

KOELVRIESCOMBINATIE

RY295350

GAGGENAU



U kunt online aanvullende informatie en uitleg vinden. Scan de QR-code op de titelpagina.



Inhoudsopgave

1 Veiligheid	3	6.4 Verskoellade	16
1.1 Algemene aanwijzingen	3	6.5 Containerverdeler	16
1.2 Bestemming van het apparaat	4	6.6 Vlakke diepvrieslade	16
1.3 Inperking van de gebruikers	4	6.7 Lade voor diepvriesproducten	16
1.4 Veiliger transport	4	6.8 Ingehangen diepvrieslade	16
1.5 Veilige installatie	4	6.9 Deurrekken	16
1.6 Veilig gebruik	5	6.10 Houder voor ijsblokjes	16
1.7 Beschadigd apparaat	8	6.11 Accessoires	17
2 Het voorkomen van materiële schade	9	7 De Bediening in essentie	17
3 Milieubescherming en besparing	9	7.1 Apparaat inschakelen	17
3.1 Afvoeren van de verpakking	9	7.2 Opmerkingen bij het gebruik ..	17
3.2 Energie besparen	9	7.3 Machine uitschakelen	17
4 Opstellen en aansluiten	10	7.4 Temperatuureenheid instellen	17
4.1 Leveringsomvang	10	7.5 Temperatuur instellen	18
4.2 Criteria voor de opstellocatie	10	7.6 Bewaarinstelling verskoelruimte	18
4.3 Apparaat monteren	11	8 Extra functies	18
4.4 Het apparaat voor het eerste gebruik voorbereiden	11	8.1 Snelkoelen	18
4.5 Sluit het apparaat aan op de drinkwateraansluiting	11	8.2 Snelvriezen	18
4.6 Apparaat elektrisch aansluiten	11	8.3 Vakantiemodus	19
5 Uw apparaat leren kennen	12	8.4 Energiebesparingsmodus	19
5.1 Apparaat	12	8.5 Versmodus	19
5.2 Bedieningspaneel	13	8.6 Binnenverlichting	20
5.3 Bedieningspaneel (submenu)	14	8.7 Rust-modus	20
5.4 Bedieningspaneel (verskoelruimte)	15	8.8 Bericht filtervervanging	20
6 Uitrusting	15	8.9 Status filtervervanging	20
6.1 Legplateau	15	9 Alarm	21
6.2 Bevestigd legplateau	16	9.1 Deuralarm	21
6.3 Schuiflade	16	9.2 Temperatuuralarm	21
		10 Home Connect	22
		10.1 Home Connect app instellen	22
		10.2 Home Connect instellen	22
		10.3 Signaalsterkte controleren	23

10.4 Update van de Home Connect software installeren	23	14 Watersysteem	27
10.5 Home Connect instellingen resetten	23	14.1 Waterfilter	27
10.6 Afstandsdiagnose	24	14.2 Waterdispenser	29
10.7 Bescherming persoonsgegevens	24	14.3 Ijsblokjesbereider	29
11 Koelvak	24	15 Ontdooien	30
11.1 Tips voor het bewaren van levensmiddelen in het koelvak	24	15.1 Ontdooien in het koelvak.	30
11.2 Koudezones in het koelvak ..	25	15.2 Ontdooien in de verskoelruimte	30
12 Verskoelruimte	25	15.3 Ontdooien in het vriesvak	30
12.1 Bewaaradvies voor de verskoelruimte	25	16 Reiniging en onderhoud	31
12.2 Bewaartijden in de verskoelruimte bij 0°C (32°F)	25	16.1 Apparaat voorbereiden voor reiniging	31
13 Vriesvak	26	16.2 Apparaat schoonmaken	31
13.1 Invriescapaciteit	26	16.3 Onderdelen eruit halen	32
13.2 Vriesvakvolume volledig gebruiken	26	16.4 Apparaatonderdelen demonteren	33
13.3 Tips voor het bewaren van levensmiddelen in het vriesvak	26	17 Storingen verhelpen	36
13.4 Tips voor het bevriezen van verse levensmiddelen	26	17.1 Stroomuitval	41
13.5 Houdbaarheid van de diepvriesproducten bij -18°C (0°F)	27	17.2 Apparaatzelftest uitvoeren	41
13.6 Ontdooimethodes voor diepvrieswaren	27	18 Opslaan en afvoeren	42
		18.1 Apparaat buiten gebruik stellen	42
		18.2 Afvoeren van uw oude apparaat	42
		19 Servicedienst	43
		19.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)	43
		20 Technische gegevens	43
		21 Conformiteitsverklaring	44



1 Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

1.1 Algemene aanwijzingen

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.

- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

1.2 Bestemming van het apparaat

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- om levensmiddelen te koelen en in te vriezen, voor de bereiding van ijsblokjes en voor de waterafgifte.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving.
- tot een hoogte van 2000 m boven zeeniveau.

1.3 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen indien deze niet onder toezicht staan.

Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen de koelkast/diepvriezer vullen en legen.

1.4 Veiliger transport

WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Het hoge gewicht van het apparaat kan bij het optillen letsels veroorzaken.

- Het apparaat niet alleen optillen.

1.5 Veilige installatie

WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige installaties zijn gevaarlijk.

- Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten.
- Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd.

- ▶ Nooit het apparaat via een externe schakelinrichting voeden, bijvoorbeeld een tijdschakelaar of besturing op afstand.
- ▶ Wanneer het apparaat is ingebouwd, moet de netstekker van de netaansluitkabel vrij toegankelijk zijn, of wanneer vrije toegang niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie een scheidingsinrichting volgens de installatievoorschriften zijn ingebouwd.
- ▶ Bij het opstellen van het apparaat erop letten dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of beschadigd.

Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit het aansluitsnoer met warmtebronnen in contact brengen.

WAARSCHUWING – Explosiegevaar!

Wanneer de ventilatieopeningen van het apparaat zijn gesloten, dan kan bij een lek van het koude circuit een brandbaar gas-luchtmengsel ontstaan.

- ▶ Ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in de inbouwbehuizing niet afsluiten.

WAARSCHUWING – Brandgevaar!

Het gebruik van een verlengd netsnoer en niet-toegestane adapters is gevaarlijk.

- ▶ Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.
- ▶ Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters en netsnoeren gebruiken.
- ▶ Wanneer het netsnoer te kort is en er geen langer netsnoer beschikbaar is, neem dan contact op met een elektrospesialzaak om de huisinstallatie aan te passen.

Draagbare mobiele meervoudige stopcontacten of draagbare netvoedingen kunnen oververhit raken en tot brand leiden.

- ▶ Draagbare mobiele meervoudige stopcontacten of draagbare netvoedingen niet aan de achterkant van de apparaten plaatsen.

1.6 Veilig gebruik

WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
- ▶ Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.

- ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
 - ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.
- Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.
- ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
 - ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

⚠ WAARSCHUWING – Explosiegevaar!

Door beschadiging van de koudemiddelkringloop kan brandbaar koudemiddel lekken en exploderen.

- ▶ Gebruik voor het versnellen van het ontdooien geen andere mechanische inrichtingen of andere middelen dan diegene die door de fabrikant zijn aanbevolen.
- ▶ Maak vastgevroren levensmiddelen met een stomp voorwerp los, bijv. met een steel van een houten lepel.

Producten met brandbare drijfgassen en explosieve stoffen kunnen exploderen, bijv. spuitbussen.

- ▶ Bewaar geen producten met brandbare drijfgassen en explosieve stoffen in het apparaat.

⚠ WAARSCHUWING – Brandgevaar!

Elektrische apparaten binnenin het apparaat kunnen tot een brand leiden, bijv. verwarmingsapparaten of elektrische ijsbereiders.

- ▶ Gebruik geen elektrische apparaten binnenin het apparaat.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Flessen of blikjes met koolzuurhoudende drank kunnen barsten.

- ▶ Geen flessen of blikjes met koolzuurhoudende drank in de vriesruimte onder 1 °C (34 °F) bewaren.
- ▶ Geen flessen of blikjes met koolzuurhoudende drank in het vriesvak bewaren.

Letsel aan de ogen door lekkend brandbaar koudemiddel en schadelijke gassen.

- ▶ De buizen van de koudemiddelkringloop en de isolatie niet beschadigen.

Het apparaat kan kantelen.

- ▶ Niet op de plint, laden of deuren staat of leunen.

WAARSCHUWING – Kans op koude-brandwonden!

Contact met diepvrieswaren en koude oppervlakken kan tot brandwonden door koude leiden.

- ▶ Nooit diepvrieswaren in de mond nemen nadat deze uit het vriesvak werden genomen.
- ▶ Vermijd langer contact van de huid met diepvrieswaren, ijs en oppervlakken van het vriesvak.

VOORZICHTIG – Kans op gevaar voor de gezondheid!

Houd de volgende aanwijzingen aan om verontreiniging van levensmiddelen te voorkomen.

- ▶ Wanneer de deur langere tijd wordt geopend, kan dit leiden tot een aanzienlijke temperatuurstijging in de vakken van het apparaat.
- ▶ Maak de oppervlakken, die met levensmiddelen en toegankelijke afvoersystemen in contact komen, regelmatig schoon.
- ▶ Spoel het watersysteem, wanneer 5 dagen geen water is getapt.
- ▶ Rauw vlees en vis in geschikte containers in de koelkast dusdanig bewaren dat het niet in contact komt met andere levensmiddelen of op deze drupt.
- ▶ Wanneer het koel-/vriesapparaat langere tijd leeg staat, het apparaat uitschakelen, ontdooien, reinigen en de deur open laten, om schimmelvorming te voorkomen.

Delen in het apparaat van metaal of met een metalen uiterlijk kunnen aluminium bevatten. Wanneer zure levensmiddelen in contact komen met aluminium in contact komen, dan kunnen aluminiumionen overdragen naar de levensmiddelen.

- ▶ Verontreinigde levensmiddelen niet consumeren.

1.7 Beschadigd apparaat

WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen en de kraan sluiten.
- ▶ Neem contact op met de klantenservice. → *Pagina 43*

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Wanneer de netaansluitkabel of de apparaataansluitkabel van dit apparaat beschadigd raakt, moet deze worden vervangen door een speciale netaansluitkabel of speciale apparaataansluitkabel die verkrijgbaar is bij de fabrikant of de klantenservice.

WAARSCHUWING – Brandgevaar!



Bij beschadiging van de leidingen kunnen brandbaar koudemiddel en schadelijke gassen ontsnappen en ontsteken.

- ▶ Houd vuur en ontstekingsbronnen uit de buurt van het apparaat.
- ▶ Ventileer de ruimte.
- ▶ Het apparaat uitschakelen. → *Pagina 17*
- ▶ De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ Neem contact op met de service. → *Pagina 43*

2 Het voorkomen van materiële schade

LET OP

Het hoge apparaatgewicht of het kantelen van de apparaatwieltjes kan bij het verschuiven van het apparaat de vloer beschadigen.

- ▶ Het apparaat met een steekwagen transporteren.
- ▶ Bij het verschuiven van het apparaat een vloerbescherming gebruiken en niet zigzag bewegen.

Bij het sluiten van de apparaatdeur kan een opengeklapte deurboom het apparaat beschadigen.

- ▶ Nooit de deurboom handmatig openklappen.
- ▶ Als de deurboom opengeklapt is, vóór het sluiten van de apparatuurdeur inklappen.

Door het gebruik van het apparaat, de plint, laden of deuren als zitvlak of opstapje kan het apparaat beschadigd raken.

- ▶ Niet op het apparaat, de plint, laden of deuren staat of leunen.

Een te lage of te hoge waterdruk kan de apparaatfunctie hinderen.

- ▶ Zorg ervoor dat de waterdruk op de watertoevoerinstallatie tenminste 200 kPa (2 bar) en maximaal 800 kPa (8 bar) is.
- ▶ Wanneer de waterdruk de aangegeven maximale waarde overschrijdt, dan moet een reduceerventiel tussen de drinkwateraansluiting en de slangenset van het apparaat worden geïnstalleerd.

Gewijzigde of beschadigde waterslangen kunnen tot materiële schade en schade aan het apparaat leiden.

- ▶ Nooit waterslangen knikken, knellen, wijzigen of doorsnijden.

- ▶ Alleen meegeleverde waterslangen of originele reserveslangen gebruiken.

- ▶ Nooit gebruikte waterslangen hergebruiken.

- ▶ Trek nooit aan de waterslang op de achterwand van het apparaat.

Door verontreinigingen met olie of vet kunnen kunststofdelen en deurafdichtingen poreus worden.

- ▶ Houd kunststofdelen en deurafdichtingen olie- en vetvrij.

Delen in het apparaat van metaal of met een metalen uiterlijk kunnen aluminium bevatten. Bij contact met zuurhoudende levensmiddelen corrodeert en verkleurt het aluminium.

- ▶ Levensmiddelen uitsluitend verpakt in het apparaat bewaren.

Wanneer u uitrustingsdelen en accessoires in de vaatwasser reinigt, kunnen deze vervormen of verkleuren.

- ▶ Nooit uitrustingsdelen en accessoires in de vaatwasser reinigen.

3 Milieubescherming en besparing

3.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

3.2 Energie besparen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom.

Keuze van de opstellingslocatie

- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.

nl Opstellen en aansluiten

- Plaats het apparaat zo ver mogelijk van radiatoren, fornuis en andere warmtebronnen:
 - Houd 30 mm afstand aan tot elektrische- of gasfornuizen.
 - Houd 300 mm afstand aan tot olie- en kolenfornuizen.
- De externe ventilatieopeningen nooit afdekken of blokkeren.

Energie besparen bij het gebruik.

Opmerking: De plaatsing van de uitrustingsonderdelen heeft geen invloed op het energieverbruik van het apparaat.

- Open het apparaat slechts kort en sluit het zorgvuldig.
- De binnenste ventilatieopeningen of de externe ventilatieopeningen nooit afdekken of blokkeren.
- Transporteer gekoelde levensmiddelen in een koeltas en leg ze snel in het apparaat.
- Warm voedsel en dranken eerst laten afkoelen, daarna in het apparaat plaatsen.
- Leg om de koude van de diepvriesproducten te benutten, deze ter ontdooiing in het koelvak.
- Laat altijd wat ruimte tussen de levensmiddelen en de achterwand.
- Stoffige ventilatieroosters schoonzuigen.

4 Opstellen en aansluiten

4.1 Leveringsomvang

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

Neem bij klachten met uw dealer of onze servicedienst → *Pagina 43* contact op.

De levering bestaat uit:

- Vrijstaand apparaat
- Uitrusting en accessoires¹
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding
- Gebruiksaanwijzing
- Klantenservice overzicht
- Garantiebijlage²
- Energielabel
- Informatie over energieverbruik en geluiden
- Informatie over Home Connect

4.2 Criteria voor de opstellocatie

WAARSCHUWING **Explosiegevaar!**

Wanneer het apparaat in een te kleine ruimte staat, kan er bij een lek van het koudecircuit een brandbaar gas-luchtmengsel ontstaan.

- Stel het apparaat uitsluitend op in een ruimte, welke tenminste een volume heeft van 1 m³ per 8 g koudemiddel. De hoeveelheid van het koudemiddel staat op het typeplaatje.

→ "Apparaat", Fig. **1/11**

Pagina 13

Het gewicht van het apparaat kan afhankelijk van het model tot 155 bedragen.

De ondergrond moet stabiel genoeg zijn om het gewicht van het apparaat te dragen.

De ondergrond moet vlak zijn.

¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering

² Niet in alle landen

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen van 10°C tot 43°C.

Het apparaat is volledig functioneel binnen de toegestane binnentemperatuur.

Wanneer u het apparaat gebruikt bij lagere kamertemperaturen, dan kunnen beschadigingen aan het apparaat tot een kamertemperatuur van 5°C worden uitgesloten.

Over-and-Under- en Side-by-Side-opstelling

Als u 2 koeltoestellen boven of naast elkaar wilt opstellen, moet u tussen de toestellen minimaal een tussenafstand van 150 mm aanhouden. Voor bepaalde toestellen is een opstelling zonder minimumafstand mogelijk. Neem hiervoor contact op met uw dealer of keukeninstallateur.

4.3 Apparaat monteren

- ▶ Het apparaat conform meegeleverde montagehandleiding monteren.

4.4 Het apparaat voor het eerste gebruik voorbereiden

1. Haal het informatiemateriaal er uit.
2. Verwijder de beschermfolie en transportborgingen, bijv. plakstrips en karton.
3. Het apparaat voor de eerste keer reinigen. → *Pagina 31*

4.5 Sluit het apparaat aan op de drinkwata aansluiting

Vereisten

- Er is een hoekstopkraan op de wata aansluiting geïnstalleerd en deze is na installatie van het apparaat vrij toegankelijk.
 - De wata aansluiting is gecontroleerd en is van drinkwaterkwaliteit.
1. Uit de drinkwata aansluiting van de huisinstallatie water tappen, totdat er geen afzettingen of troebelheid meer uit komt.
Bij aanhoudende afzettingen of troebelheid in het drinkwater een extern waterfilter installeren.
 2. De waterslang conform de bijgevoegde montagehandleiding aan het apparaat installeren.


4.6 Apparaat elektrisch aansluiten

1. De apparaatstekker van het netsnoer in het apparaat steken.
 2. De netstekker van het aansluitsnoer van het apparaat in een stopcontact in de omgeving van het apparaat steken.
De aansluitgegevens van het apparaat staan op het typeplaatje.
→ "Apparaat", Fig. **1/11**
Pagina 13
 3. De netstekker op vastheid controleren.
- ✓ Het apparaat is nu gereed voor gebruik.

5 Uw apparaat leren kennen

5.1 Apparaat

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat.

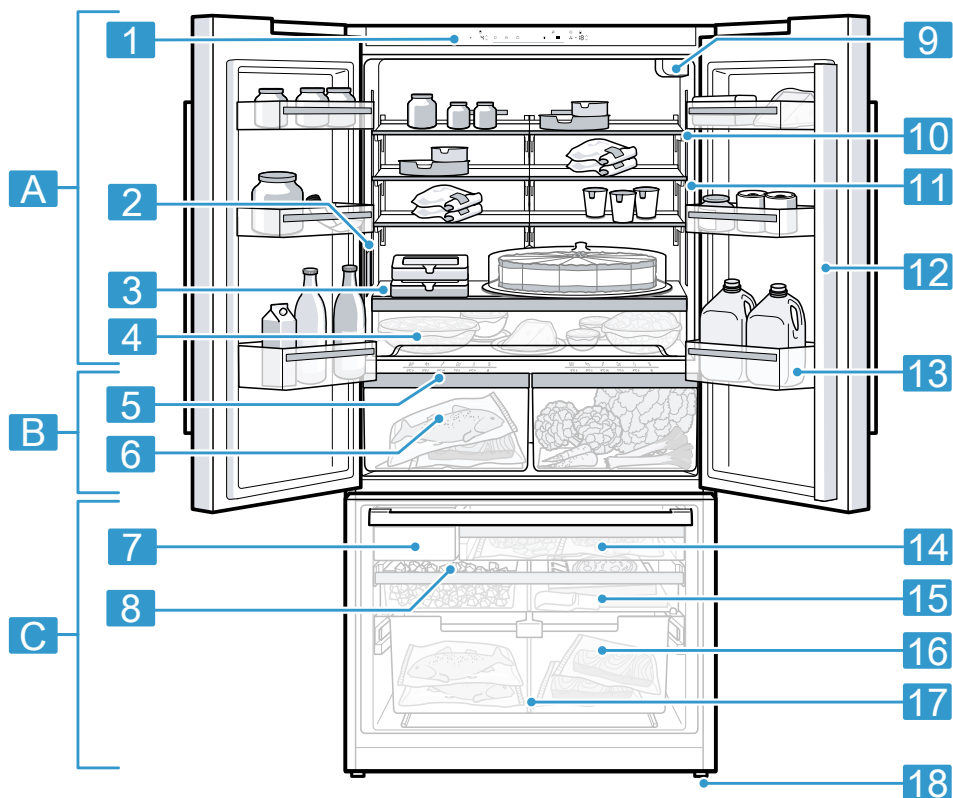

1

Verschillen tussen uw apparaat en de afbeeldingen zijn mogelijk op basis van uitrusting en grootte.

A Koelvak → *Pagina 24*

B Verskoelruimte → *Pagina 25*

C Vriesvak → *Pagina 26*

1 Bedieningspaneel → *Pagina 13*


2 Waterdispenser → *Pagina 29*

3	Bevestigd legplateau → <i>Pagina 16</i>
4	Schuiflade → <i>Pagina 16</i>
5	Bedieningspaneel (verskoel- ruimte) → <i>Pagina 15</i>
6	Verskoellade → <i>Pagina 16</i>
7	Ijsblokjesbereider → <i>Pagina 29</i>
8	Houder voor ijsblokjes → <i>Pagina 16</i>
9	Waterfilter → <i>Pagina 27</i>
10	Binnenverlichting

11	Typeplaatje → <i>Pagina 43</i>
12	Deurbalk met condensatiebevei- liging → <i>Pagina 9</i>
13	Deurrek voor grote flessen → <i>Pagina 16</i>
14	Lade voor diepvriesproducten → <i>Pagina 16</i>
15	Vlakke diepvrieslade → <i>Pagina 16</i>
16	Ingehangen diepvrieslade → <i>Pagina 16</i>
17	Containerverdeler → <i>Pagina 16</i>
18	Stelvoet

5.2 Bedieningspaneel

Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.

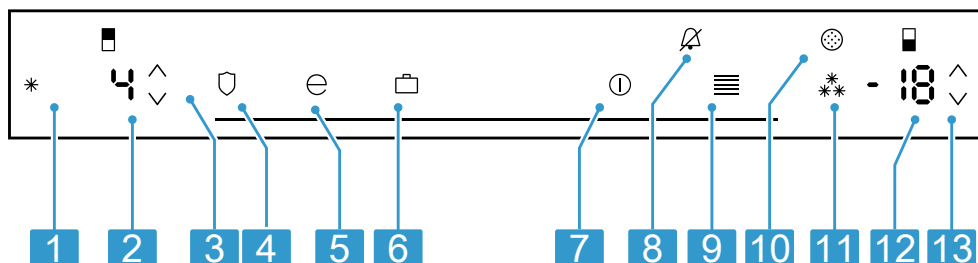

2


1	* schakelt Snelkoelen in of uit.	4	⬮ schakelt de Fris-modus in of uit.
2	Geeft de ingestelde temperatuur van het koelvak in °F of °C weer.	5	e schakelt de energiebesparingsmodus in of uit.
3	∇/∧ (koelvak) stelt de temperatuur van het koelvak in.	6	👛 schakelt de vakantiemodus in of uit.

- 7** ① schakelt het apparaat in of uit.
- 8** ✖ schakelt het alarm uit.
- 9** ≡ opent en sluit het menu.
- 10** ⦿ brandt wanneer het filter vervangen moet worden.

- 11** ❄ schakelt Snelvriezen in of uit.
- 12** Geeft de ingestelde temperatuur van het vriesvak in °F of °C weer.
- 13** ∇/∧ (vriesvak) stelt de temperatuur van het vriesvak in.

5.3 Bedieningspaneel (submenu)

In het submenu kunt u verdere instellingen maken.

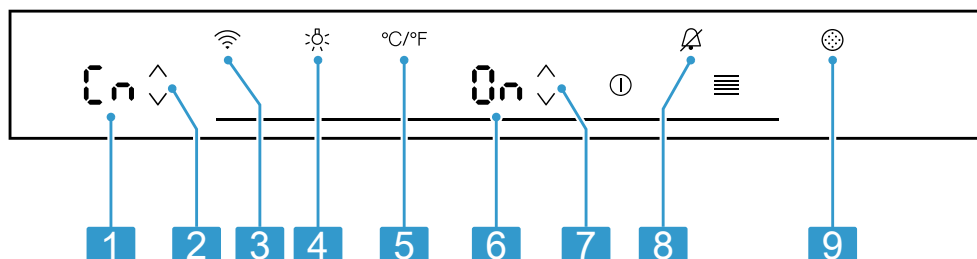


3

- 1** Toont het ingestelde submenu.
- 2** ∇/∧ (submenu) dient voor navigatie door het submenu.
- 3** ≡ open het menu voor het instellen van Home Connect.
- 4** ⦿ opent het menu voor het instellen van de verlichting.
- 5** °C/°F opent het menu voor het wijzigen van de temperatuureenheid.

- 6** Toont de instellingen van het submenu.
- 7** ∇/∧ (submenu-instelling) wijzigt de instelling van het submenu
- 8** ✖ opent het menu voor het instellen van het deuralarm.
- 9** ⦿ opent het menu voor het instellen van het filter.

5.4 Bedieningspaneel (verskoelruimte)

Via het bedieningspaneel van de verskoelvak kunt u de temperatuur en vochtigheid in het verskoelvak instellen.

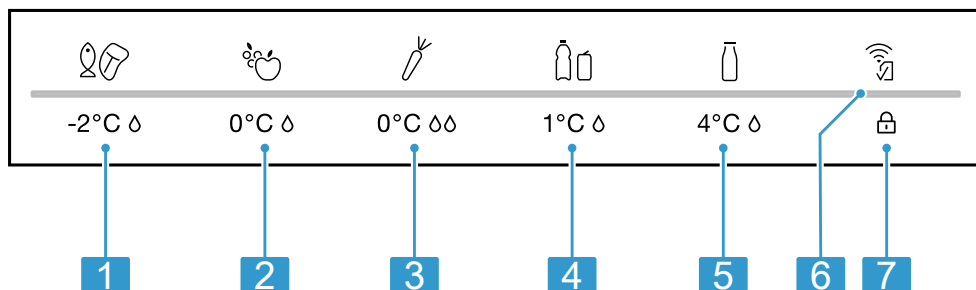

4

1 -2°C Δ stelt de bewaarinstelling voor de verskoelruimte in voor vlees en vis.

2 0°C Δ stelt de bewaarinstelling voor de verskoelruimte in voor fruit.

3 0°C ΔΔ stelt de bewaarinstelling voor de verskoelruimte in voor groente.

4 1°C Δ stelt de bewaarinstelling voor de verskoelruimte in dranken.

5 4°C Δ stelt de bewaarinstelling voor de verskoelruimte in voor melkproducten.

6 brandt, wanneer de gebruikersgedefinieerde instellingen via de Home Connect app zijn ingesteld. Meer informatie kunt u vinden in de Home Connect app.

7 schakelt de toetsblokkering van het bedieningspaneel (verskoelvak) uit.

6 Uitrusting

De uitrusting van uw apparaat is modelafhankelijk.

6.1 Legplateau

LET OP


De haken van het schap kunnen als ze scheef worden ingehangen kras-

sen maken op de achterwand van het koelvak.

- Zorg ervoor dat het plateau horizontaal ligt en de haken volledig zijn ingehangen.

Om de schappen naar wens te variëren, kunt u het schap uitnemen en op een andere positie weer plaatsen.
→ "Plateau verwijderen", Pagina 32

Opmerking: Om de luchtcirculatie niet te hinderen, de inwendige ventilatieopeningen niet afdekken.

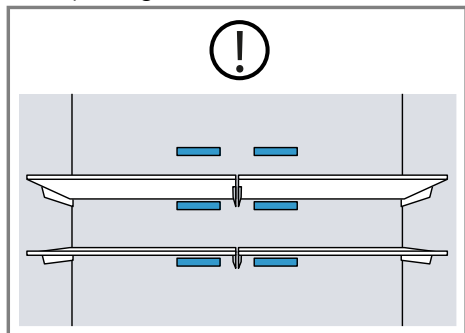

6.2 Bevestigd legplateau

Plaats het vaste plateau altijd op de aangegeven positie.

6.3 Schuiflade

Bewaar grote borden of bakjes met verwerkte levensmiddelen afgedekt in de lade.

6.4 Verskoellade

Gebruik de lagere temperaturen in de verskoellade om snel bedervende levensmiddelen te bewaren, bijv. vis, vlees en worst.

6.5 Containerverdeler

⚠ WAARSCHUWING

Kans op verstikking!

Kinderen kunnen in het apparaat klimmen en stikken.


- De ladeverdeler van de ingehangen diepvrieslade verwijderen.

LET OP

De ladeverdeler van de ingehangen diepvrieslade wordt bij het verwijderen beschadigd.

- De ladeverdeler van de ingehangen diepvrieslade verwijderen.

Om de indeling van de ingehangen diepvrieslade te variëren, kunt u de ladeverdeler verschuiven.

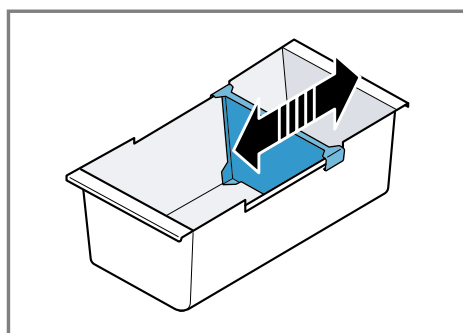

6.6 Vlakke diepvrieslade

Bewaar vlakke diepvrieswaren, de houder voor ijsblokjes en de ijsschep in de vlakke diepvrieslade.

6.7 Lade voor diepvriesproducten

Om een beter overzicht te krijgen en diepvriesproducten sneller te kunnen uitnemen, de lade voor diepvriesproducten uittrekken.

6.8 Ingehangen diepvrieslade

Bewaar grote diepvriesproducten in de ingehangen diepvrieslade.

6.9 Deurrekken

Om het deurrek naar behoefte te variëren kunt u het deurrek er uit nemen en op een andere positie weer plaatsen.

→ "Deurrek verwijderen", Pagina 32

6.10 Houder voor ijsblokjes

Wanneer de productie van ijsblokjes is ingeschakeld, worden ijsblokjes automatisch in de houder voor ijsblokjes bewaard.

LET OP

De ijsblokjesbereider kan door zich in de houder voor ijsblokjes bewaar- de levensmiddelen of voorwerpen blokkeren of beschadigd raken.

- ▶ Bewaar nooit levensmiddelen of voorwerpen in de ijsblokjeshouder.

Opmerking: Om te vermijden dat het ijsblokjesbakje te veel wordt gevuld, de ijsblokjes niet met de hand in het ijsblokjesbakje verdelen.

Tip: Om te vermijden dat ijsblokjes uit het ijsblokjesbakje in het diepvriesvak valt, de diepvriesvaklade niet dichtslaan.

6.11 Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires. Deze zijn op het apparaat afgestemd. De accessoires van het apparaat zijn afhankelijk van het model.

Ijsschep

Met de ijsschep kunt u een portie ijsblokjes nemen.

7 De Bediening in essentie**7.1 Apparaat inschakelen**

1. Het apparaat elektrisch aansluiten.
→ *Pagina 11*

Opmerking: Wanneer het apparaat eerder via het bedieningspaneel werd uitgeschakeld, op ① drukken.

- ✓ Het apparaat begint te koelen.
 - ✓ Er weerklinkt een waarschuwingssignaal, de temperatuurindicatie (vriesvak) knippert en ⚡ brandt omdat het vriesvak nog te warm is.
2. Het waarschuwingssignaal met ⚡ uitschakelen.
 - ✓ ⚡ gaat uit zodra de ingestelde temperatuur is bereikt.

3. De gewenste temperatuur instellen.
→ *Pagina 18*

7.2 Opmerkingen bij het gebruik

- Wanneer u het apparaat heeft ingeschakeld, duurt het tot enkele uren voordat de ingestelde temperatuur wordt bereikt.
Plaats geen levensmiddelen in het apparaat voordat de ingestelde temperatuur is bereikt.
- De kopse kanten en zijwanden van de behuizing worden soms licht verwarmd. Dit voorkomt vorming van condenswater.
- Let er bij het sluiten van de deur op dat de deur niet door product wordt geblokkeerd.
- Wanneer u de deur sluit, kan een onderdruk ontstaan. De deur gaat dan alleen moeilijker open. Wacht een ogenblik tot de onderdruk wordt gecompenseerd.
- De temperatuur in het apparaat varieert door de volgende condities:
 - Het aantal keer dat het apparaat wordt geopend
 - Beladingshoeveelheid
 - Temperatuur van de vers opgeslagen levensmiddelen
 - Omgevingstemperatuur
 - Direct instralend zonlicht

7.3 Machine uitschakelen

- ▶ ① indrukken.

7.4 Temperatuureenheid instellen

U kunt kiezen tussen de temperatuureenheden °C en °F.

1. Op ≡ drukken.
2. Druk op °C/°F.

3. Druk op $\vee/\wedge$ (submenu-instelling), totdat het submenu instellingenweergave "F" of "C" verschijnt.
4. Op $\equiv$ drukken.

7.5 Temperatuur instellen

Koelvaktemperatuur instellen

- Druk net zo vaak op $\vee/\wedge$ (koelvak), totdat de temperatuur aanduiding (koelvak) de gewenste temperatuurinstelling weergeeft.
De aanbevolen temperatuur in het koelvak bedraagt 4°C (39°F).

Vriesvaktemperatuur instellen

- Druk net zo vaak op $\vee/\wedge$ (vriesvak), totdat de temperatuur aanduiding (diepvriesvak) de gewenste temperatuurinstelling weergeeft.
De aanbevolen temperatuur in het vriesvak bedraagt -18°C. (0°F).

7.6 Bewaarinstelling verskoelruimte

U kunt de temperatuur en luchtvochtigheid van het verskoelvak via vooraf gedefinieerde bewaarinstellingen instellen.

Tip: Overige instellingen zijn in de Home Connect app beschikbaar.

Bewaarinstelling verskoelruimte instellen

1. Druk op een willekeurig aanraakveld van het bedieningspaneel (verskoelvak).
2. Houd $\boxplus$ ingedrukt tot de lichtbalk volledig brandt.
3. Druk op de gewenste bewaarinstelling.

8 Extra functies

Kom te weten over welke instelbare extra functies uw apparaat beschikt.

8.1 Snelkoelen

Bij het Snelkoelen koelt het koelvak zo koud mogelijk.

Schakel Snelkoelen in voor het bewaren van grote hoeveelheden levensmiddelen in het koelvak.

Opmerking: Als Snelkoelen is ingeschakeld, kan er meer geluid ontstaan.

Snelkoelen inschakelen

- Druk op $\ast$.
- ✓ $\ast$ brandt.

Opmerking: Na ca. 6 uur schakelt het apparaat over op de normale werking.

Snelkoelen uitschakelen

- Druk op $\ast$.
- ✓ De voordien ingestelde temperatuur wordt op indicatie aangegeven.

8.2 Snelvriezen

Bij het Snelvriezen koelt het vriesvak zo koud mogelijk.

Schakel Snelvriezen 1 tot 2 uur voor het inladen van een hoeveelheid levensmiddelen vanaf 2 kg in het vriesvak in.

Gebruik Snelvriezen, om ijsblokjesproductie te versnellen.

Om het invriesvermogen te benutten, gebruikt u Snelvriezen.

→ "*Voorwaarden voor invriesvermogen*", Pagina 26

Opmerking: Als Snelvriezen is ingeschakeld, kan er meer geluid ontstaan.

Snelvriezen inschakelen

- ▶ Druk op ******.
- ✓ ****** brandt.

Opmerking: Na ca. 54 uur schakelt het apparaat over op de normale werking.

Snelvriezen uitschakelen

- ▶ Druk op ******.
- ✓ De voordien ingestelde temperatuur wordt op indicatie aangegeven.

8.3 Vakantiemodus

Als u langere tijd afwezig bent, kunt u het apparaat in de energiebesparende vakantiemodus schakelen.

⚠ **VOORZICHTIG**

Kans op gevaar voor de gezondheid!

Terwijl de vakantiemodus is ingeschakeld, warmt het koelvak op. Door de verhoogde temperatuur kunnen bacteriën zich vermenigvuldigen en de levensmiddelen bederven.

- ▶ Bij een ingeschakelde vakantiemodus geen levensmiddelen in het koelvak bewaren.

Het apparaat stelt de temperaturen automatisch om.

Koelvak	14°C (58°F)
Verskoelruimte	4°C (40°F)
Vriesvak	Temperatuur ongewijzigd

Opmerking: Tijdens de vakantiemodus is de ijsblokjesproductie en waterafgifte uitgeschakeld.

Vakantiemodus inschakelen

- ▶ Druk op **⏻**.
- ✓ **⏻** brandt.

Vakantiemodus uitschakelen

- ▶ **⏻** indrukken.
- ✓ De voordien ingestelde temperatuur wordt op indicatie aangegeven.

8.4 Energiebesparingsmodus

Met de energiebesparingsmodus schakelt u het apparaat naar de energiebesparende werking om. Het apparaat stelt de temperaturen automatisch om.

Koelvak	8°C (46°F)
Verskoelruimte	0°C (32°F)
Vriesvak	-16°C (3°F)

Energiebesparingsmodus inschakelen

- ▶ Druk op **⏻**.
- ✓ **⏻** brandt.

Energiebesparingsmodus uitschakelen

- ▶ **⏻** indrukken.
- ✓ De voordien ingestelde temperatuur wordt op indicatie aangegeven.

8.5 Versmodus

Om de levensmiddelen langer vers te houden kunt u de verskoelmodus van het apparaat inschakelen. Het apparaat stelt de temperaturen automatisch om.

Koelvak	2°C (36°F)
Verskoelruimte	0°C (32°F)
Vriesvak	Temperatuur ongewijzigd

Versmodus inschakelen

- ▶ **⏻** indrukken.
- ✓ **⏻** is verlicht.

Versmodus uitschakelen

- ▶ indrukken.
- ✓ De voordien ingestelde temperatuur wordt op indicatie aangegeven.

8.6 Binnenverlichting

U kunt de binnenverlichting uitschakelen of de helderheid instellen.

0	Binnenverlichting uitgeschakeld
1	minimale helderheid
5	maximale helderheid

Binnenverlichting instellen

1. Op drukken.
2. Druk op .
3. Druk op (submenu-instelling), totdat de gewenste instelling wordt weergegeven in de instellingsaanwijzing van het submenu.
4. Op drukken.

8.7 Rust-modus

De rustmodus schakelt alle niet absoluut noodzakelijke functies uit. Tijdens de rust-modus zijn de volgende functies uitgeschakeld:

- Snelkoelen
- Snelvriezen
- Alarm
- Waterdispenser
- Ijsblokjesproductie
- Binnenverlichting
- Akoestische signalen
- Meldingen op het bedieningspaneel

Opmerking: Tijdens de rustmodus wordt de verlichting van het bedieningspaneel gereduceerd.

Rust-modus inschakelen

- ▶ 10 Seconden ingedrukt houden, tot een akoestisch signaal klinkt.
- ✓ is verlicht.

Opmerking: Na ca. 80 uur schakelt het apparaat over op de normale werking.

Rust-modus uitschakelen

- ▶ 5 Seconden ingedrukt houden, tot een akoestisch signaal klinkt.

8.8 Bericht filtervervang

Om de 6 maanden schakelt het bericht filtervervang in. brandt.

Opmerking: Bij verhoogd waterverbruik schakelt de melding filtervervang eerder in.

Bericht filtervervang uitschakelen

1. Het waterfilter vervangen.
De bypass-kap hoeft niet te worden vervangen.
2. 3 seconden ingedrukt houden.
✓ dooft.
✓ De filterwisselstatus is gereset.

8.9 Status filtervervang

Als u de filter vóór het bericht filtervervang vervangt, zet u de status filtervervang terug.

1	Meting van de status filtervervang loopt
0	Status filtervervang terugzetten

Status filtervervang terugzetten

1. Op drukken.
2. Druk op .
- ✓ Op het submenu instellingsdisplay verschijnt "1".

3. Druk op $\wedge$ (submenu-instelling).
- ✓ Op het submenu instellingsdisplay verschijnt "0".
4. Op $\equiv$ drukken.

9 Alarm

9.1 Deuralarm

Als de deur van het apparaat langere tijd open staat wordt het deuralarm ingeschakeld.

Er klinkt een waarschuwingssignaal en A knippert.

Deuralarm uitschakelen

- ▶ De apparaatdeur sluiten of op A drukken.
- ✓ Het waarschuwingssignaal is uitgeschakeld.
- ✓ A verdwijnt.

Waarschuwingssignaal deuralarm

U kunt het waarschuwingssignaal van het deuralarm activeren of deactiveren.

On	Waarschuwingssignaal deuralarm geactiveerd
OF	Waarschuwingssignaal deuralarm gedeactiveerd

Waarschuwingssignaal deuralarm activeren

1. Op $\equiv$ drukken.
2. Druk op A .
3. Druk op $\vee/\wedge$ (submenu-instelling), totdat de gewenste instelling wordt weergegeven in de instellingsaanwijzing van het submenu.
4. Op $\equiv$ drukken.

Waarschuwingssignaal deuralarm deactiveren

1. Op $\equiv$ drukken.

2. Druk op A .
3. Druk op $\vee/\wedge$ (submenu-instelling), totdat de gewenste instelling wordt weergegeven in de instellingsaanwijzing van het submenu.
4. Op $\equiv$ drukken.

9.2 Temperatuuralarm

Wanneer het te warm is in het vriesvak, wordt het temperatuuralarm geactiveerd.

Er klinkt een waarschuwingssignaal, de ingestelde temperatuur (vriesvak) en A knipperen.

VOORZICHTIG

Kans op gevaar voor de gezondheid!

Bij het ontdooien kunnen bacteriën zich vermeerderen en kunnen de diepvrieswaren bederven.

- ▶ Half of geheel ontdooide diepvrieswaren niet opnieuw invriezen.
- ▶ Het voedsel pas na koken of braden opnieuw invriezen.
- ▶ De maximale bewaartijd niet meer ten volle benutten.

Het temperatuuralarm kan in de volgende gevallen inschakelen:

- Het apparaat wordt in gebruik genomen.
Levensmiddelen pas in het apparaat inruimen wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt.
- Er worden grote hoeveelheden verse levensmiddelen ingeruimd.
Voor het in het apparaat inruimen van grote hoeveelheden levensmiddelen Snelvriezen inschakelen.
- De deur van het vriesvak is te lang geopend.
Controleer of het diepvriesproduct deels of geheel is ontdooid.

Temperatuuralarm uitschakelen

- ▶ $\otimes$ indrukken.
- ✓ Het waarschuwingssignaal is uitgeschakeld.
- ✓ De temperatuurindicatie (vriesvak) geeft kort de warmste temperatuur weer die in het vriesvak heeft gehaald. Daarna toont de temperatuurindicatie (vriesvak) opnieuw de ingestelde temperatuur.
- ✓ Vanaf dit moment wordt de warmste temperatuur opnieuw bepaald en in het geheugen opgeslagen.

10 Home Connect

Dit apparaat is geschikt voor netwerken. Verbind uw apparaat met een mobiel eindapparaat om functies te kunnen bedienen via de Home Connect app te bedienen.

De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. De beschikbaarheid van de functie Home Connect is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. Informatie hierover vindt u op: www.home-connect.com. Om Home Connect te kunnen gebruiken, dient u eerst de verbinding met het WLAN-thuisnetwerk (Wi-Fi¹) en met de Home Connect app te configureren.

Na het inschakelen van het apparaat ten minste 2 minuten wachten tot de interne initialisatie van het apparaat is voltooid. Configureer pas dan Home Connect.

De Home Connect app leidt u door het gehele aanmeldingsproces. Volg de aanwijzingen in de Home Connect app om de instellingen aan te brengen.

Tip: Neem ook de aanwijzingen in de Home Connect app in acht.

Opmerkingen

- Houd u aan de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat deze ook worden nageleefd wanneer u het apparaat via de Home Connect app bedient. → "*Veiligheid*", Pagina 3
- De bediening aan het apparaat heeft altijd voorrang. Gedurende deze tijd is de bediening via de Home Connect app niet mogelijk.

10.1 Home Connect app installeren

1. Installeer de Home Connect app op het mobiele eindapparaat.
2. De Home Connect app starten en de toegang voor Home Connect instellen.
De Home Connect app leidt u door het gehele aanmeldingsproces.

10.2 Home Connect instellen

Vereiste: Het apparaat heeft op de plaats van opstelling ontvangst van het thuisnetwerk (wifi).

1. Scan de volgende QR-code.



Via de QR-code kunt u de Home Connect app installeren en uw apparaat verbinden.

2. De aanwijzingen van de Home Connect app opvolgen.

¹ Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.

10.3 Signaalsterkte controleren

Als er geen verbinding kan worden gemaakt, kunt u het beste de signaalsterkte controleren.

1. Druk op .
- ✓  brandt en het submenu-display toont "Cn".
2. Zo vaak op  (submenu) drukken tot de submenu-indicatie "SI" aangeeft.
- ✓ De instellingsindicatie van het submenu toont een waarde tussen "0" (geen ontvangst) en "3" (volledige ontvangst).
3. Op  drukken.

Opmerking: De signaalsterkte moet minimaal "2" bedragen.

Ontvangst verbeteren

Als de signaalsterkte te laag is, kan de verbinding worden onderbroken.

- ▶ Een van de oplossingsmogelijkheden uitvoeren:
 - ▶ Router en koelapparaten dicht bij elkaar plaatsen.
 - ▶ Ervoor zorgen dat de verbinding niet door afschermende wanden wordt verstoord.
 - ▶ Om het signaal te versterken, repeater installeren.

10.4 Update van de Home Connect software installeren

Het apparaat zoekt regelmatig naar updates voor de Home Connect software.

Opmerking: Als er updates beschikbaar zijn, toont de submenu-indicatie "UP".

Om de update af te breken en de submenu-indicatie op de ingestelde

temperatuur terug te zetten, op een willekeurig touchveld drukken.

1. Druk op .
- ✓  brandt en het submenu-display toont "Cn".
2. Zo vaak op  (submenu) drukken tot de submenu-indicatie "UP" en de instellingsindicatie van het submenu "OF" toont.
3.  (submenu-instelling) indrukken.
- ✓ De instellingsindicatie van het submenu geeft een animatie weer.
- ✓ De update wordt geïnstalleerd.
- ✓ Tijdens de installatie is het bedieningspaneel geblokkeerd.
- ✓ Bij een succesvolle installatie toont de instellingsindicatie van het submenu "On".
4. Als de instellingsindicatie van het submenu "Er" toont, kon het apparaat de update niet installeren.
 - ▶ De procedure op een later tijdstip herhalen.
5. Neem wanneer de update na meerdere pogingen niet kan worden afgesloten, contact op met de Servicedienst → *Pagina 43*.

10.5 Home Connect instellingen resetten

Als het tot verbindingsproblemen van uw apparaat met uw thuisnetwerk (WiFi) komt of als u uw apparaat in een ander thuisnetwerk (WiFi) wilt aanmelden, kunt u de Home Connect instellingen terugzetten.

1. Druk op .
- ✓  brandt en het submenu-display toont "Cn".
2. Zo vaak op  (submenu) drukken tot de submenu-indicatie "rE" en de instellingsindicatie van het submenu "OF" toont.

3.  (submenu-instelling) indrukken.
- ✓ De instellingsindicatie van het submenu geeft gedurende ca. 15 seconden een animatie weer.
- ✓ De instellingsindicatie van het submenu toont "On".
- ✓ De Home Connect instellingen zijn gereset.
4. Op  drukken.

10.6 Afstandsdiagnose

De klantenservice kan via de diagnose op afstand toegang verkrijgen tot uw apparaat als u zich met de desbetreffende wens tot de klantenservice richt, uw apparaat met de Home Connect server verbonden is en de diagnose op afstand in het land waarin u het apparaat gebruikt, beschikbaar is.

Tip: Meer informatie alsook aanwijzingen over de beschikbaarheid van de diagnose op afstand in uw land vindt u in het gedeelte service/support van de lokale website: www.home-connect.com.

10.7 Bescherming persoonsgegevens

Neem de aanwijzingen m.b.t. de bescherming van de persoonsgegevens in acht.

Wanneer uw apparaat voor de eerste keer wordt verbonden met een thuisnetwerk dat op het internet is aangesloten, geeft het de volgende gegevenscategorieën door aan de Home Connect server (eerste registratie):

- Eenduidige identificatie van het apparaat (bestaande uit apparaatsleutels en het MAC-adres van de ingebouwde WiFi communicatiemodule).

- Veiligheidscertificaat van de WiFi-communicatiemodule (voor de informatietechnische beveiliging van de verbinding).
- De actuele software- en hardwareversie van uw huishoudapparaat.
- Status van een eventuele eerdere reset naar de fabrieksinstellingen.

Bij de eerste registratie wordt het gebruik van de Home Connect functionaliteiten voorbereid. Deze registratie dient pas te worden uitgevoerd op het moment dat u voor het eerst van de Home Connect functionaliteiten gebruik wilt maken.

Opmerking: Let erop dat de Home Connect functionaliteiten alleen kunnen worden gebruikt in combinatie met de Home Connect app. Informatie over gegevensbescherming kan worden opgeroepen in de Home Connect app.

11 Koelvak

In het koelvak kunt u melkproducten, eieren, bereide gerechten, brood en banket, geopende conservenblikken en harde kaas bewaren.

De temperatuur is van 2°C (46°F) tot 8°C (36°F) instelbaar.

Door de koelopslag kunt u ook licht bederfelijke levensmiddelen op korte of middellange termijn bewaren. Hoe lager de gekozen temperatuur is, des te langer blijven de levensmiddelen vers.

11.1 Tips voor het bewaren van levensmiddelen in het koelvak

- Alleen verse en onbeschadigde levensmiddelen inruimen.
- Bewaar de levensmiddelen luchtdicht verpakt of afgedekt.

- Om de luchtcirculatie niet te hinderen en het bevriezen van levensmiddelen te vermijden, de levensmiddelen niet vóór de inwendige ventilatieopeningen of direct tegen de achterwand plaatsen.
- Laat warme etenswaren en dranken eerst afkoelen.
- Houd de door de fabrikant vermelde houdbaarheidsdatum of gebruiksdatum in acht.

11.2 Koudezones in het koelvak

Door de luchtcirculatie in et koelvak ontstaan verschillende koudezones.

Koudste zone

De koudste zone is de schuiflade.

Tip: Bewaar snel bedervende levensmiddelen in de verskoelruimte, bijv. vis, worst en vlees.

→ "Verskoelruimte", Pagina 25

Warmste zone

De warmste zone bevindt zich helemaal bovenaan in de deur.

Tip: Bewaar minder gevoelige levensmiddelen in de warmste zone, bijv. harde kaas en boter. Hierdoor komt het aroma van de kaas beter tot ontwikkeling en blijft de boter smeerbaar.

12 Verskoelruimte

In de verskoelruimte kunt u verse levensmiddelen tot drie keer langer vers houden dan in het koelvak.

De temperatuur kan via voorgedefinieerde bewaarinstellingen worden ingesteld van -2 °C (29 °F) tot 4 °C (40 °F).

Door het vershouden blijft de kwaliteit van de opgeslagen levensmiddelen

beter behouden. De lage temperatuur en de optimale luchtvochtigheid maken ideale omstandigheden mogelijk voor het bewaren van verse levensmiddelen.

12.1 Bewaaradvies voor de verskoelruimte

Bewaarinstelling	Product
-2°C δ	Vlees, vis en zeevruchten
0°C δ	Fruit, worst, gemengde levensmiddelen met fruit en groente
0°C δδ	Groente
1°C δ	Dranken
4°C δ	Melk, kaas en boter

Tip: Fruit, groente, dranken en melkproducten kunnen onder 0°C (32°F) bevriezen.

De bewaarinstelling **-2°C δ** alleen voor vlees en vis gebruiken.

12.2 Bewaartijden in de verskoelruimte bij 0°C (32°F)

De bewaartijden zijn afhankelijk van de uitgangskwaliteit van uw levensmiddelen.

Product	Bewaartijd
Verse vis, zeevruchten	tot 3 dagen
Gevogelte, vlees (gekookt/gebraden)	tot 5 dagen
Rundvlees, varkensvlees, lamsvlees, worstwaren (broodbeleg)	tot 7 dagen
Gerookte vis, broccoli	tot 14 dagen
Sla, venkel, abrikozen, pruimen	tot 21 dagen

Product	Bewaar-tijd
Zachte kaas, yoghurt, kwark, karnemelk, bloemkool	tot 30 dagen

13 Vriesvak

In het vriesvak kunt u diepvrieswaren bewaren, levensmiddelen bevroren en ijsblokjes maken.

De temperatuur is van -16°C (3°F) tot -24°C (-11°F) instelbaar.

Langdurig bewaren van levensmiddelen moet op een temperatuur van -18°C (0°F) of lager gebeuren.

Door het invriezen kunt u bederfelijke levensmiddelen gedurende lange tijd bewaren. De lage temperaturen vertragen of stoppen het bederven.

13.1 Invriescapaciteit

Het invriesvermogen geeft aan welke hoeveelheid levensmiddelen in hoeveel uur tot in de kern kan worden ingevroren.

Informatie over het invriesvermogen vindt u op het typeplaatje.

→ "Apparaat", Fig. 1/11 Pagina 13

Voorwaarden voor invriesvermogen

1. Ca. 24 uur vóór het inladen van verse levensmiddelen, Snelvriezen inschakelen.

→ "Snelvriezen inschakelen", Pagina 19

2. De levensmiddelen eerst in de lade voor diepvriesproducten leggen.

13.2 Vriesvakvolume volledig gebruiken

Kom te weten hoe u de maximale hoeveelheid diepvriesproducten in het vriesvak kunt doen.

1. Behalve de ingehangen diepvrieslade alle uitrustingsdelen uit het vriesvak verwijderen.
→ Pagina 32
2. De levensmiddelen in de ingehangen diepvrieslade bewaren.

13.3 Tips voor het bewaren van levensmiddelen in het vriesvak

- Bewaar de levensmiddelen luchtdicht verpakt.
- Breng in te vriezen levensmiddelen niet in aanraking met ingevroren levensmiddelen.
- De levensmiddelen uitgespreid in de ingehangen diepvrieslade verdelen.

13.4 Tips voor het bevriezen van verse levensmiddelen

- Alleen verse en onberispelijke levensmiddelen bevriezen.
- Levensmiddelen per portie invriezen.
- Bereide levensmiddelen zijn beter geschikt dan rauw eetbare levensmiddelen.
- Groente vóór het invriezen wassen, kleiner maken en blancheren.
- Fruit vóór het invriezen wassen, ontpitten en eventueel schillen, eventueel suiker of ascorbinezuuroplossing toevoegen.
- Voor het invriezen geschikte levensmiddelen zijn bijv. bakwaren, vis en zeevruchten, vlees, wild en gevogelte, eieren zonder schaal, kaas, boter, kwark, kant-en-klaargerechten en etensresten.

- Voor het invriezen ongeschikte levensmiddelen zijn bijv. kropsla, radijsjes, eieren met schaal, druiven, rode appels en peren, yoghurt, zure room, crème fraîche en mayonaise.

Diepvrieswaren verpakken

Geschikt verpakkingsmateriaal en de juiste soort verpakking behouden in hoge mate de productkwaliteit en vermijden vriesbrand.

1. De levensmiddelen in de verpakking leggen.
2. De lucht eruit drukken.
3. De verpakking luchtdicht afsluiten om te voorkomen dat de levensmiddelen hun smaak verliezen of uitdrogen.
4. De verpakking met de inhoud van de invriesdatum voorzien.

13.5 Houdbaarheid van de diepvriesproducten bij -18°C (0°F)

Product	Bewaartijd
Vis, worst, klaarge- maakte gerechten, brood en banket	Tot 6 maanden
Gevogelte, vlees	Tot 8 maanden
Groente, fruit	Tot 12 maanden

13.6 Ontdooimethodes voor diepvrieswaren

VOORZICHTIG

Kans op gevaar voor de gezondheid!

Bij het ontdooien kunnen bacteriën zich vermeerderen en kunnen de diepvrieswaren bederven.

- Half of geheel ontdooide diepvrieswaren niet opnieuw invriezen.

- Het voedsel pas na koken of braden opnieuw invriezen.
- De maximale bewaartijd niet meer ten volle benutten.
- Dierlijke levensmiddelen in het koelvak ontdooien, bijv. vis, vlees, kaas en kwark.
- Brood bij kamertemperatuur ontdooien.
- Levensmiddelen voor directe consumptie in de magnetron, in de oven of op de kookplaat bereiden.

14 Watersysteem

Uw apparaat beschikt over watervoevende componenten.

Het watersysteem werkt alleen wanneer er een waterfilter of een bypassklep is geïnstalleerd.

Schakel de ijsblokjesproductie uit voordat u het apparaat van de drinkwateraansluiting loskoppelt.

→ *Pagina 30*

14.1 Waterfilter

Het waterfilter filtert deeltjes en de chloorsmaak uit het water.

Het waterfilter reduceert verdere verontreinigingen, bijv. chloramines, lood en geneesmiddelen.

Opmerking: Het waterfilter filtert geen bacteriën of microben uit het water.

Vervang het waterfilter:

- elke 6 maanden.
- wanneer  brandt.
- wanneer de waterafgifte zichtbaar is gereduceerd.
- wanneer de productie van ijsblokjes zichtbaar is gereduceerd.

Tips

- U kunt een nieuw waterfilter verkrijgen bij onze klantenservice, uw dealer of via onze website.
- Wanneer u geen waterfilter in uw apparaat wilt gebruiken of een extern waterfiltersysteem heeft geïnstalleerd, dan kunt u het waterfilter permanent door een bypass-kap vervangen.
De bypass-kap filtert alleen grove deeltjes uit het water en kan indien nodig worden gereinigd.
Een bypass-kap kunt u verkrijgen bij onze servicedienst of via onze website.

Bericht filtervervangning

Om de 6 maanden schakelt het bericht filtervervangning in.

☉ brandt.

Opmerking: Bij verhoogd waterverbruik schakelt de melding filtervervangning eerder in.

Bericht filtervervangning uitschakelen

1. Het waterfilter vervangen.
De bypass-kap hoeft niet te worden vervangen.
2. ☉ 3 seconden ingedrukt houden.
✓ ☉ dooft.
✓ De filterwisselstatus is gereset.

Status filtervervangning

Als u de filter vóór het bericht filtervervangning vervangt, zet u de status filtervervangning terug.

1	Meting van de status filtervervangning loopt
0	Status filtervervangning terugzetten


Status filtervervangning terugzetten

1. Op ☰ drukken.


2. Druk op ☉.
- ✓ Op het submenu instellingsdisplay verschijnt "1".
3. Druk op ^ (submenu-instelling).
✓ Op het submenu instellingsdisplay verschijnt "0".
4. Op ☰ drukken.

Waterfilter vervangen of door bypass-kap vervangen

1. Grijp in de inkeping onder de filterafdekking, en trek deze er dan gemakkelijk naar voren er uit ① en naar links onder klappen ②.

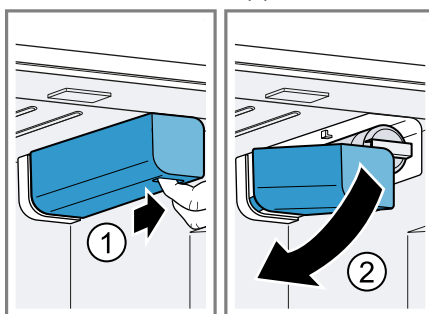

2. Klap het waterfilter naar linksonder ①, 90° linksom draaien ② en verwijderen ③.
► Verwijder het waterfilter voorzichtig, omdat het onder druk kan staan.

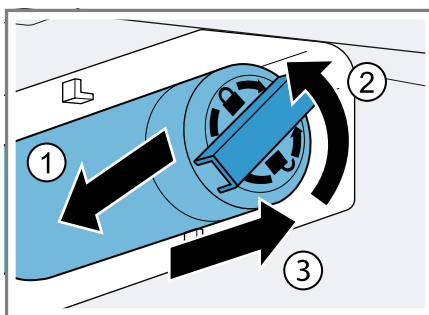

Opmerking: Bij het verwijderen drupt er een beetje water uit het waterfilter. Verwijder het lekkende water met een droge doek.

Tip: U kunt het gebruikte waterfilter via het huishoudelijke afval afvoeren.

3. Schuif het nieuwe waterfilter of de bypass-kap tot de aanslag in de filteropening, tot de aanslag 90° rechtersom draaien en rechts naar boven klappen.
4. Schuif de filterafdekking naar rechts open en schuif deze tot de aanslag naar achteren.
5. De ijsblokjesproductie van de eerste 24 uur afvoeren en het water 5 minuten aftappen en afvoeren.

14.2 Waterdispenser

Neem koud water via de waterdispenser.

Waterdispenser in bedrijf nemen

Opmerking: Na het aansluiten van het apparaat of het inbouwen van een nieuw waterfilter zit er lucht in het watersysteem.


Vereiste: Het apparaat is op de drinkwateraansluiting aangesloten.

1. Neem net zo lang water af tot dit geen luchtbellens meer bevat. Verwijder spatwater met een droge doek.
2. Vanwege hygiënische redenen het water 5 minuten lang tappen en afvoeren.

Water tappen

- Het glas tegen de dispenserknop drukken ① of glas onder de dis-

penser houden en op ⓪ drukken ②.

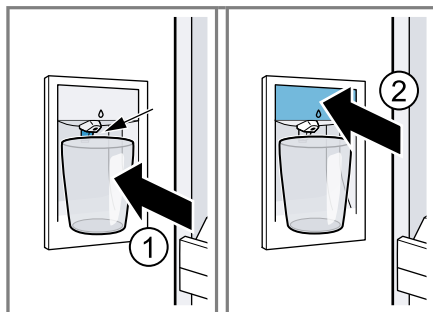

Opmerkingen

- Na een zekere tijd continue afname stopt de waterafgifte. Wacht enkele seconden om weer opnieuw water te kunnen tappen.
- Na enkele op elkaar volgende keren tappen stopt de waterafgifte. Wacht enkele minuten om weer opnieuw water te kunnen tappen.

14.3 Ijsblokjesbereider

Gebruik de ijsblokjesbereider om ijsblokjes te maken.

⚠ WAARSCHUWING

Kans op letsel!

Roterende delen kunnen letsel veroorzaken.

- Grijp nooit onder of in de ijsblokjesbereider.

Opmerking: De ijsblokjesbereider herkent automatisch of de houder voor ijsblokjes vol is en stopt de ijsblokjesproductie.

Het kan tot wel 48 uur duren voordat de houder voor ijsblokjes vol is.

Tips

- U kunt de productie van ijsblokjes versnellen, door een lagere vries-temperatuur in te stellen of door Snelvriezen in te schakelen. Daar-

door wordt het energieverbruik iets hoger.

- Smaken de ijsblokjes "schraal", gooi dan de overige ijsblokjes weg alsmede de ijsblokjesproductie van de volgende 24 uur. Smaken de ijsblokjes daarna nog steeds schraal, vervang dan het waterfilter.

Ijsblokjesbereider in gebruik nemen

Opmerkingen


- De productie van ijsblokjes start zodra het apparaat is ingeschakeld en het vriesvak de ingestelde temperatuur heeft bereikt.
- Zodra het vriesvak de ingestelde temperatuur heeft bereikt, is na ca. 4 uur de eerste ijsblokjesproductie klaar.

Vereiste: Het apparaat is op de drinkwateraansluiting aangesloten.

- Gooi om hygiënische redenen de ijsblokjesproductie van de eerste 24 uur weg.

Ijsblokjesproductie inschakelen

- Klap de afdekking van de ijsblokjesbereider naar boven ① en druk op de knop voor de de ijsblokjesbereiding ②.

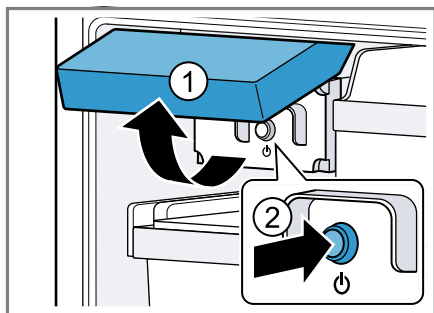


- ✓ De knop van de ijsblokjesbereider brandt.

Opmerking: Wanneer u de knop voor de ijsblokjesbereider gedurende 3 seconden ingedrukt houdt, wordt de filterwisselstatus gereset.

Ijsblokjesproductie uitschakelen

- Klap de afdekking van de ijsblokjesbereider naar boven ① en druk op de knop voor de de ijsblokjesbereiding ②.

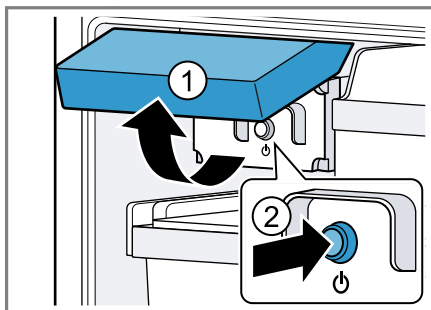

- ✓ De knop van de ijsblokjesbereider dooft.

Opmerking: Wanneer u de knop voor de ijsblokjesbereider gedurende 3 seconden ingedrukt houdt, wordt de filterwisselstatus gereset.

15 Ontdooien

15.1 Ontdooien in het koelvak.

Het koelvak van uw apparaat ontdooit automatisch.

15.2 Ontdooien in de verskoelruimte

De verskoelruimte van uw apparaat ontdooit automatisch.

15.3 Ontdooien in het vriesvak

Door het volledig automatische "NoFrost"-systeem blijft het vriesvak vorst-vrij. Ontdooien is niet nodig.

16 Reiniging en onderhoud

Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.

De reiniging van ontoegankelijke plaatsen moet door de servicedienst worden uitgevoerd. Aan de reiniging door de servicedienst kunnen kosten verbonden zijn.

16.1 Apparaat voorbereiden voor reiniging

1. Het apparaat uitschakelen.
→ *Pagina 17*
2. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of de zekering in de meterkast uitschakelen.
3. Alle levensmiddelen eruit halen en op een koele plaats bewaren.
Indien beschikbaar koelelementen op de levensmiddelen leggen.
4. Verwijder alle uitrustingsdelen en accessoires uit het apparaat.
→ *Pagina 32*
5. De telescooprails demonteren.
→ *Pagina 34*
6. De koelvakglasplaat verwijderen.
→ *Pagina 34*
7. Het deksel van verskoellade verwijderen. → *Pagina 35*

16.2 Apparaat schoonmaken

WAARSCHUWING

Kans op elektrische schok!

Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.

- ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.

Vloeistof in de verlichting of in de bedieningselementen kan gevaarlijk zijn.

- ▶ Het afwaswater mag niet in de verlichting of in de bedieningselementen terechtkomen.

LET OP

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen de oppervlakken van het apparaat beschadigen.

- ▶ Geen harde schuur- of afwaspsonsjes gebruiken.
- ▶ Geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Gebruik geen RVS-reiniger op de buitenkant van het apparaat.

Wanneer u uitrustingsdelen en accessoires in de vaatwasser reinigt, kunnen deze vervormen of verkleuren.

- ▶ Nooit uitrustingsdelen en accessoires in de vaatwasser reinigen.


1. Apparaat voorbereiden voor reiniging. → *Pagina 31*
2. Reinig de buitenkant van het apparaat, de binnenkant van het apparaat, de uitrustingsdelen, de accessoires en de deurafdichtingen met een vaatdoek, lauw water en een beetje pH-neutraal afwasmiddel.
3. Met een zachte, droge doek grondig nadrogen.
4. De uitrustingsdelen plaatsen en de uitbouwbare apparaatdelen inbouwen.
5. Het apparaat elektrisch aansluiten.
→ *Pagina 11*
6. Het apparaat inschakelen.
→ *Pagina 17*
7. Doe de levensmiddelen in het apparaat.

16.3 Onderdelen eruit halen

Neem wanneer u de uitrustingsdelen grondig wilt reinigen deze uit het apparaat.


Plateau verwijderen

- Til het plateau op ① en verwijder het ②.

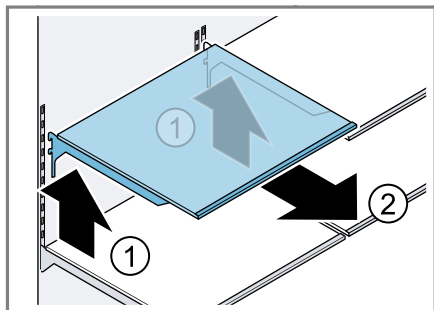


Vast plateau verwijderen

1. Trek de schuiflade er uit.
2. Til het vaste plateau aan de voorzijde op ① en verwijder het ②.

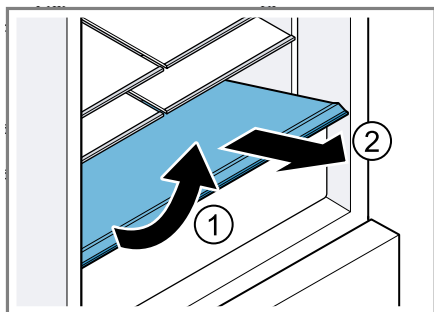


Deurrek verwijderen

- Het deurrek omhoog tillen en verwijderen.

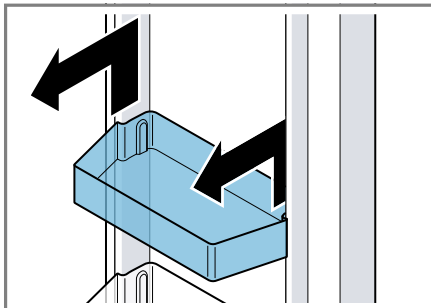


Schuiflade verwijderen

1. Trek de lade er tot de aanslag uit.
2. Til de lade aan de voorkant op ① en verwijder deze ②.

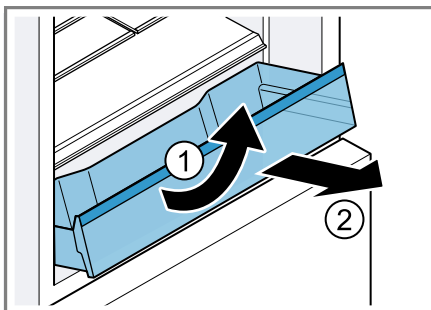


Verskoellade verwijderen

1. De verskoellade er tot de aanslag uittrekken.
2. Til de verskoellade aan de voorkant op ① en verwijder deze ②.

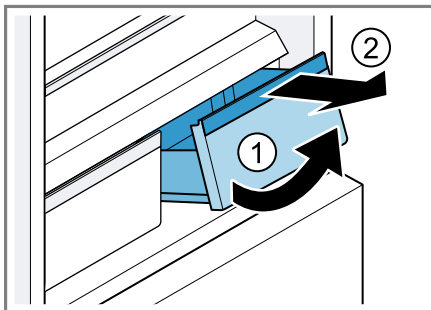


Lade voor kleine diepvriesproducten verwijderen

1. Trek de lade voor kleine diepvriesproducten er tot de aanslag uit.
2. De lade voor kleine diepvriesproducten aan de voorzijde optillen en er uit nemen.

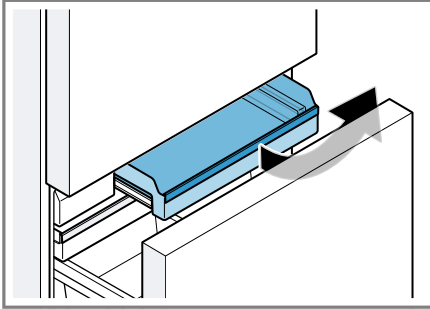

Vlakke diepvrieslade verwijderen


1. Trek de platte diepvrieslade er tot de aanslag uit.
2. Til de platte diepvrieslade aan de voorzijde op en verwijder deze.

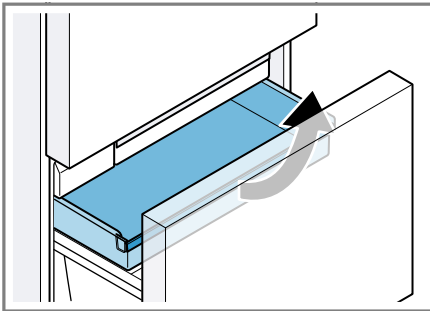

Houder voor ijsblokjes verwijderen


1. Trek de platte diepvrieslade er tot de aanslag uit.

2. Til de houder voor ijsblokjes aan de voorzijde op en verwijder deze.

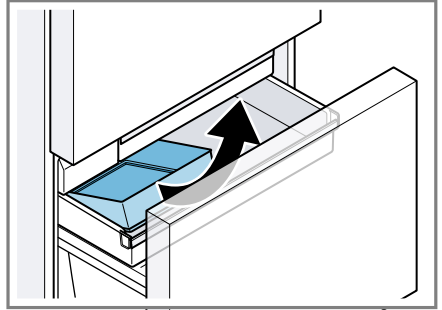

Ingehangen diepvrieslade verwijderen

- De ingehangen diepvrieslade naar boven verwijderen.

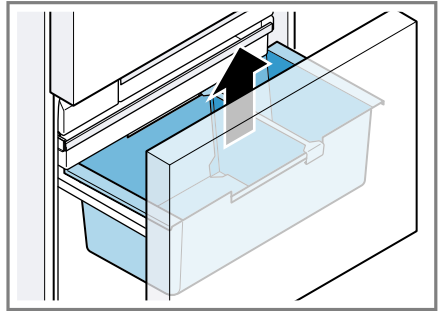

16.4 Apparaatonderdelen demonteren


Als u uw apparaat grondig wilt reinigen, kunt u bepaalde onderdelen uit uw apparaat demonteren.

Telescooprails


Om de telescooprails grondig te reinigen, kunt u deze demonteren.

Telescooprails demonteren


1. De telescooprail uittrekken.

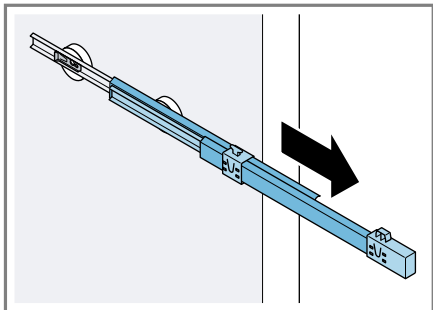

2. De vergrendeling in de richting van de pijl schuiven ① en van de achterste pen losmaken ②.

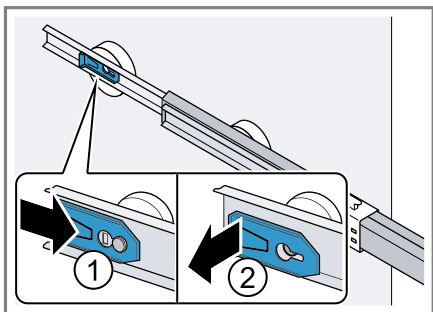


3. De telescooprail in elkaar schuiven.
4. De telescooprail boven de achterste pen naar achteren schuiven ① en losklikken ②.

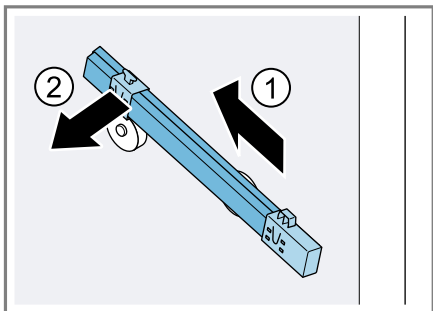


Uittrekbare rails monteren

1. De telescooprail in uitgeschoven toestand op de voorste pen plaatsen ① en om te vergrendelen iets naar voren trekken ②.

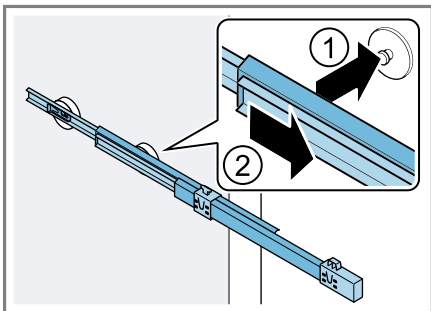

2. De telescooprail aan de achterste pen plaatsen ① en de vergrendeling naar achteren schuiven ②.

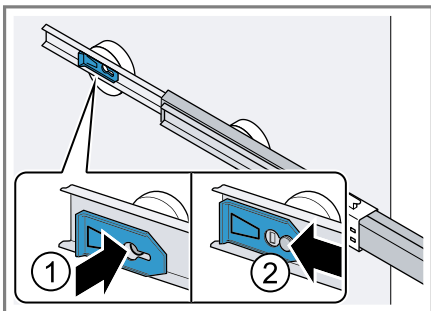


Koelvakglasplaat

Om de koelvakglasplaat grondig te reinigen, kunt u deze demonteren.


Koelvakglasplaat uitbouwen

1. In de beide uitsparingen achteraan aan de koelvakbodem grijpen en de koelvakglasplaat optillen ①. De

koelvakglasplaat naar achteren schuiven ②.

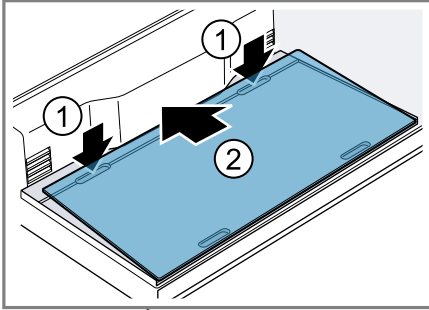


2. In de beide uitsparingen vooraan bij de koelvakbodem grijpen ①, de koelvakglasplaat optillen en verwijderen ②.

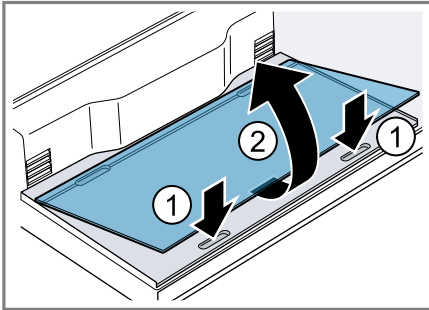

Koelvakglasplaat inbouwen

- De koelvakglasplaat achteraan op de koelvakbodem plaatsen ① en neerlaten ②.

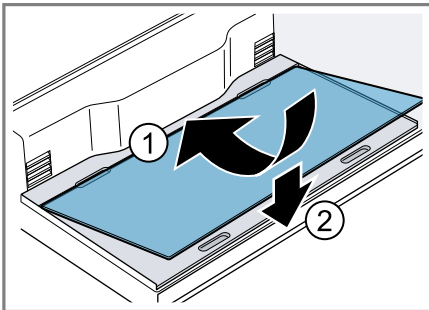


Verskoellade-afdekking

Om de afdekkingen van de verskoellades grondig te reinigen, kunt u deze demonteren.


Verskoellade-afdekking demonteren

1. De verskoellade verwijderen.
2. De verskoellade-afdekking losklikken ① en verwijderen ②.

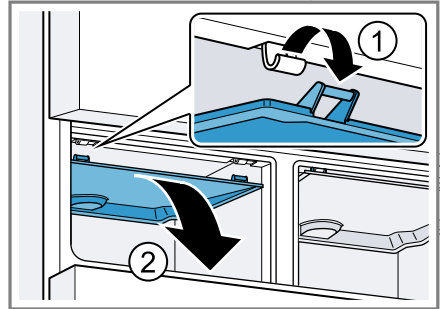


Verskoellade-afdekking monteren

1. De verskoellade-afdekking symmetrisch naar achteren schuiven ① en inhangen ②.

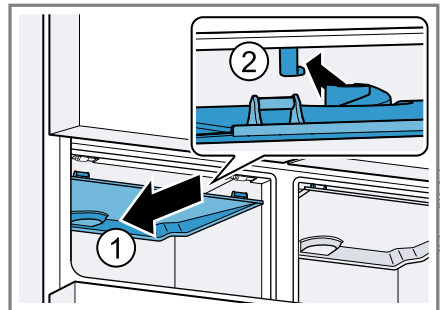

nl Storingen verhelpen

2. De verskoellade-afdekking vastklikken.

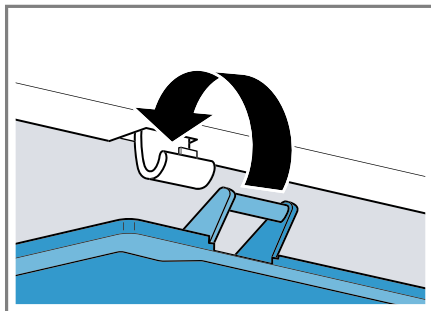

3. De verskoellade inbouwen.

17 Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

WAARSCHUWING

Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Wanneer de netaansluitkabel of de apparaataansluitkabel van dit apparaat beschadigd raakt, moet deze worden vervangen door een speciale netaansluitkabel of speciale apparaataansluitkabel die verkrijgbaar is bij de fabrikant of de klantenservice.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Apparaat koelt niet, indicaties en verlichting branden.	Het presentatielicht is ingeschakeld. 1. Houd  15 seconden ingedrukt, tot drie akoestische signalen klinken. ✓ De verlichting van de bedieningspanelen en de binnenverlichting schakelen kortstondig uit. ✓  knippert en er klinkt een waarschuwingssignaal. 2. Op  drukken. 3. Controleer na korte tijd of uw apparaat koelt.
LED-verlichting functioneert niet.	Verschillende oorzaken zijn mogelijk. ▶ Neem contact op met de servicedienst. Het nummer van de servicedienst vindt u in het bijgevoegde overzicht van servicediensten.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
De koelmachine schakelt vaker en langer in.	Het apparaat is te vaak geopend. ► Open de apparaatdeur niet onnodig. Externe ventilatieopeningen zijn afgedekt. ► Verwijder hindernissen vóór de externe ventilatieopeningen. Geen storing. Moderne koelapparaten schakelen vaker in en hebben verschillende vermogensstanden om efficiënter te koelen.  ► Verwijder hindernissen vóór de externe ventilatieopeningen. ► Stel het apparaat met de grootst mogelijke afstand tot verwarmingselementen, fornuis en andere warmtebronnen op. Vermijd langdurig direct zonlicht op het apparaat. ► Open de deur van het apparaat slechts zo kort als mogelijk is. ► Laat warme gerechten en dranken voordat deze in het apparaat worden geplaatst eerst afkoelen.
Op de achterwand van het koelvak vormt zich een vorstlaag.	Geen storing. Moderne koelapparaten zorgen voor een gelijkmatigere temperatuur in het koelvak. De achterwand van het koelvak wordt regelmatig automatisch ontdooid.  ► Open de deur van het apparaat slechts zo kort als mogelijk is. ► Verpak de levensmiddelen luchtdicht of dek de levensmiddelen af. ► Laat warme gerechten en dranken voordat deze in het apparaat worden geplaatst eerst afkoelen. ► Laat altijd wat ruimte tussen de levensmiddelen en de binnenwanden.
Home Connect funktioneert niet correct.	Verschillende oorzaken zijn mogelijk. ► Ga naar www.home-connect.com.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
"E" of "d" verschijnt op het temperatuurdisplay.	De elektronica heeft een fout geconstateerd. - Schakel het apparaat uit. → <i>Pagina 17</i> - Koppel het apparaat los van de voedingsspanning. Haal stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of schakel de zekering in de meterkast uit. - Sluit het apparaat na 5 minuten weer aan. - Het apparaat inschakelen. → <i>Pagina 17</i> - Als de melding nog altijd verschijnt, neem dan contact op met de klantenservice. Het nummer van de servicedienst vindt u in het bijgevoegde overzicht van servicediensten.
Er klinkt een waarschuwingssignaal en  knippert. Het deuralarm is ingeschakeld.	Deur van het apparaat is open. Sluit de deur van het apparaat.
Er klinkt een waarschuwingssignaal, het temperatuurdisplay (vriesvak) en  knipperen. Temperatuuralarm is ingeschakeld.	Verschillende oorzaken zijn mogelijk. - Druk op . - Schakel het alarm uit. - Controleer na enkele uren of de ingestelde temperatuur in het vriesvak is bereikt. Externe ventilatieopeningen zijn afgedekt. - Verwijder hindernissen vóór de externe ventilatieopeningen. Er zijn grotere hoeveelheden verse levensmiddelen ingeruimd. - Schakel Snelvriezen vóór het opslaan van een grote hoeveelheid levensmiddelen in. → <i>"Snelvriezen inschakelen", Pagina 19</i>
Temperatuur wijkt erg af van de instelling.	Verschillende oorzaken zijn mogelijk. - Schakel het apparaat uit. → <i>Pagina 17</i> - Schakel het apparaat na ca. 5 minuten opnieuw in. → <i>Pagina 17</i> - Als de temperatuur te hoog is, controleer dan de temperatuur na een paar uur opnieuw. - Als de temperatuur te laag is, controleer de temperatuur dan de volgende dag opnieuw.
Er loopt water uit het apparaat.	Watersaansluiting of slang lekt. Controleer of de watersaansluitingen goed zijn aangedraaid en de waterslang onbeschadigd is. Vervang indien nodig de waterslang.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
De waterafgifte is gereduceerd.	Lage waterdruk. ▶ Controleer de waterdruk van de watertoevoerinstallatie of het externe waterfiltersysteem, bijv. omgekeerde osmose-installatie. Sluit het apparaat alleen aan op een wateraansluiting met voldoende waterdruk. → <i>Pagina 9</i> Het waterfilter is verstopt. ▶ Vervang het waterfilter. → <i>Pagina 28</i>
Er drupt water uit de waterdispenser.	Er zich lucht in het watersysteem. ▶ Tap net zo lang water tot dit geen lucht meer bevat.
De waterdispenser functioneert niet.	Er is geen watertoevoer aanwezig. ▶ Zorg ervoor dat er een watertoevoer aanwezig is en dat het hoekventiel op de wateraansluiting is geopend. Neem eventueel contact op met een installateur. Knik in de waterslang. ▶ Sluit de watertoevoer af en verhelp de knik in de waterslang. Vervang indien nodig de waterslang.
De ijsblokjesproductie is laag.	Apparaat werd aangesloten. ▶ Wacht ca. 4 uur tot de eerste ijsblokjesproductie klaar is. Vriesvak werd vaak of over een langere periode geopend. ▶ Controleer na enkele uren de ijsblokjesproductie. Lage waterdruk. ▶ Controleer de waterdruk van de watertoevoerinstallatie of het externe waterfiltersysteem, bijv. omgekeerde osmose-installatie. Sluit het apparaat alleen aan op een wateraansluiting met voldoende waterdruk. → <i>Pagina 9</i> Het waterfilter is verstopt. ▶ Vervang het waterfilter. → <i>Pagina 28</i> Levensmiddelen of voorwerpen blokkeren de niveausensor van de ijsblokjesbereider. ▶ Verwijder alle levensmiddelen en voorwerpen uit de ijsblokjeshouder.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
De ijsblokjesproductie is laag.	Storing in de ijsblokjesbereider. 1. Schakel het apparaat uit. → <i>Pagina 17</i> 2. Koppel het apparaat los van de voedingsspanning. Haal stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of schakel de zekering in de meterkast uit. 3. Sluit het apparaat na 5 minuten weer aan. 4. Het apparaat inschakelen. → <i>Pagina 17</i> 5. Wanneer de storing aanhoudt, neem dan contact op met de servicedienst. Het nummer van de servicedienst vindt u in het bijgevoegde overzicht van servicediensten.
Ijsblokjesbereider werkt niet.	Ijsblokjesproductie is uitgeschakeld. ► Schakel de ijsblokjesproductie in. → <i>Pagina 30</i> Er is geen watertoevoer aanwezig. ► Zorg ervoor dat er een watertoevoer aanwezig is en dat het hoekventiel op de wateraansluiting is geopend. Neem eventueel contact op met een installateur. Knik in de waterslang. ► Sluit de watertoevoer af en verhelp de knik in de waterslang. Vervang indien nodig de waterslang. Storing in de ijsblokjesbereider. 1. Schakel het apparaat uit. → <i>Pagina 17</i> 2. Koppel het apparaat los van de voedingsspanning. Haal stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of schakel de zekering in de meterkast uit. 3. Sluit het apparaat na 5 minuten weer aan. 4. Het apparaat inschakelen. → <i>Pagina 17</i> 5. Wanneer de storing aanhoudt, neem dan contact op met de servicedienst. Het nummer van de servicedienst vindt u in het bijgevoegde overzicht van servicediensten.
Het apparaat broemt, borrelt, zoemt, gorgelt, klikt, maakt knakgeluiden of rommelt.	Geen storing. Een motor draait, bijv. koelaggregaat, ventilator. Er stroomt koudemiddel door de buizen. Motor, schakelaar, magneetventielen en waterventielen schakelen in of uit. Het automatische ontdooisysteem treedt in werking. De ijsblokjes vallen in de houder voor ijsblokjes. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Apparaat produceert geluiden. 	Het apparaat staat niet waterpas. ► Stel het apparaat horizontaal met behulp van een waterpas en de stelvoeten.
	Apparaat is niet vrijstaand. ► Houd de minimum afstanden van het apparaat aan.
	Uitrustingsdelen wiebelen of klemmen. ► Controleer de uitneembare uitrustingsdelen en zet ze eventueel opnieuw in het apparaat.
	Flessen of containers raken elkaar. ► Haal flessen of containers van elkaar.
	Snelvriezen is ingeschakeld. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.

17.1 Stroomuitval

Tijdens een stroomuitval stijgt de temperatuur in het apparaat, hierdoor verkort de bewaartijd en de kwaliteit van de diepvriesproducten vermindert.

Op onze website van uw apparaat vindt in de technische gegevens de bewaartijd van de diepvriesproducten in geval van een storing.

Opmerkingen

- Het apparaat tijdens een stroomuitval zo weinig mogelijk openen en geen andere levensmiddelen inruimen.
- De kwaliteit van de levensmiddelen onmiddellijk na de stroomuitval controleren.
 - Diepvriesproducten die ontdooit en warmer dan 5 °C zijn, weggoien.
 - Licht ontdooide diepvriesproducten koken of bakken en ofwel verbruiken of opnieuw invriezen.

17.2 Apparaatzelftest uitvoeren

Uw apparaat beschikt over een apparaatzelftest, welke storingen weergeeft, die uw service kan verhelpen.

1. Het apparaat uitschakelen.
→ *Pagina 17*
2. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of de zekering in de meterkast uitschakelen.
3. Het apparaat na 5 minuten opnieuw elektrisch aansluiten.
→ *Pagina 11*
4. Het apparaat inschakelen.
→ *Pagina 17*
5. Binnen 2 minuten na het inschakelen  gedurende 10 seconden ingedrukt houden tot er een akoestisch signaal klinkt.
 - ✓ De apparaatzelftest start.
 - ✓ Tijdens de apparaatzelftest weerklinkt tussendoor een lang akoestisch signaal.
 - ✓ Wanneer na het einde van de apparaatzelftest 2 akoestische signalen weerklinken en de temperatuursensoren van uw apparaat in orde. Het apparaat gaat over op de normale werking.
 - ✓ Als na het einde van de apparaatzelftest 5 akoestische signalen klinken en de instellingsindicatie

van het submenu "Er" aangeeft, neem dan contact op met de service.

18 Opslaan en afvoeren

18.1 Apparaat buiten gebruik stellen

1. Het apparaat uitschakelen.
→ *Pagina 17*
2. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of de zekering in de meterkast uitschakelen.
3. Koppel het apparaat los van de drinkwateraansluiting.
4. Alle levensmiddelen verwijderen.
5. De waterfilter uitbouwen.
→ *Pagina 28*
6. Het apparaat reinigen. → *Pagina 31*
7. **LET OP** – Tussen de deur en de behuizing geklemde voorwerpen kunnen het deurscharnier beschadigen.
 - ▶ De deur openen, totdat deze zelfstandig open blijft.
 - ▶ Geen voorwerpen tussen de deur en de behuizing klemmen.

Om de ventilatie van het interieur te waarborgen het apparaat geopend laten.

18.2 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

⚠ WAARSCHUWING

Kans op gevaar voor de gezondheid!

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- ▶ Om te voorkomen dat kinderen in het apparaat kruipen legplateaus en lades niet uit het apparaat nemen.
- ▶ Kinderen uit de buurt van een afgedankt apparaat houden.

⚠ WAARSCHUWING

Brandgevaar!

Bij beschadiging van de leidingen kunnen brandbaar koudemiddel en schadelijke gassen ontsnappen en ontsteken.

- ▶ De buizen van de koudemiddelkringloop en de isolatie niet beschadigen.

1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
2. Het netsnoer doorknippen.
3. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.

Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

19 Servicedienst

Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

Opmerking: Het inschakelen van de servicedienst is in het kader van de plaatselijk geldende fabrieksgarantievoorwaarden gratis. De minimumduur van de garantie (fabrieksgarantie voor particuliere gebruikers) in de Europese Economische Ruimte bedraagt 2 jaar in overeenstemming met de geldende plaatselijke garantievoorwaarden. De garantievoorwaarden doen geen afbreuk aan eventuele andere rechten of claims die u op grond van het plaatselijke recht heeft.

Gedetailleerde informatie over de garantieduur en de garantievoorwaarden in uw land ontvangt u via de QR-code op het meegeleverde document over de servicecontacten en garantievoorwaarden, bij onze klantenservice, uw dealer of op onze website.

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) van het apparaat nodig.

De contactgegevens van de klantenservice vindt u via de QR-code op het meegeleverde document over de servicecontacten en garantievoorwaarden of op onze website.

19.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)

Het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) vindt u op het typeplaatje van het apparaat.

→ "Apparaat", Fig. 1/11 Pagina 13

Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

20 Technische gegevens

Koudemiddel, netto inhoud en overige technische gegevens bevinden zich op het typeplaatje.

→ "Apparaat", Fig. 1/11 Pagina 13

Dit product bevat een lichtbron van energieklass E. De lichtbron is leverbaar als reserveonderdeel en mag uitsluitend door een hiervoor getrainde monteur worden vervangen.

Dit product bevat een tweede lichtbron van energieklass E. De lichtbron is leverbaar als reserveonderdeel en mag uitsluitend door een hiervoor getrainde monteur worden vervangen.

Dit product bevat een derde lichtbron van energieklass E. De lichtbron is leverbaar als reserveonderdeel en mag uitsluitend door een hiervoor getrainde monteur worden vervangen.

Meer informatie over uw model vindt u op het internet onder <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Dit webadres verwijst naar de officiële EU-productdatabank EPREL. Volg dan de aanwijzingen bij het zoeken naar het model op. De modelidentificatie bestaat uit het teken voor de slash van het E-nummer (E-Nr.) op het typeplaatje. Alternatief vindt u de modelidentificatie

¹ Geldt alleen voor landen in de Europese Economische Ruimte

ook in de eerste regel van het EU-energielabel.

21 Conformiteitsverklaring

Hiermee verklaart BSH Hausgeräte GmbH, dat het apparaat met Home Connect functionaliteit voldoet aan de fundamentele vereisten en de overige toepasselijke bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU.

Een uitvoerige RED conformiteitsverklaring vindt u op het internet onder *www.gaggenau.com* op de productpagina van uw apparaat bij de aanvullende documenten.



2,4-GHz-band (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW

5-GHz-band (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 50 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	el	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

AL	GA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across the entire width of the page, providing a guide for writing. The background is a solid light blue color. There are no margins, text, or other markings on the page.

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across the entire width of the page, providing a guide for writing. The background is a solid light blue color. There are no margins, text, or other markings on the page.

The difference is Gaggenau

gaggenau.com

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.gaggenau.com



9001716572 (050522)
nl