İlk kullanımdan önce kullanma kılavuzunu ve kılavuzda yer alan güvenlik bilgilerini okuyunuz.

Home Connect ayarlarını yapma

İpucu: Cihazınızı bir mobil cihaza bağlayınız. Home Connect uygulaması üzerinden tüm ayarları rahatça yapabilirsiniz.

1. Home Connect uygulamasını mobil cihaz üzerine kurunuz ve talimatları takip ediniz.

Google Play 'DEN ALIN

App Store'dan İndirin

2. Home Connect uygulamasıyla QR kodunu tarayınız.

Su sertliği ayarlarına genel bakış

Burada su sertlik derecesi için ayarlanabilir değerlere genel bakış verilmiştir.
Ülkeye özgü birimlerin bulunduğu bir tabloyu, kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

Sertlik aralığı	mmol/l	Ayar değeri
yumuşak	0 - 1,1	0 - 6
yumuşak	1,2 - 1,4	7 - 8
orta	1,5 - 1,8	9 - 10
orta	1,9 - 2,1	11 - 12
orta	2,2 - 2,9	13 - 16
sert	3,0 - 3,7	17 - 21
sert	3,8 - 5,4	22 - 30
sert	5,5 - 8,9	31 - 50

Su sertliğini giderme sisteminin ayarlanması


1. ⏻ tuşuna basınız.
2. Temel ayarları açmak için ⓘ tuşuna yakl. 3 saniye basınız.
3. Ekranda "Su sertlik derecesi" gösterilene dek ＞ tuşuna gereken sıklıkta basınız.
4. Uygun su sertlik derecesi ayarlanana dek − veya + tuşuna gereken sıklıkta basınız.
5. Ayarları kaydetmek için ⓘ tuşuna yakl. 3 saniye basınız.

Programlar

Program verileri EN 60436 Avrupa normuna göre ölçülmüş laboratuvar ölçüm değerleridir.
Tüketim değerleri, seçilen programa ve seçilen ek fonksiyona bağlıdır.
Parlatıcı sistemi kapalı olduğunda veya parlatıcı yetersiz olduğunda çalışma süresi değişir.

Program	1) Süre [sa:dak] 2) Akım [kWh] 3) Su [l]
Yoğun 70°	1) 2:25 - 2:30 2) 1,150 - 1,250 3) 10,6 - 13,5
Auto Oto 45-65°	1) 1:40 - 2:40 2) 0,680 - 1,300 3) 7,0 - 15,5
Eco Eko 50°	1) 3:55 2) 0,736 3) 9,5
Intelligent	1) 2:25 - 2:30 2) 0,750 - 0,800 3) 11,5 - 12,0
Bardak 40°	1) 1:40 - 1:45 2) 0,750 - 0,800 3) 11,1 - 13,7
Speed 60°	1) 1:29 2) 1,100 3) 11,0
Speed 45°	1) 0:35 [1] 2) 0,750 3) 10,5
Makine temizlik progra.	1) 2:10 2) 1,400 3) 15,2
Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0


[1] standart doldurma miktarının yarısı

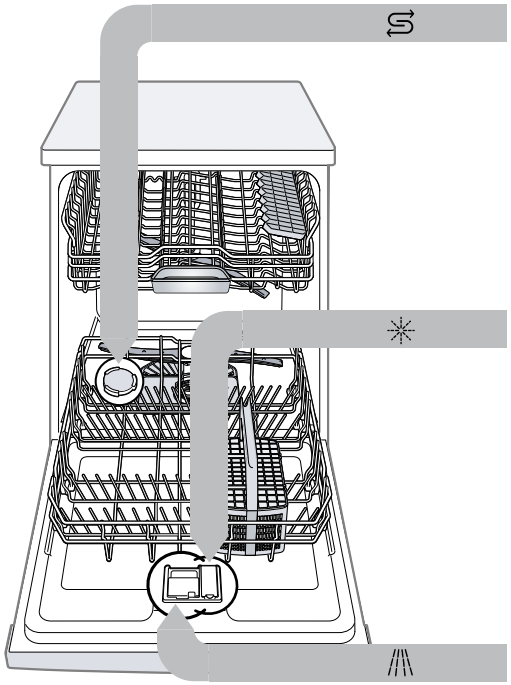

Özel tuz doldurunuz

Makinede hasar oluşmasını önlemek amacıyla, özel tuzu, programı başlatmadan hemen önce özel tuz kabına doldurunuz.


1. Özel tuz kabının kapağını açıp çıkartınız.
2. İlk çalıştırma sırasında: Kabı tamamen suyla doldurunuz.
3. Özel tuzu kaba doldurunuz. Kaptaki su dışarı atılır ve akıp gider. Kesinlikle deterjan doldurmayınız.

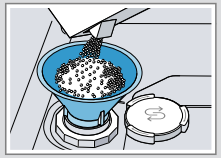


4. Kapağı kaba takıp kapatınız.

Parlatıcı doldurma

1. Parlatıcı kabının kapağındaki dile bastırıp ① kapağı kaldırınız ②.

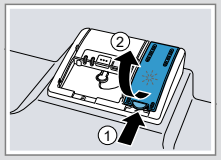


2. Parlatıcıyı max işaretine doldurunuz.

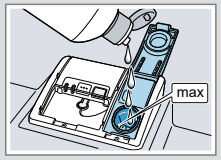


3. Parlatıcı kabının kapağını kapatınız.
✔ Kapak duyulur şekilde yerine oturur.

Deterjan doldurma

1. Deterjanı kuru deterjan bölmesine doldurunuz.

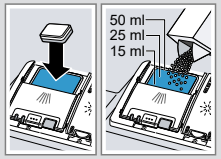

2. Deterjan bölmesinin kapağını kapatınız.
✔ Kapak duyulur şekilde yerine oturur.

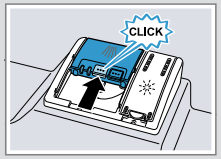


Kullanma şekli

1. Bulaşıkları yerleştiriniz.
Sadece bulaşık makinesi için uygun bulaşıkları yıkayınız. Kaba yemek artıklarını bulaşıklardan gideriniz. Püskürtme kollarının serbest bir şekilde dönebildiğini kontrol ediniz.
2. Deterjan doldurunuz.
3. Cihazı çalıştırınız ⏻.
4. Programı ayarlayınız.
5. Programı başlatınız Start.
6. Program sona erdikten sonra bulaşıkları boşaltınız.
7. Programı iptal etmek için Reset 4 sec. tuşuna yakl. 4 saniye basınız.
Program iptal edilir ve yakl. 1 dakika sonra tamamlanır.


9001722675 (020713) SN57ZS82DT

Süzgeçlerin temizlenmesi


1. Her durulama işleminden sonra süzgeçlerdeki artıkları kontrol edin.
2. Süzgeci temizlemek için yeterince alana sahip olabilmek adına püskürtme kolunu yana doğru çevirin.
3. Kaba süzgeci saat yönünün tersine çevirin ① ve süzgeç sistemini çıkarın ②.

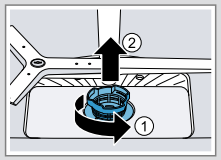

4. Mikro süzgeci aşağı doğru çekerek çıkarın.

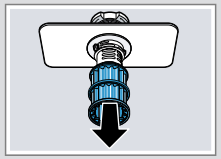


5. Kilit tırnaklarını birbirine bastırın ① ve kaba süzgeci yukarı doğru çıkarın ②.

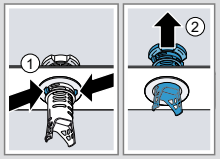


6. Süzgeç elemanlarını akan suyun altında temizleyin.
7. Süzgeç sisteminin parçalarını tekrar birleştirin.
8. Süzgeç sistemini cihaza yerleştirin ve kaba süzgeci saat yönünde çevirin. Ok işaretlerinin karşı karşıya durmasına dikkat edin. Püskürtme kolu başlatma sırasında otomatik olarak doğru konuma döndüğünden, öne doğru yeniden konumlandırılmasına gerek yoktur.

Püskürtme kollarının temizlenmesi

1. Üst püskürtme kolunu sökünüz ① ve aşağıya doğru çekip çıkarınız ②.

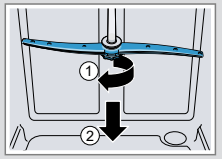


2. Alt püskürtme kolunu gösterildiği gibi ① konumlandırın, ortasından tutun ve yukarıya çekin ②.

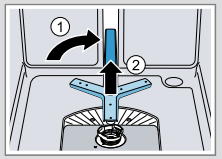


3. Püskürtme kollarının çıkış memelerini akan su altında tıkanma bakımından kontrol edin ve gerekirse yabancı cisimleri uzaklaştırın.
4. Alt püskürtme kolunu tekrar yerleştirin ve aşağıya bastırın. Püskürtme kolunun doğru pozisyonda olmasına dikkat edin.
✔ Püskürtme kolu duyulur şekilde yerine oturur.
5. Üst püskürtme kolunu yerleştiriniz ve sıkıca vidalayınız.

Atık su pompasının temizlenmesi

1. Cihazı elektrik şebekesinden ayırınız.
2. Süzgeç sistemini çıkartınız.
3. Mevcut suyu boşaltınız.
4. Pompa kapağını bir kaşık yardımıyla kaldırınız ve çıkıntıdan tutunuz.

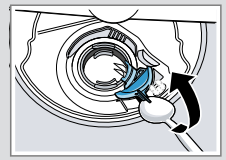


5. Pompa kapağını eğik şekilde içeri doğru kaldırınız ve çıkartınız.
6. Kanat çarkı bölgesindeki yemek artıklarını ve yabancı cisimleri temizleyiniz.
7. Pompa kapağını yerleştiriniz ① ve aşağı bastırınız ②.
✔ Pompa kapağı duyulur şekilde yerine oturur.

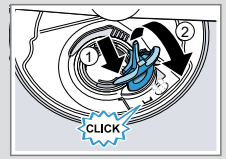

8. Süzgeç sistemini takınız.

Arızaları giderme

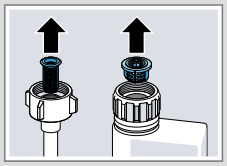Hata	Nedeni ve sorun giderme
E:3200 veya su girişi göstergesi yanıyor.	Besleme hortum bükülmüş. ► Besleme hortumunu bükülme olmadan döşeyiniz.
	Musluk kapalı. ► Musluğu açınız.
	Musluk sıkışmış veya kireçlenmiş. ► Musluğu açınız. Musluk açıkken akan su miktarı (debi) en az 10 l/dak olmalıdır.
	Besleme hortumunun veya AquaStop hortumunun su bağlantısındaki süzgeçler tıkanmış. **1.** Cihazı kapatınız. **2.** Elektrik fişini prizden çekiniz. **3.** Musluğu kapatınız. **4.** Su bağlantısını sökünüz. **5.** Süzgeci besleme hortumundan çıkartınız  **6.** Süzgeci temizleyiniz. **7.** Süzgeci besleme hortumuna yerleştiriniz. **8.** Su bağlantısını vidalayınız. **9.** Su bağlantısının sızdırmazlığını kontrol ediniz. **10.** Elektrik beslemesini sağlayınız. **11.** Cihazı çalıştırınız.

Hata	Nedeni ve sorun giderme
E:9240 yanıyor.	Süzgeçler pislenmiş veya tıkanmış. ► Süzgeçleri temizleyiniz.
E:6102 yanıyor.	Atık su pompası bloke olmuş. ► Atık su pompasını temizleyiniz.
	Atık su pompasının kapağı gevşek ► Atık su pompasının kapağını doğru şekilde oturtunuz.
Bulaşıklarda yemek artıkları var.	Bulaşıklar birbirine çok yakın yerleştirilmiş veya bulaşık sepeti fazla doldurulmuş. **1.** Bulaşıkları yeterince boşluk bırakarak yerleştiriniz. Püskürtülen su, bulaşıkların yüzeyine ulaşmalıdır. **2.** Temas yerleri olmasını önleyiniz.
	Püskürtme kolunun dönmesi bloke ediliyor. ► Bulaşıkları, püskürtme kolunun dönmesini engellemeyecek şekilde yerleştiriniz.
	Püskürtme kolu memeleri tıkanmış. ► Püskürtme kollarını temizleyiniz.
	Süzgeçler kirlenmiş. ► Süzgeçleri temizleyiniz.
	Süzgeçler yanlış takılmış ve/veya yerine oturmamış. **1.** Süzgeçleri doğru yerleştiriniz. **2.** Süzgeçleri oturtunuz.
	Yeterince güçlü bir yıkama programı seçilmemiş. ► Daha güçlü bir yıkama programı seçiniz. ► Sensör sisteminin hassasiyetini ayarlayınız.

Hata	Nedeni ve sorun giderme
Cam bardaklar, metalik görünen cam bardaklar ve çatal bıçaklar üzerinde giderilebilen izler var.	Parlatıcı ilave etme miktarı çok yüksek ayarlanmış. ► Parlatıcı sistemini daha düşük bir kademeye ayarlayınız.
	Parlatıcı doldurulmamış. ► Parlatıcı doldurunuz.
Çatal bıçak üzerinde pas lekeleri var.	Çatal bıçaklar paslanmaya karşı yeterince dayanıklı değil. Bıçak ağızları çok kez daha fazla etkilenir. ► Paslanmaya karşı dayanıklı çatal bıçak kullanınız.
	Paslanan parçalar birlikte yıkandığı zaman, bulaşıklar da paslanır. ► Paslanan parçaları yıkamayınız.
Deterjan bölmesinde veya tablet tutma kabı içinde deterjan artıkları var.	Püskürtme kolları bulaşıklar tarafından bloke ediliyor ve deterjan tam durulanmıyor. ► Püskürtme kollarının bloke edilmediğinden ve serbestçe dönebildiğinden emin olun.
Tüm LED'ler yanar veya yanıp söner ya da durulama programı artık çalışmaz.	Elektronik sistem bir hata tespit etti. ► Ana şalter tuşuna yakl. 4 saniye boyunca basınız. Cihaz sıfırlanır ve yeniden başlatılır.