

SIEMENS

KF96R...

Kyl-/fryskombination



SV Bruksanvisning



Siemens Home Appliances

Register your appliance on My Siemens and
discover exclusive services and offers.



Det finns mer information och förklaringar online. Scanna QR-koden på omslaget.



Innehållsförteckning

1 Säkerhet	3	6.8 Isatt fryslåda	16
1.1 Definition av signalord	3	6.9 Smör- och ostfack	16
1.2 Allmänna anvisningar	4	6.10 Dörrhyllor	16
1.3 Användning för avsett ändamål	4	6.11 Isdispenser	16
1.4 Begränsning av användarkretsen	4	6.12 Tillbehör	17
1.5 Säker transport	4	7 Användningsprincip	17
1.6 Säker installation	4	7.1 Slå på enheten	17
1.7 Säker användning	6	7.2 Användningsanvisningar	17
1.8 Skadad enhet	7	7.3 Slå av enheten	18
2 Förhindra sakskador	8	7.4 Ställa in temperaturen	18
3 Miljöskydd och sparsamhet	8	7.5 Flaskförvaringsfackets förvaringsinställning	18
3.1 Förpackningsmaterialet	8	7.6 Knappspärr	18
3.2 Spara energi	8	8 Extrafunktioner	18
4 Uppställning och anslutning	9	8.1 Superkylning	18
4.1 Medföljande tillbehör	9	8.2 Superinfrysning	19
4.2 Kriterier för uppställningsplatsen	9	8.3 Semesterläge	19
4.3 Montera enheten	10	8.4 Energisparläge	19
4.4 Förbereda enheten för första användningen	10	8.5 Färskvaruläge	19
4.5 Elanslutning av apparaten	10	8.6 Innerbelysning	20
5 Lär känna	11	8.7 Ytterbelysning	20
5.1 Enhet	11	9 Larm	21
5.2 Kontrollfält	13	9.1 Dörrlarm	21
5.3 Kontrollfält (undermeny)	14	9.2 Temperaturlarm	21
5.4 Kontrollfält (flaskförvaringsfack)	15	10 Home Connect	21
6 Inredning	15	10.1 Ställa in Home Connect	22
6.1 Hylla	15	10.2 Installera Home Connect-mjukvaruuppdateringen	22
6.2 Utdragbar flaskhylla	16	10.3 Home Connect Återställa inställningarna	23
6.3 Flaskhylla	16	10.4 Fjärrdiagnostik	23
6.4 Utdragslåda	16	10.5 Dataskydd	23
6.5 Lådavdelare	16	11 Kylfack	24
6.6 Plan fryslåda	16	11.1 Tips för livsmedelsförvaring i kylfacket	24
6.7 Frysutdragslådan	16	11.2 Kylfackets kylzoner	24

12 Flaskförvaringsfack	24	15.1 Förbereda enheten för rengö- ring	26
12.1 Lägga in max. antal flaskor ..	24	15.2 Rengöra enheten	26
13 Frysack	25	15.3 Ta ut inredningsdetaljerna	27
13.1 Infrysningskapacitet	25	15.4 Ta ur enhetens delar	28
13.2 Använd hela frysacksvolymen	25	16 Avhjälpning av fel	30
13.3 Tips för livsmedelsförvaring i frysacket	25	16.1 Strömavbrott	33
13.4 Tips för infrysning av färska livsmedel	25	16.2 Gör självtest på enheten	33
13.5 Frysvarornas hållbarhet vid -18°C	26	17 Lagring och avfallshantering .	33
13.6 Upptiningsmetoder för frysvaror	26	17.1 Uttjänt enhet	33
14 Avfrostning	26	17.2 Omhändertagande av begagnade apparater	33
14.1 Fropa av kylfacket	26	18 Kundtjänst	34
14.2 Fropa av flaskförvaringsfacket	26	18.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)	34
14.3 Upptining i frysack	26	19 Tekniska data	34
15 Rengöring och skötsel	26	19.1 Information om fri och öppen källkod	35
		20 Överensstämmelseförklaring	36



1 Säkerhet

Följ säkerhetsanvisningarna nedan.

1.1 Definition av signalord

Här hittar du vad signalorden i anvisningen betyder.



VARNING

Följ anvisningarna för att förhindra ev. allvarliga eller dödliga personskador.



FÖRSIKTIGT

Följ anvisningarna för att förhindra lätta eller mindre allvarliga skador.

OBS

Följ anvisningarna för att undvika sakskador på enheten eller annat.

Notering: Hänvisar till viktig information.

1.2 Allmänna anvisningar

- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transportskador.

1.3 Användning för avsett ändamål

Använd bara enheten för:

- för att kyla och frysa in livsmedel och göra isbitar.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö.
- upp till 2000 m höjd över havet.

1.4 Begränsning av användarkretsen

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.

Barn från 3 år och yngre än 8 år får sätta in och ta ut ur kylan/frysaren.

1.5 Säker transport

WARNING – Risk för personskador!!

Apparaten är tung och kan orsaka personskador vid lyft.

- Försök inte att lyfta apparaten ensam.

1.6 Säker installation

WARNING – Risk för elstötar!!

Obehöriga installationer är farliga.

- Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
- Elanslut bara maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.

- ▶ Skyddsledarsystemet i byggnadens elanläggning måste vara installerat enligt gällande föreskrifter.
 - ▶ Mata aldrig maskinen via externbrytare som t.ex. timer eller fjärrkontroll.
 - ▶ Om apparaten är inbyggd måste nätanslutningsledningens stickkontakt vara fritt tillgänglig eller, ifall fri tillgång inte är möjlig, den fasta elinstallationen innehålla en inbyggd fränksiljare enligt anläggningsbestämmelserna.
 - ▶ Se noga till när apparaten ställs upp att nätanslutningsledningen inte blir klämd eller skadad.
- Skadad sladdisolering är farligt.
- ▶ Låt aldrig nätkabeln komma i kontakt med värmekällor.

⚠ VARNING – Explosionsrisk!!

Är enhetens ventilationsöppningar täckta, så kan en läcka i kylsystemet ge en brännbar gas-luftblandning.

- ▶ Täck inte ventilationsöppningarna i enhetens hölje eller stommen.

⚠ VARNING – Brandrisk!!

Det är farligt att använda förlängningssladdar och otillåtna adapterar.

- ▶ Använd inte förlängningsnätkablar eller grenuttag.
- ▶ Använd enbart adapterar och nätanslutningskablar som är godkända av tillverkaren.
- ▶ Om nätanslutningskabeln är för kort och ingen längre nätanslutningskabel finns tillgänglig måste du kontakta en behörig elektriker för att anpassa byggnadens elinstallation.

Lösa grenuttag och nätdelar kan bli överhettade och orsaka brand.

- ▶ Lägg inte lösa grenuttag eller nätdelar på baksidan av enheten.

⚠ FÖRSIKTIGT – Risk för skärskador!!

Flaskförvaringsfackets glasfront kan spricka pga. lufttrycksändringar på hög höjd över havet.

- ▶ Installera aldrig enheten över 2000 möh.

1.7 Säker användning

⚠ VARNING – Risk för elstötar!!

Inträngande fukt kan orsaka en elektrisk stöt.

- ▶ Använd bara maskinen i slutna utrymmen.
- ▶ Exponera aldrig maskinen för kraftig värme och fukt.
- ▶ Använd inte ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.

⚠ VARNING – Kvävningsrisk!!

Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
- ▶ Låt inte barn leka med smådelar.

⚠ VARNING – Explosionsrisk!!

Blir kylsystemet skadat, så kan brännbart kylmedium tränga ut och explodera.

- ▶ Använd inte andra mekaniska anordningar och hjälpmedel än de som tillverkaren rekommenderar för att snabba på avfrostningen.
- ▶ Lossa fastfrusna livsmedel med trubbigt föremål, t.ex. en träslev. Produkter med brännbara drivgaser och explosiva ämnen kan explodera, t.ex. sprayburkar.
- ▶ Förvara inga produkter med brännbara drivgaser och explosiva ämnen i enheten.

⚠ VARNING – Brandrisk!!

Elenheter inuti enheten kan börja brinna, t.ex. värmeelement eller elismaskiner.

- ▶ Använd inte elenheter inuti enheten.

⚠ VARNING – Risk för personskador!!

Burkar med kolsyrade drycker kan spricka.

- ▶ Förvara inga burkar med kolsyrade drycker i frysfacket.

Risk för ögonskador pga. utträngande brännbara kylmedier och farliga gaser.

- ▶ Skada inte rören i köldmediekretsen eller isoleringen.

Enheten kan välta.

- Kliv eller stöd inte på sockel, lådor eller dörrar.

⚠ VARNING – Risk för köldskador!!

Kontakt med frysvaror och kalla ytor kan ge frysbränna.

- Stoppa aldrig frysvaror i munnen direkt från frysfacket.
- Undvik långvarig hudkontakt med frysvaror, is och ytor i frys-facket.

⚠ FÖRSIKTIGT – Risk för hälsoskada!!

Följ anvisningarna nedan för att undvika kontaminering av livs-medlen.

- Står dörren öppen läng, så blir temperaturökningen i enhetens fack avsevärd.
 - Rengör regelbundet ytor som har kontakt med livsmedel och avloppssystem.
 - Förvara rått kött och rå fisk i lämpliga behållare i kylen så att de inte har kontakt eller droppar på andra livsmedel.
 - Ska kylen/frysen stå tom ett tag, slå av enheten, frosta av, ren-gör och lämna dörren öppen för att undvika mögelbildning.
- Delar av metall eller med metallutseende i enheten kan innehålla aluminium. Kommer sura livsmedel i kontakt med aluminium, så kan aluminiumjoner bli överförda till livsmedlet.
- Ät inte kontaminerade livsmedel.

1.8 Skadad enhet

⚠ VARNING – Risk för elstötar!!

Skadad maskin eller sladd är farligt.

- Slå inte på skadad enhet.
- Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
- Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskå-pet om maskin eller sladd är skadade.
- Ring service. → *Sid. 34*

Obehöriga reparationer är farliga.

- Det är bara specialutbildad personal som får reparera maski-nen.
- Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.

- Om nätkabeln eller apparatens anslutningskabel skadas måste den bytas ut mot en speciell nätkabel eller anslutningskabel som du kan beställa från tillverkaren eller tillverkarens kundtjänst.

⚠ VARNING – Brandrisk!!



Vid skadade rör kan brännbart kylmedium och farliga gaser tränga ut och antändas.

- Håll eld och tändkällor borta från enheten.
- Vädra ur rummet.
- Slå av enheten. → *Sid. 18*
- Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet.
- Ring service. → *Sid. 34*

2 Förhindra sakskador

OBS

Enhetens höga vikt eller kantning av rullarna kan skada golvet om du skjuter enheten.

- Transportera enheten med säckkärra.
- Använd golvskydd vid förflyttning av enheten och sicksacka inte.

Stänger du enhetens dörr med uppfälld dörrstolpe kan du skada enheten.

- Fäll aldrig upp dörrstolpen för hand.
- Är dörrstolpen uppfälld, fäll in den innan du stänger enhetens dörr.

Enheten kan bli skadad om du sätter eller ställer dig på enhet, sockel, lådor och dörrar.

- Kliv eller stöd inte på enhet, sockel, lådor eller dörrar.

Olje- och fettkontaminering kan göra plastdetaljer och dörrtätningar porösa.

- Håll plastdetaljer och dörrtätningar olje- och fettfria.

Delar av metall eller med metallutseende i enheten kan innehålla aluminium. Aluminium korroderar och missfärgas vid kontakt med syrliga livsmedel.

- Förvara bara förpackade livsmedel i enheten.

Maskindiskar du inredningsdetaljer och tillbehör, så kan de bli deformerade och missfärgade.

- Maskindiska aldrig inredningsdetaljer och tillbehör.

3 Miljöskydd och sparsamhet

3.1 Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinningsbara.

- Källsortera och omhänderta de olika beståndsdelarna.

3.2 Spara energi

Om du följer anvisningarna förbrukar apparaten mindre energi.

Välja uppställningsplats

- Skydda enheten mot direkt solljus.
- Ställ upp enheten med så stort avstånd som möjligt till element, spisar och andra värmekällor:
 - håll 30 mm avstånd till el- och gashällar.
 - Håll 300 mm avstånd till olje- och kolspisar.
- Täck aldrig för eller sätt igen de yttre ventilationsöppningarna.

Spara effekt vid användning

Notering: Placeringen av inredningsdetaljerna påverkar inte enhetens effektförbrukning.

- Öppna bara enheten ett kort tag och stäng den ordentligt.
- Täck aldrig för eller sätt igen de inre eller yttre ventilationsöppningarna.
- Transportera inköpta matvaror i kylväska och lägg dem snabbt i enheten.
- Låt varm mat och dryck svalna innan du ställer in dem i enheten.
- Lägg frysvaror i kylfacket för upptining för att dra nytta av frysvarornas kyla.
- Lämna alltid lite plats mellan matvarorna och bakväggen.
- Dammsug av dammiga, yttre ventilationsgaller.

Kontrollfält-energispärläge

Använder du inte maskinen, så slår kontrollfält automatiskt om till energispärläge.

Kontrollernas ljusstyrka sänks i kontroll-energispärläget och "activate" tänds.

Kontrollfält-energispärläget slår av om du rör kontrollfält eller öppnar dörren.

4 Uppställning och anslutning

4.1 Medföljande tillbehör

Kontrollera efter upppackningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett. Om du har anmärkningar ska du kontakta återförsäljaren eller vår kundtjänst → *Sid. 34*.

Leveransen består av:

- Fristående enhet
- Inredning och tillbehör¹
- Monteringsmaterial
- Monteringsanvisning
- Bruksanvisning
- Serviceförteckning
- Garantibilaga²
- Energimärkning
- Information om effektförbrukning och ljudnivå
- Information om Home Connect

4.2 Kriterier för uppställningsplatsen

WARNING **Explosionsrisk!!**

Står enheten i ett för litet utrymme, så kan en läcka i kylsystemet ge en brännbar gas-luftblandning.

- Ställ upp enheten i utrymmen som har en volym om minst 1 m³ per 8 g kylmedium. Mängden kylmedium står på typskylten.

→ "Enhet", Fig. **1** / **9** *Sid. 12*

¹ Allt efter apparatens utrustning

² Inte i alla länder

Enhetens vikt kan allt efter modell vara upp till 190 kg.

Underlaget måste vara tillräckligt stabilt för att klara enhetens vikt.

Underlaget måste vara jämnt.

Kylskåpet är avsett för användning i omgivningstemperaturer från 10°C till 43°C.

Enheten är fullt funktionsduglig inom den tillåtna rumstemperaturen.

Om enheten används vid lägre rumstemperatur uppstår inga skador på enheten ned till rumstemperaturer om 5°C.

Over-and-under- och side-by-side-uppställning

Håll minst 150 mm-avstånd vid uppställning av 2 kylfrysar på eller bredvid varandra. Vissa enheter går att ställa upp utan minimiavstånd. Fråga återförsäljaren eller köksplaneraren.

4.3 Montera enheten

- Montera enheten enligt den medföljande monteringsanvisningen.

4.4 Förbereda enheten för första användningen

1. Ta ur informationsmaterialet.
2. Ta bort skyddsfolier och transportsäkringar, t.ex. tejp och kartong.
3. Rengör enheten en första gång.
→ *Sid. 26*


4.5 Elanslutning av apparaten

1. Sätt sladdens kontakt i enheten.
 2. Sätt in nätanslutningens nätstickkontakt i ett eluttag nära apparaten.
Maskinens anslutningsuppgifter står på typskylten.
→ "*Enhet*", Fig. **1** / **9** *Sid. 12*
 3. Kontrollera att nätstickkontakten sitter ordentligt fast.
- ✓ Apparaten är nu klar att användas.

5 Lär känna

5.1 Enhet

Här finns en översikt över apparatens beståndsdelar.

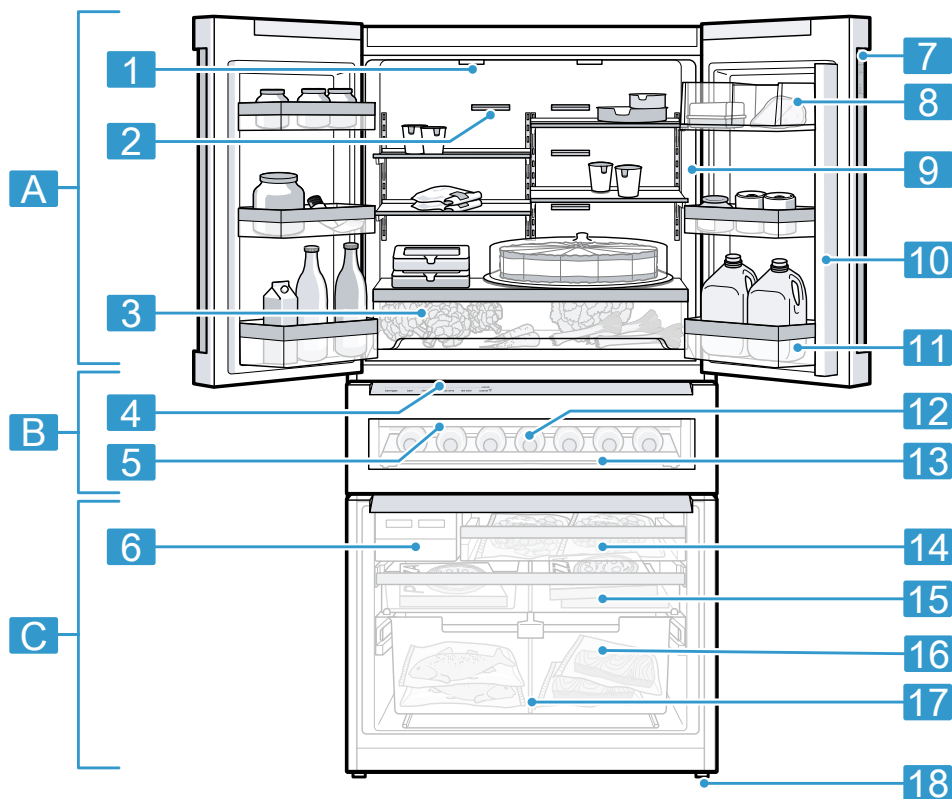

1

Det kan finnas avvikelser mellan enhet och bilder map. inredning och mått.

A Kylfack → Sid. 24

B Flaskförvaringsfack → Sid. 24

C Frysfack → Sid. 25

1 Innerbelysning

2 Inre ventilationsöppningar (kylfack)


3 Utdragslåda → Sid. 16

4	Kontrollfält (flaskförvaringsfack) → <i>Sid. 15</i>
5	Utdragbar flaskhylla → <i>Sid. 16</i>
6	Isdispenser → <i>Sid. 16</i>
7	Kontrollfält → <i>Sid. 13</i>
8	Smör- och ostfack → <i>Sid. 16</i>
9	Typskylt → <i>Sid. 34</i>
10	Dörrstolpe med kondensskydd → <i>Sid. 8</i>

11	Dörrhylla för stora flaskor → <i>Sid. 16</i>
12	Ytterbelysning
13	Flaskhylla → <i>Sid. 16</i>
14	Frysutdragslådan → <i>Sid. 16</i>
15	Plan fryslåda → <i>Sid. 16</i>
16	Isatt fryslåda → <i>Sid. 16</i>
17	Lådavdelare → <i>Sid. 16</i>
18	Skruvfot

5.2 Kontrollfält

Med kontrollfält ställer du in apparatens alla funktioner och får information om drifttillståndet.

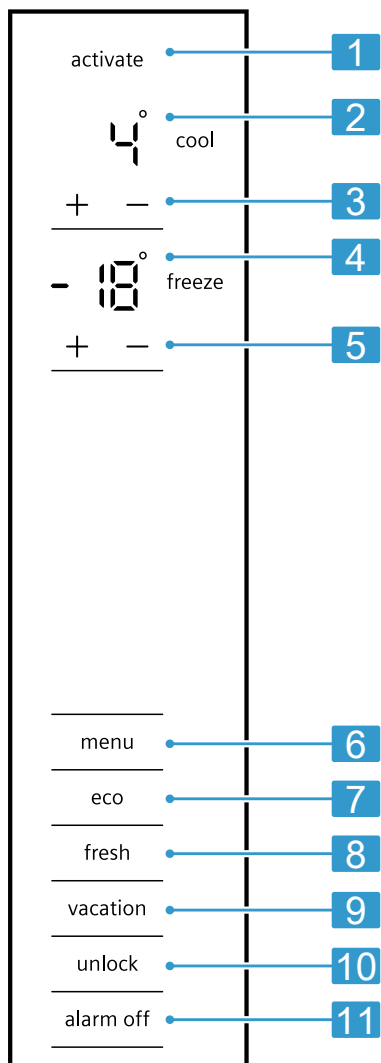

2


- 3** –/+ (kylfack) ställer in temperaturen i kylfacket.
- 4** Visar inställd frysfackstemperatur i °C.
- 5** –/+ (frysfack) ställer in frysfackstemperaturen.
- 6** menu öppnar och stänger menyn.
- 7** eco slår på eller av energisparläget.
- 8** fresh slår på och av färskvaruläget.
- 9** vacation slår på och av semesterläget.
- 10** unlock slår av knappspärren till kontrollfält.
- 11** alarm off slår av varningssignalen.

1 Du får upp activate när standbyläget är på.

2 Visar inställd kylfackstemperatur i °C.

5.3 Kontrollfält (undermeny)

Du kan göra fler inställningar på undermenyn.

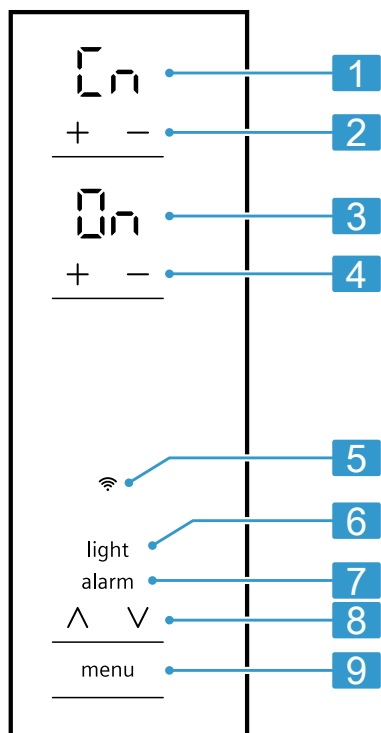


3

- 1** Visar inställd undermeny.
- 2** -/+ (undermeny) ger undermenynavigering.
- 3** Visar undermenyinställningen.
- 4** -/+ (undermenyinställning) ändrar undermenyinställningen.
- 5** Wi-Fi lyser när menyn för Home Connect-inställning är på.
- 6** light lyser när menyn för belysningsinställning är på.
- 7** alarm lyser när menyn för larminställning är på.
- 8** V/^ ger menynavigering.
- 9** menu öppnar och stänger menyn.

5.4 Kontrollfält (flaskförvaringsfack)

Ställ in förvaringsinställning med flaskförvaringsfackets kontrollfält.

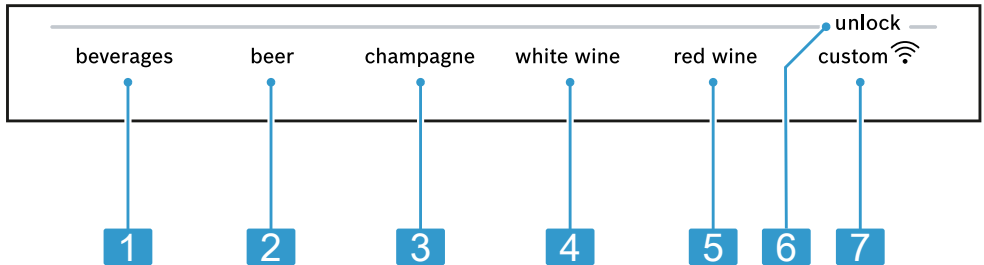

4

1 beverages ställer in flaskförvaringsfackets förvaringsinställning för drycker.

2 beer ställer in flaskförvaringsfackets förvaringsinställning för öl.

3 champagne ställer in flaskförvaringsfackets förvaringsinställning för champagne.

4 white wine ställer in flaskförvaringsfackets förvaringsinställning för vitvin.

5 red wine ställer in flaskförvaringsfackets förvaringsinställning för rödvin.

6 unlock slår på och av knappspärren till kontrollfält (flaskförvaringsfack).

7 custom  lyser vid Home Connect-appinställda, användardefinierade inställningar. Du hittar mer information i Home Connect-appen.

6 Inredning

Enhetens inredning är modellberoende.

6.1 Hylla

OBS


Hyllhakarna kan repa kylfackets bakvägg om du sätter i dem snett.

- Se till så att hyllan är i våg och att hakarna går i ordentligt.

Ta ur och sätt i hyllan igen på annat ställe, om det behövs.

→ "Ta ut hyllan", Sid. 27

Notering: Täck inte för de inre ventilationsöppningarna så att luftcirkulationen påverkas.

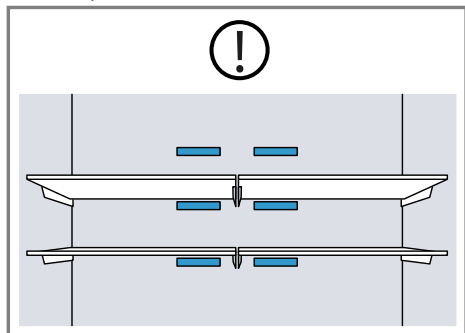

6.2 Utdragbar flaskhylla

Dra ut utdragsflaskhyllan för att få bättre överblick så att du hittar flaskorna snabbare.

Notering: Maxbelastning 14 kg.

6.3 Flaskhylla

Ställ flaskorna säkert på flaskhyllan.

Notering: Maxbelastning 22,5 kg.

6.4 Utdragslåda

Ställ stora tallrikar och behållare med förberedda livsmedel övertäckta i utdragslådan.

6.5 Lådavdelare

⚠ VARNING

Kvävningsrisk!!

Barn kan klättra in och kvävas i enheten.


- Ta aldrig ut avdelaren ur den isatta fryslådan.

OBS

Avdelaren i den isatta fryslådan skadas om den tas ur.

- Ta aldrig ut avdelaren ur den isatta fryslådan.

Det går att flytta avdelaren för att variera uppdelningen av den isatta fryslådan.

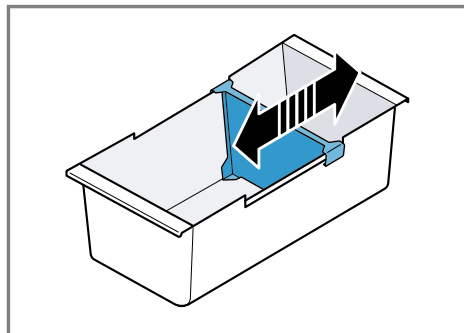

6.6 Plan fryslåda

Förvara plant frysgods, isbitslådan och isskopan i den plana fryslådan.

6.7 Frysutdragslådan

Dra ut frysutdragslådan för att få bättre överblick så att du hittar frysgodset snabbare.

6.8 Isatt fryslåda

Förvara större frysgods i den isatta fryslådan.

6.9 Smör- och ostfack

Förvara smör och hårdost i smör- och ostfacket.

6.10 Dörrhyllor

Ta ur och sätt i dörrhyllorna igen på andra ställen, om det behövs.

→ "Ta ut dörrhyllan", Sid. 27


6.11 Isdispenser

Använd isdispensern för att göra isbitar av dricksvatten.

Göra isbitar


Använd bara dricksvatten vid tillverkning av isbitar.

1. Ta ur isbitsformen ①, fyll den med $\frac{3}{4}$ dricksvatten ② och sätt in den igen ③.

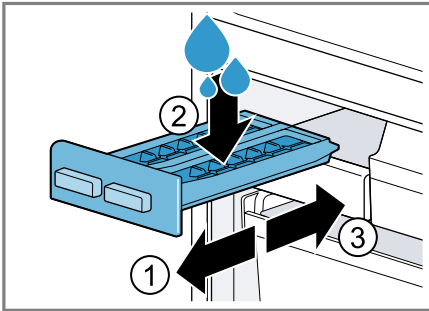


Notering: Fyller du på för mycket dricksvatten kan det påverka isdispenserns funktion negativt. Isbitarna går inte att lossa separat i isbitsformen. Fyller du på för mycket dricksvatten rinner det över till isbitslådan så att isbitarna där fryser ihop.

2. När isbitarna fruset, vrid handtaget på isbitsformen flera gånger åt höger och släpp det sedan.

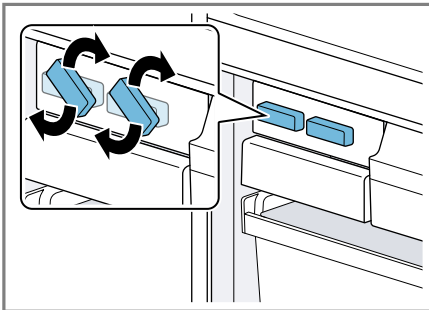

- ✓ Isbitarna lossar och faller ned i isbitslådan.

3. Dra ut isbitslådan och ta isbitar.

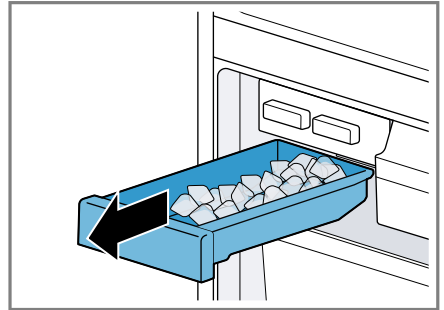

6.12 Tillbehör

Använd originaltillbehör. Det är anpassade till enheten. Tillbehören till din apparat är modellberoende.

Ägghylla

Lägg äggen säkert på ägghyllan.

7 Användningsprincip

7.1 Slå på enheten

1. Elanslut enheten. → Sid. 10
- ✓ Apparaten är nu klar att användas.
- ✓ Enheten börjar kyla.
- ✓ Enheten ge varningssignal, temperaturindikeringen (frysack) blinkar och "alarm off" lyser eftersom frys-facket fortfarande är för varmt.
2. Slå av varningssignalen med **alarm off**.
- ✓ "alarm off" slocknar när inställd temperatur är uppnådd.
3. Ställ in den temperatur du vill ha. → Sid. 18

7.2 Användningsanvisningar

- Det tar flera timmar för enheten att uppnå inställd temperatur efter att du slagit på den.
Lägg inte in livsmedel förrän inställd temperatur är uppnådd.

- Höljets gavlar och sidoväggar värms ibland upp lite. Det förhindrar kondensvattenbildning.
- Se till så att dörren inte blockeras av det förvarade vid dörrstängning.
- Det kan bli undertryck när du stänger dörren. Dörren blir svåröppnad. Vänta lite tills undertrycket utjämnats.
- Temperaturen i enheten kan variera pga. följande förhållanden:
 - hur ofta du öppnar enheten
 - hur mycket du har i enheten
 - Temperatur, färskförvarade livsmedel
 - Omgivningstemperatur
 - Direkt solljus

7.3 Slå av enheten

- Gör enheten strömlös. Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet.

7.4 Ställa in temperaturen

Ställa in kylfackstemperaturen

- Tryck till på $-/+$ (kylfack) tills temperaturindikeringen (kylfack) visar den temperaturinställning du vill ha.
Rekommenderad kylfackstemperatur är 4°C .

Ställa in frysfackstemperaturen

- Tryck på $-/+$ (frysfack) tills temperaturindikeringen (frysfack) visar den temperaturinställning du vill ha.
Rekommenderad frysfackstemperatur är -18°C .

7.5 Flaskförvaringsfackets förvaringsinställning

Du kan ställa in flaskförvaringsfackets temperatur med fördefinierade förvaringsinställningar.

Tips!: Det finns fler inställningar i Home Connect-appen.

Ställa in flaskförvaringsfackets förvaringsinställning

1. Tryck på något av kontrollfält (flaskförvaringsfack) pekfält.
2. Håll in **unlock** tills hela ljuslisten lyser.
3. Tryck på den förvaringsinställning du vill ha.

7.6 Knappspärr

Knappspärren förhindrar att enheten påverkas oavsiktligt eller felaktigt vid användning.

Slå av knappspärren

- Tryck 3 sekunder på **unlock**.
- ✓ "unlock" slocknar.

8 Extrafunktioner

Ta reda på vilka extrafunktioner enheten har.

8.1 Superkylning

Superkylning kyler kylfacket så mycket som möjligt.

Slå på Superkylning innan du lägger in stora mängder livsmedel i kylfacket.

Notering: När Superkylning är på, så kan enheten låta mer.

Slå på Superkylning

- Tryck på $-$ (kylfack) tills "SU" lyser.

Notering: Enheten slår om till normalläge efter ca 6 timmar.

Slå av Superkylning

- Tryck på $+$ (kylfack) tills temperaturindikeringen (kylfack) visar den temperatur du vill ha.

8.2 Superinfrysning

Vid Superinfrysning kyls frysfacket så mycket som möjligt.

Slå på Superinfrysning 1 till 2 timmar innan du ska lägga in livsmedelsmängder från 2 kg i frysfacket.

Använd Superinfrysning för att utnyttja infrysningskapaciteten.

→ "Förutsättningar för fryskapaciteten", Sid. 25

Notering: När Superinfrysning är på, så kan enheten låta mer.

Slå på Superinfrysning

- ▶ Tryck på – (frysfack) tills "SU" lyser.

Notering: Enheten slår om till normalläge efter ca 54 timmar.

Slå av Superinfrysning

- ▶ Tryck på + (frysfack) tills temperaturindikeringen (frysfack) visar den temperatur du vill ha.

8.3 Semesterläge

Ska du vara borta länge, så kan du slå på enhetens effektsnåla semesterläge.

⚠ FÖRSIKTIGT

Risk för hälsoskada!!

Kylfacket blir varmare när semesterläget är på. Den ökade temperaturen kan ge bakterietillväxt som förstör livsmedlen.

- ▶ Förvara inga livsmedel i kylfacket när semesterläget är på.

Enheten ställer automatiskt om temperaturerna.

Kylfack	14°C
Flaskförvaringsfack	Oförändrad temperatur
Frysfack	Oförändrad temperatur

Slå på semesterläge

- ▶ Tryck på **vacation**.
- ✓ "vacation" tänds.

Slå av semesterläge

- ▶ Tryck på **vacation**.
- ✓ Du får upp tidigare inställd temperatur.

8.4 Energisparläge

Energisparläget slår om enheten till energispar drift.

Enheten ställer automatiskt om temperaturerna.

Kylfack	8°C
Flaskförvaringsfack	Oförändrad temperatur
Frysfack	-16°C

Slå på energisparläge

- ▶ Tryck på **eco**.
- ✓ "eco" tänds.

Slå av energisparläge

- ▶ Tryck på **eco**.
- ✓ Du får upp tidigare inställd temperatur.

8.5 Färsckvaruläge

Du kan slå på enhetens färsckvaruläge, så håller livsmedlen sig fräscha längre.

Enheten ställer automatiskt om temperaturerna.

Kylfack	2°C
Flaskförvaringsfack	Oförändrad temperatur
Frysfack	Oförändrad temperatur

Slå på färsckvaruläget

- ▶ Tryck på **fresh**.
- ✓ "fresh" tänds.

Slå av färskvaruläget

- ▶ Tryck på **fresh**.
- ✓ Du får upp tidigare inställd temperatur.

8.6 Innerbelysning

Du kan slå av innerbelysningen eller ställa in ljusstyrkan.

OF	Innerbelysningen är av
1	minimal ljusstyrka
5	maximal ljusstyrka

Ställ in innerbelysningen

1. Tryck på **menu**.
2. Tryck på $\vee/\wedge$ tills "light" tänds.
3. Tryck på $-/+$ (undermeny) tills "In" tänds.
4. Tryck på $-/$ + (undermenyinställning) tills du får upp den inställning du vill ha på undermenyns inställningsdisplay.
5. Tryck på **menu**.

8.7 Ytterbelysning

Du kan slå av ytterbelysningen eller ställa in ljusstyrkan.

OF	Ytterbelysning av
1	minimal ljusstyrka
5	maximal ljusstyrka

Ställa in ytterbelysningen

1. Tryck på **menu**.
2. Tryck på $\vee/\wedge$ tills "light" tänds.
3. Tryck på $-/+$ (undermeny) tills "E" tänds.
4. Tryck på $-/$ + (undermenyinställning) tills du får upp den inställning du vill ha på undermenyns inställningsdisplay.
5. Tryck på **menu**.

Ytterbelysningstiden

Det går att ställa in ytterbelysningstiden.

Inl	1 minut
20nl	20 minuter

Ställa in ytterbelysningstiden

1. Tryck på **menu**.
2. Tryck på $\vee/\wedge$ tills "light" tänds.
3. Tryck på $-/+$ (undermeny) tills "du" tänds.
4. Tryck på $-/$ + (undermenyinställning) tills du får upp den inställning du vill ha på undermenyns inställningsdisplay.
5. Tryck på **menu**.

Närvarosensor

Närvarosensorn slår automatiskt på ytterbelysningen när du närmar dig enheten eller står framför.

1	Närvarosensor på
OF	Närvarosensor av

Slå på närvarosensorn

1. Tryck på **menu**.
2. Tryck på $\vee/\wedge$ tills "light" tänds.
3. Tryck på $-/+$ (undermeny) tills "Pr" tänds.
4. Tryck på $-/$ + (undermenyinställning) tills du får upp "1" på undermenyns inställningsdisplay.
5. Tryck på **menu**.

Slå av närvarosensorn

1. Tryck på **menu**.
2. Tryck på $\vee/\wedge$ tills "light" tänds.
3. Tryck på $-/+$ (undermeny) tills "Pr" tänds.
4. Tryck på $-/$ + (undermenyinställning) tills du får upp "OF" på undermenyns inställningsdisplay.
5. Tryck på **menu**.

9 Larm

9.1 Dörrlarm

Om dörren står öppen för länge, så löser dörrlarmet ut.

Enheten ger varningssignal och "alarm off" blinkar.

Slå av dörrlarmet

- ▶ Stäng dörren eller tryck på **alarm off**.
- ✓ Varningssignalen slår av.
- ✓ "alarm off" slocknar.

Dörrlarmets varningssignal

Du kan slå på eller av dörrlarmets varningssignal.

On	Dörrlarmets varningssignal är på
OF	Dörrlarmets varningssignal är av

Slå på dörrlarmets varningssignal

1. Tryck på **menu**.
2. Tryck på $\vee/\wedge$ tills "alarm" tänds.
3. Tryck på $-/$
+ (undermenyinställning) tills du får upp den inställning du vill ha på undermenyns inställningsdisplay.
4. Tryck på **menu**.

Slå av dörrlarmets varningssignal

1. Tryck på **menu**.
2. Tryck på $\vee/\wedge$ tills "alarm" tänds.
3. Tryck på $-/$
+ (undermenyinställning) tills du får upp den inställning du vill ha på undermenyns inställningsdisplay.
4. Tryck på **menu**.

9.2 Temperaturlarm

Om det blir för varmt i frysfacket, så löser temperaturlarmet ut.

Enheten ger varningssignal, inställd temperatur (frysack) och "alarm off" blinkar.

FÖRSIKTIGT

Risk för hälsoskada!!

Upptiningen kan ge bakterietillväxt som förstör frysvarorna.

- ▶ Frys inte in helt eller delvis upptina de frysvaror igen.
- ▶ Frys in igen först efter kokning eller stekning.
- ▶ Utnyttja då inte den maximala förvaringstiden helt.

Temperaturlarmet kan slå på i följande fall:

- Enheten är precis igång.
Lägg inte in livsmedel förrän inställd temperatur är uppnådd.
- Du har lagt in stora mängder färska livsmedel.
Slå på Superinfrysning innan du ska lägga in stora mängder livsmedel.
- Frysfacksluckan har varit öppen för länge.
Kontrollera om frysvarorna tinat.

Slå av temperaturlarm

- ▶ Tryck på **alarm off**.
- ✓ Varningssignalen slår av.
- ✓ Temperaturindikeringen (frysack) visar hastigt den varmaste frysfackstemperaturen. Sedan visar temperaturindikeringen (frysack) inställd temperatur igen.
- ✓ Nu blir den högsta temperaturen uppmätt och sparad igen.
- ✓ "alarm off" slocknar.

10 Home Connect

Apparaten har nätverkskapacitet. Anslut apparaten till en mobil terminal för att manövrera funktioner via Home Connect-appen.

Home Connect-tjänsterna är inte tillgängliga i alla länder. Tillgängligheten för Home Connect-funktionen be-

ror på om Home Connect-tjänsterna är tillgängliga i ditt land. Du hittar mer information på: www.home-connect.com.

För att kunna använda Home Connect måste du först upprätta förbindelsen till WLAN-hemmanätverket (Wi-Fi¹) och till Home Connect-appen.

Vänta minst 2 minuter efter att du har startat apparaten så att den interna initieringen kan slutföras. Först därefter kan du installera Home Connect. Appen Home Connect guidar dig genom hela inloggningsprocessen. Följ instruktionerna och beakta informationen i appen Home Connect.

Noteringar

- Följ bruksanvisningens säkerhetsanvisningar, även när du styr enheten via appen Home Connect.
→ "Säkerhet", Sid. 3
- Manövreringen på apparaten har alltid förtur. Under denna tid går det inte att manövrera med Home Connect-appen.

10.1 Ställa in Home Connect

Krav: Enheten har mottagning med WLAN-hemmanätverket (Wi-Fi) på installationsplatsen.

1. Scanna följande QR-kod.



Du kan installera Home Connect-appen med QR-koden och koppla upp enheten.

2. Följ Home Connect-appanvisningarna.

10.2 Installera Home Connect-mjukvaruuppdateringen

Enheten söker regelbundet efter uppdateringar av Home Connect-mjukvaran.

Noteringar

- Finns det uppdateringar, så visar undermenyns display "UP". Tryck på något av pekfälten för att avbryta uppdateringen och återställa undermenyns display till inställd temperatur.
- Du hittar aktuell mjukvaruversion i Home Connect-appen under enhetsinformationen till resp. enhet.

1. Tryck på **menu**.

✓  tänds och du får upp "Cn" på undermenyns display.

2. Tryck på **-/+** (undermeny) tills du får upp undermenyns inställningsdisplay "OF" på undermenyns display "UP".

¹ Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.

3. Tryck på + (undermenyinställning).
 - ✓ Undermenyns inställningsdisplay visar en animering.
 - ✓ Uppdateringen blir installerad.
 - ✓ Kontrollfält är spärrade vid installationen.
 - ✓ Lyckas installationen får du upp "On" på undermenyns inställningsdisplay.
4. Om undermenyns inställningsdisplay visar "Er", så gick det inte att installera uppdateringen på enheten.
 - Koppla upp igen senare.
5. Går det inte att avsluta uppdateringen efter flera försök, kontakta service → *Sid. 34*.

10.3 Home Connect Återställa inställningarna

Får du problem att koppla upp enheten mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi) eller vill logga in enheten på ett annat WLAN-hemnätverk (Wi-Fi), så kan du återställa Home Connect-inställningarna.

1. Tryck på **menu**.
 - ✓  tänds och du får upp "Cn" på undermenyns display.
2. Tryck på -/+ (undermeny) tills du får upp undermenyns inställningsdisplay "OF" på undermenyns display "rE".
3. Tryck på + (undermenyinställning).
 - ✓ Undermenyns inställningsdisplay visar en animering i ca 15 sekunder.
 - ✓ Du får upp "On" på undermenyns inställningsdisplay.
 - ✓ Home Connect-inställningarna är återställda.
4. Tryck på **menu**.

10.4 Fjärrdiagnostik

Service kan accessa din maskin via fjärrdiagnos om du hör med dem, din

maskin är uppkopplad mot Home Connect-servern och fjärrdiagnosen är tillgänglig i det land där du använder maskinen.

Tips!: Mer information samt anvisningar om tillgången till fjärrdiagnos i ditt land hittar du på service-/supportdelen till den lokala webbsajten: www.home-connect.com.

10.5 Dataskydd

Följ integritetspolicyns anvisningar.

Vid enhetens första uppkoppling mot Internet-anslutet hemnätverk överför enheten följande uppgiftskategorier till Home Connect-servern (första registrering):

- Entydig enhets-ID (består av enhetskoder samt den inbyggda Wi-Fi-kommunikationsmodulens MAC-adress).
- Wi-Fi-kommunikationsmodulens säkerhetscertifikat (för informationstekniskt skydd av uppkopplingen).
- Hemenhetens aktuella mjuk- och hårdvaruversion.
- Status för en eventuell tidigare återställning till fabriksinställningarna.

Första registreringen förbereder användningen av Home Connect-funktionerna och krävs först när du vill använda Home Connect-funktionerna första gången.

Notering: Tänk på att Home Connect-funktionaliteterna bara kan användas i kombination med Home Connect-appen. Det går att få upp information om integritetspolicyn i Home Connect-appen.

11 Kylfack

I kylfacket förvarar du kött, korv, fisk, mejeriprodukter, ägg, tillagad mat och bakverk.

Temperaturen går att ställa in från 2°C till 8°C.

Tack vare kylförvaringen kan du även förvara småkänsliga livsmedel under kort till medellång tid. Ju lägre temperatur du väljer, desto längre håller sig livsmedlen färska.

11.1 Tips för livsmedelsförvaring i kylfacket

- Förvara bara färska, felfria livsmedel.
- Lägg in livsmedlen lufttätt förpackade eller övertäckta.
- Lägg inte livsmedlen framför de inre ventilationsöppningarna eller med direktkontakt mot bakväggen så att luftcirkulation och livsmedelsinfrysning påverkas.
- Låt varm mat och dryck svalna först.
- Följ tillverkarens bäst-före-datum eller förbrukningsdatum.

11.2 Kylfackets kylzoner

Cirkulationskylsystemet låter luften cirkulera jämnt i kylfacket och ger konstant temperatur på alla hyllor.

Kallaste zonen

Den kallaste zonen är mellan denpräglade pilen på sidan och underliggande hylla.

Tips!: Förvara småkänsliga livsmedel i den kallaste zonen, t.ex. fisk, korv, kött.


12 Flaskförvaringsfack

I flaskförvaringsfacket förvarar du dricka, öl, champagne, vit- och rödvin på konstanthållen temperatur.


Temperaturen går att ställa in med fördefinierade förvaringsinställningar från 2°C till 12°C.

12.1 Lägga in max. antal flaskor

1. Lägg in flaskorna liggande med botten framåt om du ska få in max. antal flaskor på flaskhyllan.
2. Lägg in flaskorna liggande med halsen framåt om du ska få in max. antal flaskor på utdragsflaskhyllan.

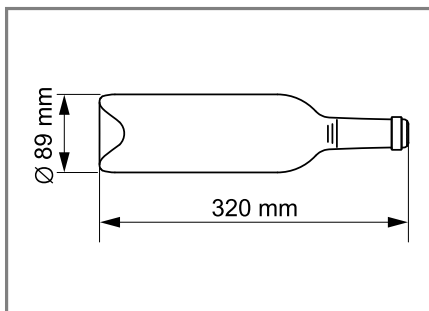

Max. flaskmått

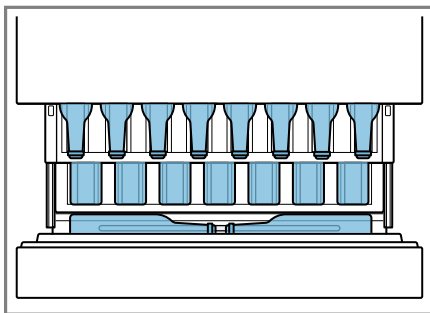

Förvaringsexempel med 17 flaskor

Notering: Alla flaskstorlekar går inte in.

Tips!: Ta ur utdragsflaskhyllan för att få plats med större flaskor.

13 Frysack

I frysacket kan du förvara frysmat, frysa in livsmedel och göra isbitar. Temperaturen går att ställa in från -16°C till -24°C .

Långtidsförvaring av livsmedel bör ske vid -18°C eller lägre.

Frysförvaringen gör att du kan långtidsförvara även känsliga livsmedel. Den låga temperaturen saktar ned eller stoppa nedbrytningen.

13.1 Infrysningsskapacitet

Infrysningsskapaciteten anger hur stor mängd matvaror som går att genomfrysa på ett visst antal timmar.

Uppgifter om infrysningsskapacitet finns på typskylten.

→ "Enhet", Fig. 1/9 Sid. 12

Förutsättningar för fryskapaciteten

1. Slå på Superinfrysning ca 24 timmar innan du ska lägga in färska livsmedel.
→ "Slå på Superinfrysning", Sid. 19
2. Förvara livsmedlen först i frysutdragslådan.

13.2 Använd hela frysacksvolymen

Lär dig hur du får in max. mängd frysvaror i frysacket.

1. Ta ur alla inredningsdetaljer i frysacket förutom den isatta fryslådan.
→ Sid. 27
2. Stapla livsmedlen i den isatta fryslådan.

13.3 Tips för livsmedelsförvaring i frysacket

- Lägg in livsmedlen lufttätt förpackade.

- Låt inte matvaror du ska frysa in komma i kontakt med redan frysta matvaror.
- Bred ut livsmedlen ordentligt i den isatta fryslådan.

13.4 Tips för infrysning av färska livsmedel

- Frys bara in färska och felfria livsmedel.
- Frys in livsmedlen portionsvis.
- Tillagade livsmedel är lämpligare än råa, ätbara livsmedel.
- Skölj, hacka och blanchera grönsaker före infrysning.
- Skölj, kärna ur och skala eventuellt frukten och tillsätt eventuellt socker eller askorbinsyrelösning.
- Lämpliga livsmedel att frysa in är t.ex. bakverk, fisk och skaldjur, kött, vilt och fågel, ägg utan skal, ost, smör, kvarg, färdigmat och matrester.
- Olämpliga livsmedel att frysa in är t.ex. bladsallad, rädisor, ägg med skal, vindruvor, röda äpplen och päron, yoghurt, gräddfil, crème fraîche och majonäs.

Förpacka frysvaror

Rätt förpackningsmaterial och -typ behåller produktkvaliteten och undviker frysbränna.

1. Lägg livsmedlen i förpackningen.
2. Tryck ur luften.
3. Förslut förpackningen lufttätt, så att matvarorna inte förlorar i smak eller torkar ut.
4. Märk förpackningen med innehåll och infrysningsdatum.

13.5 Frysvarornas hållbarhet vid -18°C

Livsmedel	Förvaringstid
Fisk, korv, tillagad mat, bakverk	upp till 6 månader
Fågel, kött	upp till 8 månader
Grönsaker, frukt	upp till 12 månader

13.6 Upttinningsmetoder för frysvaror

⚠ FÖRSIKTIGT

Risk för hälsoskada!!

Upttinningen kan ge bakterietillväxt som förstör frysvarorna.

- Frys inte in helt eller delvis upptinnade frysvaror igen.
- Frys in igen först efter kokning eller stekning.
- Utnyttja då inte den maximala förvaringstiden helt.
- Tina animaliska livsmedel som t.ex. fisk, kött, ost och kvarg i kylfacket.
- Tina bröd i rumstemperatur.
- Tillaga mat du ska äta direkt i mikron, ugn eller på håll.

14 Avfrostning

14.1 Frosta av kylfacket

Enhetens kylfack är självavfrostande.

14.2 Frosta av flaskförvaringsfacket

Enhetens flaskförvaringsfack är självavfrostande.

14.3 Upttinning i frysack

Det helautomatiska NoFrost-systemet håller frysackerna frostfritt. Det behövs ingen avfrostning.

15 Rengöring och skötsel

Rengöring av svårtillgängliga ställen måste utföras av kundtjänsten. Kundtjänstens rengöring kan orsaka kostnader.

15.1 Förbereda enheten för rengöring

1. Gör enheten strömlös.
Dra ur sladden eller slå av säkring-
en i proppskåpet.
2. Ta ut alla livsmedel och förvara
dem på kallt ställe.
Lägg kylklampar ovanpå livsmed-
len, om du har sådana.
3. Ta ut alla inrednings- och tillbe-
hörsdetaljer ur enheten. → *Sid. 27*
4. Ta ur utdragsskenorna. → *Sid. 28*
5. Ta ur kylfacksglasskivan.
→ *Sid. 29*
6. Ta bort hyllan ovanför utdragslå-
dan. → *Sid. 30*

15.2 Rengöra enheten

⚠ VARNING

Risk för elstötar!!

Risk för stötar om fukt tränger in.

- Använd inte ångrengöring eller
högtryckstvätt för att rengöra appa-
raten.

Vätska i belysning eller kontroller kan
vara farligt.

- Sköljvattnet får inte komma in i be-
lysnings eller kontroller.

OBS

Olämpliga rengöringsmedel kan ska-
da apparatens ytor.

- Använd inga hårda skurbollar eller
putssvampar.
- Använd inga starka eller repande
rengöringsmedel.

- Använd inte starkt alkoholhaltiga rengöringsmedel.
- Använd inte medel för rostfritt på enhetens utsida.

Maskindiska du inredningsdetaljer och tillbehör, så kan de bli deformerade och missfärgade.

- Maskindiska aldrig inredningsdetaljer och tillbehör.


1. Förbereda enheten för rengöring.
→ *Sid. 26*
2. Rengör enhetens ut- och insida, inrednings-, tillbehörsdetaljer, delar och dörrtätningar med disktrasa, ljummet vatten och lite pH-neutralt diskmedel.
3. Torka torrt ordentligt med mjuk, torr trasa.
4. Sätt i inredningsdetaljerna och montera urtagbara enhetsdelar.
5. Elanslut enheten. → *Sid. 10*
6. Lägg in livsmedlen.

15.3 Ta ut inredningsdetaljerna

Ta ut inredningsdetaljerna ur enheten så att du kan rengöra dem ordentligt.

Ta ut hyllan


- Lyft ① och ta ur ② hyllan.

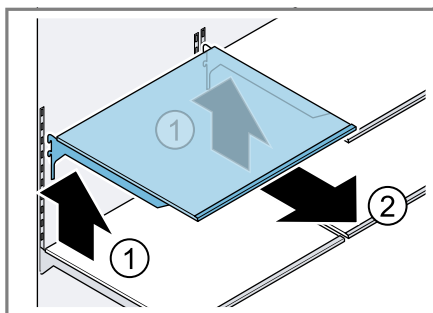

Ta ut utdragsflaskhyllan


1. Dra ut flaskförvaringsfacklådan ända till anslaget.

2. Dra ut utdragsflaskhyllan ända till anslaget.
3. Lyft utdragsflaskhyllan lite framtill ① och ta ur den ②.

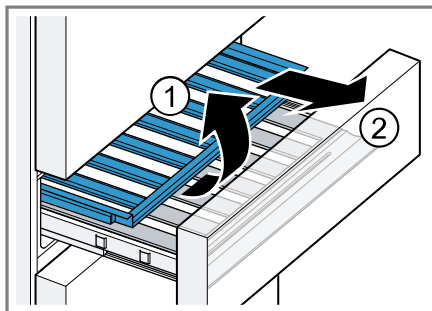


Ta ur flaskhyllan

1. Dra ut flaskförvaringsfacklådan ända till anslaget.
2. Lyft bakre och främre flaskhyllan och ta ur dem.

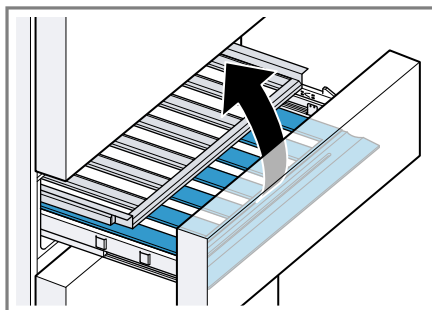


Ta ut dörrhyllan

- Lyft och ta ur dörrhyllan.

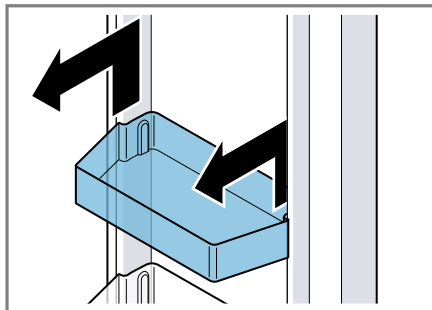


Ta ur utdragslådan

1. Dra ut utdragslådan ända till anslaget.
2. Lyft ① utdragslådan framtill och ta ur ② den.

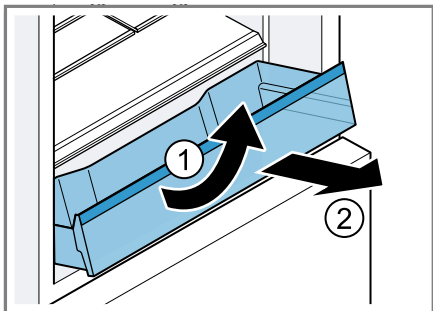


Ta ur frysutdragslådan

1. Dra ut frysutdragslådan ända till anslaget.
2. Lyft och ta ur frysutdragslådan.

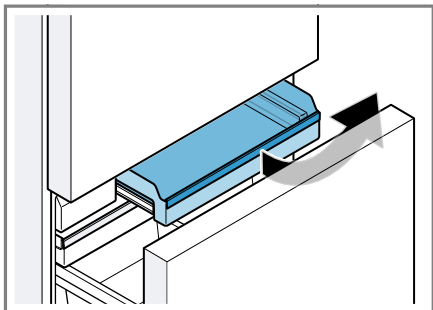


Ta ur isdispensern

- Ta ur och töm isbitsformen ① och isbitslådan ②.

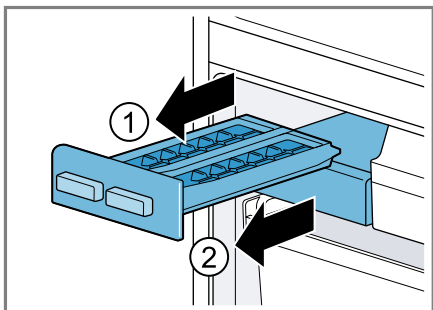

Ta ur isatt fryslåda

- Ta ur isatt fryslåda uppifrån.

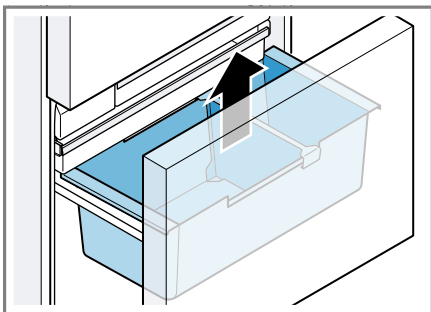

15.4 Ta ur enhetens delar


Det går att ta ur vissa delar i enheten om du ska rengöra den ordentligt.

Utdragsskenor


Det går att ta ur utdragsskenorna om du ska rengöra dem ordentligt.

Ta ur utdragsskenorna


1. Dra ut utdragsskenorna.

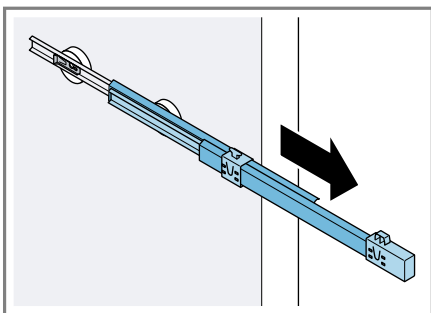

2. Skjut låsningen i pilens riktning ① och lossa sprintarna bakifrån ②.

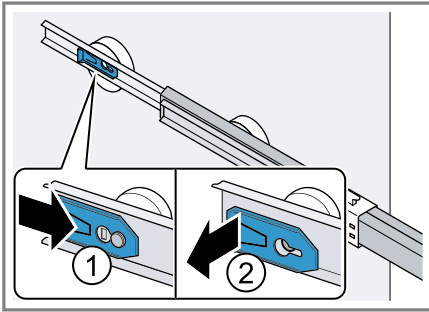


3. Skjut ihop utdragsskenorna.
4. Skjut ① utdragsskenan ovanför de bakre sprintarna bakåt och snäpp loss ②.

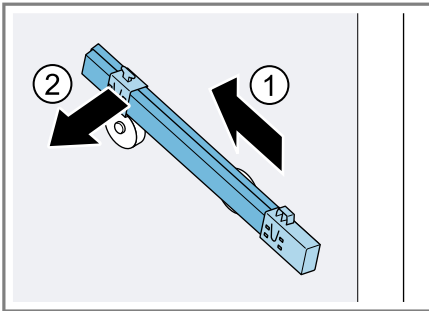


Sätta i utdragsskenorna

1. Sätt den utdragna skenan på främre sprinten ① och dra den lite framåt ② tills den snäpper fast.

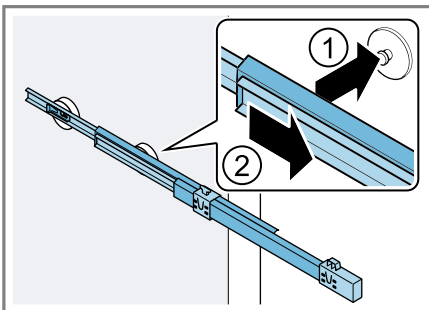

2. Sätt utdragsskenan på bakre sprinten ① och skjut låsningen bakåt ②.

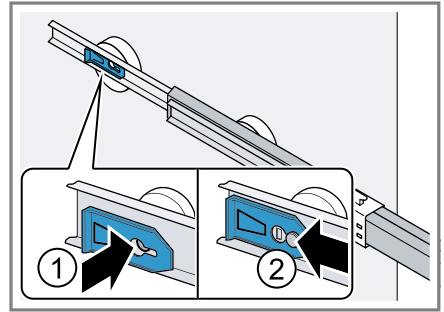


Kylfacksglasskivan


Det går att ta ur kylfacksglasskivan om du ska rengöra den ordentligt.

Ta ur kylfacksglasskivan

1. Ta tag i de båda fördjupningarna baktill på kylfacksbotten och lyft kylfacksglasskivan ①. Skjut kylfacksglasskivan bakåt ②.

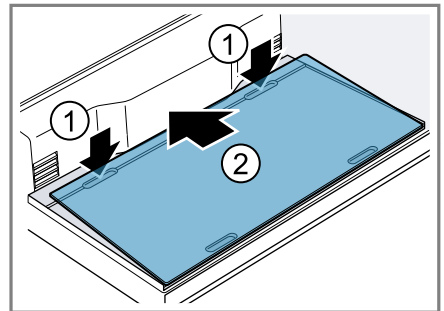


2. Ta tag i de båda fördjupningarna framtill på kylfacksbotten ① och lyft och ta bort kylfacksglasskivan ②.

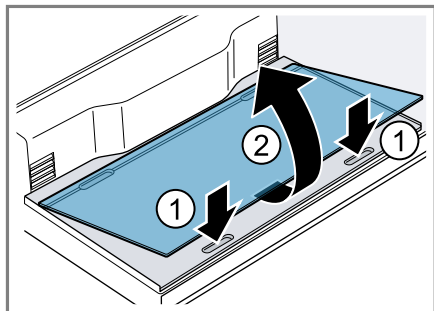


Sätta i kylfacksglasskivan

- Sätt kylfacksglasskivan baktill på kylfacksbotten ① och sänk ned ②.

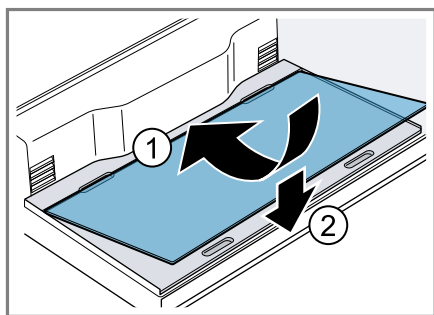

Ta bort hyllan ovanför utdragslådan

- Lyft ① hyllan ovanför utdragslådan framtill och ta ur ② den.

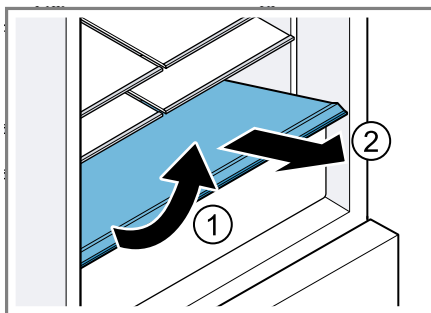

16 Avhjälpning av fel

Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.

⚠ VARNING

Risk för elstötar!!

Obehöriga reparationer är farliga.

- Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- Om nätkabeln eller apparatens anslutningskabel skadas måste den bytas ut mot en speciell nätkabel eller anslutningskabel som du kan beställa från tillverkaren eller tillverkarens kundtjänst.

Fel	Orsak och felsökning
Enheten kyler inte, indikeringar och belysning lyser.	Utställningsläget är på. ► Gör självtest på enheten. ✓ När enhetens självtest är klart övergår enheten till normalläge.
LED-belysningen fungerar inte.	Olika orsaker är möjliga. ► Ring service! Serviceumren hittar du i den medföljande serviceförteckningen.
Kylmaskineriet slår på på allt oftare och är igång längre.	Dörren har öppnats ofta. ► Öppna inte enhetens dörr i onödan. Yttre ventilationsöppningarna är täckta. ► Ta bort hinder framför de yttre ventilationsöppningarna. Inget fel. Moderna kylmaskiner slår på oftare och har olika effektlägen för effektivare kylning.  ► Ta bort hinder framför de yttre ventilationsöppningarna. ► Ställ upp enheten med så stort avstånd som möjligt till värmeelement, spisar och andra värmekällor. Undvik långvarigt, direkt solljus på enheten. ► Öppna enhetens dörr så kort som det går. ► Låt varm mat och dryck svalna före förvaring.
Det bildas ett frostsikt på kylfackets baksida.	Inget fel. Moderna kylmaskiner ger jämnare temperatur i kylfacket. Kylfackets baksida frostas av automatiskt med jämna mellanrum.  ► Öppna enhetens dörr så kort som det går. ► Förpacka livsmedlen lufttätt eller täck över dem. ► Låt varm mat och dryck svalna före förvaring. ► Lämna alltid lite plats mellan livsmedel och innervägg.
Home Connect fungerar inte enligt beskrivningen.	Olika orsaker är möjliga. ► Gå till www.home-connect.com.

Fel	Orsak och felsökning
"E" eller "d" kommer upp på temperaturindikeringen.	Elektronikfel. 1. Slå av enheten. → <i>Sid. 18</i> 2. Gör enheten strömlös. Dra ur kontakten eller slå av säkringen i proppskåpet. 3. Anslut enheten igen efter 5 minuter. 4. Ring service om du får upp indikeringen igen. Servicenumren hittar du i den medföljande serviceföreteckningen.
Enheten ger varningssignal och "alarm off" blinkar. Dörrlarmet är på.	Dörren är öppen. ► Stäng dörren.
Enheten ger varningssignal, temperaturindikeringen (frysack) och "alarm off" blinkar. Temperaturlarmet är på.	Olika orsaker är möjliga. 1. Tryck på alarm off. ✓ Larmet slår av. 2. Kontrollera om några timmar om inställd frysacktemperatur är uppnådd igen. Yttre ventilationsöppningarna är täckta. ► Ta bort hinder framför de yttre ventilationsöppningarna. Du har lagt in stora mängder färska livsmedel. ► Slå på Superinfrysning innan du lägger in stora livsmedelsmängder. → "<i>Slå på Superinfrysning</i>", <i>Sid. 19</i>
Temperaturen avviker kraftigt från inställningen.	Olika orsaker är möjliga. 1. Slå av enheten. → <i>Sid. 18</i> 2. Slå på enheten igen efter ca 5 minuter. → <i>Sid. 17</i> ► Om temperaturen är för hög måste du kontrollera den igen efter ett par timmar. ► Om temperaturen är för låg måste du kontrollera den igen nästa dag.
Enheten brummar, bubblar, surrar, gurglar, klickar eller knackar.	Inget fel. En motor är igång, t.ex. kylaggregat, fläkt. Kylmediet flödar genom rören. Motor, brytare eller magnetventiler slår på eller av. Automatisk avfrostning pågår. Ingen åtgärd behövs.
Enheten låter konstigt.	Enheten står inte plant. ► Nivellera enheten med vattenpass och skruvfötterna. Enheten är inte fristående. ► Håll enhetens minimiavstånd.



Fel	Orsak och felsökning
Enheten låter konstigt. 	Inredningsdetaljerna vickar eller nyper. ► Kontrollera de uttagbara inredningsdetaljerna och sätt ev. i dem igen.
	Flaskor eller burkar har kontakt. ► Flytta isår flaskor och burkar lite.
	Superinfrysning är på. Ingen åtgärd behövs.

16.1 Strömavbrott

Vid strömavbrott stiger temperaturen i enheten. Det kortar förvaringstiden och sänker frysgodsets kvalitet. I tekniska data på enhetens webbsajt hittar du förvaringstider för frysgods vid fel.

Noteringar

- Öppna enheten så lite som möjligt vid strömavbrott och lägg inte i mer livsmedel.
- Kontrollera livsmedelskvaliteten direkt efter strömavbrott.
 - Släng frysgods som tinat och är varmare än 5°C.
 - Koka eller stek lätt tinat frysgods och ät eller frys in igen.

16.2 Gör självtest på enheten

Enheten har en självtestfunktion som visar fel som service kan åtgärda.

1. Gör enheten strömlös.
Dra ur sladden eller slå av säkring-
en i proppskåpet.
 2. Elanslut enheten igen efter 5 minu-
ter. → *Sid. 10*
 3. Inom 2 minuter från det att du sla-
git på, håll **menu** intryckt 10 se-
kunder tills enheten ger ljudsignal.
- ✓ Självtestet går igång.
 - ✓ Enheten ger då och då en lång
ljudsignal under självtestet.
 - ✓ Får du 2 ljudsignaler och inställd
temperatur på temperaturindike-
ringen efter enhetens självtest, så

är enhetens temperaturgivare OK.
Enheten övergår till normalläge.

- ✓ Ger enheten 5 ljudsignaler i slutet
av självtestet och du får upp "Er"
på undermenyns inställningsdis-
play, kontakta service.

17 Lagring och avfalls- hantering

17.1 Uttjänt enhet

1. Gör enheten strömlös.
Dra ur sladden eller slå av säkring-
en i proppskåpet.
2. Ta ut alla livsmedel.
3. Rengör enheten. → *Sid. 26*
4. **OBS** – Fastklämda föremål mellan
dörr och hölje kan skada dörr-
gångjärnen.
 - Öppna dörren så att den står
öppen av sig själv.
 - Kläm inte fast föremål mellan
dörr och hölje.

Låt dörren vara öppen så att du
vädrar ur enheten inuti.

17.2 Omhändertagande av be- gagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfalls-
hantering kan värdefulla råmaterial
återanvändas.

⚠ VARNING**Risk för hälsoskada!!**

Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.

- För att göra det svårare för barn att klättra in bör du låta hyllor och lådor vara kvar i apparaten.
- Låt inte barn komma i närheten av begagnade apparater.

⚠ VARNING**Brandrisk!!**

Om rören skadas kan brännbart köldmedium och skadliga gaser tränga ut och antändas.

- Skada inte rören i köldmediekretsen eller isoleringen.

1. Ta ut nätanslutningsledningens stickkontakt.
2. Klipp av nätanslutningsledningen.
3. Omhänderta enheten miljövänligt. Information om aktuell avfallshandtering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

Dessutom går det att beställa fler funktionsrelevanta och lagerförda originalreservdelar från service upp till 15 år efter lanseringen av enheten. För mer information, kontakta service.

Notering: Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverkarens lokalt gällande garantivillkor. Garantitidens minsta längd (tillverkargaranti för enskilda konsumenter) inom den europeiska ekonomiska sfären är 2 år enligt gällande lokala garantivillkor. Garantivillkoren påverkar inte andra rättigheter och krav som du kan åberopa enligt lokal lagstiftning.

Utförligare information om garantitid och -villkor i ditt land hittar du med QR-koden på medföljande dokument map. servicekontakter och garantivillkor, hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

Service kontaktinfo hittar du med QR-koden på medföljande dokument map. servicekontakter och garantivillkor eller på vår webbsajt.

18.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)

När du kontaktar kundtjänst behöver du produktnumret (E-Nr.) och tillverkningsnumret (FD) som är angivet på enhetens typskylt.

→ "Enhet", Fig. 1/9 Sid. 12

Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

18 Kundtjänst

Det går att beställa funktionsrelevanta originalreservdelar enligt gällande ekodesignförordning från service minst 10 år efter lansering av enheten inom EES.

19 Tekniska data

Kylmedium, nettovolym och övriga tekniska uppgifter finns på typskylten.

→ "Enhet", Fig. 1/9 Sid. 12

Produkten innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E. Ljuskällan finns som reservdel och det är bara behörig elektriker som får byta den. Produkten innehåller en andra ljuskälla med energieffektivitetsklass G. Ljuskällan finns som reservdel och det är bara behörig elektriker som får byta den.

Produkten innehåller en tredje ljuskälla med energieffektivitetsklass E. Ljuskällan finns som reservdel och det är bara behörig elektriker som får byta den.

Produkten innehåller en fjärde ljuskälla med energieffektivitetsklass E. Ljuskällan finns som reservdel och det är bara behörig elektriker som får byta den.

Mer information om din modell finns på Internet under <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Webbadressen länkar till den officiella EU-produktdatabasen EPREL. Följ sedan anvisningarna för modellsökning. Modellbeteckningen framgår av tecknen före snedstrecket i produktnumret (E-Nr.) på typskylten. Du hittar även modellbeteckningen på energimärkningens första rad.

19.1 Information om fri och öppen källkod

Produkten innehåller mjukvarukomponenter som upphovsrättsinnehavarna beviljat licensfrihet eller licensierat som Open Source-mjukvara.

Tillhörande licensinformation är lagrad i hushållsapparaten. Den tillhörande licensinformationen är också tillgänglig via Home Connect-appen: "Profil -> Juridisk information -> Licensinformation".² Du kan hämta li-

censinformationen på varumärkets webbsajt. (Sök på produktwebbplatsen efter din apparatmodell och annan dokumentation.) Som alternativ kan du beställa den tillhörande informationen på ossrequest@bshg.com eller från BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München, Tyskland.

Den aktuella källkoden tillhandahålls på begäran.

Skicka din förfrågan till ossrequest@bshg.com eller till BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München, Tyskland.

Betr. „OSSREQUEST“

Kostnaden för handläggning av din förfrågan kommer att debiteras dig. Erbjudandet gäller under tre år från inköpsdagen, dock minst under den tidsperiod under vilken vi erbjuder support och reservdelar för den aktuella apparaten.

¹ Gäller bara för länder inom den europeiska ekonomiska sfären

² Allt efter apparatens utrustning

20 Överensstämmelseförklaring

BSH Hausgeräte GmbH intygar att enheten med Home Connect-funktion uppfyller grundkraven samt övriga gällande bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. En utförlig RED-försäkran om överensstämmelse finns på internet under siemens-home.bsh-group.com bland övriga dokument på enhetens produktsida.



2,4 GHz-bandet (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW

5-GHz-bandet (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 50 mW



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz-WLAN (Wi-Fi): bara för inomhusanvändning.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz-WLAN (Wi-Fi): bara för inomhusanvändning.

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across the entire width of the page, providing a guide for handwriting or typing. The background is a solid off-white color.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



SV Tillverkad av BSH Hausgeräte GmbH under varumärkeslicens från Siemens AG

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com



9001724857 (060213)

SV