



**Register** your

new device on

MyBosch now and

get free benefits:

**bosch-home.com/  
welcome**



# Vgradna pečica

**HRG976N.1**

[sl] Uporabniški priročnik in navodila za montažo

# Za dodatne informacije glejte digitalni uporabniški priročnik.



## Kazalo

### NAVODILA ZA UPORABO

<b>1 Varnost .....</b>	<b>2</b>	<b>30 Izjava o skladnosti .....</b>	<b>38</b>
<b>2 Preprečevanje materialne škode.....</b>	<b>5</b>	<b>31 Tako vam bo uspelo.....</b>	<b>39</b>
<b>3 Varstvo okolja in varčevanje .....</b>	<b>6</b>	<b>32 NAVODILA ZA MONTAŽO.....</b>	<b>46</b>
<b>4 Spoznavanje .....</b>	<b>7</b>	<b>32.1 Splošna navodila za namestitev .....</b>	<b>46</b>
<b>5 Načini delovanja.....</b>	<b>8</b>		
<b>6 Pribor .....</b>	<b>10</b>		
<b>7 Pred prvo uporabo .....</b>	<b>12</b>		
<b>8 Osnovno upravljanje.....</b>	<b>13</b>		
<b>9 Hitro segrevanje .....</b>	<b>14</b>		
<b>10 Časovne funkcije .....</b>	<b>14</b>		
<b>11 Para.....</b>	<b>16</b>		
<b>12 Funkcija zračenja Crisp Finish.....</b>	<b>18</b>		
<b>13 Termometer za peko .....</b>	<b>18</b>		
<b>14 Jedi .....</b>	<b>21</b>		
<b>15 Priljubljeni programi .....</b>	<b>22</b>		
<b>16 Otroško varovalo .....</b>	<b>23</b>		
<b>17 Osnovne nastavitev .....</b>	<b>23</b>		
<b>18 Home Connect .....</b>	<b>24</b>		
<b>19 Čiščenje in nega.....</b>	<b>26</b>		
<b>20 Funkcija čiščenja Piroliza activeClean .....</b>	<b>27</b>		
<b>21 Pomoč pri čiščenju .....</b>	<b>29</b>		
<b>22 Odstranjevanje vodnega kamna .....</b>	<b>29</b>		
<b>23 Sušenje .....</b>	<b>30</b>		
<b>24 Vrata aparata .....</b>	<b>30</b>		
<b>25 Ogrodje .....</b>	<b>33</b>		
<b>26 Odpravljanje motenj.....</b>	<b>35</b>		
<b>27 Odstranjevanje .....</b>	<b>37</b>		
<b>28 Servisna služba.....</b>	<b>37</b>		
<b>29 Informacije o brezplačni programske opremi in opremi Open Source.....</b>	<b>38</b>		



## 1 Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

### 1.1 Splošna navodila

- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

### 1.2 Namenska uporaba

Ta aparat je primeren izključno za vgradnjo. Upoštevajte posebna navodila za montažo. Aparate lahko brez vtiča priključi samo pooblaščen strokovnjak. Pri poškodbah zaradi napäčne priključitve garancija ne velja.

Aparat uporabljajte samo:

- za pripravo jedi in pijač.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.
- do najvišje nadmorske višine 4000 m.

### 1.3 Omejitve kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata, razen če so stari več kot 15 let ali starejši in so pod nadzorom.

Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu in priključnemu kablu.

## 1.4 Varna uporaba

Pribor mora biti vedno pravilno obrnjen, ko ga vstavite v notranjost pečice.

→ "Pribor", Stran 10

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Vnetljivi predmeti, shranjeni v notranjosti pečice, se lahko vnamejo.

- ▶ Vnetljivih predmetov nikoli ne shranjujte v notranjosti pečice.
  - ▶ Če se iz pečice kadi, morate izklopiti aparat ali potegniti vtič iz vtičnice in pustiti vrata zaprta, da zadušite morebitne plamene.
- Ostanki hrane, masti in sokov od pečenja se lahko vnamejo.
- ▶ Pred uporabo odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice, z grelnih elementov in s pribora.

Ko odprete vrata aparata, nastane vlek zraka. Papir za peko se lahko dotakne grelnih elementov in se vname.

- ▶ Papirja za peko med predgrevanjem in med pripravo jedi nikoli ne položite na pribor, ne da bi ga pritrdili.
- ▶ Papir za peko vedno ustrezno obrežite in ga obtežite s posodo ali modelom.

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklina!

Aparat in njegovi dostopni deli se med uporabo segrejejo.

- ▶ Pazite, da se ne dotaknete grelnikov.
- ▶ Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu.

Pribor ali posoda se močno segrejeta.

- ▶ Ko odstranjujete vroč pribor ali posodo iz pečice, vedno uporabljajte prijemale.
- ▶ Alkoholni hlapi se v vroči pečici lahko vnamejo. Vrata aparata lahko počijo. Iz aparata lahko uhajajo vroča para in plameni.
- ▶ Jedem dodajte samo majhne količine visokoodstotnih pijač.
- ▶ Ne segrevajte nerazredčenih alkoholnih pijač ( $\geq 15\% \text{ vol.}$ ) (npr. za zalivanje ali prelivanje jedi).
- ▶ Vrata aparata odprite previdno.

Teleskopski izvleki se med delovanjem aparata segrejejo.

- ▶ Počakajte, da se vroči teleskopski izvleki ohladijo, preden se jih dotaknete.
- ▶ Vročih teleskopskih izvlekov se dotikajte samo s prijemalkami.

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Dostopni deli se med delovanjem segrejejo.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vročih delov.
- ▶ otrokom ne dovolite v bližino.

Ko odprete vrata aparata, lahko iz njega uhaja vroča para. Para je glede na temperaturo lahko nevidna.

- ▶ Vrata aparata odprite previdno.
  - ▶ otrokom ne dovolite v bližino.
- Zaradi vode v vroči notranjosti pečice lahko nastane vroča vodna para.
- ▶ Nikoli ne nalivajte vode v vročo notranjost pečice.

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Opraskano steklo na vratih aparata lahko poči.

- ▶ Za čiščenje stekla na vratih pečice ne uporabljajte grobih abrazivnih čistil ali ostrih kovinskih strgal, ker se površina lahko opraska.

Aparat in deli aparata, ki se jih lahko dotaknete, so lahko ostri.

- ▶ Pri uporabi in čiščenju bodite previdni.
  - ▶ Po možnosti nosite zaščitne rokavice.
- Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko priščipnete.
- ▶ Ne dotikajte se predela s tečaji.
- Sestavni deli v vratih aparata imajo lahko ostre robe.
- ▶ Nosite zaščitne rokavice.

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolan strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če je omrežni priključni vodnik tega aparata poškodovan, ga mora zamenjati izšolan strokovno osebje.

Poškodovana izolacija omrežnega priključnega kabla je nevarna.

- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli stroja ali viri topote.
- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z ostrimi konicami ali robovi.
- ▶ Omrežnega priključnega kabla nikoli ne prepogibajte, stiskajte ali spreminjajte.

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.

Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
- ▶ Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izklučite aparat iz električnega omrežja. Vedeni vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
- ▶ Če je aparat ali omrežni priključni kabel v okvari, takoj izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
- ▶ Pokličite pooblaščeni servis. → Stran 37

### ⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!

Oroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

Oroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

### 1.5 Para

Upoštevajte ta navodila, kadar uporabljate funkcijo s paro.

### ⚠ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Voda v rezervoarju za vodo se lahko pri nadalnjem delovanju aparata močno segreje.

- ▶ Rezervoar za vodo izpraznite po vsakem delovanju s paro.

V notranjosti pečice nastaja vroča para.

- ▶ Ko aparat deluje s paro, ne segajte v notranjost pečice.

Ko odstranjujete pribor, lahko vroča voda pljuske čez rob.

- ▶ Vroč pribor previdno odstranjujte z rokavicami za peko.

### ⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Hlapi vnetljivih tekočin se lahko vnamejo na vročih površinah v notranjosti pečice (vzbuh). Vrata aparata lahko počijo. Iz aparata lahko uhajajo vroča para in plameni.

- ▶ V rezervoar za vodo ne vlivajte vnetljivih tekočin (npr. alkoholnih pijač).
- ▶ Rezervoar za vodo polnite izključno z vodo ali raztopino za odstranjevanje vodnega kamna, ki jo priporočamo.

### 1.6 Termometer za peko

### ⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Če uporabljate napačen termometer za peko, se lahko izolacija pečice poškoduje.

- ▶ Uporabljajte le termometer za peko, ki je namenjen za uporabo v tem aparatu.

### 1.7 Funkcija čiščenja

### ⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Razsuti ostanki jedi, maščoba in sok od pečenke se med čiščenjem lahko vnamejo.

- ▶ Pred vsakim zagonom funkcije čiščenja odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice.
  - ▶ Pribora nikoli ne čistite skupaj s pečico. Med čiščenjem je aparat na zunanjih strani zelo vroč.
  - ▶ Na ročaj vrat nikoli ne obešajte vnetljivih predmetov, npr. kuhinjskih krp.
  - ▶ Sprednja stran aparata naj bo prosta.
  - ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.
- Če je tesnilo vrat poškodovano, okoli vrat uhaja veliko topote.
- ▶ Tesnila ne drgnite in ga ne odstranite.
  - ▶ Nikoli ne uporabljajte aparata s poškodovanim tesnilom ali brez tesnila.

### ⚠ OPOZORILO – Nevarnost resne ogroženosti zdravja!

Aparat se med funkcijo čiščenja močno segreje. Premaz proti prijemanju na pekačih in modelih se uniči in razvijejo se strupeni plini.

- ▶ Ko uporabljate funkcijo čiščenja, skupaj s pečico nikoli ne čistite pekačev in modelov s premazom proti prijemanju.
- ▶ Pribora nikoli ne čistite skupaj s pečico.

## **⚠ OPOZORILO – Nevarnost ogroženosti zdravja!**

Pri funkciji čiščenja se notranjost pečice segreje na zelo visoko temperaturo, tako da ostanki od pečenja, peke na žaru in peke zgorijo. Pri tem se sproščajo hlapi, ki lahko dražijo sluznico.

- ▶ Med funkcijo čiščenja izdatno zračite kuhinjo.
- ▶ Ne zadržujte se dolgo v prostoru.
- ▶ Otrokom in domačim živalim ne dovolite v bližino.

## **⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!**

Notranjost pečice se med funkcijo čiščenja zelo segreje.

- ▶ Nikdar ne odpirajte vrat aparata.
- ▶ Počakajte, da se aparat ohladi.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.
- ⚠ Med funkcijo čiščenja se aparat na zunanjih strani močno segreje.
- ▶ Nikoli se ne dotikajte vrat aparata.
- ▶ Počakajte, da se aparat ohladi.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

## **2 Preprečevanje materialne škode**

### **2.1 Splošno**

#### **POZOR!**

Alkoholni hlapi se v vroči pečici lahko vnamejo in povzročijo trajno poškodbo aparata. Zaradi vzbuha lahko vrata aparata počijo ali odpadejo. Stekla vrat se lahko razletijo in zdrobijo. Ker nastane podtlak, se lahko notranjost pečice močno vboči.

- ▶ Ne segrevajte nerazredčenih alkoholnih pijač ( $\geq 15\%$  vol.) (npr. za zalivanje ali prelivanje jedi).
- Če je med delovanjem aparata pri temperaturi nad  $120\text{ }^{\circ}\text{C}$  na dnu pečice voda, se emailj poškoduje.
- ▶ Če je na dnu pečice voda, ne zaženite delovanja.
  - ▶ Pred delovanjem obrišite vodo z dna pečice.
- Predmeti na dnu pečice pri temperaturi nad  $50\text{ }^{\circ}\text{C}$  povzročijo zastoj visoke temperature. Čas peke se spremeni in emailj se poškoduje.
- ▶ Na dno pečice nikoli ne polagajte pribora, papirja za peko ali folije kakršne koli vrste.
  - ▶ Posodo postavite na dno notranjosti pečice samo, če je nastavljena temperatura, nižja od  $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- Modeli iz silikona ali folije, pokrovi ali pribor, ki vsebuje silikon, lahko povzročijo poškodbo senzorja za peko. Poškodbe lahko nastanejo tudi, če senzor za peko ni aktivен.
- ▶ Ne uporabljajte modelov iz silikona ali folij, pokrovov ali pribora, ki vsebujejo silikon.
  - ▶ V notranjosti pečice nikoli ne hranite predmetov iz silikona.

Ko je v vroči notranosti pečice voda, nastane vodna para. Sprememba temperature lahko povzroči poškodbe.

- ▶ Nikoli ne nalivajte vode v vročo notranjost pečice.
- ▶ Na dno notranosti pečice nikoli ne postavljajte posode z vodo.

Če je v notranosti pečice dalj časa vlaga, lahko nastane korozija.

- ▶ Po uporabi počakajte, da se notranjost aparata posuši.
- ▶ Vlažnih živil ne shranujte dolgo v zaprti notranosti pečice.
- ▶ V notranosti pečice ne shranujte živil.

Če pustite, da se pečica ohlaja pri odprtih vratih, se sosednje pohištvo sčasoma poškoduje.

- ▶ Po delovanju z visokimi temperaturami naj se notranjost pečice vedno ohlaja pri zaprtih vratih.
  - ▶ Med vrata aparata ne ukleščite predmetov.
  - ▶ Samo pri delovanju z veliko vlago lahko pustite, da se notranjost pečice posuši pri odprtih vratih.
- Sadni sok, ki kaplja s pekača, pušča madeže, ki jih ni mogoče odstraniti.
- ▶ Pri zelo sočnem sadnem pecivu pekača ne oblagajte preobilno.
  - ▶ Po možnosti uporabite globlji univerzalni pekač.
- Čistilo za pečice v vroči pečici poškoduje emailj.
- ▶ Čistila za pečice nikoli ne uporabite v topli pečici.
  - ▶ Pred naslednjim segrevanjem odstranite vse ostankove iz notranosti pečice in z vrat aparata.

Če je tesnilo zelo umazano, se vrata aparata med delovanjem ne zaprejo več pravilno. Lahko pride do poškodb sosednjega pohištva.

- ▶ Tesnilo naj bo vedno čisto.
  - ▶ Nikoli ne uporabljajte aparata s poškodovanim tesnilom ali brez tesnila.
- Če vrata aparata uporabljate za sedenje ali odlaganje, se lahko poškodujejo.
- ▶ Na odprta vrata aparata ne postavljajte, polagajte, obešajte ali naslanjajte ničesar.
  - ▶ Na vrata aparata ne postavljajte posode ali pribora.
- Pri nekaterih tipih aparata lahko pribor med zapiranjem vrat aparata opraska steklo vrat.
- ▶ Pribor vedno vstavite v pečico do prislonja.

### **2.2 Para**

Upoštevajte ta navodila, kadar uporabljate funkcijo s paro.

#### **POZOR!**

Če je na posodi rja, lahko ta povzroči korozijo v notranosti pečice. Že najmanjši madeži lahko povzročijo korozijo.

- ▶ Ne uporabljajte rjaste posode.
- Vroča voda v rezervoarju za vodo lahko poškoduje sistem za dovajanje pare.
- ▶ V rezervoar za vodo polnite izključno mrzlo vodo.

Če je med delovanjem aparata pri temperaturi nad 120 °C na dnu pečice voda, se emajl poškoduje.

- Če je na dnu pečice voda, ne zaženite delovanja.
  - Pred delovanjem obrišite vodo z dna pečice.
- Pri delovanju v načinih gretja s paro nastaja veliko vodne pare. Kondenzat, ki se nabira v žlebičku pod pečico, lahko steče čez rob in poškoduje sosednje pohištvene elemente.
- Med delovanjem ne odpirajte vrat aparata ali jih odprite čim manjkrat.

Če tekočina za odstranjevanje vodnega kamna pride v stik z upravljalnim poljem ali drugimi občutljivimi površinami, se te poškodujejo.

- Raztopino za odstranjevanje vodnega kamna takoj odstranite z vodo.
- Čiščenje rezervoarja za vodo v pomivalnem stroju povzroča poškodbe.
- Rezervoarja za vodo ne čistite v pomivalnem stroju.
- Rezervoar za vodo očistite z mehko krpo in z običajnim sredstvom za pomivanje.

## 3 Varstvo okolja in varčevanje

### 3.1 Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

### 3.2 Varčevanje z energijo

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije.

Aparat predgrejte samo, če je tako navedeno v recepciju ali v priporočenih nastavivah.

- Če aparata ne predgrevate, prihranite do 20 % energije.

Uporabljajte temne, črno lakirane ali emajlirane modele za peko.

- Taki modeli posebno dobro sprejemajo toploto.

Vrata med delovanjem aparata odpirajte čim redkeje.

- Temperatura v notranjosti pečice se ohrani in ponovno segrevanje aparata ni potrebno.

Pecite več jedi zaporedoma ali hkrati.

- Po prvi peki je notranjost pečice ogreta. Tako se skrajša čas peke za naslednji kolač.

Če je čas priprave daljši, aparat izklopite 10 minut pred potekom časa priprave.

- Preostala toplota zadošča za pripravo jedi do konca.

Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate.

- Ne segrevajte odvečnih delov pribora.

Počakajte, da se globoko zamrznjene jedi pred pripravo odtalijo.

- Tako prihranite energijo za odtajevanje jedi.

Zaslon izklopite v osnovni nastaviti.

- Če prikaz na zaslonu izklopite, prihranite energijo.

#### Opomba:


Aparat porablja:

- v povezanem stanju pripravljenosti največ 2 W
- v nepovezanem delovanju z vklopljenim zaslonom največ 1 W
- v nepovezanem stanju pripravljenosti z izklopljenim zaslonom največ 0,5 W

# 4 Spožnavanje

## 4.1 Upravljalno polje

Prek upravljalnega polja nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja. Glede na tip aparata se lahko podrobnosti na sliki razlikujejo, npr. barva in oblika.

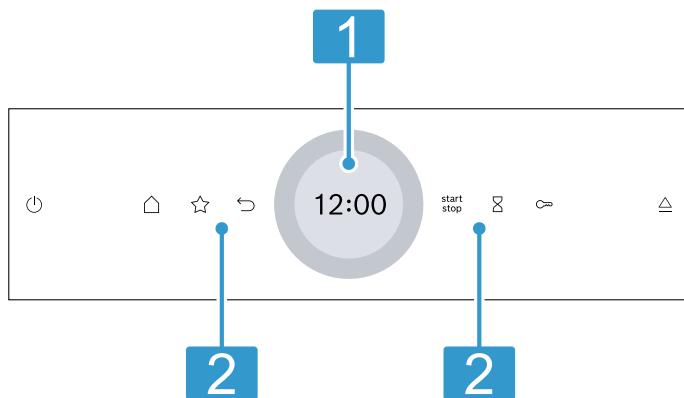

### 1 Zaslon z nastavivnim obročem

Na zaslonu s pomočjo digitalnega nastavivnega obroča nastavljate aparat.

Prikazane so trenutne nastavljene vrednosti, možnosti izbire ali opozorilna besedila.

→ "Zaslon", Stran 7

### 2 Tipke

S tipkami lahko neposredno nastavite različne funkcije.

→ "Tipke", Stran 7

## 4.2 Tipke

S tipkami lahko neposredno izberete različne funkcije.

Tipka	Funkcija
⊕	Vklap ali izklap aparata. → "Osnovno upravljanje", Stran 13
▷	Odpiranje menija za načine delovanja. → "Načini delovanja", Stran 8
☆	Neposredna izbira načina delovanja Pri-ljubljeni. → "Priljubljeni programi", Stran 22
↶	Pomik na predhodno nastavitev.
start stop	Vklap ali prekinitev delovanja. → "Osnovno upravljanje", Stran 13
☒	Izbira alarma. → "Nastavitev alarma", Stran 15
⟳	Pritisnite in držite pribl. 4 sekunde: aktiviranje otroškega varovala. → "Otroško varovalo", Stran 23
△	Odprite upravljalno ploščo, da odstranite rezervoar za vodo. → "Napolnite rezervoar za vodo", Stran 16

## 4.3 Zaslon

Zaslon je razdeljen na različna območja.

### Digitalni nastavivni obroč

Z digitalnim nastavivnim obročem na zaslonu spremi-njate nastavljene vrednosti.

Ko dosežete najnižjo ali najvišjo vrednost, ta vrednost ostane na zaslonu. Po potrebi z nastavivnim obročem spremenite vrednost nazaj.

### Natančne nastavljene vrednosti

Da nastavite natančne vrednosti, npr. uro na minuto na-tančno, pribl. 1 do 2 sekundi držite ustrezno območje na nastavivnem obroču. Natančne vrednosti se priku-zujejo s pikami.

### Prikaz stanja

Na zaslonu zgoraj se prikazujejo informacije o stanju.

Simbol	Pomen
☒	Alarm je aktiviran. → "Nastavitev alarma", Stran 15
⟳	Otroško varovalo je aktivirano. → "Otroško varovalo", Stran 23
🔒	Zaradi funkcije čiščenja ali otroškega varovala so vrata aparata zaklenjena. → "Funkcija čiščenja 'Piroliza activeClean'", Stran 27 → "Osnovne nastavitev", Stran 23
WiFi	Jakost signala WLAN za Home Connect. Čim več črtic v simbolu je obarvanih, tem boljši je signal. Če je simbol prečrtan ✘, ni signala WLAN. Če je poleg simbola „x“ ✘, ni povezave s strežnikom Home Connect. → "Home Connect", Stran 24
⌚	Daljinski zagon z Home Connect je akti-viran. → "Home Connect", Stran 24
🔧	Diagnoza na daljavo z Home Connect za vzdrževanje je aktivirana. → "Home Connect", Stran 24

### Nastavivno območje

Na sredini zaslona je nastavivno območje.

V nastavivnem območju so prikazane trenutne možnosti izbire in že opravljene nastavite.

Meni in druge možnosti nastavitev so razporejeni vodo-ravno. Izbirni seznamci funkcij so razporejeni navpično. Za listanje v nastavivnem območju podrsajte po za-slonu. Da izberete funkcijo, pritisnite na funkcijo na za-slonu.

→ "Nastavitev načina delovanja", Stran 13

### Mogoči simboli v nastavivnem območju

Simbol	Pomen
✓	Potrditev nastavljene vrednosti.

Simbol	Pomen
○	Ponastavitev nastavitev vrednosti.
↗	Sprememba nastavitev vrednosti med delovanjem.

**Opomba:** Modra oznaka "new" ali modra pika pri določeni funkciji kaže, da je bila na vaš aparatu z aplikacijo Home Connect prenesena nova funkcija, nov priljubljeni program ali posodobitev.

## 4.4 Notranjost pečice

Različne funkcije v notranjosti pečice sodelujejo pri delovanju aparata.

### Ogrodje

Na ogrodje v pečici lahko vstavite pribor na različnih višinah.


→ "Pribor", Stran 10

V aparatu je 5 višin za vstavljanje pribora. Višine za vstavljanje pribora se štejejo od spodaj navzgor.

Glede na tip aparata je ogrodje na eni ali več ravneh opremljeno z izvleki.

Ogrodje lahko odstranite, npr. za čiščenje.

→ "Ogrodje", Stran 33

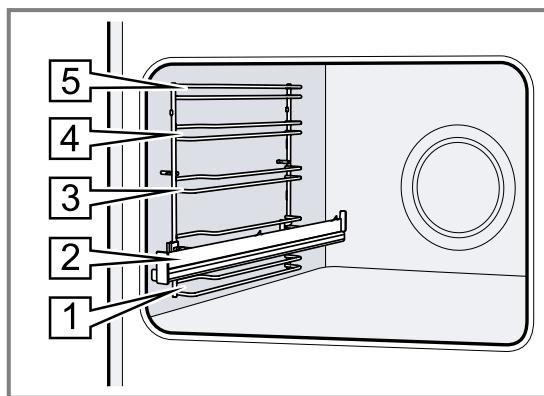

Ob začetku delovanja se pri večini načinov delovanja vklopi osvetlitev. Ob koncu delovanja se osvetlitev izklopi.

### Ventilator

Ventilator se vklaplja in izklaplja glede na temperaturo aparata. Topel zrak odteka nad vrati.

### POZOR!

Če prezračevalne reže prekrijete, se aparatu pregrevata.

- Ne prekrijte prezračevalnih rež.

Da se po delovanju aparatu čim hitreje ohladi, ventilator še nekaj časa deluje.


### Vrata naprave

Če med delovanjem odprete vrata, aparatu preneha delovati. Ko zaprete vrata aparata, se delovanje samodejno nadaljuje.

### Rezervoar za vodo

Rezervoar za vodo potrebujete za načine gretja s paro. Rezervoar za vodo je za upravljalno ploščo.

→ "Napolnite rezervoar za vodo", Stran 16

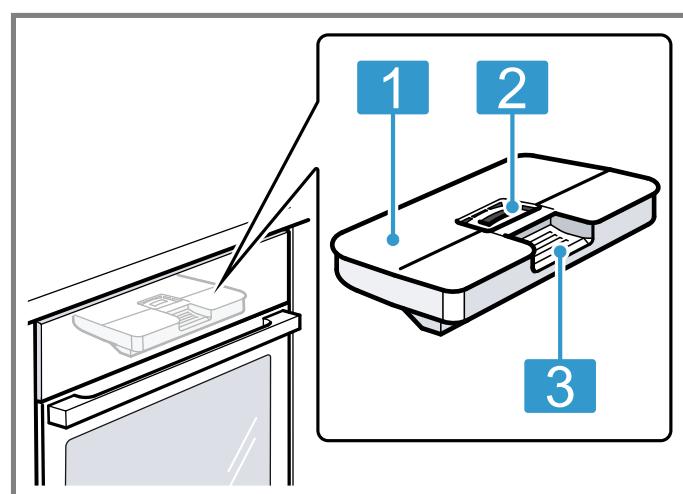

1 Pokrov rezervoarja

2 Odprtina za polnjenje in prazenje

3 Ročaj za odstranjevanje in vstavljanje

### Osvetlitev

Notranjost pečice osvetljuje ena ali več žarnic.

Ko odprete vrata aparata, se vklopi osvetlitev notranjosti pečice. Če so vrata odprta več kot pribl. 18 minut, se osvetlitev spet izklopi.

## 5 Načini delovanja

Tu boste našli pregled vseh načinov delovanja in glavnih funkcij aparata.

Da odprete meni, pritisnite □.

### Način delovanja - Uporaba

Načini gretja	Izberite natančno prilagojene načine gretja za optimalno pripravo jedi. → "Načini gretja", Stran 9 → "Osnovno upravljanje", Stran 13
Para	Nežna priprava jedi z načini gretja s paro. → "Para", Stran 16
Priljubljeni programi	Uporabite lastne shranjene nastavitev. → "Priljubljeni programi", Stran 22

### Način delovanja - Uporaba

Jedi	Uporabite programirane priporočene nastavitev za različne jedi. → "Jedi", Stran 21
Čiščenje	Izberite funkcijo čiščenja notranjosti pečice. → "Funkcija čiščenja 'Piroliza activeClean'", Stran 27 → "Pomoč pri čiščenju", Stran 29 → "Odstranjevanje vodnega kamna", Stran 29 → "Sušenje", Stran 30
Osnovne nastavitev	Prilagoditev osnovnih nastavitev. → "Osnovne nastavitev", Stran 23

**Home Connect**

Z Home Connect lahko pečico povežete in daljinsko upravljajte z mobilno napravo in v celoti izkoristite vse funkcije aparata.

Glede na tip aparata so vam z aplikacijo Home Connect na voljo dodatne ali obsežnejše funkcije vašega aparata. Informacije o tem najdete v aplikaciji.  
→ "Home Connect ", Stran 24

**5.1 Načini gretja**

Da boste vedno našli ustrezen način gretja za svojo jed, so vam tu na voljo informacije o razlikah in področjih uporabe.

Simboli pri posameznih načinih gretja pomagajo pri prepoznavanju.

Ko izberete način gretja, vam aparat predlaga ustrezno temperaturo ali stopnjo. Te vrednosti lahko prevzamete ali jih spremenite v navedenem območju.  
Če je nastavljena temperatura nad 275 °C in stopnja žara 3, jo aparat po pribl. 40 minutah zniža na pribl. 275 °C oz. na stopnjo žara 1.

<b>Simbol</b>	<b>Način gretja</b>	<b>Temperaturno območje</b>	<b>Uporaba in način delovanja</b>
	4D vroč zrak	30–275 °C	Peka ali pečenje na eni ali več ravneh. Ventilator enakomerno razporeja toploto okroglega grelnika na zadnji steni po notranjosti pečice.
	Zgornje in spodnje gretje	30–300 °C	Običajna peka ali pečenje na eni ravni. Ta način gretja je posebno primeren za kolače s sočnim nadevom. Zgornji in spodnji grelnik delujeta enakomerno.
	Blag vroč zrak	30–275 °C	Nežna priprava izbranih jedi na eni ravni brez predgrevanja. Ventilator enakomerno razporeja toploto okroglega grelnika na zadnji steni po notranjosti pečice. Jed se postopoma peče s preostalo toploto. Ta način gretja je najučinkovitejši pri temperaturi od 125 do 250 °C. Med pripravo naj bodo vrata aparata zaprta. Ta način gretja se uporablja za določanje porabe energije v načinu s kroženjem zraka in razreda energetske učinkovitosti.
	Air Fry	30–300 °C	Priprava hrustljavih jedi na eni ravni z malo maščobe. Posebno primerno za jedi, ki jih običajno cvremo v olju, npr. ovrt krompirček. Ventilator z veliko hitrostjo vrtinči vroč zrak žara okrog jedi. Odvajanje zraka iz notranjosti pečice je močnejše.
	Blago zgornje/spodnje gretje	30–300 °C	Nežna priprava izbranih jedi. Delujeta zgornji in spodnji grelnik. Ta način gretja je najučinkovitejši pri temperaturi od 150 do 250 °C. Ta način gretja se uporablja za določanje porabe energije v običajnem načinu.
	Pečenje na žaru z ventilatorjem	30–300 °C	Pečenje perutnine, celih rib ali večjih kosov mesa. Žar in ventilator se izmenično vklaplja in izklaplja. Ventilator vrtinči vroč zrak okrog jedi.
	Žar, velika površina	Stopnje žara: 1 = nizka 2 = srednja 3 = visoka	Pečenje nizkih kosov na žaru, npr. zrezkov, klobasic ali opečenega kruha. Gratiniranje jedi. Segreje se celotna površina pod žarom.
	Žar, majhna površina	Stopnje žara: 1 = nizka 2 = srednja 3 = visoka	Pečenje manjših količin na žaru, npr. zrezkov, klobasic ali opečenega kruha. Gratiniranje manjših količin. Segreje se srednja površina pod žarom.
	Stopnja za pico	30–275 °C	Priprava pice ali jedi, ki potrebujejo veliko toplotne od spodaj. Delujeta spodnji grelnik in okrogli grelnik v zadnji steni.
	Počasna priprava	70–120 °C	Nežna in počasna priprava popečenih nežnih kosov mesa v odkriti posodi. Zgornji in spodnji grelnik enakomerno delujeta pri nizki temperaturi.
	Odtaljevanje	30–60 °C	Nežno odtaljevanje zamrznjenih jedi.
	Spodnji grelnik	30–250 °C	Dopekanje jedi ali priprava v vodni kopeli. Deluje spodnji grelnik.

Simbol	Način gretja	Temperaturno območje	Uporaba in način delovanja
	Ohranjanje topote	50–100 °C	Hranjenje pripravljenih jedi na toplem.
	Predgretje posode	30–90 °C	Hitro segrevanje posode.

### Načini gretja s paro

Načine gretja s paro najdete v meniju △ pod "Para".

Simbol	Način gretja	Temperaturno območje	Uporaba in način delovanja
	Pogrevanje	80–180 °C	Nežno pogrevanje jedi na krožniku in peciva. Zaradi dodajanja pare se jedi ne izsušijo.
	Vzhajanje testa	30–50 °C	Vzhajanje kvašenega testa. Testo vzhaja veliko hitreje kot pri sobni temperaturi. Površina testa se ne izsuši.

## 5.2 Temperatura

Med segrevanjem ☰ sta pri večini načinov gretja na zaslonu vzporedno prikazani trenutna temperatura v pečici od pribl. 30 °C dalje in nastavljena temperatura, npr. 120 | 210 °C.

Če ste uporabili predgrevanje, je optimalni trenutek za vstavljanje jedi takrat, ko sta prikazana temperatura v pečici in nastavljena temperatura enaki.

**Opomba:** Zaradi topotne vztrajnosti se prikazana temperatura lahko nekoliko razlikuje od dejanske temperature v notranjosti pečice.

### Prikaz preostale topote

Ko je aparat izklopljen, rdeča črta okoli upravljalnega obroča prikazuje preostalo toploto v notranjosti pečice. Čim bolj se temperatura znižuje, tem temnejši je obroč. Pri pribl. 60 °C obroč popolnoma ugasne.

## 6 Pribor


Uporabljajte originalni pribor. Ta je prilagojen vašemu aparatu.

**Opomba:** Ko se pribor segreje, lahko spremeni obliko. To ne vpliva na delovanje. Ko se pribor ponovno ohladi, spremembu oblike izgine.

Priložena oprema se lahko razlikuje glede na tip aparata.

### Pribor


Rešetka

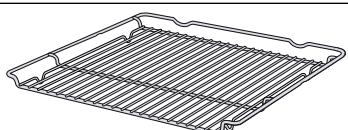

### Uporaba

- Modeli za kolače
- Modeli za narastke
- Posoda
- Meso, npr. pečenka ali kosi za peko na žaru
- Globoko zamrznjene jedi


Univerzalni pekač

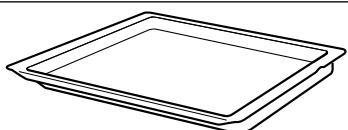

### Uporaba

- Sočni kolači
- Pecivo
- Kruh
- Velike pečenke
- Globoko zamrznjene jedi
- Prestrezanje tekočin, ki kapljajo z jedi, npr. maščobe med peko na žaru na rešetki.

Pekač

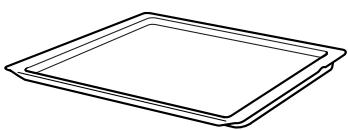


### Uporaba

- Kolač na pekaču

- Drobno pecivo

Termometer za peko

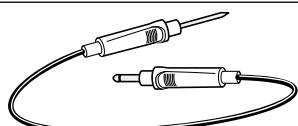

Natančno pečenje ali kuhanje.

## 6.1 Funkcija zaskočke

Funkcija zaskočke preprečuje, da bi se pribor prevrnil, ko ga jemljete iz pečice. Pribor lahko izvlečete približno do polovice, nato se zaskoči. Zaščita pred prevrtačanjem deluje samo, če pribor pravilno vstavite v pečico.


## 6.2 Vstavljanje pribora v pečico

Pribor mora biti vedno pravilno obrnjen, ko ga vstavite v pečico. Samo tako je pribor mogoče izvleči približno do polovice, ne da bi se prevrnil.

1. Pribor obrnite tako, da bo zarez **a** zadaj in obrnjena navzdol.
2. Pribor potisnite med obe vodili na določeni višini.


Rešetka

Rešetko vstavite tako, da bo odprta stran obrnjena proti vratom aparata in da bo krivina  $\sim$  obrnjena navzdol.

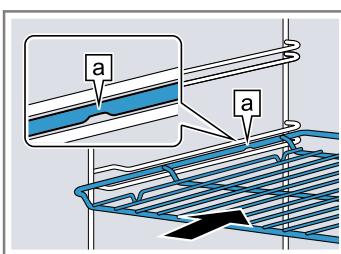

Pekač  
npr. univerzalni pekač ali plitvi pekač


Pekač vstavite tako, da bo poševnina **b** obrnjena proti vratom aparata.

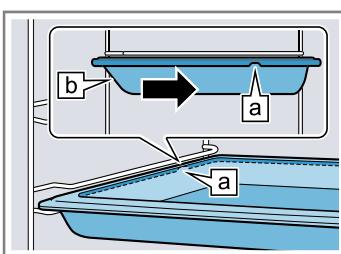

3. Izvlecite izvlečna vodila, da vstavite pribor na višine z izvlečnimi vodili.

Rešetka ali  
pekač

Pribor namestite tako, da bo pribor vstavljen na zgornji prislon izvlečnega sistema.

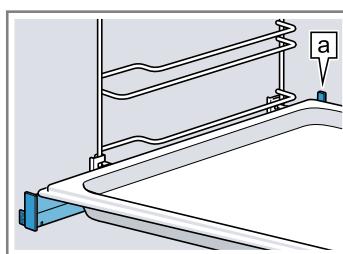

**Opomba:** Ko so izvlečna vodila popolnoma izvlečena, se zaskočijo. Izvlečna vodila z rahlim pritiskom potisnite nazaj v notranjost pečice.

4. Pribor popolnoma vstavite, tako da se ne dotika vrat aparata.


**Opomba:** Pribor, ki ga med uporabo ne potrebujete, vzemite iz pečice.

### Kombiniranje pribora

Da prestrežete tekočino, ki kaplja od jedi, lahko rešetko uporabite skupaj z univerzalnim pekačem.

1. Rešetko položite na univerzalni pekač, tako da bo sta oba distančnika **a** zadaj ležala na robu univerzalnega pekača.
2. Univerzalni pekač potisnite med obe vodili na določeni višini. Pri tem je rešetka nad zgornjim vodilom.

Rešetka na  
univerzal-  
nem peka-  
ču

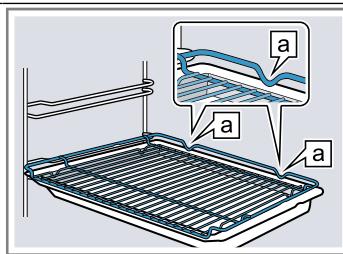

## 6.3 Dodatni pribor

Dodatni pribor lahko kupite na pooblaščenem servisu, v specializiranih trgovinah ali prek spletka.

Obsežno ponudbo pribora za vaš aparat najdete na spletu ali v naših prospektih:

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

Vsakemu aparatu pripada drugačen pribor. Pri nakupu vedno navedite natančno oznako svojega aparata (št. E).

Kateri pribor je na voljo za vaš aparat, lahko izveste v spletni trgovini ali na pooblaščenem servisu.

## 7 Pred prvo uporabo

Izvedite nastavitev za prvo uporabo aparata. Očistite aparat in pribor.

### 7.1 Določanje trdote vode pred prvo uporabo

Pred prvo uporabo se pri vodovodnem podjetju pozanimajte, kakšna je trdota vode v vodovodu. Da vas lahko aparat zanesljivo opomni na naslednje odstranjevanje vodnega kamna, morate pravilno nastaviti trdoto vode.

#### POZOR!

Če je nastavljena nepravilna trdota vode, vas aparat ne more pravočasno opomniti, da je treba odstraniti vodni kamen.

- Pravilno nastavite trdoto vode.
- Poškodbe aparata zaradi uporabe neustreznih tekočin.
- Ne uporabljajte destilirane vode, vodovodne vode z visoko vsebnostjo klora ( $> 40 \text{ mg/l}$ ) ali drugih tekočin.
- Uporabljajte izključno svežo, hladno vodovodno vodo, zmehčano vodo ali negazirano mineralno vodo.

Možne so motnje v delovanju pri uporabi filtrirane ali demineralizirane vode. Čeprav je rezervoar za vodo poln, aparat lahko zahteva, da dolijete vodo, ali pa se delovanje s paro po pribl. 2 minutah prekine.

- V tem primeru filtrirani ali demineralizirani vodi dodajte ustekleničeno negazirano mineralno vodo v razmerju 1 proti 1.

#### Opombe

- Če uporabljate mineralno vodo, nastavite trdoto vode na „zelo trda“. Če uporabljate mineralno vodo, mora biti negazirana.
- Če je v vodovodni vodi veliko vodnega kamna, priporočamo uporabo zmehčane vode. Če uporabljate izključno zmehčano vodo, nastavite trdoto vode na „zmehčana“.

Nastavitev	Trdota vode v mmol/l	Nemška trdota v dH	Francoska trdota v fH
0 (zmehčana) <sup>1</sup>	-	-	-
1 (mehka)	do 1,5	do 8,4	do 15
2 (srednja)	1,5-2,5	8,4-14	15-25
3 (trda)	2,5-3,8	14-21,3	25-38
4 (zelo trda) <sup>2</sup>	nad 3,8	nad 21,3	nad 38

<sup>1</sup> Nastavite samo, če uporabljate izključno zmehčano vodo.

<sup>2</sup> Nastavite tudi za mineralno vodo. Uporabite izključno mineralno vodo brez ogljikovega dioksida.

### 7.2 Prva uporaba

Po priključitvi na elektriko morate opraviti nastavitev za prvo uporabo aparata. Lahko traja nekaj minut, da se nastavitev prikažejo na zaslonu.

1. Z vklopite aparat.
- ✓ Prikaže se prva nastavitev.
2. Da po potrebi spremenite nastavitev, pritisnite na vrednost na seznamu ali spremenite vrednost z nastavitenim obročem.  
Mogoče nastavitev:  
  - Jezik
  - Home Connect → "Home Connect", Stran 24
  - Ura  
→ "Nastavitev ure", Stran 24
  - Trdota vode  
→ "Določanje trdote vode pred prvo uporabo", Stran 12
3. Pritisnite ✓ in se pomaknite na naslednjo nastavitev.
4. Pomikajte se po nastavitevah in jih po potrebi spremenite.
- ✓ Po zadnji nastavitev se na zaslonu prikaže obvestilo, da je prva uporaba aparata zaključena.
5. Da aparat pred prvim segrevanjem opravi preizkus delovanja, enkrat odprite in zaprite vrata aparata.

### 7.3 Čiščenje aparata pred prvo uporabo

Preden v aparatu prvič pripravljate jedi, očistite notranjost pečice in pribor.

1. Informacije o izdelku in pribor vzemite iz pečice. Iz notranjosti in z zunanjosti aparata odstranite ostanke embalaže, npr. kroglice stiropora in leplilni trak.
  2. Gladke površine v notranjosti pečice obrišite z mehko, vlažno krpo.
  3. Z vklopite aparat.
  4. Napolnjte rezervoar za vodo.  
→ "Napolnite rezervoar za vodo", Stran 16
  5. Opravite naslednje nastavitev:
- |                |              |
|----------------|--------------|
| Način gretja   | 4D-vroč zrak |
| Temperatura    | največ       |
| Dodajanje pare | 3            |
| Trajanje       | 1 ura        |
- "Osnovno upravljanje", Stran 13
6. Vklopite delovanje.  
    - Dokler se aparat segreva, zračite kuhinjo.
  - ✓ Ko trajanje poteče, se oglesi zvočni signal. Na zaslonu se prikaže obvestilo, da je delovanje končano.
  7. Z izklopite aparat.
  8. Ko se aparat ohladi, očistite gladke površine v notranjosti pečice z milnico in krpo za pomivanje.
  9. Pribor temeljito očistite z milnico in vlažno krpo ali mehko ščetko.

- 10.** Izpraznite rezervoar za vodo in osušite notranjost pečice.  
→ "Po vsakem delovanju s paro", Stran 17

## 8 Osnovno upravljanje

### 8.1 Vklop aparata

- Z  vklopite aparat.
- ✓ Na zaslonu se prikaže meni.

### 8.2 Izklop aparata

Če aparata ne uporabljate, ga izklopite. Če dalj časa ne upravljate z aparatom, se samodejno izklopi.

- Z  izklopite aparat.
- ✓ Aparat se izklopi. Funkcije, ki trenutno potekajo, se prekinejo.
- ✓ Na zaslonu se prikaže ura ali prikaz preostale topote.

### 8.3 Vklop delovanja

Vsako delovanje morate vklopiti.

#### POZOR!

Če je med delovanjem aparata pri temperaturi nad 120 °C na dnu pečice voda, se email poškoduje.

- Če je na dnu pečice voda, ne zaženite delovanja.
- Pred delovanjem obrišite vodo z dna pečice.
- Z  vklopite delovanje.
- ✓ Na zaslonu se prikažejo nastavitve.

### 8.4 Prekinitve delovanja

Delovanje lahko prekinete in ga nato nadaljujete.

1. Za prekinitve delovanja pritisnite  .
2. Za nadaljevanje delovanja ponovno pritisnite .

### 8.5 Nastavitev načina delovanja

Po vklopu aparata se na zaslonu prikaže meni.

1. Za listanje po različnih možnostih izbire podrsajte po zaslonu.
  - Za listanje po meniju in drugih možnostih nastavite podrsajte v desno ali levo.
  - Za listanje po izbirnih seznamih podrsajte navzdol ali navzgor.
2. Da izberete funkcijo, pritisnite na funkcijo na zaslonu.
- ✓ Gleda na funkcijo se prikažejo mogoče nastavite vrednosti ali druge možnosti izbire.
3. Da se po potrebi vrnete na predhodno nastavitev, pritisnite .
4. Za spremembo nastavitevih vrednosti uporabite digitalni nastavitevni obroč:
  - Podrsajte po nastavitevem obroču v desno ali levo, odvisno od potrebe.
  - Lahko tudi pritisnete na določen položaj na nastavitevem obroču.
5. Nastavitev potrdite z .
6. Z  vklopite delovanje.
7. Ko je delovanje zaključeno:
  - Po potrebi lahko v podmeniju izberete dodatne nastavitev in znova vklopite delovanje.

- Ko je jed pripravljena, z  izklopite aparat.

**Opomba:** Nastavitev lahko shranite kot "Priljubljeni programi"  in jih ponovno uporabite.  
→ "Priljubljeni programi", Stran 22

### 8.6 Nastavitev načina gretja in temperature

1. V meniju pritisnite "Načini gretja".
2. Pritisnite na želeni način gretja.
3. Pritisnite na temperaturo v °C ali na nastavitevno stopnjo, odvisno od načina gretja.
4. Z nastavitevem obročem nastavite temperaturo.
5. Da potrdite nastavljeno temperaturo, na zaslonu pritisnite .

Po potrebi lahko izberete dodatne nastavite:

- → "Hitro segrevanje", Stran 14
- → "Časovne funkcije", Stran 14
- → "Para", Stran 16
- → "Funkcija zračenja 'Crisp Finish'", Stran 18
- → "Termometer za peko", Stran 18

6. Z  vklopite delovanje.
- ✓ Aparat se začne segrevati.
- ✓ Na zaslonu so prikazane nastavitevne vrednosti in čas, ki je pretekel od začetka delovanja.
7. Ko je delovanje zaključeno:
  - Po potrebi lahko v podmeniju izberete dodatne nastavitev in znova vklopite delovanje.
  - Ko je jed pripravljena, z  izklopite aparat.

**Opomba:** Najprimernejši način gretja za vašo jed najdeti v opisu načinov gretja.  
→ "Načini gretja", Stran 9

#### Sprememba načina gretja

Ko spremenite način gretja, se ponastavijo tudi druge nastavite.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite .
3. Pritisnite na želeni način gretja.
4. Ponovno nastavite delovanje in ga vklopite z .

#### Sprememba temperature

Po vklopu delovanja lahko kadar koli spremenite temperaturo.

1. Na zaslonu pritisnite .
2. Pritisnite na temperaturo.
3. Z nastavitevem obročem spremenite temperaturo.
4. Da potrdite spremembo, na zaslonu pritisnite .
- ✓ Sprememba se prevzame.

### 8.7 Prikaz informacij

V večini primerov lahko prikličete informacije o funkciji, ki se trenutno izvaja. Aparat samodejno prikaže nekatere obvestila, npr. za potrditev ali kot poziv ali opozorilo.

1. Pritisnite  "Info".
- ✓ Informacije se prikažejo za nekaj sekund.

## sl Hitro segrevanje

2. Če je obvestilo dolgo, za listanje po njem podrsajte po zaslonu.
3. Po potrebi obvestilo zaprite z ↵.

## 8.8 Upravljanje po pravilih za sabat

Če želite aparat upravljati v skladu s pravili za sabat, uporabite časovne funkcije in spremenite osnovno nastavitev osvetlitve.

**Opomba:** Če med delovanjem odprete vrata, se aparat preneha segrevati. Ko zaprete vrata aparata, se aparat segreva dalje. Da boste aparat upravljali v skladu s pravili za sabat, vrata aparata odprite šele po koncu delovanja.

1. Osnovno nastavitev „Osvetlitev“ spremenite na „Vedno izklopljeno“.  
→ "Osnovne nastavite", Stran 23  
Tako bo osvetlitev notranjosti pečice vedno izklopljena med delovanjem in ko odprete vrata aparata.

2. Nastavite želeni način delovanja.  
→ "Nastavitev načina delovanja", Stran 13  
→ "Nastavitev načina gretja in temperature", Stran 13
3. Glede na način delovanja nastavite želeno trajanje.  
→ "Nastavitev trajanja", Stran 14  
→ "Časovne funkcije", Stran 14
4. Z "Čas konca" nastavite uro, ob kateri naj se delovanje konča.  
→ "Nastavitev konca", Stran 15  
→ "Časovne funkcije", Stran 14
5. Jed vstavite v pečico, preden se aparat začne segrevati.
6. Z <sup>start</sup> <sub>stop</sub> vklopite delovanje.
  - ✓ Na zaslonu se prikazuje trajanje do vklopa. Aparat je v stanju pripravljenosti.
  - ✓ Ob času vklopa se aparat začne segrevati in trajanje se odšteva.
7. Ko je delovanje zaključeno, vzemite jed iz pečice. Po pribl. 15 do 20 minutah se aparat samodejno popolnoma izklopi.

**Opomba:** Po potrebi ponovno spremenite osnovno nastavitev osvetlitve.

## 9 Hitro segrevanje

Da prihranite čas, lahko lahko s hitrim segrevanjem ☺ pri nastavljeni temperaturi nad 100 °C skrajšate čas segrevanja.

Hitro segrevanje je mogoče pri naslednjih načinih gretja:

- 4D-vroč zrak ☉
- Zgornje in spodnje gretje ☐

### 9.1 Nastavitev hitrega segrevanja

Da bo jed enakoverno pripravljena, jed vstavite v pečico šele po hitrem segrevanju.

**Opomba:** Trajanje nastavite šele, ko je hitro segrevanje končano.

1. Nastavite primeren način gretja in temperaturo nad 100 °C.

Če je nastavljena temperatura 200 °C ali več, se hitro segrevanje samodejno vklopi.

2. Pritisnite "Hitro segrevanje".
  - ✓ Simbol ☺ sveti rdeče.
3. Z <sup>start</sup> <sub>stop</sub> vklopite delovanje.
  - ✓ Hitro segrevanje se zažene.
  - ✓ Ko je hitro segrevanje zaključeno, se oglaši zvočni signal. Barva simbola ☺ se ponovno spremeni v belo.
4. Jed vstavite v pečico.

### Prekinitev hitrega segrevanja

1. Na zaslonu pritisnite ^.
2. Pritisnite "Hitro segrevanje".
  - ✓ Barva simbola ☺ se ponovno spremeni v belo.

## 10 Časovne funkcije

Za delovanje lahko nastavite trajanje in čas, ob katerem naj se delovanje konča. Alarm lahko nastavite neodvisno od delovanja aparata.

### Časovna funk- Uporaba cija

Trajanje ☺	Če nastavite trajanje delovanja, se aparat po preteku trajanja samodejno preneha segrevati.
Konec ☺	Za trajanje lahko nastavite uro, ob kateri naj se delovanje konča. Aparat se samodejno vklopi, tako da se delovanje zaključi ob želeni uri.
Alarm ☰	Alarm lahko nastavite neodvisno od delovanja. Ne vpliva na aparat.

### 10.1 Nastavitev trajanja

Trajanje delovanja lahko nastavite do 24 ur.

**Zahleva:** Način delovanja in temperatura ali stopnja sta nastavljena.

1. Pritisnite ☺ "Trajanje".
2. Da nastavite trajanje, pritisnite na ustrezno časovno vrednost, npr. prikaz ur "h" ali prikaz minut "m".
  - ✓ Izbrana vrednost je označena modro.
3. Z nastavitev obročem nastavite trajanje. Po potrebi ponastavite nastavitevno vrednost z ☺.
4. Da potrdite nastavljeni trajanje, na zaslonu pritisnite ✓.
5. Z <sup>start</sup> <sub>stop</sub> vklopite delovanje.
  - ✓ Aparat se začne segrevati in trajanje se odšteva.
  - ✓ Ko trajanje poteče, se oglaši zvočni signal. Na zaslonu se prikaže obvestilo, da je delovanje končano.

- 6.** Ko trajanje poteče:
- Po potrebi lahko v podmeniju izberete dodatne nastavitev in znova vklopite delovanje.
  - Ko je jed pripravljena, z  izklopite aparat.

### Sprememba trajanja

Trajanje lahko kadar koli spremenite.

- 1.** Na zaslонu pritisnite .
- 2.** Pritisnite na trajanje .
- 3.** Z nastavitev obročem spremenite čas konca.
- 4.** Da potrdite spremembo, na zaslонu pritisnite .
- ✓ Sprememba se prevzame.

### Prekinitev trajanja

Trajanje lahko kadar koli prekinete.

- 1.** Na zaslonu pritisnite .
- 2.** Pritisnite na trajanje .
- 3.** Ponastavite trajanje z .
- Opomba:** Pri načinih gretja, pri katerih mora biti trajanje vedno nastavljen, aparat ponastavi trajanje na prednastavljeni vrednost.
- 4.** Da potrdite spremembo, na zaslonu pritisnite .
- ✓ Sprememba se prevzame.

## 10.2 Nastavitev konca

Čas, ob katerem naj se trajanje delovanja zaključi, lahko zamaknete za največ 24 ur.

### Opombe

- Da bo rezultat priprave dober, po vklopu delovanja časa ne zamaknite več.
- Da se živila ne pokvarijo, jih ne pustite predolgo v pečici.

### Zahteve

- Način delovanja in temperatura ali stopnja sta nastavljena.
- Trajanje je nastavljeno.
- 1.** Pritisnite  "Čas konca".
- 2.** Da nastavite uro, pritisnite na prikaz ur ali prikaz minut.
- ✓ Izbrana vrednost je označena modro.
- 3.** Z nastavitev obročem spremenite uro.  
Po potrebi ponastavite nastavitev vrednost z .
- 4.** Da potrdite nastavljeni uro, na zaslonu pritisnite .
- 5.** Z  vklopite delovanje.
- ✓ Na zaslolu se prikazuje trajanje do vklopa. Aparat je v stanju pripravljenosti.
- ✓ Ob času vklopa se aparat začne segrevati in trajanje se odšteva.
- ✓ Ko trajanje poteče, se oglaši zvočni signal. Na zaslolu se prikaže obvestilo, da je delovanje končano.
- 6.** Ko trajanje poteče:
  - Po potrebi lahko v podmeniju izberete dodatne nastavitev in znova vklopite delovanje.
  - Ko je jed pripravljena, z  izklopite aparat.

### Sprememba časa konca

Da bo rezultat priprave dober, lahko nastavljeni čas konca spreminja samo, preden aparat začne delovati in se trajanje začne odštevati.

- 1.** Na zaslonu pritisnite .
- 2.** Pritisnite na čas konca .
- 3.** Z nastavitev obročem spremenite čas konca.
- 4.** Da potrdite spremembo, na zaslonu pritisnite .
- ✓ Sprememba se prevzame.

### Prekinitev časa konca

Nastavljeni čas konca lahko kadar koli izbrišete.

- 1.** Na zaslonu pritisnite .
- 2.** Pritisnite na čas konca .
- 3.** Ponastavite čas konca z .

**Opomba:** Pri načinih gretja, pri katerih mora biti trajanje vedno nastavljen, aparat nastavi čas, ob katerem se trajanje konča, na naslednjo mogočo uro.

- 4.** Da potrdite spremembo, na zaslonu pritisnite .
- ✓ Sprememba se prevzame.

## 10.3 Nastavitev alarma

Alarm deluje neodvisno od delovanja aparata. Alarm lahko nastavite do 24 ur. Alarm ima lasten zvočni signal, tako da slišite, ali potekel čas za alarm ali trajanje.

- 1.** Pritisnite .
- 2.** Da nastavite alarm, na zaslonu pritisnite na ustrezno časovno vrednost, npr. prikaz minut "m" ali prikaz sekund "s".
- ✓ Izbrana vrednost je označena modro.
- 3.** Z nastavitev obročem nastavite alarm.  
Po potrebi ponastavite nastavitev vrednost z .
- 4.** Da vklopite alarm, na zaslonu pritisnite .
- ✓ Alarm se odšteva.
- ✓ Ko je aparat izklopljen, alarm ostane viden na zaslolu.
- ✓ Ko je aparat vklopljen, so na zaslolu prikazane nastavitev delovanja, ki poteka. Alarm je prikazan v prikazu stanja.
- ✓ Ko alarm poteče, se oglaši zvočni signal. Na zaslolu se prikaže obvestilo, da je alarm končan.

### Sprememba alarma

Alarm lahko kadar koli spremenite.

- 1.** Če alarm poteka v ozadju, predhodno izberite alarm z .
- 2.** Pritisnite .
- 3.** Z nastavitev obročem spremenite alarm.
- 4.** Potrdite z .

### Prekinitev alarma

Alaarm lahko kadar koli prekinete.

- 1.** Če alarm poteka v ozadju, predhodno izberite alarm z .
- 2.** Pritisnite .
- 3.** Ponastavite alarm z .
- 4.** Potrdite z .

# 11 Para

## 11.1 Pred vsakim delovanju s paro

Pred vsakim delovanjem s paro se prepričajte, da je v aparatu dovolj vode.

### Napolnite rezervoar za vodo

#### **⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!**

Hlapi vnetljivih tekočin se lahko vnamejo na vročih površinah v notranjosti pečice (vzbuh). Vrata aparata lahko počijo. Iz aparata lahko uhajajo vroča para in plame ni.

- ▶ V rezervoar za vodo ne vlivajte vnetljivih tekočin (npr. alkoholnih pijač).
- ▶ Rezervoar za vodo polnite izključno z vodo ali raztopino za odstranjevanje vodnega kamna, ki jo priporočamo.


#### **⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opekle!**

Med delovanjem aparata se rezervoar za vodo lahko segreje.


- ▶ Če je aparat že prej deloval, počakajte, da se rezervoar za vodo ohladi.
- ▶ Rezervoar za vodo vzemite iz jaška za rezervoar.

**Zahteva:** Trdota vode je pravilno nastavljena.


1. Pritisnite △.
- ✓ Upravljalna plošča se samodejno pomakne naprej.
2. Upravljalno ploščo z obema rokama povlecite naprej in jo nato potisnite navzgor, da se zaskoči ①.
3. Rezervoar za vodo povlecite iz odprtine za rezervoar ②.

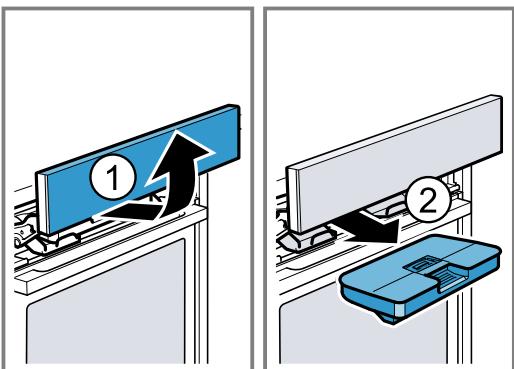

4. Pokrov rezervoarja za vodo pritisnite vzdolž tesnila, da iz rezervoarja za vodo ne more iztekat voda.
5. Odstranite pokrov a rezervoarja za vodo.
6. Rezervoar za vodo napolnite z vodo do ozname „max“ b.

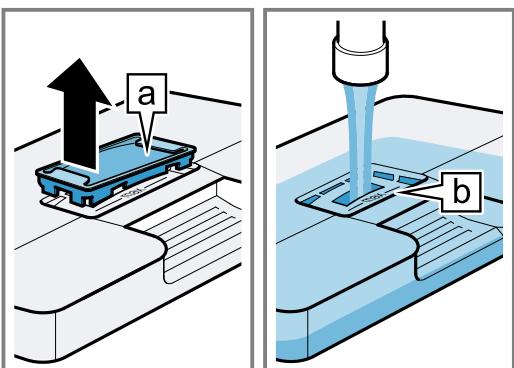

7. Pokrov znova namestite v odprtino na rezervoarju za vodo.
8. Vstavite napolnjen rezervoar za vodo ①. Pri tem pazite, da se rezervoar za vodo zaskoči za držala a.

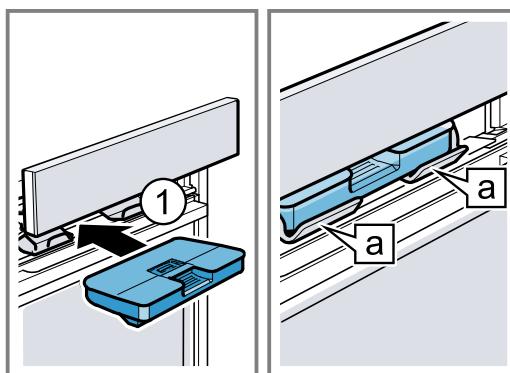

9. Upravljalno ploščo počasi pomaknite navzdol in jo nato potisnite nazaj, da je upravljalna plošča povsem zaprta.

## 11.2 Nastavitevene možnosti s paro

Jedi lahko na različne načine pripravljate s paro.

### Načini gretja s paro

Na voljo so vam različni načini gretja s paro, pri katerih s pomočjo pare nežno pripravljate jedi.

#### **POZOR!**

Pri delovanju v načinu gretja s paro nastaja veliko vodne pare. Kondenzat, ki se nabira v žlebičku pod pečico, lahko steče čez rob in poškoduje sosednje pohištvene elemente.

- ▶ Med delovanjem ne odpirajte vrat aparata ali jih odprite čim manjkrat.

### Pogrevanje

S pogrevanjem ☰ nežno pogrejete že pripravljene jedi ali popečete pekarske izdelke od prejšnjega dne.

### Vzhajanje testa

Z načinom delovanja s paro Vzhajanje testa ☰ kvašeno testo vzhaja bistveno hitreje kot pri sobni temperaturi in se ne izsuši.

### Dodajanje pare

Med pripravo z dodajanjem pare aparat v različnih razmikih dodaja paro v notranjost pečice. Jed dobi hrustljavo skorjo in blešeče površino. Meso je znotraj sočno in mehko in se le malo skrči.

Dodajanje pare lahko uporabljate skupaj z naslednjimi funkcijami:

- Načini gretja → Stran 13
  - 4D-vroč zrak ☱
  - Zgornje in spodnje gretje ☐
  - Peka na žaru z ventilatorjem ☰
  - Ohranjanje toplote ☰
- Jedi → Stran 21
- Termometer za peko → Stran 18

## Sunek pare

S sunkom pare lahko občasno namensko intenzivno dodajate paro. Posebno kruh in žemljice lepo vzhajajo, postanejo hrustljavi in se lepo obarvajo.

Aparat za pribl. 3 do 5 minut spusti soparo v notranjost pečice. Glede na način delovanja lahko sunek pare večkrat aktivirate.

Sunek pare lahko uporabite pri naslednjih funkcijah:

- Načini gretja → Stran 13
  - 4D-vroč zrak
  - Zgornje in spodnje gretje
  - Peka na žaru z ventilatorjem
- Termometer za peko → Stran 18

**Opomba:** Sunek pare uporabljajte samo, ko je temperatura v pečici višja kot 120 °C.

## 11.3 Nastavitev dodajanja pare

### Zahteve

- Bodite pozorni na podatke o trenutnem načinu delovanja.  
→ "Nastavitev možnosti s paro", Stran 16
- Rezervoar za vodo je napolnjen. Če se rezervoar za vodo med delovanjem izprazni, se na zaslonu prikaže opozorilo. Delovanje se nadaljuje brez dovajanja pare.  
→ "Napolnite rezervoar za vodo", Stran 16
- 1. V meniju pritisnite na želeni način delovanja.
- 2. Opravite nastavite za način delovanja, npr. način gretja in temperaturo.
- 3. Pritisnite "Dodajanje pare".
- 4. Z nastavitevenim obročem nastavite stopnjo pare.

Stopnja pare	Dodajanje pare
1	nizko
2	srednje
3	močno

5. Da potrdite nastavljeni stopnji pare, na zaslonu pritisnite ✓.
6. Z vklopite delovanje.
  - ✓ Aparat se začne segrevati.
  - ✓ Na zaslonu so prikazane nastavitev vrednosti in čas, ki je pretekel od začetka delovanja.
7. Ko je jed pripravljena, z izklopite aparat.
8. Izpraznite rezervoar za vodo in osušite notranjost pečice.  
→ "Po vsakem delovanju s paro", Stran 17

### Sprememba dodajanja pare

Dodajanje pare lahko kadar koli spremenite ali deaktivirate.

1. Na zaslonu pritisnite ^.
2. Pritisnite na dodajanje pare .
3. Z nastavitevenim obročem spremenite ali deaktivirajte dodajanje pare.
4. Da potrdite spremembo, na zaslonu pritisnite ✓.
- ✓ Sprememba se prevzame.

## 11.4 Nastavitev sunka pare

### Zahteve

- Bodite pozorni na podatke o trenutnem načinu delovanja.  
→ "Nastavitev možnosti s paro", Stran 16
- Rezervoar za vodo je napolnjen. Če se rezervoar za vodo med delovanjem izprazni, se na zaslonu prikaže opozorilo. Delovanje se prekine.  
→ "Napolnite rezervoar za vodo", Stran 16
- 1. V meniju pritisnite na želeni način delovanja.
- 2. Opravite nastavite za način delovanja, npr. način gretja in temperaturo.
- 3. Z vklopite delovanje.
- 4. V želenem trenutku na zaslonu pritisnite ^.  
Sunek pare uporabite šele, ko se aparat popolnoma segreje.
- 5. Pritisnite "Sunek pare".
- ✓ Simbol sveti rdeče. in aparat segreva vodo.
- 6. Ko se voda segreje, ponovno pritisnite "Sunek pare".
- Opomba:** Ko je aktivirano hitro segrevanje , lahko sunek pare sprožite šele, ko je hitro segrevanje zaključeno.
- ✓ Sunek pare se sproži in aparat za pribl. 3 do 5 minut spusti soparo v notranjost pečice.
- ✓ Ko je sunek pare zaključen, se delovanje nadaljuje kot običajno. Glede na delovanje lahko sunek pare po potrebi ponovno sprožite.
- 7. Ko je jed pripravljena, z izklopite aparat.
- 8. Izpraznite rezervoar za vodo in osušite notranjost pečice.  
→ "Po vsakem delovanju s paro", Stran 17

### Prekinitev sunka pare

Sunek pare lahko kadar koli prekinete.

1. Na zaslonu pritisnite ^.
2. Pritisnite "Sunek pare".
- ✓ Barva simbola se ponovno spremeni v belo.
- ✓ Delovanje se nadaljuje brez sunka pare.

## 11.5 Po vsakem delovanju s paro

Po vsakem delovanju s paro osušite aparat.

**Opomba:** Po delovanju s paro lahko v notranjosti pečice ostanejo sledovi vodnega kamna. To ne vpliva na delovanje aparata. Sledove vodnega kamna lahko odstranite s toplo vodo ali s krpo, namočeno v kis. Upoštevajte navodila za čiščenje.  
→ "Čiščenje in nega", Stran 26

### Praznjenje rezervoarja za vodo

#### OPOZORILO – Nevarnost opeklín!

Med delovanjem aparata se rezervoar za vodo lahko segreje.

- Če je aparat že prej deloval, počakajte, da se rezervoar za vodo ohladi.
- Rezervoar za vodo vzemite iz jaška za rezervoar.

### POZOR!

Če rezervoar za vodo sušite v vroči pečici, se rezervoar za vodo poškoduje.

- Rezervoarja za vodo ne sušite v vroči pečici.

## sl Funkcija zračenja "Crisp Finish"

Čiščenje rezervoarja za vodo v pomivalnem stroju povzroča poškodbe.

- Rezervoarja za vodo ne čistite v pomivalnem stroju.
  - Rezervoar za vodo očistite z mehko krpo in z običajnim sredstvom za pomivanje.
1. Z  odprite upravljalno ploščo.
  2. Odstranite rezervoar za vodo.
  3. Previdno odstranite pokrov rezervoarja za vodo.
  4. Izpraznite rezervoar za vodo, očistite ga s pomivalnim sredstvom in ga temeljito izperite s čisto vodo.
  5. Vse dele do suhega obrišite z mehko krpo.
  6. Do suhega zdrgnite tesnilo na pokrovu.
  7. Pustite pokrov odprt, da se rezervoar za vodo posuši.
  8. Namestite in pritisnite pokrov na rezervoar za vodo.
  9. Vstavite rezervoar za vodo in zaprite upravljalno ploščo.

### Sušenje prestreznega žleba

#### OPOZORILO – Nevarnost opeklín!

Aparat se med delovanjem segreje.


- Pred čiščenjem pustite, da se aparat ohladi.

**Zahteva:** Notranost pečice je hladna.

1. Odprite vrata aparata.

#### 2. Opomba:

Prestrejni žleb  je pod notranjostjo pečice.

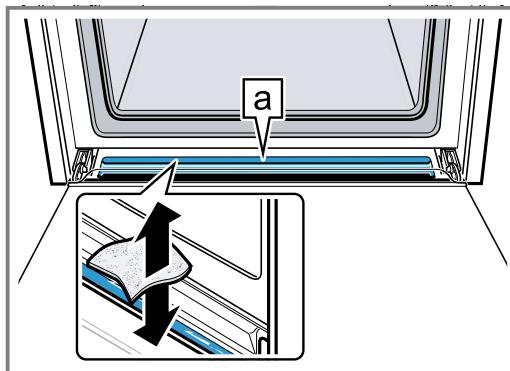

Vodo v prestreznem žlebu  popivnjajte z gobasto krpo in jo previdno pobrišite.

### Sušenje notranjosti pečice

Po vsakem delovanju s paro osušite notranjost pečice.

- Notranjost pečice osušite ročno ali uporabite funkcijo sušenja.  
→ "Sušenje", Stran 30

## 12 Funkcija zračenja "Crisp Finish"

Funkcija zračenja "Crisp Finish"  odvaja vlago iz notranosti pečice, tako da je jed bolj hrustljiva.

Količina vroče pare, ki lahko uhaja, ko odprete vrata aparata, se zmanjša.

### 12.1 Primerni načini gretja s funkcijo zračenja

Za pripravo jedi s funkcijo zračenja so primerni samo določeni načini gretja.

Pri naslednjih načinih gretja lahko uporabite funkcijo zračenja:

- 4D-vroč zrak 
- Zgornje in spodnje gretje 
- Peka na žaru z ventilatorjem 
- Stopnja za pico 

### 12.2 Nastavitev funkcije zračenja

Funkcijo zračenja lahko vklopite kadar koli, tudi po začetku delovanja.

1. Nastavite primeren način gretja in temperaturo.

Po potrebi lahko izberete dodatne nastavitev in jih kombinirate s funkcijo zračenja.

Dodajanja pare ne morete kombinirati s funkcijo zračenja.

2. Pritisnite  "Crisp Finish".
  - ✓ Simbol  sveti rdeče.
  - 3. Z <sup>start</sup> <sub>stop</sub> vklopite delovanje.
  - ✓ Aparat se začne segrevati.
  - ✓ Na zaslonu so prikazane nastavitevne vrednosti.
4. Ko je jed pripravljen, z  izklopite aparat.

**Opomba:** Med delovanjem se lahko poveča hrup ventilatorja.

### Prekinitev funkcije zračenja

Funkcijo zračenja lahko kadar koli izklopite.

1. Na zaslonu pritisnite .
2. Pritisnite  "Crisp Finish".
  - ✓ Barva simbola  se ponovno spremeni v belo.
  - ✓ Delovanje se nadaljuje brez funkcije zračenja.

## 13 Termometer za peko

Natančno pripravite jed, tako da v živilo vstavite termometer za peko  in na aparatu nastavite temperaturo sredice. Termometer za peko meri temperaturo sredice

v notranjosti živila. Tako ko je nastavljena temperatura sredice v živilu dosežena, aparat samodejno preneha greti.

### 13.1 Primerni načini gretja s termometrom za peko

Za pripravo jedi s termometrom za peko so primerni samo določeni načini gretja.

Pri naslednjih načinih gretja lahko uporabljate termometer za peko:

- 4D-vroč zrak
- Zgornje in spodnje gretje
- Blag vroč zrak
- Blago zgornje/spodnje gretje
- Peka na žaru z ventilatorjem
- Stopnja za pico
- Spodnji grelnik
- Počasna priprava
- Ohranjanje toplote
- Pogrevanje

### 13.2 Vstavljanje termometra za peko

Uporabite priloženi termometer za peko ali pri našem pooblaščenem servisu naročite primeren termometer za peko.

#### **OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!**

Če uporabljate napačen termometer za peko, se lahko izolacija pečice poškoduje.

- Uporabljajte le termometer za peko, ki je namenjen za uporabo v tem aparatu.

#### POZOR!

Termometer za peko se lahko poškoduje.

- Kabla termometra za peko ne ukleščite.
- Razdalja med žarom in termometrom za peko mora znašati nekaj centimetrov, da prevelika vročina ne poškoduje termometra za peko. Meso lahko med pripravo nabrekne.

**Opomba:** Če so izvlečna vodila nameščena na višino 3, termometra za peko ne morete vključiti v pečico. Odstranite izvlečna vodila ali jih namestite na drugo višino.  
→ "Ogrodje", Stran 33


#### 1. Termometer za peko vstavite v živilo.

Termometer za peko ima tri merilne točke. Pazite, da je vsaj srednja merilna točka v živilu.

Tanki kosi mesa Termometer za peko od strani vstavite v najdebelejši del kosa mesa.

Debeli kosi mesa


Termometer za peko od zgoraj vstavite v meso poševno navzdol do prislona.

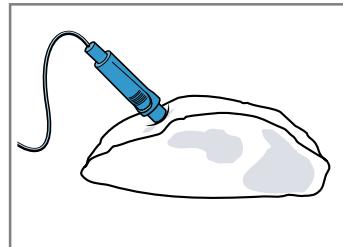

**Opomba:** Če želite živilo obrniti, termometer za peko vstavite v živilo od strani, tako da vam ga med obračanjem ne bo treba odstraniti.

Perutnina


Termometer za peko vstavite v najdebeljše mesto na prsih do prislona. Glede na obliko kosa perutnine vstavite termometer vzdolžno ali počez.

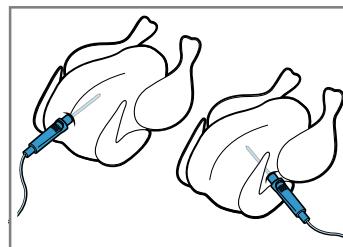

Perutnino obrnite in jo položite na rešetko s prsno stranjo navzdol.

Riba

Pri celi ribi termometer za peko vstavite za ribjo glavo v smeri proti hrbitenici do prislona.

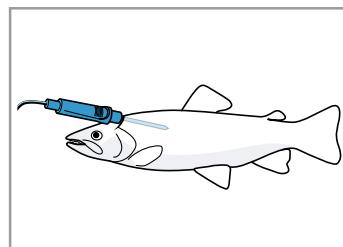

Ribo brez obračanja položite na rešetko v plavalnem položaju in jo na primer podprite s polovico krompirja.

#### 2. Živilo s termometrom za peko vstavite v pečico.

#### 3. Priključek termometra za peko vključite v pušo na levi strani v notranjosti pečice.

#### Opombe

- Če termometer za peko med delovanjem aparata izključite, se vse nastavite ponastavijo.
- Ko živilo obračate, ne izključite termometra za peko. Po obračanju preverite pravilen položaj termometra za peko v živilu.

### 13.3 Nastavitev termometra za peko

Temperaturo sredice lahko nastavite med 30 °C in 99 °C.

#### Zahteve

- Živilo s termometrom za peko je vstavljen v pečico.
- Termometer za peko je vključen v pečico.
- 1. V meniju pritisnite "Načini gretja".
- 2. Pritisnite na želeni način gretja.

## sl Termometer za peko

3. Pritisnite na temperaturo v °C.
4. Z nastavitev obročem nastavite temperaturo v pečici.  
Temperaturo v pečici nastavite najmanj za 10 °C višje od temperature sredice.  
Temperature v pečici ne nastavite višje kot na 250 °C.
5. Da potrdite nastavljenou temperaturo v pečici, na zaslonu pritisnite ✓.
6. Pritisnite ⌂ "Termometer za peko".
7. Z nastavitev obročem nastavite temperaturo sredice.  
Po potrebi ponastavite nastavitev vrednost z ⌂.
8. Da potrdite nastavljenou temperaturo sredice, na zaslonu pritisnite ✓.
9. Z <sup>start</sup><sub>stop</sub> vklopite delovanje.
  - ✓ Aparat se začne segrevati.
  - ✓ Na zaslonu so prikazane nastavitevne vrednosti in čas, ki je pretekel od začetka delovanja. Če je aparat povezan z Home Connect, se prikaže predvideni preostali čas.
  - ✓ Ko je temperatura sredice jedi dosežena, se oglaši zvočni signal. Na zaslonu se prikaže obvestilo, da je delovanje končano. Aparat se preneha segrevati. Pri načinu počasne priprave se aparat še naprej segreva.

### 10. **OPOZORILO – Nevarnost opeklina!**

Notranjost pečice, pribor in termometer za peko se močno segrejejo.

- Vroč pribor in termometer za peko iz pečice vedno vzemite s prijemalkami.

Ko je temperatura sredice dosežena:

- Po potrebi lahko v podmeniju izberete dodatne nastavitev in znova vklopite delovanje.
- Ko je jed pripravljena, z ⌂ izklopite aparat.
- Termometer za peko izvlecite iz puše v notranosti pečice.
- Termometer za peko izvlecite iz živila in ga vzemite iz pečice.

## Nasveti

- Termometer za peko lahko uporabljate tudi z drugim načinom delovanja, npr.:
  - → "Para", Stran 16
  - → "Jedi", Stran 21
- Termometer za peko lahko uporabljate tudi brez nastavljenih temperature sredice. Na zaslonu lahko vidite temperaturo sredice jedi in po potrebi ročno izklopite delovanje.

## Sprememba temperature

Po začetku delovanja lahko temperaturo pečice in sredice kadar koli spremenite.

1. Na zaslonu pritisnite ^.
2. Pritisnite na temperaturo v pečici ali temperaturo sredice.
3. Z nastavitev obročem spremenite temperaturo.
4. Da potrdite spremembo, na zaslonu pritisnite ✓.

## Sprememba načina gretja

Ko spremenite način gretja, se ponastavijo tudi druge nastavitev.

1. Pritisnite <sup>start</sup><sub>stop</sub>.
2. Pritisnite ↵.
3. Pritisnite na želeni način gretja.
4. Ponovno nastavite delovanje in ga vklopite z <sup>start</sup><sub>stop</sub>.

## 13.4 Napoved preostalega časa delovanja

Če je vaš aparat povezan z Home Connect, lahko aparat napove predvideni preostali čas priprave.

Prvi preostali čas se na zaslonu prikaže po pribl. 1 minut. Preostali čas se stalno preračunava in posodablja.

## 13.5 Temperatura sredice različnih živil

Tu boste našli okvirne vrednosti temperature sredice različnih živil.

Okvirne vrednosti so odvisne od kakovosti in sestave živil. Ne uporabljajte globoko zamrznjenih jedi.

Perutnina	Temperatura sredice v °C
Piščanec	80 - 85
Piščančja prsa	75 - 80
Raca	80 - 85
Račja prsa, rožnata	55 - 60
Pura	80 - 85
Puranja prsa	80 - 85
Gos	80 - 90
Svinjina	Temperatura sredice v °C
Svinjski vrat	85 - 90
Svinjski file, rožnat	62 - 70
Svinjski hrbet, prepečen	72 - 80
Govedina	Temperatura sredice v °C
Goveji file ali rostbif, angleško pečen	45 - 52
Goveji file ali rostbif, rožnat	55 - 62
Goveji file ali rostbif, dobro pečen	65 - 75
Teletina	Temperatura sredice v °C
Telečja pečenka ali pleče, pusto	75 - 80
Telečja pečenka, pleče	75 - 80
Telečja krača	85 - 90
Jagnjetina	Temperatura sredice v °C
Jagnječe stegno, rožnato	60 - 65
Jagnječe stegno, prepečeno	70 - 80
Jagnječji hrbet, rožnat	55 - 60
Riba	Temperatura sredice v °C
Cela riba	65 - 70
Ribji file	60 - 65
Drugo	Temperatura sredice v °C
Pečenka iz mletega mesa, vse vrste mesa	80 - 90
Segrevanje jedi, pogrevanje	65 - 75

# 14 Jedi

Z načinom delovanja "Jedi" vam aparat pomaga pri pripravi različnih jedi in samodejno izbere najprimernejše nastavitev.

## 14.1 Posoda za jedi

Rezultat priprave je odvisen od sestave in velikosti posode.

Uporabljajte posodo, odporno na vročino, primerno za temperature do 300 °C. Najprimernejša je posoda iz stekla ali steklokeramike. Pečenka naj prekriva pribl. 2/3 dna posode.

Neprimerena je posoda iz naslednjih materialov:

- svetel, sijajen aluminij
- neglazirana glina
- plastika ali plastični ročaji

## 14.2 Nastavitev možnosti za jedi

Za optimalno pripravo jedi aparat uporablja različne nastavitev, odvisne od jedi.

Uporabljene nastavitev se prikažejo na zaslonu. Določene nastavitev lahko spremenite. Sledite navodilom na zaslonu.

**Opomba:** Rezultat priprave je odvisen od kakovosti in sestave živil. Uporabljajte sveža živila, najbolje iz hladilnika. Globoko zamrznjena živila uporabite takoj, ko jih vzamete iz zamrzovalnika.

### Nasveti in opombe glede nastavitev

Ko nastavite jed, se na zaslonu prikažejo ustrezne informacije za to jed, npr.:

- Primerna višina vstavljanja
- Primeren pribor ali posoda
- Dodajanje tekočine
- Čas za obračanje ali mešanje  
Ko je ta čas dosežen, se oglesi zvočni signal.

Da prikličete informacije, pritisnite ⓘ "Info". Nekatere opombe se samodejno prikažejo.

### Programi

Pri programih so vnaprej določeni optimalni način gretja, temperatura in trajanje.

Za najboljši rezultat priprave morate dodatno nastaviti težo, debelino ali stopnjo priprave. Nastavljate lahko samo znotraj predvidenega območja.

Če ni drugače navedeno, nastavite skupno težo jedi.

### Priporočene nastavitev

Pri priporočilih za nastavitev je optimalni način gretja vnaprej določen.

Prednastavljeno temperaturo in trajanje lahko sprememrite.

### Senzor za peko

Nekatere jedi so primerne za pripavo s senzorjem za peko ⓘ. Ni vam treba opraviti nobene druge nastaviteve.

Senzor za peko nadzoruje postopek peke v pečici.

Aparat sam uravnava nastavitev in izklopi delovanje, ko je jed pripravljena.

### Opombe

- Senzorja za peko ne uporabljajte, če je jed že predhodno pečena. Rezultat peke ne bi bil več ustrezен.

- Vrat aparata pribl. 5 minut po začetku delovanja s senzorjem za peko ne odpirajte več. Delovanje s senzorjem za peko se prekine.  
Če morate odpreti vrata aparata, nato vklopite delovanje brez senzorja za peko ali prekinite delovanje in ga ročno nastavite. Nadzorujte postopek priprave, dokler jed ni pripravljena.
- Da bo rezultat peke optimalen, uporabljajte temne kovinske modele za peko.

### POZOR!

Modeli iz silikona ali folije, pokrovi ali pribor, ki vsebuje silikon, lahko povzročijo poškodbo senzorja za peko. Poškodbe lahko nastanejo tudi, če senzor za peko ni aktivен.

- ▶ Ne uporabljajte modelov iz silikona ali folij, pokrovov ali pribora, ki vsebujejo silikon.
- ▶ V notranjosti pečice nikoli ne hranite predmetov iz silikona.

### Napoved preostalega časa delovanja

Če je vaš aparat povezan z Home Connect, lahko aparat napove predvideni preostali čas priprave.

Prvi preostali čas se na zaslonu prikaže po pribl. 1 minuti. Preostali čas se stalno preračunava in posodablja.

## 14.3 Pregled jedi

Ko izberete način delovanja, lahko na aparatu vidite, katere posamezne jedi so vam na voljo. Izbor jedi je odvisen od opreme vašega aparata.

Jedi so razvrščene po kategorijah in vrstah jedi.

**Opomba:** V osnovnih nastavitevah lahko prilagodite regijo prikazanih jedi.

→ "Osnovne nastavitev", Stran 23

Kategorija	Jedi
Senzor za peko	Kolač Drobno pecivo Kruh, žemljice Pikantni kolači, pica, kiš Izdelki iz krompirja, globoko zamrznjeni <b>Opomba:</b> Tu so vključene samo jedi za pripavo s senzorjem za peko.
Kolač	Kolači v modelih Kolači v pekaču Drobno pecivo Piškoti
Kruh, žemljice	Kruh Žemljice
Pica, pikantni kolači	Pica Pikantni kolači, kiš
Narastki, sufleji	Narastek, pikanten, svež, kuhanje sestavine Gratiniran krompir, surove sestavine, višina 4 cm Lazanja, sveža Lazanja, ohlajena Narastek, sladek, svež Sadni kolač z maslenim drobljencem Sufle v modelčkih za oblikovanje porcij Yorkshirski puding

Kategorija	Jedi
Perutnina	Piščanec Raca, gos Pura
Meso	Svinjina Govedina Teletina Jagnjetina Divjačina Mesne jedi
Riba	Riba, cela Ribji file
Globoko zamrznjeni izdelki	Pica Narastki Izdelki iz krompirja Perutnina, ribe Žemljice
Priloge, zelenjava	Krompir Zelenjava
Pogrevanje, pečenje	Pecivo Priloge Zelenjava Meni

#### 14.4 Nastavitev jedi

1. V meniju pritisnite "Jedi".
2. Pritisnite na želeno kategorijo.
3. Pritisnite na želeno jed.
4. Pritisnite na želeno jed.

**Nasvet:** Pri nekaterih jedeh lahko izberete prednostni način priprave.

→ "Nastavitevne možnosti za jedi", Stran 21

- ✓ Na zaslolu se prikažejo nastavitve za jed.
- 5. Po potrebi spremenite nastavitev.  
Glede na jed lahko spremeni samo določene nastavitve.  
→ "Nastavitevne možnosti za jedi", Stran 21
- 6. Da se prikažejo podatki, npr. o priboru in višini vstavljanja, pritisnite ⓘ "Info".
- 7. Z <sup>start</sup> stop vklopite delovanje.
- ✓ Aparat se začne segrevati in trajanje se odšteva.
- ✓ Pri delovanju s senzorjem za peko se trajanje ne prikaže. Na zaslolu so prikazane nastavitevne vrednosti in čas, ki je pretekel od začetka delovanja. Če je aparat povezan z Home Connect, se prikaže predvideni preostali čas.  
→ "Napoved preostalega časa delovanja", Stran 21
- ✓ Ko je jed pripravljena, se oglesi zvočni signal. Aparat se preneha segrevati.
- 8. Ko trajanje poteče:
  - Po potrebi lahko izberete dodatne nastavitve in znova vklopite delovanje.
  - Ko je jed pripravljena, z ⚡ izklopite aparat.

#### 14.5 Funkcija samodejnega izklopa

Funkcija samodejnega izklopa  pri jedeh vam omogoča sproščeno peko in pečenje.

Ko je delovanje končano, se aparat samodejno preneha segrevati.

Da dosegete najboljši rezultat priprave, vzemite jed iz pečice, ko se delovanje konča.

## 15 Priljubljeni programi

Za priljubljene programe lahko nastavite shranite in jih ponovno uporabite.

**Opomba:** Glede na tip aparata / programsko opremo aparata boste morali to funkcijo morda najprej naložiti na svoj aparat. Informacije najdete v aplikaciji Home Connect.

#### 15.1 Shranjevanje med priljubljene programe

Med priljubljene programe lahko shranite do 30 različnih načinov delovanja.

- ▶ Ko nastavite način delovanja, na koncu izbirnega seznama pritisnite ☆ "Shrani med priljubljene programe".  
Za preimenovanje priljubljenega programa morate uporabiti aplikacijo Home Connect. Ko je vaš aparat povezan, sledite navodilom v aplikaciji.

#### 15.2 Izberi priljubljenega programa

Če ste shranili priljubljene programe, jih lahko uporabite za nastavitev delovanja.

1. V meniju pritisnite "Priljubljeni programi".
  - Priljubljene programe lahko izberete tudi neposredno s tipko ☆.
2. Pritisnite na želeni priljubljeni program.
3. Po potrebi lahko nastavite spremenite.

4. Z <sup>start</sup> stop vklopite delovanje.

- ✓ Na zaslolu so prikazane nastavitevne vrednosti.

**Opomba:**

Upoštevajte napotke za načine delovanja:

- → "Para", Stran 16
- → "Funkcija zračenja 'Crisp Finish'", Stran 18
- → "Termometer za peko", Stran 18

#### 15.3 Sprememba priljubljenih programov

Shranjene priljubljene programe lahko kadar koli spremeni, razvrstite ali izbrišete.

1. Za razvrstitev ali preimenovanje priljubljenih programov morate uporabiti aplikacijo Home Connect. Ko je vaš aparat povezan, sledite navodilom v aplikaciji.
2. Da spremeni nastavitevne vrednosti na aparatu, v meniju pritisnite "Priljubljeni programi".
  - Priljubljene programe lahko izberete tudi neposredno s tipko ☆.
3. Pritisnite na želeni priljubljeni program.
4. Na koncu izbirnega seznama pritisnite ↕ "Urejanje priljubljenega programa"
5. Spremenite nastavitevne vrednosti.
6. Potrdite spremembo.

#### Izbris priljubljenih programov

1. Da izbrišete priljubljen program, v meniju pritisnite "Priljubljeni programi".

- Priljubljene programe lahko izberete tudi neposredno s tipko .
- 2. Pritisnite na želeni priljubljeni program.

3. Na koncu izbirnega seznama pritisnite  "Brisanje priljubljenega programa"
4. Potrdite izbris.

## 16 Otroško varovalo

Zavarujte aparat, da ga otroci ne bodo nehote vklopili ali spremenili nastavitev.

### 16.1 Aktiviranje otroškega varovala

Otroško varovalo lahko aktivirate in deaktivirate pri vklopljenem in izklopljenem aparatu.

- Da aktivirate otroško varovalo, za pribl. 4 sekunde pritisnite .
- ✓ Na zaslonu se prikaže potrditev.
- ✓ Upravljalno polje je zaklenjeno. Aparat lahko izklopite samo z .

- ✓ Ko je aparat vklopljen, sveti . Ko je aparat izklopljen,  ne sveti.

### 16.2 Deaktiviranje otroškega varovala

Otroško varovalo lahko kadar koli deaktivirate.

1. Pritisnite na poljubno mesto na zaslonu.
2. Da deaktivirate otroško varovalo, nastavitev obroč enkrat za cel krog obrnite v smeri urnega kazalca, pri čemer začnite zgoraj, tako da se grafika na obroču v celoti obarva.
- ✓ Na zaslonu se prikaže potrditev.

## 17 Osnovne nastavitev

Osnovne nastavitev aparata lahko prilagodite svojim potrebam.

### 17.1 Pregled osnovnih nastavitev

Tukaj najdete pregled osnovnih funkcij in tovarniških nastavitev. Osnovne nastavitev so odvisne od opreme vašega aparata.

Več informacij o posameznih osnovnih nastavivah lahko prikažete na zaslonu z  "Info".

Osnovne nastavitev	Izbira
Jezik	Glejte izbiro na aparatu.
Home Connect	Povezava in daljinsko upravljanje pečice z mobilno napravo. → "Home Connect ", Stran 24
Ura	Ura v obliki 24 h.
Zaslon	Izbira
Svetlost	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stopnje 1<sup>1</sup>, 2, 3, 4 in 5</li> </ul>
Prikaz pripravljenosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vklopljeno, časovno omejeno</li> <li>Izklopljeno<sup>1</sup></li> </ul>
Ura	<ul style="list-style-type: none"> <li>Digitalno<sup>1</sup></li> <li>Analogno</li> </ul>
Poravnava	Vodoravna in navpična poravnava zaslona.

<sup>1</sup> Tovarniška nastavitev (se lahko razlikuje glede na tip aparata)

Zvok	Izbira
Zvok tipk	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vklopljeno<sup>1</sup></li> <li>Izklopljeno</li> </ul>
Zvočni signal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zelo kratko trajanje</li> <li>Kratko trajanje</li> <li>Srednje dolgo trajanje<sup>1</sup></li> <li>Dolgo trajanje</li> </ul>

<sup>1</sup> Tovarniška nastavitev (se lahko razlikuje glede na tip aparata)

Nastavitev aparata	Izbira
Čas zamika izklopa ventilatorja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minimalno</li> <li>Priporočljivo<sup>1</sup></li> <li>Dolgo</li> <li>Zelo dolgo</li> </ul>
Izvlečni sistem	<ul style="list-style-type: none"> <li>Naknadno nameščeno (pri dvojem in trojnem izvleku)</li> <li>Ni naknadno nameščeno (pri ogrodjih in enojnem izvleku)<sup>1</sup></li> </ul>
Osvetlitev	<ul style="list-style-type: none"> <li>Med pripravo in pri odpiranju vrat<sup>1</sup></li> <li>Samo pri odpiranju vrat</li> <li>Vedno izklopljeno</li> </ul>
Trdota vode	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 (zelo trda)<sup>1</sup></li> <li>3 (trda)</li> <li>2 (srednja)</li> <li>1 (mehka)</li> <li>0 (zmehčana)</li> </ul>

<sup>1</sup> Tovarniška nastavitev (se lahko razlikuje glede na tip aparata)

Nastavitev po želji	Izbira
Logotip znamke	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prikaži<sup>1</sup></li> <li>Ne prikaži</li> </ul>
Delovanje po vklopu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Glavni meni<sup>1</sup></li> <li>Načini gretja</li> <li>Jedi</li> <li>Priljubljeni programi</li> </ul>
Pretečeni čas priprave	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prikaži<sup>1</sup></li> <li>Ne prikaži</li> </ul>
Jedi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vse<sup>1</sup></li> <li>Brez svinjine</li> <li>Samo košer</li> </ul>

<sup>1</sup> Tovarniška nastavitev (se lahko razlikuje glede na tip aparata)

### Nastavitev po Izbira želji

Regionalne jedi	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vse<sup>1</sup></li> <li>■ Evropske jedi</li> <li>■ Jedi na angleški način</li> </ul>
Otroška varnostna ključavnica	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Samo zapora tipk<sup>1</sup></li> <li>■ Zaklepanje vrat + zapora tipk</li> <li>■ Deaktivirano</li> </ul>
Samodejno hitro segrevanje	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vklopljeno<sup>1</sup></li> <li>■ Izklopljeno</li> </ul>

<sup>1</sup> Tovarniška nastavitev (se lahko razlikuje glede na tip aparata)

### Tovarniške na- Izbira stavitve

Tovarniške na- stavitve	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Obnovi</li> </ul>
-------------------------	--

### Info Prikaz

Informacije o aparatu	Prikaz tehničnih informacij o aparatu.
-----------------------	--

## 17.2 Sprememba osnovnih nastavitev

1. V meniju pritisnite "Osnovne nastavitev".
2. Pritisnite na želeno področje osnovnih nastavitev.
3. Pritisnite na želeno osnovno nastavitev.

## 18 Home Connect

Ta aparat je možno priklopiti na internetno omrežje. Svoj aparat povežite z mobilno končno napravo, da boste lahko upravljali funkcije prek aplikacije Home Connect, prilagajali osnovne nastavitev ali nadzorovali trenutno stanje delovanja.

Storitve Home Connect niso na voljo v vsaki državi. Razpoložljivost funkcije Home Connect je odvisna od razpoložljivosti storitev Home Connect v vaši državi. Informacije so vam na voljo na: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com). Aplikacija Home Connect vas vodi skozi celotni postopek prijave. Da izvedete nastavitev, sledite navodilom v aplikaciji Home Connect.

### Nasveti

- Upoštevajte priloženo dokumentacijo Home Connect.
- Upoštevajte tudi napotke v aplikaciji Home Connect.

### Opombe

- Upoštevajte varnostne napotke v teh navodilih za uporabo in zagotovite, da bodo upoštevani tudi, ko aparat upravljate prek aplikacije Home Connect.  
→ "Varnost", Stran 2
- Upravljanje na aparatu ima vedno prednost. V tem času upravljanje prek aplikacije Home Connect ni mogoče.
- Ko je aparat povezan in v stanju pripravljenosti, porabi največ 2 W.

4. Pritisnite na želeno izbiro osnovne nastavitev.
- ✓ Sprememba se pri večini osnovnih nastavitev neposredno prevzame.
5. Da spremenite še druge osnovne nastavitev, se z ↵ pomaknite nazaj in izberite drugo osnovno nastavitev.
6. Da zaprete osnovne nastavitev, se z ⌂ pomaknite nazaj v meni ali z ⌂ izklopite aparat.
- ✓ Spremembe so shranjene.

**Opomba:** Po izpadu električnega toka se vaše spremembe osnovnih nastavitev ohranijo.

## 17.3 Nastavitev ure

1. V meniju pritisnite "Osnovne nastavitev".
2. Pritisnite "Ura".
3. Da nastavite uro, pritisnite na prikaz ur ali prikaz minut.
- ✓ Izbrana vrednost je označena modro.
4. Z nastavitevenim obročem nastavite uro.
  - Minute se prikazujejo v korakih po 5 minut. Da nastavite uro na minuto natančno, 1 do 2 sekundi držite ustrezno območje na nastavitevenem obroču. Minute se prikazujejo s pikami. Z nastavitevenim obročem nastavite minute.
5. Da zaprete osnovne nastavitev, se z ⌂ pomaknite nazaj v meni ali z ⌂ izklopite aparat.
- ✓ Ura je shranjena.

## 18.1 Nastavitev Home Connect

### Zahteve

- Aparat je priključen na električno omrežje in vklopljen.
- Imate mobilno napravo s trenutno različico operacijskega sistema iOS ali Android, npr. pametni telefon.
- Mobilna naprava in aparat se nahajata v dosegu signala WLAN vašega domačega omrežja.

1. Prenesite aplikacijo Home Connect.



2. Odprite aplikacijo Home Connect in skenirajte naslednjo QR kodo.



3. Sledite navodilom v aplikaciji Home Connect.

## 18.2 Nastavitev Home Connect

V osnovnih nastavivah aparata lahko za Home Connect prilagodite nastavitev in omrežne nastavitev. Nastavite, ki se prikažejo na zaslonu, so odvisne od tega, ali je Home Connect nastavljen in ali je aparat povezan z domačim omrežjem.

Osnovna nastavitev	Možne nastavitev	Pojasnilo
Pomočnik Home Connect	Vklop pomočnika Prekinitev povezave	S pomočnikom Home Connect lahko aparat povežete z aplikacijo Home Connect. <b>Opomba:</b> Ko prvič uporabite pomočnika Home Connect, je na voljo samo nastavitev "Vkljup pomočnika".
WiFi	Vklapljen Izklopiljen	Z WiFi lahko izklopite povezavo vašega aparata z omrežjem. Ko je povezava uspešno vzpostavljena, lahko deaktivirate WiFi in pri tem ne izgubite svojih podrobnih podatkov. Ko znova aktivirate WiFi, se aparat samodejno poveže. <b>Opomba:</b> Ko je aparat priključen na omrežje in je v stanju pravljjenosti, porabi največ 2 W.
Stanje krmiljenja na daljavo	Nadzor Ročni daljinski zagon Stalni daljinski zagon	Ko je aktiviran nadzor, lahko v aplikaciji prikažete samo stanje delovanja aparata. Pri ročnem daljinskem zagonu morate vsakokrat ročno aktivirati daljinski zagon, preden lahko prek aplikacije vkljupite aparat. Če v 15 minutah po aktivaciji daljinskega zagona ali po koncu delovanja odprete vrata aparata, se daljinski zagon deaktivira. Pri trajnem daljinskem zagonu lahko aparat kadar koli vkljupite in upravljate na daljavo. Če aparat večkrat upravljate na daljavo, je smiselno, da nastavite trajni daljinski zagon.

## 18.3 Upravljanje aparata z aplikacijo Home Connect

Z aplikacijo Home Connect lahko aparat nastavljate in vkljupite na daljavo.

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Vnetljivi predmeti, shranjeni v notranjosti pečice, se lahko vnamejo.

- ▶ Vnetljivih predmetov nikoli ne shranujte v notranjosti pečice.
- ▶ Če se iz pečice kadi, morate izklopiti aparat ali potegniti vtič iz vtičnice in pustiti vrata zaprta, da zadušite morebitne plamene.

### Zahteve

- Aparat je vklapljen.
  - Aparat je povezan z domačim omrežjem in z aplikacijo Home Connect.
  - Da lahko aparat nastavljate prek aplikacije, mora biti v osnovni nastavitev Stanje daljinskega upravljanja izbran ročni ali trajni daljinski zagon.
1. Za aktiviranje daljinskega zagona pritisnite ⏪.
  2. Izberite nastavitev v aplikaciji Home Connect in jo pošljite aparatu.

### Opombe

- Če v 15 minutah po aktivaciji daljinskega zagona ali po koncu delovanja odprete vrata aparata, se ročni daljinski zagon deaktivira.
- Če vkljupite delovanje pečice na aparatu, se vkljup na daljavo samodejno aktivira. Nastavitev lahko spremenjate prek aplikacije Home Connect ali vkljupite nov program.

## 18.4 Posodobitev programske opreme

S funkcijo Posodobitev programske opreme se programska oprema vašega aparata posodobi, npr. optimizacija, odprava napak, varnostne posodobitve.

Pogoj za to je, da ste registriran uporabnik Home Connect, da ste aplikacijo naložili na svojo mobilno napravo in da ste povezani s strežnikom Home Connect.

Tako ko je posodobitev programske opreme na voljo, vas aplikacija Home Connect o tem obvesti in prek aplikacije lahko zaženete posodobitev programske opreme. Po uspešnem prenosu lahko prek aplikacije Home Connect zaženete namestitev, če se nahajate v domačem omrežju WLAN (WiFi). Po uspešni namestitvi vas aplikacija Home Connect o tem obvesti.

### Opombe

- Med prenosom lahko aparat še naprej uporabljate. Odvisno od osebnih nastavitev v aplikaciji lahko prenos programske opreme poteka tudi samodejno.
- V primeru varnostne posodobitve priporočamo, da namestitev opravite čimprej.
- Namestitev traja nekaj minut. Med namestitvijo aparata ne morete uporabljati.

## 18.5 Daljinska diagnoza

Pooblaščeni servis lahko z daljinsko diagnostiko dostopa do vašega aparata, če jim sporočite, da si to želite, če je vaš aparat povezan s strežnikom Home Connect in če je daljinska diagnostika v državi, v kateri uporabljate aparat, na voljo.

**Nasvet:** Več informacij in podatke o razpoložljivosti daljinske diagnostike v vaši državi najdete na strani za servis/pomoč na lokalni spletni strani: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

## 18.6 Varstvo podatkov

Upoštevajte napotke glede varstva podatkov. Pri prvi povezavi vašega aparata z domaćim omrežjem, ki je povezano z internetom, aparat strežniku Home Connect posreduje naslednje kategorije podatkov (prva registracija):

- Enoznačna označitev aparata (sestavljena iz ključev aparata in naslova MAC vgrajenega komunikacijskega modula Wi-Fi).
- Varnostni certifikat komunikacijskega modula Wi-Fi (za informacijsko tehnično zaščito povezave).

- Aktualna verzija programske in strojne opreme vašega aparata.
- Status morebiti predhodno izvedene ponastavitev tovarniških nastavitev.

Ta prva registracija pripravi koriščenje funkcij Home Connect in je potrebna šele v trenutku, v katerem želite prvič koristiti funkcije Home Connect.

**Opomba:** Upoštevajte, da se lahko funkcije Home Connect uporabljajo le v povezavi z aplikacijo Home Connect. Informacije o varstvu podatkov lahko preverite v aplikaciji Home Connect.

## 19 Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

### 19.1 Čistila

Da ne poškodujete različnih površin aparata, ne uporabljajte neprimernih čistil.

#### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Vdirajoča vлага lahko povzroči električni udar.

- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.

#### POZOR!

Neprimerna čistila poškodujejo površine aparata.

- ▶ Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil.

- ▶ Ne uporabljajte močnih alkoholnih čistil.
  - ▶ Ne uporabljajte trdih čistilnih blazinic ali gobic.
  - ▶ Ne uporabljajte posebnih čistil za toplo čiščenje. Čistilo za pečice vroči pečici poškoduje emajl.
  - ▶ Čistila za pečice nikoli ne uporabite v topli pečici.
  - ▶ Pred naslednjim segrevanjem odstranite vse ostankе iz notranjosti pečice in z vrat aparata.
- Če mešate različna čistila, lahko med njimi nastane kemična reakcija.
- ▶ Čistil ne mešajte.
  - ▶ Ostanke čistil popolnoma odstranite.
- Sol, ki se nahaja v novih gobastih krpah, lahko poškoduje površine.
- ▶ Nove gobaste krpe pred uporabo temeljito izperite.

### Primerna čistila

Za različne površine aparata uporabljajte samo primerena čistila.

Upoštevajte navodila za čiščenje aparata.  
→ "Čiščenje aparata", Stran 27

### Sprednja plošča aparata

Površina	Primerna čistila	Opombe
Nerjaveče jeklo	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vroča milnica</li> <li>■ Posebna sredstva za nego nerjavečega jekla za tople površine</li> </ul>	<p>Da preprečite korozijo, s površin iz nerjavečega jekla takoj odstranite madeže vodnega kamna, maščobe, škroba in beljakovin.</p> <p>Na tanko nanesite čistilo za nerjaveče jeklo.</p>
Plastika ali lakirane površine npr. upravljalno polje	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vroča milnica</li> </ul>	<p>Ne uporabljajte čistila ali strgala za steklo.</p> <p>Da preprečite madeže, ki jih ni več mogoče odstraniti, takoj obrišite sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna, ki pride v stik s površinami.</p>

### Vrata aparata

Območje	Primerna čistila	Opombe
Stekla vrat	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vroča milnica</li> <li>■ Čistilo za pečice</li> </ul>	<p>Ne uporabljajte čistila za steklo ali gobice iz jeklene volne.</p> <p><b>Nasvet:</b> Odstranite stekla vrat, da jih temeljito očistite. → "Vrata aparata", Stran 30</p>
Notranji okvir vrat iz nerjavečega jekla	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Čistilo za nerjaveče jeklo</li> </ul>	Obarvanja lahko odstranite s čistilom za nerjaveče jeklo. Ne uporabljajte negovalnih sredstev za nerjaveče jeklo.
Ročaj vrat	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vroča milnica</li> </ul>	Da preprečite madeže, ki jih ni več mogoče odstraniti, takoj obrišite sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna, ki pride v stik s površinami.
Tesnilo vrat	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vroča milnica</li> </ul>	Ne odstranite in ne drgnite.

## Notranjost pečice

Območje	Primerna čistila	Opombe
Emajlirane površine	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vroča milnica</li> <li>■ Voda s kisom</li> <li>■ Čistilo za pečice</li> </ul>	<p>Trdovratno umazanijo namočite in uporabite ščetko ali gobico iz jeklene volne.</p> <p>Po čiščenju pustite vrata aparata odprtta, da se pečica posuši.</p> <p><b>Opombe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Najbolje je, da uporabite funkcijo čiščenja. → "Funkcija čiščenja 'Piroliza activeClean'", Stran 27</li> <li>■ Emajl se pri zelo visoki temperaturi zapeče, zato se barva nekoliko spremeni. Ne vpliva na delovanje aparata.</li> <li>■ Robov tankih pekačev ni mogoče v celoti emajlirati in lahko ostanejo surovi. To ne vpliva na protikorozijsko zaščito.</li> <li>■ Zaradi ostankov živil na emajliranih površinah nastane bela obloga. Obloga ne škoduje zdravju. Ne vpliva na delovanje aparata. Oblogo lahko odstranite s citronsko kislino.</li> </ul>
Ogrodje	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vroča milnica</li> </ul>	<p>Trdovratno umazanijo namočite in uporabite ščetko ali gobico iz jeklene volne.</p> <p><b>Opomba:</b> Odstranite ogrodje, da ga temeljito očistite. → "Ogrodje", Stran 33</p>
Izvlečni sistem	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vroča milnica</li> </ul>	<p>Pri trdovratni umazaniji uporabite ščetko.</p> <p>Da ne odstranite maziva z izvlečnih vodil, jih očistite, ko so vstavljeni.</p> <p>Ne pomivajte v pomivalnem stroju.</p> <p><b>Opomba:</b> Odstranite izvlečni sistem, da ga temeljito očistite. → "Ogrodje", Stran 33</p>
Pribor	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vroča milnica</li> <li>■ Čistilo za pečice</li> </ul>	<p>Trdovratno umazanijo namočite in uporabite ščetko ali gobico iz jeklene volne.</p> <p>Emajlirani pribor je primeren za pomivanje v pomivalnem stroju.</p>
Rezervoar za vodo	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vroča milnica</li> </ul>	<p>Da po čiščenju odstranite ostanke čistila, površine temeljito izperite s čisto vodo.</p> <p>Da se rezervoar za vodo po čiščenju posuši, pustite pokrov odprt. Tesnilo v pokrovu osušite.</p> <p>Ne pomivajte v pomivalnem stroju.</p>
Termometer za peko	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vroča milnica</li> </ul>	<p>Pri trdovratni umazaniji uporabite ščetko.</p> <p>Ne pomivajte v pomivalnem stroju.</p>

## 19.2 Čiščenje aparata

Da preprečite poškodbe aparata, ga čistite le tako, kot je navedeno, in s primernimi čistili.

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklín!

Aparat in njegovi dostopni deli se med uporabo segrejejo.

- ▶ Pazite, da se ne dotaknete grelnikov.
- ▶ Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu.

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Ostanki hrane, masti in sokov od pečenja se lahko vnamejo.

- ▶ Pred uporabo odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice, z grelnih elementov in s pribora.

**Zahteva:** Upoštevajte napotke glede čistil.

- "Čistila", Stran 26

1. Aparat očistite z vročo milnico in krpo za pomivanje.
  - Za nekatere površine lahko uporabite alternativna čistila.  
→ "Primerna čistila", Stran 26
2. Osušite z mehko krpo.

## 20 Funkcija čiščenja "Piroliza activeClean"

S funkcijo čiščenja "Piroliza activeClean"  se pečica skoraj samostojno očisti.

Notranjost pečice vsaka 2 do 3 meseca očistite s funkcijo čiščenja. Po potrebi lahko funkcijo čiščenja uporabite pogosteje. Za funkcijo čiščenja je potrebnih pribl. 3,6–4,7 kilovatnih ur.

## 20.1 Priprava aparata na funkcijo čiščenja

Da bo rezultat čiščenja dober in da preprečite poškodbe, aparat skrbno pripravite.

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Vnetljivi predmeti, shranjeni v notranjosti pečice, se lahko vnamejo.

- ▶ Vnetljivih predmetov nikoli ne shranujte v notranjosti pečice.
- ▶ Če se iz pečice kadi, morate izklopiti aparat ali potegniti vtič iz vtičnice in pustiti vrata zaprta, da zadušite morebitne plamene.

Razsuti ostanki jedi, maščoba in sok od pečenke se med čiščenjem lahko vnamejo.

- ▶ Pred vsakim zagonom funkcije čiščenja odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice.
- ▶ Pribora nikoli ne čistite skupaj s pečico.

Med čiščenjem je aparat na zunanjih strani zelo vroč.

- ▶ Na ročaj vrat nikoli ne obešajte vnetljivih predmetov, npr. kuhinjskih krp.
- ▶ Sprednjih stran aparata naj bo prosta.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

Če je tesnilo vrat poškodovano, okoli vrat uhaja veliko topote.

- ▶ Tesnila ne drgnite in ga ne odstranite.
  - ▶ Nikoli ne uporabljajte aparata s poškodovanim tesnilom ali brez tesnila.
1. Rezervoar za vodo vzemite iz aparata.
  2. Odstranite pribor in posodo iz notranjosti pečice. Hkrati lahko čistite ogrodje in izvleke.
  3. Odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice in z ogrodja.
  4. Notranjo stran vrat aparata in robove pečice v predelu tesnila očistite z milnico in mehko krp. Tesnila vrat ne odstranjujte in ga ne drgnite. Trdovratno umazanijo na notranjem steklu vrat odstranite s čistilom za pečice.
  5. Vzemite predmete iz pečice. Notranjost pečice mora biti prazna, z izjemo ogrodja.

## 20.2 Nastavitev funkcije čiščenja

Med delovanjem funkcije čiščenja zračite kuhinjo.

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost ogroženosti zdravja!

Pri funkciji čiščenja se notranjost pečice segreje na zelo visoko temperaturo, tako da ostanki od pečenja, peke na žaru in peke zgorijo. Pri tem se sproščajo hlapi, ki lahko dražijo sluznico.

- ▶ Med funkcijo čiščenja izdatno zračite kuhinjo.
- ▶ Ne zadržujte se dolgo v prostoru.
- ▶ Otrokom in domaćim živalim ne dovolite v bližino.

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Notranjost pečice se med funkcijo čiščenja zelo segreje.

- ▶ Nikdar ne odpirajte vrat aparata.
- ▶ Počakajte, da se aparat ohladi.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

⚠️ Med funkcijo čiščenja se aparat na zunanjih strani močno segreje.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vrat aparata.
- ▶ Počakajte, da se aparat ohladi.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

**Opomba:** Luč v pečici med funkcijo čiščenja ne sveti.

**Zahjava:** → "Priprava aparata na funkcijo čiščenja", Stran 28.

1. V meniju pritisnite "Čiščenje".
2. Pritisnite ☰ "Piroliza activeClean".
3. Pritisnite "Stopnja" in z nastavljivim obročem nastavite stopnjo čiščenja.

Stopnja čiščenja	Intenzivnost čiščenja	Trajanje v urah
1	Nizka	Pribl. 2:15
2	Visoka	Pribl. 2:30

Trajanja ni mogoče spremeniti.

Čas, ob katerem naj se delovanje zaključi, lahko zamaknete.

→ "Nastavitev konca", Stran 15

4. Da potrdite nastavljeno stopnjo čiščenja, na zaslonu pritisnite ✓.
5. Pritisnite  start/stop.
- ✓ Na zaslonu se prikaže obvestilo o potrebnih predpravah za funkcijo čiščenja.
6. Potrdite obvestilo.
- ✓ Funkcija čiščenja se zažene in trajanje se odšteva.
- ✓ Za vašo varnost se nad določeno temperaturo v pečici vrata aparata zaklenejo. Na zaslonu se prikaže ⏱.
- ✓ Ko je funkcija čiščenja zaključena, se oglaši zvočni signal. Na zaslonu se prikaže obvestilo, da je delovanje končano.
7. Z  izklopite aparat.

8. → "Po končani funkciji čiščenja pripravite aparat za uporabo", Stran 28.

## Prekinitev funkcije čiščenja

Po vklopu funkcije čiščenja ne morete več zaustaviti ali spremeniti.

- ▶ Da prekinete funkcijo čiščenja, z  izklopite aparat.

## 20.3 Po končani funkciji čiščenja pripravite aparat za uporabo

1. Počakajte, da se aparat ohladi.
2. Z vlažno krp obrišite ostanke pepela v notranjosti pečice, na ogrodju in v predelu vrat aparata.
3. Izvleke večkrat izvlecite in jih potisnite nazaj. Med funkcijo čiščenja se izvleki lahko razbarvajo. Sprememba barve ne vpliva na delovanja aparata.
4. Bele obloge odstranite s citronsko kislino.

**Opomba:** Bele obloge na emajliranih površinah lahko nastanejo zaradi pregrobe umazanije. Ti ostanki živil ne škodujejo zdravju. Obloge ne ovirajo delovanja aparata.

**Opomba:** Med funkcijo čiščenja se okvir na notranji strani vrat aparata ali drugi deli iz nerjavečega jekla obarvajo. Sprememba barve ne vpliva na delovanja aparata. Barvne madeže lahko odstranite s čistilom za nerjaveče jeklo.

# 21 Pomoč pri čiščenju

Pomoč pri čiščenju  je hitra alternativa za občasno čiščenje notranjosti pečice. Funkcija pomoči pri čiščenju zmeča umazanijo z izparevanjem milnice. Nato umazanijo lažje odstranite.

## 21.1 Nastavitev pomoči pri čiščenju

### OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Zaradi vode v vroči notranjosti pečice lahko nastane vroča vodna para.

- ▶ Nikoli ne nalivajte vode v vročo notranjost pečice.

**Opomba:** Luč v pečici med funkcijo pomoči pri čiščenju ne sveti.

**Zahteva:** Notranjost pečice je popolnoma hladna.

1. Priporočamo vzemite iz pečice.

### 2. POZOR!

Destilirana voda v notranjosti pečice povzroči korozijo.

- ▶ Ne uporabljajte destilirane vode.

0,4 l vode dodajte kapljico pomivalnega sredstva in mešanico zlijte na sredino dna pečice.

3. V meniju pritisnite "Čiščenje".

4. Pritisnite  "Pomoč pri čiščenju".

Trajanja ni mogoče spremeniti.

5. Pritisnite  .

- ✓ Na zaslonu se prikaže obvestilo o potrebnih predpravah za funkcijo pomoči pri čiščenju.

6. Potrdite obvestilo.

- ✓ Funkcija pomoči pri čiščenju se zažene in trajanje se odšteva.

- ✓ Ko je funkcija pomoči pri čiščenju zaključena, se oglaši zvočni signal. Na zaslonu se prikaže obvestilo, da je delovanje končano.
- 7. Z  izklopite aparat.
- 8. → "Čiščenje pečice po uporabi funkcije pomoči pri čiščenju", Stran 29.

## 21.2 Čiščenje pečice po uporabi funkcije pomoči pri čiščenju

### POZOR!

Če je v notranjosti pečice dalj časa vlaga, lahko nastane korozija.

- ▶ Po uporabi funkcije pomoči pri čiščenju obrišite notranjost pečice in počakajte, da se popolnoma posuši.

1. Počakajte, da se aparat ohladi.

2. Ostanek vode v notranjosti pečice pobrišite z vpojno gobasto krpo.

3. Gladke emajlirane površine v notranjosti pečice očistite s krpo za pomivanje ali z mehko ščetko. Trdovratne ostanke odstranite z gobico iz jeklene volne.

4. Robove iz vodnega kamna odstranite s krpo, namočeno v kis, in izperite s čisto vodo.

5. Notranjost pečice osušite z mehko krpo.

6. Da se notranjost pečice popolnoma posuši, vrata pečice pribl. 1 uro pustite odprtia ali uporabite funkcijo sušenja.

→ "Nastavitev sušenja", Stran 30

# 22 Odstranjevanje vodnega kamna

Da bo aparat brezhibno deloval, morate redno odstranjevati vodni kamen .

Kako pogosto morate odstraniti vodni kamen, je odvisno od opravljenih postopkov priprave s paro in od trdote vode. Aparat vam pokaže, ko je na voljo le še 5 postopkov delovanja s paro ali manj. Če ne opravite postopka odstranjevanja vodnega kamna, delovanja s paro ne morete več nastaviti.

Odstranjevanje vodnega kamna poteka v več korakih in traja pribl. 70–95 minut:

- Odstranjevanje vodnega kamna (pribl. 55–70 minut)
- Prvo izpiranje (pribl. 8–12 minut)
- Drugo izpiranje (pribl. 8–12 minut)

Iz higienskih razlogov morate postopek odstranjevanja vodnega kamna opraviti v celoti.

Če prekinete postopek odstranjevanja vodnega kamna, ne morete več nastaviti delovanja. Da bo aparat spet pripravljen za uporabo, izvedite 2 postopka izpiranja.

## 22.1 Priprava na odstranjevanje vodnega kamna

### POZOR!

Čas delovanja med odstranjevanjem vodnega kamna je prilagojen tekočim sredstvom za odstranjevanje vodnega kamna, ki jih priporočamo. Druga sredstva za odstranjevanje vodnega kamna lahko poškodujejo aparat.

- ▶ Za odstranjevanje vodnega kamna uporabljajte izključno tekoča sredstva za odstranjevanje vodnega kamna, ki jih priporočamo.

Če tekočina za odstranjevanje vodnega kamna pride v stik z upravljalnim poljem ali drugimi občutljivimi površinami, se te poškodujejo.

- ▶ Raztopino za odstranjevanje vodnega kamna takoj odstranite z vodo.

1. Zmešajte raztopino za odstranjevanje vodnega kamna:
  - 200 ml tekočega sredstva za odstranjevanje vodnega kamna
  - 400 ml vode

2. Odprite upravljalno ploščo.

3. Odstranite rezervoar za vodo in ga napolnite z raztopino za odstranjevanje vodnega kamna.

4. Vstavite rezervoar za vodo, napoljen z raztopino za odstranjevanje vodnega kamna.

5. Zaprite upravljalno ploščo.

## 22.2 Nastavitev odstranjevanja vodnega kamna

**Zahteva:** → "Priprava na odstranjevanje vodnega kamna", Stran 29

1. V meniju pritisnite "Čiščenje".
2. Pritisnite "Odstranjevanje vodnega kamna". Trajanja ni mogoče spremeniti.
3. Pritisnite .
- ✓ Na zaslonu se prikaže obvestilo o potrebnih predpravah za funkcijo odstranjevanja vodnega kamna.
4. Potrdite obvestilo.
- ✓ Odstranjevanje vodnega kamna se zažene in trajanje se odšteva.

- ✓ Ko je prvi del odstranjevanja vodnega kamna zaključen, se oglesi zvočni signal. Aparat vas dvakrat pozove, da izvedete izpiranje.
- 5. Da izperete aparat, za vsako izpiranje:
  - Odprite upravljalno ploščo in odstranite rezervoar za vodo.
  - Rezervoar za vodo temeljito izperite in ga napolnite z vodo.
  - Vstavite rezervoar za vodo in zaprite upravljalno ploščo.
- ✓ Ko je postopek izpiranja končan, se oglesi zvočni signal.
- 6. Ko je drugo izpiranje končano:
  - Izpraznite rezervoar za vodo in ga osušite.  
→ "Praznjenje rezervoarja za vodo", Stran 17
  - Z izklopite aparat.

---

## 23 Sušenje

Po delovanju s paro in po uporabi funkcije za pomoč pri čiščenju obrišite notranjost pečice, da v njej ne bi ostala vlaga.

**POZOR!**

Če je med delovanjem aparata pri temperaturi nad 120 °C na dnu pečice voda, se emajl poškoduje.

- Če je na dnu pečice voda, ne zaženite delovanja.
- Pred delovanjem obrišite vodo z dna pečice.

### 23.1 Sušenje notranjosti pečice

Lahko počakate, da se notranjost pečice posuši, ali uporabite funkcijo sušenja.

1. Počakajte, da se aparat ohladi.
2. Odstranite umazanijo iz notranjosti pečice.
3. Pobrišite vodo v notranjosti pečice.
4. Osušite notranjost pečice.
  - Da se notranjost pečice posuši, vrata pečice 1 uro pustite odprtta.

- Da uporabite funkcijo sušenja, nastavite "Funkcija sušenja".  
→ "Nastavitev sušenja", Stran 30

### Nastavitev sušenja

**Zahteva:** → "Sušenje notranjosti pečice", Stran 30

1. V meniju pritisnite "Čiščenje".
2. Pritisnite "Funkcija sušenja". Trajanja ni mogoče spremeniti.
3. Pritisnite .
- ✓ Na zaslonu se prikaže obvestilo o potrebnih predpravah za sušenje.
4. Potrdite obvestilo.
- ✓ Sušenje se zažene in trajanje se odšteva.
- ✓ Ko je sušenje končano, se oglesi zvočni signal. Na zaslonu se prikaže obvestilo, da je delovanje končano.
5. Z izklopite aparat.
6. Da popolnoma osušite notranjost pečice, vrata pečice 1 do 2 minuti pustite odprtta.

---

## 24 Vrata aparata

Da temeljito očistite vrata aparata, lahko vrata aparata razstavite.

**Opomba:**

Dodatne informacije:




### 24.1 Odstranjevanje vrat aparata

**Opomba:** Ročaji vrat se pri različnih tipih aparata razlikujejo.


1. Popolnoma odprite vrata aparata  
→ "Odstranjevanje stekel vrat", Stran 31.
2. Odprite zaporna vzvoda na levem in desnem tečaju.

Zaporni vzvod odprt

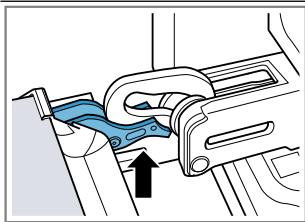


Tečaj je zavarovan in se ne more zapreti.

Zaporni vzvod zaprt

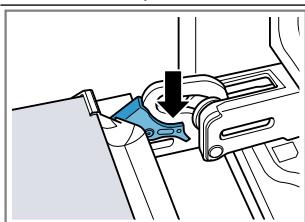

Vrata aparata so zavarovana in jih ni mogoče sneti.

- ✓ Zaporna vzvoda sta odprta. Tečaja sta zavarovana in se ne moreta zapreti.
- 3. Vrata aparata zaprite do prislonja ①. Z obema rokama primitve vrata na levi in desni strani ter jih izvlecite navzgor ②.

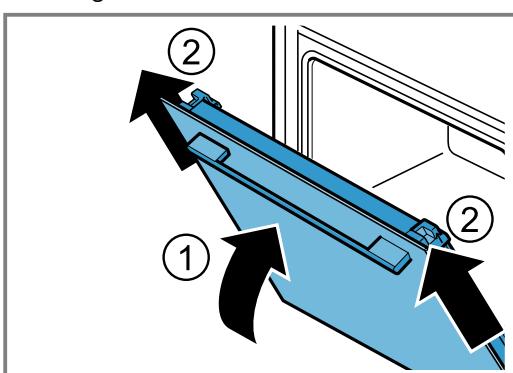


- 4. Vrata aparata previdno položite na ravno površino.


## 24.2 Namestitev vrat aparata

### 1. Opomba:


Pazite, da boste vrata aparata brez upora potisnili na oba tečaja.

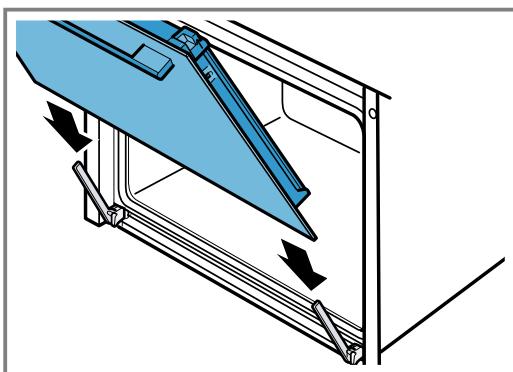

2. Z obema rokama potisnite vrata aparata do prislonja.

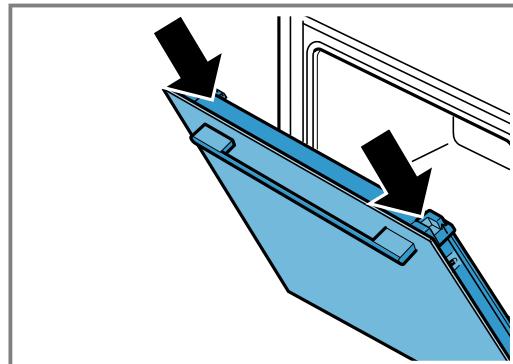

3. Popolnoma odprite vrata aparata.
4. Zaprite zaporna vzvoda na levem in desnem tečaju.

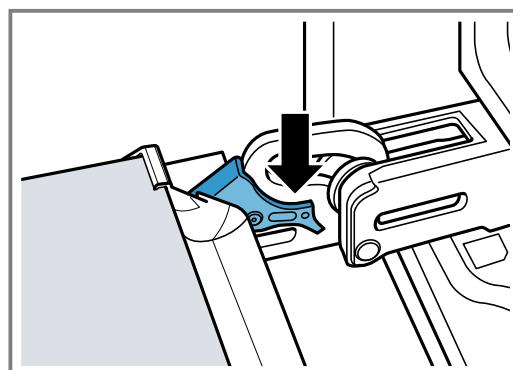

- ✓ Zaporna vzvoda sta zaprta. Vrata aparata so zavarovana in jih ni mogoče sneti.
- 5. Zaprite vrata aparata.


## 24.3 Odstranjevanje stekel vrat

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko priščipnete.


- Ne dotikajte se predela s tečaji.  
Sestavni deli v vratih aparata imajo lahko ostre robeve.
- Nosite zaščitne rokavice.

1. Popolnoma odprite vrata aparata.
2. Odprite zaporna vzvoda na levem in desnem tečaju
- ✓ Zaporna vzvoda sta odprta. Tečaja sta zavarovana in se ne moreta zapreti.
3. Vrata aparata zaprite do prislonja.
4. Pritisnite na levo in desno pritisno ploskev ①, da se slišno zaskoči.

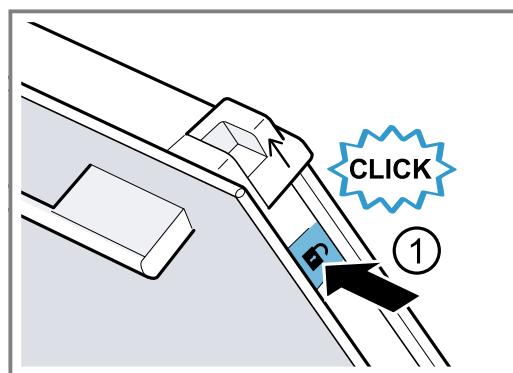


## sl Vrata aparata

5. Drsna pokrovčka potisnite navzgor v smeri puščice ②.

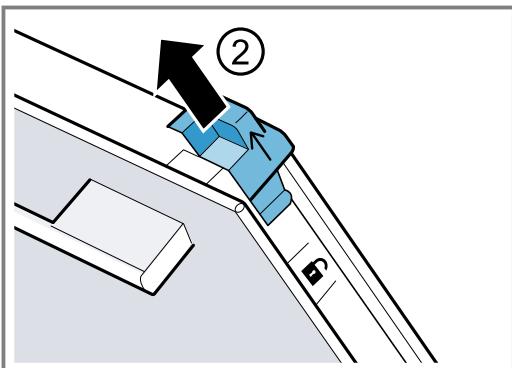

6. Notranje steklo izvlecite poševno navzgor in ga previdno položite na ravno površino.  
7. Levo in desno kovinsko letev odprite v smeri puščice ①.

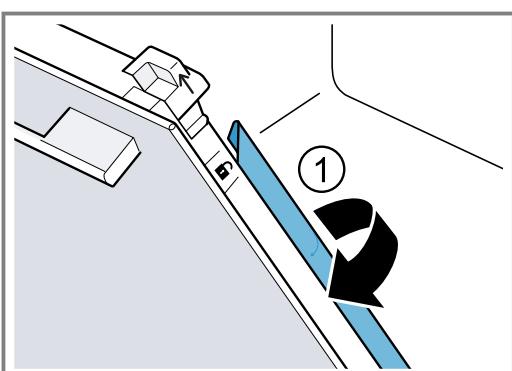


### 8. POZOR!

Čiščenje stekel vrat v pomivalnem stroju povzroča poškodbe.

- ▶ Stekel vrat ne čistite v pomivalnem stroju.

Prvo in drugo vmesno steklo izvlecite poševno navzgor in ju previdno položite na ravno površino.

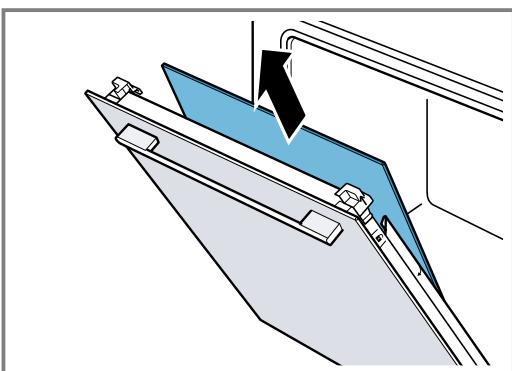

### 9. OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Opraskano steklo na vratih aparata lahko poči.

- ▶ Za čiščenje stekla na vratih pečice ne uporabljajte grobih abrazivnih čistil ali ostrih kovinskih strgal, ker se površina lahko opraska.

Demontirana stekla vrat z obeh strani očistite s čistilom za steklo in mehko krpou.

10. Očistite vrata aparata.


11. **Opomba:** Med funkcijo čiščenja se okvir na notranji strani vrat aparata ali drugi deli iz nerjavečega jekla obarvajo. Sprememba barve ne vpliva na delovanja aparata. Barvne madeže lahko odstranite s čistilom za nerjaveče jeklo.

Osušite stekla vrat in jih ponovno namestite.  
→ "Montaža stekel vrat", Stran 32


## 24.4 Montaža stekel vrat

### Opomba:

Pri vmesnih steklih pazite, da je puščica levo zgoraj.

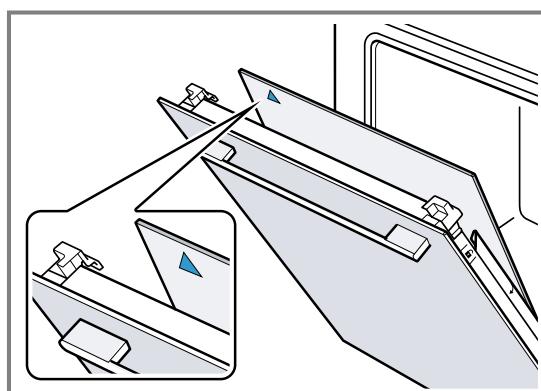


1. Prvo vmesno steklo vstavite v spodnje držalo ① in ga zgoraj prislonite.

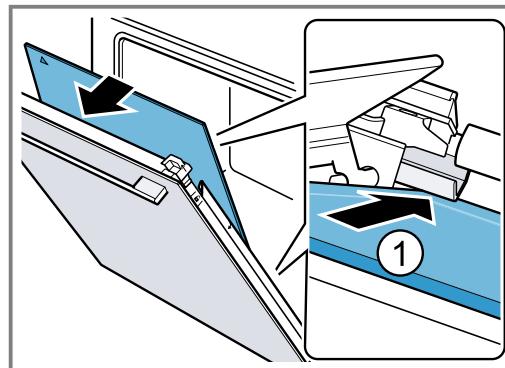


2. **Opomba:** Vmesno steklo se samodejno namesti v pravi položaj, tako da se distančnik zasuška.

Drugo vmesno steklo vstavite v srednje držalo ① in ga zgoraj prislonite.

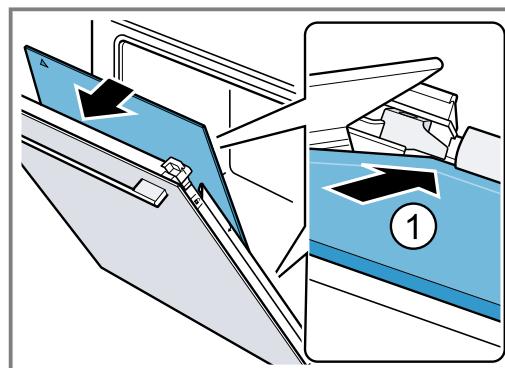


3. Zaprite kovinski letvi na levi in desni strani ①.

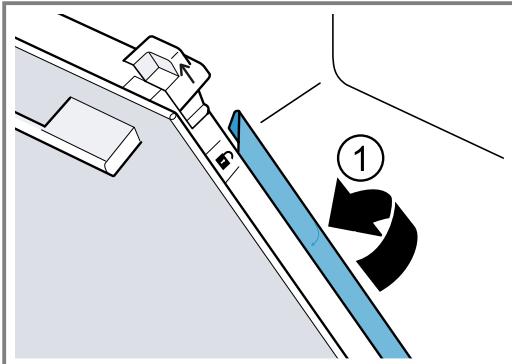


4. **Opomba:** Napis „Pyro“ mora biti viden zgoraj, tako kot je prikazano na sliki.

Vmesno steklo spodaj vstavite v držalo ① in ga zgoraj prislonite.

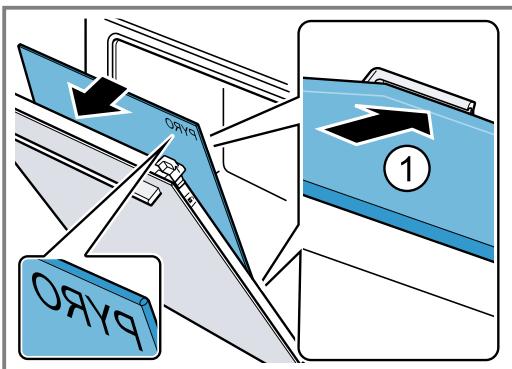


5. Zgoraj pritisnite na notranje steklo ①. Drsna pokrovčka ② potisnite navzdol v smeri puščice.

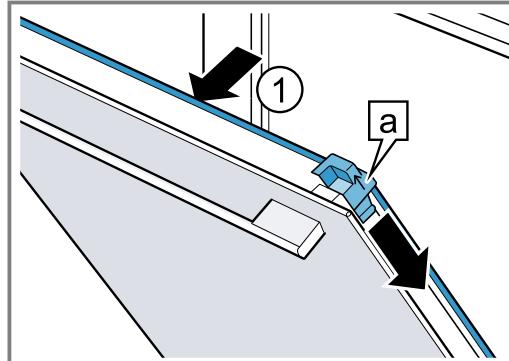

6. Popolnoma odprite vrata aparata.

7. Zaprite zaporna vzvoda na levem in desnem tečaju

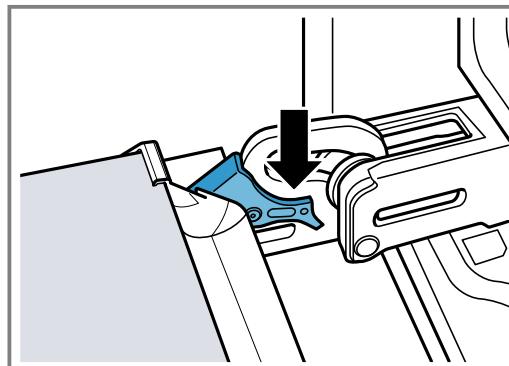

8. Zaprite vrata aparata.

**Opomba:** Pečico uporabite šele, ko so stekla vrat pravilno nameščena.

## 25 Ogrodje

Za temeljito čiščenje ogrodja in notranjosti pečice ali za menjavo lahko ogrodje odstranite.


### 25.1 Odstranjevanje ogrodja

#### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Ogrodje se močno segreje

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vročega ogrodja.
- ▶ Vedno počakajte, da se aparat ohladi.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

1. Ogrodje spredaj nekoliko privzdignite ① in ga odstranite ②.
2. Ogrodje potegnite naprej ③ in ga odstranite.

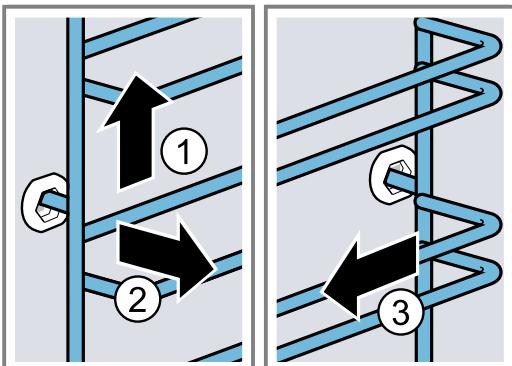


3. Očistite ogrodje.

### 25.2 Namestitev ogrodja

#### Opombe

- Ogrodje se prilega le na desno ali levo stran.
- Pri obeh ogrodjih pazite na to, da so ukrivljene palice spredaj.

1. Ogrodje vstavite na sredino v zadnjo pušo ①, da se ogrodje dotika stene notranjosti pečice, in ga potisnite nazaj ②.
2. Ogrodje vstavite v sprednjo pušo ③, da se ogrodje dotika stene notranjosti pečice, in ga potisnite navzdol ④.

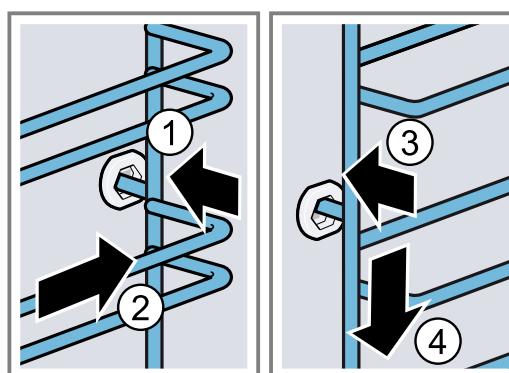

### 25.3 Odstranjevanje izvlečnega vodila


#### **⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!**

Ogrodje se močno segreje


- ▶ Nikoli se ne dotikajte vročega ogrodka.
- ▶ Vedno počakajte, da se aparat ohladi.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

#### Opombe


- Glede na tip aparata morate pri aparatih z ogrodjem in izvlečnimi vodili spremeniti osnovne nastavite za teleskopske izvleke.  
→ "Osnovne nastavite", Stran 23
- Izvlečna vodila lahko po potrebi namestite na katero koli raven.
- Po potrebi lahko izvlečna vodila namestite na vse ravni.
- 1. Ob strani vodila pritisnite **PUSH** in potisnite vodilo nazaj.

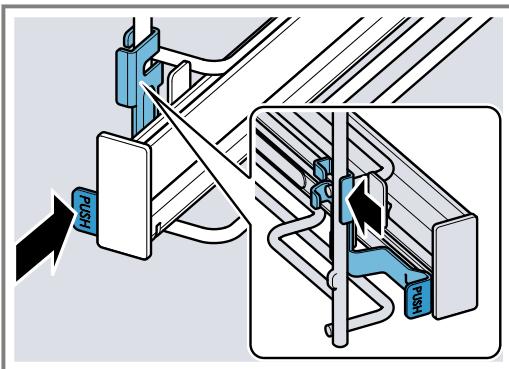


2. Držite **PUSH** ① in vodilo obrnite navzven ②, da se sprednje držalo ③ sname.

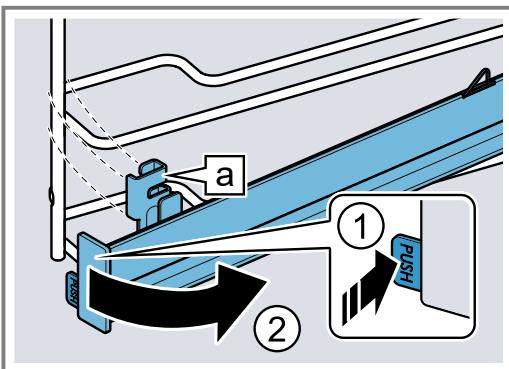

3. Vodilo izvlecite naprej.

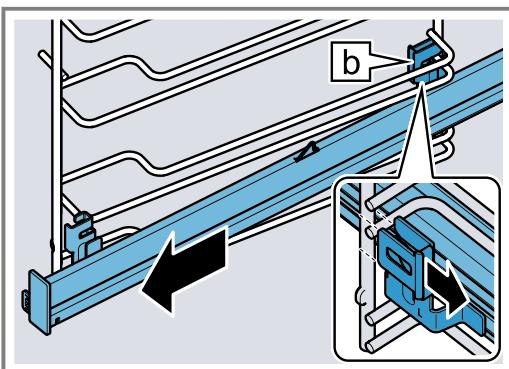

4. Odstranite izvlečno vodilo.

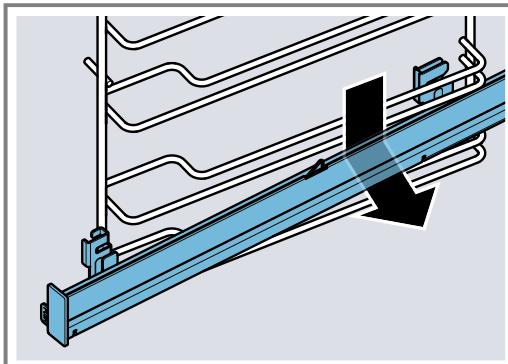

5. Očistite izvlečno vodilo.

#### Opomba:


Dodatne informacije:




### 25.4 Nameščanje izvlečnega vodila

**Opomba:** Izvlečna vodila se prilegajo le na desno ali levo stran. Pri nameščanju vodil bodite pozorni, da jih bo mogoče izvleči naprej.


1. Izvlečno vodilo z zadnjim držalom ④ od spodaj vstavite za obe vodilni palici na želeni višini vstavljanja in ga držite vodoravno.

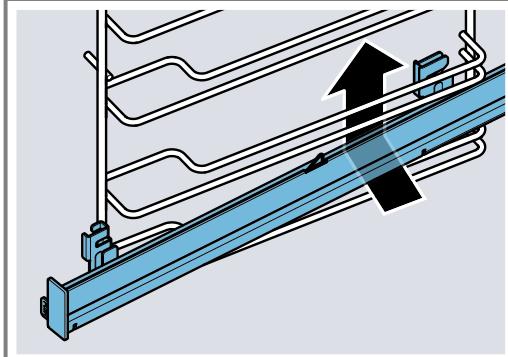


2. Vodilo ob vodilnih palicah potiskajte nazaj in obe vodili namestite na spodnjo palico. Pri tem naj zadnje držalo ⑤ objame navpično palico.

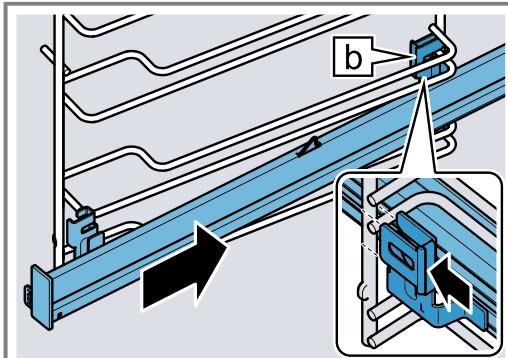

3. Držite **PUSH** ① in izvlečno vodilo obrnite navznoter ②, da namestite držalo a v spodnjo palico.

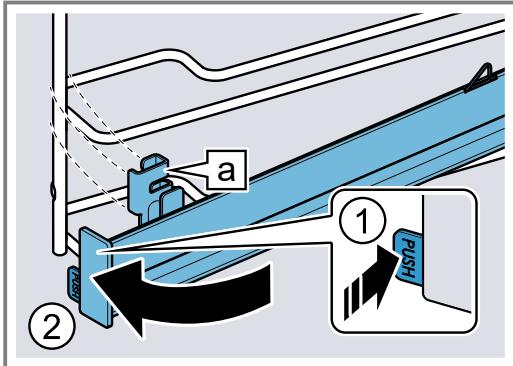

4. Izpustite **PUSH**.

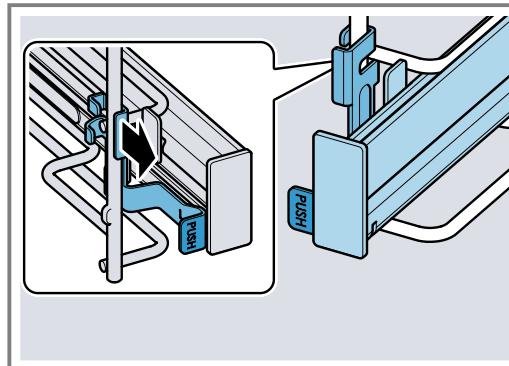

- ✓ Držalo se zaskoči.
- 5. Izvlečno vodilo izvlecite do prislonja in ga znova vstavite.

**Opomba:**

Dodatne informacije:



## 26 Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščeni servis. Tako se izognete nepotrebnim stroškom.

### **⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!**

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila stroja sme izvajati le izšolano strokovno osebje.
- ▶ Če je stroj pokvarjen, pokličite storitveni servis za stranke.

### **⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!**

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če je omrežni priključni vodnik tega aparata poškodovan, ga mora zamenjati izšolano strokovno osebje.

### 26.1 Motnje delovanja

Napaka	Vzrok in odprava napak
Aparat ne deluje.	Varovalka v omarici z varovalkami je pregorela. ▶ Preverite varovalko v omarici z varovalkami.
	Prišlo je do izpada napajanja. ▶ Preverite, ali osvetlitev prostora ali drugi aparati v prostoru delujejo.
Napaka v elektroniki	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aparat za najmanj 30 sekund izključite iz električnega omrežja, tako da izklopite varovalko.</li> <li>2. Osnovne nastavitev ponastavite na tovarniške nastavitev. → "Osnovne nastavitev", Stran 23</li> </ol>
Na zaslonu se prikaže „Slovenščina“.	Prišlo je do izpada napajanja. ▶ Izvedite nastavitev za prvo uporabo aparata. → "Prva uporaba", Stran 12
Delovanje se ne zažene ali se prekine.	Možni so različni vzroki. ▶ Preverite obvestila, ki se prikažejo na zaslonu. → "Prikaz informacij", Stran 13

Napaka	Vzrok in odprava napak
Delovanje se ne zažene ali se prekine.	Motnja v delovanju <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pokličite servisno službo. → "Servisna služba", Stran 37</li> </ul>
Aparat se ne segreva.	Demonstracijski način je vklopljen. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Za kratek čas izključite aparat iz električnega omrežja, tako da izklopite varovalko v električni omarici in jo znova vklopite.</li> <li>2. V roku pribl. 5 minut v osnovnih nastavivah izklopite demonstracijski način. → "Sprememba osnovnih nastavitev", Stran 24</li> </ol>
Ura se ne prikaže, ko je aparat izključen.	Prišlo je do izpada napajanja. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Po izpadu električnega toka enkrat odprite in zaprite vrata aparata.</li> <li>✓ Aparat opravi preizkus delovanja in je pripravljen za uporabo.</li> </ul>
Vrat aparata ni mogoče odpreti.	Osnovna nastavitev je bila spremenjena. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Spremenite osnovno nastavitev prikaza ure. → "Osnovne nastavite", Stran 23</li> </ul>
Home Connect ne deluje pravilno.	Vrata aparata so zaklenjena zaradi funkcije čiščenja, na zaslonu sveti  . <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Počakajte, da se aparat ohlaja, dokler  na zaslonu ne ugasne. → "Funkcija čiščenja 'Piroliza activeClean'", Stran 27</li> </ul>
Kontrolne plošče ni mogoče odpreti.	Vrata aparata so zaklenjena z otroškim varovalom. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Z nastavitem obročem deaktivirajte otroško varovalo. → "Otroško varovalo", Stran 23</li> <li>Zaporo lahko izklopite v osnovnih nastavivah. → "Osnovne nastavite", Stran 23</li> </ul>
Aparat poziva k odstranjevanju vodnega kamna, ne da bi se prej prikazal števec.	Možni so različni vzroki. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pomaknite se na <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li> </ul>
Aparat vas pozove, da vključite izpiranje.	Varovalka v omarici z varovalkami je pregorela. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Preverite varovalko v omarici z varovalkami.</li> </ul>
Na zaslonu se prikaže "Napolnite rezervoar za vodo", čeprav je rezervoar za vodo napolnjen.	Prišlo je do izpada napajanja. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Preverite, ali osvetlitev prostora ali drugi aparati v prostoru delujejo.</li> </ul>
Motnja v delovanju	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pokličite pooblaščeni servis. → "Servisna služba", Stran 37</li> <li>2. Če je v rezervoarju za vodo voda, izpraznjite rezervoar za vodo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Odprite vrata aparata.</li> <li>- Na desni in levi strani sezite pod kontrolno ploščo.</li> <li>- Kontrolno ploščo počasi izvlecite in jo potisnite navzgor.</li> </ul> </li> </ol>
Aparat poziva k odstranjevanju vodnega kamna, ne da bi se prej prikazal števec.	Nastavljeni območje trdote vode je prenizko. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Iz aparata odstranite vodni kamen. → "Odstranjevanje vodnega kamna", Stran 29</li> <li>2. Preverite trdoto vode in jo nastavite v osnovnih nastavivah. → "Osnovne nastavite", Stran 23</li> </ol>
Aparat vas pozove, da vključite izpiranje.	Med odstranjevanjem vodnega kamna je bil dovod elektrike prekinjen ali aparat izklopljen. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izperite aparat. → "Odstranjevanje vodnega kamna", Stran 29</li> </ul>
Rezervoar za vodo se ni zaskočil.	Rezervoar za vodo se ni zaskočil. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pravilno vstavite rezervoar za vodo, da se zaskoči v držalo. → "Napolnite rezervoar za vodo", Stran 16</li> </ul>
Rezervoar za vodo je padel. Zaradi sunka so se deli v rezervoarju za vodo sneli. Rezervoar za vodo ne tesni.	Rezervoar za vodo je padel. Zaradi sunka so se deli v rezervoarju za vodo sneli. Rezervoar za vodo ne tesni. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Naročite nov rezervoar za vodo. → "Servisna služba", Stran 37</li> </ul>
Motnja v delovanju	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ne uporabljajte demineralizirane ali filtrirane vode. → "Določanje trdote vode pred prvo uporabo", Stran 12</li> </ul>
Senzor je v okvari.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pokličite servisno službo. → "Servisna služba", Stran 37</li> </ul>

Napaka	Vzrok in odprava napak
Tipke utripajo.	Za kontrolno ploščo se je kondenzirala voda. Ukrep ni potreben. Tako ko bo kondenzirana voda izhlapela, tipke ne bodo več utripale.
Pri kuhanju v sopari se sliši „plop“.	Vodna para povzroči učinek mraz/toplota pri globoko zamrznjenih jedeh. Ukrep ni potreben.
Aparat brni med delovanjem in po izklopu.	Preizkus delovanja črpalke povzroča šume med delovanjem. Ukrep ni potreben.
Osvetlitev notranjosti pečice ne deluje.	Osnovna nastavitev je bila spremenjena. ▶ Spremenite osnovno nastavitev osvetlitve. → "Osnovne nastavitve", Stran 23
Žarnica LED je v okvari.	▶ Pokličite servisno službo. → "Servisna služba", Stran 37
Doseženo je maksimalno trajanje delovanja.	Za preprečitev nehotenega nepreklenjenega delovanja se aparat po več urah samodejno preneha segrevati, če ne spremenite nastavitev. Na zaslonu se prikaže opozorilo. Kdaj je doseženo maksimalno trajanje delovanja, je odvisno od nastavitev za posamezni način delovanja. 1. Za nadaljevanje delovanja aparat najprej izklopite z  in ga ponovno vklopite. Ponovno nastavite in vklopite delovanje. 2. Če aparata ne uporabljate, ga izklopite z  .
<b>Nasvet:</b> Da se aparat ne bi nenamerno izklopil, nastavite trajanje. → "Časovne funkcije", Stran 14	
Koda napake, sestavljeni iz črk in številk, se prikaže na zaslonu, npr. E0111.	Elektronika je zaznala napako. 1. Izključite aparat in ga ponovno vključite. ✓ Če je bila motnja trenutna, bo sporočilo izginilo. 2. Če se sporočilo ponovno prikaže, pokličite servisno službo. Natančno navedite sporočilo napake. → "Servisna služba", Stran 37
Rezultat priprave ni zadovoljiv.	Nastavite so bile neprimerne. Nastavitevne vrednosti, npr. temperatura ali trajanje, so odvisne od recepta, količine in živil. ▶ Prihodnjič nastavite nižje ali višje vrednosti. <b>Nasvet:</b> Veliko dodatnih podatkov o pripravi in primernih nastavitvenih vrednostih lahko najdete v aplikaciji Home Connect ali na naši domači strani <a href="http://www.bosch-home.com">www.bosch-home.com</a> .

## 27 Odstranjevanje

### 27.1 Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

- Izvlecite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.
- Prerežite omrežni priključni vodnik.
- Aparat odstranite na okolju prijazen način.

Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena prevozem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

## 28 Servisna služba

Podrobne informacije o garancijskem roku in pogojih v vaši državi dobite na našem pooblaščenem servisu, pri vašem trgovcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščeni servis, potrebujete številko izdelka (E-Nr.), proizvodno številko (FD) in števno številko (Z-Nr.) aparata.

Kontaktne podatke servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov ali na naši spletni strani.

Ta proizvod vsebuje vire svetlobe razreda energetske učinkovitosti G. Viri svetlobe so na voljo kot nadomestni del, ki ga sme zamenjati le za to izšolano strokovno osebje.

## 28.1 Številka izdelka (E-Nr.), proizvodna številka (FD) in števna številka (Z-Nr.)

Številko izdelka (E-Nr.), proizvodno številko (FD) in števno številko (Z-Nr.) najdete na tipski tablici aparata. Tipsko ploščico s številkama najdete, če odprete vrata aparata. Pri nekaterih aparatih s funkcijo pare najdete tipsko ploščico za pokrovom.



Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapišite. Informacije o aparatu se lahko prikažejo tudi v osnovnih nastavitevah.

→ "Osnovne nastavitev", Stran 23

## 29 Informacije o brezplačni programski opremi in opremi Open Source

Ta izdelek vsebuje sestavne dele, katere so imetniki avtorskih pravic licencirali kot brezplačno programsko opremo ali programsko opremo Open Source. Ustrezne informacije o licenci so shranjene na aparatu. Dostop do ustreznih informacij o licenci je možen tudi prek aplikacije Home Connect: »Profil -> Pravni napotki -> Informacije o licenci«.<sup>1</sup> Informacije o licenci lahko prenesete s spletnne strani blagovne znamke. (Na spletni strani iščite svoj model aparata in druge dokumente.) Alternativno lahko ustrezne informacije pridobite prek ossrequest@bshg.com ali BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Na zahtevo vam bodo posredovali izvorno kodo. Svojo zahtevo pošljite na ossrequest@bshg.com ali BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Zadeva: „OSSREQUEST“

Zaračunani vam bodo stroški za obdelavo vaše zahteve. Ta ponudba velja tri leta od datuma nakupa oz. vsaj v časovnem obdobju, v katerem nudimo podporo in nadomestne dele za ustrezni aparat.

## 30 Izjava o skladnosti

S tem podjetje BSH Hausgeräte GmbH izjavlja, da je aparat s funkcijo Home Connect skladen s temeljnimi zahtevami in ostalimi zadevnimi določili direktive 2014/53/EU.

Podrobno izjavo o skladnosti RED najdete na spletnem naslovu [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) na strani vašega aparata med dodatnimi dokumenti.

Pas 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW  
Pas 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 100 mW



<b>E</b>	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN 5 GHz (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
WLAN 5 GHz (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih.							

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

# 31 Tako vam bo uspelo

Tu boste našli ustrezne nastavitev ter najboljši pribor in posodo za različne jedi. Priporočila smo prilagodili prav za vaš aparat.

**Nasvet:** Veliko dodatnih podatkov o pripravi in primerih nastavitev vrednostih lahko najdete v aplikaciji Home Connect ali na naši domači strani [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

## 31.1 Splošni napotki za pripravo

Upoštevajte naslednje informacije za pripravo vseh jedi.

- Temperatura in trajanje sta odvisna od količine in recepta. Zato so navedena nastavljena območja. Najprej poskusite z nižjimi vrednostmi.
- Nastavljene vrednosti veljajo za vstavljanje jedi v hladno pečico. Če želite vseeno predgreti pečico, pribor vstavite v pečico šele, ko se ta segreje.
- Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate.

### Nasvet

Pri nekaterih jehed lahko uporabite funkcijo zračenja "Crisp Finish". Funkcija zračenja "Crisp Finish" močneje odvaja vlago iz notranjosti pečice. Ta način priprave priporočamo za živila z veliko vlage, npr.

- za pripravo na več ravneh
- za pecivo s sočno oblogo
- za pecivo iz beljakov
- če želite bolj hrustljavo jed

Priporočamo, da pri pripravi bolj hrustljivih jedi to funkcijo vklopite v drugi polovici časa priprave.

→ "Funkcija zračenja 'Crisp Finish'", Stran 18

## 31.2 Napotki za peko

- Za peko kolačev, peciva ali kruha so najprimernejši temni kovinski modeli.
- Za narastke in gratinirane jedi uporabite široko, plitvo posodo. V ozki, visoki posodi traja priprava jedi dlje, jedi pa na zgornji strani postanejo temnejše.
- Silikonski modeli za peko niso primerni.
- Če narastke pripravljate neposredno v univerzalnem pekaču, ga vstavite na raven 2.
- Nastavljene vrednosti za kruh veljajo tako za testo na pekaču kakor za testo v globokem štirikotnem modelu.

### POZOR!

Ko je v vroči notranosti pečice voda, nastane vodna para. Sprememba temperature lahko povzroči poškodbe.

- Nikoli ne nalivajte vode v vročo notranost pečice.
- Na dno notranosti pečice nikoli ne postavljajte posode z vodo.

## Višine za vstavljanje pribora

Če uporabljate način gretja 4D-vroč zrak, lahko izbirate med višinami vstavljanja 1, 2, 3 in 4. Najboljši rezultat dosežete, če uporabite naslednje višine vstavljanja.

Peka na eni ravni	Višina
Visoko pecivo/model na rešetki	2
Nizko pecivo/plitvi pekač	3

Peka na več ravneh	Višina
2 ravni	
■ Univerzalni pekač	3
■ Plitvi pekač	1
2 ravni	
■ 2 rešetki z modeli	3
	1
3 ravni	
■ Plitvi pekač	5
■ Univerzalni pekač	3
■ Plitvi pekač	1
4 ravni	
■ 4 rešetke s papirjem za peko	5
	3
	2
	1

Uporabite način gretja 4D-vroč zrak.

**Opomba:** Peciva, ki ste jih na pekačih ali v modelih vstavili istočasno, mogoče ne bodo pripravljena ob istem času.

## 31.3 Napotki za pripravo za pečenje, dušenje in peko na žaru

- Vrednosti v priporočenih nastavitevah veljajo za živila iz hladilnika in za nenadeleno perutnino, pripravljeno za peko.
- Perutnino položite na posodo s prsnim stranom ali s stranom s kožo navzdol.
- Pečenko, meso za peko na žaru ali celo ribo obrnite po pribl.  $\frac{1}{2}$  do  $\frac{2}{3}$  navedenega časa.
- S termometrom za peko lahko pečete zelo natančno. Upoštevajte pomembne informacije o pravilni uporabi. → Stran 18

### Pečenje na rešetki

Na rešetki se jed z vseh strani posebno hrustljavo zapreče. Pečete lahko na primer veliko perutnino ali več kosov hkrati.

- Pecite podobno težke in podobno debele kose. Kos si za peko na žaru enakomerno porjavijo in ostanejo sočni.
  - Živila položite neposredno na rešetko.
  - Da prestrežete tekočino, ki kaplja z jedi, na navedeno raven vstavite univerzalni pekač z vstavljenim rešetkom.
  - Glede na velikost in vrsto jedi v univerzalni pekač nalijsite do  $\frac{1}{2}$  litra vode.
- Iz prestreženega soka lahko naredite omako. Na ta način nastane tudi manj dima, notranjost pečice pa se manj umaze.

### Pečenje v posodi

Pri uporabi pokrite posode ostane notranjost pečice čistejša.

### Splošne informacije o pečenju v posodi

- Uporabljajte posodo, odporno na vročino in primereno za uporabo v pečici.
- Posodo postavite na rešetko.

**sl** Tako vam bo uspelo

- Najprimernejša je steklena posoda.
- Upoštevajte navodila proizvajalca posode za pečenje.

#### Pečenje v odkriti posodi

- Uporabite visok pekač.
- Če nimate ustrezne posode, lahko uporabite univerzalni pekač.

#### Pečenje v pokriti posodi

- Uporabite ustrezno pokrovko, ki se dobro prilega posodi.
- Ko pečete meso, mora biti med živilom in pokrovom najmanj 3 cm prostora. Meso lahko nabrekne.

#### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Pri odpiranju posode po pripravi lahko iz nje uhaja zelo vroča para. Para je glede na temperaturo lahko nevidna.

- Pokrovko privzdignite tako, da vroča para uhaja stran od telesa.
- Otrokom ne dovolite v bližino.

#### Peka na žaru

Na žaru pecite jedi, ki morajo biti hrustljave.

#### POZOR!

Kisla živila lahko poškodujejo rešetko

- Kislih živil, npr. sadja ali mesa za žar, začinjenega s kislo marinado, ne polagajte neposredno na rešetko.

Žar z ventilatorjem je kot nalašč za pripravo cele perutnine in rib ter mesa, npr. pečenke s skorjo.

#### Opozorilo za osebe, alergične na nikelj

V redkih primerih lahko nikelj v sledeh prehaja v živila.

- Na žaru pecite podobno težke in podobno debele kose. Kosi za peko na žaru enakomerno porjavijo in ostanejo sočni.
- Kose za peko na žaru položite neposredno na rešetko.
- Da prestrežete tekočino, ki kaplja z jedi, pod rešetko vstavite univerzalni pekač, ki naj bo najmanj eno raven niže.

#### Opombe

- Žar se izmenično vklaplja in izklaplja. To je običajno. Interval je odvisen od nastavljenе stopnje žara.
- Pri peki na žaru lahko nastane dim.

### 31.4 Napotki za pripravo pripravljenih jedi

- Rezultat priprave jedi je zelo močno odvisen od živil. Predhodna porjavelost in neenakomernosti so lahko na živilih prisotne že pred pripravo.
- Ne uporablajte močno poledenelih globoko zamrznjenih izdelkov. Odstranite led z jedi.
- Gotove jedi vzemite iz embalaže.
- Če gotovo jed pogrevate ali pripravljate v posodi, naj bo ta odporna na vročino.
- Jedi v kosih, kot so žemljice in krompirjevi izdelki, enakomerno in ravno razporedite po priboru. Med posameznimi kosi naj bo dovolj prostora.
- Upoštevajte navodila proizvajalca na embalaži.

### 31.5 Izberi jedi

Priporočene nastavitev za številne jedi, razvrščene po kategorijah jedi.

#### Priporočene nastavitev za različne jedi

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre- tja → Stran 9	Temperatura v °C/stopnja žara	Stopnja pare/"Cri- sp Finish"	Trajanje v min.
Kolač iz umešanega te sta, fin	Model za venec ali Globok štirikotni model	2	<input type="checkbox"/>	150-170	-	60-80
Kolač iz umešanega te sta, 2 ravni	Model za venec ali Globok štirikotni model	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	140-160	-	60-80
Sadna ali skutina torta z dnem iz krhkega testa	Model z odstranljiviim robom Ø 26 cm	2	<input type="checkbox"/>	170-190	-	55-80
Biskvitna torta, 6 jajc	Model z odstranljiviim robom Ø 28 cm	2	<input checked="" type="checkbox"/>	150-160	-	50-60
Biskvitna torta, 6 jajc	Model z odstranljiviim robom Ø 28 cm	2	<input checked="" type="checkbox"/>	1. 150-160 2. 150-160	1 izklopje- no	1. 10 2. 25-35
Kolač iz krhkega testa s sočnim nadevom	Univerzalni pekač	3	<input type="checkbox"/>	160-180	⇒ Vklapljen	55-75

<sup>1</sup> Aparat predgrejte.

<sup>2</sup> Jed obrnite po 2/3 skupnega trajanja priprave.

<b>Jed</b>	<b>Pribor/posoda</b>	<b>Višina</b>	<b>Način gre- tja → Stran 9</b>	<b>Temperatura v °C/stopnja žara</b>	<b>Stopnja pare/"Cri- sp Finish"</b>	<b>Trajanje v min.</b>
Kolač iz kvašenega testa s sočnim nadevom	Univerzalni pekač	3		180-190	Vklapljen	30-40
Biskvitna rolada	Plitvi pekač	3		180-200 <sup>1</sup>	1	10-15
Mafini	Pekač za mafine	3		170-190	-	15-20
Drobno pecivo iz kvaše-nega testa	Plitvi pekač	3		160-180	2	25-35
Piškoti	Plitvi pekač	3		140-160	-	15-30
Piškoti, 2 ravni	Univerzalni pekač + Plitvi pekač	3+1		140-160	-	15-30
Piškoti, 3 ravni	2x Plitvi pekač + Univerzalni pekač	5+3+1		140-160	-	15-30
Kruh, 750 g	Univerzalni pekač ali Globok štirikotni model	2		<b>1. 210-220</b> <b>2. 180-190</b>	<b>3</b> Vklapljen	<b>1. 10-15</b> <b>2. 25-35</b>
Kruh, 1500 g	Univerzalni pekač ali Globok štirikotni model	2		<b>1. 210-220</b> <b>2. 180-190</b>	<b>3</b> Vklapljen	<b>1. 10-15</b> <b>2. 45-55</b>
Kruh, 1500 g	Univerzalni pekač ali Globok štirikotni model	2		200-210	-	35-45
Nekvašen kruh	Univerzalni pekač	3		220-230	3	20-30
Žemljice, sveže	Plitvi pekač	3		200-220	2	20-30
Pica, sveža, na pekaču	Plitvi pekač	3		200-220	Vklapljen	25-35
Pica, sveža, na pekaču, 2 ravni	Univerzalni pekač + Plitvi pekač	3+1		180-190	Vklapljen	35-45
Pica, sveža, tanko testo, v modelu za pico	Pekač za pico	2		220-230	-	20-30
Kiš	Model za kiš s te-mnim premazom	3		190-210	-	30-40
Alzaška plamenjača	Univerzalni pekač	3		260-270 <sup>1</sup>	-	10-15
Narastek, pikanten, kuha-ne sestavine	Model za narastke	2		150-170	2	40-50
Gratiniran krompir, suro-ve sestavine, višina 4 cm	Model za narastke	2		160-190	-	50-70
Piščanec, 1,3 kg, nena-devan	Rešetka	2		200-220	-	60-70
Piščanec, 1,3 kg, nena-devan	Rešetka	2		190-210	2	50-60
Manjši kosi piščanca, po 250 g	Rešetka	3		200-220	2	30-45
Gos, nenaddevana, 3 kg	Rešetka	2		160-180	-	120-150
Gos, nenaddevana, 3 kg	Rešetka	2	<b>1. </b> <b>2. </b> <b>3. </b>	<b>1. 130-140</b> <b>2. 150-160</b> <b>3. 170-180</b>	<b>2</b> <b>2</b> <b>izkloplje-</b>	<b>1. 110-120</b> <b>2. 20-30</b> <b>3. 30-40</b>

<sup>1</sup> Aparat predgrejte.<sup>2</sup> Jed obrnite po 2/3 skupnega trajanja priprave.

**sl** Tako vam bo uspelo

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre-tja → Stran 9	Temperatura v °C/stopnja žara	Stopnja pare/"Cri-sp Finish"	Trajanje v min.
Svinjska pečenka brez kože, npr. vratovina, 1,5 kg	Odkrita posoda	2		180-190	-	110-130
Svinjska pečenka brez kože, npr. vratovina, 1,5 kg	Odkrita posoda	2		190-200	-	120-140
Svinjska pečenka s kožo, npr. pleče, 2 kg	Odkrita posoda	2	  	<b>1. 100</b> <b>2. 170-180</b> <b>3. 200-210</b>	3 1 ⇒ Vklopljeno	<b>1. 25-30</b> <b>2. 70-90</b> <b>3. 20-30</b>
Goveji file, srednje pečen, 1 kg	Rešetka	2		210-220	-	40-50
Goveji file, srednje pečen, 1 kg	Odkrita posoda	2		190-200	1	50-60
Goveja dušena pečenka, 1,5 kg	Pokrita posoda	2		200-220	-	130-160
Goveja dušena pečenka, 1,5 kg	Pokrita posoda	2		200-220	-	140-160
Rostbif, srednje pečen, 1,5 kg	Rešetka	2		220-230	-	60-70
Rostbif, srednje pečen, 1,5 kg	Odkrita posoda	2		190-200	1	65-80
Hamburger, debelina 3-4 cm	Rešetka	4		3	-	25-30 <sup>2</sup>
Jagnječe stegno brez kosti, srednje pečeno, 1,5 kg	Odkrita posoda	2		170-190	-	50-80
Jagnječe stegno brez kosti, srednje pečeno, 1,5 kg	Odkrita posoda	2		170-180	1	80-90
Riba, pečena, cela, 300 g, npr. postrv	Univerzalni pekač	2		<b>1. 170-180</b> <b>2. 160-170</b>	1 izklopljeno	<b>1. 15-20</b> <b>2. 5-10</b>

<sup>1</sup> Aparat predgrejte.

<sup>2</sup> Jed obrnite po 2/3 skupnega trajanja priprave.

## Sladica

### Priprava jogurta

1. Pribor in ogrodje vzemite iz pečice.
2. Na kuhalni plošči segrejte 1 liter mleka (3,5 % măščobe) na 90 °C in pustite, da se ohladi na 40 °C. Pri trajnem mleku zadošča, da ga segrejete na 40 °C.
3. V mleko vmešajte 150 g jogurta iz hladilnika.

4. Z zmesjo napolnite majhne posode, npr. skodelice ali kozarce.
5. Posodice pokrijte s folijo, npr. s folijo za živila.
6. Posodice postavite na dno pečice.
7. Aparat nastavite v skladu s priporočenimi nastavitevami.
8. Po pripravi naj jogurt najmanj 12 ur počiva v hladilniku.

### Priporočene nastavitev za sladice, kompot

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre-tja → Stran 9	Temperatura v °C	Stopnja pare/"Cri-sp Finish"	Trajanje v min.
Jogurt	Modelčki za oblikovanje porcij	Dno notranjosti pečice		35-40	-	300-360

## 31.6 Posebni načini priprave in drugi načini uporabe

Informacije in priporočene nastavite za posebne načine priprave in druge načine uporabe, npr. počasno peko.

### Počasna peka

Počasna priprava boljših kosov pri nizki temperaturi, npr. mehkih kosov govedine, teletine, svinjine, jagnjetine ali perutnine.

#### Počasna peka perutnine ali mesa

**Opomba:** Zakasnitev vklopa s časom konca priprave pri načinu gretja Počasna peka ni mogoča.

**Zahteva:** Notranjost pečice je hladna.

1. Uporabljajte sveže in higienično neoporečno meso brez kosti.
2. Posodo postavite na rešetko na raven 2 v notranjosti pečice.
3. Notranjost pečice in posodo predgrevajte pribl. 15 minut.
4. Na kuhalu pri zelo visoki temperaturi močno popecite meso na vseh straneh.

5. Meso nato takoj položite na predogreto posodo v notranjost pečice.

Da bo temperatura v notranjosti pečice enakomernejša, naj bodo vrata pečice med počasno peko zaprta.

### Nasveti za počasno peko

Tu najdete nasvete za uspešno pripravo jedi s počasno peko.

Želja	Nasvet
Želite počasno spečiti račja prsa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Račja prsa hladna položite v ponev.</li> <li>■ Najprej popočite stran s kožo.</li> <li>■ Počasi pecite račja prsa.</li> <li>■ Po počasni peki račja prsa pecite na žaru še 3 do 5 minut, da postanejo hrustljiva.</li> </ul>
Počasi pečeno meso postrezite čim topeljše.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ogrejte servirne krožnike.</li> <li>■ Omake postrezite vroče.</li> </ul>

### Priporočene nastavite za počasno peko

Jed	Pribor/posoda	Višina	Trajanje peke v min.	Način gretja → Stran 9	Temperatura v °C	Stopnja pare/"Cri-sp Finish"	Trajanje v min.
Račja prsa, roza, po 300 g	Odkrita posoda	2	6-8	□	90 <sup>1</sup>	-	45-60
Svinjski file, cel	Odkrita posoda	2	4-6	□	80 <sup>1</sup>	-	45-70
Goveji file, 1 kg	Odkrita posoda	2	4-6	□	80 <sup>1</sup>	-	90-120
Telečji medaljoni, debelina 4 cm	Odkrita posoda	2	4	□	80 <sup>1</sup>	-	30-50
Jagnječji hrabet, očiščen, po 200 g	Odkrita posoda	2	4	□	80 <sup>1</sup>	-	30-45

<sup>1</sup> Aparat predgredite.

### Air Fry

Z Air Fry pripravite hrustljave jedi z malo maščobe. Air Fry je posebno primeren za jedi, ki jih običajno cvrete v olju.

#### Napotki za pripravo z Air Fry

Upoštevajte naslednje informacije, kadar pripravljate jedi z Air Fry.

- Priprava z Air Fry je mogoča samo na eni ravni.
- S priborom za Air Fry bodo jedi bolj hrustljave. Če pribor za Air Fry ni standardno priložen aparatu, lahko pribor za Air Fry kupite kot dodatni pribor.
- Pečice ne predgredite.
- Ne uporabljajte papirja za peko. Zrak mora krožiti po notranosti pečice.

- Globoko zamrznjenih jedi ne odtalite.
- Jedi enakomerno naložite na pribor za Air Fry ali na univerzalni pekač. Po možnosti jedi razporedite po priboru v eni plasti.
- Pribor vstavite v pečico na raven 3. Če uporabljate pribor Air Fry, lahko za zaščito pred umazanjem na raven 1 vstavite prazen univerzalni pekač.
- Hrano po polovici časa priprave obrnite. Pri večji količini hrano obrnite 2-krat.

**Nasvet:** Hrano solite šele po pripravi. Tako bo hrana bolj hrustljiva.

Tudi panirana zelenjava je primerna za pripravo z Air Fry. Da varčujete z maščobo, panirano hrano z razpršilnikom poškropite z oljem. Tako bo nastala hrustljiva skorijca z malo maščobe.

### Priporočene nastavite za Air Fry

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gretja → Stran 9	Temperatura v °C	Stopnja pare/"Cri-sp Finish"	Trajanje v min.
Ocvrt krompirček	Univerzalni pekač	3	□	180-200	-	15-20

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre-tja → Stran 9	Temperatura v °C	Stopnja pare/"Cri-sp Finish"	Trajanje v min.
Krompirjevi žepki, poljnjeni	Univerzalni pekač	3		180-200	-	15-20
Tanke rezine praženega krompirja	Univerzalni pekač	3		180-200	-	15-20
Piščančje palčke, medaljoni, zamrznjeni	Univerzalni pekač	3		180-200	-	8-12
Ribje palčke	Univerzalni pekač	3		180-200	-	10-20
Brokoli, paniran	Univerzalni pekač	3		180-200	-	10-20

### Vzhajanje testa

V aparatu kvašeno testo vzhaja hitreje kot na sobni temperaturi in se ne izsuši.

**Zahteva:** Notranjost pečice je hladna.

1. Vstavite rešetko.
2. Testo v skledi postavite na rešetko.  
Skledo ne pokrije.

3. Aparat nastavite v skladu s priporočenimi nastavitevami.  
Podatki so okvirni. Temperatura in čas vzhajanja sta odvisna od vrste in količine sestavin.
4. Med vzhajanjem ne odpirajte vrat aparata, ker sicer iz pečice uhaja vlaga.
5. Pred peko obrišite notranjost pečice do suhega.

### Priporočene nastavitev za vzhajanje testa

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre-tja → Stran 9	Temperatura v °C	Stopnja pare/"Cri-sp Finish"	Trajanje v min.
Testo z veliko maščobe, npr. panettone	Skleda na rešetki	2		40-45	-	40-90
Bel kruh	Skleda na rešetki	2		35-40	-	30-40

### Pogrevanje

Z dodajanjem pare Nežno pogrejte jedi. Okus in videz jedi sta enaka kot pri sveže pripravljeni jedi. Lahko tudi popečete pekarske izdelke od prejšnjega dne.

#### Napotki za pogrevanje

- Uporabljajte odkrito toplotno obstojno posodo, primerno za uporabo s paro.
- Uporabite plitvo in široko posodo. V hladni posodi se čas pogrevanja podaljša.

- Posodo postavite na rešetko.
- Jedi, ki jih ne pripravljate v posodi, položite neposredno na rešetko na ravni 2, npr. žemljice.
- Jedi ne pokrivajte.
- Med pogrevanjem ne odpirajte vrat pečice, ker sicer iz pečice uide veliko pare.
- Po pogrevanju obrišite notranjost pečice in odkapni žlebiček do suhega.

### Priporočene nastavitev za segrevanje in pogrevanje

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre-tja → Stran 9	Temperatura v °C	Stopnja pare/"Cri-sp Finish"	Trajanje v min.
Jed na krožniku, ohlajena, 1 porcija	Odkrita posoda	2		120-130	-	15-25
Pica, pečena, ohlajena	Rešetka	2		170-180 <sup>1</sup>	-	5-15
Žemljice, bageta, pečeno	Rešetka	2		150-160 <sup>1</sup>	-	10-20
Pica, pečena, zamrznjena	Rešetka	2		170-180 <sup>1</sup>	-	5-15
Žemljice, bageta, pečeno, zamrznjeno	Rešetka	2		160-170 <sup>1</sup>	-	10-20

<sup>1</sup> Aparat predgrejte.

## Ohranjanje toplote

### Napotki za ohranjanje toplote

- Če uporabite način gretja "Ohranjanje toplote", preprečite nastajanje kondenzata. Notranjosti pečice vam ni treba brisati.
- Jedi ne pokrivajte.
- Jedi ne hrانite na toplem več kot 2 uri.

- Upoštevajte, da se nekatere jedi še naprej kuhajo, medtem ko jih hrانite na toplem.

Različne stopnje dovajanja pare so primerne za ohranjanje toplote naslednjih jedi:

- Stopnja 1: kosi pečenke in hitro pečena živila
- Stopnja 2: narastki in priloge
- Stopnja 3: enolončnice in juhe

## 31.7 Testne jedi

Informacije v tem razdelku so namenjene preizkuševalnim ustanovam za lažje preizkušanje aparata v skladu z EN 60350-1.

### Peka

- Nastavitevne vrednosti veljajo za vstavljanje v hladno pečico.
- Upoštevajte navodila za predgretje v priporočenih nastavivah. Nastavitevne vrednosti veljajo brez hitrega segrevanja.
- Za peko najprej uporabite najnižjo navedeno temperaturo.
- Peciva, ki ste jih na pekačih ali v modelih vstavili istočasno, mogoče ne bodo pripravljena ob istem času.
- Višina vstavljanja pri peki na 2 ravneh:
  - Univerzalni pekač: višina 3

Plitvi pekač: višina 1

- Modeli na rešetki:

Prva rešetka: višina 3

Druga rešetka: višina 1

- Višina vstavljanja pri peki na 3 ravneh:

Plitvi pekač: višina 5

Univerzalni pekač: višina 3

Plitvi pekač: višina 1

- Vodni biskvit

Če pečete na 2 ravneh, tortna modela na rešetkah razporedite drugega nad drugim.

Namesto rešetke lahko uporabite tudi pekač Air Fry, ki ga nudimo.

### Priporočene nastavitev za peko

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre- tja → Stran 9	Temperatura v °C	Stopnja pare/"Cri- sp Finish"	Trajanje v min.
Brizgano pecivo	Plitvi pekač	3	□	140-150 <sup>1</sup>	-	25-40
Brizgano pecivo	Plitvi pekač	3	Ⓐ	140-150 <sup>1</sup>	-	25-40
Brizgano pecivo, 2 ravni	Univerzalni pekač + Plitvi pekač	3+1	Ⓐ	140-150 <sup>1</sup>	-	30-40
Brizgano pecivo, 3 ravni	2x Plitvi pekač + Univerzalni pekač	5+3+1	Ⓐ	130-140 <sup>1</sup>	-	35-55
Tortice	Plitvi pekač	3	□	160 <sup>1</sup>	-	20-30
Tortice	Plitvi pekač	3	Ⓐ	150 <sup>1</sup>	-	25-35
Tortice, 2 ravni	Univerzalni pekač + Plitvi pekač	3+1	Ⓐ	150 <sup>1</sup>	-	25-35
Tortice, 3 ravni	2x Plitvi pekač + Univerzalni pekač	5+3+1	Ⓐ	140 <sup>1</sup>	-	35-45
Vodni biskvit	Model z odstranljivi- vimi robom Ø 26 cm	2	□	160-170 <sup>2</sup>	-	25-35
Vodni biskvit	Model z odstranljivi- vimi robom Ø 26 cm	2	Ⓐ	160-170 <sup>2</sup>	-	30-40

<sup>1</sup> Aparat predgrejajte 5 minut. Ne uporabljajte funkcije hitrega segrevanja.

<sup>2</sup> Aparat predgrejte. Ne uporabljajte funkcije hitrega segrevanja.

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre- tja → Stran 9	Temperatura v °C	Stopnja pare/"Cri- sp Finish"	Trajanje v min.
Vodni biskvit	Model z odstranljivi- vim robom Ø 26 cm	2	④	1. 150-160 2. 150-160	1 izkoplje- no	1. 10 2. 20-25
Vodni biskvit, 2 ravni	2x Model z odstranljivi- vim robom Ø 26 cm	3+1	④	150-170 <sup>2</sup>	-	30-50

<sup>1</sup> Aparat predgrevajte 5 minut. Ne uporabljajte funkcije hitrega segrevanja.<sup>2</sup> Aparat predgrejte. Ne uporabljajte funkcije hitrega segrevanja.

## Peka na žaru

### Priporočene nastavitev za peko na žaru

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre- tja → Stran 9	Temperatura v °C/stopnja žara	Stopnja pare/"Cri- sp Finish"	Trajanje v min.
Opečen toast	Rešetka	5	□	3 <sup>1</sup>	-	4-6

<sup>1</sup> Aparata ne predgrevajte.

## 32 Navodila za montažo

Pri montaži aparata upoštevajte te informacije.



### ⚠ 32.1 Splošna navodila za namestitev


Prosimo, upoštevajte ta navodila, preden začnete z vgradnjo aparata.

- Varno uporabo zagotavlja zgolj strokovna namestitev v skladu s temi navodili za montažo. Za škodo, ki nastane zaradi napačne vgradnje, odgovarja monter.
- Ročaja vrat ne uporabljajte za prenašanje ali vgradnjo.
- Po odstranitvi embalaže preverite aparat. V primeru poškodb med transportom ga ne priključite.
- Pred uporabo odstranite embalažo in lepilne folije iz notranjosti pečice in z vrat.
- Upoštevajte navodila za vgradnjo pribora.
- Vgradno pohištvo mora biti odporno na temperaturo do 95 °C, čelne plošče sosednjih pohištvenih elementov pa do 70 °C.
- Aparata ne vgradite za okrasna ali pohištvena vrata. Obstaja nevarnost pregrevanja.

- Vse izreze na pohištvu naredite pred namestitvijo aparata. Odstranite ostružke. Električne komponente aparata lahko v nasprotnem primeru delujejo slabše.

- Priključna vtičnica aparata mora biti v označenem območju **a** ali zunaj vgradnega prostora.

Nepritrjeno pohištvo je treba pritrditi na steno z običajnim kotnikom **b**.

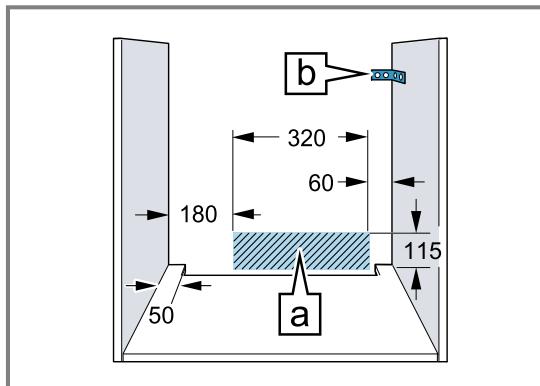

- Pri aparatih s premično upravljalno ploščo pazite na to, da upravljalna plošča pri izvleku ne zadene sosednjih kosov pohištva.
- Nosite zaščitne rokavice, da preprečite ureznine. Deli, ki so med montažo dostopni, imajo lahko ostre robove.
- Podatki o dimenzijsah na slikah so v mm.

## **⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!**

Uporaba podaljšanega električnega kabla in nedovoljenih adapterjev je nevarna.

- ▶ Ne uporabljajte električnih razdelilnikov.
- ▶ Uporabljajte samo kabelske podaljške s certifikatom, ki imajo presek najmanj  $1,5 \text{ mm}^2$  in ustrezajo veljavnim nacionalnim varnostnim predpisom.
- ▶ Če je električni priključni kabel prekratek, se obrnite na pooblaščeni servis.
- ▶ Uporabljajte samo adapterje, ki jih je odbril proizvajalec.


## **POZOR!**

Če aparat prenašate tako, da držite za ročaj vrat, se ta lahko odlomi. Ročaj vrat ne zdrži teže aparata.

- ▶ Aparata ne prenašajte ali držite za ročaj vrat.


## **32.2 Dimenzijske mеры aparata**

Tu najdete dimenzijske mеры aparata

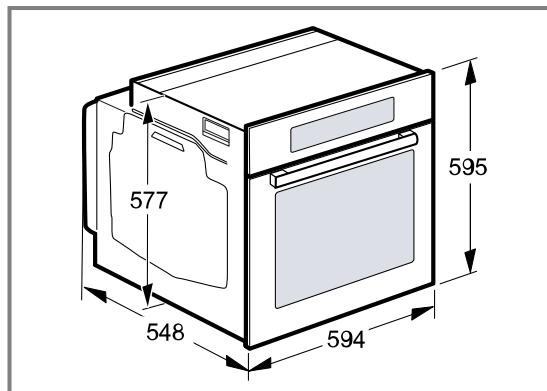


## **32.4 Vgradnja pod kuhalno ploščo**

Če je aparat nameščen pod kuhalno ploščo, upoštevajte najmanjše mere, po potrebi vključno s spodnjo konstrukcijo.

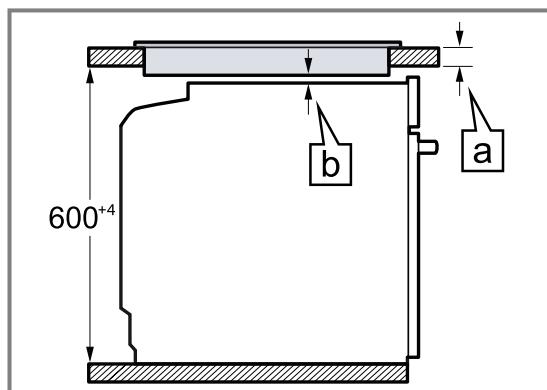

## **32.3 Vgradnja pod delovni pult**

Pri vgradnji pod delovni pult upoštevajte dimenzijske mеры za vgradnjo in navodila za vgradnjo.

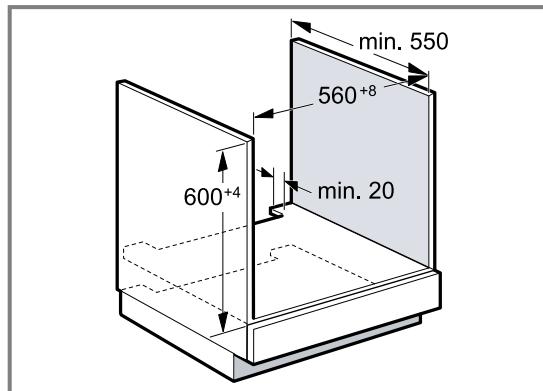

- Za prezračevanje aparata mora imeti vmesno dno prezračevalno odprtino.
- Delovni pult mora biti pritrjen na vgradno pohištvo.
- Upoštevajte morebitna navodila za montažo kuhalne plošče.
- Upoštevajte nacionalna navodila za vgradnjo kuhalne plošče, če se razlikujejo.


Zaradi nujne najmanjše razdalje **b** znaša najmanjša debelina delovnega pulta **a**.

Tip kuhalne plošče	a nataknjena v mm	a plosko vgrajena v mm	b v mm
Indukcijska kuhalna plošča	37	38	5
Celotna indukcijska kuhalna plošča	47	48	5
Plinska kuhalna plošča	27	38	5 <sup>1</sup>
Električna kuhalna plošča	27	30	2

<sup>1</sup> Upoštevajte nacionalna navodila za vgradnjo kuhalne plošče, če se razlikujejo.

## 32.5 Vgradnja v visoko omaro


Pri vgradnji v visoko omaro upoštevajte dimenzijske za vgradnjo in navodila za vgradnjo.

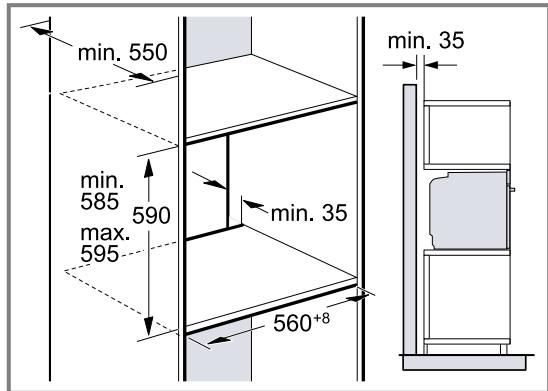

- Za prezračevanje aparata morajo imeti vmesne stene prezračevalno odprtino.
- Če ima visoka omara poleg zadnje stene dodatno zadnjo steno, jo je treba odstraniti.
- Aparat vgradite le tako visoko, da lahko brez težav dosežete pribor.


## 32.6 Vgradnja dveh aparatov drugega nad drugim

Aparat lahko vgradite tudi nad drug aparat ali pod njega. Pri vgradnji upoštevajte dimenzijske za vgradnjo in navodila za vgradnjo aparatov drugega nad drugim.

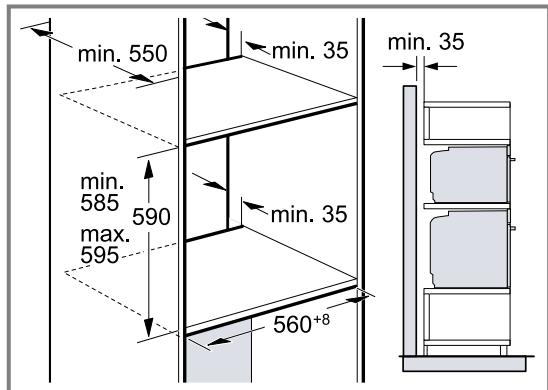

- Za prezračevanje aparatov morajo imeti vmesna dna prezračevalno odprtino.
- Da zagotovite ustrezno prezračevanje obeh aparatov, mora biti v območju podstavka prezračevalna odprtina velikosti najmanj 200 cm<sup>2</sup>. V ta namen izrežite okrasno letv podstavka ali namestite prezračevalno rešetko.


- Pazite, da bo zagotovljena izmenjava zraka, kot je prikazano na skici.

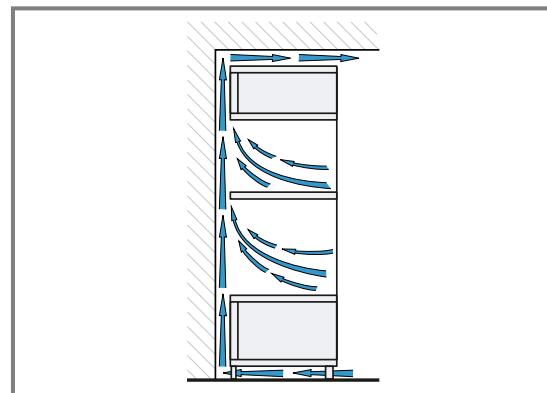

- Aparata vgradite le tako visoko, da lahko iz njiju brez težav odstranite pribor.

## 32.7 Kotna vgradnja

Pri kotni vgradnji upoštevajte dimenzijske za vgradnjo in navodila za kotno vgradnjo.

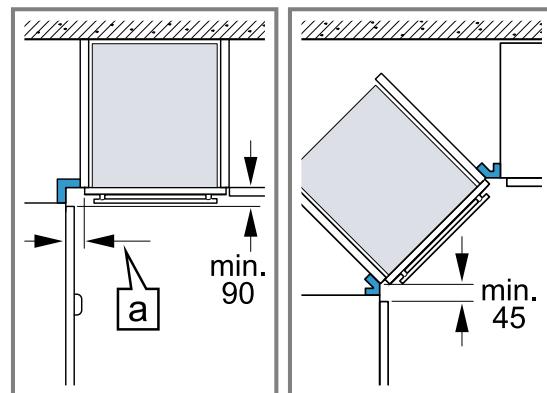

- Da se bodo vrata aparata lahko odpirala, pri kotni vgradnji upoštevajte najmanjše dimenzijske. Dimenzija **a** je odvisna od debeline čelnega dela pohištva in ročaja.

## 32.8 Električna priključitev

Da boste aparat varno priključili na elektriko, upoštevajte ta navodila.

- Aparat spada v zaščitni razred I in ga lahko uporabljate le z ozemljitvenim priključkom.
- Varovalka mora ustrezati podatku o moči na tipski ploščici in lokalnim predpisom.
- Aparat pri montažnih delih ne sme biti pod napetostjo.
- Aparat je dovoljeno priključiti le s priloženimi priključnimi kabli.

- Priklučni kabel morate natakniti na zadnjo stran aparata, da se zasliši klik. 3 m dolg priključni kabel lahko kupite na pooblaščenem servisu.
- Priklučni kabel je dovoljeno nadomestiti le z originalnim kablom. Tega lahko kupite na pooblaščenem servisu.
- Z vgradnjo je treba zagotoviti zaščito pred dotikom.
- Če zaslons aparata ostane temen, ni pravilno priključen. Aparat odklopite z električnega omrežja in preverite priključitev.

### **Priklučitev aparata na elektriko z varnostnim vtičem**

**Opomba:** Aparat lahko priključite le na varnostno vtičnico, nameščeno v skladu s predpisi.

- Vtič vtaknite v varnostno vtičnico.  
Ko je aparat vgrajen, mora biti omrežni vtič električnega kabla prosto dostopen, če pa to ni mogoče, mora biti v električni napeljavi vgrajena naprava za prekinitev toka v skladu s predpisi o postavitvi.

### **Priklučitev aparata na elektriko brez varnostnega vtiča**


**Opomba:** Orodje lahko priključi samo pooblaščen strokovnjak. Pri poškodbah zaradi napačne priključitve garancija ne velja.

V električni napeljavi mora biti vgrajena naprava za prekinitev toka v skladu s predpisi o postavitvi.


- Identificirajte fazni in nevralni („ničelnii“) vodnik v vtičnici.  
Z napačnim priklopom lahko aparat poškodujete.
- Aparat priključite v skladu s priključno shemo.  
Za napetost glejte tipsko ploščico.
- Žile električnega priključnega kabla priključite glede na barvne oznaake:
  - zelena-rumena = zaščitni vodnik  $\ominus$
  - modra = nevralni („ničelnii“) vodnik
  - rjava = faza (zunanji vodnik)

### **32.9 Vgradnja aparata**


- Aparat potisnite do konca in ga poravnajte na sredino.

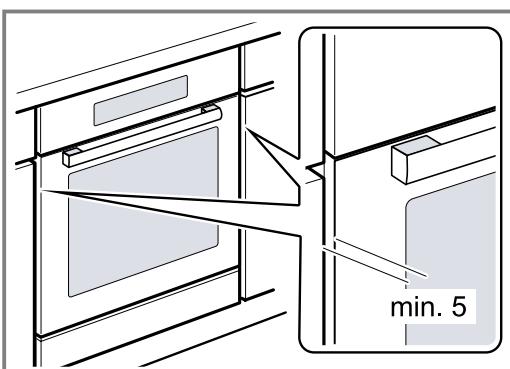

- Aparat pritrdite z vijaki.

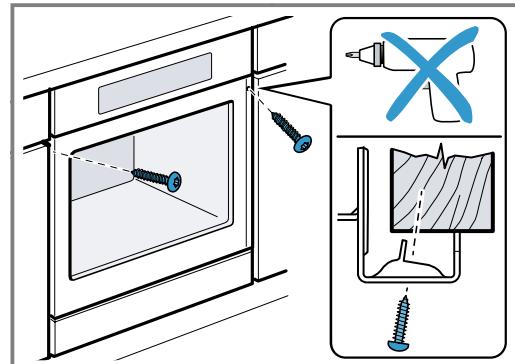

- Pri kuhinjah brez ročajev z navpično prijemno letvijo:
  - Namestite primeren vložek ①, da prekrijete morebitne ostre robeve in omogočite varno montažo.
  - Vnaprej izvrnjajte luknje v aluminijaste profile, da jih lahko pritrdite z vijaki ②.
  - Aparat pritrdite s primernim vijakom ③.

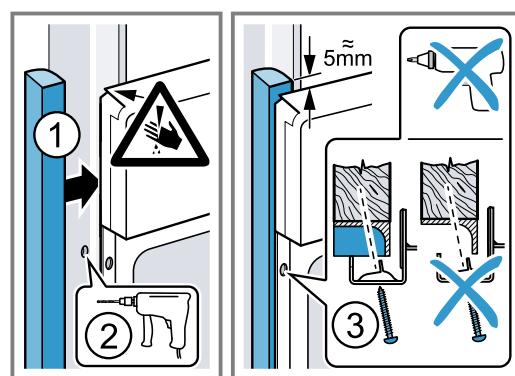

**Opomba:** Reže med delovno ploščo in aparatom ne smete zapreti z dodatnimi letvami.  
Na stranicah vgradne omare ne smejo biti nameščene letve za zaščito pred toploto.

### **32.10 Demontaža aparata**

- Odklopite aparat z električnega napajanja.
- Odvijte pritrdilne vijke.
- Aparat nekoliko privzdignite in ga povsem izvlecite.







## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001728534** (021026)

sl