


SIEMENS

HM776G1.1B

Kalusteisiin sijoitettava uuni

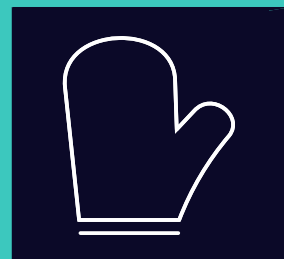

FI Käyttöohje ja asennusohjeet



Siemens Home Appliances

Register your appliance on My Siemens
and discover exclusive services and offers.





Sisällysluettelo

KÄYTTÖOHJE

1	Turvallisuus	2	16	Perusasetukset	19
2	Esinevahinkojen välttäminen	6	17	Home Connect	21
3	Ympäristönsuojelu ja säästö	7	18	Puhdistus ja hoito	22
4	Tutustuminen	7	19	Puhdistustoiminto "Pyrolyysi activeClean"	24
5	Käyttötavat	9	20	Puhdistusavustin "humidClean"	25
6	Varusteet	11	21	Kuivaustoiminto	26
7	Ennen ensimmäistä käyttöä	12	22	Laitteen luokku	26
8	Käytön perusteet	12	23	Ristikot	28
9	Pikakuumennus	14	24	Toimintahäiriöiden korjaaminen	29
10	Aikatoiminnot	14	25	Hävittäminen	31
11	Mikroaaltouuni	15	26	Huoltopalvelu	31
12	Tuuletustoiminto "Rapeutus"	17	27	Vapaisiin ja Open Source -ohjelmistoihin liittyviä tietoja	32
13	Ruokalajit	17	28	Vaatimustenmukaisuusvakuutus	32
14	Suosikit	19	29	Näin onnistut	32
15	Lapsilukko	19	30	ASENNUSOHJE	44
			30.1	Yleiset asennusohjeet	44

1 Turvallisuus

Noudata seuraavia turvallisuusohjeita.

1.1 Yleisiä ohjeita

- Lue tämä ohje huolellisesti.
- Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempiä käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.
- Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.

1.2 Määräyksenmukainen käyttö

Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kalusteeseen asennettavaksi. Noudata asennusohjeita.

Ilman pistoketta olevien laitteiden liittäminen on sallittua vain alan ammattilaisille. Takuu ei kata virheellisestä liitännästä johtuvia vaurioita.

Käytä laitetta vain:

- ruokien ja juomien valmistukseen.
- kotitaloudessa ja siihen rinnastettavassa käytössä kuten esimerkiksi: liikkeiden,

toimistojen ja muiden ammatillisten yritysten henkilökunnan taukotiloissa; maatalousyrityksissä; asiakkaiden käytössä hotelleissa ja muissa majoitusliikkeissä; aamiaista tarjoavissa majataloissa.

- enintään 4000 m korkeudella merenpinnasta.

Laite vastaa standardia EN 55011 / CISPR 11. Laite on ryhmään 2, luokkaan B kuuluva tuote. Ryhmä 2 tarkoittaa, että mikroaaltoja käytetään elintarvikkeiden lämmittämiseen. Luokka B kertoo, että laite sopii yksityisille kotitalouksille.

1.3 Käyttäjien rajoitukset

Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja sellaiset henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai kun heille on neuvottu, miten

laitetta käytetään turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet laitteesta aiheutuvat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, paitsi jos he ovat vähintään 15-vuotiaita ja aikuinen valvoo toimenpiteitä. Pidä alle kahdeksanvuotiaat lapset poissa laitteen ja liitäntäjohtojen läheltä.

1.4 Turvallinen käyttö

Laita varuste aina oikein päin uunitilaan.
→ "Varusteet", Sivu 11

⚠ **VAROITUS – Tulipalovaara!**

Uunitilassa säilytettävät, palavat esineet voivat syttyä palamaan.

- ▶ Älä säilytä palavia esineitä uunitilassa.
- ▶ Jos laitteesta tulee savua, laite on kytkettävä pois päältä tai irrotettava verkkopistoke. Laitteen luukku on pidettävä kiinni mahdollisten liekkien tukahduttamiseksi. Irralliset ruoantähteet, rasva ja paistoliemi voivat syttyä palamaan.
- ▶ Poista ennen käyttöä karkea lika uunitilasta, lämmityselementeistä ja varusteista. Laitteen luukku avattaessa muodostuu ilmvirta. Leivinpaperi voi koskettaa kuumennuselementtejä ja syttyä palamaan.
- ▶ Älä laita irrallista leivinpaperia varusteen päälle esilämmityksen ja kypsennyksen aikana.
- ▶ Leikkaa leivinpaperi sopivan kokoiseksi ja laita leivinpaperin päälle painoksi astia tai uunivuoka.

⚠ **VAROITUS – Palovammavaara!**

Laitte ja laitteen osat, joita pääsee koskettamaan, kuumenevat käytön aikana.

- ▶ Varo koskettamasta lämmityselementtejä.
- ▶ Pidä alle 8-vuotiaat lapset poissa laitteen läheltä.

Varusteet ja astiat kuumenevat hyvin kuumiksi.

- ▶ Käytä aina patalappuja, kun otat kuumat varusteet tai astiat uunista.

Alkoholihöyryt voivat syttyä kuumassa uunissa. Laitteen luukku voi pongahtaa auki. Laitteesta voi tulla ulos kuumaa höyryä ja liekkejä.

- ▶ Käytä ruokiin väkeviä alkoholijuomia vain pieniä määriä.
- ▶ Älä kuumenna alkoholijuomia (≥ 15 % vol.) laimentamattomina (esimerkiksi ruokien valeluun).
- ▶ Avaa laitteen luukku varovasti.

⚠ **VAROITUS – Palamisvaara!**

Käden ulottuvilla olevat osat kuumenevat käytössä.

- ▶ Älä kosketa kuumia osia.
- ▶ Pidä lapset poissa laitteen läheltä.

Laitteesta voi tulla kuumaa höyryä, kun avaat laitteen luukun. Höyry ei ole lämpötilasta riippuen näkyvää.

- ▶ Avaa laitteen luukku varovasti.
- ▶ Pidä lapset poissa laitteen läheltä. Kuumassa uunitilassa oleva vesi voi höyrystyä kuumaksi höyryksi.
- ▶ Älä kaada koskaan vettä kuumaan uuniin.

⚠ **VAROITUS – Loukkaantumisvaara!**

Laitteen luukun naarmuuntunut lasi voi särkyä.

- ▶ Älä käytä uuninluukun lasin puhdistukseen voimakkaita, hankaavia puhdistusaineita tai terävää metallikaavinta, koska ne voivat naarmuttaa pintaa.

Laitte ja laitteen osat, joita pääsee koskettamaan, voivat olla teräväreunaisia.

- ▶ Ole varovainen, kun käsittelet ja puhdistat laitetta.
- ▶ Jos mahdollista, käytä suojakäsineitä. Laitteen luukun saranat liikkuvat, kun luukku avataan ja suljetaan, ja ne voivat takerrella.
- ▶ Älä tartu saranoiden alueelle. Laitteen luukun sisäpuolella olevat rakenneosat voivat olla teräväreunaiset.
- ▶ Käytä suojakäsineitä.

Alkoholihöyryt voivat syttyä kuumassa uunissa ja laitteen luukku voi pongahtaa auki ja mahdollisesti irrota. Luukun lasit voivat murtua ja särkyä sirpaleiksi.

→ "Esinevahinkojen välttäminen", Sivu 6

- ▶ Käytä ruokiin väkeviä alkoholijuomia vain pieniä määriä.
- ▶ Älä kuumenna alkoholijuomia (≥ 15 % vol.) laimentamattomina (esimerkiksi ruokien valeluun).
- ▶ Avaa laitteen luukku varovasti.

⚠ **VAROITUS – Sähköiskun vaara!**

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos verkkoliitäntäjohto tai laitteen liitäntäjohto vaurioituu, sen tilalle tulee vaihtaa erityinen verkkoliitäntäjohto tai laitteen liitäntäjohto, joka on saatavana valmistajalta tai valmistajan huoltopalvelun kautta.

- ▶ Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa vaihtaa ainoastaan alan ammattihenkilöstö. Verkkojohdon viallinen eristys on vaarallinen.
- ▶ Varmista, että verkkojohto ei koske laitteen kuumiin osiin tai lämmönlähteisiin.
- ▶ Varmista, että verkkojohto ei koske teräviin ulokkeisiin tai reunoihin.
- ▶ Verkkojohtoa ei saa taittaa, jättää puristuksiin eikä muuttaa.

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.
- Viallinen laite tai verkkojohto on vaarallinen.
- ▶ Älä käytä vaurioitunutta laitetta.
 - ▶ Älä vedä verkkojohdosta, kun irrotat laitteen sähköverkosta. Vedä aina verkkojohdon pistokkeesta.
 - ▶ Jos laite tai verkkojohto on rikki, irrota heti verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
 - ▶ Soita huoltopalveluun. → *Sivu 31*
- Kun laite on asennettu, lapset eivät saa päästä käsiksi laitteen takaseinässä oleviin aukkoihin.
- ▶ Noudata asennusohjeita.

⚠ **VAROITUS – Tukehtumisvaara!**

Lapset saattavat leikkiessään esim. vetää pakkausmateriaaleja päähänsä tai kääriytyä niihin ja tukehtua.

- ▶ Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
 - ▶ Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.
- Lapset voivat vetää henkeen tai niellä pieniä osia ja tukehtua niihin.
- ▶ Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta.
 - ▶ Älä anna lasten leikkiä pienillä osilla.

1.5 Mikroaaltouuni

LUE TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ NE MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN

⚠ **VAROITUS – Tulipalovaara!**

Laitteen määräysten vastainen käyttö on vaarallista ja voi aiheuttaa vaurioita. Esimerkiksi lämmitetyt tohvelit, jyvä- tai viljatyyntynyt voivat syttyä palamaan vielä tuntien kuluttua.

- ▶ Älä kuivaa laitteessa koskaan ruokia tai vaatteita.
- ▶ Älä lämmitä laitteella tohveleita, jyvä- tai viljatyyntynyjä, pesusieniä, kosteita pesulappuja tai vastaavia.

- ▶ Käytä laitetta vain ruokien ja juomien valmistukseen.
- Elintarvikkeet ja niiden pakkaukset ja astiat voivat syttyä palamaan.
- ▶ Älä lämmitä elintarvikkeita lämpimänäpito-pakkauksissa.
 - ▶ Älä lämmitä elintarvikkeita muovi-, paperi- tai muissa helposti palavissa pakkauksissa ilman valvontaa.
 - ▶ Älä säädä liian korkeaa mikroaaltotehoa tai liian pitkää aikaa. Noudata tämän käyttöohjeen ohjeita.
 - ▶ Älä kuivaa elintarvikkeita mikroaaltouunissa.
 - ▶ Älä sulata tai lämmitä elintarvikkeita, joissa on niukasti vettä, kuten esim. leipää, liian suurella mikroaaltoteholla tai liian pitkää aikaa.
- Ruokaöljy voi syttyä palamaan.
- ▶ Älä lämmitä pelkkää ruokaöljyä mikrossa.

⚠ **VAROITUS – Räjähdyksivaara!**

Tiukasti suljetuissa astioissa olevat nesteet tai muut elintarvikkeet voivat räjähtää helposti.

- ▶ Älä kuumenna nesteitä tai muita elintarvikkeita tiukasti suljetuissa astioissa.

⚠ **VAROITUS – Palovammavaara!**

Elintarvikkeet, joissa on kiinteä kuori tai nahka, voivat haljeta räjähdysmäisesti kuumennuksen aikana tai myös vielä kuumentamisen jälkeen.

- ▶ Älä kypsennä kananmunia kuorineen tai lämmitä kovaksi keitettyjä munia kuorineen.
- ▶ Älä kypsennä kuorellisia äyriäisiä.
- ▶ Paistettujen munien ja lasissa hyydytettujen munien keltuainen on ensin rikottava.
- ▶ Elintarvikkeissa, joissa on kiinteä kuori tai nahka, kuten esim. omenat, tomaatit, perunat tai makkarat, kuori voi haljeta. Pistele kuoreen tai nahkaan reikiä ennen lämmittämistä.

Vauvanruoassa oleva lämpö ei jakaudu tasaisesti.

- ▶ Älä lämmitä vauvanruokia suljetuissa astioissa.
- ▶ Poista aina kansi tai tutti.
- ▶ Sekoita tai ravista kunnolla lämmittämisen jälkeen.
- ▶ Tarkasta lämpötila ennen kuin annat ruoan lapselle.

Kuumat ruoat säteilevät lämpöä. Astia voi kuumentua kuumaksi.

- ▶ Käytä aina patalappua, kun otat kuumat varusteet tai astiat uunista.

Ilmatiiviisti pakattujen elintarvikkeiden pakkaus voi haljeta.

- Noudata aina pakkauksessa olevia ohjeita.
- Käytä aina patalappua, kun otat ruoat uunista.


Käden ulottuvilla olevat osat kuumenevat käytössä.

- Älä kosketa kuumia osia.
 - Pidä lapset poissa laitteen läheltä.
- Kun laitetta käytetään pelkästään mikroaaltokäytöllä, kuivaustoiminto kytkee suurimmilla tehoilla automaattisesti päälle lämmityselementin ja kuumentaa siten uunitilan.
- Älä kosketa uunitilan kuumia sisäpintoja tai kuumennuselementtejä.
 - Pidä lapset poissa laitteen läheltä.

⚠ **VAROITUS – Palamisvaara!**

Nesteitä kuumennettaessa voi esiintyä viivästynyttä kiehumista. Se tarkoittaa, että kiehumislämpötila saavutetaan ilman, että nesteessä näkyy tyypillisiä höyrykuplia. Varo astian vähäistäkin tärähdystä. Kuuma neste saattaa kiehua yhtäkkiä voimakkaasti yli ja roiskua.

- Laita kuumentaessasi aina lusikka astiaan. Näin vältetään viivästynyt kiehuminen.

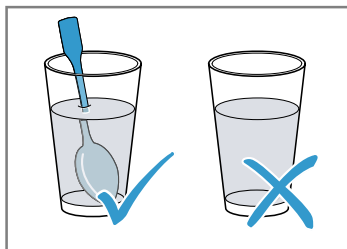

⚠ **VAROITUS – Loukkaantumisvaara!**

Tarkoitukseen sopimaton astia voi haljeta. Posliinisten ja keraamisten astioiden kahvoissa ja kansissa voi olla pieniä reikiä. Näiden reikien takana on ontto tila. Onttoon tilaan päässyt kosteus voi aiheuttaa astian halkeamisen.

- Käytä vain mikrokäyttöön soveltuvia astioita. Metalliset astiat ja kulhot, tai astiat, joissa on metalliosia, voivat aiheuttaa pelkässä mikroaaltokäytössä kipinäointia. Laitte vaurioituu.
- Älä käytä pelkässä mikroaaltokäytössä koskaan metalliastioita.
- Käytä vain mikroaaltokäyttöön soveltuvia astioita tai mikroaaltotoimintoa yhdessä jonkin uunitoiminnon kanssa.

⚠ **VAROITUS – Sähköiskun vaara!**

Laitteessa on korkeajännitettä.

- Älä poista ulkokuorta.

⚠ **VAROITUS – Vakava terveysriski!**

Puutteellinen puhdistus voi vaurioittaa laitteen pintaa, lyhentää käyttöikää ja aiheuttaa vaarallisia tilanteita kuten esimerkiksi mikroaaltoenergian pääsyn ulos laitteesta.

- Puhdista laite säännöllisesti ja poista elintarvikkejäämät heti.
- Pidä uunitila, luukun tiiviste ja saranat aina puhtaina.

→ "Puhdistus ja hoito", Sivu 22

Älä käytä laitetta, jos laitteen luukku tai luukun tiiviste on vaurioitunut. Mikroaaltoenergiaa voi päästä ulos laitteesta.

- Älä käytä laitetta, jos uuninluukku, luukun tiiviste tai luukun muovikehys on vaurioitunut.
 - Korjauta laite vain huoltopalvelussa.
- Ilman ulkokuorta olevasta laitteesta voi päästä ulos mikroaaltoenergiaa.
- Älä poista koskaan ulkokuorta.
 - Käänny huolto- ja korjaustöissä huoltopalvelun puoleen.

1.6 Puhdistustoiminto

⚠ **VAROITUS – Tulipalovaara!**

Irralliset ruoantähteet, rasva ja paistoliemi voivat syttyä puhdistustoiminnon aikana palamaan.

- Poista karkea lika uunitilasta aina ennen kuin käynnistät puhdistustoiminnon.
- Älä puhdista varusteita puhdistustoiminnon mukana.

Laitteen ulkopinta kuumenee puhdistustoiminnon aikana hyvin kuumaksi.

- Älä ripusta palavia esineitä, esim. keittiöpyyhkeitä luukun kahvaan.
- Pidä laitteen etupuoli vapaana.
- Pidä lapset poissa laitteen läheltä.

Jos luukun tiiviste on vaurioitunut, luukun alueelta purkautuu korkea kuumuus.

- Älä hankaa tai irrota tiivistettä.
- Älä käytä laitetta, jos tiiviste on vaurioitunut tai tiiviste puuttuu.

⚠ **VAROITUS – Vakava terveysriski!**

Laitte kuumenee puhdistustoiminnon aikana hyvin kuumaksi. Korkea kuumuus vaurioittaa peltien ja vuokien tarttumaton pintoja ja siitä muodostuu myrkyllisiä kaasuja.

- Älä puhdista tarttumattomalla pinnoitteella varustettuja peltejä ja vuokia puhdistustoiminnon mukana.

- ▶ Älä puhdista varusteita puhdistustoiminnon mukana.

⚠ **VAROITUS – Terveysriski!**

Puhdistustoiminto kuumentaa uunitilan hyvin kuumaksi, jolloin paistamisesta, grillauksesta ja leivonnasta jääneet jäämät poltetaan. Tällöin vapautuu höyryjä, jotka voivat ärsyttää limakalvoja.

- ▶ Tuuleta keittiötä perusteellisesti puhdistustoiminnon kuluessa.
- ▶ Älä oleskele huoneessa pitkää aikaa.
- ▶ Pidä lapset ja lemmikkieläimet poissa laitteen läheltä.

⚠ **VAROITUS – Palovammavaara!**

Uunitila kuumenee puhdistustoiminnon aikana hyvin kuumaksi.

- ▶ Älä avaa laitteen luukkua.
- ▶ Anna laitteen jäähtyä.
- ▶ Pidä lapset poissa laitteen läheltä.

⚠ Laitteen ulkopinta kuumenee puhdistustoiminnon aikana hyvin kuumaksi.

- ▶ Älä kosketa laitteen luukkua.
- ▶ Anna laitteen jäähtyä.
- ▶ Pidä lapset poissa laitteen läheltä.

2 Esinevahinkojen välttäminen

2.1 Yleistä

HUOMIO

Alkoholihöyryt voivat syttyä kuumassa uunissa ja vaurioittaa laitetta pysyvästi. Leimahdus voi saada laitteen luukun pongahtamaan auki ja mahdollisesti irtoamaan. Luukun lasit voivat murtua ja särkyä sirpaleiksi. Uunitila voi muodostuvan alipaineen takia muuttaa voimakkaasti muotoaan sisäänpäin.

- ▶ Älä kuumenna alkoholijuomia ($\geq 15\%$ vol.) laimentamattomina (esimerkiksi ruokien valeluun). Uunitilan pohjalla oleva vesi aiheuttaa emalivaurioita, kun slaitetta käytetään lämpötiloissa yli $120\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- ▶ Älä käynnistä toimintoa, kun uunitilan pohjalla on vettä.
- ▶ Pyyhi vesi uunitilan pohjalta ennen kuin käytät laitetta. Uunitilan pohjalla olevat esineet aiheuttavat yli $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ lämpötilassa ylikuumenemisen. Leipomis- ja paistoajat eivät enää pidä paikkaansa ja emali vaurioituu.
- ▶ Älä aseta uunitilan pohjalle varusteita, leivinpaperia tai minkään tyyppistä foliota.
- ▶ Aseta astia uunitilan pohjalle vain, kun lämpötila on asetettu alle arvon $50\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Kuumassa uunitilassa oleva vesi höyrystyy.

Lämmönvaihtelu voi aiheuttaa vaurioita.

- ▶ Älä kaada koskaan vettä kuumaan uuniin.
- ▶ Älä laita uunitilan pohjalle astiaa, jossa on vettä.

Uunitilaan pitkäksi aikaa jäävä kosteus aiheuttaa korroosiota.

- ▶ Anna uunitilan kuivua käytön jälkeen.
- ▶ Älä säilytä kosteita elintarvikkeita suljetussa uunissa pitkään.
- ▶ Älä varastoi ruokia uunitilassa.
- ▶ Älä jätä mitään puristuksiin laitteen luukun väliin. Pelliltä valuva hedelmämehu aiheuttaa tahroja, joita ei saa poistettua.
- ▶ Älä täytä leivinpeltiä liian täyteen, kun kypsennät hyvin mehukasta hedelmäpiirakkaa.
- ▶ Jos mahdollista, käytä syvempää uunipannua. Lämpimään uuniin käytetty uuninpuhdistusaine vaurioittaa emalia.
- ▶ Älä käytä uuninpuhdistusainetta lämpimään uuniin.
- ▶ Poista jäämät uunitilasta ja laitteen luukusta huolellisesti ennen seuraavaa kuumennusta.

Jos tiiviste on hyvin likainen, laitteen luukku ei sulkeudu käytössä enää kunnolla. Viereiset kalusteet voivat vaurioitua.

- ▶ Pidä tiiviste puhtaana.
- ▶ Älä käytä laitetta, jos tiiviste on vaurioitunut tai tiiviste puuttuu.

Laitteen luukun käyttäminen istuimena ja säilytystilana voi vaurioittaa laitteen luukkua.

- ▶ Älä nojaa tai istuudu laitteen avoimen luukun päälle tai riipu luukusta tai ota siitä tukea.
- ▶ Älä aseta astioita tai varusteita laitteen luukun päälle. Laitteen tyyppistä riippuen voi varuste naarmuttaa luukun lasia, kun laitteen luukku suljetaan.
- ▶ Työnnä varuste uunitilaan aina vasteeseen saakka. Luukun lasiin osuva alumiinifolio voi aiheuttaa pysyviä värjäymiä.
- ▶ Uunitilassa oleva alumiinifolio ei saa koskettaa luukun lasia.

2.2 Mikroaaltouuni

Noudata näitä ohjeita, kun käytät mikroaaltouunia.

HUOMIO

Jos metalli pääsee kosketuksiin uunitilan seinän kanssa, muodostuu kipinöitä, jotka vaurioittavat laitetta ja voivat rikkoa luukun sisälasin.

- ▶ Metallin, esim. lusikka lasissa, pitää olla vähintään 2 cm:n päässä uunitilan seinistä ja luukun sisäpinnasta.

Suoraan päällekkäin uuniin asetetut varusteet synnyttävät kipinöitä.


- ▶ Älä yhdistä ritilää uunipannun kanssa.
- ▶ Laita varusteet uuniin kulloinkin vain omalle kannatinkorkeudelleen.

Käytettäessä vain mikroaaltotoimintoa ei voida käyttää uunipannua tai leivinpeltiä. Seurauksena voi olla kipinöiden muodostuminen, ja uunitila vaurioituu.

- ▶ Käytä laskualustana mukana toimitettua ritilää. Alumiinivuoat voivat aiheuttaa laitteessa kipinöintiä. Muodostuvat kipinät vaurioittavat laitetta.
- ▶ Älä käytä laitteessa alumiinivuokaa.

Laitteen käyttö ilman uunitilassa olevaa ruokaa aiheuttaa ylikuormituksen.

- ▶ Älä käynnistä mikroaaltouunia ilman, että uunitilassa on ruokaa. Poikkeuksena on lyhyt astiastesti.

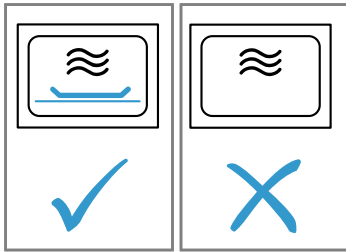

Jos laitteessa valmistetaan mikropopcorneja liian suurella mikroaaltoteholla, ylikuormitus voi rikkoa luukun lasin.

- ▶ Älä säädä mikroaaltotehoa liian korkeaksi.
- ▶ Käytä korkeintaan 600 W:n tehoa.
- ▶ Aseta popcorn-pussi aina lasilautaselle.

3 Ympäristönsuojelu ja säästö

3.1 Pakkausmateriaalin hävittäminen

Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätyskelpoisia.

- ▶ Hävitä yksittäiset osat lajiteltuina.

3.2 Energiansäästö

Laitteesi kuluttaa vähemmän sähköä, kun noudatat näitä ohjeita.

Esilämmitä laitetta vain, kun reseptissä tai suositusasetuksissa kehoitetaan niin tekemään.

→ "Näin onnistut", Sivu 32

- ✓ Jos et esilämmitä laitetta, säästät energiaa jopa 20 %.

Käytä tummia, mustaksi maalattuja tai emaloituja kakkuvuokia.

- ✓ Tällaiset kakkuvuoat ottavat lämpöä vastaan erityisen hyvin.

Avaa laitteen luukku käytön aikana mahdollisimman harvoin.

- ✓ Lämpö säilyy uunitilassa eikä laitteen tarvitse lämmitä lisää.

Paista useita ruokia suoraan peräjälkeen tai rinnakkain.

- ✓ Uunitila on ensimmäisen paistamisen jälkeen lämmin. Se lyhentää seuraavien kakkujen paistoaikaa.

Jos kypsennysaika on pitkä, kytke laite 10 minuuttia ennen kypsennysajan päättymistä pois päältä.

- ✓ Jälkilämpö riittää ruoan kypsentämiseen valmiiksi.

Poista uunitilasta varusteet, joita ei tarvita.

- ✓ Tarpeettomia varusteosia ei tarvitse kuumentaa.

Anna pakastettujen ruokien sulaa ennen valmistamista.

- ✓ Ruokien sulatukseen tarvittava energia säästyy.

Kytke perusasetuksissa näyttö pois päältä.

→ "Perusasetukset", Sivu 19

- ✓ Näytön kytkeminen pois päältä säästää energiaa.

Lämmitä yhdellä kertaa kaksi lasia tai kuppia, joissa on nestettä.

- ✓ Useamman ruoan samanaikaiseen lämmittämiseen tarvitaan vähemmän energiaa kuin usean ruoan lämmittämiseen peräjälkeen.

Huomautus: EU:n ekosunnitteluasetuksen 2023/826 mukaan tämä laite on toisessa tilassa ollessaan kytkettynä pois päältä. Sitä kutsutaan jatkossa säästökäytöksi.

Myös silloin, kun laitteen päätoiminto ei ole aktiivisena, laite tarvitsee energiaa seuraaviin asioihin:

- Kosketusvalitsimien painamisen tunnistaminen
- Luukun avauksen valvonta
- Kellonajan käsittely (ilman näyttöä)


Näin ollen ei ole olemassa määritelmän mukaista "pois päältä -tilaa" eikä "valmiustilaa", minkä vuoksi käytetään nimeä säästökäyttö. Säästökäytön mittaamiseen tulisi käyttää normia EN IEC 60350-1:2023.

4 Tutustuminen

4.1 Ohjauspaneeli

Käyttöpaneelin avulla asetetaan laitteen toiminnot ja nähdään tiedot sen käyttötilasta.

Laitteen tyyppistä riippuen tietyt yksityiskohdat kuten väri ja muoto voivat poiketa kuvasta.

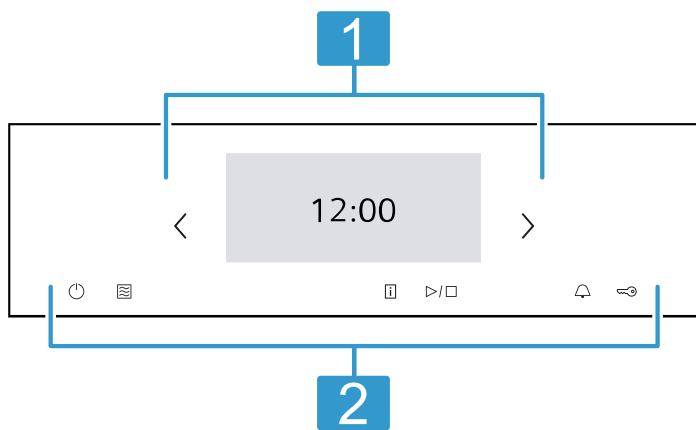

Näyttö

- 1** Näytössä näet senhetkiset asetusarvot, valintamahdollisuudet tai ohjetekstit.
→ "Näyttö", Sivu 8

Valitsimet

- 2** Valitsimilla asetat suoraan erilaiset toiminnot.
→ "Valitsimet", Sivu 8

4.2 Näyttö

Näyttö on jaettu erilaisiin kenttiin.

Tilarivi

Näytön yläreunassa on tilarivi. Voit suorittaa toimintoja säätövaiheesta riippuen.

Symboli	Toiminto
←	Paluu yhden asetuksen verran takaisinpäin.
⚙️	Perusasetusten avaaminen.

Tekstimuotoisten tietojen lisäksi näet eri toimintojen senhetkisen tilan myös symbolien avulla.

Symboli	Merkitys
Aika esim. "12min10s"	Käynnissä olevien aikatoimintojen näyttö. → "Aikatoiminnot", Sivu 14
🔔	Hälytín on aktivoitu. → "Hälyttimen asettaminen", Sivu 15
🔑	Lapsilukko on aktivoitu. → "Lapsilukko", Sivu 19
🔒	Laitteen luukku on lukittu puhdistustoiminnon tai lapsilukon takia. → "Puhdistustoiminto Pyrolyysi activeClean", Sivu 24 → "Perusasetukset", Sivu 19
📶	WLAN-signaalin voimakkuus sovellukselle Home Connect. Mitä enemmän symbolin viivoja on täynnä, sitä parempi on signaali. Jos symboli on yliviivattu 📶, WLAN-signaali puuttuu. Jos symbolin kohdalla on "x" 📶, yhteyttä Home Connect -palvelimeen ei ole. → "Home Connect", Sivu 21

Symboli	Merkitys
📶	Etäkäynnistys on aktivoitu sovelluksella Home Connect. → "Home Connect", Sivu 21
🔧	Etädiagnoosi on aktivoitu sovelluksella Home Connect huoltoa varten. → "Home Connect", Sivu 21
💡	Unilamppu palaa tai ei pala. → "Valaistus", Sivu 9

Säätöalue

Säätöalue on kuvattu ruutukuvakkeina. Yksittäisissä ruutukuvakkeissa näkyvät senhetkiset valintamahdollisuudet ja jo tehdyt asetukset. Valitse toiminto koskettamalla kyseistä ruutukuvaketta. Tiedot esitetään myös ruutukuvakkeissa. Kun haluat selata useiden ruutukuvakkeiden kohdalla vasemmalle tai oikealle, käytä navigointivalitsimia < ja > tai pyyhkäise näytön yli.

Mahdolliset symbolit ruutukuvakkeissa

Symboli	Merkitys
^	Selailu ruutukuvakkeessa, kun sisältöä on runsaasti.
∨	Säätöarvon laskeminen tai nostaminen.
+	Säätöarvon syöttäminen numerokentän avulla.
🔢	Säätöarvon nollaaminen.
✕	Ruutukuvakkeen sulkeminen.

Huomautus: Sininen piste tai sininen tähti ruutukuvakkeessa osoittaa, että Home Connect -sovelluksella on ladattu uusi toiminto, uusi suosikki tai päivitys laitteeseen.

Inforivi

Säätövaiheesta riippuen näet näytön alareunassa lisätietoja asetuksesta ja voit suorittaa toimintoja.

4.3 Valitsimet

Valitsimilla valitset suoraan eri toiminnot.

Valitsin	Toiminto
🔌	Laitteen kytkeminen päälle tai pois päältä. → "Käytön perusteet", Sivu 12
📶	Mikroaaltouunin käyttötavan valinta suoraan. → "Mikroaaltouuni", Sivu 15
📄	Toimintoa tai asetusta koskevien lisätietojen haku näyttöön. → "Tietojen haku näyttöön", Sivu 13
▶/□	Toiminnon käynnistäminen tai keskeyttäminen. → "Käytön perusteet", Sivu 12
🔔	Hälyttimen valinta. → "Hälyttimen asettaminen", Sivu 15
🔑	Pitäminen painettuna n. 4 sekunnin ajan: lapsilukon aktivointi tai deaktivointi. → "Lapsilukko", Sivu 19

4.4 Uunitila

Uunitilaan liittyvät eri toiminnot ovat avuksi laitteen käytössä.

Ristikot


Uunitilassa oleville ristikoiille voit asettaa varusteet eri korkeuksille.

→ "Varusteet", Sivu 11

Laitteessa on 5 kannatinkorkeutta. Kannatinkorkeudet lasketaan alhaalta ylöspäin.

Voit ottaa ristikot esimerkiksi puhdistusta varten pois paikoiltaan.

→ "Ristikot", Sivu 28

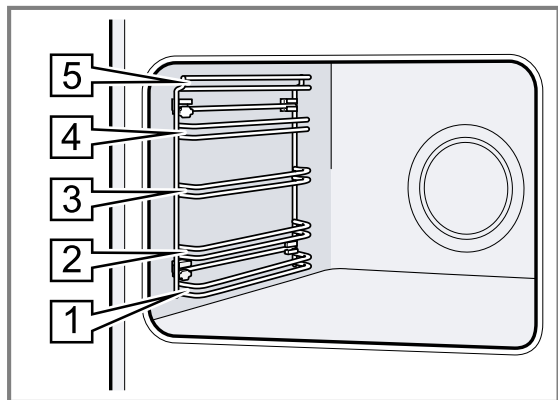

Valaistus

Yksi tai useampi uunilamppu valaisee uunitilan.

Kun avaat laitteen luukun, uunitilan valo syttyy. Jos laitteen luukku on auki yli n. 18 minuuttia, valo sammuu. Kun toiminto käynnistyy, uunitilan valo syttyy useimmissa käyttötavoissa. Kun käyttö päättyy, uunitilan valo sammuu.

Jäähdytyspuhallin

Jäähdytyspuhallin kytkeytyy laitteen lämpötilan mukaan päälle ja pois päältä. Lämmin ilma poistuu luukun kautta.

HUOMIO

Tuuletusaukkojen peittäminen aiheuttaa laitteen ylikuumenemisen.

► Älä peitä tuuletusaukkoja.

Jäähdytyspuhallin käy tietyn aikaa vielä käytön jälkeen, jotta laite jäähtyy ja jäännöskosteus poistuu uunitilasta.

Huomautus: Voit muuttaa jälkikäyntiajan perusasetuksissa. Jos valmistat usein hyvin kosteita ruokia tai pidät niitä lämpimänä uunitilassa, aseta pidempi jälkikäyntiaika.

→ "Perusasetukset", Sivu 19

Laitteen luukku

Jos avaat laitteen luukun käynnissä olevan toiminnon aikana, toiminto pysähtyy. Kun suljet laitteen luukun, toiminto jatkuu automaattisesti.

Kun suljet laitteen luukun mikroaaltokäytön yhteydessä, käyttöä on jatkettava valitsimella.

5 Käyttötavat

Tästä löydät yhteenvetdon laitteesi käyttötavoista ja päätoiminnoista.

Ohje: Laitteen mallista riippuen käytettävissäsi on Home Connect -sovelluksella lisätoimintoja tai entistä laajempia toimintoja. Tästä on lisätietoja sovelluksessa.

Käyttötapa	Käyttö
Uunitoiminnot	Tarkasti sovitettujen uunitoimintojen valinta ruokien optimaalista valmistusta varten. → "Uunitoiminnot", Sivu 9 → "Käytön perusteet", Sivu 12
Ruokalajit	Ohjelmoitujen, suositeltujen asetusten käyttö eri ruokalajeille. → "Ruokalajit", Sivu 17
Mikroaaltouuni	Nopea kypsennys, kuumennus tai sulatus mikroaaltouunissa. → "Mikroaaltouuni", Sivu 15

5.1 Uunitoiminnot

Jotta löydät aina sopivan uunitoiminnon haluamallesi ruoalle, selostamme tässä toimintojen erot ja käyttötarkoitukset. Yksittäisten uunitoimintojen symbolit helpottavat tunnistamista.

Kun valitset uunitoiminnon, laite ehdottaa sopivaa lämpötilaa tai tehoa. Voit ottaa arvot käyttöön tai muuttaa niitä annetulla alueella.

Lämpötila-asetusten yli 275 °C ja grillaustehon 3 kohdalla laite laskee lämpötilan n. 40 minuutin kuluttua lämpötilaan n. 275 °C tai grillausteholle 1.

Käyttötapa	Käyttö
Puhdistus	Uunitilan puhdistustoiminnon valinta. → "Puhdistustoiminto Pyrolyysi activeClean", Sivu 24 → "Puhdistusavustin humidClean", Sivu 25 → "Kuivaustoiminto", Sivu 26
Suosikit	Omien muistiin tallennettujen asetusten käyttö. → "Suosikit", Sivu 19

Home Connect

Sovelluksella Home Connect voit yhdistää uunin mobiililaitteeseen, etäohjata uunia ja hyödyntää laitteen koko toimintalaajuuden.

Laitteen mallista riippuen käytettävissäsi on Home Connect -sovelluksella laitteen lisätoimintoja tai entistä laajempia toimintoja. Tästä on lisätietoja sovelluksessa.

→ "Home Connect", Sivu 21

Symboli	Uunitoiminto	Lämpötila-alue	Käyttö ja toimintatapa Mahdolliset lisätoiminnot
	4D-kiertoilma	30 - 275 °C	Leivonta tai paistaminen yhdellä tai useammalla tasolla. Puhallin jakaa takaseinällä olevan rengaslämmityselementin lämmön tasaisesti uunitilaan.
	Ylä-/alalämpö	30 - 300 °C	Perinteinen leipominen tai paistaminen yhdellä tasolla. Uunitoiminto sopii erityisesti kakuille, joissa on mehukas täyte. Lämpö tulee tasaisesti ylhäältä ja alhaalta.
	Kiertoilma Pehmeä	125-250 °C	Valittujen ruokien hellävarainen kypsennys yhdellä tasolla ilman esilämmitystä. Puhallin jakaa takaseinällä olevan rengaslämmityselementin lämmön tasaisesti uunitilaan. Kypsentaaminen tapahtuu vaiheittain jälkilämmöllä. Pidä laitteen luukku suljettuna kypsennyksen aikana. Jos avaat laitteen oven edes hetkeksi, laite jatkaa lämmittämistä hyödyntämättä jäännöslämpöä. Tätä uunitoimintoa käytetään energiankulutuksen määrittämiseen kiertoilmakäytössä ja energiatehokkuusluokan määrittämiseen.
	Ylä-/alalämpö Pehmeä	150-250 °C	Valittujen ruokien hellävarainen kypsennys. Lämpö tulee ylhäältä ja alhaalta. Kypsentaaminen tapahtuu vaiheittain jälkilämmöllä. Pidä laitteen luukku suljettuna kypsennyksen aikana. Jos avaat laitteen oven edes hetkeksi, laite jatkaa lämmittämistä hyödyntämättä jäännöslämpöä. Tätä uunitoimintoa käytetään energiankulutuksen määrittämiseen perinteisellä käyttötavalla kypsennettäessä.
	Kiertoilmagrillaus	30 - 300 °C	Lintujen, kokonaisten kalojen tai suurempien lihanpalojen paistaminen. Grillivastus ja puhallin kytkeytyvät vuorotellen päälle ja pois päältä. Puhallin kierrättää kuumaa ilmaa ruokien ympärille.
	Grilli, suuri pinta	Grillaustehot: 1 = pieni teho 2 = keskiteho 3 = täysi teho	Matalien grillituotteiden kuten pihvien, makkaroiden tai paahtoleivän grillaaminen. Ruokien gratinointi. Koko grillivastuksen alla oleva pinta kuumenee.
	Grilli, pieni pinta	Grillaustehot: 1 = pieni teho 2 = keskiteho 3 = täysi teho	Pienten pihvi-, makkara- tai paahtoleipämäärien grillaus. Pienten määrien gratinointi. Grillivastuksen alla oleva keskiosa kuumenee.
	Pizzateho	30 - 275 °C	Pizzan tai sellaisten ruokien valmistaminen, joihin tarvitaan runsaasti lämpöä alapuolelta. Alempi lämmityselementti ja takaseinällä oleva rengaslämmityselementti kuumenevat.
	coolStart- toiminto	30 - 275 °C	Pakastetuotteiden nopeaan valmistukseen ilman esilämmitystä. Lämpötila valmistajan ohjeiden mukainen. Käytä korkeinta pakkauksessa ilmoitettua lämpötilaa.
	Hidas kypsennys	70 - 120 °C	Ruskistettujen, mehukkaiden lihanpalojen hidas ja hellävarainen kypsennys avoimessa astiassa. Lämpötila on matala, ja lämpö tulee tasaisesti ylhäältä ja alhaalta.
	Alalämpö	30 - 250 °C	Ruokien jälkikypsennys tai kypsennys vesihautteessa. Lämpö tulee alhaalta.
	Lämpimänäpito	50 - 100 °C	Kypsien ruokien lämpimänäpito.
	Astioiden esilämmitys	30 - 90 °C	Astioiden esilämmitys.

5.2 Lämpötila

Useimpien uunitoimintojen kohdalla voit nähdä kuumennuksen aikana näytössä vierekkäin uunitilan senhetkisen lämpötilan ja asetetun lämpötilan, esim. 120 °C / 210 °C.

Kun esilämmität uunin, ajankohta on optimaalinen ruoan uuniin laittamiselle, kun kuumenemisviiva on kokonaan täytynyt ja kuulet äänimerkin.

Huomautus: Termisen hitauden takia voi näytössä oleva lämpötila poiketa uunitilan todellisesta lämpötilasta.

Jälkilämmön näyttö

Kun laite on kytketty pois päältä, näytön symboli ∞ näyttää uunitilassa olevan jälkilämmön. Mitä pidemmälle

lämpötila laskee uunitilassa, sitä vähemmän symbolia on näkyvissä. Lämpötilasta n. 60 °C alkaen symboli sammuu kokonaan.

5.3 Mikroaaltotehot

Tästä löydät yhteenvedon mikroaaltotehoista ja niiden käytöstä.

Mikroaaltotehot ovat tehotasoja, ja ne eivät vastaa aina tarkasti wattilukua, jota laite käyttää.

Mikroaaltoteho watteina	Maksimi käyttöaika tunteina	Käyttö
90 W	1:30	Hellävaraista käsittelyä vaativien ruokien sulatus.
180 W	1:30	Ruokien sulatus ja jatkokypsennys.
360 W	1:30	Lihan ja kalan kypsennys. Hellävaraista käsittelyä vaativien ruokien lämmitys.
600 W	1:30	Ruokien kuumennus ja kypsennys.
800 W "Boost"	0:30	Nesteiden kuumennus.

Huomautukset

- Maksimi mikroaaltoteho "Boost" lasketaan laitteen suojaamiseksi ensimmäisten minuuttien aikana

portaittain tehoon 600 W. Maksimiteho on käytettävissä taas jäähtymisajan jälkeen.

- Mikroaaltotehot eivät vastaa laitteen todellista virran ottotehoa.

6 Varusteet

Käytä alkuperäisiä varusteita. Ne on suunniteltu laitettasi varten.

Huomautus: Varusteet voivat kuumentuessaan muuttaa muotoaan. Muodonmuutoksella ei ole vaikutusta toimintaan. Kun varuste jäähtyy, muoto palaa entiselleen.

Laitteen mukana toimitetut varusteet voivat vaihdella laitemallista riippuen.

Lisätarvikkeet	Käyttö
Ritilä	- Kakkuvuoat - Uunivuoat - Astia - Liha, esim. paistit tai grillipalat - Pakasteruoat
Uunipannu	- Mehukkaat kakut - Leivonnaiset - Leipä - Suurikokoiset paistit - Pakasteruoat - Tippuvien nesteiden talteenotto, esim. rasva ritilällä grillattaessa.

6.1 Varusteita koskevia huomautuksia

Jotkin varusteet soveltuvat vain tiettyihin käyttötapoihin.

Mikrouunivarusteet

Pelkkään mikrouunikäyttöön soveltuu vain mukana toimitettu ritilä.

Pellit, esim. uunipannu tai leivinpelti, voivat saada aikaan kipinöitä eivätkä sovellu sen tähden käyttöön.

Noudata mikroaaltouunia koskevia ohjeita.

→ "Astiat ja varusteet mikroaaltokäyttöön", Sivu 15

6.2 Lukitustoiminto

Lukitustoiminto estää varusteen kallistumisen, kun se vedetään ulos.


Voit vetää varusteen suunnilleen puoliksi ulos, kunnes se lukittuu paikalleen. Kallistuksenesto toimii vain, kun työnnetät varusteen uuniin oikein.

6.3 Varusteen työntäminen uuniin

Työnä varuste aina oikein päin uuniin. Vain siten varuste voidaan vetää suunnilleen puoliksi ulos ilman, että se kallistuu.


- Käännä varustetta siten, että ura ☐ on takana ja osoittaa alaspäin.
- Työnä varuste kannatinkorkeuden molempien ohjaintankojen väliin.

Ritilä	Työnä ritilä uuniin avoin sivu laitteen luokkuun päin ja taivutettu puoli ~ alaspäin.
--------	---

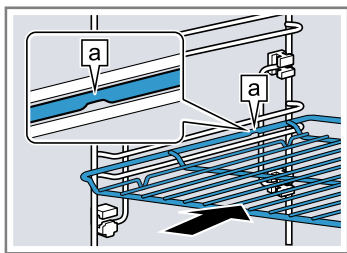

Pelti
esim. uunip
annu tai
leivinpelti

Työnnä leivinpelti uuniin viiste  laitteen
luukkua kohti.

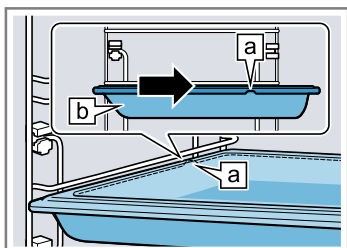

3. Työnnä varuste kokonaan uuniin siten, että se ei kosketa laitteen luukkua.

Huomautus: Poista uunitilasta varusteet, joita et tarvitse käytön aikana.

6.4 Lisävarusteet

Lisävarusteita voit ostaa huoltopalvelusta, alan liikkeistä tai Internetin kautta.

Esitteistämme tai Internetistä löydät runsaan valikoiman tähän laitteeseen tarjolla olevia varusteita:

siemens-home.bsh-group.com

Varusteet ovat laitekohtaisia. Ilmoita ostaessasi aina laitteesi tarkka mallinumero (E-Nr.).

Tiedot laitteeseesi sopivista varusteista löydät verkkokaupasta tai huoltopalvelusta.

7 Ennen ensimmäistä käyttöä

Tee asetukset ensikäyttöönottoa varten. Puhdista laite ja varusteet.

7.1 Ensimmäisen käyttöönoton toimenpiteet

Sähköliitännän jälkeen on tehtävä laitteen ensimmäistä käyttöönottoa koskevat asetukset. Asetusten ilmestyminen näyttöön voi kestää muutamia minutteja.

Huomautus: Voit tehdä asetukset myös Home Connect -sovelluksella. Kun laite on yhdistetty, noudata sovelluksessa olevia ohjeita.

1. Kytke laite päälle valitsemalla .
- ✓ Ensimmäinen asetus ilmestyy näyttöön.
2. Muuta asetusta tarvittaessa.
Mahdolliset asetukset:
 - Kieli
 - Home Connect
 - Kellonaika
 - Päiväys
3. Siirry valitsimella → seuraavan asetuksen kohdalle.
4. Selaa asetukset läpi ja muuta tarvittaessa.
- ✓ Viimeisen asetuksen jälkeen näyttöön ilmestyy huomautus, että ensimmäinen käyttöönotto on päättynyt.
5. Avaa ja sulje laitteen luukku yhden kerran, jotta laite tekee itsetarkastuksen ennen ensimmäistä kuumennusta.

7.2 Laitteen puhdistaminen ennen ensimmäistä käyttöä

Puhdista uunitila ja varusteet ennen kuin valmistat laitteessa ruokaa ensimmäistä kertaa.

1. Poista tuotetiedotteet ja varusteet uunitilasta. Poista jäljelle jäänyt pakkausmateriaali kuten styroksipallot ja liimanauha laitteen sisältä ja sen ympäriltä.
2. Pyyhi uunitilan sileät pinnat pehmeällä, kostealla liinalla.
3. Kytke laite päälle valitsemalla .
4. Tee seuraavat asetukset:

Uunitoiminto	4D-kiertoilma 
Lämpötila	maksimi
Toiminta-aika	1 tunti

→ "Käytön perusteet", Sivu 12

5. Käynnistä toiminto.
 - ▶ Tuuleta keittiötä niin kauan kuin laite kuumenee.
- ✓ Kun toiminta-aika on kulunut loppuun, kuuluu äänimerkki. Näyttöön ilmestyy huomautus, että toiminto on päättynyt.
6. Kytke laite pois päältä valitsemalla .
7. Kun laite on jäähtynyt, puhdista uunitilan sileät pinnat astianpesuaineliuoksella ja talousliinalla.
8. Puhdista varusteet huolellisesti astianpesuaineliuoksella ja talousliinalla tai pehmeällä harjalla.

8 Käytön perusteet

8.1 Laitteen kytkeminen päälle

- ▶ Kytke laite päälle valitsemalla .
- ✓ Näyttöön ilmestyy valikko.

8.2 Laitteen kytkeminen pois päältä

Kun et käytä laitetta, kytke se pois päältä. Jos laite on pidemmän aikaa käyttämättä, laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

- ▶ Kytke laite pois päältä valitsemalla ☹.
- ✓ Laite kytkeytyy pois päältä. Käynnissä olevat toiminnot keskeytyvät.
- ✓ Näyttöön ilmestyy kellonaika tai jälkilämmön näyttö.

8.3 Toiminnon käynnistäminen

Kaikki toiminnot on käynnistettävä.

HUOMIO

Uunitilan pohjalla oleva vesi aiheuttaa emalivaurioita, kun slaitetta käytetään lämpötiloissa yli 120 °C.

- ▶ Älä käynnistä toimintoa, kun uunitilan pohjalla on vettä.
- ▶ Pyyhi vesi uunitilan pohjalta ennen kuin käytät laitetta.
- ▶ Käynnistä toiminto valitsemalla ▷/□.
- ✓ Näyttöön ilmestyvät asetukset.

8.4 Toiminnon keskeyttäminen

Voit keskeyttää toiminnon ja jatkaa sitä halutessasi.

1. Keskeytä toiminto painamalla ▷/□.
2. Kun haluat jatkaa toimintoa, paina uudelleen ▷/□.

8.5 Käyttötavan asettaminen

Kun olet kytkenyt laitteen päälle, näyttöön ilmestyy valikko.

1. Voit selaila eri valintavaihtoehtojen välillä pyyhkäisemällä näytössä vasemmalle tai oikealle.
2. Toiminto valitaan koskettamalla kyseistä ruutukuvaketta.
- ✓ Toiminnosta riippuen näyttöön ilmestyvät mahdolliset asetusarvot tai lisää ruutukuvakkeita valittavaksi.
3. Paina tarvittaessa muuta ruutukuvaketta.
4. Kun haluat muuttaa asetusarvoja:
 - ▶ Paina — tai +.
 - ▶ Tai paina ☐ ja syötä arvo suoraan näyttöön ilmestyvällä numerokentällä.
5. Käynnistä toiminto valitsemalla ▷/□.
6. Kun toiminto on päättynyt:
 - ▶ Voit tehdä tarvittaessa lisää asetuksia ja käynnistää toiminnon uudelleen.
 - ▶ Kun ruoka on valmista, kytke laite pois päältä valitsemalla ☹.

Ohje: Voit tallentaa asetukset suosikeiksi "Suosikit"☆ ja käyttää niitä uudelleen.

→ "Suosikit", Sivu 19

8.6 Uunitoiminnon ja lämpötilan asettaminen

1. Paina "Uunitoiminnot".
2. Paina haluamasi uunitoiminnon valitsinta.
3. Aseta lämpötila valitsemalla — tai + tai suoraan asetuspalkin kautta. Tai syötä lämpötila suoraan numerokentän ☐☐☐ kautta.
Voit tehdä tarvittaessa lisää asetuksia:
 - → "Pikakuumennus", Sivu 14
 - → "Aikatoiminnot", Sivu 14
 - → "Mikroaaltouuni", Sivu 15
 - → "Tuuletustoiminto Rapeutus", Sivu 17
4. Käynnistä toiminto valitsemalla ▷/□.
- ✓ Laite alkaa kuumentua.
- ✓ Näytössä näkyvät asetusarvo ja aika, jonka toiminto on ollut jo käynnissä.

5. Kun ruoka on valmista, kytke laite pois päältä valitsemalla ☹.

Huomautus: Ruokaan parhaiten sopivan uunitoiminnon löydät uunitoimintojen kuvauksesta.

→ "Uunitoiminnot", Sivu 9

Uunitoiminnon muuttaminen

Jos muutat uunitoimintoa, myös muut asetukset nollautuvat.

1. Paina ▷/□.
2. Paina ←.
3. Paina haluamasi uunitoiminnon valitsinta.
4. Aseta toiminto uudelleen ja käynnistä valitsemalla ▷/□.

Lämpötilan muuttaminen

Kun toiminto on käynnistynyt, voit muuttaa lämpötilaa milloin tahansa.

1. Paina lämpötilan kohtaa.
2. Muuta lämpötila valitsemalla — tai + tai suoraan asetuspalkin kautta. Tai syötä lämpötila suoraan numerokentän ☐☐☐ kautta.
3. Paina "Ota käyttöön".

8.7 Tietojen haku näyttöön

Useimmissa tapauksissa voit hakea näyttöön tietoja parhaillaan käynnissä olevasta toiminnosta. Monet ohjeet laite näyttää automaattisesti, esimerkiksi vahvistukseksi, tai kehotuksena tai varoituksena.

1. Paina ☐.
- ✓ Jos tietoja on käytettävissä, ne näkyvät näytössä muutaman sekunnin ajan.
2. Jos ruutukuvakkeessa on runsaasti sisältöä, selaile valitsemalla ^ tai v.
3. Sulje huomautus tarvittaessa valitsemalla ✕.

8.8 Pitkäaikainen lämpimänäpito

Voit pitää laitteella ruokia lämpimänä jopa 24 tuntia ilman, että laitteen toiminta muuttuu. Käytä aikatoimintoja ja muuta perusasetuksia.

Huomautus: Jos avaat laitteen luukun käynnissä olevan toiminnon aikana, laite lakkaa kuumenemasta. Kun suljet laitteen luukun, laite kuumenee taas. Voit varmistaa, ettei laitteen toiminta muutu käytön aikana, avaamalla laitteen luukun vasta, kun asetettu aika on kulunut.

1. Muuta perusasetus "Valaistus" muotoon "Aina pois päältä".
→ "Perusasetukset", Sivu 19
2. Muuta perusasetus "Standby-näyttö" muotoon "Päällä".
3. Muuta perusasetus "Äänimerkki" muotoon "Hyvin lyhyt kesto".
Uunitilan valaistus pysyy siten pois päältä aina käytön aikana ja silloin, kun avaat laitteen luukun. Kellonaika ei muutu. Käytön päättyessä kuuluvan äänimerkin pituus on lyhennetty.
4. Aseta haluamasi käyttötapa.
→ "Käyttötavan asettaminen", Sivu 13
→ "Uunitoiminnon ja lämpötilan asettaminen", Sivu 13

5. Aseta käyttötavasta riippuen haluamasi toiminta-aika.
→ "Toiminta-ajan asettaminen", Sivu 14
→ "Aikatoiminnot", Sivu 14
6. Aseta valitsimella "Päättymisaika" kellonaika, jolloin haluat toiminnon päättyvän.
→ "Päättymisaajan asettaminen", Sivu 15
→ "Aikatoiminnot", Sivu 14
7. Laita ruoka uuniin ennen kuin laite alkaa kuumentua.

8. Käynnistä toiminto.
✓ Näytössä näkyy aika käynnistykseen saakka. Laite on odotustilassa.
- ✓ Kun käynnistymisaika on saavutettu, laite alkaa kuumentua ja toiminta-aika kuluu.
9. Kun toiminto on päättynyt, ota ruoka pois uunista. Laite kytkeytyy noin 15 - 20 minuutin kuluttua automaattisesti kokonaan pois päältä.
Huomautus: Muuta tarvittaessa uudelleen eri perusasetuksia.

9 Pikakuumennus

Kun haluat säästää aikaa, pikakuumennus »»» voit lyhentää kuumennusaikaa, kun asetettu lämpötila on yli 100 °C.

Pikakuumennus on mahdollista näiden uunitoimintojen kohdalla:

- 4D-kiertoilma 
- Ylä-/alalämpö 

9.1 Pikakuumennuksen asettaminen

Jotta kypsennystulos on tasainen, laita ruoka uuniin vasta kun pikakuumennus on päättynyt.

Huomautus: Aseta toiminta-aika vasta, kun pikakuumennus on päättynyt.

1. Aseta sopiva uunitoiminto ja lämpötila arvosta 100 °C alkaen.
Asetetusta lämpötilasta 200 °C alkaen pikakuumennus kytkeytyy automaattisesti päälle.
2. Paina "Pikakuumennus".
✓ Ruutukuvakkeessa näkyy "Päälle".
3. Käynnistä toiminto valitsemalla .
- ✓ Pikakuumennus käynnistyy.
- ✓ Kun pikakuumennus on päättynyt, kuuluu äänimerkki. Kohdassa "Pikakuumennus" »»» näkyy "Pois".
4. Laita ruoka uuniin.

Pikakuumennuksen keskeyttäminen

- Paina "Pikakuumennus".
- ✓ Näyttöön ilmestyy kohtaan "Pikakuumennus" »»» "Pois".

10 Aikatoiminnot

Voit asettaa käytölle toiminta-ajan ja kellonajan, jolloin haluat toiminnon olevan valmiin. Hälytin voidaan asettaa laitteen käytöstä riippumatta.

Aikatoiminto	Käyttö
Toiminta-aika 	Kun asetat käytölle toiminta-ajan, laite lopettaa kuumenemisen automaattisesti, kun toiminta-aika on kulunut.
Päättymisaika 	Toiminta-ajan lisäksi voit asettaa kellonajan, jolloin toiminto päättyy. Laite käynnistyy automaattisesti siten, että toiminto päättyy haluttuun kellonaikaan.
Hälytin 	Voit asettaa hälyttimen laitteen käytöstä riippumatta. Sillä ei ole vaikutusta laitteeseen.

10.1 Toiminta-ajan asettaminen

Voit asettaa toiminta-ajaksi enintään 24 tuntia.

Vaatus: Käyttötapa ja lämpötila tai teho on asetettu.

1. Paina "Toiminta-aika".
2. Aseta toiminta-aika painamalla kyseistä ajan arvoa, esim. tuntinäyttöä "h" tai minuuttinäyttöä "min".
✓ Valittu arvo on merkitty sinisellä.
3. Aseta toiminta-aika valitsemalla — tai + tai suoraan asetuspalkin kautta. Tai syötä toiminta-aika suoraan numerokentän  kautta.
Nollaa asetusarvo tarvittaessa valitsemalla 0.

4. Paina "Ota käyttöön".
5. Käynnistä toiminto valitsemalla .
- ✓ Laite alkaa kuumentua ja toiminta-aika kuuluu näytössä.
- ✓ Kun toiminta-aika on kulunut loppuun, kuuluu äänimerkki. Näyttöön ilmestyy huomautus, että toiminto on päättynyt.
6. Kun toiminta-aika on kulunut loppuun:
 - Voit tehdä tarvittaessa lisää asetuksia ja käynnistää toiminnon uudelleen.
 - Kun ruoka on valmista, kytke laite pois päältä valitsemalla 0.

Toiminta-ajan muuttaminen

Voit muuttaa toiminta-aikaa milloin tahansa.

1. Paina toiminta-ajan kohtaa.
2. Muuta toiminta-aika valitsemalla — tai + tai suoraan asetuspalkin kautta.
3. Paina "Ota käyttöön".

Toiminta-ajan keskeyttäminen

Voit keskeyttää toiminta-ajan milloin tahansa.

1. Paina toiminta-ajan kohtaa.
2. Nollaa toiminta-aika valitsemalla 0.
Huomautus: Sellaisten käyttötapojen kohdalla, joihin tarvitaan aina toiminta-aika, laite palauttaa toiminta-ajan takaisin ennalta asetettuun arvoon.
3. Paina "Ota käyttöön".

10.2 Päätymisajan asettaminen

Laite kytkeytyy automaattisesti päälle ja ennalta valittuna päätymisajankohtana pois päältä. Aseta sitä varten toiminta-aika ja määritä toiminnon päätymisaika.

Vaatimukset

- Käyttötapa ja lämpötila tai teho on asetettu.
- Toiminta-aika on asetettu.
- 1. Paina "Päätymisaika".
- 2. Siirrä kellonaikaa eteenpäin valitsemalla — tai + tai syötä kellonaika suoraan numerokentän  kautta. Nollaa asetusarvo tarvittaessa valitsemalla .
- 3. Paina "Ota käyttöön".
- 4. Käynnistä toiminto valitsemalla .
- ✓ Näytössä näkyy käynnistymisaika. Laite on odotustilassa.
- ✓ Kun käynnistymisaika on saavutettu, laite alkaa kuumentua ja toiminta-aika kuluu.
- ✓ Kun toiminta-aika on kulunut loppuun, kuuluu äänimerkki. Näyttöön ilmestyy huomautus, että toiminto on päätynyt.
- 5. Kun toiminta-aika on kulunut loppuun:
 - ▶ Voit tehdä tarvittaessa lisää asetuksia ja käynnistää toiminnon uudelleen.
 - ▶ Kun ruoka on valmista, kytke laite pois päältä valitsemalla .

Päätymisajan muuttaminen

Jotta kypsennystulos pysyy hyvänä, muuta asetettua kellonaikaa vain ennen kuin toiminto käynnistyy ja toiminta-aika alkaa kulua.

1. Paina "Päätymisaika".
2. Muuta kellonaika valitsemalla — tai + tai syötä kellonaika suoraan numerokentän  kautta.
3. Paina "Ota käyttöön".

Päätymisaika-asetuksen poistaminen

Voit poistaa asetetun kellonajan milloin tahansa.

1. Paina "Seis".
2. Paina "Päätymisaika".
3. Nollaa kellonaika valitsemalla .

Huomautus: Sellaisten käyttötapojen kohdalla, joihin tarvitaan aina toiminta-aika, laite palauttaa ajan, jolloin toiminta-aika päättyy, takaisin lähimpään mahdolliseen kellonaikaan.

4. Paina "Käynnistäminen".

10.3 Hälyttimen asettaminen

Hälytin käy laitteen käytöstä riippumatta. Voit asettaa hälyttimen päälle kytketyssä ja pois päältä kytketyssä laitteessa enintään 24 tunniksi. Hälyttimellä on oma merkkiään, joten kuulet, päättyykö hälyttimeen asetettu aika vai toiminta-aika.

1. Paina valitsinta .
2. Aseta hälytin painamalla näytössä kyseistä ajan arvoa, esim. tuntinäyttöä "h" tai minuuttinäyttöä "min".
- ✓ Valittu arvo on merkitty sinisellä.
3. Aseta hälytin numerokentän  kautta. Nollaa asetusarvo tarvittaessa valitsemalla .
4. Käynnistä hälytin painamalla "Käynnistäminen".
- ✓ Hälyttimen aika kuluu.
- ✓ Jos laite on kytketty pois päältä, hälytin jää näkyviin näyttöön.
- ✓ Jos laite on kytketty päälle, näytössä näkyvät käynnissä olevan toiminnon asetukset. Hälytin näkyy tilarivillä.
- ✓ Kun hälyttimen aika on kulunut loppuun, kuuluu äänimerkki. Näyttöön ilmestyy huomautus, että hälyttimen aika on päätynyt.

Hälyttimen käyntiajan muuttaminen

Voit muuttaa hälyttimen käyntiajan milloin tahansa.

1. Paina valitsinta .
2. Paina "Seis".
3. Muuta hälyttimen käyntiaikaa.
4. Paina "Käynnistäminen".

Hälyttimen käynnin keskeyttäminen

1. Paina valitsinta .
2. Paina "Seis".
3. Nollaa hälytin valitsemalla .
4. Paina .

11 Mikroaaltouuni

Mikroaaltouunilla voit kypsentää, kuumentaa, leipoa tai sulattaa ruokia erityisen nopeasti.

11.1 Astiat ja varusteet mikroaaltokäyttöön

Käytä vain tarkoitukseen soveltuvia astioita ja varusteita, jotta ruoka lämpenee tasaisesti etkä vaurioita laitetta. Noudata astian valmistajan ohjeita.

Jos ohjeessa ei muuta mainita, työnnä astia ja varuste korkeudelle 2.

Mikroaaltokäyttöön soveltuvat astiat

Astia kuumuutta kestävästä ja mikrokäyttöön soveltuvasta materiaalista:

- Lasi
- Keraaminen lasi
- Posliini
- Lämmönkestävä muovi
- Kokonaan lasitettu keramiikka ilman säröjä

- Tarjoiluastiat
Käytä kulta- tai hopeakoristeisia astioita vain, jos valmistaja takaa niiden soveltuvuuden mikrokäyttöön.
- Mukana toimitettu ritilä
Pellit, esim. uunipannu tai leivinpelti, voivat pelkässä mikroaaltokäytössä saada aikaan kipinöitä eivätkä sovellu sen tähden käyttöön.

Nämä materiaalit päästävät mikroaallot läpi eivätkä vaurioidu.

Mikroaaltokäyttöön soveltumattomat astiat

Huomautus: Noudata aineellisten vahinkojen välttämistä koskevia ohjeita.

→ "Mikroaaltouuni", Sivu 6

- Metalliset astiat ja kakkuvuoat

Mikroaallot eivät läpäise metallia. Ruoka ei lämpene lainkaan tai lämpenee vain hyvin vähän. Metallin voi pelkässä mikroaaltokäytössä saada aikaan kipinöitä.

Astia mikron yhdistelmäkäytössä

Jos kytket mikroaallot käyttöön toisen käyttötavan yhteydessä, mikroaaltokäyttöön soveltuvien astioiden ja varusteiden lisäksi voidaan käyttää myös metallia:

- Metalliset astiat ja kakkuvuoat
Metallin pitää olla vähintään 2 cm:n etäisyydellä uunitilan seinistä ja luukun sisäpinnasta.
Aseta metalliset vuokat ja astiat aina mukana toimitetulle ritilälle.
- Mukana toimitetut varusteet:
Ritilä
Uunipannu
Leivinpelti


Astian mikrokelpoisuuden testaaminen

Jos et ole varma, soveltuuko astia mikrokäyttöön, tee astiatesti.

HUOMIO

Laitteen käyttö ilman uunitilassa olevaa ruokaa aiheuttaa ylikuormituksen.

- ▶ Älä käynnistä mikroaaltouunia ilman, että uunitilassa on ruokaa. Poikkeuksena on lyhyt astiatesti.

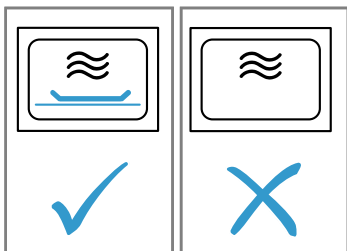

VAROITUS – Palovammavaara!

Käden ulottuvilla olevat osat kuumenevat käytössä.

- ▶ Älä kosketa kuumia osia.
 - ▶ Pidä lapset poissa laitteen läheltä.
1. Aseta tyhjä astia uunitilaan.
 2. Säädä laite ½ - 1 minuutin ajaksi maksimiteholle.
 3. Käynnistä toiminto.
 4. Tarkasta astia useita kertoja:
 - ▶ Jos astia pysyy kylmänä tai kädenlämpöisenä, se soveltuu mikrokäyttöön.
 - ▶ Jos astia kuumenee tai syntyy kipinöitä, keskeytä astiatesti. Astia ei sovellu mikrokäyttöön.

11.2 Mikroaaltouunin säätömahdollisuudet

Mikroaaltouunia voidaan käyttää yksin tai yhdessä toisen käyttötavan kanssa.

Pelkkä mikroaaltokäyttö

Pelkät mikroaaltouunin sähkömagneettiset aallot tuottavat energiaa, joka muutetaan esimerkiksi elintarvikkeissa lämmöksi. Jotta vältetään kondenssiveden muodostuminen, laite kytkee mikroaaltotehoilla 600 W ja "Boost" automaattisesti lisäksi päälle lämmityselementin. Uunitila ja varusteet kuumenevat. Tämä ei vaikuta kypsennystulokseen.

Voit kytkeä tämän automaattisen kuivaustoiminnon pois päältä perusasetuksissa.

→ "Perusasetukset", Sivu 19

VAROITUS – Palovammavaara!

Kun laitetta käytetään pelkästään mikroaaltokäytöllä, kuivaustoiminto kytkee suurimmilla tehoilla automaattisesti päälle lämmityselementin ja kuumentaa siten uunitilan.

- ▶ Älä kosketa uunitilan kuumia sisäpintoja tai kuumennuselementtejä.
- ▶ Pidä lapset poissa laitteen läheltä.

Mikron yhdistelmäkäyttö

Kun käyttötapaan liitetään mikroaaltokäyttö, ruokien kypsennysaika lyhenee.

Mikroaaltokäyttö voidaan yhdistää seuraaviin toimintoihin:

- Uunitoiminnot → Sivu 13
 - 4D-kiertoilma ☐
 - Ylä-/alalämpö ☐
 - Kiertoilmagrillaus ☐
 - Grilli, suuri pinta ☐
 - Grilli, pieni pinta ☐
- → "Ruokalajit", Sivu 17
- → "Tuuletustoiminto Rapeutus", Sivu 17

Mahdolliset mikroaaltotehot muun käyttötavan yhteydessä ovat:

- 90 W
- 180 W
- 360 W

11.3 Mikroaaltokäytön säätäminen

Huomautus

Kiinnitä huomiota mikroaaltouunin oikeaan käsittelyyn:

- → "Turvallisuus", Sivu 2
 - → "Esinevahinkojen välttäminen", Sivu 6
 - → "Mikroaaltotehot", Sivu 11
 - → "Astiat ja varusteet mikroaaltokäyttöön", Sivu 15
1. Paina "Mikroaaltouuni".
 - ▶ Tai valitse mikroaaltouuni suoraan valitsimella ☐.
 2. Paina haluamaasi mikroaaltotehoa.
 3. Paina "Toiminta-aika".
Mikroaaltotoimintoa käytettäessä pitää aina määrittää toiminta-aika.
 4. Jos haluat muuttaa ennalta asetettua toiminta-aikaa, paina kyseistä ajan arvoa, esim. minuuttinäyttöä "min" tai sekuntinäyttöä "s".
 - ✓ Valittu arvo on merkitty sinisellä.
 5. Aseta toiminta-aika valitsemalla – tai + tai asetuspalkin kautta. Tai syötä toiminta-aika suoraan numerokentän ☐ kautta.
Nollaa asetusarvo tarvittaessa valitsemalla ☐.
 6. Paina "Ota käyttöön".
 7. Käynnistä toiminto valitsemalla ▷/☐.
 - ✓ Mikroaaltouuni käynnistyy ja toiminta-aika alkaa kulua. Suurimman sallitun mikroaaltotehon kohdalla "Boost" näytössä näkyy tehon lasku.
→ "Mikroaaltotehot", Sivu 11
 - ✓ Kun toiminta-aika on kulunut loppuun, kuuluu äänimerkki. Näyttöön ilmestyy huomautus, että toiminto on päättynyt.
 8. Kun toiminta-aika on kulunut loppuun:
 - ▶ Voit tehdä tarvittaessa lisää asetuksia ja käynnistää toiminnon uudelleen.
 - ▶ Kun ruoka on valmista, kytke laite pois päältä valitsemalla ☐.

9. Jos olet kytkenyt mikroaaltouunin kuivaustoiminnon perusasetuksissa pois päältä ja uunitilaan on muodostunut kondenssivettä, kuivaa uunitila.
→ "Kuivaustoiminto", Sivu 26

Huomautus: Jos avaat laitteen luukun käynnissä olevan toiminnon aikana, toiminto pysähtyy. Kun suljet laitteen luukun, käyttöä on jatkettava valitsimella. Jos olet muuttanut tähän liittyvän perusasetuksen, varmista, että mikroaaltouunin toiminto ei jatku uuni tyhjänä.

→ "Perusasetukset", Sivu 19

Mikroaaltotehon muuttaminen

Voit muuttaa mikroaaltotehoa milloin tahansa.

1. Paina mikroaaltotehon kohtaa.
2. Muuta mikroaaltotehoa.
3. Paina "Ota käyttöön".

Toiminta-ajan muuttaminen

Voit muuttaa toiminta-aikaa milloin tahansa.

1. Paina toiminta-ajan kohtaa.
2. Muuta toiminta-aika valitsemalla – tai + tai suoraan asetuspalkin kautta.
3. Paina "Ota käyttöön".

11.4 Mikron yhdistelmäkäytön säätäminen

Huomautus

Kiinnitä huomiota mikroaaltouunin oikeaan käsittelyyn:

- → "Turvallisuus", Sivu 2
- → "Esinevahinkojen välttäminen", Sivu 6

- → "Mikroaaltotehot", Sivu 11
- → "Astiat ja varusteet mikroaaltokäyttöön", Sivu 15

Vaatus: Kiinnitä huomiota kutakin käyttötapaa koskeviin tietoihin.

→ "Mikroaaltouunin säätömahdollisuudet", Sivu 16

1. Paina haluamaasi käyttötapaa.
2. Tee käyttötavan asetukset, esimerkiksi uunitoiminto ja lämpötila.
3. Paina "Mikron yhdistelmäkäyttö" ≈.
4. Paina haluamaasi mikroaaltotehoa.
5. Paina "Toiminta-aika" ja aseta toiminta-aika.
6. Käynnistä toiminto valitsemalla ▷/□.
- ✓ Laite alkaa kuumentua ja toiminta-aika kuuluu näytössä.
- ✓ Kun toiminta-aika on kulunut loppuun, kuuluu merkkiäni. Näyttöön ilmestyy huomautus, että toiminto on päättynyt.
7. Kun toiminta-aika on kulunut loppuun:
 - ▶ Voit tehdä tarvittaessa lisää asetuksia ja käynnistää toiminnon uudelleen.
 - ▶ Kun ruoka on valmista, kytke laite pois päältä valitsemalla ○.

Mikron yhdistelmäkäytön muuttaminen

Voit milloin tahansa muuttaa mikron yhdistelmäkäyttöä tai deaktivoida sen.

1. Paina mikroaaltotehon kohtaa.
2. Muuta tai deaktivoi mikroaaltoteho.
3. Paina "Ota käyttöön".

12 Tuuletustoiminto "Rapeutus"

Tuuletustoiminto "Rapeutus" ☞ poistaa uunitilasta kosteutta, jolloin ruoasta tulee rapeampaa. Laitteen luukua avattaessa poistumaan pääsevän kuumen höyryn määrä vähenee.

12.1 Tuuletustoimintoon soveltuvat uunitoiminnot

Tuuletustoimintoon soveltuvat vain tietyt uunitoiminnot.

Näiden uunitoimintojen kohdalla voit käyttää tuuletustoimintoa:

- 4D-kiertoilma ☞
- Ylä-/alalämpö ☞
- Pizzateho ☞
- Kiertoilmagrillaus ☞

12.2 Tuuletustoiminnon säätäminen

Voit kytkeä tuuletustoiminnon päälle milloin tahansa, myös uunitoiminnon käynnistymisen jälkeen.

1. Aseta sopiva uunitoiminto ja lämpötila.
Voit tehdä tarvittaessa lisää asetuksia ja yhdistää ne tuuletustoiminnon kanssa.
2. Paina "Rapeutus".
- ✓ Ruutukuvakkeessa näkyy "Päälle".
3. Käynnistä toiminto valitsemalla ▷/□.
- ✓ Laite alkaa kuumentua.
- ✓ Näytössä näkyvät asetusarvot.
4. Kun ruoka on valmista, kytke laite pois päältä valitsemalla ○.

Huomautus: Käytön aikana voi kuulua tavallista voimakkaampia tuuletinääniä.

Tuuletustoiminnon keskeyttäminen

Voit kytkeä tuuletustoiminnon milloin tahansa pois päältä.

- ▶ Paina "Rapeutus" ☞.
- ✓ Näyttöön ilmestyy kohtaan "Rapeutus" ☞ "Pois".
- ✓ Toiminto jatkuu ilman tuuletustoimintoa.

13 Ruokalajit

Käyttötavalla "Ruokalajit" laite tukee sinua ohjelmien avulla erilaisten ruokien valmistuksessa ja valitsee automaattisesti optimaaliset asetukset.

13.1 Ruoanvalmistusastiat

Kypsennystulos riippuu astian ominaisuuksista ja koosta.

Käytä astioita, jotka kestävät kuumuutta lämpötilaan 300 °C saakka. Parhaiten sopivat lasiset tai keraamista

lasia olevat astiat. Paistin pitäisi peittää astian pohjasta n. 2/3.

Seuraavaa materiaalia olevat astiat eivät ole sopivia:

- vaalea, kiiltävä alumiini
- lasittamaton savi
- muovi tai muovikahvat

Huomautus: Joidenkin ruokien kohdalla laite kytkee päälle lisäksi mikroaaltouunin. Näyttöön ilmestyy huomautus mikroaaltokäyttöön soveltuvan astian käytöstä.

→ "Astiat ja varusteet mikroaaltokäyttöön", Sivu 15

13.2 Ruokien säätömahdollisuudet

Laite käyttää ruokien optimaaliseen valmistukseen erilaisia asetuksia ruoasta riippuen. Käytössä olevat asetukset näet näytössä. Voit muuttaa tiettyjä asetuksia. Noudata näytössä olevia ohjeita.

Huomautus: Kypsennystulos riippuu elintarvikkeiden laadusta ja ominaisuuksista. Käytä tuoreita, mieluiten jääkaappilämpötilassa olevia elintarvikkeita. Käytä pakastettuja ruokia suoraan pakastimesta.

Asetuksia koskevia vihjeitä ja ohjeita

Kun teet ruoan asetukset, näytössä näkyvät tätä ruokaa koskevat oleelliset tiedot, esimerkiksi:

- Sopiva kannatinkorkeus
 - Sopivat varusteet tai astiat
 - Nesteen lisääminen
 - Ajankohta kääntämistä tai sekoittamista varten
- Kun tämä ajankohta saavutetaan, kuuluu äänimerkki.

Kun haluat hakea tiedot näyttöön, paina . Monet ohjeet ilmestyvät näyttöön automaattisesti.

Ohjelmat

Ohjelmien kohdalla on optimaalinen uunitoiminto, lämpötila ja toiminta-aika asetettu kiinteästi ennalta. Optimaalisen kypsennystuloksen saavuttamiseksi sinun pitää asettaa lisäksi paino, paksuus ja kypsennysaste. Voit tehdä asetukset vain tarkoitetulla alueella. Jos ohjeessa ei muuta mainita, aseta ruoan kokonaispaino.

Suositusasetukset

Suositusasetusten kohdalla on optimaalinen uunitoiminto asetettu kiinteästi ennalta. Voit muuttaa ennalta asetettua lämpötilaa ja toiminta-aikaa.

Valmistustavat

Joidenkin ruokien kohdalla voit valita suositellun valmistustavan.

Valitse perinteistä valmistusta varten valmistustapa seuraavalla määritteellä:

- klassinen

Ruoat mikroaaltouunissa

Joidenkin ruokien kohdalla voit valita valmistustavan, jossa käytetään mikroaaltouunia $\approx$. Kypsennysaika lyhenee.

Valitse valmistustapa seuraavilla määritteillä:

- nopeampi
- hellävarainen ja nopea

Ota huomioon mikroaaltouunin käyttöä koskevat tiedot.

→ "Mikroaaltouuni", Sivu 15

13.3 Yhteenveto ruokalajeista

Käytettävissä olevat ruoat näet laitteessa, kun haet näyttöön käyttötavan. Ruoat riippuvat laitteen varustuksesta.

Ruoat on lajiteltu ryhmien ja ruokalajien mukaan.

Huomautus: Perusasetuksissa voi tehdä näytössä oleviin ruokiin paikalliset erikoisasetukset.

→ "Perusasetukset", Sivu 19

Ryhmä	Ruokalajit
Kakut	Vuokakakut Piirakat leivinpellillä Pienet leivonnaiset Pikkuleivät
Leipä, sämpylät	Leipä Sämpylät
Pizza, suolaiset leivonnaiset	Pizza Suolaiset leivonnaiset, quiche
Paistokset, souffléet	Paistos, suolainen, tuore, kypsät ainekset Perunagratini, raa'at ainekset, korkeus 4 cm Lasagne, tuore Lasagne, viileä Paistos, makea, tuore Hedelmäinen murupiirakka Kohokas annosvuoissa Yorkshiren vanukas
Lintu	Broileri Ankka, hanhi Kalkkuna
Liha	Porsaanliha Naudanliha Vasikanliha Lampaanliha Riista Liharuokat
Kala	Kala, kokonainen Kalafilee
Pakasteet	Pizza Sämpylät Paistokset Perunatuotteet Lintu, kala
Lisukkeet, vihannekset	Vihannekset Perunat Riisi Vilja
Ruokien sulatus	Leipä, sämpylät Kakut Liha, lintu Kala

13.4 Ruoan asetusten tekeminen

1. Paina "Ruokalajit".
2. Paina haluamaasi luokkaa.
3. Paina haluamaasi ruokalajia.
4. Paina haluamaasi ruokaa.

Ohje: Joidenkin ruokien kohdalla voit valita suositellun valmistustavan.

→ *"Ruokien säätömahdollisuudet", Sivu 18*

- ✓ Näyttöön ilmestyvät ruokaa koskevat asetukset.
- 5. Muuta tarvittaessa asetuksia.
Ruoasta riippuen voit muuttaa vain tiettyjä asetuksia.
→ *"Ruokien säätömahdollisuudet", Sivu 18*
- 6. Kun haluat hakea näyttöön esimerkiksi varusteita ja kannatinkorkeutta koskevat tiedot, paina .
- 7. Käynnistä toiminto valitsemalla /□.
- ✓ Laite alkaa kuumentua ja toiminta-aika kuuluu näytössä.
- ✓ Kun ruoka on valmista, kuulet äänimerkin. Laite lakkaa kuumenemasta.

8. Kun toiminta-aika on kulunut loppuun:

- ▶ Voit tehdä tarvittaessa lisää asetuksia ja käynnistää toiminnon uudelleen.
- ▶ Kun ruoka on valmista, kytke laite pois päältä valitsemalla .

13.5 Automaattinen poiskytkentätoiminto

Automaattisen poiskytkentätoiminnon  avulla voit leipoa ja paistaa ruokia huolettomasti.

Kun toiminto on päättynyt, laite lakkaa automaattisesti kuumenemasta.

Jotta kypsennystulos on optimaalinen, poista ruoka uunista, kun toiminto on päättynyt.

14 Suosikit

Voit tallentaa asetuksesi suosikkeihin ja käyttää niitä uudelleen.

Huomautus: Laitemallista / laitteen ohjelmaversiosta riippuen sinun on ensin ladattava tämä toiminto laitteeseesi. Ohjeet löydät Home Connect -sovelluksesta.

14.1 Suosikkien tallentaminen

Voit tallentaa suosikiksi jopa 30 erilaista käyttötapaa.

- ▶ Paina käyttötavan otsikon vieressä kohtaa ☆.
Jos haluat nimetä suosikin uudelleen, sinun on käytettävä Home Connect -sovellusta. Kun laite on yhdistetty, noudata sovelluksessa olevia ohjeita.

14.2 Suosikkien valinta

Kun olet tallentanut suosikkejä, voit valita ne toiminnon asetuksia varten.

1. Paina "Suosikit".
2. Paina haluamaasi suosikkia.
3. Voit muuttaa asetuksia tarvittaessa.
4. Käynnistä toiminto valitsemalla /□.
- ✓ Näytössä näkyvät asetusarvot.

Huomautus

Kiinnitä huomiota eri käyttötapoja koskeviin tietoihin:

- → *"Mikroaaltouuni", Sivu 15*
- → *"Tuuletustoiminto Rapeutus", Sivu 17*

14.3 Suosikkien muuttaminen

Voit muuttaa, lajitella tai poistaa tallentamiasi suosikkejä milloin tahansa.

- ▶ Kun haluat muuttaa suosikkejä, sinun on käytettävä Home Connect -sovellusta. Kun laite on yhdistetty, noudata sovelluksessa olevia ohjeita.

15 Lapsilukko

Lukitse laite, jotta lapset eivät voi kytkeä laitetta vahingossa päälle tai muuttaa asetuksia.

15.1 Lapsilukon aktivointi

Voit aktivoida lapsilukon sekä laitteen ollessa päällä että sen ollessa pois päältä.

- ▶ Aktivoi lapsilukko pitämällä  painettuna n. 4 sekunnin ajan.
- ✓ Näyttöön ilmestyy vahvistusta koskeva huomautus.
- ✓ Ohjauspaneeli on lukittu. Laite voidaan kytkeä pois päältä vain valitsemalla .
- ✓ Symboli  palaa.

15.2 Lapsilukon deaktivointi

Voit deaktivoida lapsilukon milloin tahansa.

- ▶ Deaktivoi lapsilukko pitämällä  painettuna n. 4 sekunnin ajan.
- ✓ Näyttöön ilmestyy vahvistusta koskeva huomautus.

16 Perusasetukset

Voit säätää laitteen perusasetukset tarpeidesi mukaisiksi.

16.1 Yhteenveto perusasetuksista

Tästä löydät tietoja laitteen perusasetuksista ja tehdasasetuksista. Perusasetukset riippuvat laitteen varustuksesta.

Lisätietoja yksittäisistä perusasetuksista löydät näytöstä valitsemalla .

Perusasetukset	Vaihtoehdot
Kieli	Katso laitteessa olevat vaihtoehdot
Home Connect	Uunin yhdistäminen mobiililaitteeseen ja uunin etäkäyttö. → "Home Connect ", Sivu 21
Kellonaika	Kellonajan muoto 24 h
Päiväys	Päiväyksen muoto PP.KK.VVVV
Näyttö	Vaihtoehdot
Kirkkaus	■ Tasot 1, 2, 3, 4 ja 5 ¹
Valmiustilanäyttö	■ Päällä, aikarajoitus ■ Päällä (tämä asetus nostaa energiankulutusta) ■ Pois päältä ¹
Kellonaika	■ Digitaalinen + päiväys ¹ ■ Digitaalinen ■ Analoginen
Hienosäätö	■ Näytön suuntaaminen vaaka- ja pystysuunnassa
Ääni	Vaihtoehdot
Näppäinääni	■ Päälle ¹ ■ Pois päältä
Äänimerkki	■ Hyvin lyhyt kesto ■ Lyhyt kesto ■ Keskimääräinen kesto ¹ ■ Pitkä kesto
Laiteasetukset	Vaihtoehdot
Puhaltimen jälkikäyntiaika	■ Minimi ■ Suositus ¹ ■ Pitkä ■ Erittäin pitkä
Valaistus	■ Päällä kypsennettäessä ja kun luukku avataan ¹ ■ Vain kun luukku avataan ■ Aina pois päältä
Mikroaaltotehon ennakkoasetus	■ 90 W ■ 180 W ■ 360 W ■ 600 W ■ Boost ¹
Mikroikäytön jatkaminen	■ Päälle ■ Pois päältä ¹
Mikroaaltouunin kuivaus	■ Päällä ¹ ■ Pois päältä

Laiteasetukset	Vaihtoehdot
Korkeus merenpinnasta	Kun kalibrointi tapahtuu automaattisesti, tämä perusasetus poistuu. ■ 0 m - 300 m ■ 300m - 600m ■ 600m - 900m ■ 900m - 1200m ■ 1200m - 1500m ■ 1500m - 1800m ■ 1800m - 2100m ■ Korkeus merenpinnasta tuntematon ¹ (Kalibrointi tarpeen)
Yksilöllistämisen	Vaihtoehdot
Tuotemerkki	■ Näytetään ¹ ■ Ei näytetä
Käyttö päällekytkemisen jälkeen	■ Päävalikko ¹ ■ Uunitoiminnot ■ Mikroaaltouuni ■ Ruokalajit ■ Suosikit
Kulunut kypsennysaika	■ Näytetään ¹ ■ Ei näytetä
Mikroikäytön leivinpelti	■ Päällä ¹ ■ Pois päältä
Ruokalajit	■ Kaikki ¹ ■ Ei porsaanlihaa ■ Vain kosher
Paikalliset ruoat	■ Kaikki ¹ ■ Eurooppalaiset ruoat ■ Ruoat brittiläiseen tapaan
Lapsilukko	■ Luukun lukitus + valitsinlukko ■ Vain valitsinlukko ¹ ■ Deaktivoitu
Automaattinen pikakuumennus	■ Päällä ¹ ■ Pois päältä
Tehdasasetukset	Vaihtoehdot
Tehdasasetukset	■ Palauta
Laiteinfo	■ Laiteinfo

16.2 Perusasetusten muuttaminen

1. Napauta tilarivillä .
2. Paina haluamaasi perusasetusluetta.
3. Paina haluamaasi perusasetusta.
4. Paina perusasetuksen haluamaasi vaihtoehtoa.
- ✓ Muutos otetaan useimpien perusasetusten kohdalla käyttöön heti.
5. Jos haluat muuttaa muita perusasetuksia, palaa takaisin valitsemalla ← ja valitse toinen perusasetus.
6. Kun haluat poistua perusasetuksista, siirry takaisin päävalikkoon valitsemalla ← tai kytke laite pois päältä valitsemalla .
- ✓ Muutokset on tallennettu.

¹ Tehdasasetus (voi poiketa laitteen tyypistä riippuen)

Huomautus: Perusasetuksiin tekemäsi muutokset pysyvät voimassa sähkökatkon sattuessa.

17 Home Connect

Tämä laite on verkotettavissa. Voit yhdistää laitteen mobiililaitteeseen ja sen avulla käyttää toimintoja Home Connect -sovelluksen kautta, muuttaa perusasetuksia tai valvoa laitteen käyttötilaa. Home Connect -palvelut eivät ole käytettävissä kaikissa maissa. Home Connect -toiminnon saatavuus riippuu kunkin maan Home Connect -palvelujen saatavuudesta. Lisätietoja löytyy kohdasta: www.home-connect.com. Home Connect -sovellus ohjaa sinut koko kirjautumisprosessin läpi. Noudata ohjeita ja huomioi Home Connect -sovelluksessa mainitut huomautukset.

Huomautukset

- Noudata tässä käyttöohjeessa olevia turvallisuusohjeita ja varmista, että niitä noudatetaan myös silloin, kun käytät laitetta Home Connect -sovelluksen kautta.
→ "Turvallisuus", Sivu 2
- Käyttö laitteesta käsin on aina etusijalla. Tänä aikana laitetta ei voida käyttää Home Connect -sovelluksen kautta.
- Laite kuluttaa verkossa ollessaan valmiustilassa enintään 2 W.

17.1 Home Connect -asetusten tekeminen

Vaatimukset

- Laite on liitetty sähköverkkoon ja kytketty päälle.
 - Käytössäsi on mobiililaitte, esimerkiksi älypuhelin, jossa on iOS- tai Android-käyttöjärjestelmän ajankohtainen versio.
 - Laitteen käyttöpaikalla on yhteys WLAN-kotiverkkoon (Wi-Fi).
 - Mobiililaitte ja laite ovat kotiverkon WLAN-signaalin toimintaetäisyydellä.
1. Skannaa seuraava QR-koodi.



QR-koodin avulla voit asentaa Home Connect -sovelluksen ja yhdistää laitteesi.

2. Noudata Home Connect -sovelluksen ohjeita.

17.2 Home Connect -asetukset

Voit muuttaa Home Connect -asetuksia ja verkkoasetuksia laitteesi perusasetuksissa. Näytössä näkyvät asetukset riippuvat siitä, onko Home Connect -yhteys muodostettu ja onko laite yhdistetty kotiverkkoon.

Perusasetus	Mahdolliset asetukset	Selitys
Home Connect -avustin	Avustimen käynnistäminen Yhteyden katkaiseminen	Home Connect -avustimen avulla voit yhdistää laitteesi Home Connect -sovellukseen. Huomautus: Kun käytät Home Connect -avustinta ensimmäisen kerran, käytettävissä on vain asetus "Avustimen käynnistäminen".
WiFi	Päälle Pois päältä	WiFillä voit kytkeä laitteen verkkoyhteyden pois päältä. Kun yhdistäminen on onnistunut, voit deaktivoida WiFin etkä menetä yksityiskohtaisia tietojasi. Kun aktivoit WiFin uudelleen, laite muodostaa yhteyden automaattisesti. Huomautus: Laite kuluttaa verkossa ollessaan valmiustilassa enintään 2 W.
Etäohjaustila	Seuranta Manuaalinen etäkäynnistys Pysyvä etäkäynnistys	Seurannan yhteydessä voit hakea sovelluksessa näyttöön vain laitteen käyttötilan. Kun vaihdat seurannasta tai pysyvästä etäkäynnistyksestä manuaaliseen etäkäynnistykseen, etäkäynnistys on aktivoitava joka kerta. Voit avata laitteen luukun 15 minuutin sisällä siitä, kun olet aktivoinut etäkäynnistuksen. Etäkäynnistys ei deaktivoidu silloin. Kun laitteen luukku avataan 15 minuutin kuluttua, manuaalinen etäkäynnistys deaktivoituu. Pysyvän etäkäynnistuksen yhteydessä voit käynnistää laitteen ja käyttää sitä etäältä milloin tahansa. Jos käytät laitetta usein etäältä, etäkäynnistys kannattaa asettaa pysyväksi.

17.3 Laitteen käyttö Home Connect -sovelluksella

Home Connect -sovelluksella voit tehdä laitteeseen asetuksia ja käynnistää laitteen etäältä.

⚠ **VAROITUS – Tulipalovaara!**

Uunitilassa säilytettävät, palavat esineet voivat syttyä palamaan.

- ▶ Älä säilytä palavia esineitä uunitilassa.
- ▶ Jos laitteesta tulee savua, laite on kytkettävä pois päältä tai irrotettava verkkopistoke. Laitteen luukku on pidettävä kiinni mahdollisten liekkien tukahduttamiseksi.

Vaatimukset

- Laite on kytketty pois päältä.
 - Laite on yhdistetty kotiverkkoon ja Home Connect -sovellukseen.
 - Jotta voit tehdä laitteeseen asetuksia sovelluksen kautta, manuaalinen tai pysyvä etäkäynnistys pitää olla valittuna perusasetuksessa Etäohjaustila.
1. Kun haluat aktivoida manuaalisen etäkäynnistykseen, paina .
Uunissa on tehtävä vahvistus, kun vaihdat seurannasta tai pysyvästä etäkäynnistyksestä manuaaliseen etäkäynnistykseen.
Kun käytät pysyvää etäkäynnistystä, uunissa ei tarvitse tehdä vahvistusta.
 2. Tee asetus Home Connect -sovelluksessa ja lähetä se laitteeseen.

Huomautukset

- Kun käynnistät uunitoiminnon laitteesta, etäkäynnistys aktivoituu automaattisesti. Voit muuttaa asetuksia Home Connect -sovelluksen kautta tai käynnistää uuden ohjelman.
- Voit avata laitteen luukun 15 minuutin sisällä siitä, kun olet aktivoinut etäkäynnistykseen. Etäkäynnistys ei deaktivoitu silloin. Kun laitteen luukku avataan 15 minuutin kuluttua, manuaalinen etäkäynnistys deaktivoituu.

17.4 Ohjelmistopäivitys

Ohjelmiston päivitystoiminnolla päivitetään laitteen ohjelmisto, esimerkiksi optimointia, virheiden korjausta, turvallisuuspäivityksiä sekä lisätoimintoja ja -palveluja varten. Tämän seurauksena näytön esitystavat ja käyttö voivat muuttua hieman.

Edellytyksenä on, että olet rekisteröitynyt Home Connect -käyttäjäksi, olet asentanut sovelluksen mobiililaitteeseen ja olet muodostanut yhteyden Home Connect -palvelimeen.

Kun käytettävissä on uusi ohjelmistopäivitys, saat siitä tiedon Home Connect -sovelluksen kautta ja voit asentaa ohjelmistopäivityksen sovelluksen kautta. Kun lataus on onnistunut, voit käynnistää asennuksen Home Connect -sovelluksen kautta, kun olet WLAN-kotiverkossa (WiFi). Kun asennus on onnistunut, saat tiedon Home Connect -sovelluksen kautta.

Huomautukset

- Ohjelmistopäivitykseen kuuluu kaksi vaihetta.
 - Ensimmäisessä vaiheessa lataus.
 - Toisessa vaiheessa asennus laitteeseesi.
- Laitetta voidaan käyttää latauksen aikana. Sovellukseen tehdyistä henkilökohtaisista asetuksista riippuen ohjelmistopäivitys voidaan ladata myös automaattisesti.
- Asennus kestää muutamia minuutteja. Asennuksen aikana et voi käyttää laitetta.
- Jos kyseessä on turvallisuuspäivitys, suosittelemme asentamaan sen mahdollisimman nopeasti.

17.5 Etädiagnoosi

Huoltopalvelu voi päästä käsiksi laitteeseesi, kun esität huoltopalvelulle tätä koskevan toiveen, laitteesi on yhdistetty Home Connect-palvelimeen ja etädiagnoosi on käytettävissä maassa, jossa käytät laitetta.

Ohje: Lisätietoja ja ohjeita etädiagnoosin käytettävyydestä maassanne löydät kohdasta Service/Support paikalliselta verkkosivulta: www.home-connect.com.

17.6 Tietosuoja

Ota huomioon tietosuojaa koskevat huomautukset.

Kun laite yhdistetään internetiin liitettyyn kotiverkkoon ensimmäistä kertaa, se välittää seuraavat tiedot Home Connect -palvelimelle (ensirekisteröinti):

- Yksiselitteinen laitetunniste (koostuu laiteavaimesta ja asennetun Wi-Fi-kommunikaatiomodulin MAC-osoitteesta).
- Wi-Fi-kommunikaatiomodulin turvallisuussertifikaatti (yhteyden tietoteknistä suojausta varten).
- Kodinkoneen ajankohtainen ohjelma- ja laiteversio.
- Aikaisemmin mahdollisesti tehdyn tehdasasetusten palautuksen tila.

Tämä ensirekisteröinti valmistelee Home Connect -toimintojen käytön ja se pitää tehdä vasta sitten, kun haluat käyttää Home Connect -toimintoja ensimmäistä kertaa.

Huomautus: Ota huomioon, että Home Connect -toimintoja voidaan käyttää vain Home Connect -sovelluksen yhteydessä. Tietosuojaa koskevat tiedot löytyvät Home Connect -sovelluksesta.

18 Puhdistus ja hoito

Puhdista ja hoida laitetta huolellisesti, jotta se pysyy pitkään toimintakuntoisena.

18.1 Puhdistusaine

Käytä vain tarkoitukseen sopivia puhdistusaineita, jotta vältät laitteen eri pintojen vaurioitumisen.

⚠ **VAROITUS – Sähköiskun vaara!**

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.

HUOMIO

Sopimattomat puhdistusaineet vaurioittavat laitteen pintoja.

- ▶ Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.
- ▶ Älä käytä vahvasti alkoholipitoisia puhdistusaineita.
- ▶ Älä käytä kovia hankaustyynyjä tai puhdistussieniä.
- ▶ Älä käytä lämpöpuhdistukseen tarkoitettuja erikoispuhdistusaineita.

Lämpimään uuniin käytetty uuninpuhdistusaine vaurioittaa emalia.

- ▶ Älä käytä uuninpuhdistusainetta lämpimään uuniin.

- ▶ Poista jäämät uunitilasta ja laitteen luukusta huolellisesti ennen seuraavaa kuumennusta. Yhteen sekoitetut eri puhdistusaineet voivat reagoida keskenään kemiallisesti.

- ▶ Älä sekoita puhdistusaineita.

- ▶ Poista kaikki puhdistusainejäämät.

Uusien sieniliinojen sisältämä suola voi vaurioittaa pintoja.

- ▶ Huuhtelee uudet sieniliinat huolellisesti ennen käyttöä.

Soveltuvat puhdistusaineet

Käytä laitteen eri pinnoille vain tarkoitukseen soveltuvia puhdistusaineita.

Noudata laitteen puhdistusta koskevaa ohjetta.

→ *"Laitteen puhdistus", Sivu 24*

Laitteen etusivu

Pinta	Soveltuvat puhdistusaineet	Huomautuksia
Teräs	■ Kuuma astianpesuaineliuos ■ Teräksen erikoishoitoaine lämpimille pinnoille	Poista kalkki-, rasva-, tärkkelys- ja valkuaistahrat teräspinnoilta heti, jotta vältät korroosion. Sivele pinnalle hyvin ohut kerros teräksen hoitoainetta.
Muovi tai maalatut pinnat	■ Kuuma astianpesuaineliuos	Älä käytä lasinpesuainetta tai puhdistuslastaa. Poista pinnalle joutunut kalkinpoistoaine heti, jotta vältät tahrat, joita ei saa enää poistettua.
Lasi	■ Kuuma astianpesuaineliuos	Älä käytä lasinpesuainetta tai puhdistuslastaa.

Laitteen luukku

Alue	Soveltuvat puhdistusaineet	Huomautuksia
Luukun lasit	■ Kuuma astianpesuaineliuos ■ Uuninpuhdistusaine ■ Teräsvilla	Älä käytä puhdistuslastaa. Ohje: Irrota luukun lasit, kun haluat puhdistaa ne perusteellisesti. → <i>"Laitteen luukku", Sivu 26</i>
Luukun kehys	■ Terästä: Ruostumattoman teräksen puhdistusaine ■ Muovia: Kuuma astianpesuaineliuos	Älä käytä lasinpesuainetta tai puhdistuslastaa. Älä käytä ruostumattoman teräksen hoitoainetta. Ohje: Irrota luukun kehys, kun haluat puhdistaa sen perusteellisesti. → <i>"Laitteen luukku", Sivu 26</i>
Luukun teräksinen sisäkehys	■ Ruostumattoman teräksen puhdistusaine	Värjäymät saa poistettua teräksen puhdistusaineella. Älä käytä ruostumattoman teräksen hoitoainetta.
Luukun kahva	■ Kuuma astianpesuaineliuos	Poista pinnalle joutunut kalkinpoistoaine heti, jotta vältät tahrat, joita ei saa enää poistettua.

Kypsennystila

Alue	Soveltuvat puhdistusaineet	Huomautuksia
Emalipinnat	■ Kuuma astianpesuaineliuos ■ Etikkavesi ■ Uuninpuhdistusaine ■ Teräsvilla	Liota pinttynyt lika ja käytä harjaa tai teräsvillaa. Jätä uuni puhdistuksen jälkeen auki, jotta se kuivuu.

Alue	Soveltuvat puhdistusaineet	Huomautuksia
		Huomautukset - Käytä mieluiten puhdistustoimintoa. → "Puhdistustoiminto Pyrolyysi activeClean", Sivu 24 - Emali palaa korkeissa lämpötiloissa kiinni pintaan, jolloin muodostuu vähäisiä värjeroja. Tämä ei vaikuta laitteen toimintaan. - Ohuiden peltien reunoja ei voida täysin emaloida ja ne voivat olla karkeita. Tämä ei heikennä korroosiosuojaa. - Elintarvikejäämistä jää valkoinen kerros emalipinnoille. Kerros on terveydelle vaaratonta. Tämä ei vaikuta laitteen toimintaan. Voit poistaa kerroksen sitruunahapolla.
Ristikot	- Kuuma astianpesuaineliuos - Teräsvilla	Liota pinttynyt lika ja käytä harjaa tai teräsvillaa. Huomautus: Irrota ristikot, kun haluat puhdistaa ne perusteellisesti. → "Ristikot", Sivu 28
Varusteet	- Kuuma astianpesuaineliuos - Uuninpuhdistusaine - Teräsvilla	Liota pinttynyt lika ja käytä harjaa tai teräsvillaa. Emaloidut varusteet voidaan pestä astianpesukoneessa.

18.2 Laitteen puhdistus

Puhdista laite vain ohjeiden mukaisilla ja tarkoitukseen sopivilla puhdistusaineilla, jotta vältät laitteen vauriot.

⚠ VAROITUS – Palovammavaara!

Laite ja laitteen osat, joita pääsee koskettamaan, kuumenevat käytön aikana.

- Varo koskettamasta lämmityselementtejä.
- Pidä alle 8-vuotiaat lapset poissa laitteen lähetyviltä.

⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!

Irralliset ruoantähteet, rasva ja paistoliemi voivat syttyä palamaan.

- Poista ennen käyttöä karkea lika uunitilasta, lämmityselementeistä ja varusteista.

Vaatus: Noudata puhdistusaineita koskevia ohjeita.

→ "Puhdistusaine", Sivu 22

- Puhdista laite kuumalla astianpesuaineliuoksella ja talousliinalla.
 - Eräisiin pintoihin voit käyttää vaihtoehtoisia puhdistusaineita.
→ "Soveltuvat puhdistusaineet", Sivu 23
- Kuivaa pehmeällä liinalla.

19 Puhdistustoiminto "Pyrolyysi activeClean"

Puhdistustoiminnolla "Pyrolyysi activeClean" uunitila puhdistuu lähes itsestään.

Puhdista uunitila 2 - 3 kuukauden välein puhdistustoiminnolla. Tarvittaessa voit käyttää puhdistustoimintoa useammin.

Puhdistustoiminto kuluttaa n. 3,9 - 4,8 kilowattia.

19.1 Laitteen valmistelu puhdistustoimintoa varten

Tee laitteen ennakkovalmistelut huolellisesti, jotta saavutat hyvän puhdistustuloksen ja vältät vauriot.

⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!

Uunitilassa säilytettävät, palavat esineet voivat syttyä palamaan.

- Älä säilytä palavia esineitä uunitilassa.
- Jos laitteesta tulee savua, laite on kytkettävä pois päältä tai irrotettava verkkopistoke. Laitteen luukku on pidettävä kiinni mahdollisten liekkien tukahduttamiseksi.

Irralliset ruoantähteet, rasva ja paistoliemi voivat syttyä puhdistustoiminnon aikana palamaan.

- Poista karkea lika uunitilasta aina ennen kuin käynnistät puhdistustoiminnon.

- Älä puhdista varusteita puhdistustoiminnon mukana. Laitteen ulkopinta kuumenee puhdistustoiminnon aikana hyvin kuumaksi.

- Älä ripusta palavia esineitä, esim. keittiöpyyhkeitä luukun kahvaan.

- Pidä laitteen etupuoli vapaana.

- Pidä lapset poissa laitteen läheltä.

Jos luukun tiiviste on vaurioitunut, luukun alueelta purkautuu korkea kuumuus.

- Älä hankaa tai irrota tiivistettä.

- Älä käytä laitetta, jos tiiviste on vaurioitunut tai tiiviste puuttuu.

- Poista varusteet ja astiat uunista.

Voit puhdistaa ristikot puhdistustoiminnon mukana.

Ohje: Poista myös ristikot säästääksesi energiaa ja saavuttaaksesi paremman puhdistustuloksen uunitilassa.

→ "Ristikot", Sivu 28

- Poista karkea lika uunitilasta ja ristikoista.

Karkea lika voi palaa kiinni ja olla sen vuoksi vaikeammin poistettavissa.

- Puhdista laitteen luukun sisäpuoli ja uunitilan reunapinnat luukun tiivisteen alueelta astianpesuaineliuoksella ja pehmeällä liinalla. Älä irrota luukun tiivistettä äläkä hankaa sitä. Poista runsas lika luukun sisälasista uuninpuhdistusaineella.
- Poista kaikki esineet uunitilasta. Uunitilan pitää olla ristikoita lukuun ottamatta tyhjä.

19.2 Puhdistustoiminnon säätäminen

Tuuleta keittiötä puhdistustoiminnon kuluessa.

⚠ VAROITUS – Terveysriski!

Puhdistustoiminto kuumentaa uunitilan hyvin kuumaksi, jolloin paistamisesta, grillauksesta ja leivonnasta jääneet jäämät poltetaan. Tällöin vapautuu höyryjä, jotka voivat ärsyttää limakalvoja.

- ▶ Tuuleta keittiötä perusteellisesti puhdistustoiminnon kuluessa.
- ▶ Älä oleskele huoneessa pitkää aikaa.
- ▶ Pidä lapset ja lemmikkieläimet poissa laitteen läheltä.

⚠ VAROITUS – Palovammavaara!

Uunitila kuumenee puhdistustoiminnon aikana hyvin kuumaksi.

- ▶ Älä avaa laitteen luukkua.
- ▶ Anna laitteen jäähtyä.
- ▶ Pidä lapset poissa laitteen läheltä.

⚠ Laitteen ulkopinta kuumenee puhdistustoiminnon aikana hyvin kuumaksi.

- ▶ Älä kosketa laitteen luukkua.
- ▶ Anna laitteen jäähtyä.
- ▶ Pidä lapset poissa laitteen läheltä.

Huomautus: Uunilamppu ei pala puhdistustoiminnon aikana.

Vaatus: .

→ "Laitteen valmistelu puhdistustoimintoa varten", Sivu 24

- Paina "Puhdistus".
- Paina "Pyrolyysi activeClean".
- Paina "Taso" ja aseta puhdistusteho.

Puhdistusteh	Puhdistusaste	Kesto tunteina
o		

1	Kevyt	Noin 2:15
---	-------	-----------

Puhdistusteh	Puhdistusaste	Kesto tunteina
o		
2	Korkea	Noin 2:30

Toiminta-aikaa ei voi muuttaa.

Voit siirtää kellonaikaa, jolloin haluat toiminnon olevan päättynyt.

→ "Päättymisajan asettaminen", Sivu 15

- Paina ▷/□.

✓ Näyttöön ilmestyy huomautus tarvittavista puhdistustoiminnon ennakkovalmisteluista.

- Kuittaa huomautus.

✓ Puhdistustoiminto käynnistyy ja toiminta-aika alkaa kulua.

✓ Laitteen luukku lukittuu turvallisuussyistä, kun tietty lämpötila uunitilassa on saavutettu. Näyttöön ilmestyy Ⓢ.

✓ Kun puhdistustoiminto on päättynyt, kuuluu äänimerkki. Näyttöön ilmestyy huomautus, että toiminto on päättynyt.

- Kytke laite pois päältä valitsemalla ☹.

- .

→ "Laitteen saattaminen käyttövalmiiksi puhdistustoiminnon jälkeen", Sivu 25

Puhdistustoiminnon keskeyttäminen

Puhdistustoimintoa ei voi pysäyttää tai muuttaa enää käynnistytyn jälkeen.

- ▶ Jos haluat keskeyttää puhdistustoiminnon, kytke laite pois päältä valitsemalla ☹.

19.3 Laitteen saattaminen käyttövalmiiksi puhdistustoiminnon jälkeen

- Anna laitteen jäähtyä.

- Poista jäljelle jäänyt tuhka uunitilasta, ristikoista ja laitteen luukun alueelta.

→ "Puhdistus ja hoito", Sivu 22

- Poista valkoiset tahrat sitruunahapolla.

Huomautus: Jos likaantuminen on ollut hyvin runsasta, emalipinnoille voi jäädä valkoisia tahroja. Nämä elintarvikejäämät ovat vaarattomia. Tahrat eivät rajoita laitteen toimintaa.

Huomautus: Laitteen luukun sisäpuolella oleva kehys tai laitteen luukun muut ruostumatonta terästä olevat osat värjäytyvät puhdistustoiminnon aikana. Nämä värjäymät eivät rajoita laitteen toimintaa. Värjäymät voidaan poistaa ruostumattoman teräksen puhdistusaineella.

20 Puhdistusavustin "humidClean"

Puhdistusavustin "humidClean" ☼ on nopea vaihtoehto uunitilan puhdistukseen silloin tällöin. Puhdistusavustin liottaa lian höyryttämällä astianpesuaineliuosta. Lika on sen jälkeen helpompi poistaa.

20.1 Puhdistusavustimen asettaminen

⚠ VAROITUS – Palamisvaara!

Kuumassa uunitilassa oleva vesi voi höyrystyä kuumaksi höyryksi.

- ▶ Älä kaada koskaan vettä kuumaan uuniin.

Huomautus: Uunilamppu ei pala puhdistusavustimen käytön aikana.

Vaatus: Uunitila on kokonaan jäähtynyt.

- Poista varusteet uunitilasta.

- HUOMIO** – Tislattu vesi aiheuttaa uunitilaan ruostetta.

- ▶ Älä käytä tislattua vettä.

Sekoita 0,4 litraan vettä tilkka astianpesuainetta ja kaada liuos uunitilan pohjalle.

- Paina "Puhdistus".

- Paina "humidClean".

Toiminta-aikaa ei voi muuttaa.

5. Paina ▷/□.
- ✓ Näyttöön ilmestyy huomautus tarvittavista puhdistusavustimen käytön ennakkovalmisteluista.
6. Kuittaa huomautus.
- ✓ Puhdistusavustin käynnistyy ja toiminta-aika alkaa kulua.
- ✓ Kun puhdistusavustimen toiminta on päättynyt, kuuluu merkkiäni. Näyttöön ilmestyy huomautus, että toiminto on päättynyt.
7. Kytke laite pois päältä valitsemalla ☹.
8. .
→ "Uunitilan puhdistus puhdistusavustimen käytön jälkeen", Sivu 26

20.2 Uunitilan puhdistus puhdistusavustimen käytön jälkeen

HUOMIO

Uunitilaan pitkäksi aikaa jäävä kosteus aiheuttaa korroosiota.

- ▶ Kun olet käyttänyt puhdistusavustinta, pyyhi uunitila ja anna sen kuivua kokonaan.
1. Anna laitteen jäähtyä.
 2. Pyyhi jäännösvesi pois uunitilasta imukykyisellä sieniliinalla.
 3. Puhdista uunitilan sileät emalipinnat talousliinalla tai pehmeällä harjalla. Pinttyneet jäämät voit poistaa teräslankapesimellä.
 4. Poista kalkkijuovat etikalla kostutetulla liinalla ja pyyhi lopuksi puhtaalla vedellä.
 5. Kuivaa uunitila pehmeällä liinalla.
 6. Jätä laitteen luukku auki n. 1 tunniksi tai käytä toimintoa "Kuivaus", jotta uunitila pääsee kuivumaan kunnolla.
→ "Kuivauksen asettaminen", Sivu 26

21 Kuivaustoiminto

Jotta uunitilaan ei jää kosteutta, kuivaa uunitila höyrykäytön tai pelkän mikroaaltokäytön jälkeen.

HUOMIO

Uunitilan pohjalla oleva vesi aiheuttaa emalivaurioita, kun slaitetta käytetään lämpötiloissa yli 120 °C.

- ▶ Älä käynnistä toimintoa, kun uunitilan pohjalla on vettä.
- ▶ Pyyhi vesi uunitilan pohjalta ennen kuin käytät laitetta.

21.1 Uunitilan kuivaaminen

Voit kuivata uunitilan käsin tai käyttämällä toimintoa "Kuivaustoiminto".

1. Anna laitteen jäähtyä.
2. Poista lika uunitilasta.
3. Pyyhi vesi pois uunitilasta.
4. Kuivaa uunitila.
 - ▶ Jätä laitteen luukku auki 1 tunniksi, jotta uunitila pääsee kuivumaan.

- ▶ Kun haluat käyttää toimintoa "Kuivaustoiminto", aseta "Kuivaustoiminto".
→ "Kuivauksen asettaminen", Sivu 26

Kuivauksen asettaminen

Vaatus:

→ "Uunitilan kuivaaminen", Sivu 26

1. Paina "Puhdistus".
2. Paina "Kuivaustoiminto".
Toiminta-aikaa ei voi muuttaa.
3. Paina ▷/□.
- ✓ Näyttöön ilmestyy huomautus tarvittavista kuivauksen ennakkovalmisteluista.
4. Kuittaa huomautus.
- ✓ Kuivaus käynnistyy ja toiminta-aika alkaa kulua.
- ✓ Kun kuivaus on päättynyt, kuuluu merkkiäni. Näyttöön ilmestyy huomautus, että toiminto on päättynyt.
5. Kytke laite pois päältä valitsemalla ☹.
6. Jätä laitteen luukku auki 1 - 2 minuutiksi, jotta uunitila kuivuu kunnolla.

22 Laitteen luukku


Voit ottaa laitteen luukun pois paikaltaan sen perusteellista puhdistusta varten.

22.1 Luukun kehyksen irrotus

Luukun kehyksen teräsosan väri voi muuttua. Ota luukun kehys pois paikaltaan, jotta voit puhdistaa kehyksen ja teräsosan tai irrottaa luukun lasit.

1. Avaa laitteen luukkua hiukan.
2. Paina luukun kehystä vasemmalta ja oikealta ①.

3. Ota luukun kehys pois paikaltaan ja ② sulje laitteen luukku varovasti.

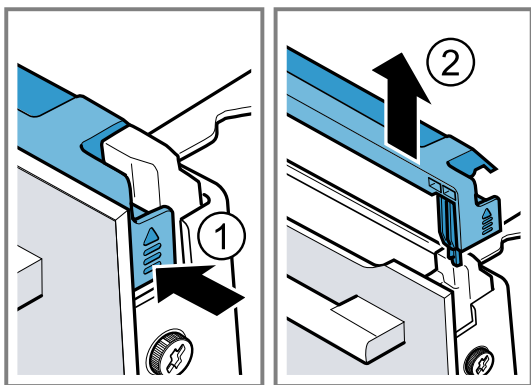

22.2 Luukun lasien irrotus

⚠ **VAROITUS – Loukkaantumisvaara!**


Laitteen luukun naarmuuntunut lasi voi särkyä.

- Älä käytä uuninluukun lasin puhdistukseen voimakkaita, hankaavia puhdistusaineita tai terävää metallikaavinta, koska ne voivat naarmuttaa pintaa.
- Laitteen luukun saranat liikkuvat, kun luukku avataan ja suljetaan, ja ne voivat takerrella.
- Älä tartu saranoiden alueelle.
- Laitteen luukun sisäpuolella olevat rakenneosat voivat olla teräväreunaiset.
- Käytä suojakäsineitä.

Vaatus: Luukun kehys on irrotettu.


→ "Luukun kehksen irrotus", Sivu 26

1. Löystytä laitteen luukussa ① vasemmalla ja oikealla olevat ruuvit ja ota ne pois paikoiltaan.
2. Kiillaa useaan kertaan taiteltu keittiöliina laitteen luukun väliin.
3. Sulje laitteen luukku.
4. Vedä etulasi yläkautta pois paikaltaan ②.

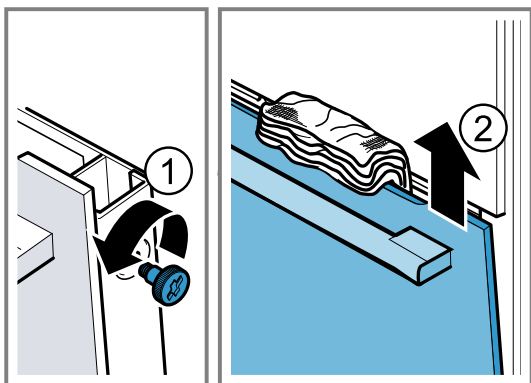

5. Aseta etulasi luukun kahva alaspäin tasaiselle alustalle.

6. Paina välilasia kädellä laitetta vasten ja paina samalla vasenta ja oikeaa pidikettä **a** ylöspäin. Älä irrota pidikkeitä **a**.

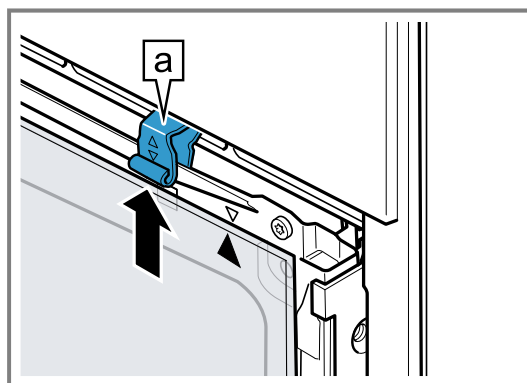


7. Ota välilasi pois paikaltaan.

8. ⚠ **VAROITUS – Vakava terveysriski!**

Jos ruuvit avataan, laitteen turvallisuus ei ole enää taattu. Mikroaaltoenergiaa voi päästä ulos laitteesta.

- Älä kierrä ruuveja koskaan auki.

Älä kierrä kehksessä olevia 4 mustaa ruuvia koskaan irti.

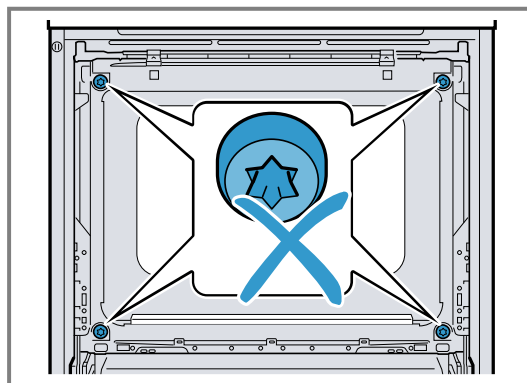


22.3 Luukun lasien asennus

⚠ **VAROITUS – Loukkaantumisvaara!**

Laitteen luukun saranat liikkuvat, kun luukku avataan ja suljetaan, ja ne voivat takerrella.


- Älä tartu saranoiden alueelle.
- Laitteen luukun sisäpuolella olevat rakenneosat voivat olla teräväreunaiset.
- Käytä suojakäsineitä.

1. Käännä välilasia, kunnes nuoli **a** on oikealla ylhäällä.

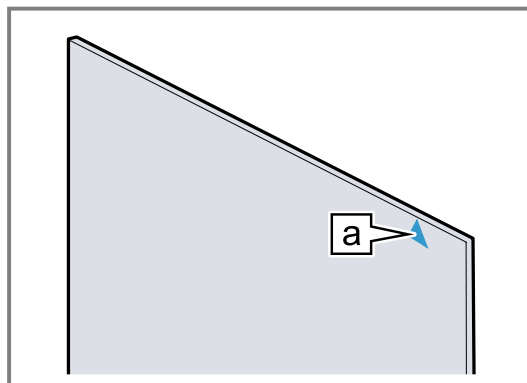


2. Aseta välilasi alhaalla pidikkeeseen **a** ① ja paina ylhäältä ja pidä kiinni.


3. Paina vasenta ja oikeaa pidikettä **a** alaspäin, kunnes välilasi on puristuksissa **2**.

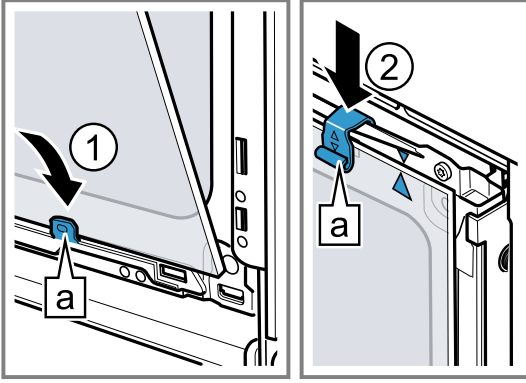

4. Aseta etulasi alhaalla vasempaan ja oikeaan pidikkeeseen **a** **1**.
5. Paina etulasi laitetta vasten, kunnes vasen ja oikea hakanen **a** ovat kiinnityskohtien kohdalla **b** **2**.

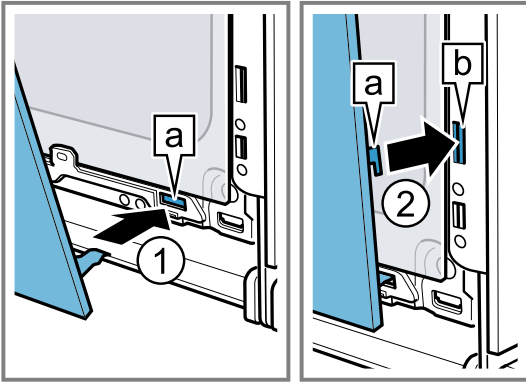

6. Paina etulasi alhaalta **1**, kunnes se lukittuu kuuluvasti paikalleen.
7. Avaa laitteen luukkua vähän ja poista keittiöliina.
8. Kierrä laitteen luukussa vasemmalla ja oikealla olevat ruuvit kiinni.
9. Aseta luukun kehys paikalleen ja paina sitä **2**, kunnes se lukittuu kuuluvasti.

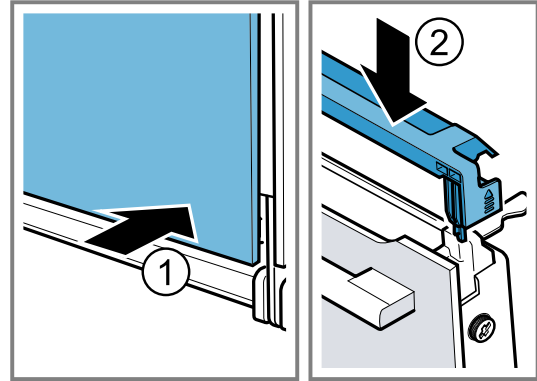

10. Sulje laitteen luukku.

Huomautus: Käytä uunia vasta, kun luukun lasit ovat oikein paikoillaan.

23 Ristikot

Voit ottaa ristikot pois paikoiltaan ristikoiden ja uunitilan perusteellista puhdistusta tai ristikoiden vaihtoa varten.


23.1 Ristikoiden irrotus

⚠ VAROITUS – Palovammavaara!

Ristikot kuumenevat hyvin kuumiksi

- ▶ Älä kosketa kuumia ristikkeitä.
- ▶ Anna laitteen jäähtyä aina.
- ▶ Pidä lapset poissa laitteen läheltä.

1. Nosta ristikkoa edestä **1** ja irrota se **2**.
2. Työnnä koko ristikkoa taaksepäin **3** ja ota se pois paikaltaan **4**.

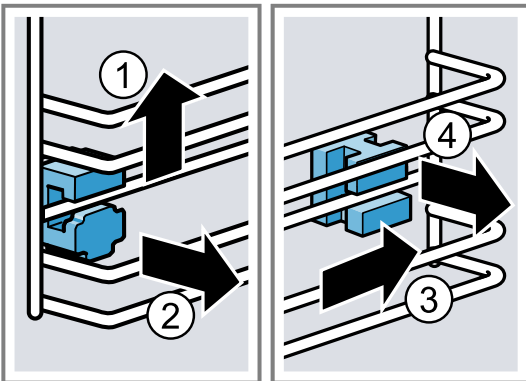


3. Puhdista ristikko.
→ "Puhdistusaine", Sivu 22

23.2 Kannattimien asentaminen


Kun irrotat ristikot, kannattimet voivat pudota pois paikoiltaan.

Huomautus: Kannattimet ovat edessä ja takana erilaiset.

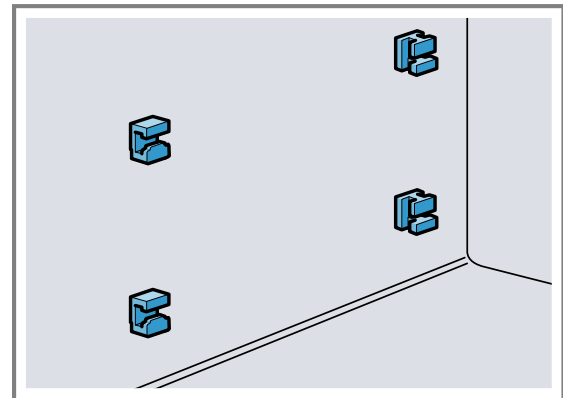


1. Pujota etummaisat kannattimet koukusta ylös pyöreään reikään ja aseta vähän viistoon asentoon **1**.

2. Asenna etummaisat kannattimet alhaalla paikoilleen ja suorista ②.

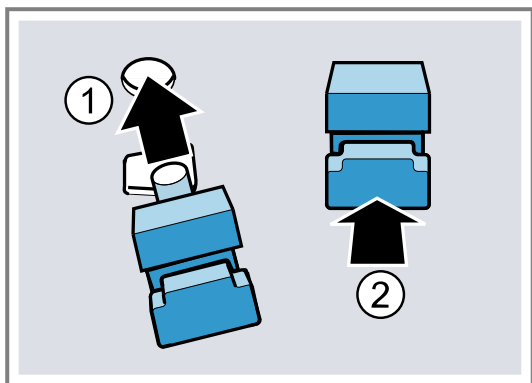


3. Ripusta takimmaisat kannattimet koukusta ylempään reikään ① ja paina paikoilleen alempaan reikään ②.

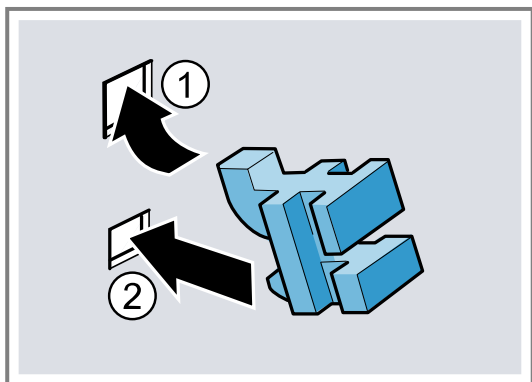

23.3 Ristikoiden asennus

1. Pujota ristikko takana ylhäällä ja alhaalla kannattimiin ① ja vedä eteenpäin ②.
2. Asenna ristikko edessä paikalleen ③ ja paina alaspäin ④.

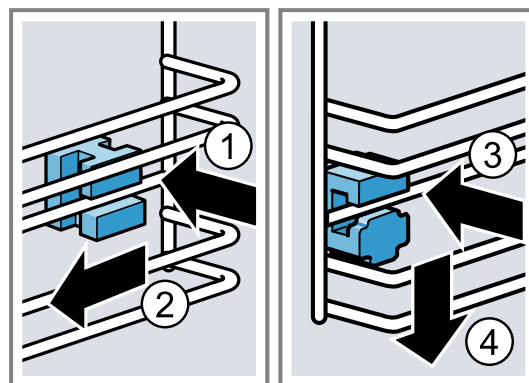

24 Toimintahäiriöiden korjaaminen

Voit poistaa itse laitteen pienet toimintahäiriöt. Tutustu häiriöiden korjaamisesta annettuihin ohjeisiin ennen kuin otat yhteyden huoltopalveluun. Näin vältät turhia kustannuksia.

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- Varsinaisia korjaustöitä saa suorittaa vain alan ammattihenkilöstö.
- Jos laite on rikki, ota yhteys huoltopalveluun.
→ "Huoltopalvelu", Sivu 31

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- Jos verkkoliitäntäjohto tai laitteen liitäntäjohto vaurioituu, sen tilalle tulee vaihtaa erityinen verkkoliitäntäjohto tai laitteen liitäntäjohto, joka on saatavana valmistajalta tai valmistajan huoltopalvelun kautta.
- Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa vaihtaa ainoastaan alan ammattihenkilöstö.

24.1 Toimintahäiriöt

Vika	Syy ja vianhaku
Laite ei toimi.	Sulake on luennut sulakerasiassa. ► Tarkasta sulakerasiassa oleva sulake. Virransaanti on katkennut. ► Tarkista, toimivatko huoneen valot tai muut huoneessa olevat laitteet.

Vika	Syy ja vianhaku
Laite ei toimi.	Elektroniikkavika 1. Irrota laite sähköverkosta vähintään 30 sekunniksi kytkemällä laitteen sulake sulakerasiassa pois päältä. 2. Palauta perusasetukset tehdasasetuksiin. → <i>"Perusasetukset", Sivu 19</i>
Näyttöön ilmestyy "Sprache Deutsch".	Virransaanti on katkennut. ► Tee asetukset ensimmäistä käyttöönottoa varten.
Toiminto ei käynnisty tai se keskeytyy.	Mahdollisia syitä on useita. ► Tarkasta huomautukset, jotka ilmestyvät näyttöön. → <i>"Tietojen haku näyttöön", Sivu 13</i> Toimintahäiriö ► Soita . → <i>"Huoltopalvelu", Sivu 31</i>
Laite ei kuumene.	Esittelytila on kytketty päälle. 1. Irrota laite hetkeksi sähköverkosta kytkemällä laitteen sulake sulakerasiassa pois päältä ja taas päälle. 2. Kytke esittelytila n. 5 minuutin kuluessa pois päältä perusasetuksissa. → <i>"Perusasetusten muuttaminen", Sivu 20</i> Virransaanti on katkennut. ► Avaa ja sulje laitteen luukku sähkökatkon jälkeen yhden kerran. ✓ Laite tekee itsetestin ja on sitten käyttövalmis.
Kellonaika ei näy näytössä, kun laite on kytketty pois päältä.	Perusasetusta on muutettu. ► Muuta kellonäyttöä koskevaa perusasetusta. → <i>"Perusasetukset", Sivu 19</i>
Laitteen luukkua ei saa avattua.	Puhdistustoiminto lukitsee laitteen luukun ja näytössä palaa  ► Anna laitteen jäähtyä, kunnes  sammuu näytössä. → <i>"Puhdistustoiminto Pyrolyysi activeClean", Sivu 24</i> Lapsilukko lukitsee laitteen luukun. ► Deaktivoi lapsilukko valitsimella  → <i>"Lapsilukko", Sivu 19</i> Voit kytkeä lukituksen pois päältä perusasetuksissa. → <i>"Perusasetukset", Sivu 19</i>
Home Connect ei toimi asianmukaisesti.	Mahdollisia syitä on useita. ► Mene sivulle www.home-connect.com .
Uunitila kuumenee pelkkää mikroaaltota käytettäessä.	Kuivaustoiminto on kytketty päälle. Jotta vältetään kondenssiveden muodostuminen pelkässä mikroaaltokäytössä, laite kytkee teholla 600 W ja 800 W automaattisesti lisäksi päälle lämmityselementin. Tämä ei vaikuta kypsennystulokseen. ► Voit muuttaa mikroaaltokäyttöön liittyvän kuivaustoiminnon perusasetuksen. → <i>"Perusasetukset", Sivu 19</i> ► Ota huomioon mikroaaltouunin käyttöä koskevat tiedot. → <i>"Mikroaaltouuni", Sivu 15</i>
Uunivalo ei pala.	Perusasetusta on muutettu. ► Muuta valoa koskevaa perusasetusta. → <i>"Perusasetukset", Sivu 19</i> LED-lamppu on palanut. ► Soita . → <i>"Huoltopalvelu", Sivu 31</i>
Maksimi käyttöaika saavutettu.	Jotta vältetään tahaton jatkuva käyttö, laite lakkaa usean tunnin jälkeen automaattisesti kuumenemasta, jos asetuksia ei ole muutettu. Näyttöön ilmestyy huomautus. Maksimi käyttöaika riippuu kulloisestakin käyttötavan asetuksesta. 1. Jatka käyttöä kytkemällä laite pois päältä ja taas päälle valitsemalla  . Aseta ja käynnistä toiminto uudelleen. 2. Kun et käytä laitetta, kytke se pois päältä valitsemalla  . Ohje: Jotta laite ei kytkeydy tahtomattasi pois päältä, aseta toiminta-aika. → <i>"Aikatoiminnot", Sivu 14</i>

Vika	Syy ja vianhaku
Näyttöön ilmestyy kirjaimista ja numeroista koostuva vikakoodi, esim. E0111.	Elektroniikka on tunnistanut jonkin vian. 1. Kytke laite pois päältä ja taas päälle. ✓ Jos häiriö oli kertaluonteinen, viesti katoaa. 2. Jos viesti tulee uudestaan näyttöön, soita huoltopalveluun. Ilmoita puhelussa tarkka virheilmoitus. → "Huoltopalvelu", Sivu 31
Kypsennystulos ei ole tyydyttävä.	Asetukset olivat epäsopivia. Asetettavat arvot, esimerkiksi lämpötila tai toiminta-aika, riippuvat reseptistä, määrästä ja elintarvikkeesta. ▶ Aseta seuraavalla kerralla matalampi tai korkeampi arvo. Ohje: Home Connect -sovelluksesta tai kotisivuiltamme siemens-home.bsh-group.com löydät runsaasti lisää ruoanvalmistusta ja sopivia asetuksia koskevia ohjeita sekä reseptejä. 
Puhdistustoiminnon tulos ei ole tyydyttävä.	Uunitila oli liian runsaasti likaantunut. ▶ Poista karkea lika uunitilasta ennen puhdistustoimintoa. ▶ Poista ristikot uunitilasta säästääksesi energiaa ja saavuttaaksesi paremman puhdistustuloksen uunitilassa. ▶ Huomioi laitteesi puhdistus ja huolto. → "Puhdistus ja hoito", Sivu 22

25 Hävittäminen

25.1 Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

Ympäristön huomioivan hävittämisen avulla arvokkaita raaka-aineita voidaan käyttää uudelleen.

1. Irrota verkkojohdon pistoke pistorasiasta.
2. Katkaise verkkojohto.
3. Hävitä laite ympäristöystävällisesti.
Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista saat kodinkoneliikkeistä sekä paikkakuntasi jätehuollosta vastaavilta viranomaisilta.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

26 Huoltopalvelu

Ekosuunnittelua koskevan asetuksen mukaisia toiminnan kannalta oleellisia osia on saatavilla huoltopalvelumme kautta vähintään 10 vuoden ajan laitteen markkinoille saattamisen jälkeen Euroopan talousalueella.

Huomautus: Huoltopalvelu on valmistajan takuun puitteissa maksuton.

Lisätietoja käyttömaan takuuajasta ja takuuehdoista saat QR-koodista, joka on mukana olevassa huoltoyhteystietoja ja takuuehtoja koskevassa dokumentissa, huoltopalvelustamme, kauppiaalta tai verkkosivuiltamme.

Kun otat yhteyden huoltopalveluun, tarvitset laitteen mallinumeron (E-Nr.), valmistusnumeron (FD) ja laskentanumeron (Z-Nr.).

Huoltopalvelun yhteystiedot saat QR-koodista, joka on mukana olevassa huoltoyhteystietoja ja takuuehtoja koskevassa dokumentissa, tai verkkosivuiltamme.


Tuote sisältää energiatehokkuusluokkaan G kuuluvan valonlähteen. Valonlähteitä on saatavilla varaosina. Ne saa vaihtaa vain koulutettu ammattihenkilö.

Asetuksen (EU) 2023/826 mukaiset tiedot löytyvät verkosta osoitteesta siemens-home.bsh-group.com laitteesi tuotesivulta ja huoltosivulta käyttöohjeen ja lisädokumenttien kohdasta.

26.1 Mallinumero (E-Nr.), valmistusnumero (FD) ja laskentanumero (Z-Nr.)

Mallinumero (E-Nr.), valmistusnumero (FD) ja laskentanumero (Z-Nr.) on merkitty laitteen tyyppikilpeen.

Tyypikilpi numeroineen löytyy, kun avaat laitteen luukun.



Merkitse laitteen tiedot ja huoltopalvelun puhelinnumero muistiin, niin löydät ne taas nopeasti.
Voit hakea laitetiedot näyttöön myös perusasetuksissa.
→ "Perusasetukset", Sivu 19

27 Vapaisiin ja Open Source -ohjelmistoihin liittyviä tietoja

Tämä tuote sisältää ohjelmistokomponentteja, jotka tekijänoikeuden haltijat ovat lisensoineet vapaiksi tai Open Source -ohjelmistoiksi.
Vastaavat lisenssitiedot on tallennettu kodinkoneeseen. Lisenssitiedot löytyvät myös Home Connect -sovelluksen kautta: "Profiili -> Oikeudelliset tiedot -> Lisenssitiedot".¹
Voit ladata lisenssitiedot tuotesivustolta. (Etsi tuotesivustolta käytössäsi oleva laitemalli ja muita asiakirjoja.) Voit pyytää vastaavat tiedot myös osoitteella ossrequest@bshg.com tai BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Lähdekoodi toimitetaan käyttöön pyydettyäessä.
Lähetä pyyntö osoitteeseen ossrequest@bshg.com tai BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.
Aihe: „OSSREQUEST“
Sinulle lähetetään lasku lähettämästäsi pyynnöstä aiheutuvista kustannuksista. Tämä tarjous on voimassa kolme vuotta ostopäivästä tai vähintään niin kauan kuin tarjoamme kyseiselle laitteelle tukea ja varaosia.

28 Vaatimustenmukaisuusvakuutus

BSH Hausgeräte GmbH vahvistaa täten, että Home Connect -toiminnoilla varustettu laite vastaa direktiivin 2014/53/EU perusluonteisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia määräyksiä.
Täydellinen RED vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy internetistä sivulta siemens-home.bsh-group.com laitteen tuotesivulta lisädokumenttien kohdasta.



2,4 GHz taajuusalue (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW
5 GHz taajuusalue (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 200 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): käyttö vain sisätiloissa.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): käyttö vain sisätiloissa.

29 Näin onnistut

Tästä löydät ohjeet sopivista asetuksista ja parhaista varusteista ja astioista eri ruokia varten. Suositukset on sovitettu optimaalisesti laitettasi varten.

Ohje: Home Connect -sovelluksesta tai kotisivuiltamme siemens-home.bsh-group.com löydät runsaasti lisää ruoanvalmistusta ja sopivia asetuksia koskevia ohjeita sekä reseptejä.

29.1 Yleisiä ohjeita ruoanvalmistukseen

Ota kaikkia ruokia valmistaessasi huomioon nämä ohjeet.

- Lämpötila ja toiminta-aika riippuvat määrästä ja reseptistä. Tiedot on sen takia ilmoitettu asetusalueina. Kokeile ensin alempia arvoja.
- Annetut arvot ovat voimassa, kun ruoka laitetaan kylmään uuniin. Jos kuitenkin haluat esilämmittää, työnnä varuste uuniin vasta esilämmityksen jälkeen.
- Poista uunista varusteet, joita ei tarvita.

¹ Laitteen varustuksesta riippuen

HUOMIO

Hapokkaat elintarvikkeet voivat vaurioittaa ritilää

- ▶ Älä aseta hapokkaita elintarvikkeita kuten esim. hedelmiä tai hapokkaalla marinadilla maustettuja grillituotteita suoraan ritilälle.

Huomautus nikkeliallergikoille

Harvinaisissa tapauksissa voi elintarvikkeeseen siirtyä vähäisiä jälkiä nikkelistä.

Sopivia varusteita voit ostaa huoltopalvelusta, alan liikkeistä tai Internetin kautta.

→ "Lisävarusteet", Sivu 12

Ohje: Joidenkin ruokien kohdalla voit käyttää tuuletointimintoa "Rapeutus". Tuuletointiminto "Rapeutus" poistaa uunitilasta kosteutta tavallista enemmän. Tämä valmistustapa on suositeltavaa tuotteelle, jossa on runsaasti kosteutta, esimerkiksi

- kypsennettäessä useammalla tasolla
- leivonnaisille, joissa on mehukas täyte
- marenkileivonnaisille

■ kun halutaan tavallista enemmän rapeutta

Rapean tuloksen saavuttamiseksi on suositeltavaa kytkeä tämä päälle kypsennyksen toisella puoliskolla.

→ "Tuuletustoiminto Rapeutus", Sivu 17

29.2 Valmistusohjeita leivontaan

- Kakkujen, muiden leivonnaisten tai leivän paistamiseen sopivat parhaiten tummat metallivuokat.
- Käytä paistoksiin ja gratiineihin leveää, matalaa astiaa. Kapeassa, korkeassa astiassa ruoan kypsymiseen kuluu enemmän aikaa ja ruoka tummuu pinnalta.
- Silikoniset paistovuokat eivät ole sopivia.
- Jos valmistat paistokset suoraan uunipannussa, työnnä se korkeudelle 2.
- Leipätaikinan asetusarvot koskevat sekä leivinpellillä että pitkänmallisessa vuoassa paistettavia taikinoita.
- Mikroaaltoyhdistelmällä paistamista koskevat suositukset pätevät metallivuokiin.

HUOMIO

Kuumassa uunitilassa oleva vesi höyrystyy.

Lämmönvaihtelu voi aiheuttaa vaurioita.

- ▶ Älä kaada koskaan vettä kuumaan uuniin.
- ▶ Älä laita uunitilan pohjalle astiaa, jossa on vettä.

Kannatinkorkeudet

Kun käytät uunitoimintoa 4D-kiertoilma, voit valita kannatinkorkeuksien 1, 2, 3 ja 4 välillä. Parhaan tuloksen saavutat käyttämällä seuraavia kannatinkorkeuksia.

Paistaminen yhdellä tasolla	Korkeus
Korkea leivonnainen / vuoka ritilällä	2
Matala leivonnainen / leivinpelti	3
Paistaminen useammalla tasolla	Korkeus
2 tasoa	
■ Uunipannu	3
■ Leivinpelti	1
2 tasoa	
■ 2 ritilää joilla vuoat	3
	1

Paistaminen useammalla tasolla	Korkeus
3 tasoa	
■ Leivinpelti	5
■ Uunipannu	3
■ Leivinpelti	1
4 tasoa	
■ 4 ritilää joilla leivinpaperi	5
	3
	2
	1

Käytä uunitoimintoa 4D-kiertoilma.

Huomautukset

- Samanaikaisesti uuniin laitetut leivinpelleillä tai vuoissa olevat leivonnaiset eivät välttämättä ole valmiita samanaikaisesti.
- Valmistaminen mikroaaltouunin yhdistelmällä on mahdollista vain yhdellä tasolla.

29.3 Valmistusohjeita paistamiseen, haudutukseen ja grillaukseen

- Suositukset koskevat jääkaappilämpötilassa olevia paistettavia tuotteita sekä paistovalmiita, ilman täytettä olevia lintuja.
- Aseta lintu astiaan rintapuoli tai nahkapuoli alaspäin.
- Käännä paisti, grillattava tuote tai kokonainen kala, kun ilmoitetusta ajasta on kulunut n. ½ - ⅔.

Paistaminen ritilällä

Paistettavasta tuotteesta tulee ritilällä joka puolelta erityisen rapeaa. Paista esimerkiksi suurikokoinen lintu tai useampia lintuja samanaikaisesti.

- Paista samanpainoisia ja -paksuisia paloja. Grillattavat palat ruskistuvat tasaisesti ja ne pysyvät mehukkaina.
- Aseta paistettava tuote suoraan ritilälle.
- Ota tippuvat nesteet talteen työntämällä uunipannu uunitilaan yhtä alemmalle tasolle ritilän alle.
- Kaada uunipannuun paistettavan tuotteen koosta ja tyypistä riippuen enintään ½ litraa vettä. Talteen otetusta nesteestä voit valmistaa kastikkeen. Sen lisäksi käryä muodostuu vähemmän ja uuni pysyy puhtaampana.

Paistaminen astiassa

Uunitila pysyy puhtaampana, kun ruoka valmistetaan kannellisessa astiassa.

Yleistä astiassa paistamisesta

- Käytä kuumuutta kestäväää, uunikäyttöön sopivaa astiaa.
- Aseta astia ritilälle.
- Parhaiten sopivat lasiset astiat.
- Noudata paistoastian valmistajan antamia ohjeita.

Paistaminen avoimessa astiassa

- Käytä korkeaa paistovuokaa.
- Jos sinulla ei ole muuta sopivaa astiaa, käytä uunipannua.

Paistaminen suljetussa astiassa

- Käytä sopivaa, hyvin sulkeutuvaa kantta.
- Lihaa paistettaessa pitää lihan ja kannen välisen etäisyyden olla vähintään 3 cm. Liha voi turvota.

⚠ VAROITUS – Palamisvaara!

Astiasta voi tulla ulos hyvin kuumaa höyryä, kun kansi avataan kypsennyksen päätyttyä. Höyry ei ole lämpötilasta riippuen näkyvää.

- ▶ Nosta kantta takaosasta, jotta kuuma höyry tulee ulos sinusta pois päin.
- ▶ Pidä lapset poissa laitten läheltä.

Grillaus

Grillaa ruoat, joihin haluat rapean pinnan.

Kiertoilmagrillaus soveltuu hyvin kokonaisen linnun ja lihanpalan kypsennykseen, kuten esim. kamarapintaisen paistin paistamiseen.

- Grillaa samanpainoisia ja -paksuisia grillipaloja. Grillattavat palat ruskistuvat tasaisesti ja ne pysyvät mehukkaina.
- Laita grillipalat suoraan ritilälle.
- Ota tippuva neste talteen työntämällä uunipannu vähintään yhtä alemmalle tasolle ritilän alle.

Huomautukset

- Grillivastus kytkeytyy aika ajoin päälle ja pois päältä. Se on normaalia. Kytkeytymistiheys riippuu asetetusta grillaustehosta.
- Grillattaessa voi muodostua savua.

29.4 Valmistus mikroaaltouunissa

Kun valmistat ruokia mikroaaltotoiminnolla, voit lyhentää kypsennysaikaa huomattavasti.

Yleistä

- Kypsennysaika määräytyy mikroaaltouunia käytettäessä kokonaispainon perusteella. Jos kypsennät muun kuin annetun määrän, apuna on perusperiaate: **Kaksinkertaiseen määrää vaatii lähes kaksinkertaisen kypsennysajan.**
- Ruoista siirtyy lämpöä astiaan. Astiat voivat kuumentua erittäin kuumiksi.
- Käyttöohjeen pääosasta löydät tiedot siitä, miten mikroaaltouuni ja mikron yhdistelmäkäyttö asetetaan.
→ "Mikroaaltouuni", Sivu 15
→ "Mikron yhdistelmäkäyttö", Sivu 16

Ohje

Lisää valmistusohjeita mikroaaltouunikäyttöön löydät tästä:

- → "Sulatus", Sivu 38

Suositusasetukset eri ruokalajeille

Ruokalaji	Varusteet / astia	Korkeus	Uunitoimi	Lämpötila °C / grillausteho	Mikroaaltoteho W	Kesto min
Sokerikakku, yksinkertainen	Rengasvuoka tai Pitkänmallinen vuoka	2	☼	160-180	90	30-40
Sokerikakku, hieno	Rengasvuoka tai Pitkänmallinen vuoka	2	☼	150-170	-	60-80
Sokerikakku, 2 tasoa	Rengasvuoka tai Pitkänmallinen vuoka	3+1	☼	140-150	-	60-80

- → "Lämmittäminen mikroaaltouunilla", Sivu 39

Kypsennys tai haudutus mikroaaltouunissa

- Käytä kannellista, mikrokäyttöön soveltuvaa astiaa. Voit käyttää kantana myös lautasta tai mikrokäyttöön tarkoitettua erikoisfoliota.
- Käytä viljatuotteille korkeaa kannellista astiaa, esim. riisille. Vilja kuohuu kypsennettäessä voimakkaasti. Lisää nestettä suositusasetusten mukaan.
- Huuhtelee elintarvikkeet äläkä kuivaa niitä. Lisää ruokiin 1-3 ruokalusikallista vettä tai sitruunanmehua.
- Levitä ruoka astiaan matalaksi. Matala ruoka kypsyy nopeammin kuin korkea.
- Käytä suolaa ja mausteita säästeliäästi. Ruokien ominaismaut säilyvät mikroaaltouunissa valmistettaessa pääosin hyvin.
- Käännä tai sekoita ruokaa välillä 2-3 kertaa.
- Anna ruoan vetäytyä kypsennyksen jälkeen 2-3 minuuttia.

29.5 Valmistusohjeita valmisruoille

- Kypsennystulos riippuu hyvin paljon elintarvikkeesta. Esiruskistus ja epätasaisuudet voivat olla olemassa jo lähtötuotteessa.
- Älä käytä pakasteita, joissa on runsaasti jäätä. Poista ruoassa oleva jää.
- Ota valmisruoka pakkauksestaan.
- Jos lämmität tai kypsennät valmisruoan astiassa, käytä kuumuutta kestävästä astiasta.
- Levitä kappaleina olevat tuotteet, kuten sämpylät ja perunatuotteet, tasaisesti varusteelle. Jätä yksittäisten kappaleiden väliin vähän tilaa.
- Noudata pakkauksessa olevia valmistajan ohjeita.
- Optimaalisten tulosten saavuttamiseksi suosittelemme lämmittämään elintarvikkeet tai valmisruoat 600 W:n teholla. Jos pakkauksessa ilmoitetaan suurempi mikroaaltoteho, pidennä aikaa.

29.6 Ruokavalikoima

Suositusasetukset lukuisille ruoille lajiteltuina luokkien mukaan.

Ruokalaji	Varusteet / astia	Korkeus	Uunitoiminto	Lämpötila °C / grillausteho	Mikroaaltoteho W	Kesto min
Hedelmä- tai rahkapiirakka murotaikinapohjalla	lrtopohjavuoka Ø 26 cm	2		150-170	-	65-85
Hedelmä- tai rahkapiirakka murotaikinapohjalla	lrtopohjavuoka Ø 26 cm	2		1. 160-180 2. 100	1. 180 2. -	1. 30-40 2. 20
Täytekakku, 6 munaa	lrtopohjavuoka Ø 28 cm	2		150-160	-	50-60
Täytekakku, 6 munaa	lrtopohjavuoka Ø 28 cm	2		150-170 ¹	-	30-50
Murotaikinakakku mehukkaalla täytteellä	Uunipannu	3		160-180 ²	-	55-75
Hiivataikinaleivonnainen mehukkaalla täytteellä	Uunipannu	3		180-190 ²	-	30-40
Kääretorttu	Leivinpelti	3		180-190 ¹	-	15-20
Muffinit	Muffinipelti	3		170-190	-	15-20
Pienet hiivataikinaleivonnaiset	Leivinpelti	3		160-180	-	25-40
Pikkuleivät	Leivinpelti	3		140-160	-	15-30
Pikkuleivät, 2 tasoa	Uunipannu + Leivinpelti	3+1		140-160	-	15-30
Pikkuleivät, 3 tasoa	2x Leivinpelti + Uunipannu	5+3+1		140-160	-	15-30
Leipä, 750 g	Uunipannu tai Pitkänmallinen vuoka	2		1. 210-220 2. 180-190 ^{1,2}	-	1. 10-15 2. 25-35
Leipä, 1500 g	Uunipannu tai Pitkänmallinen vuoka	2		1. 210-220 2. 180-190 ²	-	1. 10-15 2. 40-50
Leipä, 1500 g	Uunipannu tai Pitkänmallinen vuoka	2		200-210	-	35-45
Pannuleipä	Uunipannu	3		250-270	-	20-25
Sämpylät, tuore	Leivinpelti	3		180-190	-	20-30
Pizza, tuore - leivinpellillä	Leivinpelti	3		180-200 ²	-	20-30
Pizza, tuore - leivinpellillä, 2 tasoa	Uunipannu + Leivinpelti	3+1		180-190 ²	-	35-45
Pizza, tuore, ohut pohja, pizzavuoassa	Pizzapelti	2		220-230	-	20-30
Börek-piirakat	Uunipannu	1		200-220 ¹	-	20-30
Quiche	Tumma pinnoitettu quiche-piirakkavuoka	3		190-210	-	30-40
Elsassilainen piirakka (Flammkuchen, tarte flambée)	Uunipannu	3		260-280 ¹	-	10-15

¹ Esilämmitä laite.² Kytke tuuletustoiminto Crisp Finish päälle.

Ruokalaji	Varusteet / astia	Korkeus	Uunitoiminto	Lämpötila °C / grillausteho	Mikroaaltoteho W	Kesto min
Paistos, suolainen, kypsät ainekset	Uunivuoka	2		150-170	360	20-30
Lasagne, pakaste, 350-450 g, 3 cm korkea	Avoin astia	2		200-210	180	20-25
Lasagne, pakaste, 600-1000 g, 4-5 cm korkea	Avoin astia	2		200-210	180	35-45
Perunagratiini, raa'at ainekset, korkeus 4 cm	Uunivuoka	2		160-190	-	50-70
Perunagratiini, raa'at ainekset, korkeus 4 cm	Uunivuoka	2		170-190	360	20-25
Broileri, 1,3 kg, ilman täytettä	Ritilä	2		200-220 ¹	-	60-70
Broileri, 1,3 kg, ilman täytettä	Kannellinen astia	2		230-240	1. 360 2. 180	1. 15 2. 25-30
Broilerinpalat, à 250 g	Ritilä	3		220-230	-	30-35
Broilerinpalat, à 250 g	Avoin astia	2		190-210	360	20-30
Hanhi, ilman täytettä, 3 kg	Ritilä	2		160-180	-	120-150
Hanhi, ilman täytettä, 3 kg	Ritilä	2		170-190	180	80-90
Porsaanpaisti ilman kamaraa, esim. niska 1,5 kg	Avoin astia	2		180-190	-	110-130
Porsaanpaisti ilman kamaraa, esim. niska 1,5 kg	Kannellinen astia	2		220-240	360	55-65
Porsaanpaisti ilman kamaraa, esim. niska 1,5 kg	Avoin astia	2		190-200	-	120-140
Naudanfilee, medium, 1 kg	Ritilä	2		210-220	-	40-50
Naudan patapaisti, 1,5 kg	Kannellinen astia	2		200-220	-	130-160
Naudan patapaisti, 1,5 kg	Kannellinen astia	2		200-220	-	140-160
Paahtopaisti, medium, 1,5 kg	Ritilä	2		220-230	-	60-70
Paahtopaisti, medium, 1,5 kg	Avoin astia	2		240-260	180	30-40
Jauhelihapihvi, korkeus 3-4 cm	Ritilä	4		3	-	25-30 ²
Lampaanreisi, luuton, medium, 1,5 kg	Avoin astia	2		170-190	-	50-80
Lampaanreisi, luuton, medium, 1,5 kg	Kannellinen astia	2		240-260	1. 360 2. 180	1. 30 2. 35-40
Lihamureke, 1 kg + 20 ml vettä	Avoin astia	2		170-190	360	30-40
Kala, grillattu, kokonainen 300 g, esim. purotaimen	Ritilä	2		170-180	-	20-30
Kala, grillattu, kokonainen 300 g, esim. purotaimen	Ritilä	3		2	90	15-20

¹ Kytke tuuletustoiminto Crisp Finish päälle.² Käännä ruoka, kun kokonaisajasta on kulunut 2/3.

Ruokalaji	Varusteet / astia	Korkeus	Uunitoiminto	Lämpötila °C / grillausteho	Mikroaaltoteho W	Kesto min
Vihannekset, tuoreet, 250 g	Kannellinen astia	2		-	600	6-10 ¹
Sekavihannekset, 250 g + 25 ml vettä	Kannellinen astia	2		-	600	8-12 ¹
Uuniperunat, puolitetut, 1 kg	Uunipannu	3		200-220	360	15-20
Kuoritut perunat, neljänneksinä, 500 g	Kannellinen astia	2		-	600	12-15 ¹
Pitkäjyväinen riisi, 250 g + 500 ml vettä	Kannellinen astia	2		-	1. 600 2. 180	1. 7-9 2. 13-16
Hirssi kokonainen, 250 g + 600 ml vettä	Kannellinen astia	2		-	1. 600 2. 180	1. 8-10 2. 5-10
Polenta tai maissisuurimot, 125 g + 500 ml vettä	Kannellinen astia	2		-	600	6-8 ¹

Jälkiruoka

Jogurtin valmistus

- Poista varusteet ja ristikot uunitilasta.
- Kuumenna keittotasolla 1 litra maitoa (rasvapitoisuus 3,5 %) lämpötilaan 90 °C ja anna sen jäähtyä lämpötilaan 40 °C.
Jos käytät iskukuumennettua maitoa, riittää lämmittäminen lämpötilaan 40 °C.
- Sekoita maitoon 150 g jääkaappilämpötilassa olevaa jogurtia.
- Jaa seos pieniin astioihin, esim. kuppeihin tai pieniin laseihin.
- Peitä astiat foliolla, esim. tuorekelmulla.
- Aseta astiat uunitilan pohjalle.
- Säädä laite suositusasetusten mukaan.
- Anna jogurtin vetäytyä jääkaapissa valmistuksen jälkeen vähintään 12 tuntia.

Vanukkaan valmistus vanukasjauheesta

- Käytä korkeaa mikrokäyttöön soveltuvaa astiaa.
- Sekoita astiassa yhteen vanukasjauhe ja koko maitomäärä ja sokeri.
- Työnnä astia ritilällä uuniin.
- Säädä laite suositusasetusten mukaan.
- Kun maito alkaa kuohua, sekoita voimakkaasti.

Suositusasetukset jälkiruokille, hillokkeelle

Ruokalaji	Varusteet / astia	Korkeus	Uunitoiminto	Lämpötila °C	Mikroaaltoteho W	Kesto min
Vanukas vanukasjauheesta	Kannellinen astia	2		-	600	5-8 ¹
Jogurtti	Annosvuokat	Uunitilan pohja		40-45	-	8-9 h
Popcorn mikroaaltouunissa, 1 pussi à 100 g ²	Avoin astia	2		-	600	4-6

- Toista toimenpidettä, kunnes koostumus on haluamasi.

Popcornien valmistus mikroaaltouunissa

⚠ VAROITUS – Palovammavaara!

Ilmatiiviisti pakattujen elintarvikkeiden pakkaus voi haljeta.

- Noudata aina pakkauksessa olevia ohjeita.
- Käytä aina patalappua, kun otat ruoat uunista.

- Käytä mikroaaltokäyttöön soveltuvaa, matalaa vuokaa. Älä käytä posliiniastiaa tai hyvin kuperaa lautasta.
- Aseta popcornussi pakkauksen ohjeen mukaan astiaan.
- Säädä laite suositusasetusten mukaan.
- Tuotteesta ja määrästä riippuen voi ajan muuttaminen olla tarpeen.
- Jotta popcornit eivät pala, ota popcornussi pois uunista 1½ minuutin kuluttua ja ravistele.
- Aseta popcornussi takaisin uuniin ja anna sen paukhdella lisää.
- Kun paukahtelevia ääniä kuuluu enää vain 2-3 sekunnin välein, kytke laite pois päältä ja ota popcornussi pois uunista.
- Pyyhi uunitila valmistuksen jälkeen.

¹ Sekoita ruokaa välillä 1 - 2 kertaa.

² Laita suljettu pussi astiaan.

29.7 Erityisiä valmistusmenetelmiä ja muita käyttötapoja

Tietoja ja suositusasetuksia erityisille valmistusmenetelmille ja muille käyttötavoille, esim. hidas kypsennys.

Hidas kypsennys

Arvokkaimmille lihan osille, jotka halutaan kypsentää punertaviksi tai täsmälleen tiettyyn kypsyyssasteeseen. Lihasta ja linnusta tulee hitaasti matalassa lämpötilassa kypsennettäessä mehevää ja mureaa.

Linnunlihan tai muun lihan hidas kypsennys

Huomautus: Ajastettu käyttö päättymisajalla ei ole mahdollista hitaan kypsennyksen uunitoiminnolla.

Vaatus: Uunitila on kylmä.

- 1. Käytä tuoretta ja hygieenisesti moitteetonta lihaa. Parhaiten tähän soveltuvat palat, joissa ei ole luita eikä paljon sidekudosta.
- 2. Aseta astia uuniin rutilälle kannatinkorkeudelle 2.
- 3. Esilämmitä uunia ja astiaa n. 15 minuuttia.
- 4. Ruskista liha keittotasolla hyvin kuumalla pannulla joka puolelta.

Suositusasetukset hitaaseen kypsennykseen

Ruokalaji	Varusteet / astia	Korkeus	Ruskistus aika min	Uunitoimi nto	Lämpötila °C	Mikroaalt oteho W	Kesto min
Ankanrinta, punertava à 300 g	Avoin astia	2	6-8		90 ¹	-	45-60
Porsaanfilee, kokonainen	Avoin astia	2	4-6		80 ¹	-	45-70
Naudanfilee, 1 kg	Avoin astia	2	4-6		80 ¹	-	90-120
Vasikan medaljongit, paksuus 4 cm	Avoin astia	2	4		80 ¹	-	30-50
Lampaanselykset, luuttomat, à 200 g	Avoin astia	2	4		80 ¹	-	30-45

Sulatus

Sulata pakastetut ruoat laitteessa.

Käsittelyohjeita sulatukseen

- Käyttötavalla "Mikroaaltouuni" voit sulattaa pakastettuja hedelmiä, vihanneksia, linnunlihaa, muuta lihaa, kalaa tai leivonnaisia.
- Ota pakastettu elintarvike sulatusta varten pois pakkauksesta.
- Käytä kuumuutta kestäviä, mikrokäyttöön soveltuvia astioita.

Suositusasetukset sulatukseen

Ruokalaji	Varusteet / astia	Korkeus	Uunitoimi nto	Lämpötila °C	Mikroaaltote ho W	Kesto min
Leipä, 500 g	Avoin astia	2		-	1. 180 2. 90	1. 3 2. 10-15
Sämpylät	Ritilä	2		140-160	90	2-4
Kakku, mehukas, 500 g	Avoin astia	2		-	1. 180 2. 90	1. 2 2. 10-15

¹ Esilämmitä laite.

- 5. Laita liha sen jälkeen heti lämmitettyyn astiaan uuniin. Jotta uunitilan lämpötila pysyy tasaisena, pidä uunin luukku suljettuna hitaan kypsennyksen ajan.

Vinkkejä hitaaseen kypsennykseen

Tästä löydät vinkkejä hitaaseen kypsennykseen.

Aihe	Vinkki
Haluat valmistaa ankanrinnan hitaalla kypsennyksellä.	■ Laita ankanrinta kylmänä pannuun. ■ Ruskista ensin nahkapuoli. ■ Kypsennä ankanrinta hitaalla kypsennyksellä. ■ Grillaa ankanrintaa hitaan kypsennyksen jälkeen 3 - 5 minuuttia, jotta pinnasta tulee rapea.
Haluat tarjoilla hitaasti kypsennetyn lihan mahdollisimman kuumana.	■ Lämmitä tarjoilulautanen. ■ Tarjoile lihan kastike erittäin kuumana.

- Suositusasetukset koskevat ruokia pakastelämpötilassa (-18 °C).
- Sulattaminen onnistuu usein paremmin, kun se tehdään useammassa vaiheessa. Vaiheet on ilmoitettu suositusasetuksissa allekkain.
- Sekoita tai käännä ruokia välillä 1-2 kertaa. Käännä isokokoisia paloja useita kertoja. Paloittele ruokaa välillä. Ota jo sulaneet palat pois uunista.
- Jätä sulatetut ruoat pois päältä kytkettyyn uuniin vielä 10 - 30 minuutin ajaksi, jotta niiden lämpötila tasaantuu.

Ruokalaji	Varusteet / astia	Korkeus	Uunitoiminto	Lämpötila °C	Mikroaaltoteho W	Kesto min
Kakku, kuiva, 750 g	Avoin astia	2		-	90	10-15
Broileri, kokonainen, 1,3 kg	Avoin astia	2		-	1. 180 2. 90	1. 10 2. 10-15 ¹
Liha, kokonainen, esim. paisti, raaka liha, 1 kg	Avoin astia	2		-	1. 180 2. 90	1. 15 2. 20-30 ¹
Jauheliha, sika-nauta, 500 g	Avoin astia	2		-	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10-15 ¹
Kala, kokonainen, 300 g	Avoin astia	2		-	1. 180 2. 90	1. 3 2. 10-15 ¹
Marjat, 300 g	Avoin astia	2		-	180	5-10
Voin sulatus, 125 g	Avoin astia	2		-	90	7-9

Lämmittäminen mikroaaltouunilla

Mikroaaltouunilla voit lämmittää ruokia tai sulattaa ja lämmittää niitä yhdellä kertaa.

Käsittelyohjeita mikroaaltouunilla lämmittämiseen


- Käytä kannellista, mikrokäyttöön soveltuvaa astiaa.
- Käännä tai sekoita ruokaa välillä 2-3 kertaa.
- Anna ruoan vetäytyä lämmityksen jälkeen 1-2 minuuttia.
- Ruoista siirtyä lämpöä astiaan. Astiat voivat kuumentua erittäin kuumiksi.
- Kiinnitä huomiota seuraaviin seikkoihin, kun lämmität vauvanruokaa:
 - Aseta pullo ilman tuttia tai kantta rutilälle.
 - Ravista tai sekoita vauvanruoka kuumentamisen jälkeen kunnolla.
 - Tarkista ehdottomasti vauvanruoan lämpötila.
- Pyyhi uunitila lämmityksen jälkeen kuivaksi.

⚠ VAROITUS – Palamisvaara!

Nesteitä kuumennettaessa voi esiintyä viivästynyttä kiehumista. Se tarkoittaa, että kiehumislämpötila

saavutetaan ilman, että nesteessä näkyy tyypillisiä höyrykuplia. Varo astian vähäistäkin tärähdystä. Kuuma neste saattaa kiehua yhtäkkiä voimakkaasti yli ja roiskua.

- ▶ Laita kuumentaussasi aina lusikka astiaan. Näin vältetään viivästynyt kiehuminen.

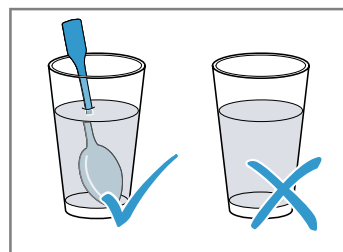

HUOMIO

Jos metalli pääsee kosketuksiin uunitilan seinän kanssa, muodostuu kipinöitä, jotka vaurioittavat laitetta ja voivat rikkoa luukun sisälasin.

- ▶ Metallin, esim. lusikka lasissa, pitää olla vähintään 2 cm:n päässä uunitilan seinistä ja luukun sisäpinnasta.

Suositusasetukset lämmitykseen ja tuoreutukseen

Ruokalaji	Varusteet / astia	Korkeus	Uunitoiminto	Lämpötila °C	Mikroaaltoteho W	Kesto min
Juomien lämmittäminen, 200 ml	Avoin astia	2		-	maks.	1-3
Vauvanruoan kuumentaminen, esim. maitopullo, 150 ml	Avoin astia	2		-	360	1-3
Vihannekset, kylmät, 250 g	Kannellinen astia	2		-	600	3-8
Vihannekset, pakaste, irta, 250 g	Kannellinen astia	2		-	600	8-12
Annosruoka, kylmä, 1 annos	Kannellinen astia	2		-	600	4-8
Keitto, pataruoka, kylmä, 400 ml	Kannellinen astia	2		-	600	5-7 ²
Lisukkeet, esim. pasta, pyörykät, perunat, riisi, kylmät	Kannellinen astia	2		-	600	5-10

¹ Käännä ruoka, kun kokonaisajasta on kulunut 1/2.

² Sekoita ruokaa hyvin.

Ruokalaji	Varusteet / astia	Korkeus	Uunitoiminto	Lämpötila °C	Mikroaaltoteho W	Kesto min
Annosateria, pakaste, 1 annos	Kannellinen astia	2		-	600	11-15
Keitto, pataruoka, pakaste, 200 ml	Kannellinen astia	2		-	600	6-8 ¹
Lisukkeet, 500 g, esim. pasta, pyörykät, perunat, riisi, pakaste	Kannellinen astia	2		-	600	7-12
Laatikkoruokat ja paistokset, 400 g, esim. lasagne, perunagratiini, pakaste	Avoin astia	2		180-200	180	20-25

Lämpimänäpito

Toimintaohjeita lämpimänä pitämiseen

- Käyttämällä uunitoimintoa "Lämpimänäpito" vältät kondenssiveden muodostumisen. Uunia ei tarvitse pyyhkiä kuivaksi.
- Jotta vältät ruokien kuivumisen, voit peittää ruoat.
- Pidä ruokia lämpiminä enintään 2 tuntia.
- Ota huomioon, että monet ruoat jatkavat kypsymistä lämpimänäpidon aikana.

Suositusasetukset leivontaan yhdellä tasolla

Ruokalaji	Varusteet / astia	Korkeus	Uunitoiminto	Lämpötila °C	Mikroaaltoteho W	Kesto min
Victoria sponge cake	2x Kakkuvuoka Ø 20 cm	2		160-170 ²	-	20-25
Rich fruit cake	Korkea leivontavuoka Ø 23 cm	2		130-150	-	150-180
Rich fruit cake	Korkea leivontavuoka Ø 23 cm	2		130-140	90	80-90
Rich fruit cake	Korkea leivontavuoka Ø 23 cm	2		140-160	-	120-180
Fruit pie	Matala lautanen Ø 20 cm tai Peltinen piirakkavuoka	2		160-170	-	55-70
Fruit pie	Matala lautanen Ø 20 cm tai Peltinen piirakkavuoka	2		170-190	-	60-75
Bread or white bread	Pitkänmallinen vuoka, 1 x 900 g tai 2 x 450 g	2		180-190 ²	-	20-30
Bread or white bread	Pitkänmallinen vuoka, 1 x 900 g tai 2 x 450 g	2		190-200	-	40-50
Scones	Paistovuoka rutilällä	3		180-190 ²	-	10-14

¹ Sekoita ruokaa hyvin.

² Esilämmitä laite.

29.8 Ruokia ja valmistusohjeita Britanniaa varten

Ota huomioon myös yksittäisissä kappaleissa olevat ohjeet. Tästä kappaleesta löydät erityiset lisäohjeet, jotka liittyvät brittiläisiin ruokiin ja valmistustapoihin.

Leivonta

Ruokalaji	Varusteet / astia	Korkeus	Uunitoiminto	Lämpötila °C	Mikroaaltoteho W	Kesto min
Biscuits	Paistovuoka rutilällä	3		140-160 ¹	-	10-25
Small cakes	12 kpl:n vuoka	3		140-160 ²	-	20-30
Pavlova	Paistovuoka rutilällä	3		90-100 ^{1, 3}	-	120-180
Yorkshire pudding	12 kpl:n vuoka	3		200-220 ¹	-	15-25

Suositusasetukset leivontaan useammalla tasolla

Ruokalaji	Varusteet / astia	Korkeus	Uunitoiminto	Lämpötila °C	Mikroaaltoteho W	Kesto min
Victoria sponge cake, 2 levels	4x Kakkuvuoka Ø 20 cm	3+1		160-170 ¹	-	20-25
Biscuits, 2 levels	2x Paistovuoka rutilällä	3+1		140-160 ¹	-	15-30
Biscuits, 3 levels	3x Paistovuoka rutilällä	5+3+1		140-160 ¹	-	15-30

Grillaus

Suositusasetukset lihalle

Ruokalaji	Varusteet / astia	Korkeus	Uunitoiminto	Lämpötila °C / grillausteho	Mikroaaltoteho W	Kesto min
Pork, Bacon rashers ⁴	Ritilä	3		3 ⁵	-	1. 4-5 2. 3-4 ⁶
Pork, Sausages, thickness 2-4 cm	Ritilä	3		3 ⁷	-	10-15 ⁸
Pork, Belly	Ritilä	2		200-220	-	30+25
Pork, Gammon joint	Ritilä	2		180-200	-	30+25

Suositusasetukset linnunlihalle

Ruokalaji	Varusteet / astia	Korkeus	Uunitoiminto	Lämpötila °C	Mikroaaltoteho W	Kesto min
Chicken, whole ⁴	Ritilä	2		200-220	-	20+15
Chicken, portion 250 g each	Avoin astia	2		190-210	360	20-30

Paistaminen ja haudutus

Valmistusohjeita paistamiseen ja haudutukseen

Ota huomioon nämä ohjeet, kun paistat tai haudutat linnunlihaa tai muuta lihaa.

Kypsennysaikamerkintä, esim. 20+35:

- Laske kypsennysajaksi 20 minuuttia per 500 g lihaa. Lisää laskelmaan vielä 35 minuuttia.
- Kypsennysaika on siten 1,5 kg:lle 95 minuuttia.

Kypsennysaikaväli, esim. 10-15:

- Ruoka on valmista annettun aikavälin sisällä.

Suositusasetukset lihalle

Ruokalaji	Varusteet / astia	Korkeus	Uunitoiminto	Lämpötila °C	Mikroaaltoteho W	Kesto min
Beef, Top side, Top rump	Ritilä	2		160-170	-	30+25

¹ Esilämmitä laite.

² Esilämmitä laitetta 5 minuuttia. Älä käytä pikakuumennustoimintoa.

³ Kytke tuuletustoiminto Crisp Finish päälle.

⁴ Työnnä uunipannu rutilän alle.

⁵ Esilämmitä laitetta 5 minuuttia.

⁶ Käännä ruoka välillä.

⁷ Esilämmitä laitetta 3 minuuttia.

⁸ Käännä ruoka useita kertoja.

Ruokalaji	Varusteet / astia	Korkeus	Uunitoiminto	Lämpötila °C	Mikroaaltoteho W	Kesto min
Lamb, Leg, bone-in	Ritilä	2		160-170	-	25+25
Pork, Belly	Ritilä	2		170-180	-	30+25

Suositusasetukset linnunlihalle

Ruokalaji	Varusteet / astia	Korkeus	Uunitoiminto	Lämpötila °C	Mikroaaltoteho W	Kesto min
Chicken, whole ¹	Ritilä	2		170-180	-	25+15
Turkey, crown	Ritilä	2		150-160	-	20+15
Turkey, whole, 4-8 kg	Ritilä	2		150-160	-	12+12 ²

Suositusasetukset liharuoille

Ruokalaji	Varusteet / astia	Korkeus	Uunitoiminto	Lämpötila °C	Mikroaaltoteho W	Kesto min
Meat loaf, 1 kg, + 20 ml water	Avoin astia	2		170-190	360	30-40

Suositusasetukset paistoksille

Ruokalaji	Varusteet / astia	Korkeus	Uunitoiminto	Lämpötila °C	Mikroaaltoteho W	Kesto min
Diced meat, e.g. beef, pork, lamb, 500 g meat	Kannellinen astia	2		140	-	100-120
Diced meat, e.g. beef, pork, lamb, 500 g meat	Kannellinen astia	2		140 ³	-	100-120

Suositusasetukset kokonaisille aterioille

Ruokalaji	Varusteet / astia	Korkeus	Uunitoiminto	Lämpötila °C	Mikroaaltoteho W	Kesto min
Complete meal with Chicken ¹	2x Ritilä	4+2		180	-	Broileri: (25+15) + 20

29.9 Testiruoat

Tämän kappaleen tiedot koskevat tarkastuslaitoksia, ja tiedot on tarkoitettu helpottamaan laitteen tarkastusta normien EN 60350-1 tai IEC 60350-1 ja normien EN 60705, IEC 60705 mukaan.

Leivonta

- Annetut arvot ovat voimassa, kun vuoka laitetaan kylmään uuniin.
- Noudata suositusasetuksissa olevia esilämmitystä koskevia ohjeita. Asetusarvot ovat voimassa ilman pikakuumennusta.
- Valitse paistamiseen ensin alempi annetuista lämpötiloista.
- Samanaikaisesti uuniin laitetut leivinpelleillä tai vuoissa olevat leivonnaiset eivät välttämättä ole valmiita samanaikaisesti.

- Kannatinkorkeudet 2 tasolla paistettaessa:
 - Uunipannu: korkeus 3
 - Leivinpelti: korkeus 1
- Vuoat ritilällä:
 - Ensimmäinen ritilä: korkeus 3
 - Toinen ritilä: korkeus 1
- Kannatinkorkeudet 3 tasolla paistettaessa:
 - Leivinpelti: korkeus 5
 - Uunipannu: korkeus 3
 - Leivinpelti: korkeus 1
- Torttupohja
 - Kun paistat 2 tasolla, aseta irtopohjavuoat limittäin päällekkäin ritilöille.
 - Vaihtoehtona ritilälle voit käyttää myös valikoimassamme olevaa Air Fry -peltiä.

¹ Työnnä uunipannu ritilän alle.

² Käännä ruoka n. 1 tunnin kuluttua.

³ Esilämmitä laite.

Suositusasetukset leivontaan

Ruokalaji	Varusteet / astia	Korkeus	Uunitoiminto	Lämpötila °C	Mikroaaltoteho W	Kesto min
Pursotinpikkuleivät	Leivinpelti	3		140-150 ¹	-	25-40
Pursotinpikkuleivät	Leivinpelti	3		140-150 ¹	-	25-40
Pursotinpikkuleivät, 2 tasoa	Uunipannu + Leivinpelti	3+1		140-150 ¹	-	30-40
Pursotinpikkuleivät, 3 tasoa	2x Leivinpelti + Uunipannu	5+3+1		130-140 ¹	-	35-55
Kuppikakut	Leivinpelti	3		160 ¹	-	20-30
Kuppikakut	Leivinpelti	3		150 ¹	-	25-35
Kuppikakut, 2 tasoa	Uunipannu + Leivinpelti	3+1		150 ¹	-	25-35
Kuppikakut, 3 tasoa	2x Leivinpelti + Uunipannu	5+3+1		140 ¹	-	35-45
Torttupohja	Irtopohjavuoka Ø 26 cm	2		160-170 ²	-	25-35
Torttupohja	Irtopohjavuoka Ø 26 cm	2		160-170 ²	-	25-35
Torttupohja, 2 tasoa	2x Irtopohjavuoka Ø 26 cm	3+1		150-170 ²	-	30-50

Grillaus**Suositusasetukset grillaukseen**

Ruokalaji	Varusteet / astia	Korkeus	Uunitoiminto	Lämpötila °C / grillausteho	Mikroaaltoteho W	Kesto min
Paahtoleivän ruskistus	Ritilä	5		3 ³	-	3-5

Valmistus mikroaaltouunissa

- Tarkastaaksesi toiminnon pelkällä mikroaaltokäytöllä kytke kuivaustoiminto perusasetuksissa pois päältä.
→ *Sivu 19*

Suositusasetukset sulatukseen mikroaaltouunissa

Ruokalaji	Varusteet / astia	Korkeus	Uunitoiminto	Lämpötila °C	Mikroaaltoteho W	Kesto min
Liha	Avoin astia	2		-	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10-15

Suositusasetukset kypsennykseen mikroaaltouunissa

Ruokalaji	Varusteet / astia	Korkeus	Uunitoiminto	Lämpötila °C	Mikroaaltoteho W	Kesto min
Munamaito	Avoin astia	2		-	1. 360 2. 180	1. 20 2. 20-25
Kakkupohja	Avoin astia	2		-	600	7-9

¹ Esilämmitä laitetta 5 minuuttia. Älä käytä pikakuumennustoimintoa.

² Esilämmitä laite. Älä käytä pikakuumennustoimintoa.

³ Älä esilämmitä laitetta.

Ruokalaji	Varusteet / astia	Korkeus	Uunitoiminto	Lämpötila °C	Mikroaaltoteho W	Kesto min
Lihamureke	Avoin astia	2		-	600	22-27

Suositusasetukset kypsennykseen mikroaaltouunin yhdistelmällä

Ruokalaji	Varusteet / astia	Korkeus	Uunitoiminto	Lämpötila °C	Mikroaaltoteho W	Kesto min
Perunagratiini	Avoin astia	2		170-190	360	25-30
Kakut	Avoin astia	2		180-200	180	18-23
Broileri	Ritilä	2		200-220	360	25-35 ¹

30 Asennusohje

Ota laitteen asennuksen yhteydessä huomioon seuraavat tiedot.



mm


30.1 Yleiset asennusohjeet

Ota nämä ohjeet huomioon ennen kuin aloitat laitteen asennuksen.

- Seinän ja yläpuolella olevan kaapin pohjan ja takaseinän välisen etäisyyden laitteeseen pitää olla vähintään 35 mm.
- Tuuletusaukkoja tai tuloilma-aukkoja ei saa peittää.
- Ainoastaan näiden asennusohjeiden mukainen asennus takaa turvallisen käytön. Asentaja vastaa väärästä asennuksesta johtuvista vahingoista.
- Älä nosta laitetta luukun kahvasta laitteen kuljetukseen tai asennuksen yhteydessä.
- Tarkasta laite, kun olet purkanut sen pakkauksesta. Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.
- Poista paikkausmateriaali ja liimakalvot uunitilasta ja luukusta ennen laitteen käyttöönottoa.
- Noudata lisäosien asennusta koskevia asennusohjeita.
- Kalusteiden, joihin laite asennetaan, pitää kestää vähintään lämpötilaa 95 °C, vieressä olevien kalusteiden etuosien vähintään lämpötilaa 70 °C.
- Älä asenna laitetta somiste- tai kalusteoven taakse. Vaarana on ylikuumeneminen.

- Tee kalusteen leikkaustyöt ennen laitteen asentamista. Poista lastut. Sähköisten rakenneosien toiminta voi häiriintyä.
- Aseta laite vaakasuunnassa suorassa olevalle tasolle.
- Laitteen liitántärasian tulee olla viivoitetun pinnan alueella  tai asennusalueen ulkopuolella.

1 Irralliset kalusteet on kiinnitettävä yleisesti 3. saatavana olevalla kulmalevyllä  seinään.

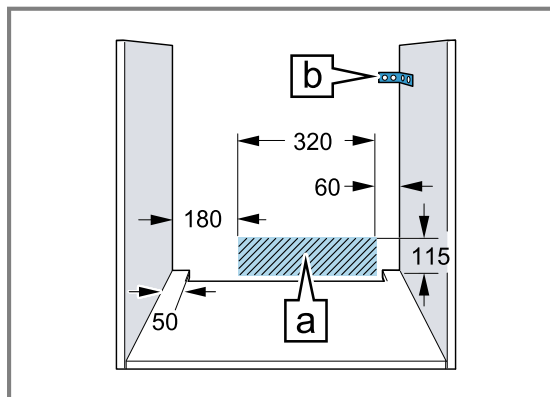

- Käytä suojakäsineitä, jotta vältät viiltohaavat. Osat, joihin pääset asennuksen aikana käsiksi, voivat olla teräväreunaisia.
- Kuvien mitat mm.

VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Kun laite on asennettu, lapset eivät saa päästä käsiksi laitteen takaseinässä oleviin aukkoihin, ei myöskään alla olevien laatikoiden eikä keittiönkaappien kautta. Tämä on varmistettava asennuksella. Keittiösaarekkeen tapauksessa tarvitaan suljettu takaseinä.

¹ Käännä ruoka, kun kokonaisajasta on kulunut 2/3.

⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!

Jatkojohdon ja hyväksymättömän adapterin käyttö on vaarallista.

- ▶ Älä käytä jatkojohtoja tai haaroitusrasioita.
- ▶ Käytä vain valmistajan hyväksymiä adaptereita ja verkkojohtoja.
- ▶ Jos verkkojohto on liian lyhyt eikä pidempää johtoa ole saatavilla, ota yhteyttä sähköalan erikoisliikkeeseen talon sähköasennusten muuttamista varten.


HUOMIO

Jos laitetta kannetaan luukun kahvasta, kahva voi murtua. Luukun kahva ei kestä laitteen painoa.


- ▶ Älä kannata tai kannattele laitetta luukun kahvasta.

30.2 Laitemitat

Tästä löydät laitteen mitat.

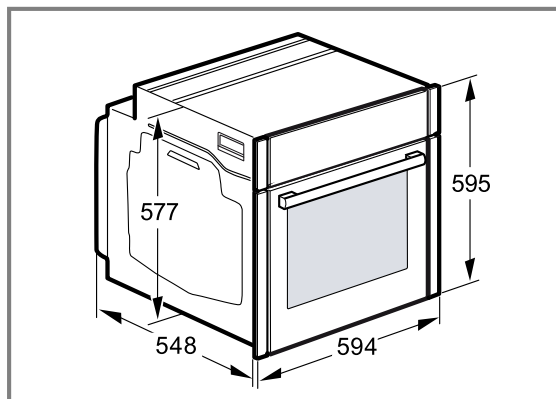**30.4 Asennus keittotason alle**

Jos laite asennetaan keittotason alle, on noudatettava minimimittoja, tarvittaessa alla oleva rakenne mukaan lukien.

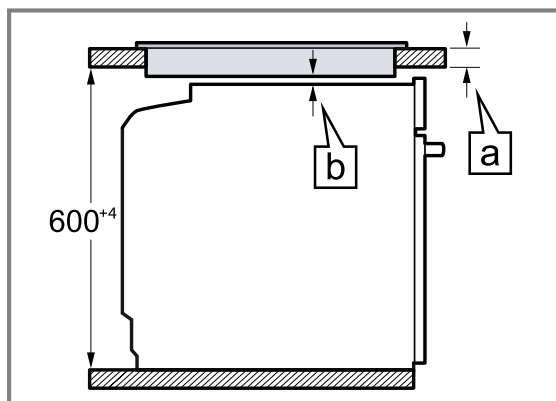


Tarvittavan minimietäisyyden [a] takia työtasolle asetetaan vähimmäisvahvuus [a].

Keittotason tyyppi	a päälle asennettu, mm	a samantasoinen asennus, mm	b, mm
Induktiokeittotaso	37	38	5
Täysipintainen induktiokeittotaso	47	48	5

30.3 Asennus työtason alle

Noudata työtason alle asennettaessa asennusmittoja ja asennusohjeita.

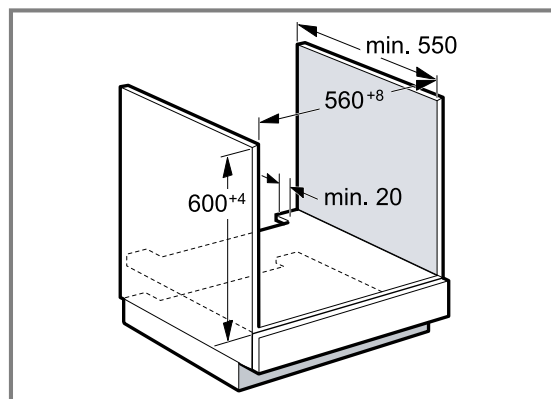


- Välipohjassa pitää olla rako laitteen tuuletusta varten.
- Työtaso on kiinnitettävä kalusteeseen.
- Noudata mahdollisesti käytettävissä olevaa keittotason asennusohjetta.
- Noudata keittotason paikallisia näistä poikkeavia asennusohjeita.
- Huomioi vähintään 600 mm työtasosyvyys.
- Asennettaessa kaasukeittotason alle on huomioitava, ettei laite joudu kosketuksiin kaasukeittotason kaasuliitännän kanssa.
- Tarvittaessa ota kaasulaitteiden asennusta varten yhteyttä ammattilaiseen, jolla on asianmukaiset asennusoikeudet.


Keittotason tyyppi	a päälle asennettu, mm	a samantasoinen asennus, mm	b, mm
Kaasukeittotaso	27	38	5 ¹
Sähkökeittotaso	27	30	2

30.5 Asennus korkeaan kaappiin

Noudata korkeaan kaappiin asennettaessa asennusmittoja ja asennusohjeita.

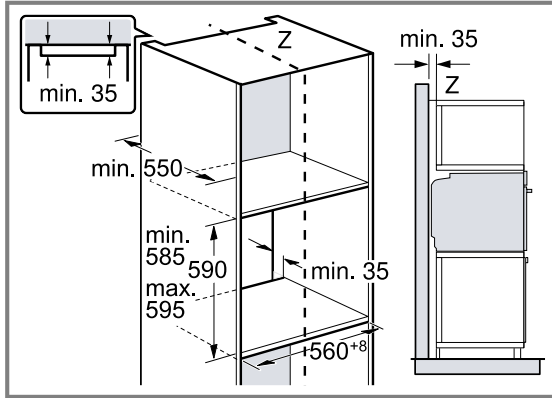


- Välipohjissa pitää olla rako laitteen tuuletusta varten.
- Laitteen riittävän tuuletuksen varmistamiseksi tarvitaan sokkelin alueelle vähintään 200 cm²:n kokoinen tuuletusaukko. Tee sitä varten aukko sokkeliin tai asenna tuuletusritilä. Varmistettava, että ilmanvaihto toteutuu piirroksen mukaisena.

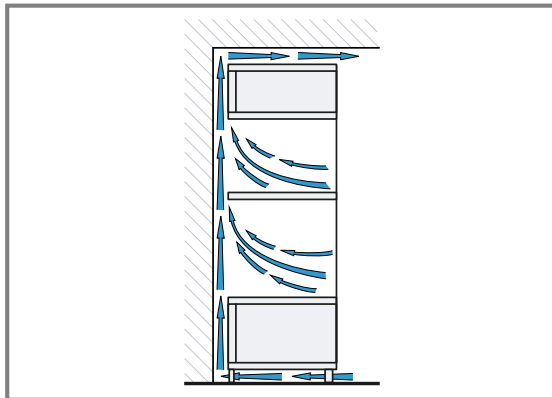


- Asenna laite vain niin korkealle, että varusteet saa otettua helposti ulos.

30.6 Kahden laitteen asentaminen päällekkäin

Laite voidaan asentaa myös toisen laitteen päälle tai alle. Noudata päällekkäin asennettaessa asennusmittoja ja asennusohjeita.

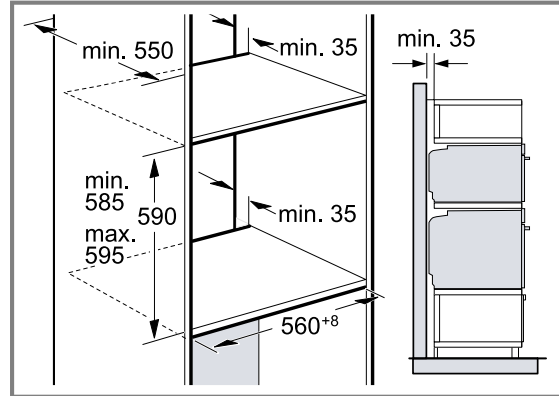

- Välipohjissa pitää olla rako laitteiden tuuletusta varten.
- Molempien laitteiden riittävän tuuletuksen varmistamiseksi tarvitaan sokkelin alueelle vähintään 200 cm²:n kokoinen tuuletusaukko. Tee sitä varten aukko sokkeliin tai asenna tuuletusritilä.
- Varmistettava, että ilmanvaihto toteutuu piirroksen mukaisena.

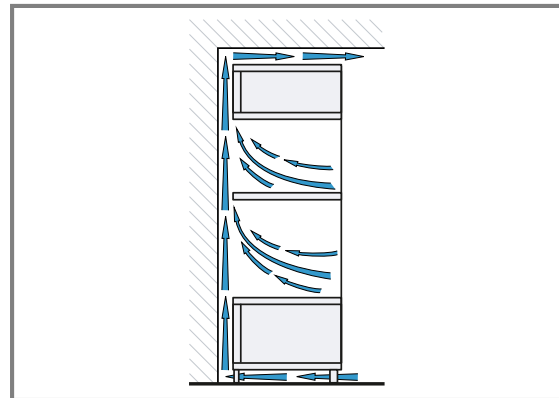


- Asenna laitteet vain niin korkealle, että varusteet saa otettua helposti ulos.

¹ Noudata keittotason paikallisia näistä poikkeavia asennusohjeita.

30.7 Asennus kulmaan

Noudata kulmaan asennettaessa asennusmittoja ja asennusohjeita.

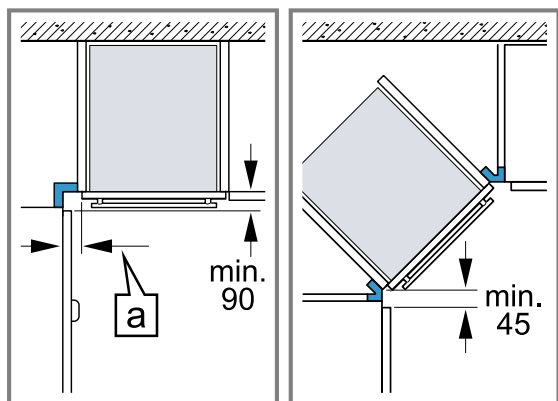


- Jotta laitteen luukku saadaan avattua, ota kulmaan asentaessasi huomioon minimimitat. Mitta **a** riippuu kalusteen etuosan vahvuudesta ja kahvasta.

30.8 Sähköliitäntä

Jotta laitteen sähköliitäntä on turvallinen, noudata seuraavia ohjeita.

- Laitteen suojaluokka on I, ja sen käyttö on sallittu vain maadoitusliitännän kanssa.
- Suojaus on tehtävä tyyppikilvessä mainitun tehotiedon ja paikallisten määräysten mukaan.
- Laitteessa ei saa olla jännitettä asennustöitä tehtäessä.
- Laitteen saa liittää vain mukana toimitetun liitäntäjohtojon kanssa.
- Liitäntäjohto pitää liittää takasivulle siten, että kuuluu napsahtava ääni. Huoltopalvelusta on saatavana 3 metrin liitäntäjohto.

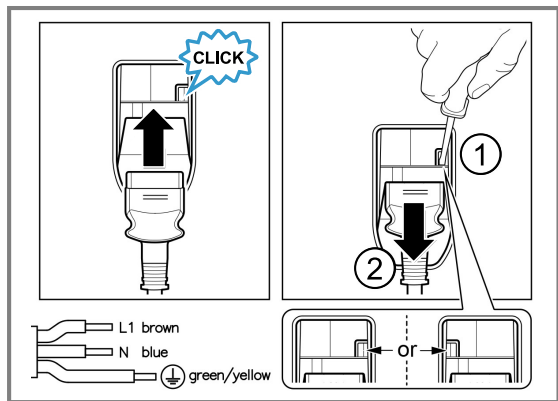

- Liitäntäjohtojon saa vaihtaa vain alkuperäiseen liitäntäjohtoon. Näitä on saatavana huoltopalvelusta.
- Asennuksen pitää taata kosketussuoja.
- Jos laitteen näyttö pysyy pimeänä, se on liitetty väärin. Irrota laite sähköverkosta, tarkasta liitäntä.

Laitteen sähköliitäntä maadoitetulla pistokkeella

Huomautus: Laitteen saa liittää vain määräystenmukaisesti asennettuun maadoitettuun pistorasiaan.

- Liitä pistoke maadoitettuun pistorasiaan. Kun laite on asennettu, verkkojohtojon pistokkeeseen pitää päästä vapaasti käsiksi, tai jos sitä ei ole

mahdollista pitää ulottuvilla, kiinteään sähköliitäntään on oltava asennettu asennusmääräysten mukainen katkaisin.


Laitteen sähköliitäntä ilman maadoitettua pistoketta

Huomautus: Laitteen saa liittää vain alan ammattilainen. Takuu ei kata virheellisestä liitännästä johtuvia vaurioita. Kiinteään sähköliitäntään on oltava asennettu asennusmääräysten mukainen katkaisin.


1. Yksilöi vaihe- ja nollajohto liitäntärasiasa. Jos liitäntä tehdään väärin, laite voi vaurioitua.
2. Liitä liitäntäkuvan mukaan. Jännite, ks. tyyppikilpi.
3. Liitä verkkoliitäntäjohtojon johtimet värikoodien mukaan:
 - vihreä-keltainen = suojajohtojen ⊕
 - sininen = nollajohtojen
 - ruskea = vaihe

30.9 Laitteen asennus

1. Työnnä laite kunnolla paikalleen ja kohdista keskelle.

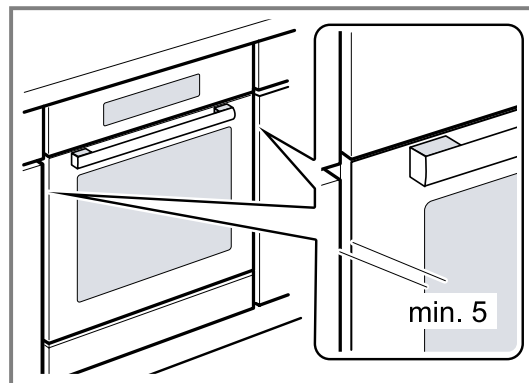


2. Kiinnitä laite ruuveilla.

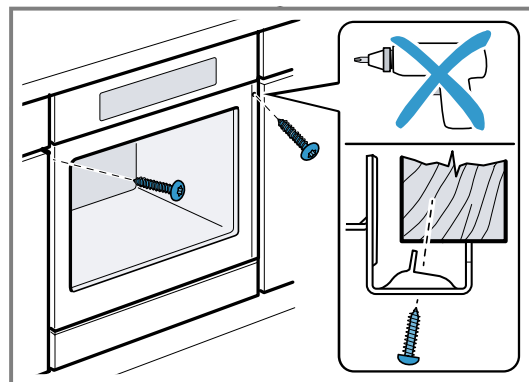


Huomautus: Työtason ja laitteen välistä rakoa ei saa sulkea lisälistalla. Kaapin sivuseiniin ei saa asentaa lämpösuojalistoja.

30.10 Kahvattomat keittiökalusteet, joissa pystysuuntainen tartuntalista:


1. Käytä molemmilla puolilla tarkoitukseen sopivaa täytekappaletta, jotta voit peittää mahdolliset terävät reunat ja varmistaa turvallisen asennuksen.

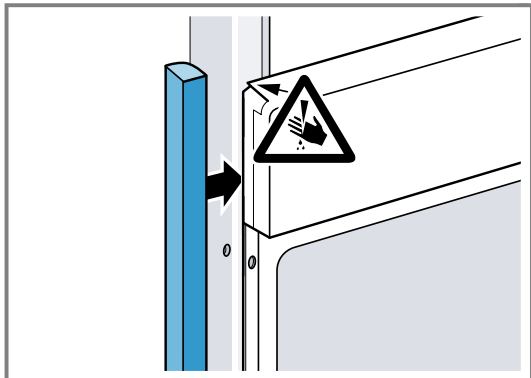

2. Kiinnitä täytekappale kalusteeseen.
3. Poraat täytekappaleeseen ja kalusteeseen ennalta reiät ruuviliitintää varten.

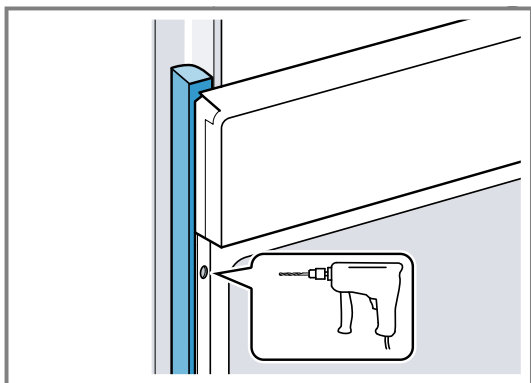

4. Kiinnitä laite tarkoitukseen sopivalla ruuvilla.

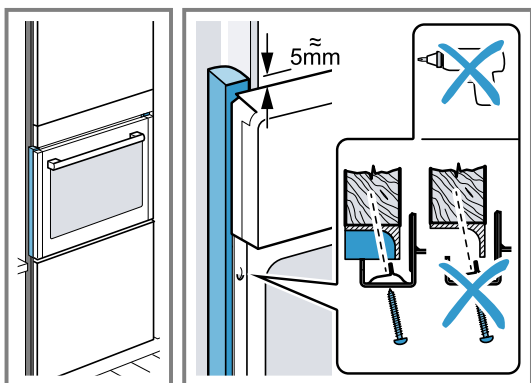

30.11 Laitteen irrotus

1. Poista laitteesta jännite.
2. Irrota kiinnitysruuvit.
3. Nosta laitetta vähän ja vedä se kokonaan ulos.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page. The lines are evenly spaced and cover the majority of the page area.

FI BSH Hausgeräte GmbH:n Siemens AG:n rekisteröimän tavaramerkkilisenssin alaisena valmistama

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

siemens-home.bsh-group.com



9001728554 (050512) REG25

fi