

SIEMENS

EX...NY...

Επαγωγική βάση ΕΣΤΙΩΝ



EL Εγχειρίδιο χρήστη



Register your appliance on My Siemens
and discover exclusive services and offers.



Siemens Home Appliances

Μπορείτε να βρείτε επιπλέον πληροφορίες και εξηγήσεις στο διαδίκτυο (online). Σαρώστε τον κωδικό QR στη σελίδα τίτλου.



Πίνακας περιεχομένων

1	Ασφάλεια	2	16	fryingSensor	14
2	Αποφυγή υλικών ζημιών	4	17	Ασφάλεια παιδιών	15
3	Προστασία περιβάλλοντος και οικονομία	5	18	Προστασία σκουπίσματος	15
4	Κατάλληλο μαγειρικό σκεύος	6	19	Εξατομικευμένη απενεργοποίηση για λόγους ασφαλείας	16
5	Γνωριμία	6	20	Βασικές ρυθμίσεις	16
6	Πριν την πρώτη χρήση	8	21	Δοκιμή μαγειρικού σκεύους	17
7	Βασικός χειρισμός	8	22	Home Connect	18
8	flexInduction	10	23	Μονάδα ελέγχου απορροφητήρα, βασιζόμενη στην εστία μαγειρέματος	20
9	flexInduction Plus	10	24	Καθαρισμός και φροντίδα	21
10	powerMove Plus	11	25	Αποκατάσταση βλαβών	22
11	Λειτουργίες χρόνου	11	26	Απόσυρση	23
12	powerBoost	12	27	Δήλωση πιστότητας	24
13	shortBoost	13	28	Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών	24
14	Λειτουργία διατήρησης της θερμοκρασίας	13			
15	flexMotion	13			

1 Ασφάλεια

Προσέξτε τις ακόλουθες υποδείξεις ασφαλείας.

1.1 Ορισμός των προειδοποιητικών λέξεων

Εδώ θα βρείτε τη σημασία των προειδοποιητικών λέξεων που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις οδηγίες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Προσέξτε αυτές τις υποδείξεις, για να αποφύγετε τυχόν σοβαρούς ή θανατηφόρους τραυματισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Προσέξτε αυτές τις υποδείξεις, για να αποφύγετε ζημιές στη συσκευή ή άλλες υλικές ζημιές.

Σημείωση: Υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες.

1.2 Γενικές υποδείξεις

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.
- Φυλάξτε τις οδηγίες, την κάρτα της συσκευής καθώς και τις πληροφορίες προϊόντος για μετέπειτα χρήση ή για τον επόμενο κάτοχο της συσκευής.

- Μη συνδέετε τη συσκευή σε περίπτωση ζημιάς κατά τη μεταφορά.

1.3 Χρήση σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού

Μόνο αδειούχο προσωπικό επιτρέπεται να συνδέσει συσκευές χωρίς φισ. Σε περίπτωση ζημιών λόγω λάθους σύνδεσης, δεν υφίσταται κανένα δικαίωμα εγγύησης.

Μόνο με τη σωστή τοποθέτηση σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης διασφαλίζεται η ασφάλεια κατά τη χρήση. Ο εγκαταστάτης είναι υπεύθυνος για την άψογη λειτουργία στη θέση τοποθέτησης.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο:

- για την παρασκευή φαγητών και ροφημάτων.
- κάτω από επιτήρηση. Επιβλέπετε τις σύντομες διαδικασίες βρασμού χωρίς διακοπή.
- στα ιδιωτικά νοικοκυριά και σε κλειστούς χώρους του οικιακού περιβάλλοντος.
- μέχρι ένα ύψος από 4.000 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή:

- με έναν εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ένα ξεχωριστό τηλεχειριστήριο. Αυτό δεν ισχύει για την περίπτωση, που η λειτουργία διακόπτεται με τις ανιχνευμένες μέσω EN 50615 συσκευές.

Εάν φέρετε μια ενεργή εμφυτευμένη ιατρική συσκευή (π.χ. έναν βηματοδότη καρδιάς ή έναν απινιδωτή), τότε βεβαιωθείτε στον γιατρό σας, ότι αυτή ανταποκρίνεται στην κατευθυντήρια οδηγία 90/385/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από τις 20. Ιουνίου 1990 καθώς επίσης και στο πρότυπο EN 45502-2-1 και EN 45502-2-2 και έχει επιλεγεί, εμφυτευτεί και προγραμματιστεί σύμφωνα με το VDE-AR-E 2750-10. Όταν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις και χρησιμοποιούνται επιπλέον μη μεταλλικά εργαλεία κουζίνας και μαγειρικά σκεύη με μη μεταλλικές λαβές, τότε η χρήση αυτής της επαγωγικής βάσης εστιών, όταν χρησιμοποιείται ενδεδειγμένα, είναι ακίνδυνη.

1.4 Περιορισμός ομάδας χρηστών

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά από 8 ετών και άνω και από πρόσωπα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες καθώς και έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης, αν επιβλέπονται ή έχουν κατατοπιστεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που απορρέουν από αυτή.

Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν από παιδιά, εκτός εάν είναι 15 ετών και άνω και επιτηρούνται.

Κρατάτε τα παιδιά που είναι κάτω των 8 ετών μακριά από τη συσκευή και το καλώδιο σύνδεσης.

1.5 Ασφαλής χρήση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος πυρκαγιάς!

Το μαγείρεμα σε βάσεις εστιών με λίπος ή λάδι χωρίς επιτήρηση μπορεί να είναι επικίνδυνο και να οδηγήσει σε πυρκαγιές.

- ▶ Μην αφήνετε ποτέ τα καυτά λάδια και λίπη χωρίς επιτήρηση.
- ▶ Μη δοκιμάσετε ποτέ να σβήσετε μια φωτιά με νερό, αντί αυτού απενεργοποιήστε τη συσκευή και μετά καλύψτε τις φλόγες π.χ. με ένα καπάκι ή μια κουβέρτα πυρόσβεσης.

Η επιφάνεια μαγειρέματος ζεσταίνεται πολύ.

- ▶ Μην τοποθετήσετε ποτέ εύφλεκτα αντικείμενα πάνω στην επιφάνεια μαγειρέματος ή στην πλησίον περιοχή.

- ▶ Μη φυλάγετε ποτέ αντικείμενα πάνω στην επιφάνεια μαγειρέματος.

Η συσκευή ζεσταίνεται πολύ.

- ▶ Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα ή κουτιά σπρέι σε συρτάρια απευθείας κάτω από τη βάση εστιών.

Τα καλύμματα της βάσης εστιών μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα, π.χ. από υπερθέρμανση, ανάφλεξη ή θραύση υλικών.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε κανένα κάλυμμα βάσης εστιών.

Μετά από κάθε χρήση, απενεργοποιήστε τη βάση εστιών με τον κεντρικό διακόπτη.

- ▶ Μην περιμένετε, μέχρι η βάση εστιών να απενεργοποιηθεί αυτόματα, επειδή δε βρίσκονται πλέον κατσαρόλες και τηγάνια πάνω σε αυτήν.

Τρόφιμα μπορεί να αναφλεγούν.

- ▶ Η διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να επιτηρείται. Μια σύντομη διαδικασία πρέπει πάντοτε να επιτηρείται.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος εγκαύματος!

Κατά τη διάρκεια της χρήσης ζεσταίνεται η συσκευή και τα εξαρτήματα που ακουμπιούνται, ιδιαίτερα ένα ενδεχομένως ακόμη υπάρχον πλαίσιο βάσης εστιών.

- ▶ Δώστε προσοχή, για την αποφυγή της επαφής με τα θερμαντικά στοιχεία.
- ▶ Τα μικρά παιδιά, κάτω των 8 ετών, πρέπει να κρατιούνται μακριά από τη συσκευή.

Τα προστατευτικά πλέγματα των βάσεων εστιών μπορούν να οδηγήσουν σε ατυχήματα.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ προστατευτικά πλέγματα βάσεων εστιών.

Η συσκευή ζεσταίνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

- ▶ Πριν τον καθαρισμό αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.

Τα αντικείμενα από μέταλλο ζεσταίνονται πάνω στη βάση εστιών πολύ γρήγορα.

- ▶ Μην τοποθετείτε ποτέ μεταλλικά αντικείμενα, όπως π.χ. μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια και καπάκια πάνω στη βάση εστιών.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.

- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- ▶ Μόνο γνήσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.
- ▶ Όταν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος ή το καλώδιο σύνδεσης συσκευής αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από ένα ειδικό καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος ή από ένα ειδικό καλώδιο σύνδεσης συσκευής, το οποίο διατίθεται από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του.
- ▶ Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από εκπαιδευμένο, ειδικευμένο προσωπικό.

Μια συσκευή ή ένα καλώδιο σύνδεσης που έχουν υποστεί ζημιά είναι επικίνδυνα.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μια κατεστραμμένη συσκευή.
- ▶ Εάν η επιφάνεια είναι ραγισμένη, πρέπει η συσκευή να απενεργοποιηθεί, για την αποφυγή μιας ενδεχόμενης ηλεκτροπληξίας. Προς τούτο μην απενεργοποιήσετε τη συσκευή με τον κεντρικό διακόπτη, αλλά κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο ασφαλειών.
- ▶ Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης, για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος. Τραβάτε πάντοτε το φως του καλωδίου σύνδεσης.
- ▶ Όταν η συσκευή ή το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο έχει ζημιά, κατεβάστε αμέσως την ασφάλεια στο κιβώτιο ασφαλειών.
- ▶ Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → Σελίδα 24

Μια εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε συσκευές εκτόξευσης ατμού ή συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης, για να καθαρίσετε τη συσκευή.

Στα καυτά μέρη της συσκευής μπορεί να λιώσει η μόνωση των καλωδίων των ηλεκτρικών συσκευών.

- ▶ Μη φέρετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης των ηλεκτρικών συσκευών σε επαφή με τα καυτά μέρη της συσκευής.
- Η επαφή μεταλλικών αντικειμένων με τον ευρισκόμενο στην κάτω πλευρά της βάσης εστιών ανεμιστήρα, μπορεί να προκαλέσει μια ηλεκτροπληξία.
- ▶ Μη φυλάγετε αιχμηρά μεταλλικά αντικείμενα μεγάλου μήκους στα συρτάρια κάτω από τη βάση εστιών.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!

Οι κατσαρόλες μπορεί να πεταχτούν ξαφνικά ψηλά, όταν υπάρχει υγρό μεταξύ του πάτου της κατσαρόλας και της εστίας μαγειρέματος.

- ▶ Κρατάτε την εστία μαγειρέματος και τον πάτο της κατσαρόλας πάντοτε στεγνά.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ παγωμένα μαγειρικά σκεύη.

Κατά το μαγείρεμα στο λουτρό νερού μπορεί η βάση εστιών και το μαγειρικό σκεύος να ραγίσουν από την υπερθέρμανση.

- ▶ Το μαγειρικό σκεύος στο λουτρό νερού δεν επιτρέπεται να ακουμπά απευθείας τον πάτο της κατσαρόλας.
- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο μαγειρικά σκεύη που είναι ανθεκτικά στη θερμότητα.

Μια συσκευή με ραγισμένη ή σπασμένη επιφάνεια μπορεί να προκαλέσει κοψίματα.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, όταν παρουσιάζει μια ραγισμένη ή σπασμένη επιφάνεια.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ασφυξίας!

Τα παιδιά μπορεί να περάσουν τα υλικά της συσκευασίας πάνω από το κεφάλι ή να τυλιχτούν σ' αυτά και να πάθουν ασφυξία.

- ▶ Κρατάτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
- ▶ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.

Τα παιδιά μπορεί να εισπνεύσουν ή να καταπιούν μικρά κομμάτια και έτσι να πάθουν ασφυξία.

- ▶ Κρατάτε τα μικρά κομμάτια μακριά από τα παιδιά.
- ▶ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με μικρά κομμάτια.

2 Αποφυγή υλικών ζημιών

Εδώ θα βρείτε τις συχνότερες αιτίες ζημιών και συμβουλές, πώς να τις αποφεύγετε.

Ζημιά	Αιτία	Μέτρο
Λεκέδες	Διαδικασία μαγειρέματος χωρίς επιτήρηση.	Παρατηρείτε τη διαδικασία μαγειρέματος.
Λεκέδες, υαλοθραύσματα	Χυμένα τρόφιμα, ιδιαίτερα τέτοια με υψηλή περιεκτικότητα ζαχαρών.	Απομακρύνετε τα αμέσως με μια ξύστρα γυαλιού.
Λεκέδες, υαλοθραύσματα ή θραύσεις στην υαλοκεραμική επιφάνεια	Ελαττωματικά μαγειρικά σκεύη, μαγειρικά σκεύη με λιωμένο εμαγιέ ή μαγειρικά σκεύη με πάτους από χαλκό ή αλουμίνιο.	Χρησιμοποιείτε κατάλληλα και σε καλή κατάσταση ευρισκόμενα μαγειρικά σκεύη.
Λεκέδες, αποχρώσεις	Ακατάλληλες μέθοδοι καθαρισμού.	Χρησιμοποιείτε μόνο υλικά καθαρισμού, που είναι κατάλληλα για υαλοκεραμικό υλικό και καθαρίζετε τη βάση εστιών μόνο σε κρύα κατάσταση.
Υαλοθραύσματα ή θραύσεις στην υαλοκεραμική επιφάνεια	Χτυπήματα ή πίπτοντα μαγειρικά σκεύη, εξαρτήματα μαγειρέματος ή άλλα σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα.	Κατά το μαγείρεμα μη χτυπήσετε πάνω στην υαλοκεραμική επιφάνεια ή μην αφήσετε να πέσουν αντικείμενα πάνω στη βάση εστιών.
Γρατσουινιές, αποχρώσεις	Τραχίοι πάτοι μαγειρικών σκευών ή μετατόπιση του μαγειρικού σκεύους πάνω στη βάση εστιών.	Ελέγξτε το σκεύος. Σηκώνετε τα μαγειρικά σκεύη κατά τη μετατόπιση.
Γρατσουινιές	Αλάτι, ζάχαρη ή άμμος.	Μη χρησιμοποιείτε το πεδίο μαγειρέματος ως επιφάνεια εργασίας ή ως επιφάνεια εναπόθεσης.
Ζημιές στη συσκευή!	Μαγείρεμα με κατεψυγμένο μαγειρικό σκεύος.	Μη χρησιμοποιείτε ποτέ παγωμένα μαγειρικά σκεύη.
Ζημιές στα μαγειρικά σκεύη ή στη συσκευή	Μαγείρεμα χωρίς περιεχόμενο.	Μην τοποθετείτε ή μη θερμάνετε ποτέ μαγειρικά σκεύη χωρίς περιεχόμενο πάνω σε μια ζεστή ζώνη μαγειρέματος.
Ζημιές στην υαλοκεραμική επιφάνεια	Λιωμένο υλικό στη ζεστή ζώνη μαγειρέματος ή ζεστό καπάκι κατσαρόλας πάνω στην υαλοκεραμική επιφάνεια.	Μην τοποθετείτε λαδόκολλα ή αλουμινοχαρτό πάνω στη βάση εστιών καθώς και πλαστικά σκεύη ή καπάκια κατσαρόλας.
Υπερθέρμανση	Ζεστά μαγειρικά σκεύη πάνω στο πεδίο χειρισμού ή στο πλαίσιο.	Μην εναποθέτετε ποτέ ζεστά μαγειρικά σκεύη σε αυτές τις περιοχές.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτή η βάση εστιών είναι εξοπλισμένη στην κάτω πλευρά με έναν ανεμιστήρα.

- ▶ Όταν κάτω από τη βάση εστιών βρίσκεται ένα συρτάρι, μη φυλάγετε εκεί μικρά ή αιχμηρά αντικείμενα, χαρτιά και πετσέτες κουζίνας. Αυτά τα αντικείμενα

μπορεί να αναρροφηθούν και να προξενήσουν ζημιά στον ανεμιστήρα ή να θέσουν σε κίνδυνο την ψύξη.

- ▶ Ανάμεσα στο περιεχόμενο του συρταριού και στην είσοδο του ανεμιστήρα, πρέπει να τηρηθεί μια ελάχιστη απόσταση από 2 cm.

3 Προστασία περιβάλλοντος και οικονομία

3.1 Απόσυρση συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς το περιβάλλον και επαναχρησιμοποιούμενα.

- ▶ Αποσύρετε τα επιμέρους εξαρτήματα ξεχωριστά, ανάλογα με το είδος.

3.2 Εξοικονόμηση ενέργειας

Εάν ακολουθήσετε αυτές τις υποδείξεις, η συσκευή σας χρειάζεται λιγότερη ενέργεια.

Επιλέξτε τη ζώνη μαγειρέματος ανάλογα με το μέγεθος της κατσαρόλας. Τοποθετήστε το μαγειρικό σκεύος κεντραρισμένα.

Χρησιμοποιείτε μαγειρικό σκεύος, του οποίου η διάμετρος του πάτου συμπίπτει με τη διάμετρο της εστία μαγειρέματος.

Συμβουλή: Οι κατασκευαστές των μαγειρικών σκευών δίνουν συχνά την επάνω διάμετρο της κατσαρόλας. Αυτή είναι συχνά μεγαλύτερη από τη διάμετρο του πάτου.

- ✓ Τα ακατάλληλα μαγειρικά σκεύη ή οι μη εντελώς κλυμένες ζώνες μαγειρέματος καταναλώνουν πολύ ενέργεια.

Κλείνετε τις κατσαρόλες πάντοτε μ' ένα κατάλληλο καπάκι.

- ✓ Όταν μαγειρεύετε χωρίς καπάκι, χρειάζεται η συσκευή σημαντικά περισσότερη ενέργεια.

Σηκώνετε το καπάκι όσο το δυνατό λιγότερο.

- ✓ Όταν σηκώνετε το καπάκι, διαφεύγει πολύ ενέργεια.

Χρησιμοποιείτε ένα γυάλινο καπάκι.

- ✓ Μέσα από το γυάλινο καπάκι μπορείτε να βλέπετε μέσα στην κατσαρόλα, χωρίς να σηκώνετε το καπάκι.

Χρησιμοποιείτε κατσαρόλες και τηγάνια με επίπεδους πάτους.

- ✓ Οι ανεπίπεδοι πάτοι αυξάνουν την κατανάλωση ενέργειας.

Χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη κατάλληλα για την ποσότητα των τροφίμων.

- ✓ Ένα μεγάλο μαγειρικό σκεύος με λίγο περιεχόμενο χρειάζεται περισσότερη ενέργεια για τη θέρμανση.

Μαγειρεύετε με λίγο νερό.

- ✓ Όσο περισσότερο νερό βρίσκεται στο μαγειρικό σκεύος, τόσο περισσότερη ενέργεια χρειάζεται για τη θέρμανση.

Επιστρέψτε έγκαιρα σε χαμηλότερη βαθμίδα ισχύος.

- ✓ Με μια πολύ υψηλή βαθμίδα συνέχισης του μαγειρέματος σπαταλάτε ενέργεια.

4 Κατάλληλο μαγειρικό σκεύος




Ένα μαγειρικό σκεύος κατάλληλο για επαγωγικό μαγείρεμα πρέπει να έχει έναν σιδηρομαγνητικό πάτο, δηλαδή να έλκεται από έναν μαγνήτη και ο πάτος πρέπει επίσης να αντιστοιχεί στο μέγεθος της ζώνης μαγειρέματος.

Όταν ένα μαγειρικό σκεύος δεν αναγνωρίζεται σε μια ζώνη μαγειρέματος, τοποθετήστε το στη ζώνη μαγειρέματος με την αμέσως επόμενη μικρότερη διάμετρο.

4.1 Μέγεθος και ιδιότητες των μαγειρικών σκευών

Για να αναγνωρίσετε σωστά τα μαγειρικά σκεύη, πρέπει να λάβετε υπόψη το μέγεθος και το υλικό του μαγειρικού σκεύους. Όλοι οι πάτοι των μαγειρικών σκευών πρέπει να είναι εντελώς επίπεδοι και λείοι.

Με το Δοκιμή μαγειρικού σκεύους ελέγξτε, εάν το μαγειρικό σκεύος είναι κατάλληλο.

Μαγειρικό σκεύος	Υλικά	Ιδιότητες
Συνιστώμενα μαγειρικά σκεύη 	Μαγειρικά σκεύη από ανοξείδωτο χάλυβα σε έκδοση σάντουιτς, τα οποία κατανέμουν καλά τη θερμότητα.	Αυτά τα μαγειρικά σκεύη κατανέμουν ομοιόμορφα τη θερμότητα, θερμαίνονται γρήγορα και καθιστούν σίγουρη την αναγνώρισή τους.
Κατάλληλα  	Σιδηρομαγνητικά μαγειρικά σκεύη από εμαγιέ χάλυβα ή χυτοσίδηρο ή ειδικά επαγωγικά σκεύη από ανοξείδωτο χάλυβα. Ο πάτος δεν είναι πλήρως σιδηρομαγνητικός.	Αυτό το μαγειρικό σκεύος θερμαίνεται γρήγορα και αναγνωρίζεται αξιόπιστα. Όταν η διάμετρος της σιδηρομαγνητικής περιοχής είναι μικρότερη από τον πάτο του μαγειρικού σκεύους, θερμαίνεται μόνο η σιδηρομαγνητική επιφάνεια. Έτσι δεν κατανέμεται η θερμότητα ομοιόμορφα.
Ακατάλληλα	Πάτοι μαγειρικών σκευών με παρουσία αλουμινίου. Μαγειρικά σκεύη από κανονικό λεπτό χάλυβα, γυαλί, πηλό, χαλκό ή αλουμίνιο.	Αυτοί οι πάτοι μαγειρικών σκευών μειώνουν τη σιδηρομαγνητική επιφάνεια, έτσι παρέχεται λιγότερη ισχύς στα μαγειρικά σκεύη. Ενδεχομένως αναγνωρίζονται αυτά τα σκεύη μόνο ανεπαρκώς ή δεν αναγνωρίζονται καθόλου και για αυτό δε θερμαίνονται επαρκώς.

Σημειώσεις

- Βασικά, μη χρησιμοποιείται μεταξύ της βάσης εστιών και του μαγειρικού σκεύους πλάκες προσαρμογής.

- Μη θερμάνετε κανένα άδειο μαγειρικό σκεύος και μη χρησιμοποιείτε κανένα μαγειρικό σκεύος με λεπτό πάτο, επειδή μπορεί να θερμανθεί πάρα πολύ.

5 Γνωριμία


5.1 Μαγείρεμα με επαγωγή

Το επαγωγικό μαγείρεμα φέρνει μερικές αλλαγές σε σύγκριση με τις συνηθισμένες βάσεις εστιών και μια σειρά από πλεονεκτήματα όπως εξοικονόμηση χρόνου κατά το

μαγείρεμα και το ψήσιμο, εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και ευκολότερη φροντίδα και καθαρισμό. Προσφέρει επίσης έναν καλύτερο έλεγχο θερμότητας, επειδή η θερμότητα δημιουργείται απευθείας στο μαγειρικό σκεύος.

5.2 Πεδίο χειρισμού

Ορισμένες λεπτομέρειες, όπως χρώμα και σχήμα, μπορεί να αποκλίνουν από την εικόνα.

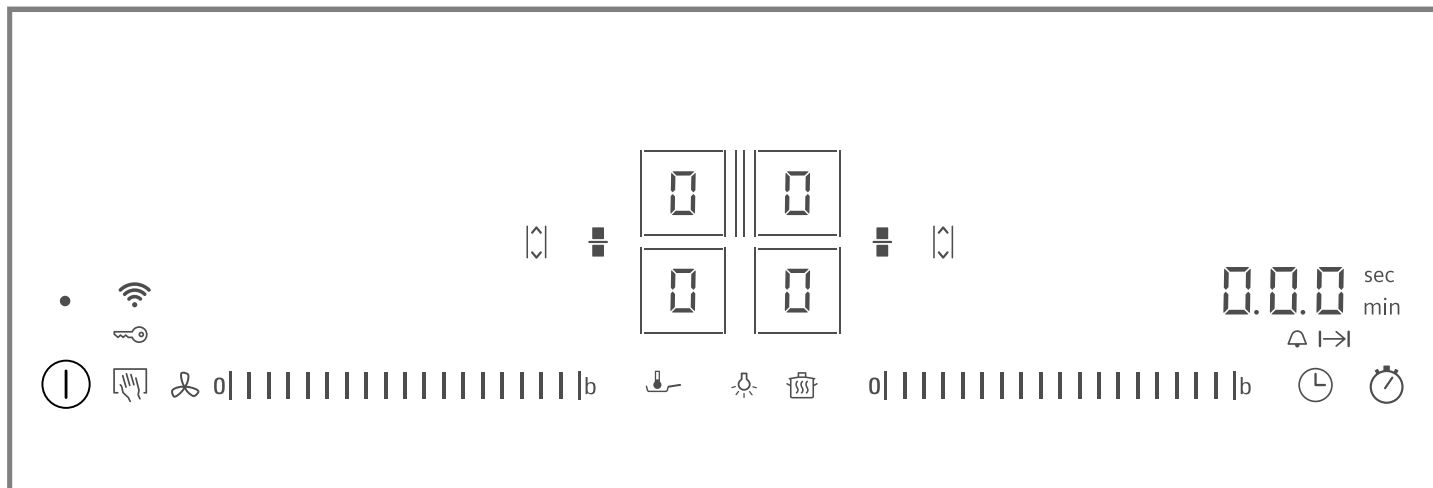

Συμβουλή: Διατηρείτε το πεδίο χειρισμού καθαρό και στεγνό.

Σημείωση: Μην τοποθετείτε μαγειρικά σκεύη κοντά στις ενδείξεις και στους αισθητήρες. Το ηλεκτρονικό σύστημα μπορεί να υπερθερμανθεί.

Αισθητήρες επιλογής

Όταν ζεσταθεί η βάση εστιών, ανάβουν τα σύμβολα των επιφανειών χειρισμού, που είναι αυτή τη χρονική στιγμή διαθέσιμες.


Αισθητήρας	Λειτουργία
ⓘ	Κεντρικός διακόπτης
□/□	Επιλογή ζώνης μαγειρέματος
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Περιοχή ρυθμίσεων
b	powerBoost / shortBoost
■	flexInduction
⌂	powerMove Plus
👤	Προστασία σκουπίσματος / Ασφάλεια παιδιών
🌡️	Λειτουργία διατήρησης της θερμοκρασίας
👉	fryingSensor
⌚	Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης / Ρολόι συναγερμού
🕒	countUp function
📶	WLAN
🔗	cookConnect System
☀️	Φωτισμός απορροφητήρα

Ανάλογα με την κατάσταση της βάσης εστιών, ανάβουν επίσης οι ενδείξεις για τις ζώνες μαγειρέματος και τις διάφορες ενεργοποιημένες και διαθέσιμες λειτουργίες.

5.3 Κατανομή των ζωνών μαγειρέματος

Η αναφερόμενη ισχύς μετρήθηκε με τις τυποποιημένες κατσαρόλες, που περιγράφονται στο πρότυπο IEC/EN 60335-2-6. Η ισχύς μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το

μέγεθος του μαγειρικού σκεύους ή το υλικό του μαγειρικού σκεύους.

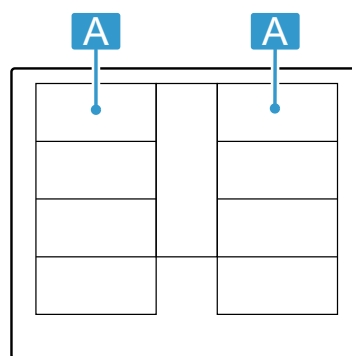

Περιοχή	Υψηλότερη βαθμίδα μαγειρέματος	
A	Βαθμίδα ισχύος 9 powerBoost	2.200 W 3.700 W
A	Βαθμίδα ισχύος 9 powerBoost	3.300 W 3.700 W
A	Βαθμίδα ισχύος 9 powerBoost	2.600 W 3.700 W
A	Βαθμίδα ισχύος 9 powerBoost	3.300 W 3.700 W

5.4 Ζώνη μαγειρέματος

Προτού ξεκινήσετε με το μαγείρεμα, ελέγξτε, εάν το μέγεθος του μαγειρικού σκεύους ταιριάζει στη ζώνη μαγειρέματος, με την οποία θέλετε να μαγειρέψετε:

Περιοχή	Τύπος ζώνης μαγειρέματος
☐	Ζώνη μαγειρέματος μίας ζώνης
☐	Ευέλικτη ζώνη → "flexInduction", Σελίδα 10
☐ / ☐	Επεκταμένη ευέλικτη ζώνη → "flexInduction Plus", Σελίδα 10

5.5 Ένδειξη υπόλοιπης θερμότητας

Η βάση εστιών έχει για κάθε ζώνη μαγειρέματος μια ένδειξη υπόλοιπης θερμότητας. Όσο ανάβει η ένδειξη υπόλοιπης θερμότητας, μην αγγίζετε τη ζώνη μαγειρέματος.

Ένδειξη	Σημασία
H	Η ζώνη μαγειρέματος είναι καυτή.
h	Η ζώνη μαγειρέματος είναι ζεστή.

6 Πριν την πρώτη χρήση

Προσέξτε τις ακόλουθες συστάσεις.

6.1 Καθαρισμός για πρώτη φορά

Αφαιρέστε τα υπολείμματα της συσκευασίας από την επιφάνεια της βάσης εστιών και σκουπίστε την επιφάνεια με ένα υγρό πανί. Μια λίστα των συνιστούμενων υλικών καθαρισμού θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα siemens-home.bsh-group.com.

Περαιτέρω πληροφορίες για τη φροντίδα και συντήρηση. → Σελίδα 21

6.2 Μαγείρεμα με επαγωγή

Το επαγωγικό μαγείρεμα φέρνει μερικές αλλαγές σε σύγκριση με τις συνηθισμένες βάσεις εστιών και μια σειρά από πλεονεκτήματα όπως εξοικονόμηση χρόνου κατά το μαγείρεμα και το ψήσιμο, εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και ευκολότερη φροντίδα και καθαρισμό. Προσφέρει επίσης έναν καλύτερο έλεγχο θερμότητας, επειδή


η θερμότητα δημιουργείται απευθείας στο μαγειρικό σκεύος.


6.3 Μαγειρικό σκεύος

Μια λίστα των συνιστούμενων μαγειρικών σκευών θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα siemens-home.bsh-group.com.

Περισσότερες πληροφορίες για τα κατάλληλα μαγειρικά σκεύη. → Σελίδα 6

6.4 Ρύθμιση του Home Connect


Κατά την πρώτη ενεργοποίηση της συσκευής καλείται η ρύθμιση του οικιακού δικτύου. Στο πεδίο ενδείξεων ανάβει για μερικά δευτερόλεπτα το σύμβολο .

Για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση σύνδεσης, αγγίξτε τον αισθητήρα  και προσέξτε τα στοιχεία στο κεφάλαιο . Για να εγκαταλείψετε την πρώτη ρύθμιση, αγγίξτε έναν οποιονδήποτε αισθητήρα.

→ "Home Connect", Σελίδα 18

7 Βασικός χειρισμός

7.1 Ενεργοποίηση της βάσης εστιών

- ▶ Αγγίξτε το . Τα σύμβολα των ζωνών μαγειρέματος και οι τρέχουσες διαθέσιμες λειτουργίες ανάβουν.
- ✓ Η βάση εστιών βρίσκεται σε ετοιμότητα λειτουργίας.

reStart

- ▶ Όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή στα πρώτα 4 δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση, περνά η βάση εστιών με τις προηγούμενες ρυθμίσεις σε λειτουργία.



7.2 Απενεργοποίηση της βάσης εστιών

- ▶ Αγγίξτε το , μέχρι να σβήσουν οι ενδείξεις.
- ✓ Όλες οι ζώνες μαγειρέματος είναι απενεργοποιημένες.

Σημείωση: Όταν όλες οι ζώνες μαγειρέματος είναι απενεργοποιημένες για περισσότερο από 20 δευτερόλεπτα, απενεργοποιείται η βάση εστιών.

7.3 Ρύθμιση της βαθμίδας ισχύος στις ζώνες μαγειρέματος

Η ζώνη μαγειρέματος έχει 17 βαθμίδες ισχύος, που εμφανίζονται από 1 μέχρι 9 με ενδιάμεσες τιμές. Επιλέξτε τη βαθμίδα ισχύος, που είναι καλύτερα κατάλληλη για το φαγητό και την προγραμματισμένη διαδικασία μαγειρέματος.


1. Αγγίξτε το  της επιθυμητής ζώνης μαγειρέματος.
 - ✓ Η ένδειξη  ανάβει ζωηρότερα.
2. Επιλέξτε στην περιοχή ρυθμίσεων την επιθυμητή βαθμίδα ισχύος.
 - ✓ Η βαθμίδα ισχύος είναι ρυθμισμένη.

Σημείωση: Όταν δε βρίσκεται κανένα μαγειρικό σκεύος πάνω στη ζώνη μαγειρέματος ή η κατσαρόλα δεν είναι κατάλληλη, αναβοσβήνει η επιλεγμένη βαθμίδα ισχύος. Μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα απενεργοποιείται η ζώνη μαγειρέματος.

quickStart

- ▶ Όταν τοποθετήσετε πριν την ενεργοποίηση ένα μαγειρικό σκεύος πάνω στη βάση εστιών, αναγνωρίζεται αυτό κατά την ενεργοποίηση και επιλέγεται αυτόματα η αντίστοιχη ζώνη μαγειρέματος. Στη συνέχεια, μέσα στα επόμενα 20 δευτερόλεπτα επιλέξτε τη βαθμίδα ισχύος, διαφορετικά απενεργοποιείται η βάση εστιών.

Αλλαγή της βαθμίδας ισχύος ή απενεργοποίηση της ζώνης μαγειρέματος

1. Επιλέξτε τη ζώνη μαγειρέματος.
2. Επιλέξτε στην περιοχή ρυθμίσεων την επιθυμητή βαθμίδα μαγειρέματος ή ρυθμίστε στο .
 - ✓ Η βαθμίδα μαγειρέματος της ζώνης μαγειρέματος αλλάζει ή η ζώνη μαγειρέματος απενεργοποιείται και εμφανίζεται η ένδειξη της υπόλοιπης θερμότητας.

7.4 Συστάσεις για το μαγείρεμα

Ο πίνακας δείχνει, ποια βαθμίδα ισχύος (☰) είναι κατάλληλη για πιο τρώφιμο. Ο χρόνος μαγειρέματος (⊖ min) μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το είδος, το βάρος, το πάχος και την ποιότητα του φαγητού. Για προθέρμανση, ρυθμίστε τη βαθμίδα ισχύος 8 - 9.

	☰	⊖ min
Λιώσιμο		
Βούτυρο, μέλι, ζελατίνα	1 - 2	-
Ζέσταμα και διατήρηση θερμοκρασίας		
Βραστά λουκάνικα ¹	3 - 4	-
Ξεπάγωμα και ζέσταμα		
Σπανάκι, κατεψυγμένο	3 - 4	15 - 25
Σιγανό μαγείρεμα, σιγανό βράσιμο		
Πατατοκεφτέδες ¹	4.5 - 5.5	20 - 30
Χτυπητές σάλτσες, π.χ. σάλτσα μπεαρναίζ (Bearnaise), σάλτσα ολλαντέζ (Hollandaise)	3 - 4	8 - 12
Μαγείρεμα, μαγείρεμα στον ατμό, σοτάρισμα		
Ρύζι με διπλάσια ποσότητα νερού	2.5 - 3.5	15 - 30
Βραστά πατάτες με φλούδα	4.5 - 5.5	25 - 35
Ζυμαρικά ¹	6 - 7	6 - 10
Σούπες	3.5 - 4.5	15 - 60
Λαχανικά	2.5 - 3.5	10 - 20
Γιαχνί με τη χύτρα ταχύτητας	4.5 - 5.5	-
Μαγείρεμα σε κλειστό σκεύος		
Ψητός καπαμάς	4 - 5	60 - 100
Γκούλας ²	3 - 4	50 - 60
Ψήσιμο/Τηγάνισμα με λίγο λίπος ¹		
Σνίτσελ, φυσικό ή πανέ	6 - 7	6 - 10
Μπριζόλα, 3 cm χοντρή	7 - 8	8 - 12
Στήθος πουλερικού, 2 cm χοντρό	5 - 6	10 - 20
Χάμπουργκερ (2 cm χοντρά)	6 - 7	10 - 20
Ψάρι και φιλέτο ψαριού, πανέ	6 - 7	8 - 20
Γαρίδες και καβούρια	7 - 8	4 - 10
Σοτάρισμα φρέσκων λαχανικών και μανιταριών	7 - 8	10 - 20
Κατεψυγμένα φαγητά, π.χ. τηγανητά φαγητά	6 - 7	6 - 10
Ομελέτες, (τηγανίστε τη μια μετά την άλλη)	3.5 - 4.5	3 - 10
Τηγάνισμα (150 έως 200 g ανά μερίδα σε 1 έως 2 λίτρα λάδι, τηγάνισμα στη φριτέζα ανά μερίδα) ¹		

	☰	⊖ min
Κατεψυγμένα προϊόντα, π.χ. τηγανητές πατάτες, νάγκετς κοτόπουλου	8 - 9	-
Λαχανικά, μανιτάρια πανέ ή σε ζύμη με μαγιά μπίρας ή σε τεμπούρα	6 - 7	-
Μικρά παρασκευάσματα, π.χ. τηγανίτες/λουκουμάδες Βερολίνου, φρούτα σε ζύμη με μαγιά μπίρας	4 - 5	-

¹ Χωρίς καπάκι

² Προθέρμανση στη βαθμίδα μαγειρέματος 8 - 8.5

8 flexInduction

Η ευέλικτη ζώνη μαγειρέματος καθιστά δυνατή, την τοποθέτηση μαγειρικών σκευών οποιασδήποτε μορφής ή μεγέθους κατά βούληση. Αποτελείται από τέσσερις επαγωγείς, που λειτουργούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο. Όταν η ευέλικτη ζώνη μαγειρέματος βρίσκεται σε λειτουργία, τότε ενεργοποιείται μόνο η περιοχή, που καλύπτεται από το μαγειρικό σκεύος.


8.1 Τοποθέτηση του μαγειρικού σκεύους

Η ευέλικτη ζώνη μαγειρέματος μπορεί να διαμορφωθεί με δύο τρόπους, ανάλογα με το ποιο μαγειρικό σκεύος χρησιμοποιείται. Για την εξασφάλιση μιας καλής αναγνώρισης θερμότητας και κατανομής θερμότητας, τοποθετείτε το μαγειρικό σκεύος κεντραρισμένα, όπως απεικονίζεται στις εικόνες.

Ως μια συνδυασμένη ζώνη μαγειρέματος

Συνιστάται για το μαγείρεμα με ένα μόνο μαγειρικό σκεύος.

- Τοποθέτηση του μαγειρικού σκεύους ανάλογα με το μέγεθος:

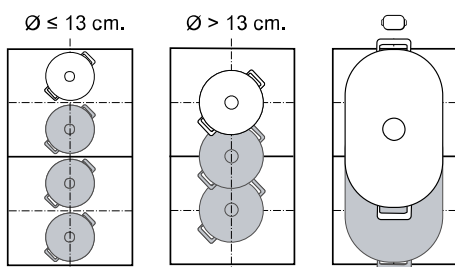


- Συνιστούμενο μακρουλό μαγειρικό σκεύος



Ως δύο χωριστές ζώνες μαγειρέματος


Συνιστάται για το μαγείρεμα με δύο μαγειρικά σκεύη.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την μπροστινή και την πίσω ζώνη ξεχωριστά μεταξύ τους και να ρυθμίσετε για κάθε μία μια δικιά της βαθμίδα ισχύος.

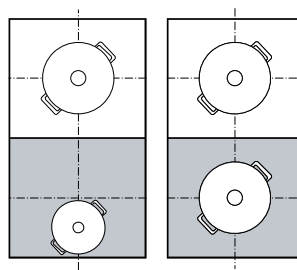

Προσοχή

Μην τοποθετείτε μαγειρικά σκεύη στη μέση ανάμεσα στη δεξιά και την αριστερή ζώνη. Οι ζώνες μαγειρέματος δεν ενεργοποιούνται σωστά και δεν επιτυγχάνετε ένα καλό αποτέλεσμα μαγειρέματος.

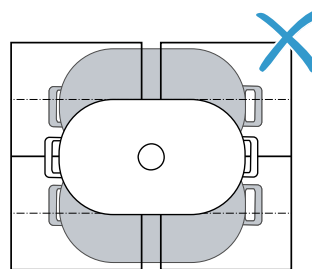

8.2 Ενεργοποίηση flexInduction

1. Τοποθετήστε το μαγειρικό σκεύος στη ζώνη μαγειρέματος.
2. Επιλέξτε τη ζώνη μαγειρέματος.
 - ✓ Ανάλογα με το μέγεθος και τη θέση του μαγειρικού σκεύους χωρίζονται ή συνδέονται οι ζώνες μαγειρέματος αυτόματα.
 - ✓ Η ζώνη Flex είναι συνδεδεμένη και το ανάβει.

Σημειώσεις

- Μπορείτε να αλλάξετε χειροκίνητα τις ρυθμίσεις της ζώνης μαγειρέματος, αγγίζοντας το .
- Μπορείτε να αλλάξετε τη στάνταρ διαμόρφωση της ευέλικτης ζώνης μαγειρέματος. Πώς θα προχωρήσετε για αυτό, το μαθαίνετε στο κεφάλαιο "Βασικές ρυθμίσεις". → Σελίδα 16
- Όταν μετατοπίζετε ή ανασηκώνετε το μαγειρικό σκεύος από μια ενεργή συνδεδεμένη ζώνη μαγειρέματος, ξεκινά μια αυτόματη αναζήτηση. Κάθε μαγειρικό σκεύος, το οποίο βρίσκεται κατά τη διάρκεια αυτής της αναζήτησης εντός της ζώνης μαγειρέματος, θερμαίνεται με την προηγουμένως επιλεγμένη βαθμίδα ισχύος.

9 flexInduction Plus


Με την επεκταμένη ζώνη μαγειρέματος μπορείτε να μαγειρέψετε με μεγαλύτερα μαγειρικά σκεύη ή να τοποθετήσετε μακρουλά μαγειρικά σκεύη πλαγιάστρα.

Η επέκταση ενεργοποιείται πάντοτε σε συνδυασμό με μια από τις δύο ευέλικτες ζώνες μαγειρέματος. Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξεχωριστά την επέκταση.

9.1 Τοποθέτηση του μαγειρικού σκεύους ανάλογα με τη φόρμα και το μέγεθός του

Τοποθετήστε το μαγειρικό σκεύος στο κέντρο πάνω από το πίσω μέρος της ευέλικτης ζώνης μαγειρέματος και την επέκτασή της.

Ανάλογα με το μέγεθος του μαγειρικού σκεύους και της καλυπτόμενης επιφάνειας μαγειρέματος, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την ευέλικτη ζώνη μαγειρέματος ως δύο χωριστές ζώνες μαγειρέματος ή ως μία ενιαία ζώνη μαγειρέματος:

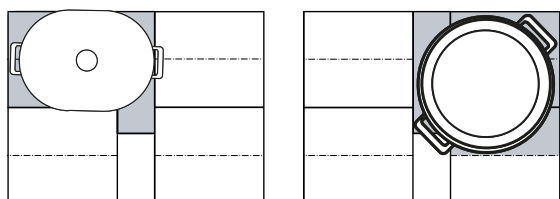

9.2 Ενεργοποίηση του flexInduction Plus

1. Τοποθετήστε το μαγειρικό σκεύος στην ευέλικτη ζώνη μαγειρέματος και καλύψτε σε αυτή την περίπτωση την επέκταση.
 2. Επιλογή ζώνης μαγειρέματος και βαθμίδας ισχύος Οι ενδείξεις για τη ζώνη μαγειρέματος και το **I** για την επεκταμένη ζώνη ανάβουν.
- ✓ Η ζώνη είναι ενεργοποιημένη.

Σημείωση: Εάν η ένδειξη δεν ανάβει, ανασηκώστε το μαγειρικό σκεύος και τοποθετήστε το ξανά πάνω στη ζώνη μαγειρέματος.

9.3 Απενεργοποίηση του flexInduction Plus

- ▶ Επιλέξτε τη ζώνη μαγειρέματος και ρυθμίστε την στην περιοχή ρυθμίσεων στο **U**.
- ✓ Η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.

10 powerMove Plus

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να αλλάξετε τη βαθμίδα ισχύος ενός μαγειρικού σκεύους, μετακινώντας το απλά μπρος-πίσω στην ευέλικτη ζώνη μαγειρέματος. Η ζώνη χωρίζεται για αυτό σε τρεις περιοχές με διαφορετικές βαθμίδες ισχύος.



10.1 Τοποθέτηση και μετατόπιση του μαγειρικού σκεύους

Χρησιμοποιείτε μόνο ένα μαγειρικό σκεύος. Η περιοχή μαγειρέματος εξαρτάται από το χρησιμοποιούμενο μαγειρικό σκεύος καθώς και από το μέγεθος και την τοποθέτησή του.

Κάθε περιοχή μαγειρέματος έχει μια προρρυθμισμένη βαθμίδα ισχύος:

- Μπροστινή περιοχή = Βαθμίδα μαγειρέματος **9**
- Μεσαία περιοχή = Βαθμίδα μαγειρέματος **5**
- Πίσω περιοχή = Βαθμίδα μαγειρέματος **1,5**

Μπορείτε να αλλάξετε τη στάντα ρύθμιση των προρρυθμισμένων βαθμίδων ισχύος. Πώς θα προχωρήσετε για αυτό, θα το βρείτε στο κεφάλαιο Βασικές ρυθμίσεις → Σελίδα 16.

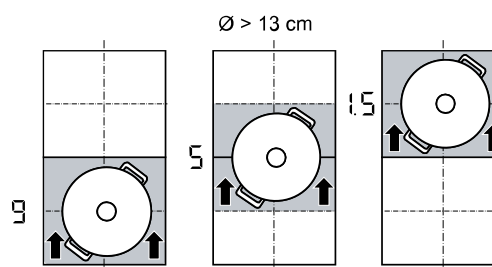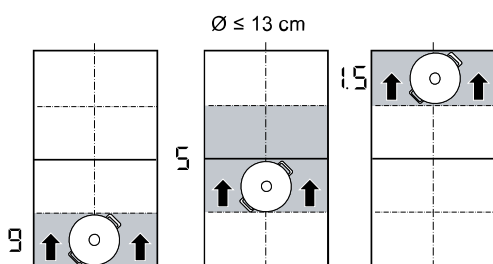

10.2 Ενεργοποίηση της powerMove Plus

Προϋπόθεση: Τοποθετείτε μόνο ένα μαγειρικό σκεύος σε μία ευέλικτη ζώνη.

1. Επιλέξτε μια από τις δύο ζώνες μαγειρέματος, της ευέλικτης ζώνης.
 2. Πατήστε το **I**.
- ✓ Το **I** ανάβει φωτεινότερα και η βαθμίδα ισχύος της περιοχής, στην οποία βρίσκεται το δοχείο, ανάβει.
 - ✓ Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

Σημείωση: Μπορείτε να αλλάξετε τις βαθμίδες ισχύος των περιοχών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος.

10.3 Απενεργοποίηση της powerMove Plus

- ▶ Αγγίξτε το **I**
- ✓ Το **I** ανάβει ασθενέστερα.
- ✓ Η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.

11 Λειτουργίες χρόνου

Η βάση εσίων σας διαθέτει διάφορες λειτουργίες για τη ρύθμιση του χρόνου μαγειρέματος:

- Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης

- Ρολόι συναγερμού
- countUp function

11.1 Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης

Καθιστά δυνατό τον προγραμματισμό ενός χρόνου μαγειρέματος για μία ή περισσότερες ζώνες μαγειρέματος. Μετά το πέρας του χρόνου, η ζώνη μαγειρέματος απενεργοποιείται αυτόματα.

Ενεργοποίηση της Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης

1. Αγγίξτε το \ominus δύο φορές.
- ✓ Οι ενδείξεις E και $\text{I} \rightarrow \text{I}$ ανάβουν.
2. Επιλέξτε την επιθυμητή ζώνη μαγειρέματος και χρόνο μαγειρέματος.
- ✓ Η ένδειξη $\text{I} \rightarrow \text{I}$ της εστίας μαγειρέματος ανάβει.
3. Επιβεβαιώστε με το \ominus .
4. Επιλέξτε την επιθυμητή βαθμίδα ισχύος.
- ✓ Ο χρόνος μαγειρέματος αρχίζει να τρέχει.
- ✓ Όταν ο χρόνος μαγειρέματος λήξει, απενεργοποιείται η ζώνη μαγειρέματος και ηχεί ένα σήμα.

Σημείωση: Εάν για μια εστία μαγειρέματος, στην οποία `fryingSensor` έχει ενεργοποιηθεί, είναι προγραμματισμένος ένας χρόνος μαγειρέματος, αρχίζει να τρέχει ο προγραμματισμένος χρόνος μαγειρέματος, αφού πρώτα επιτευχθεί η επιλεγμένη βαθμίδα θερμοκρασίας.

Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης Αλλαγή ή απενεργοποίηση

1. Αγγίξτε το \ominus δύο φορές.
2. Επιλέξτε τη ζώνη μαγειρέματος.
3. Για να σβήσετε τον χρόνο, αλλάξτε τον χρόνο ή ρυθμίστε τον σε E στην περιοχή ρυθμίσεων.
4. Επιβεβαιώστε με το \ominus .

11.2 Ρολόι συναγερμού

Καθιστά δυνατή την ενεργοποίηση ενός ρολογιού συναγερμού από 0 μέχρι 99 λεπτά. Αυτή η λειτουργία είναι

ανεξάρτητη από τις ζώνες μαγειρέματος και άλλες ρυθμίσεις. Δεν απενεργοποιεί αυτόματα τις ζώνες μαγειρέματος.

Ενεργοποίηση της Ρολόι συναγερμού

1. Αγγίξτε το \ominus .
- ✓ Το E και το A ανάβουν.
2. Ρυθμίστε στην περιοχή ρυθμίσεων τον επιθυμητό χρόνο.
3. Επιβεβαιώστε με το \ominus .
- ✓ Ο χρόνος αρχίζει να τρέχει.
- ✓ Μετά τη λήξη του χρόνου ηχεί ένα σήμα.

Ρολόι συναγερμού Αλλαγή ή απενεργοποίηση

1. Αγγίξτε το \ominus .
2. Για να σβήσετε τον χρόνο, αλλάξτε τον χρόνο ή ρυθμίστε τον σε E στην περιοχή ρυθμίσεων.
3. Επιβεβαιώστε με το \ominus .

11.3 countUp function

Η λειτουργία χρονόμετρου δείχνει τον χρόνο που πέρασε από την ενεργοποίηση.

Ενεργοποίηση του countUp function

- ▶ Αγγίξτε το \ominus .
- ✓ Το E ανάβει.
- ✓ Ο χρόνος αρχίζει να τρέχει.


Απενεργοποίηση του countUp function

- ▶ Αγγίξτε το \ominus .
- ✓ Οι ενδείξεις της λειτουργίας προγραμματισμού του χρόνου λειτουργίας σβήνουν.
- ✓ Η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.

12 powerBoost

Με αυτή τη λειτουργία ζεσταίνετε μεγάλες ποσότητες νερού γρηγορότερα απ' ό,τι με το S .

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για όλες τις ζώνες μαγειρέματος, εφόσον η άλλη ζώνη μαγειρέματος της ίδιας ομάδας δεν είναι σε λειτουργία.

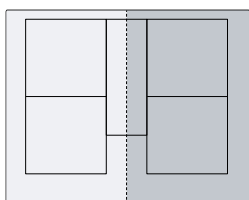

12.1 Ενεργοποίηση της powerBoost

1. Επιλέξτε τη ζώνη μαγειρέματος.
2. Πατήστε ελαφρά το b . Η ένδειξη b ανάβει.
- ✓ Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

Σημείωση: Αυτή τη λειτουργία μπορείτε να την ενεργοποιήσετε επίσης κατά το μαγείρεμα με συνδυασμένη ευέλικτη ζώνη μαγειρέματος.

12.2 Απενεργοποίηση του powerBoost


1. Επιλέξτε τη ζώνη μαγειρέματος.
2. Πατήστε ελαφρά το b . Η ένδειξη b σβήνει και η ζώνη μαγειρέματος επιστρέφει ξανά στη βαθμίδα μαγειρέματος S .
- ✓ Η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.

Σημείωση: Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα αυτή η λειτουργία, για την προστασία των ηλεκτρονικών στοιχείων στο εσωτερικό της βάσης εστιών.

13 shortBoost

Με αυτή τη λειτουργία ζεσταίνετε τηγάνια γρηγορότερα απ' ό,τι με το **9**.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για όλες τις ζώνες μαγειρέματος, εφόσον η άλλη ζώνη μαγειρέματος της ίδιας ομάδας δεν είναι σε λειτουργία.

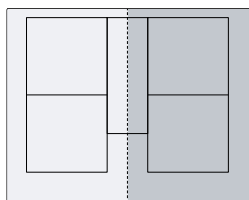

13.1 Συστάσεις εφαρμογής

- Μην τοποθετείτε κανένα καπάκι πάνω στο τηγάνι.
- Μη ζεσταίνετε ποτέ άδεια τηγάνια χωρίς επιτήρηση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο κρύα τηγάνια.
- Χρησιμοποιείτε τηγάνια με εντελώς επίπεδο πάτο. Μη χρησιμοποιείτε τηγάνια με λεπτό πάτο.

13.2 Ενεργοποίηση του shortBoost

1. Επιλέξτε τη ζώνη μαγειρέματος.
 2. Πατήστε ελαφρά δύο φορές το **b**. **b⁻** ανάβει.
- ✓ Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

Σημείωση: Αυτή τη λειτουργία μπορείτε να την ενεργοποιήσετε επίσης κατά το μαγείρεμα με συνδυασμένη ευέλικτη ζώνη μαγειρέματος.

13.3 Απενεργοποίηση του shortBoost

1. Επιλέξτε τη ζώνη μαγειρέματος.
 2. Πατήστε ελαφρά το **b**. Το **b⁻** σβήνει και η ζώνη μαγειρέματος επιστρέφει ξανά στη βαθμίδα μαγειρέματος **9**.
- ✓ Η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.

Σημείωση: Για την αποφυγή υψηλών θερμοκρασιών, αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 30 δευτερόλεπτα.

14 Λειτουργία διατήρησης της θερμοκρασίας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, για να λιώσετε σοκολάτα ή βούτυρο και για να διατηρήσετε ζεστά τα τρόφιμα.

14.1 Ενεργοποίηση του λειτουργία διατήρησης της θερμοκρασίας

1. Πατήστε το **⏸**.
 2. Μέσα στα επόμενα 10 δευτερόλεπτα, επιλέξτε την επιθυμητή ζώνη μαγειρέματος.
Ανάβει το **ζ**.
- ✓ Η λειτουργία ξεκινά.

14.2 Απενεργοποίηση του λειτουργία διατήρησης της θερμοκρασίας

1. Αγγίξτε το **⏸**.
 2. Επιλέξτε τη ζώνη μαγειρέματος.
Το **ζ** σβήνει.
Η ζώνη μαγειρέματος απενεργοποιείται και ανάβει η ένδειξη της υπόλοιπης θερμότητας.
- ✓ Η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.


15 flexMotion

Με αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να μεταφέρετε τη βαθμίδα μαγειρέματος και τον προγραμματισμένο χρόνο μαγειρέματος από μια ζώνη μαγειρέματος σε μια άλλη.

15.1 flexMotion

Προϋπόθεση: Μετατοπίστε το μαγειρικό σκεύος σε μια ζώνη μαγειρέματος, που δεν είναι ενεργοποιημένη, που δεν είναι ακόμη προρρυθμισμένη ή πάνω στην οποία προηγουμένως δε βρισκόταν κανένα άλλο μαγειρικό σκεύος.

1. Μετατοπίστε το μαγειρικό σκεύος.

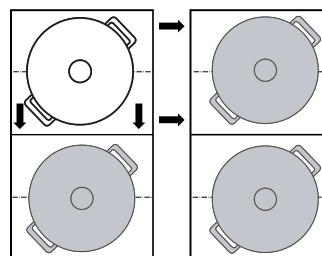

Το μαγειρικό σκεύος αναγνωρίζεται και στην ένδειξη της νέας ζώνης μαγειρέματος αναβοσβήνουν εναλλάξ η προηγουμένως επιλεγμένη βαθμίδα ισχύος και **ζ**.

2. Για να παραλάβετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε τη νέα ζώνη μαγειρέματος.
Η συσκευή θέτει τη βαθμίδα ισχύος της αρχικής ζώνης μαγειρέματος στο **9**.
- ✓ Οι ρυθμίσεις έχουν μεταφερθεί στη νέα ζώνη μαγειρέματος.


Σημείωση: Εάν τοποθετήσετε ένα νέο μαγειρικό σκεύος σε μια άλλη ζώνη μαγειρέματος, πριπτού επιβεβαιώσετε

τις ρυθμίσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία και για τα δύο μαγειρικά σκεύη.

16 fryingSensor

Είναι κατάλληλο για την παρασκευή ή το δέσιμο από σάλτσες, κρέπες ή για το τηγάνισμα αυγών με βούτυρο, για το ψήσιμο από λαχανικά ή μπριζόλες μέχρι τον επιθυμητό βαθμό ψησίματος και για τον έλεγχο σε αυτή την περίπτωση της θερμοκρασίας.

Αντί να προσαρμόζετε τη βαθμίδα ισχύος συχνά κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, επιλέγετε την επιθυμητή θερμοκρασία μία φορά. Οι αισθητήρες κάτω από την αεροκεραμική επιφάνεια μετρούν μετά τη θερμοκρασία του μαγειρικού σκεύους και τη διατηρούν σταθερή κατά τη διάρκεια της συνολικής διαδικασίας μαγειρέματος.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε όλες τις ζώνες μαγειρέματος, που είναι χαρακτηρισμένες με .

16.1 Πλεονεκτήματα

- Η θερμοκρασία διατηρείται σταθερή, χωρίς να χρειάζεται να αλλάξετε τη βαθμίδα ισχύος.
- Το λάδι δεν υπερθερμαίνεται. Εμποδίζεται ένα κάψιμο του φαγητού.
- Η ζώνη μαγειρέματος θερμαίνει μόνο, όταν αυτό είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της θερμοκρασίας, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας.

16.2 Βαθμίδες θερμοκρασίας

Βαθμίδες θερμοκρασίας για την παρασκευή φαγητών.

Βαθμίδα	Θερμοκρασία	Λειτουργίες
1	120 °C	Μαγείρεμα και δέσιμο από σάλτσες, ψήσιμο από λαχανικά
2	140 °C	Σοτάρισμα με ελαιόλαδο ή βούτυρο
3	160 °C	Ψήσιμο από ψάρια και τραχιά τρόφιμα
4	180 °C	Τηγάνισμα στη φριτέζα παναρισμένων, κατεψυγμένων και ψημένων τροφίμων
5	215 °C	Γκριλ υψηλών θερμοκρασιών και πλάκα του γκριλ


16.3 Συνιστούμενα μαγειρικά σκεύη

Για αυτή τη λειτουργία έχουν αναπτυχθεί ειδικά μαγειρικά σκεύη, που δίνουν ιδανικά αποτελέσματα.



Τα συνιστούμενα μαγειρικά σκεύη θα τα βρείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, στα ειδικά καταστήματα ή στο Online-Shop μας siemens-home.bsh-group.com.

Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης άλλα μαγειρικά σκεύη. Ανάλογα με τη σύσταση του μαγειρικού σκεύους μπορεί όμως η επιτευγμένη θερμοκρασία να αποκλίνει από την επιλεγμένη βαθμίδα μαγειρέματος.

16.4 Ενεργοποίηση της fryingSensor

1. Τοποθετήστε το άδειο μαγειρικό σκεύος στη ζώνη μαγειρέματος.
2. Αγγίξτε το  και στη συνέχεια επιλέξτε τη ζώνη μαγειρέματος.


3. Μέσα στα επόμενα 10 δευτερόλεπτα επιλέξτε στην περιοχή ρυθμίσεων την επιθυμητή βαθμίδα θερμοκρασίας.

- ✓ Η λειτουργία ξεκινά. Το  αναβοσβήνει, μέχρι να επιτευχθεί η ρυθμισμένη επιθυμητή θερμοκρασία.
- ✓ Όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία, ηχεί ένα σήμα και το  σταματά να αναβοσβήνει.

4. Βάλτε το λίπος τηγανίσματος και μετά το φαγητό στο τηγάνι.

Σημείωση: Εάν χρειάζαστε παραπάνω από 250 ml λάδι για το μαγείρεμα, προσθέστε το λάδι και περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα, προτού προσθέσετε το φαγητό.

16.5 Απενεργοποίηση του fryingSensor

- ▶ Επιλέξτε τη ζώνη μαγειρέματος και αγγίξτε το .
- ✓ Η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.

16.6 Συστάσεις για το μαγείρεμα με fryingSensor

Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει την ιδανική βαθμίδα θερμοκρασίας για μια επιλογή φαγητών. Η θερμοκρασία δ και ο χρόνος μαγειρέματος Θ_{min} εξαρτώνται από την ποσότητα, την κατάσταση και την ποιότητα των τροφίμων.

	δ	Θ_{min}
Κρέας		
Σνίτσελ	4	6-10
Σνίτσελ, πανέ	4	6-10
Φιλέτο	4	6-10
Κοτολέτες	3	10-15
Cordon bleu, σνίτσελ Βιέννης	4	10-15
Μπριζόλα, μέσα ωμή, 3 cm χοντρή	5	6-8
Μπριζόλα, μισοψημένη, 3 cm χοντρή	5	8-12
Μπριζόλα, καλοψημένη, 3 cm χοντρή	4	8-12
Μπριζόλα T-Bone, μέσα ωμή, 4,5 cm χοντρή	5	10-15
Μπριζόλα T-Bone, μισοψημένη, 4,5 cm χοντρή	5	20-30
Στήθος πουλερικού, 2 cm χοντρό	3	10-20
Λαρδί	2	5-8
Κιμάς	4	6-10
Χάμπουργκερ, 1,5 cm χοντρά	3	6-15
Γιουβαρλάκια με κιμά, 2 cm χοντρά	3	10-20
Λουκάνικα	3	8-20
Chorizo, φρέσκο λουκάνικο	3	10-20
Σουβλάκια, κεμπάπ	3	10-20
Γύρος	4	7-12
Ψάρι και θαλασσινά		
Φιλέτο ψαριού	4	10-20
Φιλέτο ψαριού, πανέ	4	10-20

	β	⊖ min
Ψάρι, ψητό, ολόκληρο	3	10-20
Σαρδέλες	4	6-12
Καραβίδες, γαρίδες	4	4-8
Καλαμάρια, σέπια	4	6-12
Φαγητά με αυγά		
Αυγά μάτια σε βούτυρο	2	2-6
Αυγά μάτια	4	2-6
Χτυπητά αυγά	2	4-9
Ομελέτα	2	3-6
Γαλλικό τοστ	3	4-8
Κρέπες, μπλίνι, τортίγιες, τάκος	5	1-3
Λαχανικά		
Τηγανητές πατάτες σε φέτες	5	6-12
Τηγανητές πατάτες	4	15-25
Τηγανίτες από τριμμένες πατάτες	5	2-4
Κρεμμύδια, τηγανητό σκόρδο	2	2-10
Δακτυλίδια κρεμμυδιού	3	5-10
Κολοκυθάκια, μελιτζάνες, πιπεριές	2	4-12
Πράσινα σπαράγγια	3	4-15
Μανιτάρια	4	10-15
Λαχανικά, σοταρισμένα σε λάδι	1	10-20




	β	⊖ min
Λαχανικά σε ζύμη τεμπούρα	4	5-10
Κατεψυγμένα προϊόντα		
Νάγκετς κοτόπουλου	4	10-15
Φετάκια ψαριού πανέ	4	8-12
Τηγανητές πατάτες	5	4-8
Τηγανητά φαγητά	3	6-10
Ανοιξιότικα ρολά	4	10-30
Πατέ, κροκέτες	5	3-8
Σάλτσες		
Σάλτσα ντομάτας	1	25-35
Σάλτσα μπεσαμέλ	1	10-20
Σάλτσα τυριού	1	10-20
Γλυκές σάλτσες	1	15-25
Σάλτσες, δεμένες	1	25-35
Επιπλέον		
Σαγανάκι	3	7-10
Κρουτόν	3	6-10
Φρυγανισμένο ψωμί	4	4-8
Ξηρά έτοιμα φαγητά	1	5-10
Αμύγδαλα, καρύδια, κουκουάρια, κα- βουρδισμένα	4	3-15
Ποπ κορν	5	3-4

17 Ασφάλεια παιδιών



Η βάση εστιών είναι εξοπλισμένη με μια ασφάλεια παιδιών. Έτσι εμποδίζετε τα παιδιά να ενεργοποιήσουν τη βάση εστιών.

17.1 Ενεργοποίηση της Ασφάλεια παιδιών

Προϋπόθεση: Η βάση εστιών πρέπει να είναι απενεργοποιημένη.

1. Πατήστε ελαφρά το .
 2. Αγγίξτε το  για 4 δευτερόλεπτα.
- ✓ Η ένδειξη  ανάβει για 10 δευτερόλεπτα.
 - ✓ Η βάση εστιών είναι κλειδωμένη.

17.2 Απενεργοποίηση του Ασφάλεια παιδιών

1. Πατήστε ελαφρά το .
 2. Αγγίξτε το  για 4 δευτερόλεπτα.
- ✓ Το κλειδωμά έχει ακυρωθεί.

17.3 Αυτόματη ασφάλεια παιδιών



Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την ασφάλεια παιδιών επίσης και αυτόματα με κάθε απενεργοποίηση της βάσης εστιών.

Πως ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε τη λειτουργία, θα το βρείτε στο κεφάλαιο Βασικές ρυθμίσεις
→ Σελίδα 16.

18 Προστασία σκουπίσματος


Καθιστά δυνατό το κλειδωμά του πεδίου χειρισμού για καθαρισμό, για να μην αλλάξουν αθέλητα οι ρυθμίσεις. Το κλειδωμά δεν έχει καμία επίπτωση στον κεντρικό διακόπτη.

18.1 Ενεργοποίηση του Προστασία σκουπίσματος

- ▶ Πατήστε το . Ένα προειδοποιητικό σήμα ηχεί και το  ανάβει.
- ✓ Το πεδίο χειρισμού είναι κλειδωμένο για 35 δευτερόλεπτα. 5 δευτερόλεπτα πριν την απενεργοποίηση ηχεί ένα σήμα.

18.2 Απενεργοποίηση του Προστασία σκουπίσματος

Για την πρόωρη απενεργοποίηση της λειτουργίας:

- ▶ Αγγίξτε το .
- ✓ Το πεδίο χειρισμού είναι ξεκλειδωμένο.

19 Εξατομικευμένη απενεργοποίηση για λόγους ασφαλείας

Εάν μια εστία μαγειρέματος βρίσκεται για μεγάλο χρόνο σε λειτουργία και εσείς δεν αλλάξετε τη ρύθμιση, τότε ενεργοποιείται η αυτόματη απενεργοποίηση. Η ζώνη μαγειρέματος δείχνει **F8** και απενεργοποιείται.

Ο χρόνος από 1 μέχρι 10 ώρες εξαρτάται από την επιλεγμένη βαθμίδα ισχύος. Για να ενεργοποιήσετε τη ζώνη μαγειρέματος, πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο.

20 Βασικές ρυθμίσεις

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις βασικές ρυθμίσεις της συσκευής σας στις προσωπικές σας ανάγκες.

20.1 Επισκόπηση των βασικών ρυθμίσεων

Ένδειξη	Ρύθμιση	Τιμή
e I	Ασφάλεια παιδιών	I - Χειροκίνητα. ¹ I - Αυτόματα. 2 - Απενεργοποιημένη.
e 2	Ακουστικά σήματα	I - Τα σήματα επιβεβαίωσης και σφάλματος είναι απενεργοποιημένα. I - Μόνο το σήμα σφάλματος είναι ενεργοποιημένο. 2 - Μόνο το σήμα επιβεβαίωσης είναι ενεργοποιημένο. 3 - Όλα τα ηχητικά σήματα είναι ενεργοποιημένα ¹ .
e 3	Ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας Δείχνει τη συνολική κατανάλωση ενέργειας μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της εστίας σε kWh Η ακρίβεια της ένδειξης εξαρτάται εκτός των άλλων από την ποιότητα της τάσης του δικτύου του ρεύματος.	I - Απενεργοποιημένη. ¹ I - Ενεργοποιημένη.
e 5	Αυτόματη απενεργοποίηση των ζωνών μαγειρέματος.	00 - απενεργοποιημένο. ¹ I-99 - Χρόνος μέχρι την αυτόματη απενεργοποίηση.
e 6	Διάρκεια του ηχητικού σήματος λήξης του χρονοδιακόπτη	I - 10 δευτερόλεπτα ¹ 2 - 30 δευτερόλεπτα 3 - 1 λεπτό
e 7	Περιορισμός ισχύος Καθιστά δυνατό, σε περίπτωση που χρειάζεται, τον περιορισμό της συνολικής ισχύος της βάσης εστιών, λόγω των συνθηκών της ηλεκτρικής εγκατάστασής σας. Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τη μέγιστη ισχύ της βάσης εστιών. Ακριβή στοιχεία θα βρείτε στην πινακίδα τύπου. Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη και η βάση εστιών φτάσει το ρυθμισμένο όριο ισχύος, εμφανίζεται _ και δεν μπορείτε να επιλέξετε μια υψηλότερη βαθμίδα ισχύος.	I - Απενεργοποιημένη. Μέγιστη ισχύς της βάσης εστιών ¹ . I - 1.000 W. Ελάχιστη ισχύς. I - 1.500 W. ... 3 - 3.000 W. Συνιστάται για 13 A. 3 - 3.500 W. Συνιστάται για 16 A. 4 - 4.000 W. 4 - 4500 W. Συνιστάται για 20 A. ... 9 - Μέγιστη ισχύς της βάσης εστιών.
e II	powerMove Plus Καθιστά δυνατή την αλλαγή των προρρυθμισμένων βαθμίδων ισχύος των τριών περιοχών μαγειρέματος της ευέλικτης ζώνης μαγειρέματος.	9 - Προρρυθμισμένη βαθμίδα ισχύος για την μπροστινή ζώνη μαγειρέματος. 5 - Προρρυθμισμένη βαθμίδα ισχύος για τη μεσαία ζώνη μαγειρέματος. I,5 - Προρρυθμισμένη βαθμίδα μαγειρέματος για την πίσω ζώνη μαγειρέματος.

¹ Ρύθμιση εργοστασίου

Ένδειξη	Ρύθμιση	Τιμή
	Επιλέξτε για αυτό μία από τις δύο ζώνες μαγειρέματος, ρυθμίστε την επιθυμητή βαθμίδα ισχύος στην περιοχή ρύθμισης και αγγίξτε το I , για να επιβεβαιώσετε τη νέα βαθμίδα ισχύος και να επιλέξετε την επόμενη ζώνη μαγειρέματος.	
ε I Z	Δοκιμή μαγειρικού σκεύους Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να ελέγξετε την ποιότητα του μαγειρικού σκεύους.	Z - Μη κατάλληλο. I - Μη ιδανικό. Z - Κατάλληλο.
ε I B	flexInduction Αλλαγή της λειτουργίας ενεργοποίησης της ευέλικτης ζώνης.	Z - Ως δύο ανεξάρτητες ζώνες μαγειρέματος. I - Ως μια συνδυασμένη ζώνη μαγειρέματος. ¹
ε B	Επαναφορά στις ρυθμίσεις εργοστασίου	Z - Εξατομικευμένες ρυθμίσεις ¹ . I - Ρυθμίσεις εργοστασίου.

20.2 Στις βασικές ρυθμίσεις

Προϋπόθεση: Η βάση εστιών πρέπει να είναι απενεργοποιημένη.

1. Για να ενεργοποιήσετε τη βάση εστιών, αγγίξτε το **⓪**.
2. Μέσα στα επόμενα 10 δευτερόλεπτα, αγγίξτε το **⓪** για 4 δευτερόλεπτα.

Πληροφορίες προϊόντος	Ένδειξη
Κατάλογος της υπηρεσίας τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών (TK)	Z I
Αριθμός κατασκευής	Fd
Αριθμός κατασκευής 1	BZ
Αριθμός κατασκευής 2	B.5

- ✓ Οι πρώτες τέσσερις ενδείξεις δίνουν τις πληροφορίες προϊόντος. Για να καλέσετε τις ξεχωριστές ενδείξεις, αγγίξτε την περιοχή ρύθμισης.

3. Για να περάσετε στις βασικές ρυθμίσεις, αγγίξτε το **⓪**.
- ✓ Ανάβουν **ε I** και **Z** ως προρρυθμιση.
4. Αγγίξτε επανειλημμένα το **⓪** τόσες φορές, μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.
5. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση στην περιοχή ρυθμίσεων.
6. Αγγίξτε το **⓪** για 4 δευτερόλεπτα.
- ✓ Οι ρυθμίσεις είναι αποθηκευμένες.

20.3 Διακοπή της αλλαγής των βασικών ρυθμίσεων

- ▶ Αγγίξτε το **⓪**.
- ✓ Όλες οι αλλαγές απορρίπτονται και δεν αποθηκεύονται.

21 Δοκιμή μαγειρικού σκεύους

Η ποιότητα του μαγειρικού σκεύους επηρεάζει σημαντικά την ταχύτητα και το αποτέλεσμα της διαδικασίας μαγειρέματος.

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να ελέγξετε την ποιότητα του μαγειρικού σκεύους.

Βεβαιωθείτε πριν από τον έλεγχο, ότι το μέγεθος του πάτου του μαγειρικού σκεύους συμπίπτει με το μέγεθος της χρησιμοποιούμενης ζώνης μαγειρέματος.

Η πρόσβαση πραγματοποιείται μέσω των βασικών ρυθμίσεων. → Σελίδα 16

21.1 Εκτέλεση του Δοκιμή μαγειρικού σκεύους

Η ευέλικτη ζώνη μαγειρέματος είναι ρυθμισμένη έτσι ως μοναδική ζώνη μαγειρέματος, ώστε να ελέγχει μόνο ένα μαγειρικό σκεύος.

1. Τοποθετήστε το μαγειρικό σκεύος σε θερμοκρασία περιβάλλοντος με περίπου 200 ml νερό στη μέση της ζώνης μαγειρέματος, που ταιριάζει καλύτερα στο μέγεθος του πάτου του μαγειρικού σκεύους.

2. Καλέστε τις βασικές ρυθμίσεις και επιλέξτε **ε I Z**.
3. Αγγίξτε την περιοχή ρυθμίσεων. Στις ζώνες μαγειρέματος αναβοσβήνει η ένδειξη **—**.
- ✓ Η δοκιμή τρέχει.
- ✓ Μετά από 10 δευτερόλεπτα, εμφανίζεται στις ενδείξεις των ζωνών μαγειρέματος το αποτέλεσμα.

21.2 Έλεγχος του αποτελέσματος

Στον ακόλουθο πίνακα βλέπετε, τι σημαίνει το αποτέλεσμα για την ποιότητα και την ταχύτητα της διαδικασίας μαγειρέματος.

Αποτέλεσμα
Z Το μαγειρικό σκεύος δεν είναι κατάλληλο για τη ζώνη μαγειρέματος και γι' αυτό δε θερμαίνεται.
I Το μαγειρικό σκεύος θερμαίνεται πιο αργά απ' ό,τι αναμενόταν και η διαδικασία μαγειρέματος δεν τρέχει ιδανικά.
Z Το μαγειρικό σκεύος θερμαίνεται σωστά και η διαδικασία μαγειρέματος είναι εντάξει.

¹ Ρύθμιση εργοστασίου

Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, αγγίξτε την περιοχή ρυθμίσεων.

22 Home Connect

Αυτή η συσκευή έχει δυνατότητα δικτύου. Συνδέστε τη συσκευή σας με μια φορητή τερματική συσκευή, για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect, για να προσαρμόσετε τις βασικές ρυθμίσεις ή για να παρακολουθήσετε την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας.

Οι υπηρεσίες Home Connect δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Η διαθεσιμότητα της λειτουργίας Home Connect εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών Home Connect στη χώρα σας. Πληροφορίες για αυτό θα βρείτε στο: www.home-connect.com. Η εφαρμογή (App) Home Connect σας καθοδηγεί σε ολόκληρη τη διαδικασία της σύνδεσης. Ακολουθήστε τις οδηγίες και προσέξτε τις υποδείξεις στην εφαρμογή (App) Home Connect.

Σημειώσεις

- Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας σε αυτές τις οδηγίες χρήσης και βεβαιωθείτε, ότι αυτές τηρούνται επίσης, όταν χειρίζεστε τη συσκευή μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect.
→ "Ασφάλεια", Σελίδα 2
- Ο χειρισμός στη συσκευή έχει πάντοτε προτεραιότητα. Σε αυτόν τον χρόνο ο χειρισμός μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect δεν είναι δυνατός.
- Στη δικτυωμένη λειτουργία ετοιμότητας απαιτεί η συσκευή το μέγιστο 2 W.

22.1 Ρύθμιση του Home Connect

Προϋποθέσεις

- Η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο του ρεύματος και ενεργοποιημένη.
 - Έχετε μια κινητή τερματική συσκευή με μια τρέχουσα έκδοση του λειτουργικού συστήματος iOS ή Android, π.χ. ένα smartphone.
 - Η συσκευή στη θέση τοποθέτησης έχει λήψη στο οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi).
 - Η κινητή τερματική συσκευή και η συσκευή βρίσκονται στην εμβέλεια του σήματος WLAN του οικιακού δικτύου σας.
1. Σαρώστε τον ακόλουθο κωδικό QR.



Με τον κωδικό QR μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή (App) Home Connect και να συνδέσετε τη συσκευή σας.

2. Ακολουθήστε τις υποδείξεις της εφαρμογής (App) Home Connect.

22.2 Επισκόπηση των ρυθμίσεων Home Connect

Στις βασικές ρυθμίσεις της βάσης εστιών σας, μπορείτε να προσαρμόσετε για το Home Connect τις ρυθμίσεις και τις ρυθμίσεις δικτύου.

Ρύθμιση	Επιλογή ή ένδειξη	Πρόσθετες πληροφορίες
H C 1	Σύνδεση δικτύου B - Μη συνδεδεμένη / Αποσύνδεση της σύνδεσης δικτύου I - Αυτόματη σύνδεση Z - Χειροκίνητη σύνδεση X - Συνδεδεμένη	Σύνδεση της βάσης εστιών στο οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi) ή αποσύνδεση της σύνδεσης δικτύου
H C 2	Σύνδεση με την εφαρμογή (App) B - Μη συνδεδεμένη I - Αποκατάσταση της σύνδεσης	H C 2 εμφανίζεται μόνο, όταν η βάση εστιών είναι συνδεδεμένη με το οικιακό δίκτυο.
H C 3	Σύνδεση με WLAN B - Μονάδα ραδιοσημάτων απενεργοποιημένη I - Μονάδα ραδιοσημάτων ενεργοποιημένη	Όταν το WLAN είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργικότητα Home Connect. H C 3 εμφανίζεται μόνο, όταν η βάση εστιών έχει συνδεθεί ήδη μια φορά με ένα δίκτυο.
H C 4	Ρύθμιση μέσω της εφαρμογής (App) B - Απενεργοποιημένη I - Ενεργοποιημένη ¹	Όταν το H C 4 είναι απενεργοποιημένο, εμφανίζονται στην εφαρμογή (App) Home Connect αποκλειστικά οι καταστάσεις λειτουργίας της βάσης εστιών.
H C 5	Ενημέρωση λογισμικού I - Ενημέρωση διαθέσιμη και έτοιμη για εγκατάσταση	H C 5 εμφανίζεται μόνο, όταν μια ενημέρωση λογισμικού είναι διαθέσιμη.

¹ Ρύθμιση εργοστασίου

Ρύθμιση	Επιλογή ή ένδειξη	Πρόσθετες πληροφορίες
	2 - Ξεκίνημα της εγκατάστασης	
H C 5	Έλεγχος της τηλεπρόσβασης μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών B - Δεν επιτρέπεται I - Επιτρέπεται	H C5 εμφανίζεται μόνο, όταν η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών προσπαθεί, να συνδεθεί με τη βάση εστιών. Μετά την παραχώρηση της πρόσβασης, μπορείτε να την τερματίσετε οποτεδήποτε.
H C 7	Εμφάνιση της ισχύος του σήματος WLAN B - Δεν είναι συνδεδεμένη με το οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi) I - Ισχύς σήματος 1 (κακή) 2 - Ισχύς σήματος 2 (μεσαία) 3 - Ισχύς σήματος 3 (καλή)	H C7 εμφανίζεται μόνο, όταν υπάρχει μια σύνδεση με το οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi).
H C B	Σύνδεση με τον εξυπηρετητή Home Connect B - Μη συνδεδεμένη I - Συνδεδεμένη	H CB εμφανίζεται μόνο, όταν υπάρχει μια σύνδεση με το οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi).

22.3 Απενεργοποίηση της σύνδεσης δικτύου

- ▶ Περάστε στις βασικές ρυθμίσεις, επιλέξτε **H C 3** και στη συνέχεια την τιμή **B**.
- ✓ Η σύνδεση με WLAN (N) απενεργοποιείται.

Σημείωση: Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη σύνδεση δικτύου, επιλέξτε την τιμή **I**.

22.4 Αλλαγή των ρυθμίσεων μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect

Με την εφαρμογή (App) Home Connect, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τις ζώνες μαγειρέματος και να τις στείλετε στη βάση εστιών.

Προϋποθέσεις

- Η βάση εστιών είναι συνδεδεμένη με το οικιακό δίκτυο και την εφαρμογή (App) Home Connect.
 - Για τη ρύθμιση της βάσης εστιών μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect, πρέπει στις βασικές ρυθμίσεις να είναι ενεργοποιημένο το **H C4**. Στην κατάσταση παράδοσης, το **H C4** είναι ενεργοποιημένο. Όταν η μεταφορά ρυθμίσεων είναι απενεργοποιημένη, εμφανίζονται αποκλειστικά οι καταστάσεις λειτουργίας της βάσης εστιών στην εφαρμογή (App) Home Connect.
1. Πραγματοποιήστε τη ρύθμιση στην εφαρμογή (App) Home Connect και στείλτε την στη βάση εστιών. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή (App) Home Connect.
Τις ρυθμίσεις, που στέλνετε από την εφαρμογή (App) Home Connect στη βάση εστιών, πρέπει να τις επιβεβαιώσετε στη βάση εστιών.
 - ✓ Όταν μεταδίδονται ρυθμίσεις μαγειρέματος σε μια ζώνη μαγειρέματος, αρχίζει ανάλογα με τη ρύθμιση να αναβοσβήνει η αντίστοιχη ένδειξη.
 2. Για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση, πατήστε στην ένδειξη των εστιών μαγειρέματος την επιθυμητή ζώνη μαγειρέματος.
 3. Για την απόρριψη της ρύθμισης, πατήστε ελαφρά ένα οποιοδήποτε άλλο πεδίο αφής της βάσης εστιών.

22.5 Ενημέρωση λογισμικού

Με τη λειτουργία ενημέρωσης λογισμικού ενημερώνεται το λογισμικό της συσκευής σας, π.χ. βελτιστοποίηση,

διόρθωση σφαλμάτων, σχετικές με την ασφάλεια ενημερώσεις καθώς και για πρόσθετες λειτουργίες και υπηρεσίες.

Προϋπόθεση είναι, ότι είστε καταχωρημένοι χρήστες του Home Connect, έχετε εγκατεστημένη την εφαρμογή (App) στην κινητή τερματική συσκευή σας και είστε συνδεδεμένοι στον εξυπηρετητή Home Connect.

Μόλις μια ενημέρωση λογισμικού είναι διαθέσιμη, θα ενημερωθείτε μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect και μπορείτε να ξεκινήσετε την ενημέρωση λογισμικού μέσω της εφαρμογής (App). Μετά το επιτυχές κατέβασμα (Download) μπορείτε να ξεκινήσετε την εγκατάσταση μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect, όταν βρίσκεστε στο οικιακό δίκτυό σας WLAN (Wi-Fi). Μετά την επιτυχή εγκατάσταση θα ενημερωθείτε μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect. Μπορείτε να βρείτε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού στην εφαρμογή (App) Home Connect, κάτω από τις πληροφορίες της συσκευής για την αντίστοιχη οικιακή συσκευή.

Σημειώσεις

- Η ενημέρωση λογισμικού αποτελείται από δύο βήματα.
 - Στο πρώτο βήμα το κατέβασμα (Download).
 - Στο δεύτερο βήμα η εγκατάσταση στη συσκευή σας.
- Κατά τη διάρκεια του κατεβάσματος (Download) μπορείτε να συνεχίσετε τη χρήση της συσκευής σας. Ανάλογα με τις προσωπικές ρυθμίσεις στην εφαρμογή (App) μπορεί να κατέβει μια ενημέρωση λογισμικού επίσης αυτόματα.
- Η εγκατάσταση διαρκεί λίγα λεπτά. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.
- Στην περίπτωση μιας ενημέρωσης που έχει σχέση με την ασφάλεια συνιστάται η εκτέλεση της εγκατάστασης όσο το δυνατό γρηγορότερα.

22.6 Τηλεδιάγνωση

Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μπορεί μέσω της τηλεδιάγνωσης να έχει πρόσβαση στη συσκευή σας, όταν αποταθείτε με την αντίστοιχη επιθυμία στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με τον Server (εξυπηρετητής) Home Connect και η τηλεδιάγνωση στη χώρα στην οποία χρησιμοποιείτε τη συσκευή είναι διαθέσιμη.

Συμβουλή: Περισσότερες πληροφορίες και υποδείξεις για τη διαθεσιμότητα της τηλεδιάγνωσης στη χώρα σας θα βρείτε στην περιοχή Σέρβις/Υποστήριξη της τοπικής ιστοσελίδας: www.home-connect.com.

22.7 Προστασία των προσωπικών δεδομένων

Προσέξτε τις οδηγίες για την προστασία δεδομένων.

Με τη σύνδεση της συσκευής σας σε ένα συνδεδεμένο στο διαδίκτυο οικιακό δίκτυο για πρώτη φορά, η συσκευή σας μεταδίδει τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων στον εξυπηρετητή Home Connect (αρχική εγγραφή):

- Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός συσκευής (αποτελούμενος από κλειδιά συσκευής και τη διεύθυνση

MAC της ενσωματωμένης μονάδας επικοινωνίας Wi-Fi).

- Πιστοποιητικό ασφαλείας της μονάδας επικοινωνίας Wi-Fi (για ασφάλεια των πληροφοριών της σύνδεσης).
- Η τρέχουσα έκδοση λογισμικού και η έκδοση υλισμικού της οικιακής συσκευής σας.
- Κατάσταση μιας ενδεχομένως προηγούμενης επαναφοράς στις ρυθμίσεις εργοστασίου.

Αυτή η αρχική εγγραφή προετοιμάζει τη χρήση των λειτουργιών Home Connect και είναι απαραίτητη μόνο τη στιγμή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες Home Connect για πρώτη φορά.

Σημείωση: Προσέξτε, ότι οι λειτουργίες Home Connect μπορεί να χρησιμοποιηθούν μόνο σε συνδυασμό με την εφαρμογή (App) Home Connect. Οι πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων είναι προσβάσιμες στην εφαρμογή (App) Home Connect.

23 Μονάδα ελέγχου απορροφητήρα, βασιζόμενη στην εστία μαγειρέματος

Όταν η βάση εστιών και ο απορροφητήρας έχουν ικανότητα για Home Connect, συνδέστε τις συσκευές στην εφαρμογή (App) Home Connect. Συνδέστε για αυτό και τις δύο συσκευές με το Home Connect και ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή (App).

Σημειώσεις

- Ο χειρισμός στον απορροφητήρα έχει σε κάθε περίπτωση προτεραιότητα. Σε αυτό τον χρόνο ένας χειρισμός μέσω της βασιζόμενης στη βάση εστιών μονάδας ελέγχου του απορροφητήρα δεν είναι δυνατός.
- Μπορείτε να αποκαταστήσετε τη σύνδεση με τον απορροφητήρα μόνο μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect.

23.1 Επαναφορά των ρυθμίσεων Home Connect

Όταν προκύψουν προβλήματα σύνδεσης της συσκευής σας με το οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi) ή θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή σας σε ένα άλλο οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi), μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις Home Connect.

Σημείωση: Όταν επαναφέρετε τις ρυθμίσεις Home Connect, διακόπτεται επίσης η σύνδεση με έναν ενδεχομένως συνδεδεμένο απορροφητήρα.

1. Κρατήστε το **⊕** 4 δευτερόλεπτα πατημένο.
- ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει τις πληροφορίες προϊόντος.
2. Πατήστε ελαφρά το **⊖** τόσες φορές, μέχρι να δείχνει η οθόνη ενδείξεων εναλλάξ **ε** και **ιβ**.
3. Στην περιοχή ρυθμίσεων ρυθμίστε την τιμή **β**.

23.2 Έλεγχος του απορροφητήρα μέσω της βάσης εστιών

Στις βασικές ρυθμίσεις της βάσης εστιών σας μπορείτε να ρυθμίσετε τη συμπεριφορά του απορροφητήρα σας ανάλογα με την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της βάσης εστιών ή των ξεχωριστών ζωνών μαγειρέματος.

Μέσω των στοιχείων χειρισμού της βάσης εστιών μπορείτε να πραγματοποιήσετε περαιτέρω ρυθμίσεις.

Ρύθμιση ανεμιστήρα

1. Πατήστε ελαφρά το **Ⓐ**.
2. Στην περιοχή ρυθμίσεων επιλέξτε μια βαθμίδα ανεμιστήρα.
Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των βαθμίδων 1, 2 και 3.
Για να ρυθμίσετε μια εντατική βαθμίδα, πατήστε ελαφρά στην περιοχή ρυθμίσεων 4 ή 5. Εναλλακτικά μπορείτε να πατήσετε ελαφρά το **b** τόσες φορές, μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή εντατική βαθμίδα.

Απενεργοποίηση του ανεμιστήρα

- ▶ Στην περιοχή ρυθμίσεων επιλέξτε τη βαθμίδα ανεμιστήρα 0.

Ενεργοποίηση της αυτόματης λειτουργίας

- ▶ Κρατήστε πατημένο το **Ⓐ**, μέχρι η ένδειξη να δείχνει **Α**.
- ✓ Σε περίπτωση δημιουργίας αναθυμιάσεων ξεκινά ο ανεμιστήρας αυτόματα.

Απενεργοποίηση της αυτόματης λειτουργίας

- ▶ Κρατήστε πατημένο το **Ⓐ**, μέχρι να σβήσει το **Α**.
Όταν ρυθμίσετε μια άλλη βαθμίδα ανεμιστήρα, τερματίζεται επίσης και η αυτόματη λειτουργία.

Ρύθμιση του φωτισμού του απορροφητήρα

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το φως του απορροφητήρα μέσω του πεδίου χειρισμού της βάσης εστιών.

1. Για να ενεργοποιήσετε τον φωτισμό, πατήστε ελαφρά το **Ⓐ**.
2. Για να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό, πατήστε ελαφρά ξανά το **Ⓐ**.

23.3 Επισκόπηση των ρυθμίσεων της μονάδας ελέγχου του απορροφητήρα

Στις βασικές ρυθμίσεις της βάσης εστιών σας μπορείτε να ρυθμίσετε τη συμπεριφορά του απορροφητήρα σας ανάλογα με την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της βάσης εστιών ή των ξεχωριστών ζωνών μαγειρέματος.

Ρύθμιση ¹	Επιλογή	Περιγραφή
<i>e</i> <i>15</i>	Σύνδεση βάσης εστιών - απορροφητήρα <i>0</i> - Καμία σύνδεση / Διακοπή της σύνδεσης <i>1</i> - Καμία λειτουργία <i>2</i> - Σύνδεση με το οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi) <i>3</i> - Σύνδεση με το WLAN και τον απορροφητήρα	-
<i>e</i> <i>18</i>	Αυτόματη εκκίνηση του ανεμιστήρα <i>0</i> - Απενεργοποιημένη. Ο απορροφητήρας, σε περίπτωση που χρειάζεται, πρέπει να ενεργοποιηθεί χειροκίνητα. <i>1</i> - Ενεργοποιημένη με αυτόματη λειτουργία ² . Ο απορροφητήρας ενεργοποιείται κατά την ενεργοποίηση μιας ζώνης μαγειρέματος στην αυτόματη λειτουργία. <i>2</i> - Ενεργοποιημένος με χειροκίνητη λειτουργία. Ο απορροφητήρας ενεργοποιείται κατά την ενεργοποίηση μιας ζώνης μαγειρέματος με μια καθορισμένη βαθμίδα.	Η οθόνη ενδείξεων δείχνει τη ρύθμιση μόνο, όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με τον απορροφητήρα.
<i>e</i> <i>20</i>	Συνέχιση της λειτουργίας του ανεμιστήρα <i>0</i> - Ο ανεμιστήρας απενεργοποιείται μαζί με τη βάση εστιών. <i>1</i> - Ενεργοποιημένος με αυτόματη λειτουργία ² <i>2</i> - Ενεργοποιημένος με στάνταρ συνέχιση της λειτουργίας του ανεμιστήρα <i>3</i> - Καμία αλλαγή των ρυθμίσεων	Ρύθμιση, εάν και πώς συνεχίζει να λειτουργεί ο ανεμιστήρας μετά την απενεργοποίηση της βάσης εστιών. Η οθόνη ενδείξεων δείχνει τη ρύθμιση μόνο, όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με τον απορροφητήρα.
<i>e</i> <i>21</i>	Αυτόματη ενεργοποίηση του φωτισμού <i>0</i> - Απενεργοποιημένη <i>1</i> - Ενεργοποιημένη ² Ο φωτισμός ενεργοποιείται κατά την ενεργοποίηση της βάσης εστιών.	Η οθόνη ενδείξεων δείχνει τη ρύθμιση μόνο, όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με τον απορροφητήρα.
<i>e</i> <i>22</i>	Αυτόματη απενεργοποίηση του φωτισμού <i>0</i> - Απενεργοποιημένη ² <i>1</i> - Ο φωτισμός απενεργοποιείται κατά την απενεργοποίηση της βάσης εστιών.	Η οθόνη ενδείξεων δείχνει τη ρύθμιση μόνο, όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με τον απορροφητήρα.

24 Καθαρισμός και φροντίδα

24.1 Υλικά καθαρισμού

Τα κατάλληλα υλικά καθαρισμού και ξύστρες γυαλιού θα τα βρείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, στο Online-Shop ή στο εμπόριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα ακατάλληλα υλικά καθαρισμού μπορεί να καταστρέψουν τις επιφάνειες της συσκευής.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ακατάλληλα υλικά καθαρισμού.
- ▶ Μη χρησιμοποιήσετε κανένα υλικό καθαρισμού, όσο η βάση εστιών είναι ακόμη καυτή. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σημάδια πάνω στην επιφάνεια.

Ακατάλληλα υλικά καθαρισμού

- Μη αραιωμένο υγρό καθαρισμού πιάτων
- Καθαριστικά για το πλυντήριο των πιάτων
- Υλικά τριψίματος
- Ισχυρά υλικά καθαρισμού, π.χ. σπρέι ηλεκτρικού φούρνου ή υλικά απομάκρυνσης λεκέδων
- Σκληρά σφουγγάρια
- Συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης και συσκευές εκτόξευσης ατμού

24.2 Καθαρισμός της βάσης εστιών

Καθαρίζετε τη βάση εστιών μετά από κάθε χρήση, για να μην κολλήσουν τα υπολείμματα των φαγητών.

¹ Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

² Ρυθμίσεις εργοστασίου (ανάλογα με τον τύπο της συσκευής μπορεί να διαφέρουν)

Προϋπόθεση: Η βάση εστιών πρέπει να είναι κρύα. Μόνο σε περίπτωση λεκέδων ζάχαρης, αμύλου ρυζιού, πλαστικού υλικού ή αλουμινόχαρτου μην αφήνετε τη βάση εστιών να κρυώσει.

1. Απομακρύνετε τη μεγάλη ρύπανση με μια ξύστρα γυαλιού.
2. Καθαρίζετε τη βάση εστιών με ένα απορρυπαντικό για υαλοκεραμικό υλικό.
Προσέξτε τις υποδείξεις καθαρισμού πάνω στη συσκευασία του υλικού καθαρισμού.

Συμβουλές

- Με ένα ειδικό σφουγγάρι για υαλοκεραμικό υλικό μπορείτε να πετύχετε καλά αποτέλεσμα καθαρισμού.

- Εάν διατηρήσετε τον πάτο του μαγειρικού σκεύους καθαρό, η επιφάνεια της βάσης εστιών διατηρείται σε καλή κατάσταση.

24.3 Καθαρισμός των προφίλ

Όταν μετά τη χρήση πάνω στα προφίλ βρίσκονται ρύποι ή λεκέδες, καθαρίζετε τα προφίλ.

Σημείωση: Μη χρησιμοποιείτε ξύστρες γυαλιού.

1. Καθαρίζετε με ζεστό σαπουνόνερο και ένα μαλακό πανί.
Πριν τη χρήση πλύνετε καλά τα καινούργια σφουγγαρόπανα.
2. Στεγνώστε τα με ένα μαλακό πανί.

25 Αποκατάσταση βλαβών

Τις μικρότερες βλάβες στη συσκευή σας μπορείτε να τις αποκαταστήσετε οι ίδιοι. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες για την αποκατάσταση βλαβών, προτού έρθετε σε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Έτσι αποφεύγετε άσκοπα έξοδα.

Συμβουλή: Συνδέστε τη συσκευή σας μόνιμα στην εφαρμογή (App) Home Connect, για να λαμβάνετε αυτόματες ενημερώσεις λογισμικού. Έτσι διορθώνονται τα σφάλματα, γίνονται βελτιώσεις στην απόδοση και προστίθενται νέες λειτουργίες.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!

Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.

- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- ▶ Όταν η συσκευή είναι ελαττωματική καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
→ "Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών", Σελίδα 24

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.

- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- ▶ Μόνο γνήσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.
- ▶ Όταν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος ή το καλώδιο σύνδεσης συσκευής αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από ένα ειδικό καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος ή από ένα ειδικό καλώδιο σύνδεσης συσκευής, το οποίο διατίθεται από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του.
- ▶ Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από εκπαιδευμένο, ειδικευμένο προσωπικό.

25.1 Προειδοποιήσεις

Σημειώσεις

- Όταν στις ενδείξεις εμφανίζεται E, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο της αντίστοιχης ζώνης μαγειρέματος και διαβάστε τον κωδικό βλάβης.
- Εάν ο κωδικός βλάβης δεν αναφέρεται στον ακόλουθο πίνακα, αποσυνδέστε τη βάση εστιών από το δίκτυο του ρεύματος, περιμένετε 30 δευτερόλεπτα και συνδέστε μετά ξανά τη βάση εστιών. Όταν η ένδειξη εμφανίζεται ξανά, ειδοποιήστε την υπηρεσία τεχνικής

εξυπηρέτησης πελατών και αναφέρετε τον ακριβή κωδικό βλάβης.

- Όταν παρουσιαστεί ένα σφάλμα, δεν περνά η συσκευή στη κατάσταση χαμηλής ισχύος.
- Για την προστασία των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων της συσκευής από υπερθέρμανση ή από τυχόν αιχμές στην ένταση του ρεύματος, μπορεί η βάση εστιών να χαμηλώσει προσωρινά τη βαθμίδα ισχύος.

25.2 Υποδείξεις στο πεδίο ενδείξεων

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Καμιά ένδειξη δεν είναι αναμμένη.	<p>Η παροχή του ρεύματος έχει διακοπεί.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Με τη βοήθεια άλλων ηλεκτρικών συσκευών ελέγξτε, εάν υπάρχει μια διακοπή ρεύματος.
	<p>Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Συνδέστε τη συσκευή σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας.
	<p>Βλάβη στο ηλεκτρονικό σύστημα</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Όταν δεν μπορείτε να αποκαταστήσετε τη βλάβη, πληροφορήστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Οι ενδείξεις αναβοσβήνουν.	Το πεδίο χειρισμού είναι υγρό ή το καλύπτει ένα αντικείμενο. ▶ Στεγνώστε το πεδίο χειρισμού ή απομακρύνετε το αντικείμενο.
<i>F2, F 4, E 7015, E 8207, E 8208</i>	Το ηλεκτρονικό σύστημα υπερθερμάνθηκε και απενεργοποίησε μία ή όλες τις ζώνες μαγειρέματος. ▶ Περιμένετε, μέχρι να κρυώσει αρκετά το ηλεκτρονικό σύστημα. Στη συνέχεια, αγγίξτε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο του πεδίου χειρισμού.
<i>F5</i> + Βαθμίδα ισχύος και ηχητικό σήμα	Ένα καυτό μαγειρικό σκεύος βρίσκεται στην περιοχή του πεδίου χειρισμού. Το ηλεκτρονικό σύστημα μπορεί για αυτό να υπερθερμανθεί. ▶ Απομάκρυνση των μαγειρικών σκευών. Η ένδειξη σφάλματος σβήνει μετά από λίγο. Μπορείτε να συνεχίσετε το μαγείρεμα.
<i>F5</i> και ηχητικό σήμα	Ένα καυτό μαγειρικό σκεύος βρίσκεται στην περιοχή του πεδίου χειρισμού. Για την προστασία του ηλεκτρονικού συστήματος απενεργοποιήθηκε η ζώνη μαγειρέματος. ▶ Απομάκρυνση των μαγειρικών σκευών. Αναμονή μερικών δευτερολέπτων. Αγγίξτε μια οποιαδήποτε επιφάνεια χειρισμού. Όταν σβήσει η ένδειξη σφάλματος, μπορείτε να συνεχίσετε το μαγείρεμα.
<i>F1/F6</i>	Η ζώνη μαγειρέματος είναι υπερθερμασμένη και απενεργοποιήθηκε για την προστασία της επιφάνειας εργασίας. ▶ Περιμένετε, μέχρι να κρυώσει αρκετά το ηλεκτρονικό σύστημα και ενεργοποιήστε στη συνέχεια εκ νέου τη ζώνη μαγειρέματος.
<i>F0</i>	flexMotion δεν ενεργοποιείται. ▶ Για να επιβεβαιώσετε την ένδειξη σφάλματος, αγγίξτε έναν οποιονδήποτε αισθητήρα. Μαγειρέψτε ως συνήθως, χωρίς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία flexMotion. Ελάτε σε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
<i>F9</i>	Η διευρυμένη ζώνη Flex δεν ενεργοποιείται. ▶ Για να επιβεβαιώσετε την ένδειξη σφάλματος, αγγίξτε έναν οποιονδήποτε αισθητήρα. Με τις υπολοιπούμενες ζώνες μαγειρέματος, μπορείτε να εξακολουθήσετε το μαγείρεμα. Ελάτε σε επαφή με την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.
<i>F8</i>	Η ζώνη μαγειρέματος ήταν για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και χωρίς διακοπή σε λειτουργία. ▶ Εξατομικευμένη απενεργοποίηση για λόγους ασφαλείας είναι ενεργοποιημένη. Για να ρυθμίσετε τη ζώνη μαγειρέματος, αγγίξτε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο και απενεργοποιήστε την ένδειξη.
<i>E 9000/E9010</i>	Η τάση λειτουργίας είναι ελαττωματική και βρίσκεται εκτός της κανονικής περιοχής λειτουργίας. ▶ Ελάτε σε επαφή με τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
<i>U400/E9011</i>	Η βάση εστιών δεν είναι σωστά συνδεδεμένη. ▶ Αποσυνδέστε τη βάση εστιών από το δίκτυο του ρεύματος. Συνδέστε τη βάση εστιών σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας.
<i>d E</i>	Η λειτουργίας παρουσίασης είναι ενεργοποιημένη. ▶ Αποσυνδέστε τη βάση εστιών από το δίκτυο του ρεύματος. Περιμένετε 30 δευτερόλεπτα και συνδέστε τη βάση εστιών. Στα επόμενα 3 λεπτά αγγίξτε έναν οποιονδήποτε αισθητήρα. Η λειτουργίας παρουσίασης είναι απενεργοποιημένη.
Home Connect Το δε λειτουργεί σωστά.	Διάφορες αιτίες είναι δυνατές. ▶ Πηγαίνετε στο www.home-connect.com .

25.3 Κανονικοί θόρυβοι της συσκευής σας

Μερικές φορές μπορεί μια επαγωγική συσκευή να κάνει θορύβους ή να προκαλέσει δονήσεις, όπως βουητό, συ-

ριγμό, τριγμό, θορύβους ανεμιστήρα ή ρυθμικούς θορύβους.

26 Απόσυρση

26.1 Απόσυρση παλιάς συσκευής

Με την απόσυρση σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος, μπορούν να επαναποκτηθούν πολύτιμες πρώτες ύλες.

1. Τραβήξτε το φισ του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.

- Κόψτε το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.
- Αποσύρτε τη συσκευή σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.
Πληροφορίες σχετικά με τους επίκαιρους τρόπους απόσυρσης θα βρείτε στο ειδικό κατάστημα ή στην αρμόδια τοπική Δημοτική Αρχή σας.



Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EE περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

27 Δήλωση πιστότητας

Με το παρόν η εταιρεία BSH Hausgeräte GmbH, δηλώνει, ότι η συσκευή με λειτουργικότητα Home Connect συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/EU.

Μια λεπτομερή δήλωση πιστότητας RED μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο (Internet) στην ηλεκτρονική διεύθυνση siemens-home.bsh-group.com στη σελίδα προϊόντος της συσκευής στα πρόσθετα έγγραφα.



Ζώνη 2,4 GHz (2.400-2.483,5 MHz): Μέγ. 100 mW

Ζώνη 5 GHz (5.150-5.350 MHz + 5.470-5.725 MHz): Μέγ. 50 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN (Wi-Fi) 5 GHz: Μόνο για εσωτερική χρήση.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

WLAN (Wi-Fi) 5 GHz: Μόνο για εσωτερική χρήση.

28 Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Σχετικά με τη λειτουργία γνήσια ανταλλακτικά, σύμφωνα με την αντίστοιχη διάταξη οικολογικού σχεδιασμού, μπορείτε να προμηθευτείτε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας για τη διάρκεια το λιγότερο 10 ετών από τη θέση σε κυκλοφορία της συσκευής σας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Επιπλέον, θα μπορείτε να προμηθευτείτε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας περαιτέρω σχετικά με τη λειτουργία και με δυνατότητα αποθήκευσης γνήσια ανταλλακτικά μέχρι και 15 έτη από τη θέση σε κυκλοφορία της συσκευής σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης των πελατών μας.

Σημείωση: Η χρήση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών είναι στο πλαίσιο των όρων εγγύησης του κατασκευαστή δωρεάν.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τον χρόνο εγγύησης και τους όρους εγγύησης στη χώρα σας θα λάβετε μέσω του κωδικού QR στο συνημμένο έγγραφο για τις επαφές σέρβις και τους όρους εγγύησης από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας, τον έμπορό σας ή την ιστοσελίδα μας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών θα θα βρείτε μέσω του κωδικού QR στο συνημμένο έγγραφο για τις επαφές σέρβις και τους όρους εγγύησης ή στην ιστοσελίδα μας.

Οι πληροφορίες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΥ) 66/2014 και (ΕΥ) 2023/826 βρίσκονται online κάτω από siemens-home.bsh-group.com στη σελίδα προϊόντος και στη σελίδα σέρβις της συσκευής σας στις οδηγίες χρήσης και στα πρόσθετα έγγραφα.

28.1 Αριθμός προϊόντος (E-Nr.) και αριθμός κατασκευής (FD)

Όταν επικοινωνείτε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, χρειάζεστε τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.) και τον αριθμό κατασκευής (FD), που μπορείτε να βρείτε στην πινακίδα τύπου της συσκευής.

Την πινακίδα τύπου θα τη βρείτε:

- Πάνω στην κάρτα της συσκευής.
- Στην κάτω μεριά της βάσης εστίων.

Τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.) θα τον βρείτε επίσης πάνω στην υαλοκεραμική επιφάνεια. Μπορείτε να εμφανίσετε το ευρετήριο υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών (KI) και τον αριθμό κατασκευής (FD) επίσης στις βασικές ρυθμίσεις → *Σελίδα 16*.


Για να βρείτε ξανά γρήγορα τα στοιχεία της συσκευής σας και τον αριθμό τηλεφώνου της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών, μπορείτε να τα σημειώσετε.



Siemens Home Appliances App

Συνδέστε την οικιακή σας συσκευή σήμερα και απολαύστε τα ακόλουθα οφέλη:

- Είναι η βάση εστιών κλειστή; Έλεγε τη βάση εστιών σου από οπουδήποτε με την εφαρμογή (App).
- Επικεντρώσου αποκλειστικά στο μαγείρεμα. Ο απορροφητήρας ξεκινά αυτόματα, όταν ξεκινάς το μαγείρεμα. (Απαιτείται συμβατός απορροφητήρας)
- Επίλεξε από την ποικιλία των συνταγών μας. Εάν ο αισθητήρας τηγανίσματος είναι διαθέσιμος, μπορείς να στείλεις τις κατάλληλες ρυθμίσεις στη συσκευή σου.

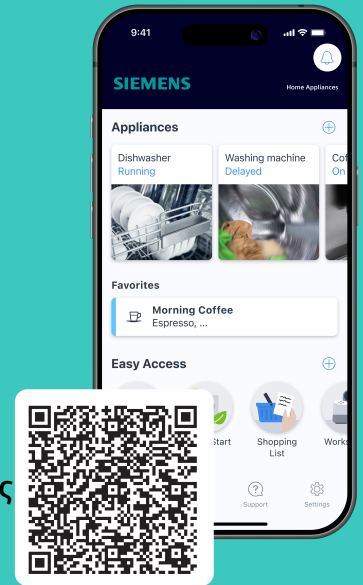

EL Κατασκευάζεται από τη BSH Hausgeräte GmbH υπό την άδεια εμπορικού σήματος της Siemens AG

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

siemens-home.bsh-group.com



9001731113 (060205) REG25

el