

SIEMENS

KG86N..

Soğutucu cihaz ve derin dondurucu



TR Kullanım kılavuzu



Siemens Home Appliances

Register your appliance on My Siemens and
discover exclusive services and offers.



Ek bilgi ve açıklamaları çevrimiçi olarak bulabilirsiniz. Başlık sayfasındaki QR kodunu tarayın.



İçindekiler tablosu

1 Güvenlik	3	7 Temel Kullanım	16
1.1 Genel uyarılar	3	7.1 Cihazın açılması	16
1.2 Amaca uygun kullanım	3	7.2 Çalıştırma bilgileri	16
1.3 Kullanıcı grubu konusunda kısıtlama	4	7.3 Cihazın kapatılması	16
1.4 Güvenli taşıma	4	7.4 Sıcaklığın ayarlanması	16
1.5 Güvenli kurulum	4	8 Ek fonksiyonlar	17
1.6 Güvenli kullanım	5	8.1 Süper soğutma	17
1.7 Hasarlı cihaz	7	8.2 Otomatik Süper dondurma	17
2 Maddi hasarların önlenmesi	8	8.3 Manuel Süper dondurma	17
3 Çevrenin korunması ve tasarruf	9	8.4 Tatil modu	18
3.1 Ambalajı atığa verme	9	8.5 Enerji tasarrufu modu	18
3.2 Enerji tasarrufu	9	8.6 Taze tutma modu	18
4 Kurma ve bağlama	9	9 Alarm	19
4.1 Teslimat kapsamı	9	9.1 Kapı alarmı	19
4.2 Kurulum yerine yönelik kriterler	9	9.2 Isı derecesi alarmı	19
4.3 Cihazın monte edilmesi	10	10 Home Connect	19
4.4 Cihazın ilk kullanıma hazırlanması	10	10.1 Home Connect kurulumunu yapınız	20
4.5 Cihazın elektrik bağlantısının yapılması	10	10.2 Kameraların etkinleştirilmesi	20
5 Cihazı tanıma	11	10.3 Kameraların devre dışı bırakılması	20
5.1 Cihaz	11	10.4 Home Connect yazılım güncellemesinin yüklenmesi	21
5.2 Kumanda paneli	12	10.5 Home Connect ayarlarının sıfırlanması	21
6 Donanım	13	10.6 Veri güvenliği	21
6.1 Raf	14	11 Soğutucu bölmesi	22
6.2 Atıştırma kabı	14	11.1 Yiyecekleri soğutucu bölümünde saklamaya yönelik ipuçları	22
6.3 Saklama haznesi	14	11.2 Soğutucu bölümündeki soğutma alanları	22
6.4 Nem ayarlayıcısına sahip meyve ve sebze kabı	14	12 Dondurucu bölmesi	22
6.5 Hazne ayırıcısı	15	12.1 Dondurma kapasitesi	23
6.6 Tereyağı ve peynir bölmesi	15		
6.7 Kapı rafı	15		
6.8 Kamera	15		
6.9 Aksesuar	15		

12.2 Derin dondurucu bölümünün tamamının kullanılması	23	14.3 Kameranın temizlenmesi	25
12.3 Yiyecekleri dondurucu bölümünde saklamaya yönelik ipuçları	23	14.4 Donanım parçalarının çıkarılması	25
12.4 Taze yiyecekleri dondurmaya yönelik ipuçları	23	14.5 Cihaz parçalarının sökülmesi	27
12.5 Dondurulacak yiyeceklerin -18 °C'de dayanıklılığı	24	15 Arızaları giderme	28
12.6 Dondurulmuş yiyecekler için buz çözme yöntemleri	24	15.1 Elektrik kesintisi	32
13 Buz çözme işlemi	24	16 Depolama ve atığa verme	32
13.1 Soğutucu bölümünde buz çözme	24	16.1 Cihazın devre dışı bırakılması	32
13.2 Dondurucu bölümünde buz çözme	24	16.2 Eski cihazları atığa verme	33
14 Cihazı temizleme ve bakımını yapma	24	17 Müşteri hizmetleri	33
14.1 Cihazın temizleme işlemine hazırlanması	24	17.1 Ürün numarası (E-Nr.) ve imalat numarası (FD)	34
14.2 Cihazın temizlenmesi	25	17.2 Garanti Şartları	34
		18 Teknik veriler	34
		18.1 Serbest yazılıma ve Open Source yazılımına yönelik bilgiler	35
		19 Uygunluk beyanı	35



1 Güvenlik

Aşağıdaki güvenlik ile ilgili uyarıları dikkate alınız.

1.1 Genel uyarılar

- Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
- Kılavuzu ve ürün bilgilerini, ileride kullanmak için veya cihazın muhtemel bir sonraki sahibi için saklayın.
- Nakliye hasarı varsa cihaz bağlantılarını kurmayınız.

1.2 Amaca uygun kullanım

Bu cihaz bir ankastre cihaz olarak kullanıma uygun değildir.

Cihazı sadece şu amaçla kullanınız:

- yiyecekleri soğutmak ve dondurmak ve buz hazırlamak için kullanınız.
- özel konutlarda ve özel konutların kapalı mekanlarında kullanın.
- deniz seviyesinden en fazla 2000 m yüksekliğe kadar kullanın.

1.3 Kullanıcı grubu konusunda kısıtlama

Bu cihaz, 8 yaşında ve daha büyük çocuklar tarafından, fiziksel, algısal veya zihinsel yetenekleri düşük kişiler veya yeterli tecrübesi ve / veya bilgisi olmayan kişiler tarafından ancak denetim altında veya cihazın güvenli kullanımı ve buna bağlı tehlikeleri anlamış olmaları şartıyla kullanılabilir.

Çocukların cihaz ile oynamasına izin vermeyiniz.

Temizlik ve kullanıcının yapacağı bakım çalışmaları gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar soğutucuyu / dondurucuyu yükleyebilir / boşaltabilir.

1.4 Güvenli taşıma

⚠ **UYARI – Yaralanma tehlikesi!**

Cihazın yüksek ağırlığı, cihazın kaldırılması sırasında yaralanmalara neden olabilir.

- ▶ Cihazı tek başınıza kaldırmayınız.

1.5 Güvenli kurulum

⚠ **UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!**

Usulüne uygun olmayan kurulumlar tehlikelidir.

- ▶ Cihazı sadece tip plakasındaki bilgilere göre bağlanmalı ve işletilmelidir.
- ▶ Cihaz, sadece kurallara uygun şekilde monte edilmiş olan topraklamalı bir priz üzerinden alternatif akımlı bir elektrik şebekesine bağlanmalıdır.
- ▶ Evinizdeki elektrik tesisatına ait koruyucu iletken sisteminin usulüne uygun şekilde kurulmuş olduğundan emin olunuz.
- ▶ Cihaz zamanlayıcı veya uzaktan kumanda gibi harici anahtarlama tertibatları üzerinden kesinlikle kullanılmamalıdır.
- ▶ Cihaz monte edildiğinde şebeke bağlantı kablosunun fişi serbestçe erişilebilir olmalıdır. Serbestçe erişmek mümkün değilse sabit döşenmiş elektrik tesisatına, tesisat kurulum yönetmeliklerine uygun olarak bir elektriği kesme tertibatı takılmalıdır.
- ▶ Cihazın kurulması sırasında elektrik kablosunun sıkışmamasına veya hasar görmemesine dikkat edin.

Hasarlı bir elektrik kablosu izolasyonu tehlike teşkil eder.

- Şebeke bağlantı kablosunun ısı kaynakları ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.

⚠ **UYARI – Patlama tehlikesi!**

Cihazın havalandırma delikleri kapanırsa, soğutma döngüsünde bir kaçak meydana gelmesi durumunda yanıcı bir gaz-hava karışımı oluşabilir.

- Cihaz veya kurulum gövdesindeki havalandırma delikleri kapatılmamalıdır.

⚠ **UYARI – Yangın tehlikesi!**

Elektrik kablosunun uzatılması ve izin verilmemiş adaptörlerin kullanılması tehlikelidir.

- Uzatma kabloları veya çoklu priz takımları kullanmayınız.
- Sadece üreticinin izin verdiği adaptörleri ve elektrik kablolarını kullanınız.
- Elektrik kablosu çok kısaysa ve daha uzun bir elektrik kablosu yoksa, ev tesisatının uyarlanması için uzman bir elektrik şirketi arayınız.

Taşınabilir çoklu prizler veya taşınabilir güç kaynakları aşırı ısınabilir ve yangına neden olabilir.

- Taşınabilir çoklu prizler veya taşınabilir güç kaynakları cihazın arkasına konumlandırılmamalıdır.

1.6 Güvenli kullanım

⚠ **UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!**

Cihaza nem girmesi elektrik çarpmasına neden olabilir.

- Cihazı yalnızca kapalı alanlarda kullanın.
- Cihazı kesinlikle aşırı sıcaklığa ve ıslaklığa maruz bırakmayın.
- Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler veya yüksek basınçlı temizleyiciler kullanmayın.

⚠ **UYARI – Boğulma tehlikesi!**

Çocuklar ambalaj malzemelerini başlarının üzerine geçirebilir ve ambalaj malzemesine dolanarak boğulabilir.

- Ambalaj malzemesini çocuklardan uzak tutun.
- Çocukların ambalaj malzemeleri ile oynamasına izin vermeyin.

Çocuklar küçük parçaları soluyabilir veya yutabilir ve bunun sonucunda boğulabilir.

- Küçük parçaları çocuklardan uzak tutun.
- Çocukların küçük parçalarla oynamasına izin vermeyin.

⚠ **UYARI – Patlama tehlikesi!**

Soğutma döngüsünün hasar görmesi halinde yanıcı soğutma maddesi dışarı çıkabilir ve patlayabilir.

- Eritme işlemini hızlandırmak için üretici tarafından önerilenler dışında mekanik düzenekler veya diğer maddeler kullanılmamalıdır.
- Donmuş gıdalar keskin olmayan bir nesneyle çözdürülmelidir, örn. tahta kaşık.

İtici gaz ve patlayıcı madde bulunan ürünler patlayabilir, örn. spreylere kutuları.

- İtici gaz ve patlayıcı madde bulunan ürünler cihazın içinde muhafaza edilmemelidir.

⚠ **UYARI – Yangın tehlikesi!**

Cihazın içindeki elektrikli cihazlar yangına neden olabilir, örn. ısıtma cihazları veya elektrikli buz hazırlayıcılar.

- Cihazın içinde elektrikli cihazlar çalıştırılmamalıdır.

⚠ **UYARI – Yaralanma tehlikesi!**

Karbonik asit içeren içecek kapları patlayabilir.

- Dondurucu bölmesinde karbonik asit içeren içecek kapları muhafaza edilmemelidir.

Çıkan yanıcı soğutma maddesi ve zararlı gazlar nedeniyle göz yaralanması.

- Soğutucu madde devresi borularına ve izolasyona hasar vermemeye dikkat ediniz.

Cihaz devrilebilir.

- Cihazın tabanı, çekmeceleri veya kapakları üzerine basılmamalı veya yaslanılmamalıdır.

⚠ **UYARI – Yanma tehlikesi!**

Cihaz çalışırken cihazın arka tarafı ısınır.

- Kesinlikle sıcak yerlere dokunulmamalıdır.

⚠ **UYARI – Soğuk yanığı tehlikesi!**

Dondurulmuş yiyeceklerle ve soğuk yüzeylerle temas soğuk yanmasına neden olabilir.

- Dondurulmuş yiyecekler derin dondurucu bölmesinden çıkar çıkmaz kesinlikle ağza alınmamalıdır.
- Cildin donmuş besin, buz ve dondurucu bölmesindeki yüzeyler ile uzun süre temas etmesini önleyiniz.

⚠ **DİKKAT – Sağlık tehlikesi!**

Yiyeceklerin kirlenmesini önlemek için aşağıdaki talimatlar dikkate alınmalıdır.

- Kapağın uzun süre açık kalması cihazın bölmelerinde önemli bir ısı artışına neden olabilir.
- Yiyeceklerle ve erişilebilir çıkış sistemleriyle temas eden yüzeyler düzenli olarak temizlenmelidir.
- Çiğ et ve balık uygun kaplarda soğutucuda saklanmalı, bu sırada diğer yiyeceklerle temas etmemeli ve damlamamalıdır.
- Soğutucu/derin dondurucu uzun süre boş kalacaksa küflenmeyi önlemek için cihaz kapatılmalı, buzu çözölmeli, temizlenmeli ve kapağı açık bırakılmalıdır.

Cihazdaki metal veya metal görünümlü parçalar alüminyum içerebilir. Asidik gıdalar alüminyumla temas ederse, alüminyum iyonları gıdalara bulaşabilir.

- Temiz olmayan yiyecekleri yemeyiniz.

1.7 Hasarlı cihaz

⚠ **UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!**

Kendisi veya şebeke bağlantı kablosu hasar görmüş olan bir cihaz tehlikelidir.

- Hasarlı cihazlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
 - Cihazı elektrik şebekesinden ayırmak için kesinlikle şebeke bağlantı kablosundan tutularak çekilmemelidir. Her zaman şebeke bağlantı kablosunun fişinden tutularak çekilmelidir.
 - Cihaz veya şebeke bağlantı kablosu arızalıysa fiş derhal çekilmeli veya sigorta kutusundan sigorta kapatılmalıdır.
 - Müşteri hizmetleri ile iletişime geçilmelidir. → *Sayfa 33*
- Usulüne aykırı onarımlar tehlike teşkil eder.
- Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.

- Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- Bu cihazın elektrik kablosu zarar görmüşse tehlikenin önlenmesi için, üretici, müşteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

⚠ UYARI – Yangın tehlikesi!



Boruların hasarlanması durumunda yanıcı soğutma maddesi ve zararlı gazlar çıkabilir ve alev alabilir.

- Ateş ve alev kaynakları cihazdan uzak tutulmalıdır.
- Oda havalandırılmalıdır.
- Cihazı kapatınız. → *Sayfa 16*
- Elektrik kablosunun elektrik fişi çekilmeli veya sigorta kutusundaki sigorta kapatılmalıdır.
- Müşteri hizmetleri aranmalıdır. → *Sayfa 33*

2 Maddi hasarların önlenmesi

DİKKAT

Cihaz tekerleklerinin kenarları, cihazı itme sırasında zemine hasar verebilir.

- Cihazı bir el arabası ile taşıyınız.
- Cihazı itme sırasında zemin koruması kullanınız ve zikzaklı biçimde hareket ettirmeyiniz.

Cihazın, cihaz tabanının, çekmecelerinin veya kapaklarının oturma yüzeyi veya tırmanma yüzeyi olarak kullanılması sonucunda cihaz hasar görebilir.

- Cihaz, cihaz tabanı, çekmeceleri veya kapakları üzerine basılmamalı veya bunlara yaslanılmamalıdır.

Yağ ve gresten kaynaklanan kirler, plastik parçaların ve kapı contalarının

gözenekli hale gelmesine neden olabilir.

- Plastik parçalara ve kapı contalarına yağ ve gres sürülmesi önlenmelidir.

Cihazdaki metal olan veya metal görünümlü parçalar alüminyum içerebilir. Asidik gıdalarla temas ettiğinde alüminyum paslanır ve renk değiştirir.

- Sadece ambalajlı yiyecekleri cihazda saklayınız.

Donanım parçalarının ve aksesuarların bulaşık makinesinde yıkanması bunların yapılarının bozulmasına veya renklerinin değişmesine neden olabilir.

- Donanım parçalarını ve aksesuarları asla bulaşık makinesinde yıkamayınız.

3 Çevrenin korunması ve tasarruf

3.1 Ambalajı atığa verme

Ambalaj malzemeleri çevre dostudur ve geri dönüştürülebilir.

- Münferit parçalar türlerine göre ayrılarak imha edilmelidir.

3.2 Enerji tasarrufu

Aşağıdaki bilgilere uyarsanız cihazınız daha az elektrik tüketir.

Kurulum yerinin seçilmesi

- Cihaz doğrudan gelen güneş ışığına karşı korunmalıdır.
- Cihaz ısıtıcılardan, kaloriferlerden, ocaklardan ve diğer ısı kaynaklarından mümkün olduğunca uzak bir yere kurulmalıdır:
 - Elektrikli veya gazlı ocaklarla 30 mm mesafe korunmalıdır.
 - Gaz veya kömür sobalarıyla 300 mm mesafe bırakılmalıdır.
- Duvarla yandan küçük bir mesafe korunmalıdır.
- Asla dış hava açıklıklarını kapatmayınız veya örtmeyiniz.

Kullanımda enerji tasarrufu

Not: Donanım parçalarının düzeni, cihazın enerji tüketimini etkilemez.

- Cihaz sadece kısa bir süre açılmalı ve dikkatlice kapatılmalıdır.
- İç hava açıklıklarını veya dış hava açıklıklarını asla örtmeyiniz veya kapatmayınız.
- Satın aldığınız yiyecekler bir soğutma çantası içinde taşınmalı

ve en kısa zamanda cihaza yerleştirilmelidir.

- Saklamadan önce sıcak yiyecek ve içeceklerin soğumasını bekleyiniz.
- Dondurulmuş yiyecekleri kullanmak için dondurulmuş yiyecek soğutma bölmesine yerleştirilmelidir.
- Yiyecekler arasında ve cihazın arka yüzüyle her zaman biraz mesafe bırakılmalıdır.

4 Kurma ve bağlama

4.1 Teslimat kapsamı

Ambalajından çıkardıktan sonra tüm parçalarda nakliyeden kaynaklanan hasarlar olup olmadığını ve parçaların eksiksiz olup olmadığını kontrol ediniz.

Şikayet durumunda cihazı satın aldığınız yetkili satıcınıza veya müşteri hizmetlerine → *Sayfa 33* başvurunuz.

Teslimat kapsamı şunlardan oluşur:

- Solo cihaz
- Donanım ve aksesuar ¹
- Montaj kılavuzu
- Kullanım kılavuzu
- Müşteri hizmetleri dizini
- Garanti belgeleri ²
- Enerji etiketi
- Enerji tüketimi ve çalışma sesleri ile ilgili bilgiler
- Home Connect hakkında bilgiler

4.2 Kurulum yerine yönelik kriterler

⚠ UYARI –

Patlama tehlikesi!

Eğer cihaz çok küçük bir odadaysa, soğutma döngüsünde kaçak

¹ Cihazın donanımına göre değişir

² Tüm ülkelerde bulunmaz

meydana geldiğinde yanıcı bir gaz-hava karışımı oluşabilir.

- Cihaz yalnızca her 8 g için en az 1 m³ hacminde soğutma maddesi bulunan bir odaya kurulmalıdır. Soğutma maddesinin miktarı tip plakasında bulunur.

→ "Cihaz", Şek. 1/6 Sayfa 12

Cihazın ağırlığı modele bağlı olarak maksimum 115 kg olabilir.

Zemin, cihazın ağırlığını taşımak için yeterince sağlam olmalıdır.

Zemin düz olmalıdır.

Soğutucu, 10 °C ile 43 °C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanım için tasarlanmıştır.

Cihaz, izin verilen oda sıcaklığı dahilinde sahip olduğu tüm işlevleri ile çalışır.

Cihazın daha düşük bir oda sıcaklığında çalıştırılması, 5 °C'ye kadar oda sıcaklıklarında cihazda herhangi bir hasar oluşmaz.

Üst üste ve yan yana kurulum

2 adet soğutma cihazını üst üste veya yan yana kurmak istiyorsanız, cihazlar arasında en az 150 mm mesafe bırakmalısınız. Seçilen

cihazlar için minimum mesafe olmadan kurulum mümkündür.

Bunun için yetkili servise veya mutfak planlamacınıza danışınız.

4.3 Cihazın monte edilmesi

- Cihazı ekteki montaj kılavuzuna göre monte ediniz.

4.4 Cihazın ilk kullanıma hazırlanması

1. Bilgilendirici materyal çıkarılmalıdır.
2. Koruma folyoları ve taşıma emniyetleri, örn. yapışkan şerit ve kartonlar çıkarılmalıdır.
3. Cihaz ilk kez temizlenmelidir.
→ Sayfa 25


4.5 Cihazın elektrik bağlantısının yapılması

1. Cihazın elektrik kablosunun elektrik fişini cihazın yakınındaki bir prize takınız.
Cihazın bağlantı verileri tip plakası üzerinde belirtilmiştir.
→ "Cihaz", Şek. 1/6 Sayfa 12
 2. Elektrik fişinin sıkı bir şekilde oturduğunu kontrol ediniz.
- ✓ Cihaz şimdi kullanıma hazır.

5 Cihazı tanıma

5.1 Cihaz

Bu bölümde, cihazınızın parçalarını tanıtan bir genel görünüm verilmektedir.

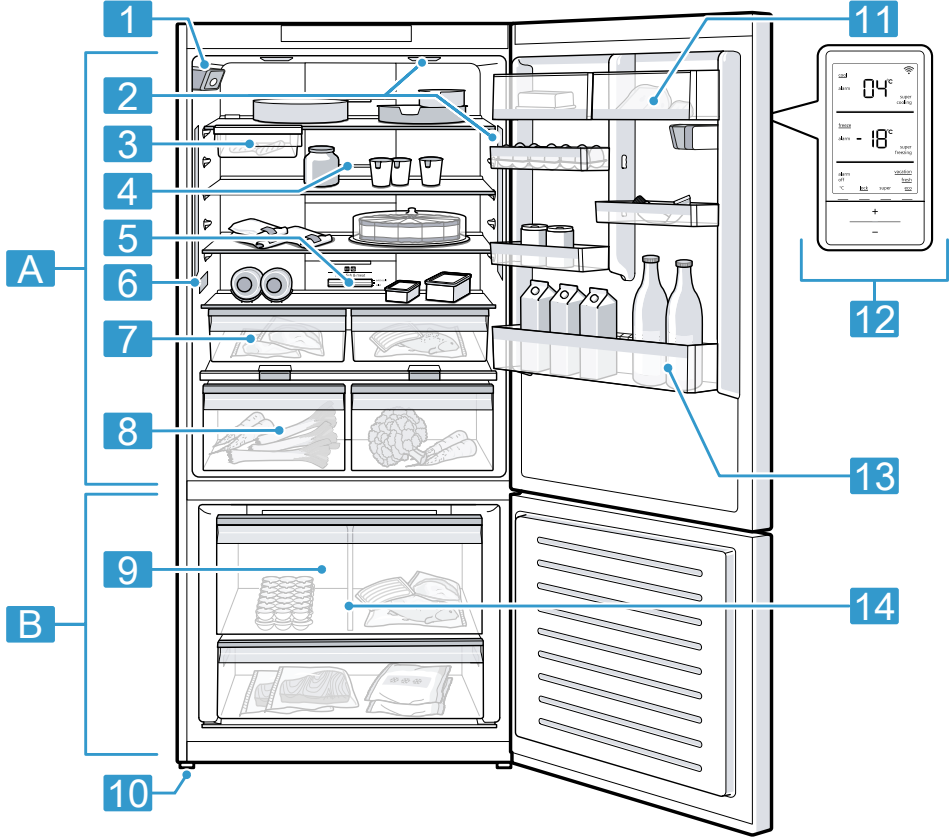

1 Donanım ve boyuta bağlı olarak cihaz ve resimler arasında farklılıklar olabilir.

A Soğutucu bölümü → Sayfa22

B Dondurucu bölümü → Sayfa22

1 Kamera

2 Aydınlatma

3	Atıştırma kabı → Sayfa 14 ¹
4	İç havalandırma delikleri
5	Isı ayar düğmesi (saklama haznesi) → Sayfa 17
6	Etiket → Sayfa 34
7	Saklama haznesi → Sayfa 14
8	Nem ayarlayıcısına sahip meyve ve sebze kabı → Sayfa 14


9	Dondurulacak besin kabı → Sayfa 26
10	Vidalı ayak
11	Tereyağı ve peynir bölmesi → Sayfa 15 ¹
12	Kumanda paneli → Sayfa 12
13	Büyük şişeler için kapı rafı → Sayfa 15
14	Hazne ayırıcısı → Sayfa 15

5.2 Kumanda paneli

Kumanda alanı üzerinden cihazınızın tüm fonksiyonlarını ayarlayabilir ve

¹ Cihazın donanımına göre değişir

işletim durumu ile ilgili bilgiler alabilirsiniz.

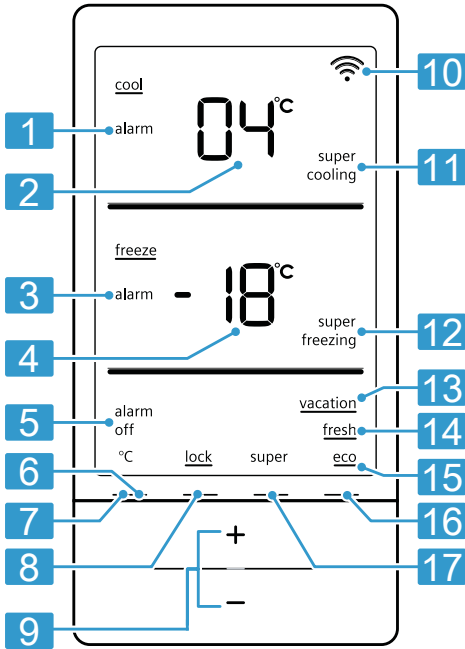

2

1 Kapak alarmı açıldığında alarm gösterilir.

2 Soğutucu bölmenin ayarlanan sıcaklığını °C türünde gösterir.

3 Sıcaklık alarmı veya kapı alarmı açıldığında alarm (Derin dondurucu bölmesi) gösterilir.

4 Dondurucu bölmenin ayarlanan sıcaklığını °C türünde gösterir.

5 Alarm açıldığında alarm off gösterilir.

6 alarm off uyarı sesini kapatır.

7 °C sıcaklığın değiştirilmesi veya bazı ek fonksiyonların açılması için bir bölme seçer.

8 lock, kumanda panelindeki tuş takımı kilidini açar veya kapatır.

9 -/+ seçili bölmenin sıcaklığını ayarlar.

10 Wi-Fi, kullanıcı tanımlı ayarlar ilgili Home Connect uygulaması üzerinden ayarlandığında gösterilir. Daha fazla bilgiyi Home Connect uygulaması içinde bulabilirsiniz.

11 super cooling, Süper soğutma açıldığında gösterilir.

12 super freezing, Süper dondurma açıldığında gösterilir.

13 Tatil modu açıldığında, vacation vurgulanır.

14 Taze modu açıldığında, fresh vurgulanır.

15 Enerji tasarrufu modu açıldığında, eco vurgulanır.

16 vacation / fresh / eco bir modun seçilmesini sağlar.

17 super seçili bölmedeki super cooling ve super freezing seçeneğini açar veya kapatır.

6 Donanım

Cihazınızın donanımı modele bağlıdır.

6.1 Raf


Rafları ihtiyaca uygun hale getirmek için raf çıkarabilir ve farklı bir yere tekrar yerleştirebilirsiniz.

→ "Rafın çıkarılması", Sayfa 25

6.2 Atıştırma kabı

Paketlenmiş yiyecekleri veya küçük atıştırmalıkları atıştırma kabında saklayınız.

Atıştırma kabını çıkarabilirsiniz. Bunun için atıştırma kabını kaldırınız ve dışarı çekiniz. Atıştırma kabının tutucusunu hareket ettirebilirsiniz.

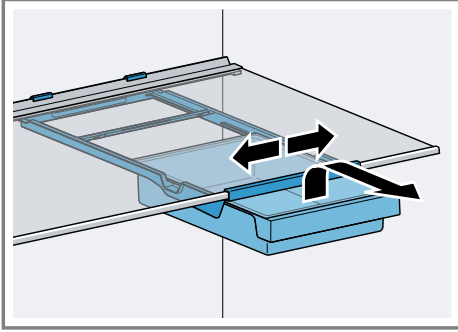

6.3 Saklama haznesi

Saklama haznesindeki sıcaklıklar, soğutucu bölmesindekinden daha düşüktür. Zaman zaman 0 °C'nin altında sıcaklıklar meydana gelebilir. Saklama haznesinde 0 °C'ye yakın sıcaklıklara ulaşmak için, soğutma bölümü sıcaklığını 2 °C'ye ayarlayınız. → Sayfa 16


Çabuk bozulan yiyecekleri saklamak için saklama haznesindeki düşük sıcaklıkları kullanınız, örn. balık, et ve sos.

6.4 Nem ayarlayıcısına sahip meyve ve sebze kabı

Taze meyve ve sebzeler ambalajsız olarak meyve ve sebze kabında saklanmalıdır.

Kesilmiş meyve ve sebzeleri üstü kapalı veya hava geçirmeyecek şekilde depolayınız.

Nem ayarlayıcısı ve sızdırmazlık parçası sayesinde meyve ve sebze kabındaki nemi uygun hale getirebilirsiniz. Böylelikle taze meyve ve sebze, geleneksel depolama süresinin iki misli kadar uzun bir süre depolanabilir.

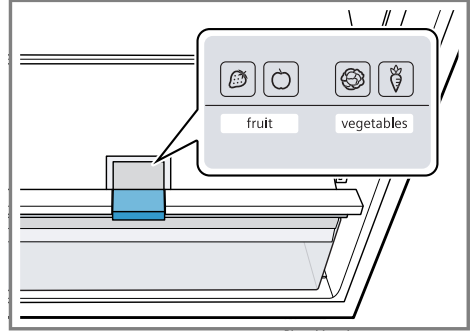

Meyve ve sebze kabındaki hava nemini, nem ayar düzeneğine basarak depolanacak yiyecek türüne ve miktarına göre ayarlayınız:

- Ağırlıklı olarak meyve depolama, karışık depolama veya yüksek dolulukta düşük nem [🍏🍏] için yerine oturtunuz.
- Ağırlıklı olarak sebze depolama veya düşük dolulukta yüksek nem [🥕🥕] için yerinden çıkarınız.

Depolama miktarına ve depolanan yiyeceğe göre meyve ve sebze kabı içinde yoğunlaşma suyu oluşabilir. Yoğuşan suyu kuru bir bezle siliniz ve nem ayarlayıcı vasıtasıyla daha düşük bir nem ayarlayınız.

Kaliteyi ve aromayı korumak için soğuğa duyarlı meyve ve sebzeleri cihazın dışında yaklaşık 8 °C ila 12 °C sıcaklıklarda saklayınız, örn. ananas, muz, narenciye, salatalık, kabak, biber, domates ve patates.

6.5 Hazne ayırıcısı

⚠ UYARI –

Boğulma tehlikesi!

Çocuklar tırmanıp cihazın içine girebilir ve boğulabilir.

- Dondurucu haznesinin hazne ayırıcısını asla çıkarmayınız.

DİKKAT

Dondurucu haznesinin hazne ayırıcısı çıkartma sırasında hasar görür.

- Dondurucu haznesinin hazne ayırıcısını asla çıkarmayınız.

Hazne ayırıcısı dondurucu haznesini ayırarak gıdaları daha iyi düzenleyebilmenizi sağlar.

6.6 Tereyağı ve peynir bölmesi

Tereyağı ve sert peynirleri tereyağı ve peynir bölümünde muhafaza ediniz.

6.7 Kapı rafı

Kapı rafını ihtiyaca uygun hale getirmek için kapı rafı çıkarılabilir ve farklı bir yere tekrar yerleştirebilirsiniz.

→ "*Kapı rafının çıkarılması*", Sayfa26

6.8 Kamera

Kameralar, kapak her kapatıldığında soğutucu bölümünün ve soğutucu bölümü kapağının iç tarafının fotoğrafını çeker. Fotoğrafları Home Connect uygulaması ve bir mobil uç cihaz ile açabilirsiniz.

→ "*Kameraların etkinleştirilmesi*", Sayfa20

Not: Kameraların oluşturduğu fotoğrafların iyi bir görüntü kalitesine sahip olması için, cihaz kapağını yavaş kapatınız. Cihaz kapağını çok hızlı kapatmanız halinde fotoğraflar bulanık çıkabilir.

Kameranin kirlenmesi de fotoğrafların net çıkmamasına neden olabilir.

→ "*Kameranin temizlenmesi*", Sayfa25

6.9 Aksesuar

Orijinal aksesuarlar kullanınız. Bunlar cihazınıza özel tasarlanmıştır.


Cihazınız için kullanılabilen aksesuarlar cihazın modeline bağlı olarak farklılık gösterir.

Yumurta rafı

Yumurtaları yumurta rafında güvenli şekilde muhafaza ediniz.


Şişe tutucusu

Şişe tutucusu cihazın kapağı açılıp kapatıldıkça şişelerin devrilmesini önler.

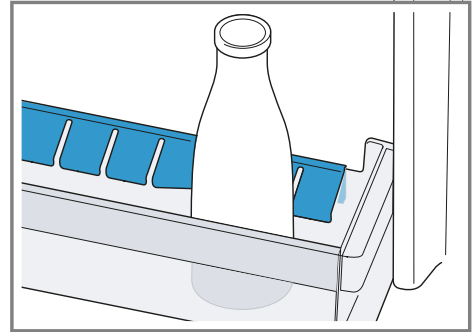

Değişken şişe rafı

Şişeleri değişken şişe rafına güvenli şekilde yerleştirebilirsiniz.

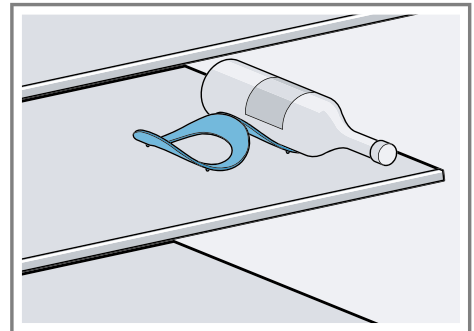

Küp buz kabı

Buz küpü oluşturmak için küp buz kabını kullanınız.

Buz küpü oluşturulması

Küp buz üretmek için sadece içme suyu kullanınız.

1. Küp buz tepsisi $\frac{3}{4}$ oranında içme suyuyla doldurulmalı ve derin dondurucu bölümüne yerleştirilmelidir. Küp buz tepsisini tahta kaşık sapı gibi keskin olmayan bir cisimle gevşetiniz.
2. Buz küplerini kaptan çıkarmak için kap kısa bir süre musluktan akan suyun altına tutulmalı ve biraz sağa sola bükülmelidir.

7 Temel Kullanım

7.1 Cihazın açılması

1. Cihazın elektrik bağlantısı yapılmalıdır. → *Sayfa 10*
- ✓ Cihaz şimdi kullanıma hazır.
- ✓ Cihaz soğutmaya başlar.
- ✓ Bir ikaz sesi duyulur, sıcaklık göstergesi (dondurucu bölümü) yanıp söner ve dondurucu bölümü hala çok sıcak olduğu için "alarm" (Derin dondurucu bölümü) yanıp söner.
2. Uyarı sesini **alarm off** ile kapatınız.
- ✓ Ayarlanmış sıcaklığa ulaşıncaya, "alarm" (Derin dondurucu bölümü) söner.
3. İstediğiniz sıcaklığı ayarlayınız. → *Sayfa 16*

7.2 Çalıştırma bilgileri

- Cihazı çalıştırdığınızda ayarlanan sıcaklığa ancak birkaç saat sonra ulaşılır.

Ayarlanan sıcaklığa ulaşılmadan önce yiyecekler yerleştirilmemelidir.

- Gövdenin alın yüzleri bazen hafif ısıtılır. Böylelikle kapı contası kısmında yoğuşma suyu veya terleme suyu oluşması önlenir.
- Kapağı kapatırken, kapağın depolanan besin tarafından engellenmediğinden emin olunuz.
- Kapağı kapattığınızda bir vakum oluşabilir. Kapağı yeniden açmak zorlaşabilir. Vakum dengelenene kadar bekleyiniz.
- Cihazdaki sıcaklık aşağıdaki koşullara göre değişiklik gösterir:
 - Cihazın açılma sıklığı
 - Dondurma miktarı
 - Taze saklanan gıda maddesinin sıcaklığı
 - Çevre sıcaklığı
 - Doğrudan güneş ışığı

7.3 Cihazın kapatılması

- ▶ Cihazı elektrik şebekesinden ayırınız. Elektrik kablosunun elektrik fişi çekilmeli veya sigorta kutusundaki sigorta kapatılmalıdır.


7.4 Sıcaklığın ayarlanması

Soğutucu bölümü sıcaklığının ayarlanması

1. Soğutucu bölümünü °C ile seçiniz.
 2. Sıcaklık göstergesi (buzdolabı bölümü) istenen sıcaklık ayarını gösterene kadar -/+ düğmesine arka arkaya basınız. Ayarlanan sıcaklığa ulaşmak için saklama kabının sıcaklık regülatörünü alttan $\frac{1}{3}$ konumuna kaydırınız. → *Sayfa 17*
- Soğutucu bölümü için önerilen sıcaklık 4 °C'dir.

Saklama haznesi sıcaklığının ayarlanması

- Seçeneklerden birini seçiniz:
 - Sıcaklığı düşürmek için, sıcaklık ayar düğmesini yukarıya doğru "extra cold" yönünde itiniz.
 - Sıcaklığı artırmak için, sıcaklık ayar düğmesini aşağıya doğru "cold" yönünde itiniz.

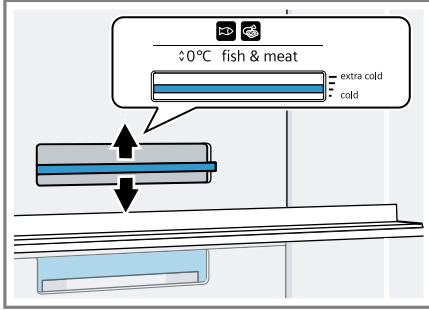

Dondurucu bölümü sıcaklığının ayarlanması

1. Dondurucu bölümünü °C ile seçiniz.
2. Sıcaklık göstergesi (derin dondurucu bölümü) istenen sıcaklık ayarını gösterene kadar -/+ düğmesine arka arkaya basınız. Derin dondurucu bölüm için önerilen sıcaklık -18 °C olarak belirlenmiştir.

8 Ek fonksiyonlar

Cihazınızın hangi ayarlanabilir ek fonksiyonlara sahip olduğunu öğreniniz.

8.1 Süper soğutma

Süper soğutma seçeneğinde soğutma bölümü mümkün olan en azami soğutmaya sağlar. Soğutma bölümünde fazla miktarda yiyecek depolamadan önce Süper soğutma seçeneğini açınız.

Not: Süper soğutma açıldığında daha çok ses oluşabilir.

Süper soğutma seçeneğinin açılması

1. Soğutucu bölümünü °C ile seçiniz.
 2. **super** sembolüne basılmalıdır.
- ✓ "super cooling" gösterilir.

Not: Yakl. 6 saat sonra cihaz normal moda geçer.

Süper soğutma kapatılması

1. Soğutucu bölümünü °C ile seçiniz.
 2. **super** sembolüne basılmalıdır.
- ✓ "super cooling" söner.

8.2 Otomatik Süper dondurma

Otomatik Süper dondurma devredeyken, dondurucu bölümü normal moddan çok daha yüksek bir soğutma sağlar. Bu, yiyeceğin daha hızlı donacağı anlamına gelir. Taze yiyecekleri büyük dondurulmuş gıda kabının arkasındaki dondurulmuş yiyecek tepsisine veya sağdan başlayarak yassı dondurulmuş yiyecek kabına koyarsanız, otomatik Süper dondurma daha hızlı devreye girer. Otomatik Süper dondurma açıksa, "super freezing" gösterilir ve fazla ses oluşabilir. Otomatik Süper dondurma sona erdikten sonra cihaz otomatik olarak normal moda geçer.

Otomatik Süper dondurma iptali

1. Dondurucu bölümünü °C ile seçiniz.
 2. **super** sembolüne basılmalıdır.
- ✓ "super freezing" söner.

8.3 Manuel Süper dondurma

Süper dondurma modunda dondurucu bölümü mümkün olan en soğuk dereceye getirilir.

2 kg'dan fazla yiyecek miktarlarını depolamadan 4 ile 6 saat önce Süper dondurma ayarlanmalıdır.

Not: Süper dondurma açıldığında daha çok ses oluşabilir.

Manuel Süper dondurma açılması

1. Dondurucu bölmesini °C ile seçiniz.
 2. **super** sembolüne basılmalıdır.
- ✓ "super freezing" gösterilir.

Not: Yakl. 54 saat sonra cihaz normal moda geçer.

Manuel Süper dondurma kapatılması

1. Dondurucu bölmesini °C ile seçiniz.
 2. **super** sembolüne basılmalıdır.
- ✓ "super freezing" söner.

8.4 Tatil modu

Uzun süre uzakta olacaksanız, cihazda enerji tasarruflu tatil modunu açabilirsiniz.

⚠ DİKKAT –

Sağlık tehlikesi!

Tatil modu açıkken soğutucu bölmesi ısınır. Yüksek sıcaklık nedeniyle, bakteriler oluşabilir ve yiyeceklerin bozulmasına neden olabilir.

- ▶ Tatil modunda soğutma bölmesinde herhangi bir besin muhafaza etmeyiniz.

Cihaz sıcaklıkları otomatik olarak ayarlar.

Soğutucu bölmesi	14 °C
Dondurucu bölmesi	Sıcaklık değiştirilmemiş

Tatil modunun açılması

- ▶ **vacation / fresh / eco** üzerine, "vacation" vurgulanana kadar basılmalıdır.

Tatil modunun kapatılması

- ▶ **vacation / fresh / eco** üzerine, herhangi bir mod vurgulanmayana kadar basılmalıdır.

8.5 Enerji tasarrufu modu

Enerji tasarrufu modu ile cihazı enerji tasarruflu çalışma moduna alabilirsiniz.

Cihaz sıcaklıkları otomatik olarak ayarlar.

Soğutucu bölmesi	8 °C
Dondurucu bölmesi	-16 °C

Enerji tasarrufu modunun açılması

- ▶ **vacation / fresh / eco** üzerine, "eco" vurgulanana kadar basılmalıdır.

Enerji tasarrufu modunun kapatılması

- ▶ **vacation / fresh / eco** üzerine, herhangi bir mod vurgulanmayana kadar basılmalıdır.

8.6 Taze tutma modu

Yiyecekleri daha uzun süre taze tutmak için cihazın taze tutma modunu açabilirsiniz.

Cihaz sıcaklıkları otomatik olarak ayarlar.

Soğutucu bölmesi	2 °C
Dondurucu bölmesi	Sıcaklık değiştirilmemiş

Taze tutma modunun açılması

- ▶ **vacation / fresh / eco** üzerine, "fresh" vurgulanana kadar basılmalıdır.

Taze tutma modunun kapatılması

- ▶ **vacation / fresh / eco** üzerine, herhangi bir mod vurgulanmayana kadar basılmalıdır.

9 Alarm

9.1 Kapı alarmı

Cihaz kapağı uzun süre açık kalırsa, kapı alarmı devreye girer.

Bir ikaz sesi duyulur ve ilgili bölmede "alarm" gösterilir.

Kapı alarmının kapatılması

- ▶ Cihaz kapağı kapatılmalıdır.
- ✓ İkaz sesi kapalıdır.

9.2 Isı derecesi alarmı

Dondurucu bölümü çok sıcak olursa, sıcaklık alarmı devreye girer.

Bir ikaz sesi duyulur, sıcaklık göstergesi (dondurucu bölümü) ve "alarm" (Derin dondurucu bölümü) yanıp söner.

⚠ DİKKAT –

Sağlık tehlikesi!

Buz çözme işleminde bakteriler çoğalabilir ve dondurulmuş besinler bozulabilir.

- ▶ Buzu çözülmeye başlamış veya çözülmüş yiyecekler tekrar dondurulmamalıdır.
- ▶ Ancak pişirildikten veya kızartıldıktan sonra yeniden dondurulmalıdır.
- ▶ Bu durumda azami depolama süresi tamamen kullanılmamalıdır.

Sıcaklık alarmı şu durumlarda devreye girebilir:

- Cihaz devreye sokuluyor, yani çalıştırılıyor.
Yiyecekleri ancak ayarlanan sıcaklığa ulaşıldığında depolayınız.
- Çok miktarda taze besin cihaza yerleştirilmiştir.
Büyük miktarlarda yiyecek depolamadan önce Süper dondurma fonksiyonunu açınız.
- Dondurucu bölümü kapağı çok uzun süre açılmıştır.
Dondurulmuş yiyeceklerin çözülüp çözülmediğini kontrol ediniz.

Sıcaklık alarmının kapatılması

- ▶ **alarm off** basınız.
- ✓ İkaz sesi kapalıdır.
- ✓ Sıcaklık göstergesi (derin dondurucu bölüm), dondurucu bölümünde söz konusu olmuş olan en yüksek sıcaklığı kısa süre gösterir. Ardından sıcaklık göstergesi (derin dondurucu bölüm) ayarlanmış sıcaklığı gösterir.
- ✓ Bu andan itibaren en yüksek sıcaklık yeniden belirlenir ve belleğe kaydedilir.

10 Home Connect

Bu cihaz ağ bağlantısı için uygundur. Fonksiyonları Home Connect uygulaması üzerinden kumanda etmek için cihazınızı bir mobil cihaza bağlayınız.

Home Connect hizmetleri her ülkede sunulmaz. Home Connect fonksiyonunun kullanılabilirliği, ülkenizde Home Connect hizmetlerinin sunulup sunulmamasına bağlıdır. Buna ilişkin bilgileri burada bulabilirsiniz: www.home-connect.com.

Home Connect kullanabilmek için öncelikle WLAN ev ağına (Wi-Fi¹) ve Home Connect uygulamasına bağlantı kurunuz.

Cihazı açtıktan sonra, dahili cihaz başlatma işleminin tamamlanması için en az 2 dakika bekleyiniz. Ancak bunun üzerine Home Connect'i ayarlayınız.

Home Connect uygulaması, sizi oturma açma sürecinin tamamı boyunca yönlendirir. Home Connect uygulamasında belirtilen talimatları izleyiniz ve bilgi notlarını dikkate alınız.

Notlar

- Bu kullanım kılavuzundaki güvenlik uyarılarına uyunuz ve ayrıca cihazı Home Connect uygulaması üzerinden kullandığınızda da bu kurallara uyulduğundan emin olunuz.
→ "Güvenlik", Sayfa 3
- Cihazın manuel kullanımı her zaman önceliklidir. Bu süre içinde Home Connect uygulaması üzerinden kullanım mümkün değildir.

10.1 Home Connect kurulumunu yapınız

Gereklilik: Cihaz, kurulum yerinde WLAN ev ağını (Wi-Fi) çekiyor.

1. Aşağıdaki QR kodunu taratınız.



QR kod üzerinden Home Connect uygulamasını indirebilirsiniz ve cihazınızı bağlayabilirsiniz.

2. Home Connect uygulamasındaki talimatları takip ediniz.

10.2 Kameraların etkinleştirilmesi

Gereklilik: Cihaz WLAN ev ağına (Wi-Fi) ve Home Connect uygulamasına bağlıdır.

1. **super + lock** üzerine aynı anda basınız.
 - ✓ Sıcaklık göstergesinde (soğutucu bölümü) "Cn" görüntülenir.
2. **°C** üzerine, sıcaklık göstergesinde (soğutucu bölümü) Camera menu active ve sıcaklık göstergesinde (dondurucu bölümü) ##CP0742SYB## gösterilene kadar basınız.
3. **+** basınız.
 - ✓ Sıcaklık göstergesinde (soğutucu bölümü) ##CP0742SYC## görüntülenir. Kameralar etkinleştirilmiştir.

10.3 Kameraların devre dışı bırakılması

1. **super + lock** üzerine aynı anda basınız.
 - ✓ Sıcaklık göstergesinde (soğutucu bölümü) "Cn" görüntülenir.

¹ Wi-Fi, Wi-Fi Alliance kuruluşunun tescilli bir markasıdır.

2. °C üzerine, sıcaklık göstergesinde (soğutucu bölümü) ##CP0742SYA## ve sıcaklık göstergesinde (dondurucu bölümü) ##CP0742SYC## gösterilene kadar basılmalıdır.
3. – sembolüne basılmalıdır.
- ✓ Sıcaklık göstergesinde (soğutucu bölümü) ##CP0742SYB## görüntülenir. Kameralar devre dışı bırakılmıştır.

10.4 Home Connect yazılım güncellemesinin yüklenmesi

Cihaz düzenli aralıklarla Home Connect yazılımı için güncellemeler olup olmadığını kontrol eder.

Not: Güncellemeler mevcutsa, sıcaklık göstergesinde (soğutucu bölümü) "UP" görüntülenir. Güncellemeyi iptal etmek ve sıcaklık göstergesini (soğutucu bölümü) ayarlanan sıcaklığa sıfırlamak için, herhangi bir dokunmatik alana basınız.

1. **super + lock** üzerine aynı anda basınız.
- ✓ Sıcaklık göstergesinde (soğutucu bölümü) "Cn" görüntülenir.
2. Sıcaklık göstergesinde (soğutucu bölümü) "UP" gösterilene ve sıcaklık göstergesinde (dondurucu bölümü) "OF" gösterilene kadar °C üzerine basılmalıdır.
3. + basınız.
- ✓ Sıcaklık göstergesinde (derin dondurucu bölüm) bir animasyon görüntülenir.
- ✓ Güncelleme yüklenir.
- ✓ Kurulum sırasında kumanda paneli kilitlenir.
- ✓ Kurulum başarıyla tamamlandığında sıcaklık

göstergesinde (derin dondurucu bölüm) "On" görüntülenir.

4. Sıcaklık göstergesinde (derin dondurucu bölüm) "Er" görüntülenmesi, güncellenmenin kurulamadığını ifade eder.
 - İşlemi daha sonra tekrarlayınız.
5. Güncelleme birkaç deneme sonrasında hala tamamlanamadıysa Müşteri Hizmetleri → Sayfa 33 ile iletişim kurunuz.

10.5 Home Connect ayarlarının sıfırlanması

Cihazınızı WLAN ev ağınıza (Wi-Fi) bağlamakla ilgili sorun yaşıyorsanız veya cihazınızla başka bir WLAN ev ağına (Wi-Fi) oturma açmak istiyorsanız Home Connect ayarlarını sıfırlayabilirsiniz.

1. **super + lock** üzerine aynı anda basınız.
- ✓ Sıcaklık göstergesinde (soğutucu bölümü) "Cn" görüntülenir.
2. Sıcaklık göstergesinde (soğutucu bölümü) "rE" gösterilene ve sıcaklık göstergesinde (dondurucu bölümü) "OF" gösterilene kadar °C üzerine basılmalıdır.
3. + basınız.
- ✓ Sıcaklık göstergesinde (derin dondurucu bölüm) yaklaşık 15 saniye süreyle bir animasyon görüntülenir.
- ✓ Sıcaklık göstergesinde (dondurucu bölümü) "OF" gösterilir.
- ✓ Home Connect ayarları sıfırlanmıştır.

10.6 Veri güvenliği

Veri güvenliği ile ilgili bilgileri dikkate alınız.

Cihazınız internete bağlı bir ev ağına ilk defa bağlandığında, aşağıdaki

kategorilerdeki verileri Home Connect sunucusuna aktarır (ilk kayıt):

- Benzersiz cihaz tanıtıcısı (cihaz anahtarlarından ve monte edilen Wi-Fi iletişim modülünün MAC adresinden oluşur).
- Wi-Fi iletişim modülü güvenlik sertifikası (bilgi teknolojileri bakımından bağlantı güvenliğini sağlamak için).
- Ev cihazınızın güncel yazılım versiyonu ve donanım versiyonu.
- Fabrika ayarlarına olası bir geri alma durumuna dair bilgiler.

Bu ilk kayıt işlemi Home Connect fonksiyonlarını kullanıma hazır hale getirir ve sadece Home Connect fonksiyonlarını ilk defa kullanmak istediğinizde yapılması gereken bir işlemdir.

Not: Home Connect fonksiyonlarının sadece Home Connect uygulamasıyla bağlantılı olarak kullanılabileceğine dikkat edin. Veri güvenliğine ilişkin bilgileri Home Connect uygulaması içinden çağırabilirsiniz.

11 Soğutucu bölmesi

Soğutucu bölümünde et, sosis, balık, süt ürünleri, yumurta, hazır yiyecekler ve unlu mamülleri saklayabilirsiniz.

Sıcaklık 2 C ile 8 C arasında ayarlanabilir.

Soğuk depolama üzerinden kolay bozulan besinleri kısa ila orta uzunlukta bir süre boyunca depolayabilirsiniz. Seçilen sıcaklık ne kadar düşük olursa yiyecekler o kadar uzun süre taze kalır.

11.1 Yiyecekleri soğutucu bölümünde saklamaya yönelik ipuçları

- Sadece taze ve bozulmamış yiyecekleri saklayınız.
- Yiyecekleri hava geçirilmeyecek şekilde paketlenmiş veya üstü kapalı olarak saklayınız.
- Hava sirkülasyonunu bozmamak ve yiyeceklerin donmasını önlemek için, yiyeceği iç havalandırma deliklerinin önüne veya doğrudan arka panele temas edecek şekilde yerleştirmeyiniz.
- Sıcak yiyecek ve içeceklerin soğumasını bekleyiniz.
- Üretici tarafından belirtilen dayanma tarihini veya son kullanma tarihini dikkate alınız.

11.2 Soğutucu bölümündeki soğutma alanları

Soğutucu bölümündeki hava sirkülasyonu çeşitli soğutma alanları oluşturur.

En soğuk alan

En soğuk bölge saklama haznesidir.

İpucu: Balık, sosis ve et gibi çabuk bozulan yiyecekleri en soğuk alanda muhafaza ediniz.

En sıcak alan

En sıcak alan kapağın en üst kısmındadır.

İpucu: Sert peynir ve tereyağı gibi hassas olmayan yiyecekleri en sıcak alanda muhafaza ediniz. Böylece peynirin aroması ortaya çıkabilir ve tereyağı sürülebilir kıvamda kalır.

12 Dondurucu bölmesi

Dondurucu bölümünde dondurulmuş yiyecekleri muhafaza edebilir,

yiyecekleri dondurabilir ve buz küpleri yapabilirsiniz.
Sıcaklık -16°C ile -24°C arasında ayarlanabilir.

Besinlerin uzun süreli depolanması -18°C 'de veya daha soğuk derecelerde gerçekleştirilmelidir. Dondurulmuş depolama ile çabuk bozulan yiyecekleri uzun süre depolayabilirsiniz. Düşük sıcaklıklar bozulmayı yavaşlatır veya durdurur.

12.1 Dondurma kapasitesi

Dondurma kapasitesi ne kadar yiyeceğin kaç saatte tamamen dondurulabileceğini belirtir. Dondurma kapasitesine yönelik bilgileri tip plakasında bulabilirsiniz.
→ "Cihaz", Şek. 1/6 Sayfa 12

Dondurma kapasitesi için ön koşullar

1. Taze yiyecekleri saklamadan yakl. 24 saat önce Süper dondurma açılmalıdır.
→ "Manuel Süper dondurma açılması", Sayfa 18
2. Yiyecekleri önce en alttaki derin dondurucu çekmecesinde saklayınız.

12.2 Derin dondurucu bölümünün tamamının kullanılması

Maksimum miktarda dondurulacak gıda maddesini derin dondurucu bölümüne nasıl yerleştireceğinizi öğreniniz.

1. Dondurucu bölümündeki tüm çıkarılabilen yerleştirme parçalar çıkarılmalıdır. → Sayfa 25
2. Yiyecekleri doğrudan rafların ve derin dondurucu bölümünün tabanına istifleyiniz.

12.3 Yiyecekleri dondurucu bölümünde saklamaya yönelik ipuçları

- Yiyecekleri hava geçirmeyecek şekilde paketlenmiş olarak saklayınız.
- Dondurulacak yiyeceklerin donmuş yiyeceklerle temas etmesi önlenmelidir.
- Yiyecekleri dondurucu haznelerinde geniş bir alana yayınız.
- Dondurulacak yiyecek kabını, havanın cihazda serbestçe dolaşabilmesi için gidebildiği yere kadar içeri itiniz.

12.4 Taze yiyecekleri dondurmaya yönelik ipuçları

- Yalnızca taze ve iyi durumdaki yiyecekler dondurulmalıdır.
- Yiyecekler porsiyonlar halinde dondurulmalıdır.
- Hazır yiyecekler, çiğ tüketilebilir yiyeceklerden daha uygundur.
- Dondurmadan önce sebzeleri yıkayınız, doğrayınız ve haşlayınız.
- Dondurmadan önce meyveleri yıkayınız, çekirdeklerini çıkarınız ve soyunuz, gerekirse şeker veya askorbik asit çözeltisi ekleyiniz.
- Donmaya uygun gıdalar örn. fırın mamulleri, balık ve deniz ürünleri, et, av ve kümes hayvanları, kabuksuz yumurta, peynir, tereyağı, lor peyniri, hazır yemekler ve yemek artıklarıdır.
- Dondurmaya uygun olmayan gıdalar örn. yaprak salatalar, turp, kabuklu yumurta, üzüm, kırmızı elma ve armut, yoğurt, ekşi krema, taze krema ve mayonezdir.

Dondurulacak yiyeceklerin ambalajlanması

Uygun ambalaj malzemesi ve doğru ambalaj türü, ürün kalitesini önemli ölçüde korur ve donma yanıklarını önler.

1. Yiyecekler ambalaja koyulmalıdır.
2. Hava bastırılarak boşaltılmalıdır.
3. Yiyeceklerin tadını yitirmemesi veya kurumaması için, ambalaj hava sızdırmayacak şekilde kapatılmalıdır.
4. Ambalajın üzerine içeriği ve dondurulma tarihi yazılmalıdır.

12.5 Dondurulacak yiyeceklerin -18 °C'de dayanıklılığı

Yiyecek	Depolama süresi
Balık, sucuk, hazır yemekler, unlu mamuller	maksimum 6 ay
Kümes hayvanları, et	maksimum 8 ay
Sebze, meyve	maksimum 12 ay

Basılı olan dondurma takvimi, devamlı -18 °C olan sıcaklıkta mümkün olan azami depolama süresini ay olarak bildirir.

12.6 Dondurulmuş yiyecekler için buz çözme yöntemleri

⚠ DİKKAT – Sağlık tehlikesi!

Buz çözme işleminde bakteriler çoğalabilir ve dondurulmuş besinler bozulabilir.

- Buzu çözülmeye başlamış veya çözülmüş yiyecekler tekrar dondurulmamalıdır.

- Ancak pişirildikten veya kızartıldıktan sonra yeniden dondurulmalıdır.
- Bu durumda azami depolama süresi tamamen kullanılmamalıdır.
- Soğutucu bölmesindeki balık, et, peynir ve quark gibi hayvansal gıdaların buzu çözülmelidir.
- Ekmeğin buzu oda sıcaklığında çözülmelidir.
- Hemen tüketilecek yiyecekler mikrodalgada, fırında veya ocakta hazırlanmalıdır.

13 Buz çözme işlemi

13.1 Soğutucu bölümünde buz çözme

Cihazınızın soğutucu bölümünün buzu otomatik olarak çözülür.

13.2 Dondurucu bölümünde buz çözme

Tam otomatik NoFrost sistemi sayesinde, derin dondurucu bölümünde buz oluşmaz. Buz çözme işlemine gerek yoktur.

14 Cihazı temizleme ve bakımını yapma

Erişilemeyen yerler, müşteri hizmetleri tarafından temizlenmelidir. Müşteri hizmetleri tarafından temizlik, masraflara neden olabilir.

14.1 Cihazın temizleme işlemine hazırlanması

1. Cihaz elektrik şebekesinden ayrılmalıdır.
Elektrik kablosunun elektrik fişi çekilmeli veya sigorta kutusundaki sigorta kapatılmalıdır.

2. Tüm yiyecekleri çıkarınız ve serin bir yerde saklayınız.
Eğer varsa, yiyeceklerin üzerine soğutma kapları koyulmalıdır.
3. Tüm donanım parçaları ve aksesuar parçaları cihazdan çıkarılmalıdır. → *Sayfa 25*
4. Meyve ve sebze haznesinin üzerindeki raf çıkarılmalıdır.
→ *Sayfa 27*

14.2 Cihazın temizlenmesi

⚠ UYARI –

Elektrik çarpması tehlikesi!

Cihaza nem girmesi elektrik çarpmasına neden olabilir.

- ▶ Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler veya yüksek basınçlı temizleyiciler kullanmayın.

Aydınlatma, kumanda elemanları veya havalandırma deliklerinin içindeki sıvılar tehlikeli olabilir.

- ▶ Yıkama suyu aydınlatmaya, kumanda elemanlarına veya havalandırma deliklerinin içine girmemelidir.

DİKKAT

Uygun olmayan temizleyiciler cihazın yüzeyine zarar verebilir.

- ▶ Sert ovma süngerleri veya bulaşık süngerleri kullanmayın.
- ▶ Keskin olan ve ovalama gerektiren temizlik malzemeleri kullanmayın.
- ▶ Yüksek oranda alkol içeren temizlik maddeleri kullanmayınız.

Donanım parçalarının ve aksesuarların bulaşık makinesinde yıkanması bunların yapılarının bozulmasına veya renklerinin değişmesine neden olabilir.

- ▶ Donanım parçalarını ve aksesuarları asla bulaşık makinesinde yıkamayınız.

1. Cihaz temizleme işlemine hazırlanmalıdır. → *Sayfa 24*

2. Cihaz, donanım parçaları, aksesuar parçaları ve kapak contaları bir temizleme bezi, ılık su ve bir miktar pH derecesi nötr olan bir deterjanla temizlenmelidir.
3. Yumuşak, kuru bir bezle iyice kurulmalıdır.
4. Donanım parçalarını yerleştiriniz ve genişletilebilir cihaz parçalarını takınız.
5. Cihazın elektrik bağlantısı yapılmalıdır. → *Sayfa 10*
6. Yiyecekler yerleştirilmelidir.

14.3 Kameranın temizlenmesi

Sıcaklık veya nem değişirse, kamera lensleri buğulanabilir.


1. Kamerayı mikrofiber bir bezle temizleyiniz.
2. Kamera lenslerini mikrofiber bir bez ve piyasada satılan bir yağmur sapırtıcı ile temizleyiniz.

14.4 Donanım parçalarının çıkarılması

Donanım parçalarını kapsamlı bir şekilde temizlemek için bunları cihazdan çıkarınız.


Rafın çıkarılması

- ▶ Raf dışarı çekilmeli ve çıkarılmalıdır.

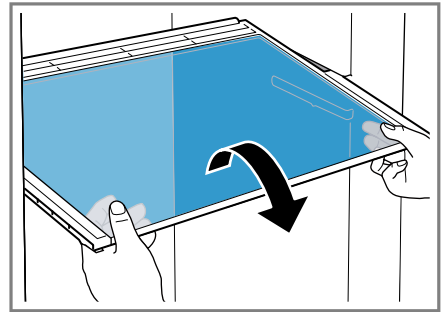


Tutuculu atıştırma kabının çıkarılması

1. Atıştırma kabını çıkarınız.
2. Tutuculu rafı çıkarınız.
3. Tutucuyu yan şekilde rafa itiniz.

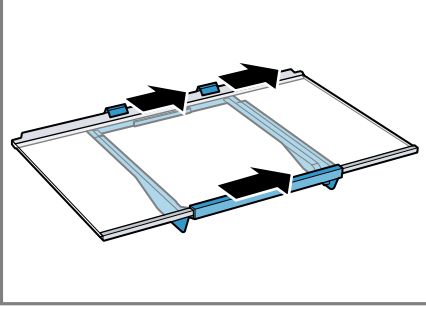


Kapı rafının çıkarılması

- Kapı rafını kaldırınız ve çıkarınız.

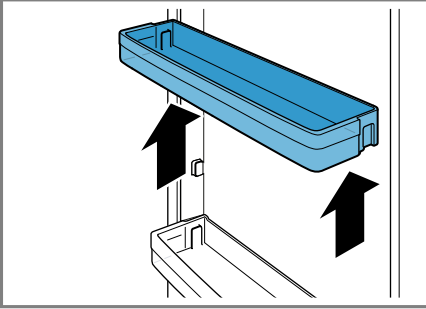


Saklama haznesinin çıkarılması

1. Saklama haznesi sonuna kadar dışarı çekilmelidir.
2. Saklama haznesi öne doğru kaldırılmalı ① ve çıkarılmalıdır ②.

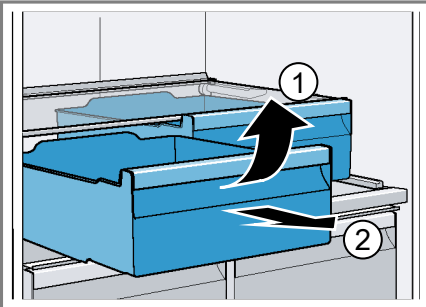


Meyve ve sebze kabının çıkarılması

1. Meyve ve sebze haznesi sonuna kadar dışarı çekilmelidir.
2. Meyve ve sebze haznesi önden kaldırılmalı ① ve çıkarılmalıdır ②.

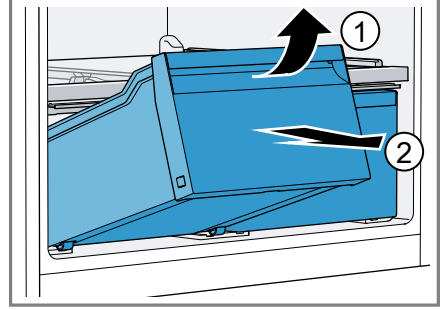

Dondurulmuş besin kabının çıkarılması

1. Dondurulacak besin kabını dayanağa kadar dışarı çekiniz.
2. Dondurulacak besin kabını öne doğru kaldırıp ① çıkartınız ②.

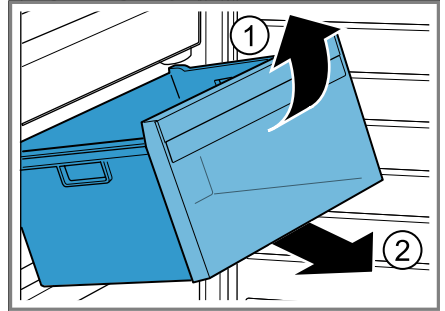


Hazne önünün çıkarılması

Daha iyi temizleyebilmek için meyve ve sebze kabının önü çıkarılabilir.

- Haznenin yan geçme kancalarına bastırılmalı ① ve haznenin önü

döndürülerek hazneden çıkarılmalıdır ②.

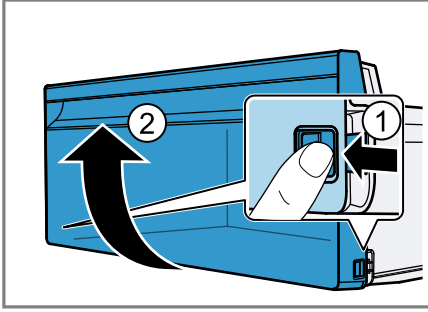

14.5 Cihaz parçalarının sökülmesi



Cihazınızı kapsamlı bir şekilde temizlemek için belirli parçaları cihazdan çıkarabilirsiniz.

Meyve ve sebze haznesinin üzerindeki raf


Meyve ve sebze kabının kapağını iyice temizlemek için bu parçaları çıkartabilirsiniz.

Meyve ve sebze haznesinin üzerindeki rafın çıkarılması

1. Meyve ve sebze kabını çıkartınız.
→ Sayfa 26
2. Saklama haznesi çıkarılmalıdır.
→ Sayfa 26
3. Meyve ve sebze kabının kapaklarını kaldırınız ① ve çıkartınız ②.

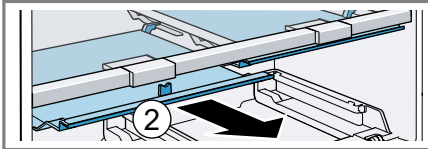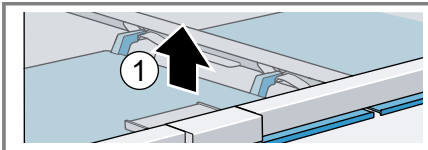


4. Meyve ve sebze haznesinin üzerindeki raf yana yatırılmalı ① ve çıkarılmalıdır ②.

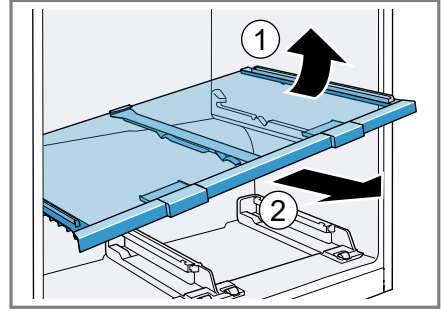


Meyve ve sebze haznesinin üzerindeki rafın takılması


1. Meyve ve sebze haznesinin üzerindeki cam raf yana yatırarak yerleştirilmeli ① ve indirilmelidir ②.

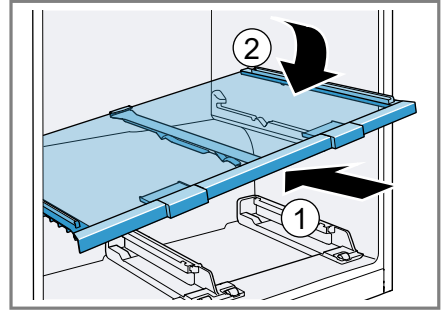

2. Nem ayarlayıcıyı ön konuma getiriniz.

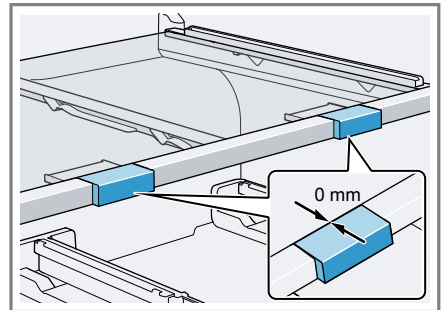


3. Meyve ve sebze kabının kapaklarını asınız.

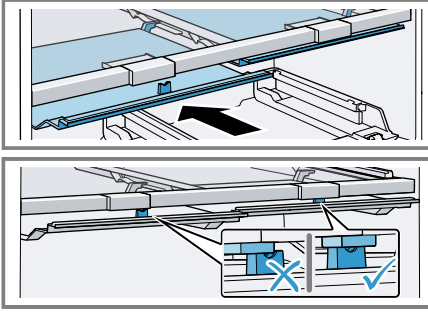

Meyve ve sebze kabının kapaklarının nem ayarlayıcılarının

altındaki açıklıklara oturduğundan emin olunuz.

4. Depolama haznesini ve meyve ve sebze kabını yerleştiriniz.

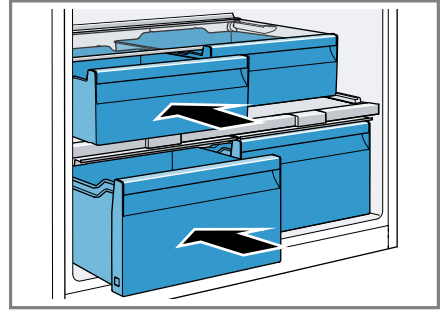

15 Arızaları giderme

Cihazınızdaki küçük arızaları kendiniz giderebilirsiniz. Müşteri hizmetlerine başvurmadan önce arıza gidermeye ilişkin verilen bilgilerden yararlanınız. Bu sayede gereksiz masrafı önlemiş olursunuz.

⚠ UYARI –

Elektrik çarpması tehlikesi!

Usulüne aykırı onarımlar tehlike teşkil eder.

- ▶ Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- ▶ Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- ▶ Bu cihazın elektrik kablosu zarar görmüşse tehlikenin önlenmesi için, üretici, müşteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

Hata	Neden ve sorun giderme
Cihaz soğutmuyor, göstergeler ve aydınlatma yanıyor.	Sergileme modu devreye sokulmuştur. 1. °C + + üzerine, akustik bir sinyal duyuluncaya kadar 5 saniye basılı tutulmalıdır. 2. Kısa bir süre sonra cihazınızın soğutup soğutmadığını kontrol ediniz.
LED aydınlatma çalışmıyor.	Farklı sebepler söz konusu olabilir. ▶ Müşteri hizmetlerini arayınız. Müşteri hizmetleri numarasını ilişikteki müşteri hizmetleri dizininde bulabilirsiniz.
Soğutma makinesi daha sık ve daha uzun süre çalışıyor.	Cihaz çok sık şekilde açılmış. ▶ Cihaz kapağını gerekmedikçe açmayınız. Dış hava açıklıklarının üzeri kapanmış. ▶ Dış hava açıklıklarının önündeki engelleri gideriniz.

Hata	Neden ve sorun giderme
Soğutma makinesi daha sık ve daha uzun süre çalışıyor.	Hata yoktur. Modern soğutucular daha sık çalışır ve daha verimli soğutmak için farklı güç seviyelerine sahiptir.  ▶ Dış hava açıklıklarının önündeki engelleri gideriniz. ▶ Cihazı radyatörlerden, ocaklardan ve diğer ısı kaynaklarından mümkün olduğunca uzağa yerleştiriniz. Cihazı doğrudan gelen güneş ışığına uzun süre maruz bırakmaktan kaçınınız. ▶ Cihazın kapağını sadece gerektiği kadar kısa bir süre için açınız. ▶ Sıcak yiyecek ve içecekleri saklamadan önce soğumalarını bekleyiniz.
Soğutma bölmesinin arka panelinde bir buz tabakası oluşur.	Hata yoktur. Modern soğutucular, soğutucu bölmesinde daha eşit dağılımlı bir sıcaklık sağlar. Soğutma bölümü arka panelinin buzu düzenli aralıklarla otomatik olarak çözülür.  ▶ Cihazın kapağını sadece gerektiği kadar kısa bir süre için açınız. ▶ Yiyecekleri hava almayacak şekilde paketleyiniz veya üzerini kapatınız. ▶ Sıcak yiyecek ve içecekleri saklamadan önce soğumalarını bekleyiniz. ▶ Yiyecekler ile iç duvarlar arasında daima biraz boşluk bırakınız.
Cihazın yan panelleri sıcak.	Hata yok. Yan duvarlarda, soğutma işlemi esnasında ısınan borular bulunmaktadır. Cihaza temas eden mobilyalar, ısı sonucu hasar görmez. Herhangi bir işlem uygulamaya gerek yoktur.
Home Connect düzgün biçimde çalışmıyor.	Farklı sebepler söz konusu olabilir. ▶ www.home-connect.com adresine gidiniz.
Kameralar, fotoğraf çekmiyor.	Kameralar Home Connect içimde etkinleştirilmedi. ▶ Kameraları etkinleştiriniz.

Hata	Neden ve sorun giderme
Kameralar net olmayan fotoğraflar çekiyor.	Cihaz kapağı çok hızlı kapatılmış. ► Cihaz kapağını yavaş kapatınız. Kamera lensleri buğulanmış. Cihaz kapağı çok uzun süre açık kalmış. 1. Kameraları temizleyiniz. → <i>Sayfa25</i> 2. Cihaz kapağı uzun süre açık bırakılmalıdır. Buğulanmayı önleyici folyo hasarlıdır. ► Müşteri hizmetlerini arayınız. Müşteri hizmetleri numarasını ilışikteki müşteri hizmetleri dizininde bulabilirsiniz.
Sıcaklık göstergesinde "E" veya "d" görünüyor.	Elektronik sistem bir hata tespit etti. 1. Cihazı kapatınız. → <i>Sayfa16</i> 2. Cihazı elektrik şebekesinden ayırınız. Elektrik kablosunun elektrik fişini çekiniz veya sigorta kutusundaki sigorayı kapatınız. 3. Cihazı 5 dakika sonra yeniden bağlayınız. 4. Mesaj hala görünüyorsa, müşteri hizmetlerini arayınız. Müşteri hizmetleri numarasını ilışikteki müşteri hizmetleri dizininde bulabilirsiniz.
İkaz sesi duyulur ve soğutucu bölmesinde veya dondurucu bölmesinde "alarm" gösterilir. Kapı alarmı açıktır.	Cihazın kapağı açık. ► Cihazın kapağını kapatınız.
İkaz sesi duyulur, sıcaklık göstergesi (dondurucu bölümü) ve "alarm" (Derin dondurucu bölümü) yanıp söner. Sıcaklık alarmı açıktır.	Farklı sebepler söz konusu olabilir. ► alarm off tuşuna basınız. Sıcaklık göstergesi (derin dondurucu bölüm), dondurucu bölmesinde söz konusu olmuş olan en yüksek sıcaklığı kısa süre gösterir. Ardından sıcaklık göstergesi (derin dondurucu bölüm) ayarlanmış sıcaklığı gösterir. ✓ Alarm kapatılır. ✓ Ayarlanan sıcaklığa ulaşılan kadar "alarm off" yanar. Dış hava açıklıklarının üzeri kapanmış. ► Dış hava açıklıklarının önündeki engelleri gideriniz. Cihaza çok fazla miktarda taze besin yerleştirilmiş. ► Dondurma kapasitesini aşmayınız. → <i>"Dondurma kapasitesi", Sayfa23</i>

Hata	Neden ve sorun giderme
Ayarlanan sıcaklığa ulaşamıyor. Tam otomatik buz çözme artık çalışmıyor.	Derin dondurucu bölümü kapağı çok uzun süre açık kaldı. NoFrost sistemindeki evaporatör (soğutma jeneratörü) çok fazla buzlanmış. Gereklilik: Dondurulmuş besinler cihazdan dışarı çıkarılarak serin, izole bir yerde muhafaza edilmelidir. 1. Cihazı kapatınız. → <i>Sayfa 16</i> 2. Cihazı elektrik şebekesinden ayırınız. Elektrik kablosunun elektrik fişini çekiniz veya sigorta kutusundaki sigorayı kapatınız. 3. Cihazı duvardan uzaklaştırınız. 4. Cihaz kapağını açık bırakınız. ✓ Yaklaşık 20 dakika sonra, eriyen su cihazın arka yüzündeki buharlaşma kabının içine akmaya başlar.
Sıcaklık derecesi, yapılmış ayardan çok daha farklı.	5. Buharlaşma kabının taşmasını önlemek için, eriyen suyu bir sünger ile emdirerek kabın boşalmasını sağlayınız. Buharlaşma kabına artık buz suyu eriyip akmayınca, evaporatörün buzu çözülmüş demektir. 6. Cihazın içini temizleyiniz. → <i>Sayfa 25</i> 7. Cihazı tekrar açınız. → <i>Sayfa 16</i> Farklı sebepler söz konusu olabilir. 1. Cihazı kapatınız. → <i>Sayfa 16</i> 2. Cihazı yakl. 5 saniye sonra yeniden açınız. → <i>Sayfa 16</i> ► Sıcaklık derecesi çok yüksekse sıcaklığı birkaç saat sonra yeniden kontrol ediniz. ► Sıcaklık derecesi çok düşükse sıcaklığı sonraki gün yeniden kontrol ediniz.
Cihaz yüzeyinde ve cihazdaki gözlerde yoğuşma suyu birikiyor.	Sıcak ve nemli havada bulunan su, cihazın daha soğuk yüzeylerinde yoğunlaşır. 1. Temiz ve kuru bir bez kullanarak çözünme suyunu siliniz. 2. Cihaz kapağını mümkün olduğunca kısa süreli açınız. 3. Cihaz kapağının her zaman doğru şekilde kapatılmış olmasına dikkat ediniz.

Hata	Neden ve sorun giderme
Cihaz uğultu, kabarcık, vızıltı, lıkırdama, tıklama veya çatlama sesi çıkıyor.	Hata yok. Soğutma ünite grubu, vantilatör gibi bir motor çalışıyor. Boruların içinde soğutma maddesi akıyor. Motor, şalter veya manyetik valfler açılıyor veya kapanıyor. Otomatik buz çözme yapılıyor. Herhangi bir işlem uygulamaya gerek yoktur.
Kameralar tıklıyor.	Hata yok. Stand-by modu sona erdiriliyor ve kameraların kalibrasyonu gerçekleştiriliyor. Veri aktarımı gerçekleşmez. Herhangi bir işlem uygulamaya gerek yoktur.
Cihazdan sesler geliyor.	Cihaz düz yerleştirilmemiş. ► Cihazı bir su terazisi ve vidalı ayakların yardımı ile hizalayınız.
	Cihaz açıkta durmuyor. ► Cihazın asgari mesafelerine uyunuz.
	Donanım parçaları sallanıyor veya sıkışıyor. ► Çıkarılabilir donanım parçalarını kontrol ediniz ve gerekirse yeniden takınız.
	Şişeler veya kaplar birbirine değiyor. ► Şişeleri veya kapları birbirinden uzaklaştırınız.
	Süper dondurma açık. Herhangi bir işlem uygulamaya gerek yoktur.

15.1 Elektrik kesintisi

Elektrik kesintisi sırasında, cihazdaki sıcaklık artar, bu da saklama süresini ve donmuş ürünlerin kalitesini düşürür.

Cihazınızla ilgili web sitemizde bir arıza durumunda dondurulacak gıda maddelerini saklama süresine ilişkin teknik verileri bulabilirsiniz.

Notlar

- Elektrik kesintisi sırasında cihazın kapağını olabildiğince az açınız ve başka yiyecek saklamayınız.
- Elektrik kesintisinden hemen sonra yiyeceğin kalitesini kontrol ediniz.
 - Çözülmüş ve 5 °C'den daha sıcak olan donmuş yiyecekleri atınız.
 - Hafif çözülmüş donmuş yiyecekleri pişiriniz veya

kızartınız ve tüketiniz veya dondurunuz.

16 Depolama ve atığa verme

16.1 Cihazın devre dışı bırakılması

1. Cihaz elektrik şebekesinden ayrılmalıdır.
Elektrik kablosunun elektrik fişi çekilmeli veya sigorta kutusundaki sigorta kapatılmalıdır.
2. Tüm yiyecekleri çıkarınız.
3. Cihaz temizlenmelidir. → *Sayfa 25*
4. İç mekanın havalandırılmasını sağlamak için cihazı açık bırakınız.

16.2 Eski cihazları atığa verme

Çevreye duyarlı bir imha işlemiyle çok değerli ham maddeler yeniden kullanılmak üzere değerlendirilebilir.

⚠ UYARI –

Sağlık tehlikesi!

Çocuklar kendilerini cihaz içine kilitleyebilir ve bunun sonucunda ölüm tehlikesi söz konusu olabilir.

- ▶ Çocukların cihazın içine girebilmesini zorlaştırmak için, bölmeleri ve kapları cihazdan çıkartmayın.
- ▶ Çocukları hizmet dışı bırakılan cihazdan uzak tutun.

⚠ UYARI –

Yangın tehlikesi!

Boruların hasarlanması durumunda yanıcı soğutma maddesi ve zararlı gazlar çıkabilir ve alev alabilir.

- ▶ Soğutucu madde devresi borularına ve izolasyona hasar vermemeye dikkat ediniz.
1. Elektrik kablosunun elektrik fişini çekin.
 2. Elektrik kablosunu kesip ayırın.
 3. Cihazı çevreye zarar vermeyecek şekilde imha ediniz.

Güncel imha yol ve yöntemleri hakkında bilgi edinmek için lütfen yetkili satıcınıza veya bağlı olduğunuz belediyeye ya da şehir idaresine başvurunuz.



Bu ürün T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan “Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmeliği’nde belirtilen

zararlı ve yasaklı maddeleri içermez”. AEEE yönetmeliğine uygundur.

Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

17 Müşteri hizmetleri

İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliği uyarınca fonksiyon ile ilgili orijinal yedek parçaları, cihazınız piyasaya çıkarıldıktan sonra en az 10 yıl süresince müşteri hizmetlerimizden temin edebilirsiniz.

Ülkenizde geçerli olan garanti süresi ve garanti koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgileri ekteki belgede yer alan QR kodu aracılığıyla servis iletişim kişilerine ve garanti koşullarına, ekteki müşteri hizmetleri listesinden, müşteri hizmetlerimizden, yetkili

saticımızdan veya Web sitemizden alabilirsiniz.

Üretici: BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery Straße 34
81739 München, Germany
BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.Ş.
tarafından üretilmiş/ürettirilmiştir
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan
Cad. No:51
Ümraniye-İstanbul-Türkiye
Tel : 0216 528 90 00
Fax : 0216 528 99 99

Müşteri hizmetlerinin iletişim verilerini
ekteki belgede yer alan QR kodu
aracılığıyla servis iletişim kişilerine ve
garanti koşullarına, ekteki müşteri
hizmetleri listesinden veya Web
sitemizde bulabilirsiniz.

Tüm yetkili servis istasyonlarının
iletişim bilgilerine aşağıdaki web
sitemizden ulaşabilirsiniz.

<https://yetkiliservis.siemens-home.bsh-group.com/>

Ayrıca yetkili servis istasyonlarına ait
bilgiler, ilgili bakanlık tarafından
oluşturulan www.servis.gov.tr adresli
web sitesinde yer almaktadır.

17.1 Ürün numarası (E-Nr.) ve imalat numarası (FD)

Müşteri hizmetlerine
başvurduğunuzda, cihazınızın
etiketinde yer alan ürün numarasını
(E-Nr.) ve imalat numarasını (FD)
hazır bulundurun.

→ "Cihaz", Şek. 1/6 Sayfa 12

Cihaz bilgilerini ve müşteri
hizmetlerinin telefon numarasını
hızlıca bulabilmeniz için bilgileri not
etmenizi öneririz.

17.2 Garanti Şartları

Kullanım Süresi: 10 YIL (Ürünün
fonksiyonunu yerine getirebilmesi için
gerekli yedek parça bulundurma
süresi).

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması
durumunda tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanunun 11 inci maddesinde yer
alan;

- Sözleşmeden dönme
- Satış bedelinden indirim isteme,
- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

Tüketici, garantiden doğan haklarının
kullanılması ile ilgili olarak
çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim
yerinin bulunduğu veya tüketici
işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici
Hakem Heyetine veya Tüketici
Mahkemesine başvurabilir.

18 Teknik veriler

Soğutma maddesi, kullanılabilen iç
hacim ve diğer teknik bilgiler tip
plakasında bulunmaktadır.

→ "Cihaz", Şek. 1/6 Sayfa 12

Bu ürün, enerji verimlilik sınıfı G'ye
sahip bir ışık kaynağı içerir. Işık
kaynağı, yedek parça olarak sunulur
ve sadece bu konuda eğitim almış
uzman personel tarafından
değiştirilmesi gerekir.

Bu ürün, enerji verimlilik sınıfı G'ye
sahip ikinci bir ışık kaynağı içerir. Işık
kaynağı, yedek parça olarak sunulur
ve sadece bu konuda eğitim almış
uzman personel tarafından
değiştirilmesi gerekir.

Bu ürün, enerji verimlilik sınıfı G'ye
sahip üçüncü bir ışık kaynağı içerir.
Işık kaynağı, yedek parça olarak
sunulur ve sadece bu konuda eğitim
almış uzman personel tarafından
değiştirilmesi gerekir.

Modelinizle ilgili ayrıntılı bilgileri
internette şurada bulabilirsiniz: <http://>

www.siemens-home.bsh-group.com/el. Lütfen model arama ile ilgili talimatları izleyiniz. Model tanımı tip plakasında yer alan ürün numarasındaki (E-Nr.) eğik çizgiden önceki işaretlerden oluşur. Model tanımını alternatif olarak enerji etiketinin ilk satırında da bulabilirsiniz.

18.1 Serbest yazılıma ve Open Source yazılımına yönelik bilgiler

Bu ürün, telif hakkı sahipleri tarafından serbest yazılım veya Open Source yazılımı olarak lisanslı olan yazılım bileşenleri içerir. İlgili lisans bilgileri, ev cihazı üzerinde kayıtlıdır. İlgili lisans bilgilerine erişim, Home Connect uygulaması üzerinden de mümkündür: "Profil -> Yasal bilgiler -> Lisans bilgileri".¹ Lisans bilgilerini ilgili markanın web sayfasından da indirebilirsiniz. (Lütfen ürün web sayfasında cihaz modelinizi ve ek dokümanları arayınız.) Alternatif olarak, ilgili bilgileri ossrequest@bshg.com veya BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Münih adresinden talep edebilirsiniz. İlgili kaynak kodu, talep üzerine sunulur.

Lütfen talebinizi ossrequest@bshg.com veya BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Münih adresine gönderiniz.

Konu: „OSSREQUEST“
Talebinizin işlenmesine yönelik masraflar, size faturalanır. Bu teklif, satın alma tarihinden itibaren üç yıl süresince veya en az ilgili cihaz için destek ve yedek parça sunduğumuz süre boyunca geçerlidir.

19 Uygunluk beyanı

BSH Hausgeräte GmbH, Home Connect fonksiyonuna sahip cihazın 2014/53/EU yönergesinin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili kurallarına uygun olduğunu taahhüt eder.

Daha ayrıntılı bir RED uygunluk beyanını internette siemens-home.bsh-group.com altında bulunan, cihazınızın ürün sayfasındaki ek dokümanlarda bulabilirsiniz.



2,4 GHz bant (2400–2483,5 MHz):
maks. 100 mW



¹ Cihazın donanımına göre değişir

TR BSH Hausgeräte GmbH tarafından Siemens AG ticari markası altında üretilmiştir

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com



9001731128 (051003)

tr