



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Sušička

WQG233D2CS

[cs] Návod k obsluze a pokyny
k instalaci

Další informace naleznete v Digitální uživatelské příručce.



Obsah

1 Bezpečnost.....	4	9 Programy	23
1.1 Všeobecné pokyny.....	4	9.1 Automatické programy.....	23
1.2 Použití k určenému účelu.....	4	9.2 Časové programy.....	24
1.3 Omezení okruhu uživatelů.....	4	10 Příslušenství.....	25
1.4 Bezpečná instalace.....	5	11 Prádlo.....	26
1.5 Bezpečné použití.....	7	11.1 Příprava prádla.....	26
1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba.....	9	12 Základní ovládání	26
2 Zabránění věcným škodám	11	12.1 Zapnutí spotřebiče	26
3 Ochrana životního prostředí a úspora.....	11	12.2 Nastavení programu.....	26
3.1 Likvidace obalu	11	12.3 Vložení prádla.....	26
3.2 Úspora energie.....	11	12.4 Spuštění programu.....	26
3.3 Režim šetření energie	12	12.5 Přidání prádla	26
4 Instalace a připojení.....	12	12.6 Zrušení programu.....	27
4.1 Vybalení spotřebiče.....	12	12.7 Vyjmutí prádla.....	27
4.2 Rozsah dodávky.....	12	12.8 Vypnutí spotřebiče.....	27
4.3 Požadavky na místo instalace.....	12	12.9 Filtr na žmolky	27
4.4 Vyrovnání spotřebiče.....	13	12.10 Nádržka na kondenzovanou vodu.....	29
4.5 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu	13	13 Dětský zámek	30
5 Seznámení	14	13.1 Aktivace dětského zámku	30
5.1 Spotřebič	14	13.2 Deaktivace dětského zámku	30
5.2 Ovládací panel	15	14 Základní nastavení	31
6 Displej.....	16	14.1 Přehled základních nastavení.....	31
7 Tlačítka	19	14.2 Změna základních nastavení.....	32
8 Výsledek sušení	22	15 Údržba spotřebiče.....	32
8.1 Změna výsledku sušení.....	22	15.1 Příprava spotřebiče před údržbou	32
8.2 Přizpůsobení výsledku sušení.....	22	15.2 Spuštění údržby spotřebiče ...	33
		15.3 Provedení jednoduché údržby spotřebiče.....	33

15.4 Příprava spotřebiče před intenzivní údržbou	34
15.5 Provedení intenzivní údržby spotřebiče.....	35
15.6 Dokončení intenzivní údržby spotřebiče.....	36
16 Čistění a ošetřování	37
16.1 Rady k čistění a ošetřování	37
16.2 Senzor vlhkosti	38
16.3 Filtr nádržky na kondenzovanou vodu.....	38
17 Odstranění poruch	40
18 Přeprava, uskladnění a likvidace	44
18.1 Příprava spotřebiče pro přepravu	44
18.2 Likvidace starého spotřebiče.....	44
19 Zákaznický servis.....	45
19.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)	45
20 Hodnoty spotřeby	46
21 Technické údaje	47



1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

1.1 Všeobecné pokyny



- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Uschovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepripojujte.

1.2 Použití k určenému účelu

Spotřebič používejte pouze:

- pro sušení a osvěžení textilu praného ve vodě a vhodného pro sušičky.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 4000 m nad mořem.

1.3 Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, sensorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.


Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.

Děti mladší 3 let a domácí zvířata udržujte mimo dosah spotřebiče.

1.4 Bezpečná instalace

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné instalace jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič zapojte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
- ▶ Spotřebič zapojte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním.
- ▶ Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí být instalován podle předpisů. Instalace musí mít dostatečně velký průřez vodičů.
- ▶ Při použití proudového chrániče používejte pouze typ se značkou .
- ▶ Spotřebič nikdy nenapájejte prostřednictvím externího spínacího zařízení, např. časového spínače nebo dálkového ovládání.
- ▶ Spotřebič nikdy nezapojte do elektrického okruhu, který dodatel energie pravidelně zapíná a vypíná.
- ▶ Pokud je spotřebič vestavěný, musí být síťová zástrčka síťového kabelu volně přístupná, nebo pokud není volný přístup možný, musí se do stávající elektrické instalace nainstalovat jistič všech pólů podle předpisů pro instalaci.
- ▶ Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k sevření nebo poškození síťového kabelu.

Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.

- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hranami.
- ▶ Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Použití prodlužovacího síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozbočky.
- ▶ Používejte pouze adaptéry a síťové kabely schválené výrobcem.

- ▶ Pokud je síťový kabel příliš krátký a k dispozici není žádný delší síťový kabel, kontaktujte odbornou společnost, aby přizpůsobila el. instalace domácnosti.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Velká hmotnost spotřebiče může při zvedání způsobit poranění.

- ▶ Spotřebič sami nezvedejte.

Je-li tento spotřebič nesprávně instalován v jednotce praní a sušení, může instalovaný spotřebič spadnout.

- ▶ Sušičku stavte na pračku výhradně se spojovací soupravou výrobce sušičky
→ "Příslušenství", Strana 25. Jiný způsob instalace není přípustný.
- ▶ Pokud výrobce sušičky nenabízí vhodnou spojovací soupravu, neinstalujte spotřebič v jednotce praní a sušení.
- ▶ V jednotce praní a sušení neinstalujte spotřebiče různých výrobců a s různou hloubkou a šířkou.
- ▶ Jednotku praní a sušení nestavte na podstavec, spotřebiče se mohou překlopit.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

⚠ POZOR – Nebezpečí zranění!

Spotřebič může při provozu vibrovat nebo se může pohybovat.

- ▶ Spotřebič umístěte na čistou, rovnou a pevnou plochu.
- ▶ Vyrovnajte spotřebič pomocí nožiček a vodováhy.

Při nesprávně vedených hadicích a elektrických kabelech hrozí nebezpečí zakopnutí.

- ▶ Hadice a elektrické kabely ved'te tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí.

Pokud byste pohybovali spotřebičem za vyčnívající součásti, např. dvířka, mohou se tyto součásti ulomit.

- ▶ Nepohybujte spotřebičem za vyčnívající součásti.

⚠ POZOR – Nebezpečí pořezání!

Ostré hrany spotřebiče mohou při dotknutí způsobit řezná poranění.

- ▶ Nedotýkejte se ostrých hran spotřebiče.
- ▶ Při instalaci a přepravě spotřebiče noste ochranné rukavice.

1.5 Bezpečné použití**⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.

- ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
- ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
- ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
- ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 45*

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
- ▶ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ Spotřebič neumisťujte za dveře, které blokují nebo brání otvírání dvířek spotřebiče.
- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhňte a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.

- ▶ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Prach z uhlí nebo mouka v okolí spotřebiče může způsobit výbuch.

- ▶ Postarejte se, aby bylo okolí spotřebiče při provozu čisté.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!

Kondenzovaná voda z tohoto spotřebiče není pitná a může být znečištěná žmolky.

- ▶ Kondenzovanou vodu ze spotřebiče nepijte ani ji jinak nepoužívejte.

Prací a ošetřovací prostředky mohou při požití způsobit otravu.

- ▶ Při polknutí z nedopatření vyhledejte lékařskou pomoc.
- ▶ Prací a ošetřovací prostředky uchovávejte tak, aby k nim neměly přístup děti.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Chladivo R290 v tomto spotřebiči je ekologické, ale hořlavé a při kontaktu s otevřeným ohněm nebo zápalnými zdroji se může vznítit.

- ▶ Otevřený oheň a zápalné zdroje musí být v dostatečné vzdá-

lenosti od spotřebiče.



⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Zbytky ve filtru na žmolky se mohou při sušení vznítit.

- ▶ Filtr na žmolky pravidelně čistěte.

Snadno vznětlivé předměty, jako zapalovače nebo zápalky, se mohou při sušení vznítit.

- ▶ Před sušením odstraňte z kapes prádla všechny snadno vznětlivé předměty.

Pokud nevyprané prádlo přišlo do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, odstraňovačem vosku, barvou, tukem nebo odstraňovačem skvrn, může se při sušení vznítit.

- ▶ V tomto spotřebiči nesušte nevyprané prádlo.
- ▶ Prádlo před sušením důkladně vyperte v horké vodě s pracím prostředkem.

- ▶ Spotřebič nepoužívejte, pokud bylo prádlo předtím vyčištěno průmyslovými chemikáliemi.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Při předčasném přerušení sušení prádlo dostatečně nevychladne a může se vznítit.

- ▶ Nepřerušujte předčasně sušicí program.
- ▶ Při předčasném přerušení sušení prádlo okamžitě vyndejte a rozprostřete.

⚠ POZOR – Nebezpečí zranění!

Pokud byste si na spotřebič stoupali, může prasknout krycí deska.

- ▶ Nestoupejte si na spotřebič.

Pokud byste si sedali na otevřená dvířka nebo se o ně opírali, může se spotřebič převrhnout.

- ▶ Nesedejte si na dvířka spotřebiče ani se o ně neopírejte.
- ▶ Na dvířka spotřebiče nepokládejte žádné předměty.

Při sáhnutí do točícího se bubnu může dojít k poranění rukou.

- ▶ Než budete sahat do bubnu, počkejte, dokud se úplně nezastaví.

1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Používání neoriginálních náhradních dílů a neoriginálního příslušenství je nebezpečné.

- ▶ Používejte pouze originální náhradní díly a originální příslušenství výrobce.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!

Při používání čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla mohou vznikat jedovaté výpary.

- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

2 Zabránění věcným škodám

POZOR!

Nesprávné dávkování aviváže, pracích prostředků, ošetřovacích prostředků a čisticích prostředků může zhoršit funkci spotřebiče.

- ▶ Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.

Překročení maximálního množství prádla zhoršuje funkci spotřebiče.

- ▶ Dodržujte a nepřekračujte maximální množství prádla pro každý program.

→ "Programy", Strana 23

Přehřátí spotřebiče může zhoršit jeho funkci.

- ▶ Během provozu musí být větrací otvor na spotřebiči volný.
- ▶ Zajistěte dostatečné větrání v místnosti.

Během provozu může dojít k nasátí lehkých předmětů, jako vlasů a vláken, větracím otvorem spotřebiče, a tím zhoršení funkce spotřebiče.

- ▶ Postarejte se, aby bylo okolí spotřebiče při provozu čisté.
- ▶ Zajistěte, aby se v blízkosti spotřebiče nenacházely lehké předměty.

Pěnový materiál nebo molitan se může při sušení zdeformovat nebo roztrhat.

- ▶ Nesušte prádlo obsahující pěnový materiál nebo molitan.

Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit povrchy spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu.
- ▶ Nepoužívejte tvrdé drátěnky nebo houbičky.
- ▶ Spotřebič čistěte pouze vodou a měkkým vlhkým hadrem.

- ▶ Při kontaktu se spotřebičem ihned odstraňte všechny zbytky pracích prostředků, sprejů nebo jiné zbytky.

3 Ochrana životního prostředí a úspora

3.1 Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.

3.2 Úspora energie

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje Váš spotřebič méně proudu.

Spotřebič používejte v dobře větrané místnosti a zajistěte, aby byl větrací otvor spotřebiče volný.

- ✓ Při nedostatečné výměně vzduchu se prodlouží doba trvání programu a zvýší se spotřeba energie.

Před sušením prádlo vyždímejte v pračce.

- ✓ Při vlhčím prádle se prodlouží doba trvání programu a zvýší se spotřeba energie.

Dodržujte maximální množství prádla pro jednotlivé programy.

→ "Programy", Strana 23

- ✓ Při překročení maximálního množství prádla se prodlouží doba trvání programu a zvýší se spotřeba energie.

cs Instalace a připojení

Po sušení vyčistěte filtr na žmolky
→ *Strana 27.*

- ✓ Při znečištěném filtru na žmolky je omezené proudění vzduchu ve spotřebiči, prodlouží se doba trvání programu a zvýší se spotřeba energie.

3.3 Režim šetření energie

Když delší dobu neprovedete žádné kroky ovládání, spotřebič se automaticky přepne do režimu úspory energie. Všechny ukazatele zhasnou a bliká **start/ doplnění**.
Režim úspory energie se ukončí, když provedete nějaký krok ovládání spotřebiče.

4 Instalace a připojení

4.1 Vybalení spotřebiče

POZOR!

Předměty, které nejsou určeny pro provoz ve spotřebiči a které zůstanou v bubnu, mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Před provozem tyto předměty a dodané příslušenství odstraňte z bubnu.
1. Ze spotřebiče odstraňte veškerý obalový materiál a ochranné kryty.
→ *"Likvidace obalu", Strana 11*
 2. Zkontrolujte spotřebič, zda se na něm nevyskytují viditelná poškození.
 3. Otevřete dvířka spotřebiče.
→ *"Základní ovládání", Strana 26*
 4. Vyjměte z bubnu příslušenství.
 5. Zavřete dvířka spotřebiče.



4.2 Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.

POZOR!

Provoz s nekompletním nebo vadným příslušenstvím může negativně ovlivnit funkci spotřebiče nebo způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte spotřebič s nekompletním nebo vadným příslušenstvím.
- ▶ Příslušné příslušenství před spuštěním provozu spotřebiče vyměňte.
→ *"Příslušenství", Strana 25*

Obsah dodávky	Popis
	Sušička
	Průvodní doklady

4.3 Požadavky na místo instalace

POZOR!

Když se spotřebič nakloní o více než 40°, může vytéct zbytková voda a způsobit věcné škody.


- ▶ Spotřebič naklánejte opatrně.
 - ▶ Spotřebič přepravujte nastojato.
- Zmrzlá zbytková voda ve spotřebiči může způsobit jeho poškození.
- ▶ Neinstalujte a nepoužívejte spotřebič v prostorech s nebezpečím mrazu nebo venku.

Pokud byste spotřebič používali hned po přepravě, může chladivo ve spotřebiči způsobit poškození spotřebiče.

- ▶ Spotřebič nechte po přepravě dvě hodiny stát, než ho uvedete do provozu.


Místo instalace	Požadavky
-----------------	-----------

Na podlaze

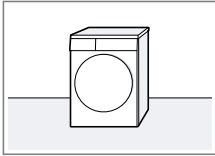

Spotřebič umístěte na čistou, rovnou a pevnou plochu. Spotřebič vyrovnejte → *Strana 13*.

Pračka a sušička nad sebou

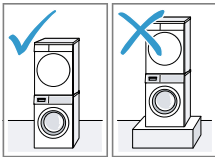

Tento spotřebič instalujte na pračku pouze pomocí originální spojovací soupravy od výrobce sušičky.


- Spojovací souprava s výsuvnou pracovní deskou → *Strana 25*
- Spojovací souprava → *Strana 25*

Tento spotřebič instalujte pouze na pračku od stejného výrobce. Hloubka a šířka tohoto spotřebiče musí být shodná s rozměry pračky. Pračku a sušičku nainstalované nad sebou nestavte na podstavec.

4.4 Vyrovnání spotřebiče

Pro snížení hlučnosti a vibrací spotřebič správně vyrovnejte.

- ▶ Pro vyrovnání spotřebiče otáčejte nožičkami spotřebiče. Vyrovnání zkontrolujte pomocí vodováhy.

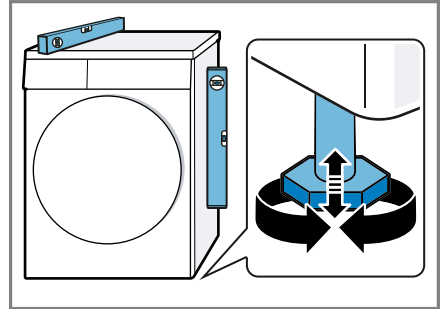

Všechny nožičky spotřebiče musí pevně stát na podlaze.


4.5 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu

1. Síťovou zástrčku síťového kabelu spotřebiče zastrčte do zásuvky v blízkosti spotřebiče. Údaje připojení spotřebiče najdete v Technických údajích → *Strana 47*.
2. Zkontrolujte pevné umístění síťové zástrčky.

5 Seznámení

5.1 Spotřebič

Zde naleznete přehled součástí vašeho spotřebiče.

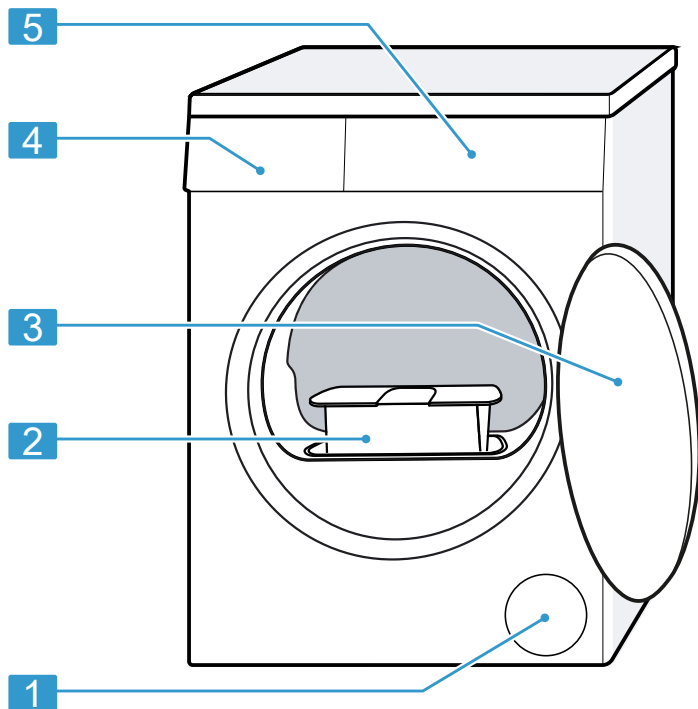

V závislosti na typu spotřebiče se mohou detaily na obrázku lišit, např. barva a tvar.

1 Větrací otvor

2 Filtr na žmolky → *Strana 27*


3 Dvířka

4 Nádržka na kondenzovanou vodu → *Strana 29*

5 Ovládací panel → *Strana 15*

5.2 Ovládací panel

Pomocí ovládacího pole nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a dostanete informace o provozním stavu.

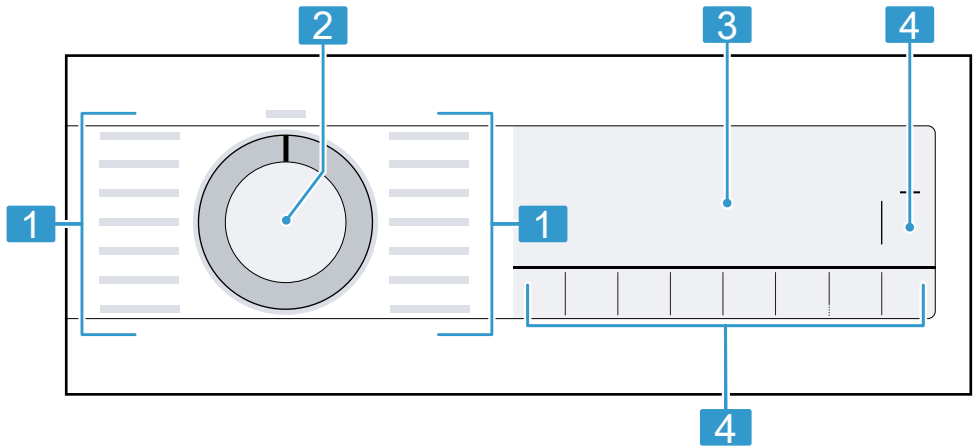

1 Programy → *Strana 23*


2 Volič programů → *Strana 26*

3 Displej → *Strana 16*

4 Tlačítka → *Strana 19*

6 Displej







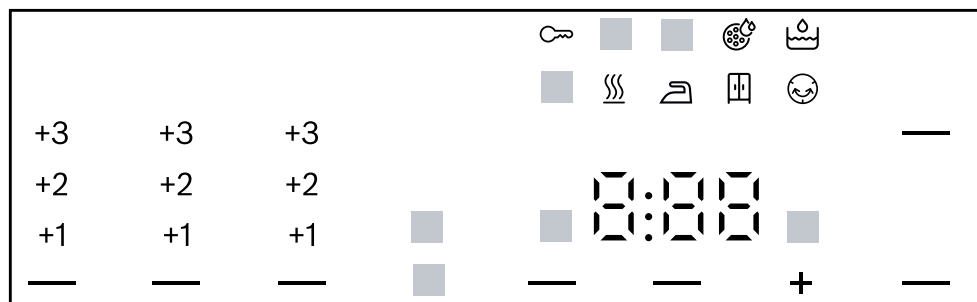




Na displeji vidíte aktuální hodnoty nastavení, možnosti voleb nebo nápovědné texty.







Příklad zobrazení na displeji

Ukazatel	Označení	Popis
0:40 ¹	Doba trvání programu / zbývající doba programu	Předpokládaná doba trvání programu nebo zbývající doba programu v hodinách a minutách.
1:25	Časový program	Je nastavený časový program. → "Časové programy", Strana 24
8,0 ¹	Doporučené množství prádla	Maximální množství prádla pro nastavený program v kg.
+ 0:45 ¹	Doba skončení	→ "Tlačítka", Strana 21
	Dětská pojistka	<ul style="list-style-type: none"> svítí: Dětská pojistka je aktivovaná. bliká: Dětská pojistka je aktivovaná a došlo k ovládnání spotřebiče. → "Deaktivace dětského zámku", Strana 30
start/ doplnění)	Start/pauza	<p>Spuštění, zrušení nebo pozastavení</p> <ul style="list-style-type: none"> svítí: Program běží a lze ho zrušit nebo pozastavit. bliká: Program lze spustit nebo nechat pokračovat.

¹ Příklad






Ukazatel	Označení	Popis
 suché k žehlení)	Výsledek sušení: suché k žehlení	Je aktivovaný výsledek sušení. → "Tlačítka", Strana 20
 do skříně)	Výsledek sušení: suché do skříně	Je aktivovaný výsledek sušení. → "Tlačítka", Strana 20
 do skříně plus)	Výsledek sušení: suché do skříně plus	Je aktivovaný výsledek sušení. → "Tlačítka", Strana 19
+1 +2 +3	Výsledek sušení je přizpůsobený	Je aktivovaný přizpůsobený výsledek sušení. → "Výsledek sušení", Strana 22
 snadné žehlení)	Omezení pomačkání	Je aktivované omezení pomačkání. → "Tlačítka", Strana 20
 jemné sušení)	Šetrné sušení	Je aktivované šetrné sušení pro choulostivé textilie. → "Tlačítka", Strana 21
4kg  (poloviční náplň)	Poloviční množství prádla	Je aktivované poloviční množství prádla. → "Tlačítka", Strana 21
 signál)	Tiché sušení	Je aktivované tiché sušení bez akustických signálů. → "Tlačítka", Strana 21
	Nádržka na kondenzovanou vodu	Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu → Strana 29. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu → Strana 29.
	Filtr na vlákna	Vyčistěte filtr na vlákna → Strana 27.
CrE	Jednoduchá údržba spotřebiče	Nechte provést program pro jednoduchou údržbu spotřebiče. → "Provedení jednoduché údržby spotřebiče", Strana 33
Hot	Proces ochlazení	Prádlo chladne při otáčení bubny, aby se zabránilo poškození prádla. Proces lze přerušit otevřením dvířek. Poznámka: Neměňte program.
	Automatické samočištění	Automatické samočištění proplachuje výměník tepla spotřebiče. Poznámka: Neodstraňujte nádržku na kondenzovanou vodu a nepřerušujte program.
	Sušení	Stav programu








¹ Příklad





Ukazatel	Označení	Popis
	Výsledek sušení: suché k žehlení	Stav programu
	Výsledek sušení: suché do skříňě	Stav programu
	Ochrana před zmačkáním	Stav programu
 (▶ start/ doplnění)	Pauza	Stav programu
End	Konec programu	Stav programu
¹ Příklad		

7 Tlačítka

Zde najdete přehled tlačítek a možností jejich nastavení.

Tlačítko	Výběr	Popis
 start/ doplnění	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spuštění ■ Přerušení ■ Pozastavení 	Spuštění, zrušení nebo pozastavení programu.
 3 s	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	Aktivace nebo deaktivace dětské pojistky. Zabezpečení ovládacího panelu proti nežádoucímu ovládání. Pokud jste aktivovali dětskou pojistku a vypnete spotřebič, dětská pojistka zůstane aktivní. → "Dětský zámek", Strana 30
 suché do skříně plus	<ul style="list-style-type: none"> ■  suché do skříně plus ■ +1 ■ +2 ■ +3 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Při zvolení  suché do skříně plus je aktivovaný výsledek sušení. Výsledek sušení určuje, jak moc vlhké nebo suché bude prádlo po skončení programu. → "Výsledek sušení", Strana 22 ■ Při zvolení +1 , +2 nebo +3 je výsledek sušení přizpůsobený. → "Přizpůsobení výsledku sušení", Strana 22

Tlačítko	Výběr	Popis
 suché do skříně	<ul style="list-style-type: none"> ■  suché do skříně ■ +1 ■ +2 ■ +3 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Při zvolení  suché do skříně je aktivovaný výsledek sušení. Výsledek sušení určuje, jak moc vlhké nebo suché bude prádlo po skončení programu. → "Výsledek sušení", Strana 22 ■ Při zvolení +1 , +2 nebo +3 je výsledek sušení přizpůsobený. → "Přizpůsobení výsledku sušení", Strana 22
 suché k žehlení	<ul style="list-style-type: none"> ■  suché k žehlení ■ +1 ■ +2 ■ +3 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Při zvolení  suché k žehlení je aktivovaný výsledek sušení. Výsledek sušení určuje, jak moc vlhké nebo suché bude prádlo po skončení programu. → "Výsledek sušení", Strana 22 ■ Při zvolení +1 , +2 nebo +3 je výsledek sušení přizpůsobený. → "Přizpůsobení výsledku sušení", Strana 22
 snadné žehlení	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	<p>Aktivace nebo deaktivace omezení pomačkání. Po skončení programu se prádlo v bubnu 60 minut v pravidelných intervalech pohybuje, aby se omezilo zmačkání.</p>

Tlačítko	Výběr	Popis
 jemné sušení	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	Aktivace nebo deaktivace šetrného sušení. Snížená teplota pro choulostivé textilie, např. polyakryl nebo elasthan. Doba trvání programu se prodlouží.
 hotovo za	<ul style="list-style-type: none"> ■ Konec programu ■ Doba trvání programu 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stanovení doby skončení programu. Doba trvání programu je již obsažená v nastaveném počtu hodin. Po spuštění programu se zobrazí doba trvání programu. ■ Nastavení doby trvání programu pro časové programy. → "Časové programy", <i>Strana 24</i>
 signál	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	Aktivujte nebo deaktivujte signály ovládání a upozorňující signály.
 poloviční náplň	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	Sušení jednotlivých kusů prádla nebo malého množství prádla.

8 Výsledek sušení

Pro každý automatický program je stanovený výsledek sušení. Výsledek sušení určuje, jak moc suché nebo vlhké bude prádlo po skončení programu.

Výsledek sušení	Prádlo	Výsledek sušení
☐* suché do skříně plus	Vícevrstvé, silné prádlo, které špatně schne.	Prádlo je suché.
☐ suché do skříně	Normální jednovrstvé prádlo.	Prádlo je suché.
☐ suché k žehlení	Normální jednovrstvé prádlo.	Prádlo je po sušení ještě mírně vlhké. Abyste po sušení zabránili po-mačkání, prádlo vyžehlete nebo pověste.

8.1 Změna výsledku sušení

U některých automatických programů můžete výsledek sušení změnit, aby bylo prádlo ještě sušší nebo vlhčí.

- Nastavte automatický program.
→ "Automatické programy", Strana 23
- Na displeji se zobrazí přednastavený výsledek sušení.
- Stiskněte ☐ **suché do skříně**, ☐* **suché do skříně plus** nebo ☐ **suché k žehlení**.
- Na displeji se zobrazí: — (☐ suché do skříně), — (☐* suché do skříně plus) nebo — (☐ suché k žehlení).

8.2 Přizpůsobení výsledku sušení

Pokud vám prádlo po usušení s určitým výsledkem sušení připadá příliš vlhké, můžete výsledek sušení přizpůsobit.

- Nastavte automatický program.
→ "Automatické programy", Strana 23
- Na displeji se zobrazí přednastavený výsledek sušení.
- Stiskněte ☐* **suché do skříně plus**, ☐ **suché do skříně** nebo ☐ **suché k žehlení**.
- Na displeji se zobrazí: "+1", "+2" nebo "+3".

9 Programy

Textilie můžete sušit pomocí automatického programu nebo pomocí časového programu.









9.1 Automatické programy






Automatické programy jsou programy, při kterých senzory vlhkosti během sušení měří zbývající vlhkost prádla. Program skončí až po dosažení nastaveného výsledku sušení.

Každý automatický program má výsledek sušení → *Strana 22*. Výsledek sušení určuje, jak moc suché nebo vlhké bude prádlo po skončení programu.

Tipy

- Výsledek sušení podle textilií nebo požadovaného usušení.
→ "*Výsledek sušení*", *Strana 22*
- Visačky na prádle vám poskytnou další informace pro výběr programu.



Program	Popis	Max. množství prádla (kg)
bavlna 	Sušení odolných bavlněných a lněných textilií s možností vyvařky.	8,0
 bavlna eco 	Sušení odolných bavlněných a lněných textilií s možností vyvařky. Energeticky úsporný program.	8,0
snadno udržovatelné 	Sušení textilií ze syntetických vláken a směsových tkanin.	3,5
mix 	Sušení textilií z bavlny a syntetiky.	3,0
 ložní prádlo	Sušení povlaků na peřiny a polštáře a prostěradel z bavlny. Poznámka: Pohyby bubnu jsou optimalizované pro sušení velkých kusů prádla.	3,5
jemné 	Sušení choulostivých textilií ze saténu, syntetických vláken a směsových tkanin.	2,0
 peří	Sušení textilií, příkrývek nebo peřin, naplněných peřím. Poznámky <ul style="list-style-type: none"> ■ Velké textilie, jako deky nebo spacáky, sušte jednotlivě. ■ Po skončení programu textilie natřepete, aby se náplň rovnoměrně rozložila a uvolnila se vlhká místa. 	1,5

Program	Popis	Max. množství prádla (kg)
 Hygiena Plus	Sušení odolných bavlněných a lněných textilií s možností vyvážky. Poznámka: Mimořádně vhodný při zvýšených hygienických nárocích.	4,0
 sport/fitness	Sušení rychle schnoucích sportovních oděvů z funkčních vláken, mikrovlákna a syntetických vláken.	1,5
 košile/halenky	Sušení košil a halenek z bavlny, lnu, syntetiky nebo směsových tkanin. Poznámka: Pro optimální výsledek sušení sušte maximálně 5 košil nebo 5 halenek najednou. Po sušení prádlo vyžehlete nebo pověste. Zbývající vlhkost se rovnoměrně rozloží.	1,5
 rychlý 40'	Sušení textilií ze syntetiky a lehké bavlny.	2,0
 ručníky	Sušení odolných bavlněných a lněných ručníků a županů s možností vyvážky.	6,0

9.2 Časové programy

Časové programy jsou programy se stanovenou nebo nastavitelnou dobou trvání. Program skončí po uplynutí této doby, i když prádlo ještě není suché. Časové programy jsou vhodné pro sušení jednotlivých kusů prádla nebo tenkých textilií.

Tip: Visačky na prádle vám poskytnou další informace pro výběr programu.

Program	Popis	Max. množství prádla (kg)
vlna závěr 	Sušení vlny nebo textilií s podílem vlny vhodných pro praní v pračce. Poznámka: Textilie budou nadýchanější, ale nikoli suché. Po skončení programu textilie vyjměte a nechte je uschnout.	0,5
čas. program teplý 	Sušení všech druhů textilií kromě vlny a hedvábí. Vhodný pro předsušené nebo mírně vlhké prádlo a pro dosušení vícevrstvého, silného prádla.	3,0

10 Příslušenství

Používejte originální příslušenství. Je přizpůsobené pro váš spotřebič.

Poznámka: Některé příslušenství je dostupné v dalších barvách. Kontaktujte

→ "Zákaznický servis", Strana 45.

	Použití	Objednací číslo
Spojovací souprava	Prostorově úsporná instalace spotřebiče na vhodnou pračku od stejného výrobce a se stejnou šířkou a hloubkou.	WTZ27410
Spojovací souprava s výsuvnou pracovní deskou	Prostorově úsporná instalace spotřebiče na vhodnou pračku od stejného výrobce a se stejnou šířkou a hloubkou. Pomocí výsuvné pracovní desky lze do spotřebiče snadněji vkládat prádlo a vyndávat ho.	WTZ27400
Koš na sušení vlny	Sušení nebo větrání jednotlivých vlněných textilií, sportovní obuvi a plyšových zvířátek.	WMZ20600
Prostředek pro péči o spotřebič	Náhradní díl pro funkci intenzivní péče o spotřebič.	00311829
Podstavec	Vyvýšená instalace spotřebiče, aby do něj bylo možné snadněji vkládat prádlo a vyndávat ho.	WTZPW20D

11 Prádlo

11.1 Příprava prádla

POZOR!

Předměty, které zůstanou v prádle, mohou poškodit prádlo a buben.

- ▶ Před spuštěním odstraňte z kapes prádla všechny předměty.
- ▶ Kvůli šetrnému zacházení se spotřebičem a s prádlem prádlo připravte.
 - Vyprázdněte kapsy.
 - Kartáčkem odstraňte písek ze všech záhybů a kapes.
 - Povlaky na příkrývky a polštáře zapněte.
 - Zapněte všechny zipy, suché zipy, háčky a poutka.
 - Látkové pásky, vázačky u zástěr zavažte nebo použijte pytlík na praní.
 - Ze záclon odstraňte kroužky a ocelová lanka nebo použijte sítku na prádlo.
 - Na malé kousky prádla, jako např. dětské ponožky, použijte sítku na prádlo.
 - Prádlo rozložte a načechejte nebo se řiďte popisem k jednotlivým programům.
 - Prádlo před sušením vyždímejte.
 - Prádlo z vlny, sportovní obuv a plyšová zvířátka sušte v koši na sušení vlny.

12 Základní ovládání

12.1 Zapnutí spotřebiče

Požadavek: Spotřebič je správně instalovaný a připojený.

→ *"Instalace a připojení"*, Strana 12

- ▶ Nastavte volič programů na některý program.

12.2 Nastavení programu

1. Otáčením voliče programů nastavte požadovaný program.
→ *"Programy"*, Strana 23
2. V případě potřeby přizpůsobte nastavení programu.

12.3 Vložení prádla

Poznámka: Abyste zabránili po-mačkání, dodržujte maximální množství prádla pro programy.
→ *"Programy"*, Strana 23

Požadavky


- Prádlo je připravené a rozříděné.
→ *"Prádlo"*, Strana 26
- Buben je prázdný.

1. Otevřete dvířka.
2. Vložte prádlo do bubnu.
3. Zavřete dvířka.

Zajistěte, aby nebylo prádlo při-skřípnuté ve dvířkách.

12.4 Spuštění programu

Požadavek: Je nastavený program.
→ *"Nastavení programu"*, Strana 26

- ▶ Stiskněte  **start/ doplnění** .
- ✓ Na displeji se zobrazuje doba trvání nebo čas konce.
- ✓ Po skončení programu se na displeji zobrazí: "End" .

Poznámka: Když se zobrazí "Hot " , spotřebič ochlazuje prádlo. Když "Hot " zhasne, je prádlo vychladlé.


12.5 Přidání prádla

Po spuštění programu můžete kdykoli prádlo vyndat nebo přidat.


1. Stiskněte  **start/ doplnění** .

Proces ochlazení se spustí automaticky přibližně za 30 sekund a prádlo se chladí při otáčejícím se bubnu. Pokud si proces ochlazení nepřejete nebo ho chcete přerušit, otevřete dvířka.

→ "Displej", Strana 17

2. Otevřete dvířka.
3. Přidejte nebo vyndejte prádlo.
4. Zavřete dvířka.
5. Stiskněte  **start/ doplnění** .

12.6 Zrušení programu

1. Stiskněte  **start/ doplnění** .
2. Otevřete dvířka.
3. Vyndejte prádlo.
→ "Vyjmutí prádla", Strana 27

12.7 Vyjmutí prádla

1. Otevřete dvířka.
2. Vyndejte prádlo z bubnu.

12.8 Vypnutí spotřebiče

- ▶ Volič programů nastavte na **vy-pnuto** .

12.9 Filtr na žmolky


Během sušení se žmolky z prádla shromažďují ve filtru na žmolky. Filtr na žmolky chrání spotřebič před žmolky.

Čištění filtru na žmolky


Když sušící program skončí nebo když se za provozu zobrazí na displeji upozornění, vyčistěte filtr na žmolky.

Poznámka: Pokud spotřebič nečistíte popsaným způsobem, může dojít ke zhoršení funkce spotřebiče.


Požadavky

- Na displeji se zobrazí po sušení: "End"
- nebo za provozu:  .


1. Otevřete dvířka.
2. Odstraňte žmolky ze dvířek.

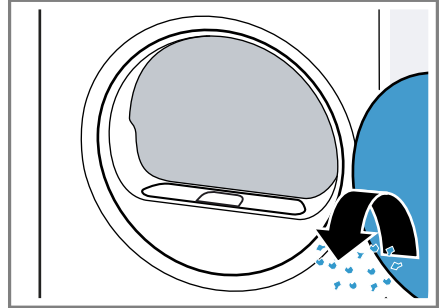

3. Odstraňte dvoudílný filtr na žmolky.

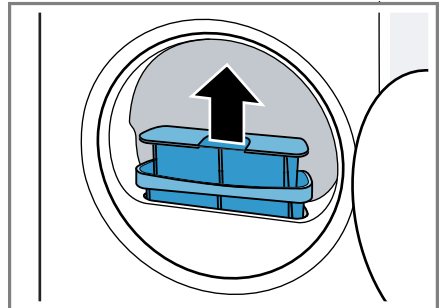


4. Odstraňte žmolky z prohlubně.

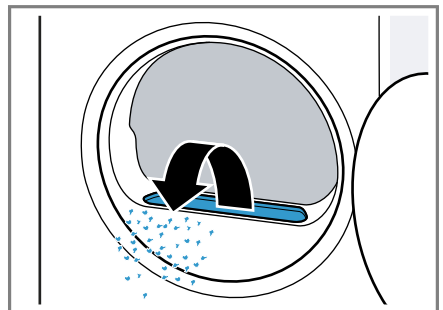


Dbejte na to, aby se žmolky nedostaly do vzduchového kanálu.


5. Rozpojte dvoudílný filtr na žmolky.

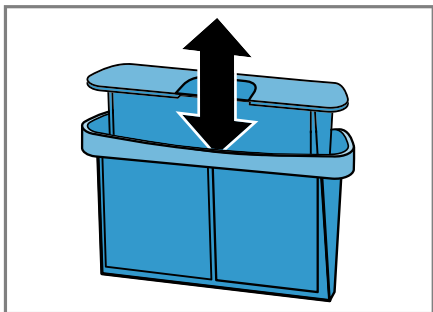


6. Otevřete oba filtry na žmolky.

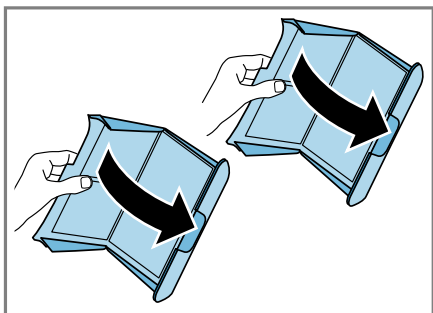


7. Odstraňte žmolky.

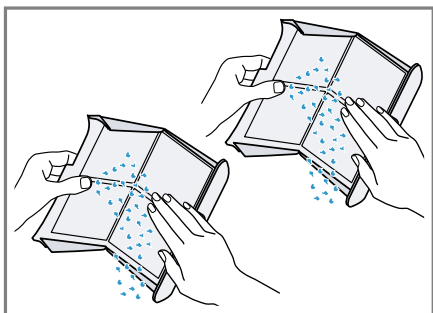


8. Oba filtry na žmolky důkladně vyčistěte pod tekoucí teplou vodou a osušte.

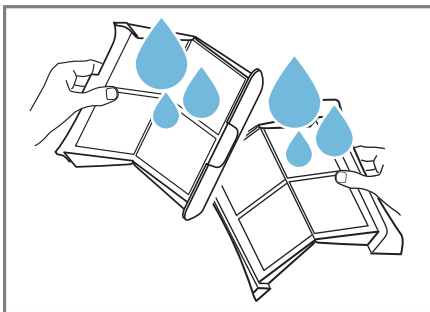

9. Oba filtry na žmolky zavřete a sestavte.

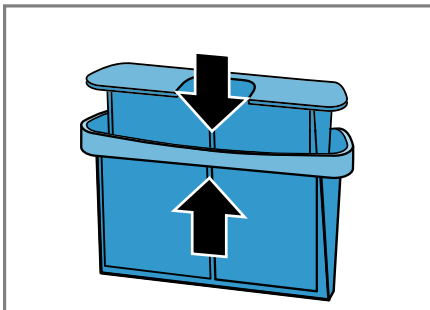

10. Nasadte dvoudílný filtr na žmolky.

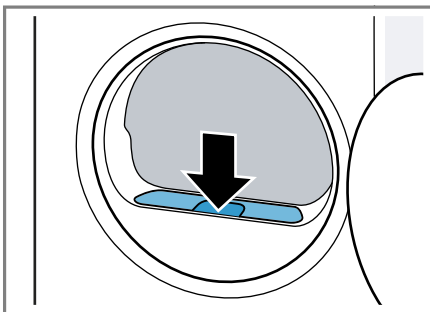

11. Zavřete dvířka.

12.10 Nádržka na kondenzovanou vodu

Při sušení vzniká kondenzovaná voda, kterou spotřebič používá k automatickému čištění. Ve stavu při dodání se kondenzovaná voda shromažďuje v nádržce na kondenzovanou vodu.


Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu

Když sušicí program skončí nebo když se za provozu zobrazí na displeji upozornění, vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.


Požadavky

- Na displeji se zobrazí po sušení: "End"
- nebo se na displeji během provozu zobrazí: ☹ .

1. Vodorovně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu.

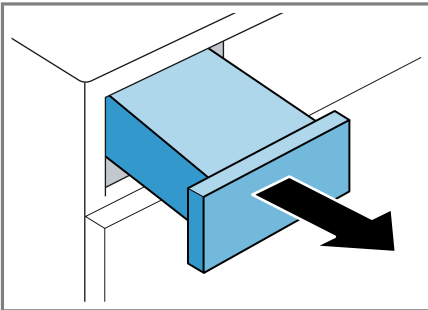


2. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.

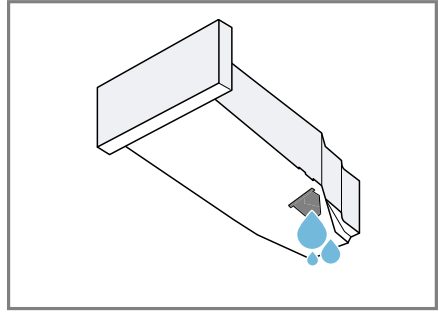

Pravidelně kontrolujte filtr nádržky na kondenzovanou vodu → *Strana 38* a znečištěný filtr vyčistěte. Dbejte na to, aby byla před spuštěním provozu spotřebiče nádržka na kondenzovanou vodu zasunutá.
→ "*Zasunutí nádržky na kondenzovanou vodu*", *Strana 29*

Zasunutí nádržky na kondenzovanou vodu

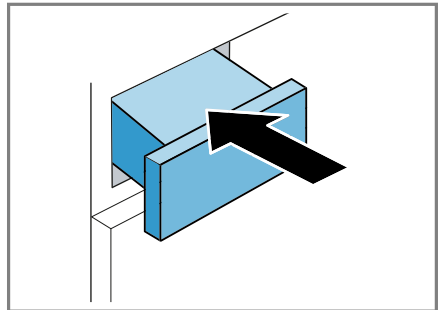

- ▶ Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu až nadoraz.



13 Dětský zámek



Zajistěte spotřebič proti nežádoucímu ovládání ovládacích prvků.

13.1 Aktivace dětského zámku

- ▶ Cca 3 sekundy držte stisknutá obě tlačítka  **3 s**.
- ✓ Na displeji se zobrazí .
- ✓ Ovládací prvky jsou zablokované.
- ✓ Dětský zámek zůstává aktivovaný i po vypnutí spotřebiče a při výpadku proudu.

13.2 Deaktivace dětského zámku


Požadavek: Pro deaktivaci dětského zámku musí být spotřebič zapnutý.

- ▶ Cca 3 sekundy držte stisknutá obě tlačítka  **3 s**.
- ✓  na displeji zhasne.

14 Základní nastavení

Základní nastavení spotřebiče můžete nastavit podle svých potřeb.

14.1 Přehled základních nastavení

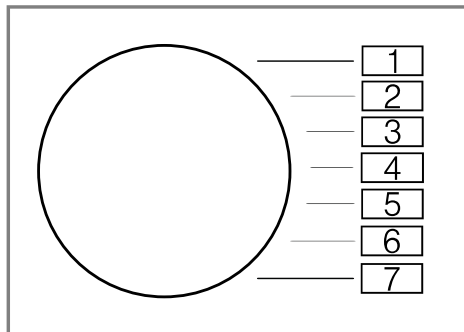



Základní nastavení	Pozice programu	Hodnota	Popis
Signál ukončení	2	0 (vypnutý) 1 (tichý) 2 (střední) 3 (hlasitý) 4 (velmi hlasitý)	Nastavení hlasitosti signálu po skončení programu.
Signál tlačítek	3	0 (vypnutý) 1 (tichý) 2 (střední) 3 (hlasitý) 4 (velmi hlasitý)	Nastavení hlasitosti signálu při stisknutí tlačítek.
Programový čítač	5	42 ¹	Zobrazit počet spuštěných programů.
¹ Příklad			

14.2 Změna základních nastavení

1. Volič programů nastavte na pozici 1.



2. Stiskněte  **suché k žehlení** a současně nastavte volič programů na pozici 2.
- ✓ Na displeji se zobrazí aktuální hodnota.
3. Nastavte volič programů na požadovanou pozici.
→ "Přehled základních nastavení", Strana 31
4. Pro změnu hodnoty stiskněte  **hotovo za**.
5. Pro uložení změny spotřebič vypněte.


15 Údržba spotřebiče

15.1 Příprava spotřebiče před údržbou


Před provedením jednoduché nebo intenzivní údržby spotřebiče se musí spotřebič připravit.

Požadavek: Filtr na vlákna je vyčištěný.
→ "Čištění filtru na žmolky", Strana 27.


1. Vyndejte prádlo.

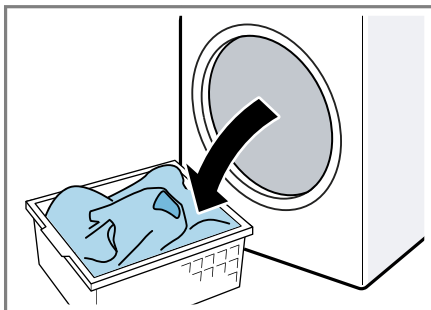

2. Zavřete dvířka spotřebiče.
3. Vodorovně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu.

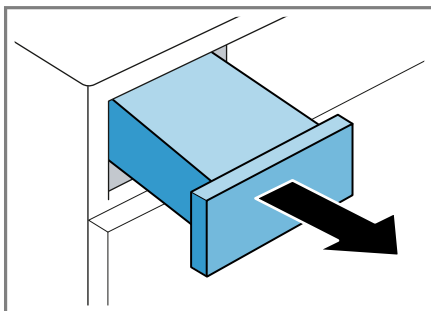


4. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu → Strana 29.

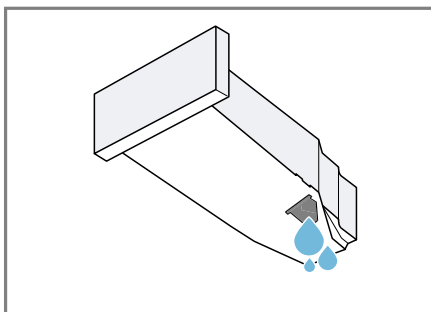



15.2 Spuštění údržby spotřebiče

Požadavky

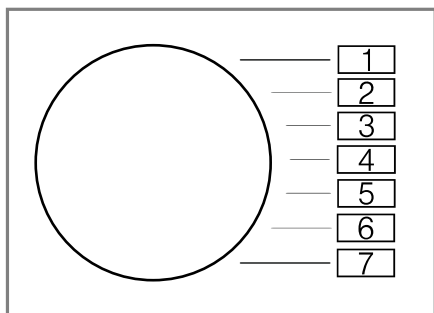- Spotřebič je připravený na údržbu.
→ "Příprava spotřebiče před údržbou", Strana 32.
 - Nádržka na kondenzovanou vodu je připravená na údržbu spotřebiče.
1. Nastavte program na pozici 1.



2. Stiskněte a podržte stisknuté  **suché k žehlení**.
 3. Nastavte program na pozici 4.
 4. Uvolněte  **suché k žehlení**.
- ✓ Na displeji se zobrazuje střídavě "CP1" a doba trvání programu.


15.3 Provedení jednoduché údržby spotřebiče

Pro odstranění případného mírného znečištění lze provést jednoduchou údržbu spotřebiče.

Poznámka: Po určité době používání spotřebič automaticky doporučí provést jednoduchou údržbu spotřebiče. Na displeji se před spuštěním a po skončení programu po dobu 5 sekund zobrazí upozornění "CrE". Upozornění se zobrazuje opakovaně, dokud neprovedete kompletně jednoduchou údržbu spotřebiče.


Požadavky

- Spotřebič je připravený na údržbu.
→ "Příprava spotřebiče před údržbou", Strana 32.
 - Údržba spotřebiče je spuštěná.
→ "Spuštění údržby spotřebiče", Strana 33
1. Do nádržky na kondenzovanou vodu naplňte cca 1 ½ litru teplé vody z vodovodu.

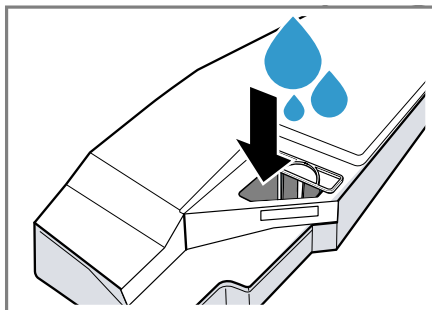

Naplněnou nádržku na kondenzovanou vodu držte vodorovně, aby nevytekla voda.


2. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, aby zaskočila.

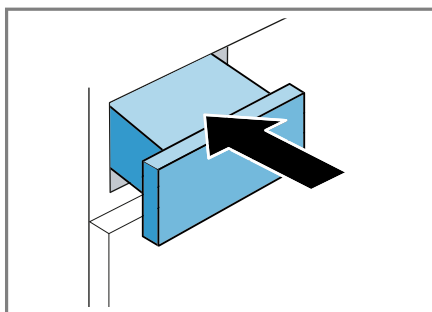


3. Stiskněte  **start/ doplnění**.
- ✓ Spustí se údržba spotřebiče a zazní akustický signál.
 - ✓ Na konci údržby spotřebiče se na displeji zobrazí "End" a zazní akustický signál.

cs Údržba spotřebiče


4. Vodorovně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu.

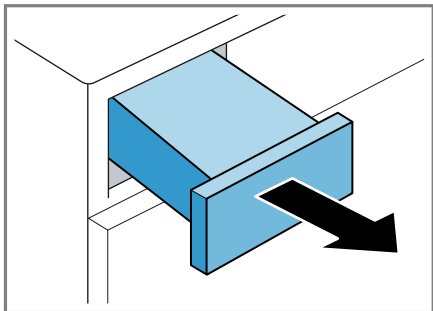

5. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu → *Strana 29*.

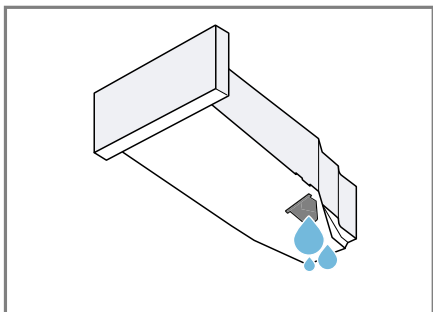

6. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, aby zaskočila.

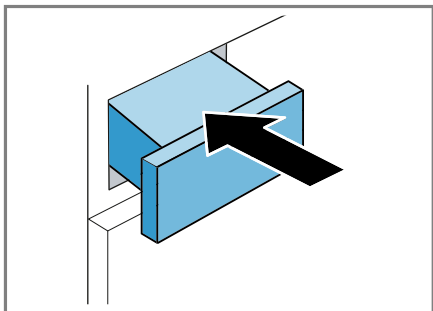

- ✓ Údržba spotřebiče je dokončená.

Poznámka: Pokud se kondenzovaná voda vypouští pomocí odtokové hadice, proveďte po jednoduché nebo intenzivní údržbě spotřebiče kroky uvedené v opačném pořadí.

15.4 Příprava spotřebiče před intenzivní údržbou

Pokud jste spotřebič déle než měsíc nepoužívali, mohou se objevit úporné nečistoty nebo zápach. Pro jejich odstranění lze provést intenzivní údržbu spotřebiče.

Poznámka: Intenzivní údržba spotřebiče trvá cca 4 hodiny. Pokud během programu včas neprovedete potřebné kroky, může se doba trvání prodloužit.


Intenzivní údržba spotřebiče by se po spuštění programu neměla přerušovat.

Požadavky


- Spotřebič je připravený na údržbu.
→ *"Příprava spotřebiče před údržbou", Strana 32.*
- Údržba spotřebiče je spuštěná.
→ *"Spuštění údržby spotřebiče", Strana 33*
- ▶ Stiskněte **+**.
- ✓ Na displeji se zobrazuje střídavě "CP2" a doba trvání.

15.5 Provedení intenzivní údržby spotřebiče

1. Vodorovně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu a vylíjte ji.

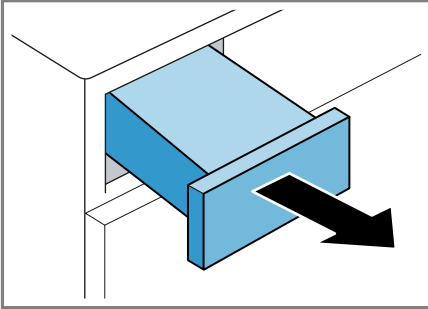


2. Do nádržky na kondenzovanou vodu naplňte láhev originálního ošetrovacího prostředku → "Příslušenství", Strana 25 a cca 1 ½ litru teplé vody.

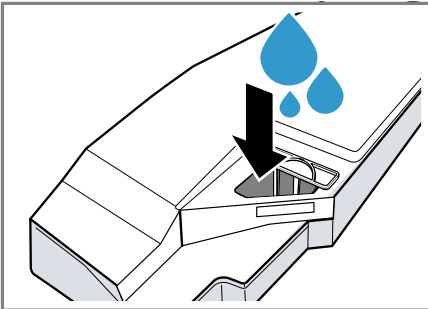


Naplněnou nádržku na kondenzovanou vodu držte vodorovně, aby nevytekla voda.


3. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, aby zaskočila.

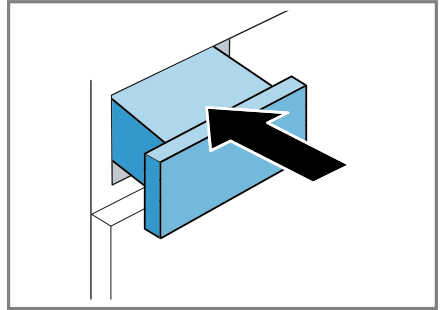

4. Stiskněte **▷∞ start/ doplnění**. Spustí se údržba spotřebiče a zazní akustický signál. Za cca 3 hodiny spotřebič údržbu přeruší a na displeji je zobrazená zbývající doba trvání programu.
5. Vodorovně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu a vylíjte ji.

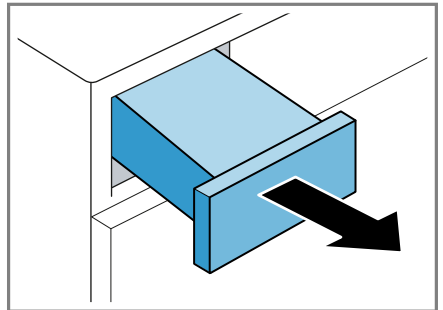


6. Do nádržky na kondenzovanou vodu naplňte cca 1 ½ litru teplé vody z vodovodu.

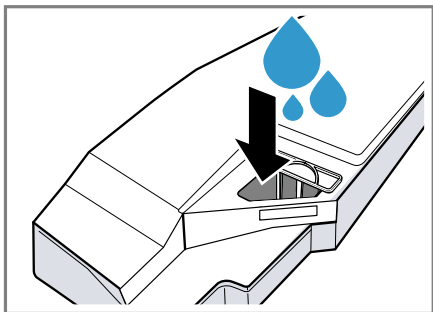


Naplněnou nádržku na kondenzovanou vodu držte vodorovně, aby nevytekla voda.

7. Nádržku na kondenzovanou vodu opatrně nakloňte do vodorovné polohy a vylijte ji, abyste odstranili zbytky originálního ošetřovacího prostředku.

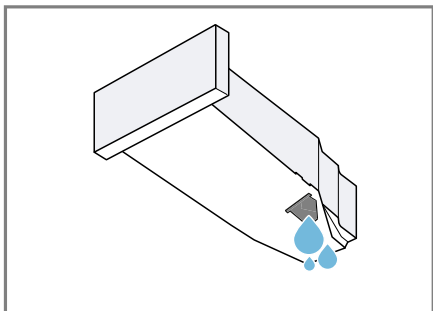


15.6 Dokončení intenzivní údržby spotřebiče

1. Do nádržky na kondenzovanou vodu naplňte cca 1 ½ litru teplé vody z vodovodu.

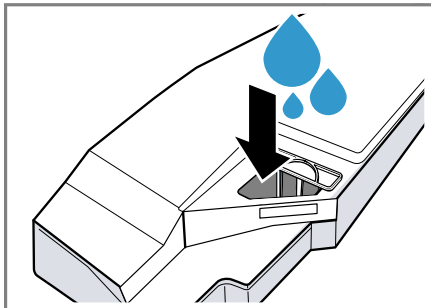

Naplněnou nádržku na kondenzovanou vodu držte vodorovně, aby nevytekla voda.


2. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, aby zaskočila.

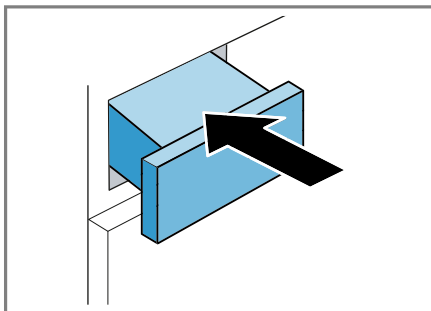


3. Stiskněte **▷||| start/ doplnění** .

- ✓ Údržba spotřebiče bude pokračovat. Na konci údržby spotřebiče se na displeji zobrazí "End" a zazní akustický signál.


4. Vodorovně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu.

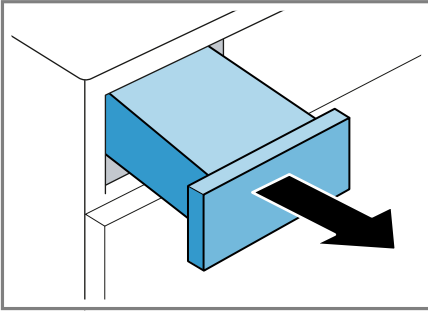

5. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu → *Strana 29*.

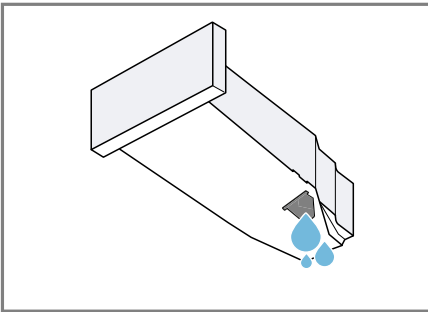

6. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, aby zaskočila.

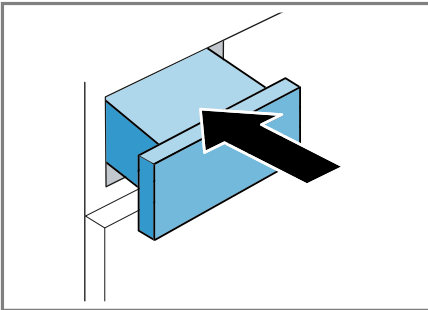

7. Vypněte spotřebič.
→ *"Vypnutí spotřebiče", Strana 27*
✓ Údržba spotřebiče je dokončená.

Poznámka: Pokud se kondenzovaná voda vypouští pomocí odtokové hadice, proveďte po jednoduché nebo intenzivní údržbě spotřebiče kroky uvedené v opačném pořadí.

16 Čištění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

Poznámka: Podrobnější informace najdete v digitálním návodu k obsluze načtením QR kódu v obsahu nebo na www.bosch-home.com.

16.1 Rady k čištění a ošetřování

Kryt spotřebiče a ovládací prvky otírejte pouze vodou a vlhkým hadrem.	Součásti spotřebiče zůstanou čisté a hygienické.
------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

Okamžitě odstraňte všechny zbytky pracích prostředků, sprejů nebo jiné zbytky.	Čerstvé usazeniny lze snadněji bez zbytku odstranit.
--------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

Po použití nechte dvířka spotřebiče otevřená.	Může vyschnout zbytková voda a zabrání se tvorbě zápachu ve spotřebiči.
-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

16.2 Senzor vlhkosti

Senzor vlhkosti tohoto spotřebiče zjišťuje, jak je prádlo během sušení vlhké. V závislosti na zbyvajících vlhkosti prádla mění spotřebič dobu trvání automatického programu.

Čištění senzoru vlhkosti

Na senzoru vlhkosti se po nějaké době mohou usazovat zbytky vodního kamene, pracích prostředků a ošetřovacích prostředků. Senzor vlhkosti pravidelně čistěte.


POZOR!

Tvrdé nebo drsné předměty mohou poškodit senzor vlhkosti.

- ▶ K čištění nepoužívejte tvrdé nebo drsné předměty, abrazivní prostředky nebo ocelovou drátěnku.

Poznámka: Pokud spotřebič nečistíte popsaným způsobem, může dojít ke zhoršení funkce spotřebiče.

1. Otevřete dvířka.
2. Senzor vlhkosti vyčistěte houbičkou.

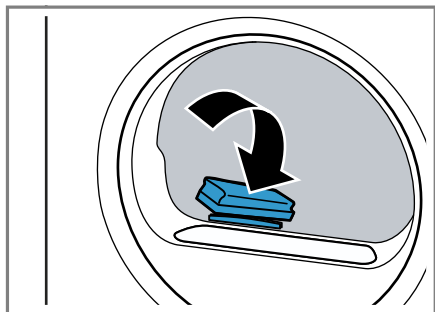


16.3 Filtr nádržky na kondenzovanou vodu

Během sušení se žmolky z prádla dostávají do kondenzované vody. Filtr v nádržce na kondenzovanou vodu chrání spotřebič před žmolky.


Vyčistěte filtr nádržky na kondenzovanou vodu.

Filtr se automaticky čistí při vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu. Pravidelně kontrolujte filtr a znečištěný filtr vyčistěte.

1. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.
→ "Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu", Strana 29

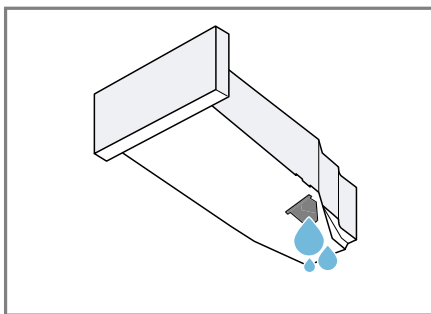


2. Odstraňte filtr.

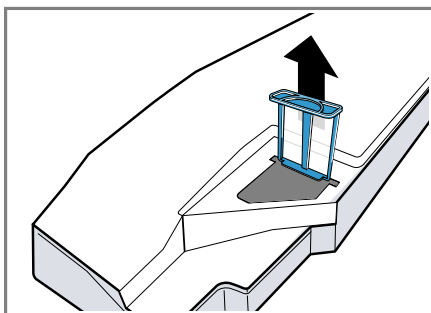

3. Vyčistěte filtr pod tekoucí teplou vodou nebo v myčce nádobí.

4. Zasuňte filtr až nadoraz.

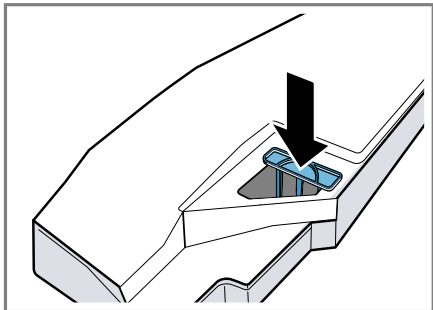

5. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu.
→ "Zasunutí nádržky na kondenzovanou vodu", Strana 29

17 Odstranění poruch



Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.




VÝSTRAHA


Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Závada	Příčina a řešení závady
"Hot " a buben se otáčí.	Proces ochlazení aktivní. 1. Nejedná se o závadu. 2. Během procesu ochlazení neměňte program. Poznámka: Proces ochlazení trvá až 10 minut. Spotřebič můžete nadále obsluhovat.
Bručivý hluk.	Kompresor aktivní. ▶ Nejedná se o závadu – normální provozní zvuk.
Displej zhasl a bliká  start/ doplnění .	Je aktivní režim šetření energie. ▶ Stiskněte libovolné tlačítko. ✓ Displej se znovu rozsvítí.
"CrE"	Po určité době používání spotřebič automaticky doporučí, abyste provedli jednoduchou údržbu. ▶ → " <i>Provedení jednoduché údržby spotřebiče</i> ", <i>Strana 33</i>
	Filtr na vlákna je znečištěný. ▶ → " <i>Čištění filtru na žmolky</i> ", <i>Strana 27</i>
Spotřebič nepracuje.	Není zapojená zástrčka síťového kabelu. ▶ Připojte spotřebič k el. síti. Zareagovala pojistka v pojistkové skříňce. ▶ Zkontrolujte pojistku v pojistkové skříňce. Výpadek napájení. ▶ Zkontrolujte, zda v místnosti funguje osvětlení místnosti nebo jiné přístroje.

Závada	Příčina a řešení závady
Spotřebič je pozastavený, ale buben se otáčí.	Proces ochlazení aktivní. ▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat.
Pomačkání.	Příliš velké množství prádla. ▶ Dodržujte maximální množství náplně → "Programy", Strana 23. Prádlo leží po skončení sušení příliš dlouho v bubnu. 1. Prádlo vyjměte z bubnu hned po skončení sušení. 2. Pro ochlazení kusy prádla rozprostřete.
	Nastavili jste nevhodný program pro příslušný druh textilií. ▶ Nastavte vhodný program pro příslušný druh textilií. → "Programy", Strana 23
	Nemačkovatelné textilie sušené příliš dlouho. ▶ → "Změna výsledku sušení", Strana 22. ▶ → "Přizpůsobení výsledku sušení", Strana 22.
	Není aktivovaná ochrana před zmačkáním. ▶ Aktivujte ochranu před zmačkáním. → "Tlačítka", Strana 20
 a program přerušen.	Nádržka na kondenzovanou vodu naplněná. 1. → "Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu", Strana 29. 2. → "Zasunutí nádržky na kondenzovanou vodu", Strana 29. 3. → "Spuštění programu", Strana 26.
	Filtr nádržky na kondenzovanou vodu je znečištěný. ▶ → "Vyčistěte filtr nádržky na kondenzovanou vodu.", Strana 38.
Program se nespustí.	Je aktivovaný dětský zámek. ▶ → "Deaktivace dětského zámku", Strana 30 Nestiskli jste  start/ doplnění . ▶ Stiskněte  start/ doplnění . Není nastaven žádný program. 1. → "Nastavení programu", Strana 26. 2. → "Spuštění programu", Strana 26.
Doba trvání programu se během sušení mění.	Průběh programu se elektronicky optimalizuje. Tak může dojít ke změně doby trvání programu. ▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat.

Závada	Příčina a řešení závady
Hluk čerpadla.	Čerpadlo na kondenzát aktivní. ▶ Nejedná se o závadu – normální provozní zvuk.
Bzučivý zvuk.	Ventilace kompresoru aktivní. ▶ Nejedná se o závadu – normální provozní zvuk.
Příliš dlouhá doba sušení.	Filtr na vlákna je znečištěný. ▶ → "Čištění filtru na žmolky", Strana 27
	Teplota prostředí je vyšší než 30 °C. ▶ Zajistěte, aby byla teplota prostředí nižší než 30 °C.
	Teplota prostředí je nižší než 15 °C. ▶ Zajistěte, aby byla teplota prostředí vyšší než 15 °C.
	Nedostatečná cirkulace vzduchu na místě instalace spotřebiče. ▶ Větrejte místo instalace spotřebiče.
	Větrací otvor spotřebiče je blokován. ▶ Zajistěte, aby byl volný větrací otvor spotřebiče.
	Výměník tepla je znečištěný. ▶ → "Provedení jednoduché údržby spotřebiče", Strana 33
	Automatické samočištění proplachuje výměník tepla spotřebiče. 1. Nejedná se o závadu. 2. Nádržku na kondenzovanou vodu nevytahujte úplně. 3. Nepřerušujte program.
Vytéká voda.	Spotřebič není správně vyrovnaný. ▶ → "Vyrovnaní spotřebiče", Strana 13
Prádlo je příliš vlhké.	Nastavili jste nevhodný program pro příslušný druh textilií. ▶ Nastavte časový program pro dosušení. → "Programy", Strana 23
	Výpadek napájení. ▶ Zkontrolujte, zda v místnosti funguje osvětlení místnosti nebo jiné přístroje.
	Příliš velké množství prádla. ▶ Dodržujte maximální množství náplně → "Programy", Strana 23.
	Horké prádlo se zdá být po skončení programu vlhčí, než je.

Závada	Příčina a řešení závady
Prádlo je příliš vlhké.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prádlo vyjměte z bubnu hned po skončení sušení. 2. Pro ochlazení kusy prádla rozprostřete.
	<p>Nastaven nevhodný výsledek sušení.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Změna výsledku sušení", Strana 22.
	<p>Výsledek sušení není přizpůsobený.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Přizpůsobení výsledku sušení", Strana 22.
	<p>Příliš malé množství prádla.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavte časový program pro dosušení. → "Programy", Strana 23
	<p>Senzor vlhkosti znečištěný.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čištění senzoru vlhkosti", Strana 38.
	<p>Postup sušení přerušovaný a nádržka na kondenzovanou vodu naplněná.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. → "Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu", Strana 29. 2. → "Zasunutí nádržky na kondenzovanou vodu", Strana 29. 3. → "Spuštění programu", Strana 26.
Ve spotřebiči vzniká zápach.	<p>Těžko odstranitelné znečištění ve spotřebiči nebo delší klidový stav spotřebiče přes jeden měsíc.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Příprava spotřebiče před intenzivní údržbou", Strana 34.

18 Přeprava, uskladnění a likvidace

18.1 Příprava spotřebiče pro přepravu

POZOR!

Pokud byste spotřebič používali hned po přepravě, může chladivo ve spotřebiči způsobit poškození spotřebiče.

- ▶ Spotřebič nechte po přepravě dvě hodiny stát, než ho uvedete do provozu.

Tip: Ve spotřebiči může být zbývající voda, která může při přepravě kapat. Spotřebič přepravujte nastojato.

Požadavky

- Nádržka na kondenzovanou vodu je vyprázdněná. Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu → *Strana 29*
 - Spotřebič je zapnutý. → *"Zapnutí spotřebiče", Strana 26*
1. Nastavte libovolný program → *Strana 26*.
 2. Spusťte program → *Strana 26* a počkejte 5 minut.
- ✓ Kondenzovaná voda je odčerpaná.
3. Vypněte spotřebič. → *"Vypnutí spotřebiče", Strana 27*
 4. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu → *Strana 29*.
 5. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu → *Strana 29*.
 6. Odpojte síťovou zástrčku spotřebiče z elektrické sítě.
- ✓ Spotřebič je připravený k přepravě.

18.2 Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

VÝSTRAHA

Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ Spotřebič neumísťujte za dveře, které blokují nebo brání otvírání dvířek spotřebiče.
- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhnete a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru!

Chladivo R290 použité v tomto spotřebiči je ekologické, avšak hořlavé a při neodborné likvidaci spotřebičů může dojít k jeho vzplanutí.

- ▶ Přístroj nechte odborně zlikvidovat.
- ▶ Nepoškozujte trubky okruhu chladiva.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
2. Odpojte síťový kabel.
3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte.

Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními

(waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznačit.

19 Zákaznický servis

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení ekodesign obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu min. 10 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

Poznámka: Využití zákaznického servisu je v rámci záručních podmínek výrobce bezplatné.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi obdržíte u svého zákaznického servisu, svého prodejce nebo na našich internetových stránkách.

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) vašeho spotřebiče.

Kontaktní údaje zákaznického servisu viz příložený seznam servisních služeb nebo naše webová stránka.



19.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)

Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

V závislosti na modelu se typový štítek nachází:

- na vnitřní straně dvířek,
- na vnitřní straně servisní krytky,
- na zadní straně spotřebiče.

20 Hodnoty spotřeby



























Program  **bavlna eco**  (označený šipkou) je vhodný pro sušení normálně mokrého bavlněného prádla a je nejefektivnější ohledně spotřeby energie pro sušení mokrého bavlněného prádla.















Hodnoty spotřeby tohoto programu uvedené na energetickém štítku se vztahují na obsah vlhkosti prádla 60 %.

Hodnoty uvedené pro jiné programy jsou orientační hodnoty a byly zjištěny v souladu s platnou normou EN 61121.

Skutečné hodnoty se mohou od uvedených hodnot lišit podle druhu tkaniny, složení sušeného prádla, zbytkové vlhkosti tkaniny, nastaveného stupně sušení, množství prádla, podmínek prostředí a aktivace přídatných funkcí.


Předpokládaná doba trvání programu / doba skončení zobrazená na displeji spotřebiče při výběru programu vychází ve stavu při dodání spotřebiče z rychlosti odstředování pračky 1000 ot/min.

Program	Ko- nečná vlhkost (%)	Množ- ství prádla (kg)	Rych- lost od- stře- ďování (ot/min)	Počá- teční vlhkost (%)	Doba trvání progra- mu (h:min)	Spotře- ba energie (kWh/ cyklus)
bavlna  +  suché	-1,5	8,0	1400	50	2:52	1,32
do skříně						
bavlna  +  suché	-1,5	4,0	1400	50	2:05	0,86
do skříně						
bavlna  +  suché	-1,5	8,0	1000	60	3:13	1,53
do skříně						
bavlna  +  suché	-1,5	4,0	1000	60	2:15	0,96
do skříně						
bavlna  +  suché	-1,5	8,0	800	70	3:34	1,74
do skříně						
bavlna  +  suché	-1,5	4,0	800	70	2:26	1,07
do skříně						
 bavlna eco 	0,0	8,0	1400	50	2:42	1,22
 bavlna eco 	0,0	4,0	1400	50	1:49	0,74
 bavlna eco 	0,0	8,0	1000	60	2:59	1,41
 bavlna eco 	0,0	4,0	1000	60	1:59	0,84
 bavlna eco 	0,0	8,0	800	70	3:17	1,60
 bavlna eco 	0,0	4,0	800	70	2:10	0,94
bavlna  +  suché k žehlení	12,0	8,0	1400	50	1:56	0,83

Program	Ko- nečná vlhkost (%)	Množ- ství prádla (kg)	Rych- lost od- stře- dování (ot/min)	Počá- teční vlhkost (%)	Doba trvání progra- mu (h:min)	Spotře- ba energie (kWh/ cyklus)
bavlna  +  suché k žehlení	12,0	4,0	1400	50	1:15	0,48
bavlna  +  suché k žehlení	12,0	8,0	1000	60	2:17	1,05
bavlna  +  suché k žehlení	12,0	4,0	1000	60	1:26	0,59
bavlna  +  suché k žehlení	12,0	8,0	800	70	2:38	1,26
bavlna  +  suché k žehlení	12,0	4,0	800	70	1:37	0,70
snadno udržovatelné  +  suché do skří- ně	2,0	3,5	800	40	1:09	0,43
snadno udržovatelné  +  suché do skří- ně	2,0	3,5	600	50	1:19	0,52

21 Technické údaje

Výška spotřebiče	84,2 cm
Šířka spotřebiče	59,8 cm
Hloubka spotře- biče	61,3 cm
Výška spotřebiče při zavřených dvířkách	64,8 cm
Výška spotřebiče při otevřených dvířkách	109,6 cm
Hmotnost	56,4 kg
Maximální množ- ství prádla	8,0 kg
Síťové napětí	220-240 V, 50 Hz

 Minimální po- jistka instalace	10 A
Jmenovitý výkon	600 W
Příkon	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vypnutý stav: 0,15 W ■ Nevypnutý stav: 0,50 W
Teplota prostředí	<ul style="list-style-type: none"> ■ Minimálně: 5 °C ■ Maximálně: 35 °C
Délka síťového kabelu	145 cm

Další informace k vašemu modelu najdete na internetu na <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Tato webová adresa je propojena odkazem s oficiální produktovou databází EU EPREL. Postupujte pak podle pokynů pro vy-

¹ Platí jen pro země v Evropském hospodářském prostoru

cs Technické údaje

hledávání modelu. Označení modelu je dané znaky před lomítkem čísla výrobku (E-Nr.) na typovém štítku. Al-

ternativně najdete označení modelu také na prvním řádku EU energetického štítku.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001732904 (020913)

CS