



**BOSCH**



**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://www.bosch-home.com/welcome)**

# Perilica rublja

**WGG14409BY**

**[hr]** Korisnički priručnik i upute  
za instalaciju

# Dodatne informacije potražite u Digitalnom korisničkom priručniku.



## Sadržaj

|  |           |  |           |
|--|-----------|--|-----------|
| <b>1 Sigurnost</b> .....                             | <b>4</b>  | <b>8 Tipke</b> .....   | <b>23</b> |
| 1.1 Opće napomene .....                              | 4         | <b>9 Programi</b> .....  | <b>25</b> |
| 1.2 Namjenska uporaba .....                          | 4         | <b>10 Pribor</b> .....   | <b>29</b> |
| 1.3 Ograničenje kruga korisnika .....                | 4         | <b>11 Rublje</b> .....   | <b>29</b> |
| 1.4 Sigurno postavljanje .....                       | 5         | 11.1 Priprema rublja .....   | 29        |
| 1.5 Sigurna uporaba .....                            | 7         | <b>12 Deterdžent i sredstvo za nje-<br/>gu rublja</b> .....        | <b>30</b> |
| 1.6 Sigurno čišćenje i održava-<br>nje .....         | 9         | <b>13 Osnovno rukovanje</b> .....                                  | <b>30</b> |
| <b>2 Izbjegavanje materijalnih šte-<br/>ta</b> ..... | <b>10</b> | 13.1 Uključivanje uređaja .....                                    | 30        |
| <b>3 Zaštita okoliša i ušteda</b> .....              | <b>11</b> | 13.2 Namještanje programa .....                                    | 30        |
| 3.1 Zbrinjavanje ambalaže u ot-<br>pad .....         | 11        | 13.3 Prilagođavanje postavki<br>programa .....                     | 30        |
| 3.2 Ušteda energije i resursa .....                  | 11        | 13.4 Stavljanje rublja .....                                       | 30        |
| 3.3 Način uštede energije .....                      | 11        | 13.5 Umetanje posudice za dozi-<br>ranje tekućeg deterdženta ..... | 30        |
| <b>4 Postavljanje i priključivanje</b> .....         | <b>11</b> | 13.6 Uporaba posudice za dozi-<br>ranje tekućeg deterdženta .....  | 31        |
| 4.1 Raspakiranje uređaja .....                       | 11        | 13.7 Punjenje deterdženta i<br>sredstva za njegovu rublja .....    | 31        |
| 4.2 Opseg isporuke .....                             | 12        | 13.8 Pokretanje programa .....                                     | 32        |
| 4.3 Zahtjevi za mjesto postavlja-<br>nja .....       | 12        | 13.9 Dodavanje rublja .....  | 32        |
| 4.4 Skidanje zaštite za transport .....              | 13        | 13.10 Prekid programa .....  | 32        |
| 4.5 Priključivanje uređaja .....                     | 14        | 13.11 Nastavak programa kod<br>prekida ispiranja .....             | 32        |
| 4.6 Izravnavanje položaja uređa-<br>ja .....         | 15        | 13.12 Vađenje rublja .....   | 32        |
| 4.7 Električno priključivanje ure-<br>đaja .....     | 15        | 13.13 Isključivanje uređaja .....                                  | 32        |
| <b>5 Upoznavanje</b> .....                           | <b>17</b> | <b>14 Zaštita za djecu</b> .....                                   | <b>33</b> |
| 5.1 Uređaj .....                                     | 17        | 14.1 Aktiviranje zaštite za djecu .....                            | 33        |
| 5.2 Ladica za deterdžent .....                       | 18        | 14.2 Deaktiviranje zaštite za dje-<br>cu .....                     | 33        |
| 5.3 Upravljačka ploča .....                          | 18        |  |           |
| <b>6 Prije prve uporabe</b> .....                    | <b>19</b> |  |           |
| 6.1 Pokretanja pranja bez rublja .....               | 19        |  |           |
| <b>7 Zaslon</b> .....                                | <b>20</b> |  |           |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>15 Osnovne postavke .....</b>                        | <b>34</b> |
| 15.1 Pregled osnovnih postavki.....                     | 34        |
| 15.2 Promjena osnovnih postavki.....                    | 35        |
| <b>16 Čišćenje i održavanje.....</b>                    | <b>35</b> |
| 16.1 Čišćenje bubnja.....                               | 35        |
| 16.2 Čišćenje ladice za deterđžent.....                 | 35        |
| 16.3 Čišćenje crpke za otpadnu vodu.....                | 36        |
| <b>17 Uklanjanje smetnji.....</b>                       | <b>40</b> |
| 17.1 Deblokiranje u nuždi.....                          | 49        |
| <b>18 Transport, skladištenje i zbrinjavanje .....</b>  | <b>49</b> |
| 18.1 Demontaža uređaja .....                            | 49        |
| 18.2 Umetanje zaštita za transport .....                | 49        |
| 18.3 Ponovno stavljanje uređaja u pogon .....           | 49        |
| 18.4 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad .....          | 50        |
| <b>19 Servisna služba .....</b>                         | <b>50</b> |
| 19.1 Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD)..... | 50        |
| 19.2 Jamstvo za AQUA-STOP .....                         | 51        |
| <b>20 Vrijednosti potrošnje .....</b>                   | <b>52</b> |
| <b>21 Tehnički podaci.....</b>                          | <b>52</b> |



# 1 Sigurnost

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena.

## 1.1 Opće napomene



- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Uređaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

## 1.2 Namjenska uporaba

Uređaj upotrebljavajte samo:

- za pranje strojno perivog rublja i ručno perive vune prema etiketi za njegu rublja.
- s vodom i uobičajenim deterdžentima i sredstvima za njegu rublja prikladnim za pranje u perilici rublja.
- u privatnom kućanstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja
- do visine od 4000 m iznad nadmorske visine

## 1.3 Ograničenje kruga korisnika

Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati uređajem.


Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 3 godine i kućne ljubimce držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja.

## 1.4 Sigurno postavljanje

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Nestručno postavljanje je opasno.

- ▶ Uređaj priključite i koristite samo prema podacima navedenim na označnoj pločici.
- ▶ Uređaj priključite samo preko propisno instalirane utičnice s uzemljenjem na strujnu mrežu s izmjeničnom strujom.
- ▶ Sustav zaštitnih vodiča kućne električne instalacije mora biti propisno instaliran. Instalacija mora imati dovoljni veliki presjek voda.
- ▶ Pri korištenju zaštitne strujne sklopke koristite samo tip sa znakom .
- ▶ Nikada ne uključujte uređaj pomoću vanjske sklopne naprave, npr. sata za vremensko uključivanje ili daljinskog upravljača.
- ▶ Kada je uređaj ugrađen, mrežni utikač mrežnog priključnog voda mora biti dostupan ili ako slobodan pristup nije moguć, u fiksno postavljenoj električnoj instalaciji treba ugraditi svepolni rastavljač prema propisima za postavljanje.
- ▶ Pri postavljanju uređaja pazite na to da ne prignječite ili oštetite mrežni priključni vod.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s izvorima topline ili vrućim dijelovima uređaja.
- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s oštrim vrhovima ili rubovima.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada ne presavijajte te onemogućite svako prignječenje ili izmjene.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Uporaba produžnog mrežnog priključnog voda i nedopuštenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte upotrebljavati produžne kabele ili višestruke utičnice.
- ▶ Upotrebljavajte samo adaptere i mrežne priključne vodove koje je odobrio proizvođač.

- ▶ Ako je mrežni priključni vod prekratak i duži mrežni priključni vod nije raspoloživ, obratite se električaru i zatražite da prilagodi kućne instalacije.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!**

Velika težina uređaja može pri podizanju dovesti do ozljeda.

- ▶ Nemojte sami podizati uređaj.

Ako se ovaj uređaj nestručno postavi u stup za pranje i sušenje, onda postavljeni uređaj može pasti.

- ▶ Sušilicu isključivo priključite spojnim slogom proizvođača sušilice na perilicu rublja . Neka druga metoda postavljanja nije dopuštena.
- ▶ Ne postavljajte uređaj u stup za pranje i sušenje ako proizvođač sušilice nema u ponudi odgovarajući spojni slog.
- ▶ Ne postavljajte uređaje različitih proizvođača i različite dubine i širine u stup za pranje i sušenje.
- ▶ Ne postavljajte stup za pranje i sušenje na podest jer se uređaji mogu prevrnuti.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!**

Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.

- ▶ Ambalažni materijal držite podalje od djece.
- ▶ Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.

### **⚠ OPREZ – Opasnost od ozljede!**

Uređaj može vibrirati ili se pomicati tijekom rada.

- ▶ Uređaj postavite na čist, ravan i čvrst pod.
- ▶ Uređaj izravnajte pomoću nožica uređaja i libele.

U slučaju nestručno položenih crijeva i mrežnih priključnih vodova postoji opasnost od spoticanja.

- ▶ Crijeva i mrežne priključne vodove polažite tako da ne postoji opasnost od spoticanja.

Ako uređaj pomičete držeći isturene dijelove, npr. vrata uređaja, ti dijelovi mogu se otrgnuti.

- ▶ Uređaj ne pomičite držeći isturene dijelove.

**⚠ OPREZ – Opasnost od porezotina!**

Oštri rubovi na uređaju mogu uzrokovati posjekotine u slučaju do-dirivanja.

- ▶ Ne dodirujte oštre rubove na uređaju.
- ▶ Nosite zaštitne rukavice pri postavljanju i transportu uređaja.

**1.5 Sigurna uporaba****⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Oštećeni uređaj nikada nemojte puštati u rad.
- ▶ Nikada ne povlačite za mrežni priključni vod kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ako je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima i zatvorite slavinu za vodu.
- ▶ Nazovite servisnu službu. → *Stranica 50*

Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.

- ▶ Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
- ▶ Uređaj nikada ne izlažite vrućini ili vlazi.
- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni, visokotlačni čistač, crijeva ili tuš.

**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!**

Djeca se mogu zatvoriti u uređaj i ugroziti svoje živote.

- ▶ Uređaj ne postavljajte iza vrata koja blokiraju ili sprječavaju otvaranje vrata uređaja.
- ▶ Na starim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!**

Djeca mogu udahnuti ili progutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti.

- ▶ Sitne dijelove držite podalje od djece.
- ▶ Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!**

Deterdženti i sredstva za njegu rublja mogu u slučaju gutanja uzrokovati trovanja.

- ▶ U slučaju slučajnog gutanja, odmah potražite savjet liječnika.
- ▶ Deterdžente i sredstva za njegu rublja čuvajte izvan dohvata djece.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!**

Ako je rublje prethodno tretirano sredstvima za čišćenje koja sadrže otapala, ono može dovesti do eksplozije u uređaju.

- ▶ Prije pranja prethodno tretirano rublje temeljito operite u vodi.

### **⚠ OPREZ – Opasnost od ozljede!**

Pri penjanju na uređaj pokrivna ploča može puknuti.

- ▶ Ne penjite se na uređaj.

Pri stavljanju ili podupiranju na otvorena vrata uređaj se može prevrnuti.

- ▶ Ne stavljajte ništa na vrata uređaja i ne podupirite ih.
- ▶ Ne odlažite predmete na vratima uređaja.

U slučaju dodira rotirajućeg bubnja možete ozlijediti ruke.

- ▶ Prije posezanja pričekajte da se bubanj zaustavi do kraja.

### **⚠ OPREZ – Opasnost od opekotina!**

Kod pranja na visokim temperaturama sapunica postaje vruća.

- ▶ Nikada ne dodirujte vruću sapunicu.

### **⚠ OPREZ – Opasnost od kemijskih opekotina!**

Deterdžent i sredstvo za njegu rublja može prskati iz uređaja pri otvaranju ladice za deterdžent. U slučaju dodira s očima ili kožom može dovesti do iritacije.

- ▶ U slučaju dodira s deterdžentom ili sredstvom za njegu rublja oči ili kožu temeljito isperite čistom vodom.



- ▶ U slučaju slučajnog gutanja, odmah potražite savjet liječnika.
- ▶ Deterdžente i sredstva za njegu rublja čuvajte izvan dohvata djece.

## 1.6 Sigurno čišćenje i održavanje

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

Prodrla vlaga može uzrokovati strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni, visokotlačni čistač, crijeva ili tuš.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!**

Uporaba neoriginalnih rezervnih dijelova i neoriginalnog pribora je opasna.

- ▶ Upotrebljavajte samo originalne rezervne dijelove i originalni pribor proizvođača.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!**

Pri uporabi sredstava za čišćenje koja sadrže otapala mogu nastati otrovne pare.

- ▶ Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.

## 2 Izbjegavanje materijalnih šteta

### POZOR!

Pogrešno doziranje omekšivača, deterdženta, sredstva za njegu rublja i sredstva za čišćenje može utjecati na rad uređaja.

- ▶ Pridržavajte se preporuka za doziranje proizvođača.

Prekoračenje maksimalne količine rublja utječe na rad uređaja.

- ▶ Pridržavajte se maksimalne količine rublja za svaki program i nemojte je prekoračiti.

→ "Programi", *Stranica 25*

Uređaj je za transport zaštićen pomoću zaštite za transport. Ako ne skinete zaštitu za transport, to može uzrokovati materijalne štete i oštećenja na uređaju.

- ▶ Pri uporabe skinite svu zaštitu za transport i pospremite.
- ▶ Prije svakog transporta stavite svu zaštitu za transport kako biste izbjegli oštećenja pri transportu.

Nepravilno priključivanje dovodnog crijeva za vodu može uzrokovati materijalne štete.

- ▶ Čvrsto pritegnite vijčane spojeve na dovodu vode.
- ▶ Ako je moguće, nemojte izravno priključiti dovodno crijevo za vodu bez dodatnih spojnih elemenata npr. adaptera, produžetka, ventila ili sl. na slavinu za vodu.
- ▶ Pazite da je kućište ventila dovodnog crijeva za vodu ugrađeno bez dodira s okolinom da nije izloženo vanjskim silama.
- ▶ Pazite da je unutarnji promjer slavine za vodu najmanje 17 mm.
- ▶ Pazite da je duljina navoja na priključku za slavinu za vodu najmanje 10 mm.

Premali ili previsoki tlak vode može utjecati na rad uređaja.

- ▶ Provjerite iznosi li tlak vode na vođoposkrbnom sustavu minimalno 100 kPa (1 bar) i maksimalno 1000 kPa (10 bara).
- ▶ Ako tlak vode prelazi navedenu maksimalnu vrijednost, treba postaviti redukcijski ventil između priključka pitke vode i kompleta crijeva uređaja.

- ▶ Uređaj ne priključujte na miješalicu za vodu bestlačnog bojlera.

Izmijenjena ili oštećena crijeva za vodu mogu dovesti do materijalnih šteta ili oštećenja na uređaju.

- ▶ Crijeva za vodu nikada ne presavijajte te onemogućite svako prignječenje, izmjene ili presijecanje.
- ▶ Upotrebljavajte isključivo isporučena crijeva za vodu ili originalna rezervna crijeva.
- ▶ Nikada ponovno ne upotrebljavajte već korištena crijeva za vodu.

Rad uređaja s onečišćenom ili prevrućom vodom može uzrokovati materijalne štete i oštećenja uređaja.

- ▶ Uređaj smije raditi isključivo s hladnom vodom iz vodovoda.

Neprikladna sredstva za čišćenje mogu oštetiti površine uređaja.

- ▶ Nemojte upotrebljavati jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- ▶ Nemojte upotrebljavati sredstva za čišćenje s velikim udjelom alkohola.
- ▶ Nemojte upotrebljavati tvrde jastučice za ribanje ili spužve za čišćenje.
- ▶ Uređaj čistite samo vodom i mekom vlažnom krpom.
- ▶ U slučaju kontakta s uređajem odmah uklonite sve ostatke deterdženta, spreja ili druge ostatke.

## 3 Zaštita okoliša i ušteda

### 3.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalažni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se reciklirati.

- ▶ Pojedinačne sastavne dijelove zbrinite na otpad odvojene po vrstama.

### 3.2 Ušteda energije i resursa

Ako slijedite sljedeće upute, vaš će uređaj trošiti manje struje i vode.

Koristite programe s niskim temperaturama i duljim vremenom pranja te iskoristite maksimalnu količinu rublja.

- ✓ Potrošnja energije i vode je najučinkovitija.

deterdžent prema stupnju zaprljanosti rublja.

- ✓ Za lagano do normalno zaprljano rublje dovoljna je manja količina deterdženta. Pridržavajte se preporuke za doziranje proizvođača deterdženta.

Smanjite temperaturu pranja kod lagano i normalno zaprljanog rublja.

- ✓ Uređaj troši manje energije na nižim temperaturama. Za lagano do normalno zaprljano rublje su dovoljne i niže temperature od onih navedenih na etiketi za njegu.

Namjestite maksimalni broj okretaja centrifuge ako rublje nakon pranja treba sušiti u sušilici rublja.

- ✓ Kada se rublje prosuši, skraćuje se trajanje programa i smanjuje se potrošnja energije pri sušenju. S većim brojem okretaja centrifuge smanjuje se preostala vlaga u rublju i povećava se jačina buke pri centrifugiranju.

Rublje perite bez pretpranja.

- ✓ Pranje s pretpranjem produljuje trajanje programa i povećava potrošnju energije i vode.

Uređaj ima automatiku količine.

- ✓ Automatika količine optimalno usklađuje potrošnju vode i trajanje programa ovisno o vrsti tkanine i količini rublja.

### 3.3 Način uštede energije

Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, on će se prebaciti automatski u način uštede energije.

Način uštede energije možete završiti tako da ponovno koristite uređaj.

## 4 Postavljanje i priključivanje

### 4.1 Raspakiranje uređaja

#### **POZOR!**

Preostali predmeti u bubnju, koji nisu predviđeni za rad u uređaju, mogu prouzročiti materijalne štete i oštećenja na uređaju.

- ▶ Prije rada uklonite ove predmete i isporučeni pribor iz bubnja.

1. Izvadite svu ambalažu i sve zaštitne omote iz uređaja.

→ "Zbrinjavanje ambalaže u otpad",  
Stranica 11

2. Provjerite ima li vidljivih oštećenja na uređaju.
3. Otvorite vrata uređaja.  
→ "Osnovno rukovanje",  
Stranica 30
4. Izvadite pribor iz bubnja.
5. Zatvorite vrata uređaja.

## 4.2 Opseg isporuke

Nakon raspakiranja provjerite sve dijelove imaju li oštećenja nastala u transportu te je li isporuka potpuna.

### POZOR!

Rad uređaja s nepotpunim ili neispravnim priborom može utjecati na funkciju uređaja ili uzrokovati materijalne štete i oštećenja uređaja.

- ▶ Ne upotrebljavajte uređaj s nepotpunim ili neispravnim priborom.
- ▶ Zamijenite odgovarajući pribor prije rada uređaja.  
→ "Pribor", Stranica 29

**Napomena:** Uređaj je u tvornici temeljito ispitan funkcionira li besprijekorno. Pritom mogu ostati mrlje vode u uređaju. Mrlje će nestati nakon prvog pranja.

Opseg isporuke uključuje sljedeće:

- Perilica rublja
- Popratni dokumenti
- Zaštita za transport  
→ "Skidanje zaštite za transport",  
Stranica 13
- Zaštitne kape

## 4.3 Zahtjevi za mjesto postavljanja

### ⚠ UPOZORENJE

#### Opasnost od strujnog udara!

Uređaj ima dijelove pod naponom. Dodirivanje dijelova pod naponom je opasno.

- ▶ Uređaj ne upotrebljavajte bez pokrovne ploče.

### ⚠ UPOZORENJE

#### Opasnost od ozljede!

U slučaju uporabe na postolju uređaj se može prevrnuti.

- ▶ Prije uporabe na postolju obavezno pričvrstite nožice uređaja spojnica → Stranica 29 proizvođača.


### POZOR!

Preostala voda u uređaju koja se može smrznuti može uzrokovati oštećenje uređaja.

- ▶ Uređaj ne postavljajte i ne upotrebljavajte na mjestima na kojima postoji opasnost od smrzavanja ili na otvorenom.

Ako uređaj nagnete preko 40°, preostala voda u uređaju može isteći i uzrokovati materijalne štete.

- ▶ Oprezno nagnite uređaj.
- ▶ Transportirajte uređaj u stojećem položaju.
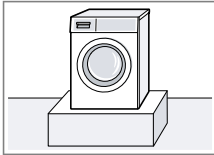
| Mjesto postavljanja   | Zahtjevi                                   |
|---|--|
| Podnožje<br> | Uređaj pričvrstite spojnica → Stranica 29. |


**Mjesto postav-  
ljanja****Zahtjevi**

Pod s drvenim  
gredama




Uređaj postavite na drvenu ploču otpornu na vodu (debljina min. 30 mm) koja je vijcima pričvršćena za pod.

Čajna kuhinja

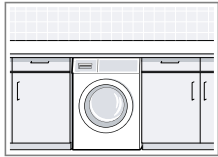

Uređaj postavljajte isključivo ispod kompaktne radne ploče koja je čvrsto povezana sa susjednim elementima. Potrebna širina niže: 60 cm.

Na zidu

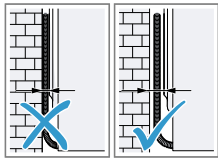


Pazite da mrežni priključni vod i crijeva nisu priključeni između zida i uređaja.

**4.4 Skidanje zaštite za trans-  
port**


Uređaj je za transport zaštićen pomoću zaštite za transport na stražnjoj strani uređaja.

**Napomena:** Vijke zaštite za transport i čahure čuvajte za kasniji transport.  
→ "Umetanje zaštita za transport",  
Stranica 49

1. Crijeva izvadite iz držača.

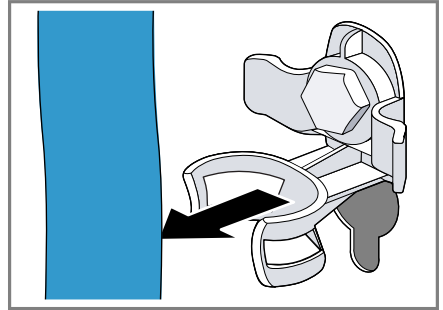

2. Otpustite sva 4 vijka zaštite za transport pomoću ključa za vijke veličine 13 ① i izvadite ih ②.

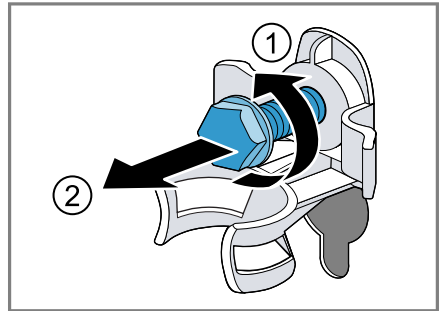

3. Mrežni priključni vod izvadite iz držača.




4. Skinite 4 čahure.



5. Umetnite 4 zaštitne kape.



6. Gurnite 4 zaštitne kape prema dolje.

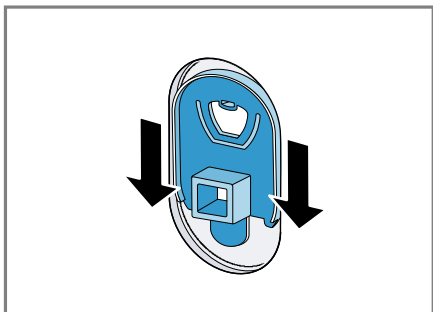

**Napomena:** Kako biste umetnuli transportne osigurače za transportiranje uređaja, poduzmite navedene korake obrnutim redoslijedom.

## 4.5 Priključivanje uređaja

### Priključivanje dovodnog crijeva za vodu


**⚠ UPOZORENJE**

**Opasnost od strujnog udara!**

Uređaj ima dijelove pod naponom. Dodirivanje dijelova pod naponom je opasno.

- ▶ Nemojte potopiti električni Aquastop ventil u vodu.

1. Dovodno crijevo za vodu priključite na slavinu za vodu (26,4 mm = 3/4").

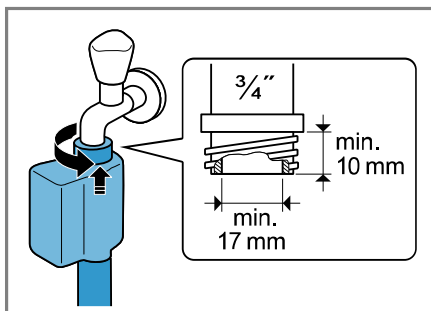

2. Slavinu za vodu oprezno otvorite i provjerite zabrtvljenost priključnih mjesta.

### Vrste priključaka odvoda voda

Ove informacije će vam pomoći da priključite ovaj uređaj na odvod vode.

**POZOR!**


Pri ispuštanju je odvodno crijevo za vodu pod tlakom i može se odvojiti od instaliranog priključnog mjesta.

- ▶ Osigurajte odvodno crijevo za vodu od nehotičnog odvajanja.

**Napomena:** Pidržavajte se visina ispuštanja.


Maksimalna visina ispuštanja iznosi 100 cm.

Sifon

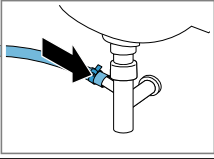


Priključno mjesto osigurajte obujmicom crijeva (24-40 mm).

Umivaonik

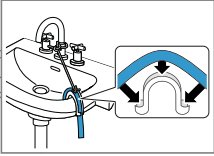

Odvodno crijevo za vodu fiksirajte koljenom → *Stranica 29* i osigurajte ga.

Plastična cijev s gumenom spojnicom ili slivnik

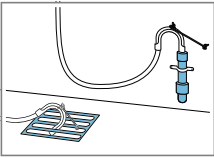


Odvodno crijevo za vodu fiksirajte koljenom → *Stranica 29* i osigurajte ga.


## 4.6 Izravnavanje položaja uređaja

Pravilno izravnajte uređaj kako biste smanjili šumove i vibracije te izbjegli "hodanje" uređaja.

1. Otpustite protumatice u smjeru kazaljke na satu pomoću ključa za vijke veličine 17.

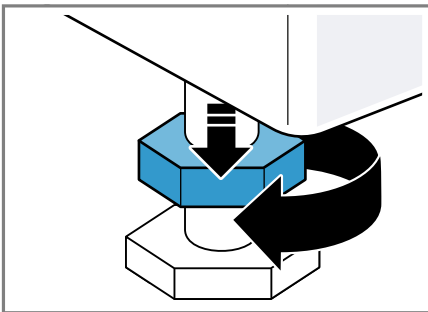


2. Okrećite nožice uređaja kako biste izravnali uređaj. Izravnajte provjerite pomoću libele.

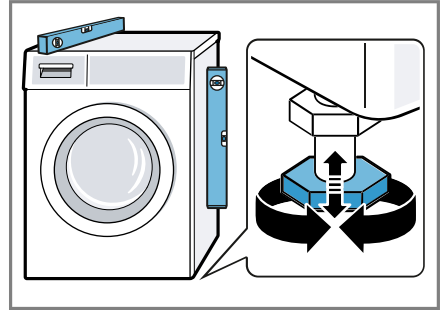

Sve nožice uređaja moraju čvrsto stajati na podu.

3. Protumatice čvrsto pritegnite ključem za vijke veličine 17 na kućište.

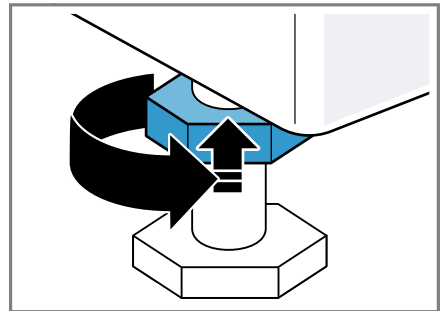

Pritom čvrsto držite nožicu uređaja i ne pomičite je prema gore.

## 4.7 Električno priključivanje uređaja

**Napomena:** Vaša kućna električna instalacija za ovaj uređaj mora biti u skladu s lokalnim zakonskim odredbama i sigurnosnim propisima te treba imati zaštitnu strujnu sklopku.

1. Mrežni utikač mrežnog priključnog voda na uređaju utaknite u utičnicu u blizini uređaja.

## **hr** Postavljanje i priključivanje

Podatke o priključivanju uređaja naći ćete u poglavlju Tehnički podaci → *Stranica 52*.


- 2.** Provjerite ima li mrežni utikač čvrst dosjed.



## 5 Upoznavanje

### 5.1 Uređaj

Ovdje ćete naći pregled sastavnih dijelova svog uređaja.

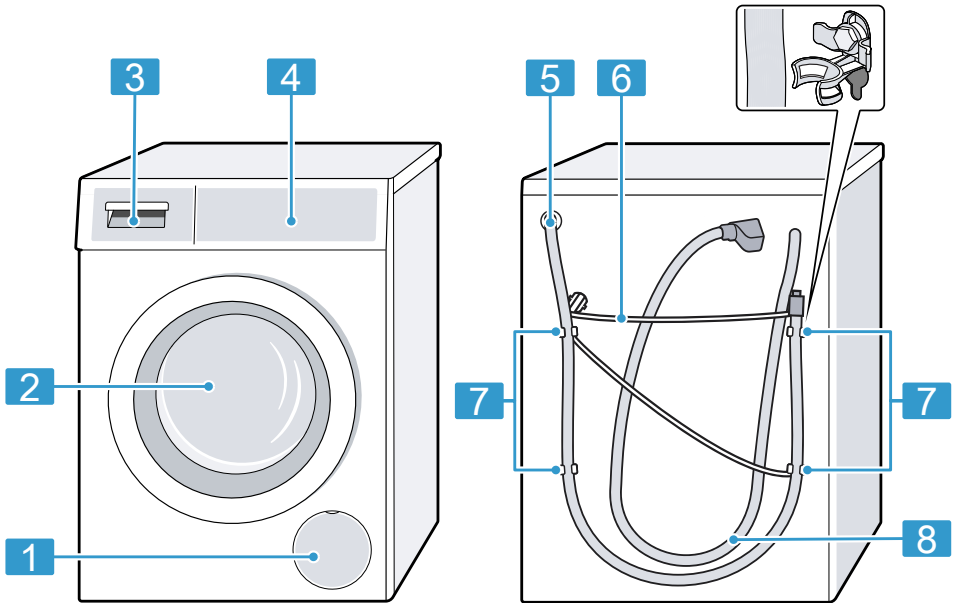

Ovisno o tipu uređaja neke pojedinosti na slici mogu se razlikovati, primjerice boja i oblik.

**1** Servisni poklopac crpke za otpadnu vodu → *Stranica 36*

**2** Vrata

**3** Ladica za deterdžent  
→ *Stranica 18*

**4** Upravljačka ploča  
→ *Stranica 18*

**5** Odvodno crijevo za vodu  
→ *Stranica 14*


**6** Mrežni priključni vod  
→ *Stranica 15*

**7** Zaštita za transport  
→ *Stranica 13*

**8** Dovodno crijevo za vodu  
→ *Stranica 14*

## 5.2 Ladica za deterdžent

**Napomena:** Pridržavajte se informacija proizvođača o uporabi i doziranju deterdženta i sredstva za njegu te informacija u opisima programa.  
→ "Programi", *Stranica 25*

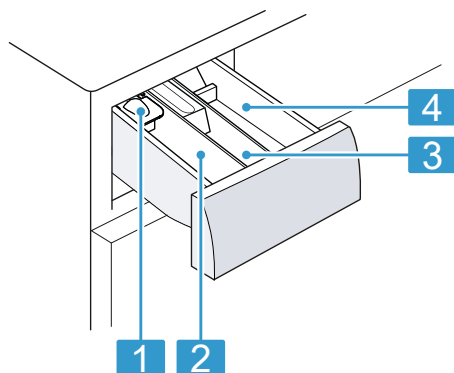

- 
- 1** Posudica za doziranje tekućeg deterdženta  
→ "Umetanje posudice za doziranje tekućeg deterdženta", *Stranica 30*

---

  - 2** Odjeljak II: deterdžent za glavno pranje

---


  - 3** Odjeljak ☼: omekšivač

---

  - 4** Odjeljak I: deterdžent za rublje za pretpranje
- 

## 5.3 Upravljačka ploča

Putem upravljačke ploče namještate sve funkcije svog uređaja i dobivate informacije o radnom stanju.

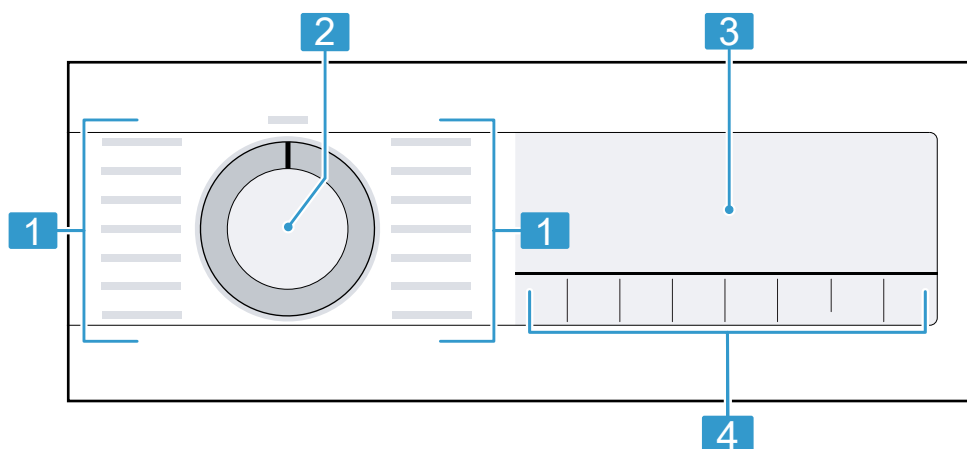

---

**1** Programi → *Stranica 25*

---

---

**2** Selektor programa  
→ *Stranica 30*

---

---

**3** Zaslون → *Stranica 20*


---

**4** Tipke → *Stranica 23*



---


## 6 Prije prve uporabe

Pripremite uređaj za uporabu.


### 6.1 Pokretanja pranja bez rublja

Prije napuštanja tvornice uređaj je temeljito provjeren. Kako biste uklonili eventualne ostatke vode, prvi put perite bez rublja.


1. Selektor programa postavite na  **Drum Clean**.
2. Zatvorite vrata.
3. Izvucite ladicu za deterđent.
4. Ulijte oko 1 litru vode u odjeljak II.

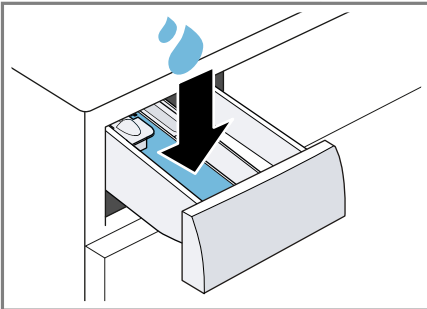

5. Napunite deterđent u prašku u odjeljak II.

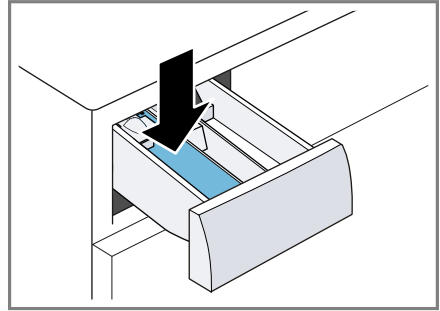


Kako biste spriječili stvaranje pjene, koristite samo polovicu količine deterđenta za lagano zaprljano rublje koju je preporučio proizvođač deterđenta. Ne upotrebljavajte sredstvo za pranje vune ili finog rublja.

6. Umetnite ladicu za deterđent.
7. Za pokretanja programa pritisnite  **Start/Reload**.
  - ✓ Na zaslonu se prikazuje preostalo trajanje programa.
  - ✓ Po završetku programa na zaslonu se prikazuje: End.
8. Pokrenite prvo pranje ili stavite selektor programa na **Off** kako biste isključili uređaj.
  - "Osnovno rukovanje", *Stranica 30*

## 7 Zaslou



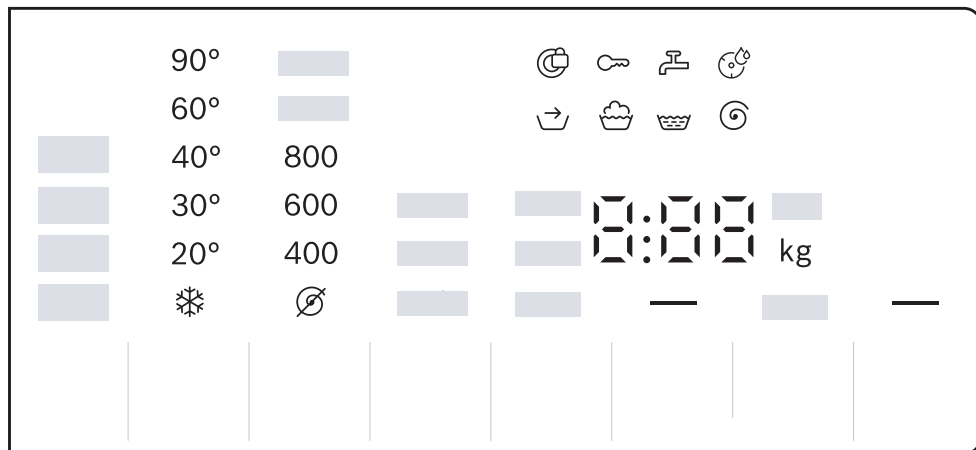









Na zaslonu možete vidjeti trenutano namještene vrijednosti, mogućiosti odabira ili tekstove napomena.





Primjer prikaza zasloua

| Indikator         | Naziv  | Više informacija  |
|-------------------|--|---|
| 0:40 <sup>1</sup> | Trajanje programa/preostalo vrijeme programa | Predviđeno trajanje programa ili preostalo vrijeme programa u satima i minutama.  |
| — <sup>1</sup>    | Vrijeme Gotovo za                            | → "Tipke", Stranica 23  |
| 9,0 <sup>1</sup>  | Preporučena količina rublja                  | Maksimalna količina rublja za namješteni program u kg.  |
| ⌀ - 1400 ⌚        | Broj okretaja centrifuge                     | Namješteni broj okretaja centrifuge u okr/min.<br>→ "Tipke", Stranica 23<br>⌀: bez centrifugiranja, samo ispumpavanje   |
| ❄ - 90            | Temperatura                                  | Namještena temperatura u °C.<br>→ "Tipke", Stranica 23<br>❄ (hladno)  |
| —                 | Start / Pauza                                | Pokretanje, prekid ili zaustavljanje <ul style="list-style-type: none"> <li>■ svijetli: Program je u tijeku i može se prekinuti ili zaustaviti.</li> <li>■ treperi: Program se može pokrenuti ili nastaviti.</li> </ul> |

<sup>1</sup> Primjer













| Indikator  | Naziv                         | Više informacija  |
|--|-------------------------------|---|
|  | Pretpranje                    | Status programa   |
|  | Pranje                        | Status programa   |
|  | Ispiranje                     | Status programa   |
|  | Centrifuga                    | Status programa   |
| End  | Kraj programa                 | Status programa   |
|  | Zaštita za djecu              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ svijetli: Zaštita za djecu je aktivirana.</li> <li>■ treperi: Zaštita za djecu je aktivirana i upotrebljavali ste uređaj.<br/>→ "Deaktiviranje zaštite za djecu", <i>Stranica 33</i></li> </ul>        |
| —  | Smanjenje gužvanja            | Smanjenje gužvanja je aktivirano.<br>→ "Tipke", <i>Stranica 23</i>  |
| —  | Voda plus i Ispiranje plus    | Pranje s većom količinom vode i jednim ispiranjem je aktivirano.<br>→ "Tipke", <i>Stranica 23</i>   |
|  | Prekid ispiranja              | Prekid ispiranja je aktiviran.  |
| —  | SpeedPerfect                  | Pranje sa skraćenim vremenom je aktivirano.<br>→ "Tipke", <i>Stranica 23</i>  |
|  | Krv                           | Vrsta mrlje je aktivirana.  |
|  | Trava                         | Vrsta mrlje je aktivirana.  |
|  | Crno vino                     | Vrsta mrlje je aktivirana.  |
|  | Jestiva mast/ulje             | Vrsta mrlje je aktivirana.  |
|  | Podsjetnik na čišćenje bubnja | treperi: Bubanj je zaprljan. Pokrenite program  Drum Clean za čišćenje i održavanje bubnja i spremnika za sapunicu.<br>→ "Čišćenje bubnja", <i>Stranica 35</i> |
| :  | Sustav za kontrolu napona     | treperi: Automatski sustav za kontrolu napona prepoznaje pogrešan napon. Program pauzira.<br><b>Napomena:</b> Program se nastavlja ako je napon ponovno ispravan.   |
| .  | Sustav za kontrolu napona     | treperi: Program je zaustavljen zbog pogrešnog napona. Napon je ponovno ispravan i program se nastavlja.<br><b>Napomena:</b> Trajanje programa se produkuje.  |

<sup>1</sup> Primjer

| Indikator  | Naziv           | Više informacija  |
|--|-----------------|---|
|  | Vrata           | <ul style="list-style-type: none"><li>■ svijetli: Vrata su blokirana i ne mogu se otvoriti.</li><li>■ treperi: Vrata nisu zatvorena.</li><li>■ isključeno: Vrata su deblokirana i mogu se otvoriti.</li></ul> |
|  | Slavina za vodu | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Nema tlaka vode.</li><li>■ Tlak vode je prenizak.</li></ul>   |
| E:35 / -10 <sup>1</sup>  | Pogreška        | Kôd pogreške, prikaz pogreške, zvučni signal.   |
| <sup>1</sup> Primjer   |                 |   |

## 8 Tipke

Odabir postavki programa ovisi o namještenom programu.






| Tipka  | Izbor   | Više informacija  |
|--|---|---|
|  Start/Reload<br>(Start/Pauza)                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ pokretanje</li> <li>■ prekid</li> <li>■ zaustavljanje</li> </ul> | Pokrenite, prekinite ili zaustavite program.  |
|  Speed Perfect   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul>                  | Aktiviranje ili deaktiviranje skraćenog trajanja programa.<br><b>Napomena:</b> Povećava se potrošnja energije. To ne utječe na rezultat pranja.   |
|  AntiStain   | Višestruki odabir   | Odabir vrste mrlje.<br>Temperatura, okretanje bubnja i vrijeme namakanja se prilagođavaju vrsti mrlje.  |
|  Finished in<br>(Spreмно u)                            | do 24 sata  | Određivanje kraja programa.<br>Trajanje programa već je u namještenom broju sati.<br>Nakon pokretanja programa prikazuje se trajanje programa.  |
|  Temp.<br>(Izb. temp.)                                 |  - 90                    | Prilagođavanje temperature.<br>Namještena temperatura u °C.   |
|  Spin Speed Reduction<br>(Redukcija brzine centrifuge) |  - 1400                  | Prilagođavanje broja okretaja centrifuge ili deaktiviranje centrifugiranja.<br>Namješteni broj okretaja centrifuge u okr/min.<br>Odabirom  voda se ispuškava i centrifugiranje se deaktivira. Rublje ostaje vlažno u bubnju. |
|  3 sec. (3 sek.)                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul>                  | → "Zaštita za djecu", Stranica 33   |
|  Water/Rinse +<br>(Voda & ispiranje plus)            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul>                  | Aktiviranje ili deaktiviranje pranja s većom količinom vode i dodatnim ispiranjem.<br>Preporučuje se kod posebno osjetljive kože u područjima s jako mekanom vodom.   |
|  Less Ironing<br>(Lako glačanje)                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul>                  | Aktiviranje ili deaktiviranje pranja sa smanjenim gužvanjem.<br>Kako bi se smanjilo gužvanje rublja, prilagođava se tijekom centrifugiranja i broj okretaja centrifuge.   |

| Tipka | Izbor | Više informacija   |
|-------|-------|--|
|       |       | <b>Napomena:</b> Rublje nakon pranja ima veću preostalu vlažnost. Nakon pranja odmah objesite rublje kako bi se smanjilo gužvanje. |












## 9 Programi

**Napomena:** Na etiketama za njegu rublja navedene su dodatne upute za odabir programa.




| Program   | Opis   | Maks. punjenje (kg)     |
|---|--|-------------------------|
| Cottons <br>(Pamuk)          | <p>Pranje otpornih tkanina od pamuka, lana i mješovite tkanine.</p> <p>Također prikladan kao vremenski skraćeni program za normalno zaprljano rublje kada aktivirate  Speed Perfect.</p> <p>Postavka programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 90 °C</li> <li>■ maks. 1400 okr/min</li> </ul>  | 9,0<br>5,0 <sup>1</sup> |
| Eco 40-60   | <p>Pranje tkanina od pamuka, lana i miješanih materijala.</p> <p><b>Napomena:</b> Tkanine perive prema simbolu na etiketi na temperaturi od 40 °C  do 60 °C  mogu se zajedno prati.</p> <p>Učinak pranja odgovara najboljem mogućem razredu učinka pranja u skladu sa zakonskim propisima. Za ovaj program temperatura pranja automatski se prilagođava ovisno o količini punjenja kako bi se postigla optimalna energetska učinkovitost uz najbolji mogući učinak pranja. Temperatura pranja ne može se promijeniti.</p> <p>Postavka programa:</p> <p><b>Napomena:</b> Temperatura se ne može namjestiti u ovom programu i automatski se određuje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. - °C</li> <li>■ maks. 1400 okr/min</li> </ul> | 9,0                     |
| + Prewash <br>(Pretpranje) | <p>Pranje otpornih tkanina od pamuka, lana i mješovite tkanine.</p> <p>Program s pretpranjem za jako zaprljano rublje. Podijelite deterdžent za pretpranje i glavno pranje u ladicu za deterdžent.</p> <p>→ "Ladica za deterdžent", Stranica 18</p> <p>Postavka programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 90 °C</li> <li>■ maks. 1400 okr/min</li> </ul>  | 9,0<br>5,0 <sup>1</sup> |

<sup>1</sup>  **Speed Perfect** aktivirano

<sup>2</sup> Pranje nije moguće





| Program   | Opis  | Maks. punjenje (kg) |
|---|---|---------------------|
| Easy Care <br>(Lako za održavanje)   | Pranje odjevnih predmeta od sintetike i miješanih materijala.<br>Postavka programa:<br>■ maks. 60 °C<br>■ maks. 1200 okr/min  | 4,0                 |
| Quick Mix <br>(Brzo pranje/<br>MiKS)   | Pranje tkanina od pamuka, lana, sintetike i miješanih materijala.<br>Primjeren za lagano zaprljano rublje.<br>Postavka programa:<br>■ maks. 60 °C<br>■ maks. 1400 okr/min   | 4,0                 |
| Delicates/Silk <br>(Osjetljivo/Svila)  | Pranje osjetljivih, perivih tkanina od svile, viskoze i sintetike.<br>Koristite deterdžent za osjetljivo rublje ili svilu.<br><b>Napomena:</b> Perite posebno osjetljive tkanine ili odjevne predmete s kukicama, ušicama ili opšivnim rubovima u mreži za pranje rublja.<br>Postavka programa:<br>■ maks. 40 °C<br>■ maks. 800 okr/min | 2,0                 |
|  Wool <br>(Vuna) | Pranje ručno ili strojno perivog rublja od vune ili koje sadrži vunu.<br>Kako bi se spriječilo skupljanje rublja, rublje se u bubnju okreće posebno pažljivo s dugim pauzama.<br>Koristite deterdžent za vunu.<br>Postavka programa:<br>■ maks. 40 °C<br>■ maks. 800 okr/min  | 2,0                 |
|  Rinse<br>(Ispiranje)   | Ispiranje sa završnim centrifugiranjem i ispuštanje vode.<br>Postavka programa: maks. 1400 okr/min  | –                   |
| Spin/Drain <br>(Cijedenje/okretanje)   | Centrifugiranje i ispuštanje vode.<br>Ako želite samo ispuštanje vode, aktivirajte  .<br>Rublje se ne centrifugira.<br>Postavka programa: maks. 1400 okr/min   | –                   |
|  Hygiene Plus<br>(Higijena Plus)  | Pranje otpornih tkanina od pamuka, lana i mješovite tkanine.<br>Prikladan za alergičare i u slučaju povećanih higijenskih zahtjeva.   | –                   |

<sup>1</sup>  **Speed Perfect** aktivirano<sup>2</sup> Pranje nije moguće

| Program   | Opis  | Maks. punje-<br>nje<br>(kg) |
|---|---|-----------------------------|
|   | <p><b>Napomena:</b> Kada je postignuta namještena temperatura, ona ostaje stalna tijekom čitavog procesa pranja.</p> <p>Postavka programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 60 °C</li> <li>■ maks. 1400 okr/min</li> </ul>  |                             |
|  Functional Textiles (Funkcionalni tekstil) | <p>Pranje odjeće za kišu i slobodno vrijeme s membranskom tehnologijom i opreme koja odbija kapljice vode.</p> <p>Koristite deterdžent za odjeću za slobodno vrijeme. Ne koristite omekšivač.</p> <p>Postavka programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 40 °C</li> <li>■ maks. 800 okr/min</li> </ul>  | 2,0                         |
|  Jeans / Dark Wash (Traperice/Tamno rublje) | <p>Pranje tamnih tkanina intenzivnih boja od pamuka i tkanina lakih za održavanje, npr. traper.</p> <p>Rublje perite s unutarnjom stranom okrenutom prema van.</p> <p>Koristite tekući deterdžent.</p> <p>Postavka programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 40 °C</li> <li>■ maks. 1200 okr/min</li> </ul>  | 4,0                         |
|  Drum Clean (Čišćenje bubnja)               | <p>Čišćenje i održavanje bubnja.</p> <p>Koristite program u sljedećim slučajevima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ prije prvog korištenja</li> <li>■ kod učestalog pranja na temperaturi pranja 40 °C i nižoj</li> <li>■ nakon dulje odsutnosti</li> </ul> <p>Koristite deterdžent u prašku ili deterdžent koji sadrži izbjeljivač. Deterdžent dodajte u odjeljak II za glavno pranje.</p> <p>→ "Ladica za deterdžent", Stranica 18</p> <p>Kako biste spriječili stvaranje pjene, koristite samo polovicu količine deterdženta.</p> <p>Ne koristite omekšivač.</p> <p>Ne koristite sredstvo za pranje vune, fino pranje ili tekući deterdžent.</p> | - <sup>2</sup>              |

<sup>1</sup>  **Speed Perfect** aktivirano

<sup>2</sup> Pranje nije moguće

| Program   | Opis  | Maks. punje-<br>nje<br>(kg) |
|---|---|-----------------------------|
| <b>Napomena:</b> Indikator čišćenja bubnja treperi kao podsjetnik kada duže vrijeme niste koristili program sa 60 °C ili višim temperaturama.   |   |                             |
| Super Quick 15<br>'/30'  <br>(Brzo 15'/30') | Pranje tkanina od pamuka, sintetike i miješanih materijala.<br>Kratki program za lagano zaprljanu malu količinu odjeće.<br>Trajanje programa je oko 30 minuta.<br>Ako želite skratiti trajanje programa na 15 minuta, aktivirajte  Speed Perfect. Maksimalna količina rublja smanjuje se na 2,0 kg.<br>Postavka programa:<br>■ maks. 40 °C<br>■ maks. 1200 okr/min | 4,0                         |
| <sup>1</sup>  <b>Speed Perfect</b> aktivirano<br><sup>2</sup> Pranje nije moguće   |   |                             |

## 10 Pribor

Upotrebljavajte samo originalni pribor. Usklađen je s vašim uređajem.

**Napomena:** Neki pribor je dostupan u drugim bojama. Kontaktirajte → "Servisna služba", *Stranica 50*.

|                                       | <b>Korištenje</b>   | <b>Narudžbeni broj</b> |
|---------------------------------------|---|------------------------|
| Produžetak za dovodno crijevo za vodu | Produljite dovodno crijevo za hladnu vodu ili za Aquastop (2,50 m).             | WMZ2381                |
| Spojnice                              | Poboljšajte stabilnost uređaja.   | WMZ2200                |
| Koljeno                               | Fiksirajte odvodno crijevo za vodu.   | 00655300               |
| Umetak za tekući deterđent            | Dozirajte tekući deterđent.   | 00605740               |
| Podest                                | Uređaj postavite u povišeni položaj kako biste ga lako mogli puniti i prazniti. | WMZ20490               |

## 11 Rublje

### 11.1 Priprema rublja

#### **POZOR!**

Predmeti, koji su ostali u odjevnim predmetima, mogu oštetiti odjevne predmete i bubanj.

- ▶ Prije rada izvadite sve predmete iz džepova odjevnih predmeta.

#### **Napomena**

Kad pripremate rublje, zaštitite uređaj i tekstil.

- Iščekajte pijesak i zemlju
- Razvrstajte rublje prema boji i vrsti tekstila i pridržavajte se oznaka za održavanje
- Zatvorite patentne zatvarače, čičak zatvarače, kukice i ušice

- Svežite remenje od tkanine, vrpce i uzice
- Skinite kukice za zavjese i izvadite olovne trake
- Male ili osjetljive komade rublja perite u mreži za pranje rublja
- Velike i male komade rublja perite zajedno
- Rublje sa svježim mrljama operite odmah
- Rublje sa sasušenim mrljama prvo tretirajte i više puta operite
- Rublje stavljajte rašireno u bubanj

---

## 12 Deterdžent i sredstvo za njegu rublja

Upute proizvođača za korištenje i doziranje naći ćete na ambalaži.

### Napomene

- Kod tekućih deterdženata upotrebjavajte samo samotekuće deterdžente
- Ne miješajte različite tekuće deterdžente
- Ne miješajte deterdžent s omekšivačem
- Ne rabite sredstva kojima je prošao rok trajanja niti jako gusta sredstva.
- Ne upotrebljavajte sredstva koja sadrže otapala, nagrizajuće tvari ili tvari koje oslobađaju plinove
- Štedljivo upotrebljavajte sredstva za bojanje, sol može nagrasti nehrđajući čelik
- Ne upotrebljavajte sredstva za uklanjanje boje u uređaju

---

## 13 Osnovno rukovanje

### 13.1 Uključivanje uređaja

**Zahtjev:** Uređaj mora biti stručno postavljen i priključen.

→ *"Postavljanje i priključivanje", Stranica 11*

- ▶ Selektor programa namjestite na neki program.

### 13.2 Namještanje programa

1. Okrenite selektor programa i namjestite na željeni program.  
→ *"Programi", Stranica 25*

2. Ako želite, prilagodite postavke programa.  
→ *"Prilagođavanje postavki programa", Stranica 30*

### 13.3 Prilagođavanje postavki programa

**Zahtjev:** Neki program je namješten.  
→ *"Namještanje programa", Stranica 30*

- ▶ Prilagodite postavke programa.  
→ *"Tipke", Stranica 23*

**Napomena:** Postavke programa ne pohranjuju se trajno za taj program.

### 13.4 Stavljanje rublja

**Napomena:** Kako biste spriječili gužvanje, pridržavajte se maksimalnog punjenja za programe.  
→ *"Programi", Stranica 25*

### Zahtjevi

- Rublje je pripremljeno i sortirano.  
→ *"Rublje", Stranica 29*
- Bubanji je prazan.


1. Otvorite vrata.
2. Stavite rublje u bubanj.
3. Zatvorite vrata.  
Provjerite da rublje nije zaglavljeno u vratima.

### 13.5 Umetanje posudice za doziranje tekućeg deterdženta


Ako naručujete posudicu za doziranje kao pribor, trebete umetnuti posudicu za doziranje.

1. Izvucite ladicu za deterdžent.

2. Utisnite umetak i izvucite ladicu za deterdžent.

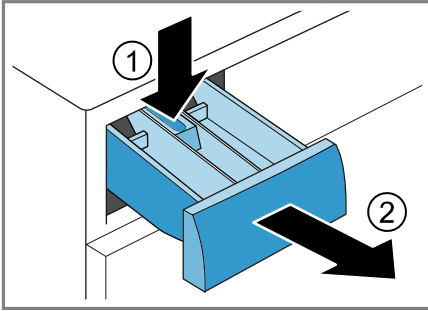

3. Umetnite posudicu za doziranje.

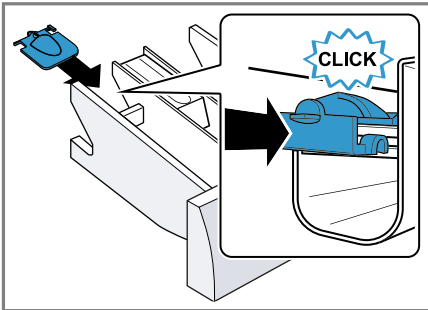


4. Umetnite ladicu za deterdžent.

### 13.6 Uporaba posudice za doziranje tekućeg deterdženta


Za doziranje tekućeg deterdženta možete upotrebljavati posudicu za doziranje u ladicu za deterdžent.

1. Izvucite ladicu za deterdžent.

2. Posudicu za doziranje gurnite prema naprijed.

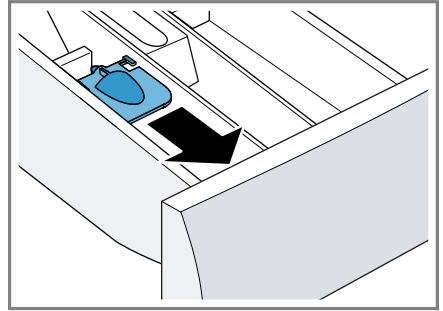

3. Posudicu za doziranje zaklopite i uglavite.

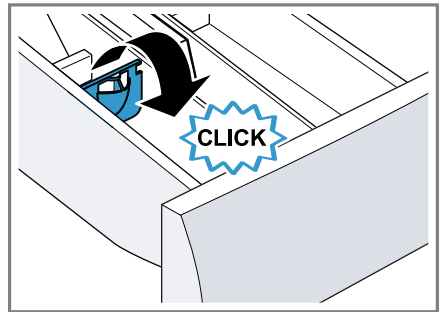

4. Umetnite ladicu za deterdžent.

### 13.7 Punjenje deterdženta i sredstva za njegu rublja

#### Napomene

- Ne koristite posudicu za doziranje tekućeg deterdženta za deterdžente u gelu, prašak za pranje, kada je aktivirano prepranje ili vrijeme Gotovo za.
- Pridržavajte se napomena za deterdžent i sredstvo za njegu → *Stranica 30*.

1. Izvucite ladicu za deterdžent.

2. Napunite deterdžent.  
→ *"Ladica za deterdžent", Stranica 18*


3. Ako želite, napunite sredstvo za njegu rublja.

4. Umetnite ladicu za deterdžent.

## 13.8 Pokretanje programa


**Zahtjev:** Neki program je namješten.

→ "Namještanje programa",  
Stranica 30

- ▶ Pritisnite  **Start/Reload**.
- ✓ Bujanj se okreće i vrši se prepoznavanje punjenja koje može potrajati do 2 minute i zatim voda ulazi u bubanj.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje trajanje programa ili vrijeme Gotovo za.
- ✓ Po završetku programa na zaslonu se prikazuje: End.

## 13.9 Dodavanje rublja


Nakon pokretanja programa možete izvaditi ili dodati rublje ovisno o statusu programa.

1. Pritisnite  **Start/Reload**.

Uređaj se zaustavlja.

**Napomena:** Ako želite dodati rublje, pridržavajte se napomena na zaslonu.

→ "Zaslon", Stranica 22

2. Otvorite vrata.
3. Dodajte ili izvadite rublje.
4. Zatvorite vrata.
5. Pritisnite  **Start/Reload**.

## 13.10 Prekid programa

1. Pritisnite  **Start/Reload**.
2. Otvorite vrata.

Kod visoke temperature i visoke razine vode vrata uređaja ostaju zatvorena iz sigurnosnih razloga.

- Kod visoke temperature pokrenite program  **Rinse**.


- Kod visoke razine vode pokrenite program **Spin** ili namjestite odgovarajući program za ispumpavanje.

→ "Programi", Stranica 25

3. Izvadite rublje.  
→ "Vađenje rublja", Stranica 32

## 13.11 Nastavak programa kod prekida ispiranja

### Zahtjevi


- Prekid ispiranja je aktiviran.
  - Zadnje ispiranje namještenog programa je završeno i rublje ostaje u vodi.
1. Namjestite program **Spin** ili program za ispumpavanje.  
→ "Programi", Stranica 25
  2. Pritisnite  **Start/Reload**.

## 13.12 Vađenje rublja

1. Otvorite vrata.
2. Izvadite rublje iz bubnja.

## 13.13 Isključivanje uređaja

1. Selektor programa postavite na **Off**.
2. Obrišite gumenu manžetu i uklonite strana tijela.

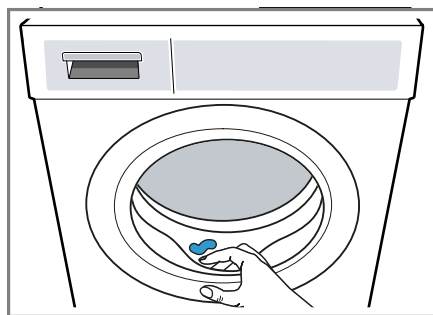

3. Vrata uređaja i ladicu za deterdžent ostavite otvorena kako bi se zaostala voda mogla osušiti.





---

## 14 Zaštita za djecu



Osigurajte uređaj od nehotičnog rukovanja pomoću upravljačkih elemenata.

### 14.1 Aktiviranje zaštite za djecu

- ▶ Pritisnite i držite pritisnute obje tipke  **3 sec.** otprilike 3 sekunde.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje .
- ✓ Upravljački elementi su blokirani.
- ✓ Zaštita za djecu ostaje aktivirana i nakon isključivanja uređaja ili u slučaju nestanka struje.

### 14.2 Deaktiviranje zaštite za djecu

**Zahtjev:** Uređaj mora biti uključen kako biste deaktivirali zaštitu za djecu.

- ▶ Pritisnite i držite pritisnute obje tipke  **3 sec.** otprilike 3 sekunde.
- ✓ Na zaslonu se gasi .

## 15 Osnovne postavke

Možete namjestiti osnovne postavke uređaja prema svojim potrebama.

### 15.1 Pregled osnovnih postavki






| Osnovna postavka               | Položaj programa | Vrijednost   | Opis  |
|--------------------------------|------------------|--|---|
| Zvučni signal za kraj programa | 2                | 0 (isključeno)<br>1 (tiho)<br>2 (srednje)<br>3 (glasno)<br>4 (jako glasno) | Namjestite jačinu zvučnog signala po završetku programa.      |
| Zvučni signal tipki            | 3                | 0 (isključeno)<br>1 (tiho)<br>2 (srednje)<br>3 (glasno)<br>4 (jako glasno) | Namjestite jačinu zvučnog signala pri odabiru tipki.          |
| Podsjetnik na čišćenje bubnja  | 4                | On (uključeno)<br>OFF (isključeno)   | Aktiviranje ili deaktiviranje podsjetnika na čišćenje bubnja. |
| Brojač programa                | 5                | 42 <sup>1</sup>  | Prikaz broja završenih programa.                              |

<sup>1</sup> Primjer

## 15.2 Promjena osnovnih postavki

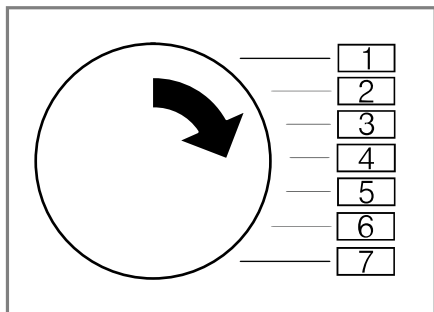1. Selektor programa okrenite u položaj 1.



2. Pritisnite  **Spin Speed Reduction** i istovremeno okrenite selektor programa u položaj 2.
- ✓ Na zaslону se prikazuje trenutna vrijednost.
3. Selektor programa okrenite u željeni položaj.  
→ "Pregled osnovnih postavki",  
Stranica 34
4. Za promjenu vrijednosti pritisnite  **Finished in**.
5. Isključite uređaj kako biste pohranili promjenu.

## 16 Čišćenje i održavanje


Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

### 16.1 Čišćenje bubnja

#### OPREZ


#### Opasnost od ozljede!

Stalno pranje na niskim temperaturama i nedovoljno prozračivanje uređaja mogu oštetiti bubanj i uzrokovati ozljede.

- ▶ Redovito pokrenite program za čišćenje bubnja ili perite na temperaturama od najmanje 60°C.
- ▶ Nakon svakog rada ostavite uređaj da se osuši s otvorenim vratima i otvorenom ladicom za deterdžent.
- ▶ Pokrenite program  **Drum Clean** bez rublja s deterdžentom u prašku.


### 16.2 Čišćenje ladice za deterdžent

1. Izvucite ladicu za deterdžent.
2. Utisnite umetak i izvadite ladicu za deterdžent.

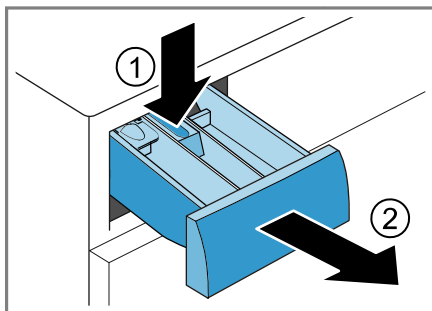


## hr Čišćenje i održavanje


- Izvucite umetak odozdo prema gore.

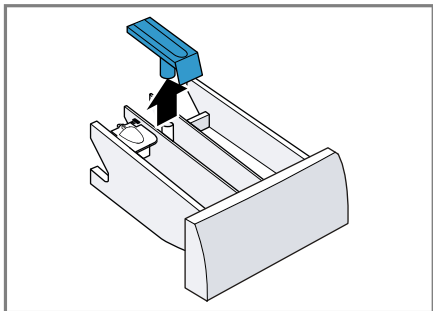


- Ladicu za deterdžent i umetak očistite vodom i četkom te obrišite.

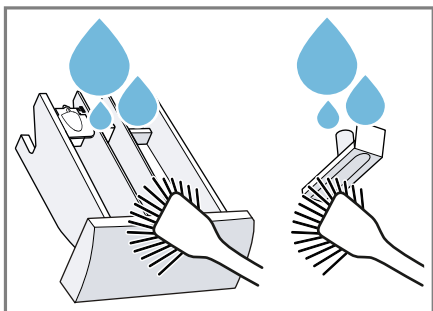

- Umetnite i uglavite umetak.

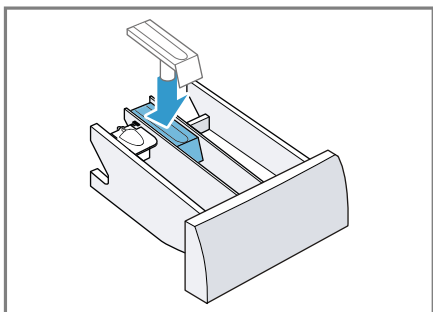

- Očistite otvor ladice za deterdžent.

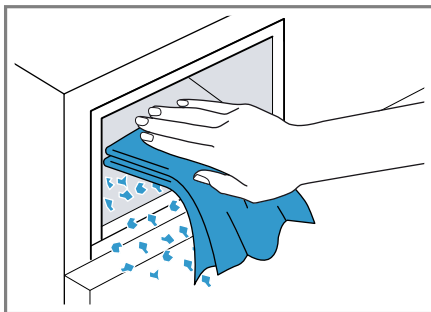


- Umetnite ladicu za deterdžent.

## 16.3 Čišćenje crpke za otpadnu vodu


Očistite crpku za otpadnu vodu u slučaju smetnji, npr. začepjenja ili klopotanja.

### Pražnjenje crpke za otpadnu vodu


- Zatvorite slavinu za vodu.
- Isključite uređaj.  
→ "Isključivanje uređaja",  
Stranica 32
- Mrežni utikač uređaja izvucite iz utičnice.
- Otvorite i skinite servisni poklopac.

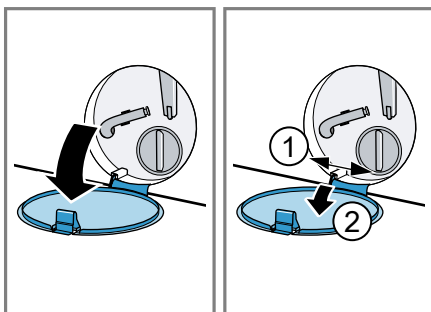


5. Stavite dovoljno veliku posudu ispod otvora.

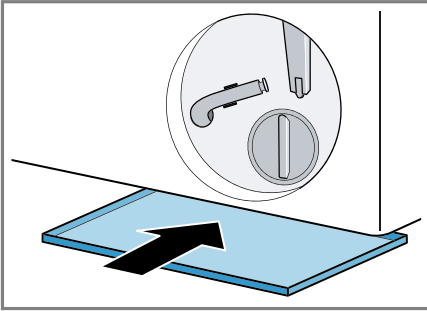


6. Izvadite crijevo za pražnjenje iz držača.

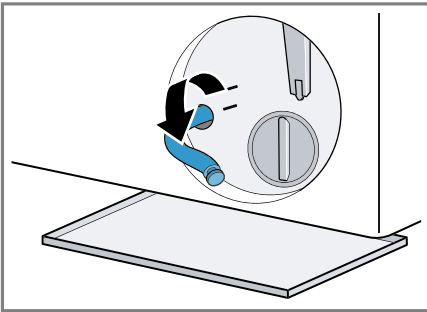


7. **⚠ OPREZ - Opasnost od opekotina!** Kod pranja na visokim temperaturama sapunica postaje vruća.
- ▶ Nikada ne dodirujte vruću sapunicu.
- Skinite kapicu za zatvaranje kako bi sapunica mogla otjecati u posudu.

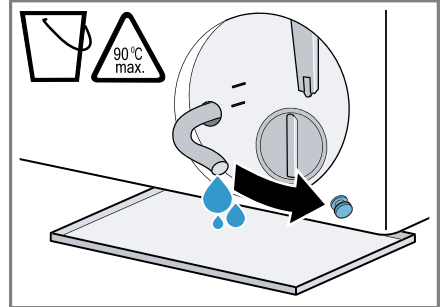

8. Utisnite kapicu za zatvaranje.

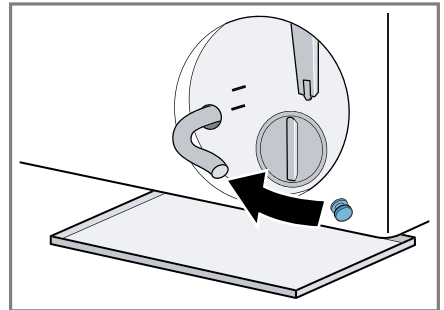


9. Crijevo za pražnjenje umetnite u držač.

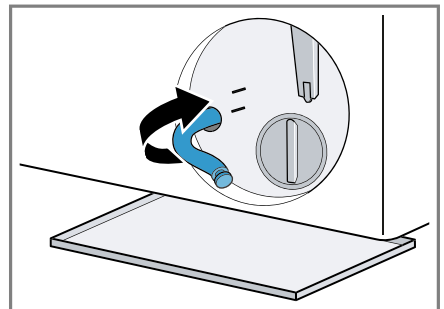


## Čišćenje crpke za otpadnu vodu

**Zahtjev:** Crpka za otpadnu vodu je prazna. → *Stranica 36*

1. Budući da u crpki za otpadnu vodu može biti još vode, oprezno odvrnite poklopac crpke.
  - Zbog krupne prljavštine umetak filtra može čvrsto dosjedati u kućištu crpke. Odvojite prljavštinu i izvadite umetak filtra.

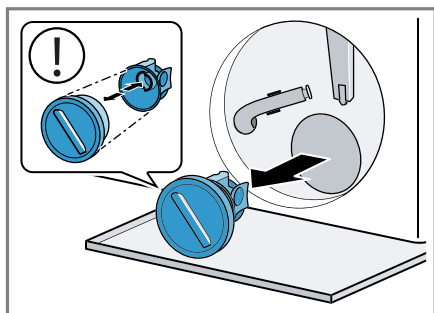


2. Očistite unutarnji prostor, navoj na poklopcu crpke te kućište crpke.

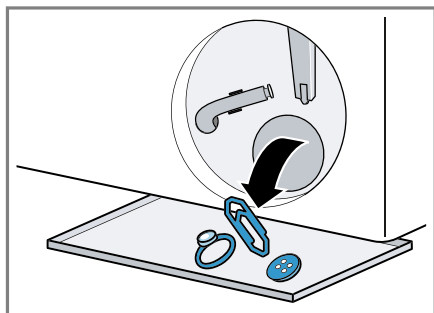


Poklopac crpke sastoji se od dva dijela koji se mogu rastaviti za čišćenje.

3. Provjerite može li se okretati propeler crpke za otpadnu vodu.

4. Umetnite poklopac crpke.
  - Provjerite jesu li sastavni dijelovi poklopcu crpke pravilno montirani.

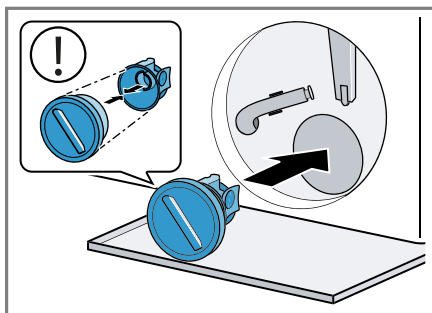


5. Zavrните poklopac crpke do graničnika.

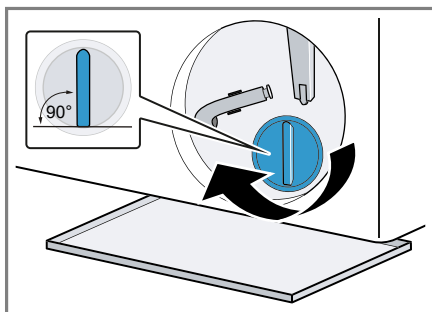

Ručica na poklopcu crpke mora stajati okomito.

6. Umetnite i zatvorite servisni poklopac.

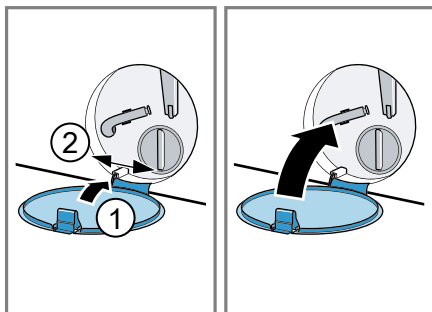

## Prije sljedećeg pranja

Kako biste spriječili da pri sljedećem pranju deterdžent neiskorišteno otekne u odvod, pokrenite odgovarajući program za ispumpavanje nakon što ste ispraznili crpku za otpadnu vodu.

1. Otvorite slavinu za vodu.

2. Utaknite mrežni utikač.
3. Uključite uređaj.
4. Ulijte jednu litru vode u odjeljak II.
5. Odaberite odgovarajući program za ispumpavanje.  
→ "Programi", *Stranica 25*

## 17 Uklanjanje smetnji


Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se obratite servisnoj službi. Tako ćete izbjeći nepotrebne troškove.

### UPOZORENJE


#### Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.







- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.



| Kvar   | Uzrok i rješavanje problema   |
|--|---|
| Zaslon je ugašen i <br><b>Start/Reload</b> treperi. | Način uštede energije je aktiviran. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pritisnite bilo koju tipku.</li> <li>✓ Zaslon ponovno svijetli.</li> </ul>   |
| "E:30 / -80"   | <p>Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je začepljeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite odvodnu cijev i odvodno crijevo za vodu.</li> </ul> <p>Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je savijeno ili zaglavljeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Provjerite da odvodna cijev i odvodno crijevo za vodu nisu savijeni ili zaglavljani.</li> </ul> <p>Crpka za otpadnu vodu je začepljena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Čišćenje crpke za otpadnu vodu", Stranica 36</li> </ul> <p>Odvodno crijevo za vodu je previsoko priključeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Montirajte odvodno crijevo za vodu na maksimalnoj visini 1 m.</li> </ul> <p>Poklopac crpke nije ispravno sastavljen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ispravno sastavite poklopac crpke.</li> </ul> <p>Doziranje deterdženta je preveliko.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hitna mjera: Jednu žlicu omekšivača za rublje izmiješajte sa 0,5 litara vode te dodajte mješavinu u lijevi odjeljak (ne za odjeću za slobodno vrijeme, sportsku odjeću i pernatu odjeću).</li> <li>▶ Kod sljedećeg pranja s istim punjenjem smanjite količinu deterdženta.</li> </ul> <p>Montiran je nedopušten produžetak na odvodno crijevo za vodu.</p> |






| Kvar   | Uzrok i rješavanje problema  |
|--|--|
| "E:30 / -80"   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Skinite nedopuštene produžetke na odvodnom crijevu za vodu.<br/>→ "Priključivanje uređaja", <i>Stranica 14</i></li> </ul> <hr/> <p>Poklopac crpke nije uvrnut do kraja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Provjerite je li poklopac crpke uvrnut do graničnika u uređaj. Ručica na poklopcu crpke mora stajati okomito.</li> </ul>   |
| "E:60 / -2B"   | <p>Kontrolni sustav za ravnotežu prekinuo je centrifugiranje jer je rublje neravnomjerno posloženo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ponovno rasporedite rublje u bubnju.</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Po mogućnosti stavite male i velike komade odjeće u bubanj. Različito veliki komadi rublja se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja.</p>  |
| "E:30 / -10" i/ili  | <p>Tlak vode je nizak.<br/>Uklanjanje smetnje nije moguće.</p> <hr/> <p>Sito na dovodu vode je začepljeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite sito na dovodu vode.</li> </ul> <hr/> <p>Zatvorena je slavina za vodu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Otvorite slavinu za vodu.</li> </ul> <hr/> <p>Dovodno crijevo za vodu je savijeno ili priklješteno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Provjerite da dovodno crijevo za vodu nije savijeno ili priklješteno.</li> </ul> <hr/> <p>Sustav za mjerenje razine vode je neispravan.</p> <p><b>Napomena:</b> S porukom pogreške uređaj pokreće ispušavanje.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Najprije pričekajte oko 5 minuta da završi ispušavanje.</li> <li>2. Isključite uređaj kako biste resetirali poruku pogreške.</li> <li>3. Ponovno uključite uređaj.</li> <li>4. Ako se poruka pogreške ponovno prikazuje, nazovite servisnu službu.<br/>→ "Servisna služba", <i>Stranica 50</i></li> </ol> |
| "E:35 / -10"   | <p>Voda u podnoj posudi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zatvorite slavinu za vodu.</li> <li>▶ Nazovite servisnu službu.<br/>→ "Servisna služba", <i>Stranica 50</i></li> </ul> <hr/> <p>Uređaj propušta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zatvorite slavinu za vodu.</li> </ul>  |



| Kvar                         | Uzrok i rješavanje problema  |
|------------------------------|--|
| "E:35 / -10"                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nazovite servisnu službu.<br/>→ "Servisna služba", Stranica 50</li> </ul>   |
| : treperi.                   | <p>Sustav kontrole napona prepoznaje nedopušteni pad napona.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uklanjanje smetnje nije moguće.</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Kada se napajanje stabiliziralo, program normalno nastavlja s radom.</p> <p>Pad napona može prouzročiti produljenje trajanja programa.<br/>Uklanjanje smetnje nije moguće.</p>  |
| ☉ svijetli.                  | <p>Temperatura je previsoka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pričekajte da se spusti temperatura.</li> <li>▶ → "Prekid programa", Stranica 32</li> </ul> <p>Razina vode je previsoka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odaberite odgovarajući program za ispumpavanje.<br/>→ "Programi", Stranica 25</li> </ul>   |
| ☉ treperi.                   | <p>Vrata nisu zatvorena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zatvorite vrata.</li> </ul> <p>Rublje je zaglavljeno u vratima.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uklonite zaglavljene odjevne predmete.</li> </ul>   |
| Svi ostali kodovi pogrešaka. | <p>Funkcionalna smetnja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nazovite servisnu službu.<br/>→ "Servisna služba", Stranica 50</li> </ul>   |
| "E:30/-20"                   | <p>Magnetski ventil je neispravan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nazovite servisnu službu.<br/>→ "Servisna služba", Stranica 50</li> </ul> <p>Doziranje deterdženta je preveliko.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kod sljedećeg pranja s istim punjenjem smanjite količinu deterdženta.</li> </ul> <p>Ulivena je dodatna voda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tijekom rada nemojte ulijevati dodatnu vodu u uređaj.</li> </ul> |
| Uređaj ne funkcionira.       | <p>Mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda nije utaknut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Priključite uređaj na strujnu mrežu.</li> </ul> <p>Osigurač u ormariću s osiguračima je iskočio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Provjerite osigurač u ormariću s osiguračima.</li> </ul> <p>Opskrba strujom je prekinuta.</p>  |

| <b>Kvar</b>                | <b>Uzrok i rješavanje problema</b>  |
|----------------------------|---|
| Uređaj ne funkcionira.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Provjerite funkcionira li rasvjeta ili drugi uređaji u prostoriji.</li> </ul>  |
| Program se ne pokreće.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tipka  <b>Start/Reload</b> nije pritisnuta.</li> <li>▶ Pritisnite  <b>Start/Reload</b>.</li> </ul>   |
|                            | <p>Vrata nisu zatvorena.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zatvorite vrata.</li> <li>2. Za pokretanje programa pritisnite  <b>Start/Reload</b>.</li> </ol>   |
|                            | <p>Zaštita za djecu je aktivirana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Deaktivirajte zaštitu za djecu.<br/>→ "Deaktiviranje zaštite za djecu", <i>Stranica 33</i></li> </ul>   |
|                            | <p> <b>Finished in</b> je aktivirano.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Provjerite je li  <b>Finished in</b> aktivirano.<br/>→ "Tipke", <i>Stranica 23</i></li> </ul>        |
|                            | <p>Rublje je zaglavljeno u vratima.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ponovno otvorite vrata.</li> <li>2. Uklonite zaglavljene odjevne predmete.</li> <li>3. Zatvorite vrata.</li> <li>4. Za pokretanje programa pritisnite  <b>Start/Reload</b>.</li> </ol> |
| Vrata se ne mogu otvoriti. | <p>Temperatura je previsoka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pričekajte da se spusti temperatura.</li> <li>▶ Prekid programa.<br/>→ "Prekid programa", <i>Stranica 32</i></li> </ul>   |
|                            | <p>Razina vode je previsoka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odaberite odgovarajući program za ispuštanje.<br/>→ "Programi", <i>Stranica 25</i></li> </ul>   |
|                            | <p>Nestanak struje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Otvorite vrata pomoću deblokade u nuždi.<br/>→ "Deblokiranje u nuždi", <i>Stranica 49</i></li> </ul>   |
| Sapunica se ne ispušćava.  | <p>Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je začepljeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite odvodnu cijev i odvodno crijevo za vodu.</li> </ul>   |
|                            | <p>Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je savijeno ili zaglavljeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Provjerite da odvodna cijev i odvodno crijevo za vodu nisu savijeni ili zaglavljeni.</li> </ul>  |
|                            | <p>Crpka za otpadnu vodu je začepljena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Čišćenje crpke za otpadnu vodu", <i>Stranica 36</i></li> </ul>  |
|                            | <p>Odvodno crijevo za vodu je previsoko priključeno.</p>  |

| Kvar   | Uzrok i rješavanje problema   |
|--|---|
| Sapunica se ne is-pumpava.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Montirajte odvodno crijevo za vodu na maksimalnoj visini 1 m.</li> </ul>   |
|  | <p>Poklopac crpke nije ispravno sastavljen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ispravno sastavite poklopac crpke.</li> </ul>  |
|  | <p>Doziranje deterdženta je preveliko.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hitna mjera: Jednu žlicu omekšivača za rublje izmi-ješajte sa 0,5 litara vode te dodajte mješavinu u lije-vi odjeljak (ne za odjeću za slobodno vrijeme, sportsku odjeću i pernatu odjeću).</li> <li>▶ Kod sljedećeg pranja s istim punjenjem smanjite količinu deterdženta.</li> </ul> |
|  | <p>Montiran je nedopušten produžetak na odvodno crije-vo za vodu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Skinite nedopuštene produžetke na odvodnom cri-jevu za vodu.</li> </ul> <p>→ "Priključivanje uređaja", Stranica 14</p>   |
|  | <p>Poklopac crpke nije uvrnut do kraja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Provjerite je li poklopac crpke uvrnut do graničnika u uređaj. Ručica na poklopcu crpke mora stajati okomito.</li> </ul>   |
| Voda ne teče. Deter-džent ne ulazi u perili-cu.        | <p>Tipka  <b>Start/Reload</b> nije pritisnuta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pritisnite  <b>Start/Reload</b>.</li> </ul>   |
|  | <p>Sito na dovodu vode je začepljeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite sito na dovodu vode.</li> </ul>   |
|  | <p>Zatvorena je slavina za vodu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Otvorite slavinu za vodu.</li> </ul>  |
|  | <p>Dovodno crijevo za vodu je savijeno ili prikliješteno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Provjerite da dovodno crijevo za vodu nije savijeno ili prikliješteno.</li> </ul>  |
| Višekratno kratko cen-trifugiranje.                    | <p>Kontrolni sustav za ravnotežu izjednačava neravnotežu višekratnim raspoređivanjem rublja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.</li> </ul>  |
|  | <p><b>Napomena:</b> Pri punjenju po mogućnosti stavite male i velike komade odjeće u bubanj. Različito veliki koma-di rublja se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja.</p>  |
| Trajanje programa mi-jenja se tijekom pro-cesa pranja. | <p>Odvijanja programa optimizira se elektronski. To može dovesti do promjene trajanja programa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.</li> </ul>   |
|  | <p>Kontrolni sustav za ravnotežu izjednačava neravnotežu višekratnim raspoređivanjem rublja.</p>  |

| <b>Kvar</b>  | <b>Uzrok i rješavanje problema</b>   |
|--|--|
| Trajanje programa mi-<br>jenja se tijekom pro-<br>cesa pranja.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Pri punjenju po mogućnosti stavite male i velike komade odjeće u bubanj. Različito veliki komadi rublja se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja.</p> <p>Kontrolni sustav za stvaranje pjene uključuje ispiranje u slučaju prevelikog stvaranja pjene.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.</li> </ul>                   |
| Voda u bubnju se ne vidi.  | <p>Voda je ispod vidnog područja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.</li> <li>▶ Tijekom rada nemojte ulijevati dodatnu vodu u uređaj.</li> </ul>   |
| Bubanj zastaje nakon pokretanja programa.  | <p>Uzrok je interni test motora.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.</li> </ul>   |
| U odjeljku  ima vode. | <p>Umetak u odjeljku  je začepljen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "<i>Čišćenje ladice za deterdžent</i>", <i>Stranica 35</i></li> </ul>  |
| Vibracije i pomicanje uređaja tijekom centri-<br>fugiranja.  | <p>Uređaj nije ispravno poravnat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "<i>Izravnavanje položaja uređaja</i>", <i>Stranica 15</i></li> </ul> <p>Nožice uređaja nisu fiksirane.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fiksirajte nožice uređaja.<br/>→ "<i>Izravnavanje položaja uređaja</i>", <i>Stranica 15</i></li> </ul> <p>Zaštita za transport nije skinuta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "<i>Skidanje zaštite za transport</i>", <i>Stranica 13.</i></li> </ul> |
| Bubanj se okreće, ali voda ne teče.  | <p>Prepoznavanje punjenja je aktivirano.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nema pogreške, nikakva radnja nije potrebna.</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Prepoznavanje punjenja može potrajati do 2 minute.</p>   |
| Jako pjenjenje.  | <p>Doziranje deterdženta je preveliko.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hitna mjera: Jednu žlicu omekšivača za rublje izmiješajte sa 0,5 litara vode te dodajte mješavinu u lijevi odjeljak (ne za odjeću za slobodno vrijeme, sportsku odjeću i pernatu odjeću).</li> <li>▶ Kod sljedećeg pranja s istim punjenjem smanjite količinu deterdženta.</li> </ul>  |
| Ne postiže se veliki broj okretaja centrifuge.   | <p>Namješten je mali broj okretaja centrifuge.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kod sljedećeg pranja namjestite veći broj okretaja centrifuge.</li> </ul> <p> <b>Less Ironing</b> je aktivirana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odaberite programe prikladne za vrstu tkanine.</li> </ul>   |

| Kvar   | Uzrok i rješavanje problema   |
|--|---|
| Ne postiže se veliki broj okretaja centrifuge. | <p>Kontrolni sustav za ravnotežu izjednačava neravnotežu smanjenim brojem okretaja centrifuge.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Ponovno rasporedite rublje u bubnju.</li></ul> <p><b>Napomena:</b> Po mogućnosti stavite male i velike komade odjeće u bubanj. Različito veliki komadi rublja se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Pokrenite program <b>Spin</b>.</li></ul>   |
| Program Centrifuga se ne pokreće.              | <p>Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je začepljeno.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Očistite odvodnu cijev i odvodno crijevo za vodu.</li></ul> <p>Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je savijeno ili zaglavljeno.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Provjerite da odvodna cijev i odvodno crijevo za vodu nisu savijeni ili zaglavljani.</li></ul> <p>Kontrolni sustav za ravnotežu prekinuo je centrifugiranje jer je rublje neravnomjerno posloženo.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Ponovno rasporedite rublje u bubnju.</li></ul> <p><b>Napomena:</b> Po mogućnosti stavite male i velike komade odjeće u bubanj. Različito veliki komadi rublja se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Pokrenite program <b>Spin</b>.</li></ul> |
| Šumovi, pištanje.                              | <p>Voda pod tlakom ulazi u ladicu za deterdžent.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nema pogreške - normalan zvuk.</li></ul>   |
| Glasni zvukovi tijekom centrifugiranja.        | <p>Uređaj nije ispravno poravnat.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ → "<i>Izravnavanje položaja uređaja</i>", <i>Stranica 15</i></li></ul> <p>Nožice uređaja nisu fiksirane.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Fiksirajte nožice uređaja.<br/>→ "<i>Izravnavanje položaja uređaja</i>", <i>Stranica 15</i></li></ul> <p>Zaštita za transport nije skinuta.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ → "<i>Skidanje zaštite za transport</i>", <i>Stranica 13</i>.</li></ul>  |
| Klopotanje, zveckanje u crpki za otpadnu vodu. | <p>Strano tijelo je dospjelo u crpku za otpadnu vodu.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ → "<i>Čišćenje crpke za otpadnu vodu</i>", <i>Stranica 36</i></li></ul>   |
| Ritmičan zvuk usisavanja.                      | <p>Crpka za otpadnu vodu je aktivirana, sapunica se isumpava.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nema pogreške - normalan zvuk.</li></ul>  |
| Gužvanje.                                      | <p>Broj okretaja centrifuge je prevelik.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Kod sljedećeg pranja namjestite manji broj okretaja centrifuge.</li></ul>  |

| <b>Kvar</b>   | <b>Uzrok i rješavanje problema</b>   |
|---|--|
| Gužvanje.   | <p>Količina rublja je prevelika.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kod sljedećeg pranja smanjite količinu rublja.</li> </ul> <p>Namješten je neprikladan program za vrstu tkanine.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odaberite programe prikladne za vrstu tkanine.</li> </ul>   |
| Deterdžent ili omekšivač kaplje iz manšete se sakuplja na vratima ili u preklopu manšete. | <p>Previše deterdženta/omekšivača u ladici za deterdžent.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pri doziranju tekućeg deterdženta i omekšivača pridržavajte se oznake u ladici za deterdžent i ne punite iznad oznake.</li> </ul>   |
| Učinak centrifugiranja nije zadovoljavajući. Rublje je previše mokro/vlažno.              | <p>Namješten je mali broj okretaja centrifuge.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kod sljedećeg pranja namjestite veći broj okretaja centrifuge.</li> <li>▶ Pokrenite program <b>Spin</b>.</li> </ul> <p> <b>Less Ironing</b> je aktivirana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odaberite programe prikladne za vrstu tkanine.</li> </ul>       |
|   | <p>Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je začepljeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite odvodnu cijev i odvodno crijevo za vodu.</li> </ul>  |
|   | <p>Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je savijeno ili zaglavljeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Provjerite da odvodna cijev i odvodno crijevo za vodu nisu savijeni ili zaglavljani.</li> </ul>   |
|   | <p>Kontrolni sustav za ravnotežu prekinuo je centrifugiranje jer je rublje neravnomjerno posloženo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ponovno rasporedite rublje u bubnju.</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Po mogućnosti stavite male i velike komade odjeće u bubanj. Različito veliki komadi rublja se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pokrenite program <b>Spin</b>.</li> </ul> |
|   | <p>Kontrolni sustav za ravnotežu izjednačava neravnotežu smanjenim brojem okretaja centrifuge.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ponovno rasporedite rublje u bubnju.</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Po mogućnosti stavite male i velike komade odjeće u bubanj. Različito veliki komadi rublja se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pokrenite program <b>Spin</b>.</li> </ul>      |
| Na vlažnom rublju se nalaze ostaci deterdženta.   | <p>Deterdženti mogu sadržavati tvari koje nisu topive u vodi i one se talože na rublju.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pokrenite program  <b>Rinse</b>.</li> </ul>  |

| <b>Kvar</b>                                   | <b>Uzrok i rješavanje problema</b>  |
|---|---|
| Na suhom rublju se nalaze ostaci deterdženta. | Deterdženti mogu sadržavati tvari koje nisu topive u vodi i one se talože na rublju.<br>▶ Iščetkajte rublje nakon pranja i sušenja.   |
| Na dovodnom crijevu za vodu istječe voda.     | Dovodno crijevo za vodu nije ispravno/čvrsto priključeno.<br><b>1.</b> Ispravno priključite dovodno crijevo za vodu.<br>→ " <i>Priključivanje dovodnog crijeva za vodu</i> ", <i>Stranica 14</i><br><b>2.</b> Pritegnite vijčani spoj.                            |
| Na odvodnom crijevu za vodu istječe voda.     | Odvodno crijevo za vodu je oštećeno.<br>▶ Zamijenite oštećeno odvodno crijevo za vodu.<br>Odvodno crijevo za vodu nije ispravno priključeno.<br>▶ Ispravno priključite odvodno crijevo za vodu.<br>→ " <i>Vrste priključaka odvoda voda</i> ", <i>Stranica 14</i> |
| U uređaju su se stvorili neugodni mirisi.     | Vlaga i ostaci deterdženta mogu pogodovati nastajanju bakterija.<br>▶ → " <i>Čišćenje bubnja</i> ", <i>Stranica 35</i><br>▶ Ako nećete koristiti uređaj, vrata i ladicu za deterdžent ostavite otvorena kako bi se zaostala voda mogla osušiti.                   |
| Omekšivač ostaje u ladici za deterdžent.      | Nije predviđena uporaba omekšivača za odabrani program.<br>▶ Prije pranja provjerite je li predviđena uporaba omekšivača za odabrani program.<br>→ " <i>Programi</i> ", <i>Stranica 25</i>  |
| Voda izlazi ispod vrata.                      | Zaprljanje na vratima ili manšeti dovodi do propusnosti.<br>▶ Očistite vrata i manšetu.   |




## 17.1 Deblokiranje u nuždi

### Deblokiranje vrata

**Zahtjev:** Crpka za otpadnu vodu je prazna. → *Stranica 36*

- POZOR!** Istjecanje vode može uzrokovati materijalne štete.
- ▶ Ne otvarajte vrata sve dok možete vidjeti vodu na staklu.

Deblokadu u slučaju nužde uz pomoć alata povucite prema dolje i otpustite.

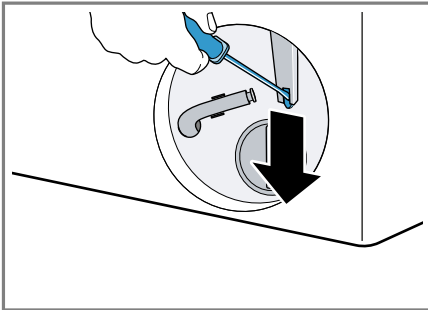

- ✓ Brava na vratima je deblokirana.
2. Umetnite i uglavite servisni poklopac.
  3. Zatvorite servisni poklopac.

## 18 Transport, skladištenje i zbrinjavanje

### 18.1 Demontaža uređaja


1. Zatvorite slavinu za vodu.
2. Ispraznite dovodno crijevo za vodu.
3. Isključite uređaj.  
→ *"Isključivanje uređaja", Stranica 32*
4. Izvucite mrežni utikač uređaja.
5. Ispustite sapunicu.  
→ *"Čišćenje crpke za otpadnu vodu", Stranica 36*

6. Demontirajte crijeva.

### 18.2 Umetanje zaštita za transport

Kako biste spriječili oštećenja, uređaj prije transportiranja zaštitite transportnim osiguračima.

1. Skinite 4 zaštitne kape odvijačem.

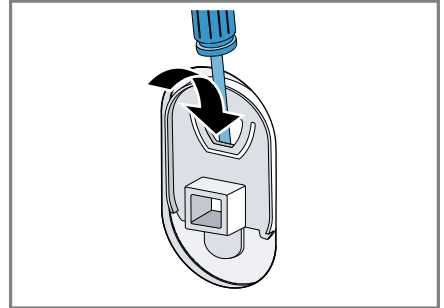

Pospremite zaštitne kape.

2. Umetnite 4 transportna osigurača.  
→ *"Skidanje zaštite za transport", Stranica 13*

### 18.3 Ponovno stavljanje uređaja u pogon

- ▶ Za dodatne informacije vidi  
→ *"Postavljanje i priključivanje", Stranica 11*  
→ *"Pokretanja pranja bez rublja", Stranica 19.*

## 18.4 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.

### UPOZORENJE

#### Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!

Djeca se mogu zatvoriti u uređaj i ugroziti svoje živote.

- ▶ Uređaj ne postavljajte iza vrata koja blokiraju ili sprječavaju otvaranje vrata uređaja.
  - ▶ Na starim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.
1. Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
  2. Prerežite mrežni priključni vod.
  3. Uređaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način.

Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

---

## 19 Servisna služba

Originalne rezervne dijelove koji su bitni za funkcioniranje uređaja u skladu s odgovarajućom Direktivom o ekološkom dizajnu Direktivom možete dobiti od naše korisničke službe tijekom perioda od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište na Europskom gospodarskom području.

**Napomena:** Angažiranje servisne službe besplatno je u okviru uvjeta jamstva proizvođača.

Detaljne informacije o vremenu jamstva i uvjetima jamstva možete pronaći kod naše servisne službe, svog dobavljača ili na našoj internetskoj stranici.

Kada se obraćate servisnoj službi, potreban vam je proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) uređaja. Kontakt-podatke servisne službe naći ćete ovdje odn. u priloženom popisu servisnih službi na našoj internetskoj stranici.

### 19.1 Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD)

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) možete pronaći na tipskoj pločici uređaja.

Ovisno o modelu, označna se pločica nalazi:

- na unutarnjoj strani vrata
- na unutarnjoj strani poklopca za održavanje
- na stražnjoj strani uređaja.

Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.









## 19.2 Jamstvo za AQUA-STOP

Dodatno na jamstvene obveze prodavača na temelju ugovora o kupnji te dodatno na naše jamstvo proizvođača za uređaj vršimo zamjenu pod sljedećim uvjetima.

- Ukoliko bi uslijed pogreške na našem Aqua-Stop-sustavu došlo do štete koju je prouzročila voda, nadomještamo štetu privatnih korisnika. Da bi se jamčila zaštita od vode, aparat mora biti priključen na električnu mrežu.
- Ova jamstvena obveza vrijedi za trajanja uređaja.
- Preduvjet za jamstvenu obvezu je da je uređaj s funkcijom Aqua-Stop stručno postavljen i priključen sukladno našoj uputi; ona uključuje također i produljenje za stručno montirani Aqua-Stop (originalni pribor). Naše jamstvo se ne odnosi na neispravne dovode ili armature do Aqua-Stop-priključka na pipcu za vodu.
- Uređaje s Aqua-Stop sustavom načelno ne morate nadgledati tijekom rada odn. osigurati nakon toga zatvaranjem slavine za vodu. Ali u slučaju duljeg izbivanja iz stana, npr. tijekom višetjednog godišnjeg odmora, slavinu za vodu treba zatvoriti.

## 20 Vrijednosti potrošnje

Sljedeće informacije su navedene u skladu s Uredbom EU za ekološki dizajn. Navedene vrijednosti za druge programe od **Eco 40-60** služe samo za orijentaciju i određene su u skladu s važećom normom EN60456.

| Program   | Punjenje (kg) | Trajanje programa (h:min) <sup>1</sup> | Potrošnja energije (kWh/ciklus) <sup>1</sup> | Potrošnja vode (l/ciklus) <sup>1</sup> | Maksimalna temperatura (°C) 5 min <sup>1</sup> | Broj okretaja centrifuge (okr/min) <sup>1</sup> | Preostala vlaga (%) <sup>1</sup> |
|---|---------------|--|--|--|--|---|----------------------------------|
| Eco 40-60 <sup>2</sup>  | 9,0           | 3:48                                   | 0,870  | 75,0                                   | 38   | 1351  | 50,00                            |
| Eco 40-60 <sup>2</sup>  | 4,5           | 2:54                                   | 0,370  | 40,0                                   | 27   | 1351  | 49,00                            |
| Eco 40-60 <sup>2</sup>  | 2,5           | 2:22                                   | 0,180  | 30,0                                   | 23   | 1351  | 52,00                            |
| Cottons  20 °C   | 9,0           | 3:44                                   | 0,400  | 98,0                                   | 23   | 1400  | 50,00                            |
| Cottons  40 °C   | 9,0           | 3:44                                   | 1,290  | 98,0                                   | 44   | 1400  | 50,00                            |
| Cottons  60 °C   | 9,0           | 3:44                                   | 1,750  | 98,0                                   | 60   | 1400  | 50,00                            |
| + Prewash  40 °C   | 9,0           | 4:14                                   | 1,330  | 110,0                                  | 44   | 1400  | 50,00                            |
| Easy Care  40 °C   | 4,0           | 2:37                                   | 0,800  | 61,0                                   | 44   | 1200  | 30,00                            |
| Quick Mix  40 °C  | 4,0           | 1:05                                   | 0,640  | 44,0                                   | 42   | 1400  | 53,00                            |
|  Wool  30 °C | 2,0           | 0:41                                   | 0,300  | 48,0                                   | 29   | 800   | 26,00                            |

<sup>1</sup> Stvarne vrijednosti mogu odstupati od navedenih vrijednosti ovisno o tlaku vode, tvrdoći vode i ulaznoj temperaturi, okolnoj temperaturi, vrsti rublja, njegovoj količini i zaprljanosti, korištenom sredstvu za pranje, oscilacijama napona u električnoj mreži i odabranim dodatnim funkcijama.

<sup>2</sup> Program za ispitivanje u skladu s Uredbom EU za ekološki dizajn i Uredbom EU za oznaku energetske učinkovitosti s hladnom vodom (15°C).

## 21 Tehnički podaci

|                |         |
|----------------|---------|
| Visina uređaja | 84,8 cm |
| Širina uređaja | 59,8 cm |
| Dubina uređaja | 58,8 cm |

Dubina uređaja sa zatvorenim vratima 63,2 cm

Dubina uređaja s otvorenim vratima 104,9 cm

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Težina                             | 75,7 kg   |
| Maksimalna količina rublja         | 9,0 kg  |
| Mrežni napon                       | 220-240 V,<br>50-60 Hz  |
| ⇒ Minimalni instalacijski osigurač | 10 A  |
| Nazivna snaga                      | 2300 W  |
| Potrošnja snage                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Isključeno stanje: 0,15 W</li> <li>■ Stanje pripravnosti: 0,50 W</li> </ul>    |
| Tlak vode                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Minimalno: 100 kPa (1 bar)</li> <li>■ Maksimalno: 1000 kPa (10 bar)</li> </ul> |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Duljina dovodnog crijeva za vodu | 150 cm |
|----------------------------------|--------|

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Duljina odvodnog crijeva za vodu | 150 cm |
|----------------------------------|--------|

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Duljina mrežnog priključnog voda | 160 cm |
|----------------------------------|--------|

Dodatne informacije o svojem modelu naći ćete na internetskoj stranici <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Ova web-adresa služi kao poveznica na službenu bazu podataka o proizviđača Europske unije EPREL. Zatim slijedite upute za pretraživanje modela. Oznaka modela sastoji se od znaka ispred kose crte proizvodnog broja (E-Nr.) na označnoj pločici. Alternativno možete pronaći oznaku modela i u prvom retku EU energetske naljepnice.

<sup>1</sup> Vrijedi samo za zemlje u Europskom gospodarskom području







## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001734555** (021005)

hr