



**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:

[bosch-home.com/  
welcome](http://bosch-home.com/welcome)



# Kuhinjska napa

DWK91LT60

DWK91LT60B

DWK91LT20

DWK91LT65

[sr]

Uputstvo za upotrebu i uputstva za montažu

**Za dalje informacije pogledajte Digitalni korisnički vodič.**



## Sadržaj

### UPUTSTVO ZA UPOTREBU

1	Bezbednost.....	2
2	Izbegavanje materijalne štete.....	4
3	Zaštita životne sredine i štednja .....	5
4	Vrste režima rada .....	5
5	Upoznavanje sa uređajem .....	6
6	Pre prve upotrebe .....	7
7	Osnovno rukovanje.....	7
8	Dodatne funkcije u aplikaciji Home Connect <sup>1</sup> .....	8
9	Home Connect .....	9
10	Upravljanje aspiratorom zasnovano na rukovanju pločom za kuvanje .....	10
11	Čišćenje i održavanje.....	10
12	Otklanjanje smetnji .....	12
13	Odlaganje u otpad.....	13
14	Korisnička služba.....	13
15	Pribor .....	13
16	Izjava o usaglašenosti .....	14
17	Informacije o besplatnom i Open Source softveru.....	14
18	Napomene za proveru.....	14
19	UPUTSTVO ZA MONTAŽU .....	15
19.5	Bezbedna montaža.....	16

## **⚠ 1 Bezbednost**

Pridržavajte se sledećih sigurnosnih napomena.

### 1.1 Opšte napomene

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.

- Uputstva i informacije o proizvodu sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.

- Ukoliko postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da priključujete uređaj.

### 1.2 Namenska upotreba

Ovaj uređaj upotrebljavajte samo:

- za usisavanje pare od kuvanja.
- u privatnom domaćinstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja.
- na nadmorskim visinama do 4000 m.

### 1.3 Ograničenje kruga korisnika

Deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnosti pri tome postoje.

Deca se ne smeju igrati uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca, osim ako su starija od 15 godina i to rade pod nadzorom.

Decu mlađu od 8 godina udaljite od uređaja i od priključnog kabla.

### 1.4 Bezbedna upotreba

#### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Naslage masnoće na filterima za masnoću mogu da se zapale.

- Uređaj nemojte nikada da puštate u rad bez filtera za masnoću.
- Redovno čistite filtere za masnoću.
- U blizini uređaja nemojte raditi sa otvorenim plamenom (npr. flambirati).
- Uredaj instalirajte u blizini vatrišta za čvrsta goriva (npr. drvo ili ugalj) samo onda, ako vatrište ima zatvoreni poklopac koji ne može da se skine. Ne smeju da lete varnice.

<sup>1</sup> Dostupno u zavisnosti od verzije softvera. Dodatne informacije o raspoloživosti možete pronaći na internet stranici.

Vruće ulje i mast se brzo zapaljuju.

- ▶ Vruće ulje i mast neprekidno kontrolišite.
- ▶ Zapaljeno ulje ili mast nemojte gasiti vodom. Isključite ringlu. Plamen pažljivo ugušite poklopcem, prekrivačem za gašenje ili sličnim predmetom i sačekajte da se ohladi.

Kada ringle na gas bez postavljenog suda za kuvanje rade, razvijaju veliku topotu. Uredaj za ventilaciju koji je smešten iznad njih može da se ošteti ili da se zapali.

- ▶ Ringle na gas koristite samo kada je postavljen sud za kuvanje.

U slučaju kada je više ringli na gas istovremeno u režimu rada, razvija se velika topota.

Uredaj za ventilaciju koji je smešten iznad njih može da se ošteti ili da se zapali.

- ▶ Ringle na gas koristite samo kada je postavljen sud za kuvanje.
- ▶ Podesite najviši stepen ventilatora.
- ▶ Dve ringle na gas nikada nemojte da puštate u rad sa najvećim plamenom duže od 15 minuta. Dve ringle na gas odgovaraju velikom gorioniku.
- ▶ Nikada nemojte koristiti velike gorionike sa preko 5 kW sa najvećim plamenom duže od 15 minuta, npr. vok.

Naslage masnoće na filterima za masnoću mogu da se zapale.

- ▶ Redovno čistite filtre za masnoću.


### **⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!**

Deca mogu ambalažni materijal da navuku sebi preko glave ili da se njime umotaju, pa da se tako uguše.

- ▶ Ambalažni materijal držite van domaćaja dece.
  - ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.
- Deca bi mogla da udahnu i usisaju odn. prugataju sitne delove i da se na taj način uguše.
- ▶ Držite sitne delove van domaćaja dece.
  - ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa sitnim delovima.

### **⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!**

Gasovi sagorevanja koji su usisani nazad mogu da dovedu do trovanja. Vatrišta koja zavise od vazduha u prostoriji (npr. grejni uređaji na gas, ulje, drvo ili ugalj, protočni bojleri, kotlovi za zagrevanje vode) vazduh za sagorevanje crpe iz prostorije u koju su postavljeni i izdutive gasove izbacuju preko sistema za izdutive gasove (npr. dimnjak) u spoljašnju sredinu. U kombinaciji sa uključenim aspiratorom uzima se vazduh iz kuhinje i susednih prostorija. Bez dovoljnog dotoka vazduha nastaje potpritisak. Otrvani gasovi iz dimnjaka ili odvodnog okna usisavaju se nazad u stambene prostorije.

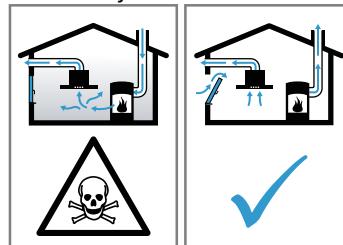

- ▶ Uvek se pobrinite za dovoljno dotoka vazduha, ako uređaj upotrebljavate u režimu odvoda vazduha istovremeno sa vatrištem koje zavisi od vazduha u prostoriji.
- ▶ Bezbedan režim rada je moguć samo ako potpritisak u prostoriji za postavku vatrišta ne prekoračuje 4 Pa (0,04 mbar). To može da se postigne, ako zahvaljujući otvorima koji ne mogu da se zatvore, npr. u vratima, prozorima, u kombinaciji sa ventilacionim otvorom za dotok vazduha/ispusni vazduh ili zahvaljujući drugim tehničkim merama, može da struji vazduh koji je neophodan za gorenje. Sam ventilacioni otvor za dotok vazduha/ispusni vazduh ne garantuje održanje granične vrednosti.
- ▶ U svakom slučaju potražite savet od zaduženog dimničara, koji može da proceni ukupan ventilacioni sklop kuće i da predloži odgovarajuću meru za ventilaciju.
- ▶ Ako uređaj primenjujete isključivo u režimu rada cirkulacionog vazduh, moguć je rad bez ograničenja.

Korišćenje šporeta na gas dovodi do stvaranja topote, vlage i proizvoda sagorevanja na mestu na kom je postavljen.

- ▶ Tokom rada šporeta na gas uključite aspirator.

## ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opeketina!

Pristupačni delovi tokom režima rada postaju vreli.

- ▶ Nikada nemojte da dodirujete vrele delove.
- ▶ Udaljite decu.
- Uredaj se zagreva tokom rada.
- ▶ Pre čišćenja sačekajte da se uređaj ohladi.

## ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Komponente unutar uređaja mogu da imaju oštре ivice.

- ▶ Unutrašnjost uređaja čistite pažljivo.
  - Predmeti koje ste ostavili na uređaju mogu da padnu.
  - ▶ Nemojte da stavljate predmete na uređaj.
  - Promene na električnoj ili mehaničkoj konstrukciji su opasne i mogu da dovedu do pogrešnih funkcija.
  - ▶ Nemojte da vršite promene na električnoj ili mehaničkoj konstrukciji.
- Poklopac filtera može da se zaljulja.
- ▶ Poklopac filtera polako otvorite.
  - ▶ Posle otvaranja, držite poklopac filtera sve dok prestane da se ljuča.
  - ▶ Poklopac filtera polako zatvorite.

Opasnost od povrede prilikom otvaranja i zatvaranja šarki.

- ▶ Ne držite za pokretni deo šarki.

Svetlo LED lampica je veoma jako i može da šteti očima (grupa rizika 1).

- ▶ Nemojte da gledate direktno u uključene LED lampice duže od 100 sekundi.

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Ako je uređaj neispravan, pozovite servisnu službu.

→ "Korisnička služba", Stranica 13

## ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.

- ▶ Nikada nemojte povlačiti mrežni priključni vod da biste razdvojili uređaj sa strujne mreže. Uvek povlačite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ukoliko je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
- ▶ Pozovite korisnički servis. → Stranica 13

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Ako se mrežni priključni vod ovog uređaja ošteti, zamenu mora da izvrši obučeno stručno osoblje.

Vlaga koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Pre čišćenja izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.

Vlaga koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Nemojte koristiti mokre sunđeraste krpe.

## ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Sredstva za čišćenje koja sadrže jakonagrizajuće alkalne materije ili jake kiseline u kombinaciji sa aluminijumskim delovima u prostoru za pranje mašine za pranje sudova mogu da dovedu do eksplozije.

- ▶ Nikada nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže jakonagrizajuće alkalne materije ili jake kiseline. Naročito nemojte koristiti sredstva za čišćenje za komercijalnu ili industrijsku svrhu u kombinaciji sa aluminijumskim delovima, kao npr. filterom za masnoću za aspiratore.

## 2 Izbegavanje materijalne štete

### PAŽNJA!

Kondenzovana voda može da dovede do korozije.

- ▶ Prilikom kuhanja uređaj uvek uključite kako biste izbegli formiranje kondenzovane vode.

Ako vlaga dospe u elemente za rukovanje može doći do greške.

- ▶ Elemente za rukovanje nikada nemojte da čistite mokrom krpom.

Nepравилно чиšћење оштећује површине.

- ▶ Obratite pažnju na napomene za čišćenje.
  - ▶ Nemojte da upotrebljavate jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.
  - ▶ Površine od nerđajućeg čelika čistite samo u pravcu brušenja.
  - ▶ Elemente za rukovanje nikada nemojte da čistite sredstvom za čišćenje nerđajućeg čelika.
- Kondenzovana voda koja se vraća može da ošteći uređaj.
- ▶ Kanal za odvod vazduha mora da se instalira sa nagibom od najmanje 1° u odnosu na uređaj.

Ukoliko ukrasne elemente tretirate neisparvno, oni mogu da se polome.

- ▶ Nemojte vući ukrasne elemente.
- ▶ Nemojte stavljati ni kačiti nikakve predmete na ukrasne elemente.

Površinsko oštećenje zbog neskidanja zaštitne folije.

- ▶ Pre prve upotrebe, uklonite zaštitnu foliju sa svih delova uređaja.

Lakirane povrшине su osetljive.

- ▶ Obratite pažnju na napomene za čišćenje.  
→ "Čišćenje uređaja", Stranica 10
- ▶ Lakirane povrшине zaštitite od grebanja.

## 3 Zaštita životne sredine i štednja

### 3.1 Odlaganje ambalaže u otpad

Ambalažni materijal je ekološki i može se iznova koristiti.

- ▶ Pojedinačne sastavne delove odložite u otpad odvojene po vrstama.

### 3.2 Štednja energije

Ako se pridržavate ovih napomena, vaš uređaj će trošiti manje struje.

Stepen ventilatora prilagodite intenzitetu isparenja od kuvanja.

- Niži stepen ventilatora znači manju potrošnju energije.
- Intenzivni stepen koristite samo ukoliko je to potrebno.

U slučaju intenzivnog isparenja od kuvanja, blagovremeno izaberite viši stepen ventilatora.

- Mirisi će se manje širiti prostorom.

Osvetljenje isključite, kada više nije potrebno.

- Osvetljenje ne troši struju kada je isključeno.

Filtere čistite ili zamenite u navedenim razmacima.

- Dejstvo filtera ostaje očuvano.

Postavite poklopac za kuvanje.

- Isparenja od kuvanja i kondenzat se redukuju.

Dodatne funkcije koristite samo ukoliko je to potrebno.

- Isključivanje dodatnih funkcija smanjuje potrošnju struje.

## 4 Vrste režima rada

Uređaj možete da koristite u režimu odvoda vazduha ili režimu cirkulacije vazduha.

### 4.1 Režim rada ispusnog vazduha

Usisani vazduh se čisti kroz filter za masnoću i kroz sistem cevi se izvodi u spoljašnju sredinu.



Vazduh ne sme da se odvodi u dimnjak, koji se koristi za odvodne gasove iz uređaja, koji sagorevaju gas ili druga goriva (ne važi za uređaje sa cirkulacijom vazduha).

- Ukoliko se ispusni vazduh želi sprovesti u dimnjak za dim ili dimnjak za izdunvi gas koji se ne koristi, neophodno je pribaviti saglasnost zaduženog odžačara.
- Ako se ispusni vazduh izvodi kroz spoljašnji zid, trebalo bi da se upotrebljava teleskopski ventilacioni otvor.



Da bi se u režimu cirkulacije vazduha vezali mirisi, morate da ugradite filter za neprijatne mirise. Za razlike mogućnosti rada uređaja u režimu cirkulacije vazduha, pogledajte katalog ili pitajte vašeg prodavca. Neophodan pribor možete dobiti u specijalizovanoj prodavnici, kod korisničkog servisa ili u onlajn prodavnici.

→ "Pribor", Stranica 13


### 4.2 Režim cirkulacije vazduha

Usisani vazduh se čisti kroz filtere za masnoću i filter za neprijatne mirise i ponovo se vraća nazad u prostoriju.

## 5 Upoznavanje sa uređajem

### 5.1 Pregled


Ovde ćete naći pregled sastavnih delova uređaja.

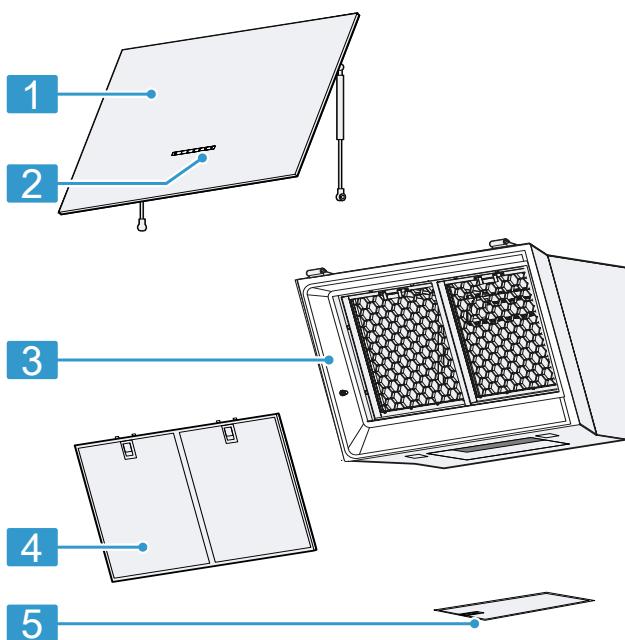

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1 | Staklena ploča            |
| 2 | Komandna površina         |
| 3 | Uređaj                    |
| 4 | Prednji filter za masnoću |
| 5 | Donji filter za masnoću   |

### 5.2 Komandna površina varijanta 1

Preko komandnog polja možete da podešite sve funkcije uređaja i da dobijate informacije o radnom stanju.



- |   |   |
|---|---|
| ○ | Uključivanje ili isključivanje uređaja                                  |
| ☀ | Uključivanje ili isključivanje osvetljenja<br>Podešavanje osvetljenosti |
| ❖ | Resetovanje prikaza zasićenosti filtera                                 |
| ☆ | Izbor omiljene funkcije   |

- |      |   |
|------|---|
| ---- | Područje za podešavanje 3 stepena ventilatora / 2 intenzivnih stepena |
| ⚡    | Uključivanje ili isključivanje automatskog režima                     |
| □    | Remote prikaz   |
| WiFi | Home Connect  |

### 5.3 Komandna površina varijanta 2

Preko komandnog polja možete da podešite sve funkcije uređaja i da dobijate informacije o radnom stanju.



	Uključivanje ili isključivanje uređaja
	Uključivanje ili isključivanje osvetljenja Podešavanje osvetljenosti
	Resetovanje prikaza zasićenosti filtera
	Izbor omiljene funkcije
	Područje za podešavanje 3 stepena ventilatora / 2 intenzivnih stepena

	Uključivanje ili isključivanje automatskog režima
	Remote prikaz
	Uključivanje ili isključivanje Dekorativno LED osvetljenje Podešavanje Dekorativno LED osvetljenje boje
	Home Connect

## 6 Pre prve upotrebe

Izvršite podešavanja za prvo puštanje u rad. Očistite uređaj i pribor.

### 6.1 Podešavanje režima rada

Vaš uređaj je standardno podešen na režim odvoda vazduha.

**Napomena:** Za upotrebu u režimu cirkulacije vazduha potreban vam je dodatni pribor.

- ▶ Za upotrebu u režimu cirkulacije vazduha podesite režim rada.  
→ "Zasićenost filtera", Stranica 8  
→ "Prikaz zasićenosti", Stranica 8

## 7 Osnovno rukovanje

### 7.1 Uključivanje uređaja

- ▶ Pritisnite .
- ✓ Uredaj se pokreće u stepenu ventilatora 2.

### 7.2 Isključivanje uređaja

- ▶ Pritisnite .

### 7.3 Podešavanje stepena ventilatora

- ▶ Izaberite željeni stepen ventilatora u području za podešavanje -----.

### 7.4 Uključivanje intenzivnog stepena

- Ukoliko se razviju naročito intenzivni neprijatni mirisi ili isparjenja, možete da upotrebite intenzivni stepen.
- ▶ Izvadite željeni intenzivni stepen u području za podešavanje -----.
  - ✓ Nakon otpr. 6 minuta, uređaj se automatski prebacuje u stepen ventilatora 3.

### 7.5 Isključivanje intenzivnog stepena

- ▶ Vratite na željeni stepen ventilatora.

### 7.6 Podešavanje PowerBoost položaja

Kod uređaja moguć je srednji položaj prednjeg stakla. Kod naročito jakih mirisa i dima može da se koristi srednji položaj.

- ▶ Držite prednje staklo na sredini i pažljivo ga otvorite.

### 7.7 Uključivanje automatskog režima

Optimalni stepen ventilatora se podešava automatski pomoću senzora.

- ▶ Pritisnite .

### 7.8 Isključivanje automatskog režima

- ▶ Vratite na željeni stepen ventilatora.
- ✓ Ventilacija se automatski završava, ako senzor više ne detektuje promenu kvaliteta vazduha u prostoru.
- ✓ Automatski režim radi maksimalno 4 sata.

### 7.9 Osetljivost senzora

U automatskom režimu, senzor u uređaju identificuje intenzitet mirisa kuvanja i prženja. U zavisnosti od podešavanja osetljivosti senzora, automatski se podešava optimalni stepen ventilatora. Podešavanje osetljivosti senzora možete da promenite u aplikaciji Home Connect.

- Fabričko podešavanje: 3
- Najniže podešavanje: 1
- Najviše podešavanje: 5

### 7.10 Uključivanje osvetljenja

Osvetljenje možete da uključite i isključite nezavisno od ventilacije.

- ▶ Pritisnite .

### 7.11 Podešavanje osvetljenosti

- ▶ Držite pritisnuto , sve dok se ne postigne željena osvetljenost.

### 7.12 Uključivanje Dekorativno LED osvetljenje

Dekorativno LED osvetljenje možete da uključite nezavisno od ventilacije.

- ▶ Pritisnite .

## 7.13 Dekorativno LED osvetljenje – Podešavanje boje

**Napomena:** Dodatne Dekorativno LED osvetljenje boje i podešavanja za osvetljenost su dostupne u aplikaciji Home Connect.

- ▶ Držite pritisnuto , sve dok se ne postigne željena boja.

## 7.14 Prikaz zasićenosti

Ako su filteri za masnoću ili filteri za neprijatne mirise zasićeni, nakon isključivanja uređaja trepere odgovarajući simboli.

**Napomena:** Prikaz zasićenosti za upotrebljeni filter možete da podešite u aplikaciji Home Connect.

Zasićene filtere za masnoću očistite i pri tome vodite računa o napomenama za čišćenje iz ovog uputstva. Zasićene filtere za neprijatne mirise zamenite i pri tome vodite računa o napomenama iz ovog uputstva. Kod višekratnih filtera za neprijatne mirise vodite računa o napomenama iz ovog uputstva.

## 7.15 Resetovanje prikaza zasićenosti

Nakon čišćenja filtera za masnoću ili nakon zamene filtera za neprijatne mirise može da se resetuje prikaz zasićenosti.

# 8 Dodatne funkcije u aplikaciji Home Connect<sup>1</sup>

Te funkcije se nalaze u aplikaciji Home Connect:

## 8.1 Automatika sa senzorom

Automatika sa senzorom aktivira ventilator i individualno prilagođava snagu ventilatora.

## 8.2 Dekorativno LED osvetljenje

U aplikaciji Home Connect možete da izaberete jednu od atraktivnih boja, i to potpuno nezavisno od ventilacije.

## 8.3 Profil za snagu

U aplikaciji Home Connect možete da podešite lični profil za snagu. Možete da izaberete profil za snagu sa optimizovanjem buke ili snage.

## 8.4 Zasićenost filtera

Prikaz zasićenosti za upotrebljene filtere možete da podešite u aplikaciji Home Connect.

## 8.5 Upravljanje aspiratorom zasnovano na rukovanju pločom za kuvanje

Uredaj možete da povežete sa pločom za kuvanje koja podržava Home Connect i da preko ploče za kuvanje upravljate funkcijama uređaja.

## Zahtevi

- Nakon isključivanja uređaja,  svetli belo za filter za masnoću.
- Nakon isključivanja uređaja,  svetli crveno za filter za neprijatne mirise.
- ▶ Pritisnite .
- ✓ Prikaz zasićenosti se resetuje.

## 7.16 Izbor omiljene funkcije

U aplikaciji Home Connect možete da definišete 2 omiljene funkcije, da bi ih zatim mogli izabrati na uređaju.

**Zahtev:** Uredaj je povezan sa aplikacijom Home Connect.

1. Za dodavanje funkcija , sledite uputstva u aplikaciji Home Connect.
2. Da biste izabrali omiljenu funkciju 1, kratko pritisnite .
3. Da biste izabrali omiljenu funkciju 2, dugo pritisnite .

## 7.17 Remote prikaz

U aplikaciji Home Connect možete da podešite funkcije koje nisu prikazane na komandnoj površini. Kada vršite neku funkciju za koju ne postoji prikaz na komandnoj površini, svetli Remote prikaz .

## 8.6 Naknadni rad ventilatora

Naknadni rad ventilatora uklanja preostale mirise i služi za sušenje filtera za neprijatne mirise nakon kuvanja.

## 8.7 Intervalna ventilacija

Za redovno provetranje kuhinje možete da koristite intervalnu ventilaciju. Kod intervalne ventilacije, ventilacija se uključuje i isključuje u izabranom stepenu na izabранo vreme.

## 8.8 Taster za favorite

U aplikaciji Home Connect možete da definišete 2 omiljene funkcije, da bi ih zatim mogli izabrati na uređaju.

## 8.9 Voice Control

Aspiratorom možete da rukujete putem govornog upravljanja, npr. sa Amazon Alexa.

## 8.10 Podešavanje temperature boje

U aplikaciji Home Connect možete da podešite temperaturu boje svetla, od hladne do tople.

<sup>1</sup> Dostupno u zavisnosti od verzije softvera. Dodatne informacije o raspoloživosti možete pronaći na internet stranici.

## 9 Home Connect

Ovaj uređaj podržava povezivanje sa mrežom. Povežite svoj uređaj sa mobilnim krajnjim uređajem, da biste preko Home Connect aplikacije rukovali funkcijama, prilagođavali osnovna podešavanja ili nadgledali trenutno radno stanje.

Home Connect usluge nisu dostupne u svim zemljama. Dostupnost Home Connect funkcije zavisi od dostupnosti Home Connect usluga u vašoj zemlji. Informacije o tome naći ćete na: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Aplikacija Home Connect će vas voditi kroz postupak prijavljivanja. Da biste izvršili podešavanja, sledite korake u Home Connect aplikaciji.

**Savet:** Takođe se pridržavajte i napomena u Home Connect aplikaciji.

### Napomene

- Obratite pažnju na napomene o bezbednosti u ovom uputstvu za upotrebu i vodite računa o tome da se one poštuju i kada uređajem upravljate putem Home Connect aplikacije.  
→ "Bezbednost", Stranica 2
- Rukovanje na samom uređaju uvek ima prioritet. Tada nije moguće rukovanje putem Home Connect aplikacije.
- U umreženom stanju pripravnosti uređaju je potrebno maks. 2 W.

### 9.1 Podešavanje aplikacije Home Connect

1. Instalirajte aplikaciju Home Connect na mobilnom krajnjem uređaju.
2. Pokrenite aplikaciju Home Connect i podesite pristup za Home Connect.

Aplikacija Home Connect će vas voditi kroz postupak prijavljivanja.

### 9.2 Podešavanje aplikacije Home Connect

#### Zahtevi

- Uredaj je isključen.
- Imate mobilni krajnji uređaj sa aktuelnom verzijom operativnog sistema iOS ili Android, npr. pametni telefon.
- Aplikacija Home Connect je podešena na mobilnom krajnjem uređaju.
- Uredaj je u dometu kućne WLAN mreže (Wi-Fi) na mestu na kom je postavljen.
- Mobilni krajnji uređaj i uređaj su u dometu WLAN signala kućne mreže.
- 1. Otvorite Home Connect aplikaciju i skenirajte sledeći QR kôd.



2. Pratite uputstva u aplikaciji Home Connect.

### 9.3 Resetovanje veze

- Da biste resetovali memorisanu vezu sa kućnom mrežom i Home Connect, 2 puta dugo pritisnite .

### 9.4 Ažuriranje softvera

Pomoću funkcije ažuriranja softvera ažuriraće se softver vašeg uređaja, na primer radi optimizacije, otklanjanja problema, za bezbednosne ispravke kao i za dodatne funkcije i usluge.

Preduslov je da ste registrovani korisnik aplikacije Home Connect, da ste instalirali aplikaciju na svom mobilnom krajnjem uređaju i da ste se povezali sa Home Connect serverom.

Ako je na raspolaganju ažuriranje softvera, dobijete obaveštenje putem aplikacije Home Connect, a onda putem aplikacije možete pokrenuti ažuriranje softvera. Ako ste povezani sa kućnom WLAN mrežom (WiFi), nakon uspešnog preuzimanja, instalaciju možete da pokrenete putem aplikacije Home Connect. Nakon uspešne instalacije, dobijaćete informacije preko aplikacije Home Connect.

#### Napomene

- Ažuriranje softvera se sastoji iz dva koraka.
  - Prvi korak je preuzimanje.
  - Drugi korak je instalacija na uređaju.
- Za vreme preuzimanja možete i dalje da koristite uređaj. U zavisnosti od ličnih podešavanja u aplikaciji, ažuriranje softvera se može preuzeti i automatski.
- Instalacija traje nekoliko minuta. Tokom instalacije ne možete da koristite uređaj.
- U slučaju bezbednosnih ispravki preporučuje se da instalaciju izvršite što je pre moguće.

### 9.5 Daljinska dijagnostika

Pomoću daljinske dijagnostike korisnički servis može da pristupi vašem uređaju ukoliko se sa odgovorajućom željom obratite korisničkom servisu, vaš uređaj je povezan sa Home Connect serverom i daljinska dijagnostika je dostupna u zemlji u kojoj koristite uređaj.

**Savet:** Ostale informacije kao i napomene o dostupnosti daljinske dijagnostike u vašoj zemlji nalaze se u Service/Support delu lokalne web-stranice: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

### 9.6 Zaštita ličnih podataka

Pridržavajte se napomena u vezi sa zaštitom ličnih podataka.

Kada se vaš uređaj prvi put poveže sa kućnom mrežom koja je povezana sa internetom, tada vaš uređaj šalje Home Connect serveru sledeće kategorije podataka (prva registracija):

- jednoznačnu oznaku uređaja (sastoji se od šifri uređaja i MAC adrese ugrađenog Wi-Fi komunikacionog modula),
- sigurnosni sertifikat Wi-Fi komunikacionog modula (radi informaciono-tehnološkog osiguranja veze),

- aktuelnu verziju softvera i verziju hardvera kućnog uređaja,
- status nekog eventualnog prethodnog vraćanja na fabrička podešavanja.

Ovom prvoj registracijom se priprema upotreba Home Connect funkcionalnosti i potrebna je tek kada poželite da prvi put koristite Home Connect funkcionalnosti.

## 10 Upravljanje aspiratorom zasnovano na rukovanju pločom za kuvanje

Uređaj možete da povežete sa odgovarajućom pločom za kuvanje i da preko ploče za kuvanje upravljate funkcijama uređaja.

Ukoliko ploča za kuvanje i aspirator podržavaju Home Connect, povežite uređaje u aplikaciji Home Connect. Oba uređaja povežite sa Home Connect i pratite uputstva u aplikaciji.

**Napomena:** Imajte na umu da se Home Connect funkcionalnosti mogu upotrebljavati samo u kombinaciji sa Home Connect aplikacijom. Informacije o zaštiti ličnih podataka mogu da se pozovu unutar Home Connect aplikacije.

## 11 Čišćenje i održavanje

Da bi vaš uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

### 11.1 Sredstva za čišćenje

Odgovarajuća sredstva za čišćenje možete kupiti preko korisničkog servisa ili u onlajn prodavnici.

#### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Vлага koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Pre čišćenja izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.

#### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Uređaj se zagreva tokom rada.

- ▶ Pre čišćenja sačekajte da se uređaj ohladi.

#### PAŽNJA!

Neodgovarajuća sredstva za čišćenje mogu da oštete površine uređaja.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- ▶ Nemojte da upotrebljavate jaka sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol.
- ▶ Nemojte da upotrebljavate tvrde abrazivne jastučiće ili sundere za ribanje.
- ▶ Sredstvo za čišćenje stakla, strugač za staklo ili sredstvo za negu nerđajućeg čelika koristite samo ako su preporučeni u uputstvu za čišćenje za određeni deo.
- ▶ Sunderaste krpe temeljno isperite pre upotrebe.

#### Napomene

- Obratite pažnju na napomene o bezbednosti u uputstvu za upotrebu vašeg uređaja i vodite računa o tome da se one poštuju i kada uređajem upravljate putem upravljanja aspiratorom zasnovanog na rukovanju pločom za kuvanje.
- Rukovanje uređajem uvek ima prioritet. Tada nije moguće rukovanje pomoću upravljanja aspiratorom preko ploče za kuvanje.
- Vezu sa aspiratorom možete da uspostavite samo putem Home Connect aplikacije. Drugi načini povezivanja više nisu podržani.

### 11.2 Čišćenje uređaja

Očistite uređaj kao što je opisano, kako se različiti delovi i površine usled neispravnog čišćenja ili neadekvatnih sredstava za čišćenje ne bi oštetili.

#### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Sredstva za čišćenje koja sadrže jakonagrizuće alkalne materije ili jake kiseline u kombinaciji sa aluminijumskim delovima u prostoru za pranje mašine za pranje sudova mogu da dovedu do eksplozije.

- ▶ Nikada nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže jakonagrizuće alkalne materije ili jake kiseline. Naročito nemojte koristiti sredstva za čišćenje za komercijalnu ili industrijsku svrhu u kombinaciji sa aluminijumskim delovima, kao npr. filterom za masnoću za aspiratore.

#### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Vлага koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Pre čišćenja izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.

#### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Uređaj se zagreva tokom rada.

- ▶ Pre čišćenja sačekajte da se uređaj ohladi.

#### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Komponente unutar uređaja mogu da imaju oštре ivice.

- ▶ Unutrašnjost uređaja čistite pažljivo.

Ukoliko tokom čišćenja neka druga osoba upravlja uređajem preko aplikacije Home Connect, može doći do povećane opasnosti od povreda.

- Pre čišćenja, uređaj razdvojite od aplikacije Home Connect.  
→ "Resetovanje veze", Stranica 9
- 1. Obratite pažnju na informacije o sredstvima za čišćenje.  
→ "Sredstva za čišćenje", Stranica 10
- 2. U zavisnosti od površine, čišćenje vršite na sledeći način:
  - Površine od inoksa čistite sunđerastom krpom i vrućom sapunicom u pravcu brušenja.
  - Lakirane površine čistite sunđerastom krpom i vrućom sapunicom.
  - Aluminijum čistite mekom krpom i sredstvom za čišćenje stakla.
  - Plastiku čistite mekom krpom i sredstvom za čišćenje stakla.
  - Staklo čistite mekom krpom i sredstvom za čišćenje stakla.
- 3. Dodatno osušite mekom krpom.
- 4. Na površine od inoksa nanesite sredstvo za negu inoksa mekom krpom u tankom sloju.  
Sredstva za negu inoksa možete da kupite preko korisničkog servisa ili u onlajn prodavnici.

### 11.3 Čišćenje upravljačkih elemenata i lampi

#### **⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Vлага koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- Nemojte koristiti mokre sunđeraste krpe.
- 1. Obratite pažnju na informacije o sredstvima za čišćenje.  
→ "Sredstva za čišćenje", Stranica 10
- 2. Čistite vlažnom sunđerastom krpom i vrućom sapunicom.
- 3. Dodatno osušite mekom krpom.

### 11.4 Demontiranje filtera za masnoću


1. Držite staklo na sredini i potpuno ga otvorite.

#### **2. PAŽNJA!**

Ukoliko padne, filter za masnoću može da ošteti ploču za kuhanje koja se nalazi ispod.

- Filter odozdo držite rukom.

Otvorite blokadu na filteru za masnoću i preklopite filter za masnoću nadole.

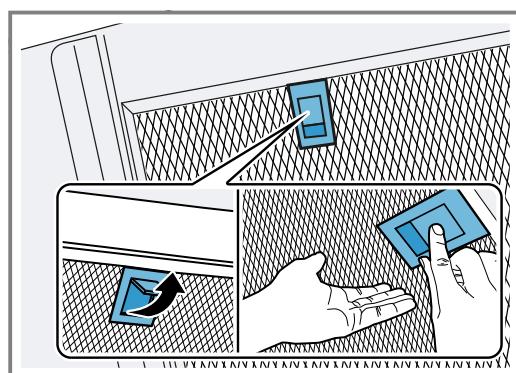

3. Izvadite filtere za masnoću iz držača.

Kako biste sprečili kapanje masnoće, filtere za masnoću držite u vodoravnom položaju.

### 11.5 Ručno čišćenje filtera za masnoću

Filteri za masnoću filtriraju masnoću iz isparanja od kuhanja. Redovno čišćeni filteri za masnoću ostvaruju visok stepen separacije masnoće. Preporučujemo da se filteri za masnoću čiste na svaka 2 meseca.

#### **⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Naslage masnoće na filterima za masnoću mogu da se zapale.

- Redovno čistite filtere za masnoću.

#### **Zahtev:** Filteri za masnoću su demontirani.

→ "Demontiranje filtera za masnoću", Stranica 11

1. Obratite pažnju na informacije o sredstvima za čišćenje.  
→ "Sredstva za čišćenje", Stranica 10
2. Filtere za masnoću potopite u vruću sapunicu. Kod tvrdokorne nečistoće koristite rastvarač masnoće. Rastvarače masnoće možete da kupite preko korisničkog servisa ili u onlajn prodavnici.
3. Filtere za masnoću očistite četkom.
4. Filtere za vazduh temeljno isperite.
5. Filteri za masnoću treba da se osuše.

### 11.6 Pranje filtera za masnoću u mašini za pranje sudova

Filteri za masnoću filtriraju masnoću iz isparanja od kuhanja. Redovno čišćeni filteri za masnoću ostvaruju visok stepen separacije masnoće. Preporučujemo da se filteri za masnoću čiste na svaka 2 meseca.

#### **⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Naslage masnoće na filterima za masnoću mogu da se zapale.

- Redovno čistite filtere za masnoću.

#### **PAŽNJA!**

Filteri za masnoću se mogu oštetiti usled zaglavljivanja u mašini za pranje sudova.

- Filtere za masnoću nemojte zaglavljivati.

**Napomena:** Kod čišćenja filtera za masnoću u mašini za pranje sudova mogu nastati blage promene boje. Promena boje nema nikakav uticaj na funkciju filtera za masnoću.

#### **Zahtev:** Filteri za masnoću su demontirani.

→ "Demontiranje filtera za masnoću", Stranica 11

1. Obratite pažnju na informacije o sredstvima za čišćenje.  
→ "Sredstva za čišćenje", Stranica 10
2. Filtere za masnoću postavite slobodno u mašinu za pranje sudova.  
Jako zaprljane filtere za masnoću nemojte da perete zajedno sa posuđem. Kod tvrdokorne nečistoće koristite rastvarač masnoće. Rastvarače masnoće možete da kupite preko korisničkog servisa ili u onlajn prodavnici.
3. Uključite mašinu za pranje sudova.  
Prilikom podešavanja temperature izaberite maksimalno 70 °C.
4. Filteri za masnoću treba da se osuše.

## 11.7 Montaža filtera za masnoću

### PAŽNJA!

Ukoliko padne, filter za masnoću može da ošteći ploču za kuvanje koja se nalazi ispod.

- Filter odozdo držite rukom.

1. Umetnite filtere za masnoću.
2. Filtere za masnoću preklopite nagore tako da bravice ulegnu.
3. Uverite se da su bravice uskočile.
4. Zatvorite prednje staklo.

# 12 Otklanjanje smetnji

Manje smetnje na uređaju možete sami da otklonite. Pre nego što se obratite korisničkom servisu, pogledajte informacije za otklanjanje smetnji. Tako ćete izbeći nepotrebne troškove.

### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Nestručne popravke su opasne.

- Samo obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- Ako je uređaj neispravan, pozovite servisnu službu.  
→ "Korisnička služba", Stranica 13

### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručne popravke su opasne.

- Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- Ako se mrežni priključni vod ovog uređaja ošteći, zamenu mora da izvrši obučeno stručno osoblje.

## 12.1 Smetnje u funkcionisanju

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Uredaj ne funkcioniše.	Mrežni utikač voda za mrežni priključak nije utaknut. <ul style="list-style-type: none"><li>► Priklučite uređaj na strujnu mrežu.</li></ul> Aktivirao se osigurač u kutiji sa osiguračima. <ul style="list-style-type: none"><li>► Proverite osigurač u kutiji sa osiguračima.</li></ul> Napajanje strujom je prekinuto. <ul style="list-style-type: none"><li>► Proverite da li osvetljenje u prostoriji ili drugi uređaji u prostoriji rade.</li></ul> Vijčani spoj staklene ploče nije ispravan. <ul style="list-style-type: none"><li>► Proverite utični spoj staklene ploče. → "Montaža uređaja", Stranica 21</li></ul>
LED osvetljenje ne funkcioniše.	Mogući su različiti uzroci. <ul style="list-style-type: none"><li>► Neispravne LED lampice sme da zameni samo proizvođač, njegov korisnički servis ili ovlašćeni stručnjak (elektroinstalater).</li><li>► Pozovite → "Korisnička služba", Stranica 13.</li></ul>
Osvetljenje tastera ne funkcioniše.	Mogući su različiti uzroci. <ul style="list-style-type: none"><li>► Pozovite → "Korisnička služba", Stranica 13.</li></ul>
Home Connect ne funkcioniše pravilno.	Mogući su različiti uzroci. <ul style="list-style-type: none"><li>► Idite na <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li></ul>
Upravljanje aspiratorom na strani ploče za kuvanje ne funkcioniše pravilno.	Možda su potrebne promene u podešavanjima. <ul style="list-style-type: none"><li>► Pročitajte uputstvo za upotrebu ploče za kuvanje.</li><li>► Idite na <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li></ul>
Uredaj se ne pokreće kod prvog uključivanja.	Možda se vrše ažuriranja softvera. <ul style="list-style-type: none"><li>► Sačekajte otprilike 15 minuta.</li></ul>
Uredaj ne reaguje.	Možda će biti potrebno ponovno pokretanje. <ul style="list-style-type: none"><li>► Pritisnite i držite ⊕ i ⏪ majmanje 10 sekundi.</li><li>✓ Svi tasteri trepere.</li><li>✓ Ponovno pokretanje je obavljeno.</li></ul>

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Ponovno pokretanje ne funkcioniše.	Mogući su različiti uzroci. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isključite strujno napajanje uređaja.           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.</li> </ul> </li> <li>2. Nakon približno 2 minuta ponovo priključite uređaj na strujno napajanje.           <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Može proći nekoliko minuta pre nego što sve funkcije budu raspoložive.</li> </ul> </li> </ol>
Javljuju se opšte smetnje u radu.	Možda treba da se obavi ažuriranje softvera. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Obavite ažuriranje softvera. → "Ažuriranje softvera", Stranica 9</li> </ul>

## 13 Odlaganje u otpad

### 13.1 Odlaganje starih uređaja u otpad

Ekološki prihvativim odlaganjem u otpad mogu da se recikliraju dragocene sirovine.

1. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
2. Presecite mrežni priključni vod.
3. Uredaj odložite u otpad na ekološki prihvativiv način. O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se kod svog specijalizovanog prodavca ili u svojoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

## 14 Korisnička služba

Funkcijski relevantne originalne rezervne delove proizvedene u skladu sa odgovarajućom direktivom o ekološkom dizajnu možete da dobijete od našeg korisničkog servisa u periodu od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržiste u okviru Evropskog ekonomskog prostora.

**Napomena:** Angažovanje servisne službe je besplatno u okviru garantnih uslova proizvođača.

Detaljnije informacije o trajanju i uslovima garancije u svojoj zemlji možete da dobijete od našeg korisničkog servisa, trgovca kod kojeg ste kupili uređaj ili na našoj veb-stranici.

Kada se obraćate korisničkom servisu, navedite broj proizvoda (E-Nr.), proizvodni broj (FD) i serijski broj (Z-Nr.) svog uređaja.

Podatke za kontakt korisničke službe naći ćete u prilogu spisku korisničkih službi ili na našoj veb-stranici.

### 14.1 Broj proizvoda (E-Nr.), proizvodni broj (FD) i serijski broj (Z-Nr.)

Broj proizvoda (E-Nr.), proizvodni broj (FD) i serijski broj (Z-Nr.) možete da pronađete na tipskoj pločici uređaja.

Pločica sa oznakom tipa se u zavisnosti od modela nalazi:

- u unutrašnjosti uređaja (u tu svrhu demontirajte filter za masnoću).
- na gornjoj strani uređaja.

Da biste brzo mogli da pronađete podatke o uređaju i telefonski broj korisničke službe, podatke možete i da zabeležite.

## 15 Pribor

Pribor možete da kupite kod servisne službe, u specijalizovanoj trgovini ili na internetu. Koristite samo originalan pribor, jer je samo on uskladen sa vašim uređajem. Pribor je specifičan za uređaje. Prilikom kupovine uvek navedite tačnu oznaku (E-br.) vašeg uređaja.

→ Stranica 13

U katalogu, onlajn prodavnici ili preko korisničkog servisa možete saznati koji pribor je dostupan za vaš uređaj.

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

Dodatni pribor	Broj za poručivanje
Clean Air Plus komplet za cirkulaciju vazduha	DWZ1BK1I6

Dodatni pribor	Broj za poručivanje
Clean Air Plus komplet za cirkulaciju vazduha – bez kamina, kosi aspirator	DWZ1BK1V6
Long Life komplet za cirkulaciju vazduha – bez kamina, kosi aspirator	DWZ1BK1R1
Long Life filter za neprijatne mirise – rezervni	DWZ1BK1P1
Producetak kanala – 1000 mm, crni	DWZ0BX6K1

Dodatni pribor	Broj za poručivanje
Producetak kanala – 1500 mm, crni	DWZ0BX6L1

Dodatni pribor	Broj za poručivanje
Producetak kanala – 1000 mm, srebrni	DWZ0BX3K1
Producetak kanala – 1500 mm, srebrni	DWZ0BX3L1

## 16 Izjava o usaglašenosti

BSH Hausgeräte GmbH ovime izjavljuje da je uređaj sa Home Connect funkcionalnošću usaglašen sa osnovnim zahtevima i ostalim dotičnim odredbama Direktive 2014/53/EU.

Detaljnju RED izjavu o usaglašenosti možete naći na internetu na adresi [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) na stranici proizvoda sa vašim uređajem, kod dodatnih dokumenata.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5-GH WLAN (Wi-Fi): samo za upotrebu u unutrašnjim prostorijama.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
5-GH WLAN (Wi-Fi): samo za upotrebu u unutrašnjim prostorijama.							

## 17 Informacije o besplatnom i Open Source softveru

Ovaj proizvod sadrži softverske komponente koje nosioci autorskog prava licenciraju kao besplatan ili Open Source softver.

Odgovarajuće informacije o licenci sačuvane su na kućnom aparatu. Odgovarajućim informacijama o licenci možete da pristupite i putem aplikacije Home Connect: „Profil -> Pravne informacije -> Informacije o licenci“. <sup>1</sup> Informacije o licenci možete da preuzmete sa veb-lokacije za odgovarajući proizvod. (Na veb-lokaciji za proizvod pretražite model vašeg aparata i druga dokumenta.) Druga mogućnost je da odgovarajuće infor-

macije zatražite na adresi [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) ili BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Izvorni kôd se može dobiti na zahtev. Pošaljite zahtev na adresu [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) ili BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Tema: „OSSREQUEST“

Troškovi obrade vašeg zahteva biće fakturisani. Ova ponuda važi tri godine od datuma kupovine odn. najmanje u periodu u kom nudimo podršku i rezervne delove za odgovarajući uređaj.

## 18 Napomene za proveru

Ove napomene smo kreirali kako bi olakšali proveru uređaja.

- Izmereno u skladu sa EN 61591.
- Uređaj se koristi u stanju koji ima prilikom isporuke.

- Za proveru zadatih karakteristika uređaja korišćen je srednji položaj prednjeg stakla.
- Vodite računa da se filteri tokom merenja (usled promena položaja uređaja u odnosu na položaj ugradnje) ne pomjeraju.

<sup>1</sup> U zavisnosti od opremljenosti uređaja

## 19 Uputstvo za montažu




### 19.1 Video o montaži

Kada pametnim telefonom skenirate ovaj QR kôd, možete da pogledate video o celokupnoj montaži uređaja.





### 19.2 Obim isporuke

Kada otpakujete uređaj, proverite sve delove da li imaju transportnih oštećenja i da li je isporuka potpuna.

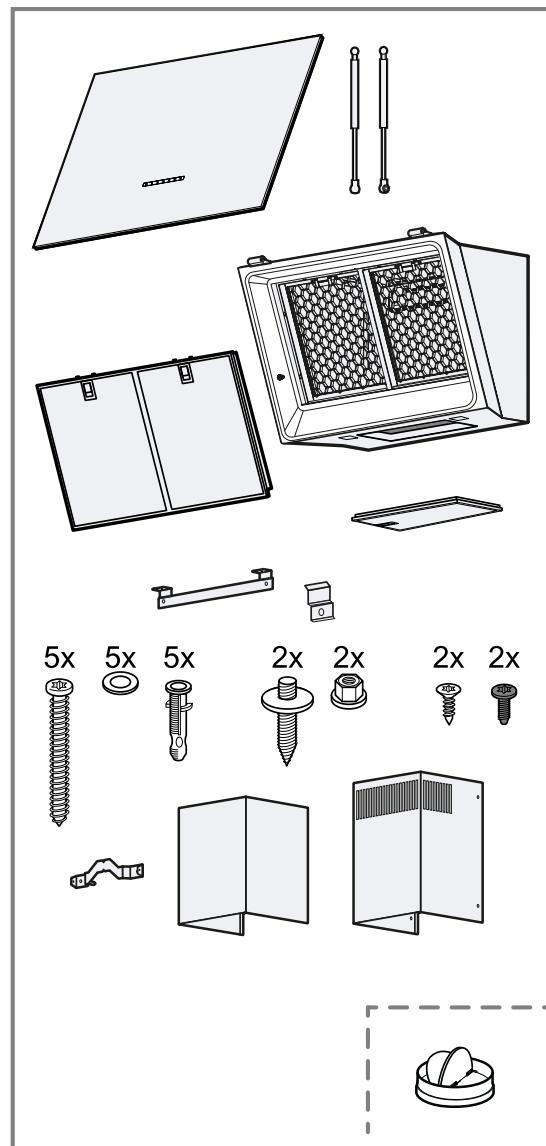



### 19.3 Dimenziije uređaja

Ovde ćete naći dimenzije uređaja.

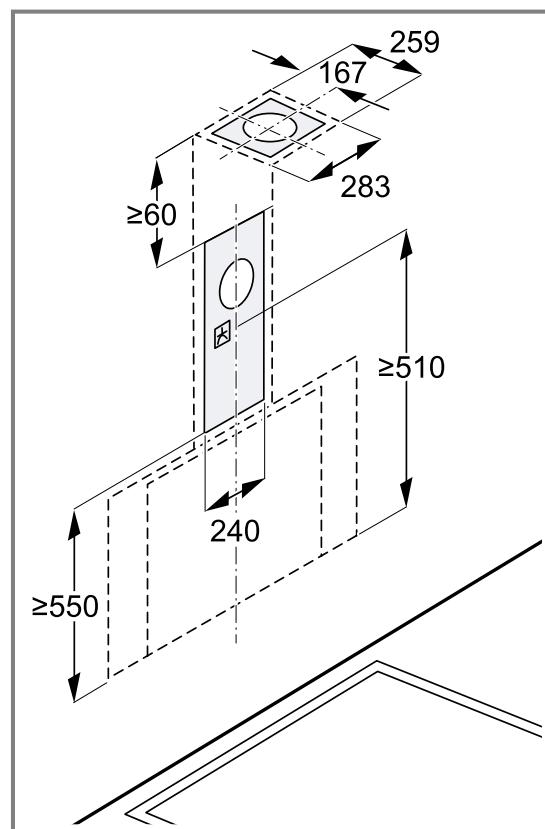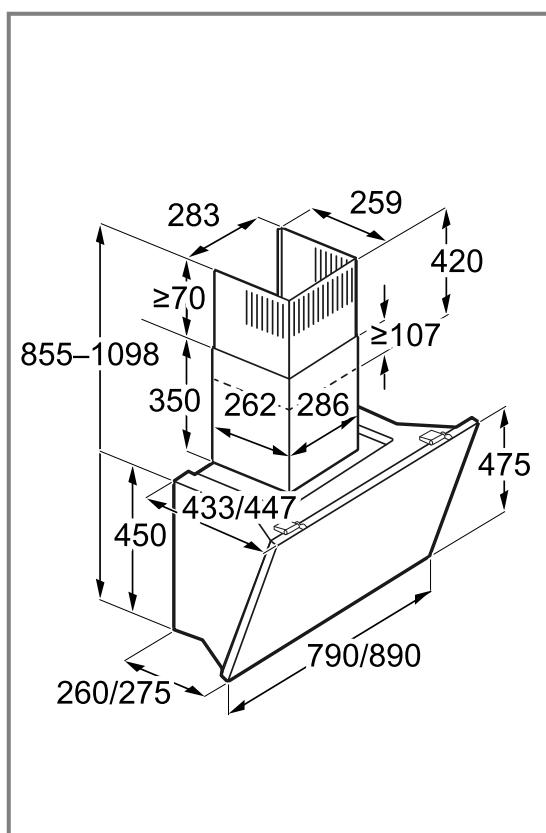

### 19.4 Sigurnosna rastojanja

Obratite pažnju na sigurnosna rastojanja uređaja.

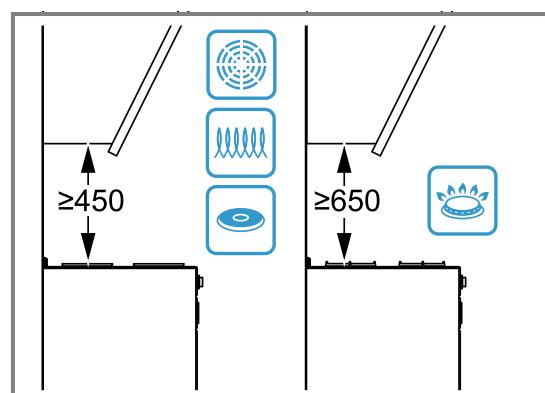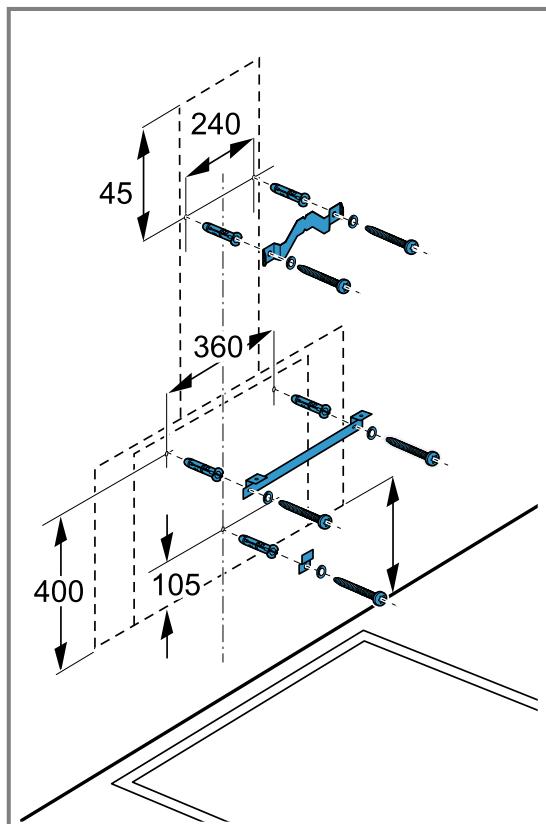


### ⚠ 19.5 Bezbedna montaža

Kada montirate uređaj, pridržavajte se ovih napomena o bezbednosti.

## ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!

Gasovi sagorevanja koji su usisani nazad mogu da dovedu do trovanja. Vatrišta koja zavise od vazduha u prostoriji (npr. grejni uređaji na gas, ulje, drvo ili ugalj, protočni bojleri, kotlovi za zagrevanje vode) vazduh za sagorevanje crpe iz prostorije u koju su postavljeni i izdunve gasove izbacuju preko sistema za izdunve gasove (npr. dimnjak) u spoljašnju sredinu. U kombinaciji sa uključenim aspiratorom uzima se vazduh iz kuhinje i susednih prostorija. Bez dovoljnog dotoka vazduha nastaje potpritisak. Otvorni gasovi iz dimnjaka ili odvodnog okna usisavaju se nazad u stambene prostorije.

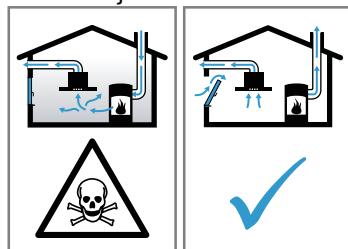

- ▶ Uvek se pobrinite za dovoljno dotoka vazduha, ako uređaj upotrebljavate u režimu odvoda vazduha istovremeno sa vatrištem koje zavisi od vazduha u prostoriji.
  - ▶ Bezbedan režim rada je moguć samo ako potpritisak u prostoriji za postavku vatrišta ne prekoračuje 4 Pa (0,04 mbar). To može da se postigne, ako zahvaljujući otvorima koji ne mogu da se zatvore, npr. u vratima, prozorima, u kombinaciji sa ventilacionim otvorom za dotok vazduha/ispusni vazduh ili zahvaljujući drugim tehničkim merama, može da struji vazduh koji je neophodan za gorenje. Sam ventilacioni otvor za dotok vazduha/ispusni vazduh ne garantuje održanje granične vrednosti.
  - ▶ U svakom slučaju potražite savet od zaduženog dimničara, koji može da proceni ukupan ventilacioni sklop kuće i da predloži odgovarajuću meru za ventilaciju.
  - ▶ Ako uređaj primenjujete isključivo u režimu rada cirkulacionog vazduh, moguć je rad bez ograničenja.
- Gasovi sagorevanja koji su usisani nazad mogu da dovedu do trovanja.
- ▶ Ukoliko aspirator instalirate sa ognjištem na bazi vazduha iz prostorije, dovod struje za aspirator mora da se opremi adekvatnom bezbednosnom sklopkom.

Gasovi sagorevanja koji su nazad usisani mogu da dovedu do trovanja.

- ▶ Ispusni vazduh nemojte ispušтati u dimnjak za dim ili dimnjak za izdunvi gas koji se koristi.
- ▶ Ispusni vazduh nemojte ispušтati u šaht koji služi za ventilaciju prostorija gde su postavljeni ognjišta.
- ▶ Ukoliko ispusni vazduh želite sprovesti u dimnjak za dim ili dimnjak za izdunvi gas koji se ne koristi, neophodno je pribaviti sa-glasnost zaduženog odžačara.

## ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Deca mogu ambalažni materijal da navuku sebi preko glave ili da se njime umotaju, pa da se tako uguše.

- ▶ Ambalažni materijal držite van domaćaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.

## ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Naslage masti u filteru za masnoću mogu da se zapale.

- ▶ U blizini uređaja nikada nemojte da radite sa otvorenim plamenom (npr. flambiranje).
- ▶ Uređaj instalirajte u blizini vatrišta za čvrsta goriva (npr. drvo ili ugalj) samo ako postoji zatvoreni poklopac koji ne može da se skinе. Ne smeju da lete varnice.
- ▶ Morate se pridržavati zadatih sigurnosnih rastojanja, kako biste izbegli akumulaciju toplote.
- ▶ Obratite pažnju na podatke za vašu ploču za kuvanje. Ukoliko je u uputstvu za instalaciju uređaja za kuvanje zadato odstupajuće rastojanje, u obzir uzmite uvek najveće rastojanje. Ukoliko zajedno koristite plinske i električne ringle, važi veće navedeno rastojanje.

## ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Komponente unutar uređaja mogu da imaju oštре ivice.

- ▶ Nosite zaštitne rukavice.
- Ako uređaj nije pravilno pričvršćen, može da padne.
- ▶ Svi elementi za pričvršćivanje moraju da budu čvrsto i sigurno montirani.

Opasnost od povrede usled slomljenog stakla.

- ▶ Poklopac filtera zaštitite od udaraca.
  - ▶ Nemojte dozvoliti da poklopac filtera padne.
  - ▶ Tokom montaže nosite zaštitne naočare.
- Uredaj je težak.
- ▶ Za pomeranje uređaja neophodne su 2 osobe.
  - ▶ Upotrebljavajte samo adekvatna pomoćna sredstva.

Uredaj je težak.

- ▶ Uredaj ne smete da montirate direktno u gips-kartonske ploče ili slične lage građevinske materijale.
- ▶ Za pravilnu montažu upotrebljavajte odgovarajuće stabilan materijal, koji je prilagođen građevinskim uslovima i težini uređaja.

Promene na električnoj ili mehaničkoj konstrukciji su opasne i mogu da dovedu do pogrešnih funkcija.

- ▶ Nemojte da vršite promene na električnoj ili mehaničkoj konstrukciji.

Poklopac filtera može da se zalijula.

- ▶ Poklopac filtera polako otvorite.
- ▶ Posle otvaranja, držite poklopac filtera sve dok prestane da se ljujla.
- ▶ Poklopac filtera polako zatvorite.

Opasnost od povrede prilikom otvaranja i zatvaranja šarki.

- ▶ Ne držite za pokretni deo šarki.

### **⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Komponente sa oštrim ivicama unutar uređaja mogu da oštete priključni kabl.

- ▶ Priključni kabl se ne sme savijati ili prikleštiti.

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.
- ▶ Nikada nemojte povlačiti mrežni priključni vod da biste razdvojili uređaj sa strujne mreže. Uvek povlačite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ukoliko je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
- ▶ Pozovite korisnički servis. → Stranica 13

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Ako se mrežni priključni vod ovog uređaja ošteti, zamenu mora da izvrši obučeno stručno osoblje.

Nestručne instalacije su opasne.

- ▶ Uredaj sme da se priključi i upotrebljava samo u skladu sa podacima na pločici sa oznakom tipa.
- ▶ Uredaj se može povezati na mrežu naizmenične struje samo pomoću pravilno ugrađene utičnice sa uzemljenjem.
- ▶ Uverite se da je sistem uzemljenja kućne električne instalacije instaliran u skladu sa propisima.
- ▶ Uredaj nikad ne sme da se napaja putem eksternog sklopnog uređaja npr. sata za automatsko uključivanje ili daljinskog upravljanja.
- ▶ Kada se uređaj ugraditi, pristup mrežnom utikaču mrežnog priključnog voda mora biti slobodan. Ukoliko slobodan pristup nije moguć, u fiksno sprovedenoj električnoj instalaciji se mora ugraditi svepolni mehanizam za razdvajanje, u skladu sa uslovima kategorije prejakog napona III i uslovima instalacije.
- ▶ Prilikom postavljanja uređaja vodite računa da se mrežni priključni vod ne zaglavi ili ošteti.

## **19.6 Opšte napomene**

Prilikom instalacije vodite računa o opštim napomenama.

- Za instalaciju morate da obratite pažnju na aktuelno važeće građevinske propise i propise lokalnog distributera električne struje i gasa.
- Za odvod vazduha morate da obratite pažnju na zvanične i zakonske propise, kao što je npr. propis o gradnji.
- Kako bi uređaj u slučaju servisiranja bio bez teškotina dostupan, izaberite jednostavno dostupno mesto montaže.
- Površine uređaja su osjetljive. Prilikom montiranja izbegavajte oštećenja.

## **19.7 Napomene za električni priključak**

Radi bezbednog električnog priključivanja uređaja, pridržavajte se ovih napomena.

## **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Odvajanje uređaja sa strujne mreže mora da bude moguće u svako doba. Uredaj smete da priključite samo na propisno instaliranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom.

- ▶ Mrežni utikač voda za priključivanje na mrežu nakon ugradnje uređaja mora ostati pristupačan.
- ▶ Ukoliko to nije moguće, u fiksno sprovedenoj električnoj instalaciji se mora ugraditi svepolni mehanizam za razdvajanje, u skladu sa uslovima kategorije prejakog napona III i uslovima instalacije.
- ▶ Samo stručni električar sme da izvede električnu instalaciju koja se fiksno postavlja. Preporučujemo da se instalira zaštitni uređaj diferencijalne struje (ZUDS) u strujnom kolu koji napaja uređaj.

Komponente sa oštrim ivicama unutar uređaja mogu da oštete priključni kabl.

- ▶ Priključni kabl se ne sme savijati ili prikleštiti.
- Podatke za priključak pogledajte na tipskoj pločici.  
→ *Stranica 13*
- Priključni vod je dug otpr. 1,30 m.
- Ovaj uređaj odgovara EZ odredbama za radio-smetnje.
- Uredaj odgovara klasi zaštite 1. U skladu sa tim sme da se koristi samo uz zaštitni priključak za uzmajenje.
- Tokom montaže nemojte priključivati uređaj na struju.
- Uverite se da je ugradnjom obezbeđena zaštita od dodirivanja.

## **19.8 Napomene za ugradnu situaciju**

- Ovaj uređaj montirajte na kuhinjskom zidu.
- Uredaj se mora instalirati ispred visokih ormana, ako su dublji od 370 mm.
- Za montiranje dodatne posebne opreme pogledajte priloženo uputstvo za instalaciju.
- Širina aspiratora mora najmanje da odgovara širini ringle.
- Za optimalno usisavanje isparjenja od kuvanja, uređaj montirajte po sredini iznad ploče za kuvanje.

## **19.9 Napomene za odvodni vod**

Proizvođač uređaja ne preuzima garanciju za reklamacije koje se odnose na trasu cevi.

- Koristite kratku, pravu odvodnu cev sa što većim prečnikom cevi.
- Duge, hrapave odvodne cevi, veliki broj crevnih luka ili mali prečnik cevi umanjuju odvodnu snagu i povećavaju zvuk ventilatora.
- Koristite odvodnu cev od materijala koji nije zapaljiv.
- Radi sprečavanja povratnog toka kondenzata, odvodno crevo montirajte sa padom od  $1^\circ$  u odnosu na uređaj.

## **19.10 Napomene za režim rada odvoda vazduha**

Kod režima rada odvoda vazduha potrebna je ugradnja klapne za povratno zagušenje.

### **Napomene**

- Ako uz uređaj nije priložena klapna za povratno zagušenje, možete da je nabavite u specijalizovanoj trgovini.

- Ako se ispusni vazduh izvodi kroz spoljašnji zid, trebalo bi da se upotrebljava teleskopski ventilacioni otvor.


## **19.11 Montaža**

### **Provera zida**

1. Proverite da li je zid ravan, horizontalan i da li ima dovoljnu nosivost.  
Maksimalna težina uređaja iznosi oko 30 kg.
2. Izbušite rupe dubine koja odgovara dužini zavrta.
3. Koristite priložene zavrtnje i tiplove.  
Priloženi zavrtnji i tiplovi su namenjeni za masivne zidove. Za druge konstrukcije upotrebite odgovarajući materijal za pričvršćivanje, npr. gipsanu ploču, porozni beton, Poroton zidnu ciglu.
4. Uredaj montirajte pomoću odgovarajućeg stabilnog materijala za pričvršćivanje koji je prilagođen građevinskim uslovima i težini uređaja.
5. Proverite da li se u zoni isečka nalaze vodovi kablova za druge uređaje.

### **Priprema zida**

1. Vodite računa o napomenama za ugradnu situaciju.  
→ *Stranica 19*
2. Uverite se da u zoni otvora ne nalaze strujni kablovi, cevi za gas ili cevi za vodu.
3. Pokrijte ploču za kuvanje, da biste izbegli oštećenja.
4. Odredite položaj aspiratora i označite donju ivicu uređaja na zidu.
  - Odredite sredinu u odnosu na ploču za kuvanje.
  - Ostvarite sigurnosna rastojanja prema ploči za kuvanje.
 Preporučujemo da aspirator okačite tako da donja ivica staklene zaštite bude u istoj liniji sa donjom ivicom susednih gornjih visećih elemenata.
5. Radi jednostavnije montaže, deo pakovanja koji služi kao šablon postavite i fiksirajte na prethodno označenu liniju.


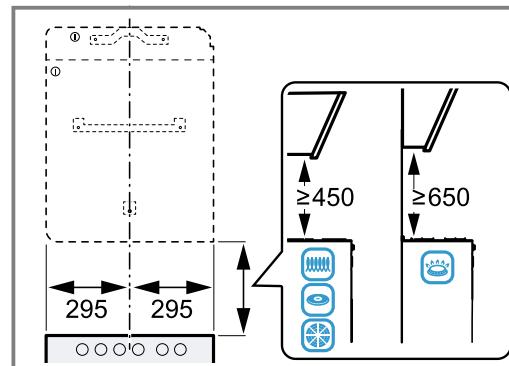


6. Označite položaje za zavrtnje.
7. Za montažu sa oplatom dimnjaka, razdvojite šablon na zadatoj liniji preseka.
8. Odvojeni deo postavite na željeni položaj.  
Vodite računa o ukupnoj dužini oplate dimnjaka.
9. Izbušite otvore za pričvršćivanje prečnika Ø 8 mm i dubine 80 mm.
10. Uklonite šablon.


### **Montaža kačenja uređaja**

1. Kačenje uređaja za aspirator pričvrstite ručno.

2. Pomoću libele iznivelište kačenje uređaja i pričvrstite ga.

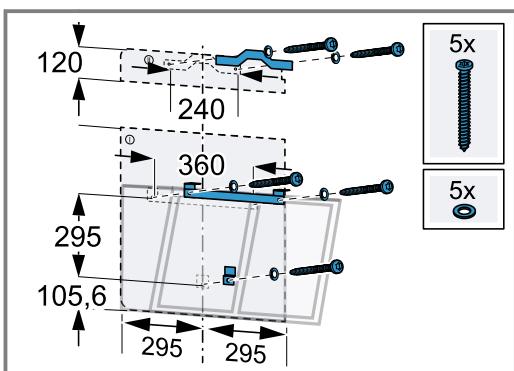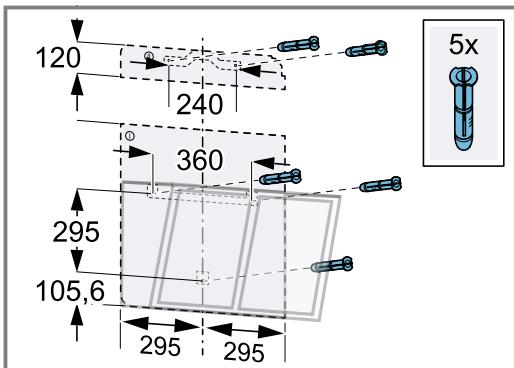


3. Priložene vijke potpuno zavrnete u gornjem kačenju uređaja.

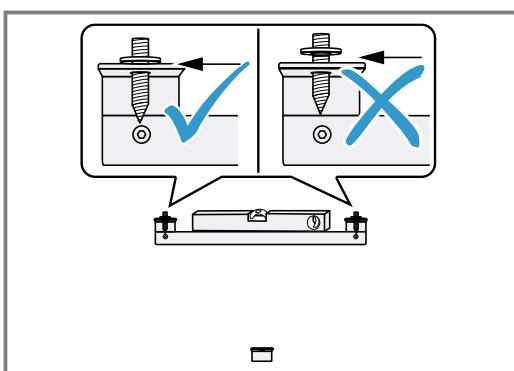


### Montaža uređaja

1. Mrežni utikač odložite gore na uređaju.

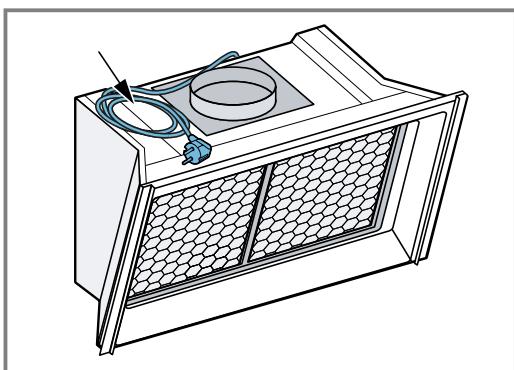


2. Uklonite filtere za masnoću.


3. Uredaj zakačite odozgo na kačenje uređaja tako da ulegne.

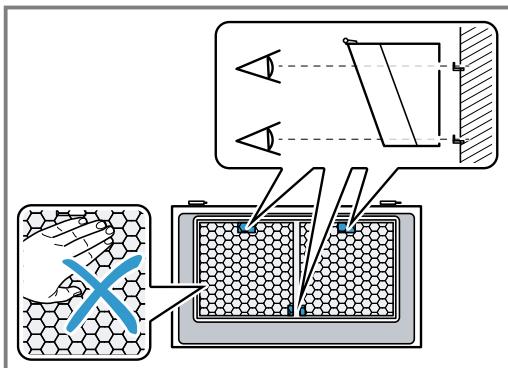


4. Za nivelisanje uređaja, pomoću odvijača po potrebi podešite uređaj po visini.

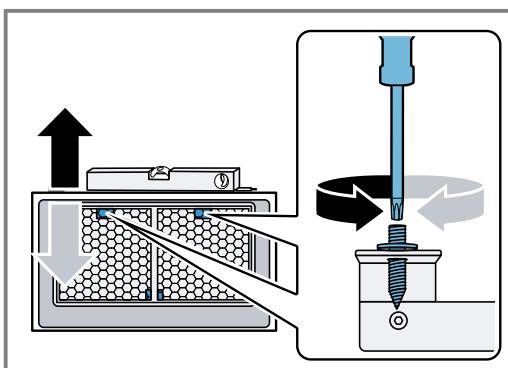



5. Uredaj osigurajte odozgo sa 2 navrtke.

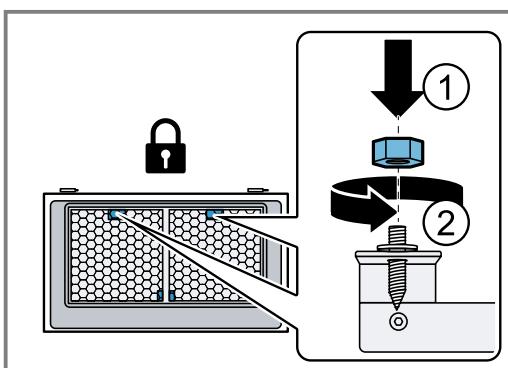

- 6. Napomena:** Prigušnikom za pritisak gasa nemojte udarati o lakiranu unutrašnju ivicu.  
Prigušnike za pritisak gasa zakačite levo i desno na uređaju.

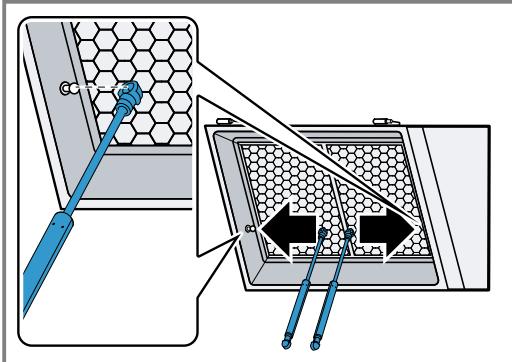


- 7. Montirajte staklenu ploču.**
- Držite staklenu ploču sa dve ruke.
  - Zakačite ploču sa šarkom zdesna nalevo u kontra element na uređaju tako da uskoči.

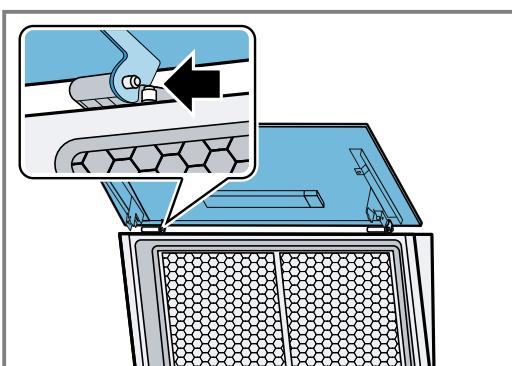
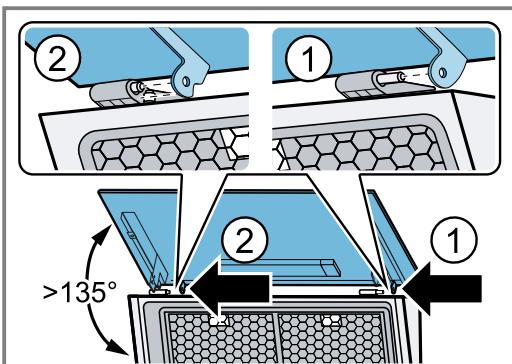


Držite staklenu ploču sve dok dve šarke ne uskoče.

- 8. Prigušnike za pritisak gasa zakačite levo i desno na staklenu ploču.**

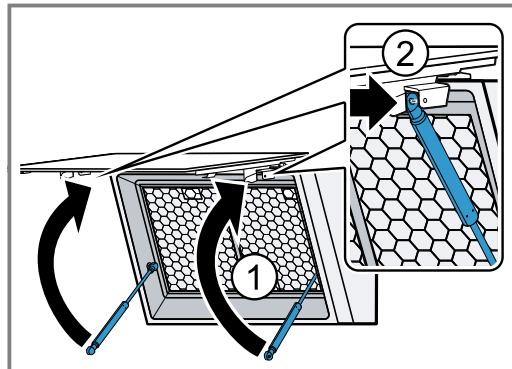


- 9. Utaknite utikač.**
- Uverite se da je utikač uskočio uz zvuk.

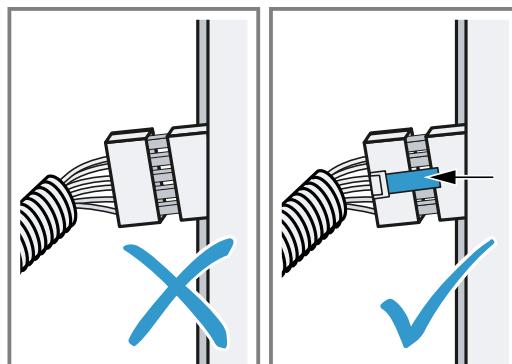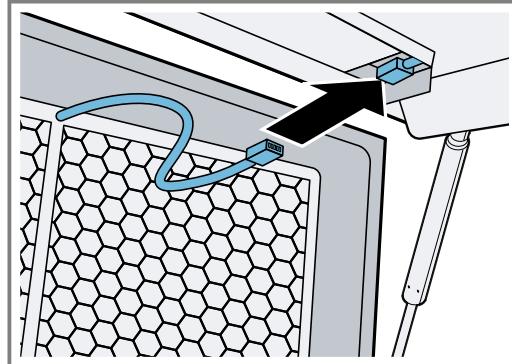


Utični spoj staklene ploče

- 10. Postavite zaštitno crevo u predviđeni otvor.**

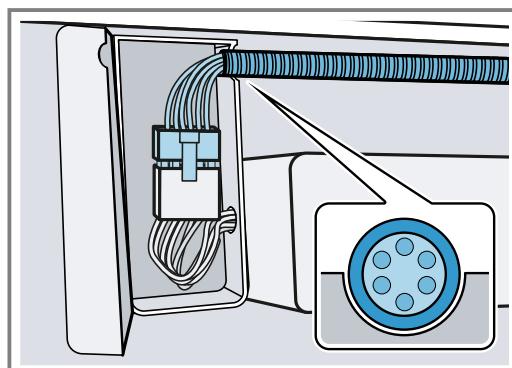

**11.** Umetnите filtere za masnoću.

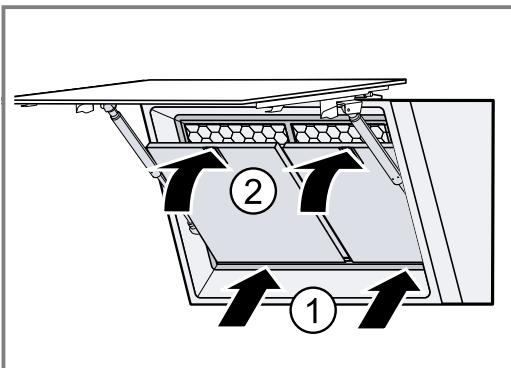

**12.** Uspostavite priključak za električnu struju.

**Cevi**

**Napomena:** Ukoliko koristite aluminijumsku cev, pret-hodno izravnajte priključno područje.

Preporučujemo postavljanje ispusne cevi sa Ø 150 mm.

Ako je prečnik cevi manji od 150 mm, potreban vam je redukcioni nastavak koji se zasebno kupuje.

**Formiranje veze za ispusni vazduh (ispusna cev Ø 150 mm)**

1. Cev za ispusni vazduh pričvrstite direktno na odvod za vazduh.
2. Uspostavite vezu sa otvorom za izduvni vazduh.
3. Spojna mesta adekvatno zaptijte.

**Montiranje obloge kamina**


**⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**

Komponente unutar uređaja mogu da imaju oštре ivice.  
► Nosite zaštitne rukavice.

**⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Komponente sa oštrim ivicama unutar uređaja mogu da oštete priključni kabl.


- Priključni kabl se ne sme savijati ili prikleštiti.
1. Za razdvajanje obloge kamina, uklonite lepljivu traku ili izvadite oblogu kamina iz zaštitne ambalaže.
  2. Ukoliko postoje, uklonite zaštitne folije sa obe obloge kamina.
  3. Zavrnite gornju oblogu kamina pomoću 2 zavrtnja sa strane na ugaoni nosač.

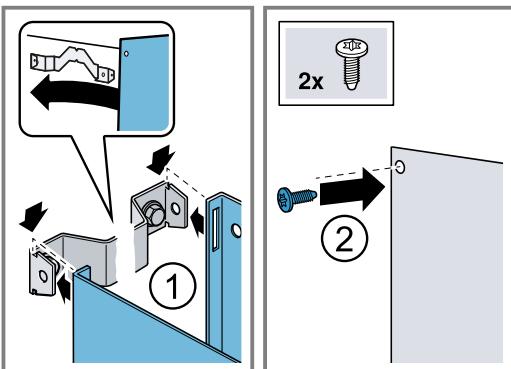

4. **Napomena:** Kako biste izbegli ogrebotine, kao zašti-tu postavite mekane krpe preko ivica spoljašnje obloge kamina.

Postavite donju oblogu kamina na uređaj i blago je razdvojite. ①

5. Donju oblogu kamina povucite preko gornje oblage kamina. ②

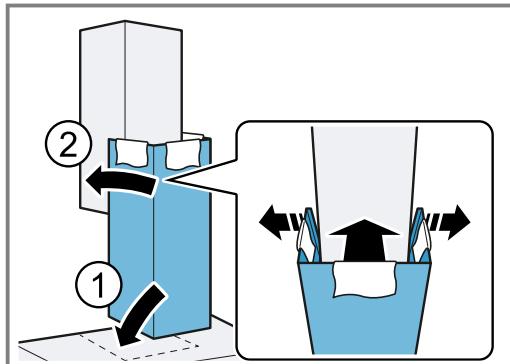

6. Oprezno uklonite krpe.

**Demontaža uređaja**

**Napomena:** Dizajnerski profili nisu elementi za hvata-nje. Uređaj nemojte podizati za dizajnerske profile.

1. Demontirajte dizajnerske profile.
2. Otpustite 2 gornje navrtke na kačenju uređaja.
3. Skinite uređaj sa zida.





## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001743898** (040110)

sr