



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Integreeritav ahi

HBA.720B0S

[et] Kasutusjuhend ja paigaldusjuhised

Lisateavet leiate digitaalsest kasutusjuhendist.



Sisukord

KASUTUSJUHEND

1	Ohutus	2
2	Varalise kahju vältimine.....	5
3	Keskkonnakaitse ja säästmine.....	5
4	Tutvumine.....	6
5	Tarvikud.....	8
6	Enne esimest kasutamist	9
7	Põhimõtteline käsitlemine	10
8	Kiirkuumutus.....	10
9	Aurutugi.....	10
10	Ajafunktsioonid.....	11
11	Programmid.....	12
12	Lapselukk	14
13	Põhiseadistused	14
14	Puhastamine ja hooldamine.....	15
15	Pürolüüs	17
16	Puhastusabi.....	18
17	Kanderaamistikud	19
18	Seadme uks.....	19
19	Tõrgete kõrvaldamine.....	22
20	Jäätmekäitlus	23
21	Klienditeenindus	24
22	Õnnestumine on tagatud	24
23	PAIGALDUSJUHEND	28
23.1	Üldised paigaldusjuhised	28

- Hoidke juhend ja tooteinfo alles hilisemaks kasutamiseks või järgmistele omanikele.
- Transpordikahjustuse korral ärge ühendage seadet vooluvõrku.

1.2 Sihtotstarbeline kasutamine

See seade on ette nähtud ainult sisse ehitamiseks. Järgige spetsiaalset montaažjuhendit.

Ilma pistikuta seadmeid võib ühendada ainult väljaõppinud spetsialist. Seadme garantii ei laiene vales ühendamisest tingitud kahjustustele.

Kasutage seadet ainult:

- toitude ja jookide valmistamiseks.
- kodumajapidamises ja kodus keskkonnas suletud ruumides.
- kuni maksimaalse kõrguseni 4000 m merepinnast.

Ärge kasutage seadet:

- koos välise aegrelee või kaugjuhtimispuldiga.

1.3 Kasutajate ringi piiramine

Üle 8-aastased lapsed ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või mentaalsete võimetega või väheste teadmiste ja/või kogemustega inimesed võivad seadet kasutada tingimusel, et nende üle teostatakse järelevalvet või neile on selgitatud, kuidas seadet ohutult kasutada ning nad mõistavad seadmega seotud ohtusid.

Lapsed ei tohi seadmega mängida.

Lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 15-aastased ja nende üle teostatakse järelevalvet.

Hoidke alla 8-aastased lapsed seadmest ja ühendusjuhtmest eemal.

1 Ohutus

Järgige järgmisi ohutusjuhiseid.

1.1 Üldised juhised

- Lugege juhend hoolikalt läbi.

1.4 Ohutu kasutamine

Asetage lisatarvik ahju alati õigetpidi.

→ "Tarvikud", Lk 8

⚠ HOIATUS – Tuleoht!

Ahju asetatud tuleohtlikud esemed võivad süttida.

- ▶ Ärge kunagi hoidke ahjus tuleohtlikke esemeid.
- ▶ Suitsu eraldumise korral lülitage seade välja või tõmmake pistik pistikupesast välja ja hoidke uks kinni, et summutada võimalikke leeke.

Lahtised toidujäägid, rasv ja praevedelik võivad süttida.

- ▶ Enne funktsiooni käivitamist eemaldage ahjust, kütteelementidelt ja lisatarvikutelt lahtine mustus.

Seadme ukse avamisel tekib õhu liikumine.

Küpsetuspaber võib kütteelementidega kokku puutuda ja süttida.

- ▶ Eelkuumutamisel ja küpsetamise ajal ärge kunagi asetage tarviku peale kinnituseta küpsetuspaberit.
- ▶ Lõigake küpsetuspaber õigesse suurusesse ja asetage selle peale nõu või küpsetusvorm.

⚠ HOIATUS – Põletusoht!

Kasutamise ajal lähevad seade ja selle puutepinnad kuumaks.

- ▶ Olge ettevaatlik, et vältida kütteelementide puudutamist.
- ▶ Alla 8-aastased lapsed peavad jääma seadmest eemale.

Lisatarvik ja nõu lähevad väga kuumaks.

- ▶ Nõude ja tarvikute väljavõtmisel kasutage alati pajakindaid või pajalappe.

Alkoholi aurud võivad ahjus süttida. Seadme uks võib lahti paiskuda. Ahjust võib välja paiskuda kuuma auru ja leeke.

- ▶ Suure alkoholisisaldusega jooke kasutage vaid väikestes kogustes.
- ▶ Ärge kuumutage alkohoolseid jooke ($\geq 15\%$ vol.) lahjendamata kujul (nt toidu peale valamiseks).
- ▶ Avage seadme ust ettevaatlikult.

⚠ HOIATUS – Põletuste oht!

Kui seade töötab, lähevad selle ligipääsetavad osad kuumaks.

- ▶ Ärge kunagi puudutage kuumi osi.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.

Seadme ust avades võib seadmest välja paiskuda kuuma auru. Aur võib temperatuurist olenevalt olla mittenähtav.

- ▶ Avage seadme ust ettevaatlikult.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.

Kuuma ahju sattunud vesi võib tekitada kuuma veeauru.

- ▶ Ärge kunagi kallake vett kuuma ahju.

⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

Ahju ukse kriimustatud klaas võib lõhkeda.

- ▶ Ärge kasutage ahjuukse klaasi puhastamiseks tugevatoimelisi abrasiivsed puhastusvahendeid või metallist kaabitsaid, kuna need võivad pinda kriimustada.

Seade ja selle ligipääsetavad osad võivad olla teravate servadega.

- ▶ Ettevaatust käsitsemisel ja puhastamisel.
- ▶ Võimaluse korral kandke kaitsekindaid.

Ukse hinged liiguvad ukse avamisel ja sulgemisel ning võivad kinni kiiluda.

- ▶ Ärge puudutage hingi.

Seadme ukse detailid võivad olla teravate servadega.

- ▶ Kandke kaitsekindaid.

⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Asjatundmatult tehtud remondid on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe saab kahjustada, tuleb see koolitatud spetsialistil asendada.

Võrgujuhtme kahjustatud isolatsioon on ohtlik.

- ▶ Ärge laske võrgujuhtmel seadme kuumade osade või soojusallikatega kokku puutuda.
- ▶ Ärge mitte kunagi laske võrgujuhtmel kokku puutuda teravate otste või servadega.
- ▶ Ärge murdke võrgujuhet kokku, ärge muljuge ega modifitseerige seda.

Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi.

- ▶ Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhasteid või survepesureid.

Kahjustatud seade või kahjustatud võrgujuhe on ohtlikud.

- ▶ Ärge mitte kunagi käituge kahjustatud seadet.
- ▶ Ärge mitte kunagi tõmmake seadme voolu võrgust eraldamiseks võrgujuhtmest. Tõmmake alati võrgujuhtme võrgupistikust.

- ▶ Kui seade või võrgupistik on kahjustatud, tõmmake kohe võrgujuhtme võrgupistik välja või lülitage elektrikilbis kaitse välja.
- ▶ Võtke ühendust hooldekeskusega.
→ Lk 24

⚠ HOIATUS – Lämpumisoht!

Lapsed võivad pakkematerjalid üle pea tõmmata või end sinna sisse kerida ja lämbuda.

- ▶ Hoidke pakkematerjalid lastest eemal.
- ▶ Ärge laske lastel pakkematerjaliga mängida.

Lapsed võivad väikesi osi sisse hingata või alla neelata ning seetõttu lämbuda.

- ▶ Hoidke väikesed osad lastest eemal.
- ▶ Ärge laske lastel väikeste osadega mängida.

1.5 Halogeenlamp

⚠ HOIATUS – Põletusoht!

Ahjulambid lähevad väga kuumaks. Põletuse oht esineb veel mõnda aega pärast väljalülitamist.

- ▶ Ärge puudutage klaasist katet.
- ▶ Puhastamisel vältige kokkupuudet nahaga.

⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Lambi vahetamisel on lambipesa kontaktid volu all.

- ▶ Elektrilöögi vältimiseks veenduge enne lambi vahetamist, et seade on välja lülitatud
- ▶ Eemaldage toitepistik pistikupesast või lülitage elektrikilbist välja vool.

1.6 Aurutugi

Aurutoe kasutamisel järgige esitatud juhiseid.

⚠ HOIATUS – Põletusoht!

Kui seade töötab, siis läheb veepaak väga kuumaks.

- ▶ Ärge eemaldage veepaaki, kui seade töötab.
- ▶ Eemaldage veepaak alles siis, kui see on jahtunud.

⚠ HOIATUS – Tuleoht!

Tuleohtlike vedelike aurud võivad ahju kuumadele pindadele sattudes süttida. Seadme uks võib lahti hüpata. Ahjust võib välja paiskuda kuuma auru ja leeki.

- ▶ Ärge valage veepaaki süttimisohtlikke vedelike, nt alkoholisisaldusega jooke.
- ▶ Kallake veepaaki ainult vett.

1.7 Puhastusfunktsioon

⚠ HOIATUS – Tuleoht!

Lahtised toidujäägid, rasv ja praevedelik võivad puhastusfunktsiooni ajal süttida.

- ▶ Iga kord enne puhastusfunktsiooni käivitamist eemaldage ahjust suurem mustus.
- ▶ Puhastuse ajaks ärge jätke ahju tarvikuid. Seadme välispind läheb puhastuse ajal väga kuumaks.

▶ Ärge riputage ukse käepideme külge süttivaid esemeid, nt köögirätikuid.

▶ Hoidke seadme esikülg vaba.

▶ Hoidke lapsed eemal.

Kui ukse tihend on kahjustada saanud, läheb ukse piirkond väga kuumaks.

- ▶ Ärge küürige ega eemaldage tihendit!
- ▶ Seadet ei tohi kasutada, kui tihend on kahjustada saanud või puudub.

⚠ HOIATUS – Tõsise tervisekahjustuse oht!

Seade läheb puhastuse ajal väga kuumaks. Plaatide ja vormide külgevõtmatu kate hävineb ja tekivad mürgised gaasid.

- ▶ Ärge kunagi jätke puhastuse ajaks ahju külgevõtmatu kattega plaate ja vorme.
- ▶ Puhastuse ajaks ärge jätke ahju tarvikuid.

⚠ HOIATUS – Tervisekahjustuse oht!

Ahi kuumeneb väga kõrge temperatuurini, nii et küpsetamisel ja grillimisel tekkivad jäägid põlevad ära. Seejuures eraldub auru, mis võib ärritada limaskesti.

▶ Ohutage kööki korralikult, kui puhastusfunktsioon on käigus.

▶ Ärge viibige ruumis pikemat aega.

▶ Hoidke lapsed ja koduloomad eemal.

⚠ HOIATUS – Põletusoht!

Ahi läheb puhastuse ajal väga kuumaks.

▶ Ärge avage ahju ust.

▶ Laske ahjul jahtuda.

▶ Hoidke lapsed eemal.

▶ Seadme välispind läheb puhastuse ajal väga kuumaks.

▶ Ärge puudutage seadme ust.

▶ Laske ahjul jahtuda.

▶ Hoidke lapsed eemal.

2 Varalise kahju vältimine

2.1 Üldine teave

TÄHELEPANU!

Alkoholi aurud võivad kuumas ahjus süttida ja ahju püsivalt kahjustada. Seadme uks võib lahti paiskuda ja olenevalt asjaoludest küljest kukkuda. Ukseklaasid võivad puruneda ja killuneda. Tekkiva alarõhu toimel võib ahi seest tugevasti deformeeruda.

- ▶ Ärge kuumutage alkohoolseid jooke ($\geq 15\%$ vol.) lahjendamata kujul (nt toidu peale valamiseks).
- Kui ajal, mil ahi töötab temperatuuril üle $120\text{ }^{\circ}\text{C}$, on ahju põhjas vett, siis võivad tekkida emailikahjustused.
- ▶ Ärge käivitage ahju, kui ahju põhjas on vett.
 - ▶ Pühkige ahju põhi enne kasutamist kuivaks.
- Ahju põhja asetatud esemed tekitavad temperatuuril üle $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ kuumuse kogunemise. Praadimis- ja küpsetusajad ei ole enam õiged ja email saab kahjustada.
- ▶ Ärge asetage ahju põhja tarvikut, küpsetuspaberit ega fooliumi.
 - ▶ Kui ahju temperatuur on kõrgem kui $50\text{ }^{\circ}\text{C}$, ärge asetage ahju põhja nõusid. Erandiks on veepaak auruabi kasutamisel.

Kuuma ahjus olev vesi tekitab veeauru. Temperatuuri kõikumine võib tekitada kahjustusi.

- ▶ Ärge kunagi kallake vett kuuma ahju.
 - ▶ Ärge asetage ahju põhja veega nõusid. Erandiks on veepaak auruabi kasutamisel.
- Kui ahjus on pikemat aega niiskust, siis tekib rooste.
- ▶ Pärast kasutamist laske ahjul kuivada.
 - ▶ Ärge hoidke niiskeid toiduaineid suletud ahjus pikemat aega.
 - ▶ Ärge jätke roogi ahju pikemaks ajaks.

Kui uks on jahtumise aja lahti, siis võivad külgnevad mööblipinnad aja jooksul kahjustada saada.

- ▶ Pärast kõrgel temperatuuril küpsetamist laske ahjul jahtuda nii, et uks on suletud.
- ▶ Ärge jätke midagi ahjuukse vahele.
- ▶ Pärast rohkelt niiskust tekitavat režiimi jätke ahju uks kuivamiseks lahti.

Küpsetusplaadilt tilkuv puuviljamahl võib tekitada plekke, mida ei ole võimalik eemaldada.

- ▶ Väga mahlase puuviljakoogi puhul ärge katke kooki väga rikkalikult.
- ▶ Võimaluse korral kasutage sügavamat universaalpanni.

Kuumas ahju kasutatav ahjupuhastusvahend kahjustab emaili.

- ▶ Ärge kunagi kasutage kuumas ahju ahjupuhastusvahendit.
- ▶ Enne uut kuumutamist eemaldage ahjukambrist ja ahju ukse küljest kõik jäägid.

Kui tihend on väga määrdundud, ei sulgu ahjuuks ahju kasutamisel enam korralikult. Külgnev köögimööbel võib kahjustada saada.

- ▶ Hoidke tihend alati puhas.
- ▶ Seadet ei tohi kasutada, kui tihend on kahjustada saanud või puudub.

Ärge kasutage ahjuust istumiseks ja ärge asetage selle peale esemeid, vastasel korral võib uks kahjustada saada.

- ▶ Ärge asetage midagi ahjuukse peale, ärge astuge ahjuukse peale ja ärge toetuge sellele.
- ▶ Ärge asetage ahjuuksele esemeid ega lisatarvikuid. Olenevalt mudelist võib lisatarvik ukse sulgemisel kriimustada ukseklaasi.
- ▶ Lükake lisatarvik ahjukambrisse alati lõpuni sisse.

3 Keskkonnakaitse ja säästmine

3.1 Pakendi käitlemine

Pakkematerjalid on keskkonnaohutud ja taaskasutatavad.

- ▶ Käideldge erinevaid komponente liikide järgi sorteeritult.

3.2 Energia säästmine

Kui järgite neid juhiseid, tarbib teie seade vähem voolu.

Laske seadmel eelkuumeneda ainult siis, kui seda näeb ette retsept või soovituslikud seadistused.

- Kui te ei lase ahjul eelkuumeneda, säästate kuni 20% energiat.

Kasutage tumedaid, mustaks värvitud või emailitud küpsetusvorme.

- Need küpsetusvormid võtavad kuumust eriti hästi vastu.

Ahju ust avage küpsetusprotsessi ajal võimalikult harva.

- Ahju temperatuur jääb ühtlaseks ja järelkuumenemine ei ole vajalik.

Mitut rooga küpsetage vahetult üksteise järel või paralleelselt.

- Ahi on pärast esimest küpsetamist kuum. Tänu sellele lüheneb järgmise koogi küpsetusaeg.

Pikema küpsetusaja korral võite ahju 10 minutit enne küpsetusaja lõppu välja lülitada.

- Roa valmisküpsetamiseks piisab jääkuumusest.

Lisatarvikud, mida te ei kasuta, võtke ahjust välja.

- Üleliigsetel tarvikutel ei ole vaja kuumeneda lasta.

Sügavkülmutatud road sulatage enne valmistamist.

- Säästate roogade sulatamiseks kuluva energia.

Märkus:

Seade tarbib:


- sisselülitatud ekraaniga režiimil max 1 W
- väljalülitatud ekraaniga režiimil max 0,5 W

4 Tutvumine

4.1 Juhtlemendid

Juhtpaneeli abil saate seadistada kõiki seadme funktsioone ning saada teavet seadme käitusoleku kohta.

Märkus: Olenevalt seadme tüübist võivad üksikasjad pildil erineda, nt värvi ja kuju poolest.

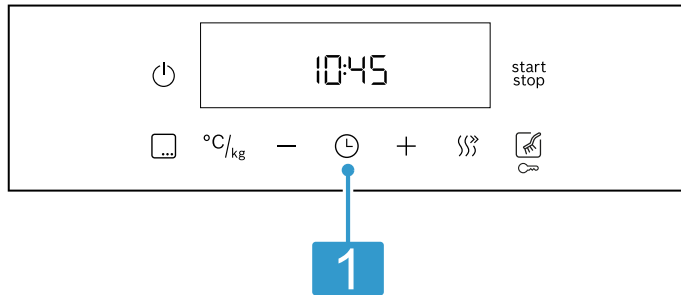

1 Nupud ja ekraan

Nupud on puudetundlikud pinnad. Funktsiooni valimiseks vajutage kergelt asjaomasele puudetundlikule pinnale.

Ekraan näitab aktiivsete funktsioonide sümboleid ja ajafunktsioone.

4.2 Nupud ja ekraan

Nuppudega saate välja reguleerida seadme erinevad funktsioonid. Ekraanil näete seadistusi.


Kui funktsioon on aktiivne, põleb asjaomane sümbol ekraanil. Kellaja sümbol 🕒 põleb vaid siis, kui te kellaaega muudate.

Sümbol	Funktsioon	Kasutamine
⏻	Pealüliti	Ahju sisselülitamine ja väljalülitamine.
start stop	Start/paus	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lühike vajutus: töö käivitamine või peatamine ■ Pikk vajutus: töö katkestamine
☰	Menüü	Avage kuumutusviiside ja kuumutusfunktsioonide menüü.
°C/kg	Temperatuur või grillimisrežiim	Temperatuuri või grillimisrežiimi valimine.
°C/kg	Kaal	Kaalu valimine programmide jaoks.
-	Miinus	Reguleerige välja ajafunktsioon ja temperatuur või valige kuumutusviisid.
+	Pluss	
🕒	Ajafunktsioonid	Kellaja 🕒, signaalkella ⏰, kestuse → ja lõpu → valimine. Üksikute ajafunktsioonide kasutamiseks vajutage korduvalt nupule 🕒.
⏏	Kiirkuumutus	Ahju kiire eelkuumutamine ilma lisatarvikuteta.
🧹	Puhastusfunktsioonid	Puhastusrežiimi väljavallimine.
🧹	Lapselukk	Lapseluku aktiveerimine või inaktiveerimine.

4.3 Kuumutusviisid ja funktsioonid






Et leiaksite alati oma roa jaoks õige kuumutusviisi, selgitame nende erinevusi ja kasutusalasid.

Kui valite kuumutusviisi, soovib seade sobivat temperatuuri või vahemikku. Võite väärtused üle võtta või neid näidatud vahemikus muuta.

Sümbol	Kuumutusviis ja temperatuurivahemik	Kasutamine ja toimeviis
	Grill, laiapinnaline Grillimisrežiimid: 1 = nõrk 2 = keskmine 3 = tugev	Õhemate lihalõikude, vorstikeste või röstsaija grillimiseks. Roogade gratineerimiseks Grillküttekeha all olev pind kuumeneb tervikuna.
	Ringleva õhuga grill 30 - 275 °C	Linnuliha, terve kala või suuremate lihatükkide küpsetamiseks. Grillküttekeha ja ventilaator lülituvad kordamööda sisse ja välja. Ventilaator paneb kuuma õhu roa ümber ringlema.
	Õrn kuum õhk 125 - 275 °C	Valitud roogade küpsetamine ühel tasandil ilma eelkuumutusega. Ventilaator jaotab ahju tagaseinas oleva ringja küttekeha kuumuse ahjus ühtlaselt ära. Roog valmib etapiviisiliselt jääkuumuse abil. Küpsetamise ajal hoidke ahju uks suletuna. Seda kuumutusviisi kasutatakse energiakulu kindlakstegemiseks õhuringlusrežiimil ja energiatõhususklassi määramiseks.
	3D kuum õhk 30 - 275 °C	Küpsetamiseks ja praadimiseks ühel või mitmel tasandil. Ventilaator jaotab ahju tagaseinas oleva ringja küttekeha kuumuse ahjus ühtlaselt ära.
	Ülalt-/altkuumutus 30 - 275 °C	Traditsiooniliseks küpsetamiseks ja praadimiseks ühel tasandil. Kuumutusviis on eriti sobiv mahlase kattega kookide küpsetamiseks. Kuumus tuleb ühtlaselt ülalt ja alt. Seda kuumutusviisi kasutatakse energiakulu kindlakstegemiseks tavarežiimil.
	Altkuumutus 30 - 250 °C	Roogade järelküpsetamine või veevannis hautamine Kuumus tuleb alt.
	Pitsarežiim 30 - 275 °C	Pitsa ja rohkelt alt tulevat kuumust vajavate roogade valmistamiseks. Kuumenevad alumine küttekeha ja tagaseinas olev ringjas küttekeha.
	Kuum õhk aur 100 - 275 °C	Aurutoega küpsetamine See kuumutusviis sobib eelkõige liha ning leiva ja kookide küpsetamiseks. Ventilaator jaotab kuumuse ja auru ühtlaselt kogu ahjukambris. Kasutage alati koos veepaagiga.

Muud funktsioonid

Siit leiata seadme funktsioonide ülevaate.




Sümbol	Funktsioon	Kasutamine
	Programmid	Programmeeritud väärtuste kasutamine erinevate roogade jaoks. → "Programmid", Lk 12
	Ahjulamp	Lülitage sisse ahjulamp.
	Puhastusfunktsioonid	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pürolüüs  puhastab ahju pea iseseisvalt. → "Pürolüüs", Lk 17 ■ Puhastusabi  kergendab ahju puhastamist. → "Puhastusabi", Lk 18

4.4 Temperatuur ja seadistusastmed

Kuumutusviiside ja funktsioonide jaoks on olemas erinevad seadistused.
Seadistused ilmuvad ekraanile.
Temperatuurini kuni 100 °C saab temperatuuri reguleerida 1 kraadi kaupa, sellest kõrgemat temperatuuri 5 kraadi kaupa.

Märkus: Kui grillimisrežiim on seatud 3 peale, lülitab seade umbes 20 minuti pärast sisse grillimisrežiimi 1.

Kuumenemismärki

Seade annab kuumenemisest märku.
Kui seade kuumeneb, põleb ekraanil .
Kui lasete ahjul eelnevalt kuumeneda, on õige hetk asetada roog ahju kohe, kui sümbol kustub.
Kui temperatuuri käivitamisel on ahju temperatuur veel liiga kõrge, ilmub mõne kuumutusviisi puhul ekraanile . Oodake, kuni ahi on jahtunud ja  kustub.

Märkused

- Kuumenemismärki süttib vaid nende kuumutusviiside puhul, mille suhtes saate välja reguleerida temperatuuri. Näiteks grillimisrežiimide puhul kuumenemismärki ei sütti.
- Termilise inertsit tõttu võib kuvatud temperatuur ahju tegelikust temperatuurist mõnevõrra erineda.

4.5 Ahjukamber

Ahju funktsioonid kergendavad seadme käsitsemist.


Kanderaamistikud

Ahju kanderaamistikule saate lisatarvikuid asetada eri tasanditel.

→ "Tarvikud", Lk 8

Ahjus on 5 tasandit. Tasandeid loendatakse alt üles.

Puhastamiseks võite kanderaamistiku välja võtta.
→ "Kanderaamistikud", Lk 19

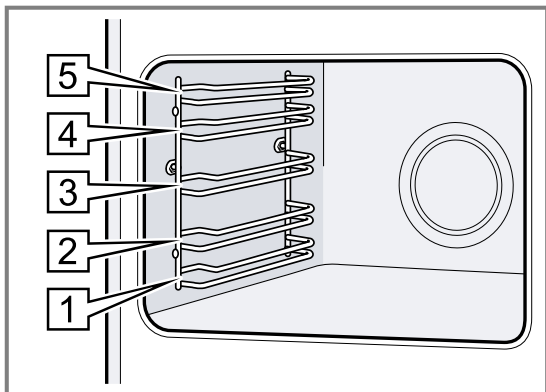

Valgustus

Ahjulamp valgustab ahju.

Enamiku kuumutusviiside ja funktsioonide puhul on ahjuvalgustus ahju töötamise ajal sisse lülitatud. Ahjuvalgustus lülitub välja, kui lülitate kuumutusviisi või funktsiooni funktsiooninupust välja. Menüüs olev ahjuvalgustuse valik võimaldab valgustuse sisse lülitada ka siis, kui ahi ei tööta. 15 minuti pärast lülitub valgustus automaatselt uuesti välja.

Jahutusventilaator

Ventilaator lülitub töötamise ajal automaatselt sisse. Õhk väljub ukse kaudu.

TÄHELEPANU!

Ärge katke kinni ukse kohal olevaid ventilatsioonivõlvikuid. Seade kuumeneb üle.

- ▶ Hoidke ventilatsioonivõlvikud vabad.

Et ahi pärast kasutamist kiiremini jahtuks, jätkab ventilaator teatud aja jooksul pärast ahju väljalülitamist tööd.

Seadme uks

Kui avate töötaval ahjul ukse, siis jätkab ahi töötamist.





5 Tarvikud

Kasutage originaaltarvikuid. Need on teie seadme jaoks spetsiaalselt välja töötatud.

Märkus: Kui tarvik läheb kuumaks, võib see deformeeruda. Deformeerumine ei mõjuta talitlust. Pärast tarviku jahtumist deformatsioon kaob.

Olenevalt seadme mudelist võivad tarnekomplekti kuuluvad lisatarvikud olla erinevad.

Lisatarvikud	Kasutamine
Rest	<ul style="list-style-type: none"> ■ Koogivormid ■ Vormiroogade vormid ■ Nõu ■ Liha, nt praad või grillitav toiduaine ■ Sügavkülmutatud road
universaalpann	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mahlased koogid ■ Küpsetised ■ Leib ■ Suured praed ■ Sügavkülmutatud road ■ Eralduva vedeliku, nt restil grillimisel eralduva rasva kinnipüüdmine.
Küpsetusplaat	<ul style="list-style-type: none"> ■ Plaadikoogid ■ Väikesed küpsetised
Veepaak	<p>Aurufunktsiooniga küpsetamine</p> <p>Paagi horisontaalsed märgised näitavad vee kogust:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 100 ml ■ 150 ml ■ 200 ml ■ 250 ml <p>→ "Aurutugi", Lk 10</p>

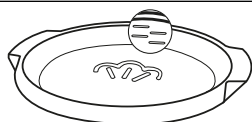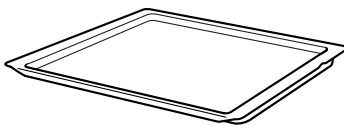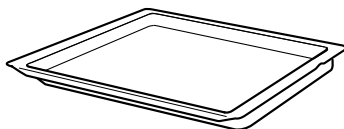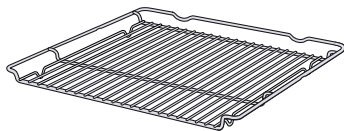

5.1 Fikseerumisfunktsioon


Fikseerumisfunktsioon hoiab lisatarviku väljavõtmisel ära selle kalduvujumise.


Võite lisatarviku poolenisti välja tõmmata ja see fikseerub asendisse. Kalduvujumiskaitse toimib vaid siis, kui asetate lisatarviku ahju õigesti.

5.2 Lisatarviku asetamine ahju


Asetage lisatarvik ahju alati õigetpidi. Ainult nii saab lisatarvikut poolenisti välja tõmmata, ilma et see kaldu vajuks.

1. Keerake lisatarvik nii, et sälk **a** on taga ja on suunatud alla.
2. Asetage lisatarvik alati tasandi mõlema juhtvarda vahele.

Rest Asetage rest ahju nii, et avatud külg jääb ahju ukse poole ja kumerus  on suunatud alla.

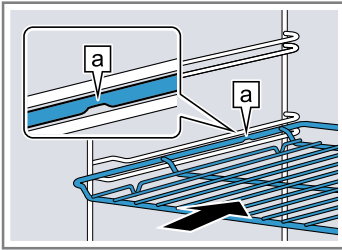

Plaat nt universaalpann või küpsetusplaat Plaat lükake ahju nii, et kaldega külg **b** jääb ahju ukse poole.

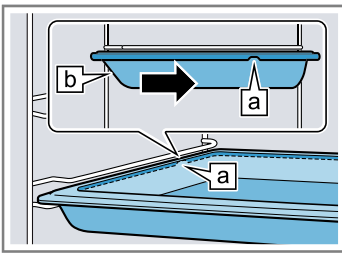

3. Lükake lisatarvik täielikult sisse, nii et see ei puuduta ahju ust.


Märkus: Lisatarvikud, mida ei lähe vaja, võtke ahjust välja.

Lisatarvikute kombineerimine

Eralduva vedeliku kinnipüüdmiseks võite kombineerida resti universaalpanniga.

1. Asetage rest universaalpannile nii, et mõlemad distantspiiirikud **a** jäävad universaalpanni tagumise serva peale.
2. Asetage universaalpann tasandi mõlema juhtvarda vahele. Rest on seejuures ülemise juhtvarda kohal.

Rest universaalpanni peal

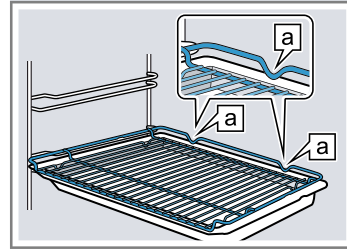

5.3 Lisatarvikud

Lisatarvikuid saate osta müügiesindusest, kodumasinatena kauplustest või e-poest.

Laia valiku seadmega sobivaid lisatarvikuid leiate meie kataloogidest või Internetist.

www.bosch-home.com

Lisatarvikud on seadmepõhised. Ostu sooritades tehke alati teatavaks oma seadme täpne tähistus (E-nr).

Seda, millised lisatarvikud teie seadme jaoks sobivad, saate teada veebipoest või müügiesindusest.

6 Enne esimest kasutamist




Teostage esmakordse kasutuselevõtu seadistused. Puhastage seade ja tarvikud.

6.1 Kasutuselevõtt

Enne seadme kasutamist peate välja reguleerima esmaseadistused.

Kellaaja seadmine

Pärast vooluvõrku ühendamist või pärast voolukatkestust hakkab kellaag ekraanil vilkuma. Algseks kellaajaks on 12:00. Seadke kellaag õigeks.

1. Seadke kellaag õigeks nupuga  või .
2. Vajutage nupule .


✓ Ekraanile ilmub seatud kellaag.

Nõuanne: Seda, kas kellaaga kuvatakse ekraanil, saate määrata põhiseadistustes → Lk 14.

6.2 Seadme puhastamine enne esmakordset kasutamist

Enne seadme esmakordset kasutamist toidu valmistamiseks puhastage ahjukamber ja lisatarvikud.

1. Eemaldage ahjust lisatarvikud ja pakendijäägid, nt stüroporitükid.
2. Enne kuumeneda laskmist pühkige ahjukambri siledad pinnad pehme niiske lapiga puhtaks.
3. Ajal, mil ahi kuumeneb, õhutage kööki.
4. Reguleerige välja kuumutusviis ja temperatuur.
→ "Põhimõtteline käsitlemine", Lk 10

Kuumutusviis 3D kuum õhk 

Temperatuur maksimaalne

Kestus 1 tund


5. Pärast märgitud kestuse möödumist lülitage ahi välja.
6. Oodake, kuni ahi on jahtunud.

7. Puhastage siledad pinnad nõudepesuvahendilahuse ja lapiga.



8. Puhastage lisatarvikuid nõudepesuvahendilahuse ja lapi või pehme harjaga.

7 Põhimõtteline käsitsemine

7.1 Seadme sisselülitamine

- ▶ Puudutage .
- ✓ Seade on sisse lülitatud.
- ✓ Eelseatud kuumutusviisi põleb näidikuväljal.

7.2 Kuumutusviisi ja temperatuuri seadmine

1. — või + abil valige kuumutusviisi.
 - Kuumutusviise saate valida ka nii, et puudutate .
2. Puudutage $^{\circ}\text{C}/\text{kg}$.
3. — või + abil valige temperatuur või grillimisrežiim
4. Puudutage .
- ✓ Mõne sekundi pärast hakkab seade kuumenema.
5. Kui roog on valmis, siis lülitage seade välja.

Nõuanded

- Sobivaima kuumutusviisi oma roa jaoks leiate kuumutusviiside ülevaatest.
- Võite seadmel välja reguleerida ka kestuse ja lõpetusaja.
→ "Ajafunktsioonid", Lk 11



Temperatuuri muutmine

Temperatuuri saate igal ajal muuta.

- ▶ Nuppude — või + abil valige temperatuur või grillimisrežiim




Kuumutusviisi muutmine

Kuumutusviisi saate igal ajal muuta. Ahju kuumutusviisi muutmise korral ahju töö katkeb.

1. Puudutage .
2. — või + abil programmeerige kuumutusviisi.
3. Puudutage .

Ahju töö lühiajaline katkestamine või lõpetamine

Funktsiooni saate korraks peatada ja seejärel jätkata. Kui lõpetate töö täielikult, siis seadistused lähtestatakse.


1. Ahju töö lühiajaliseks katkestamiseks:
 - Puudutage . Ahi läheb ooteseisundisse.
 - Ooteseisundi lõpetamiseks puudutage .
 2. Funktsiooni katkestamine:
 - Hoidke  all.
- ✓ Funktsioon katkestatakse ja kõik seadistused lähtestatakse.

7.3 Ahju töö käivitamine

Iga režiimi peate uuesti käivitama.



- ▶ Puudutage .

7.4 Seadme väljalülitamine

- ▶ Puudutage .
- ✓ Seade on välja lülitatud.

8 Kiirkuumutus

Kiirkuumutust saate kasutada järgmiste kuumutusviiside puhul:

- **3D kuum õhk** 
- **Ülalt-/altkuumutus** 




8.1 Kiirkuumutuse seadistamine

Ühtlase küpsetustulemuse saavutamiseks pange toiduained ahju alles siis, kui kiirkuumutus on lõppenud.



Märkus: Seadistage kestus alles siis, kui kiirkuumutus on lõppenud.

1. Reguleerige välja sobiv kuumutusviisi ja temperatuur alates 100 °C.

Alates temperatuurist 200 °C lülitub kiirkuumutus automaatselt sisse.

2. Kui kiirkuumutus ei lülitu sisse automaatselt, vajutage nupule .
 - ✓ Ekraanile ilmub .
 - ✓ Kiirkuumutus käivitub mõne sekundi pärast.
 - ✓ Kui kiirkuumutus on lõppenud, kõlab helisignaal ja sümbol  kustub.
3. Asetage toit ahju.

Kiirkuumutuse katkestamine

- ▶ Vajutage nupule .
- ✓ Sümbol  kustub ekraanil.

9 Aurutugi

Aurutoe kasutamise korral tekib ahjus auru. Seeläbi omandab toit krõbeda kooriku ja läikiva pealispinna. Lisaks läheb toit seest mahlasemaks ja pehmeks ja kaotab minimaalselt mahtu.

HOIATUS – Põletusoht!

Kui seade töötab, siis läheb veepaak väga kuumaks.

- ▶ Ärge eemaldage veepaaki, kui seade töötab.
- ▶ Eemaldage veepaak alles siis, kui see on jahtunud.

HOIATUS – Põletuste oht!

Seadme ust avades võib seadmest välja paiskuda kuuma auru. Aur võib temperatuurist olenevalt olla mittenähtav.

- ▶ Avage seadme ust ettevaatlikult.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.

TÄHELEPANU!

Kasutage ainult seadme tarnekomplekti kuuluvat veemahuti.

- ▶ Ärge kunagi lisage mahutisse vett toiduvalmistamise ajal.

Kasutage veemahuti vaid aurutoega küpsetamiseks.


- ▶ Enne teiste funktsioonide kasutamist eemaldage veemahuti.
- ▶ Kasutada ei tohi kõvu, teravaid ja metallist esemeid ning agressiivseid puhastusvahendeid.

9.1 Aurutoega küpsetamine

Nõuanne: Toitude ja roogade valmistamiseks aurutoega kasutage temperatuuriseadistust 100 °C, et tagada optimaalne auruteke.

Lähtuge tabelis toodud andmetest. → Lk 26

Nõue: Ahi peab olema külm.

1. Asetage veekauss seadme põhja.
 2. Täitke veekauss vastavalt märgitud kogusele.
 3. **Kuum õhk aur** seadistamine 
 4. Seadistage soovitud temperatuur.
- ✓ Mõne sekundi pärast hakkab seade kuumenema ja aktiveerib aurutoe.

9.2 Aurutoe lõpetamine

1. Lülitage seade välja.
2. Kui ahjukamber on jahtunud:
 - Võtke veepaak välja ja puhastage pehme lapiga.





Nõuanne: Raskesti eemaldatavad katlakiviplekid eemaldage pehme lapiga, mida on niisutatud äädika või sidrunimahlaga. Puhastage seebiveega ja pühkige üle pehme lapiga.

10 Ajafunktsioonid

Seadmel on erinevad ajafunktsioonid, millega saate ahju tööd juhtida.





10.1 Ajafunktsioonide ülevaade

Ajafunktsioonid valige nupuga .

Ajafunktsioon	Kasutamine
Signaalkell 	Signaalkella saate seada ahju tööst olenemata. See ei mõjuta seadme tööd.
Kestus 	Kui reguleerite kuumutusviisi kõrval välja kestuse, siis pärast kestuse lõppemist katkeb seadme kuumenemine automaatselt.
Lõpp 	Lisaks kestusele saate välja reguleerida kellaaja, mil ahju töö lõpeb. Seade käivitub automaatselt ja lõpetab töötamise soovitud kellaajal.
Kellaageg 	Saate välja reguleerida kellaaja.

10.2 Signaalkella seadmine

Signaalkell töötab ahju tööst sõltumatult. Signaalkella saate sisselülitatud ja väljalülitatud ahju puhul seada kuni 23 tunniks ja 59 minutiks. Signaalkellal on omaenda signaal, nii et kuulete, kas tegemist on signaalkella signaali või kestuse lõppemise signaaliga.

1. Vajutage nupule  seni, kuni ekraanil on markeeritud .
2. Signaalkella aeg reguleerige välja nupuga  või .

Nupp	Soovituslik aeg
—	5 minutit
+	10 minutit


Kuni 10 minutini saab signaalkella aega reguleerida 30 sekundi kaupa. Mida pikem on aeg, seda suurema sammuga tuleb reguleerida.



- ✓ Signaalkell käivitub mõne sekundi pärast ja signaalkella aeg hakkab kulgema.
- ✓ Kui signaalkella aeg on lõppenud, kõlab helisignaal ja ekraanil on signaalkella aeg nulli peal.

3. Kui signaalkella aeg on lõppenud:
 - Signaalkella väljalülitamiseks vajutage mis tahes nupule.

Signaalkella aja muutmine


Signaalkella aega saate igal ajal muuta.



Nõue: Ekraanil on markeeritud .

- ▶ Signaalkella aega muutke nupuga  või .
- ✓ Mõne sekundi pärast võtab seade muudatuse üle.

Signaalkella aja katkestamine

Signaalkella aega saate igal ajal katkestada.





Nõue: Ekraanil on markeeritud .

- ▶ Nupuga  seadke signaalkella aeg nulli peale.
- ✓ Mõne sekundi pärast võtab seade muudatuse üle ja  kustub.

10.3 Kestuse seadmine



Kestuseks saate seada kuni 23 tundi ja 59 minutit.

Nõue: Välja on reguleeritud kuumutusviisi ja temperatuur või aste.

1. Vajutage nupule  seni, kuni ekraanil on markeeritud .
2. Reguleerige kestus välja nupuga  või .

Nupp	Soovituslik väärtus
—	10 minutit
+	30 minutit

Kuni ühe tunnini saab kestust reguleerida ühe minuti kaupa, seejärel 5 minuti kaupa.

3. Puudutage  ^{start} _{stop}.
- ✓ Mõne sekundi pärast hakkab seade kuumenema ja kestus kulgema.
- ✓ Kui kestus on lõppenud, kõlab helisignaal ja ekraanil on kestus nulli peal.
4. Kui kestus on lõppenud:
 - Helisignaali enneaegseks lõpetamiseks vajutage mis tahes nupule.
 - Selleks et kestust uuesti välja reguleerida, vajutage nupule .
 - Kui roog on valmis, siis lülitage seade välja.

Kestuse muutmine

Kestust saate igal ajal muuta.

Nõue: Ekraanil on markeeritud \rightarrow .

- ▶ Muutke kestust nupuga — või +.
- ✓ Mõne sekundi pärast võtab seade muudatuse üle.

Kestuse katkestamine

Kestust saate igal ajal katkestada.

Nõue: Ekraanil on markeeritud \rightarrow .

- ▶ Seadke kestus nupuga — tagasi nulli peale.
- ✓ Mõne sekundi pärast võtab seade muudatuse üle ja seadme kuumenemine jätkub ilma kestuseta.

10.4 Lõpetusaja seadmine

Kellaaega, mil kestus lõpeb, võite seada hilisemaks kuni 23 tunni ja 59 minuti võrra.

Märkused

- Grillimisfunktsiooniga kuumutusviiside puhul ei saa lõpetusaega reguleerida.
- Hea küpsetustulemuse saavutamiseks ärge seadke lõpetusaega hilisemaks, kui ahi on tööd juba alustanud.
- Riknemise ärahoidmiseks jälgige, et toiduained ei jää ahju liiga kauaks.

Nõuded

- Välja on reguleeritud kuumutusviis ja temperatuur või aste.
 - Seatud on kestus.
1. Vajutage nupule \ominus seni, kuni ekraanil on markeeritud \rightarrow .
 2. Vajutage nupule — või +.
 - ✓ Ekraan näitab väljaarvutatud lõpetusaega.
 3. Nupuga — või + seadke lõpetusaeg hilisemaks.
 4. Puudutage $\overset{\text{start}}{\text{stop}}$.
 - ✓ Mõne sekundi pärast võtab seade seadistuse üle ja ekraanil kuvatakse seatud lõpetusaega.
 - ✓ Kui väljaarvutatud käivitumisaeg on käes, hakkab seade kuumenema ja kestus kulgema.
 - ✓ Kui kestus on lõppenud, kõlab helisignaal ja ekraanil on kestus nulli peal.

5. Kui kestus on lõppenud:

- Helisignaali enneaegseks lõpetamiseks vajutage mis tahes nupule.
- Selleks et kestust uuesti välja reguleerida, vajutage nupule +.
- Kui roog on valmis, siis lülitage seade välja.

Lõpetusaja muutmine

Hea küpsetustulemuse saavutamiseks võite seatud lõpetusaega muuta ainult seni, kuni ahi käivitub ja kestus kulgema hakkab.

Nõue: Ekraanil on markeeritud \rightarrow .

- ▶ Nupuga — või + seadke lõpetusaeg hilisemaks.
- ✓ Mõne sekundi pärast võtab seade muudatuse üle.

Lõpetusaja katkestamine

Seatud lõpetusaega saate igal ajal kustutada.

Nõue: Ekraanil on markeeritud \rightarrow .

- ▶ Seadke lõpetusaeg nupuga — aktuaalse kellaaaja ja seatud kestuse peale.
- ✓ Mõne sekundi pärast võtab seade muudatuse üle ja hakkab kuumenema. Kestus hakkab kulgema.

10.5 Kellaaaja seadmine

Pärast vooluvõrku ühendamist või pärast voolukatkestust hakkab kellaaeg ekraanil vilkuma. Algseks kellaaajaks on 12:00. Seadke kellaaeg õigeks.

1. Seadke kellaaeg õigeks nupuga — või +.
2. Vajutage nupule \ominus .
- ✓ Ekraanile ilmub seatud kellaaeg.

Nõuanne: Seda, kas kellaaega kuvatakse ekraanil, saate määrata põhiseadistustes \rightarrow Lk 14.

Kellaaaja muutmine

Kellaaega saate igal ajal muuta.

Nõue: Seade peab olema välja lülitatud.

1. Vajutage nupule \ominus seni, kuni ekraanil on markeeritud \ominus .
2. Muutke kellaaega — või + abil.
- ✓ Mõne sekundi pärast võtab seade muudatuse üle.

11 Programmid

Programmidega abistab ahi teid eri roogade valmistamisel, valides automaatselt sobivad seadistused.

11.1 Nõu programmide jaoks

Kasutage kuumuskindlat nõud, mis talub kuni 300 °C temperatuuri.

Kõige sobivam on klaas- või klaaskeraamiline nõu.

Praad peaks nõu põhja katma ca 2/3 ulatuses.

Ebasobivad on järgmistest materjalidest nõud:

- hele, läikiv alumiinium
- glasuurimata savi

11.3 Programmitabel

Programmi numbrid on seotud teatavate roogadega.

Kaalu saab seadistada vahemikus 0,5 kg kuni 2,5 kg.

- plast või plastkäepidemed

11.2 Roa ettevalmistamine programmi jaoks

Kasutage värskeid, soovitatavalt külmkapitemperatuuriga toiduaineid.

1. Kaaluge toiduaine ära.
Toiduaine kaal on vajalik selleks, et programmi õigesti seadistada.
2. Asetage toiduaine nõusse.
3. Tõstke nõu restile.
Asetage külma ahju.

Nr	Toiduaine	Nõu	Kaaluseadistus	Vedeliku li- samine	Tasan d	Märkused
01	Kana, täitmata valmis küpsetamiseks, maitsestatud	klaaskaanega hau- tamisnõu	Kana kaal	ei	2	asetada nõusse nii, et rinnak jääb üles
02	Kalkunifilee ühes tükis, mait- sestatud	klaaskaanega hau- tamisnõu	Kalkunifilee kaal	katta nõu põhi vedeli- kuga, vajadu- se korral li- sada kuni 250 g köö- givilja	2	liha eelnevalt mitte pruunistada
03	Ühepajatoit köögivil- jaga vegetaarne	kõrge hautamis- nõu, kaanega	Kogukaal	vastavalt ret- septile	2	pika küpsemisajaga köögivilja (nt porgandid) lõigata väiksemateks tükki- deks kui lühema küp- semisajaga köögivilja (nt tomatid)
04	Guljašš Tükeldatud veise- või sealiha köögiviljaga	kõrge hautamis- nõu, kaanega	Kogukaal	vastavalt ret- septile	2	liha asetada nõu põh- ja ja tõsta peale köö- givilja. liha eelnevalt mitte pruunistada
05	Hakkpraad, värsk Veise-, sea- või lamba- hakklihasegu	hautamispõu, kaanega	Prae kaal	ei	2	-
06	Veisepajapraad nt ribi, küljetükk	hautamispõu, kaanega	Liha kaal	valada peale vedelikku, nii et liha on peaaegu kaetud	2	liha eelnevalt mitte pruunistada
07	Veiserulaadid köögivilja või lihaga täidetud	hautamispõu, kaanega	Kõikide täidisega rulaadide kaal	katta rulaadid peaaegu täie- likult puljongi või veega	2	liha eelnevalt mitte pruunistada
08	Tallekints, läbiküpse- nud kondita, maitsestatud	hautamispõu, kaanega	Liha kaal	katta nõu põhi vedeli- kuga, vajadu- se korral li- sada kuni 250 g köö- givilja	2	liha eelnevalt mitte pruunistada
09	Vasikapraad, taine nt filee või päkklitükk	hautamispõu, kaanega	Liha kaal	katta nõu põhi vedeli- kuga, vajadu- se korral li- sada kuni 250 g köö- givilja	2	liha eelnevalt mitte pruunistada
10	Seakaelakarbonaad kondita, maitsestatud	klaaskaanega hau- tamispõu	Liha kaal	katta nõu põhi vedeli- kuga, vajadu- se korral li- sada kuni 250 g köö- givilja	2	liha eelnevalt mitte pruunistada

11.4 Programmi seadistamine

Seade valib sobiva kuumutusviisi, temperatuuri ja kestuse. Teil tuleb seadistada ainult kaal.

Märkused

- Kaalu saate seadistada ainult ettenähtud vahemikus.
- Pärast programmi käivitumist ei saa programmi ja kaalu enam muuta.

1. **Programm** abil valige .
2. Puudutage °C/kg.
3. – või + abil reguleerige välja soovitud programm.
4. Puudutage °C/kg.
5. Seadistage roa kaal – või + abil. Valige alati lähim suurem kaal.
6. Puudutage .

- Ekraanile ilmub väljaarvutatud kestus. Kestust muuta ei saa.
- Mõne programmi puhul võite lõpetusaja abil hilisemaks seada.
- ✓ Programm käivitub mõne sekundi pärast ja kestus hakkab kulgema.
- ✓ Kui programm on lõppenud, kõlab helisignaali ja ekraanil on kestus nulli peal.
- 7. Kui programm on lõppenud:
 - Helisignaali enneaegseks lõpetamiseks puudutage mis tahes puutevälja.
 - Järelküpsetamise kestuse väljareguleerimiseks vajutage +. Seade jätkab kuumenemist programmi seadistustega.
 - Kui roog on valmis, siis lülitage seade välja.

12 Lapselukk

Selleks et lapsed seadet kogemata sisse ei lülitaks ja seadistusi ei muudaks, on seadmel lapselukk.

Märkus: Kas lapseluku funktsiooni saab aktiveerida või mitte, saate määrata põhiseadistustes → Lk 14.

12.1 Lapseluku aktiveerimine ja inaktiveerimine

1. Lapseluku inaktiveerimiseks puudutage ca 4 sekundi vältel.
 - ✓ põleb näidikul.
 - ✓ Lapselukk on aktiveeritud.
2. Lapseluku aktiveerimiseks puudutage ca 4 sekundi vältel.
 - ✓ kustub näidikul.

- ✓ Lapselukk on inaktiveeritud.

Märkused

- Kui taimeril on välja reguleeritud aeg, siis jätkab see kulgemist. Seni, kuni lapselukk on aktiveeritud, ei saa taimeriga aega muuta.
- Lapselukk ei mõjuta pealüliti. Hoolimata aktiveeritud lapselukust saate ahju välja lülitada. Selleks vajutage pealülitile.

12.2 Ahju ukse sulgemine

Kui ahi on välja lülitatud, sulgub ahju uks kohe, kui aktiveerite lapseluku.

Põhiseadistusi saate muuta nii, et ahju uks lisaks lukustub.

→ "Põhiseadistused", Lk 14

13 Põhiseadistused

Põhiseadistusi võite muuta vastavalt enda vajadustele.

13.1 Põhiseadistuste ülevaade

Siit leiate põhiseadistuste ja tehaseseadistuste ülevaate. Põhiseadistused sõltuvad teie seadme varustusest.

Näit	Põhiseadistus	Valik
1	Helisignaali kestus pärast küpsetusaja lõppu või signaalkella aja saabumisel	1 = 30 sekundit 2 = 1 minut ¹ 3 = 5 minutit
2	Ooteaeg seadistuse ülevõtmiseni	1 = 3 sekundit ¹ 2 = 6 sekundit 3 = 10 sekundit
3	Nupusignaali nupule vajutamise korral	0 = väljas 1 = sees ¹
4	Ekraanivalgustuse eredus	1 = tume 2 = keskmine 3 = hele ¹
5	Kellaaja näit	0 = kellaaja väljalülitamine 1 = kellaaja kuvamine ¹

¹ Tehaseseadistus (võib olenevalt seadme tüübist erineda)

² Olenevalt seadme varustusest

Näit	Põhiseadistus	Valik
c 6	Lapselukkk seadistatav → "Lapselukkk", Lk 14	0 = ei 1 = jah ¹ 2 = jah, ukse lukustusega
c 7	Ahjuvalgustus töötamise ajal	0 = ei 1 = jah ¹
c 8	Jahutusventilaatori järelventileerimise aeg	1 = lühike 2 = keskmine ¹ 3 = pikk 4 = eriti pikk
c 9	Teleskoopsiinid paigaldatud ²	0 = ei ¹ (kanderaamistike ja ühekordsete siinide puhul) 1 = jah (kahe- ja kolmekordsete siinide puhul)
c A	Automaatne kiirkuumus alates 200 °C	0 = ei 1 = jah ¹
c b	Kõikide väärtuste lähtestamine algseadistustele	0 = ei ¹ 1 = jah

¹ Tehaseseadistus (võib olenevalt seadme tüübist erineda)

² Olenevalt seadme varustusest

13.2 Põhiseadistuse muutmine

Nõue: Seade on välja lülitatud.

- Hoidke nuppu ☹ ca 4 sekundit all.
- ✓ Ekraanile ilmub esimene põhiseadistus, nt c 1 1.
- Muutke seadistust nupuga — või +.
- Nupuga ☹ liikuge järgmise põhiseadistuse juurde.
- Muudatuste salvestamiseks hoidke nuppu ☹ ca 4 sekundit all.

Märkus: Pärast voolukatkestust säilivad muudatused põhiseadistustes.

13.3 Põhiseadistuste muutmise katkestamine

- ▶ Puudutage ☹.
- ✓ Kõik muudatused lükatakse tagasi ja neid ei salvestata.

14 Puhastamine ja hooldamine

Selleks, et teie seade jääks pikaks ajaks töökorda, puhastage ja hooldage seda hoolikalt.

14.1 Puhastusvahendid

Ärge kasutage ebasobivaid puhastusvahendeid, vastasel korral võivad ahju erinevad pinnad kahjustada saada.

⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi.

- ▶ Ärge kasutage seadme puhastamiseks aur-puhasteid või survepesureid.

TÄHELEPANU!

Ebasobivad puhastusvahendid kahjustavad seadme pindu.

- ▶ Ärge kasutage tugevatoimelisi ega küürivaid puhastusvahendeid.

Sobivad puhastusvahendid

Ahju erinevate pindade jaoks kasutage sobivaid puhastusvahendeid.

- ▶ Ärge kasutage suure alkoholisisaldusega puhastusvahendeid.
 - ▶ Ärge kasutage kõvu küürimisnuustikuid ega puhastuskäsnu.
 - ▶ Ärge kasutage kuumpuhastuseks mõeldud eri-puhastusvahendeid.
- Kuumas ahju kasutatav ahjupuhastusvahend kahjustab emaili.

- ▶ Ärge kunagi kasutage kuumas ahju ahjupuhastusvahendit.
 - ▶ Enne uut kuumutamist eemaldage ahjukambri ja ahju ukse küljest kõik jäägid.
- Uued pesulapid sisaldavad tootmisjääke.
- ▶ Uued pesulapid peske enne kasutamist põhjalikult läbi.

Järgige seadme juhendit.

→ "Seadme puhastamine", Lk 17

Esipaneel

Pealispind	Sobivad puhastusvahendid	Märkused
Roostevaba teras	<ul style="list-style-type: none"> Kuum nõudepesuvahendilahus Roostevaba terase puhastusvahend kasutamiseks soojadel pindadel 	Rooste vältimiseks eemaldage katlakivi-, rasva-, tärklise- ja valguplekid kohe. Roostevaba terase puhastusvahend kandke pinnale õhukese kihina.
Plastist või lakitud pinnad nt juhtpaneel	<ul style="list-style-type: none"> Kuum nõudepesuvahendilahus 	Ärge kasutage klaasipuhastusvahendit ega klaasist kaabitsat.

Seadme uks

Ala	Sobivad puhastusvahendid	Märkused
Ukseklaasid	<ul style="list-style-type: none"> Kuum nõudepesuvahendilahus 	Ärge kasutage klaasist kaabitsat ega terasest küürimiskäsna. Nõuanne: Puhastamise hõlbustamiseks eemaldage ukseklaasid. → "Seadme uks", Lk 19
Ukse kate	<ul style="list-style-type: none"> Roostevabast terasest: Roostevaba terase puhastusvahend Plastist: Kuum nõudepesuvahendilahus 	Ärge kasutage klaasipuhastusvahendit ega klaasist kaabitsat. Nõuanne: Põhjalikumaks puhastamiseks eemaldage ukse kate. → "Seadme uks", Lk 19
Uksekäepide	<ul style="list-style-type: none"> Kuum nõudepesuvahendilahus 	Et vältida selliste plekkide teket, mida ei saa enam eemaldada, eemaldage uksekäepidemele sattunud katlakivieemaldi kohe.
Uksetihend	<ul style="list-style-type: none"> Kuum nõudepesuvahendilahus 	Ärge eemaldage ja ärge küürige.

Ahjukamber

Ala	Sobivad puhastusvahendid	Märkused
Emailitud pinnad	<ul style="list-style-type: none"> Kuum nõudepesuvahendilahus Äädikavesi Ahjupuhastusvahend 	Kui pind on väga määrdunud, siis leotage ja kasutage harja või terasest küürimiskäsna. Pärast puhastamist jätke ahju uks kuivamiseks lahti. Nõuanne: Soovitav on kasutada puhastusfunktsiooni. → "Pürolüüs ", Lk 17 Märkused <ul style="list-style-type: none"> Väga kõrged temperatuurid kõrvetavad emaili, mistõttu tekivad värvierinevused. See ei mõjuta seadme toimivust. Õhukese lehtmetsa servi ei ole võimalik täielikult emailiga katta ja need võivad olla karedad. See ei kahjusta korrosioonikaitset. Toiduainete jääkide tõttu tekib emailpindadel valge kiht. Kihti on tervisele ohutu. See ei mõjuta seadme toimivust. Kihti on võimalik eemaldada sidrunhappega.
Ahjulambi klaaskate	<ul style="list-style-type: none"> Kuum nõudepesuvahendilahus 	Kui pind on väga määrdunud, siis kasutage ahjupuhastusvahendit.
Kanderaamistikud	<ul style="list-style-type: none"> Kuum nõudepesuvahendilahus 	Kui pind on väga määrdunud, siis leotage ja kasutage harja või terasest küürimiskäsna. Nõuanne: Puhastamiseks eemaldage kanderaamistikud. → "Kanderaamistikud", Lk 19

Ala	Sobivad puhastusvahendid	Märkused
Tarvik	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kuum nõudepesuvahendilahus ■ Ahjupuhastusvahend 	Kui pind on väga määrdunud, siis leotage ja kasutage harja või terasest küürimiskäsna. Emailitud tarvikuid võib pesta nõudepesumasinas.
Veepaak	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kuum nõudepesuvahendilahus 	Peske pehme lapiga ja kuivatage. Veepaaki võib pesta nõudepesumasinas. Kasutada ei tohi kõvu, teravaid ja metallist esemeid ning agressiivseid puhastusvahendeid. → "Aurutugi", Lk 10

14.2 Seadme puhastamine

Et vältida seadme kahjustamist, puhastage seadet üksnes vastavalt juhiste ja kasutades sobivaid puhastusvahendeid.

⚠ HOIATUS – Põletusoh!

Kasutamise ajal lähevad seade ja selle puutepinnad kuumaks.

- ▶ Olge ettevaatlik, et vältida kütteelementide puudutamist.
- ▶ Alla 8-aastased lapsed peavad jääma seadmest eemale.

⚠ HOIATUS – Tuleoh!

Lahtised toidujäägid, rasv ja praevedelik võivad süttida.

- ▶ Enne funktsiooni käivitamist eemaldage ahjust, kütteelementidelt ja lisatarvikutel lahtine mustus.

Nõue: Järgige puhastusvahendite kohta esitatud teavet.

→ "Puhastusvahendid", Lk 15

1. Puhastage seadet kuuma nõudepesuvahendilahuse ja lapiga.
 - Mõne pinna puhul on võimalik kasutada teisi puhastusvahendeid.
 - "Sobivad puhastusvahendid", Lk 15
2. Kuivatage pehme lapiga.

15 Pürolüüs

Puhastusfunktsiooniga **Pürolüüs** puhastub ahi peaaegu iseseisvalt.

Laske ahjul iga kahe kuni kolme kuu tagant puhastusfunktsiooniga puhastuda. Vajaduse korral võite kasutada puhastusfunktsiooni ka sagedamini. Puhastusfunktsiooni energiakulu on ca 2,5 - 4,8 kWh.

15.1 Seade ettevalmistamine puhastusfunktsiooniks

Hea puhastustulemuse saavutamiseks valmistage seade hoolikalt ette.

⚠ HOIATUS – Tuleoh!

Ahju asetatud tuleohtlikud esemed võivad süttida.

- ▶ Ärge kunagi hoidke ahjus tuleohtlike esemede.
- ▶ Suitsu eraldumise korral lülitage seade välja või tõmmake pistik pistikupesast välja ja hoidke uks kinni, et summutada võimalikke leeki.

Lahtised toidujäägid, rasv ja praevedelik võivad puhastusfunktsiooni ajal süttida.

- ▶ Iga kord enne puhastusfunktsiooni käivitamist eemaldage ahjust suurem mustus.
 - ▶ Puhastuse ajaks ärge jätke ahju tarvikuid.
- Seadme välispind läheb puhastuse ajal väga kuumaks.
- ▶ Ärge riputage ukse käepideme külge süttivaid esemeid, nt köögirätikuid.
 - ▶ Hoidke seadme esikülge vaba.
 - ▶ Hoidke lapsed eemal.

Kui ukse tihend on kahjustada saanud, läheb ukse piirkond väga kuumaks.

- ▶ Ärge küürige ega eemaldage tihendit!
- ▶ Seadet ei tohi kasutada, kui tihend on kahjustada saanud või puudub.

1. Võtke tarvikud ja nõud ahjust välja.

2. Võtke maha kandraamistikud ja eemaldage need ahjust.
 - "Kandraamistikud", Lk 19
3. Eemaldage ahjust suurem mustus.
4. Ukse sisekülge ja uksetihendi piirkonda jäävad servapinnad puhastage nõudepesuvahendi ja pehme lapiga.
 - Ärge küürige ega eemaldage tihendit.
 - Ukse siseklaasil olev suurem mustus eemaldage ahjupuhastusvahendiga.
5. Võtke ahjust välja kõik esemed. Ahi peab olema tühi.

15.2 Puhastusfunktsiooni seadistamine

Õhutage kööki, kui puhastusfunktsioon on töös.

⚠ HOIATUS – Tervisekahjustuse oht!

Ahi kuumeneb väga kõrge temperatuurini, nii et küpsetamisel ja grillimisel tekkivad jäägid põlevad ära. Seejuures eraldub auru, mis võib ärritada limaskesti.

- ▶ Õhutage kööki korralikult, kui puhastusfunktsioon on käigus.
- ▶ Ärge viibige ruumis pikemat aega.
- ▶ Hoidke lapsed ja koduloomad eemal.

⚠ HOIATUS – Põletusoh!

Ahi läheb puhastuse ajal väga kuumaks.

- ▶ Ärge avage ahju ust.
- ▶ Laske ahjul jahtuda.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.

⚠ Seadme välispind läheb puhastuse ajal väga kuumaks.

- ▶ Ärge puudutage seadme ust.
- ▶ Laske ahjul jahtuda.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.



Märkus: Ahjulamp ei põle puhastusfunktsiooni ajal.



Nõue: Seadme ettevalmistamine puhastusfunktsiooni-ks. → Lk 17

1. Puudutage .
Näidikule ilmub kestus ja  põleb.
2. Reguleerimisalal reguleerige välja puhastusrežiim.

Puhastus- režiim	Puhastusaste	Kestus tundides
1	madal	ca 1:15
2	keskmise	ca 1:30
3	intensiivne	ca 2:00

Raskesti eemaldatava või vanema mustuse korral valige intensiivsem puhastusaste. Kestust muuta ei saa.

3. Puudutage  ^{start} /  ^{stop}.
- ✓ Mõne sekundi pärast puhastusfunktsioon käivitub ja kestus hakkab kulgema.

- ✓ Teie ohutuse tagamiseks lukustub ahju uks teatava temperatuurini jõudmisel automaatselt. Ekraanile ilmub .
 - ✓ Kui puhastusfunktsioon on lõppenud, kõlab helisignaali ja ekraanil on kestus nulli peal.
4. Lülitage seade välja.
Kui seade on piisavalt jahtunud, siis uks vabaneb ja  kustub.
 5. Seadme töökorda seadmine. → Lk 18

15.3 Seadme töökorda seadmine pärast puhastusfunktsiooni

1. Laske ahjul jahtuda.
2. Pühkige järelejäänud tuhk ahjukambri ja seadme ukse piirkonnast niiske lapi abil kokku.
3. Valge kiht eemaldage sidrunhappega.
Märkus: Valge kiht võib emailitud pindadele tekkida liiga suure määrdumuse tõttu. Need toiduinete jäägid on ohtud. Kiht ei piira seadme toimivust.
4. Paigaldage kandraamistikud.
→ "Kandraamistikud", Lk 19

16 Puhastusabi

Puhastustugi on kiire alternatiiv ahju vahepealseks puhastamiseks. Puhastustugi leotab mustuse lahti tänu aurustuvale nõudepesuvahendilahusele. Nii on mustust kergem eemaldada.






16.1 Puhastusabi seadistamine



HOIATUS – Põletuste oht!

Kuuma ahju sattunud vesi võib tekitada kuuma vee-auru.

- ▶ Ärge kunagi kallake vett kuuma ahju.

Nõue: Ahjukamber on täielikult jahtunud.

1. Võtke tarvikud ahjust välja.
 2. Segage 0,4 liitrit vett ühe tilga puhastusvahendiga ja valage ahju põhja.
Ärge kasutage destilleeritud vett.
 3. Sulgege seadme uks.
 4. Puudutage kaks korda .
– Näidikule ilmub kestus ja  põleb.
 5. Vajutage  ^{start} /  ^{stop}.
- ✓ Näidikule ilmub kestus.
 - ✓ Mõne sekundi pärast hakkab seade kuumenema ja kestus kulgema.
 - ✓ Pärast puhastusabi lõppemist kõlab helisignaali. Ekraanile ilmub . Lülitage seade välja.

Märkus: Kui ahi pole täielikult jahtunud, vilgub näidikul . Oodake, kuni ahi on jahtunud ja  kustub.


16.2 Ahju järelpuhastamine

TÄHELEPANU!

Kui ahjus on pikemat aega niiskust, siis tekib rooste.

- ▶ Pärast puhastusabi pühkige ahjukamber puhtaks ja laske täielikult kuivada.

Nõue: Ahi on jahtunud.

1. Avage seadme uks ja eemaldage jääkvesi vett imeva käsna abil.
2. Puhastage ahjukambri siledad pinnad nõudepesulapi või pehme harjaga. Raskesti eemaldatavad jäägid eemaldage roostevabast terasest käsna abil.
3. Katlakivi randid eemaldage äädikas niisutatud lapi abil. Seejärel loputage ka uksetihendi alt üle puhta veega ja kuivatage pehme lapiga.
4. Kui ahi on piisavalt puhastatud:
 - Jätke seadme uks ca 30° nurga all umbes 1 tunniks avatuks, et ahju pinnad kuivaksid.
 - Ahjukambri kiireks kuivatamiseks laske ahjul lahtise uksega ca 5 minuti vältel kuumeneda kuumutusviisil **3D kuum õhk**  ja temperatuuril 50 °C.

16.3 Suure mustuse eemaldamine

Eriti raskesti eemaldatava mustuse eemaldamiseks on mitu võimalust.

- Laske nõudepesuvahendilahusel mõnda aega toimida, enne kui käivitate puhastusabi.
- Enne puhastusabi käivitamist hõõruge määrdunud siledatele pindadele puhastusvahendit.
- Käivitage funktsioon uuesti, kui seadme sisemus on jahtunud.

17 Kanderaamistikud

Kanderaamistike ja ahju puhastamiseks või vahetamiseks ning kanderaamistike vahetamiseks võite need eemaldada.


17.1 Kanderaamistike mahavõtmine

⚠ HOIATUS – Põletusoht!

Kanderaamistikud lähevad väga kuumaks.

- ▶ Ärge kunagi puudutage kuuma kanderaamistikku.
- ▶ Laske seadmel alati jahtuda.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.

1. Kergitage kanderaamistikku eest veidi ① ja tõstke pesast välja ②.
2. Tõmmake kanderaamistik ette ③ ja võtke välja.

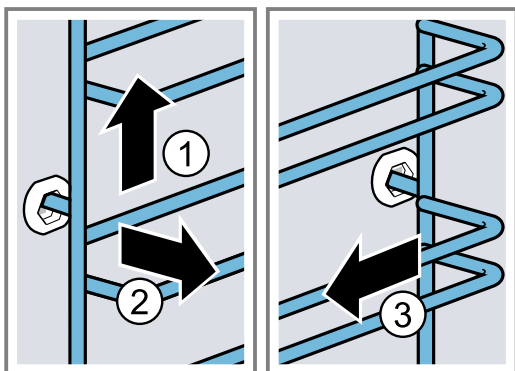


3. Puhastage kanderaamistik.
→ "Puhastusvahendid", Lk 15

17.2 Kanderaamistike paigaldamine

Märkused

- Iga kanderaamistik sobib ainult paremale või vasakule.
 - Mõlema kanderaamistiku puhul jälgige, et painutatud traadid oleksid ees.
1. Kinnitage kanderaamistik esmalt tagumisse pesa ①, kuni kanderaamistik on ahju seina vastas, ja suruge see taha ②.
 2. Kinnitage kanderaamistik esmalt eesmisse pesa ③, kuni kanderaamistik on ahju seina vastas, ja suruge see alla ④.

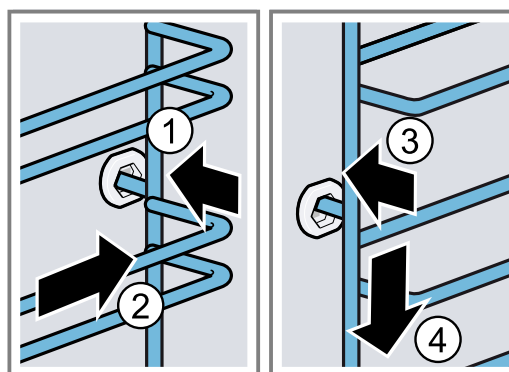

18 Seadme uks

Selleks et teie seade jääks pikaks ajaks töökorda, võite eemaldada seadme ukse ja seda puhastada.

18.1 Seadme ukse eemaldamine

⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

Seadme ukse detailid võivad olla teravate servadega.

- ▶ Kandke kaitsekindaid.
- Ukse hinged liiguvad ukse avamisel ja sulgemisel ning võivad kinni kiiluda.
- ▶ Ärge puudutage hingi.

1. Avage seadme uks täies ulatuses ja suruge seda seadme poole.


2. ⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

Kui hinged ei ole lukustatud, võivad need suure hooga kinni hüpata.

- ▶ Jälgige, et lukustushoovad oleksid alati lõpuni kinni lükatud või ahjuukse hingedelt tõstmisel lõpuni lahti tõmmatud.


Tõmmake lahti vasaku ja parema hinge lukustushoob.

Lukustushoob lahti

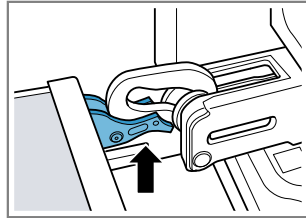

Hinged on fikseeritud ja ei saa kinni hüpata.


Lukustushoob kinni

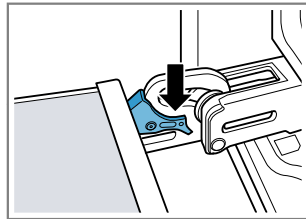

Seadme uks on kindlalt kinnitatud ja seda ei saa eemaldada.

- ✓ Lukustushoovad on lahti. Hinged on fikseeritud ja ei saa kinni hüpata.

3. Sulgege ahju uks täielikult ①. Hoidke ust mõlema käega vasakult ja paremalt ning tõmmake suunaga üles välja ②.

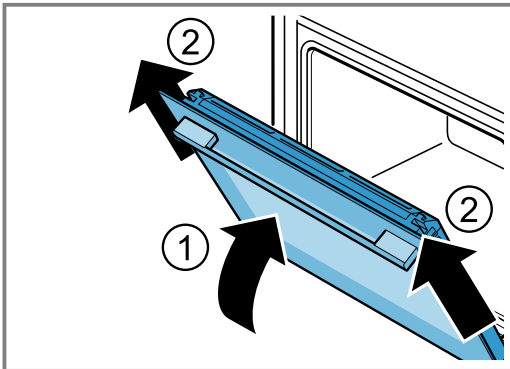

4. Asetage ahju uks ettevaatlikult ühetasasele pinnale.

18.2 Seadme ukse paigaldamine


⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

Ukse hinged liiguvad ukse avamisel ja sulgemisel ning võivad kinni kiiluda.


- ▶ Ärge puudutage hingi.
- Kui hinged ei ole lukustatud, võivad need suure hooga kinni hüpata.
- ▶ Jälgige, et lukustushoovad oleksid alati lõpuni kinni lükatud või ahjuukse hingedelt tõstmisel lõpuni lahti tõmmatud.

1. Märkus: Veenduge, et lükkate seadme ukse ilma takistusega mõlema hinge peale. Kui tunnete takistust, siis kontrollige, kas lükkate õigesti avast.


Lükake uks otse mõlema hinge peale. Lükake uks kuni piirikuni.

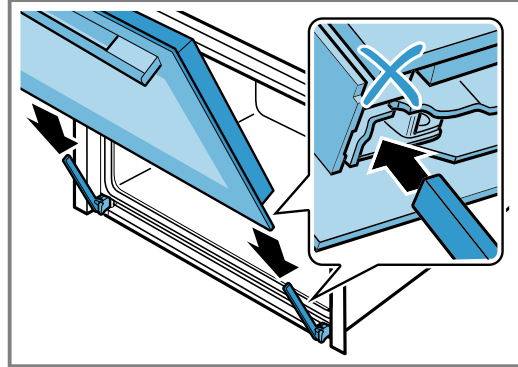

2. Suruge kahe käega ülalt vasakult ja paremalt ukse kattele, et kontrollida, kas seadme uks on lõpuni sisse lükatud.

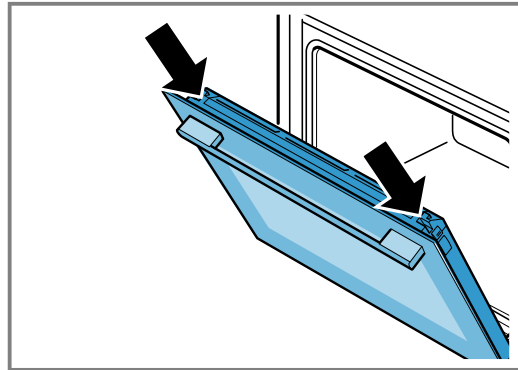

3. Avage seadme uks täies ulatuses.
4. Lükake vasaku ja parema hinge lukustushoob kinni.

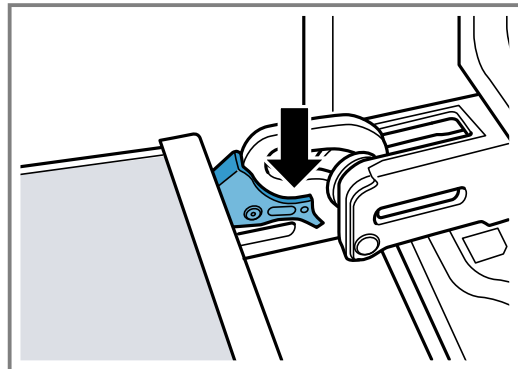

- ✓ Lukustushoovad on kinni. Seadme uks on kindlalt kinnitatud ja seda ei saa eemaldada.

5. Sulgege seadme uks.

18.3 Ukseklaaside eemaldamine


⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

Ukse hinged liiguvad ukse avamisel ja sulgemisel ning võivad kinni kiiluda.


- ▶ Ärge puudutage hingi.
- Seadme ukse detailid võivad olla teravate servadega.
- ▶ Kandke kaitsekindaid.

1. Tehke seadme uks veidi lahti.
2. Suruge ukse katet vasakult ja paremalt ①, kuni see kinnitustest lahti tuleb.


3. Eemaldage ukse kate ②.

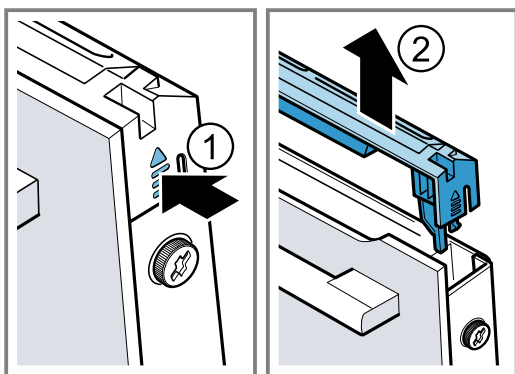

4. Puhastamiseks võtke uksekate maha.
→ "Sobivad puhastusvahendid", Lk 15
5. Keerake lahti ja eemaldage ukse vasak ja parem kruvi ①
6. Pange ukse vahele mitu korda kokkuvolditud köögrätik. Tõmmake esiklaas suunaga üles välja ②.

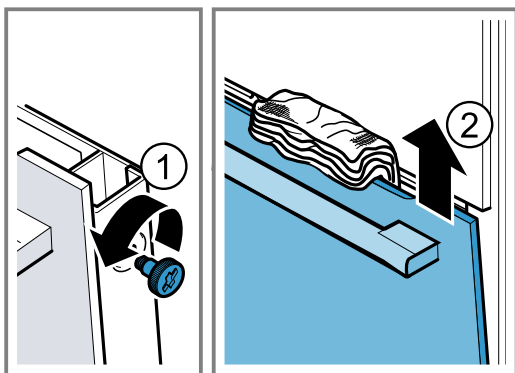

7. Asetage esiklaas ühetasasele pinnale nii, et ukse käepide jääb alla.
8. Suruge vaheklaasi ühe käega vastu seadet, surudes samal ajal vasakut ja paremat hoidikut [a] üles. Ärge eemaldage hoidikuid [a].

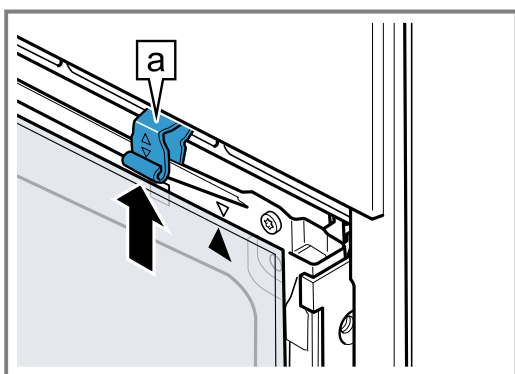

9. Eemaldage vaheklaas.

10. **⚠ HOIATUS – Vigastusoht!**

Ahju ukse kriimustatud klaas võib lõhkeda.

- ▶ Ärge kasutage ahjuukse klaasi puhastamiseks tugevatoimelisi abrasiivsed puhastusvahendeid või metallist kaabitsaid, kuna need võivad pinda kriimustada.

Eemaldatud ukseklaase puhastage mõlemalt poolt klaasipuhastusvahendi ja pehme lapiga.

11. Puhastage seadme uks.

→ "Sobivad puhastusvahendid", Lk 15

12. Kuivatage ukseklaasid ja asetage uuesti kohale.

→ "Ukseklaaside paigaldamine", Lk 21


18.4 Ukseklaaside paigaldamine

⚠ HOIATUS – Vigastusoht!


Ukse hinged liiguvad ukse avamisel ja sulgemisel ning võivad kinni kiiluda.

- ▶ Ärge puudutage hingi.
- Seadme ukse detailid võivad olla teravate servadega.
- ▶ Kandke kaitsekindaid.


1. Keerake vaheklaasi seni, kuni nool [a] on paremal ülal.

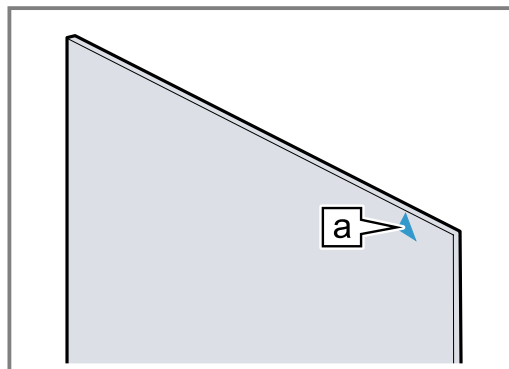

2. Asetage vaheklaas alt [a] hoidikusse ① ja avaldage sellele ülalt survet ning hoidke kinni.
3. Suruge vasakut ja paremat hoidikut [a] alla, kuni vaheklaas on kohale fikseerunud ②.

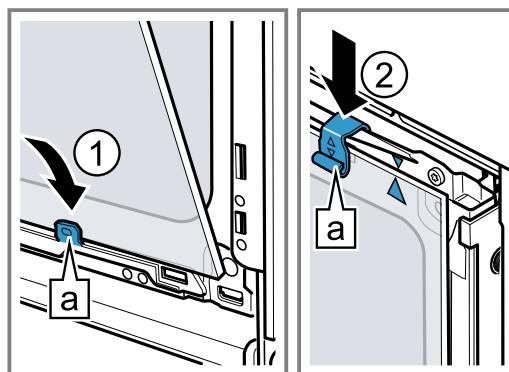


4. Lükake esiklaas alt vasakusse ja paremasse [a] hoidikusse ①.
5. Suruge esiklaas vastu seadet, kuni vasak ja parem konks on [a] aluse [b] vastas ②.

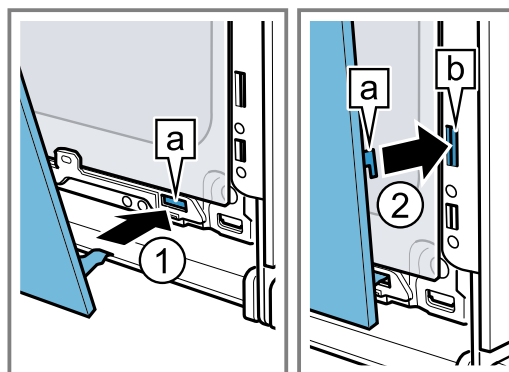

6. Avaldage esiklaasile alt survet ①, kuni see kuuldavalt paika fikseerub.
7. Avage seadme ust veidi ja eemaldage köögrätik.
8. Keerake vasakul ja paremal olevad kruvid uuesti kinni.

9. Asetage ukse kate kohale ja avaldage sellele survet ②, kuni see kuuldavalt kohale fikseerub.

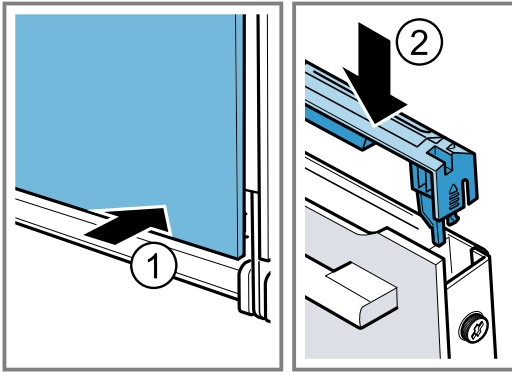

10. Sulgege seadme uks.

Märkus: Kasutage ahju alles siis, kui ukseklaasid on nõuetekohaselt tagasi pandud.

19 Tõrgete kõrvaldamine

Väiksemaid tõrkeid oma seadmel saate ise kõrvaldada. Enne hooldekeskusesse pöördumist tutvuge tõrgete kõrvaldamise juhistega. Nii vältite asjatuid kulusid.

⚠ HOIATUS – Vigastusoh!

Asjatundmatult tehtud remondid on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad parandada ainult koolitatud spetsialistid.
- ▶ Kui seade on defektne, kutsuge klienditeenindus.


⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Asjatundmatult tehtud remondid on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe saab kahjustada, tuleb see koolitatud spetsialistil asendada.

19.1 Talitlushäired

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Seade ei tööta.	Elektrikilbi kaitse on rakendunud. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontrollige elektrikilbis kaitset. Vooluvarustus on katkenud. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontrollige kas toavalgustus või teised seadmed ruumis töötavad. Elektroonika viga <ol style="list-style-type: none"> 1. Lahutage seade korraks vooluvõrgust, selleks lülitage elektrikilbis kaitse välja. 2. Lähtestage põhiseadistused tehase seadistustele. → "Põhiseadistused", Lk 14
Seade ei kuumene, ekraanil vilgub koolon.	Aktiveeritud on demorežiim. <ol style="list-style-type: none"> 1. Lahutage seade korraks vooluvõrgust: keerake vooluvõrgu kaitse välja ja uuesti sisse. 2. Inaktiveerige demorežiim 5 minuti jooksul, selleks reguleerige põhiseadistus ϵ ϵ väärtusele $\bar{\epsilon}$. → "Põhiseadistused", Lk 14
Seadme ust ei saa avada, ekraanil põleb ∞ .	Lapselukk lukustab ahju ukse. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Inaktiveerige lapselukk nupuga \mathbb{E}. → "Lapselukk", Lk 14
Seadme ust ei saa avada, ekraanil põleb $\bar{\Gamma}$.	Puhastusfunktsiooni lukustab seadme ukse. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Laske seadmel jahtuda seni, kuni $\bar{\Gamma}$ kustub ekraanil. → "Pürolüüs", Lk 17
Ekraanil vilgub kella-aeg.	Vooluvarustus on katkenud. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Seadke kella-aeg uuesti õigeks.
Kella-aega ei kuvata ekraanil, kui seade on välja lülitatud.	Põhiseadistust on muudetud. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Muutke kellaaja põhiseadistust. → "Põhiseadistused", Lk 14
Ekraanil põleb ∞ ja seadet ei ole võimalik seadistada.	Lapselukk on aktiveeritud. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Inaktiveerige lapselukk nupuga \mathbb{E}. → "Lapselukk", Lk 14

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Ekraanil vilgub h ja seade ei käivitu.	Ahi on valitud programmi jaoks liiga kuum. <ol style="list-style-type: none"> Lülitage seade välja ja laske sel täielikult jahtuda. Käivitage funktsioon uuesti.
Ekraanile ilmub F B .	Maksimaalne tööaeg on saavutatud. Soovimatu pideva töö vältimiseks lõpetab seade mitme tunni möödudes kuumenemise automaatselt, kui seadistusi selle aja jooksul ei muudeta. <ul style="list-style-type: none"> Lülitage seade välja. Vajaduse korral saate uuesti seadistada. <p>Nõuanne: Et vältida seadme tahtmatut väljalülitumist näiteks väga pika küpsetusaja puhul, reguleerige välja teatav kestus. → "Ajafunktsioonid", Lk 11</p>
Ekraanile ilmub teade sümboliga E , nt EOS-32 .	Elektronika häire <ol style="list-style-type: none"> Vajutage nupule . - Vajaduse korral seadke kellaaeg uuesti õigeks. Kui tõrge oli ühekordne, siis veateade kustub. Kui veateade ilmub taas, pöörduge hooldekeskusse. Tehke teatavaks täpne veateade ning seadme E-number. → "Klienditeenindus", Lk 24

19.2 Ahjulambi vahetamine

Kui ahjulamp ei tööta, siis vahetage see välja.

Märkus: Temperatuurikindlad 230V-halogeennipirnid võimsusega 40W on saadaval müügiesindustes või kodumasinade kauplustes. Kasutage ainult neid lampe. Puudutage halogeennampe ainult puhta kuiva rätikuga. See pikendab lambi eluiga.

HOIATUS – Põletusohu!

Kasutamise ajal lähevad seade ja selle puutepinnad kuumaks.

- ▶ Olge ettevaatlik, et vältida kütteelementide puudutamist.
- ▶ Alla 8-aastased lapsed peavad jääma seadmest eemale.

HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Lambi vahetamisel on lambipesa kontaktid voolu all.



- ▶ Elektrilöögi vältimiseks veenduge enne lambi vahetamist, et seade on välja lülitatud
- ▶ Eemaldage toitepistik pistikupesast või lülitage elektrikilbist välja vool.


HOIATUS – Vigastusohu!

Klaasist kate võib väliste mõjude tõttu juba purunenud olla või võib paigaldamisel või eemaldamisel liigse surve tõttu puruneda.

- ▶ Ettevaatust klaasist katte paigaldamisel või eemaldamisel.
- ▶ Kasutage kindaid või köögirätikut.

Nõuded

- Seade on vooluvõrgust lahutatud.
 - Ahi on jahtunud.
 - Uus halogeennlamp on väljavahetamiseks olemas.
- Kahjustuste vältimiseks asetage ahju köögirätik.
 - Keerake klaaskate vastupäeva välja .
 - Tõmmake halogeennlamp välja, ilma et seda keeraksite .

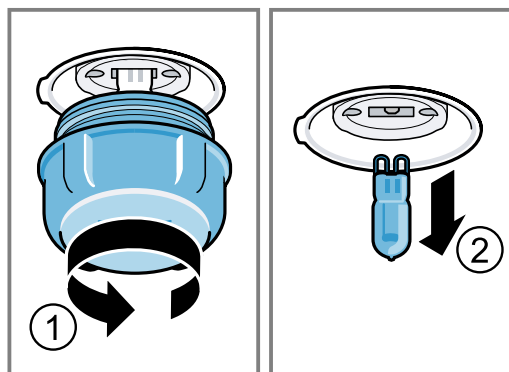

- Asetage uus halogeennlamp kohale ja suruge kindlalt soklisse. Kontrollige tihvtide asendit.
- Olenevalt seadme tüübist on klaaskattel tihend. Asetage tihend peale.
- Kruvige klaaskate tagasi peale.
- Võtke rätik ahjust välja.
- Ühendage seade vooluvõrku.

20 Jäätmekäitlus

20.1 Kasutatud seadme jäätmekäitlus

Keskkonnasäästliku jäätmekäitlusega saab väärtuslikke tooraineid taaskasutada.

- Tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja.
- Lõigake võrgujuhe läbi.
- Suunake seade keskkonnasäästlikku jäätmekäitlusesse.

Teavet nõuetekohaste jäätmekäitlusviiside kohta saate oma müügiesindajalt ning oma valla- või linnavalitsusest.



Käesolev seade on märgistatud vastavalt direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta. Direktiiv sätestab elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagastamise ja ringlussevõtu raamtingimused Euroopa Liidus.

21 Klienditeenindus

Talitluse seisukohalt olulisi ökodisaini määrusele vastavaid originaalvaruosi saate tellida meie hooldekeskusest vähemalt 10 aasta jooksul alates seadme turulelaskmisest Euroopa Majanduspiirkonnas.

Märkus: Klienditeeninduse kasutamine on tootja garantiitingimuste raames tasuta.


Üksikasjalikku teavet garantiiaja ja -tingimuste kohta oma riigis saate meie hooldekeskusest, oma müügiesindajalt või meie veebilehelt.

Kui võtate ühendust klienditeenindusega, vajate oma seadme tootenumbrit (E-Nr) ja tootmisnumbrit (FD). Klienditeeninduse kontaktandmed leiate lisatud klienditeeninduste loendist või meie veebilehelt. See toode sisaldab energia-efektiivsusklassi G valgusallikaid.

21.1 Tootenumber (E-Nr) ja tootmisnumber (FD-nr)

Tootenumbri (E-Nr) ja tootmisnumbrit (FD) leiate seadme tübisildilt.

Andmesildi numbritega leiate, kui avate seadme ukse.



Oma seadme andmete ja klienditeeninduse telefoninumbri kiireks leidmiseks võiksite need andmed üles märkida.

22 Õnnestumine on tagatud

Siit leiate erinevate roogade jaoks sobivad seadistused ning parimad tarvikud ja nõud. Soovitused on kohandatud just Teie seadmega.

22.1 Toiduvalmistamise juhised

Toiduvalmistamisel võtke arvesse järgmist teavet.

- Temperatuur ja küpsetusaeg sõltuvad kogusest ja retseptist. Seepärast on toodud vahemikud. Alguses katsetage madalamal temperatuuril ja lühema ajaga.
- Tabelis toodud andmed kehtivad roogade asetamisel külma ahju. Asetage tarvik ahju alles siis, kui ahi on eelkuumenenud.
- Tarvikud, mida te ei kasuta, võtke ahjust välja.

22.2 Juhised küpsetamiseks

Küpsetamisel kasutage märgitud tasandeid.

Ühel tasandil küpsetamine	Kõrgus
kõrged küpsetised või vorm restil	2
madalad küpsetised või küpsetusplaat	3
Kahel tasandil küpsetamine	Kõrgus
universaalpann	3
küpsetusplaat	1
Vormid restil:	Kõrgus
esimene rest	3
teine rest	1

Küpsetamine kolmel tasandil	Tasand
küpsetusplaat	5
universaalpann	3
küpsetusplaat	1

Märkused

- Mitmel tasandil küpsetamisel kasutage kuumutusviisi "kuum õhk". Üheaegselt ahju asetatud küpsetised ei pruugi valmida üheaegselt.
- Asetage vormid ahju üksteise kõrvale või nihutatult üksteise kohale.
- Parima küpsetustulemuse saavutamiseks soovitame kasutada tumedast metallist küpsetusvorme.

22.3 Nõuandeid küpsetamiseks ja grillimiseks

Tabelis toodud andmed kehtivad külmpakitemperatuuril oleva täidiseta linnuliha, liha või kala asetamisel külma ahju.

TÄHELEPANU!

Happelised toiduained võivad resti kahjustada

- Ärge asetage happelisi toiduaineid, nt puuvilja või hapu marinaadiga maitsestatud liha otse restile.
- Mida suurem on liha- või kalatükk, seda madalam on temperatuur ja seda pikem on küpsetusaeg.
- Keerake linnul, lihatükil või kalal teine külg, kui märgitud küpsetusajast on ca 1/2 kuni 2/3 möödunud.
- Lisage nõus olevale linnulihale veidi vedelikku. Nõu põhi peaks olema ca 1-2 cm kõrguselt vedelikuga kaetud.

- Kui keerate linnul teise külje, veenduge, et kõigepealt on all rinnakupool või nahaga pool.

Märkus nikliallergiaga isikutele

Harvadel juhtudel võib toiduainetes sattuda üliväikeses koguses niklit.

Küpsetamine ja grillimine restil

Restil küpsetamine sobib eeskätt suurte lindude või mitme tüki puhul.

- Olenevalt prae suurusest ja liigist valage universaalpannile kuni 1/2 liitrit vett. Praeemest saate valmistada kastme. Peale selle tekib vähem suitsu ja ahjukamber mäardub vähem.
- Hoidke seadme uks grillimise ajal suletuna. Ärge kunagi grillige, kui ahju uks on lahti.
- Asetage grillitavad toiduained restile. Lisaks asetage selle alla madalamale tasandile universaalpann nii, et kaldega pool jääb ahju ukse suunas. Tilkuv rasv kogutakse kokku.

Nõus küpsetamine

Suletud nõus valmistamise korral jääb ahjukamber puhtamaks.

Juhinduge nõu tootja juhistest. Kõige sobivamad on klaasnõud.

Kaaneta nõu

- Kasutage kõrget küpsetusvormi.
- Tõstke nõu restile.
- Kui teil ei ole sobivat nõud, siis kasutage universaalpanni.

Kaanega nõu

- Tõstke nõu restile.
- Liha, linnuliha ja kala läheb krõbedaks ka suletud nõus. Selleks kasutage klaaskaanega hautamisnõud. Reguleerige temperatuur kõrgemaks.

⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

Kui asetate klaasnõu märjale või külmale alusele, võib klaas lõhkeda.

- ▶ Kuum klaasnõu asetage kuivale alusele.

⚠ HOIATUS – Põletuste oht!

Küpsetamise järel kaant avades võib nõust välja pahvatada väga kuuma auru. Aur võib temperatuurist olenevalt olla mittenähtav.

- ▶ Kergitage kaant tagantpoolt, et kuum aur ei pahvataks otse teie suunas.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.

22.4 Roogade valik

Roog	Tarvik / nõu	Tasand	Kuumutusviis	Temperatuur °C, grillimisrežiim	Kestus minutites
Keeks, hõrk	leivavorm	2	☐	150-170	60-80
Keeks, 2 tasandil	leivavorm	3+1	☐	140-150	70-85
Puuvilja- või kohupiimatort muretaina-põhjaga	lahtikäiv vorm Ø 26 cm	2	☐	170-190	55-80
Biskviittort, 6 muna	lahtikäiv vorm Ø 28 cm	2	☐	150-160 ¹	30-40
Rullbiskviit	küpsetusplaat	3	☐	180-200 ¹	10-15
Muretainakook mahlase kattega	universaalpann	2	☐	160-180	55-95
Pärmitainakook mahlase kattega	universaalpann	3	☐	180-200	30-55
Muffinid	muffiniplaat restil	2	☐	170-190	20-40
Pärmitainast väikesed küpsetised	küpsetusplaat	3	☐	150-170	20-30
Küpsised	küpsetusplaat	3	☐	140-160	15-25
Küpsised, 2 või 3 tasandil	universaalpann küpsetusplaat	3+1 5+3+1	☐	140-160	15-25
Leib, 1000 g (leivavormis või pätsina)	universaalpann leivavorm	2	☐	200-220	35-50
Pitsa, värske	küpsetusplaat	3	☐	190-210	20-30
Pitsa, värske, õhukesepõhjaline	ümmargune pitsaplaat	2	☐	250-270 ¹	8-13
Quiche	pirukavorm	2	☐	190-210	25-35
Vormiroog, soolane, keedetud komponendid	ahjuvorm	2	☐	200-220	30-60
Kana, 1,3 kg, täitmata	Kaaneta nõu	2	☐	200-220	60-70
Kanatükid, 250 g tükk	Kaaneta nõu	3	☐	220-230	30-35

¹ Kuumutage seade ette.






² Pöörake rooga, kui 1/2 - 2/3 ajast on möödunud.

³ Lisage nõusse vedelikku küpsetamise alguses, praad peaks olema vähemalt 2/3 ulatuses vedelikuga kaetud

⁴ Pöörake rooga pärast 2/3 koguaia möödumist.

⁵ Ärge keerake rooga. Katke põhi veega.

⁶ Asetage resti alla universaalpann.

Roog	Tarvik / nõu	Tasand	Kuumutusviis	Temperatuur °C, grillimisrežiim	Kestus minutites
Hani, täitmata, 3 kg	Kaaneta nõu	2		1. 140 2. 160	1. 130-140 2. 50-60
Seapraad, kamarata, nt kaelakarbonaad, 1,5 kg	Kaaneta nõu	2		160-170	150-160
Veisefilee, poolküps, 1 kg	rest universaalpann	3		210-220	40-50 ²
Veisemoorpraad, 1,5 kg	Kaanega nõu	2		200-220	130-150 ³
Rostbiif, poolküps, 1,5 kg	rest universaalpann	3		200-220	60-70 ²
Pihv, 3-4 cm paksune	rest	4		3	25-30 ⁴
Tallekints, kondita, poolküps, 1,0 kg	Kaaneta nõu	2		170-190	70-80 ⁵
Kala, grillitud, terve, 300 g, nt forell	rest	2		160-180	20-30 ⁶

¹ Kuumutage seade ette.

² Pöörake rooga, kui 1/2 - 2/3 ajast on möödunud.

³ Lisage nõusse vedelikku küpsetamise alguses, praad peaks olema vähemalt 2/3 ulatuses vedelikuga kaetud

⁴ Pöörake rooga pärast 2/3 koguja möödumist.

⁵ Ärge keerake rooga. Katke põhi veega.

















⁶ Asetage resti alla universaalpann.

22.5 Aurutugi



Aurutoe kasutamise korral tekib ahjus auru. Seeläbi omandab toit krõbeda kooriku ja läikiva pealispinna. Lisaks läheb toit seest mahlaseks ja pehmeks ja kaotab minimaalselt mahtu.

Soovituslikud seadistused aurutoega küpsetamiseks

Asetage veepaak seadmele alati nii, et selles on soovitud koguses vett.

Toiduaine	Tarvik / nõu	Tasand	Veekogus liitrites	Kuumutusviis	Temperatuur °C	Kestus minutites
Leib, 750 g	küpsetusplaat	2	100		1. 220 2. 180	1. 15 2. 25-35
Leib, 1000 g (leivavormis või pätsina)	küpsetusplaat	2	100		1. 220 2. 180	1. 15 2. 40-50
Lavašš	küpsetusplaat	3	150		230-240	20-30
Kuklid, värsked	küpsetusplaat	3	100		180-190	25-30
Eelküpsetatud kuklid või baguetid ¹	rest	3	100		190-200	8-10
Kuklid, magusad, värsked ¹	küpsetusplaat	3	100		190-200	10-15
Pärmitainakook lahtikäivas vormis	lahtikäiv vorm Ø 28 cm	2	100		150-160	35-45
Palmiksai	küpsetusplaat	2	100		150-160	30-40
Pärmitainast väikesed küpsetised	küpsetusplaat	2	100		160-170	25-35
Pitsa, külmutatud, õhukesepõhjaline, 1 tk	rest	2	100		190-200	15-20
Vormiroog, soolane, küpsetatud koostisosadest, kõrgus max 5 cm	Kaaneta nõu	2	150		170-180	35-45
Kanatükid, 250 g tükk	Kaaneta nõu	2	150		220-230	30-40
Kana, 1,3 kg, täitmata	Kaaneta nõu	2	200		200-220	65-75
Seapraad (kaelakarbonaad), 1,5 kg	Kaaneta nõu	2	250		160-180	130-150
Kala, praetud, terve, 300 g, nt forell	Kaaneta nõu	2	100		180-190	25-35
Pitsa, küpsetatud, värskendamise ¹	rest	2	100		170-180	7-10

¹ Asetage sisse veega täidetud kauss ja laske eelkuumeneda.

Toiduaine	Tarvik / nõu	Tasand	Veekogus liitrites	Kuumutusviis	Temperatuur °C	Kestus minutites
Kuklid, baguetid, värskendamine ¹	rest	2	100		150-160	6-8
Vormiroad, nt nuudlivorm, lasanje, kartuligratään, 1 portsjon, värskendamine	Kaaneta nõu	2	100		150-160	15-20

¹ Asetage sisse veega täidetud kauss ja laske eelkuumeneda.

22.6 Jogurt


Seadmega saate jogurtit ka ise valmistada.

Jogurti valmistamine

1. Võtke kõik tarvikud ja kandraamistikud ahjust välja.

2. Tõstke segu eelnevalt ettevalmistatud väikestesse nõudesse, nt tassidesse või väikestesse klaasidesse.
3. Katke nõud fooliumi või toidukilega.
4. Asetage nõud ahju põhja.
5. Seadistage ahi vastavalt seadistussoovitustele.
6. Pärast valmistamist laske jogurtil külmkapis seista.

Soovituslikud seadistused jogurti jaoks

Roog	Tarvik / nõu	Tasand	Kuumutusviis	Temperatuur °C	Kestus minutites
Jogurt	Portsjonvormid	Ahju põhi		40-45	8-9 tundi

22.7 Kontrollroad

Järgmised ülevaadet on koostanud kontrollinstituudid, et kergendada kontrollimist, kas seade vastab standardi EN 60350-1 nõuetele.

Küpsetamine

Arvestage kontrollroogade küpsetamisel saadud teavet.

Üldised märkused

- Tabelis toodud andmed kehtivad roogade asetamisel külma ahju.
- Järgige tabelites ahju eelkuumenemise kohta esitatud juhiseid. Väärtused kehtivad ilma kiirkuumutusega.
- Küpsetamiseks valige esmalt toodud temperatuuridest madalaim temperatuur.

Tasandid

Kahel tasandil küpsetamise tasandid:

Märkus: Ühel ajal ahju asetatud plaatidel või vormides ei pruugi küpsetised valmida üheaegselt.

- universaalpann: tasand 3
küpsetusplaat: tasand 1


- vormid restil
esimene rest: tasand 3
teine rest: tasand 1

Kolmel tasandil küpsetamise tasandid:




- küpsetusplaat: tasand 5
universaalpann: tasand 3
küpsetusplaat: tasand 1

Küpsetamine kahe lahtikäiva tordivormiga:

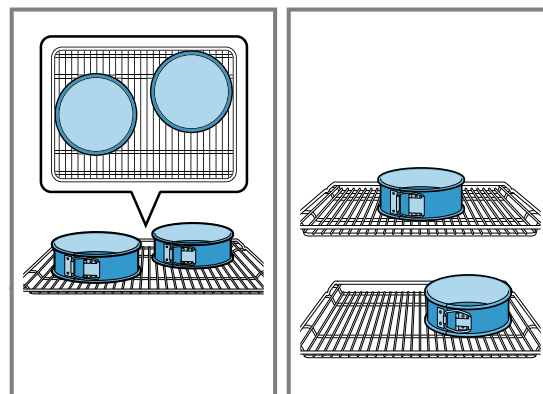Asetage vormid ahju üksteise kõrvale või nihutatult üksteise kohale.



Soovituslikud seadistused küpsetamiseks

Roog	Tarvik / nõu	Tasand	Kuumutusviis	Temperatuur °C	Kestus minutites
Väikesed küpsised	küpsetusplaat	3		140-150 ¹	25-35
Väikesed küpsised	küpsetusplaat	3		140-150 ¹	20-30
Küpsised, 2 tasandil	universaalpann + küpsetusplaat	3 + 1		140-150 ¹	25-35

¹ Laske seadmel eelnevalt 5 minutit kuumeneda. Ärge kasutage kiirkuumutuse funktsiooni.

² Laske seadmel eelnevalt kuumeneda. Ärge kasutage kiirkuumutuse funktsiooni.

Roog	Tarvik / nõu	Tasand	Kuu- mutusviis	Temperatuur °C	Kestus minu- tites
Küpsised, 3 tasandil	universaalpann + küpsetusplaat	5 + 3 + 1		130-140 ¹	35-55
Väikesed koogid	küpsetusplaat	3		150 ¹	25-35
Väikesed koogid	küpsetusplaat	3		150 ¹	20-30
Väikesed koogid, 2 tasandil	universaalpann + küpsetusplaat	3 + 1		140 ¹	25-35
Väikesed koogid, 3 tasandil	universaalpann + küpsetusplaat	5 + 3 + 1		140 ¹	25-35
Biskviittainas	lahtikäiv vorm Ø 26 cm	2		160-170 ²	25-35
Biskviittainas	lahtikäiv vorm Ø 26 cm	2		160-170	30-35
Biskviittainas, 2 tasandil	lahtikäiv vorm Ø 26 cm	3 + 1		150-160 ²	35-50

¹ Laske seadmel eelnevalt 5 minutit kuumeneda. Ärge kasutage kiirkuumutuse funktsiooni.

² Laske seadmel eelnevalt kuumeneda. Ärge kasutage kiirkuumutuse funktsiooni.

Soovituslikud seadistused grillimiseks

Roog	Tarvik / nõu	Tasand	Kuu- mutusviis	Temperatuur °C, grillimis- režiim	Kestus minu- tites
Röstsaja pruunistamine	rest	5		3	5-6

23 Paigaldusjuhend

Seadme paigaldamisel juhinduge sellest infost.




23.1 Üldised paigaldusjuhised

Enne seadme paigaldamist tutvuge järgmiste juhistega.

- Ainult käesolevale paigaldusjuhendile vastav paigaldus tagab seadme ohutu kasutamise. Valest paigaldusest tekkiva kahju eest kannab vastutust paigaldaja.
- Kontrollige seade pärast pakendi eemaldamist üle. Transpordil tekkinud vigastuste tuvastamise korral ärge ühendage seadet vooluvõrku.
- Enne seadme kasutuselevõttu eemaldage ahjukambri ja ukse küljest pakendimaterjal ja kleeplint.
- Tarvikute paigaldamisel järgige paigaldusjuhiseid.

- Mööbel, kuhu seade sisse ehitatakse, peab taluma temperatuuri kuni 95°C, külgnev mööbel temperatuuri kuni 70°C.
- Ärge paigaldage seadet kapiukse taha. Tekitab ülekuumenemise oht.
- Tehke mööblisse väljalõiked enne seadme kohaleasetamist. Eemaldage laastud. Need võivad häirida elektridetailide tööd.
- Seadme ühendamiseks ettenähtud pistikupesaga peab jääma viirutatud ala piiresse või olema väljaspool paigalduspiirkonda. Kinnitamata mööbel tuleb seina külge kinnitada standardse nurgikuga .

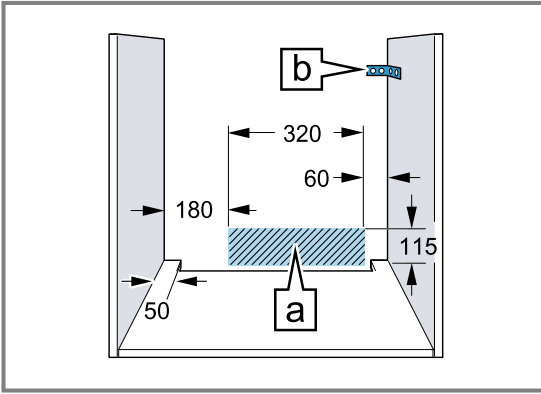

- Lõikevigastuste vältimiseks kandke kaitsekindaid. Paigaldamise ajal ligipääsetavad detailid võivad olla teravate servadega.
- Joonistel on mõõtmed toodud millimeetrites.

⚠ HOIATUS – Tuleoht!

Pikendatud võrgujuhtme ja heakskiitmata adapterite kasutamine on ohtlik.

- ▶ Ärge kasutage mitmikpistikupesit.
- ▶ Kasutage ainult sertifitseeritud pikendusjuhtmeid, mille minimaalne ristlõige on 1,5 mm² ja mis vastavad kehtivatele riigisestele ohutusnõuetele.
- ▶ Kui võrgujuhe on liiga lühike, pöörduge müüjijärgse teeninduse poole.
- ▶ Kasutage ainult tootja poolt kasutada lubatud adaptereid.


TÄHELEPANU!

Kui seadet kanda uksekäepidemest, siis võib käepide küljest murduda. Uksekäepide ei pea vastu seadme kaalule.

- ▶ Ärge hoidke ega kandke seadet, hoides kinni uksekäepidemest.


23.2 Seadme mõõtmed

Siit leiate seadme mõõtmed.

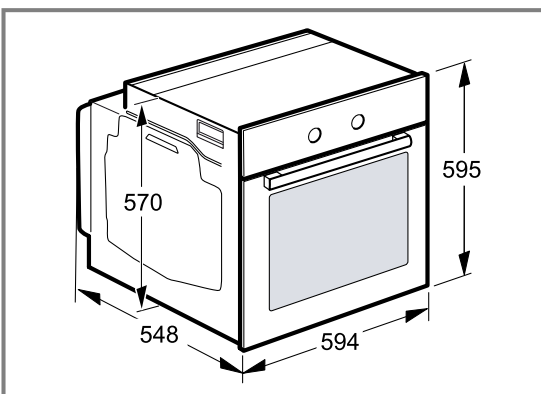

23.3 Paigaldamine tööpinna alla


Seadme paigaldamisel tööpinna alla arvestage paigaldusmõõtmeid ja järgige paigaldusjuhiseid.

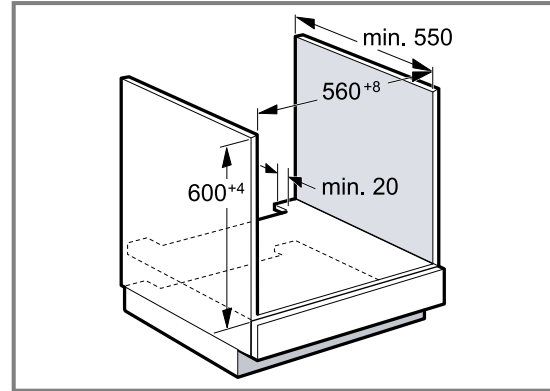

- Seadme ventileerimiseks peab vahepõhjas olema ventileerimisava.
- Kombinatsioonis induktsioonpliidiplaatidega ei tohi töötasapinna ja seadme vahelist pilu lisaliistudega sulgeda.
- Tööpind tuleb kinnitada mööbli külge.
- Järgige pliidiplaadi paigaldusjuhendit, kui see on olemas.
- Järgige riigisestel juhised pliidiplaadi paigaldamiseks, mis võivad olla erinevad.

23.4 Paigaldamine ülakappi


Seadme paigaldamisel ülakappi arvestage paigaldusmõõtmeid ja järgige paigaldusjuhiseid.

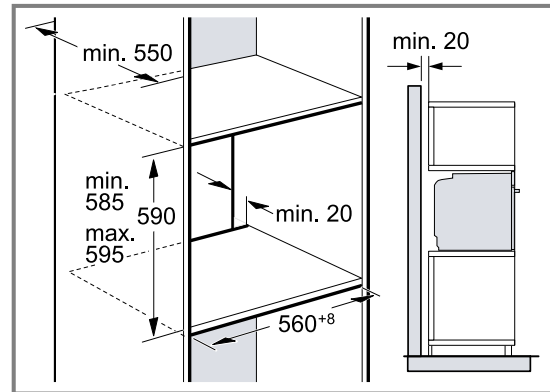


- Seadme ventileerimiseks peab vahepõhjas olema ventileerimisava.
- Kui ülakapis on lisaks element-tagaseintele täiendav tagasein, tuleb see eemaldada.
- Paigalduskõrguse valikul veenduge, et tarvikuid saaks ahjust hõlpsalt välja võtta.

23.5 Kahe seadme paigaldamine üksteise peale

Seadet võib paigaldada ka teise seadme peale või alla. Teineteise peale paigaldamisel pidage kinni paigaldusmõõtmetest ja -juhistest.

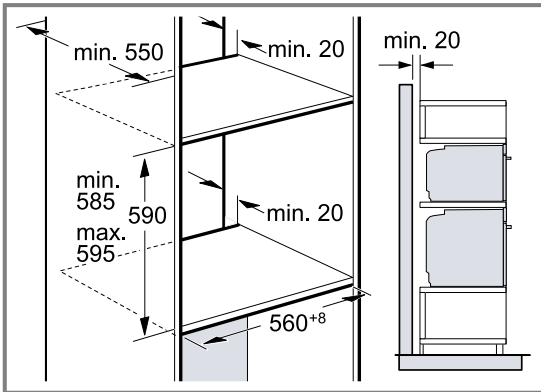


- Seadmete ventileerimiseks peab vahepõhjad olema ventileerimisava.
- Seadmete piisava ventilatsiooni tagamiseks on sokli- ja piirkonnas vajalik vähemalt 200 cm² ventilatsioonitruki. Selleks tuleb sokli tagasi lüüa või paigaldada ventilatsioonitruki.
- Veenduge, et tagatud on joonisele vastav õhuvahetus.

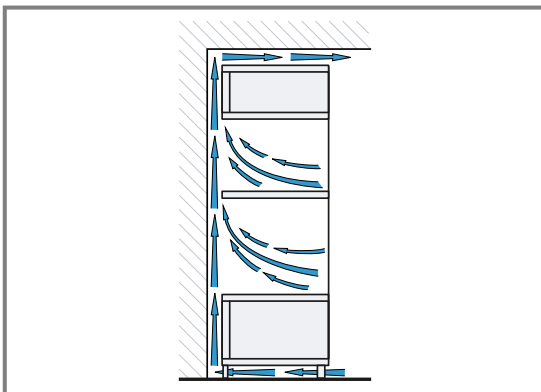

- Paigalduskõrguse valikul veenduge, et tarvikuid saaks ahjust hõlpsalt välja võtta.

23.6 Nurkpaigaldus

Seadme nurkpaigaldamisel arvestage paigaldusmõõtmeid ja järgige paigaldusjuhiseid.

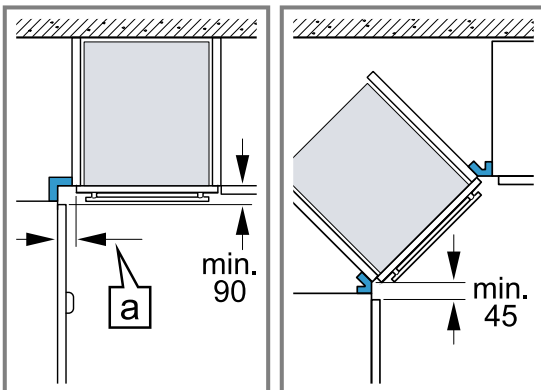

- Et tagada ukse avamise võimalust, tuleb nurkpaigalduse korral kinni pidada minimaalsetest mõõtmetest. Mõõt [a] sõltub mööblipinna ja käepideme pakusest.

23.7 Elektriline ühendamine

Seadme ohutuks ühendamiseks vooluvõrku järgige alltoodud ohutusjuhiseid.

- Seade vastab kaitseastmele I ja seadme ühendamisel tuleb kasutada kaitsejuhet.
- Kaitse tuleb paigaldada vastavalt andmesildil märgitud võimsusele ja kehtivatele eeskirjadele.
- Kõikide paigaldustööde tegemisel peab seade olema vooluvõrgust lahutatud.
- Seadme ühendamiseks vooluvõrku tuleb kasutada komplekti kuuluvat ühendusjuhet.
- Ühendage ühendusjuhe seadme tagaküljel olevasse pesa, kuni kõlab klõps. 3 m pikkune ühendusjuhe on saadaval müügiesinduses.
- Ühendusjuhet tohib asendada üksnes originaaljuhtmega. See on saadaval hooldekeskuses.
- Paigaldamisel peab olema tagatud puutekaitse.

Seadme ühendamine vooluvõrku kaitsekontaktiga pistiku abil

Märkus: Seade on valmis vooluvõrku ühendamiseks ja seda tohib ühendada ainult nõuetekohaselt paigaldatud kaitsekontaktiga varustatud pistikupesaga.

- Ühendage kaitsekontaktiga pistik kaitsekontaktiga varustatud pistikupesaga. Seadet võib kaitsekontaktiga süsteemi ühendada ka tarnekomplekti kuuluva pistiku abil. Kui seade on paigaldatud, peab võrgujuhtme võrgupistik olema vabalt ligipääsetav. Kui vaba juurdepääs võrgupistikule on takistatud, tuleb elektripaigaldisse sisse ehitada kõikide pooluste lahutusseade vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

Seadme ühendamine vooluvõrku kaitsekontaktita pistiku abil


Märkus: Seadet tohib vooluvõrku ühendada üksnes elektriala asjatundja. Seadme garantii ei laiene vales ühendamises tingitud kahjustustele.

Elektripaigaldises tuleb vastavalt kehtivatele eeskirjadele paigaldada kõikide pooluste lahutusseade.


- Ühenduspesas tuleb identifitseerida faasi- ja neutraal(null)-juhe. Vale ühendamise korral võib seade kahjustada saada.
- Ühendus tuleb teostada vastavalt ühendusjoonisele. Pinge – vt andmeplaat.
- Ühendusjuhtme soonte ühendamisel tuleb lähtuda järgmistest värvikoodidest:
 - roheline-kollane = kaitsejuhe ⊕
 - sinine = neutraal-("null")juhe
 - pruun = faasijuhe (välisjuhe)

23.8 Seadme paigaldamine

1. Asetage seade kohale ja seadke õigesse asendisse.

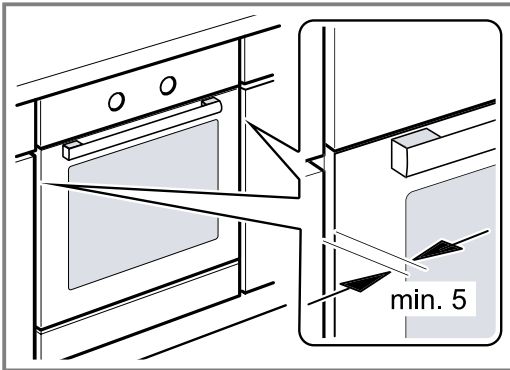


2. Kinnitage seade kruvidega.

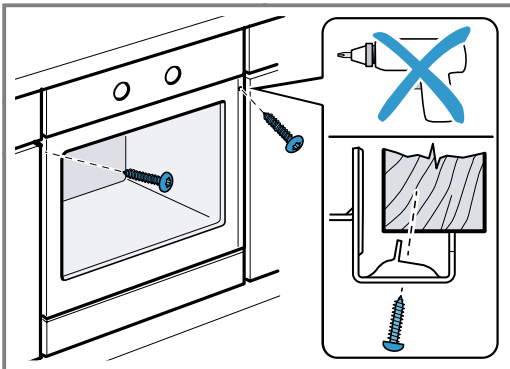

3. Nuppudeta kööginõu, millel on vertikaalne käepidemeliist:

- Paigaldage sobiv vahetükk ①, et katta kinni võimalikud teravad servad ja tagada ohutu paigaldus.
- Kruviühenduse tegemiseks puurige alumiiniumprofiilidesse ette auk ②.
- Kinnitage seade sobiva kruvi abil ③.

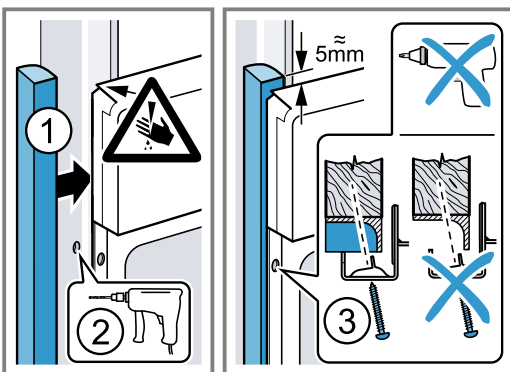

Märkus: Töötasapinna ja seadme vahelist pilu ei tohi lisaliistudega sulgeda. Külgneva kapi külge ei tohi paigaldada kuumuse eest kaitsvaid liiste.

23.9 Seadme mahavõtmine

1. Lahutage seade vooluvõrgust.
2. Keerake lahti kinnituskruvid.
3. Kergitage seadet pisut ja tõmmake täiesti välja.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001745985 (021104)

et1