


# SIEMENS

HM976GM.1S

# Inbygggnadsugn

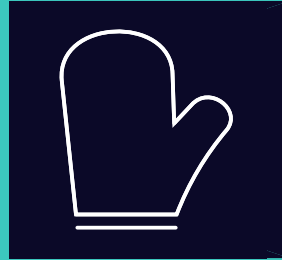

SV Bruks- och installationsanvisningar

Siemens Home Appliances

Register your appliance on My Siemens and  
discover exclusive services and offers.



Mer information finns i den digitala användarhandboken.



## Innehållsförteckning

### BRUKSANVISNING

1	Säkerhet.....	2
2	Förhindrande av saksador .....	6
3	Miljöskydd och sparsamhet .....	7
4	Lär känna.....	8
5	Ugnsfunktioner .....	9
6	Tillbehör.....	11
7	Före första användningen .....	12
8	Användningsprincip .....	13
9	Snabbuppvärmning .....	14
10	Tidsfunktioner .....	14
11	Mikro .....	15
12	Ventilationsfunktionen Crisp Finish .....	17
13	Stektermometer.....	17
14	Maträtter .....	19
15	Favoriter .....	21
16	Barnspärr.....	21
17	Grundinställningar .....	21
18	Home Connect .....	22
19	Rengöring och skötsel .....	24
20	Rengöringsfunktionen Pyrolys activeClean....	26
21	Rengöringsfunktionen humidClean.....	27
22	Torkfunktion .....	27
23	Ugnslucka.....	28
24	Ugnsstegar .....	30
25	Avhjälpning av fel .....	30
26	Avfallshantering .....	32
27	Kundtjänst .....	32
28	Information om fri och Open Source-programvara.....	33
29	Överensstämmelseförklaring .....	33
30	Så här lyckas du.....	33

31	MONTERINGSANVISNING.....	42
31.1	Allmänna monteringsanvisningar.....	42



## 1 Säkerhet

Följ säkerhetsanvisningarna nedan.

### 1.1 Allmänna anvisningar

- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transport-skador.

### 1.2 Användning för avsett ändamål

Apparaten är enbart avsedd för inbyggnad. I-akta särskilda monteringsanvisningar. Det är bara behörig elektriker som får göra fast anslutning av enheten. Skador pga. felanslutning omfattas inte av garantin.

Använd bara enheten:

- för att tillaga mat och dryck.
- vid användning i hem och liknande som t.ex.: personalpentryn för butiker, kontor och liknande verksamheter; lantbruk; för gäster på hotell och andra boenden; B&B.
- upp till max. 4000°möh.

Apparaten uppfyller kraven i normen EN 55011 resp. CISPR 11. Den är en produkt i grupp 2, klass B. Grupp 2 innebär att mikro-vågor alstras för att värma upp livsmedel. Klass B innebär att apparaten är avsedd för användning i privata hushåll.

### 1.3 Begränsning av användarkretsen

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de un-

dervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning. Låt inte barn leka med enheten. Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte är minst 15 år gamla och står under uppsikt. Låt inte barn under 8 års ålder komma i närheten av apparaten och anslutningsledningen.

#### 1.4 Säker användning

Sätt alltid in tillbehöret ordentligt i ugnen.  
→ "Tillbehör", Sid. 11

##### **⚠ VARNING! – Brandrisk!**

Förvarar du brännbara föremål i ugnen, så kan de antändas.

- ▶ Förvara aldrig brännbara föremål i ugnen.
- ▶ Slå av enheten eller dra ur kontakten om det börjar ryka, håll luckan stängd så att ev. lågor kvävs.

Lösa matrester, fett och steksky kan börja brinna.

- ▶ Ta bort grovsmuts ur ugnsutrymmet, på värmeelementen och tillbehören före användning.

Du skapar ett luftdrag när du öppnar luckan. Bakplåtspappret kan komma i kontakt med värmeelementen och fatta eld.

- ▶ Lägg aldrig bakplåtspapper löst på tillbehöret vid förvärmning och tillagning.
- ▶ Klipp till och tyng alltid ned bakplåtspappret med en stekgryta eller form.

##### **⚠ VARNING! – Risk för brännskador!**

Enhet och kontaktdelar blir heta vid användning.

- ▶ Var försiktig så att du inte kommer i kontakt med värmeelementen.
- ▶ Håll småbarn under 8 år borta.

Tillbehör och formar blir mycket varma.

- ▶ Använd grytlappar när du tar ut varma tillbehör eller formar ur ugnsutrymmet.

Alkoholångor kan börja brinna i ugnsutrymmet. Luckan kan flyga upp. Det kan tränga ut heta ångor och flammor.

- ▶ Använd bara små mängder sprit i maten.
- ▶ Värm inte upp utspädd sprit ( $\geq 15$  vol.-%) (t.ex. för att flambära eller ösa maten).
- ▶ Öppna maskinluckan försiktigt.

Utdragsskenorna blir heta vid användning av enheten.

- ▶ Låt utdragsskenorna svalna innan du rör vid dem.
- ▶ Ta bara i heta utdragsskenor med grytlappar.

##### **⚠ VARNING! – Skållningsrisk!**

De åtkomliga delarna blir heta vid användning.

- ▶ Rör inte heta delar.
- ▶ Håll barnen borta.

Det kan strömma ut varm ånga när du öppnar luckan på enheten. Ångan går inte alltid att se beroende på temperaturen.

- ▶ Öppna försiktigt luckan till enheten.
- ▶ Håll barnen borta.

Vatten i varm ugn bildar het vattenånga.

- ▶ Håll aldrig vatten i varm ugn.

##### **⚠ VARNING! – Risk för personskador!**

Repat luckglas kan spricka.

- ▶ Rengör inte ugnsluckglaset med kraftiga, slipande rengöringsmedel eller vassa metallskrapor, det kan repa ytan.

Enhet och delar du kan komma i kontakt med kan ha vassa kanter.

- ▶ Var försiktig vid hantering och rengöring.
- ▶ Använd helst skyddshandskar.

Luckgångjärnen rör på sig när du öppnar och stänger luckan, så du kan klämma dig.

- ▶ Ta aldrig runt gångjärnet.

En del komponenter inuti luckan har vassa kanter.

- ▶ Använd skyddshandskar.

##### **⚠ VARNING! – Risk för elstötar!**

Felinstallationer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.

- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.

- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

Skadad sladdisolering är farligt.

- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med heta maskindelar eller värmekällor.

- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med vassa spetsar eller kanter.

- ▶ Vecka, kläm och ändra aldrig sladden.

Inträngande fukt kan orsaka en elektrisk stöt.

- ▶ Använd inte ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.

Skadad maskin eller sladd är farligt.

- ▶ Använd aldrig skadad enhet.
- ▶ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
- ▶ Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet om maskin eller sladd är skadade.
- ▶ Ring service. → Sid. 32

### **⚠ VARNING! – Kvävningsrisk!**

Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
- ▶ Låt inte barn leka med smådelar.

## **1.5 Mikro**

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR. LÄS NOGA OCH SPARA FÖR SENARE ANVÄNDNING.

### **⚠ VARNING! – Brandrisk!**

Ej avsedd användning är farlig och kan ge skador på enheten. Uppvärmda vetevärmare och liknande kan till exempel börja brinna flera timmar efteråt.

- ▶ Torka aldrig mat eller kläder med enheten.
- ▶ Värm inte tofflor, vetevärmare, svampar, fuktiga putstrasor och liknande med enheten.
- ▶ Enheten är bara avsedd för tillagning av mat och dryck.

Livsmedel, förpackningar och behållare kan börja brinna.

- ▶ Värm aldrig på livsmedel i varmhållningsförpackningar.
- ▶ Värm aldrig på livsmedel i behållare av plast, papper eller andra brännbara material utan uppsikt.
- ▶ Ställ aldrig in för hög mikroeffekt eller för lång tid. Följ bruksanvisningens uppgifter.
- ▶ Torka aldrig livsmedel i mikron.

- ▶ Tina eller värm aldrig på livsmedel med låg vattenhalt som t.ex. bröd på hög mikroeffekt eller lång tid.

Matolja kan självantända.

- ▶ Värm aldrig upp bara matolja i mikron.

### **⚠ VARNING! – Explosionsrisk!**

Vätskor eller annan mat i slutna burkar kan lätt explodera.

- ▶ Värm aldrig upp vätskor eller annan mat i slutna burkar.

### **⚠ VARNING! – Risk för brännskador!**

Livsmedel med hårt skal eller skinn kan explodera vid och även efter påvärmning.

- ▶ Tillaga inte ägg i skal och värm inte på hårdkokta ägg med skal.
- ▶ Tillaga aldrig skaldjur.
- ▶ Picka stekta ägg och äggkokotter.
- ▶ På livsmedel med hårt skal eller skinn som t.ex. äpplen, tomater, potatis och korv kan skalet/skinnet spricka. Picka skalet eller skinnet innan du värmer på.

Värmen blir inte jämnt fördelad i barnmat.

- ▶ Värm aldrig barnmat med locket på.
- ▶ Ta alltid bort locket eller nappen.
- ▶ Skaka eller rör om ordentligt efter uppvärmningen.
- ▶ Kontrollera alltid temperaturen själv innan du ger barnet maten.

Värmd mat avger värme. Formen kan bli varm.

- ▶ Använd alltid grytlappar när du tar ut tillbehör eller formar ur ugnsutrymmet.

Förpackningen till vakuumpackade livsmedel kan spricka.

- ▶ Följ alltid anvisningarna på förpackningen.
- ▶ Ta alltid ut maten ur ugnsutrymmet med grytlappar.

Komponenterna blir mycket varma när enheten är i drift.

- ▶ Vidrör inte heta komponenter.
- ▶ Håll barnen borta.

Torkfunktionen på maxlägena slår automatiskt på ett värmeelement som värmer upp ugnsutrymmet vid ren mikring.

- ▶ Ta inte på de varma ytorna i ugnsutrymmet eller värmeelementen.
- ▶ Håll barnen borta.


Ej avsedd användning är farlig. Överhettade tofflor, vetevärmare, svampar, fuktiga putstrasor och liknande kan t.ex. ge brännskador.

- ▶ Torka aldrig mat eller kläder med enheten.
- ▶ Värm inte tofflor, vetevärmare, svampar, fuktiga putstrasor och liknande med enheten.
- ▶ Enheten är bara avsedd för tillagning av mat och dryck.

### **⚠ VARNING! – Skållningsrisk!**

Hettar du upp vätskor så kan det stormkoka. Det innebär att koktemperaturen uppnås utan att du ser typiska ångblåsor som stiger upp. Var försiktig så att du inte stöter till koppen/muggen. Den heta vätskan kan plötsligt koka över och stänka.

- ▶ Sätt alltid en sked i koppen/muggen vid uppvärmningen. Då stormkokar det inte.

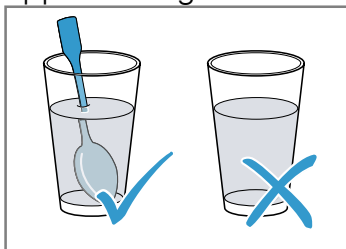

### **⚠ VARNING! – Risk för personskador!**

Olämpliga formar kan spricka. Porslins- och keramikformor har ibland små hål i handtag och lock. Bakom hålen döljer sig ett hålrum. Finns det fukt i hålrummen kan det få delen att spricka.

- ▶ Använd bara formar som tål att mikra. Formor och behållare av metall eller med metallbeläggning kan ge gnistbildning vid mikring. Enheten blir skadad.
- ▶ Mikra aldrig metallbehållare.
- ▶ Använd bara mikrotåliga formar eller kombifunktion med mikro.

### **⚠ VARNING! – Risk för elstötar!**

Enheten innehåller högspänningsdelar.

- ▶ Ta aldrig bort höljet.

### **⚠ VARNING! – Risk för allvarlig hälsoskada!**

Dålig rengöring kan förstöra enhetens ovansida, sänka livslängden och leda till farliga situationer som att det t.ex. tränger ut mikrovågsstrålning.

- ▶ Rengör enheten regelbundet och ta bort alla matrester.
- ▶ Håll ugnsutrymme, lucktätning, lucka och gångjärn rena.

→ "Rengöring och skötsel", Sid. 24

Använd aldrig enheten om lucka eller lucktätning är skadade. Enheten kan avge mikrovågsstrålning.

- ▶ Använd aldrig enheten om lucka, lucktätning eller luckplastram är skadade.
- ▶ Bara service får reparera enheten. Enheten avger mikrovågsstrålning utan hölje.
- ▶ Ta aldrig av höljet.
- ▶ Kontakta service om enheten behöver underhåll eller reparation.

## 1.6 Stektermometer

### **⚠ VARNING! – Risk för elstötar!**

Fel stektermometer kan skada isoleringen.

- ▶ Använd bara den stektermometer som är avsedd för enheten.

## 1.7 Rengöringsfunktionen

### **⚠ VARNING! – Brandrisk!**

Lösa matrester, fett och steksky kan börja brinna vid användning av rengöringsfunktionen.

- ▶ Ta bort grovsmuts från ugnsutrymme före användning av rengöringsfunktionen.
- ▶ Rengör aldrig tillbehör samtidigt.

Enheten blir jättevarm på utsidan vid användning av rengöringsfunktionen.

- ▶ Häng aldrig brännbara föremål som t.ex. kökshanddukar på luckhandtaget.
- ▶ Håll rent framför enheten.
- ▶ Håll barnen borta.

Den jättevvarma luften evakuerar vid luckan om lucktätningen är skadad.

- ▶ Skrubba inte tätningen och ta inte av den.
- ▶ Använd aldrig enheten med skadad tätning eller utan tätning.

### **⚠ VARNING! – Risk för allvarlig hälsoskada!**

Enheten blir jättevarm på utsidan vid användning av rengöringsfunktionen. Släppa lättbeläggningen på plåtar och formar blir förstörd och bildar giftiga gaser.

- ▶ Rengör aldrig plåtar och formar med släppa lättbeläggning under rengöringsfunktionen.
- ▶ Rengör aldrig tillbehör samtidigt.

### **⚠ VARNING! – Risk för hälsoskada!**

Rengöringsfunktionen värmer upp ugnsutrymmet till jättehög temperatur för att bränna bort rester från ugnstekning, grillning och bakning. Det frigör ångor som kan irritera slemhinnorna.

- ▶ Vädra köket ordentligt när rengöringsfunktionen är igång.
- ▶ Vistas inte länge i rummet.
- ▶ Håll barn och husdjur borta.

### **⚠ VARNING! – Risk för brännskador!**

Ugnsutrymmet blir jättevarmt vid användning av rengöringsfunktionen.

- ▶ Öppna aldrig ugnsluckan.
- ▶ Låt enheten svalna.
- ▶ Håll barnen borta.

**⚠** Enheten blir jättevarm på utsidan vid användning av rengöringsfunktionen.

- ▶ Ta aldrig på luckan.
- ▶ Låt enheten svalna.
- ▶ Håll barnen borta.

---

## 2 Förhindrande av sakskador

### 2.1 Allmänt

#### **OBS!**

Alkoholångor kan börja brinna i ugnsutrymmet och permanent skada enheten. Luckan kan flyga upp och ev. falla av pga. deflagration. Luckglasen kan spricka och splittras. Undertrycket kan kraftigt deformera ugnsutrymmet inåt.

- ▶ Värm inte upp utspädd sprit ( $\geq 15$  vol.-%) (t.ex. för att flambra eller ösa maten).

Vatten på ugnsbotten vid användning av enheten med temperaturer över  $120^{\circ}\text{C}$  kan ge emaljskador.

- ▶ Slå inte på någon funktion om det finns vatten på ugnsbotten.
- ▶ Torka upp vattnet på ugnsbotten före användning. Föremål på ugnsbotten ackumulerar värme vid temperaturer över  $50^{\circ}\text{C}$ . Då stämmer inte gräddnings- och ugnstekningstiderna och emaljen kan få skador.
- ▶ Ställ inte tillbehör och lägg inte någon slags bakplåtspapper eller folie på ugnsbotten.
- ▶ Ställ bara formar på ugnsbotten om temperaturen är inställd på under  $50^{\circ}\text{C}$ .

Vatten i varm ugn bildar vattenånga. Temperaturskiftningarna kan ge skador.

- ▶ Håll aldrig vatten i varm ugn.
  - ▶ Ställ aldrig formar med vatten på ugnsbotten.
- Långvarig fukt i ugnsutrymmet ger korrosion.
- ▶ Torka ur ugnen efter användning. Öppna luckan helt eller använd torkfunktionen.
  - ▶ Förvara inte fuktiga livsmedel länge i stängt ugnsutrymme.
  - ▶ Förvara inte mat i ugnsutrymmet.
  - ▶ Kläm inte fast något i luckan.

Fruktsaft som droppar från bakplåten ger fläckar som inte går att få bort.

- ▶ Lägg inte på för mycket på bakplåten när du gräddar väldigt saftiga fruktkakor.
  - ▶ Använd helst den djupa långpannan.
- Ugnrensning i varm ugn skadar emaljen.
- ▶ Använd aldrig ugnrensning i varm ugn!
  - ▶ Ta bort alla föremål från ugnsutrymme och -lucka före nästa uppvärmning.

Är ugnstätningen jättesmutsig, så går ugnsluckan inte längre att stänga ordentligt vid användning. Stommarna runt om kan få skador.

- ▶ Håll tätningen ren.
- ▶ Använd aldrig enheten med skadad tätning eller utan tätning.

Använd inte luckan för att sitta på eller ställa saker på, det kan skada luckan.

- ▶ Ställ, häng eller stöd inget på ugnsluckan.
- ▶ Ställ inte formar eller tillbehör på luckan.

Tillbehör kan beroende på enhetstypen repa luckan vid stängning.

- ▶ Sätt alltid in tillbehöret ända in i ugnen.

Aluminiumfolie kan ge permanenta missfärgningar på luckglaset.

- ▶ Aluminiumfolie i ugnsutrymmet får inte komma i kontakt med luckglaset.

### 2.2 Mikro

Följ anvisningarna när du använder mikron.

#### **OBS!**

Det blir gnistbildning om metall får kontakt med ugnsväggen, vilket kan skada enheten eller förstöra luckglaset.

- ▶ Metall som t.ex. sked i glas måste vara minst 2 cm från ugnsväggarna och luckans insida.

Tillbehör insatta direkt på varandra ger gnistbildning.


- ▶ Kombinera inte galler och långpanna.
- ▶ Sätt in tillbehören på egna falsar.

Långpanna eller bakplåt fungerar inte om du bara ska mikra. Det kan ge gnistbildning som skadar ugnsutrymmet.

- ▶ Använd det medföljande gallret som avställningsyta. Aluformar kan ge gnistbildning i enheten. Enheten kan bli skadad av gnistbildningen.
- ▶ Använd inte aluformar i enheten.

Slår du på enheten utan mat i ugnsutrymmet, så blir den överbelastad.

- ▶ Slå aldrig på mikron utan mat i ugnsutrymmet. Undantaget är om du snabbtestar om formen tål att mikra.

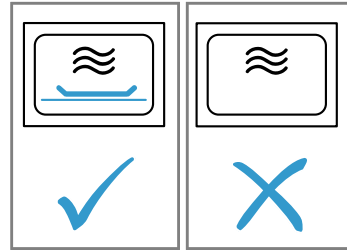

Mikrar du popcorn på för hög mikroeffekt kan luckglaset spricka av överbelastning.

- ▶ Ställ aldrig in för hög mikroeffekt.
- ▶ Använd max. 600 W.
- ▶ Lägg alltid popcornpåsen på vridtallriken.

## 3 Miljöskydd och sparsamhet

### 3.1 Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinningsbara.

- ▶ Källsortera och omhänderta de olika beståndsdelarna.

### 3.2 Spara effekt

Följer du anvisningarna, så drar enheten mindre ström.

Förvärm bara enheten om recept eller inställningsrekommendationer anger det.

→ "Så här lyckas du", Sid. 33

- Du spar upp till 20% effekt om du inte förvärmer enheten.

Använd mörka, svartlackerade eller emaljerade bakformar.

- Sådana bakformar tar upp värmen bäst.

Försök att öppna luckan så lite som möjligt vid användning.

- Det bibehåller ugnstemperaturen och enheten behöver inte värma på.

Tillaga flera maträtter direkt efter varandra eller baka av samtidigt.

- Ugnen är redan varm från första baket. Det förkortar gräddningstiden för nästa kaka.

Slå av enheten 10 minuter före tillagningstidens slut vid längre tillagningstider.

- Maten går klart på restvärmen.

Ta ut tillbehör du inte använder ur ugnen.

- Då slipper du värma upp onödiga tillbehör.

Låt frysmaten tina före tillagning.

- Du spar in effekten som skulle gått åt att tina maten.

Slå av displayen i grundinställningarna.

→ "Grundinställningar", Sid. 21

- Det spar effekt när displayvisningen är av.

Värm på två glas eller koppar med vätska samtidigt.

- Det går åt mindre effekt för att värma på mer mat samtidigt än att värma på mer mat i följd.

#### Notera:


Enheten drar:

- max. 2 W i nätverksstandby
- max. 0,5 W utan nätverksstandby med displayen av

## 4 Lär känna

### 4.1 Kontroller

Med manöverorganen ställer du in spisens alla funktioner och får information om driftillståndet. Allt efter apparattypen kan detaljer i figuren avvika, t.ex. beträffande färg och form.

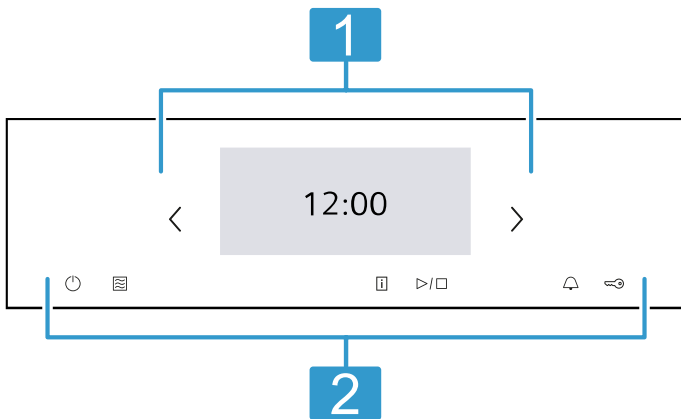

#### 1 Display

Du får upp aktuella inställningsvärden, alternativ eller anvisningar på displayen.  
→ "Display", Sid. 8

#### 2 Knappar

Du direktinställer olika funktioner med knapparna.  
→ "Knappar", Sid. 8

### 4.2 Display

Displayen är indelad i olika områden:

#### Statusraden

Statusraden sitter upptill på displayen. Du kan göra åtgärder beroende på inställningsmomentet.

Symbol	Funktion
←	Återgå en inställning.
⚙️	Öppna grundinställningarna.

Förutom textinformation får du även upp olika funktionsstatusar som symboler.

Symbol	Betydelse
Tid t.ex. "12 min 10 s"	Visar pågående tidsfunktioner. → "Tidsfunktioner", Sid. 14
🔔	Timern är på. → "Ställa timern", Sid. 15
🔒	Barnspärren är på. → "Barnspärr", Sid. 21
🔒	Rengöringsfunktionen eller barnspärren har låst luckan på enheten. → "Rengöringsfunktionen 'PyrolyseClean'", Sid. 26 → "Grundinställningar", Sid. 21

Symbol	Betydelse
📶	WLAN-signalstyrka för Home Connect. Ju fler fyllda streck i symbolen, desto bättre signal. Är symbolen genomstruken 📶, så finns det ingen WLAN-signal. Står det "x" vid symbolen 📶, så finns det ingen Home Connect-serveruppkoppling. → "Home Connect", Sid. 22
📄	Fjärrstart med Home Connect är på. → "Home Connect", Sid. 22
🔧	Fjärrdiagnos med Home Connect för underhåll är på. → "Home Connect", Sid. 22
💡	Ugnsbelysningen är på eller av. → "Ugnsbelysning", Sid. 9

### Inställningsdel

Inställningsdelen är indelad. Indelningarna visar aktuella alternativ och redan gjorda inställningar. Tryck på resp. indelning för att välja funktionen. Även informationen är indelad. Använd navigationsknapparna < och > eller svajpa på displayen för att bläddra vidare åt vänster och höger.

#### Indelningssymboler

Symbol	Betydelse
^	Bläddra vidare i indelat innehåll.
v	
—	Minska eller öka inställningsvärdet.
+	
🔢	Ange inställningsvärde med sifferfältet.
🔄	Återställ inställningsvärdet.
✕	Stäng indelningen.

**Notera:** En blå punkt eller blå asterisk på indelningen visar att Home Connect-appen hämtat ny funktion, favorit eller uppdatering på enheten.

#### Inforaden

Du får upp tilläggsinformation till inställningen och kan göra åtgärder beroende på inställningsmomentet.

### 4.3 Knappar

Du direktväljer olika funktioner med knapparna.

Knapp	Funktion
🔌	Slår på och av enheten. → "Användningsprincip", Sid. 13
🔧	Direktväljer mikrofunktionen. → "Mikro", Sid. 15
📄	Får upp tilläggsinformation till funktioner och inställningar. → "Visa information", Sid. 13



Knapp	Funktion
▷/□	Slår på eller avbryter funktionen. → "Användningsprincip", Sid. 13
🔔	Välj timer. → "Ställa timern", Sid. 15
🔒	Håll intryckt ca 4 sekunder: slår på och av barnspärren. → "Barnspärr", Sid. 21

## 4.4 Ugnsutrymme

Olika ugnsfunktioner hjälper dig att använda enheten.

### Ugnsstegar


Du kan sätta in tillbehör på olika falsar i ugnsstegarna.  
→ "Tillbehör", Sid. 11

Enheten har 5 falsar. Falsarna är numrerade nedifrån och upp.

Ugnsstegarna kan ha utdrag på en eller flera falsar beroende på enhetstyp.

Det går t.ex. att ta ur och rengöra ugnsstegarna.

→ "Ugnsstegar", Sid. 30

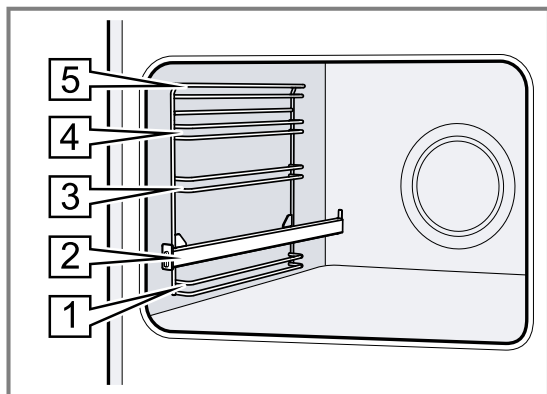

## 5 Ugnsfunktioner

Här får du överblick över enhetens ugnsfunktioner och huvudfunktioner.

**Tips!** Home Connect-appen ger dig tillgång till extrafunktioner eller mer omfattande funktioner beroende på enhetstypen. Du hittar mer information om det i appen.

Ugnsfunktion	Användning
Ugnsfunktioner	Välj väl anpassade ugnsfunktioner för optimal matlagning. → "Ugnsfunktioner", Sid. 10 → "Användningsprincip", Sid. 13
Maträtter	Använd programmerade, rekommenderade inställningar för olika slags mat. → "Maträtter", Sid. 19
Mikro	Mikron tillagar, värmer upp och tinar mat snabbare. → "Mikro", Sid. 15

### Ugnsbelysning

Ugnsbelysningen består av en eller flera ugnslampor. Ugnsbelysningen tänds om du öppnar luckan. Är luckan öppen mer än ca 18 minuter, så slår belysningen av igen.

Ugnsbelysningen tänds av de flesta ugnsfunktioner när funktionen slår på. Ugnsbelysningen slocknar när funktionen slår av.

### Kylfläkten

Kylfläkten slår på och av beroende på enhetens temperatur. Den varma luften evakuerar via luckan.

#### OBS!

Övertäckta ventilationsöppningar överhettar enheten.

- ▶ Täck inte över ventilationsöppningarna.

Kylfläkten har en viss eftergångstid, så att enheten svalnar snabbare efter användning.

### Ugnsluckan

Om du öppnar luckan när funktionen är igång, så stoppar funktionen. Funktionen fortsätter automatiskt när du stänger luckan.

Stänger du luckan vid mikring, så måste du fortsätta funktionen.

Ugnsfunktion	Användning
Rengöring	Välj ugnsrengöringsfunktion. → "Rengöringsfunktionen 'Pyrolys activeClean'", Sid. 26 → "Rengöringsfunktionen 'humidClean'", Sid. 27 → "Torkfunktion", Sid. 27
Favoriter	Använd egna, sparade inställningar. → "Favoriter", Sid. 21

### Home Connect

Du kan koppla upp ugnen mot en mobilenhet med Home Connect för fjärrstyrning av samtliga enhetsfunktioner.

Home Connect-appen ger dig tillgång till extrafunktioner eller mer omfattande funktioner på enheten beroende på enhetstypen. Du hittar mer information om det i appen.

→ "Home Connect", Sid. 22

## 5.1 Ugnsfunktioner

Här förklarar vi skillnaderna mellan ugnsfunktionerna och resp. användningsområde, så att du hittar rätt ugnsfunktion till maten.

Ugnsfunktionssymbolerna hjälper dig att känna igen dem.

Enheten föreslår temperatur eller läge som passar när du väljer ugnsfunktion. Du kan godkänna värdena eller ändra dem inom angivet intervall.

Vid temperaturinställningar över 275°C och grilläge 3 sänker enheten temperaturen efter ca 40 minuter till ca 275°C resp. grilläge 1.

Symbol	Ugnsfunktion	Temperaturintervall	Användning och funktionssätt Möjliga extrafunktioner
	4D-varmluft	30 - 275°C	Bakning eller ugnstekning på en eller flera falsar. Fläkten i ugnens bakvägg fördelar värmen från ringelementet jämnt i ugnen.
	Över-/undervärme	30 - 300 °C	Traditionell bakning eller ugnstekning på en fals. Ugnsfunktionen passar väldigt bra för kakor med saftig fyllning. Värmen blir jämnt fördelad ovan- och underifrån.
	Anpassad varmluft	125 - 250°C	Tillagar vald mat skonsamt utan förvärmning på en fals. Fläkten i ugnens bakvägg fördelar värmen från ringelementet jämnt i ugnen. Maten blir delvis tillagad på restvärme. Håll luckan stängd vid tillagning. Ugnsfunktionen används för att beräkna effektförbrukningen i varmluftsläge och energieffektivitetsklassningen.
	Anpassad över-/undervärme	150 - 250°C	Tillagar vald mat skonsamt. Värmen kommer ovan- och underifrån. Ugnsfunktionen används för att beräkna effektförbrukningen i vanligt läge.
	Varmluftsgrillning	30 - 300 °C	Ugnstekter fågel, hel fisk och stora köttbitar. Grillelementet och fläkten slår på och av i intervall. Fläkten sprider varmluften runt maten.
	Grill, stor grillyta	Grillägen: 1 = lågt 2 = medel 3 = kraftigt	Grillar platt grillmat som t.ex. biffar, korv och varma smörgåsar. Gratinerar mat. Hela ytan under grillelementet blir uppvärmd.
	Grill, liten grillyta	Grillägen: 1 = lågt 2 = medel 3 = kraftigt	Grillar små mängder som t.ex. biff, korv och varma smörgåsar. Gratinerar små mängder. Mittdelen på grillelementet blir varm.
	Pizzaläge	30 - 275°C	Tillagar pizza eller mat som kräver mycket undervärme. Värmen kommer underifrån och från ringelementet i bakväggen.
	coolStart-funktion	30 - 275°C	Snabbtillagning av djupfrost utan förvärmning. Följ tillverkarens anvisningar om temperatur. Använd den högsta temperatur som står på förpackningen.
	Anpassad tillagning	70 - 120°C	Tillagar påbrynta, möra köttbitar i öppen gryta skonsamt och långsamt. Den låga värmen blir jämnt fördelad ovan- och underifrån.
	Undervärme	30 - 250 °C	Eftergräddning av mat eller tillagning i vattenbad. Värmen kommer underifrån.
	Varmhållning	50 - 100°C	Varmhåller tillagad mat.
	Förvärma porslin/formar	30 - 90°C	Fövärmmer porslin.


## 5.2 Temperatur

På de flesta ugnsfunktioner går det att vid uppvärmning läsa av aktuell ugnstemperatur och inställd temperatur bredvid varandra på displayen som t.ex. ↓ 120°C | 210°C.

När du förvärmer, så är det optimalt att sätta in maten när uppvärmningsstrecket är helfyllt och enheten ger ljudsignal.

**Notera:** På grund av termisk tröghet kan angiven temperatur skilja sig något från den faktiska temperaturen inuti ugnen.

### Restvärmeindikering

Displayen visar restvärmen i ugnsutrymmet när enheten är av med . Ju mer ugnstemperaturen sjunker, desto mindre syns symbolen. Vid ca 60°C slocknar symbolen helt.

## 5.3 Mikroeffekter

Här hittar du en översikt över mikroeffekterna och hur de används. Mikroeffekterna motsvarar inte alltid exakt den effekt som mikron använder.

Mikroeffekt i W	Max. tillagningstid i timmar	Användning
90 W	1:30	Tinar känslig mat.
180 W	1:30	Tinar mat och fortsätter tillagningen.
360 W	1:30	Tillagar kött och fisk. Värmer på känslig mat.
600 W	1:30	Värmer upp och tillagar mat.
800 W "Boost"	00:30	Hettar upp vätskor.




**Notera:** Max. mikroeffekt "Boost" är inte avsedd för att värma upp mat. Mikroeffekten blir sänkt stegvis till 600 W de första minuterna för att skydda enheten. Maxeffekt är tillgänglig igen efter avsvälning.

## 6 Tillbehör

Använd originaltillbehör. Det är anpassade till enheten.

**Notera:** Om ett tillbehör blir hett kan det deformeras. Deformationen påverkar inte funktionen. När tillbehöret svalnar försvinner deformationen.

Medföljande tillbehör kan vara olika beroende på enhetstyp.

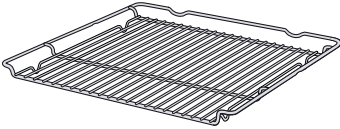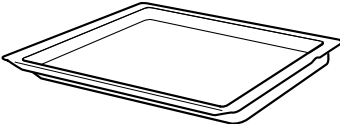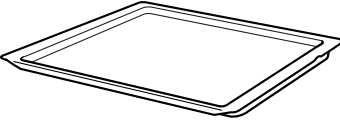Tillbehör	Användning
Galler 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kakformar</li> <li>■ Gratångformar</li> <li>■ Formar</li> <li>■ Kött, t.ex. stekar eller grillbitar</li> <li>■ Frysmat</li> </ul>
Långpanna 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mjuka kakor</li> <li>■ Bakverk</li> <li>■ Bröd</li> <li>■ Stora stekar</li> <li>■ Frysmat</li> <li>■ Fångar upp droppande vätskor, t.ex. fett från grillgallret.</li> </ul>
Bakplåt 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Småkakor</li> <li>■ Småkakor</li> </ul>

### 6.1 Tillbehörstips

Många tillbehör är bara avsedda för vissa ugnsfunktioner.

#### Mikrotillbehör

Bara det medföljande gallret är avsett ren mikring. Bleck som t.ex. långpannor och bakplåtar kan ge gnistbildning och är olämpliga. Följ anvisningarna för mikring.

→ "Mikrotåliga tillbehör och formar", Sid. 15


### 6.2 Snäpplägena

Snäpplägena ser till så att tillbehören inte tippas när du drar ut dem.


Tillbehöret går att dra ut ungefär halvvägs innan det snäpper fast. Tillbehöret måste vara ordentligt inskjutet i ugnsutrymmet för att tippskyddet ska fungera.

### 6.3 Sätta in tillbehör i ugnen


Sätt alltid in tillbehöret ordentligt i ugnen. Det är bara så du kan dra ut tillbehöret ungefär halvvägs utan att det tippas.

1. Vrid tillbehöret så att skåran  är bakåt och pekar nedåt.
2. Sätt alltid in tillbehöret mellan falsens båda styrningar.

Galler Sätt in gallret med den öppna sidan mot ugnsluckan och nedböjningen nedåt.

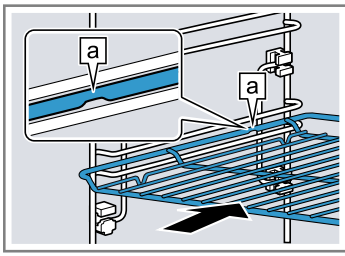


Plåt t.ex. långpanna eller bakplåt Sätt in plåten med avfasningen **b** mot ugnsluckan.

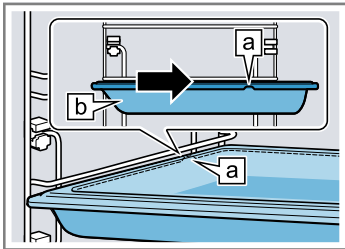

3. Dra ut utdragsskenorna för att lägga på tillbehör på falsar med utdragsskenor.

Galler eller plåt Lägg på tillbehöret så att det går i utdragsystemet vid bakre anslaget.

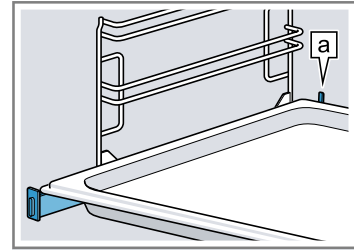

**Notera:** Skjut in utdragsskenorna igen i ugnsutrymmet med lite tryck.

4. Skjut in tillbehöret ordentligt så att det inte går emot luckan.

**Notera:** Ta ut de tillbehör som inte behövs ur ugnen.

## 6.4 Extratillbehör

Extratillbehör kan du köpa hos service, i butik eller på Internet.

Du hittar ett omfattande tillbehörssortiment till din enhet i våra broschyrer eller på Internet.

[siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com)

Tillbehören är enhetsspecifika. Ange alltid rätt beteckning (E-nr) på din enhet när du beställer.

Du hittar tillgängliga tillbehör till din enhet i onlineshopen eller hos service.


# 7 Före första användningen

Gör inställningarna för den första idrifttagningen. Rengör apparaten och tillbehören.

## 7.1 Första användningen


Efter elanslutning måste du göra inställningarna för första användningen. Det kan ta några minuter innan du får upp inställningarna på displayen.


**Notera:** Du kan även göra inställningarna med Home Connect-appen. Är enheten uppkopplad, följ appanvisningarna.

- Slå på enheten med .
- ✓ Du får upp första inställningen.
2. Ändra inställningen, om det behövs.  
Möjliga inställningar:
  - Språk
  - Home connect
  - Tid
  - Datum
3. Hoppa till nästa inställning med  $\rightarrow$ .
4. Bläddra igenom inställningarna och ändra, om det behövs.
- ✓ Du får upp meddelandet att första användningen är avslutad på displayen efter sista inställningen.
5. Öppna och stäng luckan och kontrollera att enheten värmer upp.


## 7.2 Rengöra enheten före första användningen

Rengör ugnsutrymme och tillbehör innan du lagar mat med enheten för första gången.

- Ta ut produktinfo och tillbehör ur ugnen. Ta bort förpackningsrester som frigolitkuler och tejp i och utanpå enheten.
- Torka av glatta ugnsytor med mjuk, fuktad trasa.
3. Slå på enheten med .
4. Gör följande inställningar:

Ugnsfunktion	4D-varmluft 
Temperatur	max.
Tillagningstid	1 timme

$\rightarrow$  "Användningsprincip", Sid. 13

5. Slå på funktionen.
  - Vädra köket när enheten värmer upp.
- ✓ Enheten ger ljudsignal när tiden går ut. Du får upp en displayanvisning om att funktionen avslutad.
6. Slå av enheten med .
7. Rengör de glatta ugnsytorerna med varmt vatten, diskmedel och disktrasa när enheten svalnat.
8. Rengör tillbehöret ordentligt med varmt vatten, diskmedel och disktrasa eller -borste.

## 8 Användningsprincip

### 8.1 Slå på enheten

- ▶ Slå på enheten med ☹.
- ✓ Du får upp menyn på displayen.

### 8.2 Slå av enheten

Slå av enheten när du inte använder den. Använder du inte enheten på ett tag, så slår den av automatiskt.

- ▶ Slå av enheten med ☹.
- ✓ Enheten slår av. Pågående funktioner slår av.
- ✓ Du får upp klockan eller restvärmeindikeringen på displayen.

### 8.3 Slå på funktionen

Du måste slå på ugnsfunktionerna.

#### OBS!

Vatten på ugnsbotten vid användning av enheten med temperaturer över 120°C kan ge emaljskador.

- ▶ Slå inte på någon funktion om det finns vatten på ugnsbotten.
- ▶ Torka upp vattnet på ugnsbotten före användning.
- ▶ Slå på funktionen med ▷/□.
- ✓ Du får upp inställningarna på displayen.

### 8.4 Pausa funktionen

Du kan pausa funktionen och sedan fortsätta den.

1. Tryck på ▷/□ för att avbryta funktionen.
2. Fortsätt funktionen genom att trycka på ▷/□ igen.

### 8.5 Ställa in funktion

Du får upp menyn på displayen när du slår på enheten.

1. Svajpa vänster eller höger på displayen för att bläddra bland de olika alternativen.
2. Tryck på resp. indelning för att välja funktionen.
- ✓ Det kommer upp olika inställningsvärden eller tilläggsval beroende på funktionen.
3. Tryck på annan indelning, om det behövs.
4. Ändra inställningsvärden:
  - Svajpa över den blå inställningsraden eller tryck på resp. ställe på inställningsraden.
  - Eller tryck på ☰ och ange värdet direkt med sifferfältet.
5. Slå på funktionen med ▷/□.
6. När funktionen slår av:
  - Du kan göra fler inställningar om det behövs och starta om funktionen.
  - Slå av enheten med ☹ när maten är klar.

**Tips!** Du kan spara av inställningarna som "Favoriter"☆ och återanvända dem.

→ "Favoriter", Sid. 21

### 8.6 Ställa in ugnsfunktion och temperatur

1. Tryck på "Ugnsfunktioner".
2. Tryck på den ugnsfunktion du vill ha.
3. Ställ in temperatur med – eller + eller på inställningslisten. Eller ange temperatur direkt med sifferfältet ☰.

Du kan göra fler inställningar, om det behövs:

- → "Snabbuppvärmning", Sid. 14
- → "Tidsfunktioner", Sid. 14
- → "Mikro", Sid. 15
- → "Ventilationsfunktionen 'Crisp Finish'", Sid. 17
- → "Stektermometer", Sid. 17

4. Slå på funktionen med ▷/□.

- ✓ Enheten värmer upp.
- ✓ På displayen står inställningsvärdena och tiden som visar hur länge funktionen varit igång.

5. Slå av enheten med ☹ när maten är klar.

**Notera:** Du hittar lämpligaste ugnsfunktionen till maten i ugnsfunktionsbeskrivningen.

→ "Ugnsfunktioner", Sid. 10

### Ändra ugnsfunktion

Ändrar du ugnsfunktion, så återställs alla andra inställningar.

1. Tryck på ▷/□.
2. Tryck på ←.
3. Tryck på den ugnsfunktion du vill ha.
4. Ställ in och slå på funktionen igen med ▷/□.

### Ändra temperatur

Du kan ändra temperaturen närsomhelst efter funktionsstart.

1. Tryck på temperaturen.
2. Ändra temperatur med – eller + eller på inställningslisten. Eller ange temperatur direkt med sifferfältet ☰.
3. Tryck på "Överför".

### 8.7 Visa information

Du kan oftast få upp information om utförd funktion. Många anvisningar kommer upp automatiskt på enheten, t.ex. för bekräftelse, som uppmaning eller varning.

1. Tryck på ☰.
- ✓ Du får upp ev. information i några sekunder.
2. Bläddra vidare i indelat innehåll med ^ eller v.
3. Stäng anvisningen med X, om det behövs.

### 8.8 Sabbatenlig användning

Vill du använda enheten sabbatenligt, använd tidsfunktionerna och ändra belysningens grundinställning.

**Notera:** Om du öppnar luckan när funktionen är igång, så slår enheten av uppvärmningen. Stäng luckan, så fortsätter enheten uppvärmningen. Vill du använda enheten sabbatenligt, öppna inte luckan förrän funktionen är igång.

1. Ändra grundinställningen "Belysning" till "Alltid av".
  - "Grundinställningar", Sid. 21
  - Då är ugnsbelysningen alltid av vid användning och när du öppnar luckan.
2. Ställ in den ugnsfunktion du vill ha.
  - "Ställa in funktion", Sid. 13
  - "Ställa in ugnsfunktion och temperatur", Sid. 13
3. Ställ in den tillagningstid du vill ha beroende på ugnsfunktion.
  - "Ställa in tillagningstid", Sid. 14
  - "Tidsfunktioner", Sid. 14

4. Ställ in tiden när funktionen ska vara färdig med "Färdig".  
→ "Ställa in färdigtiden", Sid. 14  
→ "Tidsfunktioner", Sid. 14
5. Sätt in maten i ugnen innan enheten börjar värma upp.
6. Slå på funktionen.

- ✓ Du får upp starttiden på displayen. Enheten är nu i standbyläge.
- ✓ När enheten uppnår starttiden, så börjar den värma upp och tillagningstiden börjar räkna ned.
- 7. Ta ut maten ur ugnen när funktionen slår av. Enheten slår av helautomatiskt efter ca 15 till 20 minuter.  
**Notera:** Ändra belysningens grundinställning igen, om det behövs.

## 9 Snabbuppvärmning

Du kan korta uppvärmningstiden med snabbuppvärmningen »»» vid inställda temperaturer över 100°C för att spara tid.

Snabbuppvärmning fungerar med följande ugnsfunktioner:

- 4D-varmluft ☉
- Över-/undervärme ☐

### 9.1 Ställa in snabbuppvärmningen

Ställ inte in maten i ugnen förrän snabbuppvärmningen är klar, så får du ett jämnare slutresultat.

**Notera:** Så ställ inte in tillagningstiden förrän snabbuppvärmningen är klar.

1. Ställ in lämplig ugnsfunktion och temperatur över 100°C.  
Snabbuppvärmningen slår på automatiskt vid temperaturer över 200°C.
2. Tryck på "Snabbuppvärmning".  
✓ Du får upp "På".
3. Slå på funktionen med ▷/☐.  
✓ Snabbuppvärmningen går igång.  
✓ Enheten ger signal när snabbuppvärmningen är klar. På "Snabbuppvärmning" »»» står "Av".
4. Sätt in maten i ugnen.

#### Avbryta snabbuppvärmningen

- ▶ Tryck på "Snabbuppvärmning".
- ✓ Du får upp "Snabbuppvärmning" »»» "Av" på displayen.

## 10 Tidsfunktioner

Du kan ställa in tillagningstiden och tiden när funktionen ska vara färdig. Timern går att ställa in oberoende av funktion.

Tidsfunktion	Användning
Tillagningstid ↵	Anger du en tillagningstid i funktionen, så slår enheten automatiskt av uppvärmningen när tillagningstiden går ut.
Färdigtid →	Du kan ställa in tiden när funktionens tillagningstid ska vara klar. Enheten slår på automatiskt så att funktionen är klar den tid du vill.
Timer ⌚	Timern går att ställa in oberoende av funktion. Den påverkar inte enheten.

### 10.1 Ställa in tillagningstid

Du kan ställa in tillagningstider upp till 24 timmar i funktionerna.

**Krav:** Funktion och temperatur eller läge är inställda.

1. Tryck på "Tid".
2. Tryck på resp. tidvärde för att ställa in tillagningstiden, t.ex. tim- "h" eller minutvisningen "min".  
✓ Valt värde blir blåmarkerat.
3. Ställ in tillagningstid med — eller + eller på inställningslisten. Eller ange tillagningstid direkt med sifferfältet ☐☐☐.  
Återställ inställningsvärdet med ↶, om det behövs.
4. Tryck på "Överför".
5. Slå på funktionen med ▷/☐.

- ✓ Enheten värmer upp och tillagningstiden börjar räkna ned.
- ✓ Enheten ger ljudsignal när tiden går ut. Du får upp en displayanvisning om att funktionen avslutad.
- 6. När tillagningstiden går ut:
  - Du kan göra fler inställningar om det behövs och starta om funktionen.
  - Slå av enheten med ☐ när maten är klar.

#### Ändra tillagningstiden

Du kan ändra tillagningstiden närsomhelst.

1. Tryck på tillagningstiden.
2. Ändra tillagningstid med — eller + eller på inställningslisten. Eller ange temperatur direkt med sifferfältet ☐☐☐.
3. Tryck på "Överför".

#### Avbryta tillagningstiden

Du kan närsomhelst avbryta tillagningstiden.

1. Tryck på tillagningstiden.
2. Återställ tillagningstiden med ↶.  
**Notera:** På ugnsfunktioner som alltid kräver tillagningstid återställer enheten tillagningstiden till förinställt värde.
3. Tryck på "Överför".

### 10.2 Ställa in färdigtiden

Du kan flytta fram färdigtiden upp till 24 timmar.

#### Krav

- Funktion och temperatur eller läge är inställda.
- Det finns en inställd tillagningstid.

1. Tryck på "Färdig".
2. Ställ om klockan med  $-$  eller  $+$  eller ange tiden direkt med sifferfältet  $\text{■■■}$ .  
Återställ inställningsvärdet med  $\text{⏪}$ , om det behövs.
3. Tryck på "Överför".
4. Slå på funktionen med  $\text{▷/□}$ .
  - ✓ Du får upp starttiden på displayen. Enheten är nu i standbyläge.
  - ✓ När enheten uppnår starttiden, så börjar den värma upp och tillagningstiden börjar räkna ned.
  - ✓ Enheten ger ljudsignal när tiden går ut. Du får upp en displayanvisning om att funktionen avslutad.
5. När tillagningstiden går ut:
  - Du kan göra fler inställningar om det behövs och starta om funktionen.
  - Slå av enheten med  $\text{⏻}$  när maten är klar.

### Ställa in färdigtiden

Du kan bara flytta fram inställd tid innan funktionen och tillagningstiden går igång för att du ska få bra slutresultat.

1. Tryck på "Färdig".
2. Ställ om klockan med  $-$  eller  $+$  eller ange tiden direkt med sifferfältet  $\text{■■■}$ .
3. Tryck på "Överför".

### Avbryta färdigtiden

Du kan radera inställd tid närsomhelst.

1. Tryck på "Stopp".
2. Tryck på "Färdig".
3. Återställ tiden med  $\text{⏪}$ .

**Notera:** På ugnsfunktioner som alltid kräver tillagningstid återställer enheten färdigtiden till nästa möjliga tid.

4. Tryck på "Slå på".

### 10.3 Ställa timern

Timern fungerar oberoende av funktion. Du kan ställa timern på upp till 24 timmar både när enheten är på och av. Timern har en egen signal, så du hör om det är timmertiden eller en tillagningstid som går ut.

1. Tryck på  $\text{⏪}$ .
2. Tryck på resp. tidvärde på displayen för att ställa in timern, t.ex. tim- "h" eller minutvisningen "min".
  - ✓ Valt värde blir blåmarkerat.
3. Ställ in timern med  $-$  eller  $+$  eller på inställningslistan. Eller ange timertid direkt med sifferfältet  $\text{■■■}$ .  
Återställ inställningsvärdet med  $\text{⏪}$ , om det behövs.
4. Tryck på "Slå på" för att slå på timern.
  - ✓ Timern börjar räkna ned.
  - ✓ Timern ligger kvar på displayen även om enheten är av.
  - ✓ Inställningarna för pågående funktion står på displayen när enheten är på. Du får timern på statusraden.
  - ✓ Enheten ger ljudsignal när timern går ut. Du får upp en displayanvisning om att timern avslutad.

### Ändra timern

Du kan ändra timern närsomhelst.

1. Tryck på  $\text{⏪}$ .
2. Tryck på "Paus".
3. Ändra timern.
4. Tryck på "Slå på".

### Avbryta timern

1. Tryck på  $\text{⏪}$ .
2. Återställ timern med  $\text{⏪}$ .
3. Tryck på "Slå på".

## 11 Mikro

Mikron tillagar, värmer på, bakar av och tinar mat snabbare.

### 11.1 Mikrotåliga tillbehör och formar

Använd bara lämpliga formar och tillbehör så att maten blir jämnvarm och enheten inte blir skadad.

Följ formtillverkarens anvisningar.

Sätt in formar och tillbehör på fals 2 om inget annat anges.

#### Mikrotålig form

Formar av eldfast material som går att mikra:

- glas
- glaskeramik
- porslin
- temperaturtålig plast
- helglaserad keramik utan sprickor
- Serveringsfat  
Använd bara fat med guld- eller silverdekor om tillverkaren garanterar att de går att mikra.
- Medföljande galler  
Plåtar som t.ex. långpanna eller bakplåt kan ge gnistbildning vid ren mikring och är olämpliga.

De här materialen släpper igenom mikrovågorna utan att skadas.

#### Icke-mikrotålig form

**Notera:** Följ anvisningarna för att undvika saksador.  
→ "Mikro", Sid. 6

- Porslin och metallbakformar

Mikrovågor kan inte tränga igenom metall. Maten blir inte varm eller knappt varm. Metall kan ge gnistbildning vid ren mikring.

#### Form vid kombimikro-funktion

Kombinerar du annan ugnsfunktion med mikro, så fungerar förutom mikrotåliga formar och tillbehör även metall:

- Porslin och metallbakformar  
Metall måste vara minst 2 cm från ugnsväggarna och luckans insida.  
Ställ alltid bakformar och fat av metall på det medföljande gallret.
- Medföljande tillbehör:  
Galler  
Långpanna  
Bakplåt


#### Testa om formen går att mikra

Är du osäker på om formen går att mikra, gör ett formtest.

**OBS!**

Slår du på enheten utan mat i ugnsutrymmet, så blir den överbelastad.

- ▶ Slå aldrig på mikron utan mat i ugnsutrymmet. Undantaget är om du snabbtestar om formen tål att mikra.

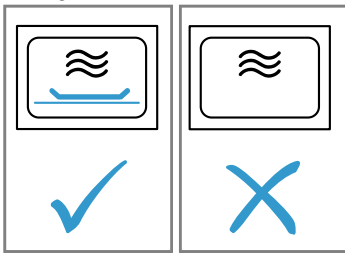**⚠ VARNING! – Risk för brännskador!**

Komponenterna blir mycket varma när enheten är i drift.

- ▶ Vidrör inte heta komponenter.
- ▶ Håll barnen borta.

1. Ställ in den tomma formen i ugnen.
2. Ställ in enheten på maxeffekt i ½ - 1 minut.
3. Slå på funktionen.
4. Kontrollera formen flera gånger:
  - Förblir formen kall eller ljummen, så går den att mikra.
  - Blir formen varm eller ger gnistbildning, avbryt formtestet. Formen går inte att mikra.

**11.2 Inställningsalternativ med mikro**

Mikron går att använda separat eller i kombination med en ugnsfunktion.

**Ren mikring**

Det är bara mikrons elektromagnetiska vågor som genererar effekt och t.ex. omvandlas till värme i livsmedlen.

Enheten slår automatiskt på ett värmeelement för att undvika kondens vid mikroeffekterna 600 och "Boost". Ugnsutrymme och tillbehör blir heta. Det påverkar inte slutresultatet.

Du kan slå av den automatiska torkfunktionen i grundinställningarna.

→ "Grundinställningar", Sid. 21

**⚠ VARNING! – Risk för brännskador!**

Torkfunktionen på maxlägena slår automatiskt på ett värmeelement som värmer upp ugnsutrymmet vid ren mikring.

- ▶ Ta inte på de varma ytorna i ugnsutrymmet eller värmeelementen.
- ▶ Håll barnen borta.

**Mikrokombi**

Kombimikro-funktionen kortar matens tillagningstid.

Mikron går att kombinera med följande funktioner:

- Ugnsfunktioner → Sid. 13
  - 4D-varmluft
  - Över-/undervärme
  - Varmluftsgrillning
  - Grill, stor grilllyta
  - Grill, liten grilllyta
- → "Maträtter", Sid. 19
- → "Stektermometer", Sid. 17
- → "Ventilationsfunktionen 'Crisp Finish'", Sid. 17

Följande mikroeffekter går att kombinera med ugnsfunktioner:

- 90 W
- 180 W
- 360 W

**11.3 Ställa in mikron****Notera:**

Se till så att du hanterar mikron rätt:

- → "Säkerhet", Sid. 2
- → "Förhindrande av saksador", Sid. 6
- → "Mikroeffekter", Sid. 11
- → "Mikrotåliga tillbehör och formar", Sid. 15

1. Tryck på "Mikro".
  - Eller välj mikron direkt med
2. Tryck på den mikroeffekt du vill ha.
3. Tryck på "Tid".
 

Alla mikrofunktioner kräver tillagningstid.
4. Tryck på resp. tidvärde för att ändra förinställd tillagningstid, t.ex. minut- "min" eller sekundvisningen "s".
  - ✓ Valt värde blir blåmarkerat.
5. Ställ in tillagningstid med  $-$  eller  $+$  eller på inställningslisten. Eller ange tillagningstid direkt med sifferfältet .
  - Återställ inställningsvärdet med , om det behövs.
6. Tryck på "Överför".
7. Slå på funktionen med  $\triangleright/\square$ .
  - ✓ Mikron går igång och tillagningstiden börjar räkna ned. Vid max. mikroeffekt "Boost" visar displayen effektsänkningen.
    - "Mikroeffekter", Sid. 11
  - ✓ Enheten ger ljudsignal när tillagningstiden går ut. Du får upp en displayanvisning om att funktionen är avslutad.
8. När tillagningstiden går ut:
  - Du kan göra fler inställningar om det behövs och slå på funktionen igen.
  - Slå av enheten med när maten är klar.
9. Torka ur ugnsutrymmet om det bildats kondensat när du slagit av mikrons torkfunktion i grundinställningarna.
  - "Torkfunktion", Sid. 27

**Notera:** Om du öppnar luckan när funktionen är igång, så stoppar funktionen. Stänger du luckan, så måste du fortsätta funktionen. Har du ändrat grundinställning, se till så att mikron inte går igång igen utan mat.

→ "Grundinställningar", Sid. 21

**Ändra mikroeffekt**

Du kan ändra mikroeffekten närsomhelst.

1. Tryck på mikroeffekten.
2. Ändra mikroeffekten.
3. Tryck på "Överför".

**Ändra tillagningstiden**

Du kan ändra tillagningstiden närsomhelst.

1. Tryck på tillagningstiden.
2. Ändra tillagningstid med  $-$  eller  $+$  eller på inställningslisten. Eller ange temperatur direkt med sifferfältet .
3. Tryck på "Överför".



## 11.4 Ställa in kombimikro


### Notera:



Se till så att du hanterar mikron rätt:

- → "Säkerhet", Sid. 2
- → "Förhindrande av sakskador", Sid. 6
- → "Mikroeffekter", Sid. 11
- → "Mikrotåliga tillbehör och formar", Sid. 15

**Krav:** Följ anvisningarna till resp. ugnsfunktion.

→ "Inställningsalternativ med mikro", Sid. 16

1. Tryck på den ugnsfunktion du vill ha.
2. Ställ in funktionen, t.ex. ugnsfunktion och temperatur.
3. Tryck på "Kombimikro" .
4. Tryck på den mikroeffekt du vill ha.

5. Tryck på "Tid" och ställ in tillagningstiden.
6. Slå på funktionen med .
- ✓ Enheten värmer upp och tillagningstiden börjar räkna ned.
- ✓ Enheten ger ljudsignal när tiden går ut. Du får upp en displayanvisning om att funktionen avslutad.
7. När tillagningstiden går ut:
  - Du kan göra fler inställningar om det behövs och starta om funktionen.
  - Slå av enheten med  när maten är klar.

### Ändra kombimikro

Du kan ändra kombimikrofunktionen närsomhelst.

1. Tryck på mikroeffekten.
2. Ändra eller slå av mikroeffekten.
3. Tryck på "Överför".

# 12 Ventilationsfunktionen "Crisp Finish"





Ventilationsfunktionen "Crisp Finish"  drar ut fukten ur ugnsutrymmet så att maten blir knaprigare.

Det minskar mängden varm ånga som kan strömma ut när du öppnar ugnsluckan.

## 12.1 Lämpliga ugnsfunktioner med ventilationsfunktion



Ventilationsfunktionen fungerar bara med vissa ugnsfunktioner.

Du kan använda ventilationsfunktionen med de här ugnsfunktionerna:

- 4D-varmluft 
- Över-/undervärme 
- Pizzaläge 
- Varmluftsgrillning 

## 12.2 Ställa in ventilationsfunktionen



Du kan slå på ventilationsfunktionen närsomhelst, även efter funktionsstart.

1. Ställ in lämplig ugnsfunktion och temperatur.  
Du kan göra fler inställningar och kombinera med ventilationsfunktionen, om det behövs.
2. Tryck på "Crisp Finish".
- ✓ Du får upp "På".
3. Slå på funktionen med .
- ✓ Enheten värmer upp.
- ✓ Du får upp inställningsvärdena på displayen.
4. Slå av enheten med  när maten är klar.


**Notera:** Du kan höra kraftigare fläktljud vid användning.

### Avbryta ventilationsfunktionen

Du kan slå av ventilationsfunktionen närsomhelst.

- ▶ Tryck på "Crisp Finish" .
- ✓ Du får upp "Crisp Finish"  "Av" på displayen.
- ✓ Funktionen fortsätter utan ventilationsfunktion.








# 13 Stektermometer



Precisionstillaga genom att sätta stektermometern  i maten och ställa in en innertemperatur. Stektermometern mäter matens innertemperatur. Enheten slår av uppvärmningen automatiskt vid inställd innertemperatur i maten.

## 13.1 Lämpliga ugnsfunktioner för stektermometer

Stektermometern fungerar bara med vissa ugnsfunktioner.

Du kan använda stektermometern med de här ugnsfunktionerna:

- 4D-varmluft 
- Över-/undervärme 
- Undervärme 
- Anpassad över-/undervärme 
- Anpassad varmluft 
- Varmluftsgrillning 
- Pizzaläge 

- Varmhållning 
- Anpassad tillagning 

## 13.2 Sätta i stektermometern

Använd den medföljande stektermometern eller beställ lämplig stektermometer hos service.

### **WARNING! – Risk för elstötar!**

Fel stektermometer kan skada isoleringen.

- ▶ Använd bara den stektermometer som är avsedd för enheten.

### **OBS!**

Stektermometern kan bli skadad.

- ▶ Kläm inte stektermometersladden!
- ▶ Använd inte täckta formar.
- ▶ Avståndet mellan grillelement och stektermometer måste vara några centimeter, så att stektermometern inte blir skadad av för kraftig värme. Kött kan svälla vid tillagning.

Om stektermometerspetsen inte sitter helt i maten, så slår det gnistor när du mikrar.


► Sätt i stektermometern helt i maten

### 1. Sätt stektermometern i maten.

Stektermometern har tre mätpunkter. Se till så att åtminstone mätpunkten i mitten sitter i maten.


Tunna köttbitar	Sätt i stektermometern från sidan i tjockaste delen av köttet.
-----------------	--

Tjocka köttbitar	Sätt i stektermometern snett ovanifrån tills det tar emot i köttet.
------------------	---

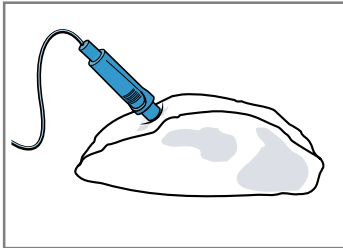


**Notera:** Måste du vända maten, sätt stektermometern i sidan av maten så att du inte behöver ta ur den när du vänder.

Fågel	Sätt i stektermometern i tjockaste bröstdelen tills det tar emot. Sätt i stektermometern på tvärens eller längdens beroende på hur fågeln ser ut.
-------	---

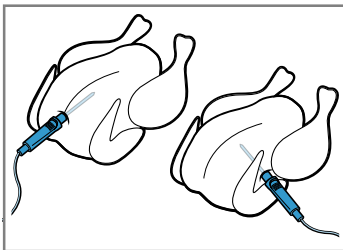

Vänd fågeln och lägg den med bröstsidan ned på gallret.

Fisk	Sätt i stektermometern bakom fiskhuvudet mot ryggraden tills det tar emot på hel fisk.
------	--

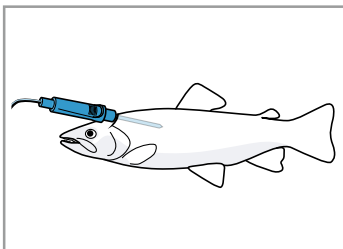

Ställ fisk som inte ska vändas t.ex. på en halv potatis med buken ned på gallret.

### 2. Sätt in maten med stektermometern i ugnen.

### 3. Anslut stektermometern i uttaget till vänster i ugnsutrymmet.

**Notera:** Ta inte ur stektermometern när du vänder maten. Se till så att stektermometern sitter rätt när du vänt maten.

## 13.3 Ställa in stektermometern

Du kan ställa in innertemperaturer mellan 30 och 99°C.

### Krav

- Maten med stektermometern står i ugnen.
- Stektermometern sitter i ugnsuttaget.

1. Tryck på "Ugnsfunktioner".
2. Tryck på den ugnsfunktion du vill ha.
3. Ställ in ugnstemperatur med  $-$  eller  $+$  eller på inställningslistan. Eller ange temperatur direkt med sifferfältet  $\text{■■■}$ .

Ställ in ugnstemperaturen minst 10°C högre än innertemperaturen.

Ställ inte in ugnstemperaturer högre än 250°C.

4. Tryck på "Stektermometer".
5. Ställ in innertemperatur med  $-$  eller  $+$  eller på inställningslistan. Eller ange innertemperatur direkt med sifferfältet  $\text{■■■}$ .  
Återställ inställningsvärdet med  $\text{↶}$ , om det behövs.
6. Tryck på "Överför".
7. Slå på funktionen med  $\text{▷/□}$ .  
✓ Enheten värmer upp.  
✓ På displayen står inställningsvärdena och tiden som visar hur länge funktionen varit igång. Är enheten uppkopplad mot Home Connect, så får du upp uppskattad återstående tid.  
✓ Enheten ger signal när innertemperaturen är uppnådd. Du får upp en displayanvisning om att funktionen avslutad. Enheten slår av uppvärmningen. Enheten fortsätter uppvärmningen vid Anpassad tillagning.

### 8. ⚠ **WARNING! – Risk för brännskador!**

Ugnsutrymme, tillbehör och stektermometer blir väldigt varma.

- Använd grytlappar när du tar ut varma tillbehör eller stektermometern ur ugnsutrymmet.

När innertemperaturen är uppnådd:

- Du kan göra fler inställningar om det behövs och starta om funktionen.
- Slå av enheten med  $\text{⏻}$  när maten är klar.
- Dra ut stektermometern ur ugnsuttaget.
- Dra ut stektermometern ur maten och ta ut den ur ugnsutrymmet.

### Tips!

- Du kan även kombinera stektermometern med andra ugnsfunktioner som t.ex.:
  - → "Mikro", Sid. 15
  - → "Maträtter", Sid. 19
- Du kan även använda stektermometern utan inställd innertemperatur. Du kan läsa av matens innertemperatur på displayen och slå av funktionen manuellt, om det behövs.

### Ändra temperatur

Du kan ändra ugns- och innertemperatur närsomhelst efter funktionsstart.

1. Tryck på ugns- eller innertemperaturen.
2. Ändra temperatur med  $-$  eller  $+$  eller på inställningslistan. Eller ange temperatur direkt med sifferfältet  $\text{■■■}$ .
3. Tryck på "Överför".

## Ändra ugnsfunktion

Ändrar du ugnsfunktion, så återställs alla andra inställningar.

1. Tryck på ▷/□.
2. Tryck på ←.
3. Tryck på den ugnsfunktion du vill ha.
4. Ställ in och slå på funktionen igen med ▷/□.

## 13.4 Olika livsmedels innertemperaturer

Här hittar du riktvärden för olika livsmedels innertemperaturer.

Riktvärdena beror på livsmedlets kvalitet och egenskaper. Använd inte djupfryst mat.

Fågel	Innertemperatur i °C
Kyckling	80 - 85
Kycklingbröst	75 - 80
Anka	80 - 85
Ankbröst, rosa	55 - 60
Kalkon	80 - 85
Kalkonbröst	80 - 85
Gås	80 - 90
Fläskkött	Innertemperatur i °C
Fläskkarré	85 - 90
Fläskfilé, rosa	62 - 70
Kotlettrad, genomstekt	72 - 80

Nötkött	Innertemperatur i °C
Oxfilet eller rostbiff, blodig	45 - 52
Oxfilet eller rostbiff, rosa	55 - 62
Oxfilet eller rostbiff, genomstekt	65 - 75
Kalvkött	Innertemperatur i °C
Kalvstek eller bog, mager	75 - 80
Kalvstek, bog	75 - 80
Kalvlägg	85 - 90
Lammkött	Innertemperatur i °C
Lammfiol, rosa	60 - 65
Lammfiol, genomstekt	70 - 80
Lammsadel, rosa	55 - 60
Fisk	Innertemperatur i °C
Fisk, hel	65 - 70
Fiskfilé	60 - 65
Övrigt	Innertemperatur i °C
Köttfärslimpa, oavsett köttart	80 - 90
Värma upp, på mat	65 - 75

# 14 Maträtter

Ugnsfunktion "Maträtter" hjälper enheten vid tillagning av olika maträtter och väljer automatiskt optimala inställningar.

## 14.1 Form till maträtten

Slutresultatet beror på formens egenskaper och storlek.

Använd alltid eldfasta formar som klarar temperaturer upp till 300°C. Glas- eller glaskeramikformor passar bäst. Steken ska täcka ca 2/3 av formens botten.

Formor av följande material är olämpliga:

- ljus, glänsande aluminium
- oglaserat lergods
- plast och plasthandtag

**Notera:** På vissa maträtter slår enheten på mikron. Du får upp en displayanvisning om att använda formar som tål att mikra.

→ "Mikrotåliga tillbehör och formar", Sid. 15

## 14.2 Maträttens inställningsalternativ

Enheten använder beroende på maträtten olika inställningar för att tillaga maten optimalt.


Du får upp använda inställningar på displayen. Vissa inställningar går att anpassa. Följ displayanvisningarna.

**Notera:** Slutresultat beror på livsmedlets kvalitet och egenskaper. Använd färska livsmedel, helst kylskåpskalla. Använd djupfryst mat direkt från frysfacket.

## Tips och inställningsanvisningar

När du ställer in en maträtt, så får du upp relevant information om maträtten på displayen som t.ex.:

- lämplig fals
- passande tillbehör eller form
- när du ska tillsätta vätska
- när du ska vända eller röra om  
Enheten ger signal när det är dags.

Tryck på  för att få upp informationen. Många anvisningar kommer upp automatiskt.

## Program

Programmen har optimal ugnsfunktion, temperatur och tillagningstid fast förinställda.

Du måste själv ställa in vikt, tjocklek eller jäsläge för att få optimalt slutresultat. De går bara att ställa in i avsett intervall.

Ställ in maträttens totalvikt, om inget annat anges.

## Inställningsrekommendationer

Inställningsrekommendationerna har optimal ugnsfunktion fast förinställd.

Du kan anpassa förinställd temperatur och tillagningstid.


### Tillagningssätt

På vissa maträtter går det att välja vilket tillagningssätt du föredrar.

För vanlig tillagning väljer du tillagningssätt med följande värde:

- klassisk

### Maträtter med stektermometer

Du kan använda stektermometer  på vissa maträtter.


Välj tillagningssätt med följande värde:

- exakt temperatur

Du kan anpassa ugn- och innetemperatur.

→ "Stektermometer", Sid. 17

### Mikra maträtter

På vissa maträtter går det att välja tillagningssätt med mikro . Tillagningstiden blir kortare.

Välj tillagningssätt med följande värden:

- snabbare
- skonsam och snabb

Följ informationen om mikring.

→ "Mikro", Sid. 15

## 14.3 Maträttsöversikt

Du ser vilka maträtter som är tillgängliga när du får upp ugnsfunktionen på enheten. Maträtterna är beroende av enhetens utrustning.

Maträtterna är sorterade på kategori och mattyp.




**Notera:** I grundinställningarna kan du sortera de visade maträtterna efter region.

→ "Grundinställningar", Sid. 21

Kategori	Mat
Kakor	Formkakor Kakor på plåt Småkakor Småkakor
Bröd, småfranskor	Bröd Småfranska
Pizza, matpajer	Pizza Matpajer, quiche
Gratänger, suffléer	Matpaj, färsk, tillagade ingredienser Potatisgratäng, råa ingredienser, 4 cm hög Lasagne, färsk Lasagne, kyld Pudding, söt, färsk Fruktpaj Sufflé i portionsformar Yorkshire-pudding
Fågel	Kyckling Anka, gås Kalkon

Kategori	Mat
Kött	Fläskkött Nötkött Kalvkött Lammkött Viltkött Köttträtter
Fisk	Fisk, hel Fiskfilé
Djupfrysta produkter	Pizza Småfranska Gratänger Potatisprodukter Grönsaker Fågel, fisk
Tillbehör, grönsaker	Grönsaker Potatis Ris Gryn
Tina mat	Bröd, småfranskor Kakor Kött, fågel Fisk

## 14.4 Ställa in maträtten

1. Tryck på "Maträtter".
2. Tryck på den kategori du vill ha.
3. Tryck på den mat du vill ha.
4. Tryck på den maträtt du vill ha.
  - Tips!** På vissa maträtter går det att välja vilket tillagningssätt du föredrar.  
→ "Maträttens inställningsalternativ", Sid. 19
  - ✓ Du får upp maträttsinställningarna på displayen.
5. Anpassa inställningarna, om det behövs.  
Du kan bara anpassa vissa inställningar beroende på maträtten.  
→ "Maträttens inställningsalternativ", Sid. 19
6. Tryck på  för att få uppgifter om t.e.x. tillbehör och falsar.
7. Slå på funktionen med /□.
  - ✓ Enheten värmer upp och tillagningstiden börjar räkna ned.
  - ✓ Enheten ger signal när maten är klar. Enheten slår av uppvärmningen.
8. När tillagningstiden går ut:
  - Du kan göra fler inställningar om det behövs och slå på funktionen igen.
  - Slå av enheten med  när maten är klar.

## 14.5 Automatisk avstängning

Automatisk avstängning  av maträtterna ger smidig bakning och ugnstekning.

Enheten slår automatiskt av uppvärmningen när funktionen är färdig.

Ta ut maten ur ugnen när funktionen är färdig, så får du optimalt slutresultat.

## 15 Favoriter

Du kan spara av inställningar i Favoriter och återanvända dem.

**Notera:** Beroende på enhetens typ/mjukvaruversion så måste du först hämta funktionen på enheten. Du hittar info på Home Connect-appen.

### 15.1 Spara Favoriter

Du kan spara upp till 30 olika ugnsfunktioner som Favoriter.

- ▶ Tryck på ☆ bredvid ugnsfunktionstiteln. Du måste använda Home Connect-appen för att döpa om en Favorit. Är enheten uppkopplad, följ appanvisningarna.

### 15.2 Välja Favoriter

Har du sparat Favoriter, så kan välja dem som funktionsinställning.

1. Tryck på "Favoriter".

2. Tryck på den Favorit du vill ha.
  3. Du kan ändra inställningarna, om det behövs.
  4. Slå på funktionen med ▷/□.
- ✓ På displayen står inställningsvärdena.

#### Notera:

Följ anvisningarna till de olika ugnsfunktionerna:

- → "Mikro", Sid. 15
- → "Ventilationsfunktionen 'Crisp Finish'", Sid. 17
- → "Stektermometer", Sid. 17

### 15.3 Ändra Favoriter

Du kan närsomhelst ändra, sortera och radera sparade Favoriter.

- ▶ Du måste använda Home Connect-appen för att ändra Favoriter. Är enheten uppkopplad, följ appanvisningarna.

## 16 Barnspärr

Skydda enheten så att barn inte kan slå på den eller ändra inställningar av misstag.

### 16.1 Slå på barnspärren

Du kan slå på barnspärren när enheten är på och av.

- ▶ Håll in ☞ ca 4 sekunder för att slå på barnspärren.
- ✓ Du får upp en anvisning om att bekräfta på displayen.
- ✓ Kontrollerna är spärrade. Enheten går nu bara att slå av med ☹.

- ✓ ☞ lyser när enheten är på. ☹ lyser inte när enheten är av.

### 16.2 Slå av barnspärren

Du kan slå av barnspärren närsomhelst.

- ▶ Håll in ☞ ca 4 sekunder för att slå av barnspärren.
- ✓ Du får upp en anvisning om att bekräfta på displayen.

## 17 Grundinställningar

Du kan ställa in enhetens grundinställningar som du vill ha dem.

### 17.1 Översikt över grundinställningarna

Här finns en översikt över grundinställningar och fabriksinställningar. Grundinställningarna beror på apparatens utrustning.

Du får upp mer displayinformation om de olika grundinställningarna med ⓘ.

Grundinställningar	Alternativ
Språk	Se urvalet på enheten
Home Connect	Koppla upp ugnen mot mobilenhet för fjärrstyrning. Home connect → Sid. 22
Tid	24 h-tidformat
Datum	Datum på formatet DD.MM.ÅÅÅÅ

Display	Alternativ
Ljusstyrka	▪ Läge 1, 2, 3, 4 och 5 <sup>1</sup>
Standbyindikering	▪ På, tidsbegränsad ▪ På (inställningen ökar effektförbrukningen) ▪ Av <sup>1</sup>
Klocka	▪ Digital + datum <sup>1</sup> ▪ Digital ▪ Analog
Justering	▪ Horisontal- och vertikaljustera displayen

<sup>1</sup> Fabriksinställning (kan avvika beroende på apparat-typ)

Ljud	Alternativ
Knappljud	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ På<sup>1</sup></li> <li>▪ Av</li> </ul>
Ljudsignal	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jättekort tid</li> <li>▪ Kort tid</li> <li>▪ Medellång tid<sup>1</sup></li> <li>▪ Lång tid</li> </ul>

<sup>1</sup> Fabriksinställning (kan avvika beroende på apparat-typ)

Enhetsinställningar	Alternativ
Fläkteffergång	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Minimal</li> <li>▪ Rekommenderad<sup>1</sup></li> <li>▪ Lång</li> <li>▪ Jättelång</li> </ul>

Belysning	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ På vid tillagning och lucköppning<sup>1</sup></li> <li>▪ Bara vid lucköppning</li> <li>▪ Alltid av</li> </ul>
-----------	--

Mikroeffekt, förinställning	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 90 W</li> <li>▪ 180 W</li> <li>▪ 360 W</li> <li>▪ 600 W<sup>1</sup></li> <li>▪ Boost</li> </ul>
-----------------------------	--

Fortsätt mikra	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ På</li> <li>▪ Av<sup>1</sup></li> </ul>
----------------	--

Mikrotorkning	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ På<sup>1</sup></li> <li>▪ Av</li> </ul>
---------------	--

<sup>1</sup> Fabriksinställning (kan avvika beroende på apparat-typ)

Personliga inställningar	Alternativ
Logga	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indikeringar<sup>1</sup></li> <li>▪ Dölj</li> </ul>
Funktion när du slår på	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Huvudmeny<sup>1</sup></li> <li>▪ Ugnsfunktioner</li> <li>▪ Mikro</li> <li>▪ Maträtter</li> <li>▪ Favoriter</li> </ul>

<sup>1</sup> Fabriksinställning (kan avvika beroende på apparat-typ)

Personliga inställningar	Alternativ
Utgången tillagningstid	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indikeringar<sup>1</sup></li> <li>▪ Dölj</li> </ul>

Mikrobakplåt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ På<sup>1</sup></li> <li>▪ Av</li> </ul>
--------------	--

Maträtter	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alla<sup>1</sup></li> <li>▪ Inget fläskkött</li> <li>▪ Bara kosher</li> </ul>
-----------	--

Regionala maträtter	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alla<sup>1</sup></li> <li>▪ Europeiska maträtter</li> <li>▪ Brittiska maträtter</li> </ul>
---------------------	---

Barnspärr	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bara knapplås<sup>1</sup></li> <li>▪ Luck- + knapplås</li> <li>▪ Bara knapplås<sup>1</sup></li> <li>▪ Av</li> </ul>
-----------	--

Automatisk snabbuppvärmning	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ På<sup>1</sup></li> <li>▪ Av</li> </ul>
-----------------------------	--





<sup>1</sup> Fabriksinställning (kan avvika beroende på apparat-typ)

Fabriksinställningar	Alternativ
----------------------	------------

Fabriksinställningar	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Återställ</li> </ul>
----------------------	---

Enhetsinformation	Enhetsinformation
-------------------	-------------------

## 17.2 Ändra grundinställningar

1. Tryck på  på statusraden.
2. Tryck på den grundinställningsdel du vill ha.
3. Tryck på den grundinställning du vill ha.
4. Tryck på det grundinställningsalternativ du vill ha.
- ✓ Enheten sparar ändringen direkt för de flesta grundinställningar.
5. Återgå med  om du vill välja en annan grundinställning att ändra.
6. Återgå med  till huvudmenyn för att gå ur grundinställningarna eller slå av enheten med .
- ✓ Ändringarna är sparade.

**Notera:** Dina ändrade grundinställningar ligger kvar även efter strömavbrott.

## 18 Home Connect

Apparaten har nätverkskapacitet. Anslut apparaten till en mobil terminal så att du kan manövrera funktioner via Home Connect appen, justera grundinställningar eller övervaka det aktuella drifttillståndet.

Home Connect-tjänsterna är inte tillgängliga i alla länder. Om Home Connect-funktionen är tillgänglig beror på om Home Connect-tjänsterna är tillgängliga i ditt land. Du hittar mer information på: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Home Connect-appen tar dig igenom hela inloggningsprocessen. Följ Home Connect-appanvisningarna när du gör inställningarna.

### Tips!

- Följ den medföljande dokumentationen från Home Connect.
- Följ även Home Connect-appanvisningarna.

### Anmärkningar

- Följ bruksanvisningens säkerhetsanvisningar, även när du inte är hemma och styr enheten via Home Connect-appen.  
→ "Säkerhet", Sid. 2
- Manövreringen på apparaten har alltid förtur. Under denna tid går det inte att manövrera med Home Connect-appen.
- Enheten kräver max. 2 W i nätverksstandby.

## 18.1 Ställa in Home Connect

### Krav

- Enheten är elansluten och på.
- Du har en mobilenhet med den senaste versionen av operativsystemen iOS eller Android, t.ex. en smartphone.
- Mobilenhet och enhet är inom räckvidden för hemnätverkets WLAN-signal.

1. Hämta Home Connect-appen.



2. Öppna Home Connect-appen och scanna följande QR-kod.



3. Följ Home Connect-appanvisningarna.

## 18.2 Home Connect-inställningar

Home Connect- och nätverksinställningarna går att anpassa i enhetens grundinställningar.

Vilka inställningar du får upp på displayen beror på om Home Connect är inställd och enheten är uppkopplad mot hemnätverket.

Grundinställning	Möjliga inställningar	Beskrivning
Home Connect-guide	Slå på guide Koppla ned	Du kan koppla upp enheten mot Home Connect-appen med Home Connect-guiden. <b>Notera:</b> Använder du Home Connect-guiden för första gången, så får du bara upp inställningen "Slå på guide".
WiFi	På Av	Du kan slå av enhetens nätverksuppkopplingen med WiFi:n. Har du kopplat upp OK en gång, så kan du slå av WiFi:n utan att förlora detaljinfon. Slår du WiFi:n igen, så kopplar enheten upp automatiskt. <b>Notera:</b> Enheten drar max. 2 W i nätverksstandby.
Fjärrstyrningsstatus	Övervakning Manuell fjärrstart Permanent fjärrstart	Vid övervakning får du bara upp enhetens funktionsstatus i appen. Vid manuell fjärrstart måste du slå på fjärrstarten varje gång för att kunna slå på enheten via appen. Öppnar du enhetens lucka inom 15 minuter efter att du slagit på fjärrstarten eller efter färdigtiden, så är fjärrstarten av. Vid permanent fjärrstart kan du närsomhelst fjärrstarta och -styra enheten. Fjärrstyr du enheten ofta, så kan permanent fjärrstart vara bra.

## 18.3 Styra enheten med Home Connect-appen

Du kan fjärrinställa och -starta enheten med Home Connect-appen.


### **VARNING! – Brandrisk!**

Förvarar du brännbara föremål i ugnen, så kan de antändas.

- ▶ Förvara aldrig brännbara föremål i ugnen.
- ▶ Slå av enheten eller dra ur kontakten om det börjar ryka, håll luckan stängd så att ev. lågor kvävs.

### Krav

- Enheten är på.
- Enheten är uppkopplad mot hemnätverket och Home Connect-appen.
- Manuell eller permanent fjärrstart måste vara på i grundinställningen Fjärrstyrningsstatus för att du ska kunna ställa in enheten via appen.

1. Tryck på  för att slå på fjärrstarten.

2. Gör en inställning på Home Connect-appen och skicka den till enheten.

### Anmärkningar

- Öppnar du enhetens lucka inom 15 minuter efter att du slagit på fjärrstarten eller efter färdigtiden, så slår den manuella fjärrstarten av.
- Slår du på ugnsfunktionen på enheten, slår fjärrstart på automatiskt. Du kan ändra inställningarna via Home Connect-appen eller starta nytt program.

## 18.4 Mjukvaruuppdatering

Funktionen mjukvaruuppdatering uppdaterar enhetsmjukvaran (t.ex. optimering, felåtgärd, säkerhetsrelevanta uppdateringar).

Den förutsätter att du är registrerad som Home Connect-användare, har installerat appen på din mobilenhet och är uppkopplad mot Home Connect-servern.

Finns det en mjukvaruuppdatering tillgänglig, så får du information om det via Home Connect-appen och kan påbörja mjukvaruuppdateringen via appen. Du kan påbörja installationen via Home Connect-appen om hämtningen är OK och du är inne på ditt WLAN-hemnätverk (WiFi). Du får information via Home Connect-appen om installationen gick OK.

#### Anmärkningar

- Du kan fortsätta använda enheten vid hämtning. Beror på dina personliga inställningar i appen kan du även hämta mjukvaruuppdateringar automatiskt.
- Om det gäller en säkerhetsrelevant uppdatering bör du genomföra installationen så snart som möjligt.
- Installationen tar några minuter. Du kan inte använda enheten under installationen.

### 18.5 Fjärrdiagnostik

Service kan accessa din maskin via fjärrdiagnos om du hör med dem, din maskin är uppkopplad mot Home Connect-servern och fjärrdiagnosen är tillgänglig i det land där du använder maskinen.

**Tips!** Mer information samt anvisningar om tillgången till fjärrdiagnos i ditt land hittar du på service-/supportdelen till den lokala webbsajten: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

### 18.6 Dataskydd

Följ anvisningarna om dataskydd.

När du första gången ansluter apparaten till ett Internet-uppkopplat hemnätverk sänder apparaten följande kategorier av data till Home Connect-servern (första registrering):

- Entydig apparatidentifikation (som består av apparatnycklar samt MAC-adressen till den inbyggda Wi-Fi-kommunikationsmodulen).
- Säkerhetscertifikat för Wi-Fi-kommunikationsmodulen (för informationsteknisk säkring av anslutningen).
- Hushållsapparats aktuella program- och maskinvaruversion.
- Status för en eventuell tidigare återställning till fabriksinställningar.

Denna första registrering förbereder utnyttjandet av Home Connect-funktionaliteterna och behövs först när du första gången vill använda Home Connect-funktionaliteterna.

**Notera:** Tänk på att Home Connect-funktionaliteterna bara kan användas tillsammans med Home Connect-appen. Information om dataskydd kan hämtas i Home Connect-appen.

## 19 Rengöring och skötsel

Du måste rengöra och sköta om maskinen noga för att den ska fungera.

### 19.1 Rengöringsmedel

Använd inte olämpliga rengöringsmedel, så skadar du inte enhetens olika ytor.

#### **⚠ VARNING! – Risk för elstötar!**

Inträngande fukt kan orsaka en elektrisk stöt.

- ▶ Använd inte ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.

#### **OBS!**

Olämpliga rengöringsmedel skadar enhetens ytor.

- ▶ Använd inga skarpa eller skurande rengöringsmedel.

- ▶ Använd inte starka, alkoholhaltiga rengöringsmedel.
- ▶ Använd inga hårda skurbollar eller putssvampar.
- ▶ Använd inte specialmedel för varmarengöring. Ugnrensning i varm ugn skadar emaljen.
- ▶ Använd aldrig ugnrensning i varm ugn!
- ▶ Ta bort alla föremål från ugnsutrymme och -lucka före nästa uppvärmning.

Blandar du olika rengöringsmedel, så kan de reagera kemiskt med varandra.

- ▶ Blanda inte rengöringsmedel.
- ▶ Ta bort alla rengöringsmedelsrester helt. Salt i nya disktrasor kan skada ytorna.
- ▶ Skölj ur nya disktrasor noga innan du använder dem.

### Lämpliga rengöringsmedel

Använd bara lämpliga rengöringsmedel för de olika ytorna på enheten.

Följ enhetens rengöringsanvisningar.  
→ "Rengöra enheten", Sid. 26

#### Enhetens front

Yta	Lämpliga rengöringsmedel	Anvisningar
Rostfritt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Varmt vatten och diskmedel</li> <li>▪ Specialmedel för rostfria varma ytor</li> </ul>	<p>Ta alltid bort kalk-, fett-, stärkelse- och proteinfläckar direkt på rostfria ytor för att undvika korrosion.</p> <p>Lägg på medlet för rostfritt mycket tunt.</p>
Plast och lackerade ytor t.ex. kontroller	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Varmt vatten och diskmedel</li> </ul>	<p>Använd inte fönsterputs eller glasskrapa.</p> <p>Ta genast bort avkalkningsmedel på ytan, så slipper du fläckar som inte går bort.</p>



**Lucka**

Område	Lämpliga rengöringsmedel	Anvisningar
Luckglasen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Varmt vatten och diskmedel</li> <li>Ugnsrengöring</li> </ul>	Använd inte glasskrapa eller rostfri skurboll. <b>Tips!</b> Ta ur luckglasen för noggrannare rengöring. → "Ugnslucka", Sid. 28
Luckskydd	<ul style="list-style-type: none"> <li>I rostfritt: Specialmedel för rostfritt</li> <li>Av plast: Varmt vatten och diskmedel</li> </ul>	Använd inte fönsterputs eller glasskrapa. Använd inte specialmedel för rostfritt. <b>Tips!</b> Ta bort luckskyddet för noggrannare rengöring. → "Ugnslucka", Sid. 28
Rostfri, invändig luckinfattning	<ul style="list-style-type: none"> <li>Specialmedel för rostfritt</li> </ul>	Missfärgningar får du bort med specialmedel för rostfritt. Använd inte specialmedel för rostfritt.
Handtag	<ul style="list-style-type: none"> <li>Varmt vatten och diskmedel</li> </ul>	Ta genast bort avkalkningsmedel på ytan, så slipper du fläckar som inte går bort.
Lucktätningen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Varmt vatten och diskmedel</li> </ul>	Skrubba inte tätningen och ta inte av den.

**Ugnsutrymme**

Område	Lämpliga rengöringsmedel	Anvisningar
Emaljtor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Varmt vatten och diskmedel</li> <li>Ättikslösning</li> <li>Ugnsrengöring</li> </ul>	Om det är jättesmutsigt, blöt upp och använd borste eller rostfri skurboll. Lämna luckan öppen efter rengöring, så att ugnen torkar ur. <b>Anmärkning</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Använd helst rengöringsfunktionen. → "Rengöringsfunktionen 'Pyrolys activeClean'", Sid. 26</li> <li>Emaljen blir inbränd vid jättehöga temperaturer, vilket kan ge mindre missfärgningar. Det påverkar inte enhetens funktion.</li> <li>Kanterna på tunna plåtar går inte att emaljera helt och hållet, så de kan vara råa. Det påverkar inte korrosionsskyddet.</li> <li>Matresterna ger en vit beläggning på emaljtor. Beläggningen är inte hälsofarlig. Det påverkar inte enhetens funktion. Du kan ta bort beläggningen med citronsyra.</li> </ul>
Ugnsstegar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Varmt vatten och diskmedel</li> </ul>	Om det är jättesmutsigt, blöt upp och använd borste eller rostfri skurboll. <b>Notera:</b> Ta ur ugnsstegarna för noggrannare rengöring. → "Ugnsstegar", Sid. 30
Utdragsskenor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Varmt vatten och diskmedel</li> </ul>	Om det är jättesmutsigt, använd borste. Ta inte bort smörjfettet på utdragsskenorna, rengör dem hopskjutna. Maskindiska inte. <b>Notera:</b> Ta ur utdragsskenorna för noggrannare rengöring. → "Ugnsstegar", Sid. 30
Tillbehör	<ul style="list-style-type: none"> <li>Varmt vatten och diskmedel</li> <li>Ugnsrengöring</li> </ul>	Om det är jättesmutsigt, blöt upp och använd borste eller rostfri skurboll. Emaljerade tillbehör går att maskindiska.
Stektermometer	<ul style="list-style-type: none"> <li>Varmt vatten och diskmedel</li> </ul>	Om det är jättesmutsigt, använd borste. Maskindiska inte.

## 19.2 Rengöra enheten

Rengör bara enheten enligt anvisningarna och med lämpliga rengöringsmedel för att undvika skador på den.

### **⚠ VARNING! – Risk för brännskador!**

Enhet och kontaktdelar blir heta vid användning.

- ▶ Var försiktig så att du inte kommer i kontakt med värmeelementen.
- ▶ Håll småbarn under 8 år borta.

### **⚠ VARNING! – Brandrisk!**

Lösa matrester, fett och steksky kan börja brinna.


- ▶ Ta bort grovsmuts ur ugnsutrymmet, på värmeelementen och tillbehören före användning.

**Krav:** Följ anvisningarna om rengöringsmedlen.

→ "Rengöringsmedel", Sid. 24

1. Rengör enheten med varmt vatten och diskmedel med disktrasa.
  - Det går att använda andra rengöringsmedel på vissa ytor.  
→ "Lämpliga rengöringsmedel", Sid. 24
2. Torka torrt med mjuk trasa.

## 20 Rengöringsfunktionen "Pyrolys activeClean"

Rengöringsfunktionen "Pyrolys activeClean"  rengör ugnsutrymmet nästan av sig själv.

Rengör ugnen med 2 till 3 månaders intervall med rengöringsfunktionen. Använd rengöringsfunktionen oftare, om det behövs. Rengöringsfunktionen kräver ca 3,6 - 4,7 kWh.

### 20.1 Förbereda enheten för rengöringsfunktionen

Förbered enheten ordentligt, så får du bra rengöringsresultat och slipper skador.

#### **⚠ VARNING! – Brandrisk!**

Förvarar du brännbara föremål i ugnen, så kan de antändas.

- ▶ Förvara aldrig brännbara föremål i ugnen.
- ▶ Slå av enheten eller dra ur kontakten om det börjar ryka, håll luckan stängd så att ev. lågor kvävs.

Lösa matrester, fett och steksky kan börja brinna vid användning av rengöringsfunktionen.

- ▶ Ta bort grovsmuts från ugnsutrymmet före användning av rengöringsfunktionen.
- ▶ Rengör aldrig tillbehör samtidigt.

Enheten blir jättevarm på utsidan vid användning av rengöringsfunktionen.

- ▶ Häng aldrig brännbara föremål som t.ex. kökshanddukar på luckhandtaget.
- ▶ Håll rent framför enheten.
- ▶ Håll barnen borta.

Den jättevärma luften evakuerar vid luckan om lucktätningen är skadad.

- ▶ Skrubba inte tätningen och ta inte av den.
- ▶ Använd aldrig enheten med skadad tätning eller utan tätning.

1. Ta ut tillbehör och formar ur ugnen.  
Du kan rengöra ugnsstegar och utdragsskenor samtidigt.
2. Ta bort grovsmuts från ugnsutrymme och ugnsstegar.
3. Rengör insidan av ugnsluckan och ugnsutrymmets kanter vid lucktätningen med varmt vatten och diskmedel samt mjuk trasa.  
Ta inte av och skrubba inte tätningen.  
Ta bort hårt sittande smuts på innerglaset med ugnsgöring.
4. Ta ut föremål ur ugnen. Ugnsutrymmet ska vara tomt förutom på ugnsstegarna.

### 20.2 Ställa in rengöringsfunktionen

Vädra köket när rengöringsfunktionen är igång.

#### **⚠ VARNING! – Risk för hälsoskada!**

Rengöringsfunktionen värmer upp ugnsutrymmet till jättehög temperatur för att bränna bort rester från ugnstekning, grillning och bakning. Det frigör ångor som kan irritera slemhinnorna.

- ▶ Vädra köket ordentligt när rengöringsfunktionen är igång.
- ▶ Vistas inte länge i rummet.
- ▶ Håll barn och husdjur borta.

#### **⚠ VARNING! – Risk för brännskador!**

Ugnsutrymmet blir jättevarmt vid användning av rengöringsfunktionen.

- ▶ Öppna aldrig ugnsluckan.
- ▶ Låt enheten svalna.
- ▶ Håll barnen borta.

**⚠** Enheten blir jättevarm på utsidan vid användning av rengöringsfunktionen.

- ▶ Ta aldrig på luckan.
- ▶ Låt enheten svalna.
- ▶ Håll barnen borta.

**Notera:** Ugnsbelysningen lyser inte under rengöringsfunktionen.

**Krav:** → "Förbereda enheten för rengöringsfunktionen", Sid. 26.



1. Tryck på "Rengöring".
2. Tryck på "Pyrolys activeClean".
3. Tryck på "Läge" och ställ in rengöringsläge.



Rengöringsläge	Rengöringsgrad	Tid i timmar
1	Lätt	Ca 2:15
2	Hög	Ca 2:30

Tiden går inte att ändra.

Du kan flytta fram funktionens färdigtid.


→ "Ställa in färdigtiden", Sid. 14

4. Tryck på / .
- ✓ Du får upp en displayanvisning om vilka förberedelser du behöver göra för rengöringsfunktionen.
5. Bekräfta anvisningen.
- ✓ Rengöringsfunktionen går igång och funktionstiden börjar räkna ned.

- ✓ Ugnsluckan låser vid en viss ugnstemperatur för säkerhets skull. Du får upp  på displayen.
- ✓ Enheten ger signal när rengöringsfunktionen är klar. Du får upp en displayanvisning om att funktionen är avslutad.
- 6. Slå av enheten med .
- 7. → "Göra enheten klar att använda efter rengöringsfunktionen", Sid. 27.

### Avbryta rengöringsfunktionen

Du kan inte stoppa eller ändra rengöringsfunktionen när den är igång.


- ▶ Slå av enheten med  för att avbryta rengöringsfunktionen.

## 20.3 Göra enheten klar att använda efter rengöringsfunktionen

1. Låt enheten svalna.
2. Torka upp askan ur ugnsutrymme, på ugnsstegar och vid luckan med fuktad trasa.
3. Dra ut och skjut in utdragen några gånger. Utdragen kan bli missfärgade under rengöringsfunktionen. Missfärgningarna påverkar inte enhetens funktion.
4. Ta bort vita beläggningar med citronsyra.  
**Notera:** Grovsmuts kan ge vita beläggningar på emaljen. Matresterna är ofarliga. Beläggningarna påverkar inte enhetens funktion.

**Notera:** Ramen på insidan av luckan och andra rostfria luckdetaljer kan bli missfärgade under rengöringsfunktionen. Missfärgningarna påverkar inte enhetens funktion. Missfärgningarna går att få bort med specialmedel för rostfritt.

## 21 Rengöringsfunktionen "humidClean"

Rengöringsfunktionen "humidClean"  är ett snabbt alternativ för ugnrensning då och då. Rengöringsfunktionen blöter upp smutsen med ånga, vatten och diskmedel. Sedan får du smidigt bort smutsen.

### 21.1 Ställa in rengöringsfunktionen



#### **WARNING! – Skållningsrisk!**


Vatten i varm ugn bildar het vattenånga.

- ▶ Håll aldrig vatten i varm ugn.

**Notera:** Ugnsbelysningen lyser inte under rengöringsfunktionen.

**Krav:** Ugnen har svalnat helt.

1. Ta ut tillbehöret ur ugnen.
2. **OBS!**  
Destillerat vatten ger ugnskorrosion.  
▶ Använd inte destillerat vatten.  
Blanda 0,4 l vatten med en droppe diskmedel och håll mitt på ugnsbotten.
3. Tryck på "Rengöring".
4. Tryck på "humidClean".  
Tiden går inte att ändra.
5. Tryck på /.
- ✓ Du får upp en displayanvisning om vilka förberedelser du behöver göra för rengöringsfunktionen.
6. Bekräfta anvisningen.

- ✓ Rengöringsfunktionen går igång och tiden börjar räkna ned.
- ✓ Enheten ger signal när rengöringsfunktionen är klar. Du får upp en displayanvisning om att funktionen avslutad.
- 7. Slå av enheten med .
- 8. → "Rengöra ugnen efter rengöringsfunktionen", Sid. 27.

### 21.2 Rengöra ugnen efter rengöringsfunktionen

#### **OBS!**

Långvarig fukt i ugnsutrymmet ger korrosion.

- ▶ Torka ur ugnen efter rengöringsfunktionen och låt den torka ordentligt.
- 1. Låt enheten svalna.
- 2. Torka ur restvattnet i ugnen med disktrasa eller liknande.
- 3. Rengör de glatta, emaljerade ugnsyrtorna med disktrasa eller mjuk diskborste. Hårt sittande smuts går att få bort med rostfri skurboll.
- 4. Kalkkränder tar du bort med ättiksindränkt trasa, eftertorka med rent vatten.
- 5. Torka torrt ugnsutrymmet med mjuk trasa.
- 6. Lämna luckan öppen ca 1 timme, så att ugnen torkar ur ordentligt eller använd "Torkning"-funktionen.  
→ "Ställa in torkningen", Sid. 28

## 22 Torkfunktion

Torka ugnsutrymmet för att få bort restfukten efter ren mikring.

#### **OBS!**

Vatten på ugnsbotten vid användning av enheten med temperaturer över 120°C kan ge emaljskador.

- ▶ Slå inte på någon funktion om det finns vatten på ugnsbotten.
- ▶ Torka upp vattnet på ugnsbotten före användning.

### 22.1 Torka ur ugnen

Du kan torka ur ugnen för hand eller använda funktionen "Torkfunktion".

1. Låt enheten svalna.
2. Ta bort smuts i ugnsutrymmet.
3. Torka upp vattnet i ugnsutrymmet.
4. Torka ur ugnen.  
– Lämna luckan öppen 1 timme, så att ugnen torkar ur.

- Ska du använda funktionen "Torkfunktion", ställ in "Torkfunktion".  
→ "Ställa in torkningen", Sid. 28

### Ställa in torkningen

**Krav:** → "Torka ur ugnen", Sid. 27

1. Tryck på "Rengöring".
2. Tryck på "Torkfunktion".  
Tiden går inte att ändra.

3. Tryck på ▷/□.
  - ✓ Du får upp en displayanvisning om vilka förberedelser du behöver göra för torkningen.
4. Bekräfta anvisningen.
  - ✓ Torkningen går igång och tiden börjar räkna ned.
  - ✓ Enheten ger signal när torkningen är klar. Du får upp en displayanvisning om att funktionen avslutad.
5. Slå av enheten med ☺.
6. Lämna luckan öppen 1 till 2 minuter, så att ugnen torkar ur helt.


## 23 Ugnslucka

Det går att ta isär ugnsluckan så att du kommer åt att rengöra den ordentligt.


### 23.1 Ta bort luckskyddet

De rostfria inläggen i luckskyddet kan bli missfärgade. Ta bort luckskyddet så att du kan rengöra det och de rostfria inläggen eller luckglasen.


1. Öppna luckan lite.
2. Tryck till vänster och höger på luckskyddet ①.
3. Ta bort luckskyddet och ② stäng ugnsluckan försiktigt.

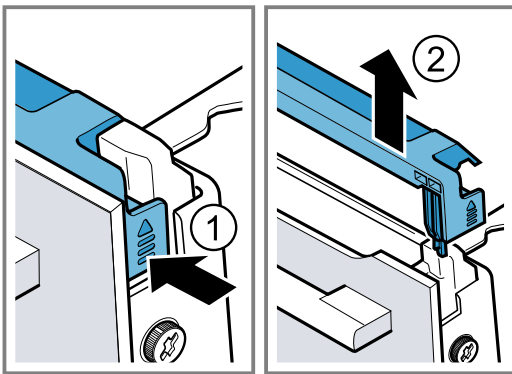

4. Ta ur ytterglaset uppåt ②.

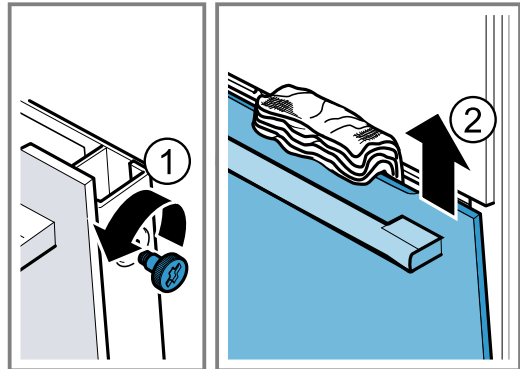

5. Lägg ytterglaset med luckhandtaget ned på jämn yta.
6. Tryck mellanglasets mot enheten med ena handen samtidigt som du trycker vänster och höger fästet a uppåt. Ta inte bort fästena a.

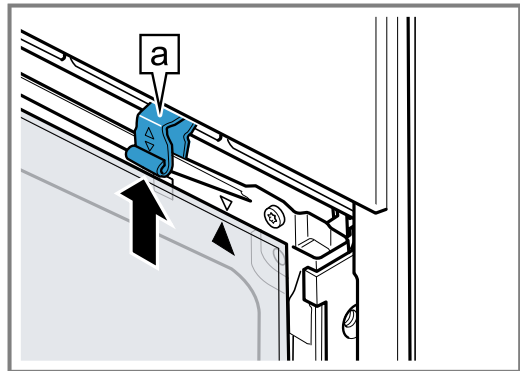

7. Ta ur mellanglasets.

### 23.2 Ta ur luckglasen

#### ⚠ VARNING! – Risk för personskador!

Repat luckglas kan spricka.

- Rengör inte ugnsluckglasets med kraftiga, slipande rengöringsmedel eller vassa metallskrapor, det kan repa ytan.

Luckgångjärnen rör på sig när du öppnar och stänger luckan, så du kan klämma dig.


- Ta aldrig runt gångjärnet.
- En del komponenter inuti luckan har vassa kanter.
- Använd skyddshandskar.

**Krav:** Luckskyddet är avtaget.

→ "Ta bort luckskyddet", Sid. 28

1. Lossa ① och ta bort skruvarna till vänster och höger på ugnsluckan.
2. Kläm fast en hopvikt kökshandduk i ugnsluckan.
3. Stäng luckan.


8. **⚠ VARNING! – Risk för allvarlig hälsoskada!**  
 Enheten är inte säker när skruvarna är borttagna.  
 Enheten kan avge mikro vågsstrålning.  
 ▶ Skruva aldrig ur skruvarna.  
 Skruva inte ur de 4 svarta skruvarna på ramen.

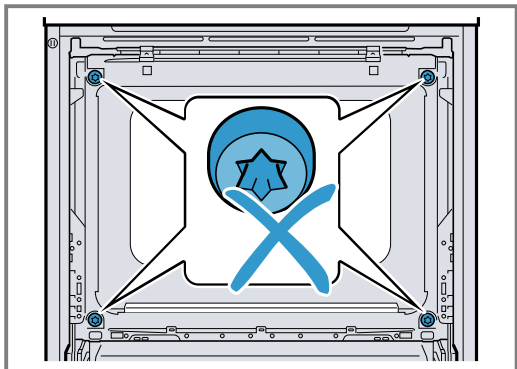

### 23.3 Sätta i luckglasen


- ⚠ VARNING! – Risk för personskador!**  
 Luckgångjärnen rör på sig när du öppnar och stänger luckan, så du kan klämma dig.  
 ▶ Ta aldrig runt gångjärnet.  
 En del komponenter inuti luckan har vassa kanter.  
 ▶ Använd skyddshandskar.

1. Vrid mellanglasets tills pilen **a** är uppe till höger.

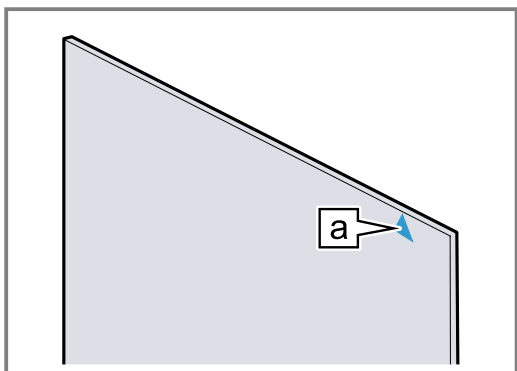


2. Sätt i mellanglasets nedtill i fäste **a** och **1** och tryck och håll fast upptill.


3. Tryck ned vänster och höger fäste **a** tills mellanglasets kläms fast **2**.

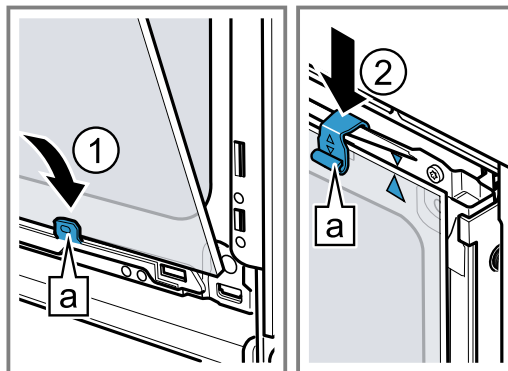

4. Sätt i ytterglaset nedtill i vänster och höger fäste **a** **1**.  
 5. Tryck ytterglaset mot enheten tills vänster och höger hake **a** är mitt för fästena **b** **2**.

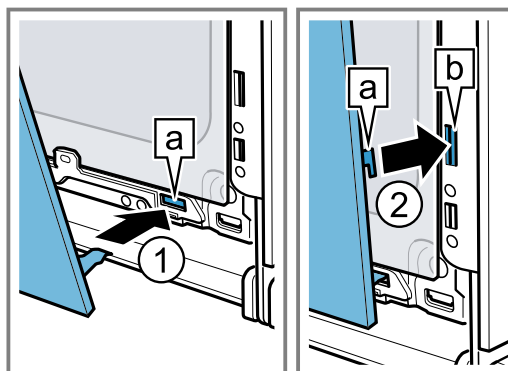

6. Tryck ned ytterglaset så att det snäpper fast **1**.  
 7. Öppna luckan lite och ta bort kökshandduken.  
 8. Skruva i de båda luckskruvarna till vänster och höger.  
 9. Sätt på och tryck ned **2** luckskyddet så att det snäpper fast.

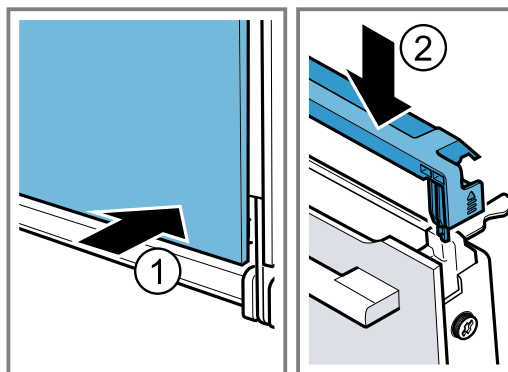

10. Stäng luckan.

**Notera:** Använd inte ugnen igen förrän luckglasen sitter som de ska.

## 24 Ugnstegar

Det går att ta ur ugnstegarna för ordentlig rengöring av ugnstegar och ugn eller byte av ugnstegar.


### 24.1 Ta ur ugnstegarna

#### **⚠ VARNING! – Risk för brännskador!**

Ugnstegarna blir jättevarma

- ▶ Ta aldrig på varma ugnstegar.
- ▶ Låt alltid enheten svalna.
- ▶ Håll barnen borta.

1. Lyft ugnstegen lite framtill ① och ta ur den ②.
2. Skjut hela ugnstegen bakåt ③ och ta ur den ④.

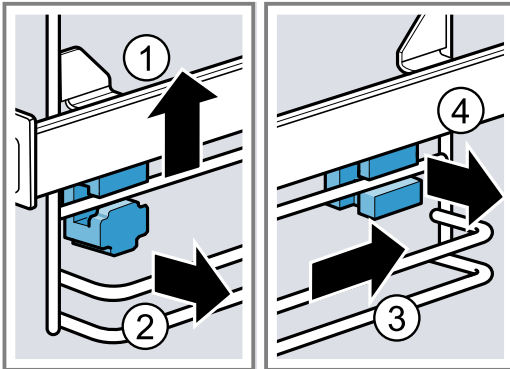


### 24.2 Sätta i fästena

Fästena kan falla ut när du tar ur ugnstegarna.


#### **Notera:**

Det är olika fästen fram- och baktill.

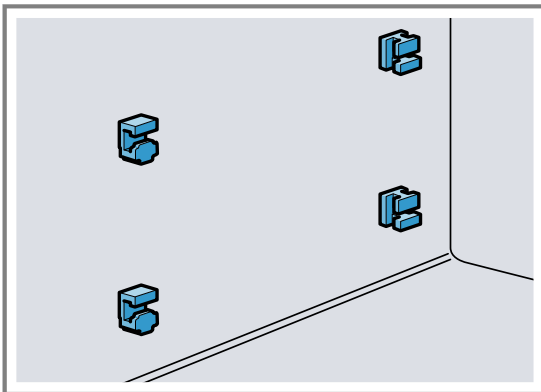


1. Lirka i de främre fästernas hakar lite snett ① upptill i rundhålen.

2. Sätt i de främre fästena nedtill och rätta upp dem ②.

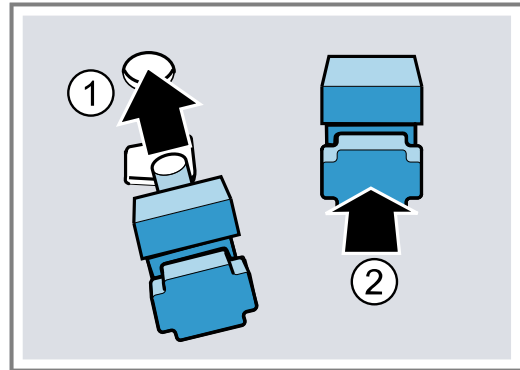


3. Sätt i de bakre fästena med haken i övre hålet ① och tryck in i det undre hålet ②.

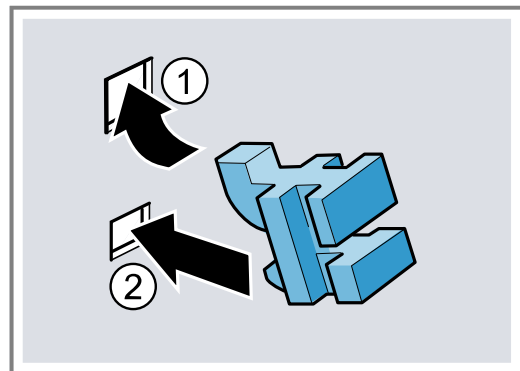

### 24.3 Sätta i ugnstegarna

1. Lirka i ugnstegen baktill i fästena upp- och nedtill ① och dra fram ②.
2. Sätt i ugnstegen framtill ③ och tryck ned ④.

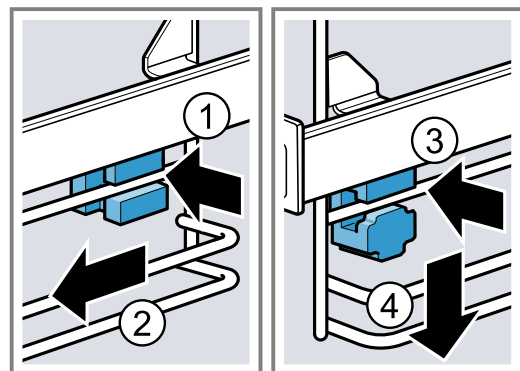

## 25 Avhjälpning av fel

Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.

#### **⚠ VARNING! – Risk för personskador!**

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Bara utbildad yrkespersonal får utföra reparationer på apparaten.
- ▶ Kontakta kundtjänsten om apparaten är defekt.  
→ "Kundtjänst", Sid. 32



#### **⚠ VARNING! – Risk för elstötar!**

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

## 25.1 Funktionsfel

Fel	Orsak och felsökning
Apparaten fungerar inte.	<p>Säkringen har gått i proppskåpet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontrollera säkringen i säkringsboxen.</li> </ul>
	<p>Strömförsörjningen har fallit bort.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontrollera om rumsbelysningen eller andra apparater i rummet fungerar.</li> </ul>
	<p>Elektronikfel</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gör enheten strömlös minst 30 sekunder genom att slå av säkringen i proppskåpet.</li> <li>2. Återställ grundinställningarna till fabriksinställningarna. → "Grundinställningar", Sid. 21</li> </ol>
Du får upp "Språk tyska" på displayen.	<p>Strömförsörjningen har fallit bort.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gör inställningarna före första användningen.</li> </ul>
Funktionen går inte i gång eller avbryts.	<p>Olika orsakar är möjliga.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontrollera displayanvisningarna du får upp. → "Visa information", Sid. 13</li> </ul>
	<p>Funktionsfel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ring till kundtjänsten. → "Kundtjänst", Sid. 32</li> </ul>
Enheter värmer inte upp.	<p>Demoläget är på.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gör enheten strömlös ett slag genom att slå av och på säkringen i proppskåpet.</li> <li>2. Slå av demoläget inom ca 5 minuter i grundinställningarna. → "Ändra grundinställningar", Sid. 22</li> </ol>
	<p>Strömförsörjningen har fallit bort.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Öppna och stäng luckan en gång efter strömavbrottet.</li> <li>✓ Enheten gör egenkontroll och är klar att använda.</li> </ul>
Klockan syns inte när enheten är av.	<p>Ändrad grundinställning.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ändra grundinställning så att klockan syns. → "Grundinställningar", Sid. 21</li> </ul>
Luckan går inte att öppna.	<p>Rengöringsfunktionen låser luckan,  lyser på displayen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Låt enheten svalna tills  slocknar på displayen. → "Rengöringsfunktionen 'Pyrolys activeClean'", Sid. 26</li> </ul>
	<p>Barnspärren låser luckan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Slå av barnspärren med .</li> <li>→ "Barnspärr", Sid. 21</li> </ul> <p>Du kan slå av spärren i grundinställningarna. → "Grundinställningar", Sid. 21</p>
Home Connect fungerar inte enligt beskrivningen.	<p>Olika orsakar är möjliga.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gå till <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li> </ul>
Ugnsutrymmet blir varmt vid ren mikring.	<p>Torkfunktionen är på.</p> <p>På effektläge 600 W och 800 W slår enheten automatiskt på ett värmeelement för att undvika kondensat vid ren mikring. Det påverkar inte slutresultatet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Du kan ändra torkfunktionens grundinställning vid mikring. → "Grundinställningar", Sid. 21</li> <li>- Följ informationen om mikring. → "Mikro", Sid. 15</li> </ul>
Ugnsbelysningen fungerar inte.	<p>Ändrad grundinställning.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ändra grundinställning till belysning. → "Grundinställningar", Sid. 21</li> </ul>
	<p>LED-lampan är trasig.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ring till kundtjänsten. → "Kundtjänst", Sid. 32</li> </ul>

Fel	Orsak och felsökning
Maximal funktionstid är uppnådd.	<p>Enheten slår av uppvärmningen automatiskt efter några timmar med oförändrade inställningar för att förhindra att funktionen är igång för länge av misstag. Du får upp en displayanvisning.</p> <p>Ugnsfunktionernas resp. inställningar avgör när maximal funktionstid är uppnådd.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Slå av och på enheten med  för att fortsätta funktionen. Ställ in och slå på funktionen igen.</li> <li>2. Ska du inte använda enheten längre, slå av den med .</li> </ol> <p><b>Tips!</b> Vill du vara säker på att enheten inte slår av oavsiktligt, ställ in en tillagningstid. → "Tidsfunktioner", Sid. 14</p>
Du får upp felkoder med bokstäver och siffror på displayen, t.ex. E0111.	<p>Elektronikfel.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stäng av spisen och starta sedan om den.</li> </ol> <p>✓ Om felet var en engångsföreteelse släcks meddelandet.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kontakta kundtjänsten om meddelandet återkommer. Uppge felmeddelandet exakt när du ringer. → "Kundtjänst", Sid. 32</li> </ol>
Du är inte nöjd med slutresultatet.	<p>Inställningarna stämde inte. Inställningar som t.ex. temperatur och tillagningstid beror på recept, mängd och livsmedlen.</p> <p>► Ställ in lägre eller högre värden nästa gång.</p> <p><b>Tips!</b> Du hittar fler tillagningsanvisningar och matchande inställningar på Home Connect-appen och vår hemsida <a href="http://siemens-home.bsh-group.com">siemens-home.bsh-group.com</a>.</p>

## 26 Avfallshantering

### 26.1 Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfallshantering kan värdefulla råmaterial återanvändas.

1. Ta ut nätanslutningsledningens stickkontakt.
2. Klipp av nätanslutningsledningen.
3. Omhänderta enheten miljövänligt.  
Information om aktuell avfallshantering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

## 27 Kundtjänst

Funktionsrelevanta originalreservdelar enligt gällande ekodesignförordning går att beställa från service minst 10 år efter lanseringen av maskinen inom EES.

**Notera:** Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverkarens garantivillkor.


Utförligare information om garantitid och garantivillkor i ditt land finns hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

När du kontaktar kundtjänsten behöver du apparatens produktnummer (E-nr.), tillverkningsnummer (FD) och serienummer (Z-nr.).

Kontaktuppgifterna till kundtjänsten finns i den medföljande kundtjänstförteckningen eller på vår webbplats. Produkt innehåller ljuskällor i energieffektivitetsklass G. Ljuskällorna finns som reservdelar och får bara bytas av för ändamålet utbildad yrkespersonal.

### 27.1 Produktnummer (E-nr.), tillverkningsnummer (FD) och serienummer (Z-nr.)

Produktnumret (E-nr.), tillverkningsnumret (FD) och serienumret (Z-nr.) finns på apparatens typskylt. Du ser typskylten med numren när du öppnar apparatens lucka.



Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem. Du kan även få upp enhetsinformationen i Grundinställningarna.

→ "Grundinställningar", Sid. 21



## 28 Information om fri och Open Source-programvara

Den här produkten innehåller programvarukomponenter för vilka upphovsrättsinnehavarna har beviljat licens som fri eller Open Source-programvara.

Tillhörande licensinformation är lagrad i hushållsapparaten. Den tillhörande licensinformationen är också tillgänglig via Home Connect-appen: "Profil -> Juridisk information -> Licensinformation".<sup>1</sup> Du kan ladda ned licensinformationen på märkesproduktwebbplatsen. (Sök på produktwebbplatsen efter din apparatmodell och annan dokumentation.) Som alternativ kan du beställa den tillhörande informationen på [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) eller från BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München, Tyskland.

Källkoden tillhandahålls på begäran.

Skicka din förfrågan till [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) eller till BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München, Tyskland.

Betr. „OSSREQUEST“

Kostnaden för handläggning av din förfrågan kommer att debiteras dig. Erbjudandet gäller under tre år från inköpsdagen, dock minst under den tidsperiod under vilken vi erbjuder support och reservdelar för den aktuella apparaten.

## 29 Överensstämmelseförklaring

Härmed försäkras BSH Hausgeräte GmbH att enheten med Home Connect-funktion uppfyller grundläggande krav och övriga gällande bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

En utförlig RED-försäkran om överensstämmelse finns på internet under [siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com) bland övriga dokument på enhetens produktsida.

2,4 GHz-bandet (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW



	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz-WLAN (Wi-Fi): bara för inomhusanvändning.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz-WLAN (Wi-Fi): bara för inomhusanvändning.

## 30 Så här lyckas du

Här hittar du rätt inställningar samt lämpliga tillbehör och formar för olika slags mat. Rekommendationerna är optimalt anpassade till enheten.

**Tips!** Du hittar fler tillagningsanvisningar och matchande inställningar på Home Connect-appen och vår hemsida [siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com).

### 30.1 Allmänna tillagningsanvisningar

Följ anvisningarna vid all matlagning.

- Temperatur och tillagningstid beror på mängd och recept. Det är därför det finns angivna inställningsintervall. Försök först med de lägre värdena.
- Inställningsvärdena gäller för mat som du ställer in i kall ugn. Vill du ändå förvärma, sätt inte in tillbehöret förrän ugnen är förvärmad.
- Ta ut alla tillbehör du inte använder ur ugnen.

### Tips!

Du kan använda ventilationsfunktionen "Crisp Finish" på vissa maträtter. Ventilationsfunktionen "Crisp Finish" drar ut extrafukten ur ugnsutrymmet. Tillagningssättet rekommenderas för mat med mycket fukt, t.ex.

- vid tillagning på flera falsar
- för bakverk med saftig fyllning
- för maränger
- om du vill ha något riktigt knaprigt

Vi rekommenderar att du slår på funktionen under andra halvan av tillagningen för knaprigare mat.

→ "Ventilationsfunktionen 'Crisp Finish'", Sid. 17

### 30.2 Tillagningsanvisningar för bakning

- Mörka bakformar av metall passar bäst för att baka kakor, bakverk eller bröd.

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

- Använd en bred, låg form till matpajer och gratänger. Tillagningen tar längre tid och maten blir mörkare på ovansidan i smala och höga formar.
- Silikonbakformar är olämpliga.
- Sätt alltid in långpannan på fals 2 när du tillagar gratänger direkt i den.
- Inställningsvärdena för brödegår galler såväl för degar på plåt som i form.
- Inställningsrekommendationerna för bakning med kombifunktion gäller för metallformar.

### OBS!

Vatten i varm ugn bildar vattenånga. Temperaturskiftningarna kan ge skador.

- ▶ Håll aldrig vatten i varm ugn.
- ▶ Ställ aldrig formar med vatten på ugnsbotten.

### Falsar

Använder du ugnsfunktionen 4D-varmluft, så kan du välja mellan fals 1, 2, 3 och 4. Bäst resultat får du om du använder följande falsar.

Baka på en fals	Höjd
Höga bakverk/form på galler	2
Platta bakverk/bakplåt	3

Gräddning på flera falsar	Höjd
2 falsar	
▪ Långpanna	3
▪ Bakplåt	1
2 falsar	
▪ 2 galler med formar	3
	1
3 falsar	
▪ Bakplåt	5
▪ Långpanna	3
▪ Bakplåt	1
4 falsar	
▪ 4 galler med bakplåtspapper	5
	3
	2
	1

Använd ugnsfunktionen 4D-varmluft.

### Anmärkningar

- Bakverk som du sätter in tillsammans på bakplåtar eller i formar måste inte nödvändigtvis bli färdiga samtidigt.
- Det går bara att tillaga med mikrokombifunktion på en fals.

## 30.3 Tillagningsanvisningar för ugnstekning, -bräsering och grillning

- Inställningsrekommendationerna gäller för kylskåpskall stekmat samt stekfärdig fågel utan fyllning.
- Lägg fågeln med bröst- eller skinnsidan ned i formen.
- Vänd stekar, grillmat och hel fisk efter ca ½ till ⅔ av angiven tid.

## Steka på galler

Stekmat blir knaprigare runtom på galler. Ugnstek t.ex. stora fåglar eller många bitar samtidigt.

- Ugnstek bitar med samma vikt och tjocklek. Grillbitarna får jämn och fin färg och förblir saftiga.
- Lägg stekmaten direkt på gallret.
- Sätt in långpannan en fals under gallret för att fånga upp droppande vätskor.
- Tillsätt upp till ½ l vatten i långpannan, beroende på stekens storlek och typ.  
Du kan göra sås på den uppsamlade skyn. Dessutom osar det mindre och ugnen blir inte lika smutsig.

## Ugnstekta i form

Tillagning i täckt form håller ugnsutrymmet rent.

### Allmänt om ugnstekning i form

- Använd eldfasta ugnsformar.
- Ställ formen på gallret.
- Glasformar passar bäst.
- Följ ugnsförmittilverkarens anvisningar.

### Ugnstekta i öppen form

- Använd en hög form.
- Om du inte har någon form som passar, använd långpannan.

### Ugnstekta i täckt form

- Använd lock som passar och sluter tätt.
- Avståndet mellan kött och lock bör vara minst 3 cm. Köttet kan svälla.

### ⚠ VARNING! – Skållningsrisk!

Det kan tränga ut mycket het ånga när du tar av locket efter tillagningen. Ångan går inte alltid att se beroende på temperaturen.

- ▶ Lyft bakkanten på locket, så att ångan kan tränga ut bort från kroppen.
- ▶ Håll barnen borta.

## Grilla

Grilla mat som ska bli knaprig.

### OBS!

Syrliga livsmedel kan skada gallret.

- ▶ Lägg inte syrliga livsmedel som t.ex. frukt eller syrligt marinerad grillmat på gallret.

### Anvisning för nickelallergiker

I sällsynta fall kan spår av nickel överföras till livsmedel.

Varmluftsgrillning passar mycket bra för tillagning av hel fågel och fisk, samt kött som t.ex. stek med knaperstekt svål.

- Grilla grillbitar med ungefär samma vikt och tjocklek. Grillbitarna får jämn och fin färg och förblir saftiga.
- Lägg grillbitarna direkt på gallret.
- Sätt in långpannan minst en fals under gallret för att fånga upp droppande vätskor.

### Anmärkningar

- Grillelementet slår på och av hela tiden. Det är helt normalt. Hur ofta beror på inställt grilläge.
- Det kan osa vid grillning.

### 30.4 Mikra

Om du mikrar maten, så går det att korta tillagningstiden avsevärt.

#### Allmänt

- Vid mikring beror tillagningstiden på totalvikten. Vill du tillaga annan än angiven mängd, så hjälper tumregeln: **dubbel mängd kräver i stort sett dubbel tillagningstid.**
- Maten avger värme till formen. Porslinet kan bli mycket varmt.
- I bruksanvisningens huvuddel hittar du information om hur du ställer in mikro- och mikrokombifunktionerna.  
→ "Mikro", Sid. 15  
→ "Mikrokombi", Sid. 16

#### Tips!

Andra sätt att mikra hittar du här:

- → "Upptining", Sid. 39
- → "Värma upp med mikron", Sid. 39

#### Mikra och ångmikra

- Använd täckt form som går att mikra. Du kan även täcka med en tallrik eller specialfolie som går att mikra.
- Använd en hög form med lock till gryn, t.ex. för ris. Gryn skummar kraftigt vid tillagning. Tillsätt vätska enligt uppgifterna i inställningsrekommendationerna.

- Skölj livsmedlen, men torka inte av dem. Tillsätt 1-3 msk vatten eller citronsaft till maten.
- Bred ut maten i formen. Platt mat blir klar snabbare än hög.
- Salta och krydda sparsamt. Maten behåller mycket av sin smak vid mikring.
- Vänd eller rör om maten 2-3 gånger då och då.
- Låt maten vila 2-3 minuter efter tillagningen.

### 30.5 Tillagningsanvisningar för färdigmat

- Slutresultatet beror mycket på livsmedlet. Ursprungsvarorna kan vara förbrynta och ha ojämnheter.
- Använd inte djupfryst som är isigt. Ta bort is från maten.
- Ta ut färdigmaten ur förpackningen.
- Använd eldfast form för att värma upp eller tillaga färdigmat.
- Sprid ut styckfruset som småfranskor och potatisprodukter jämnt på tillbehöret. Se till så att det finns utrymme mellan delarna.
- Följ tillverkarens anvisningar på förpackningen.
- Anger förpackningen annat värde än vad som går att välja på enheten, använd enhetens närmsta mikroeffekt. Förläng tillagningstiden för att få samma slutresultat.

### 30.6 Matval

Inställningsrekommendationer för olika maträtter sorterade på matkategorier





























#### Inställningsrekommendationer för olika maträtter

Mat	Tillbehör/form	Höjd	Ugnsfunktion	Temperatur i °C/ grilläge	Mikroeffekt i W	Tillagningstid i min.
Sockerkaka, enkel	Kransform eller Formbrödsform	2	☉	160-180	90	30-40
Sockerkaka, fin	Kransform eller Formbrödsform	2	☐	150-170	-	60-80
Sockerkaka, 2 falsar	Kransform eller Formbrödsform	3+1	☉	140-150	-	60-80
Frukt- eller cheesecake med mördegsbotten	Springform Ø 26 cm	2	☉	150-170	-	65-85
Frukt- eller cheesecake med mördegsbotten	Springform Ø 26 cm	2	☉	<b>1.</b> 160-180 <b>2.</b> 100	<b>1.</b> 180 <b>2.</b> -	<b>1.</b> 30-40 <b>2.</b> 20
Biskvibotten, 6 ägg	Springform Ø 28 cm	2	☉	150-160	-	50-60
Biskvibotten, 6 ägg	Springform Ø 28 cm	2	☉	150-170 <sup>1</sup>	-	30-50
Mördegskakor med saftig garnering	Långpanna	3	☐	160-180	-	55-75






















<sup>1</sup> Förvärm spisen.

<sup>2</sup> Vänd rätten efter 2/3 av den totala tiden.

<sup>3</sup> Rör om maten 1 - 2 gånger då och då.

Mat	Tillbehör/form	Höjd	Ugnsfunktion	Temperatur i °C/ grilläge	Mikroeffekt i W	Tillag- ningstid i min.
Vetebröd med saftig fyllning	Långpanna	3		180-190	-	30-40
Rulltårta	Bakplåt	3		180-190 <sup>1</sup>	-	15-20
Muffins	Muffinsplåt	3		170-190	-	15-20
Små, jästa bakverk	Bakplåt	3		160-180	-	25-40
Småkakor	Bakplåt	3		140-160	-	15-30
Småkakor, 2 falsar	Långpanna + Bakplåt	3+1		140-160	-	15-30
Småkakor, 3 falsar	2x Bakplåt + Långpanna	5+3+1		140-160	-	15-30
Bröd, 0,75 kg	Långpanna eller Formbrödsform	2		<b>1.</b> 210-220 <b>2.</b> 180-190 <sup>1</sup>	-	<b>1.</b> 10-15 <b>2.</b> 25-35
Bröd, 1,5 kg	Långpanna eller Formbrödsform	2		<b>1.</b> 210-220 <b>2.</b> 180-190	-	<b>1.</b> 10-15 <b>2.</b> 40-50
Bröd, 1,5 kg	Långpanna eller Formbrödsform	2		200-210	-	35-45
Focaccia	Långpanna	3		250-270	-	20-25
Småfranska, färska	Bakplåt	3		180-190	-	20-30
Pizza, färsk - på plåt	Bakplåt	3		200-220	-	25-35
Pizza, färsk - på plåt, 2 falsar	Långpanna + Bakplåt	3+1		180-190	-	35-45
Pizza, färsk, tunn botten, i pizzaform	Pizzaplåt	2		220-230	-	20-30
Quiche	Mörk, belagd quicheform	3		190-210	-	30-40
Lök- och baconpaj	Långpanna	3		260-280 <sup>1</sup>	-	10-15
Matpaj, tillagade ingredienser	Gratängform	2		150-170	360	20-30
Lasagne, frusen, 350-450 g, 3 cm hög	Öppen form	2		200-210	180	20-25
Lasagne, frusen, 0,6-1,0 kg, 4-5 cm hög	Öppen form	2		200-210	180	35-45
Potatisgratäng, råa ingredienser, 4 cm hög	Gratängform	2		160-190	-	50-70
Potatisgratäng, råa ingredienser, 4 cm hög	Gratängform	2		170-190	360	20-25
Kyckling, 1,3 kg, utan fyllning	Galler	2		200-220	-	60-70
Kyckling, 1,3 kg, utan fyllning	Täckt form	2		230-250	360	25-35
Kycklingdelar, à 250 g	Galler	3		220-230	-	30-35
Kycklingdelar, à 250 g	Öppen form	2		190-210	360	20-30
Gås, utan fyllning, 3 kg	Galler	2		160-180	-	120-150
Gås, utan fyllning, 3 kg	Galler	2		170-190	180	80-90

<sup>1</sup> Förvärm spisen.<sup>2</sup> Vänd rätten efter 2/3 av den totala tiden.<sup>3</sup> Rör om maten 1 - 2 gånger då och då.

Mat	Tillbehör/form	Höjd	Ugnsfunktion	Temperatur i °C/ grilläge	Mikroeffekt i W	Tillag- ningstid i min.
Fläskstek utan svål, t.ex. karré, 1,5 kg	Öppen form	2		180-190	-	110-130
Fläskstek utan svål, t.ex. karré, 1,5 kg	Täckt form	2		220-240	360	55-65
Fläskstek utan svål, t.ex. karré, 1,5 kg	Öppen form	2		190-200	-	120-140
Oxfile, medium, 1 kg	Galler	2		210-220	-	40-50
Nötstek, 1,5 kg	Täckt form	2		200-220	-	130-160
Nötstek, 1,5 kg	Täckt form	2		200-220	-	140-160
Rostbiff, medium, 1,5 kg	Galler	2		220-230	-	60-70
Rostbiff, medium, 1,5 kg	Öppen form	2		240-260	180	30-40
Hamburgare, 3-4 cm höga	Galler	4		3	-	25-30 <sup>2</sup>
Lammfiol benfri, medium, 1,5 kg	Öppen form	2		170-190	-	50-80
Lammfiol benfri, medium, 1,5 kg	Täckt form	2		240-260	<b>1.</b> 360 <b>2.</b> 180	<b>1.</b> 30 <b>2.</b> 35-40
Köttfärslimpa, 1 kg + 0,2 dl vatten	Öppen form	2		170-190	360	30-40
Fisk, grillad, hel, 300 g, t.ex. forell	Galler	2		170-180	-	20-30
Fisk, grillad, hel, 300 g, t.ex. forell	Galler	3		2	90	15-20
Grönsaker, färska, 250 g	Täckt form	2		-	600	6-10 <sup>3</sup>
Blandgrönsaker, 250 g + 2,5 dl vatten	Täckt form	2		-	600	8-12 <sup>3</sup>
Bakpotatis, halverade, 1 kg	Långpanna	3		200-220	360	15-20
Kokpotatis, klyftad, 0,5 kg	Täckt form	2		-	600	12-15 <sup>3</sup>
Långkornigt ris, 250 g + 5 dl vatten	Täckt form	2		-	<b>1.</b> 600 <b>2.</b> 180	<b>1.</b> 7-9 <b>2.</b> 13-16
Hirs, hel, 250 g + 6 dl vatten	Täckt form	2		-	<b>1.</b> 600 <b>2.</b> 180	<b>1.</b> 8-10 <b>2.</b> 5-10
Polenta eller majsgryn, 125 g + 5 dl vatten	Täckt form	2		-	600	6-8 <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Förvärm spisen.

<sup>2</sup> Vänd rätten efter 2/3 av den totala tiden.

<sup>3</sup> Rör om maten 1 - 2 gånger då och då.

## Dessurter

### Göra yoghurt

1. Ta ut ugnsstegar och tillbehör ur ugnsutrymmet.
2. Värm upp 1 l mjölk (fetthalt 3,5%) till 90°C på hällen och låt svalna till 40°C.  
Använder du mjölk med lång hållbarhet så räcker det att värma upp till 40°C.
3. Rör ned 150 g kylskåpskall yoghurt i mjölken.
4. Fyll massan i småformar, t.ex. koppar eller små glas.
5. Folietäck formarna, t.ex. med plastfolie.
6. Ställ formarna på ugnsbotten.
7. Ställ in enheten enligt inställningsrekommendationen.

8. Låt yoghurten vila minst 12 timmar i kylan när den är klar.

### Tillaga pudding av puddingpulver

1. Använd en hög, mikrotålig form.
2. Rör ihop puddingpulvret med all mjölk och allt socker i formen.
3. Sätt in formen på ugnsbotten.
4. Ställ in enheten enligt inställningsrekommendationen.
5. Rör om ordentligt när mjölken börjar skumma upp.
6. Gör om tills du får den konsistens du vill ha.

**Mikra popcorn****⚠ VARNING! – Risk för brännskador!**

Förpackningen till vakuumpackade livsmedel kan spricka.

- ▶ Följ alltid anvisningarna på förpackningen.
- ▶ Ta alltid ut maten ur ugnstrymmet med grytlappar.

1. Använd mikrotålig, låg gratängform. Använd inte porslin eller väldigt djupa tallrikar.
2. Lägg popcornpåsen på formen enligt uppgifterna på förpackningen.

3. Ställ in enheten enligt inställningsrekommendationen.
4. Ibland kan tiden kräva anpassning beroende på produkt och mängd.
5. Ta ut och skaka popcornpåsen efter 1½ minut så att popcornen inte bränns.
6. Lägg tillbaka popcornpåsen i ugnen och låt den poppa klart.
7. Slå av enheten när du bara hör poppande med 2-3 sekunders intervall och ta ut popcornpåsen ur ugnen.
8. Torka ur ugnen efter tillagningen.

**Inställningsrekommendationer för desserter, kompott**

Mat	Tillbehör/form	Fals	Ugnsfunktion → Sid. 10	Temperatur i °C	Mikroeffekt i W	Tillagningstid i min.
Pudding av puddingpulver	Täckt form	2		-	600	5-8 <sup>1</sup>
Yoghurt	Portionsformar	Ugnsbotten		40-45	-	8-9 h
Mikropopcorn, 1 påse à 100 g <sup>2</sup>	Öppen form	2		-	600	4-6

<sup>1</sup> Rör om maten 1 - 2 gånger då och då.

<sup>2</sup> Lägg den stängda påsen på kokkärlet.

**30.7 Särskilda tillagningssätt och andra användningsområden**

Information och inställningsrekommendationer för särskilda tillagningssätt och andra användningsområden, t.ex. anpassad tillagning.

**Anpassad tillagning**

Långsam lågtemperaturtillagning av finare köttyper som t.ex. fina delar av nöt, kalv, gris, lamm och fågel.

**Anpassad tillagning av kött och fågel**

**Notera:** Det går inte använda tidsfördröjda ugnsfunktioner med färdigtid vid anpassad tillagning.

**Krav:** Ugnen är kall.

1. Använd färskt, felfritt kött utan ben.
2. Ställ formen på galler på fals 2 i ugnen.
3. Förvärm ugn och form ca 15 minuter.
4. Bryn på köttet runtom på hög värme på kokzonen.
5. Sätt in köttet direkt i ugnen i den förvärmda formen.

Håll luckan stängd vid anpassad tillagning så att ugnstemperaturen förblir jämn.

**Tips för anpassad tillagning**

Här finns tips för hur du får bra slutresultat med anpassad tillagning.

Kontakt	Tips
Du vill göra anpassad tillagning av ankbröst.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lägg ankbröset kallt i pannan.</li> <li>■ Bryn först på skinnsidan.</li> <li>■ Anpassad tillagning av ankbröst.</li> <li>■ Grilla ankbröset knaprigt i 3 till 5 minuter efter den anpassade tillagningen.</li> </ul>
Servera kött tillagat med anpassad tillagning så varmt som möjligt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Förvärm serveringsfaten.</li> <li>■ Servera tillhörande såser väldigt varma.</li> </ul>

**Inställningsrekommendationer för anpassad tillagning**

Mat	Tillbehör/form	Höjd	Stektid i min.	Ugnsfunktion	Temperatur i °C	Mikroeffekt i W	Tillagningstid i min.
Ankbröst, rosa, à 300 g	Öppen form	2	6-8		90 <sup>1</sup>	-	45-60
Fläskfilé, hel	Öppen form	2	4-6		80 <sup>1</sup>	-	45-70
Oxfilé, 1 kg	Öppen form	2	4-6		80 <sup>1</sup>	-	90-120
Kalvmedaljonger, 4 cm tjocka	Öppen form	2	4		80 <sup>1</sup>	-	30-50
Lammsadel, urbenad, à 200 g	Öppen form	2	4		80 <sup>1</sup>	-	30-45

<sup>1</sup> Förvärm spisen.

## Upptining











Tina frysmat med enheten.

### Tillagningsanvisningar för upptining

- Ugnsfunktionen "Mikro" tinar fryst frukt, frysta grönsaker, fryst fågel, kött, fisk och frysta bakverk.
- Ta ut det frusna livsmedlet ur förpackningen innan du tinar det.
- Använd eldfasta formar som går att mikra.

- Inställningsrekommendationerna gäller för frysskåpskall mat (-18°C).
- Det går ofta bättre att tina upp i flera moment. Momenten anges i följd nedan i inställningsrekommendationerna.
- Rör om eller vänd maten 1-2 gånger då och då. Vänd stora bitar flera gånger. Dela på maten då och då. Ta ut redan tinade delar ur ugnen.
- Låt den tinade maten vila 10 till 30 minuter i avstängd ugn, så att den temperaturutjämnar.

### Inställningsrekommendationer för att tina

Mat	Tillbehör/form	Fals	Ugnsfunktion	Temperatur i °C	Mikroeffekt i W	Tillagningstid i min.
Bröd, 0,5 kg	Öppen form	2		-	1. 180 2. 90	1. 3 2. 10-15
Småfranska	Galler	2		140-160	90	2-4
Kaka, saftig, 0,5 kg	Öppen form	2		-	1. 180 2. 90	1. 2 2. 10-15
Kaka, torr, 0,75 kg	Öppen form	2		-	90	10-15
Kyckling, hel, 1,3 kg	Öppen form	2		-	1. 180 2. 90	1. 10 2. 10-15 <sup>1</sup>
Helt köttstycke, t.ex. stek, rått kött, 1 kg	Öppen form	2		-	1. 180 2. 90	1. 15 2. 20-30 <sup>1</sup>
Blandfärs, 0,5 kg	Öppen form	2		-	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10-15 <sup>1</sup>
Fisk, hel, 300 g	Öppen form	2		-	1. 180 2. 90	1. 3 2. 10-15 <sup>1</sup>
Frukt och bär, 300 g	Öppen form	2		-	180	5-10
Tina smör, 125 g	Öppen form	2		-	90	7-9

<sup>1</sup> Vänd rätten efter 1/2 av den totala tiden.

## Värma upp med mikron

Med mikron kan du värma mat eller tina upp och värma i ett moment.


### Tillagningsanvisningar för att värma upp med mikron

- Använd täckt form som går att mikra.
- Vänd eller rör om maten 2-3 gånger då och då.
- Låt maten vila 1-2 minuter efter uppvärmningen.
- Maten avger värme till formen. Porslinet kan bli mycket varmt.
- Tänk på följande punkter när du värmer upp barnmat:
  - Ställ nappflaskorna utan napp och lock på gallret.
  - Skaka eller rör om barnmaten ordentligt efter uppvärmning.
  - Kontrollera alltid barnmatens temperatur.
- Torka ur ugnen efter uppvärmningen.

### **VARNING! – Skållningsrisk!**

Hettar du upp vätskor så kan det stormkoka. Det innebär att koktemperaturen uppnås utan att du ser typiska ångblåsor som stiger upp. Var försiktig så att du inte stöter till koppen/muggen. Den heta vätskan kan plötsligt koka över och stänka.

- Sätt alltid en sked i koppen/muggen vid uppvärmningen. Då stormkokar det inte.

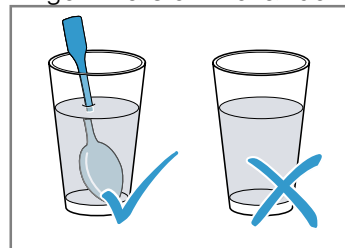












### **OBS!**

Det blir gnistbildning om metall får kontakt med ugnsväggen, vilket kan skada enheten eller förstöra luckglaset.

- Metall som t.ex. sked i glas måste vara minst 2 cm från ugnsväggarna och luckans insida.

**Inställningsrekommendationer för upp- och påvärmning**

Mat	Tillbehör/form	Fals	Ugnsfunktion	Temperatur i °C	Mikroeffekt i W	Tillagningstid i min.
Värma drycker, 2 dl	Öppen form	2		-	max.	1-3
Värma upp barnmat, t.ex. små nappflaskor, 1,5 dl	Öppen form	2		-	360	1-3
Grönsaker, kyllda, 250 g	Täckt form	2		-	600	3-8
Grönsaker, styckfrysta, 250 g	Täckt form	2		-	600	8-12
Tallriksrätt, kyld, 1 portion	Täckt form	2		-	600	4-8
Soppa, gryta, kyld, 4 dl	Täckt form	2		-	600	5-7 <sup>1</sup>
Tillbehör, t.ex. nudlar, kroppkakor, potatis, ris, kylda	Täckt form	2		-	600	5-10
Tallriksupplägg, fryst, 1 port.	Täckt form	2		-	600	11-15
Soppa, gryta, fryst, 2 dl	Täckt form	2		-	600	6-8 <sup>1</sup>
Tillbehör, 0,5 kg, t.ex. nudlar, klimp, potatis, ris, frusna	Täckt form	2		-	600	7-12
Gratänger, 400 g, t.ex. lasagne, potatisgratäng, frusen	Öppen form	2		180-200	180	20-25

<sup>1</sup> Rör om ordentligt i maten.

**Varmhållning****Tillagningsanvisningar för varmhållning**

- Använder du ugnsfunktionen "Varmhållning", så slipper du kondensbildning. Du slipper torka ur ugnen.

- Täck över maten, så torkar den inte ur.
- Varmhåll inte mat längre än 2 timmar.
- Tänk på att tillagningen fortsätter för många maträtter vid varmhållning.

**30.8 Provrätter**

Informationen i avsnittet är avsedd att underlätta provningsinstitutens testning av enheten enligt EN 60350-1 eller IEC 60350-1 och enligt standard EN 60705, IEC 60705.












**Bakning**

- Inställningsvärdena gäller vid insättning i kall ugn.
- Följ anvisningarna om förvärmning i inställningsrekommendationerna. Inställningsvärdena gäller inte snabbuppvärmning.
- Börja med de lägre angivna temperaturerna vid bakning.
- Bakverk som du sätter in tillsammans på bakplåtar eller i formar måste inte nödvändigtvis bli färdiga samtidigt.
- Gräddning på 2 falsar:
  - Långpanna: fals 3
  - Bakplåt: fals 1
  - Formar på galler:

- Första gallret: fals 3
- Andra gallret: fals 1
- Gräddning på 3 falsar:
  - Bakplåt: fals 5
  - Långpanna: fals 3
  - Bakplåt: fals 1
- Biskvibotten
  - Sätt springformerna omlott över varandra på gallren om du bakar på 2 falsar.
  - Du kan även använda vår Air Fry-plåt i stället för galler.




**Inställningsrekommendationer för bakning**

Mat	Tillbehör/form	Fals	Ugnsfunktion → Sid. 10	Temperatur i °C	Mikroeffekt i W	Tillagningstid i min.
Spritskakor	Bakplåt	3		140-150 <sup>1</sup>	-	25-40
Spritskakor	Bakplåt	3		140-150 <sup>1</sup>	-	25-40
Spritskakor, 2 falsar	Långpanna + Bakplåt	3+1		140-150 <sup>1</sup>	-	30-40
Spritskakor, 3 falsar	2x Bakplåt + Långpanna	5+3+1		130-140 <sup>1</sup>	-	35-55
Småkakor	Bakplåt	3		160 <sup>1</sup>	-	20-30
Småkakor	Bakplåt	3		150 <sup>1</sup>	-	25-35
Småkakor, 2 falsar	Långpanna + Bakplåt	3+1		150 <sup>1</sup>	-	25-35
Småkakor, 3 falsar	2x Bakplåt + Långpanna	5+3+1		140 <sup>1</sup>	-	35-45
Biskvibotten	Springform Ø 26 cm	2		160-170 <sup>2</sup>	-	25-35
Biskvibotten	Springform Ø 26 cm	2		160-170 <sup>2</sup>	-	25-35
Tårtbotten, 2 falsar	2x Springform Ø 26 cm	3+1		150-170 <sup>2</sup>	-	30-50

<sup>1</sup> Förvärm enheten 5 minuter. Använd inte snabbuppvärmningen.

<sup>2</sup> Förvärm enheten. Använd inte snabbuppvärmningen.

**Grilla****Inställningsrekommendationer för grillning**


Mat	Tillbehör/form	Höjd	Ugnsfunktion → Sid. 10	Temperatur i °C/ grilläge	Mikroeffekt i W	Tillagningstid i min.
Rosta bröd	Galler	5		3 <sup>1</sup>	-	3-5

<sup>1</sup> Förvärm inte spisen.

**Mikra**

- Slå av torkfunktionen i grundinställningarna vid kontroll av mikrofunktionen. → Sid. 21

**Inställningsrekommendationer för att tina med mikron**

Mat	Tillbehör/form	Fals	Ugnsfunktion → Sid. 10	Temperatur i °C	Mikroeffekt i W	Tillagningstid i min.
Kött	Öppen form	2		-	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10-15

**Inställningsrekommendationer för att mikra**

Mat	Tillbehör/form	Fals	Ugnsfunktion → Sid. 10	Temperatur i °C	Mikroeffekt i W	Tillagningstid i min.
Äggstanning	Öppen form	2		-	1. 360 2. 180	1. 20 2. 20-25
Biskvier	Öppen form	2		-	600	7-9
Köttfärslimpa	Öppen form	2		-	600	22-27

**Inställningsrekommendationer för att kombimikra**

Mat	Tillbehör/form	Fals	Ugnsfunktion → Sid. 10	Temperatur i °C	Mikroeffekt i W	Tillagningstid i min.
Potatisgratäng	Öppen form	2		170-190	360	25-30
Kakor	Öppen form	2		180-200	180	18-23
Kyckling	Galler	2		200-220	360	25-35 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Vänd rätten efter 2/3 av den totala tiden.

## 31 Monteringsanvisning




### 31.1 Allmänna monteringsanvisningar

Läs anvisningarna innan du monterar enheten.

- Stommen får inte ha någon rygg bakom enheten. Det måste finnas ett avstånd om minst 35 mm mellan vägg och stombotten resp. överliggande skåpbakvägg.
- Täck inte över ventilations- och luftintagsöppningarna.
- Säker användning förutsätter proffsig montering enligt monteringsanvisningen. Installatören ansvarar för skador som uppstår på grund av felaktig inbyggnad.
- Använd inte handtaget vid transport eller inbyggnad.
- Kontrollera enheten efter upppackning. Anslut inte enheten om den har transportskador.
- Ta bort förpackningsmaterial och skyddsfolier från ugnsutrymme och lucka före användning.
- Följ monteringsbladen för tillbehörsmontage.
- Stommarna ska tåla temperaturer upp till 95°C, intilliggande stomfronter upp till 70°C.

- Montera inte enheten bakom dekor- eller stomlucka. Risk för överhettning.
- Gör urtagen i stommarna innan du sätter in enheten. Ta bort spånen! De kan påverka elkomponenternas funktion.
- Enhetens kopplingsdosa måste sitta inom det streckade området eller utanför inbyggnadsutrymmet. Fäst lösa stommar med vanliga möbelvinklar mot väggen.

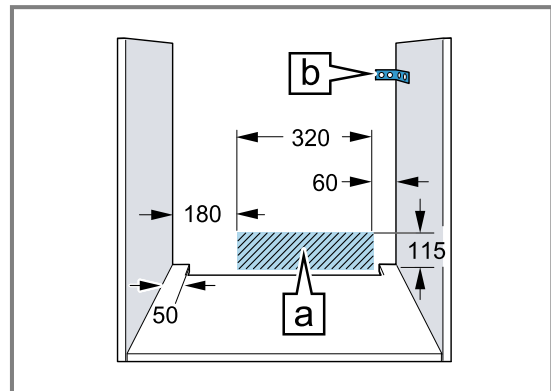

- Använd skyddshandskar, så undviker du skärskador. Du kommer åt delar vid montering som kan ha vassa kanter.
- Alla bildmått är i mm.

### VARNING! – Brandrisk!

Det är farligt att använda förlängd sladd och otillåtna adaptrar.

- ▶ Använd inte grenuttag.

- ▶ Använd bara certifierad förlängningssladd med min. tvärsnittsarea om 1,5 mm<sup>2</sup> som uppfyller gällande nationella säkerhetskrav.
- ▶ Kontakta service om sladden är för kort.
- ▶ Använd enbart adaptrar som är godkända av tillverkaren.


**OBS!**

Bär du enheten i luckhandtaget så kan det gå av. Luckhandtaget klarar inte att bära enhetens vikt.


- ▶ Bär eller håll aldrig enheten i luckhandtaget.

**31.2 Enhetsmått**


Här hittar du enhetens mått

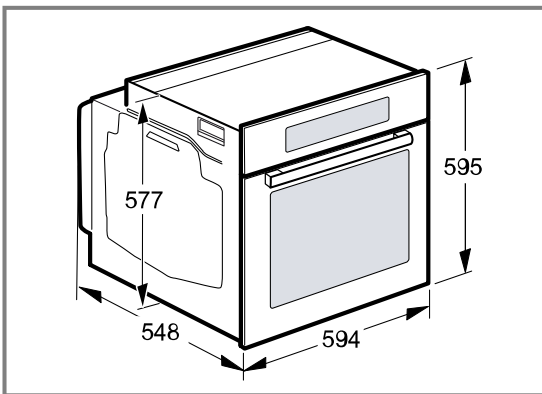**31.4 Inbyggnad under häll**

Inbyggnad under häll kräver att du håller minimimåtten inkl. ev. stomme.

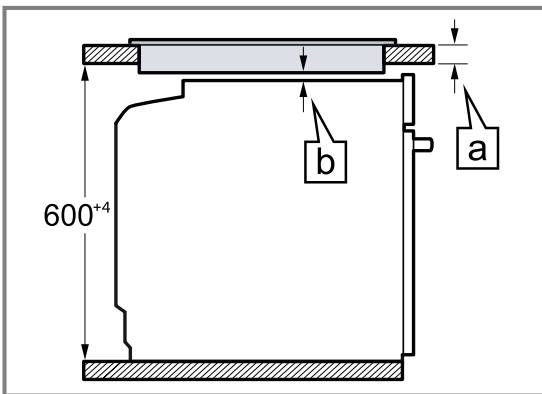**31.3 Inbyggnad under bänkskiva**

Följ inbyggnadsmått och monteringsanvisningar vid montering under bänkskiva.

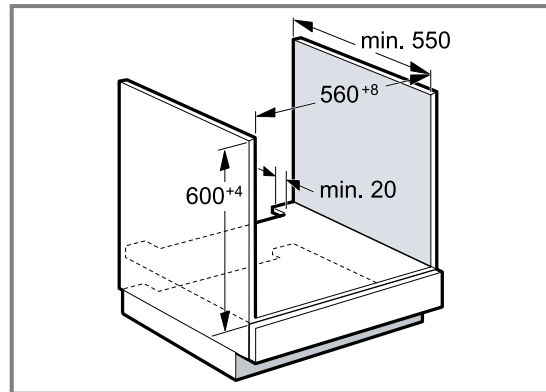

- Hyllplanet ska ha ett ventilationsurtag, så att enheten blir ventilerad.
- Bänkskivan måste vara fäst i stommen.
- Följ ev. befintlig hälls monteringsanvisning.
- Följ hällens avvikande nationella monteringsanvisningar.


Nödvändigt minimiavstånd  $\boxed{a}$  ger min. bänkskivtjocklek  $\boxed{a}$ .

Hälltyp	a ovanpåliggande i mm	a infälld montering i mm	b i mm
Induktionshäll	37	38	5
Heltäckande induktionshäll	47	48	5
Gashäll	27	38	5 <sup>1</sup>
Elhäll	27	30	2


<sup>1</sup> Följ hällens avvikande nationella monteringsanvisningar.

### 31.5 Inbyggnad i högskåp

Följ inbyggnadsmått och monteringsanvisningar vid montering i högskåp.

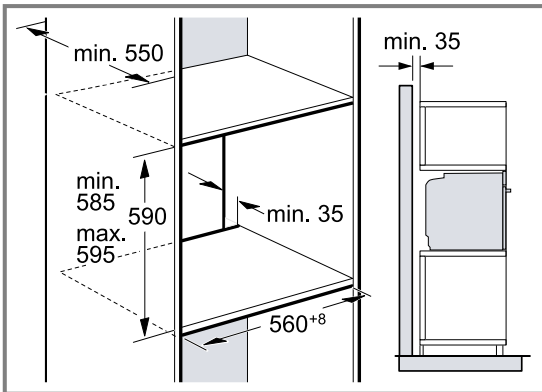


- Hyllplanen ska ha ventilationsurtag för enheten.
- Det måste finnas en ventilationsöppning om min. 200 cm<sup>2</sup> i sockeln för att ge enheten tillräcklig ventilation. Såga ur sockelpanelen eller sätt i ventilationsgaller. Se till så att luftutbytet blir som skissen anger.

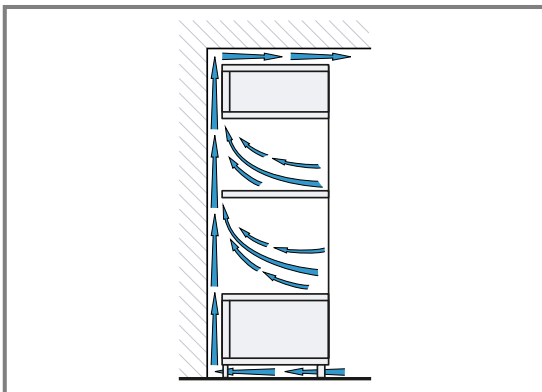

- Finns det förutom elementbaksidorna även rygg på högskåpet, så måste du ta bort den.
- Montera inte enheten högre än att du smidigt kan ta ur tillbehör.

### 31.6 Hörnmontering

Följ inbyggnadsmått och -anvisningar vid hörnmontering.

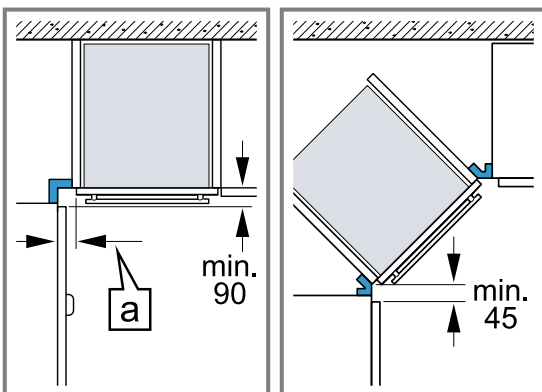

- Ta hänsyn till minimimåtten, så att enhetens lucka går att öppna vid hörnmontering. Mått [a] beror på skåpfronternas tjocklek och på beslagen.

### 31.7 Elanslutning

Följ anvisningarna för säker elanslutning av enheten.

- Enheten har skyddsklass I och ska ha jordad elanslutning.
- Avsäkra enligt angiven effekt på typskylten och lokala föreskrifter.
- Enheten ska vara spänningslös vid all slags montering.
- Anslut bara enheten med den medföljande sladden.
- Snäpp fast sladden på enhetens baksida. Det går att beställa 3 m-sladd hos service.
- Du får bara byta ut sladden mot originalsladd. Den beställer du av service.
- Monteringen måste ge ett fullgott petskydd.
- Förblir displayen svart på enheten, så är den felansluten. Dra ur kontakten och kontrollera anslutningen.

#### Elansluta enheten med jordad kontakt

**Notera:** Du får bara ansluta enheten till rätt installerade, jordade eluttag.

- ▶ Sätt kontakten i det jordade uttaget. Enheten går även att ansluta med den medföljande, jordade sladden och kontakten. Om apparaten är inbyggd måste nätanslutningsledningens stickkontakt vara fritt tillgänglig eller, ifall fri tillgång inte är möjlig, den fasta elinstallationen innehålla en inbyggd fränkskiljare enligt anläggningsbestämmelserna.

#### Elansluta enheten utan jordad kontakt


**Notera:** Det är bara behörig montör som får ansluta enheten. Skador pga. felanslutning omfattas inte av garantin.

I den fasta elinstallationen måste en fränkskiljare vara inbyggd enligt anläggningsbestämmelserna.


1. Identifiera fas- och neutralledare (nolla) i kopplingsdosan. Felanslutning kan skada enheten.
2. Anslut enligt elschemat. Spänning, se typskylten.
3. Anslut ledarna i elanslutningen enligt färgmärkingen:
  - grön-gul = jordledare ⊕
  - blå = neutralledare (nolla)
  - brun = fas (fasledare)

### 31.8 Inbyggnad av enheten

1. Skjut in enheten helt och centrera den.

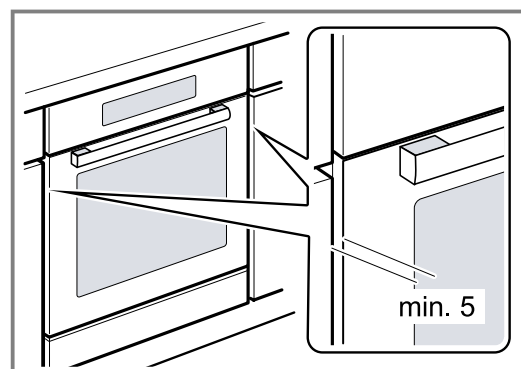


2. Skruva fast enheten.

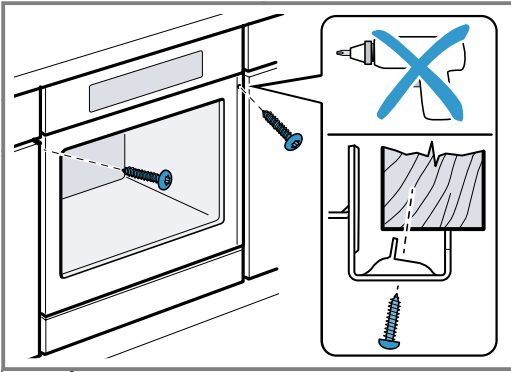


**Notera:** Se till så att inte andra lister täcker spalten mellan bänkskiva och enhet. Det får inte sitta några termoskyddslister på sidoväggarna i ombyggnadsstommen.

### 31.9 Handtaglösa kök med lodrät grepplist:


1. Sätt dit lämplig salningsbit som täcker ev. vassa kanter och ger säker montering.

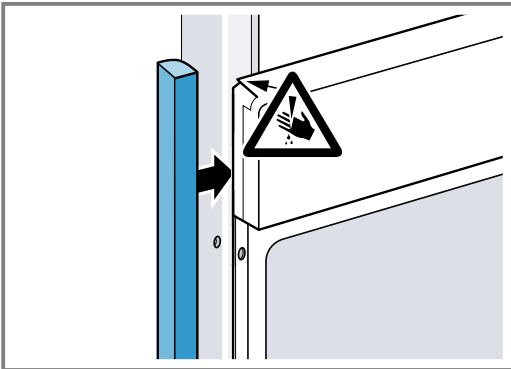

2. Förborra aluminiumprofilerna för skruvförband.

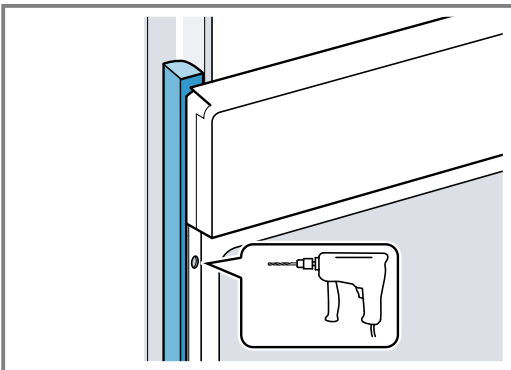

3. Fäst enheten med rätt skruv.

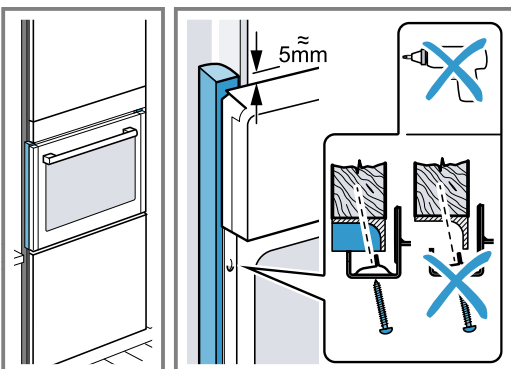

### 31.10 Ta ur enheten

1. Gör enheten spänningslös.
2. Lossa fästskruvarna.
3. Lyft enheten lite och dra sedan ut den helt och hållet.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top of the page and extending to the bottom. The lines are evenly spaced and cover the majority of the page's width.



SV Tillverkad av BSH Hausgeräte GmbH under varumärkeslicens från Siemens AG

**BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com)



**9001757099**

**(030329)**

sv