



## Siivilöiden puhdistaminen

1. Tarkista jokaisen pesun jälkeen, onko siivilöihin jäänyt ruoantähteitä.

2. Kierrä karkeasiivilää vastapäivään ① ja ota siiviläjärjestelmä ulos ②.



3. Vedä mikrosiivilä alakautta irti.



4. Paina lukitusnokat ① ja nosta karkeasuodatin ulos ②.




5. Pese siiviläosat juoksevan veden alla.

6. Kokoa siiviläjärjestelmä.


7. Laita siiviläjärjestelmä koneeseen ja kierrä karkeasiivilää myötäpäivään. Tarkista, että nuolimerkinnot ovat vastakkain.

## Suihkuvarsien puhdistaminen

1. Irrota ylempi suihkuvarsi ① kiertämällä ja irrota se alaspäin vetämällä ②.

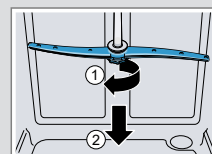

2. Vedä alasuihkuvarsi pois yläkautta.

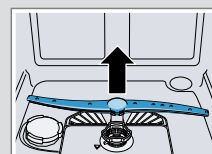

3. Tarkista juoksevan veden alla, ovatko suihkuvarsiensa ulostuloaukot tukossa ja poista mahdolliset vierasosat.

4. Aseta alempi suihkuvarsi paikoilleen.

✓ Suihkuvarsi lukittuu kuuluvasti kiinni.

5. Aseta ylempi suihkuvarsi paikoilleen ja kiinnitä kiertämällä.


## Poistovesipumpun puhdistaminen

1. Irrota laite sähköverkosta.

2. Poista siiviläjärjestelmä.

3. Kauhu pohjalla oleva vesi ulos.

4. Irrota pumpun suojakansi varovasti lusikan avulla.

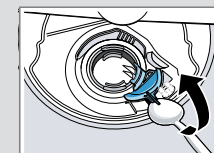


5. Nosta pumpun suojakansi sisäänpäin kallistaen ja ota se ulos.

6. Ota ruoanjäämät ja vierasosat pois siipipyörän alueelta.


7. Aseta pumpun suojakansi paikoilleen ① ja paina se alas ②.

✓ Pumpun suojakansi lukittuu kuuluvasti paikalleen.

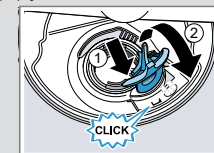

8. Asenna siiviläjärjestelmä.

## Toimintahäiriöiden korjaaminen

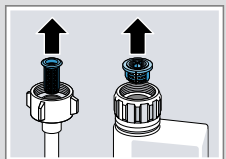Vika	Syy ja vianhaku
Vedentulon näytön valo palaa	Tulovesiletku on mutkalla. ▶ Asenna tulovesiletku ilman mutkia.
	Vesihana on kiinni. ▶ Avaa vesihana.
	Vesihana on jumissa tai tukossa kalkin takia. ▶ Avaa vesihana.
	Tulovesi- tai AquaStop-letkun vesiliitännän siivilät ovat tukossa. 1. Kytke kone pois päältä. 2. Irrota pistoke pistorasiasta. 3. Kierrä vesihana kiinni. 4. Kierrä vesiliitäntä irti. 5. Ota sihti pois tulovesiletkusta
	
	6. Puhdista sihti. 7. Aseta sihti tulovesiletkuun. 8. Kierrä vesiliitäntä kiinni. 9. Tarkista vesiliitännän tiiviyys. 10. Kytke virransyöttö. 11. Kytke kone päälle.

Vika	Syy ja vianhaku
Vedentulon näytön valo palaa	Poistovesiletku on tukossa tai mutkalla. 1. Asenna poistovesiletku ilman mutkia. 2. Poista jäämät.
	Hajulukon liitäntä on vielä suljettu. ▶ Tarkasta hajulukon liitäntä ja avaa se tarvittaessa.
	Poistovesipumpun suojakansi on irronnut. ▶ Lukitse poistovesipumpun suojakansi oikein.
	Astioihin jää ruoantähteitä.
	Astiat ovat liian lähellä toisiaan tai korissa on liikaa astioita. 1. Laita astiat koneeseen siten, että niiden väliin jää riittävästi vapaata tilaa. 2. Vältä asettamasta astioita toisiaan vasten.
	Suihkuvarsi ei pääse pyörimään. ▶ Laita astiat koneeseen siten, että ne eivät estä suihkuvarren pyörimistä.
	Suihkuvarsiensa suuttimet ovat tukossa. ▶ Puhdista suihkuvarret.
	Siivilät ovat likaisia. ▶ Puhdista siivilät.
	Siivilät ovat väärin paikoillaan ja/tai niitä ei ole lukittu paikoilleen. 1. Aseta siivilät oikein paikoilleen. 2. Lukitse siivilät.

Vika	Syy ja vianhaku
Astioihin jää ruoantähteitä.	Valittu pesuohjelma ei ollut riittävän tehokas. ▶ Valitse tehokkaampi pesuohjelma.
Laseissa ja ruokailuvälineissä on poispöyhittäviä juovia, lasien pinnalla on metallinhoitoisia värjäytyksiä.	Huuhtelukirkasteen annostelumäärä on asetettu liian suureksi. ▶ Säädä kirkastehuuhtelujärjestelmän teho pienemmäksi.
	Huuhtelukirkaste puuttuu. ▶ Lisää huuhtelukirkastetta.
Ruosteläikkää ruokailuvälineissä.	Ruokailuvälineet eivät ole riittävän ruostumattomia. Veitsien teräosat ruostuvat yleensä herkimmin. ▶ Käytä ruostumattomia astioita.
	Ruokailuvälineet ruostuvat myös, kun koneessa pestään ruostuvia osia. ▶ Älä pese koneessa ruostuvia osia.
Pesuainelokeroon tai pesutablettirasiaan on jäänyt pesuainetta.	Astiat estävät suihkuvarsiensa pyörimistä ja pesuaine ei huuhtoudu. ▶ Tarkista, että suihkuvarsiensa pyörimistä ei ole estetty ja ne pääsevät pyörimään vapaasti.
Kaikki LED-valot palavat tai vilkkuvat tai huuhteluohjelma ei enää jatka eteenpäin.	Elektroniikka on tunnistanut jonkin vian. ▶ Paina pääkytkinpainiketta noin 4 sekuntia. Laite palautuu tehdasasetuksiin ja käynnistyy uudelleen.