



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Máquina de secar roupa

WPG23100ES

[pt] Manual do utilizador e ins-
truções de instalação

Para obter mais informações, consulte o Guia do usuário digital.



Índice

1 Segurança	4	8 Objetivo de secagem	25
1.1 Indicações gerais	4	8.1 Alterar objetivo de secagem	25
1.2 Utilização correta.....	4	8.2 Adaptar o objetivo de secagem	25
1.3 Limitação do grupo de utilizadores.....	4	9 Programas	26
1.4 Instalação segura.....	5	9.1 Programas automáticos	26
1.5 Utilização segura.....	7	9.2 Programas temporizados.....	27
1.6 Limpeza e manutenção seguras	10	10 Acessórios	28
2 Evitar danos materiais	11	11 Roupa.....	29
3 Proteção do meio ambiente e poupança	11	11.1 Preparar a roupa	29
3.1 Eliminação da embalagem	11	12 Operação base	29
3.2 Poupar energia.....	11	12.1 Ligar o aparelho	29
3.3 Modo de poupança de energia.....	12	12.2 Regular um programa.....	29
4 Instalação e ligação	12	12.3 Introduzir a roupa.....	29
4.1 Desembalar o aparelho.....	12	12.4 Iniciar o programa.....	29
4.2 Âmbito de fornecimento.....	12	12.5 Colocar +Carga.....	29
4.3 Requisitos do local de instalação.....	13	12.6 Cancelar programa	30
4.4 Mangueira de escoamento da água	13	12.7 Retirar a roupa	30
4.5 Nivelar o aparelho.....	16	12.8 Desligar o aparelho.....	30
4.6 Ligação elétrica do aparelho ...	16	12.9 Filtro de algodão	30
5 Familiarização	17	12.10 Depósito da água de condensação.....	31
5.1 Aparelho	17	13 Fecho de segurança para crianças	32
5.2 Painel de comandos	18	13.1 Ativar fecho de segurança para crianças	32
6 Visor.....	19	13.2 Desativar o fecho de segurança para crianças	32
7 Teclas.....	22	14 Regulações base.....	33
		14.1 Visão geral das regulações base.....	33
		14.2 Alterar as regulações base	34

15 Limpeza e manutenção.....	34
15.1 Dicas para a limpeza e conservação.....	34
15.2 Unidade inferior.....	34
15.3 Sensor de humidade.....	37
16 Eliminar falhas	38
17 Transportar, armazenar e eliminar.....	43
17.1 Preparar o aparelho para o transporte	43
17.2 Eliminar o aparelho usado	43
18 Assistência Técnica.....	44
18.1 Número do produto (E-Nr.) e número de fabrico (FD)	44
19 Valores de consumo	45
20 Dados técnicos	46



1 Segurança

Respeite as seguintes indicações de segurança.

1.1 Indicações gerais



- Leia atentamente este manual.
- Guarde estas instruções e as informações sobre o produto para posterior utilização ou para entregar a futuros proprietários.
- Se detetar danos de transporte, não ligue o aparelho.

1.2 Utilização correta

Utilize o aparelho apenas:

- para secar e refrescar têxteis adequados para a máquina de secar e que foram lavados com água.
- para uso doméstico e em espaços fechados domésticos.
- a uma altitude até 4000 m acima do nível do mar.

1.3 Limitação do grupo de utilizadores

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e/ou conhecimentos, se forem devidamente supervisionadas ou instruídas na utilização com segurança do aparelho e tiverem compreendido os perigos daí resultantes.

As crianças não podem brincar com o aparelho.

A limpeza e manutenção pelo utilizador não podem ser realizadas por crianças sem supervisão.

Manter crianças com menos de 3 anos e animais domésticos afastados do aparelho.

1.4 Instalação segura

⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!

Instalações indevidas são perigosas.

- ▶ Ligar e operar o aparelho unicamente de acordo com as indicações na placa de características.
 - ▶ Ligar o aparelho a uma rede elétrica com corrente alternada apenas através de uma tomada com ligação à terra corretamente instalada.
 - ▶ O sistema de ligação à terra da alimentação elétrica doméstica tem de estar corretamente instalado. A instalação tem de ter uma secção de canalização suficientemente grande.
 - ▶ Na utilização de um disjuntor de corrente de fuga usar apenas um tipo com o sinal .
 - ▶ Nunca alimentar o aparelho através de um comutador externo, p. ex., temporizador ou telecomando.
 - ▶ Nunca ligue o aparelho a um circuito de corrente que seja regularmente ligado e desligado pelo fornecedor de energia.
 - ▶ Se o aparelho for encastrado, a ficha do cabo tem de ser facilmente acessível ou se não for possível um acesso fácil, é necessário montar na instalação elétrica fixa um dispositivo de seccionamento omnipolar em conformidade com as regras de instalação.
 - ▶ Assegurar que o cabo elétrico não fica entalado nem é danificado durante a instalação do aparelho.
- É perigoso se o cabo elétrico tiver um isolamento danificado.
- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico entre em contacto com componentes do aparelho quentes ou com fontes de calor.
 - ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico entre em contacto com pontas afiadas ou arestas vivas.
 - ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico seja dobrado, esmagado ou modificado.

⚠ AVISO – Risco de incêndio!

A utilização de extensões do cabo elétrico e de adaptadores não homologados é perigosa.

- ▶ Não utilize cabos de extensão ou tomadas múltiplas.
- ▶ Utilize exclusivamente adaptadores e cabos elétricos homologados pelo fabricante.
- ▶ Se o cabo elétrico for demasiado curto e não estiver disponível um cabo elétrico mais comprido, contacte um especialista em eletricidade para adaptar a instalação doméstica.

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

O elevado peso do aparelho pode provocar lesões ao levantar.

- ▶ Não levante o aparelho sozinho.

Se este aparelho for incorretamente instalado numa coluna de lavar/secar, o aparelho instalado pode cair.

- ▶ Empilhe a máquina de secar sobre uma máquina de lavar roupa, exclusivamente com o kit de ligação do fabricante da máquina de secar
→ "*Acessórios*", *Página 28*. Outro método de instalação é inadmissível.
- ▶ Não coloque o aparelho numa coluna de lavar/secar, se o fabricante da máquina de secar não disponibilizar um kit de ligação adequado.
- ▶ Não coloque aparelhos de fabricantes diferentes e com profundidade e largura diferentes numa coluna de lavar/secar.
- ▶ Não coloque a coluna de lavar/secar sobre uma plataforma; os aparelhos podem tombar.

⚠ AVISO – Risco de asfixia!

As crianças podem colocar o material de embalagem sobre a cabeça ou enrolar-se no mesmo e sufocar.

- ▶ Manter o material de embalagem fora do alcance das crianças.
- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com o material de embalagem.

⚠ CUIDADO – Risco de ferimentos!

Durante o funcionamento, o aparelho pode vibrar ou mover-se.

- ▶ Instale o aparelho sobre uma superfície limpa, plana e firme.
- ▶ Nivеле o aparelho com os respetivos pés e um nível de bolha de ar.

Mangueiras e cabos elétricos mal colocados podem constituir perigo de tropeço.

- ▶ Coloque as mangueiras e os cabos elétricos de modo a excluir o perigo de tropeço.

Se o aparelho for movido, agarrando-se em partes ou componentes salientes como, por exemplo, a porta do aparelho, os componentes podem partir.

- ▶ Não mova o aparelho segurando nos componentes salientes.

⚠ CUIDADO – Risco de corte!

As arestas vivas do aparelho podem causar cortes em caso de contacto.

- ▶ Não toque nas arestas vivas do aparelho.
- ▶ Utilize luvas de proteção para a instalação e o transporte do aparelho.

1.5 Utilização segura

⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!

Um aparelho ou um cabo elétrico danificados são objetos perigosos.

- ▶ Nunca operar um aparelho danificado.
- ▶ Para desligar o aparelho da fonte de alimentação nunca puxar pelo cabo elétrico. Remover o cabo elétrico sempre pela ficha.
- ▶ Se o aparelho ou o cabo elétrico estiver avariado, puxe o cabo ou a ficha da tomada ou desligue o fusível no quadro elétrico.
- ▶ Contactar a Assistência Técnica. → *Página 44*

A infiltração de humidade pode provocar um choque elétrico.

- ▶ Utilize o aparelho apenas em espaços fechados.
- ▶ Nunca exponha o aparelho a calor intenso e humidade.
- ▶ Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor, de alta pressão, mangueiras ou chuveiros para limpar o aparelho.

⚠ AVISO – Risco de danos para a saúde!

As crianças podem fechar-se dentro do aparelho, correndo perigo de vida.

- ▶ Não instalar o aparelho por trás de uma porta que bloqueie ou impeça a abertura da porta do aparelho.
- ▶ Em caso de aparelhos fora de uso, retirar a ficha elétrica do cabo elétrico e, em seguida, separar o cabo elétrico e destruir a fechadura da porta do aparelho, de modo a que a porta deixe de fechar.

⚠ AVISO – Risco de asfixia!

As crianças podem inalar ou engolir peças pequenas e sufocar.

- ▶ Manter as peças pequenas fora do alcance das crianças.
- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com peças pequenas.

⚠ AVISO – Risco de explosão!

Pó de carvão ou farinha no ambiente do aparelho pode provocar uma explosão.

- ▶ Manter o espaço circundante do aparelho limpo durante a operação.

⚠ AVISO – Risco de intoxicação!

A água da condensação deste aparelho não é potável e pode ficar suja com algodão.

- ▶ Não beber nem reutilizar a água de condensação do aparelho. A ingestão de detergentes e produtos de tratamento adicionais pode causar intoxicação.
- ▶ Em caso de ingestão por engano, consultar o médico.
- ▶ Guardar os detergentes e os produtos de tratamento adicionais fora do alcance das crianças.

⚠ AVISO – Risco de explosão!

Os resíduos no filtro de algodão podem incendiar-se durante a secagem.

- ▶ Limpar o filtro de algodão regularmente.

Objetos facilmente inflamáveis, como isqueiros ou fósforos, podem incendiar-se durante a secagem.

- ▶ Antes da secagem tire todos os objetos facilmente inflamáveis dos bolsos das peças de vestuário.

A roupa suja que tenha estado em contacto com solventes, óleo, cera, removedor de cera, tinta, massa lubrificante ou tira-nódoas pode inflamar-se durante a secagem.

- ▶ Não secar roupa suja neste aparelho.
- ▶ Lavar muito bem a roupa com água quente e detergente antes da secagem.
- ▶ Não utilizar o aparelho, se a roupa tiver sido previamente limpa com produtos químicos industriais.

⚠ AVISO – Risco de incêndio!

No caso de cancelamento prematuro da secagem, a roupa não arrefecerá o suficiente e pode inflamar-se.

- ▶ Não terminar o programa de secagem prematuramente.
- ▶ No caso de cancelamento prematuro da secagem, retirar a roupa imediatamente e esticá-la.

⚠ CUIDADO – Risco de ferimentos!

Se subir ou trepar para cima do aparelho, a tampa poderá partir.

- ▶ Não suba nem trepe para cima do aparelho.

Se se utilizar a porta aberta como assento ou apoio, o aparelho pode tombar.

- ▶ Não usar a porta do aparelho como apoio ou assento.
- ▶ Não colocar qualquer objeto na porta do aparelho.

Tocar no tambor em rotação pode ferir as mãos.

- ▶ Aguardar que o tambor fique completamente imobilizado antes de introduzir as mãos dentro do aparelho.

⚠ CUIDADO – Risco de queimaduras!

A parede traseira do aparelho fica muito quente durante o funcionamento.

- ▶ Não tocar na parede traseira quente do aparelho.
- ▶ Manter as crianças afastadas da parede traseira quente.
- ▶ Colocar o aparelho com a parede traseira próxima de uma parede.

1.6 Limpeza e manutenção seguras

⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!

Reparações indevidas são perigosas.

- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
- ▶ Se o cabo de alimentação deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído pelo fabricante ou pela sua Assistência Técnica, ou por um técnico devidamente qualificado para o efeito, para se evitarem situações de perigo.

A penetração de humidade pode provocar choques elétricos.

- ▶ Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor, de alta pressão, mangueiras ou chuveiros para limpar o aparelho.

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

O uso de peças sobresselentes e acessórios não originais é perigoso.

- ▶ Usar apenas peças sobresselentes e acessórios originais do fabricante.

⚠ AVISO – Risco de intoxicação!

Ao utilizar-se produtos de limpeza contendo solventes podem ser gerados vapores tóxicos.

- ▶ Não utilizar produtos de limpeza contendo diluentes.

2 Evitar danos materiais

ATENÇÃO!

Uma dosagem incorreta dos amaciadores, detergentes, produtos de tratamento adicionais e produtos de limpeza pode prejudicar o funcionamento do aparelho.

- ▶ Respeitar as recomendações de dosagem do fabricante.

Uma excedência da carga máxima prejudica o funcionamento do aparelho.

- ▶ Não ultrapasse e observe a carga máxima para cada programa.
→ "Programas", Página 26

Um sobreaquecimento do aparelho pode prejudicar o funcionamento do mesmo.

- ▶ A abertura de ventilação no aparelho deve ser mantida desimpedida durante a operação.
- ▶ Garanta uma ventilação suficiente no compartimento.

Objetos leves, tais como, cabelo e algodão, podem ser aspirados pela abertura de ventilação do aparelho durante a operação e prejudicar o funcionamento do aparelho.

- ▶ Manter o espaço circundante do aparelho limpo durante a operação.
- ▶ Mantenha objetos leves afastados do aparelho.

A espuma ou borracha alveolar pode desfazer-se ou derreter durante a secagem.

- ▶ Não secar roupa contendo espuma ou borracha alveolar.

Os produtos de limpeza inadequados podem danificar a superfície do aparelho.

- ▶ Não utilizar detergentes agressivos ou abrasivos.
- ▶ Não utilize produtos de limpeza com elevado teor de álcool.

- ▶ Não utilize esfregões de palha-d'áço ou esponjas abrasivas.
- ▶ Limpar o aparelho apenas com água e um pano macio e húmido.
- ▶ Remova de imediato todos os resíduos da lavagem, restos da névoa pulverizada ou quaisquer resíduos.

3 Proteção do meio ambiente e poupança

3.1 Eliminação da embalagem

Os materiais de embalagem são ecológicos e reutilizáveis.

- ▶ Separar os componentes e eliminá-los de acordo com o tipo de material.

3.2 Poupar energia

Se respeitar estas indicações, o seu aparelho irá consumir menos energia.

Opere o aparelho num espaço bem arejado e mantenha a abertura de ventilação do aparelho desimpedida.

- ✓ Uma troca de ar prejudicada prolonga a duração do programa e aumenta o consumo de energia.

Antes da secagem, centrifugar a roupa na máquina de lavar roupa.

- ✓ Roupa mais húmida prolonga a duração do programa e aumenta o consumo de energia.

Respeitar o volume máximo de carga dos programas.

→ "Programas", Página 26

- ✓ Uma ultrapassagem do volume máximo de carga prolonga a duração do programa e aumenta o consumo de energia.

pt Instalação e ligação

Limpar o filtro de algodão → *Página 30* após a secagem.

- ✓ Um filtro de algodão sujo reduz o fluxo de ar no aparelho, prolonga a duração do programa e aumenta o consumo de energia.

Limpar a unidade inferior → *Página 35* com regularidade.

- ✓ Um permutador térmico sujo prolonga a duração do programa e aumenta o consumo de energia.

3.3 Modo de poupança de energia

Se não usar o aparelho durante muito tempo, este comuta automaticamente para o modo de poupança de energia. Todas as indicações apagam-se e  **Início/ Pausa+Carga** pisca.

O modo de poupança de energia termina ao usar novamente o aparelho.

4 Instalação e ligação

4.1 Desembalar o aparelho

ATENÇÃO!

Objetos que permanecem no tambor e que não estão previstos para o funcionamento no aparelho podem causar danos materiais e no aparelho.

- ▶ Antes do funcionamento, remover estes objetos, bem como os acessórios do tambor.

1. Remover por completo o material de embalagem e as mangas de proteção do aparelho.

→ *"Eliminação da embalagem", Página 11*

2. Examinar o aparelho em relação a danos visíveis.

3. Abra a porta.
4. Retirar os acessórios do tambor.
5. Feche a porta.

4.2 Âmbito de fornecimento


Depois de desembalar o aparelho, há que verificar todas as peças quanto a danos de transporte e se o material fornecido está completo.

ATENÇÃO!

O funcionamento com acessórios incompletos ou defeituosos pode afetar a função do aparelho ou causar danos materiais e no aparelho.

- ▶ Não operar o aparelho com acessórios incompletos ou defeituosos.
- ▶ Substituir acessórios correspondentes antes do funcionamento do aparelho.

→ *"Acessórios", Página 28*

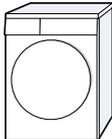Âmbito de fornecimento	Descrição
	Máquina de secar roupa
	Documentação de acompanhamento
	Mangueira de escoamento de água com adaptador de ligação, material de fixação e cotovelo. → <i>"Mangueira de escoamento da água", Página 13</i>

4.3 Requisitos do local de instalação

ATENÇÃO!


Se o aparelho for inclinado mais de 40°, pode verter água residual do aparelho e provocar danos materiais.

- ▶ Incliná-lo com cuidado.
- ▶ Transportá-lo na vertical.

Água residual congelada no aparelho pode originar danos no aparelho.

- ▶ Não instalar nem utilizar o aparelho em locais com risco de formação de gelo ou no exterior.

Local de instalação	Requisitos
Relativamente ao piso	Coloque o aparelho sobre uma superfície limpa, plana e firme. Alinhar o aparelho → <i>Página 16.</i>

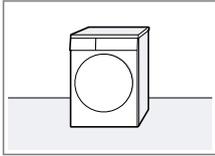

Local de instalação	Requisitos
Numa coluna de lavar-secar	Este aparelho só deve ser colocado numa coluna de lavar-secar com o kit de ligação original do fabricante da máquina de secar. <ul style="list-style-type: none"> ■ Kit de ligação com superfície de trabalho extensiva → <i>Página 28</i> ■ Kit de ligação → <i>Página 28</i> Colocar este aparelho apenas sobre uma máquina de lavar do mesmo fabricante. A profundidade e largura deste aparelho deve coincidir com as dimensões da máquina de lavar. Não coloque a coluna de lavar/ secar sobre uma plataforma.
Numa parede	Não entalar nenhuma mangueira ou cabo de ligação à corrente entre a parede e o aparelho.

Numa coluna de lavar-secar




Este aparelho só deve ser colocado numa coluna de lavar-secar com o kit de ligação original do fabricante da máquina de secar.

- Kit de ligação com superfície de trabalho extensiva → *Página 28*
- Kit de ligação → *Página 28*

Colocar este aparelho apenas sobre uma máquina de lavar do mesmo fabricante. A profundidade e largura deste aparelho deve coincidir com as dimensões da máquina de lavar. Não coloque a coluna de lavar/ secar sobre uma plataforma.

Numa parede

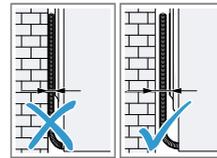

Não entalar nenhuma mangueira ou cabo de ligação à corrente entre a parede e o aparelho.

4.4 Mangueira de escoamento da água

Durante a secagem forma-se água de condensação, que o seu aparelho utiliza para a limpeza automática. Uti-

pt Instalação e ligação

lize a mangueira de escoamento da água para direcionar a água de condensação diretamente para o sistema de canalização.

Notas

- Utilize este aparelho com a mangueira de escoamento da água fornecida. Se conectar a mangueira de escoamento da água → *Página 14*, não precisa de esvaziar regularmente o depósito da água de condensação → *Página 32*.
- Pode encomendar este → *"Acessórios", Página 28* opcional junto do Serviço de Assistência Técnica.

Ligar mangueira de escoamento da água

Se não desejar esvaziar regularmente o depósito da água de condensação do aparelho, ligue a mangueira de escoamento da água.

ATENÇÃO!


Em caso de utilização do aparelho sem uma mangueira da água de condensação ou mangueira de escoamento da água adequadamente ligada, pode sair líquido pelo bocal.

- ▶ Antes da utilização do aparelho, ligar adequadamente a mangueira da água de condensação ou a mangueira de escoamento da água ao bocal.

Requisitos

- O aparelho e os acessórios estão desembalados.
→ *"Desembalar o aparelho", Página 12*
- O aparelho está instalado no local de instalação.
→ *"Requisitos do local de instalação", Página 13*


1. Retirar a mangueira da água de condensação do bocal.

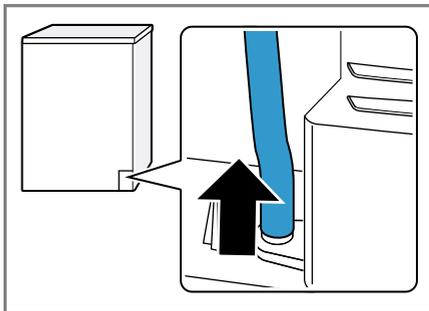


A mangueira da água de condensação encontra-se ligada de fábrica ao bocal.

Nota: Durante a remoção da mangueira da água de condensação poderá sair líquido pelo bocal.


2. Empurrar a mangueira da água de condensação sobre o suporte.

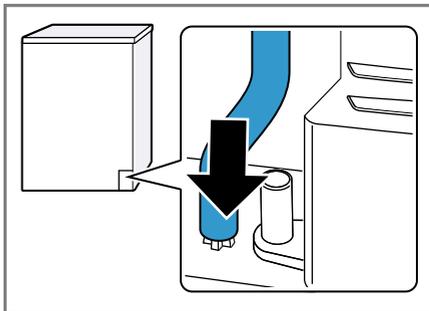

- Empurrar a mangueira de escoamento da água sobre o bocal, até ao batente.

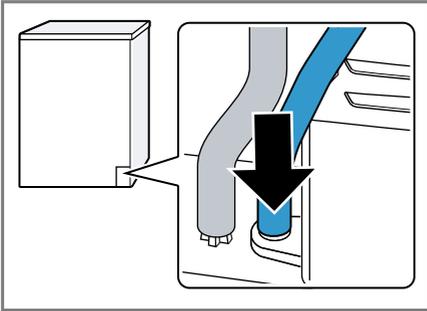

- Encaixar a mangueira de escoamento da água na guia de mangueira.

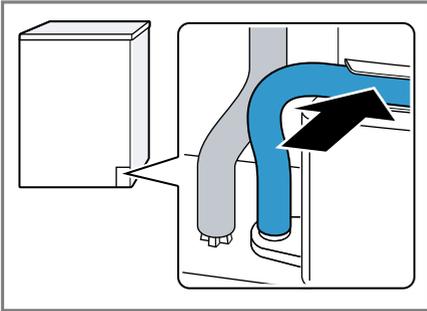

Certifique-se de que não vinca a mangueira de escoamento da água.

- Ligar o aparelho ao escoamento da água.
→ "Tipos de ligações de escoamento de água", Página 15

Dica: Para voltar a recolher a água de condensação no respetivo depósito, p. ex., no caso duma mudança do local onde o aparelho está instalado, anule estes passos, executando-os pela ordem inversa.


Tipos de ligações de escoamento de água

ATENÇÃO!

Se o escoamento estiver obstruído ou tapado, a água residual acumulada para fluir de volta para o aparelho.

- Antes de utilizar o aparelho, certifique-se de que a água residual escoou rapidamente e elimine as obstruções.


Escoamento para um sifão.

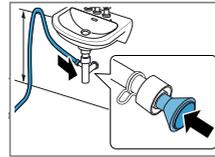

Fixe o ponto de união com uma braçadeira da mangueira (12-22 mm). Fixe o mangueira de escoamento de água com uma guia de mangueira a uma altura mínima de 80 cm e máxima de 100 cm.


Nota: O Distribuidor em Y → *Página 28* permite-lhe ligar a mangueira de escoamento de água de um outro aparelho, como, p. ex., de uma máquina de lavar roupa, na mesma saída do sifão.

Escoamento para um lavatório.

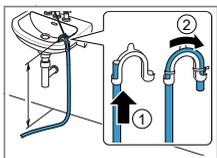

Empurre a mangueira de escoamento de água por completo através do e fixe-a com o material de fixação. Fixe o cotovelo a uma altura máxima de 100 cm.

Escoamento para um esgoto.

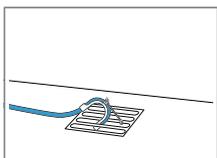


Empurre a mangueira de escoamento de água por completo através do e fixe-a com o material de fixação. Fixe o cotovelo no esgoto.

4.5 Nivelar o aparelho

Para reduzir os ruídos e as vibrações, nivelar corretamente o aparelho.

- ▶ Rodar os pés reguláveis para nivelar o aparelho. Verificar o nivelamento com nível de bolha de ar.

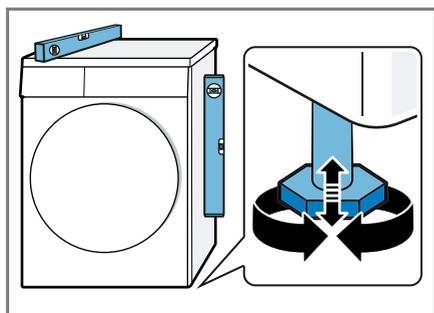

Todos os pés do aparelho devem estar bem fixos ao chão.

4.6 Ligação elétrica do aparelho

1. Ligue a ficha elétrica do cabo elétrico do aparelho a uma tomada na proximidade do aparelho.


Os dados de ligação do aparelho encontram-se nos Dados técnicos → *Página 46*.

2. Verifique o assentamento fixo da ficha elétrica.

5 Familiarização

5.1 Aparelho

Aqui encontra uma vista geral dos componentes do seu aparelho.

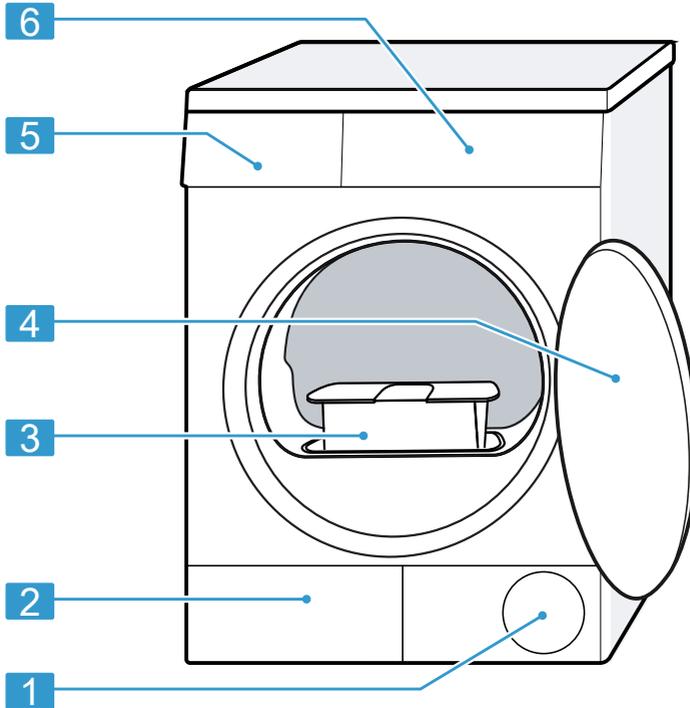


Consoante o tipo de aparelho, poderão divergir alguns detalhes da figura, p. ex., a cor e a forma.

1	Abertura de ventilação	4	Porta
2	Tampa de manutenção da unidade inferior → <i>Página 34</i>	5	Depósito da água de condensação → <i>Página 31</i>
3	Filtro de algodão → <i>Página 30</i>	6	Painel de comandos → <i>Página 18</i>

5.2 Painel de comandos


O painel de comandos permite regular todas as funções do seu aparelho e obter informações sobre o estado de operação.

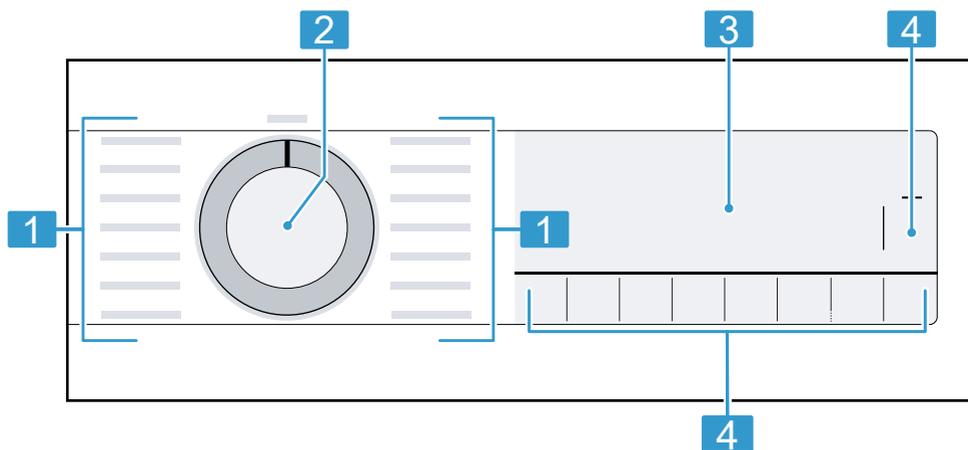

-
- | | |
|----------|------------------------------|
| 1 | Programas → <i>Página 26</i> |
|----------|------------------------------|
-
- | | |
|----------|--|
| 2 | Seletor de programas
→ <i>Página 29</i> |
|----------|--|
-
- | | |
|----------|--------------------------|
| 3 | Visor → <i>Página 19</i> |
|----------|--------------------------|
-
- | | |
|----------|---------------------------|
| 4 | Teclas → <i>Página 22</i> |
|----------|---------------------------|
-

6 Visor

No visor são apresentados os valores de regulação atuais, as opções possíveis ou textos informativos.

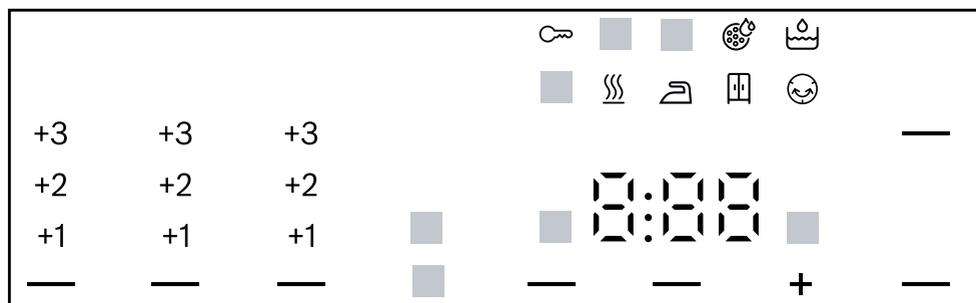

Exemplo de indicação no display

Indicação	Denominação	Descrição
0:40 ¹	Duração do programa / tempo restante do programa	Duração previsível do programa ou tempo restante do programa em horas e minutos.
1:25	Programa de tempo	O programa de tempo está regulado. → "Programas temporizados", Página 27
8,0 ¹	Carga recomendada	Volume máximo de carga para o programa regulado em kg.
+ 0:45 ¹	Hora de conclusão do programa	→ "Teclas", Página 24
	Fecho de segurança para crianças	<ul style="list-style-type: none"> ■ acende-se: o fecho de segurança para crianças está ativado. ■ pisca: o fecho de segurança para crianças está ativado e o aparelho foi operado. → "Desativar o fecho de segurança para crianças", Página 32

¹ Exemplo

Indicação	Denominação	Descrição
— (▶ Início/ Pausa+Carga)	Início/pausa	Iniciar, cancelar ou interromper <ul style="list-style-type: none"> ■ acende-se: o programa está a decorrer e pode ser cancelado ou interrompido. ■ a piscar: o programa pode ser iniciado ou continuado.
— (☰ Seco)	Objetivo de secagem, seca para engomar	O objetivo de secagem está ativado. → "Teclas", <i>Página 23</i>
— (☱ Seco)	Objetivo de secagem, seca para guardar	O objetivo de secagem está ativado. → "Teclas", <i>Página 23</i>
— (☲ Extra seco)	Objetivo de secagem seca para guardar extra	O objetivo de secagem está ativado. → "Teclas", <i>Página 22</i>
+1 +2 +3	Objetivo de secagem adaptado	O objetivo de secagem adaptado está ativado. → "Objetivo de secagem", <i>Página 25</i>
— (☺ Menos vinc.)	Redução de vincos	A redução de vincos está ativada. → "Teclas", <i>Página 23</i>
— (☼ Delicado)	Secagem delicada	Está ativada secagem delicada para tecidos sensíveis. → "Teclas", <i>Página 24</i>
4kg — (½ Carga)	Metade do volume de carga	Está ativado metade do volume de carga. → "Teclas", <i>Página 24</i>
— (🔇 Silencio)	Secagem silenciosa	Está ativa a secagem silenciosa sem sinais sonoros. → "Teclas", <i>Página 24</i>
☽	Depósito da água de condensação	Esvaziar o depósito da água de condensação → <i>Página 32</i> . Inserir o depósito da água de condensação → <i>Página 32</i> .
☼	Filtro de algodão Unidade inferior	Limpar o filtro de algodão. → "Limpar o filtro de algodão", <i>Página 30</i> Limpar a unidade inferior. → "Unidade inferior", <i>Página 34</i>
Hot	Processo de arrefecimento	A roupa é arrefecida com o tambor a rodar, para evitar que a roupa fique danificada. O processo pode ser interrompido através da abertura da porta. Nota: Não altere o programa.
☺	Secar	Estado do programa

¹ Exemplo

Indicação	Denominação	Descrição
	Objetivo de secagem, seca para engomar	Estado do programa
	Objetivo de secagem, seca para guardar	Estado do programa
	Proteção antivincos	Estado do programa
 Start/ Pausa+Carga)	Pausa	Estado do programa
End	Fim do programa	Estado do programa
¹ Exemplo		

7 Teclas

Aqui encontra uma visão geral das teclas e das respetivas possibilidades de ajuste.

Tecla	Seleção	Descrição
 Início/ Pausa+Carga	<ul style="list-style-type: none"> ■ iniciar ■ cancelar ■ colocar em pausa 	Iniciar, interromper ou colocar o programa em pausa.
 3 seg	<ul style="list-style-type: none"> ■ ativar ■ desativar 	<p>Ativar ou desativar o fecho de segurança para crianças.</p> <p>Bloquear o painel de comandos contra uma operação involuntária.</p> <p>Se o fecho de segurança para crianças estiver ativado e o aparelho for desligado, o fecho permanece ativado.</p> <p>→ <i>"Fecho de segurança para crianças", Página 32</i></p>
 Extra seco	<ul style="list-style-type: none"> ■  Extra seco ■ +1 ■ +2 ■ +3 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Com a seleção  Extra seco fica ativado o objetivo de secagem. O objetivo de secagem define quão húmida ou seca está a roupa após o fim do programa. → <i>"Objetivo de secagem", Página 25</i> ■ Com a seleção +1 , +2 ou +3 fica adaptado o objetivo de secagem. → <i>"Adaptar o objetivo de secagem", Página 25</i>

Tecla	Seleção	Descrição
☐ Seco	<ul style="list-style-type: none"> ■ ☐ Seco ■ +1 ■ +2 ■ +3 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Com a seleção ☐ Seco fica ativado o objetivo de secagem. O objetivo de secagem define quão húmida ou seca está a roupa após o fim do programa. → "Objetivo de secagem", Página 25 ■ Com a seleção +1 , +2 ou +3 fica adaptado o objetivo de secagem. → "Adaptar o objetivo de secagem", Página 25
☐ Seco	<ul style="list-style-type: none"> ■ ☐ Seco ■ +1 ■ +2 ■ +3 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Com a seleção ☐ Seco fica ativado o objetivo de secagem. O objetivo de secagem define quão húmida ou seca está a roupa após o fim do programa. → "Objetivo de secagem", Página 25 ■ Com a seleção +1 , +2 ou +3 fica adaptado o objetivo de secagem. → "Adaptar o objetivo de secagem", Página 25
☐ Menos vinc.	<ul style="list-style-type: none"> ■ ativar ■ desativar 	<p>Ativar ou desativar a redução de vincos. No final do programa, o tambor move a roupa em intervalos regulares durante 60 minutos, para reduzir os vincos.</p>

Tecla	Seleção	Descrição
 Delicado	<ul style="list-style-type: none"> ■ ativar ■ desativar 	<p>Ativar ou desativar Secagem delicada.</p> <p>A temperatura é reduzida para tecidos delicados, p. ex., para poliacrílico ou elastano.</p> <p>A duração do programa é prolongada.</p>
 Terminado em	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hora de conclusão do programa ■ Duração do programa 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Definir a hora de conclusão do programa. A duração do programa já está incluída nas horas definidas. A duração do programa é indicada após o início do programa. ■ Regule a duração do programa para programas de tempo. → "Programas temporizados", Página 27
 Silencio	<ul style="list-style-type: none"> ■ ativar ■ desativar 	<p>Ativar e desativar os sinais de comando e de aviso.</p>
 Carga	<ul style="list-style-type: none"> ■ ativar ■ desativar 	<p>Secar peças de roupa individuais ou pequenos volumes de carga.</p>

8 Objetivo de secagem

Para cada programa automático está definido um objetivo de secagem. O objetivo de secagem define quão seca ou húmida está a sua roupa após o fim do programa.

Objetivo de secagem	Roupa	Resultado de secagem
 Extra seco	Roupa espessa, de várias camadas, difícil de secar.	A roupa está seca.
 Seco	Roupa normal, com uma camada.	A roupa está seca.
 Seco	Roupa normal, com uma camada	A roupa ainda está ligeiramente húmida após a secagem. Para evitar vincos após a secagem, passe a roupa a ferro ou estenda-a.

8.1 Alterar objetivo de secagem

Pode alterar o objetivo de secagem para alguns programas automáticos, para que a sua roupa fique mais seca ou mais húmida.

1. Regular um programa automático.
→ "Programas automáticos",
Página 26
- ✓ O visor exibe o objetivo de secagem predefinido.
2. Premir  **Seco** ,  **Extra seco** ou  **Seco** .
- ✓ O visor exibe:  ( Seco),  ( Extra seco) ou  ( Seco)

8.2 Adaptar o objetivo de secagem

Se após a secagem com um determinado objetivo de secagem sentir que a roupa está demasiado húmida, poderá adaptar o objetivo de secagem.

1. Regular um programa automático.
→ "Programas automáticos",
Página 26
- ✓ O visor exibe o objetivo de secagem predefinido.
2. Prima  **Extra seco** ,  **Seco** ou  **Seco** .
- ✓ O visor exibe: "+1" , "+2" ou "+3" .

9 Programas

Pode secar os seus tecidos através de um programa automático ou de um programa de tempo.

9.1 Programas automáticos

Programas automáticos são programas em que sensores de humidade medem a humidade residual da roupa durante a secagem. O programa só termina quando tiver sido alcançado o objetivo de secagem.

Cada programa automático tem um objetivo de secagem → *Página 25*. O objetivo de secagem define quão seca ou húmida está a roupa após o fim do programa.

Dicas

- Selecionar o objetivo de secagem de acordo com os tecidos ou do resultado de secagem pretendido. → "*Objetivo de secagem*", *Página 25*
- As etiquetas de limpeza e conservação da roupa dão informações adicionais para a seleção do programa.

Programa	Descrição	carga máx. (kg)
Algodão 	Secar tecidos fortes e resistentes a altas temperaturas em algodão ou linho.	8,0
Algod. Eco 	Secar tecidos fortes e resistentes a altas temperaturas em algodão ou linho. Programa de poupança de energia.	8,0
Sintéticos 	Secar tecidos de fibras sintéticas e tecidos mistos.	3,5
Mix 	Secar tecidos em algodão e fibras sintéticas.	3,0
Edredões 	Secar tecidos com enchimento em fibra sintética, travesseiros, edredões ou colchas. Nota: Secar tecidos, cobertores ou almofadas grandes individualmente.	2,5
Delicado 	Secar tecidos delicados de cetim, fibras sintéticas e tecidos mistos.	2,0
Higiene Plus 	Secar tecidos fortes e resistentes a altas temperaturas em algodão ou linho. Nota: Especialmente adequado para elevados requisitos de higiene.	4,0
Sport 	Secar roupa de desporto de secagem rápida de fibras funcionais, microfibras e sintéticos.	1,5

Programa	Descrição	carga máx. (kg)
Camisas 15 min 	Secar camisas e blusas de algodão, linho, fibras sintéticas ou tecidos mistos. Nota: Para um resultado de secagem perfeito, seque, no máximo, 5 camisas ou 5 blusas. Após a secagem, passe a roupa a ferro ou estenda-a. A humidade residual distribui-se, então, uniformemente.	1,5
Rápido 40 min 	Secar tecidos em fibra sintética e algodão leve.	2,0
Toalhas 	Secar toalhas de mão e toalhões de banho fortes e resistente a temperaturas elevadas de algodão.	6,0

9.2 Programas temporizados

Programas temporizados são programas com uma duração definida ou regulável. O programa termina após terminar o tempo, mesmo que a roupa, p. ex., ainda não esteja seca. Os programas temporizados são adequados para secar peças individuais de roupa ou tecidos finos.

Dica: As etiquetas de limpeza e conservação da roupa dão informações adicionais para a seleção do programa.

Programa	Descrição	carga máx. (kg)
Acabado lã 	Secar a lã ou tecidos com percentagem de lã laváveis na máquina. Nota: Os tecidos ficam mais fofos, mas não secos. Após o fim do programa, retire os tecidos e deixe-os secar.	0,5
Frio 	Secar todos os tipos de tecidos, exceto lã e seda. Também adequado para refrescar ou arejar roupa com pouco uso.	3,0
Quente 	Secar todos os tipos de tecidos, exceto lã e seda. Adequado para roupa pré-seca ou ligeiramente húmida e para a secagem posterior de roupa grossa, com várias camadas.	3,0

10 Acessórios

Utilize acessórios originais. Estes foram especialmente concebidos para o seu aparelho.

Nota: Alguns acessórios estão disponíveis noutras cores. Contacte a → "Assistência Técnica", Página 44.

	Utilização	Referência
Kit de ligação	Colocar o aparelho em cima de uma máquina de lavar do mesmo fabricante e com a mesma largura e profundidade, para poupar espaço.	WTZ20410
Kit de ligação com superfície de trabalho extensível	Colocar o aparelho em cima de uma máquina de lavar do mesmo fabricante e com a mesma largura e profundidade, para poupar espaço. A placa de trabalho extensível permite colocar e tirar a roupa do aparelho mais facilmente.	WTZ11400
Distribuidor em Y	Ligar a mangueira de escoamento de água de um aparelho adicional na mesma saída do sifão.	15000490
Mangueira de escoamento da água	Direcionar a água de condensação em excesso diretamente para o sistema de canalização, sem esvaziar regularmente o depósito da água de condensação.	WTZ1110
Pedestal	Instale o aparelho sobrelevado para ser mais fácil colocar e tirar a roupa.	WTZPW20D

11 Roupa

11.1 Preparar a roupa

ATENÇÃO!

Objetos deixados na roupa podem danificar a roupa e o tambor.

- ▶ Antes da operação, tire todos os objetos dos bolsos.

Nota

Se preparar a sua roupa, protege o aparelho e os tecidos.

- Escove terra e areia
- Separe a roupa por cor e tecido, nessa altura, preste atenção à etiqueta de conservação
- fechar fechos de correr, fechos de velcro, colchetes e ilhós
- Remova roletes e fitas de chumbo das cortinas
- Lave peças de roupa pequenas ou delicadas no interior do saco de rede
- Coloque a roupa desdobrada no tambor
- Torcer a roupa antes da secagem

12 Operação base

12.1 Ligar o aparelho

Requisito: O aparelho está corretamente instalado e ligado.

→ *"Instalação e ligação", Página 12*

- ▶ Regular o seletor de programas para um programa.

Nota: A iluminação do tambor apaga-se automaticamente.

12.2 Regular um programa

1. Rode o seletor de programas e regule o programa desejado.
→ *"Programas", Página 26*
2. É possível adaptar as regulações do programa.

12.3 Introduzir a roupa

Nota: Para evitar a formação de vincos, tenha em atenção a carga máxima dos programas.

→ *"Programas", Página 26*

Requisitos

- A roupa está preparada e separada.
→ *"Roupa", Página 29*
 - O tambor está vazio.
1. Abra a porta.
 2. Coloque a roupa no tambor.
 3. Feche a porta.
Certifique-se de que não fica entalada roupa na porta.

12.4 Iniciar o programa

Requisito: Um programa está regulado.

→ *"Regular um programa", Página 29*

- ▶ Prima  **Início/ Pausa+Carga** .
- ✓ O visor mostra a duração do programa ou a hora de conclusão do programa.
- ✓ Após o fim do programa, o visor indica: "End" .

Nota: Quando surge "Hot" , o aparelho está a arrefecer a roupa.

Quando "Hot" se apaga, a roupa está arrefecida.

12.5 Colocar +Carga

Após o início do programa, pode retirar ou colocar roupa a qualquer momento.

1. Prima  **Início/ Pausa+Carga** .

pt Operação

O processo de arrefecimento inicia automaticamente após aprox. 30 segundos e arrefece a roupa com o tambor a rodar. Caso pretenda evitar ou interromper o processo de arrefecimento, abra a porta.

→ "Visor", Página 20

2. Abra a porta.
3. Coloque mais roupa ou retire-a.
4. Feche a porta.
5. Prima  **Início/ Pausa+Carga** .

12.6 Cancelar programa

1. Prima  **Início/ Pausa+Carga** .
2. Abra a porta.
3. Retirar a roupa.
→ "Retirar a roupa", Página 30

12.7 Retirar a roupa

1. Abra a porta.
2. Retirar a roupa do tambor.

12.8 Desligar o aparelho

- ▶ Colocar o seletor de programas em  .

12.9 Filtro de algodão

Durante a secagem, o algodão da roupa acumula-se no filtro de algodão. O filtro de algodão protege o aparelho do algodão.


Limpar o filtro de algodão

Limpe o filtro de algodão quando o programa de secagem tiver terminado ou o visor exibir uma mensagem durante o funcionamento.


Nota: Se não limpar o aparelho como descrito, o funcionamento do aparelho pode ser prejudicado.

Requisitos


- Após a secagem, o visor exibe: "End"
 - ou, durante o funcionamento, o visor exibe:  .
1. Abra a porta.
 2. Remova o algodão da porta.

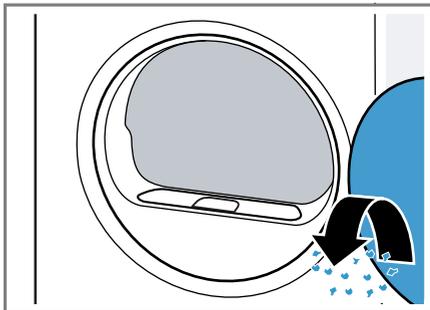

3. Remover o filtro de algodão.

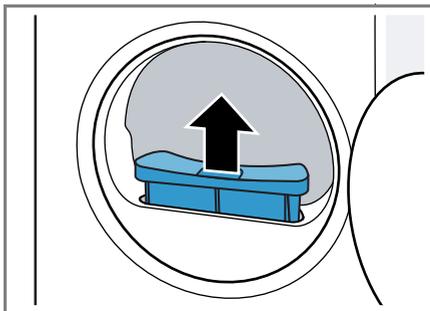


4. Remover o algodão da cavidade.

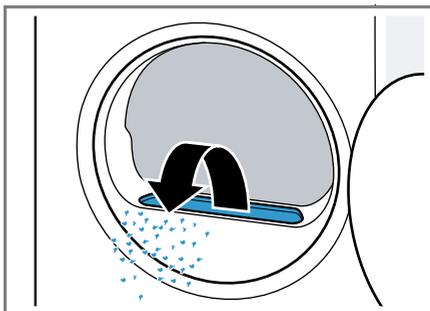


Certifique-se de que não cai algodão para dentro da conduta do ar.


5. Abra o filtro de algodão.

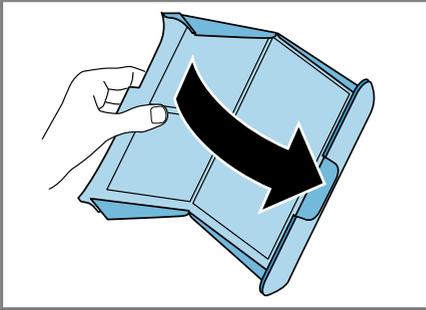


6. Remova o algodão.

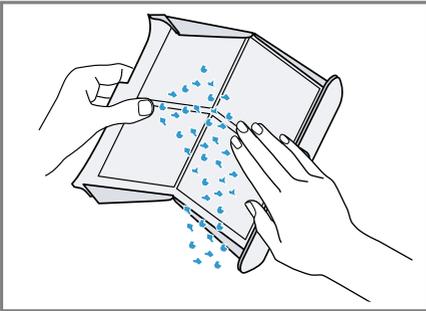


7. Lave bem o filtro de algodão com água quente corrente e seque.

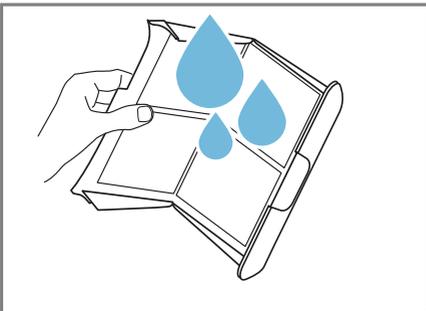

8. Feche o filtro de algodão.

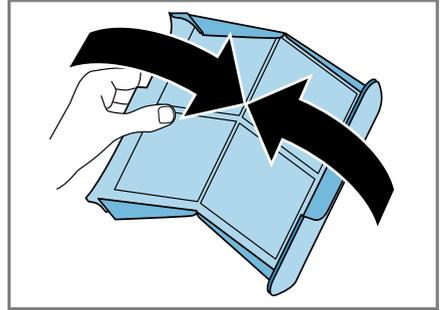

9. Coloque o filtro de algodão.

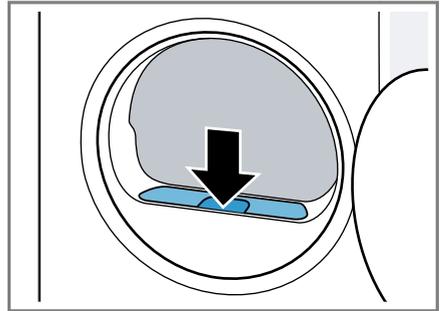

10. Feche a porta.

12.10 Depósito da água de condensação

Durante a secagem forma-se água de condensação, que o seu aparelho utiliza para a limpeza automática. A máquina vem programada de fábrica para acumular a água de condensação no respetivo depósito do aparelho.


Nota: Utilize este aparelho com a mangueira de escoamento da água fornecida. Se conectar a mangueira de escoamento da água → *Página 14*, não precisa de esvaziar regularmente o depósito da água de condensação → *Página 32*.

Esvaziar o depósito da água de condensação


Esvazie o depósito da água de condensação quando o programa de secagem tiver terminado ou o visor exibir uma mensagem durante o funcionamento.

Requisitos

- Após a secagem, o visor exibe: "End"
 - ou, durante o funcionamento, o visor exibe: .
1. Retire o depósito da água de condensação na horizontal.

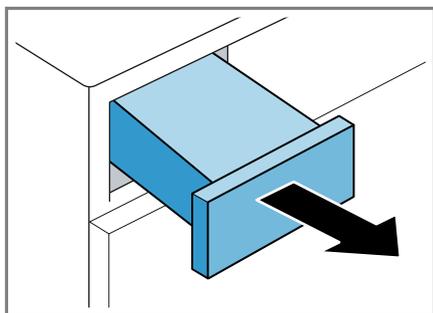

2. Esvaziar o depósito da água de condensação.

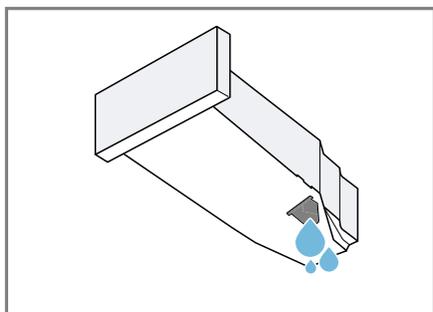


Certifique-se de que o depósito da água de condensação está inserido antes da colocação em funcionamento do aparelho.

→ "Inserir o depósito da água de condensação", Página 32

Inserir o depósito da água de condensação

- ▶ Insira o depósito da água de condensação até ao batente.

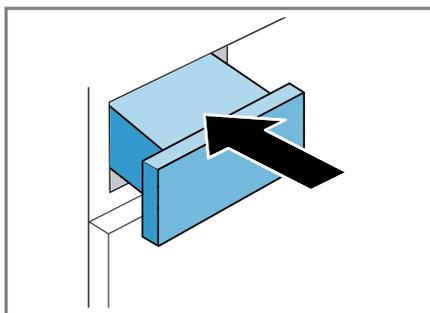

13 Fecho de segurança para crianças

Bloquear o aparelho contra uma operação involuntária nos comandos.

13.1 Ativar fecho de segurança para crianças

- ▶ Premir as duas teclas  **3 seg** durante aprox. 3 segundos.
- ✓ O visor exibe .
- ✓ Os comandos estão bloqueados.
- ✓ O fecho de segurança para crianças permanece ativado mesmo depois de desligar o aparelho e em caso de falha de energia.

13.2 Desativar o fecho de segurança para crianças


Requisito: Para desativar o fecho de segurança para crianças, o aparelho tem de estar ligado.

- ▶ Premir as duas teclas  **3 seg** durante aprox. 3 segundos.
- ✓ No visor apaga-se .

14 Regulações base

Pode ajustar as regulações base do seu aparelho às suas necessidades.

14.1 Visão geral das regulações base

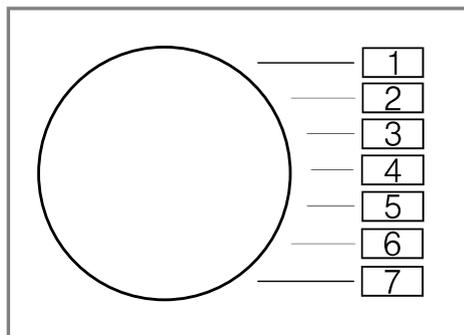


Regulação base	Posição do programa	Valor	Descrição
Sinal sonoro	2	0 (desligado) 1 (baixo) 2 (médio) 3 (alto) 4 (muito alto)	Ajustar o volume do sinal no final do programa.
Sinal teclas	3	0 (desligado) 1 (baixo) 2 (médio) 3 (alto) 4 (muito alto)	Regular o volume do sinal ao selecionar as teclas.
Fusível	4	LO (10 A) HI (13 A)	Regular o valor para a proteção por fusível do aparelho. Nota: Os valores para a etiqueta energética são determinados com uma proteção por fusível de 13 A. Se a proteção por fusível for alterada para 10 A, a duração de secagem e consumo de energia aumentam.

¹ Exemplo

Regulação base	Posição do programa	Valor	Descrição
Contador de programas	5	42 ¹	Mostrar a quantidade de programas iniciados.
¹ Exemplo			

14.2 Alterar as regulações base

1. Ajuste o seletor de programas para a posição 1.

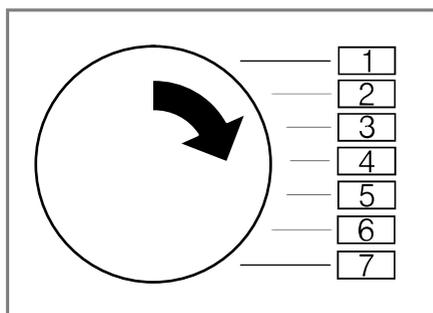

2. Prima **Seco** e rode simultaneamente o seletor de programas para a posição 2.
- ✓ O visor mostra o valor atual.
3. Rode o seletor de programas para a posição pretendida.
→ *"Visão geral das regulações base", Página 33*
4. Para alterar o valor, prima **Terminado em**.
5. Para guardar a alteração, desligue o aparelho.

15 Limpeza e manutenção

Para que o seu aparelho se mantenha durante muito tempo operacional, deve proceder a uma limpeza e manutenção cuidadosa do mesmo.

15.1 Dicas para a limpeza e conservação

Limpe o exterior e os comandos da máquina apenas com água e um pano húmido.	As peças do aparelho permanecem limpas e higienizadas.
Remover de imediato todos os resíduos da lavagem, restos da névoa pulverizada ou objetos.	É mais fácil remover depósitos sem deixar resíduos quando são recentes.
Depois de utilizar o aparelho, deixe a porta aberta.	A água residual pode secar e reduzir-se a formação de odores no aparelho.

15.2 Unidade inferior


A unidade inferior é a área inferior acessível do aparelho, onde se encontra o permutador de calor.

Abrir unidade inferior

Requisitos


- O aparelho arrefeceu durante 30 minutos.
- A porta do aparelho está fechada.

1. Abrir a tampa de manutenção.

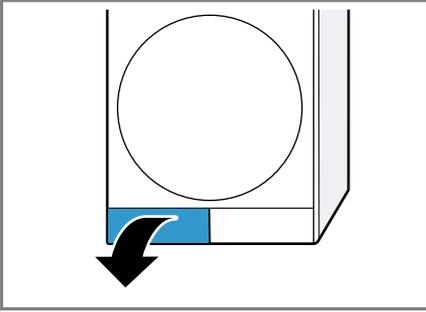


Se estender um pano por baixo da tampa de manutenção, pode recolher os restos de água da unidade inferior.

2. Abrir a alavanca da cobertura do permutador térmico.

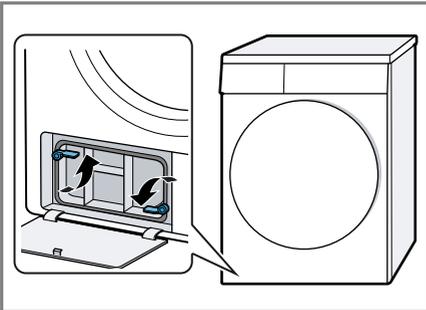

3. Extrair a cobertura do permutador térmico pela pega.

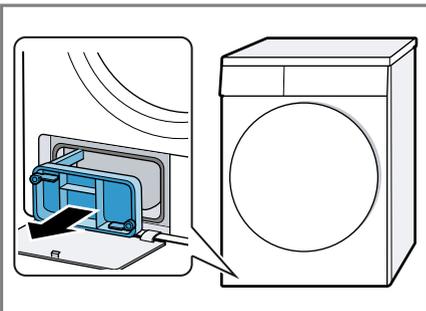

Limpar a unidade inferior

Pode remover sujidade visível na unidade inferior.

ATENÇÃO!

Objetos duros ou afiados podem danificar o permutador térmico.


- Não utilizar objetos duros, afiados ou ásperos para a limpeza.

1. Abrir a unidade inferior → *Página 34.*
2. Lavar a cobertura do permutador térmico em água corrente e secar.



Assegure-se de remover toda a sujidade do vedante.


3. Extrair o permutador térmico na horizontal.

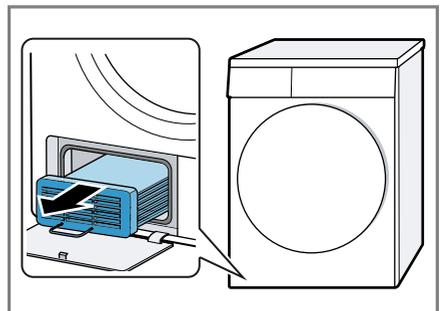


4. Lavar o permutador térmico de todos os lados em água corrente e secar.



5. Limpe a abertura com um pano macio e húmido.

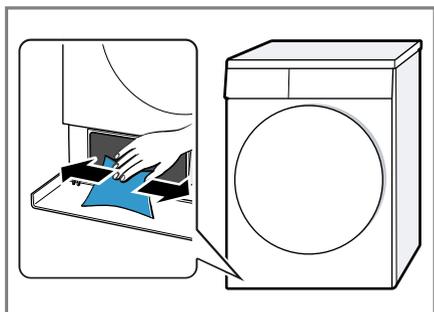

6. Insira o permutador térmico na horizontal, até ao batente.

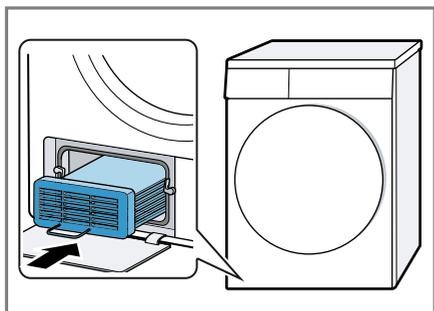

Certifique-se de que insere o permutador de calor com a pega virada para baixo.


7. Fechar a unidade inferior → *Página 36*.

Fechar unidade inferior


Requisito: A unidade inferior está aberta.

→ "Abrir unidade inferior", *Página 34*


1. Inserir a cobertura do permutador térmico pela pega.

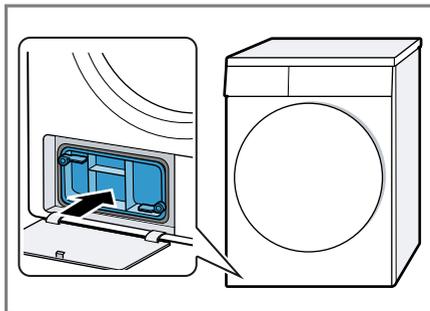

2. Fechar a alavanca da cobertura do permutador térmico.

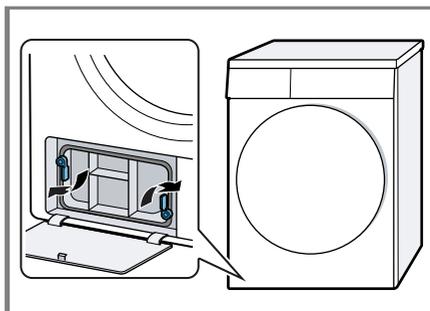

3. Fechar a tampa de manutenção.

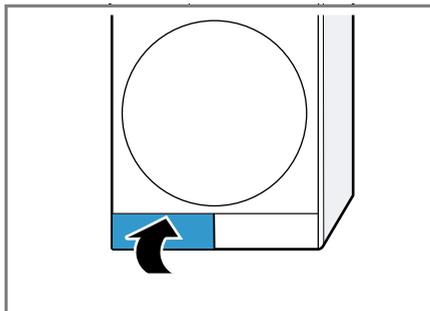

15.3 Sensor de humidade

O sensor de humidade deste aparelho determina a humidade da sua roupa durante a secagem. O aparelho altera o tempo de duração do programa automático em função da humidade residual da roupa.

Limpar o sensor de humidade

Após algum tempo, podem acumular-se no sensor de humidade resíduos de calcário, detergentes e produtos de tratamento. Limpe o sensor de humidade com regularidade.

ATENÇÃO!

Objetos duros ou ásperos podem danificar o sensor de humidade.

- ▶ Não utilizar objetos duros ou ásperos, produtos abrasivos ou palha de aço para a limpeza.

Nota: Se não limpar o aparelho como descrito, o funcionamento do aparelho pode ser prejudicado.

1. Abrir a porta.
2. Limpar o sensor de humidade com uma esponja.



16 Eliminar falhas

Pequenas anomalias no aparelho podem ser eliminadas pelo próprio utilizador. Antes de contactar a Assistência técnica, consulte as informações sobre a eliminação de anomalias. Isto permite evitar custos desnecessários.

AVISO

Risco de choque eléctrico!

Reparações indevidas são perigosas.

- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
- ▶ Se o cabo de alimentação deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído pelo fabricante ou pela sua Assistência Técnica, ou por um técnico devidamente qualificado para o efeito, para se evitarem situações de perigo.

Avaria	Causa e diagnóstico
"Hot" e tambor gira.	<p>Processo de arrefecimento ativo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Não é uma anomalia. 2. Não altere o programa durante o processo de arrefecimento. <p>Nota: O processo de arrefecimento demora até 10 minutos. Pode continuar a utilizar o aparelho.</p>
Zumbido.	<p>Compressor ativo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Não é uma avaria - ruído normal de funcionamento.
O visor está apagado e  Início/ Pausa +Carga pisca.	<p>O modo de poupança de energia está ativo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prima uma tecla qualquer. ✓ O visor acende novamente.
	<p>O filtro de algodão está sujo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Limpar o filtro de algodão", Página 30
O aparelho não funciona.	<p>A ficha do cabo de alimentação não está inserida.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ligue o aparelho à corrente eléctrica. <hr/> <p>O fusível na caixa de fusíveis foi acionado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verifique o fusível na caixa de fusíveis. <hr/> <p>Faltou a alimentação eléctrica.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verifique se a iluminação ambiente ou outros aparelhos no mesmo espaço estão a funcionar.
O aparelho está em pausa, mas o tambor gira.	<p>Processo de arrefecimento ativo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Não é uma avaria - nenhuma ação necessária.

Avaria	Causa e diagnóstico
Formação de vincos.	<p>A quantidade de carga é demasiado alta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tenha em atenção a capacidade máxima de carga de → <i>"Programas", Página 26.</i>
	<p>A roupa fica demasiado tempo no tambor após a secagem.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retire a roupa do tambor imediatamente após a secagem. 2. Estenda as peças de roupa para arrefecerem.
	<p>Regulado um programa inadequado para o tipo de tecido.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Regule o programa adequado para o tipo de tecido. → <i>"Programas", Página 26</i>
	<p>Tecidos sintéticos secados durante demasiado tempo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Alterar objetivo de secagem", Página 25.</i> ▶ → <i>"Adaptar o objetivo de secagem", Página 25.</i>
	<p>Proteção antivincos não ativada.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ative a proteção antivincos. → <i>"Teclas", Página 23</i>
 e programa cancelado.	<p>Depósito da água de condensação cheio.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. → <i>"Esvaziar o depósito da água de condensação", Página 32.</i> 2. → <i>"Inserir o depósito da água de condensação", Página 32.</i> 3. → <i>"Iniciar o programa", Página 29.</i>
	<p>A mangueira de escoamento da água está dobrada ou entalada.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Certifique-se de que a mangueira de escoamento da água não está dobrada nem entalada. 2. Coloque a mangueira de escoamento da água sem vincos.
	<p>A mangueira de escoamento da água não está corretamente ligada.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Certifique-se de que a mangueira de escoamento da água está corretamente ligada. → <i>"Ligar mangueira de escoamento da água", Página 14</i>
	<p>A mangueira de escoamento da água está obstruída.</p>

Avaria	Causa e diagnóstico
☰ e programa cancelado.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Enxague a mangueira de escoamento da água com água da rede pública.
	<p>Encontram-se corpos estranhos na unidade inferior</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. → <i>"Abrir unidade inferior", Página 34.</i> 2. Remova os corpos estranhos existentes. 3. → <i>"Fechar unidade inferior", Página 36.</i>
Água de condensação no depósito da água de condensação embora a mangueira de escoamento da água esteja ligada.	<p>O aparelho utiliza água de condensação para a auto-limpeza automática.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Não é uma avaria - nenhuma ação necessária. <p>A mangueira de escoamento da água não está corretamente ligada.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Certifique-se de que a mangueira de escoamento da água está corretamente ligada. → <i>"Ligar mangueira de escoamento da água", Página 14</i>
O programa não inicia.	<p>O fecho de segurança para crianças está ativado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Desativar o fecho de segurança para crianças", Página 32</i>
	<p>▷▷ Início/ Pausa+Carga não foi premida.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prima ▷▷ Início/ Pausa+Carga . <p>Nenhum programa regulado.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. → <i>"Regular um programa", Página 29.</i> 2. → <i>"Iniciar o programa", Página 29.</i>
A duração do programa altera-se durante a secagem.	<p>A execução do programa é otimizada eletronicamente. Isso pode levar a uma alteração da duração do programa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Não é uma avaria - nenhuma ação necessária.
Ruído de bombagem.	<p>Bomba da água de condensação ativa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Não é uma avaria - ruído normal de funcionamento.
Ruído sibilante.	<p>Ventilação do compressor ativa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Não é uma avaria - ruído normal de funcionamento.
O tempo de secagem é demasiado longo.	<p>O filtro de algodão está sujo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Limpar o filtro de algodão", Página 30</i> <p>A temperatura ambiente é superior a 30 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Certifique-se de que a temperatura ambiente está abaixo dos 30 °C. <p>A temperatura ambiente é inferior a 15 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Certifique-se de que a temperatura ambiente está acima dos 15 °C.

Avaria	Causa e diagnóstico
O tempo de secagem é demasiado longo.	Circulação insuficiente do ar no local de instalação do aparelho. ▶ Ventile o local de instalação do aparelho.
	A abertura de ventilação do aparelho está bloqueada. ▶ Certifique-se de que a abertura de ventilação do aparelho está desimpedida.
	O permutador térmico está sujo. 1. Abrir unidade inferior. → <i>"Abrir unidade inferior", Página 34.</i> 2. Limpe o permutador térmico. → <i>"Limpar a unidade inferior", Página 35.</i> 3. Fechar unidade inferior. → <i>"Fechar unidade inferior", Página 36.</i>
Derrame de água.	Aparelho não está bem alinhado. ▶ → <i>"Nivelar o aparelho", Página 16</i>
	A mangueira de escoamento da água não está corretamente ligada. ▶ Certifique-se de que a mangueira de escoamento da água está corretamente ligada. → <i>"Ligar mangueira de escoamento da água", Página 14</i>
A roupa está demasiado húmida.	Regulado um programa inadequado para o tipo de tecido. ▶ Regule um programa de tempo para secar a roupa posteriormente. → <i>"Programas", Página 26</i>
	Faltou a alimentação elétrica. ▶ Verifique se a iluminação ambiente ou outros aparelhos no mesmo espaço estão a funcionar.
	A quantidade de carga é demasiado alta. ▶ Tenha em atenção a capacidade máxima de carga de → <i>"Programas", Página 26.</i>
	A roupa quente parece mais húmida do que está no fim do programa. 1. Retire a roupa do tambor imediatamente após a secagem. 2. Estenda as peças de roupa para arrefecerem.
	Regulado um objetivo de secagem inadequado. ▶ → <i>"Alterar objetivo de secagem", Página 25.</i>
	Objetivo de secagem não ajustado.

Avaria	Causa e diagnóstico
A roupa está demasiado húmida.	▶ → <i>"Adaptar o objetivo de secagem", Página 25.</i>
	A quantidade de carga é demasiado baixa. ▶ Regule um programa de tempo para secar a roupa posteriormente. → <i>"Programas", Página 26</i>
	Sensor de humidade sujo. ▶ → <i>"Limpar o sensor de humidade", Página 37.</i>
	Processo de secagem cancelado e depósito da água de condensação cheio. 1. → <i>"Esvaziar o depósito da água de condensação", Página 32.</i> 2. → <i>"Inserir o depósito da água de condensação", Página 32.</i> 3. → <i>"Iniciar o programa", Página 29.</i>

17 Transportar, armazenar e eliminar

17.1 Preparar o aparelho para o transporte

Dica: O aparelho pode conter água residual e gotejar ao ser transportado. Transporte o aparelho na vertical.

Requisitos

- O depósito da água de condensação está esvaziado. Esvaziar o depósito da água de condensação → *Página 32*
 - O aparelho está ligado. → *"Ligar o aparelho", Página 29*
1. Regule um programa à escolha → *Página 29.*
 2. Inicie o programa → *Página 29* e aguarde 5 minutos.
 - ✓ A água de condensação foi bombeada.
 3. Desligue o aparelho. → *"Desligar o aparelho", Página 30*
 4. Separe a mangueira de escoamento da água do ponto de união. → *"Tipos de ligações de escoamento de água", Página 15*
 5. Fixe a mangueira de escoamento de água no aparelho contra desconexão involuntária.

Certifique-se de que não vinca a mangueira de escoamento da água.
 6. Esvaziar o depósito da água de condensação → *Página 32.*
 7. Inserir o depósito da água de condensação → *Página 32.*
 8. Desligue a ficha do aparelho da fonte de alimentação.
 - ✓ O aparelho está pronto para o transporte.

17.2 Eliminar o aparelho usado

Através duma eliminação compatível com o meio ambiente, podem ser reutilizadas matérias-primas valiosas.

AVISO

Risco de danos para a saúde!

As crianças podem fechar-se dentro do aparelho, correndo perigo de vida.

- ▶ Não instalar o aparelho por trás de uma porta que bloqueie ou impeça a abertura da porta do aparelho.
- ▶ Em caso de aparelhos fora de uso, retirar a ficha elétrica do cabo elétrico e, em seguida, separar o cabo elétrico e destruir a fechadura da porta do aparelho, de modo a que a porta deixe de fechar.

1. Desligar a ficha de rede do cabo elétrico.
2. Cortar o cabo elétrico.
3. Elimine o aparelho de forma ecológica.

Para obter mais informações sobre os procedimentos atuais de eliminação, contacte o seu Agente Especializado ou os Serviços Municipais da sua zona.



Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados

válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

Aponte os dados para ter sempre à mão os dados do seu aparelho e o número de telefone da Assistência Técnica.

18 Assistência Técnica

Pode adquirir peças de substituição originais relevantes para o funcionamento em conformidade com o regulamento relativo aos requisitos de conceção ecológica junto da nossa Assistência Técnica para um tempo de duração de, pelo menos, 10 anos a partir da colocação do seu aparelho no mercado dentro do Espaço Económico Europeu.

Nota: A Assistência Técnica é gratuita no âmbito das condições de garantia do fabricante.

Pode obter informações detalhadas sobre o período e as condições de garantia no seu país junto da nossa Assistência Técnica, do comerciante ou na nossa página web.

Se contactar a Assistência Técnica, deve ter à mão o número de produto (E-Nr.) e o número de fabrico (FD) do seu aparelho.

Os dados de contacto da Assistência Técnica encontram-se no registo de pontos de Assistência Técnica em anexo ou na nossa página web.

18.1 Número do produto (E-Nr.) e número de fabrico (FD)

Encontra o número de produto (E-Nr.) e o número de fabrico (FD) na placa de características do aparelho. Consoante o modelo, a placa de características encontra-se:

- do lado interior da porta.
- do lado interior da tampa de manutenção.
- na parte traseira do aparelho.

19 Valores de consumo

O programa **Algod. Eco**  (identificado através da "seta") é adequado para a secagem de roupa de algodão com um teor de humidade normal e o mais eficiente em termos de consumo de energia para a secagem de roupa de algodão húmida. Os valores de consumo deste programa indicados na etiqueta energética referem-se a um teor de humidade da roupa de 60% e uma proteção mínima da instalação de 13 A quando é entregue.

Os valores indicados para outras programas são valores de orientação e foram determinados em conformidade com a norma em vigor EN61121.

Os valores efetivos podem divergir dos valores indicados em função do tipo de tecido, da composição da roupa a secar, da humidade restante no tecido, do grau de secagem definido, da quantidade de carga, das condições ambientais e da ativação de funções adicionais.

A duração do programa/o tempo de "Termina em" esperada(o) indicada(o) no visor do aparelho ao selecionar o programa baseiam-se na velocidade de centrifugação na máquina de lavar roupa de 1000 rpm quando o aparelho é entregue.

Programa	Humidade final (%)	Carga (kg)	Velocidade de centrifugação (rpm)	Humidade inicial (%)	Duração do programa (h:min) ¹	Consumo de energia (kWh/ciclo) ¹
Algodão  +  Se-co	-1.5	8.0	1400	50	02:31 / 02:13	4.19 / 4.17
Algodão  +  Se-co	-1.5	4.0	1400	50	01:34 / 01:19	2.41 / 2.41
Algodão  +  Se-co	-1.5	8.0	1000	60	02:53 / 02:37	4.90 / 4.89
Algodão  +  Se-co	-1.5	4.0	1000	60	01:46 / 01:31	2.78 / 2.78
Algodão  +  Se-co	-1.5	8.0	800	70	03:15 / 03:01	5.61 / 5.61
Algodão  +  Se-co	-1.5	4.0	800	70	01:58 / 01:43	3.16 / 3.15
Algod. Eco 	0.0	8.0	1400	50	02:24 / 02:08	4.08 / 4.00
Algod. Eco 	0.0	4.0	1400	50	01:24 / 01:12	2.25 / 2.20

¹ Valor de consumo para uma proteção mínima da instalação de 10 A / Valor de consumo para uma proteção mínima da instalação de 13 A

Programa	Humi- dade fi- nal (%)	Carga (kg)	Veloci- dade de cen- trifuga- ção (rpm)	Humi- dade inicial (%)	Dura- ção do progra- ma (h:min) ¹	Consu- mo de energia (kWh/ ciclo) ¹
Algod. Eco ☺	0.0	8.0	1000	60	02:47 / 02:30	4.79 / 4.71
Algod. Eco ☺	0.0	4.0	1000	60	01:37 / 01:23	2.63 / 2.56
Algod. Eco ☺	0.0	8.0	800	70	03:10 / 02:52	5.49 / 5.42
Algod. Eco ☺	0.0	4.0	800	70	01:50 / 01:34	3.01 / 2.92
Algodão 🌿 + 🌀 Se- co	12.0	8.0	1400	50	01:48 / 01:28	3.06 / 2.97
Algodão 🌿 + 🌀 Se- co	12.0	4.0	1400	50	01:02 / 00:48	1.64 / 1.65
Algodão 🌿 + 🌀 Se- co	12.0	8.0	1000	60	02:10 / 01:53	3.78 / 3.69
Algodão 🌿 + 🌀 Se- co	12.0	4.0	1000	60	01:15 / 01:01	2.02 / 2.02
Algodão 🌿 + 🌀 Se- co	12.0	8.0	800	70	02:33 / 02:18	4.49 / 4.42
Algodão 🌿 + 🌀 Se- co	12.0	4.0	800	70	01:27 / 01:13	2.40 / 2.39
Sintéticos 🌿 + 🌀 Se- co	2.0	3.5	800	40	00:53 / 00:45	1.43 / 1.40
Sintéticos 🌿 + 🌀 Se- co	2.0	3.5	600	50	01:03 / 00:54	1.73 / 1.71

¹ Valor de consumo para uma proteção mínima da instalação de 10 A / Valor de consumo para uma proteção mínima da instalação de 13 A

20 Dados técnicos

Altura do apare-
lho 84,2 cm

Largura do apa-
relho 59,8 cm

Profundidade do
aparelho 61,3 cm

Profundidade do
aparelho com a
porta fechada 64,8 cm

Profundidade do
aparelho com a
porta aberta 109,6 cm

Peso 45,5 kg

Volume máximo
de carga 8,0 kg

Tensão eléctrica	220-240 V, 50 Hz
⇒ Fixação de instalação mínima	13/10 A
Potência nominal	2800 2300 W
Consumo de potência	<ul style="list-style-type: none"> ■ Estado desligado: 0,15 W ■ Estado ligado: 0,50 W
Temperatura ambiente	<ul style="list-style-type: none"> ■ No mínimo: 5 °C ■ No máximo: 35 °C
Comprimento do cabo de alimentação	145 cm

Este produto dispõe de fontes de luz da classe de eficiência energética F. As fontes de luz estão disponíveis como peça de reposição e só podem ser substituídas por pessoal especializado.

Pode encontrar mais informações sobre o seu modelo na Internet em <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Este endereço de Internet encaminha para a base de dados oficial de produtos da UE, a EPREL. Siga as instruções para procura do modelo. A identificação do modelo pode ser determinada com base nos caracteres antes do traço no número de produto (E-Nr.) na placa de características. Em alternativa, a identificação do modelo também é indicada na primeira linha da etiqueta energética da UE.

¹ Aplicável apenas para países do Espaço Económico Europeu



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001766617 (021028)

pt