



**BOSCH**



Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

# Perilica za posuđe

**SMV8YCX03E**

[hr] Upute za upotrebu

## Dodatne informacije potražite u Digitalnom korisničkom priručniku.



### Sadržaj

<b>1 Sigurnost</b> .....	<b>4</b>	6.2 Favourite ☆ .....	19
1.1 Opće napomene .....	4	6.3 Intelligent { } .....	20
1.2 Namjenska uporaba .....	4	<b>7 Dodatne funkcije</b> .....	<b>21</b>
1.3 Ograničenje kruga korisnika .....	4	<b>8 Oprema</b> .....	<b>22</b>
1.4 Sigurna instalacija .....	4	8.1 Gornja košara za posuđe .....	22
1.5 Sigurno korištenje .....	6	8.2 Etažeri .....	23
1.6 Oštećen uređaj .....	8	8.3 Donja košara za posuđe .....	23
1.7 Opasnosti za djecu .....	8	8.4 Sklopljive bodlje .....	23
<b>2 Izbjegavanje materijalnih šteta</b> .....	<b>10</b>	8.5 Ladica za pribor za jelo .....	24
2.1 Sigurna instalacija .....	10	8.6 Extra Clean Zone .....	25
2.2 Sigurno korištenje .....	10	<b>9 Prije prve uporabe</b> .....	<b>26</b>
<b>3 Zaštita okoliša i ušteda</b> .....	<b>11</b>	9.1 Prvo stavljanje u rad .....	26
3.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad .....	11	<b>10 Uređaj za omekšavanje vode</b> .....	<b>26</b>
3.2 Ušteda energije .....	11	10.1 Pregled postavki o tvrdoći vode .....	26
3.3 Sušenje pomoću zeolita ② .....	11	10.2 Podešavanje uređaja za omekšavanje vode .....	27
3.4 Senzori .....	11	10.3 Specijalna sol .....	27
3.5 Efficient Dry .....	12	10.4 Isključivanje uređaja za omekšavanje vode .....	28
<b>4 Postavljanje i priključivanje</b> .....	<b>12</b>	10.5 Regeneracija uređaja za omekšavanje vode .....	28
4.1 Opseg isporuke .....	12	<b>11 Uređaj za sredstvo za ispiranje</b> .....	<b>29</b>
4.2 Postavljanje i priključivanje uređaja .....	12	11.1 Sredstvo za ispiranje .....	29
4.3 Priključak za odvodnu vodu .....	13	11.2 Namještanje količine sredstva za ispiranje i sjaj .....	29
4.4 Priključak za vodu za piće .....	13	11.3 Isključivanje uređaja za sredstvo za ispiranje .....	30
4.5 Električni priključak .....	13	<b>12 Sredstvo za pranje</b> .....	<b>30</b>
<b>5 Upoznavanje</b> .....	<b>14</b>	12.1 Prikladno sredstvo za pranje .....	30
5.1 Uređaj .....	14		
5.2 Upravljački elementi .....	16		
<b>6 Programi</b> .....	<b>18</b>		
6.1 Napuci za institute za testiranje .....	19		

12.2	Neprikladno sredstvo za pranje .....	31	<b>18 Uklanjanje smetnji.....</b>	<b>47</b>	
12.3	Napomene o sredstvima za pranje .....	31	18.1 Čišćenje pumpe za otpadnu vodu.....	54	
12.4	Punjenje sredstva za pranje ..	32	<b>19 Transport, skladištenje i zbrinjavanje .....</b>	<b>54</b>	
<b>13 Posude.....</b>	<b>33</b>	19.1 Demontaža uređaja .....	54	19.2 Osiguravanje uređaja protiv smrzavanja .....	55
13.1	Oštećenja stakla i posuđa.....	33	19.3 Transport uređaja .....	55	
13.2	Slaganje posuđa .....	34	19.4 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad .....	55	
13.3	Pospremanje posuđa .....	35	<b>20 Servisna služba.....</b>	<b>56</b>	
<b>14 Osnovno rukovanje.....</b>	<b>35</b>	20.1 Proizvodni broj (E-Nr.), tvornički broj (FD) i redni broj (Z-Nr.) .....	56	20.2 Jamstvo za AQUA-STOP .....	56
14.1	Uključivanje uređaja .....	35	<b>21 Tehnički podaci.....</b>	<b>57</b>	
14.2	Namještanje programa.....	35	21.1 Informacije o besplatnom softveru i softveru otvorenog koda .....	57	
14.3	Namještanje dodatnih funkcija .....	36	<b>22 Izjava o sukladnosti .....</b>	<b>58</b>	
14.4	Namještanje predizbora vremena.....	36			
14.5	Pokretanje programa.....	36			
14.6	Zaustavljanje programa.....	36			
14.7	Prekid programa .....	36			
14.8	Isključivanje uređaja.....	36			
<b>15 Osnovne postavke .....</b>	<b>38</b>				
15.1	Pregled osnovnih postavki....	38			
15.2	Promjena osnovnih postavki.....	40			
15.3	Namještanje vremena na satu.....	40			
<b>16 Home Connect .....</b>	<b>41</b>				
16.1	Namještanje aplikacije Home Connect.....	41			
16.2	Namještanje aplikacije Home Connect.....	41			
16.3	Remote Start  .....	42			
16.4	Zaštita podataka.....	42			
<b>17 Čišćenje i održavanje.....</b>	<b>42</b>				
17.1	Čišćenje spremnika za ispiranje.....	42			
17.2	Sredstva za čišćenje .....	43			
17.3	Savjeti za njegu uređaja .....	43			
17.4	Njega stroja  .....	43			
17.5	Sustav sita .....	44			
17.6	Čišćenje prskalice .....	45			



# 1 Sigurnost

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena.

## 1.1 Opće napomene

- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Uređaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

## 1.2 Namjenska uporaba

Uređaj upotrebljavajte samo:

- za pranje kuhinjskog posuđa
- u privatnom kućanstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja
- do visine od 2500 m iznad nadmorske visine.

## 1.3 Ograničenje kruga korisnika

Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključnog voda.

## 1.4 Sigurna instalacija

### **UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!**

Neispravnom instalacijom uređaja može doći do ozljeda.

- ▶ Prilikom postavljanja i priključivanja uređaja pridržavajte se uputa za uporabu i uputa za montažu.

**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Nestručno postavljanje je opasno.

- ▶ Uređaj priključite i koristite samo prema podacima navedenim na označnoj pločici.
- ▶ Uvijek koristite isporučeni mrežni priključni vod novog uređaja.
- ▶ Uređaj priključite samo preko propisno instalirane utičnice s uzemljenjem na strujnu mrežu s izmjeničnom strujom.
- ▶ Sustav zaštitnih vodiča kućne električne instalacije mora biti propisno instaliran.
- ▶ Nikada ne uključujte uređaj pomoću vanjske sklopne naprave, npr. sata za vremensko uključivanje ili daljinskog upravljača.
- ▶ Kada je uređaj ugrađen, mrežni utikač mrežnog priključnog voda mora biti dostupan ili ako slobodan pristup nije moguć, u fiksno postavljenoj električnoj instalaciji potrebno je ugraditi rastavljač prema propisima za postavljanje.
- ▶ Pri postavljanju uređaja pazite na to da ne prignječite ili oštetite mrežni priključni vod.

Opasno je prekidati dovodno crijevo ili uranjanje Aquastop ventila u vodi.

- ▶ Nemojte uranjati plastično kućište u vodu. Plastično kućište na dovodnom crijevu sadrži električni ventil.
- ▶ Nikad nemojte prekidati dovodno crijevno. U crijevu za dotok se nalaze električni vodovi.

**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Uporaba produžnog mrežnog priključnog voda i nedopuštenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte upotrebljavati produžne kabele ili višestruke utičnice.
- ▶ Upotrebljavajte samo adaptere i mrežne priključne vodove koje je odobrio proizvođač.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod prekratak i duži mrežni priključni vod nije raspoloživ, obratite se električaru i zatražite da prilagodi kućne instalacije.

Kontakt između uređaja i instalacijskih vodova može dovesti do kvarova na instalacijskim vodovima, npr. vodovima za plin i električnim vodovima. Plin koji istječe iz korodiranog voda za plin može se zapaliti. Oštećeni električni vod može uzrokovati kratki spoj.

- ▶ Osigurajte najmanje 5 cm razmaka između uređaja i instalacijskih vodova.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!**

Panti se pri otvaranju i zatvaranju vrata uređaja pomiču i mogu dovesti do ozljeda.

- ▶ Ako podgradni ili ugradbeni uređaji ne stoje u niši i bočnoj je strani moguće pristupiti, područje panta potrebno je pokriti bočno. Pokrivke je moguće nabaviti u specijalnoj trgovini ili kod naše servisne službe.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od prevrtanja!**

Uređaj se može prevrnuti ako se neispravno ugradi.

- ▶ Podgradbene uređaje ili ugradbene uređaje ugrađujte samo ispod radne ploče koja prelazi preko njih, a koja je pričvršćena na susjedne elemente.

## **1.5 Sigurno korištenje**

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozbiljne opasnosti po zdravlje!**

U slučaju nepridržavanja sigurnosnih napomena i uputa za uporabu na pakiranju proizvoda za pranje i proizvoda za ispiranje može doći do teških opasnosti od oštećenja zdravlja.

- ▶ Pridržavajte se sigurnosnih napomena i uputa za uporabu koji su navedeni na proizvodima za pranje i proizvodima za ispiranje.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!**

Otapala u prostoru za pranje uređaja mogu izazvati eksploziju.

- ▶ Nikad nemojte dodavati otapala u prostor za pranje uređaja.

Sredstva za pranje koja sadrže jako nagrizajuće, alkalne tvari ili jake kiseline u kombinaciji s aluminijskim dijelovima u prostoru za pranje uređaja mogu izazvati eksploziju.

- ▶ Nikad nemojte za održavanje stroja upotrebljavati sredstva za čišćenje koja sadrže jako nagrizajuće, alkalne tvari ili jake kiseline, posebice ona za obrtnički ili industrijski sektor, npr. za njegu stroja, u kombinaciji s aluminijskim dijelovima (npr. filter za masnoću s nape ili aluminijske lonce).

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!**

Otvorena vrata uređaja mogu dovesti do ozljeda.

- ▶ Kako biste izbjegli nesreće, npr. uslijed spoticanja, vrata uređaja otvorite samo kako biste posložili ili izvadili posuđe.
- ▶ Nemojte sjedati ili penjati se na otvorena vrata uređaja.

Noževi i pribor s oštrim vrhovima mogu izazvati ozljede.

- ▶ Noževe i pribor s oštri rubovima pospremajte s oštrim dijelom okrenutim prema dolje u košari za pribor za jelo, na policu za noževe ili u ladicu za pribor za jelo.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**

Vruća voda prilikom otvaranja vrata uređaja tijekom odvijanja programa može prskati iz uređaja.

- ▶ Tijekom programa oprezno otvarajte vrata uređaja.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.

- ▶ Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
- ▶ Uređaj nikada ne izlažite vrućini ili vlazi.
- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s izvorima topline ili vrućim dijelovima uređaja.
- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s oštrim vrhovima ili rubovima.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada ne presavijajte te onemogućite svako prignječenje ili izmjene.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**

Otvor za ispuhivanje zeolitnih spremnika postaje vruć i može dovesti do opekline.

- ▶ Nikad nemojte dirati otvor za ispuhivanje zeolitnih spremnika.

## **1.6 Oštećen uređaj**

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Oštećeni uređaj nikada nemojte puštati u rad.
- ▶ Nikada ne pokrećite uređaj s napuklom ili polomljenom površinom.
- ▶ Nikada ne povlačite za mrežni priključni vod kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ako je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima i zatvorite slavinu za vodu.
- ▶ Nazovite servisnu službu. → *Stranica 56*

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ili priključni vod ovog uređaja oštećen, valja ga zamijeniti posebnim mrežnim priključnim vodom ili priključnim vodom uređaja koji možete nabaviti od proizvođača ili njegove servisne službe.

## **1.7 Opasnosti za djecu**

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!**

Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.

- ▶ Ambalažni materijal držite podalje od djece.
- ▶ Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.



Djeca mogu udahnuti ili progutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti.

- ▶ Sitne dijelove držite podalje od djece.
- ▶ Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima.

Djeca se mogu u uređaju zaključati i ugušiti.

- ▶ Koristite zaštitu za djecu, ukoliko je raspoloživa.
- ▶ Nikada nemojte dopustiti djeci da se igraju s uređajem ili da ga koriste.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!**

Djeca se mogu zatvoriti u uređaj i ugroziti svoje živote.

- ▶ Na starim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od prignječenja!**

Djeca mogu zapeti između vrata uređaja i vrata ormarića koji se nalazi ispod ako je uređaj ugrađen na visini.

- ▶ Pripazite na djecu prilikom otvaranja i zatvaranja vrata uređaja.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od kemijskih opekotina!**

Sredstva za ispiranje i sredstva za pranje mogu dovesti do ozljeda usta, grla i očiju.

- ▶ Držite proizvode za ispiranje i proizvode za pranje podalje od dohvata djece.
- ▶ Držite djecu podalje od otvorenog uređaja. Voda u prostoru za pranje nije voda za piće. U njoj se još mogu nalaziti ostaci sredstva za pranje i sredstva za ispiranje.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!**

Djeca mogu svoje male prste gurnuti u otvore posude za tablete te ih uglaviti i ozlijediti.

- ▶ Držite djecu podalje od otvorenog uređaja.

## 2 Izbjegavanje materijalnih šteta

### 2.1 Sigurna instalacija

#### **POZOR!**

Neispravnom instalacijom uređaja može nastati šteta.

- ▶ Ukoliko se perilica posuđa ugrađuje ispod ili iznad drugih kućanskih uređaja, potrebno je slijediti informacije za ugradnju u kombinaciji za perilicu posuđa koje se nalaze u instalacijskom priručniku svakog kućanskog uređaja.
  - ▶ Ukoliko nema dostupnih informacija ili ako upute ne sadrže odgovarajuće napomene, morate se obratiti proizvođaču tih kućanskih uređaja kako bi bili sigurni da perilicu za pranje posuđa možete ugraditi iznad ili ispod drugih kućanskih uređaja.
  - ▶ Ako vam proizvođač ne ponudi nikakve informacije, perilicu posuđa nije moguće ugraditi iznad ili ispod drugih kućanskih uređaja.
  - ▶ Kako bi se osigurao siguran rad svih kućanskih uređaja, pridržavajte se instalacijskog priručnika perilice posuđa.
  - ▶ Perilicu posuđa nemojte ugrađivati ispod ploče za kuhanje.
  - ▶ Perilicu posuđa nemojte ugrađivati u blizini izvora topline, npr. grijača toplinskih akumulatora, pećnica ili drugih uređaja koji stvaraju toplinu.
- Kontakt između uređaja i cijevi za vodu može dovesti do korozije cijevi za vodu i cijevi za vodu mogu procuriti.
- ▶ Osigurajte najmanje 5 cm razmaka između uređaja i cijevi za vodu. Isporučene cijevi za priključak pitke vode i otpadne vode time nisu zahvaćene.

Izmijenjena ili oštećena crijeva za vodu mogu dovesti do materijalnih šteta ili oštećenja na uređaju.

- ▶ Crijeva za vodu nikada ne presavijajte te onemogućite svako prignječanje, izmjene ili presijecanje.
  - ▶ Upotrebljavajte isključivo isporučena crijeva za vodu ili originalna rezervna crijeva.
  - ▶ Nikada ponovno ne upotrebljavajte već korištena crijeva za vodu.
- Premali ili previsoki tlak vode može utjecati na rad uređaja.
- ▶ Provjerite iznosi li tlak vode na vodoopskrbnom sustavu minimalno 50 kPa (0,5 bara) i maksimalno 1000 kPa (10 bara).
  - ▶ Ako tlak vode prelazi navedenu maksimalnu vrijednost, treba postaviti redukcijski ventil između priključka pitke vode i kompleta crijeva uređaja.

### 2.2 Sigurno korištenje

#### **POZOR!**

Para koja izlazi iz uređaja može oštetiti ugradbeni namještaj.

- ▶ Ostavite da se uređaj malo ohladi nakon završetka programa prije nego ga otvorite.

Specijalna sol za perilice posuđa može oštetiti spremnik za ispiranje uslijed korozije.

- ▶ Kako bi se isprala specijalna sol koja je dospjela u spremnik za ispiranje, specijalnu sol neposredno prije početka programa dodajte u spremnik za specijalnu sol.

Sredstvo za pranje može oštetiti uređaj za omekšavanje vode.

- ▶ U spremnik uređaja za omekšavanje vode dodajte samo specijalnu sol za perilice posuđa.

Neprikladna sredstva za čišćenje mogu oštetiti uređaj.

- ▶ Ne koristite parni čistač.

- ▶ Kako ne biste ogreballi površinu uređaja, nemojte koristiti spužve s grubom površinom ili nagrizaјуća sredstva za pranje.
- ▶ Kako biste izbjegli pojavu korozije, kod perilica posuda s prednjom stranom od plemenitog čelika ne koristite spužvastu krpu ili ih prije prvog korištenja više puta temeljito operite.

## 3 Zaštita okoliša i ušteda

### 3.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalažni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se reciklirati.

- ▶ Pojedinačne sastavne dijelove zbrinite na otpad odvojene po vrstama.

### 3.2 Ušteda energije

Ako slijedite sljedeće upute, vaš će uređaj trošiti manje struje i vode.

Upotrebljavajte program Eco 50°.

- ✓ Program Eco 50° štediti energiju i ekološki je prihvatljiv.  
→ "Programi", Stranica 18

Promijenite postavke senzora na standardne.

- ✓ Smanjuje se potrošnja.  
→ "Senzori", Stranica 11

Sušenje pomoću zeolita automatski doprinosi uštedi energije.

- ✓ → "Sušenje pomoću zeolita ☉", Stranica 11

### 3.3 Sušenje pomoću zeolita



Uređaj je opremljen zeolitnom posudom. Uz pomoć sušenja pomoću zeolita možete uštedjeti energiju.

Zeolit je mineral koji može akumulirati vlagu i toplinsku energiju te ih ponovno otpuštati.

Tijekom koraka pranja koristi se toplinska energija kako bi se voda za pranje zagrijala i mineral osušio.

Tijekom faze sušenja se vlaga iz prostora za pranje posuda akumulira u mineralu te se oslobađa toplinska energija. Toplinska energija se ispušta u prostor za pranje posuda sa suhim zrakom. Usljed toga je moguće brzo te poboljšano sušenje.

Sušenje pomoću zeolita time štediti puno energije.

**Savjet:** Kako ne biste smanjili funkciju sušenje pomoću zeolita, nemojte stavljati posude izravno ispred otvora za usis i ispuhivanje zeolitnih spremnika.

Nemojte stavljati dijelove posuda koje je osjetljivo na temperature izravno ispred otvora za ispuhivanje zeolitnih spremnika.

→ "Uređaj", Stranica 14

### 3.4 Senzori

Senzor se prilagođava tijekom programa i programskoj snazi automatskog programa ovisno o količini prljavštine i vrsti prljavštine.

Senzor ima različite stupnjeve osjetljivosti koje možete promijeniti u osnovnim postavkama.

→ "Promjena osnovnih postavki", Stranica 40

Stupanj senzora	Opis
Standardno	Optimalna postavka za mješovito punjenje i veliku količinu nečistoće. Štedi energiju i vodu.
Osjetljivo	Prilagođava se programskoj snazi čak i pri malim količinama prljavštine za učinkovito zbrinjavanje otpada hrane. Potrošnja energije i vode će se sukladno tome prilagoditi.
Jako osjetljivo	Dolazi do prilagodbe programske snage za otežane uvjete uporabe, npr. jako osušeni ostaci hrane. Ova postavka se preporuča kod biološkog čišćenja ili ekološkog čišćenja s niskim količinama aktivnih tvari. Potrošnja energije i vode će se sukladno tome prilagoditi.

### 3.5 Efficient Dry

Vrata uređaja otvaraju se automatski tijekom faze sušenja. Time se postiže posebno ekonomsko sušenje.

Za najbolje rezultate sušenja pričekajte kraj programa prije nego što pospremite posuđe. Program je završen kada se na zaslonu prikazuje "Gотово".

Ako je deaktivirano automatsko otvaranje vrata, povećava se potrošnja energije i faza sušenja uglavnom se skraćuje.

→ "Pregled osnovnih postavki", Stranica 38

Ovisno o namještenim dodatnim funkcijama, automatsko otvaranje vrata je deaktivirano.

→ "Dodatne funkcije", Stranica 21

## 4 Postavljanje i priključivanje

Za besprijekoran rad stručno priključite uređaj na struju i vodu. Pridržavajte se traženih kriterija i uputa za montažu.

### 4.1 Opseg isporuke

Nakon raspakiranja provjerite sve dijelove imaju li oštećenja nastala u transportu te je li isporuka potpuna. U slučaju primjedbi, obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj ili našoj servisnoj službi.

**Napomena:** Uređaj je u tvornici temeljito ispitivan funkcionira li besprijekorno. Zbog toga u uređaju mogu biti vidljive mrlje od vode. Mrlje od vode nestaju nakon prvog pranja.

Opseg isporuke uključuje sljedeće:

- Perilica posudja
- Upute za uporabu
- Upute za montažu
- Dodatni dokumenti s informacijama
- Montažni materijal
- Zaštita za paru
- Lijevak za usipanje soli
- Mrežni kabel
- Kratka uputa

### 4.2 Postavljanje i priključivanje uređaja

Svoj podgradni ili ugradbeni uređaj možete ugraditi u kuhinju između drvenih stijenki i plastičnih stijenki. Ako uređaj naknadno postavljate kao samostalni uređaj, morate ga osigurati

od prevrtanja, npr. tako da ga pričvrstite vijcima na zid ili ugradnjom ispod radne ploče, koja je povezana sa susjednim elementima.

1. Pridrđavajte se sigurnosnih napomena. → *Stranica 4*
2. Pridrđavajte se napomena o električnom priključku.
3. Provjerite opseg isporuke i stanje uređaja.
4. Potrebne ugradbene mjere možete pronaći u uputama za montažu.
5. Aparat postavite u horizontalni položaj s pomoću nožica koje se mogu podešavati.  
Obratite pozornost na stabilnost uređaja.
6. Instalirajte priključak za otpadnu vodu. → *Stranica 13*
7. Instalirajte priključak za vodu za piće. → *Stranica 13*
8. Priključite uređaj na strujnu mrežu.

### 4.3 Priključak za odvodnu vodu

Priključite uređaj na priključak za odvodnu vodu kako bi voda nastala tijekom postupka ispiranja mogla isteći.

#### Instalacija priključka za odvodnu vodu

1. Potrebne korake možete pronaći u isporučenim uputama za montažu.
2. Crijevo za otpadnu vodu priključite pomoću priloženih dijelova na odvodni cijevni nastavak sifona.
3. Pripazite da crijevo za otpadnu vodu nije savinuto, stisnuto ili zapleteno.
4. Provjerite da poklopac u priključku za otpadne vode ne sprječava istjecanje otpadne vode.

### 4.4 Priključak za vodu za piće

Zatvorite na uređaju priključak za vodu za piće.

#### Instalacija priključka za vodu za piće

##### Napomena

- Kada zamijenite uređaj, morate upotrijebiti novo dovodno crijevo za vodu.
1. Potrebne korake možete pronaći u isporučenim uputama za montažu.
  2. Uređaj priključite na priključak za vodu za piće uz pomoć isporučenih dijelova.  
Obratite pažnju na Tehničke podatke.
  3. Pripazite da crijevo za vodu za piće nije savinuto, stisnuto ili zapleteno.

### 4.5 Električni priključak

#### Električno priključivanje uređaja


##### Napomene

- Pridrđavajte se sigurnosnih napomena → *Stranica 4*.
  - Imajte na umu da sustav za zaštitu od vode funkcionira samo ako je uređaj povezan s električnom energijom.
1. Utikač uređaja za hlađenje utaknite u mrežni priključni vod na uređaju.
  2. Mrežni utikač mrežnog priključnog voda na uređaju utaknite u utičnicu u blizini uređaja.  
Podaci za priključivanje uređaja nalaze se na natpisnoj pločici.
  3. Provjerite ima li mrežni utikač čvrst dosjed.

## 5 Upoznavanje

### 5.1 Uređaj

Ovdje ćete naći pregled sastavnih dijelova svog uređaja.

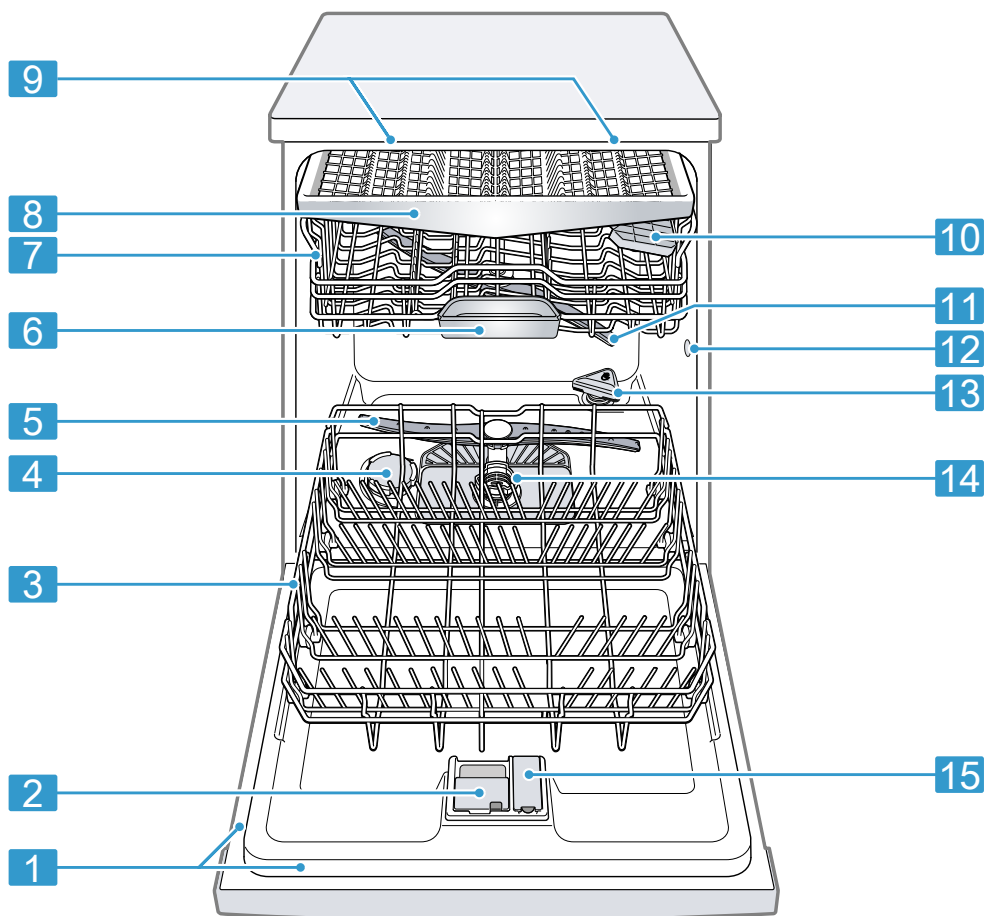

**1** Tipska pločica

Tipiska pločica s E-brojem i FD-brojem  
→ *Stranica 56.*

Ti su vam podaci potrebni kada kontaktirate servisnu službu → *Stranica 56.*

<sup>1</sup> Ovisno o opremi uređaja


<b>2</b>	Pretinac za sredstvo za pranje	Pretinac za sredstvo za pranje napunite sredstvom za pranje. → "Sredstvo za pranje", <i>Stranica 30</i>
<b>3</b>	Donja košara za posuđe	Donja košara za posuđe → <i>Stranica 23</i>
<b>4</b>	Spremnik za specijalnu sol	U spremnik za specijalnu sol stavite specijalnu sol. → "Uređaj za omekšavanje vode", <i>Stranica 26</i>
<b>5</b>	Donja prskalice	Donja prskalice čisti posuđe u donjoj košari za posuđe. Ako se posuđe ne čisti optimalno, očistite prskalice. → "Čišćenje prskalice", <i>Stranica 45</i>
<b>6</b>	Prihvatna posuda za tablete	Tablete tijekom postupka ispiranja automatski ispadaju iz pretinca za sredstvo za pranje u posudu za prihvat tablete, u kojoj se mogu optimalno otopiti.
<b>7</b>	Gornja košara za posuđe	Gornja košara za posuđe → <i>Stranica 22</i>
<b>8</b>	Ladica za pribor za jelo	Ladica za pribor za jelo → <i>Stranica 24</i>
<b>9</b>	EmotionLight	Unutarnje osvjetljenje uređaja.
<b>10</b>	Etažeri <sup>1</sup>	Etažeri → <i>Stranica 23</i>
<b>11</b>	Gornja prskalice	Gornja prskalice čisti posuđe u gornjoj košari za posuđe. Ako se posuđe ne čisti optimalno, očistite prskalice. → "Čišćenje prskalice", <i>Stranica 45</i>
<b>12</b>	Usisni otvor zeolitnih spremnika	Usisni otvor je potreban za zeolitno sušenje → <i>Stranica 11</i> .
<b>13</b>	Otvor za ispuhivanje zeolitnih spremnika	Otvor za ispuhivanje potreban je za zeolitno sušenje → <i>Stranica 11</i> .
<b>14</b>	Sustav sita	Sustav sita → <i>Stranica 44</i>
<b>15</b>	Spremnik za sredstvo za ispiranje	U spremnik za sredstvo za ispiranje dodajte sredstvo za ispiranje. → "Uređaj za sredstvo za ispiranje", <i>Stranica 29</i>





<sup>1</sup> Ovisno o opremi uređaja

## 5.2 Upravljački elementi

Putem upravljačke ploče namještate sve funkcije svog uređaja i dobivate informacije o radnom stanju.

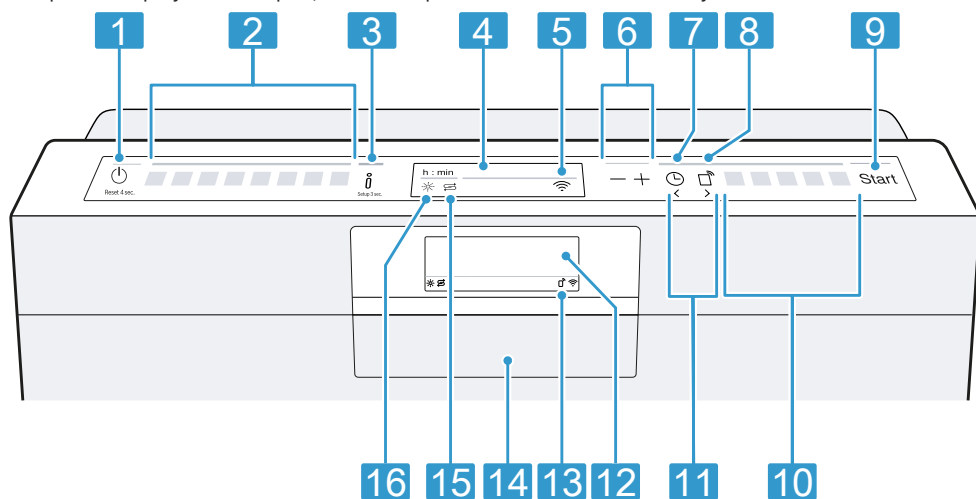

Uz pomoć pojedinih tipki, možete provesti različite funkcije.



1	Tipka za uključivanje/isključivanje  i tipka za poništavanje Reset 4 sec.	Uključite uređaj → <i>Stranica 35</i> Isključite uređaj → <i>Stranica 36</i> Prekinite programa → <i>Stranica 36</i>
2	Programske tipke	Programi → <i>Stranica 18</i>
3	Info tipka 	Ako pritisnete  , na zaslonu će vam se prikazati informacije o odabranim programima, dodatnim funkcijama i osnovnim postavkama. Ako tipku  držite pritisnutom oko 3 sekunde, otvorit će se izbornik. → " <i>Promjena osnovnih postavki</i> ", <i>Stranica 40</i>
4	Zaslon	Na zaslonu vam se prikazuju informacije o programima, dodatni funkcijama ili osnovnim postavkama. Preko zaslona i tipki za namještanje možete mijenjati osnovne postavke. → " <i>Promjena osnovnih postavki</i> ", <i>Stranica 40</i>
5	Prikaz WLAN-a	Home Connect → <i>Stranica 41</i>

<sup>1</sup> Ovisno o opremi uređaja



<b>6</b>	Tipke za namještanje	Promjena osnovnih postavki → <i>"Promjena osnovnih postavki", Stranica 40</i>
<b>7</b>	Predizbor vremena	Namjestite predodabir vremena → <i>Stranica 36</i>
<b>8</b>	Remote Start 	→ <i>"Remote Start ", Stranica 42</i>
<b>9</b>	Tipka za pokretanje Start	Pokrenite program → <i>Stranica 36</i>
<b>10</b>	Programske tipke i dodatne funkcije	Programi → <i>"Programi", Stranica 18</i> Dodatne funkcije → <i>"Dodatne funkcije", Stranica 21</i>
<b>11</b>	Tipke <>	S pomoću ovih tipki možete listati između osnovnih postavki. → <i>"Promjena osnovnih postavki", Stranica 40</i>
<b>12</b>	Zaslon <sup>1</sup>	Na zaslonu vam se prikazuju informacije o programima, dodatni funkcijama ili osnovnim postavkama. Preko zaslona i tipki za namještanje možete mijenjati osnovne postavke.
<b>13</b>	Indikator Remote Start <sup>1</sup>	Ako ste aktivirali funkciju i uređajem upravljate putem aplikacije Home Connect, svijetli indikator na uređaju.
<b>14</b>	Ručka na vratima <sup>1</sup>	Otvorite vrata uređaja.
<b>15</b>	Indikator za dodavanje specijalne soli	Uređaj za omekšavanje vode → <i>"Punjenje specijalne soli", Stranica 27</i>
<b>16</b>	Indikator za dodavanje sredstva za ispiranje	Uređaj za sredstvo za ispiranje → <i>"Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj", Stranica 29</i>

<sup>1</sup> Ovisno o opremi uređaja

## 6 Programi



Ovdje možete pronaći pregled programa koje je moguće namjestiti. Ovisno o konfiguraciji uređaja, dostupni su različiti programi koje možete pronaći na upravljačkoj ploči svog uređaja.

Ovisno o odabranom programu, može se razlikovati i vrijeme rada. Vrijeme rada ovisi o temperaturi vode, količini posuđa, stupnju zaprljanja i odabranim dodatnim funkcijama






→ *Stranica 21*. Ako je isključen ure-

đaj za ispiranje ili ako nema sredstva za ispiranje i sjaj, mijenja se vrijeme rada.

Podatke o potrošnji možete pronaći u kratkim uputama. Podaci o potrošnji odnose se na normalno korištenje i vrijednost tvrdoće vode od 13 - 16 °dH. Različiti utjecajni čimbenici, kao npr. temperatura vode ili tlak u cijevima, mogu dovesti do odstupanja od tih vrijednosti.

Program	Korištenje	Tijek programa
 Intenzivno 70°	Posuđe: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ lonci, tave, neosjetljivo posuđe te pribor za jelo</li> </ul> Stupanj zaprljanosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ jako slijepljeni zagorjeli, osušeni ostaci hrane koji sadrže škrob i bjelančevine</li> </ul>	Intenzivno: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Predispiranje</li> <li>▪ Čišćenje 70 °C</li> <li>▪ Međuispiranje</li> <li>▪ Ispiranje 50 °C</li> <li>▪ Sušenje</li> </ul>
<b>Auto</b> Auto 45-65°	Posuđe: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mješovito posuđe i pribor za jelo</li> </ul> Stupanj zaprljanosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ lagano osušeni ostaci jela uobičajeni za kućanstvo</li> </ul>	Senzorno optimizirano: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Optimizira se ovisno o nečistoći vode za ispiranje pomoću senzorskog sustava.</li> </ul>
<b>Eco</b> Eco 50°	Posuđe: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mješovito posuđe i pribor za jelo</li> </ul> Stupanj zaprljanosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ lagano osušeni ostaci jela uobičajeni za kućanstvo</li> </ul>	Štedljivi program: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Predispiranje</li> <li>▪ Čišćenje 50 °C</li> <li>▪ Međuispiranje</li> <li>▪ Ispiranje 35 °C</li> <li>▪ Sušenje</li> </ul>
 Silence 50	Posuđe: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mješovito posuđe i pribor za jelo</li> </ul> Stupanj zaprljanosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ lagano osušeni ostaci jela uobičajeni za kućanstvo</li> </ul>	Optimizirano od buke: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Predispiranje</li> <li>▪ Čišćenje 50 °C</li> <li>▪ Međuispiranje</li> <li>▪ Ispiranje 35 °C</li> <li>▪ Sušenje</li> </ul>

<sup>1</sup> Tvornička postavka

Program	Korištenje	Tijek programa
 Staklo 40°	Posuđe: <ul style="list-style-type: none"> <li>osjetljivo posuđe, pribor za jelo te plastika, čaše i čaša sa stal-kom osjetljivi na temperaturu</li> </ul> Stupanj zaprljanosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>neznatno slijepljeni, svježi osta-ci hrane</li> </ul>	Posebno nježno: <ul style="list-style-type: none"> <li>Predispiranje</li> <li>Čišćenje 40 °C</li> <li>Međuispiranje</li> <li>Ispiranje 50 °C</li> <li>Sušenje</li> </ul>
 Express 60°	Posuđe: <ul style="list-style-type: none"> <li>mješovito posuđe i pribor za je-lo</li> </ul> Stupanj zaprljanosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>lagano osušeni ostaci jela uobi-čajeni za kućanstvo</li> </ul>	Vremenski optimizira-no: <ul style="list-style-type: none"> <li>Čišćenje 60 °C</li> <li>Međuispiranje</li> <li>Ispiranje 50 °C</li> <li>Sušenje</li> </ul>
 Intelligent	Posuđe: <sup>1</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>osjetljivo posuđe, pribor za jelo te plastika, čaše i čaša sa stal-kom osjetljivi na temperaturu</li> </ul> Stupanj zaprljanosti: <sup>1</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>neznatno slijepljeni, svježi osta-ci hrane</li> </ul>	Posebno nježno: <sup>1</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>Predispiranje</li> <li>Čišćenje 40 °C</li> <li>Međuispiranje</li> <li>Ispiranje 45 °C</li> <li>Sušenje</li> </ul>
 Njega stroja	Upotrebljavajte samo kad je ure-đaj ispražnjen.	Njega stroja 70 °C
 Favourite	- → "Favourite ☆", Stranica 19	-

<sup>1</sup> Tvornička postavka

**Napomena:** Usporedivo duže vrijeme rada u programu Eco 50° nastaje zbog dužeg vremena namakanja i sušenja. Time se omogućuju optimalne vrijednosti potrošnje.

## 6.1 Napuci za institute za testiranje

Instituti za testiranje dobivaju napomene za usporedne testove, npr. prema EN60436.

U ovom slučaju se radi o uvjetima za provođenje testova, ali ne zbog rezultata ili razine vrijednosti.

Upit putem e-pošte na:

dishwasher@test-appliances.com

Potreban je broj proizvoda (E-br.) i proizvodni broj (FD), koji se nalaze na tipskoj pločici na vratima uređaja.

## 6.2 Favourite ☆

Možete spremiti kombinaciju programa i dodatne funkcije na tipki ☆. Spremite program putem aplikacije Home Connect ili na uređaju.

Tvornički je namješten program Predispiranje na toj tipki. Predispiranje je prikladno za sve vrste posuda. Hladnim ispiranjem posuđe se čisti između faza.

**Savjet:** Putem aplikacije Home Connect možete preuzeti dodatne programe i spremiti ih na tipku ☆.<sup>1</sup>

### **Spremanje opcije Favourite ☆ na uređaju**

1. Otvorite vrata uređaja.
  2. Pritisnite ⏻.
  3. Pritisnite odgovarajući programsku tipku.
  4. Pritisnite tipku odgovarajuće dodatne funkcije.
  5. Pritisnite ☆ i držite 3 sekunde.
- ✓ Odabrani program i dodatna funkcija trepere.
  - ✓ ☆ treperi.
  - ✓ Program i dodatna funkcija su spremljeni.

**Savjet:** Da biste program poništili na tvornički namješteni program ispiranja, koristite aplikaciju Home Connect <sup>1</sup> ili vratite uređaj na tvorničke postavke.

## **6.3 Intelligent 🌀**

Optimizirajte program putem aplikacije Home Connect tako što ćete ocijeniti rezultate. Ovisno o razini zadovoljstva, uređaj će promijeniti intenzitet čišćenja, intenzitet sušenja i trajanje programa.

Zahvaljujući prilagodbama aplikacije program je prikladan za sve vrste posuđa i nečistoća.


→ "Home Connect ", Stranica 41

---

<sup>1</sup> Ovisno o opremi uređaja

## 7 Dodatne funkcije

Ovdje možete pronaći pregled dodatnih funkcija koje je moguće namjestiti. Ovisno o konfiguraciji uređaja dostupne su različite dodatne funkcije koje možete pronaći na upravljačkoj ploči svog uređaja. Ovisno o programu, možete odabrati određene dodatne funkcije.

Simbol	Dodatna funkcija	Korištenje
))) <sup>+</sup>	Ekstra sušenje	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Za poboljšani rezultat sušenja povećava se temperatura ispiranja i produljuje faza sušenja.</li> <li>■ Osobito prikladno za sušenje plastičnih dijelova.</li> <li>■ Potrošnja energije malo se povećava i produljuje se vrijeme rada.</li> </ul>
Hygiene <sup>+</sup>	Hygiene+	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kako bi se postigao povećani status higijene uređaja i posuđa, temperatura će se povećati i posebno dugo održavati.</li> <li>■ Posebno prikladno za pranje dasaka za sjeckanje ili bočica za bebe.</li> <li>■ Kontinuiranom uporabom ove funkcije se postiže povećani status higijene.</li> <li>■ Time se vrijeme rada produljuje, a potrošnja energije povećava.</li> </ul>
	Intenzivna zona	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uključite ako se zajedno peru jako i slabo zaprljano posuđe, npr. u donju košaru napunite jako zaprljane lonce i tave, a u gornju košaru normalno zaprljano posuđe.</li> <li>■ Povećava se tlak pranja u donjoj košari i dulje se održava maksimalna temperatura programa. Time se vrijeme rada produljuje, a potrošnja energije povećava.</li> </ul>
Speed <sup>+</sup> Perfect <sup>+</sup>	SpeedPerfect+	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vrijeme rada se ovisno o programu pranja skraćuje za 15 % do 75 %<sup>1</sup>.</li> <li>■ Dodatna se funkcija može aktivirati prije pokretanja programa i u svakom trenutku tijekom trajanja programa.</li> <li>■ Povećavaju se potrošnja vode i energije.</li> </ul> <p>Ako odaberete dodatnu funkciju, deaktivira se automatsko otvaranje vrata → <i>Stranica 38</i>.<sup>1</sup></p>

<sup>1</sup> Ovisno o opremi uređaja


## 8 Oprema

Ovdje ćete dobiti pregled moguće opreme za svoj uređaj i njenu uporabu.

Oprema ovisi o odabranoj izvedbi uređaja.

### 8.1 Gornja košara za posuđe

Šalice, čaše i malo posuđe postavite na gornju košaru za posuđe.

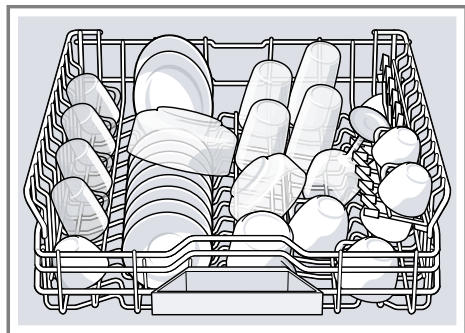


Kako biste napravili mjesta za veće posuđe, možete podesiti visinu gornje košare za posuđe.

#### Namještanje gornje košare za posuđe s bočnim polugama


Kako biste u košarama za posuđe mogli oprati veće dijelove posuđa, namjestite razinu gornje košare za posuđe.

1. Izvucite gornju košaru za posuđe.
2. Kako biste izbjegli padanje košare prema natrag, držite gornju košaru za posuđe bočno za gornji rub.

3. Pritisnite prema unutra poluge lijevo i desno na vanjskoj strani košare za posuđe.

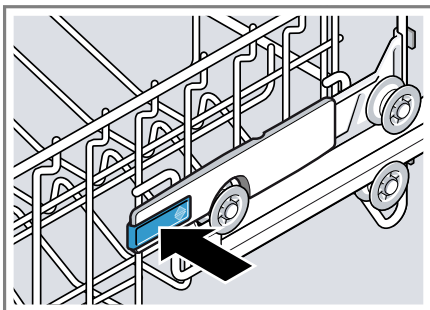

4. Košaru za posuđe ravnomjerno spustite ili podignite na odgovarajuću razinu.

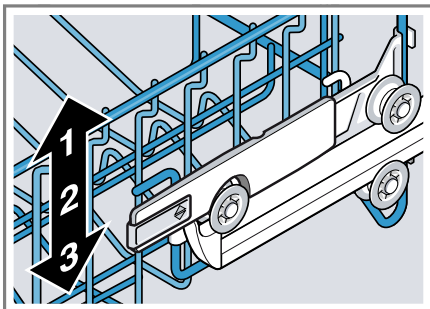


Uvjerite se da je gornji dio košare za posuđe s obje strane na jednakoj visini.

5. Otpustite polugu.
- ✓ Košara za posuđe se uglavljuje.
6. Gurnite košaru za posuđe unutra.

## 8.2 Etažeri


Etažer i prostor ispod njega možete koristiti za manje šalice i čaše i za veće komade pribora za jelo, npr. kuhače ili poslužni pribor.

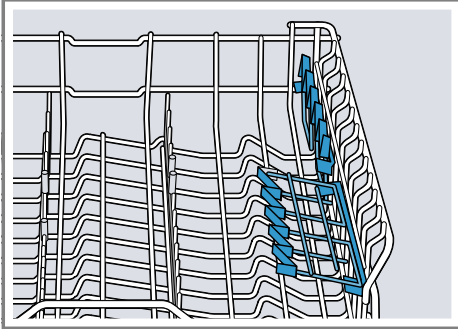

Ako vam etažeri više nisu potrebni, možete ih preklopiti prema gore.

## 8.3 Donja košara za posuđe

Tanjure i lonce postavite na donju košaru za posuđe.

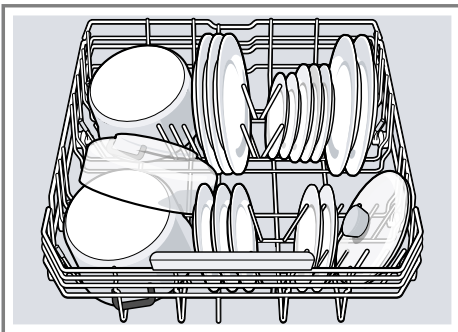


U skladu s prikazom na slici, velike tanjure promjera 31 cm postavite u donju košaru za posuđe.



## 8.4 Sklopljive bodlje

Upotrijebite sklopljive bodlje kako biste na siguran način posložili posuđe, npr. tanjure.

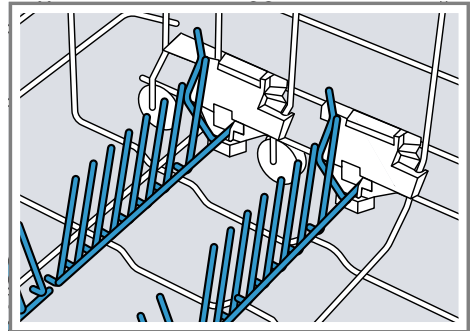

Kako biste bolje smjestili lonce, zdjele i čaše, možete preklopiti sklopljive bodlje.<sup>1</sup>

### Preklopite sklopljive bodlje<sup>1</sup>

Ako vam sklopljive bodlje više nisu potrebne, možete ih preklopiti.

<sup>1</sup> Ovisno o opremi uređaja

1. Pritisnite ručku prema naprijed ① i preklopite sklopljive bodlje ②.




2. Ako ponovno želite koristiti sklopljive bodlje, možete ih otklopiti.

✓ Sklopljive bodlje čujno se uglave.

## 8.5 Ladica za pribor za jelo

Pospremite pribor za jelo u ladicu za pribor za jelo.

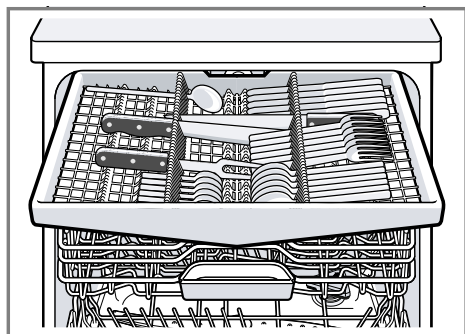


Posložite pribor za jelo s oštricama i oštrim dijelovima okrenutima prema dolje.

Kako biste imali više mjesta za veći i širi pribor za jelo, možete demontirati donju ladicu za pribor za jelo.


### Demontaža ladice za pribor za jelo

Kako biste imali više mjesta za viši i širi pribor za jelo, možete bočne police preklopiti prema donje i preklopiti sklopljive bodlje.

1. Kako biste preklopili bočne police, pritisnite ručku prema naprijed ① i preklopite bočne police ②.

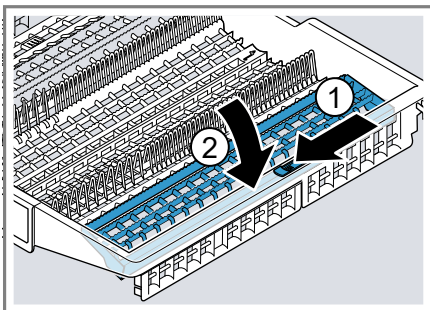


2. Kako biste preklopili sklopljive bodlje, pritisnite ručku prema naprijed i preklopite sklopljive bodlje ①.

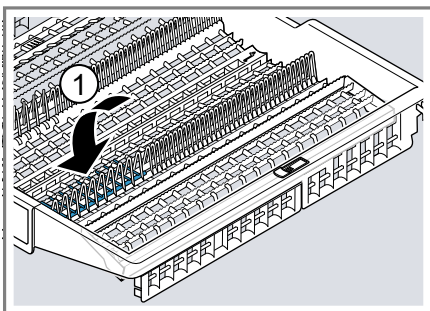

### Savjet


Ako ladicu za pribor za jelo želite vratiti u originalni položaj, preklopite bočne police prema gore dok se čujno ne uglave.

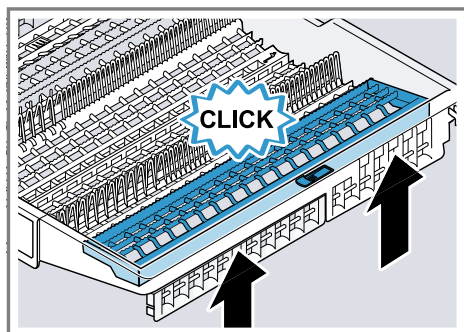



## 8.6 Extra Clean Zone


Koristite u gornjoj košari za posuđe Extra Clean Zone za temeljito čišćenje zaprljanih dijelova posuđa, npr. posuda od zobenih pahuljica.

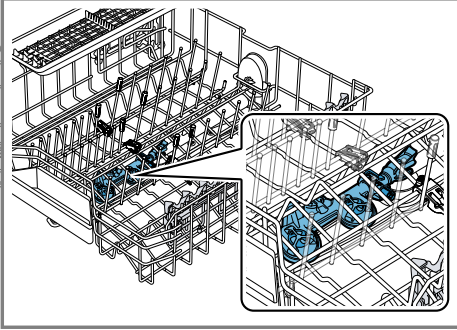

### Namještanje područja Extra Clean Zone

**Napomena:** Ako koristite uređaj s uključenom funkcijom Extra Clean Zone, povećavaju se vrijednosti potrošnje.

1. Izvucite gornju košaru za posuđe.
2. Postavite klizač na ON ili OFF.

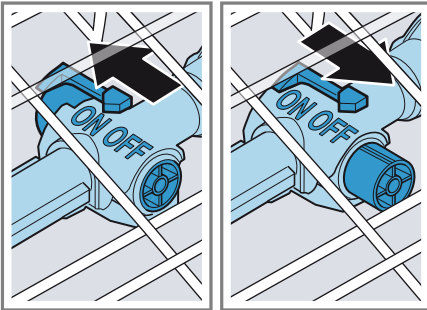


3. Gurnite gornju košaru za posuđe unutra.

### Čišćenje područja Extra Clean Zone


Kamenac i nečistoće iz vode za ispiranje mogu povremeno začepiti sapnice.

**Napomena:** Uređaj koristite uvijek s montiranim sustavom Extra Clean Zone.

1. Izvucite gornju košaru za posuđe.
2. Povucite jezičac za Extra Clean Zone prema gore ① i izvucite prema naprijed ②.

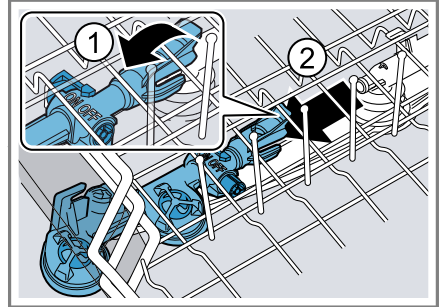

3. Postavite klizač na ON.
4. Očistite pod mlazom tekuće vode.
5. Postavite Extra Clean Zone u gornju košaru za posuđe i uklopite ①.

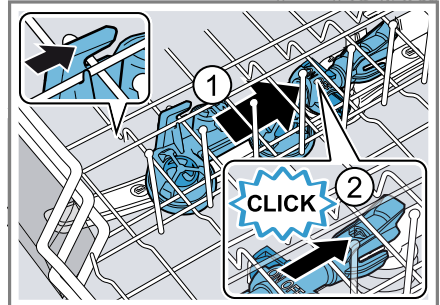

Pazite da kukice za vješanje budu u ispravnom položaju.

- ✓ Extra Clean Zone čujno se uklapa ②.
6. Gurnite gornju košaru za posuđe unutra.

## 9 Prije prve uporabe

### 9.1 Prvo stavljanje u rad

Prilikom prvog stavljanja u pogon ili nakon poništavanja na tvorničke postavke potrebno je namjestiti postavke. Na zaslonu se prikazuju postavke za prvo stavljanje u pogon.

**Savjet:** Povežite uređaj s mobilnim krajnjim uređajem. Putem aplikacije Home Connect možete jednostavno namjestiti sve postavke.

**Zahtjev:** Uređaj mora biti stručno postavljen i priključen. → *Stranica 12*

1. Dopunite specijalnu sol.  
→ *Stranica 27*
2. Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj.  
→ *Stranica 29*
3. Uključite uređaj.
- ✓ Na zaslonu se prikazuju postavke za prvo puštanje u pogon.
4. Pritišćite > toliko često dok se na zaslonu ne prikaže željena vrijednost.

**Napomena:** Ako prilikom prvog puštanja u pogon odaberete Home Connect, dodatne postavke provedite preko Home Connect aplikacije na svom mobilnom uređaju.

Postavke za prvo puštanje u pogon i dodatne osnovne postavke → *Stranica 38* u svakom trenutku

možete izmijeniti na svom uređaju ili preko Home Connect aplikacije na svom mobilnom uređaju.

5. Pritišćite — ili + toliko često dok se na zaslonu ne prikaže odgovarajuća vrijednost.  
Možete izmijeniti više postavki.
6. Držite pritisnutom tipku **i** oko 3 sekunde kako biste spremili postavke.
7. Dodajte sredstvo za pranje  
→ *Stranica 30*.
8. Pokrenite program s najvišom temperaturom pranja bez posuđa.  
Preporučujemo da zbog mogućih mrlja od vode i drugih ostataka uređaj prije prve upotrebe pokrenete bez posuđa.

## 10 Uređaj za omekšavanje vode

Tvrda voda koja sadrži kamenac ostavlja ostatke kamenca na posuđu i spremniku za pranje, a može i začepiti dijelove uređaja.

Kako biste zadržali dobre rezultate pranje, tvrdoću vode možete smanjiti uz pomoć uređaja za omekšavanje vode i specijalne soli. Kako biste izbjegli oštećivanje uređaja, treba biti smanjena tvrdoća vode iznad stupnja tvrdoće od 7 °dH.

### 10.1 Pregled postavki o tvrdoći vode

Ovdje možete pronaći pregled stupnjeva tvrdoće vode koje je moguće namjestiti.

Stupanj tvrdoće vode možete saznati u lokalnoj vodoopskrbnoj tvrtki ili odrediti uz pomoć testera za tvrdoću vode.

Stupanj tvrdoće vode °dH	Tvrdoća	mmol/l	Namještena vrijednost
0 - 6	meka	0 - 1,1	0 - 6

Stupanj tvrdoće vode °dH	Tvrdoća	mmol/l	Namještena vrijednost
7 - 8	meka	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	srednji	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	srednji	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	srednji	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	tvrda	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	tvrda	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	tvrda	5,5 - 8,9	31 - 50

**Napomena:** Podesite uređaj na utvrđenu tvrdoću vode.

→ "Podešavanje uređaja za omekšavanje vode", *Stranica 27*

Ako se radi o tvrdoći vode od 0 - 6 °dH, ne trebate dodavati specijalnu sol za perilice posuđa i možete isključiti uređaj za omekšavanje vode.

→ "Isključivanje uređaja za omekšavanje vode", *Stranica 28*

## 10.2 Podešavanje uređaja za omekšavanje vode

Podesite uređaj na tvrdoću vode.

1. Utvrdite tvrdoću vode i odgovarajuću vrijednost.

→ "Pregled postavki o tvrdoći vode", *Stranica 26*


2. Pritisnite .

3. Kako biste otvorili osnovne postavke, pritisnite  oko 3 sekunde.

4. Pritisnite > toliko često dok se na zaslonu ne prikaže "Tvrdoća vode".

5. Pritisnite — ili + toliko često dok se ne namjesti odgovarajući stupanj tvrdoće vode.

Tvornički je namještena vrijednost 13 - 16.

6. Držite pritisnutom tipku  oko 3 sekunde kako biste spremili postavke.

## 10.3 Specijalna sol

Uz pomoć specijalne soli možete smanjiti tvrdoću vode.

### Punjenje specijalne soli

Ako svijetli indikator za punjenje specijalne soli, specijalnu sol neposredno prije početka programa dodajte u spremnik za specijalnu sol. Potrošnja specijalne soli ovisi o stupnju tvrdoće vode. Što je viši stupanj tvrdoće vode, to je veća potrošnja specijalne soli.

### POZOR!

Sredstvo za pranje može oštetiti uređaj za omekšavanje vode.

► U spremnik uređaja za omekšavanje vode dodajte samo specijalnu sol za perilice posuđa.

Specijalna sol za perilice posuđa može oštetiti spremnik za ispiranje uslijed korozije.


► Kako bi se isprala specijalna sol koja je dospjela u spremnik za ispiranje, specijalnu sol neposredno prije početka programa dodajte u spremnik za specijalnu sol.

1. Odvrnite i skinite poklopac sa spremnika za specijalnu sol.

2. Prilikom prvog puštanja u rad: napunite spremnik do kraja vodom.

- 3. Napomena:** Upotrebljavajte samo specijalnu sol za perilice posuđa. Nemojte upotrebljavati tablete soli. Nemojte upotrebljavati kuhinjsku sol.

Napunite specijalnu sol u spremnik.

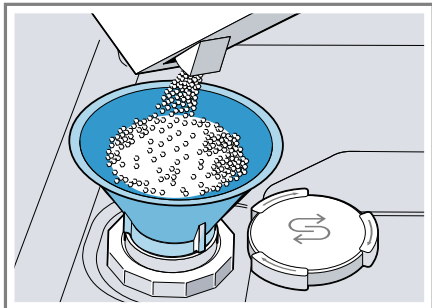

Napunite spremnik do kraja specijalnom soli. Voda će se potisnuti iz spremnika i isteći.

- 4.** Postavite i pritegnite poklopac na spremnik.

## 10.4 Isključivanje uređaja za omekšavanje vode




Ako vas indikator punjenja specijalne soli ometa, npr. ako koristite kombinirano sredstvo za pranje s komponentama soli, možete isključiti indikator punjenja specijalne soli.

### Napomena

Kako biste izbjegli oštećivanje uređaja, uređaj za omekšavanje vode isključujte samo u sljedećim slučajevima:

- Stupanj tvrdoće vode iznosi maksimalno 21 °dH i koristite kombinirano sredstvo za pranje s komponentama soli. Kombinirano sredstvo za pranje s komponentama soli prema uputama proizvođača možete koristiti uglavnom do stupnja tvrdoće vode od 21 °dH bez dodavanja specijalne soli.

- Stupanj tvrdoće vode iznosi 0 - 6 °dH. Ne trebate dodavati specijalnu sol.

1. Pritisnite .
  2. Kako biste otvorili osnovne postavke, pritišćite  oko 3 sekunde.
  3. Pritišćite > toliko često dok se na zaslonu ne prikaže "Tvrdoća vode".
  4. Pritišćite — ili + toliko često dok se na zaslonu ne prikaže 0 - 6.
  5. Držite pritisnutom tipku  oko 3 sekunde kako biste spremili postavke.
- ✓ Na taj se način uređaj za umekšavanje vode isključuje i deaktivira se indikator punjenja soli.

## 10.5 Regeneracija uređaja za omekšavanje vode

Radi očuvanja besprijekornog funkcioniranja uređaja za omekšavanje vode, uređaj u redovitim razmacima provodi regeneraciju uređaja za omekšavanje vode.

Regeneracija uređaja za omekšavanje vode se u svim programima provodi prije kraja glavnog ciklusa pranja. Povećava se vrijeme rada i vrijednosti potrošnje, npr. vode i struje.

### Pregled vrijednosti potrošnje pri regeneraciji uređaja za omekšavanje vode

Ovdje možete pronaći pregled maksimalnog dodatnog vremena rada i vrijednosti potrošnje pri regeneraciji uređaja za omekšavanje vode.

Regeneracija uređaja za omekšavanje vode nakon x ciklusa pranja	6
Dodatno vrijeme rada u minutama	7
Dodatna potrošnja vode u litrama	5

Dodatna potrošnja struje u 0,05 kWh

Navedene vrijednosti potrošnje predstavljaju vrijednosti laboratorijskog mjerenja prema trenutno važećem standardu i određene su na temelju programa Eco 50°, kao i prema tvornički podešenoj vrijednosti stupnja tvrdoće vode 13 - 16 °dH.

## 11 Uređaj za sredstvo za ispiranje


### 11.1 Sredstvo za ispiranje

Upotrebljavajte sredstvo za ispiranje za optimalne rezultate sušenja. Koristite samo sredstvo za ispiranje za perilice posuđa koje se koriste u kućanstvu.


#### Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj

Kada se na zaslonu prikaže "Molim sredstvo za ispiranje dopuniti.", dodajte sredstvo za ispiranje. Koristite samo sredstvo za ispiranje za perilice posuđa koje se koriste u kućanstvu.

1. Pritisnite jezičak na poklopcu spremnika za sredstvo za ispiranje i sjaj ① i podignite ga ②.

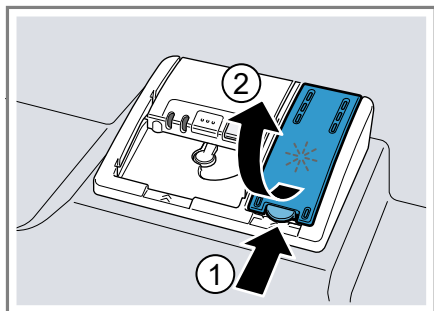

2. Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj do oznake maks.

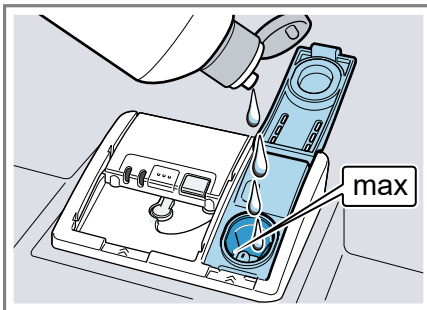






3. Ako ulijete previše sredstva za ispiranje i sjaj, uklonite ga iz spremnika za ispiranje.


Prekomjerna količina sredstva za ispiranje i sjaj može dovesti do prekomjernog stvaranja pjene prilikom postupka ispiranja.

4. Zatvorite poklopac spremnika za sredstvo za ispiranje i sjaj.
- ✓ Poklopac se čujno uglavljuje.

### 11.2 Namještanje količine sredstva za ispiranje i sjaj

Ako na posuđu ostaju prugice ili mrlje od vode, promijenite količinu sredstva za ispiranje i sjaj.




1. Pritisnite .
2. Kako biste otvorili osnovne postavke, pritisnite  oko 3 sekunde.
3. Pritisnite  toliko često dok se na zaslonu ne prikaže "Dodati sredstva za ispir.".
4. Pritisnite  ili  toliko često dok se ne namjesti odgovarajuća količina sredstva za ispiranje.
  - Uz niži stupanj tijekom postupka pranja dodaje se manje sredstva za ispiranje i sjaj te se smanjuju tragovi na posuđu.

- Uz viši stupanj tijekom postupka pranja dodaje se više sredstva za ispiranje i sjaj te se smanjuju mrlje od vode i stvara bolji rezultat sušenja.
5. Držite pritisnutom tipku  oko 3 sekunde kako biste spremili postavke.

## 11.3 Isključivanje uređaja za sredstvo za ispiranje

Ako vas ometa indikator za dodavanje sredstva za ispiranje, npr. ako koristite kombinirano sredstvo za pranje s komponentama sredstva za ispiranje, možete isključiti uređaj za sredstvo za ispiranje.

**Savjet:** Funkcija sredstva za ispiranje i sjaj ograničena je u kombiniranim sredstvima za pranje. Najbolje rezultate ćete uglavnom postići ako budete koristili sredstvo za ispiranje i sjaj.

1. Pritisnite .
  2. Kako biste otvorili osnovne postavke, pritišćite  oko 3 sekunde.
  3. Pritišćite > toliko često dok se na zaslonu ne prikaže "Dodati sredstva za ispir."
  4. Pritišćite — ili + toliko često dok se na zaslonu ne prikaže 0.
  5. Držite pritisnutom tipku  oko 3 sekunde kako biste spremili postavke.
- ✓ Uređaj za sredstvo za ispiranje je isključen i deaktiviran je indikator za punjenje sredstva za ispiranje i sjaj.

---

## 12 Sredstvo za pranje

### 12.1 Prikladno sredstvo za pranje

Upotrebljavajte samo ono sredstvo za pranje koje je prikladno za vašu perilicu posuđa. Prikladna su samostalno sredstva za pranje te kombinirana sredstva za pranje.

Kako bi se postigli optimalni rezultati pranja i sušenja, upotrebljavajte samostalno sredstvo za pranje te koristite specijalnu sol → *Stranica 27* i sredstvo za ispiranje i sjaj → *Stranica 29*.

Moderna, učinkovita sredstva za pranje koriste pretežito niskoalkalnu recepturu s enzimima. Enzimi razgrađuju škrob i otapaju bjelančevine. Za uklanjanje obojenih mrlja, npr. čaj, kečap, uglavnom se upotrebljavaju izbjeljivači na bazi kisika.

**Napomena:** Pridržavajte se uputa proizvođača dotičnog sredstva za pranje.

**Savjet:** Više informacija o prikladnim sredstvima za pranje možete saznati na mreži na našoj internetskoj stranici ili se raspitati kod naše servisne službe → *Stranica 56*.

#### Tablete

Tablete su prikladne za sve zadatke pranja i ne moraju se dozirati. Ako se koriste skraćeni programi, tablete se ponekad neće u potpunosti otopiti i mogu ostati ostaci sredstva za pranje. To može negativno djelovati na učinak pranja.

#### Praškasto sredstvo za pranje

Praškasta sredstva za pranje preporučuju se za skraćene programe. Doziranje se može prilagoditi stupnju zaprljanja posuđa.

## Tekuće sredstvo za pranje

Tekuća sredstva za pranje djeluju brže i preporučuju se za skraćene programe bez pretpranja.

Može se dogoditi da doliveno tekuće sredstvo za pranje isteče unatoč tome što je pretinac za sredstvo za pranje bio zatvoren. To nije nedostatak i ne smanjuje se učinak pranja ako uzmete u obzir sljedeće:

- Odaberite samo programe bez pretpranja.
- Nemojte podešavati predizbor vremena za početak programa.

Doziranje se može prilagoditi stupnju zaprljanja posuđa.

## Samostalno sredstvo za pranje

Samostalna sredstva za pranje su proizvodi koji osim sredstva za pranje ne sadrže nikakve dodatne komponente, npr. praškasto ili tekuće sredstvo za pranje.

Ako se koristi praškasto i tekuće sredstvo za pranje, doziranje je moguće individualno podesiti u skladu sa stupnjem zaprljanja posuđa. Kako biste dobili bolje rezultate pranja i sušenja te izbjegli oštećivanje posuđa, koristite dodatno i specijalnu sol → *Stranica 27* te sredstvo za ispiranje i sjaj → *Stranica 29*.

## Kombinirana sredstva za pranje

Pored tradicionalnih samostalnih sredstava za čišćenje nudi se niz proizvoda s dodatnim funkcijama. Ovi proizvodi sadrže pored sredstva za čišćenje često također i sredstva za ispiranje i sjaj te zamjensku sol (3in1), a ovisno o kombinaciji (4in1, 5in1, itd.) još i dodatne komponente, kao npr. zaštitu stakla ili sjajilo za plemeniti čelik.

Kombinirana sredstva za pranje prema navodima proizvođača funkcioniraju u pravilu samo do stupnja tvrdoće vode od 21 °dH. Iznad stupnja

tvrdoće od 21 °dH trebate dodavati specijalnu sol te sredstvo za ispiranje i sjaj. Za najbolje rezultate pranja i sušenja preporučujemo da od stupnja tvrdoće vode od 14 °dH koristite specijalnu sol te sredstvo za ispiranje i sjaj. Ako koristite kombinirano sredstvo za pranje, program pranja automatski će se prilagoditi kako biste dobili najbolje rezultate pranja i sušenja.

## 12.2 Neprikladno sredstvo za pranje

Nemojte upotrebljavati sredstva za pranje koja mogu uzrokovati oštećenje posuđa ili naštetiti zdravlju.

### Sredstvo za pranje ruku

Sredstvo za pranje ruku može dovesti do povećanog stvaranja pjene i oštetiti uređaj.

### Sredstva za pranje koja sadrže klor

Ostatci klora na posuđu mogu ugroziti zdravlje.

## 12.3 Napomene o sredstvima za pranje

Pripazite na napomene o sredstvima za pranje tijekom svakodnevnog korištenja.

- Sredstva za čišćenje sa oznakom „bio” ili „eko” (zbog zaštite okoliša) koriste u pravilu manje količine aktivnih tvari ili u potpunosti eliminiraju određene sastojke. Čišćenje s takvim proizvodima može ponekad imati ograničen učinak.
- Namjestite uređaj za sredstvo za ispiranje i sjaj te uređaj za omekšavanje vode na samostalno ili kombinirano sredstvo za pranje.

## hr Sredstvo za pranje

- Kombinirana sredstva za pranja s komponentama soli prema uputama proizvođača možete koristiti samo do određenog stupnja tvrdoće vode, uglavnom 21 °dH, bez dodavanja specijalne soli. Za najbolje rezultate pranja i sušenja preporučujemo da od stupnja tvrdoće vode od 14 °dH koristite specijalnu sol.
- Kako bi se izbjeglo lijepljenje, sredstava za pranje sa zaštitnim omotačem topivim u vodi držite samo suhim rukama te ih stavite samo u posve suh pretinac za sredstvo za pranje.
- Čak i ako svijetle indikatori za dodavanje sredstva za ispiranje i sjaj te specijalne soli, programi za pranje odvijaju se bez poteškoća ako se koristi kombinirano sredstvo za pranje.
- Funkcija sredstva za ispiranje i sjaj ograničena je u kombiniranim sredstvima za pranje. Najbolje rezultate ćete uglavnom postići ako budete koristili sredstvo za ispiranje i sjaj.
- Upotrebljavajte tablete sa specijalnim učinkom sušenja.

## 12.4 Punjenje sredstva za pranje

1. Pritisnite kvaku za zaključavanje kako biste otvorili pretinac za sredstvo za pranje.

2. Sredstvo za pranje napunite u suhi pretinac za sredstvo za pranje.



Ako koristite tablete, dovoljna je jedna tableta. Tablete umetnite poprečno.

Ako upotrebljavate praškasto ili tekuće sredstvo za pranje, obratite pozornost na proizvođačeve napomene za doziranje i na napomene u odjeljku za doziranje na pretincu za sredstvo za pranje.

Pri normalnoj zaprljanosti dovoljno je 20 ml – 25 ml sredstva za pranje. Kod manje zaprljanog posuđa obično je dovoljna nešto manja količina sredstva za pranje nego što je navedeno.



3. Zatvorite poklopac pretinca za sredstvo za pranje.



- ✓ Poklopac se čujno uglavljuje.
- ✓ Pretinac za sredstvo za pranje se, ovisno o programu, otvara automatski u najpovoljnijem trenutku tijekom programa. Praškasto ili tekuće sredstvo za pranje raspodjeljuje se u spremniku za pranje i otapaju. Tablete ispadaju u spremnik za tablete i postepeno se otapaju. Nemojte stavljati nikakve predmete u spremnik za tablete kako bi se tableta mogla ravnomjerno otopiti.

**Savjet:** Ako upotrebljavate praškasto sredstvo za pranje i odaberete program s predispiranjem, možete dodatno staviti malo sredstva za čišćenje na unutarnja vrata uređaja.

## 13 Posude

Perite samo posude koje je prikladno za perilicu posuđa.

**Napomena:** Ukrasi na staklu, dijelovi od aluminijske ili srebrne mogu biti skloni promjeni boje i izbledjeti prilikom pranja. Osjetljivi dijelovi od stakla nakon nekoliko postupaka pranja mogu se zamutiti.

## 13.1 Oštećenja stakla i posuđa

Perite samo čaše i porculan koje je proizvođač označio kao prikladno za perilicu posuđa. Izbjegavajte oštećivanje stakla i posuđa.

Uzrok	Preporuka
Sljedeće posude nisu prikladno za perilicu posuđa: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pribor za jelo i dijelovi posuđa izrađeni od drva</li> <li>■ Ukrasne čaše, umjetničko i antikno posuđe</li> <li>■ Plastični dijelovi koji nisu otporni na visoke temperature</li> <li>■ Posude od bakra i cinka</li> <li>■ Posude onečišćene pepelom, voskom, mazivom i bojom</li> <li>■ Jako mali dijelovi posuđa</li> </ul>	Perite samo posude koje je proizvođač označio kao prikladno za perilicu posuđa.
Kemijski sastav sredstva za pranje uzrokuje oštećenja.	Upotrebljavajte sredstvo za pranje koje je proizvođač označio kao sredstvo koje šteti posude.

Uzrok	Preporuka
Sredstva za čišćenje koja sadrže jako nagrizajuće, alkalne tvari ili jake kiseline, posebice ona za obrtnički ili industrijski sektor, u kombinaciji s aluminijem nisu prikladna za perilicu posuđa.	Ako upotrebljavate sredstva za čišćenje koja sadrže jako nagrizajuće, alkalne tvari ili jake kiseline, posebice ona za obrtnički ili industrijski sektor, npr. za njegu stroja, u prostor za pranje perilice posuđa ne stavljajte aluminijske dijelove
Temperatura vode programa je previsoka.	Odaberite program s nižim temperaturama. Pravodobno izvadite iz uređaja staklo i pribor za jelo nakon kraja programa.

## 13.2 Slaganje posuđa

Pospremite posuđe na ispravan način kako biste optimizirali rezultat pranja te izbjegli oštećivanje posuđa i uređaja.

### Napomena


Napunite košaru za posuđe tako da dijelovi posuđa ne strše i ne ometaju zatvaranje vrata. Dijelovi posuđa koji strše mogu uzrokovati otvaranje vrata uređaja tijekom ciklusa programa te

uzrokovati izlazak pare i vode u području vrata. To može oštetiti ugradbeni namještaj.



### Savjeti


- Ako koristite uređaj, uštedjet ćete električnu energiju i vodu u usporedbi s ručnim pranjem.
- Na našoj internetskoj stranici možete pronaći primjere kako učinkovito možete složiti posuđe u svoj uređaj.
- Kako biste uštedjeli električnu energiju i vodu, napunite uređaj do navedenog broja kompleta pribora i posuđa (standardno punjenje posuđem i priborom).  
→ "Tehnički podaci", Stranica 57
- Kako biste dobili bolje rezultate pranja i sušenja, dijelove s ispupčenjima i udubljenjima posložite ukoso, kako bi voda mogla otjecati.

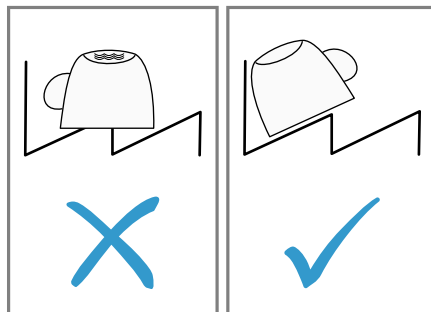

1. Uklonite veće ostatke hrane s posuđa.

Da biste uštedjeli resurse, nemojte unaprijed ispirati suđe pod mlazom tekuće vode.

2. Posložite posuđe i pritom obratite pozornost na sljedeće:
  - Jako zaprljano posuđe, npr. lonce, postavite na donju košaru za posuđe. Zbog jačeg mlaza za raspršivanje dobit ćete tako bolji ishod pranja posuđa.
  - Kako biste izbjegli oštećivanje posuđa, posložite posuđe tako da bude sigurno i da se ne može prevrnuti.
  - Kako biste izbjegli ozljede, posložite pribor za jelo s oštricama i oštrim dijelovima okrenutima prema dolje.
  - Postavite posude s otvorom prema dolje, kako se u njima ne bi nakupila voda.
  - Nemojte blokirati prskalice, osigurajte da se one mogu okretati.
  - Nemojte stavljati male dijelove u posudu za tablete i nemojte je blokirati posuđem kako se ne bi blokirao poklopac spremnika za sredstvo za pranje.

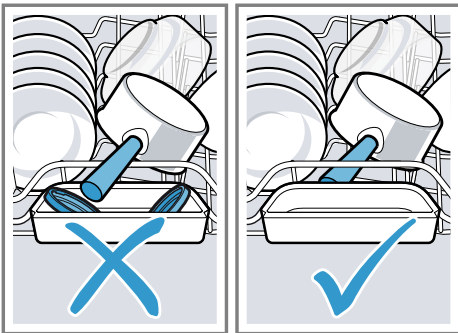

## 13.3 Pospremanje posuđa

### ⚠ UPOZORENJE

#### Opasnost od ozljede!

Vruće posuđe može uzrokovati opekline na koži. Vruće posuđe osjetljivo je na udarce, može se slomiti i dovesti do ozljeda.

- ▶ Nakon kraja programa ostavite posuđe da se malo ohladi i tek ga onda pospremite.
1. Kako biste spriječili padanje kapljica vode na posuđe, posuđe pospremajte prvo ono s dna, a zatim s vrha.
  2. Provjerite jesu li onečišćeni spremnik sredstva za pranje i dodatni pribor te ih po potrebi počistite.  
→ "Čišćenje i održavanje",  
Stranica 42

## 14 Osnovno rukovanje

### 14.1 Uključivanje uređaja

- ▶ Pritisnite .

Unaprijed je namješten program Eco 50°.

Program Eco 50° poseban je ekološki program, savršeno prikladan za normalno zaprljano posuđe.

Glede potrošnje energije i vode, predstavlja najučinkovitiji program za tu vrstu posuđa i ispunjava odredbe EU Direktive o zahtjevima za ekološki dizajn.

Ako uređaj ne koristite 10 minuta, uređaj će se isključiti automatski.

### 14.2 Namještanje programa

Kako biste postupak pranja prilagodili stupnju zaprljanja posuđa, namjestite odgovarajući program.

- ▶ Pritisnite odgovarajući programsku tipku.
- ✓ Program je namješten i program-ska tipka treperi.

### 14.3 Namještanje dodatnih funkcija

Kako biste proširili odabrani program pranja, možete namjestiti dodatne funkcije.

**Napomena:** Dodatne funkcije koje je moguće aktivirati ovise o odabranom programu.

- ▶ Pritisnite tipku odgovarajuće dodatne funkcije.  
→ "Dodatne funkcije", Stranica 21
- ✓ Dodatna je funkcija namještena i treperi tipka dodatne funkcije.

### 14.4 Namještanje predizbora vremena

Početak programa možete namjestiti do 24 sata kasnije.

1. Pritisnite ☰.
2. Pritišćite — ili + toliko često dok se na zaslonu ne prikaže odgovarajuće vrijeme.  
Ovisno o postavci prikaza vremena, program završava s "Gotovo za" (npr. 3h 25min) ili "Gotovo u" (npr. 15:20 sati). Postavke možete izmijeniti u osnovnim postavkama.
3. Za aktiviranje predizbora vremena pritisnite Start.

**Napomena:** Predizbor vremena ćete deaktivirati ako tipku **Reset** 4 sec. držite pritisnutom oko 4 sekunde.

### 14.5 Pokretanje programa

- ▶ Pritisnite Start.
- ✓ Program je završen kada se na zaslonu prikazuje "Gotovo".

### Napomene

- Ako tijekom pranja želite naknadno dodati posuđe, nemojte koristiti prihvatnu posudu za tablete kao dršku za gornju ladicu za posuđe. Mogli biste dotaknuti djelomično otopljenu tabletu.
- Program koji se odvija možete promijeniti samo tako da ga prekinete.  
→ "Prekid programa", Stranica 36
- Radi uštede energije, uređaj se može isključiti 1 minutu nakon završetka programa. Ako otvorite vrata uređaja odmah nakon završetka programa, uređaj se isključuje nakon 4 sekunde.

### 14.6 Zaustavljanje programa

**Napomena:** Ako otvorite vrata uređaja dok je uređaj zagrijan, vrata uređaja prvo nagnite nekoliko minuta i tek onda ih zatvorite. Tako ćete spriječiti da se u uređaju stvori pretlak i da se vrata uređaja naglo otvore.

1. Pažljivo otvorite vrata uređaja.
2. Pritisnite ☰.
- ✓ Program će se spremiti i uređaj će se isključiti.
3. Za nastavak programa pritisnite ☰.
4. Zatvorite vrata uređaja.

### 14.7 Prekid programa


Kako biste prijevremeno prekinuli ili promijenili pokrenuti program, trebate prekinuti trenutačni program.

1. Otvorite vrata uređaja.
2. Pritišćite **Reset** 4 sec. oko 4 sekunde.
3. Zatvorite vrata uređaja.
- ✓ Program će se prekinuti i nakon oko 1 minute završiti.

### 14.8 Isključivanje uređaja

1. Obratite pažnju na napomene o sigurnom korištenju → Stranica 10.

2. Pritisnite .

**Savjet:** Ako tijekom postupka pranja pritisnete , prekinut će se aktivirani program. Kada uključite uređaj, program će se automatski nastaviti.

## 15 Osnovne postavke

Možete namjestiti osnovne postavke uređaja prema svojim potrebama.

### 15.1 Pregled osnovnih postavki

Osnovne postavke ovise o opremi vašeg uređaja.

Osnovna postavka	Odabir	Opis
Podešavanje vremena	00:00 - 24:00	Namještanje trenutačnog vremena na satu. Postavka ovisi u namještenom formatu vremena na satu.
Format vremena	12 h 24 h <sup>1</sup>	Namjestite format sata.
Prikaz vremena	u satima Vrijeme <sup>1</sup>	Namjestite prikaz vremena kraja programa. "Gotovo za" prikazuje preostalo vrijeme trajanja program, npr. 3h 25min. "Gotovo u" prikazuje vrijeme kraja programa, npr. 15:20 sati.
Sprache/Language	Pregledajte odabir na uređaju.	Namjestite jezik izbornika.
Tvrdoća vode	0 - 50 13 - 16 srednje <sup>1</sup>	Namjestite tvrdoću vode. → "Pregled postavki o tvrdoći vode", Stranica 26
Dodati sredstva za ispir.	0 – 6 5 <sup>1</sup>	Namjestite ili isključite količinu sredstva za ispiranje i sjaj. → "Namještanje količine sredstva za ispiranje i sjaj", Stranica 29
Podešavanje senzora	Standardno <sup>1</sup> Osjetljivo Jako osjetljivo	Namjestite senzor za vodu za prepoznavanje stupnja zaprljanja. → "Senzori", Stranica 11
Jako sušenje	uklj. isklj. <sup>1</sup>	Uključite ili isključite funkciju "Jako sušenje" za svaki tijek rada. Kako biste dobili bolji rezultat sušenja, temperatura se u programu Ispiranje povećava tijekom postupka ispiranja. Trajanje programa može se neznatno povećati. Pripazite na osjetljive dijelove posuđa.

<sup>1</sup> Tvornička postavka (može se razlikovati ovisno o tipu uređaja)

<b>Osnovna postavka</b>	<b>Odabir</b>	<b>Opis</b>
Priključak vode	Hladna voda <sup>1</sup> Topla voda	Namjestite priključak za hladnu i toplu vodu. Namjestite uređaj na toplu vodu ako je topla voda na raspolaganju iz energetski povoljnog grijača za vodu i na raspolaganju stoji odgovarajuća instalacija, npr. solarni sustav s cirkulacijskim vodom. Temperatura vode trebala bi iznositi minimalno 40 °C i maksimalno 60 °C.
Eco prognoza	uklj. isklj. <sup>1</sup>	Uključite ili isključite opciju Eco prognoza. Prilikom odabira programa na zaslonu se kratkotrajno prikazuje prosječna potrošnja vode i energije.
Emocijsko svijetlo	isklj. Uključeno glavnim prekidačem <sup>1</sup> Uključeno pri otvaranju vrata	Uključite ili isključite unutarnju rasvjetu uređaja. Unutarnja rasvjeta isključuje se automatski nakon 10 minuta kada su otvorena vrata uređaja.
Vremensko svijetlo	uklj. <sup>1</sup> isklj.	Uključivanje ili isključivanje funkcije "Vremensko svijetlo". Tijekom programa ispod vrata uređaja prikazuju se statusne informacije, npr. o preostalom vremenu. Pri izvučenom podnožju ili pri podignutoj ugradnji s prednjom stranom namještaja koja se završava u istoj ravni ne može se vidjeti prikaz.
Program pokretanja	Eco 50° <sup>1</sup> Posljednji odabir progr.	Namjestite unaprijed definirani program prilikom uključivanja uređaja.
Jačina zvučnog signala	Ljestvica s više stupnjeva.	Namjestite jačinu zvučnog signala kod kraja programa. Stupanj 0 isključuje zvučni signal.
Jačina zvuka tipka	Ljestvica s više stupnjeva	Namjestite jačinu zvuka tipke prilikom korištenja. Stupanj 0 isključuje zvuk tipke.

<sup>1</sup> Tvornička postavka (može se razlikovati ovisno o tipu uređaja)



Osnovna postavka	Odabir	Opis
Efficient Dry	isklj. Uključeno za sve programe Uključeno za Eco 50 <sup>o1</sup>	Aktivirajte ili deaktivirajte automatsko otvaranje vrata uređaja tijekom faze sušenja. Ako je funkcija aktivirana, vrijeme rada može se povećati. → "Efficient Dry", Stranica 12
Wi-Fi	uklj. isklj.	Uključite ili isključite vezu s bežičnom mrežom. Osnovna postavka "Wi-Fi" dostupna je tek nakon što povežete uređaj s aplikacijom Home Connect. → "Home Connect", Stranica 41
Remote Start	isklj. Ručno Trajno	Aktivirajte ili deaktivirajte → "Remote Start □", Stranica 42. Ova osnovna postavka dostupna je tek nakon što povežete uređaj s aplikacijom Home Connect. → "Home Connect", Stranica 41
Pozdrav	uklj. <sup>1</sup> isklj.	Uključite ili isključite prikaz logotipa robne marke prilikom uključivanja uređaja.
Tvorničko podešavanje	Vratiti nazad	Vratite izmijenjene postavke na tvorničke postavke. Potrebno je namjestiti postavke za prvo puštanje u pogon.

<sup>1</sup> Tvornička postavka (može se razlikovati ovisno o tipu uređaja)

## 15.2 Promjena osnovnih postavki


**Savjet:** Povežite uređaj s mobilnim krajnjim uređajem. Putem aplikacije Home Connect možete jednostavno namjestiti sve postavke.

→ "Home Connect", Stranica 41

- Otvorite vrata uređaja.
- Pritisnite .
- Kako biste otvorili osnovne postavke, pritisćite  oko 3 sekunde.
- Pritisćite > toliko često dok se na zaslonu ne prikaže željena vrijednost.

- Pritisćite — ili + toliko često dok se na zaslonu ne prikaže odgovarajuća vrijednost.


Možete izmijeniti više postavki.

- Držite pritisnutom tipku  oko 3 sekunde kako biste spremili postavke.
- Zatvorite vrata uređaja.

## 15.3 Namještanje vremena na satu

- Kako biste otvorili osnovne postavke, pritisćite  oko 3 sekunde.



2. Pritišćite > toliko često dok se na zaslonu ne prikaže "Podešavanje vremena".
3. Pritišćite — ili + toliko često dok se na zaslonu ne prikaže željeno vrijeme.  
Duljim pritiskanjem tipki — i + promijenit ćete postavku u koracima od 10 minuta.
4. Držite pritisnutom tipku  oko 3 sekunde kako biste spremili postavke.

## 16 Home Connect

Ovaj uređaj ima mogućnost mrežnog povezivanja. Povežite svoj uređaj s mobilnim uređajem kako biste preko aplikacije Home Connect mogli rukovati funkcijama.

Usluge Home Connect nisu dostupne u svim zemljama. Dostupnost funkcije Home Connect ovisi o dostupnosti usluga Home Connect u vašoj zemlji. Informacije o tome naći ćete na: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Za korištenje funkcijom Home Connect najprije uspostavite vezu s WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi<sup>1</sup>) i s aplikacijom Home Connect.

Aplikacija Home Connect pritom vas vodi kroz čitavi postupak prijave. Slijedite upute navedene u aplikaciji Home Connect kako biste namjestili postavke.

**Savjet:** Pridržavajte se i napomena u aplikaciji Home Connect.

**Napomena:** Pridržavajte se sigurnosnih napomena u ovim uputama za uporabu i provjerite primjenjuju li se i kada uređajem rukujete putem aplikacije Home Connect.

→ "Sigurnost", Stranica 4

## 16.1 Namještanje aplikacije Home Connect

1. Instalirajte aplikaciju Home Connect na mobilnom krajnjem uređaju.
2. Pokrenite aplikaciju Home Connect i namjestite pristup za Home Connect.

Aplikacija Home Connect vas pritom vodi kroz čitavi postupak prijave.

## 16.2 Namještanje aplikacije Home Connect

### Zahtjevi

- Aplikacija Home Connect je postavljena na mobilnom krajnjem uređaju.
  - Uređaj na mjestu postavljanja ima pristup kućnoj WLAN mreži (Wi-Fi).
1. Otvorite aplikaciju Home Connect i skenirajte sljedeći QR kod.



2. Slijedite upute u aplikaciji Home Connect.

<sup>1</sup> Wi-Fi je zaštićena marka organizacije Wi-Fi Alliance.

## 16.3 Remote Start


Preko aplikacije Home Connect možete pokrenuti uređaj uz pomoć svog mobilnog uređaja.

**Savjet:** Ako u osnovnim postavkama → *Stranica 40* funkcije namjestite "Trajno", funkcija je trajno aktivirana i možete u svakom trenutku pokrenuti uređaj mobilnim krajnjim uređajem.

## Aktiviranje Remote Start


Ako ste u osnovnim postavkama funkcije namjestili "Ručno", aktivirajte funkciju na uređaju.

### Zahtjevi

- Uređaj je povezan s vašom kućnom WLAN mrežom.
- Uređaj je povezan s aplikacijom Home Connect.
- U osnovnim postavkama → *Stranica 40* funkcije namješteno je "Ručno".
- Odabran je program.
- ▶ Pritisnite .

Ako otvorite vrata uređaja, funkcija se automatski deaktivira.

- ✓ Tipka  svijetli.

**Savjet:** Da biste deaktivirali funkciju, pritisnite .

## 16.4 Zaštita podataka

Obratite pozornost na napomene o zaštiti podataka.

Pri prvom povezivanju uređaja s mrežom spojenom na internet, uređaj prenosi sljedeće kategorije podataka na poslužitelj Home Connect (prva registracija):

- Jedinstveni identifikator uređaja (sastoji se od ključeva uređaja kao i MAC adrese ugrađenog Wi-Fi komunikacijskog modula).
- Sigurnosni certifikat Wi-Fi komunikacijskog modula (za informacijsko-tehničku zaštitu veze).

- Aktualnu verziju softvera i hardvera vašeg kućanskog uređaja.
- Status eventualnog prethodnog vraćanja na tvorničke postavke.

Ova prva registracija priprema je za korištenje funkcijama Home Connect i potrebna je tek u trenutku kada se prvi put poželite koristiti funkcijom Home Connect.

**Napomena:** Vodite računa da se funkcije Home Connect mogu upotrebljavati samo u kombinaciji s aplikacijom Home Connect. Informacije o zaštiti podataka možete pozvati u aplikaciji Home Connect.

---

## 17 Čišćenje i održavanje

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

### 17.1 Čišćenje spremnika za ispiranje



#### UPOZORENJE

**Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!**

Ako budete upotrebljavali sredstva za pranje koja sadrže klor, može doći do opasnosti od oštećenja zdravlja.

- ▶ Nikad nemojte upotrebljavati sredstvo za pranje koje sadrži klor.

1. Vlažnom krpom uklonite velike naslage iz unutarnjeg prostora.
2. Napunite sredstvo za čišćenje u pretinac za sredstvo za pranje.
3. Odaberite program s najvišom temperaturom.
4. Pokrenite program bez posuđa.  
→ *Stranica 36*

## 17.2 Sredstva za čišćenje

Upotrebljavajte samo prikladna sredstva za čišćenje uređaja.

→ "Sigurno korištenje", Stranica 10

## 17.3 Savjeti za njegu uređaja

Obratite pažnju na savjete za njegu uređaja kako biste trajno održali funkcije vašeg uređaja.

Mjera	Prednost
Redovito brišite razmak vrata, prednju stranu	Dijelovi uređaja ostat će čisti i higijenski ispravni.

## 17.4 Njega stroja

Naslage, npr. ostaci hrane i kamenac, mogu dovesti do kvarova na vašem uređaju. Kako biste izbjegli poteškoće i smanjili stvaranje neugodnog mirisa, uređaj čistite u redovitim razmacima.

Njega stroja zajedno sa sredstvima za njegu i čišćenje stroja prikladan je program za njegu vašeg uređaja.

Mjera	Prednost
perilice posuđa i upravljačku ploču vlažnom krpom i s malo deterdženta za pranje.	
U slučaju duljeg prestanka rada vrata ostavite priotvorena.	Time će se spriječiti stvaranje neugodnih mirisa.

**Savjet:** Naša ispitana i odobrena sredstva za njegu i čišćenje stroja za perilice posuđa možete naći na internetskoj stranici <https://www.bosch-home.com/store> ili zatražiti od službe za korisnike.

Njega stroja je program koji u jednom postupku pranja uklanja različite naslage. Čišćenje se izvodi u dvije faze:

Faza	Uklanjanje	Sredstvo za pranje	Postavljanje
1	Masnoća i kamenac	Tekuće sredstvo za njegu stroja ili praškasto sredstvo za uklanjanje kamenca.	Unutrašnjost uređaja, npr. ovješena boca u košari za pribor za jelo ili prašak u unutrašnjosti.
2	Ostaci jela i naslage	Sredstvo za čišćenje stroja	Pretinac za sredstvo za pranje

Za optimalno čišćenje program odvojeno dozira sredstvo za čišćenje u odgovarajućoj fazi čišćenja. Za to je potrebno ispravno postaviti sredstvo za čišćenje.

Ako na upravljačkoj ploči svijetli indikator za Njega stroja ili se to preporuča na zaslonu, provedite funkciju Njega stroja bez posuđa. Nakon što

se provede Njega stroja, isključuje se indikator. Ako uređaj nema funkciju podsjetnika, preporučujemo provođenje programa Njega stroja svakih 2 mjeseca.

## Provedite program Njega stroja

### Napomene


- Provedite program Njega stroja, bez posuda u perilici posuđa.
- Koristite samo posebno sredstvo za njegu i čišćenje stroja prikladno za perilicu posuđa.
- Pripazite da se u prostoru za ispiranje uređaja ne nalaze aluminijski dijelovi, npr. filtar za masnoću napne ili aluminijski lonci.
- Ako se Njega stroja ne provede nakon 3 ispiranja, automatski se isključuje indikator za Njega stroja.
- Da biste postigli optimalan učinak čišćenja, pazite na ispravno postavljanje sredstva za čišćenje.
- Obratite pozornost na sigurnosne napomene i upute za uporabu na pakiranju sredstva za njegu i čišćenje stroja.
- Uključite funkciju → "Extra Clean Zone", *Stranica 25*.

1. Vlažnom krpom uklonite velike naslage iz unutarnjeg prostora.
2. Očistite sita.
3. Stavite sredstvo za njegu stroja u unutrašnjost uređaja.

Koristite samo posebno sredstvo za njegu stroja prikladno za perilicu posuđa.


4. Napunite sredstvo za čišćenje stroja u komoru za sredstvo za čišćenje dok komora ne bude potpuno napunjena.

Nemojte dodavati sredstvo za čišćenje stroja u unutrašnjost uređaja.

5. Pritisnite .
  6. Pritisnite Start.
- ✓ Provodi se Njega stroja.
  - ✓ Kad se program završi, isključuje se indikator za Njega stroja.

## 17.5 Sustav sita

Sustav sita filtrira veća onečišćenja iz kružnog toka ispiranja.

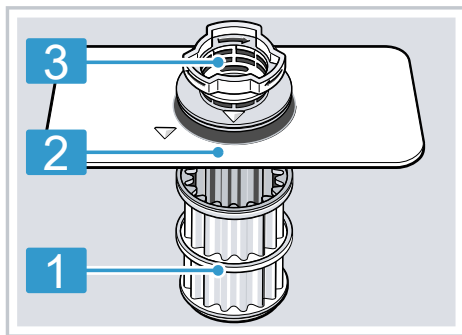


- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1 | mikrosita               |
| 2 | sita s malim otvorima   |
| 3 | sita s velikim otvorima |

### Čišćenje sita

Nečistoća iz vode za ispiranje može povremeno začepiti sita.


1. Nakon svakog pranja provjerite ima li na sitima ostataka hrane.
2. Okrećite sito s velikim otvorima u smjeru obrnutom od kazaljke na satu ① i izvadite sustav sita ②.
  - Pripazite na to da u posudu pumpe ne upadnu nikakva strana tijela.

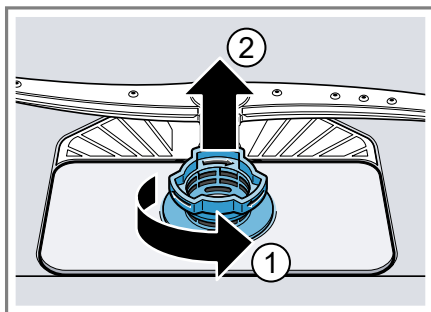

3. Izvucite mikrosito prema dolje.



4. Istovremeno stisnite jezičke za zaključavanje ① i izvucite sito s velikim otvorima prema dolje ②.

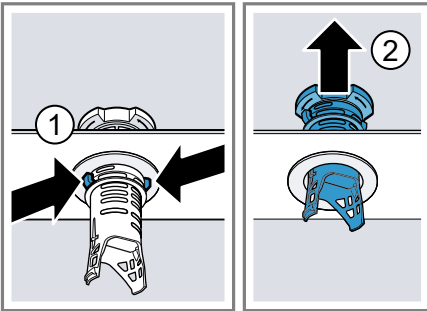


5. Očistite elemente sita pod mlazom tekuće vode.

Temeljito operite rub za hvatanje nečistoća između sita s velikim otvorima i sita s malim otvorima.

6. Ponovno sastavite sustav sita.

Pripazite da se uglave jezičci na situ s velikim otvorima.


7. Stavite sustav sita u uređaj i okrenite sito s velikim otvorima u smjeru kazaljke na satu.
- Pripazite da oznake strelice stoje jedna nasuprot druge.

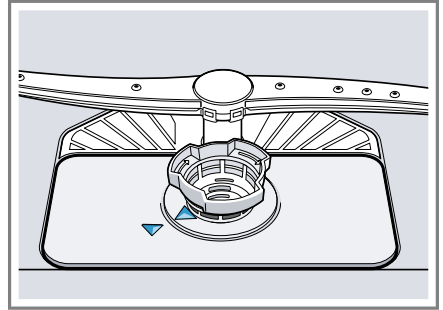

## 17.6 Čišćenje prskalice


Kamenac i nečistoća iz sapunice mogu blokirati sapnice i ležajeve prskalice. Redovito čistite prskalice.

1. Odvijte gornju prskalicu ① i izvucite je prema dolje ②.

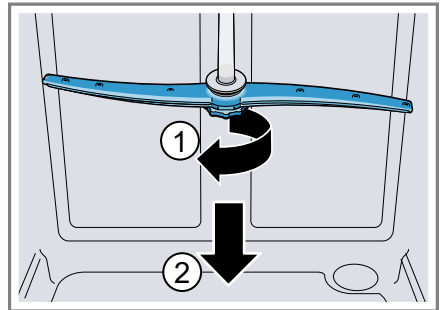

## hr Čišćenje i održavanje

2. Donju prskalicu skinite prema gore.

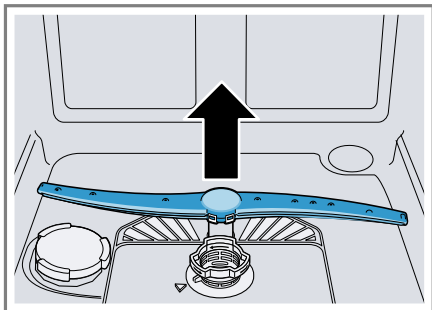

3. Pod mlazom tekuće vode provjerite ima li zaprljanja u izlaznim mlaznicama prskalice i po potrebi ih uklonite.
4. Umetnite donju prskalicu.  
✓ Prskalica se čujno uglavljuje.
5. Umetnite i čvrsto pritegnite gornju prskalicu.

## 18 Uklanjanje smetnji

Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se obratite servisnoj službi. Tako ćete izbjeći nepotrebne troškove.



**Savjet:** Više informacija i objašnjenja za uklanjanje smetnji možete pronaći na internetu skeniranjem QR koda u sadržaju i na našoj web-stranici [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### UPOZORENJE

#### Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, valja ga zamijeniti posebnim priključnim vodom kojeg možete nabaviti od proizvođača ili njegove servisne službe.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Indikator „Provjera do-voda vode” treperi	Došlo je do tehničke pogreške. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pritisnite .</li> <li>2. Isključite mrežni utikač ili isključite osigurač uređaja.</li> <li>3. Pričekajte barem 2 minute.</li> <li>4. Mrežni utikač na uređaju utaknite u utičnicu ili uključite osigurač.</li> <li>5. Uključite uređaj.</li> <li>6. Ako se problem ponovno javi:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pritisnite .</li> <li>– Zatvorite slavinu za vodu.</li> <li>– Izvucite mrežni utikač.</li> <li>– Kontaktirajte servisnu službu → <i>Stranica 56</i> i na-vedite broj pogreške.</li> </ul> </li> </ol>
Svijetli E:3000.	Aktiviran je sustav zaštite od vode. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zatvorite slavinu za vodu.</li> <li>2. Nazovite servisnu službu → <i>Stranica 56</i>.</li> </ol>
Svijetli E:3100.	Aktiviran je sustav zaštite od vode. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zatvorite slavinu za vodu.</li> <li>2. Nazovite servisnu službu → <i>Stranica 56</i>.</li> </ol>
Svijetli E:3200 ili indi-kator za dovod vode.	Dovodno crijevo je savijeno. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izravnajte dovodno crijevo za vodu.</li> </ul> <hr/> Zatvorena je slavina za vodu. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Otvorite slavinu za vodu.</li> </ul> <hr/> Slavina za vodu je zaglavljena ili puna kamenca.

---

**Kvar****Uzrok i rješavanje problema**


---

Svijetli E:3200 ili indikator za dovod vode.

- ▶ Otvorite slavinu za vodu.  
Količina protoka vode pri otvorenom dovodu vode treba iznositi najmanje 10 l/min.

Sita u priključku vode dovodnog crijeva ili crijeva AquaStop začepljena su.

1. Isključite uređaj.
2. Izvucite mrežni utikač.
3. Zatvorite slavinu za vodu.
4. Odvijte priključak za vodu.
5. Izvadite sito u dovodnom crijevu za vodu

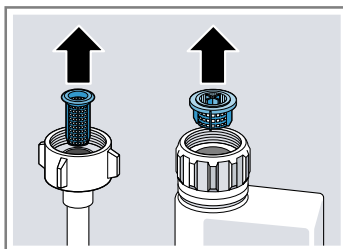

6. Očistite sito.
7. Vratite sito u dovodno crijevo za vodu.
8. Pritegnite priključak za vodu.
9. Provjerite ima li propuštanja na priključku za vodu.
10. Uspostavite opskrbu električnom energijom.
11. Uključite uređaj.

---

Svijetli E:3400.

Voda stalno utječe u uređaj.

1. Zatvorite slavinu za vodu.
2. Nazovite servisnu službu → *Stranica 56.*

---

Svijetli E:6102.




Nema pogreške uređaja. Pumpa za otpadnu vodu je blokirana ili poklopac pumpe za otpadnu vodu nije učvršćen.

1. Očistite pumpu za otpadnu vodu.  
→ "*Čišćenje pumpe za otpadnu vodu*", *Stranica 54*
2. Ispravno uglavite poklopac pumpe za otpadnu vodu.  
→ "*Čišćenje pumpe za otpadnu vodu*", *Stranica 54*








---

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Svijetli E:6103. Voda se ne ispuškava.	<p>Nema pogreške uređaja. Priključak sifona još uvijek nije zatvoren ili je crijevo za otpadnu vodu savijeno ili začepljeno.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Provjerite priključak sifona i po potrebi ga otvorite.</li><li>2. Položite crijevo za otpadnu vodu na način da se ne može saviti.</li><li>3. Uklonite ostatke.</li></ol>
	
	<hr/> <p>Nema pogreške uređaja. Pumpa za otpadnu vodu je blokirana ili poklopac pumpe za otpadnu vodu nije učvršćen.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Očistite pumpu za otpadnu vodu. → "Čišćenje pumpe za otpadnu vodu", <i>Stranica 54</i></li><li>2. Ispravno uglavite poklopac pumpe za otpadnu vodu. → "Čišćenje pumpe za otpadnu vodu", <i>Stranica 54</i></li></ol>
	
Svijetli E:9240.	<p>Sita su zaprljana ili začepljena.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Očistite sita. → "Čišćenje sita", <i>Stranica 44</i></li></ul>
	

---

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Svi LED indikatori svijetle ili trepere.	<p>Možda će se instalirati ažuriranje softvera.</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="376 188 997 252">1. Pričekajte dok se ažuriranje softvera ne instalira. Ovaj postupak može potrajati oko 30 minuta.</li><li data-bbox="376 253 1034 347">2. Ako uređaj nakon 30 minuta nije spreman za rad, resetirajte ga.<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="404 317 1034 347">– Pritisnite i držite tipku glavne sklopke 4 sekunde.</li></ul></li></ol> <p>✓ Uređaj će se resetirati.</p>
	<hr/> <p>Elektronika je prepoznala pogrešku.</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="376 422 1003 486">1. Pritisnite i držite tipku glavne sklopke 4 sekunde. Uređaj će se resetirati i ponovno pokrenuti.</li><li data-bbox="376 488 1034 726">2. Ako se problem ponovno javi:<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="404 518 631 549">– Isključite uređaj.</li><li data-bbox="404 550 1034 614">– Isključite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.</li><li data-bbox="404 616 762 646">– Pričekajte barem 2 minute.</li><li data-bbox="404 647 1003 711">– Uključite osigurač u ormariću s osiguračima ili utaknite mrežni utikač.</li><li data-bbox="404 713 631 743">– Uključite uređaj.</li></ul></li><li data-bbox="376 745 829 821">3. Ako se problem ponovno javi:<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="404 775 790 805">– Kontaktirajte servisnu službu.</li></ul>→ "Servisna služba", <i>Stranica 56</i></li></ol>
Ostaci hrane na posuđu.	<p>Posuđe je previše tijesno raspoređeno ili je košara za posuđe previše napunjena.</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="376 900 1020 963">1. Posložite posuđe tako da ima dovoljno slobodnog prostora između njega. Mlazovi vode moraju dosegnuti površinu posuđa.</li><li data-bbox="376 994 835 1024">2. Nastojte da se posuđe ne dodiruje.</li></ol>
	
	<hr/> <p>Blokirano je okretanje prskalice.</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="376 1198 1025 1254">▶ Posložite posuđe tako da ono ne sprečava okretanje prskalice.</li></ul>
	<hr/> <p>Mlaznice prskalice su začepljene.</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="376 1302 801 1323">▶ Očistite prskalice → <i>Stranica 45</i>.</li></ul>

<b>Kvar</b>	<b>Uzrok i rješavanje problema</b>
Ostaci hrane na posuđu.	
	<p>Sipa su zaprljana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite sita.           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ "Čišćenje sita", <i>Stranica 44</i></li> </ul> </li> </ul>
	
	<p>Sita su pogrešno postavljena i/ili nisu uglavljena.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ispravno namjestite sita.       <ul style="list-style-type: none"> <li>→ "Sustav sita", <i>Stranica 44</i></li> </ul> </li> <li>2. Uglavite sita.</li> </ol>
	<p>Odabran je pre slab program pranja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odaberite jači program pranja.       <ul style="list-style-type: none"> <li>→ "Programi", <i>Stranica 18</i></li> </ul> </li> <li>▶ Podesite osjetljivost senzora.       <ul style="list-style-type: none"> <li>→ "Senzori", <i>Stranica 11</i></li> </ul> </li> </ul>
	<p>Posuđe je prejako očišćeno. Senzori biraju slabiji tijekom programa. Tvrdokornu prljavštinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uklonite samo veće ostatke hrane i nemojte ispirati posuđe.</li> <li>▶ Podesite osjetljivost senzora.       <ul style="list-style-type: none"> <li>→ "Senzori", <i>Stranica 11</i></li> </ul> </li> </ul>
	<p>Visoke, uske posude u kutovima nisu dovoljno isprane.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Visoke uske posude ne postavljajte previše ukoso ili u kutove.</li> </ul>
	<p>Gornja košara desno i lijevo nije namještena na istu visinu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gornju košaru lijevo i desno postavite na istu visinu.       <ul style="list-style-type: none"> <li>→ "Gornja košara za posuđe", <i>Stranica 22</i></li> </ul> </li> </ul>

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Uklonjivi tragovi na čašama, čašama metalnog izgleda i priboru za jelo.	<p>Količina sredstva za ispiranje namještena je na previsoku razinu.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Namjestite uređaj za sredstvo za ispiranje i sjaj na niži stupanj. → <i>"Namještanje količine sredstva za ispiranje i sjaj", Stranica 29</i></li></ul>
	<p>Nije stavljeno sredstvo za ispiranje i sjaj.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj. → <i>"Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj", Stranica 29</i></li></ul>
	<p>Ostatak sredstva za pranje u dijelu programa za ispiranje i sjaj. Poklopac pretinca za sredstvo za pranje blokiran je dijelovima posuđa i ne može do kraja otvoriti.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Posložite posuđe u gornju košaru tako da posuda za tablete nije blokirana posuđem. → <i>"Slaganje posuđa", Stranica 34</i></li></ol> <p>Djelovi posuđa blokiraju poklopac sredstva za pranje.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Ne stavljajte dijelove posuđa ili osvježivač u posudu za prihvat tablete.</li></ol>
	<p>Posuđe je prejako očišćeno. Senzori biraju slabiji tijek programa. Tvrdokornu prljavštinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Uklonite samo veće ostatke hrane i nemojte ispirati posuđe.</li><li>▶ Podesite osjetljivost senzora. → <i>"Senzori", Stranica 11</i></li></ul>
Tragovi rđe na priboru za jelo.	<p>Pribor za jelo nije u dovoljnoj mjeri otporan na hrđu. Oštrice noža su češće jače pogođene.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Koristite pribor za jelo koji je otporan na hrđu.</li></ul>
	<p>Pribor za jelo može hrđati i ako se zajedno s njim peru dijelovi koji hrđaju.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nemojte ispirati zahrđane dijelove.</li></ul>
	<p>Sadržaj soli u vodi za ispiranje je prevelik.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Uklonite prosutu specijalnu sol iz spremnika za ispiranje.</li><li>2. Pritegnite poklopac spremnika za specijalnu sol.</li></ol>
Ostaci sredstva za pranje u pretincu za sredstvo za pranje ili posudi za tablete.	<p>Prskalice su blokirane dijelovima posuđa i stoga se sredstvo za pranje ne ispire.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Osigurajte da prskalice nisu blokirane i da se slobodno mogu okretati.</li></ul>

<b>Kvar</b>	<b>Uzrok i rješavanje problema</b>
Ostaci sredstva za pranje u pretincu za sredstvo za pranje ili posudi za tablete.	Pretinac za sredstvo za pranje bio je vlažan prilikom punjenja sredstva za punjenje. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Sredstvo za pranje punite samo u suhi pretinac za sredstvo za pranje.</li></ul>
Svijetli indikator razine napunjenosti specijalne soli.	Nedostaje specijalna sol. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nadopunite specijalnu sol → <i>Stranica 27</i>.</li></ul> Senzor ne prepoznaje tablete specijalne soli. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nemojte koristiti tablete specijalne soli.</li></ul>

## 18.1 Čišćenje pumpe za otpadnu vodu

Krupni ostaci hrane ili strani predmeti mogu blokirati pumpu za otpadnu vodu. Čim otpadna voda više ispravno ne istječe, morate očistiti pumpu za otpadnu vodu.

### **⚠ UPOZORENJE** **Opasnost od ozljede!**

Oštri predmeti, kao i razbijeno staklo, mogu blokirati pumpu za otpadnu vodu i dovesti do ozljeda.


► Pažljivo uklonite strane predmete.

1. Isključite uređaj iz električne mreže.
2. Izvadite gornju i donju košaru za posuđe.
3. Izvadite sustav sita.
4. Iscrpите preostalu vodu.  
Po potrebi koristite spužvu.
5. Zaštitni poklopac pumpe podignite s pomoću žlice i primite za nastavak.



6. Zaštitni poklopac pumpe podignite koso prema unutra i izvedite.
- ✓ Sad možete rukom dohvatiti krilno kolo.
7. Uklonite ostatke hrane i strane predmete u području krilnog kola.

8. Stavite zaštitni poklopac pumpe ① i pritisnite ga prema natrag ②.

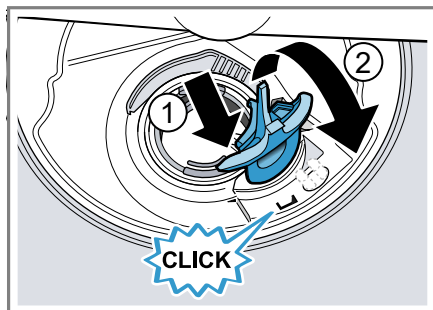

- ✓ Zaštitni poklopac pumpe čujno se uglavljuje.
9. Postavite sustav sita.
  10. Vratite donji i gornju košaru za posuđe.

---

## 19 Transport, skladištenje i zbrinjavanje

### 19.1 Demontaža uređaja

1. Isključite uređaj iz električne mreže.
2. Zavrnite slavinu za vodu.
3. Odvojite priključak za odvodnu vodu.
4. Otpustite priključak za vodu za piće.
5. Ako postoje, odvrnite vijke za učvršćenje za namještaj.
6. Demontirajte donji zaklopac ako je dostupan.
7. Oprezno izvucite uređaj i povucite crijevo.

## 19.2 Osiguravanje uređaja protiv smrzavanja

Ako je uređaj postavljen u prostoriji u kojoj postoji opasnost od smrzavanja, npr. vikendici, ispraznite uređaj u potpunosti.

- ▶ Ispraznite uređaj.  
→ "*Transport uređaja*",  
*Stranica 55*

## 19.3 Transport uređaja

Kako bi se izbjeglo oštećivanje uređaja, ispraznite uređaj prije transporta.

**Napomena:** Kako preostala voda ne bi dospjela u upravljačku jedinicu stroja i oštetila uređaj, transportirajte uređaj isključivo u uspravnom položaju.

1. Izvadite posuđe iz uređaja.
2. Osigurajte neučvršćene dijelove.
3. Uključite uređaj. → *Stranica 35*
4. Izaberite program sa najvišom temperaturom.  
→ "*Programi*", *Stranica 18*
5. Pokrenite program. → *Stranica 36*
6. Kako biste ispraznili uređaj, prekinite program nakon oko 4 minute.  
→ "*Prekid programa*", *Stranica 36*
7. Isključite uređaj. → *Stranica 36*
8. Zatvorite slavinu za vodu.
9. Kako biste ispraznili preostalu vodu iz uređaja, odvojite dovodno crijevo za vodu i pustite da voda istече.

## 19.4 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.



### UPOZORENJE

#### Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!

Djeca se mogu zatvoriti u uređaj i ugroziti svoje živote.

- ▶ Na starijim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.

1. Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
2. Prerežite mrežni priključni vod.
3. Uređaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način.

Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

## 20 Servisna služba

Originalne rezervne dijelove koji su bitni za funkcioniranje uređaja u skladu s odgovarajućom Direktivom o ekološkom dizajnu Direktivom možete dobiti od naše korisničke službe tijekom perioda od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište na Europskom gospodarskom području.

**Napomena:** Angažiranje servisne službe besplatno je u okviru uvjeta jamstva proizvođača.

Detaljne informacije o vremenu jamstva i uvjetima jamstva možete pronaći kod naše servisne službe, svog dobavljača ili na našoj internetskoj stranici.

Kada se obraćate servisnoj službi, potreban vam je proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) te redni brojevi (Z.Nr.) uređaja.

Kontakt-podatke servisne službe naći ćete ovdje odn. u priloženom popisu servisnih službi na našoj internetskoj stranici.

### 20.1 Proizvodni broj (E-Nr.), tvornički broj (FD) i redni broj (Z-Nr.)

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) te redne brojeve (Z-Nr.) možete pronaći na tipskoj pločici uređaja.

Označnu pločicu naći ćete na unutarnjoj strani vrata uređaja.

Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.

## 20.2 Jamstvo za AQUA-STOP

Dodatno na jamstvene obveze prodavača na temelju ugovora o kupnji te dodatno na naše jamstvo proizvođača za uređaj vršimo zamjenu pod sljedećim uvjetima.

- Ukoliko bi uslijed pogreške na našem Aqua-Stop-sustavu došlo do štete koju je prouzročila voda, nadomještamo štetu privatnih korisnika. Da bi se jamčila zaštita od vode, aparat mora biti priključen na električnu mrežu.
- Ova jamstvena obveza vrijedi za trajanja uređaja.
- Preduvjet za jamstvenu obvezu je da je uređaj s funkcijom Aqua-Stop stručno postavljen i priključen skladno našoj uputi; ona uključuje također i produljenje za stručno montirani Aqua-Stop (originalni pribor). Naše jamstvo se ne odnosi na neispravne dovode ili armature do Aqua-Stop-priključka na pipcu za vodu.
- Uređaje s Aqua-Stop sustavom načelno ne morate nadgledati tijekom rada odn. osigurati nakon toga zatvaranjem slavine za vodu. Ali u slučaju duljeg izbjivanja iz stana, npr. tijekom višetjednog godišnjeg odmora, slavinu za vodu treba zatvoriti.



## 21 Tehnički podaci

Težina	Maks.: 60 kg
Napon	220 - 240 V, 50 Hz ili 60 Hz
Priključna vrijednost	2000 – 2400 W
Osigurač	10 - 16 A
Tlak vode	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ min. 50 kPa (0,5 bara)</li> <li>■ maks. 1000 kPa (10 bara)</li> </ul>
Dovodna količina	min. 10 l/min
Temperatura vode	Hladna voda. Topla voda maks.: 60 °C
Kapacitet	14 kompleta posuđa i pribora

Dodatne informacije o svojem modelu naći ćete na internetskoj stranici <https://eprel.ec.europa.eu/qr/503563><sup>1</sup>. Ova web-adresa služi kao poveznica na službenu bazu podataka o proizvodima Europske unije EPREL.

### 21.1 Informacije o besplatnom softveru i softveru otvorenog koda

Ovaj proizvod sadrži komponente softvera koje su od vlasnika autorskih prava licencirane kao besplatne ili kao softver otvorenog koda.

Odgovarajuće informacije o licence spremljene su u kućnom uređaju. Pristup odgovarajućim informacijama o licenci moguć je i putem aplikacije Home Connect: „Postavke -> Pravna pitanja -> Informacije o licenci“.<sup>2</sup> Možete preuzeti informacije o licenci na internetskoj stranici proizvoda. (Na internetskoj stranici proizvoda potražite model uređaja i dodatne dokumente.) Alternativno možete zatražiti odgovora-

juće informacije na stranici [osrequest@bshg.com](mailto:osrequest@bshg.com) ili od BSH Hausergeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Izvorni kôd stavlja se na raspolaganje na zahtjev.

Pošaljite zahtjev na [osrequest@bshg.com](mailto:osrequest@bshg.com) ili na adresu BSH Hausergeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Predmet: „OSSREQUEST“

Vi snosite troškove obrade zahtjeva. Ta ponuda vrijedi tri godine od datuma kupnje odn. najmanje u razdoblju u kojem pružamo podršku i zamjenjske dijelove za odgovarajući uređaj.

<sup>1</sup> Vrijedi samo za zemlje u Europskom gospodarskom području

<sup>2</sup> Ovisno o opremi uređaja

## 22 Izjava o sukladnosti

Ovime tvrtka BSH Hausgeräte GmbH izjavljuje da je uređaj s funkcijom Home Connect sukladan s temeljnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU.

Detaljnu RED izjavu o sukladnosti možete pronaći na internetu pod [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) na stranici proizvoda vašeg uređaja u dodatnim dokumentima.



Pojas od 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW  
Pojas od 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 150 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Samo za uporabu u unutarnjim prostorima.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Samo za uporabu u unutarnjim prostorima.





## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

### **BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001770916** (040228) 650 P5

hr