



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



Πλυντήριο-στεγνωτήριο

WNC254A0GR

[el] Εγχειρίδιο χρήστη και οδηγίες
εγκατάστασης

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον ψηφιακό οδηγό χρήσης.



Πίνακας περιεχομένων

1 Ασφάλεια.....	4	6 Πριν την πρώτη χρήση	23
1.1 Γενικές υποδείξεις	4	6.1 Εκκίνηση κενής διαδικασίας πλύσης	23
1.2 Χρήση σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού	4	7 Οθόνη ενδειξεων	24
1.3 Περιορισμός ομάδας χρηστών	4	8 Πλήκτρα	27
1.4 Ασφαλής εγκατάσταση	5	9 Προγράμματα	31
1.5 Ασφαλής χρήση	7	10 Εξαρτήματα	36
1.6 Ασφαλής καθαρισμός και συντήρηση	10	11 Ρούχα.....	36
2 Αποφυγή υλικών ζημιών	12	11.1 Προετοιμασία των ρούχων.....	36
3 Προστασία περιβάλλοντος και οικονομία	13	12 Απορρυπαντικά και πρόσθετα υγρά φροντίδας....	37
3.1 Απόσυρση συσκευασίας.....	13	13 Βασικός χειρισμός.....	37
3.2 Εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων	13	13.1 Ενεργοποίηση της συσκευής.....	37
3.3 Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας	14	13.2 Ρύθμιση προγράμματος.....	37
4 Τοποθέτηση και σύνδεση	14	13.3 Προσαρμογή των ρυθμίσεων προγράμματος.....	37
4.1 Αποσυσκευασία συσκευής	14	13.4 Αποθήκευση των ρυθμίσεων του προγράμματος	38
4.2 Υλικά παράδοσης	15	13.5 Άνοιγμα της πόρτας	38
4.3 Απαιτήσεις στη θέση τοποθέτησης	15	13.6 Τοποθέτηση των ρούχων	38
4.4 Αφαίρεση των ασφαλειών μεταφοράς	16	13.7 Πλήρωση απορρυπαντικού και πρόσθετου υγρού φροντίδας	38
4.5 Σύνδεση της συσκευής.....	17	13.8 Εκκίνηση του προγράμματος	39
4.6 Ευθυγράμμιση της συσκευής ..	18	13.9 Συμπλήρωση ρούχων	39
5 Γνωριμία	20	13.10 Διακοπή του προγράμματος πλύσης.....	39
5.1 Συσκευή.....	20	13.11 Διακοπή του προγράμματος στεγνώματος	40
5.2 Θήκη απορρυπαντικού	20		
5.3 Πεδίο χειρισμού	21		
5.4 Λογική χειρισμού.....	21		

13.12 Αφαίρεση ρούχων.....	40	18.2 Καθαρισμός της θήκης του απορρυπαντικού	48
13.13 Θέστε τη συσκευή στην κατάσταση ετοιμότητας (Standby).....	40	18.3 Καθαρισμός της αντλίας απόνερων.....	50
14 Ασφάλεια παιδιών	40	18.4 Καθαρισμός του ανοίγματος εισόδου στη λαστιχένια μούφα.....	53
14.1 Ενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών	40	19 Αποκατάσταση βλαβών.....	54
14.2 Απενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών	40	19.1 Διάταξη απασφάλισης ανάγκης	69
15 Έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης	40	20 Μεταφορά, αποθήκευση και απόσυρση	69
15.1 Εκκίνηση προγράμματος με έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης	40	20.1 Αποσυναρμολόγηση της συσκευής.....	69
15.2 Πλήρωση των δοχείων δοσομέτρησης	42	20.2 Τοποθέτηση των ασφαλειών μεταφοράς.....	69
15.3 Περιεχόμενο των δοχείων δοσομέτρησης	42	20.3 Θέση της συσκευής ξανά σε λειτουργία	69
15.4 Βασική ποσότητα δοσομέτρησης:	43	20.4 Απόσυρση παλιάς συσκευής.....	70
16 Home Connect	43	21 Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών	70
16.1 Ρύθμιση της εφαρμογής (App) Home Connect.....	44	21.1 Αριθμός προϊόντος (E-Nr.), αριθμός κατασκευής (FD) και αριθμός απαρίθμησης (Z-Nr.)	71
16.2 Ρύθμιση του Home Connect	44	22 Τιμές κατανάλωσης	72
16.3 Home Connect Μενού.....	44	23 Τεχνικά στοιχεία.....	73
16.4 Ενεργοποίηση του Wi-Fi στη συσκευή.....	44	24 Δήλωση πιστότητας	74
16.5 Απενεργοποίηση του Wi-Fi στη συσκευή	45		
16.6 Επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου της συσκευής.....	45		
16.7 Τηλε-εκκίνηση	45		
16.8 Προστασία των προσωπικών δεδομένων	45		
17 Βασικές ρυθμίσεις.....	47		
17.1 Επισκόπηση των βασικών ρυθμίσεων.....	47		
17.2 Αλλαγή των βασικών ρυθμίσεων.....	48		
18 Καθαρισμός και φροντίδα.....	48		
18.1 Καθαρισμός του κάδου.....	48		



1 Ασφάλεια

Προσέξτε τις ακόλουθες υποδείξεις ασφαλείας.

1.1 Γενικές υποδείξεις



- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.
- Φυλάξτε τις οδηγίες καθώς και τις πληροφορίες προϊόντος για μετέπειτα χρήση ή για τον επόμενο κάτοχο της συσκευής.
- Μη συνδέετε τη συσκευή σε περίπτωση ζημιάς κατά τη μεταφορά.

1.2 Χρήση σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο:

- για το πλύσιμο ρούχων που μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο ρούχων και μάλλινων, πλενόμενων στο χέρι, σύμφωνα με τις ετικέτες φροντίδας.
- με νερό του δικτύου ύδρευσης και απορρυπαντικά και υλικά φροντίδας του εμπορίου, κατάλληλα για τη χρήση σε πλυντήρια ρούχων.
- για το στέγνωμα και φρεσκάρισμα ρούχων, κατάλληλων για στεγνωτήρα και πλυμένων με νερό.
- στα ιδιωτικά νοικοκυριά και σε κλειστούς χώρους του οικιακού περιβάλλοντος.
- μέχρι ένα ύψος από 4000 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

1.3 Περιορισμός ομάδας χρηστών

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά από 8 ετών και άνω και από πρόσωπα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες καθώς και έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης, αν επιβλέπονται ή έχουν κατατοπιστεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που απορρέουν από αυτή.


Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
Κρατάτε τα παιδιά κάτω των 3 ετών και τα κατοικίδια ζώα μακριά.

1.4 Ασφαλής εγκατάσταση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Οι μη ενδεδειγμένες εγκαταστάσεις είναι επικίνδυνες.

- ▶ Συνδέστε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στην πινακίδα τύπου.
- ▶ Συνδέστε τη συσκευή σε ένα δίκτυο ρεύματος με εναλλασσόμενο ρεύμα μόνο μέσω μιας γειωμένης πρίζας, εγκατεστημένης σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- ▶ Το σύστημα αγωγών προστασίας (γείωση) της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού πρέπει να είναι εγκατεστημένο σύμφωνα με τους κανονισμούς. Η εγκατάσταση πρέπει να έχει μια επαρκώς μεγάλη διατομή αγωγού.
- ▶ Σε περίπτωση χρήσης ενός διακόπτη προστασίας με ρελέ διαφυγής τοποθετείτε μόνο έναν τύπο με το σήμα .
- ▶ Μην τροφοδοτείτε τη συσκευή ποτέ μέσω μιας εξωτερικής διάταξης μεταγωγής, π.χ. χρονοδιακόπτης ή τηλεχειρισμός.
- ▶ Μη συνδέετε ποτέ τη συσκευή με ένα κύκλωμα, το οποίο ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από τον προμηθευτή ενέργειας.
- ▶ Όταν η συσκευή είναι εγκατεστημένη, πρέπει το φισ του καλωδίου σύνδεσης να είναι ελεύθερα προσιτό ή σε περίπτωση που η ελεύθερη πρόσβαση δεν είναι δυνατή, πρέπει στη μόνιμη ηλεκτρική εγκατάσταση να τοποθετηθεί μια διάταξη διακοπής όλων των πόλων σύμφωνα με τους κανονισμούς εγκατάστασης.
- ▶ Κατά την τοποθέτηση της συσκευής προσέξτε, να μη μαγκωθεί ή να μην τσακιστεί το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.

Μια χαλασμένη μόνωση του καλωδίου σύνδεσης είναι επικίνδυνη.

- ▶ Μη φέρνετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης σε επαφή με καυτά μέρη συσκευών ή πηγές θερμότητας.
- ▶ Μην αφήνετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο να έρθει σε επαφή με αιχμηρές μύτες ή κοφτερές ακμές.

- ▶ Μην τσακίζετε, μη συνθλίβετε ή μη μετατρέπετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος πυρκαγιάς!

Η χρήση ενός επεκταμένου καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο ρεύματος και μη εγκεκριμένων προσαρμογών, είναι επικίνδυνη.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε κανένα καλώδιο επέκτασης (μπαλαντέζα) ή πολύπριζο.
- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο προσαρμογείς και καλώδια σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος, που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
- ▶ Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος είναι πολύ κοντό και δεν είναι διαθέσιμο κανένα μακρύτερο καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος, επικοινωνήστε με έναν αδειούχο ηλεκτρολόγο για να προσαρμόσει την εγκατάσταση του σπιτιού.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!

Το μεγάλο βάρος της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς κατά την ανύψωση.

- ▶ Μη σηκώνετε μόνοι σας τη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ασφυξίας!

Τα παιδιά μπορεί να περάσουν τα υλικά της συσκευασίας πάνω από το κεφάλι ή να τυλιχτούν σ' αυτά και να πάθουν ασφυξία.

- ▶ Κρατάτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
- ▶ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!

Η συσκευή μπορεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας να δονείται ή να κινείται.

- ▶ Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε μια καθαρή, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- ▶ Ευθυγραμμίστε τη συσκευή με τα πόδια της συσκευής και ένα αλφάδι.

Σε περίπτωση ακατάλληλης τοποθέτησης εύκαμπτων σωλήνων και καλωδίων σύνδεσης υπάρχει κίνδυνος σκοντάματος.

- ▶ Οι εύκαμπτοι σωλήνες και τα καλώδια σύνδεσης πρέπει να εγκαθίστανται έτσι, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος σκοντάματος.
- Όταν η συσκευή μετακινείται από τα προεξέχοντα εξαρτήματα, όπως π.χ. η πόρτα της συσκευής, τα εξαρτήματα μπορούν να σπάσουν.
- ▶ Μη μετακινείτε τη συσκευή από τα προεξέχοντα εξαρτήματα.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ – Κίνδυνος κοπής!

Οι κοφτερές ακμές στη συσκευή μπορούν σε περίπτωση επαφής να οδηγήσουν σε τραυματισμούς.

- ▶ Μην αγγίζετε τη συσκευή στις κοφτερές ακμές.
- ▶ Χρησιμοποιείτε γάντια προστασίας κατά την εγκατάσταση και τη μεταφορά της συσκευής.

1.5 Ασφαλής χρήση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Μια συσκευή ή ένα καλώδιο σύνδεσης που έχουν υποστεί ζημιά είναι επικίνδυνα.

- ▶ Μη λειτουργείτε ποτέ μια συσκευή που έχει υποστεί ζημιά.
- ▶ Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης, για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος. Τραβάτε πάντοτε το φως του καλωδίου σύνδεσης.
- ▶ Όταν η συσκευή ή το καλώδιο σύνδεσης έχει ζημιά, τραβήξτε αμέσως το φως του καλωδίου σύνδεσης ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών και κλείστε τη βάνα παροχής νερού.

▶ Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → Σελίδα 70

Μια εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

- ▶ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε κλειστούς χώρους.
- ▶ Μην εκθέτετε τη συσκευή ποτέ σε μεγάλη ζέστη και υγρασία.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε συσκευές εκτόξευσης ατμού, συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης, εύκαμπτους σωλήνες ή καταιονητήρες, για να καθαρίζετε τη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος βλάβης για την υγεία!

Τα παιδιά μπορούν να κλειδωθούν στη συσκευή και να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή τους.

- ▶ Μην τοποθετείτε τη συσκευή πίσω από μια πόρτα, η οποία μπλοκάρει ή εμποδίζει το άνοιγμα της πόρτας της συσκευής.
- ▶ Στις παλιές και άχρηστες συσκευές τραβήξτε το φισ του καλωδίου σύνδεσης, μετά κόψτε το καλώδιο σύνδεσης και καταστρέψτε την κλειδαριά της πόρτας της συσκευής, έτσι ώστε η πόρτα της συσκευής να μην κλείνει πλέον.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ασφυξίας!

Τα παιδιά μπορεί να εισπνεύσουν ή να καταπιούν μικρά κομμάτια και έτσι να πάθουν ασφυξία.

- ▶ Κρατάτε τα μικρά κομμάτια μακριά από τα παιδιά.
- ▶ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με μικρά κομμάτια.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος έκρηξης!

Η ανθρακόσκονη ή το αλεύρι στο περιβάλλον της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη.

- ▶ Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας διατηρείτε το περιβάλλον της συσκευής καθαρό.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος δηλητηρίασης!

Απορρυπαντικά και πρόσθετα υγρά φροντίδας σε περίπτωση κατάπτωσης μπορεί να οδηγήσουν σε δηλητηριάσεις.

- ▶ Σε περίπτωση αθέλητης κατάποσης ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- ▶ Φυλάτε τα απορρυπαντικά και τα πρόσθετα υγρά φροντίδας σε χώρους, που δεν είναι προσιτοί σε παιδιά.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος έκρηξης!

Εύφλεκτα αντικείμενα, όπως αναπτήρες ή σπίρτα, μπορούν κατά το στέγνωμα να αναφλεγούν.

- ▶ Απομακρύνετε πριν από το στέγνωμα όλα τα εύφλεκτα αντικείμενα από τις τσέπες των ρούχων.

Όταν τα άπλυτα ρούχα ήρθαν σε επαφή με διαλύτες, λάδι, κερι, αφαιρετικό κεριού, μπογιά, λίπος ή υγρά απομάκρυνσης λεκέδων μπορεί κατά το στέγνωμα να ανεφλεγούν.

- ▶ Μη στεγνώνετε κανένα άπλυτο ρούχο σε αυτή τη συσκευή.

- ▶ Πλύντε τα ρούχα πριν το στέγνωμα προσεκτικά με καυτό νερό και απορρυπαντικό.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, όταν τα ρούχα έχουν καθαριστεί προηγουμένως με βιομηχανικές χημικές ουσίες.

Όταν τα ρούχα έχουν προηγουμένως υποστεί επεξεργασία με απορρυπαντικά που εμπεριέχουν διαλύτες, μπορεί να οδηγήσουν στη συσκευή σε μια έκρηξη.

- ▶ Ξεπλένετε τα προεπεξεργασμένα ρούχα πριν από την πλύση καλά με νερό.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος πυρκαγιάς!

Τα ρούχα σε περίπτωση πρόωρης διακοπής του στεγνώματος δεν έχουν κρυώσει αρκετά και μπορεί να αναφλεγούν.

- ▶ Μη διακόπτετε το πρόγραμμα στεγνώματος πρόωρα.
- ▶ Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα σε περίπτωση πρόωρης διακοπής του στεγνώματος και απλώστε τα.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!

Σε περίπτωση που ανεβείτε πάνω στη συσκευή, μπορεί το κάλυμμα να σπάσει.

- ▶ Μην ανεβαίνετε πάνω στη συσκευή.

Σε περίπτωση που καθήσετε ή στηριχτείτε πάνω στην ανοιχτή πόρτα μπορεί η συσκευή να ανατραπεί.

- ▶ Μην κάθεστε ή μη στηρίζετε πάνω στην πόρτα της συσκευής.
- ▶ Μην εναποθέτετε κανένα αντικείμενο πάνω στην πόρτα της συσκευής.

Σε περίπτωση που απλώσετε τα χέρια σας στον περιστρεφόμενο κάδο μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί των χεριών.

- ▶ Πριν απλώσετε τα χέρια σας μέσα στον κάδο, περιμένετε να ακινητοποιηθεί εντελώς.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ – Κίνδυνος ζεματίσματος!

Τα απόνερα κατά την πλύση με υψηλές θερμοκρασίες είναι καυτά.

- ▶ Μη βάζετε τα χέρια σας στα καυτά απόνερα.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ – Κίνδυνος χημικών εγκαυμάτων!

Κατά το άνοιγμα της θήκης του απορρυπαντικού μπορεί να πεταχτεί απορρυπαντικό και πρόσθετο υγρό φροντίδας έξω από τη συσκευή. Μια επαφή με τα μάτια ή το δέρμα μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμούς.

- ▶ Σε περίπτωση επαφής με απορρυπαντικά ή πρόσθετα υγρά φροντίδας ξεπλύνετε καλά τα μάτια ή το δέρμα με καθαρό νερό.
- ▶ Σε περίπτωση αθέλητης κατάποσης ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- ▶ Φυλάτε τα απορρυπαντικά και τα πρόσθετα υγρά φροντίδας σε χώρους, που δεν είναι προσιτοί σε παιδιά.

1.6 Ασφαλής καθαρισμός και συντήρηση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.

- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- ▶ Μόνο γνήσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.
- ▶ Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του ή από ένα αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων.

Μια εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε συσκευές εκτόξευσης ατμού, συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης, εύκαμπους σωλήνες ή καταιονητήρες, για να καθαρίζετε τη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!

Η χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών και γνήσιων εξαρτημάτων είναι επικίνδυνη.

- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιο ανταλλακτικά και γνήσια εξαρτήματα του κατασκευαστή .

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος δηλητηρίασης!

Σε περίπτωση χρήσης απορρυπαντικών που εμπεριέχουν διαλύτες μπορούν δημιουργηθούν δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε μέσα καθαρισμού που περιέχουν διαλύτες.

2 Αποφυγή υλικών ζημιών

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μια λάθος δόση μαλακτικών, απορρυπαντικών, πρόσθετων υγρών φροντίδας και υλικών καθαρισμού μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία της συσκευής.

- ▶ Προσέξτε τις συστάσεις δόσης του κατασκευαστή.

Η υπέρβαση της μέγιστης ποσότητας ρούχων επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία της συσκευής.

- ▶ Προσέξτε τη μέγιστη ποσότητα ρούχων για κάθε πρόγραμμα και μην την ξεπερνάτε.

→ "Προγράμματα", Σελίδα 31

Το αφρώδες υλικό ή αφρώδες ελαστικό μπορεί κατά το στέγνωμα να παραμορφωθεί ή να λιώσει.

- ▶ Μη στεγνώνετε ρούχα που περιέχουν αφρώδες υλικό ή αφρώδες λάστιχο.

Η συσκευή είναι ασφαλισμένη για τη μεταφορά με ασφάλειες μεταφοράς. Οι ασφάλειες μεταφοράς, που δεν έχουν απομακρυνθεί, μπορούν να οδηγήσουν σε υλικές ζημιές και ζημιές στη συσκευή.

- ▶ Πριν τη θέση σε λειτουργία αφαιρέστε οπωσδήποτε πλήρως όλες τις ασφάλειες μεταφοράς και φυλάξτε αυτές.
- ▶ Πριν από κάθε μεταφορά τοποθετείτε όλες τις ασφάλειες μεταφοράς πλήρως, για να αποφύγετε τις ζημιές μεταφοράς.

Η λάθος σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα του νερού, μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές.

- ▶ Σφίξτε με το χέρι τις κοχλιοσυνδέσεις (ρακόρ) στην παροχή του νερού.

- ▶ Συνδέετε τον εύκαμπο σωλήνα του νερού απευθείας στη βάνα παροχής νερού χωρίς πρόσθετα στοιχεία σύνδεσης, όπως προσαρμογείς, επιμηκύνσεις ή βαλβίδες.
- ▶ Προσέξτε, ώστε η εσωτερική διάμετρος της βάνας παροχής νερού να ανέρχεται το λιγότερο στα 17 mm.
- ▶ Προσέξτε, το μήκος του σπειρώματος στη σύνδεση της βάνας του νερού να ανέρχεται το λιγότερο στα 10 mm.

Μια πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή πίεση νερού μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της συσκευής.

- ▶ Βεβαιωθείτε, ότι η πίεση του νερού στην εγκατάσταση παροχής νερού ανέρχεται το ελάχιστο στα 100 kPa (1 bar) και το μέγιστο στα 1.000 kPa (10 bar).
- ▶ Όταν η πίεση του νερού ξεπερνά την αναφερόμενη μέγιστη τιμή, πρέπει να εγκατασταθεί μια βαλβίδα μείωσης της πίεσης μεταξύ της σύνδεσης του πόσιμου νερού και του σετ εύκαμπτου σωλήνα της συσκευής.
- ▶ Μη συνδέσετε τη συσκευή στην μπαταρία ενός θερμοσίφωνα χωρίς πίεση.

Οι αλλαγμένοι ή χαλασμένοι εύκαμπτοι σωλήνες νερού μπορεί να προκαλέσουν υλικές ζημιές και ζημιές στη συσκευή.

- ▶ Μην τσακίζετε, μη συνθλίβετε, μη μετατρέπετε ή μην κόβετε ποτέ τους εύκαμπτους σωλήνες νερού.
- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο τους συνημμένους εύκαμπτους σωλήνες νερού ή τους γνήσιους εφεδρικούς σωλήνες.
- ▶ Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ ξανά τους ήδη χρησιμοποιημένους εύκαμπτους σωλήνες νερού.

Μια λειτουργία με βρώμικο ή πολύ ζεστό νερό μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές και ζημιές στη συσκευή.

- ▶ Λειτουργείτε τη συσκευή αποκλειστικά με κρύο πόσιμο νερό.

Τα ακατάλληλα υλικά καθαρισμού μπορεί να καταστρέψουν τις επιφάνειες της συσκευής.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε κανένα ισχυρό απορρυπαντικό ή υλικά τριψίματος.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά αλκοολούχα μέσα καθαρισμού.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε κανένα σκληρό σύρμα τριψίματος ή σφουγγάρι καθαρισμού.
- ▶ Καθαρίστε τη συσκευή μόνο με νερό και ένα μαλακό, υγρό πανί.
- ▶ Σε περίπτωση επαφής με τη συσκευή απομακρύντε αμέσως όλα τα υπολείμματα απορρυπαντικού, τα υπολείμματα ψεκασμού ή άλλα τυχόν υπολείμματα.

3 Προστασία περιβάλλοντος και οικονομία

3.1 Απόσυρση συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς το περιβάλλον και επαναχρησιμοποιούμενα.

- ▶ Αποσύρετε τα επιμέρους εξαρτήματα ξεχωριστά, ανάλογα με το είδος.

3.2 Εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων

Αν ακολουθήσετε αυτές τις υποδείξεις, η συσκευή σας θα καταναλώνει λιγότερο ρεύμα και νερό.

Χρησιμοποιείτε προγράμματα με χαμηλές θερμοκρασίες και μεγαλύτερους χρόνους πλύσης και εκμεταλλευτείτε τη μέγιστη ποσότητα ρούχων.

- ✓ Η κατανάλωση ενέργειας και νερού είναι η αποτελεσματικότερη.

Δοσομετρήστε το απορρυπαντικό ανάλογα με τον βαθμό ρύπανσης των ρούχων.

- ✓ Για ελαφριά μέχρι κανονική ρύπανση είναι επαρκής μια μικρότερη ποσότητα απορρυπαντικού. Προσέξτε τη σύσταση δοσομέτρησης του κατασκευαστή του απορρυπαντικού.

Στα ελαφριά και μέτρια λερωμένα ρούχα μειώστε τη θερμοκρασία πλύσης.

- ✓ Στις πιο χαμηλές θερμοκρασίες καταναλώνει η συσκευή λιγότερη ενέργεια. Για ελαφριά μέχρι κανονική ρύπανση επαρκούν επίσης χαμηλότερες θερμοκρασίες από τις αναφερόμενες στην ετικέτα φροντίδας.

Ρυθμίστε τον μέγιστο αριθμό στροφών στυψίματος, όταν τα ρούχα πρέπει στη συνέχεια να στεγνώσουν στη συσκευή.

- ✓ Τα στεγνότερα ρούχα μειώνουν τη διάρκεια του προγράμματος κατά το στέγνωμα και μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας. Με υψηλότερο αριθμό στροφών στυψίματος μειώνεται η υπόλοιπη υγρασία των ρούχων και αυξάνεται η ένταση του θορύβου στυψίματος.

Πλένετε τα ρούχα χωρίς πρόπλυση.

- ✓ Η πλύση με πρόπλυση παρατείνει τη διάρκεια του προγράμματος και αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας και νερού.

Η συσκευή διαθέτει μια διάταξη αυτόματης προσαρμογής.

- ✓ Η διάταξη αυτόματης προσαρμογής, προσαρμόζει την κατανάλωση του νερού και τη διάρκεια του προγράμματος ιδανικά στο είδος των υφασμάτων και στην ποσότητα των ρούχων.

Η συσκευή σας διαθέτει έναν αισθητήρα νερού (Aguasensor).

- ✓ Ο αισθητήρας νερού (Aguasensor) ελέγχει κατά τη διάρκεια του ξεβγάλματος το βαθμό θολότητας του νερού ξεβγάλματος και μπροσάρμζοει αντίστοιχα τη διάρκεια και τον αριθμό των ξεβγαλμάτων.

3.3 Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Όταν δε χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, περνά αυτή αυτόματα στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας τερματίζεται, με τον εκ νέου χειρισμό της συσκευής.

4 Τοποθέτηση και σύνδεση

4.1 Αποσυσκευασία συσκευής

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Τα αντικείμενα που παραμένουν στον κάδο, τα οποία δεν προβλέπονται να βρίσκονται στη συσκευή για τη λειτουργία, μπορούν να οδηγήσουν σε υλικές ζημιές και σε ζημιές στη συσκευή.

- ▶ Πριν από τη λειτουργία απομακρύνετε αυτά τα αντικείμενα και τα συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα από τον κάδο.

1. Απομακρύνετε όλα τα υλικά αποσυσκευασίας και τα προστατευτικά καλύμματα από τη συσκευή.
→ *"Απόσυρση αποσυσκευασίας", Σελίδα 13*
2. Ελέγξτε τη συσκευή για ορατές ζημιές.
3. Ανοίξτε την πόρτα.
→ *"Ανοιγμα της πόρτας", Σελίδα 38*
4. Απομακρύνετε τα εξαρτήματα από τον κάδο.
5. Κλείστε την πόρτα.

4.2 Υλικά παράδοσης

Μετά το ξεπακετάρισμα ελέγξτε όλα τα μέρη για ενδεχόμενες ζημιές μεταφοράς καθώς και για την πληρότητα της παράδοσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μια λειτουργία με μη πλήρης ή ελαττωματικά εξαρτήματα, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία της συσκευής ή να οδηγήσει σε υλικές ζημιές και ζημιές στη συσκευή.

- ▶ Μη λειτουργείτε ποτέ τη συσκευή με μη πλήρης ή ελαττωματικά εξαρτήματα.
- ▶ Αντικαταστήστε το αντίστοιχο εξάρτημα πριν τη λειτουργία της συσκευής.
→ "Εξαρτήματα", Σελίδα 36

Σημείωση: Η συσκευή ελέγχθηκε στο εργοστάσιο για την άψογη λειτουργία της. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να παραμείνουν λεκέδες νερού πάνω στη συσκευή. Οι λεκέδες θα εξαφανιστούν μετά την πρώτη πλύση.

Η παράδοση αποτελείται από τα εξής:

- Πλυντήριο-στεγνωτήριο
- Συνοδευτικά έγγραφα
- Ασφάλειες μεταφορές
→ "Αφαίρεση των ασφαλειών μεταφοράς", Σελίδα 16
- Καλύμματα
- Εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού
→ "Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού", Σελίδα 17

4.3 Απαιτήσεις στη θέση τοποθέτησης

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Η συσκευή περιλαμβάνει ηλεκτροφόρα εξαρτήματα. Η επαφή των ηλεκτροφόρων εξαρτημάτων είναι επικίνδυνη.

- ▶ Μη λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς κάλυμμα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος τραυματισμού!

Σε περίπτωση λειτουργίας πάνω σε μια βάση η συσκευή μπορεί να ανατραπεί.

- ▶ Στερεώστε τα πόδια της συσκευής πριν τη θέση σε λειτουργία πάνω σε μια βάση οπωσδήποτε με τις γλώσσες συγκράτησης → Σελίδα 36 του κατασκευαστή .


ΠΡΟΣΟΧΗ!

Το υπόλοιπο νερό που παγώνει στη συσκευή μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές στη συσκευή.

- ▶ Μην τοποθετείτε και μη λειτουργείτε τη συσκευή σε επικίνδυνες για πάγωμα περιοχές ή στην ύπαιθρο. Όταν γείρετε τη συσκευή πάνω από 40°, μπορεί το υπόλοιπο νερό της συσκευής να χυθεί και να προκαλέσει υλικές ζημιές.
- ▶ Γείρετε προσεκτικά τη συσκευή.
- ▶ Μεταφέρετε τη συσκευή όρθια.

Θέση τοποθέτησης- Απαιτήσεις


Βάση

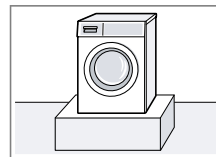

Στερεώστε τη συσκευή με γλώσσες συγκράτησης
→ Σελίδα 36.


Θέση τοποθέτησης Απαιτήσεις

Ξύλινο πάτωμα

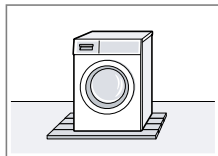


Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε μια ανθεκτική στο νερό ξύλινη πλάκα (πάχος τουλάχισ. 30 mm), η οποία είναι σταθερά βιδωμένη με το δάπεδο.

Μονάδα κουζίνας

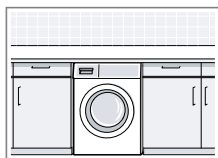

Τοποθετήστε τη συσκευή μόνο κάτω από έναν μονοκόμματο πάγκο εργασίας, που είναι σταθερά συνδεδεμένος με τα γειτονικά ντουλάπια. Απαραίτητο πλάτος εσοχής: 60 cm.

Σε έναν τοίχο

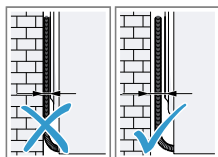

Μη μαγκώσετε το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος και κανέναν εύκαμπτο σωλήνα μεταξύ του τοίχου και της συσκευής.


4.4 Αφαίρεση των ασφαλειών μεταφοράς

Η συσκευή είναι ασφαλισμένη για τη μεταφορά με ασφάλειες μεταφοράς στην πίσω πλευρά της συσκευής.


Σημείωση: Φυλάξτε τις βίδες των ασφαλειών μεταφοράς και τα χιτώνια για μια τυχόν μετέπειτα μεταφορά.

→ "Τοποθέτηση των ασφαλειών μεταφοράς", Σελίδα 69


1. Τραβήξτε τους εύκαμπτους σωλήνες από τα στηρίγματα.

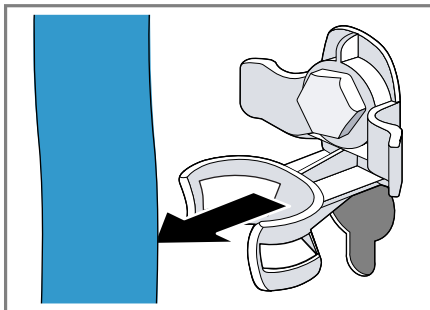


2. Λύστε και τις 4 βίδες των ασφαλειών μεταφοράς με ένα κλειδί με άνοιγμα κλειδιού 13 ① και αφαιρέστε τις ②.

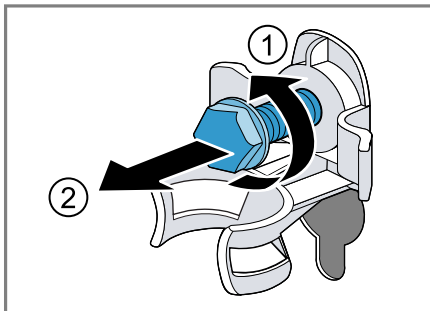


3. Αφαιρέστε το καλώδιο σύνδεσης από το στήριγμα.

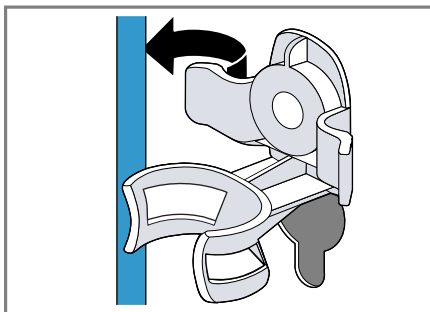


4. Απομακρύνετε τα 4 χιτώνια.

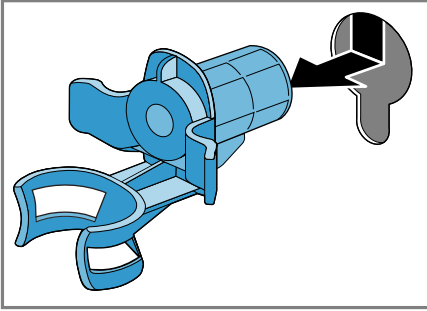

5. Τοποθετήστε τα 4 καλύμματα.

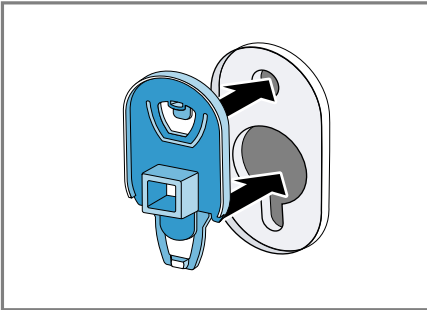

6. Σπρώξτε τα 4 καλύμματα προς τα κάτω.

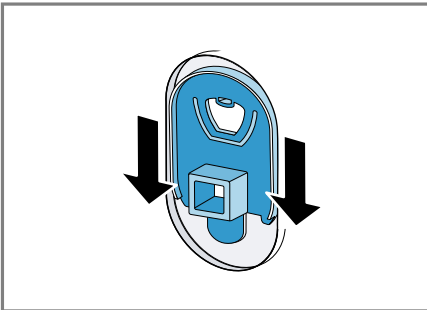


Σημείωση: Για να τοποθετήσετε τις ασφάλειες μεταφοράς στη συσκευή για τη μεταφορά, εκτελέστε αυτά τα βήματα με την αντίθετη σειρά.


4.5 Σύνδεση της συσκευής

Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού

1. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού στη συσκευή.

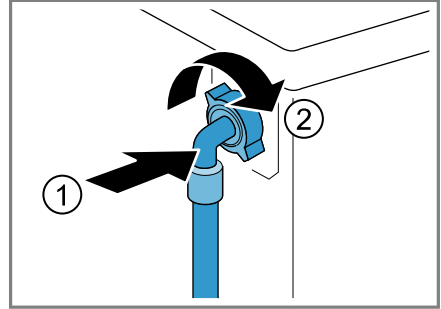

2. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού στη βάνα παροχής νερού (26,4 mm = 3/4").

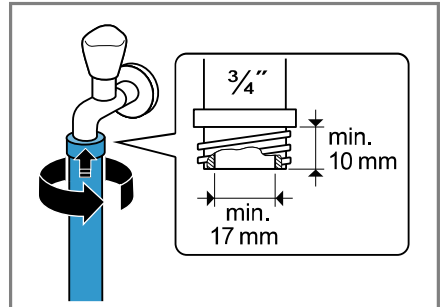

3. Ανοίξτε προσεκτικά τη βάνα παροχής νερού και ελέγξτε, εάν τα σημεία σύνδεσης είναι στεγανά.

Τρόποι σύνδεσης της αποχέτευσης νερού

Οι πληροφορίες σας βοηθούν, να συνδέσετε αυτή τη συσκευή στην αποχέτευση του νερού.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κατά την άντληση ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης του νερού βρίσκεται υπό πίεση και μπορεί να λυθεί από το εγκατεστημένο σημείο σύνδεσης.


- ▶ Ασφαλίστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης του νερού από αθέλητο λύσιμο.

Σημείωση: Προσέξτε τα ύψη άντλησης.

Τα ύψη άντλησης ανέρχονται σε:


Ελάχιστο: 60 cm, μέγιστο: 100 cm

Σιφόνι

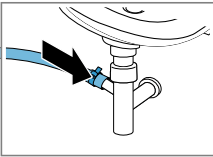


Ασφαλίστε το σημείο σύνδεσης με έναν σφιγκτήρα εύκαμπτου σωλήνα (24-40 mm).

Νιπτήρας

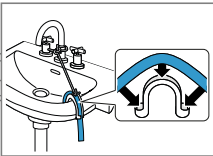

Σφίξτε και ασφαλίστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης νερού με μια καμπύλη. → "Εξαρτήματα", Σελίδα 36

Πλαστικός σωλήνας με λαστιχένια μούφα

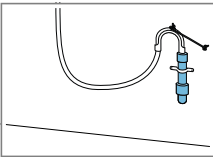

Σφίξτε και ασφαλίστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης νερού με μια καμπύλη. → "Εξαρτήματα", Σελίδα 36

Ηλεκτρική σύνδεση της συσκευής

Σημείωση: Η ηλεκτρική οικιακή εγκατάσταση για αυτήν τη συσκευή πρέπει να συμμορφώνεται με τις τοπικές νομικές απαιτήσεις και τους κανονισμούς ασφάλειας και να περιέχει έναν διακόπτη προστασίας ρεύματος διαρροής (FI).

1. Τοποθετήστε το φις του καλωδίου σύνδεσης της συσκευής σε μια πρίζα κοντά στη συσκευή.


Τα στοιχεία σύνδεσης της συσκευής θα τα βρείτε στα Τεχνικά στοιχεία → Σελίδα 73.

2. Ελέγξτε το φις για σταθερή προσαρμογή.


4.6 Ευθυγράμμιση της συσκευής

Για να μειώσετε τους θορύβους και τους κραδασμούς και για να αποφύγετε μια μετατόπιση της συσκευής, ευθυγραμμίστε τη συσκευή σωστά.

1. Λύστε τα κόντρα παξιμάδια δεξιόστροφα, με ένα κλειδί με άνοιγμα κλειδιού 17.

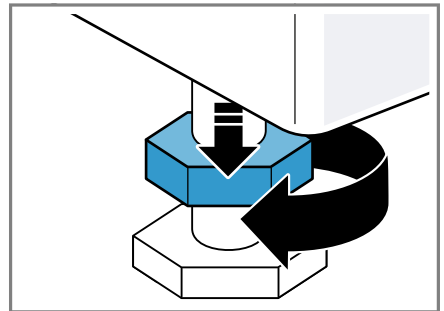


2. Για να ευθυγραμμίσετε τη συσκευή, γυρίστε τα πόδια της συσκευής. Ελέγξτε την ευθυγράμμιση με ένα αλφάδι.

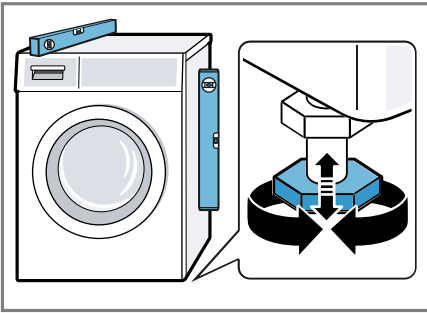

Όλα τα πόδια της συσκευής πρέπει να στηρίζονται σταθερά στο δάπεδο.

3. Σφίξτε τα κόντρα παξιμάδια με ένα κλειδί με άνοιγμα κλειδιού 17 με το χέρι πάνω στο περιβλήμα.

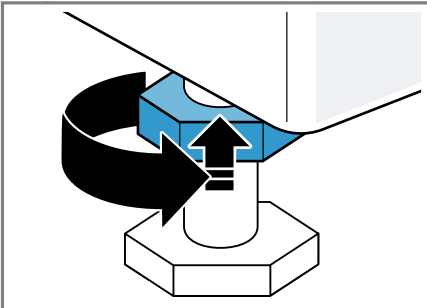


Κρατήστε το πόδι της συσκευής σταθερά και μην προσαρμόσετε το ύψος.

5 Γνωριμία

5.1 Συσσκευή

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση για τα εξαρτήματα της συσκευής σας.

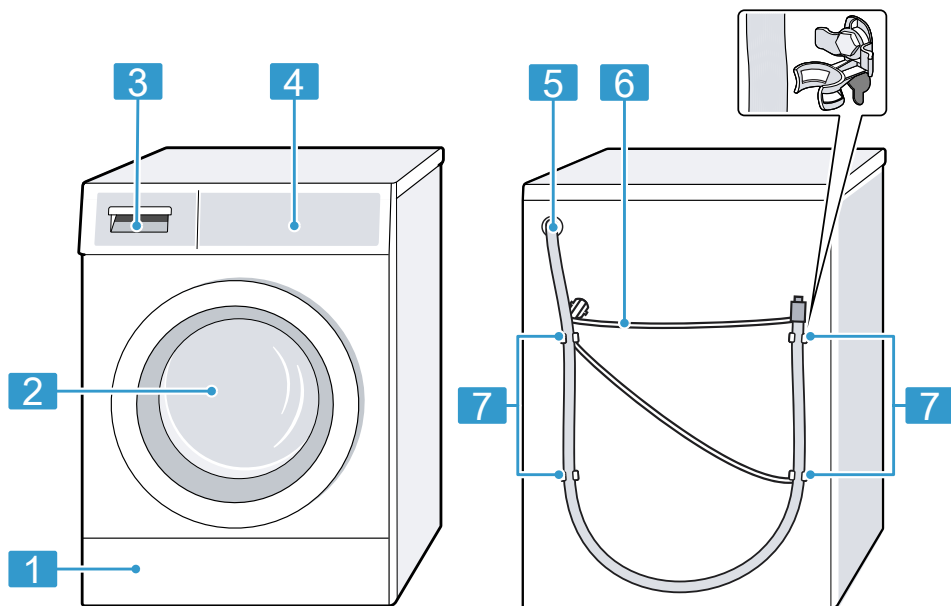

Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής μπορεί να διαφέρουν οι λεπτομέρειες στην εικόνα, π.χ. χρώμα και σχήμα.

1 Θυρίδα συντήρησης της αντλίας απόνευρων → Σελίδα 50

2 Πόρτα

3 Θήκη απορρυπαντικού → Σελίδα 20

4 Πεδίο χειρισμού → Σελίδα 21


5 Εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης νερού → Σελίδα 17

6 Καλώδιο σύνδεσης → Σελίδα 18

7 Ασφάλειες μεταφορές → Σελίδα 16

5.2 Θήκη απορρυπαντικού


Σημείωση: Προσέξτε τα στοιχεία των κατασκευαστών σχετικά με τη χρήση και τη δοσολογία των απορρυπαντικών και των υλικών φροντίδας και τα στοιχεία στις περιγραφές του προγράμματος.

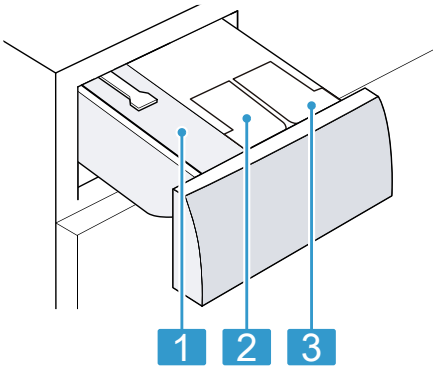

- | | |
|----------|---|
| 1 | Θάλαμος για χειροκίνητη δόσομετρηση |
| 2 | ⊗ / Ⓞ: Δοχείο δόσομετρησης για μαλακτικό ή υγρό απορρυπαντικό |
| 3 | Ⓞ: Δοχείο δόσομετρησης για υγρό απορρυπαντικό |

5.3 Πεδίο χειρισμού

Μέσω του πεδίου χειρισμού ρυθμίζετε όλες τις λειτουργίες της συσκευής σας και λαμβάνετε πληροφορίες για την κατάσταση λειτουργίας.

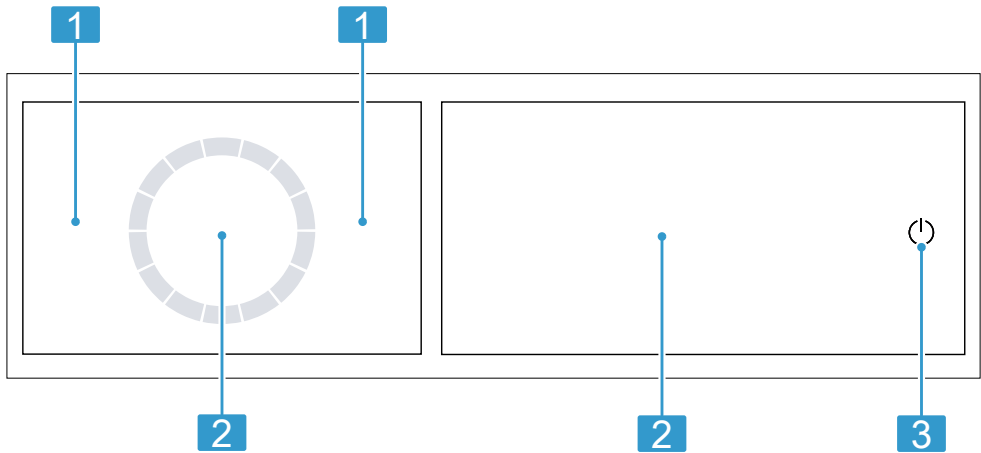


- | | |
|----------|---|
| 1 | Προγράμματα → Σελίδα 31 |
| 2 | Πλήκτρα και οθόνη ενδείξεων → Σελίδα 24 |
| 3 | Πλήκτρα → Σελίδα 27 |

5.4 Λογική χειρισμού

Μερικοί τομείς της οθόνης ενδείξεων είναι πλήκτρα και αντιδρούν σε επαφή. Ενεργοποιείτε, απενεργοποιείτε ή αλλάζετε τις ρυθμίσεις, πατώντας τα

πλήκτρα. Οι ενεργοποιημένες ρυθμίσεις τονίζονται ζωηρά στην οθόνη ενδείξεων.

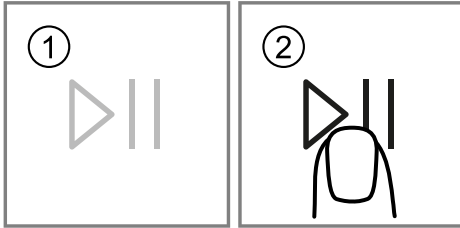

ΠΡΟΣΟΧΗ!


Ένα βίαιο πάτημα πάνω στην οθόνη ενδείξεων, μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές.

- ▶ Μην εξασκείτε μεγάλη πίεση πάνω στην οθόνη ενδείξεων.
- ▶ Μην πιέζετε με αιχμηρά ή κοφτερά αντικείμενα πάνω στην οθόνη ενδείξεων.


Ένδειξη ή απόκρυψη πρόσθετων πλήκτρων

Ορισμένα πλήκτρα είναι αποκρυμμένα για μειωμένη ένδειξη οθόνης. Όταν εμφανίζετε αυτά τα πρόσθετα πλήκτρα στην οθόνη ενδείξεων, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις αντίστοιχες ρυθμίσεις.

1. Για να εμφανίσετε τα πρόσθετα πλήκτρα, πατήστε σύντομα το **Επιπλέον**.

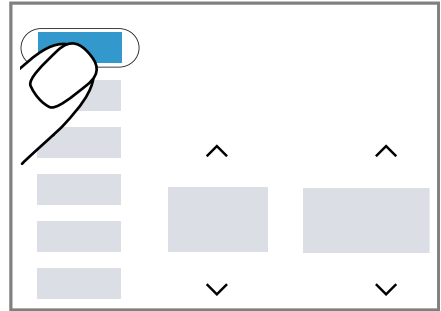

- ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει όλα τα πρόσθετα πλήκτρα.

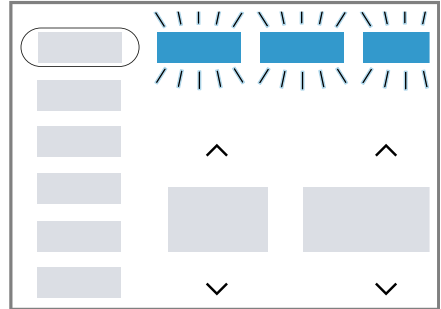

2. Για να αποκρύψετε τα πρόσθετα πλήκτρα, πατήστε εκ νέου σύντομα το **Επιπλέον**.

Αλλαγή τιμής ρύθμισης

Όταν ενεργοποιήσετε ορισμένες ρυθμίσεις, η οθόνη ενδείξεων εμφανίζει πλήκτρα επιλογής και μπορείτε να αλλάξετε την τιμή ρύθμισης.

- ▶ Πατήστε τα πλήκτρα επιλογής
→ Σελίδα 27.

Η οθόνη ενδείξεων δείχνει την τιμή ρύθμισης.

6 Πριν την πρώτη χρήση

Προετοιμάστε τη συσκευή για τη χρήση.

6.1 Εκκίνηση κενής διαδικασίας πλύσης

Η συσκευή σας ελέγχθηκε προσεκτικά προτού εγκαταλείψει το εργοστάσιο. Για την απομάκρυνση πιθανού υπόλοιπου νερού, πλύντε την πρώτη φορά χωρίς ρούχα.

1. Πατήστε το ψ .


Η διαδικασία ενεργοποίησης διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα.

2. Ρυθμίστε το πρόγραμμα **Βαμβάκερά 90**.

3. Κλείστε την πόρτα.

4. Τραβήξτε έξω τη θήκη απορρυπαντικού.

5. Προσθέστε σκόνη πλήρους απορρυπαντικού, που περιέχει λευκαντικό, στον θάλαμο για τη χειροκίνητη δόσομέτρηση.

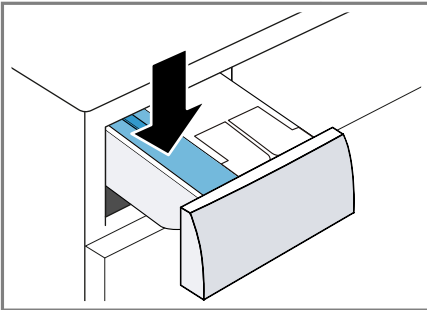


Για την αποφυγή της δημιουργίας αφρού, χρησιμοποιήστε μόνο τη μισή της συνιστούμενης από τον κατασκευαστή του απορρυπαντικού ποσότητα απορρυπαντικού για ελαφρά ρύπανση. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά για μάλλινα ή λεπτά ρούχα.

6. Σπρώξτε μέσα τη θήκη απορρυπαντικού.

7. Για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα, πατήστε το \gg .
- ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει την υπολειπόμενη διάρκεια του προγράμματος.
- ✓ Η οθόνη ενδείξεων μετά το τέλος προγράμματος δείχνει: "End".
8. Ξεκινήστε τον πρώτο κύκλο πλύσης ή πατήστε το ψ , για να θέσετε τη συσκευή στην κατάσταση ετοιμότητας (Standby).
→ "*Βασικός χειρισμός*", Σελίδα 37

7 Οθόνη ενδείξεων



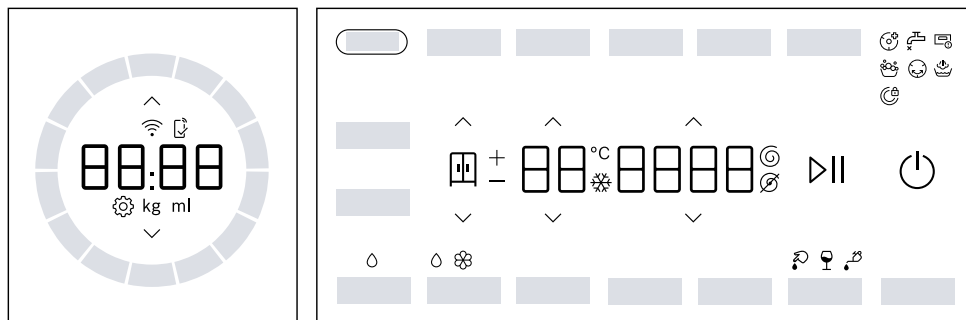






Στην οθόνη ενδείξεων βλέπετε τις τρέχουσες τιμές ρύθμισης, τις δυνατότητες επιλογής ή κείμενα υποδείξεων.







Παράδειγμα ένδειξης οθόνης

Ένδειξη	Περιγραφή
0:40 ¹	Προβλεπόμενη διάρκεια του προγράμματος ή υπόλοιπος χρόνος του προγράμματος σε ώρες και λεπτά.
8h ¹	Χρόνος λήξης του προγράμματος → "Πλήκτρα", Σελίδα 27
6,0 ¹	Σύσταση για τη μέγιστη ποσότητα ρούχων για το ρυθμισμένο πρόγραμμα σε kg.
∅ - 1400 Ⓞ	Ρυθμισμένος αριθμός στροφών στυψίματος σε στροφές/λεπτό. → "Πλήκτρα", Σελίδα 27 ∅: Χωρίς στύψιμο, μόνο άντληση
❄ - 90	Ρυθμισμένη θερμοκρασία σε °C. → "Πλήκτρα", Σελίδα 27 ❄ (κρύο)
End	Τέλος προγράμματος Κατάσταση προγράμματος
👉	Μείωση τσαλακώματος και μείωση της μυρωδιάς Κατάσταση προγράμματος

¹ Παράδειγμα

Ένδειξη	Περιγραφή
	Λιγότερο τσαλάκωμα Κατάσταση προγράμματος
	Το επιθυμητό στέγνωμα είναι ενεργοποιημένο.
	Το επιθυμητό στέγνωμα είναι ενεργοποιημένο.
	Το επιθυμητό στέγνωμα είναι ενεργοποιημένο.
	Αίμα Το είδος λεκέ είναι ενεργοποιημένο.
	Κόκκινο κρασί Το είδος λεκέ είναι ενεργοποιημένο.
	Λίπος/λάδι φαγητού Το είδος λεκέ είναι ενεργοποιημένο.
	Αλλαγή των βασικών ρυθμίσεων.
	αναβοσβήνει: Καθαρισμός του κάδου απαραίτητος. Εκτελέστε το πρόγραμμα Βαμβακερά 90 για τον καθαρισμό και τη φροντίδα του κάδου και του δοχείου του νερού πλύσης. → <i>"Καθαρισμός του κάδου", Σελίδα 48</i>
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ανάβει: Η συσκευή είναι συνδεδεμένη μέσω Wi-Fi με το οικιακό δίκτυο. ■ Αναβοσβήνει: Η συσκευή προσπαθεί μέσω Wi-Fi να συνδεθεί με το οικιακό δίκτυο. → <i>"Home Connect", Σελίδα 43</i>
	Οι ρυθμίσεις που δεν είναι διαθέσιμες στη συσκευή ρυθμίστηκαν μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην εφαρμογή (App) Home Connect.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ανάβει: Το έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης για υγρό απορρυπαντικό είναι ενεργοποιημένο. ■ Αναβοσβήνει: Η ελάχιστη στάθμη πλήρωσης του δοχείου δοσομέτρησης είναι κάτω του ορίου. → <i>"Έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης", Σελίδα 40</i> ◊ (Υγρό απορρυπαντικό)
 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ανάβει: Το έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης για υγρό απορρυπαντικό ή μαλακτικό είναι ενεργοποιημένο. ■ Αναβοσβήνει: Η ελάχιστη στάθμη πλήρωσης του δοχείου δοσομέτρησης είναι κάτω του ορίου. → <i>"Έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης", Σελίδα 40</i> ◊ (Υγρό απορρυπαντικό) ⊗ (Μαλακτικό)

¹ Παράδειγμα








Ένδειξη	Περιγραφή
50 ml ¹	Βασική ποσότητα δοσομέτρησης για το απορρυπαντικό ή το μαλακτικό. → "Βασική ποσότητα δοσομέτρησης:", Σελίδα 43
•	ανάβει: Το σύστημα ελέγχου της τάσης διέκοψε το πρόγραμμα λόγω ανεπίτρεπτων, χαμηλότερων ή υψηλότερων από το όριο, τάσεων. Η τάση είναι ξανά στην επιτρεπόμενη περιοχή και το πρόγραμμα συνεχίζεται. Σημείωση: Η διάρκεια του προγράμματος παρατείνεται.
:	Αναβοσβήνει: Το σύστημα ελέγχου της τάσης διέκοψε το πρόγραμμα λόγω ανεπίτρεπτων, χαμηλότερων ή υψηλότερων από το όριο, τάσεων. Σημείωση: Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί, όταν η τάση είναι ξανά στην επιτρεπόμενη περιοχή.
	Η συσκευή έχει αναγνωρίσει πάρα πολύ αφρό.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ανάβει: Η πόρτα είναι κλειδωμένη. <ul style="list-style-type: none"> – Για να συμπληρώσετε ρούχα, η πόρτα μπορεί να ξεκλειδωθεί. → "Συμπλήρωση ρούχων", Σελίδα 39 – Για να ανοίξετε την πόρτα, μπορείτε να διακόψετε το πρόγραμμα. → "Διακοπή του προγράμματος πλύσης", Σελίδα 39 ■ Αναβοσβήνει: Η πόρτα δεν είναι κλειστή.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Καμία πίεση νερού. ■ Η πίεση του νερού από τη βάνα παροχής νερού είναι πολύ χαμηλή.
	Η θήκη του απορρυπαντικού δεν έχει σπρωχτεί εντελώς μέσα.
E:35 / -10 ¹	Κωδικός σφάλματος, ένδειξη σφάλματος, σήμα. → "Αποκατάσταση βλαβών", Σελίδα 54
¹ Παράδειγμα	

8 Πλήκτρα

Η επιλογή των ρυθμίσεων προγράμματος εξαρτάται από το ρυθμισμένο πρόγραμμα.

Πλήκτρο	Επιλογή	Περιγραφή
⏻ (διακόπτης ρεύματος)	<ul style="list-style-type: none"> ■ ενεργοποίηση ■ Κατάσταση ετοιμότητας / Standby 	Ενεργοποιήστε τη συσκευή ή θέστε την στην κατάσταση ετοιμότητας / Standby.
⤴ ⤵	Πολλαπλή επιλογή	Για να αλλάξετε μια ρύθμιση, πατήστε το πλήκτρο επιλογής ⤴ ή ⤵, μέχρι να δείχνει η οθόνη ενδείξεων την επιθυμητή ρύθμιση.
⤴ ⤵	⊗ - 90	Προσαρμογή της θερμοκρασίας. Ρυθμισμένη θερμοκρασία σε °C.
⤴ ⤵	⌚ - 1400	Προσαρμογή του αριθμού στροφών στύψιματος ή απενεργοποίηση του στύψιματος. Ρυθμισμένος αριθμός στροφών στύψιματος σε στροφές/λεπτό. Με την επιλογή ⌚ απαντείται το νερό και απενεργοποιείται το στύψιμο. Τα ρούχα παραμένουν στον κάδο υγρά.
⏻	<ul style="list-style-type: none"> ■ Εκκίνηση ■ Διακοπή ■ Προσωρινή στάση 	Ξεκίνημα, διακοπή του προγράμματος ή προσωρινή στάση.
Λήξη σε	μέχρι και 24 ώρες	Καθορισμός του χρόνου λήξης του προγράμματος. Η διάρκεια του προγράμματος περιλαμβάνεται ήδη στον ρυθμισμένο αριθμό ωρών. Μετά το ξεκίνημα του προγράμματος εμφανίζεται η διάρκεια του προγράμματος.
Επιπλέον	Πολλαπλή επιλογή	→ "Βασικές ρυθμίσεις", Σελίδα 47
Speed Perfect	<ul style="list-style-type: none"> ■ ενεργοποίηση ■ απενεργοποίηση 	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της μειωμένης διάρκειας προγράμματος. Σημείωση: Η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται. Το αποτέλεσμα της πλύσης δεν επηρεάζεται από αυτό.



Πλήκτρο	Επιλογή	Περιγραφή
Πρόπλυση	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ενεργοποίηση ■ Απενεργοποίηση 	<p>Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της πρόπλυσης, π.χ. για την πλύση πολύ λερωμένων ρούχων.</p> <p>Σημείωση: Όταν το έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης είναι ενεργοποιημένο, δοσομετράται το απορρυπαντικό αυτόματα για την πρόπλυση και την κύρια πλύση.</p> <p>Όταν το έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης είναι απενεργοποιημένο, προσθέστε το απορρυπαντικό για την πρόπλυση απευθείας στον κάδο.</p>
Έξτρα ξέβγαλμα	<ul style="list-style-type: none"> ■ ενεργοποίηση ■ απενεργοποίηση 	<p>Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε μια πρόσθετη διαδικασία ξέβγαλματος. Συνίσταται σε περίπτωση ιδιαίτερα ευαίσθητου δέρματος ή σε περιοχές με πολύ μαλακό νερό.</p>
Λιγοτ. τσαλάκωμα	<ul style="list-style-type: none"> ■ ενεργοποίηση ■ απενεργοποίηση 	<p>Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της πλύσης με μειωμένο τσαλάκωμα. Για τη μείωση του τσαλακώματος των ρούχων, προσαρμόζεται η διαδικασία στυψίματος και ο αριθμός στροφών στυψίματος.</p> <p>Σημείωση: Τα ρούχα μετά την πλύση έχουν υψηλότερη υπόλοιπη υγρασία. Για να μειώσετε το τσαλάκωμα, κρεμάστε τα ρούχα αμέσως μετά την πλύση.</p>
☞ 3 δευτ.	<ul style="list-style-type: none"> ■ ενεργοποίηση ■ απενεργοποίηση 	<p>→ "Ασφάλεια παιδιών", Σελίδα 40</p>
Μνήμη	<ul style="list-style-type: none"> ■ αποθήκευση ■ ρύθμιση 	<p>Εάν πατήσετε το πλήκτρο για περίπου 3 δευτερόλεπτα, αποθηκεύετε τις εξατομικευμένες σας ρυθμίσεις προγράμματος.</p> <p>→ "Αποθήκευση των ρυθμίσεων του προγράμματος", Σελίδα 38</p> <p>Εάν πατήσετε το πλήκτρο για λίγο, ρυθμίζετε το πρόγραμμά σας με εξατομικευμένες ρυθμίσεις προγράμματος.</p>

Πλήκτρο	Επιλογή	Περιγραφή
Υγιεινή για ευαίσθητα	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ενεργοποίηση ■ Απενεργοποίηση 	<p>Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την απαλή προεπεξεργασία στεγνών ρούχων με θερμό αέρα μέχρι και 65 °C, για αυξημένες απαιτήσεις υγιεινής. Μετά την προεπεξεργασία με θερμό αέρα, πλένονται τα ρούχα σε χαμηλές θερμοκρασίες.</p> <p>Σημείωση: Ο φωτισμός του κάδου παραμένει ενεργός για περίπου μέχρι και 10 λεπτά μετά την έναρξη του προγράμματος.</p>
AntiStain	Πολλαπλή επιλογή	<p>Επιλογή του είδους λεκέ. Η θερμοκρασία, η κίνηση του κάδου και χρόνος μουλιάσματος προσαρμόζονται στο είδος του λεκέ.</p>
i-DOS 1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ενεργοποίηση ■ Απενεργοποίηση ■ Βασική ποσότητα δοσομέτρησης: 	<p>Όταν πατήσετε το πλήκτρο σύντομα, ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης για το υγρό απορρυπαντικό .</p> <p>Όταν πατήσετε το πλήκτρο περίπου 3 δευτερόλεπτα, μπορείτε να ρυθμίσετε τη βασική ποσότητα δοσομέτρησης. → "Έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης", Σελίδα 40</p>
i-DOS 2	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ενεργοποίηση ■ Απενεργοποίηση ■ Περιεχόμενο των δοχείων δοσομέτρησης ■ Βασική ποσότητα δοσομέτρησης: 	<p>Όταν πατήσετε το πλήκτρο σύντομα, ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης για το μαλακτικό  ή το υγρό απορρυπαντικό .</p> <p>Όταν πατήσετε το πλήκτρο περίπου 3 δευτερόλεπτα, μπορείτε να καθορίσετε το περιεχόμενο των δοχείων δοσομέτρησης ή να ρυθμίσετε τη βασική ποσότητα δοσομέτρησης. → "Έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης", Σελίδα 40</p>
Dry	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ενεργοποίηση ■ Απενεργοποίηση 	<p>Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του στεγνώματος χωρίς προηγούμενη πλύση.</p>
Wash&Dry	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ενεργοποίηση ■ Απενεργοποίηση 	<p>Ενεργοποίηση της πλύσης με ακόλουθο στέγνωμα.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ■  - ■  ■  + 	<p>Το επιθυμητό στέγνωμα καθορίζει, πόσο υγρά ή στεγνά είναι τα ρούχα μετά το τέλος του προγράμματος.</p>

Πλήκτρο	Επιλογή	Περιγραφή
⇧ Απομακρυσμένη έναρξη	<ul style="list-style-type: none">■ Ενεργοποίηση■ Απενεργοποίηση■ Άνοιγμα μενού Home Connect	→ "Τηλε-εκκίνηση", Σελίδα 45

9 Προγράμματα




Σημείωση: Οι ετικέτες φροντίδας των ρούχων σας παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες για την επιλογή του προγράμματος.

Πρόγραμμα	Περιγραφή	μέγ. φορτίο (kg)	μέγ. φόρτωση (kg)
		Πλύση	Στέγνωμα
Βαμβακερά	<p>Πλύση ανθεκτικών ρούχων, βαμβακερών, λινών και από σύμμεικτα υφάσματα.</p> <p>Επίσης κατάλληλο ως πρόγραμμα μειωμένου χρόνου για κανονικά λερωμένα ρούχα, όταν ενεργοποιήσετε Speed Perfect.</p> <p>Ρύθμιση προγράμματος:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ μέγ. 90 °C ■ μέγ. 1400 στροφές/λεπτό 	10,0 5,0 ¹	6,0
Eco 40-60	<p>Πλύση ρούχων βαμβακερών, λινών και από σύμμεικτα υφάσματα.</p> <p>Σημείωση: Ρούχα, τα οποία σύμφωνα με το σύμβολο φροντίδας μπορούν να πλυθούν από 40 °C  μέχρι και 60 °C , μπορούν να πλυθούν μαζί.</p> <p>Το αποτέλεσμα της πλύσης ανταποκρίνεται στην καλύτερη δυνατή κατηγορία αποτελέσματος πλύσης σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις.</p> <p>Για αυτό το πρόγραμμα προσαρμόζεται αυτόματα η θερμοκρασία πλύσης ανάλογα με την ποσότητα φόρτωσης, για την επίτευξη μιας ιδανικής ενεργειακής απόδοσης με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα πλύσης. Η θερμοκρασία πλύσης δεν μπορεί να αλλαχτεί.</p> <p>Ρύθμιση προγράμματος:</p> <p>Σημείωση: Η θερμοκρασία δε ρυθμίζεται σε αυτό το πρόγραμμα και καθορίζεται αυτόματα.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ μέγ. - °C ■ μέγ. 1400 στροφές/λεπτό 	10,5	6,0

¹ **Speed Perfect** Ενεργοποιημένο

² Το στέγνωμα είναι αδύνατο

³ Η πλύση είναι αδύνατη

Πρόγραμμα	Περιγραφή	μέγ. φορτίο (kg)	μέγ. φόρτωση (kg)
		Πλύση	Στέγνωμα
Μεταξωτά	<p>Πλύση ευαίσθητων υφασμάτων που πλένονται, όπως μεταξωτά, από βισκόζη και συνθετικά. Χρησιμοποιείτε ένα απορρυπαντικό για ευαίσθητα ή μεταξωτά ρούχα.</p> <p>Σημείωση: Πλένετε τα ιδιαίτερος ευαίσθητα υφάσματα ή υφάσματα με άγκιστρα, κρίκουσ ή μπαλένες στο δίχτυ πλυντηρίου.</p> <p>Ρύθμιση προγράμματος:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ μέγ. 40 °C ■ μέγ. 800 στροφές/λεπτό 	2,0	- ²
 Μάλλινα	<p>Πλύση μάλλινων ή ρούχων με υψηλή περιεκτικότητα σε μαλλί που πλένονται στο χέρι ή στο πλυντήριο.</p> <p>Για την αποφυγή της συρρίκνωσης των ρούχων, ο κάδος κινεί τα ρούχα ιδιαίτερα ήπια με μεγάλα διαλείμματα.</p> <p>Χρησιμοποιείτε ένα απορρυπαντικό για μαλλί.</p> <p>Ρύθμιση προγράμματος:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ μέγ. 40 °C ■ μέγ. 800 στροφές/λεπτό 	2,0	1,0
Ξέβγαλμα	<p>Ξέβγαλμα με ακόλουθο στύψιμο και απάντληση νερού.</p> <p>Ρύθμιση προγράμματος: Μέγ. 1400 στροφές/λεπτό</p>	-	-
Στύψιμο/Αντληση	<p>Στύψιμο και άντληση νερού.</p> <p>Όταν θέλετε να αντλήσετε μόνο το νερό, ενεργοποιήστε . Τα ρούχα δε στύβονται.</p> <p>Ρύθμιση προγράμματος: Μέγ. 1400 στροφές/λεπτό</p>	-	-
	<p>Επιλέξτε περαιτέρω προγράμματα απευθείας μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect.</p> <p>Την περιγραφή των προγραμμάτων θα τη βρείτε στην εφαρμογή (App) Home Connect.</p>	-	-

¹ **Speed Perfect** Ενεργοποιημένο

² Το στέγνωμα είναι αδύνατο


³ Η πλύση είναι αδύνατη

Πρόγραμμα	Περιγραφή	μέγ. φορτίο (kg)	μέγ. φόρτωση (kg)
	<p>Σημείωση: Η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη με το οικιακό δίκτυο και να είναι καταχωρημένη στην εφαρμογή (App) Home Connect σας. → "Home Connect ", Σελίδα 43</p>		
Αθλητικά/Μικροΐνες	<p>Πλύση αθλητικών ρούχων και ρούχων ελεύθερου χρόνου από συνθετικά υφάσματα, μικροΐνες και φλις. Χρησιμοποιείτε ένα απορρυπαντικό για αθλητικά ρούχα. Μη χρησιμοποιείτε κανένα μαλακτικό. Συμβουλή: Πλένετε τα πολύ λερωμένα ρούχα στο πρόγραμμα . Ρύθμιση προγράμματος:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ μέγ. 40 °C ■ μέγ. 800 στροφές/λεπτό 	2,0	2,0
Αυτόματο	<p>Πλύση ευαίσθητων ρούχων, βαμβακερών, συνθετικών και από σύμμεικτα υφάσματα. Απαλή πλύση ρούχων. Ο βαθμός ρυπαρότητας και το είδος ρούχων αναγνωρίζονται αυτόματα. Η διαδικασία πλύσης προσαρμόζεται. Σημείωση: Η θερμοκρασία και ο αριθμός στροφών στυψίματος δε ρυθμίζονται σε αυτό το πρόγραμμα και καθορίζονται αυτόματα. Η θερμοκρασία ανέρχεται το μέγιστο στους 30 °C. Ο αριθμός στροφών στυψίματος ανέρχεται το μέγιστο στις 1000 στροφές/λεπτό.</p>	3,5	- ²
Iron Assist 	<p>Μείωση του τσαλακώματος και των αερομεταφερόμενων οσμών στα κοστούμια, πουκάμισα, πουπουλένια ρούχα, ρούχα εξωτερικού χώρου, βαμβακερά, κασμίρι και μεταξωτά. Συμβουλή: Για να αποφεύγετε το τσαλάκωμα, αφαιρείτε αμέσως τα ρούχα μετά το τέλος του προγράμματος.</p>	- ³	1,0

¹ **Speed Perfect** Ενεργοποιημένο

² Το στέγνωμα είναι αδύνατο

³ Η πλύση είναι αδύνατη

Πρόγραμμα	Περιγραφή	μέγ-φορ- τίο (kg) Πλύ- ση	μέγ-φόρ- τώση (kg) Στέγν- ωμα
	<p>Υποδείξεις</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Τα ρούχα δε στεγνώνονται ή δεν καθαρίζονται. ■ Όταν χρησιμοποιείτε πολλές φορές το πρόγραμμα Iron Assist  χωρίς ενδιάμεση πλύση, μπορεί να δημιουργηθούν οσμές στη συσκευή. 		
Γρήγορο 15' Πλ.&στέγν. 45'	<p>Πλύση και στέγνωμα ρούχων βαμβακερών, λινών, συνθετικών και από σύμμεικτα υφάσματα. Κατάλληλο για λεπτά ή ελαφριά πουκάμισα, μπλουζάκια ή υφάσματα για αθλητικά ρούχα. Σύντομο πρόγραμμα για ελαφρά λερωμένα μικρά ρούχα.</p> <p>Σημείωση: Εάν θέλετε να πλύνετε μόνο τα ρούχα και να μην τα στεγνώσετε, πατήστε το Wash&Dry.</p> <p>Ρύθμιση προγράμματος:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ μέγ. 40 °C ■ μέγ. 1400 στροφές/λεπτό 	2,0	1,0
Ανάμεικτα	<p>Πλύση ρούχων βαμβακερών, λινών, συνθετικών και από σύμμεικτα υφάσματα. Κατάλληλο για ελαφρά λερωμένα ρούχα.</p> <p>Συμβουλή: Βελτιστοποιημένο ενεργειακά και χρονικά πρόγραμμα μέσω υβριδικής τεχνολογίας.</p> <p>Ρύθμιση προγράμματος:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ μέγ. 60 °C ■ μέγ. 1400 στροφές/λεπτό 	4,0	2,5
Συνθετικά	<p>Πλύση συνθετικών ρούχων και ρούχων από σύμμεικτα υφάσματα. Κατάλληλο για ελαφρά λερωμένα ρούχα.</p> <p>Συμβουλή: Βελτιστοποιημένο ενεργειακά και χρονικά πρόγραμμα μέσω υβριδικής τεχνολογίας.</p> <p>Ρύθμιση προγράμματος:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ μέγ. 60 °C 	4,0	2,5

¹ **Speed Perfect** Ενεργοποιημένο

² Το στέγνωμα είναι αδύνατο

³ Η πλύση είναι αδύνατη

Πρόγραμμα	Περιγραφή	μέγ. φορ- τίο (kg)	μέγ. φόρ- τωση (kg)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ μέγ. 1400 στροφές/λεπτό 	Πλύ- ση	Στέγν ωμα
¹	Speed Perfect Ενεργοποιημένο		
²	Το στέγνωμα είναι αδύνατο		
³	Η πλύση είναι αδύνατη		

10 Εξαρτήματα

Χρησιμοποιείτε γνήσια εξαρτήματα. Είναι προσαρμοσμένα στη δική σας συσκευή.

	Χρήση	Αριθμός παραγγελίας
Επέκταση του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού	Επέκταση του εύκαμπτου σωλήνα κρύου νερού ή του εύκαμπτου σωλήνα νερού Aquastop (2,50 m).	WMZ2381
Γλώσσες συγκράτησης	Βελτιστοποίηση της ασφάλειας στήριξης της συσκευής.	WMZ2200
Καμπίλη	Στερέωση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης νερού.	00655300
Καθαριστικό πλυντηρίου ρούχων	Απορρυπαντικό για την περιποίηση του εσωτερικού της συσκευής.	00311929

11 Ρούχα

11.1 Προετοιμασία των ρούχων

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Τα αντικείμενα που παραμένουν στα ρούχα μπορούν να προξενήσουν ζημιά στα ρούχα και στον κάδο.

- ▶ Πριν τη λειτουργία απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα από τις τσέπες των ρούχων.

Σημείωση

Όταν προετοιμάζετε τα ρούχα σας, προστατεύετε τη συσκευή και τα υφάσματα.

- Βουρτσίστε την άμμο και το χώμα
- Ταξινομήστε τα ρούχα ανάλογα με το χρώμα και τα υφάσματα, προσέχοντας τις ετικέτες φροντίδας
- Κλείστε όλα τα φερμουάρ, τα Velcro, τους γάντζους και τους κρίκους

- Δέστε μεταξύ τους τις υφασμάτινες ζώνες, τις κορδέλες και τα κορδόνια
- Αφαιρέστε τα πιαστράκια για το κρέμασμα των κουρτινών και τις ταινίες μολύβδου
- Πλένετε τα μικρά ή ευαίσθητα ρούχα στο δίχτυ πλύσης
- Πλύντε μεγάλα και μικρά ρούχα μαζί
- Πλύντε αμέσως τα ρούχα με φρέσκους λεκέδες
- Προεπεξεργαστείτε τα ρούχα με αποξηραμένους λεκέδες και πλύντε τα αρκετές φορές
- Βάλτε τα ρούχα ξεδιπλωμένα στον κάδο
- Στύψιμο των ρούχων πριν το στέγνωμα

12 Απορρυπαντικά και πρόσθετα υγρά φροντίδας

Στοιχεία του κατασκευαστή για τη χρήση και τη δοσομέτρηση θα βρείτε πάνω στη συσκευασία.

Υποδείξεις

- Σε περίπτωση χρήσης υγρών απορρυπαντικών χρησιμοποιείτε μόνο αυτορρευστοποιούμενα υγρά απορρυπαντικά
- Μην αναμιγνύετε διαφορετικά υγρά απορρυπαντικά
- Μην αναμιγνύετε απορρυπαντικά και μαλακτικά
- Μη χρησιμοποιείτε παλιά και ισχυρά πηγμένα προϊόντα.
- Μη χρησιμοποιείτε μέσα που εμπεριέχουν διαλύτες, διαβρωτικά μέσα ή μέσα με εκπομπή αερίων
- Χρησιμοποιείτε τα μέσα βαφής με οικονομία, το αλάτι μπορεί να διαβρώσει τον ανοξείδωτο χάλυβα
- Μη χρησιμοποιείτε κανένα μέσο αποχρωματισμού (λευκαντικά) στη συσκευή
- Καμία πλήρωση των δοχείων δοσομέτρησης → *Σελίδα 42* για το έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης με ξίδι

13 Βασικός χειρισμός

13.1 Ενεργοποίηση της συσκευής

Σημείωση: Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, αφού την έχετε συνδέσει ηλεκτρικά, η διαδικασία ενεργοποίησης διαρκεί έως και ένα λεπτό.

Προϋπόθεση: Η συσκευή είναι σωστά τοποθετημένη και συνδεδεμένη.
→ *"Τοποθέτηση και σύνδεση", Σελίδα 14*

- ▶ Πατήστε το ϕ .


Η διαδικασία ενεργοποίησης διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα.

- ✓ Εκτελείται μια ακουστικά εμφανής δοκιμή λειτουργίας.

Σημείωση: Ο φωτισμός του κάδου σβήνει αυτόματα.

13.2 Ρύθμιση προγράμματος

1. Πατήστε το επιθυμητό πρόγραμμα.
→ *"Προγράμματα", Σελίδα 31*

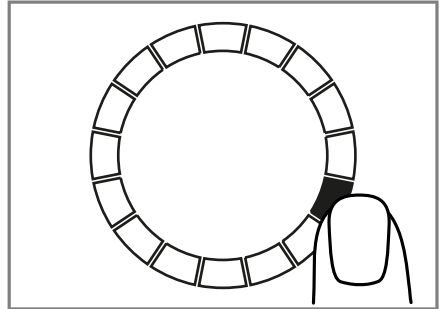

2. Εάν είναι επιθυμητό, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του προγράμματος.
→ *"Προσαρμογή των ρυθμίσεων προγράμματος", Σελίδα 37*

13.3 Προσαρμογή των ρυθμίσεων προγράμματος

Προϋπόθεση: Ένα πρόγραμμα είναι ρυθμισμένο.

→ *"Ρύθμιση προγράμματος", Σελίδα 37*

- ▶ Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις προγράμματος.

→ *"Πλήκτρα", Σελίδα 27*

Προσέξτε τις πληροφορίες για το θέμα Λογική χειρισμού → *Σελίδα 21*.

Υποδείξεις

- Οι ρυθμίσεις του προγράμματος δεν αποθηκεύονται μόνιμα για το πρόγραμμα.
- Εάν ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε το έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης, η ρύθμιση αποθηκεύεται.

13.4 Αποθήκευση των ρυθμίσεων του προγράμματος

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις δικές σας εξατομικευμένες ρυθμίσεις προγράμματος ως αγαπημένο.

Προϋποθέσεις


- Ένα πρόγραμμα είναι ρυθμισμένο.
→ "Ρύθμιση προγράμματος", Σελίδα 37
 - Οι ρυθμίσεις προγράμματος έχουν προσαρμοστεί.
→ "Προσαρμογή των ρυθμίσεων προγράμματος", Σελίδα 37
- ▶ Πατήστε **Μνήμη** περίπου για 3 δευτερόλεπτα.

Για να καλέσετε το αποθηκευμένο πρόγραμμα, πατήστε **Μνήμη**.


Σημείωση: Για να αντικαταστήσετε το αποθηκευμένο πρόγραμμα, επαναλάβετε τα βήματα.

13.5 Άνοιγμα της πόρτας

1. Πιέστε στην άκρη της πόρτας.

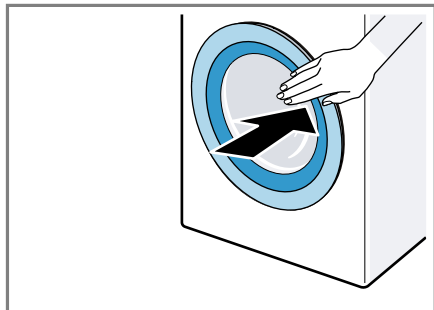

2. Ανοίξτε την πόρτα.

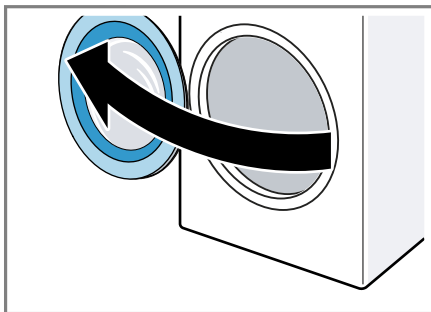

13.6 Τοποθέτηση των ρούχων

Σημείωση: Για να αποφύγετε το τσαλάκωμα, προσέξτε το μέγιστο φορτίο των προγραμμάτων.

→ "Προγράμματα", Σελίδα 31

Προϋποθέσεις

- Τα ρούχα είναι προετοιμασμένα και ταξινομημένα.
→ "Ρούχα", Σελίδα 36
 - Ο κάδος είναι άδειος.
1. Ανοίξτε την πόρτα.
→ "Άνοιγμα της πόρτας", Σελίδα 38
 2. Βάλτε τα ρούχα στον κάδο.
 3. Κλείστε την πόρτα.
Βεβαιωθείτε, ότι δεν έχουν μαγκωθεί ρούχα στην πόρτα.

13.7 Πλήρωση απορρυπαντικού και πρόσθετου υγρού φροντίδας

Σε περίπτωση προγραμμάτων, στα οποία η έξυπνη δοσομέτρηση δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή, μπορείτε να δοσομετρήσετε το απορρυπαντικό χειροκίνητα.

Συμβουλή: Επιπλέον στην έξυπνη δοσομέτρηση μπορείτε στον θάλαμο για χειροκίνητη δοσομέτρηση να προ-

σθέσετε επίσης περαιτέρω πρόσθετα υγρά φροντίδας για ρούχα, όπως π.χ. αλάτι λεκέδων, κόλλα ή λευκαντικό. Μην προσθέσετε κανένα άλλο απορρυπαντικό στον θάλαμο για τη χειροκίνητη δοσομέτρηση, για να εμποδίσετε μια υπερδοσολόγηση ή τη δημιουργία αφρού.

Σημείωση: Προσέξτε τις υποδείξεις για τα απορρυπαντικά και υλικά φροντίδας → *Σελίδα 37*.

1. Τραβήξτε έξω τη θήκη απορρυπαντικού.
2. Συμπληρώστε απορρυπαντικό.
→ *"Θήκη απορρυπαντικού", Σελίδα 20*
3. Εάν είναι επιθυμητό, συμπληρώστε το υλικό φροντίδας.
4. Σπρώξτε μέσα τη θήκη απορρυπαντικού.

13.8 Εκκίνηση του προγράμματος

Προϋπόθεση: Ένα πρόγραμμα είναι ρυθμισμένο.

→ *"Ρύθμιση προγράμματος", Σελίδα 37*

- ▶ Πατήστε **DI**.
- ✓ Ο κάδος περιστρέφεται και πραγματοποιείται μια αναγνώριση φορτίου, η οποία μπορεί να διαρκέσει μέχρι 2 λεπτά και μετά εισέρχεται το νερό.
- ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει τη διάρκεια του προγράμματος ή τον χρόνο λήξης του προγράμματος.
- ✓ Η οθόνη ενδείξεων μετά το τέλος προγράμματος δείχνει: "End".

13.9 Συμπλήρωση ρούχων

Μετά το ξεκίνημα του προγράμματος μπορείτε, ανάλογα με την κατάσταση του προγράμματος, να αφαιρέσετε ή να συμπληρώσετε τα ρούχα.

1. Πατήστε **DI**.

Κατά τη διάρκεια της πλύσης η συσκευή είναι σε παύση.

Κατά τη διάρκεια το στεγνώματος, η συσκευή ελέγχει, εάν είναι δυνατή η συμπλήρωση ρούχων.

Σημείωση: Όταν θέλετε να συμπληρώσετε ρούχα, προσέξτε τις υποδείξεις στην οθόνη ενδείξεων.
→ *"Οθόνη ενδείξεων", Σελίδα 26*

2. Ανοίξτε την πόρτα.
→ *"Ανοιγμα της πόρτας", Σελίδα 38*
3. Συμπληρώστε ή αφαιρέστε τα ρούχα.
4. Κλείστε την πόρτα.
5. Πατήστε **DI**.

13.10 Διακοπή του προγράμματος πλύσης

1. Πατήστε **DI**.

2. Ανοίξτε την πόρτα.

Σε περίπτωση υψηλής θερμοκρασίας και υψηλής στάθμης νερού παραμένει η πόρτα κλειδωμένη για λόγους ασφαλείας.

– Σε περίπτωση υψηλής θερμοκρασίας ξεκινήστε το πρόγραμμα **Ξέβγαλμα**.

– Σε περίπτωση υψηλής στάθμης νερού ξεκινήστε το πρόγραμμα **Στύψιμο** ή ρυθμίστε ένα κατάλληλο πρόγραμμα για την απάντληση.

→ *"Προγράμματα", Σελίδα 31*

3. Αφαιρέστε τα ρούχα.

→ *"Αφαίρεση ρούχων", Σελίδα 40*

13.11 Διακοπή του προγράμματος στεγνώματος

- ▶ Πατήστε **DI**.


Η διαδικασία ψύξης ξεκινά αυτόματα μετά περίπου 30 δευτερόλεπτα και ψύχει τα ρούχα για μερικά λεπτά με περιστρεφόμενο τον κάδο. Μετά απασφαλίζεται η πόρτα αυτόματα.

13.12 Αφαίρεση ρούχων

1. Ανοίξτε την πόρτα.
→ "Άνοιγμα της πόρτας", Σελίδα 38
2. Αφαιρέστε τα ρούχα από τον κάδο.

13.13 Θέστε τη συσκευή στην κατάσταση ετοιμότητας (Standby)

1. Πατήστε το **ψ**.
2. Κλείστε τη βάνα παροχής νερού.
3. Σκουπίστε στεγνά το λαστιχένιο κολλάρο και απομακρύνετε τα ξένα σώματα.

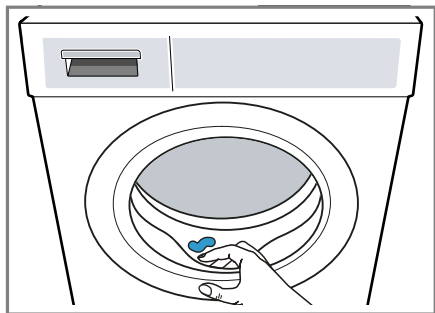

4. Αφήστε την πόρτα της συσκευής και τη θήκη του απορρυπαντικού ανοιχτή, για να στεγνώσει το υπόλοιπο νερό.

14 Ασφάλεια παιδιών

Ασφαλίστε τη συσκευή σας από έναν αθέλητο χειρισμό στα στοιχεία χειρισμού.

14.1 Ενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών

- ▶ Πατήστε **☞ 3 δευτ.** περίπου για 3 δευτερόλεπτα.
- ✓ Τα στοιχεία χειρισμού είναι κλειδωμένα.
- ✓ Η ασφάλεια παιδιών παραμένει ενεργοποιημένη επίσης και στην κατάσταση ετοιμότητας (Standby) της συσκευής.

14.2 Απενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών

Προϋπόθεση: Για να απενεργοποιησετε την ασφάλεια παιδιών, πρέπει η συσκευή να είναι ενεργοποιημένη.

- ▶ Πατήστε **☞ 3 δευτ.** περίπου για 3 δευτερόλεπτα.

15 Έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης

Ανάλογα με το πρόγραμμα και τις ρυθμίσεις, δοσολογούνται αυτόματα οι ιδανικές ποσότητες για το υγρό απορρυπαντικό και το μαλακτικό.

15.1 Εκκίνηση προγράμματος με έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης

Όταν δε θέλετε να δοσομετρήσετε υγρό απορρυπαντικό ή μαλακτικό χειροκίνητα, χρησιμοποιήστε το έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης. Αυτή η λει-

τουργία είναι διαθέσιμη και αυτόματα ενεργοποιημένη σε εξάρτηση από το ρυθμισμένο πρόγραμμα.

Σημείωση

Όταν χρησιμοποιείτε το έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης, μη βάζετε πρόσθετο απορρυπαντικό ή μαλακτικό στον θάλαμο για τη χειροκίνητη δοσομέτρηση.

→ *"Πλήρωση απορρυπαντικού και πρόσθετου υγρού φροντίδας", Σελίδα 38*

Εάν θέλετε για ένα ρυθμισμένο πρόγραμμα να δοσομετρήσετε χειροκίνητα, προσέξτε τις ακόλουθες υποδείξεις:

- Απενεργοποιήστε το έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης πριν την εκκίνηση του προγράμματος. Οι αλλαγές παραμένουν αποθηκευμένες επίσης και στην κατάσταση ετοιμότητας (Standby) της συσκευής.
→ *"Πλήκτρα", Σελίδα 29*
→ *"Πλήκτρα", Σελίδα 29*
- Βάλτε απορρυπαντικό ή μαλακτικό στον θάλαμο για τη χειροκίνητη δοσομέτρηση.
→ *"Πλήρωση απορρυπαντικού και πρόσθετου υγρού φροντίδας", Σελίδα 38*
- Ενεργοποιήστε το έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης μετά το τέλος του προγράμματος.
→ *"Πλήκτρα", Σελίδα 29*
→ *"Πλήκτρα", Σελίδα 29*

Προϋποθέσεις

- Τα ρούχα είναι προετοιμασμένα.
→ *"Προετοιμασία των ρούχων", Σελίδα 36*
 - Τα ρούχα είναι ταξινομημένα.
 - Τα ρούχα είναι τοποθετημένα.
→ *"Τοποθέτηση των ρούχων", Σελίδα 38*
 - Το πρόγραμμα είναι ρυθμισμένο.
→ *"Ρύθμιση προγράμματος", Σελίδα 37*
 - Το έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης είναι ενεργοποιημένο.
→ *"Πλήκτρα", Σελίδα 29*
→ *"Οθόνη ενδείξεων", Σελίδα 25*
1. Γεμίστε τα δοχεία δοσομέτρησης.
→ *"Πλήρωση των δοχείων δοσομέτρησης", Σελίδα 42*
Για να αντικαταστήσετε το περιεχόμενο των δοχείων δοσομέτρησης με ένα άλλο προϊόν, καθαρίστε τη θήκη απορρυπαντικού.
→ *"Καθαρισμός της θήκης του απορρυπαντικού", Σελίδα 48*
 2. Εάν είναι επιθυμητό, προσαρμόστε το περιεχόμενο των δοχείων δοσομέτρησης.
 3. Εάν είναι επιθυμητό, προσαρμόστε τη βασική ποσότητα δοσομέτρησης
→ *Σελίδα 43.*
 4. Εάν είναι επιθυμητό, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του προγράμματος.
→ *"Προσαρμογή των ρυθμίσεων προγράμματος", Σελίδα 37*
 5. Ξεκινήστε το πρόγραμμα.
→ *"Εκκίνηση του προγράμματος", Σελίδα 39*
 6. Αφαιρέστε τα ρούχα.
→ *"Αφαίρεση ρούχων", Σελίδα 40*

15.2 Πλήρωση των δοχείων δοσομέτρησης

Όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης ή η συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας δείχνει μια υπόδειξη, πληρώστε τα δοχεία δοσομέτρησης.

Σημείωση: Βάλτε αποκλειστικά κατάλληλα απορρυπαντικά και υλικά φροντίδας → Σελίδα 37 στα δοχεία δοσομέτρησης.

Όταν θέλετε να συμπληρώσετε υγρό απορρυπαντικό ή μαλακτικό στο δοχείο δοσομέτρησης, χρησιμοποιήστε το ίδιο προϊόν.

Όταν θέλετε να αντικαταστήσετε το υγρό απορρυπαντικό ή το μαλακτικό στο δοχείο δοσομέτρησης με ένα άλλο προϊόν, καθαρίστε προηγουμένως τη θήκη του απορρυπαντικού.


→ "Καθαρισμός της θήκης του απορρυπαντικού", Σελίδα 48

Όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε και τα δύο δοχεία δοσομέτρησης για υγρό απορρυπαντικό, ρυθμίστε το περιεχόμενο των δοχείων δοσομέτρησης.


Προϋπόθεση: Η οθόνη ενδείξεων δείχνει μια υπόδειξη για την πλήρωση του δοχείου δοσομέτρησης.

→ "Οθόνη ενδείξεων", Σελίδα 25

1. Τραβήξτε έξω τη θήκη απορρυπαντικού.
2. Ανοίξτε το καπάκι πλήρωσης.

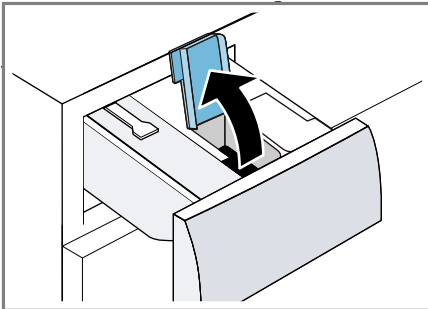

3. Βάλτε το υγρό απορρυπαντικό και το μαλακτικό στα αντίστοιχα δοχεία δοσομέτρησης.
→ "Θήκη απορρυπαντικού", Σελίδα 20

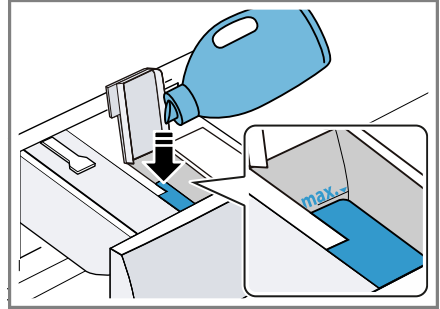

Μην ξεπεράσετε κατά την πλήρωση το μαρκάρισμα της μέγιστης στάθμης πλήρωσης.

4. Κλείστε τα καπάκια πλήρωσης.

Σημείωση: Για να μην ξηραθεί το υγρό απορρυπαντικό ή το μαλακτικό, κλείνετε τα καπάκια πλήρωσης αμέσως μετά την πλήρωση.

5. Εάν είναι επιθυμητό, προσθέστε βοηθητικά μέσα πλύσης στον θάλαμο για τη χειροκίνητη δοσομέτρηση.
→ "Πλήρωση απορρυπαντικού και πρόσθετου υγρού φροντίδας", Σελίδα 38
6. Σπρώξτε μέσα τη θήκη απορρυπαντικού.
7. Προσαρμόστε τη βασική ποσότητα δοσομέτρησης → Σελίδα 43.

15.3 Περιεχόμενο των δοχείων δοσομέτρησης

Υποδείξεις

- Όταν αλλάξετε το περιεχόμενο του δοχείου δοσομέτρησης, επαναφέρεται η βασική ποσότητα δοσομέτρησης για αυτό το δοχείο δοσομέτρησης.

- Όταν χρησιμοποιείτε και τα δύο δοχεία δοσομέτρησης για υγρό απορρυπαντικό, πρέπει να επιλέξετε ένα δοχείο δοσομέτρησης, το οποίο πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της πλύσης.

Προσαρμογή του περιεχομένου του δοχείου δοσομέτρησης

1. Πατήστε **i-DOS 2** περίπου για 3 δευτερόλεπτα.
2. Για να ρυθμίσετε **Δ**, πατήστε το **i-DOS 2**.
✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει **Δ**.
3. Για να ρυθμίσετε **⊗**, πατήστε ξανά το **i-DOS 2**.
4. Για να ολοκληρωθεί η ρύθμιση, περιμένετε λίγο.

15.4 Βασική ποσότητα δοσομέτρησης:

Η βασική ποσότητα δοσομέτρησης εξαρτάται από τα στοιχεία του κατασκευαστή του απορρυπαντικού, τη σκληρότητα του νερού και τον βαθμό ρύπανσης των ρούχων. Ρυθμίζετε πάντοτε μια βασική ποσότητα δοσομέτρησης, η οποία αντιστοιχεί στην ποσότητα δοσομέτρησης για ένα στάνταρ φορτίο από 4,5 kg.

Προσαρμογή της βασικής ποσότητας δοσομέτρησης

1. Πατήστε το **i-DOS 1** περίπου για 3 δευτερόλεπτα.
✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει τη ρυθμιζόμενη βασική ποσότητα δοσομέτρησης για **Δ**.
2. Για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση πατήστε το **^ / √**.
3. Για να ολοκληρωθεί η ρύθμιση, περιμένετε λίγο.

Σημείωση: Για να προσαρμόσετε τη βασική ποσότητα δοσομέτρησης για **⊗**, επαναλάβετε τα βήματα με το **i-DOS 2**.

16 Home Connect

Αυτή η συσκευή έχει δυνατότητα δικτύου. Συνδέστε τη συσκευή σας με μια φορητή τερματική συσκευή, για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect, για να προσαρμόσετε τις βασικές ρυθμίσεις ή για να παρακολουθήσετε την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας. Οι υπηρεσίες Home Connect δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Η διαθεσιμότητα της λειτουργίας Home Connect εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών Home Connect στη χώρα σας. Πληροφορίες για αυτό θα βρείτε στο: www.home-connect.com.

Η εφαρμογή (App) Home Connect σας καθοδηγεί σε ολόκληρη τη διαδικασία της σύνδεσης. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή (App) Home Connect, για να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις.

Συμβουλές

- Προσέξτε τα συμπαραδιδόμενα έγγραφα του Home Connect.
- Προσέξτε επίσης τις υποδείξεις στην εφαρμογή (App) Home Connect.

Υποδείξεις

- Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας σε αυτές τις οδηγίες χρήσης και βεβαιωθείτε, ότι αυτές τηρούνται επίσης, όταν χειρίζεστε τη συσκευή μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect.
→ "Ασφάλεια", Σελίδα 4

- Ο χειρισμός στη συσκευή έχει πάντοτε προτεραιότητα. Σε αυτόν τον χρόνο ο χειρισμός μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect δεν είναι δυνατός.

16.1 Ρύθμιση της εφαρμογής (App) Home Connect

1. Εγκαταστήστε την εφαρμογή (App) Home Connect στην κινητή τερματική συσκευή.



1

2. Ξεκινήστε την εφαρμογή (App) Home Connect και ρυθμίστε την πρόσβαση για το Home Connect. Η εφαρμογή (App) Home Connect σας καθοδηγεί σε ολόκληρη τη διαδικασία της σύνδεσης.

16.2 Ρύθμιση του Home Connect

Προϋποθέσεις

- Η εφαρμογή (App) Home Connect είναι εγκατεστημένη στην κινητή τερματική συσκευή.
- Το Wi-Fi είναι στον δρομολογητή ενεργοποιημένο.
- Η συσκευή στη θέση τοποθέτησης έχει λήψη στο οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi).

1. Πατήστε **Απομακρυσμένη έναρξη** περίπου για 3 δευτερόλεπτα.
2. Ακολουθήστε τις υποδείξεις της εφαρμογής (App) Home Connect.

16.3 Home Connect Μενού

Στο μενού Home Connect θα βρείτε όλες τις ρυθμίσεις Home Connect.

Κλήση του μενού Home Connect

- ▶ Πατήστε **Απομακρυσμένη έναρξη** για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα.
- ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει την πρώτη ρύθμιση του μενού Home Connect.

Πλοήγηση στο μενού Home Connect

- ▶ Πατήστε σύντομα **Απομακρυσμένη έναρξη**, μέχρι να δείχνει η οθόνη ενδείξεων την επιθυμητή ρύθμιση.

Εγκατάλειψη του μενού Home Connect

- ▶ Πατήστε **Απομακρυσμένη έναρξη** για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα.

16.4 Ενεργοποίηση του Wi-Fi στη συσκευή

Προϋποθέσεις

- Το μενού Home Connect έχει κληθεί.
→ "Κλήση του μενού Home Connect", Σελίδα 44
- Η οθόνη ενδείξεων δείχνει **off**.
- ▶ Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, πατήστε **Wi**.
- ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει **on**, όταν το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο.

¹ Apple App Store και το λογότυπο Apple App Store είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. Google Play και το λογότυπο Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.

Σημείωση: Όταν το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο, η οθόνη ενδείξεων δείχνει εναλλάξ **on** και την ένταση του σήματος της σύνδεσης Wi-Fi.

16.5 Απενεργοποίηση του Wi-Fi στη συσκευή

Προϋποθέσεις

- Το μενού Home Connect έχει κληθεί.
→ "*Κλήση του μενού Home Connect*", Σελίδα 44
- Η οθόνη ενδείξεων δείχνει **on**.
- ▶ Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, πατήστε **⏏**.
- ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει **off**, όταν το Wi-Fi είναι απενεργοποιημένο.

16.6 Επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου της συσκευής

Προϋποθέσεις

- Το μενού Home Connect έχει κληθεί.
→ "*Κλήση του μενού Home Connect*", Σελίδα 44
- Η οθόνη ενδείξεων δείχνει "rES".
- ▶ Πατήστε **⏏** για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα.
- ✓ Οι ρυθμίσεις δικτύου επαναφέρονται.

16.7 Τηλε-εκκίνηση

Ελευθερώστε τη συσκευή για την τηλε-εκκίνηση μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect.

Σημείωση

Η τηλε-εκκίνηση απενεργοποιείται για λόγους ασφαλείας κάτω από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Η πόρτα της συσκευής ανοίγει.
- Μετά από μια διακοπή ρεύματος.

Ενεργοποίηση της τηλε-εκκίνησης

Προϋποθέσεις

- Η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το οικιακό σας δίκτυο WLAN (WiFi).
- Η συσκευή είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή (App) Home Connect.
- Ένα πρόγραμμα είναι επιλεγμένο.
- Η πόρτα της συσκευής είναι κλειστή.
- Η θήκη απορρυπαντικού είναι σπρωχμένη μέσα.
- ▶ Πατήστε το **⏏** **Απομακρυσμένη έναρξη**.
- ✓ Το **⏏** **Απομακρυσμένη έναρξη** ανάβει και η συσκευή απελευθερώνεται για τηλε-εκκίνηση μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect.

Απενεργοποίηση της τηλε-εκκίνησης

- ▶ Πατήστε το **⏏** **Απομακρυσμένη έναρξη**.
- ✓ Το **⏏** **Απομακρυσμένη έναρξη** σβήνει.

16.8 Προστασία των προσωπικών δεδομένων

Προσέξτε τις υποδείξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Με τη σύνδεση για πρώτη φορά της συσκευής σας με ένα συνδεδεμένο στο διαδίκτυο (Internet) οικιακό δίκτυο μεταδίδει η συσκευή σας τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων στον εξυπηρετητή Home Connect (πρώτη εγγραφή):

- Μονοσήμαντη αναγνώριση συσκευής (αποτελούμενη από κωδικούς συσκευής καθώς και τη διεύθυνση MAC της ενσωματωμένης μονάδας επικοινωνίας Wi-Fi).

el Home Connect

- Πιστοποιητικό ασφαλείας της μονάδας επικοινωνίας Wi-Fi (για την ασφάλεια της σύνδεσης μέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών).
- Η τρέχουσα έκδοση λογισμικού και υλισμικού της οικιακής συσκευής σας.
- Κατάσταση μιας ενδεχομένως προηγούμενης επαναφοράς στις ρυθμίσεις του εργοστασίου.


Αυτή η πρώτη εγγραφή προετοιμάζει τη χρήση των λειτουργιών Home Connect και είναι απαραίτητη από τη χρονική στιγμή, που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες Home Connect για πρώτη φορά.

Σημείωση: Προσέξτε, ότι οι λειτουργίες Home Connect μπορεί να χρησιμοποιηθούν μόνο σε συνδυασμό με την εφαρμογή (App) Home Connect. Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να καλέσετε στην εφαρμογή (App) Home Connect.

17 Βασικές ρυθμίσεις


Μπορείτε να προσαρμόσετε τις βασικές ρυθμίσεις της συσκευής σας στις προσωπικές σας ανάγκες.

17.1 Επισκόπηση των βασικών ρυθμίσεων

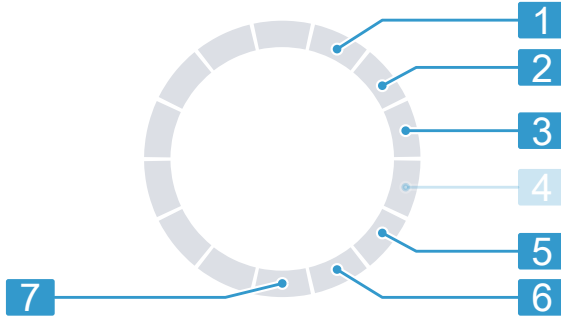

Θέση	Βασική ρύθμιση	Επιλογή	Περιγραφή
1	Σήμα λήξης	0 (Off) 1 (αθόρυβα) 2 (μέτρια) 3 (δυνατά) 4 (πολύ δυνατά)	Ρύθμιση της έντασης του σήματος μετά το τέλος του προγράμματος.
2	Σήμα πλήκτρων	0 (Off) 1 (αθόρυβα) 2 (μέτρια) 3 (δυνατά) 4 (πολύ δυνατά)	Ρύθμιση της έντασης του σήματος κατά την επιλογή των πλήκτρων.
3	Φωτεινότητα της οθόνης ενδείξεων	1 (χαμηλή) 2 (μέτρια) 3 (υψηλή) 4 (πολύ υψηλή)	Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης ενδείξεων.
5	Υπενθύμιση καθαρισμού του κάδου	On OFF	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της υπενθύμισης καθαρισμού του κάδου.
6	Μετρητής προγράμματος		Ένδειξη του αριθμού των τερματισμένων προγραμμάτων.

17.2 Αλλαγή των βασικών ρυθμίσεων

1. Για να καλέσετε τις βασικές ρυθμίσεις, πατήστε για περίπου 3 δευτερόλεπτα το **Επιπλέον**.
 - ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει .
2. Επιλέξτε την επιθυμητή βασική ρύθμιση.
 - "Επισκόπηση των βασικών ρυθμίσεων", Σελίδα 47
3. Προσαρμογή της βασικής ρύθμισης:
 - Για να αλλάξετε την τιμή, πατήστε **∨** ή **∧**.
 - Για την επαναφορά της συσκευής στις ρυθμίσεις εργοστασίου, πατήστε **∏** περίπου για 3 δευτερόλεπτα.
4. Για να αποθηκεύσετε την αλλαγή, απενεργοποιήστε τη συσκευή.

18 Καθαρισμός και φροντίδα

Για να παραμένει η συσκευή σας για μεγάλο χρονικό διάστημα λειτουργική, καθαρίζετε και φροντίζετε την προσεκτικά.

18.1 Καθαρισμός του κάδου

ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος τραυματισμού!

Η συνεχής πλήση με χαμηλές θερμοκρασίες και χωρίς αερισμό της συσκευής, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον κάδο και να οδηγήσει σε τραυματισμούς.

- ▶ Εκτελείτε τακτικά ένα πρόγραμμα για τον καθαρισμό του κάδου ή πλένετε με θερμοκρασίες από τουλάχιστον 60 °C.
- ▶ Αφήνετε τη συσκευή μετά από κάθε λειτουργία να στεγνώνει, με ανοιχτή την πόρτα και το συρτάρι του απορρυπαντικού.
- ▶ Εκτελέστε το πρόγραμμα **Βαμβακερά 90** χωρίς ρούχα και με ένα απορρυπαντικό για τη φροντίδα του εσωτερικού χώρου της συσκευής
 - "Εξαρτήματα", Σελίδα 36 ή με σκόνη απορρυπαντικού υψηλής δραστηριότητας που περιέχει λευκαντικό.

18.2 Καθαρισμός της θήκης του απορρυπαντικού

Όταν θέλετε να αντικαταστήσετε το υγρό απορρυπαντικό ή το μαλακτικό στο δοχείο δοσομέτρησης με ένα άλ-


λο προϊόν ή η θήκη του απορρυπαντικού είναι λερωμένη, καθαρίστε τη θήκη του απορρυπαντικού.

ΠΡΟΣΟΧΗ!


Η μονάδα της αντλίας περιλαμβάνει ηλεκτρικά εξαρτήματα. Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα σε περίπτωση επαφής με τα υγρά μπορούν να υποστούν ζημιά.

- ▶ Μην καθαρίζετε τη μονάδα της αντλίας στο πλυντήριο πιάτων και μην την βυθίζετε στο νερό.
- ▶ Προστατεύστε την ηλεκτρική σύνδεση στην πίσω πλευρά από την υγρασία, το απορρυπαντικό και τα υπολείμματα του μαλακτικού.


1. Θέστε τη συσκευή στην κατάσταση ετοιμότητας (Standby).
→ "Θέστε τη συσκευή στην κατάσταση ετοιμότητας (Standby)", Σελίδα 40
2. Τραβήξτε έξω τη θήκη του απορρυπαντικού.
3. Πιέστε κάτω το ένθετο και αφαιρέστε τη θήκη του απορρυπαντικού.

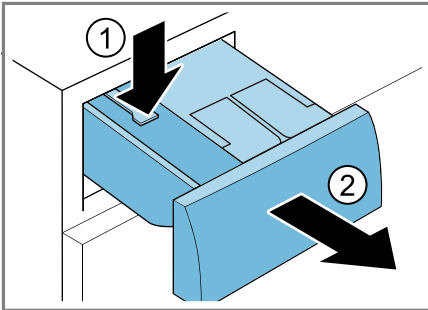


4. Αφαιρέστε τη μονάδα της αντλίας.

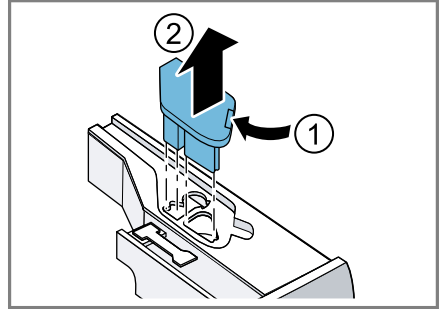

5. Απασφαλίστε το καπάκι της θήκης του απορρυπαντικού και αφαιρέστε το.

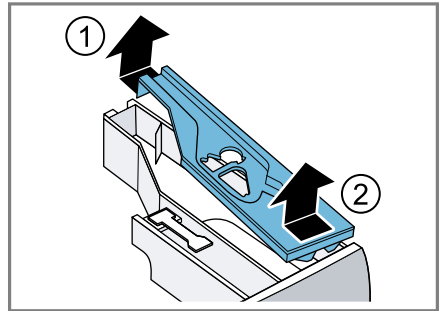


6. Αδιάστε τη θήκη του απορρυπαντικού.

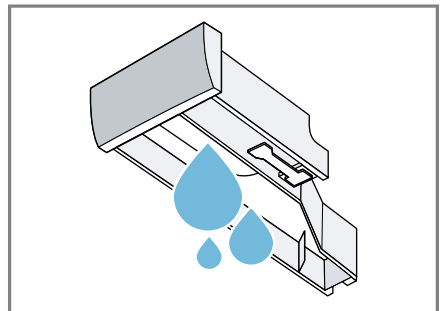


eI Καθαρισμός και φροντίδα



7. Καθαρίστε τη μονάδα της αντλίας με ένα υγρό πανί.

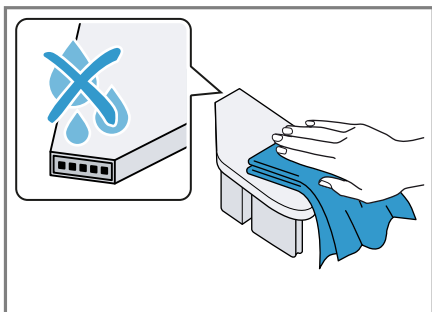


8. Καθαρίστε τη θήκη του απορρυπαντικού και το καπάκι με ένα μαλακό, υγρό πανί ή με την κεφαλή του ντους.

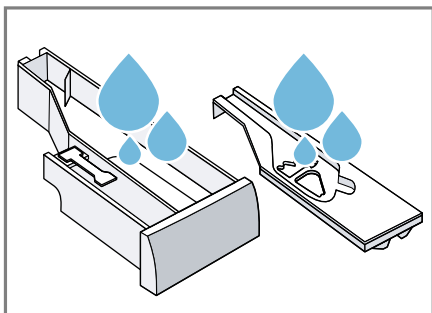

9. Στεγνώστε τη θήκη του απορρυπαντικού, το καπάκι και τη μονάδα της αντλίας και τοποθετήστε τα.

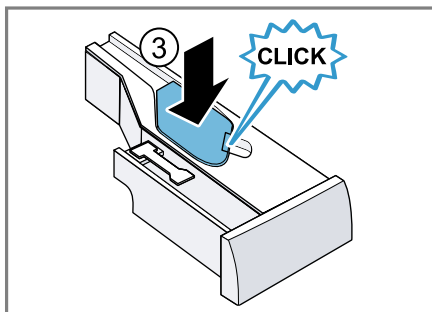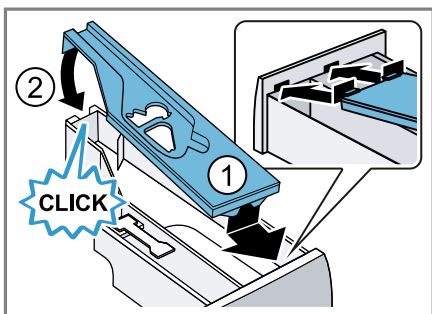

10. Καθαρίστε το περίβλημα της θήκης του απορρυπαντικού στη συσκευή.

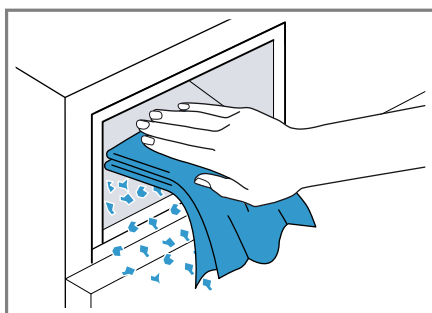

11. Σπρώξτε μέσα τη θήκη του απορρυπαντικού.


18.3 Καθαρισμός της αντλίας απόνερων

Καθαρίζετε την αντλία του νερού πλύσης τακτικά, το λιγότερο όμως μια φορά τον χρόνο, καθώς και σε περίπτωση βλάβης, π.χ. σε περίπτωση φραγής ή θορύβου.


Άδειασμα της αντλίας απόνερων

1. Κλείστε τη βάνα παροχής νερού.
2. Θέστε τη συσκευή στην κατάσταση ετοιμότητας (Standby).
→ "Θέστε τη συσκευή στην κατάσταση ετοιμότητας (Standby)", Σελίδα 40
3. Αποσυνδέστε το φις της συσκευής από το δίκτυο του ρεύματος.


4. Ανοίξτε και αφαιρέστε τη θυρίδα συντήρησης.

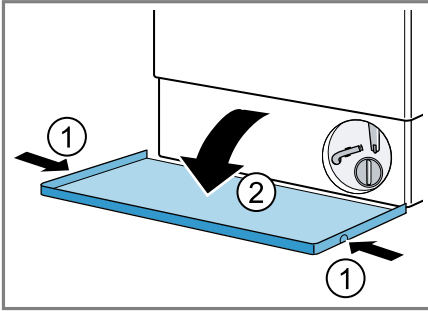

5. Σπρώξτε ένα επαρκώς μεγάλο δοχείο κάτω από το άνοιγμα.

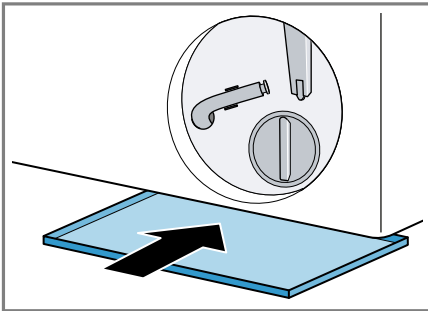


6. Αφαιρέστε τον εύκαμπο σωλήνα αποχέτευσης από το στήριγμα.

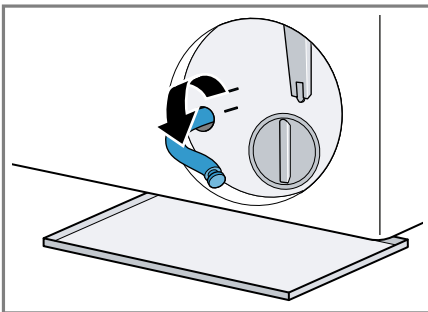


7. **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ - Κίνδυνος ζεματίσματος!** Τα απόνερα κατά τη πλύση με υψηλές θερμοκρασίες είναι καυτά.
 ▶ Μη βάζετε τα χέρια σας στα καυτά απόνερα.


Για να αφήσετε τα απόνερα να χυθούν στο δοχείο, αφαιρέστε το πώμα φραγής.

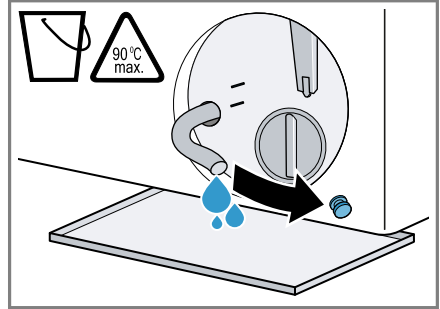

8. Πιέστε πάνω το πώμα φραγής.

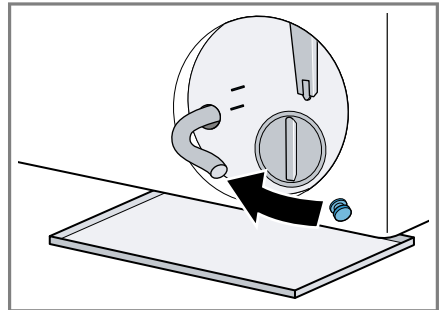


9. Στερεώστε τον εύκαμπο σωλήνα αποχέτευσης στο στήριγμα.

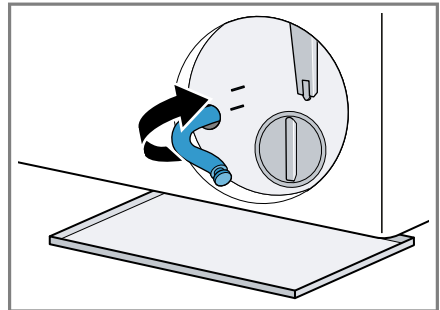


Καθαρισμός της αντλίας απόνερων

Προϋπόθεση: Η αντλία απόνερων είναι άδεια. → Σελίδα 50


1. Επειδή μπορεί να υπάρχει ακόμη υπόλοιπο νερό στην αντλία απόνερων, ξεβιδώστε προσεκτικά το καπάκι της αντλίας.

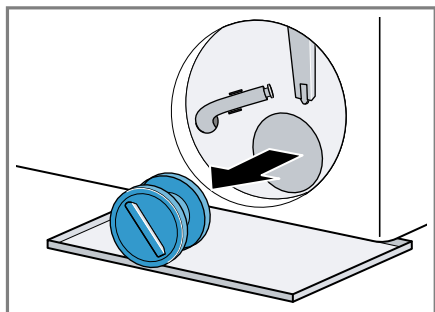


2. Καθαρίστε τον εσωτερικό χώρο, το σπείρωμα του καπακιού της αντλίας και το περίβλημα της αντλίας.

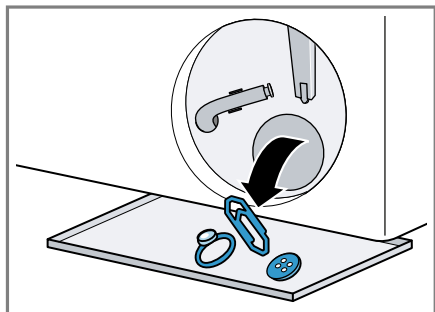


3. Βεβαιωθείτε, ότι και οι δύο φτερωτές μπορούν να περιστραφούν.

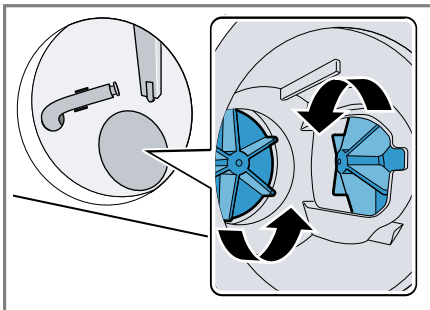

4. Τοποθετήστε το καπάκι της αντλίας.

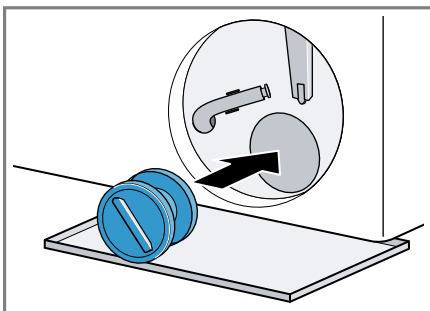


5. Τοποθετήστε το καπάκι της αντλίας και βιδώστε το μέχρι τέρμα.

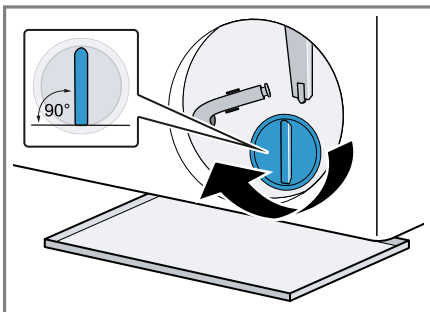

Η λαβή του καπακιού της αντλίας πρέπει να είναι κάθετη.


6. Τοποθετήστε και κλείστε τη θυρίδα συντήρησης.

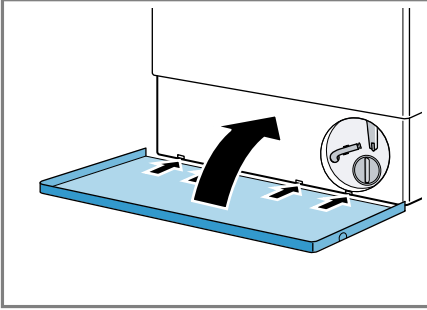

18.4 Καθαρισμός του ανοίγματος εισόδου στη λαστιχένια μούφα

Ελέγξτε τακτικά το άνοιγμα εισόδου στη λαστιχένια μούφα για τυχόν φραξίματα και καθαρίστε το άνοιγμα εισόδου.

1. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.
2. Απομακρύνετε τα φραξίματα από το άνοιγμα εισόδου.

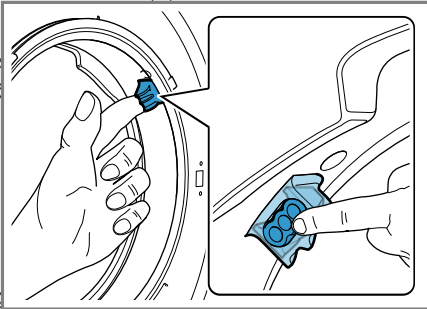

Σημείωση: Μη χρησιμοποιήσετε κανένα αιχμηρό ή κοφτερό αντικείμενο.

19 Αποκατάσταση βλαβών

Τις μικρότερες βλάβες στη συσκευή σας μπορείτε να τις αποκαταστήσετε οι ίδιοι. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες για την αποκατάσταση βλαβών, προτού έρθετε σε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Έτσι αποφεύγετε άσκοπα έξοδα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.

- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- ▶ Μόνο γνήσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.
- ▶ Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του ή από ένα αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων.

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Η οθόνη ενδείξεων είναι σβηστή και το ψ αναβοσβήνει.	<p>Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι ενεργοποιημένη.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο. ✓ Η οθόνη ενδείξεων ανάβει ξανά.
"E:10 / -00 / -10 / -20"	<p>Η αντλία του έξυπνου συστήματος δοσομέτρησης είναι μπλοκαρισμένη.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. 2. Καθαρίστε τη μονάδα της αντλίας. → "Καθαρισμός της θήκης του απορρυπαντικού", Σελίδα 48 3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή. 4. Εάν η ένδειξη εμφανιστεί ξανά μετά τον καθαρισμό της μονάδας της αντλίας, καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → "Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών", Σελίδα 70 <p>Σημείωση: Μέχρι την άρση της βλάβης μπορείτε να απενεργοποιήσετε το έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης και να δοσομετρήσετε χειροκίνητα.</p>
"E:30 / -80"	<p>Η αντλία των απόνερων είναι φραγμένη.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Καθαρισμός της αντλίας απόνερων", Σελίδα 50 <p>Το καπάκι της αντλίας δεν είναι εντελώς βιδωμένο.</p>

Βλάβη**Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων**

"E:30 / -80"

- ▶ Βεβαιωθείτε, ότι το καπάκι της αντλίας είναι βιδωμένο μέχρι τέρμα στη συσκευή. Η λαβή του καπακιού της αντλίας πρέπει να είναι κάθετη.
→ *"Καθαρισμός της αντλίας απόνερων", Σελίδα 52*

Ο σωλήνας αποχέτευσης ή ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης του νερού είναι φραγμένος.

- ▶ Καθαρίστε τον σωλήνα αποχέτευσης και τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης του νερού.

Ο σωλήνας αποχέτευσης ή ο εύκαμπτος σωλήνας εκροής νερού είναι τσακισμένος ή μαγκωμένος.

- ▶ Βεβαιωθείτε, ότι σωλήνας αποχέτευσης και ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης του νερού δεν είναι τσακισμένος ή μαγκωμένος.

Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης του νερού έχει συνδεθεί πολύ ψηλά.

- ▶ Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης του νερού το πολύ στο 1 μέτρο.

Μη επιτρεπόμενη επέκταση συναρμολογημένη στον εύκαμπτο σωλήνα εκροής νερού.

- ▶ Αφαιρέστε μη επιτρεπόμενες επεκτάσεις στον εύκαμπτο σωλήνα εκροής νερού.
→ *"Σύνδεση της συσκευής", Σελίδα 17*





Η δόση του απορρυπαντικού είναι πολύ μεγάλη.




- ▶ Άμεσο μέτρο: Αναμείξτε μια κουταλιά της σούπας μαλακτικό με 0,5 λίτρα νερό και βάλτε το μείγμα στον θάλαμο για χειροκίνητη δοσομέτρηση (όχι στα ρούχα εξωτερικής χρήσης, στα αθλητικά ρούχα και στα υφάσματα με πούπουλα).
- ▶ Όταν η έξυπνη δοσομέτρηση είναι ενεργοποιημένη, μειώστε τη βασική ποσότητα δοσομέτρησης
→ *Σελίδα 43.*
- ▶ Όταν κάνετε χειροκίνητη δοσομέτρηση, μειώστε την ποσότητα απορρυπαντικού στην επόμενη διαδικασία πλύσης με το ίδιο φορτίο.

"E:36 / -25 / -26"

Η αντλία των απόνερων είναι φραγμένη.

- ▶ → *"Καθαρισμός της αντλίας απόνερων", Σελίδα 50.*

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
"H:32"	<p>Το σύστημα ελέγχου ζυγοστάθμισης διέκοψε το στύψιμο λόγω ανομοιόμορφης κατανομής των ρούχων.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Μοιράστε τα ρούχα στον κάδο εκ νέου. <p>Σημείωση: Βάλτε κατά το δυνατό μεγάλα και μικρά κομμάτια ρούχων μαζί στον κάδο. Τα κομμάτια ρούχων διαφορετικού μεγέθους κατανέμονται καλύτερα στο στύψιμο.</p>
"E:30 / -10" και/ή 	<p>Η πίεση του νερού είναι χαμηλή. Η αποκατάσταση δεν είναι δυνατή.</p> <hr/> <p>Τα φίλτρα στην παροχή νερού είναι φραγμένα.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Καθαρίστε τα φίλτρα στην παροχή νερού. <hr/> <p>Η βάνα παροχής νερού είναι κλειστή.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ανοίξτε τη βάνα παροχής νερού. <hr/> <p>Ο εύκαμπτος σωλήνας του νερού είναι τσακισμένος ή μαγκωμένος.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Βεβαιωθείτε, ότι ο εύκαμπτος σωλήνας του νερού δεν είναι τσακισμένος ή μαγκωμένος.
	<p>Η θήκη του απορρυπαντικού δεν έχει σπρωχτεί εντελώς μέσα.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Σπρώξτε τη θήκη του απορρυπαντικού μέσα μέχρι να σβήσει το σύμβολο. <hr/> <p>Η μονάδα της αντλίας δεν είναι τοποθετημένη.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Τοποθετήστε τη μονάδα της αντλίας στη θήκη του απορρυπαντικού. → "<i>Καθαρισμός της θήκης του απορρυπαντικού</i>", Σελίδα 48 2. Σπρώξτε τη θήκη του απορρυπαντικού μέσα μέχρι να σβήσει το σύμβολο.
 ανάβει.	<p>Η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Περιμένετε μέχρι να πέσει η θερμοκρασία. ▶ → "<i>Διακοπή του προγράμματος πλύσης</i>", Σελίδα 39 <hr/> <p>Η στάθμη του νερού είναι πολύ υψηλή.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Επιλέξτε ένα κατάλληλο πρόγραμμα για την απάντληση. → "<i>Προγράμματα</i>", Σελίδα 31
 αναβοσβήνει.	<p>Η πόρτα δεν είναι κλειστή.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Κλείστε την πόρτα. <hr/> <p>Ρούχα έχουν μαγκωθεί στην πόρτα.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Απομακρύνετε τα μαγκωμένα ρούχα.

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Το : αναβοσβήνει.	<p>Το σύστημα ελέγχου της τάσης αναγνωρίζει μια ανεπιτρεπτή πτώση της τάσης κάτω του ορίου.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Η αποκατάσταση δεν είναι δυνατή. <p>Σημείωση: Όταν σταθεροποιηθεί η τροφοδοσία τάσης, το πρόγραμμα συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά.</p> <p>Μια πτώση της τάσης κάτω του ορίου μπορεί να προκαλέσει μια χρονική επέκταση του προγράμματος. Η αποκατάσταση δεν είναι δυνατή.</p>
	<p>Η δόση του απορρυπαντικού είναι πολύ μεγάλη.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Άμεσο μέτρο: Αναμείξτε μια κουταλιά της σούπας μαλακτικό με 0,5 λίτρα νερό και βάλτε το μείγμα στον θάλαμο για χειροκίνητη δοσομέτρηση (όχι στα ρούχα εξωτερικής χρήσης, στα αθλητικά ρούχα και στα υφάσματα με πούπουλα). ▶ Όταν η έξυπνη δοσομέτρηση είναι ενεργοποιημένη, μειώστε τη βασική ποσότητα δοσομέτρησης → Σελίδα 43. ▶ Όταν κάνετε χειροκίνητη δοσομέτρηση, μειώστε την ποσότητα απορρυπαντικού στην επόμενη διαδικασία πλύσης με το ίδιο φορτίο.
	<p>Καθαρισμός του κάδου απαραίτητος.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Καθαρισμός του κάδου", Σελίδα 48
Το "H:95" ανάβει εναλλάξ με το "End".	<p>Η πίεση του νερού είναι χαμηλή.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Βλέπε → "E:30 / -10 και/ή ", Σελίδα 56
Όλοι οι άλλοι κωδικοί σφάλματος.	<p>Λειτουργική βλάβη</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή. 2. Εάν το μήνυμα εμφανιστεί ξανά, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος το λιγότερο για 30 δευτερόλεπτα, τραβώντας το φικ ή απενεργοποιώντας την αντίστοιχη ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών. ✓ Εάν η βλάβη ήταν μια μόνο φορά, σβήνει το μήνυμα. 3. Εάν το μήνυμα εμφανιστεί εκ νέου, καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Δώστε κατά την κλήση το ακριβές μήνυμα σφάλματος. → "Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών", Σελίδα 70

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Ο χρόνος στεγνώματος είναι πολύ μεγάλος.	<p>Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πάνω από τους 30 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Βεβαιωθείτε, ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από τους 30 °C. <hr/> <p>Ανεπαρκής κυκλοφορία του αέρα στη θέση τοποθέτησης της συσκευής.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Αερίστε τη θέση τοποθέτησης της συσκευής. <hr/> <p>Στον κάδο έχουν μαζευτεί χνούδια.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Εκτελέστε το πρόγραμμα Βαμβακερά 90 χωρίς ρούχα και απορρυπαντικό.
Τσαλάκωμα.	<p>Η ποσότητα ρούχων είναι πολύ μεγάλη.</p> <hr/> <p>Τα ρούχα μένουν μετά το στέγνωμα για πολύ καιρό μέσα στον κάδο.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Αφαιρέστε τα ρούχα αμέσως μετά το στέγνωμα από τον κάδο. 2. Απλώστε τα ρούχα για να κρυσώσουν. <hr/> <p>Έχει ρυθμιστεί ένα ακατάλληλο πρόγραμμα για το είδος των υφασμάτων.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ρυθμίστε το κατάλληλο πρόγραμμα για το είδος των υφασμάτων. <hr/> <p>Τα εύκολα στη φροντίδα υφάσματα στέγνωσαν για περισσότερο από ότι έπρεπε.</p>
Η συσκευή δε λειτουργεί.	<p>Το φις του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένο.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο του ρεύματος. <hr/> <p>Η ασφάλεια στο κιβώτιο ασφαλειών έπεσε.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ελέγξτε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών. <hr/> <p>Η παροχή ρεύματος έχει διακοπεί.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ελέγξτε, εάν λειτουργεί ο φωτισμός χώρου ή οι άλλες συσκευές στον χώρο.
Το πρόγραμμα δεν ξεκινά.	<p>Δεν πατήθηκε ▶II.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Πατήστε ▶II. <hr/> <p>Η πόρτα δεν είναι κλειστή.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Κλείστε την πόρτα. <hr/> <p>Η ασφάλεια παιδιών είναι ενεργοποιημένη.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Απενεργοποιήστε την ασφάλεια παιδιών. → "Απενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών", Σελίδα 40
	<p>Λήξη σε ενεργοποιήθηκε.</p>

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Το πρόγραμμα δεν ξεκινά.	<p>► Ελέγξτε, εάν Λήξη σε είναι ενεργοποιημένο. → "<i>Πλήκτρα</i>", <i>Σελίδα 27</i></p> <hr/> <p>Ρούχα έχουν μαγκωθεί στην πόρτα. ► Απομακρύνετε τα μαγκωμένα ρούχα.</p> <hr/> <p>Η αντλία του έξυπνου συστήματος δοσομέτρησης είναι μπλοκαρισμένη.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. 2. Καθαρίστε τη μονάδα της αντλίας. → "<i>Καθαρισμός της θήκης του απορρυπαντικού</i>", <i>Σελίδα 48</i> 3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή. 4. Εάν η ένδειξη εμφανιστεί ξανά μετά τον καθαρισμό της μονάδας της αντλίας, καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → "<i>Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών</i>", <i>Σελίδα 70</i> <p>Σημείωση: Μέχρι την άρση της βλάβης μπορείτε να απενεργοποιήσετε το έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης και να δοσομετρήσετε χειροκίνητα.</p> <hr/> <p>Η θήκη του απορρυπαντικού δεν έχει σπρωχτεί εντελώς μέσα. ► Σπρώξτε τη θήκη του απορρυπαντικού μέσα μέχρι να σβήσει το σύμβολο.</p> <hr/>
Η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει.	<p>Η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή. ► Περιμένετε μέχρι να πέσει η θερμοκρασία. ► Διακοπή του προγράμματος. → "<i>Διακοπή του προγράμματος πλύσης</i>", <i>Σελίδα 39</i></p> <hr/> <p>Η στάθμη του νερού είναι πολύ υψηλή. ► Επιλέξτε ένα κατάλληλο πρόγραμμα για την απάντληση. → "<i>Προγράμματα</i>", <i>Σελίδα 31</i></p> <hr/> <p>Διακοπή ρεύματος. ► Ανοίξτε την πόρτα με τη διάταξη απασφάλισης ανάγκης. → "<i>Διάταξη απασφάλισης ανάγκης</i>", <i>Σελίδα 69</i></p> <hr/>
Το νερό πλήσης δεν αντλείται.	<p>Ο σωλήνας αποχέτευσης ή ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης του νερού είναι φραγμένος. ► Καθαρίστε τον σωλήνα αποχέτευσης και τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης του νερού.</p> <hr/> <p>Ο σωλήνας αποχέτευσης ή ο εύκαμπτος σωλήνας εκροής νερού είναι τσακισμένος ή μαγκωμένος.</p>

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Το νερό πλήσης δεν αντλείται.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Βεβαιωθείτε, ότι σωλήνας αποχέτευσης και ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης του νερού δεν είναι τσακισμένος ή μαγκωμένος.
	<p>Η αντλία των απόνερων είναι φραγμένη.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Καθαρισμός της αντλίας απόνερων", Σελίδα 50</i>
	<p>Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης του νερού έχει συνδεθεί πολύ ψηλά.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης του νερού το πολύ στο 1 μέτρο.
	<p>Η δόση του απορρυπαντικού είναι πολύ μεγάλη.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Άμεσο μέτρο: Αναμείξτε μια κουταλιά της σούπας μαλακτικό με 0,5 λίτρα νερό και βάλτε το μείγμα στον θάλαμο για χειροκίνητη δοσομέτρηση (όχι στα ρούχα εξωτερικής χρήσης, στα αθλητικά ρούχα και στα υφάσματα με πούπουλα). ▶ Όταν η έξυπνη δοσομέτρηση είναι ενεργοποιημένη, μειώστε τη βασική ποσότητα δοσομέτρησης → <i>Σελίδα 43.</i> ▶ Όταν κάνετε χειροκίνητη δοσομέτρηση, μειώστε την ποσότητα απορρυπαντικού στην επόμενη διαδικασία πλύσης με το ίδιο φορτίο.
	<p>Μη επιτρεπόμενη επέκταση συναρμολογημένη στον εύκαμπτο σωλήνα εκροής νερού.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Αφαιρέστε μη επιτρεπόμενες επεκτάσεις στον εύκαμπτο σωλήνα εκροής νερού. → <i>"Σύνδεση της συσκευής", Σελίδα 17</i>
	<p>Το καπάκι της αντλίας δεν είναι εντελώς βιδωμένο.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Βεβαιωθείτε, ότι το καπάκι της αντλίας είναι βιδωμένο μέχρι τέρμα στη συσκευή. Η λαβή του καπακιού της αντλίας πρέπει να είναι κάθετη. → <i>"Καθαρισμός της αντλίας απόνερων", Σελίδα 52</i>
Δεν εισέρχεται νερό. Το απορρυπαντικό δεν εισέρχεται στον κάδο.	<p>▶II δεν πατήθηκε.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Πατήστε ▶II.
	<p>Τα φίλτρα στην παροχή νερού είναι φραγμένα.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Καθαρίστε τα φίλτρα στην παροχή νερού.
	<p>Η βάνα παροχής νερού είναι κλειστή.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ανοίξτε τη βάνα παροχής νερού.
	<p>Ο εύκαμπτος σωλήνας του νερού είναι τσακισμένος ή μαγκωμένος.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Βεβαιωθείτε, ότι ο εύκαμπτος σωλήνας του νερού δεν είναι τσακισμένος ή μαγκωμένος.

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Η διαδικασία στυψίματος ενεργοποιείται πολλές φορές.	<p>Το σύστημα ελέγχου ζυγοστάθμισης αντισταθμίζει την ανομοιόμορφη κατανομή των ρούχων, κατανέμοντας τα ρούχα πολλές φορές.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Κανένα σφάλμα - καμία ενέργεια απαραίτητη. <p>Σημείωση: Κατά το φόρτωμα βάλτε κατά το δυνατό μεγάλα και μικρά κομμάτια ρούχων μαζί στον κάδο. Τα κομμάτια ρούχων διαφορετικού μεγέθους κατανέμονται καλύτερα στο στύψιμο.</p>
Το νερό δεν είναι ορατό μέσα στον κάδο.	<p>Το νερό βρίσκεται κάτω από την ορατή περιοχή.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Κανένα σφάλμα - καμία ενέργεια απαραίτητη. ▶ Μην προσθέσετε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας πρόσθετο νερό στη συσκευή.
Κραδασμοί και κίνηση της συσκευής κατά τη διάρκεια του στυψίματος.	<p>Η συσκευή δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένη.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Ευθυγράμμιση της συσκευής", Σελίδα 18</i> <p>Τα πόδια της συσκευής δεν είναι στερεωμένα.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Σφίξτε τα πόδια της συσκευής. → <i>"Ευθυγράμμιση της συσκευής", Σελίδα 18</i>
Ο κάδος περιστρέφεται, δεν εισέρχεται νερό.	<p>Οι ασφάλειες μεταφοράς δεν απομακρύνθηκαν.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Αφαίρεση των ασφαλειών μεταφοράς", Σελίδα 16.</i> <p>Η αναγνώριση φορτίου είναι ενεργοποιημένη.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Κανένα σφάλμα, καμία ενέργεια απαραίτητη. <p>Σημείωση: Η αναγνώριση φορτίου μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 2 λεπτά.</p>
Ισχυρός σχηματισμός αφρού.	<p>Η δόση του απορρυπαντικού είναι πολύ μεγάλη.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Άμεσο μέτρο: Αναμείξτε μια κουταλιά της σούπας μαλακτικό με 0,5 λίτρα νερό και βάλτε το μείγμα στον θάλαμο για χειροκίνητη δοσομέτρηση (όχι στα ρούχα εξωτερικής χρήσης, στα αθλητικά ρούχα και στα υφάσματα με πούπουλα). ▶ Όταν η έξυπνη δοσομέτρηση είναι ενεργοποιημένη, μειώστε τη βασική ποσότητα δοσομέτρησης → <i>Σελίδα 43.</i> ▶ Όταν κάνετε χειροκίνητη δοσομέτρηση, μειώστε την ποσότητα απορρυπαντικού στην επόμενη διαδικασία πλύσης με το ίδιο φορτίο.
Το i-DOS 1i-DOS 2 δεν μπορεί να πατηθεί.	<p>Η έξυπνη δοσομέτρηση δεν προβλέπεται για αυτό το πρόγραμμα.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Κανένα σφάλμα - καμία ενέργεια απαραίτητη. → <i>"Εκκίνηση προγράμματος με έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης", Σελίδα 40</i>

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
<p>Το i-DOS 1i-DOS 2 δεν μπορεί να πατηθεί.</p>	<p>Η πρόοδος του προγράμματος δεν επιτρέπει την έξυπνη δοσομέτρηση. Η αποκατάσταση δεν είναι δυνατή.</p>
<p>Δεν επιτυγχάνεται υψηλός αριθμός στροφών στυψίματος.</p>	<p>Έχει ρυθμιστεί ένας χαμηλός αριθμός στροφών στυψίματος. ▶ Στην επόμενη διαδικασία πλύσης ρυθμίστε έναν υψηλότερο αριθμό στροφών στυψίματος.</p>
	<p>Λιγοτ. τσαλάκωμα ενεργοποιήθηκε. ▶ Επιλέξτε τα κατάλληλα για το είδος του υφάσματος προγράμματα.</p> <p>Το σύστημα ελέγχου ζυγοστάθμισης αντισταθμίζει την έλλειψη ζυγοστάθμισης με μειωμένο αριθμό στροφών στυψίματος. ▶ Μοιράστε τα ρούχα στον κάδο εκ νέου.</p> <p>Σημείωση: Βάλτε κατά το δυνατό μεγάλα και μικρά κομμάτια ρούχων μαζί στον κάδο. Τα κομμάτια ρούχων διαφορετικού μεγέθους κατανέμονται καλύτερα στο στύψιμο. ▶ Ξεκινήστε το πρόγραμμα Στύψιμο.</p>
<p>Το πρόγραμμα "Στύψιμο" δεν ξεκινά.</p>	<p>Ο σωλήνας αποχέτευσης ή ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης του νερού είναι φραγμένος. ▶ Καθαρίστε τον σωλήνα αποχέτευσης και τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης του νερού.</p>
	<p>Ο σωλήνας αποχέτευσης ή ο εύκαμπτος σωλήνας εκροής νερού είναι τσακισμένος ή μαγκωμένος. ▶ Βεβαιωθείτε, ότι σωλήνας αποχέτευσης και ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης του νερού δεν είναι τσακισμένος ή μαγκωμένος.</p>
	<p>Το σύστημα ελέγχου ζυγοστάθμισης διέκοψε το στύψιμο λόγω ανομοιόμορφης κατανομής των ρούχων. ▶ Μοιράστε τα ρούχα στον κάδο εκ νέου.</p> <p>Σημείωση: Βάλτε κατά το δυνατό μεγάλα και μικρά κομμάτια ρούχων μαζί στον κάδο. Τα κομμάτια ρούχων διαφορετικού μεγέθους κατανέμονται καλύτερα στο στύψιμο. ▶ Ξεκινήστε το πρόγραμμα Στύψιμο.</p>

Βλάβη**Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων**

Από τον εύκαμπο σωλήνα του νερού εξέρχεται νερό.

Ο εύκαμπτος σωλήνας του νερού δεν είναι συνδεδεμένος σωστά / σφιχτά.

1. Συνδέστε σωστά τον εύκαμπο σωλήνα του νερού.
→ *"Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού", Σελίδα 17*
2. Σφίξτε την κοχλιωτή σύνδεση (ρακόρ).

Από τον εύκαμπο σωλήνα αποχέτευσης του νερού εξέρχεται νερό.

Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης του νερού έχει υποστεί ζημιά.

- ▶ Αντικαταστήστε τον χαλασμένο εύκαμπο σωλήνα αποχέτευσης του νερού.

Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης του νερού δεν έχει συνδεθεί σωστά.

- ▶ Συνδέστε σωστά τον εύκαμπο σωλήνα αποχέτευσης του νερού.
→ *"Τρόποι σύνδεσης της αποχέτευσης νερού", Σελίδα 17*

Ανεπαρκές αποτέλεσμα καθαρισμού.

Βασική ποσότητα δοσομέτρησης μη προσαρμοσμένη.

- ▶ Όταν είναι ενεργοποιημένο το έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης, προσαρμόστε τη βασική ποσότητα δοσομέτρησης → *Σελίδα 43.*

Το απορρυπαντικό ή το πρόσθετο υγρό φροντίδας στα δοχεία δοσομέτρησης του έξυπνου συστήματος δοσομέτρησης έχει πήξει.

1. Ελέγξτε, εάν το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό είναι κατάλληλο.
→ *"Απορρυπαντικά και πρόσθετα υγρά φροντίδας", Σελίδα 37*
2. Αδειάστε τα δοχεία δοσομέτρησης.
→ *"Καθαρισμός της θήκης του απορρυπαντικού", Σελίδα 48*
3. Καθαρίστε τα δοχεία δοσομέτρησης.
4. Γεμίστε εκ νέου τα δοχεία δοσομέτρησης.
→ *"Πλήρωση των δοχείων δοσομέτρησης", Σελίδα 42*

Έχει προστεθεί ακατάλληλο απορρυπαντικό στο δοχείο δοσομέτρησης του έξυπνου συστήματος δοσομέτρησης.

1. Ελέγξτε, εάν το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό είναι κατάλληλο.
→ *"Απορρυπαντικά και πρόσθετα υγρά φροντίδας", Σελίδα 37*
2. Αδειάστε τα δοχεία δοσομέτρησης.
→ *"Καθαρισμός της θήκης του απορρυπαντικού", Σελίδα 48*

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Ανεπαρκές αποτέλεσμα καθαρισμού.	<p>3. Καθαρίστε τα δοχεία δοσομέτρησης.</p> <p>4. Γεμίστε εκ νέου τα δοχεία δοσομέτρησης. → "Πλήρωση των δοχείων δοσομέτρησης", Σελίδα 42</p>
Το αποτέλεσμα του στυψίματος δεν είναι ικανοποιητικό. Τα ρούχα είναι πολύ βρεγμένα/πολύ υγρά.	<p>Έχει ρυθμιστεί ένας χαμηλός αριθμός στροφών στυψίματος.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Στην επόμενη διαδικασία πλύσης ρυθμίστε έναν υψηλότερο αριθμό στροφών στυψίματος. ▶ Ξεκινήστε το πρόγραμμα Στύψιμο.
	<p>Λιγοτ. τσαλάκωμα ενεργοποιήθηκε.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Επιλέξτε τα κατάλληλα για το είδος του υφάσματος προγράμματα.
	<p>Ο σωλήνας αποχέτευσης ή ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης του νερού είναι φραγμένος.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Καθαρίστε τον σωλήνα αποχέτευσης και τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης του νερού.
	<p>Ο σωλήνας αποχέτευσης ή ο εύκαμπτος σωλήνας εκροής νερού είναι τσακισμένος ή μαγκωμένος.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Βεβαιωθείτε, ότι σωλήνας αποχέτευσης και ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης του νερού δεν είναι τσακισμένος ή μαγκωμένος.
	<p>Το σύστημα ελέγχου ζυγοστάθμισης διέκοψε το στύψιμο λόγω ανομοιόμορφης κατανομής των ρούχων.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Μοιράστε τα ρούχα στον κάδο εκ νέου.
	<p>Σημείωση: Βάλτε κατά το δυνατό μεγάλα και μικρά κομμάτια ρούχων μαζί στον κάδο. Τα κομμάτια ρούχων διαφορετικού μεγέθους κατανέμονται καλύτερα στο στύψιμο.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ξεκινήστε το πρόγραμμα Στύψιμο.
	<p>Το σύστημα ελέγχου ζυγοστάθμισης αντισταθμίζει την έλλειψη ζυγοστάθμισης με μειωμένο αριθμό στροφών στυψίματος.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Μοιράστε τα ρούχα στον κάδο εκ νέου.
	<p>Σημείωση: Βάλτε κατά το δυνατό μεγάλα και μικρά κομμάτια ρούχων μαζί στον κάδο. Τα κομμάτια ρούχων διαφορετικού μεγέθους κατανέμονται καλύτερα στο στύψιμο.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ξεκινήστε το πρόγραμμα Στύψιμο.
Κατάλοιπα απορρυπαντικού πάνω στα υγρά ρούχα.	<p>Τα απορρυπαντικά μπορεί να περιλαμβάνουν ουσίες αδιάλυτες στο νερό, οι οποίες μπορεί να εναποτεθούν πάνω στα ρούχα.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ξεκινήστε το πρόγραμμα Ξέβγαλμα.

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Κατάλοιπα απορρυπαντικού πάνω στα υγρά ρούχα.	<p>Έχει προστεθεί ακατάλληλο απορρυπαντικό στο δοχείο δοσομέτρησης του έξυπνου συστήματος δοσομέτρησης.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ελέγξτε, εάν το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό είναι κατάλληλο. → "Απορρυπαντικά και πρόσθετα υγρά φροντίδας", Σελίδα 37 2. Αδειάστε τα δοχεία δοσομέτρησης. → "Καθαρισμός της θήκης του απορρυπαντικού", Σελίδα 48 3. Καθαρίστε τα δοχεία δοσομέτρησης. 4. Γεμίστε εκ νέου τα δοχεία δοσομέτρησης. → "Πλήρωση των δοχείων δοσομέτρησης", Σελίδα 42 <p>Η βασική ποσότητα δοσομέτρησης δεν είναι σωστά ρυθμισμένη.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Όταν η έξυπνη δοσομέτρηση είναι ενεργοποιημένη, μειώστε τη βασική ποσότητα δοσομέτρησης → Σελίδα 43.
Κατάλοιπα απορρυπαντικού πάνω στα στεγνά ρούχα.	<p>Τα απορρυπαντικά μπορεί να περιλαμβάνουν ουσίες αδιάλυτες στο νερό, οι οποίες μπορεί να εναποτεθούν πάνω στα ρούχα.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Βουρτσίστε τα ρούχα μετά την πλύση και το στέγνωμα. <p>Έχει προστεθεί ακατάλληλο απορρυπαντικό στο δοχείο δοσομέτρησης του έξυπνου συστήματος δοσομέτρησης.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ελέγξτε, εάν το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό είναι κατάλληλο. → "Απορρυπαντικά και πρόσθετα υγρά φροντίδας", Σελίδα 37 2. Αδειάστε τα δοχεία δοσομέτρησης. → "Καθαρισμός της θήκης του απορρυπαντικού", Σελίδα 48 3. Καθαρίστε τα δοχεία δοσομέτρησης. 4. Γεμίστε εκ νέου τα δοχεία δοσομέτρησης. → "Πλήρωση των δοχείων δοσομέτρησης", Σελίδα 42 <p>Η βασική ποσότητα δοσομέτρησης δεν είναι σωστά ρυθμισμένη.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Όταν η έξυπνη δοσομέτρηση είναι ενεργοποιημένη, μειώστε τη βασική ποσότητα δοσομέτρησης → Σελίδα 43.
Home Connect Το δε λειτουργεί σωστά.	<p>Διάφορες αιτίες είναι δυνατές.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Πηγαίνετε στο www.home-connect.com.

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Καμία σύνδεση με το οικιακό δίκτυο.	<p>Η λειτουργία Wi-Fi είναι απενεργοποιημένη.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ενεργοποίηση του Wi-Fi στη συσκευή. → <i>"Ενεργοποίηση του Wi-Fi στη συσκευή", Σελίδα 44.</i>
	<p>Η λειτουργία Wi-Fi είναι ενεργοποιημένη, αλλά η σύνδεση με το οικιακό δίκτυο δεν μπορεί να αποκατασταθεί.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Βεβαιωθείτε, ότι το οικιακό δίκτυο είναι διαθέσιμο. 2. Στυνδέστε τη συσκευή εκ νέου με το οικιακό δίκτυο. → <i>"Ρύθμιση του Home Connect", Σελίδα 44</i>
DII δεν μπορεί να χειριστεί.	<p>Φάση στεγνώματος ενεργοποιημένη.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Κανένα σφάλμα - καμία ενέργεια απαραίτητη.
Το πρόγραμμα στεγνώματος δεν ξεκινά.	<p>Η πόρτα δεν είναι κλειστή.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Κλείστε την πόρτα. <p>Δεν έχει επιλεγεί κανένα πρόγραμμα στεγνώματος.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Επιλέξτε ένα κατάλληλο πρόγραμμα στεγνώματος. → <i>"Προγράμματα", Σελίδα 31</i>
Η διάρκεια του προγράμματος αλλάζει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλύσης.	<p>Η λειτουργία του προγράμματος βελτιστοποιείται ηλεκτρονικά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή της διάρκειας του προγράμματος.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Κανένα σφάλμα - καμία ενέργεια απαραίτητη. <p>Το σύστημα ελέγχου ζυγοστάθμισης αντισταθμίζει την ανομοιόμορφη κατανομή των ρούχων, κατανέμοντας τα ρούχα πολλές φορές.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Κανένα σφάλμα - καμία ενέργεια απαραίτητη. <p>Σημείωση: Κατά το φόρτωμα βάλτε κατά το δυνατό μεγάλα και μικρά κομμάτια ρούχων μαζί στον κάδο. Τα κομμάτια ρούχων διαφορετικού μεγέθους κατανέμονται καλύτερα στο στύψιμο.</p>
	<p>Το σύστημα ελέγχου αφρού σε περίπτωση πολύ μεγάλης δημιουργίας αφρού προσθέτει ένα ξέβγαλμα.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Κανένα σφάλμα - καμία ενέργεια απαραίτητη.
Ο κάδος τραντάζεται μετά την έναρξη του προγράμματος.	<p>Η αιτία είναι ένας εσωτερικός έλεγχος του κινητήρα.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Κανένα σφάλμα - καμία ενέργεια απαραίτητη.
Χνούδια πάνω στα ρούχα.	<p>Στον κάδο έχουν μαζευτεί χνούδια.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Εκτελέστε το πρόγραμμα Βαμβακερά 90 χωρίς ρούχα και απορρυπαντικό.
Τα ρούχα είναι πολύ υγρά.	<p>Έχει ρυθμιστεί ένα ακατάλληλο πρόγραμμα για το είδος των υφασμάτων.</p>

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Τα ρούχα είναι πολύ υγρά.	<p>Η παροχή ρεύματος έχει διακοπεί.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ελέγξτε, εάν λειτουργεί ο φωτισμός χώρου ή οι άλλες συσκευές στον χώρο.
	<p>Η ποσότητα ρούχων είναι πολύ μεγάλη.</p>
	<p>Τα ζεστά ρούχα μετά το τέλος του προγράμματος αιθάνονται πιο υγρά απ' ό,τι είναι πραγματικά.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Αφαιρέστε τα ρούχα αμέσως μετά το στέγνωμα από τον κάδο. 2. Απλώστε τα ρούχα για να κρυσώσουν.
	<p>Το επιθυμητό στέγνωμα δεν προσαρμόστηκε.</p>
	<p>Η ποσότητα φόρτωσης είναι πολύ μικρή.</p>
	<p>Βάνα παροχής νερού κλειστή κατά τη διάρκεια της φάσης στεγνώματος.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Βεβαιωθείτε, ότι η βάνα παροχής νερού παραμένει ανοιχτή επίσης και κατά τη διάρκεια της φάσης στεγνώματος.
	<p>Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πάνω από τους 30 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Βεβαιωθείτε, ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από τους 30 °C.
	<p>Ανεπαρκής κυκλοφορία του αέρα στη θέση τοποθέτησης της συσκευής.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Αερίστε τη θέση τοποθέτησης της συσκευής.
	<p>Η πίεση του νερού είναι χαμηλή. Η αποκατάσταση δεν είναι δυνατή.</p>
	<p>Ανεπαρκές στύψιμο των ρούχων.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Επιλέγετε πάντοτε τον όσο το δυνατόν υψηλότερο αριθμό στροφών στυψίματος για το εκάστοτε πρόγραμμα πλύσης.
	<p>Χοντρά ρούχα και ρούχα πολλαπλών στρώσεων απαιτούν περισσότερο χρόνο στεγνώματος.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ρυθμίστε για το στέγνωμα ένα χρονοπρόγραμμα. → "Προγράμματα", Σελίδα 31
Δυνατοί θόρυβοι κατά τη διάρκεια του στυψίματος.	<p>Η συσκευή δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένη.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Ευθυγράμμιση της συσκευής", Σελίδα 18
	<p>Τα πόδια της συσκευής δεν είναι στερεωμένα.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Σφίξτε τα πόδια της συσκευής. → "Ευθυγράμμιση της συσκευής", Σελίδα 18
	<p>Οι ασφάλειες μεταφοράς δεν απομακρύνθηκαν.</p>

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Δυνατοί θόρυβοι κατά τη διάρκεια του στυψίματος.	▶ → "Αφαίρεση των ασφαλειών μεταφοράς", Σελίδα 16.
Θόρυβοι κροταλισματος, κουδουνίσματα στην αντλία απόνερων.	Ξένα σώματα έχουν περάσει στην αντλία απόνερων. ▶ → "Καθαρισμός της αντλίας απόνερων", Σελίδα 50
Ρουφηχτός, ρυθμικός θόρυβος αναρρόφησης.	Η αντλία απόνερων είναι ενεργοποιημένη, τα απόνερα αντλούνται. ▶ Κανένα σφάλμα - Κανονικός θόρυβος λειτουργίας.
Θόρυβος αερισμού κατά τη διάρκεια της φάσης πλύσης.	Ανεμιστήρα διαδικασίας ενεργός. ▶ Κανένα σφάλμα - Κανονικός θόρυβος λειτουργίας.
Μεγαλύτερος, συριστικός θόρυβος πριν από την έναρξη της πλύσης ή του ξεβγάλματος με μαλακτικό.	Το έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης δοσολογεί το απορρυπαντικό ή το πρόσθετο υγρό φροντίδας. ▶ Κανένα σφάλμα - Κανονικός θόρυβος λειτουργίας.
Σύντομος, συριστικός θόρυβος μετά την ενεργοποίηση της συσκευής.	Το έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης πραγματοποιεί έναν έλεγχο λειτουργίας. ▶ Κανένα σφάλμα - Κανονικός θόρυβος λειτουργίας.
Θόρυβος στυψίματος κατά τη διάρκεια της φάσης στεγνώματος.	Θερμικό στύψιμο ενεργοποιημένο.
Θόρυβος βουητού, σφυρίγματος.	Νερό εισέρχεται με πίεση στη θήκη του απορρυπαντικού. ▶ Κανένα σφάλμα - Κανονικός θόρυβος λειτουργίας.
Θόρυβος εισόδου νερού κατά τη διάρκεια της φάσης στεγνώματος.	Η φάση στεγνώματος χρειάζεται νερό. 1. Κανένα σφάλμα. 2. Βεβαιωθείτε, ότι η βάνα παροχής νερού παραμένει ανοιχτή επίσης και κατά τη διάρκεια της φάσης στεγνώματος.
Στη συσκευή έχουν δημιουργηθεί οσμές.	Η υγρασία και τα υπολείμματα του απορρυπαντικού μπορεί να ευνοήσουν τον σχηματισμό βακτηριδίων. ▶ → "Καθαρισμός του κάδου", Σελίδα 48 ▶ Όταν δε χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αφήστε ανοιχτή την πόρτα και τη θήκη του απορρυπαντικού, για να μπορεί να στεγνώσει το υπόλοιπο νερό.

19.1 Διάταξη απασφάλισης ανάγκης


Απασφάλιση πόρτας

Προϋπόθεση: Η αντλία απόνερων είναι άδεια. → Σελίδα 50

1. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Η διαρροή νερού μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές.

► Μην ανοίγετε την πόρτα, όταν φαίνεται νερό στο τζάμι.

Τραβήξτε τη διάταξη απασφάλισης ανάγκης προς τα κάτω με ένα εργαλείο και αφήστε την ελεύθερη.

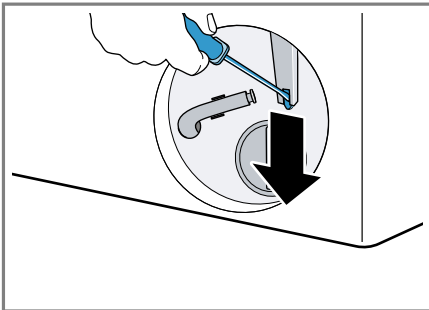

✓ Το κλείστρο της πόρτας είναι απασφαλισμένο.

2. Τοποθετήστε τη θυρίδα συντήρησης και ασφαλίστε την.

3. Κλείστε τη θυρίδα συντήρησης.

20 Μεταφορά, αποθήκευση και απόσυρση

20.1 Αποσυναρμολόγηση της συσκευής

1. Κλείστε τη βάνα παροχής νερού.

2. Αδειάστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού.

3. Θέστε τη συσκευή στην κατάσταση ετοιμότητας (Standby).

→ "Θέστε τη συσκευή στην κατάσταση ετοιμότητας (Standby)", Σελίδα 40

4. Τραβήξτε το φιν της συσκευής από την πρίζα.

5. Εκκενώστε το νερό πλήσης.

→ "Καθαρισμός της αντλίας απόνερων", Σελίδα 50


6. Αποσυναρμολογήστε τους εύκαμπτους σωλήνες.

7. Αδειάστε τα δοχεία δοσομέτρησης.

20.2 Τοποθέτηση των ασφαλειών μεταφοράς

Για να αποφύγετε τις ζημιές., ασφαλίστε τη συσκευή πριν τη μεταφορά με τις ασφάλειες μεταφοράς.

1. Αφαιρέστε τα 4 καλύμματα με ένα καταβίδι.

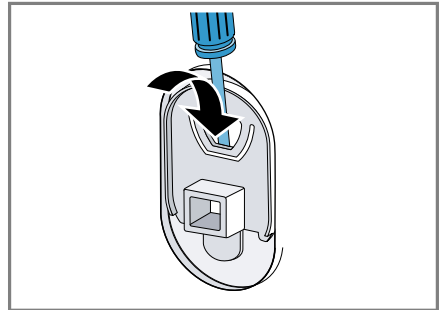

Φυλάξτε τα καλύμματα.

2. Τοποθετήστε τις 4 ασφάλειες μεταφοράς.

→ "Αφαίρεση των ασφαλειών μεταφοράς", Σελίδα 16

20.3 Θέση της συσκευής ξανά σε λειτουργία

► Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε

→ "Τοποθέτηση και σύνδεση",

Σελίδα 14 και
→ "Εκκίνηση κενής διαδικασίας
πλύσης", Σελίδα 23.

20.4 Απόσυρση παλιάς συσκευής

Με την απόσυρση σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος, μπορούν να επαναποκτηθούν πολύτιμες πρώτες ύλες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος βλάβης για την υγεία!

Τα παιδιά μπορούν να κλειδωθούν στη συσκευή και να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή τους.

- ▶ Μην τοποθετείτε τη συσκευή πίσω από μια πόρτα, η οποία μπλοκάρει ή εμποδίζει το άνοιγμα της πόρτας της συσκευής.
- ▶ Στις παλιές και άχρηστες συσκευές τραβήξτε το φίς του καλωδίου σύνδεσης, μετά κόψτε το καλώδιο σύνδεσης και καταστρέψτε την κλειδαριά της πόρτας της συσκευής, έτσι ώστε η πόρτα της συσκευής να μην κλείνει πλέον.

1. Τραβήξτε το φίς του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.
2. Κόψτε το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.
3. Αποσύρετε τη συσκευή σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.

Πληροφορίες σχετικά με τους επίκαιρους τρόπους απόσυρσης θα βρείτε στο ειδικό κατάστημα ή στην αρμόδια τοπική Δημοτική Αρχή σας.



Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονι-

κών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

21 Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Σχετικά με τη λειτουργία γνήσια ανταλλακτικά, σύμφωνα με την αντίστοιχη διάταξη οικολογικού σχεδιασμού, μπορείτε να προμηθευτείτε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας για τη διάρκεια το λιγότερο 10 ετών από τη θέση σε κυκλοφορία της συσκευής σας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Σημείωση: Η χρήση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών είναι στο πλαίσιο των όρων εγγύησης του κατασκευαστή δωρεάν.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τον χρόνο εγγύησης και τους όρους εγγύησης στη χώρα σας θα λάβετε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας, τον έμπορά σας ή την ιστοσελίδα μας.

Όταν έρθετε σε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, χρειάζεστε τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.), τον αριθμό κατασκευής (FD) και τον αριθμό απαρίθμησης (Z-Nr.) της συσκευής σας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών θα τα βρείτε στον συνημμένο κατάλογο της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών ή στην ιστοσελίδα μας.

21.1 Αριθμός προϊόντος (E-Nr.), αριθμός κατασκευής (FD) και αριθμός απαρίθμησης (Z-Nr.)

Τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.), τον αριθμό κατασκευής (FD) και τον αριθμό απαρίθμησης (Z-Nr.) θα τους βρείτε στην πινακίδα τύπου της συσκευής.

Η πινακίδα τύπου βρίσκεται ανάλογα το μοντέλο:



- Στην εσωτερική πλευρά της πόρτας.
- Στην εσωτερική πλευρά της θυρίδας συντήρησης.
- Στην πίσω πλευρά της συσκευής.

Για να βρείτε ξανά γρήγορα τα στοιχεία της συσκευής σας και τον αριθμό τηλεφώνου της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών, μπορείτε να τα σημειώσετε.

22 Τιμές κατανάλωσης


Οι ακόλουθες πληροφορίες δίνονται σύμφωνα με τη διάταξη περί οικολογικού σχεδιασμού της ΕΕ. Οι αναφερόμενες τιμές για άλλα προγράμματα από **Eco 40-60**, είναι μόνο ενδεικτικές τιμές και εξακριβώθηκαν με βάση τα ισχύοντα πρότυπα EN60456 και EN62512. Η αυτόματη λειτουργία δοσομέτρησης απενεργοποιήθηκε για αυτόν το σκοπό.

Υπόδειξη για τη συγκριτική δοκιμή: Απενεργοποιήστε την αυτόματη λειτουργία δοσομέτρησης, εκτός, εάν αυτή η λειτουργία αποτελεί αντικείμενο της δοκιμής.

Πρόγραμμα	Φορτίο (kg)	Διάρκεια προγράμματος (h:min) ¹	Κατανάλωση ενέργειας (kWh/Κύκλο) ¹	Κατανάλωση νερού (l/Κύκλο) ¹	Μέγιστη θερμοκρασία (°C) 5 λεπτά ¹	Αριθμός στροφών στυψίματος (στροφές/λεπτό) ¹	Υπόλοιπη υγρασία (%) ¹
Eco 40-60 ²	10,5	4:00	1,110	76,0	39	1390	53,00
Eco 40-60 ²	5,3	3:00	0,500	50,0	30	1400	53,00
Eco 40-60 ²	2,5	2:20	0,185	35,0	24	1400	53,00
Eco 40-60 + Wash&Dry +  ²	6,0	8:20	3,750	90,0	23	-	-0,1
Eco 40-60 + Wash&Dry+  ²	3,0	4:20	2,000	52,0	22	-	-0,1
Βαμβακερά 20 °C	10,0	4:05	0,550	90,0	25	1400	50,00
Βαμβακερά 40 °C	10,0	4:05	1,300	90,0	40	1400	50,00
Βαμβακερά 60 °C	10,0	4:05	2,200	90,0	60	1400	50,00

¹ Οι πραγματικές τιμές μπορεί να αποκλίνουν ανάλογα με την πίεση του νερού, τη σκληρότητα του νερού, τη θερμοκρασία εισόδου του νερού, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, το είδος των ρούχων, την ποσότητα των ρούχων και τη ρύπανση των ρούχων, το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό, τις διακυμάνσεις στην τάση του δικτύου και τις επιλεγμένες πρόσθετες λειτουργίες από τις αναφερόμενες τιμές.

² Πρόγραμμα ελέγχου σύμφωνα με τη διάταξη οικολογικού σχεδιασμού της ΕΕ και τη διάταξη ενεργειακής ετικέτας της ΕΕ με κρύο νερό (15 °C).


Πρόγραμμα	Φορτίο (kg)	Διάρκεια προγράμματος (h:min) ¹	Κατανάλωση ενέργειας (kWh/Κύκλο) ¹	Κατανάλωση νερού (l/Κύκλο) ¹	Μέγιστη θερμοκρασία (°C) 5 λεπτά ¹	Αριθμός στρώφων στυψίματος (στρόφες/λεπτό) ¹	Υπόλοιπη υγρασία (%) ¹
Βαμβακερά 40 °C + Πρόπλυση	10,0	4:25	1,500	105,0	40	1400	50,00
Συνθετικά 40 °C	4,0	2:35	0,900	68,0	43	1400	30,00
Ανάμεικτα 40 °C	4,0	1:10	0,750	50,0	41	1400	45,00
 Μάλλινα 30 °C	2,0	0:41	0,180	45,0	22	800	30,00

¹ Οι πραγματικές τιμές μπορεί να αποκλίνουν ανάλογα με την πίεση του νερού, τη σκληρότητα του νερού, τη θερμοκρασία εισόδου του νερού, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, το είδος των ρούχων, την ποσότητα των ρούχων και τη ρύπανση των ρούχων, το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό, τις διακυμάνσεις στην τάση του δικτύου και τις επιλεγμένες πρόσθετες λειτουργίες από τις αναφερόμενες τιμές.

² Πρόγραμμα ελέγχου σύμφωνα με τη διάταξη οικολογικού σχεδιασμού της ΕΕ και τη διάταξη ενεργειακής ετικέτας της ΕΕ με κρύο νερό (15 °C).

23 Τεχνικά στοιχεία

Ύψος συσκευής	84,8 cm
Πλάτος συσκευής	59,8 cm
Βάθος συσκευής	62,2 cm
Βάθος συσκευής με κλειστή πόρτα	65,4 cm
Βάθος συσκευής με ανοιχτή πόρτα	114,2 cm
Βάρος	84,9 kg
Μέγιστη ποσότητα ρούχων	10,5 kg
Τάση δικτύου	220-240 V, 50 Hz

 Ελάχιστη ασφάλεια εγκατάστασης

10 A

Ονομαστική ισχύς

1900-2300 W

Κατανάλωση ισχύος	<ul style="list-style-type: none"> ■ Κατάσταση ετοιμότητας (Standby): 0,50 W ■ Μη απενεργοποιημένη κατάσταση: 0,50 W ■ Χρόνος μέχρι να ρυθμιστεί η δικτυωμένη λειτουργία ετοιμότητας (Wi-Fi): 5 λεπτά ■ Δικτυωμένη λειτουργία ετοιμότητας (Wi-Fi): 2,00 W
Πίεση νερού	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ελάχιστη: 100 kPa (1 bar) ■ Μέγιστη: 1.000 kPa (10 bar)
Μήκος του εύκαμπτου σωλήνα του νερού	150 cm
Μήκος του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης του νερού	150 cm
Μήκος του καλωδίου σύνδεσης	210 cm

Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει πηγές φωτός της κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης F. Οι πηγές φωτός είναι διαθέσιμες ως ανταλλακτικό και επιτρέπεται να αντικατασταθούν μόνο από εκπαιδευμένο για αυτό ειδικευμένο προσωπικό.

Περισσότερες πληροφορίες για το μοντέλο σας θα βρείτε στο διαδίκτυο κάτω από <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Αυτή η ιστοσελίδα συνδέεται με την

επίσημη βάση δεδομένων προϊόντων EPREL της ΕΕ. Ακολουθήστε μετά τις υποδείξεις για την αναζήτηση μοντέλου. Το αναγνωριστικό μοντέλου προκύπτει από τους χαρακτήρες πριν την κάθετο του αριθμού προϊόντος (E-Nr.) στην πινακίδα τύπου. Εναλλακτικά θα βρείτε το αναγνωριστικό μοντέλου επίσης στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής ετικέτας ΕΕ.

24 Δήλωση πιστότητας


Διά της παρούσης η BSH Hausgeräte GmbH, δηλώνει ότι η συσκευή με λειτουργικότητα Home Connect ταυτίζεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/EU.

Μια λεπτομερή δήλωση πιστότητας RED μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο (Internet) κάτω από www.bosch-home.com στη σελίδα προϊόντος της συσκευής σας στα πρόσθετα έγγραφα.



Ζώνη 2,4 GHz (2.400-2.483,5 MHz):
Μέγ. 100 mW
Ζώνη 5 GHz (5.150-5.350 MHz +
5.470-5.725 MHz): Μέγ. 150 mW

¹ Ισχύει μόνο για χώρες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN (Wi-Fi) 5 GHz: Μόνο για εσωτερική χρήση.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

WLAN (Wi-Fi) 5 GHz: Μόνο για εσωτερική χρήση.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001771462 (030717)

el