



**BOSCH**



Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

# Kuivaava pyykinpesukone

**WNC254ARSN**

[fi] Käyttöohje ja asennusohjeet

# Lisätietoja on digitaalisessa käyttöoppaassa.



## Sisällysluettelo

<b>1 Turvallisuus</b> .....	<b>4</b>	<b>8 Valitsimet</b> .....	<b>24</b>
1.1 Yleisiä ohjeita .....	4	<b>9 Ohjelmat</b> .....	<b>27</b>
1.2 Määräyksenmukainen käyttö.....	4	<b>10 Varusteet</b> .....	<b>31</b>
1.3 Käyttäjien rajoitukset .....	4	<b>11 Pyykki</b> .....	<b>31</b>
1.4 Turvallinen asennus.....	5	11.1 Pyykin esivalmistelu.....	31
1.5 Turvallinen käyttö.....	6	<b>12 Pesuaine ja hoitoaine</b> .....	<b>31</b>
1.6 Turvallinen puhdistus ja huolto.....	9	<b>13 Käytön perusteet</b> .....	<b>32</b>
<b>2 Esinevahinkojen välttäminen</b> ...	<b>10</b>	13.1 Laitteen kytkeminen päälle....	32
<b>3 Ympäristönsuojelu ja säästö</b> ....	<b>11</b>	13.2 Ohjelman asettaminen .....	32
3.1 Pakkausmateriaalin hävittäminen .....	11	13.3 Ohjelma-asetusten muuttaminen.....	32
3.2 Energian ja resurssien säästö.....	11	13.4 Ohjelma-asetusten tallentaminen muistiin.....	32
3.3 Energiansäästötila .....	11	13.5 Luukun avaaminen .....	33
<b>4 Asennus ja liitäntä</b> .....	<b>12</b>	13.6 Pyykin asettaminen koneeseen.....	33
4.1 Laitteen purkaminen pakkauksesta .....	12	13.7 Pesuaineen ja hoitoaineen jakaminen .....	33
4.2 Toimituksen sisältö.....	12	13.8 Pesuohjelman käynnistäminen.....	33
4.3 Sijoituspaikalle asetettavat vaatimukset .....	12	13.9 Pyykin lisääminen.....	34
4.4 Kuljetustukien poistaminen ....	13	13.10 Pesuohjelman keskeyttäminen.....	34
4.5 Laitteen liittäminen.....	14	13.11 Kuivausohjelman keskeyttäminen.....	34
4.6 Laitteen suoristaminen .....	15	13.12 Pyykin poistaminen koneesta.....	34
<b>5 Tutustuminen</b> .....	<b>17</b>	13.13 Laitteen kytkeminen valmiustilaan (Standby) .....	34
5.1 Laite .....	17	<b>14 Lapsilukko</b> .....	<b>34</b>
5.2 Pesuainekotelo .....	17	14.1 Lapsilukon aktivointi .....	34
5.3 Ohjauspaneeli.....	18	14.2 Lapsilukon deaktivointi.....	35
5.4 Käyttölogiikka .....	18		
<b>6 Ennen ensimmäistä käyttöä</b> ....	<b>20</b>		
6.1 Tyhjän pesukerran käynnistäminen.....	20		
<b>7 Näyttö</b> .....	<b>21</b>		

<b>15 Älykäs annostelujärjestelmä Intelligent Dosing System .....</b>	<b>35</b>	20.2 Kuljetustukien asentaminen ..	60
15.1 Älykästä annostelujärjestelmää käyttävän ohjelman käynnistäminen.....	35	20.3 Laitteen ottaminen uudelleen käyttöön .....	60
15.2 Annostelusäiliön täyttäminen .....	36	20.4 Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen .....	61
15.3 Annostelusäiliön sisältö .....	37	<b>21 Huoltopalvelu .....</b>	<b>61</b>
15.4 Perusannostelumäärä .....	37	21.1 Mallinumero (E-Nr.), valmistusnumero (FD) ja laskentanumero (Z-Nr.) .....	61
<b>16 Home Connect .....</b>	<b>37</b>	21.2 AQUA-STOP-takuu.....	62
16.1 Home Connect -sovelluksen asetusten tekeminen .....	38	<b>22 Kulutustiedot.....</b>	<b>63</b>
16.2 Home Connect -asetusten tekeminen .....	38	<b>23 Tekniset tiedot.....</b>	<b>64</b>
16.3 Home Connect -valikko .....	38	<b>24 Vaatimustenmukaisuusvaku utus .....</b>	<b>65</b>
16.4 Wi-Fi:n aktivointi laitteessa ....	38		
16.5 Wi-Fi:n deaktivointi laitteessa .....	39		
16.6 Laitteen verkkoasetusten nollaaminen .....	39		
16.7 Kaukokäynnistys.....	39		
16.8 Tietosuoja .....	39		
<b>17 Perusasetukset .....</b>	<b>41</b>		
17.1 Yhteenveto perusasetuksista .....	41		
17.2 Perusasetusten muuttaminen.....	42		
<b>18 Puhdistus ja hoito .....</b>	<b>42</b>		
18.1 Rummun puhdistus .....	42		
18.2 Pesuainekotelon puhdistus ...	42		
18.3 Poistopumpun puhdistus.....	44		
18.4 Tuloaukon puhdistus kumisuojuksessa.....	46		
<b>19 Toimintahäiriöiden korjaaminen.....</b>	<b>47</b>		
19.1 Lukon avaaminen häätätilanteessa .....	60		
<b>20 Kuljetus, säilytys ja hävittäminen.....</b>	<b>60</b>		
20.1 Laitteen irrottaminen.....	60		



# 1 Turvallisuus

Noudata seuraavia turvallisuusohjeita.

## 1.1 Yleisiä ohjeita



- Lue tämä ohje huolellisesti.
- Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.
- Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.

## 1.2 Määräyksenmukainen käyttö

Käytä laitetta vain:

- konepesun kestävien tekstiilien ja käsin pestäviksi tarkoitetun villan pesemiseen hoito-ohjeiden mukaisesti.
- vesijohtovedellä ja yleisesti myynnissä olevilla, pesukoneisiin soveltuvilla pesu- ja hoitoaineilla.
- kuivausrumpuun soveltuvien ja vedellä pestyjen tekstiilien kuivaamiseen ja raikastamiseen.
- yksityisissä kotitalouksissa ja kodinomaisen ympäristön suljetuissa tiloissa.
- enintään 4000 m korkeudella merenpinnasta.

## 1.3 Käyttäjien rajoitukset

Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja sellaiset henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai kun heille on neuvottu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet laitteesta aiheutuvat vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.


Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä sille mitään käyttäjälle kuuluvia huoltotöitä ilman valvontaa.

Pidä alle 3-vuotiaat lapset ja kotieläimet poissa laitteen lähetyiltä.

## 1.4 Turvallinen asennus

### **⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!**

Epäasianmukaiset asennukset ovat vaarallisia.

- ▶ Liitä laite ainoastaan tyyppikilvessä olevien tietojen mukaiseen sähköverkkoon.
- ▶ Liitä laite vain määräysten mukaisesti asennetun, maadoitetun pistorasian kautta vaihtovirtaverkkoon.
- ▶ Talon suojamaadoitusjärjestelmän täytyy olla asennettu määräysten mukaisesti. Asennuksen johdon poikkileikkauksen pitää olla riittävän suuri.
- ▶ Käytä vikavirtasuojakytkintä käytettäessä vain tyyppiä, jossa on merkintä .
- ▶ Älä syötä laitteeseen virtaa ulkoisella kytkentälaitteella, esimerkiksi kellokytkimellä tai kauko-ohjaimella.
- ▶ Älä liitä laitetta virtapiiriin, jonka energialaitos kytkee säännöllisesti päälle ja pois päältä.
- ▶ Kun laite on asennettu, verkkojohdon pistokkeeseen pitää päästä vapaasti käsiksi, tai jos sitä ei ole mahdollista pitää ulottuvilla, kiinteään sähköliitintään on asennettava asennusmääräysten mukainen kaikki navat erottava katkaisin.
- ▶ Laitetta asentaessasi varmista, että verkkojohto ei jää puristuksiin eikä vahingoitu.

Verkkojohdon viallinen eristys on vaarallinen.

- ▶ Varmista, että verkkojohto ei koske laitteen kuumiin osiin tai lämmönlähteisiin.
- ▶ Varmista, että verkkojohto ei koske teräviin ulokkeisiin tai reunoihin.
- ▶ Verkkojohtoa ei saa taittaa, jättää puristuksiin eikä muuttaa.

### **⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!**

Jatkojohdon ja hyväksymättömän adapterin käyttö on vaarallista.

- ▶ Älä käytä jatkojohtoja tai haaroitusrasioita.
- ▶ Käytä vain valmistajan hyväksymiä adaptereita ja verkkojohtoja.
- ▶ Jos verkkojohto on liian lyhyt eikä pidempää johtoa ole saatavilla, ota yhteyttä sähköalan erikoisliikkeeseen talon sähköasennusten muuttamista varten.

### **⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!**

Laitteen suuri paino voi aiheuttaa tapaturmia laitetta nostettaessa.

- ▶ Älä nosta laitetta yksin.

### **⚠ VAROITUS – Tukehtumisvaara!**

Lapset saattavat leikkiessään esim. vetää pakkausmateriaaleja päähänsä tai kääriytyä niihin ja tukehtua.

- ▶ Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.

### **⚠ HUOMAA – Loukkaantumisvaara!**

Laite voi täristä tai liikkua käytön aikana.

- ▶ Sijoita laite puhtaalle, tasaiselle ja vakaalle alustalle.
- ▶ Suorista laite laitejalkojen ja vesivaa'an avulla.

Epäasianmukaisesti asennetut letkut ja verkkojohdot aiheuttavat kompastumisvaaran.

- ▶ Asenna letkut ja verkkojohdot siten, että niihin ei voi kompastua. Jos laitetta siirretään sen ulkonevista rakenneosista, kuten esimerkiksi laitteen luukusta, osat voivat murtua.
- ▶ Älä siirrä laitetta sen ulkonevista rakenneosista.

### **⚠ HUOMAA – Leikkautumisvaara!**

Laitteen teräviin kulmiin koskeminen voi aiheuttaa viiltohaavoja.

- ▶ Älä koske laitteen teräviin kulmiin.
- ▶ Käytä suojakäsineitä laitetta asennettaessa ja kuljettaessa.

## **1.5 Turvallinen käyttö**

### **⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!**

Viallinen laite tai verkkojohto on vaarallinen.

- ▶ Älä käytä viallista laitetta.
- ▶ Älä vedä verkkojohdosta, kun irrotat laitteen sähköverkosta. Vedä aina verkkojohdon pistokkeesta.
- ▶ Jos laite tai verkkojohto on rikki, irrota heti verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä ja sulje vesihana.
- ▶ Soita huoltopalveluun. → *Sivu 61*

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- ▶ Käytä laitetta vain suljetuissa tiloissa.

- ▶ Älä altista laitetta voimakkaalle kuumuudelle tai kosteudelle.
- ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria, letkuja tai suihkua.

### **⚠ VAROITUS – Terveysriski!**

Lapset voivat leikkiessään lukita itsensä vahingossa laitteeseen ja joutua hengenvaaraan.

- ▶ Älä sijoita laitetta sellaisen oven taakse, joka vaikeuttaisi laitteen oven avaamista tai estäisi sen avaamisen.
- ▶ Vedä käytöstä poistettujen laitteiden verkkojohdon pistoke irti, katkaise verkkojohto ja riko laitteen ovesa oleva lukko siten, että laitteen luukkua ei saa enää suljettua.

### **⚠ VAROITUS – Tukehtumisvaara!**

Lapset voivat vetää henkeen tai niellä pieniä osia ja tukehtua niihin.

- ▶ Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Älä anna lasten leikkiä pienillä osilla.

### **⚠ VAROITUS – Räjähdyksivaara!**

Laitteen ympäristössä oleva hiilipöly tai jauhot voivat aiheuttaa räjähdyksen.

- ▶ Pidä laitteen ympäristö puhtaana, kun käytät laitetta.

### **⚠ VAROITUS – Myrkytysvaara!**

Pesu- ja hoitoaineiden nauttiminen saattaa aiheuttaa myrkytyksiä.

- ▶ Jos nielet vahingossa ainetta, käänny lääkärin puoleen.
- ▶ Säilytä pesu- ja hoitoaineet poissa lasten ulottuvilta.

### **⚠ VAROITUS – Räjähdyksivaara!**

Herkästi syttyvät esineet, kuten savukkeensytyttimet tai tulitikut, voivat syttyä kuivauksen yhteydessä palamaan.

- ▶ Poista vaatteiden taskuista kaikki herkästi syttyvät esineet ennen kuivausta.

Pesemätön pyykki, joka on joutunut kosketuksiin liuotainaineiden, öljyn, vahan, vahanpoistoaineen, maalin, rasvan tai tahranpoistoaineen kanssa, voi syttyä kuivauksen yhteydessä palamaan.

- ▶ Älä kuivaa pesemätöntä pyykkiä tässä laitteessa.
- ▶ Huuhtele tällainen pyykki ennen kuivausta huolellisesti kuumalla vedellä ja pesuaineella.
- ▶ Älä käytä laitetta, jos pyykki on edellä puhdistettu teollisuuskemikaaleilla.

Jos pyykkiä on esikäsitelty liuotainainepitoisilla puhdistusaineilla, pyykki voi aiheuttaa laitteessa räjähdysriskin.

- ▶ Huuhtele tällainen esikäsitelty pyykki ennen pesua huolellisesti vedellä.

### **⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!**

Jos kuivaus keskeytetään ennenaikaisesti, pyykki ei jäähdy riittävästi ja se voi syttyä palamaan.

- ▶ Älä keskeytä kuivausohjelmaa ennenaikaisesti.
- ▶ Jos kuivaus keskeytyy ennenaikaisesti, ota pyykki heti pois koneesta ja levitä se kuivumaan.

### **⚠ HUOMAA – Loukkaantumisvaara!**

Jos laitteen päälle nousee tai kiivetään, kansi voi murtua.

- ▶ Älä nouse tai kiipeä laitteen päälle.

Jos istuudut avoimen luukun päälle tai nojaat siihen, laite voi kaatua.

- ▶ Älä istuudu laitteen luukun päälle tai nojaa siihen.
- ▶ Älä aseta mitään esineitä laitteen luukun päälle.

Jos kosketat pyörivää rumpua, saatat loukata kätesi.

- ▶ Odota, että rumpu on kokonaan pysähtynyt ennen kuin kosketat rumpua.

### **⚠ HUOMAA – Palamisvaara!**

Kun pesulämpötila on korkea, pesuvesi on kuumaa.

- ▶ Älä kosketa kuumaa pesuvettä.



## **⚠️ HUOMAA – Kemiallisten palovammojen vaara!**

Kun avaat pesuainekotelon, laitteesta voi roiskua pesuainetta ja hoitoainetta. Aineiden pääseminen kosketuksiin silmien tai ihon kanssa voi aiheuttaa ärsytystä.

- ▶ Jos pesu- tai hoitoainetta pääsee silmiin tai iholle, huuhtele silmät ja iho huolellisesti puhtaalla vedellä.
- ▶ Jos nielet vahingossa ainetta, käänny lääkärin puoleen.
- ▶ Säilytä pesu- ja hoitoaineet poissa lasten ulottuvilta.

## **1.6 Turvallinen puhdistus ja huolto**

### **⚠️ VAROITUS – Sähköiskun vaara!**

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyden omaava henkilö.

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria, letkuja tai suihkua.

### **⚠️ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!**

Muiden kuin alkuperäisten varaosien ja alkuperäisten varusteiden käyttö on vaarallista.

- ▶ Käytä vain valmistajan alkuperäisiä varaosia ja alkuperäisiä varusteita.

### **⚠️ VAROITUS – Myrkytysvaara!**

Liutinpitöisiä puhdistusaineita käytettäessä saattaa muodostua myrkyllisiä höyryjä.

- ▶ Älä käytä liutinpitöisiä puhdistusaineita.

## 2 Esinevahinkojen välttäminen

### HUOMIO!

Huuhteluaineiden, pesuaineiden, hoitoaineiden ja puhdistusaineiden virheellinen annostelu voi haitata laitteen toimintaa.

- ▶ Noudata valmistajien annostelu suosituksia.

Suurimman sallitun täyttömäärän ylittäminen haittaa laitteen toimintaa.

- ▶ Ota kunkin ohjelman suurin sallittu täyttömäärä huomioon äläkä ylitä määrää.

→ "Ohjelmat", Sivu 27

Vaahtomuovi tai vaahtokumi voi muuttaa muotoaan tai sulaa rumpukuivauksen yhteydessä.

- ▶ Älä kuivaa laitteessa vaahtomuovia tai vaahtokumia sisältävää pyykkiä.

Laitteessa on kuljetusta varten kuljetustuet. Poistamattomat kuljetustuet voivat aiheuttaa esinevahinkoja ja laitevaurioita.

- ▶ Poista ennen laitteen käyttöönottoa kaikki kuljetustuet ja ota ne talteen.
- ▶ Asenna kaikki kuljetustuet kunnolla paikoilleen aina ennen kuin kuljetat laitetta, jotta vältät kuljetusvauriot.

Tulovesiletkun epäasianmukainen liitäntä voi johtaa aineellisiin vahinkoihin.

- ▶ Kiristä tulovesiliitännän ruuvit käsikireydelle.
- ▶ Liitä tulovesiletku vesihanaan suoraan, ilman lisäliitäntäelementtejä kuten adapteria, jatkoletkuja tai venttiilejä.
- ▶ Asenna tulovesiletkun venttiilikotelo siten, että se ei kosketa ympäristöä eikä siihen kohdistu mitään ulkoisia voimia.
- ▶ Varmista, että vesihanan sisähalkaisija on vähintään 17 mm.

- ▶ Varmista, että vesihanaan johtavan liittimen kierteen pituus on vähintään 10 mm.

Veden liian alhainen tai korkea paine voi heikentää laitteen toimintaa.

- ▶ Varmista, että vedenpaine vesijärjestelmässä on vähintään 100 kPa (1 bar) ja enintään 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Jos vedenpaine ylittää annetun maksimiarvon, vesijohtoliitännän ja laitteen letkutarjan väliin on asennettava paineenalennusventtiili.
- ▶ Älä liitä laitetta paineettoman vedenlämmittimen sekoittimeen.

Muutetut tai vaurioituneet vesiletkut voivat aiheuttaa esine- ja laitevaurioita.

- ▶ Vesiletkuja ei saa taittaa, jättää puristuksiin, muuttaa eikä katkaista.
- ▶ Käytä vain laitteen mukana toimitettuja vesiletkuja tai valmistajan alkuperäisiä vaihtoletkuja.
- ▶ Käytettyjä vesiletkuja ei saa käyttää uudelleen.

Laitteen käyttäminen likaantuneella tai liian kuumalla vedellä voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja ja vaurioittaa laitetta.

- ▶ Käytä laitetta vain kylmän vesijohtoveden kanssa. Soveltumattomat puhdistusaineet voivat vahingoittaa laitteen pintoja.
- ▶ Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.
- ▶ Älä käytä vahvasti alkoholipitoisia puhdistusaineita.
- ▶ Älä käytä kovia hankaustyynyjä tai puhdistussieniä.
- ▶ Puhdista laite vain vedellä ja pehmeällä, kostealla liinalla.
- ▶ Poista laitteen kanssa kosketuksiin joutuneet pesuainejäämät, suihkejäämät ja muu lika heti.

## 3 Ympäristönsuojelu ja säästö

### 3.1 Pakkausmateriaalin hävittäminen

Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätyskelpoisia.

- ▶ Hävitä yksittäiset osat lajiteltuina.

### 3.2 Energian ja resurssien säästö

Laitteesi kuluttaa vähemmän sähköä ja vettä, kun noudatat näitä ohjeita.

Käytä hyväksesi ohjelmia, joissa lämpötila on matalampi ja pesuajat pidempiä, sekä rummun suurinta sallittua täyttömäärää.

- ✓ Energian- ja vedenkulutus on tällöin tehokkainta.

Valitse pyykin likaisuusasteen mukainen pesuaineen annostelu.

- ✓ Kevyesti tai normaalisti likaantuneelle pyykille riittää pienempi pesuainemäärä. Noudata pesuainevalmistajan annostelusuositusta.

Laske pesulämpötilaa, kun pyykki on kevyesti tai normaalisti likaantunut.

- ✓ Laitte kuluttaa matalammissa lämpötiloissa vähemmän energiaa. Kevyesti tai normaalisti likaantuneelle pyykille riittää myös matalampi lämpötila kuin hoito-ohjeessa mainitaan.

Aseta suurin sallittu linkousnopeus, kun haluat kuivata pyykin pesun jälkeen laitteessa.

- ✓ Kuivempi pyykki lyhentää kuivausohjelman kestoa ja pienentää energiankulutusta. Kun linkousnopeus on suurempi, pyykin jäännöskosteus vähenee ja linkousäänen voimakkuus kasvaa.

Pese pyykki ilman esipesua.

- ✓ Esipesun lisääminen pesuohjelmaan pidentää ohjelman kestoa ja lisää energian- ja vedenkulutusta.

Laitteessa on määräautomaatiikka.

- ✓ Määräautomaatiikka sovitaa vedenkulutuksen ja ohjelman keston optimaaliseksi tekstiilien laadun ja rummun täyttömäärän mukaan.

Laitteessa on Aquasensor-tunnistin.

- ✓ Aquasensor tarkkailee huuhtelun aikana huuhteluveden sameutta ja sovitaa huuhtelukertojen keston ja lukumäärän sopivaksi.

### 3.3 Energiansäästötila

Jos laite on pidemmän aikaa käyttämättä, laite kytkeytyy automaattisesti energiansäästötilaan. Energiansäästötila päättyy, kun käytät taas laitetta.

## 4 Asennus ja liitäntä

### 4.1 Laitteen purkaminen pakkauksesta

#### **HUOMIO!**

Rumpuun jääneet esineet, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi laitteessa, voivat aiheuttaa esine- ja laitevaurioita.

- ▶ Poista nämä esineet ja kaikki mukana toimitetut varusteet rummusta ennen kuin käytät laitetta.

1. Poista kaikki pakkausmateriaali ja suojakalvot laitteesta.  
→ *"Pakkausmateriaalin hävittäminen", Sivu 11*
2. Tarkasta, onko laitteessa näkyviä vaurioita.
3. Avaa luukku.  
→ *"Luukun avaaminen", Sivu 33*
4. Poista varusteet rummusta.
5. Sulje luukku.

### 4.2 Toimituksen sisältö

Kun olet poistanut kaikki osat pakkauksesta, tarkista ettei niissä ole kuljetusvaurioita ja että kaikki osat ovat mukana.

#### **HUOMIO!**

Laitteen käyttö epätäydellisten tai viallisten varusteiden kanssa voi haitata laitteen toimintaa tai aiheuttaa aineellisia vahinkoja ja laitevaurioita.

- ▶ Älä käytä laitetta epätäydellisten tai viallisten varusteiden kanssa.
- ▶ Vaihda varusteet ennen laitteen käyttöä.  
→ *"Varusteet", Sivu 31*

**Huomautus:** Laitteen moitteeton toiminta on tarkastettu tehtaalla. Tästä on voinut jäädä laitteeseen vesitahroja. Tahrat poistuvat ensimmäisen pesukerran jälkeen.

Toimitus koostuu seuraavista:

- Kuivaava pyykinpesukone
- Laitteen asiakirjat
- Kuljetustuet  
→ *"Kuljetustukien poistaminen", Sivu 13*
- Suojatulpat
- Liitäntäadapteri

### 4.3 Sijoituspaikalle asetettavat vaatimukset

#### **VAROITUS**

##### **Sähköiskun vaara!**

Laitteessa on jännitettä johtavia osia. Jännitettä johtavien osien koskettaminen on vaarallista.

- ▶ Älä käytä laitetta ilman kansilevyä.

#### **VAROITUS**

##### **Loukkaantumiswaara!**

Jos laitetta käytetään jalustalla, laite voi kaatua.

- ▶ Kiinnitä laitteen jalat ehdottomasti valmistajan toimittaman kiinnityssarjan → *Sivu 31* avulla ennen kuin käytät laitetta jalustalla.

#### **HUOMIO!**

Laitteessa oleva jäätyvä jäännösvesi voi aiheuttaa laitevaurioita.

- ▶ Älä sijoita laitetta ulos tai tiloihin, joissa vesi voi jäätyä, äläkä käytä laitetta tällaisissa tiloissa.

Jos laitetta kallistetaan yli 40°, laitteessa oleva jäännösvesi voi valua ulos ja aiheuttaa vaurioita.

- ▶ Kallista laitetta varovasti.
- ▶ Kuljeta laite pystyasennossa.

Sijoituspaikka	Vaativuudet
<p>Sokkeli</p> 	<p>Kiinnitä laite kiinnityssarjan → <i>Sivu 31</i> avulla.</p>
<p>Puupalkkikatto</p> 	<p>Sijoita laite vedenpitävälle puulevyllä (vahvuus vähintään 30 mm), joka on kiinnitetty tukevasti ruuveilla lattiaan.</p>
<p>Keittiökälusterivi</p> 	<p>Sijoita laite vain yhtenäisen, viereisten kaappien kanssa kiinteästi liitetyn työtason alle. Vaadittava asennussyvennyksen leveys: 60 cm.</p>
<p>Seinän vieressä</p> 	<p>Älä asenna verkkoliitäntäjohtoa ja letkuja puristuksiin seinän ja laitteen väliin.</p>


#### 4.4 Kuljetustukien poistaminen

Laitteen takasivulla on kuljetusta varten kuljetustuet.


**Huomautus:** Säilytä kuljetustukien ruuvit ja holkit myöhempää kuljetusta varten.

→ "Kuljetustukien asentaminen", *Sivu 60*


1. Vedä letkut pois pidikkeistä.

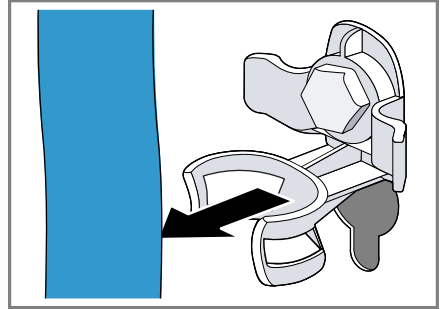

2. Löystytä ① ja poista ② 4 kuljetustuen kaikki ruuvit ruuviavaimella, avainkoko 13.

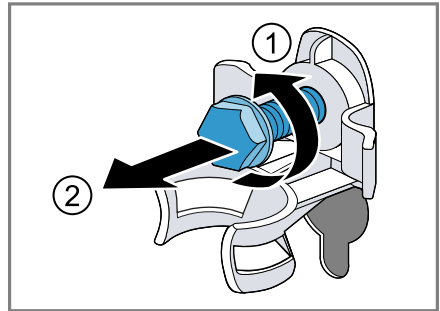


3. Poista verkkoliitäntäjohto pidikkeestä.

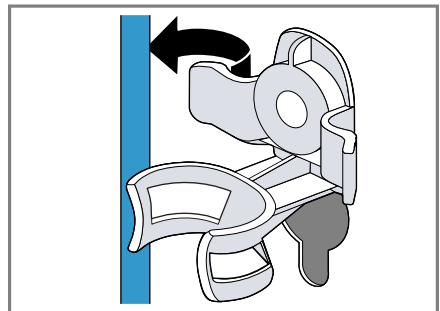


fi Asennus ja liittäminen


4. Poista 4 holkkia.

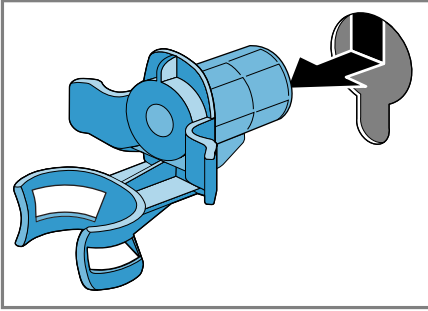

5. Aseta 4 suojatulppaa paikoilleen.

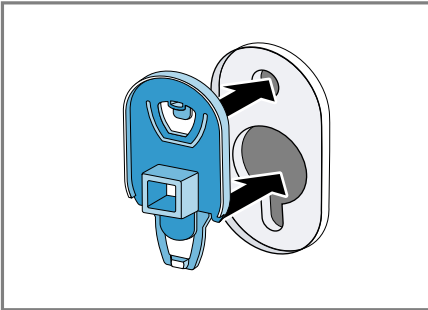

6. Työnnä 4 suojatulppaa alas.

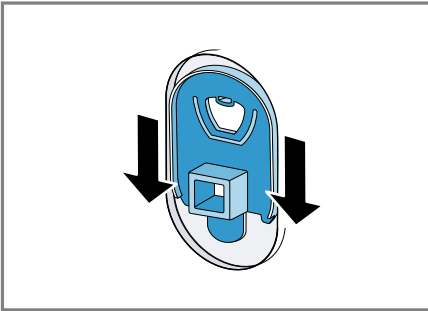

**Huomautus:** Kun haluat asentaa kuljetustuet laitteeseen kuljetusta varten, tee nämä vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.

## 4.5 Laitteen liittäminen


### Tulovesiletkun liittäminen

#### **⚠ VAROITUS** **Sähköiskun vaara!**


Laitteessa on jännitettä johtavia osia. Jännitettä johtavien osien koskettaminen on vaarallista.

► Älä upota sähkötoimista Aquastop-venttiiliä veteen.

1. Liitä tulovesiletku vesihanaan (26,4 mm = 3/4").

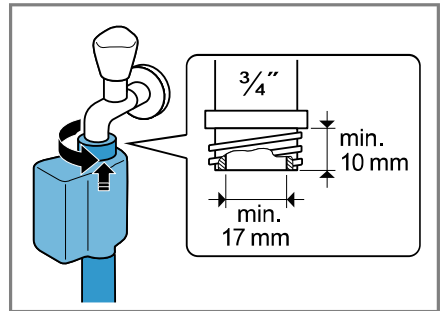

2. Jos käytössä on vesihana 21 mm = 1/2", asenna ensin adapteri ja tiivistelevy.

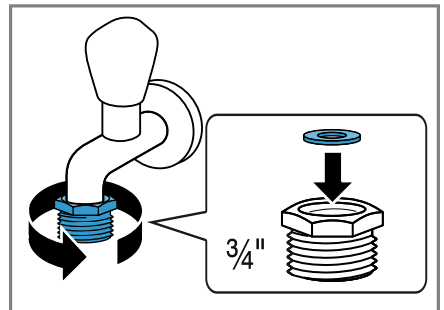

3. Avaa vesihana varovasti ja tarkasta, ovatko liitäntäkohdat tiiviit.

### **Poistovesiliitännän liitäntätyypit**


Seuraavassa saat ohjeet laitteen liittämistä poistovesijärjestelmään.

**HUOMIO!**


Kun laitteesta poistetaan vesi pumppaamalla, poistovesiletku on paineen alainen, ja letku voi irrota asennetusta liitäntäkohdasta.

- Varmista, että poistovesiletku ei pääse irtoamaan tahattomasti.


**Huomautus:** Ota huomioon poistoveden pumppauskorkeudet. Poistoveden pumppauskorkeudet ovat: vähintään: 60 cm, enintään: 100 cm

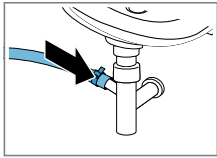**Hajulukko**

Varmista liitäntäkohdan pitävyys letkunkiristimellä (24 - 40 mm).

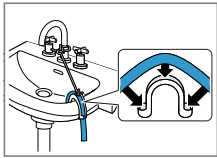**Pesuallas**

Kiinnitä poistovesiletku kaaren avulla ja varmista paikallaan pysyminen. → "Varusteet", Sivu 31

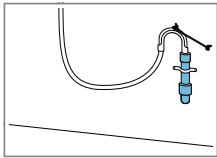**Muoviputki, jossa on kumimuhvi**

Kiinnitä poistovesiletku kaaren avulla ja varmista paikallaan pysyminen. → "Varusteet", Sivu 31

**Laitteen liittäminen sähköverkkoon**

**Huomautus:** Kodin tämän laitteen sähköliitännän pitää vastata paikallisia lakisääteisiä määräyksiä ja turvallisuusmääräyksiä, ja siinä tulisi olla vikavirtasuojakytkin.

1. Liitä verkkojohdon verkkopistoke laitteen läheisyydessä olevaan pistorasiaan.


Laitteen liitäntätiedot löydät teknisistä tiedoista → Sivu 64.

2. Tarkista verkkopistokkeen kiinnitys.


**4.6 Laitteen suoristaminen**

Suorista laite oikein, jotta vähennät häiriöäänä ja värinöitä ja vältät laitteen liikkumisen.

1. Avaa vastamutterit myötäpäivään ruuviavaimella, avainkoko 17.

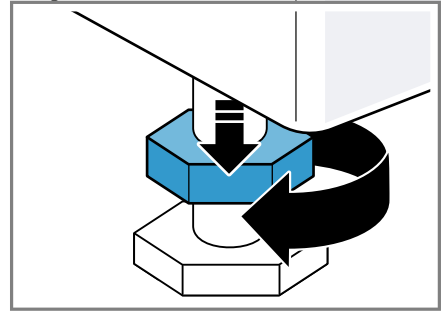


2. Suorista laite kiertämällä laitejalvoja. Tarkasta laitteen sijoitus vesivaa'alla.

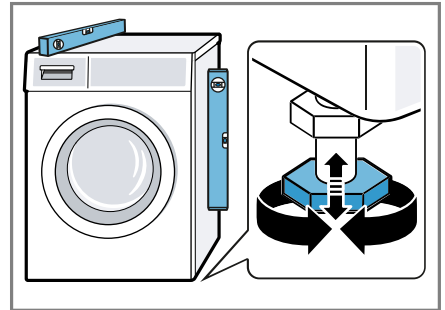

Laitteen on oltava tukevasti lattialla kaikkien jaljojen varassa.

**fi** Asennus ja liitäntä

- 3.** Kierrä vastamutterit ruuviavaimella, avainkoko 17, käsikireyteen laitteen runkoa vasten.

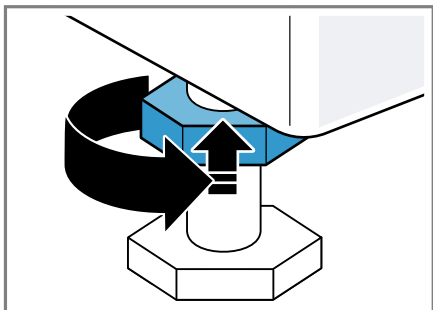


Pidä samalla kiinni laitteen jalasta, jotta korkeus ei muutu.



## 5 Tutustuminen

### 5.1 Laite

Tästä löydät yleiskuvan laitteen osista.

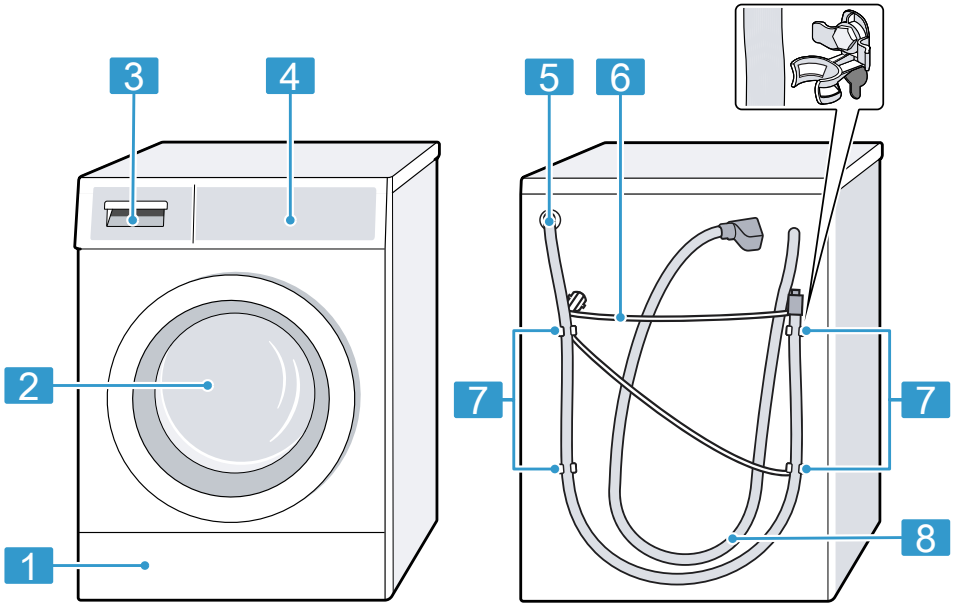

Laitteen tyypistä riippuen voivat tietyt yksityiskohdat kuten väri ja muoto poiketa kuvasta.

**1** Poistopumpun huoltoluukku  
→ *Sivu 44*

**2** Luukku

**3** Pesuainekotelo → *Sivu 17*

**4** Ohjauspaneeli → *Sivu 18*

**5** Poistovesiletku → *Sivu 14*


**6** Verkkoliitäntäjohto → *Sivu 15*

**7** Kuljetustuet → *Sivu 13*

**8** Tulovesiletku → *Sivu 14*

### 5.2 Pesuainekotelo


**Huomautus:** Ota huomioon valmistajien antamat ohjeet pesuaineiden ja hoitoaineiden käytöstä ja annostelusta sekä tiedot ohjelmakuvauksista.

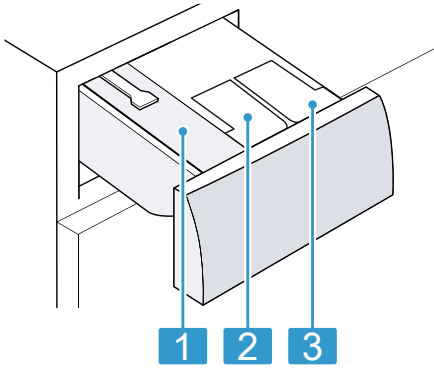

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Lokero manuaalista varten  |
| 2 | ☼/⊕: Annostelusäiliö huuhteluaineelle tai nestemäiselle pesuaineelle |
| 3 | ⊕: Annostelulokero nestemäiselle pesuaineelle                        |

### 5.3 Ohjauspaneeli

Käyttöpaneelin avulla asetetaan laitteen toiminnot ja nähdään tiedot sen käyttötilasta.

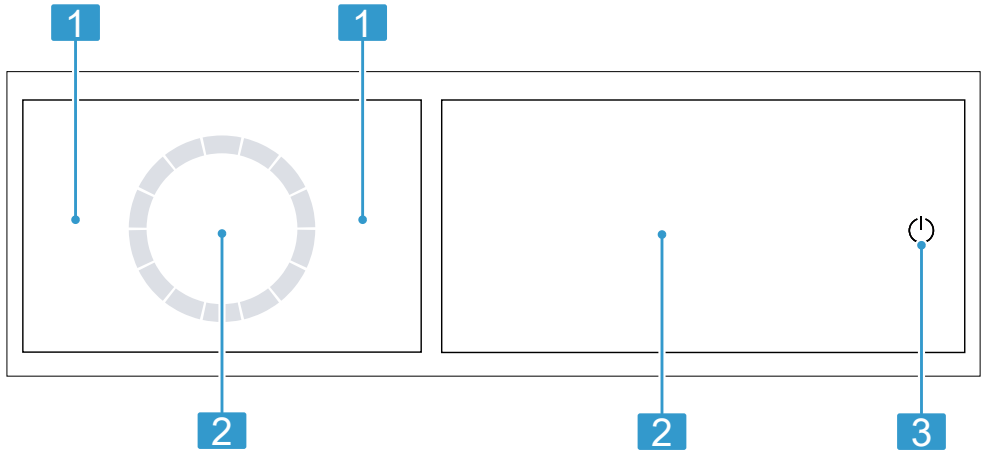


- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1 | Ohjelmat → Sivu 27             |
| 2 | Valitsimet ja näyttö → Sivu 21 |
| 3 | Valitsimet → Sivu 24           |

### 5.4 Käyttölogiikka

Eräät näytön alueet ja valitsimet reagoivat kosketukseen. Asetukset aktivoidaan, deaktivoidaan ja niitä

muutetaan painamalla valitsimia. Aktivoidut asetukset on korostettu näytössä kirkkaina.

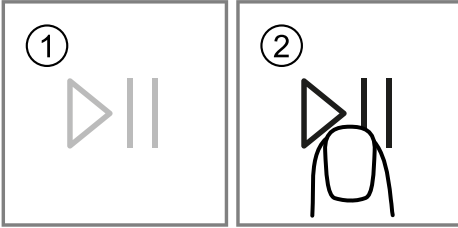

### HUOMIO!


Näytön väkivaltainen käsittely voi aiheuttaa vaurioita.

- ▶ Älä kohdista näyttöön runsaasti voimaa.
- ▶ Älä paina näyttöä teräväkärkisillä tai leikkaavilla esineillä.


### Lisävalitsimien haku näyttöön tai poistaminen näytöstä

Suppeammassa näytössä eivät eräät valitsimet ole näkyvissä. Hakemalla nämä lisävalitsimet näyttöön voit aktivoida tai deaktivoida näihin liittyviä asetuksia.

1. Kun haluat hakea lisää valitsimia näyttöön, paina lyhyesti **More**.

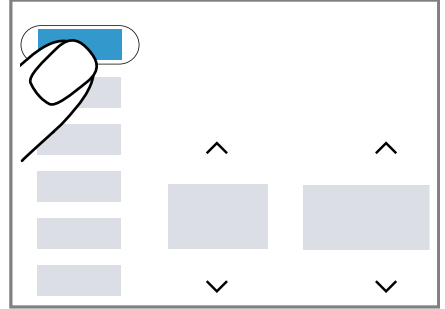

- ✓ Näytössä näkyvät kaikki lisävalitsimet.

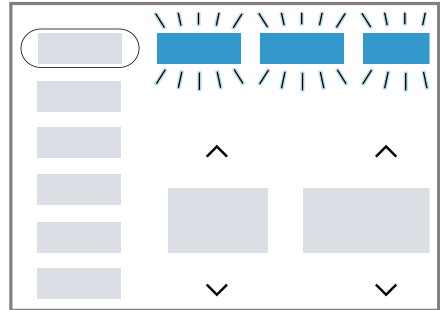

2. Kun haluat poistaa lisävalitsimet näytöstä, paina uudelleen lyhyesti **More**.

### Asetusarvon muuttaminen

Kun aktivoit tiettyjä asetuksia, näytössä näkyvät valintanäppäimet ja voit muuttaa asetuservoa.

- ▶ Paina valintanäppäimiä → *Sivu 24*.

Näytössä näkyy asetuservo.

## 6 Ennen ensimmäistä käyttöä

Valmistele laite käyttöä varten.

### 6.1 Tyhjän pesukerran käynnistäminen

Laite on tarkastettu huolellisesti ennen sen lähettämistä tehtaalta. Pese ensimmäisen kerran ilman pyykkiä, jotta tehtaalla koepesun mahdollinen jäännösvesi poistuu laitteesta.

1. Paina  $\odot$ .


Päälle kytkettyminen kestää muutamia sekunteja.

2. Aseta ohjelma **Bomull 90 °C** (**Puuvilla 90 °C**).

3. Sulje luukku.

4. Vedä pesuainekotelo ulos.

5. Annostele valkaisuainetta sisältävää pesujauhetta manuaalisen annostelun lokeroon.

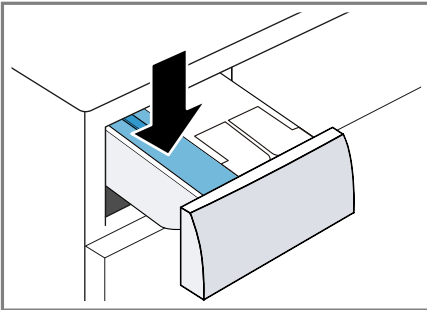

Käytä kevyeen likaan vain puolet pesuainevalmistajan suosittelemasta pesuainemäärästä, jotta vältät vaahdon muodostumisen. Älä käytä villa- tai hienopesuainetta.

6. Työnnä pesuainekotelo paikalleen.

7. Käynnistä ohjelma painamalla  $\triangleright$ .

✓ Näytössä näkyy jäljellä oleva ohjelman kesto.


✓ Näytössä näkyy ohjelman päättymisen: "End".

8. Käynnistä ensimmäinen pesukerta tai paina  $\odot$  kytkeäksesi laitteen valmiustilaan (Standby).

→ "Käytön perusteet", Sivu 32

## 7 Näyttö

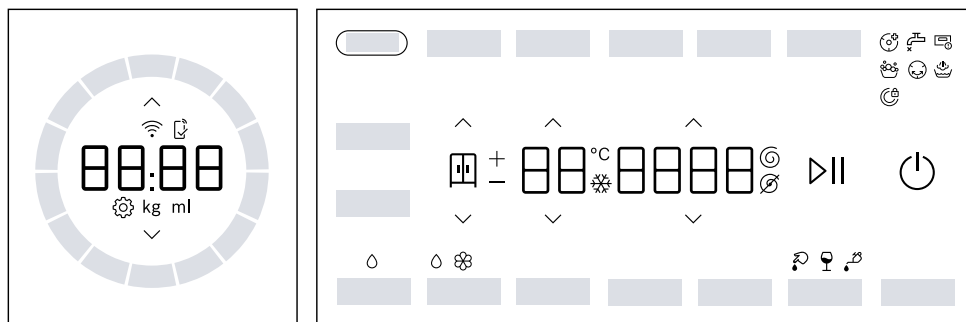










Näytössä näet voimassa olevat asetusrivot, valintamahdollisuudet ja ohjetekstit.







Esimerkki näytöstä

Näyttö	Kuvaus
0:40 <sup>1</sup>	Ohjelman todennäköinen kesto tai ohjelman jäljellä oleva toiminta-aika tunteina ja minuutteina.
8h <sup>1</sup>	Ohjelman päättymisaika → "Valitsimet", Sivu 24
6,0 <sup>1</sup>	Suosittelun suurin täyttömäärä asetetulle ohjelmalle kg.
∅ - 1400 Ⓢ	Asetettu linkousnopeus r/min. → "Valitsimet", Sivu 24 ∅: ilman linkousta, vain veden poisto
❄ - 90	Asetettu lämpötila °C. → "Valitsimet", Sivu 24 ❄ (kylmä)
End	Ohjelman päättymisen Ohjelman tila
👤	Rypistymisestä ja hajunpoisto Ohjelman tila
😊	Rypistymisestä Ohjelman tila
🧺	Kuivaustavoite on aktivoitu.
🧺 +	Kuivaustavoite on aktivoitu.

<sup>1</sup> Esimerkki

Näyttö	Kuvaus
 -	Kuivaustavoite on aktivoitu.
	Veri Tahratyyppi on aktivoitu.
	Punaviini Tahratyyppi on aktivoitu.
	Ravintorasva/ruokaöljy Tahratyyppi on aktivoitu.
	Perusasetusten muuttaminen.
	vilkkuu: Rummun puhdistus on tarpeen. Käynnistä ohjelma Bomull 90°C (Puuvilla 90°C) rummun ja pesuvesisäiliön puhdistamista ja hoitoa varten. → <i>"Rummun puhdistus", Sivu 42</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ palaa: laite on yhdistetty Wi-Fi:n kautta kotiverkkoon.</li> <li>■ vilkkuu: laite yrittää nyt muodostaa Wi-Fi:n kautta yhteyden kotiverkkoon.</li> </ul> → <i>"Home Connect ", Sivu 37</i>
	Asetukset, jotka eivät ole käytettävissä laitteessa, on tehty Home Connect -sovelluksen kautta. Lisätietoja löydät Home Connect -sovelluksesta.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ palaa: nestemäisen pesuaineen älykäs annostelujärjestelmä on aktivoitu.</li> <li>■ vilkkuu: annostelusäiliön minimitäyttöaste on alittunut. → <i>"Älykäs annostelujärjestelmä Intelligent Dosing System", Sivu 35</i></li> </ul> ◊ (nestemäinen pyykinpesuaine)
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ palaa: nestemäisen pesuaineen tai huuhteluaineen älykäs annostelujärjestelmä on aktivoitu.</li> <li>■ vilkkuu: annostelusäiliön minimitäyttöaste on alittunut. → <i>"Älykäs annostelujärjestelmä Intelligent Dosing System", Sivu 35</i></li> </ul> ◊ (nestemäinen pyykinpesuaine) ⊗ (huuhteluaine)
50 ml <sup>1</sup>	Pesuaineen tai huuhteluaineen perusannostelumäärä. → <i>"Perusannostelumäärä", Sivu 37</i>
•	palaa: jänniteenvälvoitajärjestelmä on pysäyttänyt ohjelman sallittua suurempien ali- tai ylijännitteiden takia. Jännite on taas sallituissa rajoissa ja ohjelma jatkuu. <b>Huomautus:</b> Ohjelma kestää tavallista kauemmin.

<sup>1</sup> Esimerkki






Näyttö	Kuvaus
:	<p>vilkkuu: jännitteenvolventajärjestelmä on pysäyttänyt ohjelman sallittua suurempien ali- tai ylijännitteiden takia.</p> <p><b>Huomautus:</b> Ohjelma jatkuu, kun jännite on taas sallituissa rajoissa.</p>
	Laite on tunnistanut liian suuren vaahtomäärän.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ palaa: luukku on lukittu. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kun haluat lisätä pyykkiä, luukun lukitus voidaan avata. → <i>"Pyykin lisääminen", Sivu 34</i></li> <li>– Voit keskeyttää ohjelman luukun avaamista varten. → <i>"Pesuohjelman keskeyttäminen", Sivu 34</i></li> </ul> </li> <li>■ vilkkuu: luukku ei ole kiinni.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ei vedenpainetta.</li> <li>■ Vedenpaine vesihanasta on liian matala.</li> </ul>
	Pesuainekotelo ei ole kunnolla paikallaan.
E:35 / -10 <sup>1</sup>	<p>Vikakoodi, vikanäyttö, äänimerkki. → <i>"Toimintahäiriöiden korjaaminen", Sivu 47</i></p>
<sup>1</sup> Esimerkki	









## 8 Valitsimet

Ohjelma-asetusten valikoima riippuu asetetusta ohjelmasta.

Valitsin	Valikoima	Kuvaus
⏻ (virtakytkin)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ kytkeminen päälle</li> <li>■ Valmiustila / standby</li> </ul>	Kytke laite päälle tai kytke se valmiustilaan / standby.
⤴ ⤵	Monivalinta	Kun haluat muuttaa asetusta, paina valintanäppäintä ⤴ tai ⤵, kunnes haluttu asetusta näkyy näytössä.
⤴ ⤵	🌀 - 90	Lämpötilan muuttaminen. Asetettu lämpötila °C.
⤴ ⤵	🌀 - 1400	Linkousnopeuden muuttaminen tai linkouksen deaktivointi. Asetettu linkousnopeus r/min. Valinnalla 🌀 vesi pumpataan pois ja linkous deaktivoidaan. Pyykki jää märkänä rumpuun.
⏸	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ käynnistäminen</li> <li>■ keskeyttäminen</li> <li>■ pysäyttäminen tauon ajaksi</li> </ul>	Ohjelman käynnistäminen, keskeyttäminen tai pysäyttäminen tauon ajaksi.
🕒 Finish in	24 tuntiin saakka	Määritä ohjelman päättymisaika. Ohjelman kesto sisältyy jo asetettuun tuntimäärään. Kun ohjelma käynnistetään, näytössä näkyy ohjelman kesto.
More	Monivalinta	→ "Perusasetukset", Sivu 41
🌀 Speed Perfect	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivointi</li> <li>■ deaktivointi</li> </ul>	Ohjelman lyhyemmän keston aktivointi tai deaktivointi. <b>Huomautus:</b> Energiankulutus kasvaa. Tämä ei vaikuta pesutulokseen.
⤵ Prewash	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivointi</li> <li>■ deaktivointi</li> </ul>	Esipesun aktivointi tai deaktivointi, esimerkiksi runsaasti likaantunut pyykin pesuun. <b>Huomautus:</b> Jos älykäs annostelu on aktivoitu, pesuaine annostellaan automaattisesti esipesua ja varsinaista pesua varten. Jos älykäs annostelu on deaktivoitu, annostelee pesuaine esipesua varten suoraan rumpuun.






Valitsin	Valikoima	Kuvaus
 Extra Rinse	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivointi</li> <li>■ deaktivointi</li> </ul>	Lisähuuhtelukerran aktivointi tai deaktivointi. Suositellaan erityisen herkkäihoisille ja alueille, joissa vesi on hyvin pehmeää.
 Reduced Ironing	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivointi</li> <li>■ deaktivointi</li> </ul>	Rypistymistä vähentävän pesun aktivointi tai deaktivointi. Linkouksen kulkua ja linkousnopeutta muutetaan pyykin rypistymisen vähentämiseksi. <b>Huomautus:</b> Pyykin jäännöskosteus on pesun jälkeen suurempi. Ripusta pyykki heti pesun jälkeen kuivumaan, jotta vältät rypistymisen.
 3 sec.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivointi</li> <li>■ deaktivointi</li> </ul>	→ "Lapsilukko", Sivu 34
Favorit	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ tallentaminen</li> <li>■ säätäminen</li> </ul>	Kun painat valitsinta n. 3 sekunnin ajan, tallennat yksilölliset ohjelma-asetuksesi. → "Ohjelma-asetusten tallentaminen muistiin", Sivu 32 Kun painat valitsinta lyhyesti, säädät ohjelmalle yksilölliset ohjelma-asetuksesi.
 Hygiene Care	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivointi</li> <li>■ deaktivointi</li> </ul>	Kuivan pyykin hellävarainen esikäsitteily kuumalla ilmalla lämpötilaan 65 °C saakka suurempia hygieniavaatimuksia varten, aktivointi tai deaktivointi. Kun tekstiilit on esikäsitelty kuumalla ilmalla, ne pestään matalissa lämpötiloissa. <b>Huomautus:</b> Rummun valo palaa enintään n. 10 minuuttia ohjelman käynnistymisen jälkeen.
 Anti Stain	Monivalinta	Tahratyypin valinta. Lämpötila, rummun liike ja liotusaika sovitaan tahratyyppiin.

Valitsin	Valikoima	Kuvaus
i-DOS 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivointi</li> <li>■ deaktivointi</li> <li>■ Perusannostelumäärä</li> </ul>	<p>Painamalla valitsinta lyhyesti, aktivoit tai deaktivoit nestemäisen pesuaineen älykkään annostelujärjestelmän . Painamalla valitsinta n. 3 sekunnin ajan, voit säätää perusannostelumäärän.</p> <p>→ "Älykäs annostelujärjestelmä Intelligent Dosing System", Sivu 35</p>
i-DOS 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivointi</li> <li>■ deaktivointi</li> <li>■ Annostelusäiliön sisältö</li> <li>■ Perusannostelumäärä</li> </ul>	<p>Painamalla valitsinta lyhyesti aktivoit tai deaktivoit huuhteluaineen  tai nestemäisen pesuaineen  älykkään annostelujärjestelmän.</p> <p>Painamalla valitsinta n. 3 sekunnin ajan, voit määrittää annostelusäiliön sisällön tai säätää perusannostelumäärän.</p> <p>→ "Älykäs annostelujärjestelmä Intelligent Dosing System", Sivu 35</p>
Dry	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivointi</li> <li>■ deaktivointi</li> </ul>	<p>Kuivauksen aktivointi tai deaktivointi ilman edeltävää pesua.</p>
Wash&Dry	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivointi</li> <li>■ deaktivointi</li> </ul>	<p>Pesun ja sitä seuraavan kuivauksen aktivointi.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■  -</li> <li>■ </li> <li>■  +</li> </ul>	<p>Kuivaustavoite määrittää sen, miten kosteaa tai kuivaa pyykki on ohjelman päätyttyä.</p>
 Remote Start	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivointi</li> <li>■ deaktivointi</li> <li>■ Home Connect -valikon avaaminen</li> </ul>	<p>→ "Kaukokäynnistys", Sivu 39</p>

## 9 Ohjelmat




**Huomautus:** Pyykin hoito-ohjemerkinnoistä löydät lisää ohjeita ohjelmanvalinnasta.

Ohjelma	Kuvaus	suurin täyttö määrä (kg) Pesu	suurin täyttö määrä (kg) Kuivaus
Bomull (Puuvilla)	<p>Kulutusta kestävien puuvillaa, pellavaa ja sekoitekuitua olevien tekstiilien pesu. Sopii myös lyhennetyksi ohjelmaksi normaalilikaiselle pyykille, kun aktivoit ohjelman  Speed Perfect.</p> <p>Ohjelma-asetus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 90 °C</li> <li>■ maks. 1400 r/min</li> </ul>	10,0 5,0 <sup>1</sup>	6,0
Eco 40-60	<p>Puuvillaa, pellavaa ja sekoitekuitua olevien tekstiilien pesu.</p> <p><b>Huomautus:</b> Tekstiilejä, jotka voidaan hoito-ohjesymbolin mukaan pestä lämpötilassa 40 °C  - 60 °C , voidaan pestä yhdessä. Pesuteho vastaa parasta mahdollista pesuteholuokkaa lakisääteisten määräysten mukaan.</p> <p>Tälle ohjelmalle sovitetaan pesulämpötila automaattisesti täyttömäärän mukaan, jotta saavutetaan optimaalinen energiatehokkuus ja paras mahdollinen pesuteho. Pesulämpötilaa ei voi muuttaa.</p> <p>Ohjelma-asetus:</p> <p><b>Huomautus:</b> Lämpötilaa ei voi tässä ohjelmassa säätää, ja se määritetään automaattisesti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. - °C</li> <li>■ maks. 1400 r/min</li> </ul>	10,5	6,0

<sup>1</sup>  **Speed Perfect** aktivoitu

<sup>2</sup> Kuivaus ei mahdollista



<sup>3</sup> Pesu ei mahdollista

Ohjelma	Kuvaus	suurin täyttö määrä (kg) Pesu	suurin täyttö määrä (kg) Kuivaus
Fintvätt/Silke (Hienopesu/Silkki)	Hellävaraista käsittelyä vaativien, pesunkestävien silkkiä, viskoosia tai synteettistä materiaalia olevien tekstiilien pesu. Käytä hienopyykille tai silkille tarkoitettua pyykinpesuainetta. <b>Huomautus:</b> Pese erityisen hellävaraista käsittelyä vaativat tai hakasia, sinkilöitä tai kaaria sisältävät tekstiilit pesupussissa. Ohjelma-asetus: ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 r/min	2,0	- <sup>2</sup>
 Ylle/ Handtvätt(Villa /Käsinpesu)	Villaa ai villasekoitetta olevien käsin- tai konepesunkestävien tekstiilien pesu. Pyykin kutistumisen välttämiseksi rumpu pyörittää tekstiilejä erityisen hellävaraisesti ja pitää välillä pitkiä taukoja. Käytä villalle tarkoitettua pyykinpesuainetta. Ohjelma-asetus: ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 r/min	2,0	1,0
Sköljning (Huuhtelu)	Huuhtelu ja sen jälkeen linkous ja veden poisto. Ohjelma-asetus: maks. 1400 r/min	-	-
Centrifugering /Urpumpning (Linkous/ Veden poisto)	Linkous ja veden poisto. Jos haluat vain poistaa veden, aktivoi  . Pyykkiä ei lingota. Ohjelma-asetus: maks. 1400 r/min	-	-
	Valitse muita ohjelmia suoraan Home Connect -sovelluksen kautta. Ohjelmien kuvauksen löydät Home Connect -sovelluksesta. <b>Huomautus:</b> Laitteesi pitää olla yhdistetty kotiverkkoon ja rekisteröity Home Connect -sovelluksessasi. → "Home Connect ", Sivu 37	-	-

<sup>1</sup>  **Speed Perfect** aktivoitu

<sup>2</sup> Kuivaus ei mahdollista

<sup>3</sup> Pesu ei mahdollista

Ohjelma	Kuvaus	suurin täyttö määrä (kg)	suurin täyttö määrä (kg)
		Pesu	Kuivaus
Sport	<p>Synteettistä materiaalia, mikrokuitua ja fliisiä olevien urheilu- ja vapaa-ajan vaatteiden pesu. Käytä urheilutekstiileille tarkoitettua pyykinpesuainetta. Älä käytä huuhteluainetta.</p> <p><b>Ohje:</b> Pese runsaasti likaantunut pyykki ohjelmalla .</p> <p>Ohjelma-asetus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 40 °C</li> <li>■ maks. 800 r/min</li> </ul>	2,0	2,0
Automatisk 30°C (Auto. 30°C)	<p>Hellävaraista käsittelyä vaativien puuvillaa, synteettistä materiaalia ja sekoitekuitua olevien tekstiilien pesu. Pyykin hellävarainen käsittely. Laitte tunnistaa automaattisesti likaisuusasteen ja tekstiilityypin. Pesuohjelma sovitetaan vastaavasti.</p> <p><b>Huomautus:</b> Lämpötilaa ja linkousnopeutta ei voi tässä ohjelmassa säätää, ja ne määritetään automaattisesti. Lämpötila on enintään 30 °C. Linkousnopeus on enintään 1000 r/min.</p>	3,5	- <sup>2</sup>
Iron Assist 	<p>Ryppyjen ja ilmasta tarttuneiden hajujen vähentäminen puvuista, paidoista, untuvatekstiileistä, ulkoilutekstiileistä ja puuvillaa, kashmirvillaa ja silkkiä olevista tekstiileistä.</p> <p><b>Ohje:</b> Poista tekstiilit laitteesta heti ohjelman päätyttyä, jotta vältät rypistymisen.</p> <p><b>Huomautukset</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tekstiilejä ei kuivata tai puhdisteta.</li> <li>■ Jos käytät ohjelmaa Iron Assist  usein ilman, että peset laitteessa välillä pyykkiä, laitteeseen voi muodostua epämiellyttävää hajua.</li> </ul>	- <sup>3</sup>	1,0

<sup>1</sup>  **Speed Perfect** aktivoitu

<sup>2</sup> Kuivaus ei mahdollista

<sup>3</sup> Pesu ei mahdollista

Ohjelma	Kuvaus	suurin täyttö määrä (kg) Pesu	suurin täyttö määrä (kg) Kuivaus
Snabb 15' Tvätt & Tork 45' (Pika 15' Pesu & Kuivaus 45')	<p>Puuvillaa, pellavaa, synteettistä materiaalia ja sekoitekuitua olevien tekstiilien pesu ja kuivaus.</p> <p>Sopii ohuille tai kevyille paidoille, T-paidoille tai urheilutekstiileille.</p> <p>Lyhyt ohjelma pienelle määrälle kevyesti likaantunutta pyykkiä.</p> <p><b>Huomautus:</b> Jos haluat vain pestä tekstiilit, etkä halua kuivat niitä, paina Wash&amp;Dry.</p> <p>Ohjelma-asetus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 40 °C</li> <li>■ maks. 1400 r/min</li> </ul>	2,0	1,0
Mix	<p>Puuvillaa, pellavaa, synteettistä materiaalia ja sekoitekuitua olevien tekstiilien pesu.</p> <p>Sopii kevyesti likaantuneelle pyykille.</p> <p><b>Ohje:</b> Energian- ja ajankäytön kannalta optimoitu ohjelma hybriditeknologian ansiosta.</p> <p>Ohjelma-asetus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 60 °C</li> <li>■ maks. 1400 r/min</li> </ul>	4,0	2,5
Syntet (Synteettiset)	<p>Synteettistä materiaalia ja sekoitekuitua olevien tekstiilien pesu.</p> <p>Sopii kevyesti likaantuneelle pyykille.</p> <p><b>Ohje:</b> Energian- ja ajankäytön kannalta optimoitu ohjelma hybriditeknologian ansiosta.</p> <p>Ohjelma-asetus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 60 °C</li> <li>■ maks. 1400 r/min</li> </ul>	4,0	2,5

<sup>1</sup>  **Speed Perfect** aktivoitu

<sup>2</sup> Kuivaus ei mahdollista

<sup>3</sup> Pesu ei mahdollista

## 10 Varusteet

Käytä alkuperäisiä varusteita. Ne on suunniteltu laitettasi varten.

	Käyttö	Tilausnumero
Tulovesiletkun jatke	Kylmän tulovesiletkun tai Aquastop-tulovesiletkun pidentäminen (2,5 m).	WMZ2381
Kiinnityssarja	Laitteen vakauden parantaminen.	WMZ2200
Kaareva letkun pidike	Poistovesiletkun kiinnittäminen.	00655300
Pesukoneen puhdistusaine	Puhdistusaine laitteen sisäosan hoitoa varten.	00311929

## 11 Pyykki

### 11.1 Pyykin esivalmistelu

#### HUOMIO!

Pyykkiin jääneet esineet voivat vahingoittaa pyykkiä ja rumpua.

- Tyhjennä taskut ennen kuin laitat pyykin koneeseen.

#### Huomautus

Esikäsittelemällä pyykin suojaat laitetta ja tekstiilejä.

- Harjaa hiekka ja multa pois
- Lajittele pyykki värin ja tekstiililajien mukaan ja noudata hoito-ohjemerkkejä
- Sulje kaikki vetoketjut, tarrakiinnikkeet, hakaset ja nepparit
- Sido kangasvyöt, kangasnauhat ja kiristysnyörin kiinni
- Poista verhojen ripustusrullat ja lyijypainot
- Pese pienet tai hellävaraista käsittelyä vaativat tekstiilit pesupussissa
- Pese aina yhdessä pieniä ja suuria vaatekappaleita

- Pese välittömästi pyykki, jossa on tuoreita tahroja
- Esikäsittele ja pese useaan kertaan pyykki, jossa on kuivuneita tahroja
- Aseta pyykki väljästi rumpuun
- Linkoa pyykki ennen kuivausta

## 12 Pesuaine ja hoitoaine

Käyttöä ja annostelua koskevat valmistajan ohjeet löydät pakkauksesta.

#### Huomautukset

- käytä nestemäisiä pesuaineita käyttäessäsi vain helposti valuvia pesuaineita
- älä sekoita erilaisia nestemäisiä pesuaineita keskenään
- älä sekoita yhteen pyykinpesuainetta ja huuhteluainetta
- älä käytä liian pitkään säilössä olleita tai liian paksuja tuotteita
- Älä käytä liuotinpitoisia tai syövyttäviä aineita tai aineita, joista haihtuu kaasuja
- käytä värjäysaineita säästeliäästi, suola saattaa syövyttää teräspintoja

## fi Käytön perusteet

- älä käytä laitteessa värinpoistoaineita
- älä annostele annostelusäiliöön  
→ *Sivu 36* etikkaa älykästä annostelujärjestelmää varten


---

## 13 Käytön perusteet

### 13.1 Laitteen kytkeminen päälle

**Huomautus:** Kun kytket laitteen sähköliitännän jälkeen ensimmäisen kerran päälle, käynnistyminen kestää noin minuutin ajan.


**Vaatus:** Laite on asennettu ja liitetty asianmukaisesti.  
→ *"Asennus ja liitäntä", Sivut 12*

- ▶ Paina .  
Päälle kytkettyminen kestää muutamia sekunteja.
- ✓ Toiminnan kuuluva tarkastus on käynnissä.

**Huomautus:** Rummun valo sammuu automaattisesti.

### 13.2 Ohjelman asettaminen

1. Paina haluamasi ohjelman valitsinta.  
→ *"Ohjelmat", Sivut 27*

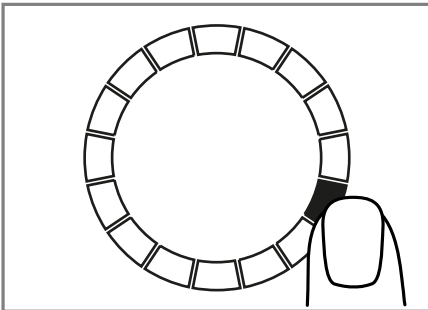

2. Jos tarpeen, muuta ohjelma-asetuksia.  
→ *"Ohjelma-asetusten muuttaminen", Sivut 32*

### 13.3 Ohjelma-asetusten muuttaminen

**Vaatus:** Ohjelma on asetettu.  
→ *"Ohjelman asettaminen", Sivut 32*

- ▶ Muuta ohjelma-asetuksia.  
→ *"Valitsimet", Sivut 24*  
Ota huomioon aihetta Käyttölogiikka → *Sivu 18* koskevat tiedot.

#### Huomautukset

- Ohjelma-asetukset eivät tallennu ohjelmaan pysyvästi.
- Kun aktivoit tai deaktivoit älykkään annostelujärjestelmän, asetus tallentuu muistiin.

### 13.4 Ohjelma-asetusten tallentaminen muistiin

Voit tallentaa yksilölliset ohjelma-asetuksesi muistiin suosikkeina.


#### Vaatuset

- Ohjelma on asetettu.  
→ *"Ohjelman asettaminen", Sivut 32*
- Ohjelma-asetuksia on muutettu.  
→ *"Ohjelma-asetusten muuttaminen", Sivut 32*
- ▶ Paina **Favorit** n. 3 sekunnin ajan.  
Kun haluat hakea tallennetun ohjelman näyttöön, paina **Favorit**.  
**Huomautus:** Kun haluat korvata tallennetun ohjelman toisella, toista vaiheet.




## 13.5 Luukun avaaminen

1. Paina luukun reunaa.

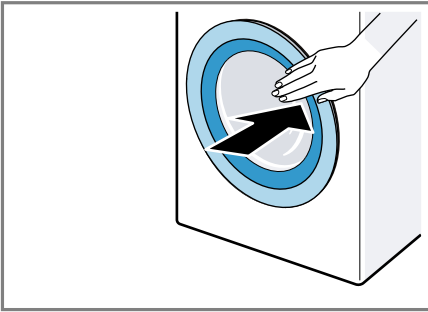

2. Avaa luukku.

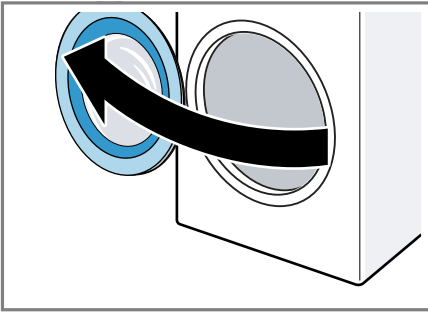

## 13.6 Pyykin asettaminen koneeseen

**Huomautus:** Huomioi ohjelmien suurin sallittu täyttömäärä, jotta vältät rypistymisen.

→ "Ohjelmat", Sivu 27

### Vaatimukset

- Pyykki on esikäsitelty ja lajiteltu.  
→ "Pyykki", Sivu 31
- Rumpu on tyhjä.

1. Avaa luukku.  
→ "Luukun avaaminen", Sivu 33

2. Aseta pyykki rumpuun.

3. Sulje luukku.

Varmista, että pyykkiä ei jää puristuksiin luukun väliin.

## 13.7 Pesuaineen ja hoitoaineen jakaminen

Ohjelmissa, joissa älykäs annostelu ei ole mahdollinen tai et halua käyttää sitä, voit annostella pesuaineen manuaalisesti.

**Ohje:** Älyllään annostelun lisäksi voit lisätä manuaalisen annostelun lokeroihin myös muita pyykinhoitoaineita kuten esimerkiksi tahranpoistoaine, tärkki tai valkaisuaine. Älä annostele manuaalisen annostelun lokeroon lisää pyykinpesuainetta, jotta vältät pyykinpesuaineen yliannostuksen tai vaahdon muodostumisen.

**Huomautus:** Ota pesuainetta ja hoitoainetta → *Sivu 31* koskevat ohjeet huomioon.

1. Vedä pesuainekotelo ulos.
2. Annostele pesuaine.  
→ "Pesuainekotelo", Sivu 17
3. Annostele tarvittaessa hoitoaine.
4. Työnnä pesuainekotelo paikalleen.

## 13.8 Pesuohjelman käynnistäminen

**Vaatus:** Ohjelma on asetettu.

→ "Ohjelman asettaminen", Sivu 32

- ▶ Paina **▶▶**.

- ✓ Rumpu pyörii ja laite suorittaa täyttömäärän tunnistuksen, joka voi kestää enintään 2 minuuttia, ja sen jälkeen laitteeseen tulee vettä.
- ✓ Näytössä näkyy ohjelman kesto tai ohjelman päättymisaika.
- ✓ Näytössä näkyy ohjelman päättymisen: "End".

## 13.9 Pyykin lisääminen

Ohjelman käynnistyttyä voit poistaa tai lisätä pyykkiä ohjelman tilasta riippuen.

### 1. Paina **⏏**.

Laite pysähtyy pesun kuluessa tauon ajaksi.

Laite tarkastaa kuivauksen kuluessa, onko pyykin lisääminen mahdollista.

**Huomautus:** Jos haluat lisätä pyykkiä, noudata näytössä olevia ohjeita.

→ "Näyttö", Sivu 23

### 2. Avaa luukku.

→ "Luukun avaaminen", Sivu 33

### 3. Lisää tai poista pyykkiä.

### 4. Sulje luukku.

### 5. Paina **⏏**.

## 13.10 Pesuohjelman keskeyttäminen

### 1. Paina **⏏**.

### 2. Avaa luukku.

Jos lämpötila on korkea tai veden pinta on korkealla, luukku pysyy turvallisuussyistä lukittuna.

– Jos lämpötila on korkea, käynnistä ohjelma **Sköljning (Huuhtelu)**.

– Jos veden pinta on korkealla, käynnistä ohjelma **Centrifugering (Linkous)** tai aseta veden poistoon sopiva ohjelma.

→ "Ohjelmat", Sivu 27

### 3. Poista pyykki.

→ "Pyykin poistaminen koneesta", Sivu 34

## 13.11 Kuivausohjelman keskeyttäminen

### ▶ Paina **⏏**.

Jäähdytysprosessi käynnistyy automaattisesti noin 30 sekunnin kuluttua ja jäähdyttää pyykkiä rummun pyöriessä muutaman minuutin ajan. Luukun lukitus vapautuu sen jälkeen automaattisesti.

## 13.12 Pyykin poistaminen koneesta

### 1. Avaa luukku.


→ "Luukun avaaminen", Sivu 33

### 2. Poista pyykki rummusta.

## 13.13 Laitteen kytkeminen valmiustilaan (Standby)

### 1. Paina **⏏**.

### 2. Pyyhi kumimansetti kuivaksi ja poista vieraat esineet.

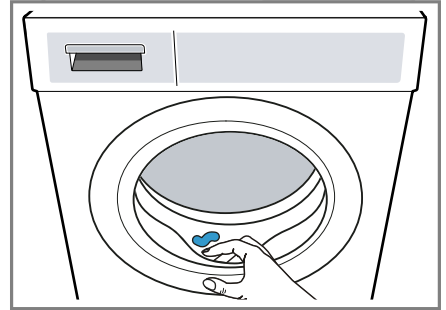

### 3. Jätä laitteen luukku ja pesuainekotelo auki, jotta jäännösvesi pääsee kuivumaan.

---

## 14 Lapsilukko

Lukitse laite valitsimien tahattoman käytön estämiseksi.

### 14.1 Lapsilukon aktivointi


▶ Paina **⏏ 3 sec.** noin 3 sekunnin ajan.

✓ Valitsimet on lukittu.

- ✓ Lapsilukko pysyy aktivoituna myös laitteen valmistilassa (Standby) ja sähkökatkon sattuessa.

## 14.2 Lapsilukon deaktivointi

**Vaatus:** Lapsilukon deaktivoimiseksi pitää laitteen olla päällä.

- ▶ Paina  **3 sec.** noin 3 sekunnin ajan.

---

# 15 Älykäs annostelujärjestelmä Intelligent Dosing System

Nestemäistä pyykinpesuainetta ja huuhteluainetta annostellaan automaattisesti sopivat määrät ohjelmasta ja asetuksista riippuen.

## 15.1 Älykästä annostelujärjestelmää käyttävän ohjelman käynnistäminen

Kun et halua annostella nestemäistä pesuainetta tai huuhteluainetta manuaalisesti, käytä älykästä annostelujärjestelmää. Tämä toiminto on käytettävissä asetusta ohjelmasta riippuen, ja se aktivoituu automaattisesti.

### Huomaus

Kun käytät älykästä annostelujärjestelmää, älä annostele lisää pesuainetta tai huuhteluainetta

manuaalisen annostelun lokeroon.  
→ *"Pesuaineen ja hoitoaineen jakaminen"*, Sivu 33

Jos haluat annostella asetetulle ohjelmalle manuaalisesti, noudata seuraavia ohjeita:

- Deaktivoi älykäs annostelujärjestelmä ennen ohjelman käynnistämistä. Asetukset pysyvät tallennettuina myös laitteen valmiustilassa (Standby).  
→ *"Valitsimet"*, Sivu 26  
→ *"Valitsimet"*, Sivu 26
- Annostele pesuainetta tai huuhteluainetta manuaalisen annostelun lokeroon.  
→ *"Pesuaineen ja hoitoaineen jakaminen"*, Sivu 33
- Aktivoi älykäs annostelujärjestelmä ohjelman päättymisen jälkeen.  
→ *"Valitsimet"*, Sivu 26  
→ *"Valitsimet"*, Sivu 26

### Vaatimukset

- Pyykki on esikäsitelty.  
→ *"Pyykin esivalmistelu"*, Sivu 31
- Pyykki on lajiteltu.
- Pyykki on asetettu rumpuun.  
→ *"Pyykin asettaminen koneeseen"*, Sivu 33
- Ohjelma on asetettu.  
→ *"Ohjelman asettaminen"*, Sivu 32
- Älykäs annostelujärjestelmä on aktivoitu.  
→ *"Valitsimet"*, Sivu 26  
→ *"Näyttö"*, Sivu 22

1. Täytä annostelusäiliöt.  
→ *"Annostelusäiliön täyttäminen"*, Sivu 36

Jos haluat korvata annostelusäiliön sisällön toisella tuotteella, puhdistu pesuainekotelo.

→ *"Pesuainekotelon puhdistus"*, Sivu 42

2. Jos tarpeen, muuta annostelusäiliön sisältöä.

3. Jos tarpeen, muuta perusannostelumäärää → *Sivu 37*.
4. Jos tarpeen, muuta ohjelma-asetuksia.  
→ "*Ohjelma-asetusten muuttaminen*", *Sivu 32*
5. Käynnistä ohjelma.  
→ "*Pesuohjelman käynnistäminen*", *Sivu 33*
6. Poista pyykki.  
→ "*Pyykin poistaminen koneesta*", *Sivu 34*

## 15.2 Annostelusäiliön täyttäminen

Jos haluat käyttää älykästä annostelujärjestelmää tai laitteeseen ilmestyy käytön aikana tähän liittyvä huomautus, täytä annostelusäiliöt.

**Huomautus:** Täytä annostelusäiliöihin vain tarkoitukseen sopivaa pesuainetta ja hoitoainetta → *Sivu 31*. Kun haluat lisätä nestemäistä pesuainetta tai huuhteluainetta annostelusäiliöön, käytä samaa tuotetta.


Jos haluat vaihtaa nestemäisen pesuaineen tai huuhteluaineen tilalle annostelusäiliössä toisen tuotteen, puhdista ensin pesuainekotelo.  
→ "*Pesuainekotelon puhdistus*", *Sivu 42*



Jos haluat käyttää molempia annostelusäiliöitä nestemäiselle pesuaineelle, aseta annostelusäiliöiden sisältö.


**Vaativuus:** Näytössä näkyy annostelusäiliön täyttämistä koskeva huomautus.  
→ "*Näyttö*", *Sivu 22*

1. Vedä pesuainekotelo ulos.

2. Avaa kansi.

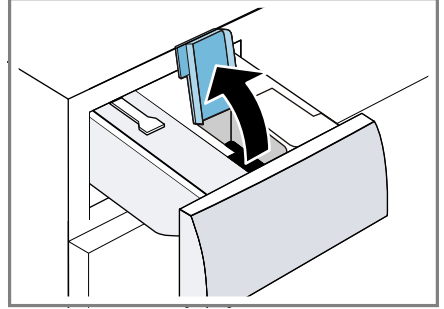

3. Täytä nestemäinen pesuaine  ja huuhteluaine  kyseisiin annostelusäiliöihin.  
→ "*Pesuainekotelo*", *Sivu 17*

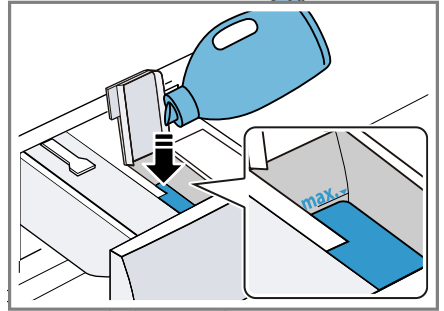

Älä ylitä täyttäessäsi maksimitäyttöasteen merkintää.

4. Sulje kansi.

**Huomautus:** Sulje kansi heti täytön jälkeen, jotta nestemäinen pesuaine tai huuhteluaine ei kuivu.




5. Annostele tarvittaessa lisäpesuaine manuaalisen annostelun lokeroon.  
→ "*Pesuaineen ja hoitoaineen jakaminen*", *Sivu 33*
6. Työnnä pesuainekotelo paikalleen.
7. Säädä perusannostelumäärä  
→ *Sivu 37* sopivaksi.

## 15.3 Annostelusäiliön sisältö

### Huomautukset

- Jos muutat annostelusäiliön sisältöä, annostelusäiliön perusannostelumäärä nollautuu.
- Jos käytät molempia annostelusäiliöitä nestemäiselle pesuaineelle, valitse annostelusäiliö, jota haluat käytettävän pesun aikana.




### Annostelusäiliön sisällön muuttaminen


1. Paina noin 3 sekunnin ajan **i-DOS 2**.
2. Kun haluat asettaa , paina **i-DOS 2**.  
✓ Näytössä näkyy .
3. Kun haluat asettaa , paina uudelleen **i-DOS 2**.
4. Kun haluat lopettaa asetuksen tekemisen, odota hetken.

## 15.4 Perusannostelumäärä

Perusannostelumäärä perustuu pesuaineen valmistajan antamiin tietoihin, veden kovuuteen ja pyykin likaisuusasteeseen. Aseta aina perusannostelumäärä, joka vastaa 4,5 kg:n vakiotäyttömäärän annostelumäärää.

### Perusannostelumäärän säätäminen sopivaksi

1. Paina noin 3 sekunnin ajan **i-DOS 1**.  
✓ Näytössä näkyy asetettu perusannostelumäärä vaihtoehdolle .
2. Kun haluat muuttaa asetusta, paina  / .
3. Kun haluat lopettaa asetuksen tekemisen, odota hetken.

**Huomautus:** Kun haluat muuttaa perusannostelumäärää vaihtoehdolle , toista vaiheet valitsimella **i-DOS 2**.

## 16 Home Connect

Tämä laite on verkotettavissa. Voit yhdistää laitteen mobiililaitteeseen ja sen avulla käyttää toimintoja Home Connect -sovelluksen kautta, muuttaa perusasetuksia tai valvoa laitteen käyttötilaa.

Home Connect -palvelut eivät ole käytettävissä kaikissa maissa. Home Connect -toiminnon saatavuus riippuu kunkin maan Home Connect -palvelujen saatavuudesta. Lisätietoja löydät kohdasta: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Home Connect -sovellus ohjaa sinut koko kirjautumisprosessin läpi. Tee asetukset seuraamalla Home Connect -sovelluksen antamia ohjeita.

### Ohjeet

- Noudata Home Connect -sovelluksen mukana toimitetuissa asiakirjoissa annettuja ohjeita.
- Ota huomioon myös Home Connect -sovelluksessa olevat ohjeet.

### Huomautukset

- Noudata tässä käyttöohjeessa olevia turvallisuusohjeita ja varmista, että määräykset täyttyvät myös silloin, kun käytät laitetta Home Connect -sovelluksen kautta.  
→ "Turvallisuus", Sivu 4
- Käyttö laitteesta käsin on aina etusijalla. Tänä aikana laitetta ei voida käyttää Home Connect -sovelluksen kautta.

## 16.1 Home Connect -sovelluksen asetusten tekeminen

1. Asenna Home Connect-sovellus mobiililaitteeseen.



1

2. Käynnistä Home Connect -sovellus ja muodosta yhteys Home Connect -sovellukseen.

Home Connect -sovellus ohjaa sinut koko kirjautumisprosessin läpi.

## 16.2 Home Connect -asetusten tekeminen

### Vaatimukset

- Home Connect -sovellus on asennettu mobiililaitteeseen.
  - Wi-Fi on aktivoitu reitittimessä.
  - Laitteen käyttöpaikalla on yhteys WLAN-kotiverkkoon (Wi-Fi).
1. Paina **Remote Start** noin 3 sekunnin ajan.
  2. Noudata Home Connect -sovelluksen ohjeita.

## 16.3 Home Connect -valikko

Valikosta Home Connect löydät kaikki Home Connect - asetukset.

### Home Connect -valikon haku näyttöön

- ▶ Paina **Remote Start** vähintään 3 sekunnin ajan.
- ✓ Näytössä näkyy Home Connect -valikon ensimmäinen asetus.

### Navigointi Home Connect -valikossa

- ▶ Paina lyhyesti **Remote Start**, kunnes haluamasi asetus näkyy näytössä.

### Home Connect -valikosta poistuminen

- ▶ Paina **Remote Start** vähintään 3 sekunnin ajan.

## 16.4 Wi-Fi:n aktivointi laitteessa

### Vaatimukset

- Home Connect -valikko on haettu näyttöön.  
→ *"Home Connect -valikon haku näyttöön"*, Sivu 38
- Näytössä näkyy **OFF**.
- ▶ Kun haluat muuttaa asetusta, paina **⏏**.
- ✓ Näytössä näkyy **on**, kun Wi-Fi on aktivoitu.

**Huomautus:** Kun Wi-Fi on aktivoitu, näytössä näkyy vuorotellen **on** ja Wi-Fi-yhteyden signaalinvoimakkuus.

---

<sup>1</sup> Apple App Store ja Apple App Store -logo ovat Apple Inc. -yhtiön tuotemerkkejä. Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC -yhtiön tuotemerkkejä.

## 16.5 Wi-Fi:n deaktivointi laitteessa

### Vaatimukset

- Home Connect -valikko on haettu näyttöön.  
→ *"Home Connect -valikon haku näyttöön"*, Sivu 38
- Näytössä näkyy **on**.
- ▶ Kun haluat muuttaa asetusta, paina **⏏**.
- ✓ Näytössä näkyy **oFF**, kun Wi-Fi on deaktivoitu.

## 16.6 Laitteen verkkoasetusten nollaaminen

### Vaatimukset

- Home Connect -valikko on haettu näyttöön.  
→ *"Home Connect -valikon haku näyttöön"*, Sivu 38
- Näytössä näkyy "rES".
- ▶ Paina **⏏** vähintään 3 sekunnin ajan.
- ✓ Verkkoasetukset nollataan.

## 16.7 Kaukokäynnistys

Salli laitteen etäkäynnistys Home Connect -sovelluksen kautta.

### Huomautus

Etäkäynnistys deaktivoituu turvallisuussyistä seuraavissa tapauksissa:

- Laitteen luukku avataan.
- Sähkökatkon jälkeen.

## Etäkäynnistysten aktivointi

### Vaatimukset

- Laite on yhdistetty WLAN-kotiverkkoon (WiFi).
- Laite on yhdistetty Home Connect -sovellukseen.
- Ohjelma on valittu.
- Laitteen luukku on kiinni.
- Pesuainekotelo on paikallaan.
- ▶ Paina **⏏ Remote Start**.
- ✓ **⏏ Remote Start** palaa ja laitteen etäkäynnistys Home Connect -sovelluksen on sallittu.

## Etäkäynnistysten deaktivointi

- ▶ Paina **⏏ Remote Start**.
- ✓ **⏏ Remote Start** sammuu.

## 16.8 Tietosuoja

Ota huomioon tietosuojaa koskevat huomautukset.

Kun laite yhdistetään internetiin liitettyyn kotiverkkoon ensimmäistä kertaa, se välittää seuraavat tiedot Home Connect-palvelimelle (ensirekisteröinti):

- Yksiselitteinen laitetunniste (koostuu laiteavaimesta ja asennetun Wi-Fi-kommunikaatiomoduulin MAC-osoitteesta).
- Wi-Fi-kommunikaatiomoduulin turvallisuussertifikaatti (liitännän informaatioteknistä varmistusta varten).
- Kodinkoneen ajankohtainen ohjelma- ja laiteversio.
- Aiemmin mahdollisesti tehdyn tehdasasetuksiin palautuksen tila.

Tämä ensirekisteröinti valmistelea Home Connect -toimintojen käytön ja se pitää tehdä vasta sitten, kun haluat käyttää Home Connect -toimintoja ensimmäistä kertaa.


**Huomautus:** Ota huomioon, että Home Connect -toimintoja voidaan käyttää vain Home Connect -sovelluksen yhteydessä. Tietosuojaa koskevia tietoja voit hakea näyttöön Home Connect -sovelluksessa.



## 17 Perusasetukset


Voit säätää laitteen perusasetukset tarpeidesi mukaisiksi.

### 17.1 Yhteenveto perusasetuksista

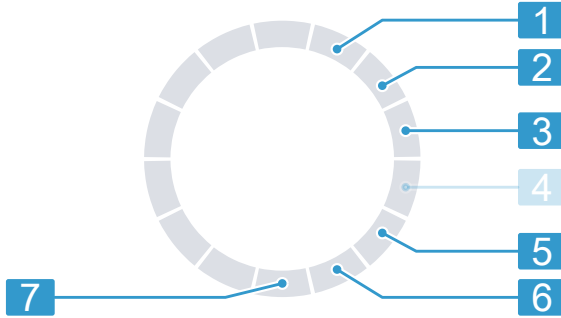

Asento	Perusasetus	Vaihtoehdot	Kuvaus
1	Äänimerkki	0 (pois) 1 (hiljainen) 2 (keskiteho) 3 (voimakas) 4 (erittäin voimakas)	Ohjelman päättyessä kuuluvan äänimerkin voimakkuuden asettaminen.
2	Valitsinääni	0 (pois) 1 (hiljainen) 2 (keskiteho) 3 (voimakas) 4 (erittäin voimakas)	Valitsimia valittaessa kuuluvan äänimerkin voimakkuuden asettaminen.
3	Näytön kirkkaus	1 (pieni) 2 (keskiteho) 3 (suuri) 4 (erittäin suuri)	Näytön kirkkauden asettaminen.
5	Rummun puhdistusmuistutus	On (päällä) OFF (pois)	Rummun puhdistusmuistutuksen aktivointi tai deaktivointi.
6	Ohjelmalaskuri		Päättyneiden ohjelmien lukumäärän näyttö.
7	Tehdasasetukset	rES	Laitteen palautus tehdasasetuksiin.

## 17.2 Perusasetusten muuttaminen

1. Hae perusasetukset näyttöön painamalla n. 3 sekunnin ajan **More**.
  - ✓ Näytössä näkyy .
2. Valitse haluamasi perusasetus.  
→ *"Yhteenveto perusasetuksista"*, Sivu 41
3. Perusasetuksen muuttaminen:
  - Kun haluat muuttaa arvoa, paina **▼** tai **▲**.
  - Kun haluat palauttaa laitteen tehdasasetuksiin, paina **▶** n. 3 sekunnin ajan.
4. Jos haluat tallentaa muutoksen muistiin, kytke laite pois päältä.

---

## 18 Puhdistus ja hoito

Puhdista ja hoida laitetta huolellisesti, jotta se pysyy pitkään toimintakuntoisena.

### 18.1 Rummun puhdistus

#### **HUOMAA** **Loukkaantumisvaara!**

Jatkuva pesu matalassa lämpötilassa ja laitteen puutteellinen tuuletus voivat vaurioittaa rumpua ja aiheuttaa loukkaantumisia.

- ▶ Käynnistä säännöllisesti rummun puhdistusohjelma tai pese vähintään 60 °C lämpötilassa.
- ▶ Anna laitteen kuivua jokaisen käytön jälkeen luukku ja pesuainekotelo avoinna.
- ▶ Käynnistä ohjelma **Bomull 90 °C (Puuvilla 90 °C)** ilman pyykkiä ja käyttämällä laitteen sisäosan hoitoon tarkoitettua puhdistusainetta

→ *"Varusteet"*, Sivu 31 tai valkaisuainetta sisältävää pesujauhetta.

## 18.2 Pesuainekotelon puhdistus


Jos haluat vaihtaa nestemäisen pesuaineen tai huuhteluaineen tilalle annostelusäiliössä toisen tuotteen, tai pesuainekotelo on likaantunut, puhdista pesuainekotelo.

### **HUOMIO!**


Pumppuyksikkö sisältää sähkökomponentteja. Sähkökomponentit voivat vaurioitua, jos ne joutuvat kosketuksiin nesteiden kanssa.

- ▶ Älä pese pumppuyksikköä astianpesukoneessa tai upota sitä veteen.
- ▶ Suojaa takasivulla olevat sähköliitännät vedeltä, pesuainetai huuhteluainejäämiltä.


1. Kytke laite valmiustilaan (Standby).  
→ *"Laitteen kytkeminen valmiustilaan (Standby)"*, Sivu 34
2. Vedä pesuainekotelo ulos.
3. Paina jakaja alas ja ota pesuainekotelo pois paikaltaan.

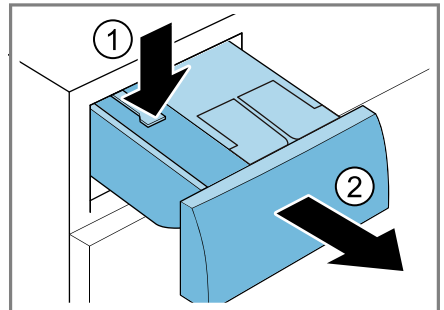


4. Poista pumppuyksikkö.

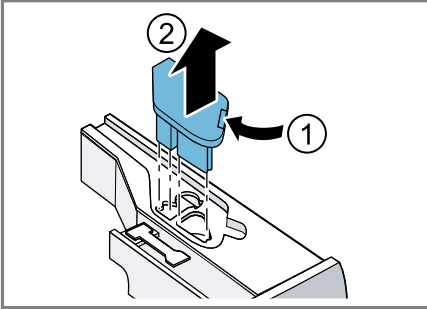


5. Vapauta pesuainekotelon kannen lukitus ja ota kansi pois paikaltaan.

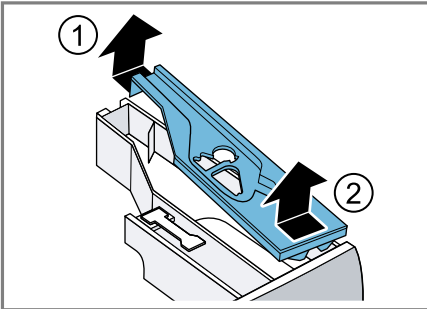


6. Tyhjennä pesuainekotelo.

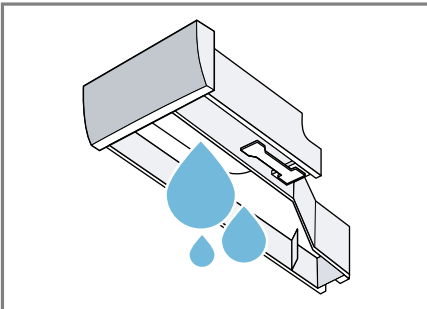


7. Puhdista pumppuyksikkö kostealla liinalla.

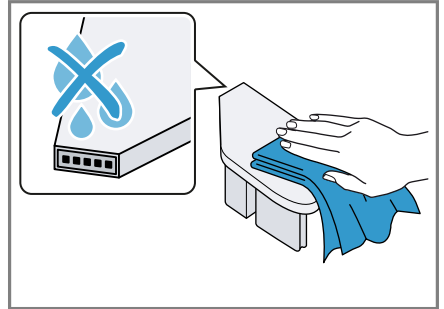


8. Puhdista pesuainekotelo ja kansi pehmeällä, kostealla liinalla tai pese ne käsisuihkulla.

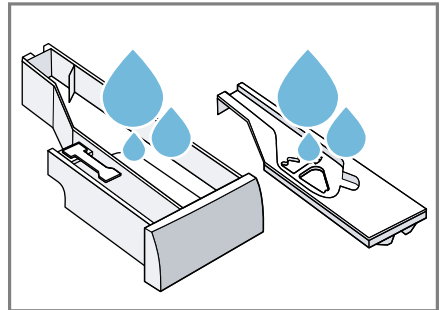


9. Kuivaa pesuainekotelo, kansi ja pumppuyksikkö ja aseta ne paikoilleen.

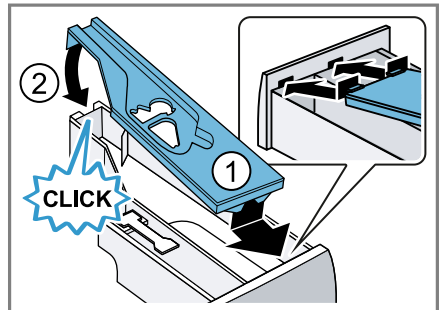

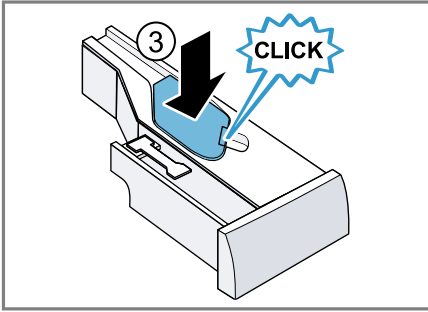

10. Puhdista pesuainekotelon kehys laitteessa.

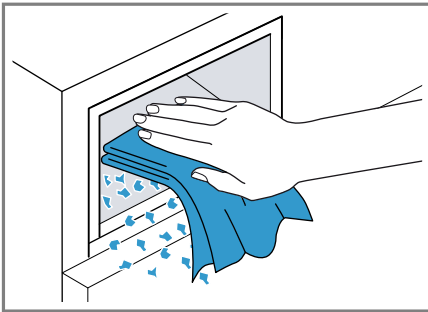

11. Työnnä pesuainekotelo paikalleen.


### 18.3 Poistopumpun puhdistus

Puhdista poistopumppu säännöllisesti, vähintään kuitenkin kerran vuodessa, ja jos esiintyy tukoksia tai kolisevia häiriöääniä.


#### Poistopumpun tyhjennys

1. Sulje vesihana.
2. Kytke laite valmiustilaan (Standby).  
→ "Laitteen kytkeminen valmiustilaan (Standby)", Sivu 34
3. Irrota laitteen verkkopistoke sähköverkosta.


4. Avaa huoltoluukku ja ota se pois paikaltaan.

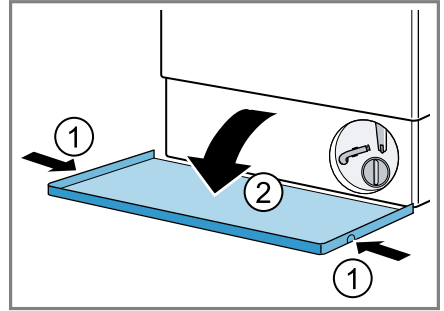

5. Aseta riittävän suuri astia aukon alle.

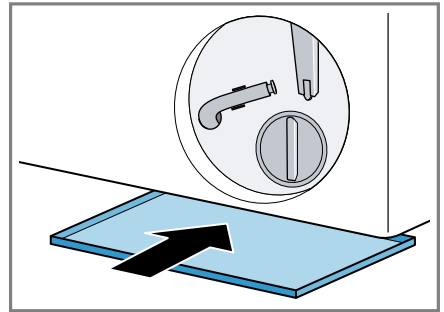

6. Ota tyhjennysletku pois pidikkeestä.

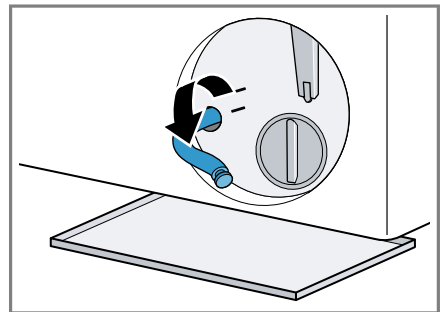


7. **⚠ HUOMAA - Palamisvaara!**


Kun pesulämpötila on korkea, pesuvesi on kuumaa.

- ▶ Älä kosketa kuumaa pesuvettä.


Irrota tulppa ja anna veden valua astiaan.

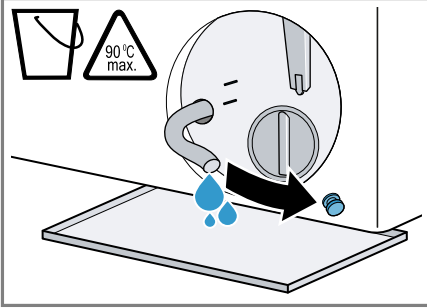

8. Paina tulppa paikalleen.

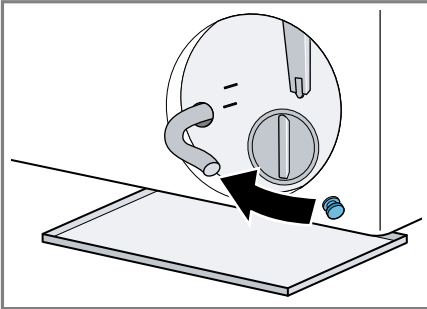

9. Kiinnitä tyhjennysletku pidikkeeseen.

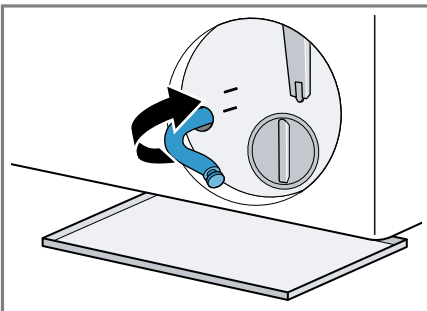


## Poistopumpun puhdistus


**Vaatus:** Poistopumppu on tyhjä.

→ *Sivu 44*


1. Koska poistopumpussa voi olla vielä jäännösvettä, kierrä pumpun kansi varovasti irti.

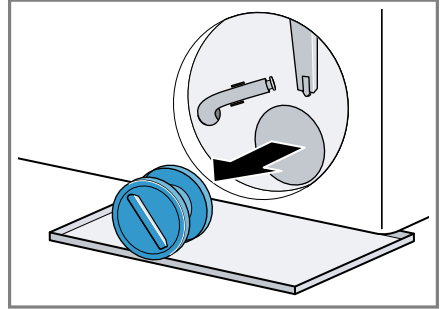

2. Puhdista sisäosa, pumpun kannen kierre ja pumpunpesä.

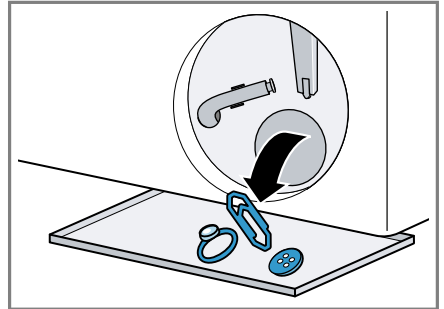


3. Varmista, että molemmat siipipyörät pääsevät pyörimään vapaasti.

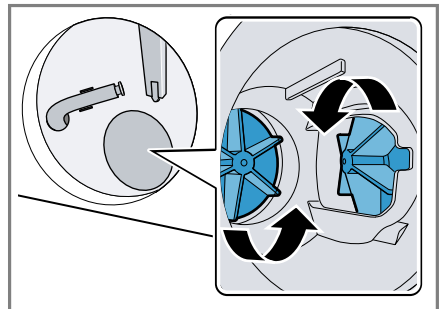


fi Puhdistus ja hoito

4. Aseta pumpun kansi paikalleen.

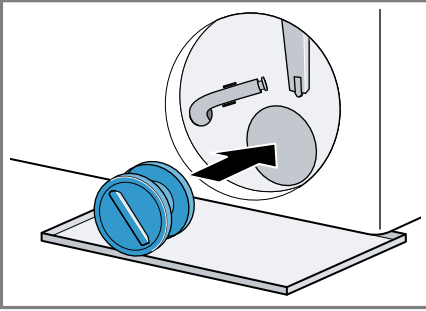


5. Kierrä pumpun kansi kiinni vasteeseen saakka.

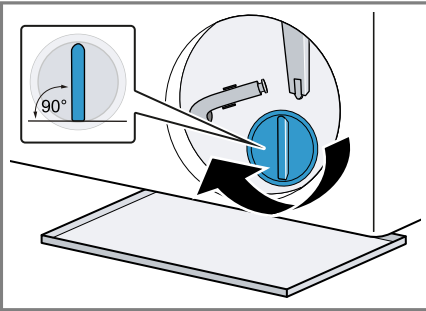

Pumpun kannen kädensijan pitää olla pystyasennossa.


6. Aseta huoltoluukku paikalleen ja sulje se.

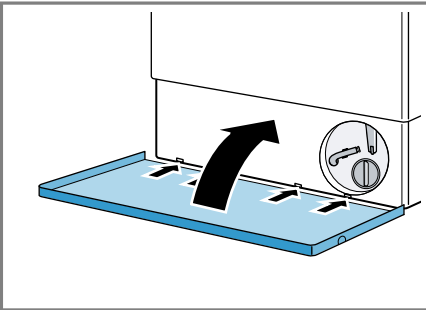

## 18.4 Tuloaukon puhdistus kumisuojuksessa

Tarkasta säännöllisesti, onko kumisuojuksen tuloaukossa tukoksia ja puhdista tuloaukko.

1. Avaa laitteen luukku.
2. Poista tukokset tuloaukosta.

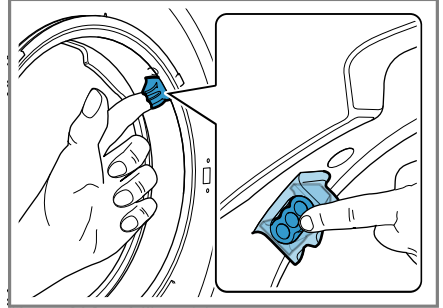

**Huomautus:** Älä käytä teräväkärkisiä tai teräreunaisia esineitä.

## 19 Toimintahäiriöiden korjaaminen


Voit poistaa itse laitteen pienet toimintahäiriöt. Tutustu häiriöiden korjaamisesta annettuihin ohjeisiin ennen kuin otat yhteyden huoltopalveluun. Näin vältät turhia kustannuksia.


### VAROITUS

#### Sähköiskun vaara!






Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

Vika	Syy ja vianhaku
Näyttö sammunut ja  vilkkuu.	Energiansäästötila on aktiivinen. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Paina jotain valitsinta.</li> <li>✓ Näyttö palaa taas.</li> </ul>
"E:10 / -00 / -10 / -20"	Älykkään annostelujärjestelmän pumppu on jumittunut. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kytke laite pois päältä.</li> <li>2. Puhdista pumppuyksikkö. → "<i>Pesuainekotelon puhdistus</i>", Sivu 42</li> <li>3. Kytke laite päälle.</li> <li>4. Jos näyttö tulee uudestaan näkyviin pumppuyksikön puhdistuksen jälkeen, soita huoltopalveluun. → "<i>Huoltopalvelu</i>", Sivu 61</li> </ol> <p><b>Huomautus:</b> Voit deaktivoida älykkään annostelujärjestelmän ja annostella manuaalisesti siihen asti, kunnes häiriö on poistettu.</p>
"E:30 / -80"	Poistopumppu tukossa. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "<i>Poistopumpun puhdistus</i>", Sivu 44</li> </ul> <hr/> Pumpun kantta ei ole kierretty kunnolla paikalleen. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Varmista, että kierrät pumpun kannen laitteeseen vasteeseen saakka. Pumpun kannen kädensijan pitää olla pystyasennossa. → "<i>Poistopumpun puhdistus</i>", Sivu 45</li> </ul> <hr/> Poistoputki tai poistovesiletku on tukossa. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Puhdista poistoputki ja vedenpoistoletku.</li> </ul> <hr/> Poistoputki tai poistovesiletku on taittunut tai puristuksissa. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Varmista, että poistoputki tai poistovesiletku ei ole taittunut tai puristuksissa.</li> </ul> <hr/> Poistovesiletku on liitetty liian ylös.

Vika	Syy ja vianhaku
"E:30 / -80"	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Asenna poistovesiletku enintään 1 metrin korkeudelle.</li> </ul> <hr/> <p>Poistovesiletkuun on asennettu luvaton jatke.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Poista poistovesiletkun luvattomat jatkeet. → <i>"Laitteen liittäminen", Sivu 14</i></li> </ul> <hr/> <p>Pesuainetta on annosteltu liikaa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Välitön aputoimenpide: sekoita ruokalusikallinen huuhteluainetta 0,5 litraan vettä ja kaada seos manuaalisen annostelun lokeroon (ei pestäessä outdoor-, urheilu- tai untuvatekstiilejä).</li> <li>▶ Jos älykäs annostelu on aktivoitu, pienennä perusannostelumäärää → <i>Sivu 37</i>.</li> <li>▶ Kun annostelet manuaalisesti, pienennä pesuainemäärää seuraavalla pesukerralla, kun täyttömäärä on sama.</li> </ul>
"E:36 / -25 / -26"	<p>Poistopumppu tukossa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Poistopumpun puhdistus", Sivu 44</i>.</li> </ul>
"H:32"	<p>Epätasapainon tunnistus on keskeyttänyt linkouksen rumpuun epätasaisesti jakautuneen pyykin takia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Jaa pyykki uudelleen rumpuun.</li> </ul> <p><b>Huomautus:</b> Laita konetta täyttäessäsi rumpuun mieluiten aina yhdessä suuria ja pieniä vaatekappaleita. Erikokoiset vaatekappaleet jakautuvat lingottaessa tasaisemmin rummun sisällä.</p>
"E:30 / -10" ja/tai 	<p>Vedenpaine on pieni. Korjaus ei ole mahdollista.</p> <hr/> <p>Tulovesisihti on tukossa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Puhdista tulovesisihti.</li> </ul> <hr/> <p>Vesihana on kiinni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Avaa vesihana.</li> </ul> <hr/> <p>Tulovesiletku on taittunut tai puristuksissa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Varmista, että tulovesiletku ei ole taittunut tai puristuksissa.</li> </ul>
"E:35 / -10"	<p>Pohjakaukalossa on vettä.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sulje vesihana.</li> <li>▶ Soita huoltopalveluun. → <i>"Huoltopalvelu", Sivu 61</i></li> </ul> <hr/> <p>Laitteessa on vuoto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sulje vesihana.</li> </ul>




Vika	Syy ja vianhaku
"E:35 / -10"	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Soita huoltopalveluun. → <i>"Huoltopalvelu", Sivu 61</i></li> </ul>
	<p>Pesuainekotelo ei ole kunnolla paikallaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Työnnä pesuainekotelo paikalleen siihen asti, kunnes symboli sammuu.</li> </ul> <hr/> <p>Pumppuyksikkö ei ole paikallaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aseta pumppuyksikkö paikalleen pesuainekoteloon. → <i>"Pesuainekotelon puhdistus", Sivu 42</i></li> <li>2. Työnnä pesuainekotelo paikalleen siihen asti, kunnes symboli sammuu.</li> </ol>
 palaa.	<p>Lämpötila on liian korkea.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odota, kunnes lämpötila on laskenut.</li> <li>▶ → <i>"Pesuohjelman keskeyttäminen", Sivu 34</i></li> </ul> <hr/> <p>Vedenpinta on liian korkealla.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Valitse sopiva ohjelma veden poistamiseksi. → <i>"Ohjelmat", Sivu 27</i></li> </ul>
 vilkkuu.	<p>Luukku ei ole kiinni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sulje luukku.</li> </ul> <hr/> <p>Pyykkiä on jäänyt puristuksiin luukun väliin.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Poista luukun väliin puristuksiin jäänyt pyykki.</li> </ul>
: vilkkuu.	<p>Jännitteenvälvoitajärjestelmä tunnistaa liian alhaisen jännitteen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Korjaus ei ole mahdollista.</li> </ul> <p><b>Huomautus:</b> Kun jännitteensaanti on taas kunnossa, ohjelma jatkuu normaalisti.</p> <hr/> <p>Liian alhainen jännite voi aiheuttaa ohjelman pitenemisen. Korjaus ei ole mahdollista.</p>
	<p>Pesuainetta on annosteltu liikaa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Välitön aputoimenpide: sekoita ruokalusikallinen huuhteluainetta 0,5 litraan vettä ja kaada seos manuaalisen annostelun lokeroon (ei pestäessä outdoor-, urheilu- tai untuvatekstiilejä).</li> <li>▶ Jos älykäs annostelu on aktivoitu, pienennä perusannostelumäärää → <i>Sivu 37</i>.</li> <li>▶ Kun annostelet manuaalisesti, pienennä pesuainemäärää seuraavalla pesukerralla, kun täyttömäärä on sama.</li> </ul>
	<p>Rummun puhdistus on tarpeen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Rummun puhdistus", Sivu 42</i></li> </ul>


Vika	Syy ja vianhaku
"H:95" ja "End" vilkkuvat vuorotellen.	Vedenpaine on pieni. ▶ Katso → "E:30 / -10 ja/tai $\text{E}^{\text{P}}$ ", Sivu 48
Kaikki muut vikakoodit.	Toimintahäiriö 1. Kytke laite pois päältä ja taas päälle. 2. Jos viesti ilmestyy uudelleen näyttöön, irrota laite vähintään 30 sekunnin ajaksi sähköverkosta irrottamalla pistokkeen tai kytkemällä kyseisen sulakkeen sulakerasiassa pois päältä. ✓ Jos häiriö oli kertaluonteinen, viesti katoaa. 3. Jos viesti tulee uudestaan näyttöön, soita huoltopalveluun. Ilmoita puhelussa tarkka virheilmoitus. → "Huoltopalvelu", Sivu 61
Kuivausaika on liian pitkä.	Ympäristön lämpötila on yli 30 °C. ▶ Varmista, että ympäristön lämpötila on alle 30 °C. Riittämätön ilmankierto laitteen sijoituspaikassa. ▶ Tuuleta laitteen sijoituspaikka. Rumpuun on kertynyt nukkaa. ▶ Käynnistä ohjelma <b>Bomull 90°C (Puuvilla 90°C)</b> ilman pyykkiä ja pesuainetta.
Rypistyminen.	Täyttömäärä on liian suuri. Pyykki on kuivauksen jälkeen liian kauan rummussa. 1. Poista pyykki rummusta heti kuivauksen jälkeen. 2. Levitä vaatekappaleet jäähtymistä varten. Tekstiililajille on asetettu tarkoitukseen sopimaton ohjelma. ▶ Aseta tekstiililajille sopiva ohjelma. Siliäviä tekstiilejä kuivattu liian kauan.
Laite ei toimi.	Verkkoyhdön pistoke ei ole liitetty. ▶ Liitä laite sähköverkkoon. Sulake on luennut sulakerasiassa. ▶ Tarkasta sulakerasiassa oleva sulake. Virransaanti on katkennut. ▶ Tarkista, toimivatko huoneen valot tai muut huoneessa olevat laitteet.
Ohjelma ei käynnisty.	Valitsinta <b>DI</b> ei ole painettu. ▶ Paina <b>DI</b> . Luukku ei ole kiinni.

Vika	Syy ja vianhaku
Ohjelma ei käynnisty.	<p>▶ Sulje luukku.</p> <hr/> <p>Lapsilukko on aktivoitu.</p> <p>▶ Deaktivoi lapsilukko. → <i>"Lapsilukon deaktivointi", Sivu 35</i></p> <hr/> <p>🕒 <b>Finish in</b> on aktivoitu.</p> <p>▶ Tarkasta, onko 🕒 <b>Finish in</b> aktivoitu. → <i>"Valitsimet", Sivu 24</i></p> <hr/> <p>Pyykkiä on jäänyt puristuksiin luukun väliin.</p> <p>▶ Poista luukun väliin puristuksiin jäänyt pyykki.</p> <hr/> <p>Älykkään annostelujärjestelmän pumppu on jumittunut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kytke laite pois päältä.</li> <li>2. Puhdista pumppuyksikkö. → <i>"Pesuainekotelon puhdistus", Sivu 42</i></li> <li>3. Kytke laite päälle.</li> <li>4. Jos näyttö tulee uudestaan näkyviin pumppuyksikön puhdistuksen jälkeen, soita huoltopalveluun. → <i>"Huoltopalvelu", Sivu 61</i></li> </ol> <p><b>Huomautus:</b> Voit deaktivoida älykkään annostelujärjestelmän ja annostella manuaalisesti siihen asti, kunnes häiriö on poistettu.</p> <hr/> <p>Pesuainekotelo ei ole kunnolla paikallaan.</p> <p>▶ Työnnä pesuainekotelo paikalleen siihen asti, kunnes symboli sammuu.</p>
Luukku ei saa avattua.	<p>Lämpötila on liian korkea.</p> <p>▶ Odota, kunnes lämpötila on laskenut.</p> <p>▶ Ohjelman keskeyttäminen. → <i>"Pesuohjelman keskeyttäminen", Sivu 34</i></p> <hr/> <p>Vedenpinta on liian korkealla.</p> <p>▶ Valitse sopiva ohjelma veden poistamiseksi. → <i>"Ohjelmat", Sivu 27</i></p>
Pesuvesi ei poistu laitteesta.	<p>Sähkökatko.</p> <p>▶ Avaa luukku hätäavaajan avulla. → <i>"Lukon avaaminen hätätilanteessa", Sivu 60</i></p> <hr/> <p>Poistoputki tai poistovesiletku on tukossa.</p> <p>▶ Puhdista poistoputki ja vedenpoistoletku.</p> <hr/> <p>Poistoputki tai poistovesiletku on taittunut tai puristuksissa.</p> <p>▶ Varmista, että poistoputki tai poistovesiletku ei ole taittunut tai puristuksissa.</p> <hr/> <p>Poistopumppu tukossa.</p>

Vika	Syy ja vianhaku
Pesuvesi ei poistu laitteesta.	<p>▶ → "Poistopumpun puhdistus", Sivu 44</p> <hr/> <p>Poistovesiletku on liitetty liian ylös.</p> <p>▶ Asenna poistovesiletku enintään 1 metrin korkeudelle.</p> <hr/> <p>Pesuainetta on annosteltu liikaa.</p> <p>▶ Välitön aputoimenpide: sekoita ruokalusikallinen huuhteluainetta 0,5 litraan vettä ja kaada seos manuaalisen annostelun lokeroon (ei pestäessä outdoor-, urheilu- tai untuvatekstiilejä).</p> <p>▶ Jos älykäs annostelu on aktivoitu, pienennä perusannostelumäärää → Sivu 37.</p> <p>▶ Kun annostelet manuaalisesti, pienennä pesuainemäärää seuraavalla pesukerralla, kun täyttömäärä on sama.</p> <hr/> <p>Poistovesiletkuun on asennettu luvaton jatke.</p> <p>▶ Poista poistovesiletkun luvattomat jatkeet. → "Laitteen liittäminen", Sivu 14</p> <hr/> <p>Pumpun kantta ei ole kierretty kunnolla paikalleen.</p> <p>▶ Varmista, että kierrät pumpun kannen laitteeseen vasteeseen saakka. Pumpun kannen kädensijan pitää olla pystyasennossa. → "Poistopumpun puhdistus", Sivu 45</p>
Laitteeseen ei tule vettä. Pesuaine ei huuhtoudu pesuveteen.	<p>Valitsinta <b>▶</b> ei ole painettu.</p> <p>▶ Paina <b>▶</b>.</p> <hr/> <p>Tulovesisihti on tukossa.</p> <p>▶ Puhdista tulovesisihti.</p> <hr/> <p>Vesihana on kiinni.</p> <p>▶ Avaa vesihana.</p> <hr/> <p>Tulovesiletku on taittunut tai puristuksissa.</p> <p>▶ Varmista, että tulovesiletku ei ole taittunut tai puristuksissa.</p>
Linkous käynnistyy useita kertoja.	<p>Epätasapainon tunnistus tasaa epätasapainoa liikuttamalla pyykkiä rummussa useita kertoja.</p> <p>▶ Tämä ei ole vika - toimenpiteitä ei tarvita.</p> <p><b>Huomautus:</b> Laita rumpuun mieluiten aina yhdessä suuria ja pieniä vaatekappaleita. Erikokoiset vaatekappaleet jakautuvat lingottaessa tasaisemmin rumpun sisällä.</p>

<b>Vika</b>	<b>Syy ja vianhaku</b>
Rummussa ei näy vettä.	Vesi on luukusta näkyvän alueen alapuolella. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tämä ei ole vika - toimenpiteitä ei tarvita.</li> <li>▶ Älä lisää koneeseen käytön aikana vettä.</li> </ul>
Laite värisee ja liikkuu lingottaessa.	Laitetta ei ole asennettu suoraan asentoon. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Laitteen suoristaminen", Sivu 15</i></li> </ul> Laitteen jalkoja ei ole kiinnitetty. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kiinnitä laitteen jalat.</li> <li>→ <i>"Laitteen suoristaminen", Sivu 15</i></li> </ul> Kuljetustukia ei ole poistettu. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Kuljetustukien poistaminen", Sivu 13.</i></li> </ul>
Rumpu pyörii, laitteeseen ei tule vettä.	Täyttömäärän tunnistus on aktiivinen. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tämä ei ole vika, toimenpiteitä ei tarvita.</li> </ul> <b>Huomautus:</b> Täyttömäärän tunnistus voi kestää enimmillään 2 minuuttia.
Runsas vaahdonmuodostus.	Pesuainetta on annosteltu liikaa. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Välitön aputoimenpide: sekoita ruokalusikallinen huuhteluainetta 0,5 litraan vettä ja kaada seos manuaalisen annostelun lokeroon (ei pestäessä outdoor-, urheilu- tai untuvatekstiilejä).</li> <li>▶ Jos älykäs annostelu on aktivoitu, pienennä perusannostelumäärää → <i>Sivu 37.</i></li> <li>▶ Kun annostelet manuaalisesti, pienennä pesuainemäärää seuraavalla pesukerralla, kun täyttömäärä on sama.</li> </ul>
<b>i-DOS 1 i-DOS 2</b> ei voida käyttää.	Älykästä annostelua ei ole tarkoitettu tälle ohjelmalle. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tämä ei ole vika - toimenpiteitä ei tarvita.</li> <li>→ <i>"Älykästä annostelujärjestelmää käyttävän ohjelman käynnistäminen", Sivu 35</i></li> </ul> Ohjelman etenemisvaihe ei salli älykästä annostelua. Korjaus ei ole mahdollista.
Suurta linkousnopeutta ei saavuteta.	Linkousnopeus asetettu pieneksi. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aseta seuraavalla pesukerralla suurempi linkousnopeus.</li> </ul>  <b>Reduced Ironing</b> on aktivoitu. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Valitse tekstiililajille sopiva ohjelma.</li> </ul> Epätasapainon tunnistus tasaa epätasapainoa pienemmän linkousnopeuden avulla. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Jaa pyykki uudelleen rumpuun.</li> </ul>

Vika	Syy ja vianhaku
Suurta linkousnopeutta ei saavuteta.	<p><b>Huomautus:</b> Laita konetta täyttäessäsi rumpuun mieluiten aina yhdessä suuria ja pieniä vaatekappaleita. Erikokoiset vaatekappaleet jakautuvat lingottaessa tasaisemmin rummun sisällä.</p> <p>► Käynnistä ohjelma <b>Centrifugering (Linkous)</b>.</p>
Linkousohjelma ei käynnisty.	<p>Poistoputki tai poistovesiletku on tukossa.</p> <p>► Puhdista poistoputki ja vedenpoistoletku.</p> <hr/> <p>Poistoputki tai poistovesiletku on taittunut tai puristuksissa.</p> <p>► Varmista, että poistoputki tai poistovesiletku ei ole taittunut tai puristuksissa.</p> <hr/> <p>Epätasapainon tunnistus on keskeyttänyt linkouksen rumpuun epätasaisesti jakautuneen pyykin takia.</p> <p>► Jaa pyykki uudelleen rumpuun.</p> <p><b>Huomautus:</b> Laita konetta täyttäessäsi rumpuun mieluiten aina yhdessä suuria ja pieniä vaatekappaleita. Erikokoiset vaatekappaleet jakautuvat lingottaessa tasaisemmin rummun sisällä.</p> <p>► Käynnistä ohjelma <b>Centrifugering (Linkous)</b>.</p>
Tulovesiletkusta valuu vettä.	<p>Tulovesiletkua ei ole liitetty oikein / kunnolla.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Liitä tulovesiletku oikein. → <i>"Tulovesiletkun liittäminen", Sivu 14</i></li> <li>Kiristä ruuvikiinnitys.</li> </ol>
Poistovesiletkusta valuu vettä.	<p>Poistovesiletku on vaurioitunut.</p> <p>► Vaihda vaurioitunut poistovesiletku.</p> <hr/> <p>Poistovesiletkua ei ole liitetty oikein.</p> <p>► Liitä poistovesiletku oikein. → <i>"Poistovesiliitännän liitäntätyyppi", Sivu 14</i></p>
Riittämätön puhdistusteho.	<p>Perusannostelumäärää ei muutettu.</p> <p>► Jos älykäs annostelu on aktivoitu, sovita perusannostelumäärää → <i>Sivu 37</i> sopivaksi.</p> <hr/> <p>Pyykinpesuaine tai hoitoaine älykkään annostelujärjestelmän annostelusäiliöissä on liian paksua.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tarkasta, soveltuuko käytetty pesuaine käyttöön. → <i>"Pesuaine ja hoitoaine", Sivu 31</i></li> <li>Tyhjennä annostelusäiliöt. → <i>"Pesuainekotelon puhdistus", Sivu 42</i></li> <li>Puhdista annostelusäiliöt.</li> </ol>

<b>Vika</b>	<b>Syy ja vianhaku</b>
Riittämätön puhdistusteho.	<p>4. Täytä annostelusäiliöt uudelleen. → "Annostelusäiliön täyttäminen", Sivu 36</p> <hr/> <p>Älykkään annostelujärjestelmän annostelusäiliössä on tarkoitukseen sopimatonta pyykinpesuainetta.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tarkasta, soveltuuko käytetty pesuaine käyttöön. → "Pesuaine ja hoitoaine", Sivu 31</li> <li>2. Tyhjennä annostelusäiliöt. → "Pesuainekotelon puhdistus", Sivu 42</li> <li>3. Puhdista annostelusäiliöt.</li> <li>4. Täytä annostelusäiliöt uudelleen. → "Annostelusäiliön täyttäminen", Sivu 36</li> </ol>
Linkoustulos ei ole tyydyttävä. Pyykki on märkää / liian kosteaa.	<p>Linkousnopeus asetettu pieneksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aseta seuraavalla pesukerralla suurempi linkousnopeus.</li> <li>▶ Käynnistä ohjelma <b>Centrifugering (Linkous)</b>.</li> </ul> <hr/> <p> <b>Reduced Ironing</b> on aktivoitu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Valitse tekstiililajille sopiva ohjelma.</li> </ul> <hr/> <p>Poistoputki tai poistovesiletku on tukossa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Puhdista poistoputki ja vedenpoistoletku.</li> </ul> <hr/> <p>Poistoputki tai poistovesiletku on taittunut tai puristuksissa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Varmista, että poistoputki tai poistovesiletku ei ole taittunut tai puristuksissa.</li> </ul> <hr/> <p>Epätasapainon tunnistus on keskeyttänyt linkouksen rumpuun epätasaisesti jakautuneen pyykin takia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Jaa pyykki uudelleen rumpuun.</li> </ul> <p><b>Huomautus:</b> Laita konetta täyttäessäsi rumpuun mieluiten aina yhdessä suuria ja pieniä vaatekappaleita. Erikokoiset vaatekappaleet jakautuvat lingottaessa tasaisemmin rumpun sisällä.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Käynnistä ohjelma <b>Centrifugering (Linkous)</b>.</li> </ul> <hr/> <p>Epätasapainon tunnistus tasaa epätasapainoa pienemmän linkousnopeuden avulla.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Jaa pyykki uudelleen rumpuun.</li> </ul> <p><b>Huomautus:</b> Laita konetta täyttäessäsi rumpuun mieluiten aina yhdessä suuria ja pieniä vaatekappaleita. Erikokoiset vaatekappaleet jakautuvat lingottaessa tasaisemmin rumpun sisällä.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Käynnistä ohjelma <b>Centrifugering (Linkous)</b>.</li> </ul>

Vika	Syy ja vianhaku
Kosteassa pyykissä on pesuainejäämiä.	<p>Pesuaineessa voi olla veteen liukenemattomia aineita, jotka kertyvät pyykkiin.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Käynnistä ohjelma <b>Sköljning (Huuhtelu)</b>.</li></ul> <hr/> <p>Älykkään annostelujärjestelmän annostelusäiliössä on tarkoitukseen sopimatonta pyykinpesuainetta.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tarkasta, soveltuuko käytetty pesuaine käyttöön. → <i>"Pesuaine ja hoitoaine"</i>, Sivu 31</li><li>2. Tyhjennä annostelusäiliöt. → <i>"Pesuainekotelon puhdistus"</i>, Sivu 42</li><li>3. Puhdista annostelusäiliöt.</li><li>4. Täytä annostelusäiliöt uudelleen. → <i>"Annostelusäiliön täyttäminen"</i>, Sivu 36</li></ol> <hr/> <p>Perusannostelumäärää ei ole asetettu oikein.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Jos älykäs annostelu on aktivoitu, pienennä perusannostelumäärää → Sivu 37.</li></ul>
Pesuainejäämiä kuivassa pyykissä.	<p>Pesuaineessa voi olla veteen liukenemattomia aineita, jotka kertyvät pyykkiin.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Harjaa pyykki pesun ja kuivauksen jälkeen.</li></ul> <hr/> <p>Älykkään annostelujärjestelmän annostelusäiliössä on tarkoitukseen sopimatonta pyykinpesuainetta.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tarkasta, soveltuuko käytetty pesuaine käyttöön. → <i>"Pesuaine ja hoitoaine"</i>, Sivu 31</li><li>2. Tyhjennä annostelusäiliöt. → <i>"Pesuainekotelon puhdistus"</i>, Sivu 42</li><li>3. Puhdista annostelusäiliöt.</li><li>4. Täytä annostelusäiliöt uudelleen. → <i>"Annostelusäiliön täyttäminen"</i>, Sivu 36</li></ol> <hr/> <p>Perusannostelumäärää ei ole asetettu oikein.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Jos älykäs annostelu on aktivoitu, pienennä perusannostelumäärää → Sivu 37.</li></ul>
Home Connect ei toimi asianmukaisesti.	<p>Mahdollisia syitä on useita.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Mene sivulle <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li></ul>
Ei yhteyttä kotiverkkoon.	<p>Wi-Fi on kytketty pois päältä.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Wi-Fi:n aktivointi laitteessa. → <i>"Wi-Fi:n aktivointi laitteessa"</i>, Sivu 38.</li></ul> <hr/> <p>Wi-Fi on aktivoitu, mutta yhteyttä kotiverkkoon ei voida muodostaa.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Varmista, että kotiverkko on käytettävissä.</li><li>2. Yhdistä laite uudelleen kotiverkkoon. → <i>"Home Connect -asetusten tekeminen"</i>, Sivu 38</li></ol>



<b>Vika</b>	<b>Syy ja vianhaku</b>
Valitsinta ► ei saa käytettyä.	Kuivausvaihe aktiivinen. ▶ Tämä ei ole vika - toimenpiteitä ei tarvita.
Kuivausohjelma ei käynnisty.	Luukku ei ole kiinni. ▶ Sulje luukku.  Mitään kuivausohjelmaa ei ole valittu. ▶ Valitse sopiva kuivausohjelma. → "Ohjelmat", Sivü 27
Ohjelman kestoaika muuttuu pesuprosessin aikana.	Ohjelman kulku optimoidaan elektronisesti. Ohjelman kestoaika voi tämän takia muuttua. ▶ Tämä ei ole vika - toimenpiteitä ei tarvita.  Epätasapainon tunnistus tasaa epätasapainoa liikuttamalla pyykkiä rummussa useita kertoja. ▶ Tämä ei ole vika - toimenpiteitä ei tarvita.  <b>Huomautus:</b> Laita rumpuun mieluiten aina yhdessä suuria ja pieniä vaatekappaleita. Erikokoiset vaatekappaleet jakautuvat lingottaessa tasaisemmin rumpun sisällä.  Vaahdontunnistusjärjestelmä käynnistää huuhtelun, jos vahtoa on liian runsaasti. ▶ Tämä ei ole vika - toimenpiteitä ei tarvita.
Rumpu nytkähtelee ohjelman käynnistymisen jälkeen.	Syynä on sisäinen moottoritesti. ▶ Tämä ei ole vika - toimenpiteitä ei tarvita.
Pyykissä on nukkaa.	Rumpuun on kertynyt nukkaa. ▶ Käynnistä ohjelma <b>Bomull 90°C (Puuvilla 90°C)</b> ilman pyykkiä ja pesuainetta.
Pyykki on liian kosteaa.	Tekstiililajille on asetettu tarkoitukseen sopimaton ohjelma.  Virransaanti on katkennut. ▶ Tarkista, toimivatko huoneen valot tai muut huoneessa olevat laitteet.  Täyttömäärä on liian suuri.  Lämmin pyykki tuntuu ohjelman päätyttyä kosteammalta kuin se todella on. <b>1.</b> Poista pyykki rummusta heti kuivauksen jälkeen. <b>2.</b> Levitä vaatekappaleet jäähdytystä varten.  Kuivaustavoitetta ei ole sovitettu oikeaksi.  Täyttömäärä liian pieni.  Vesihana on kuivausvaiheen aikana kiinni.

Vika	Syy ja vianhaku
Pyykki on liian kosteaa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Varmista, että vesihana on auki myös kuivausvaiheen aikana.</li> </ul>
	<p>Ympäristön lämpötila on yli 30 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Varmista, että ympäristön lämpötila on alle 30 °C.</li> </ul>
	<p>Riittämätön ilmankierto laitteen sijoituspaikassa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tuuleta laitteen sijoituspaikka.</li> </ul>
	<p>Vedenpaine on pieni. Korjaus ei ole mahdollista.</p>
	<p>Pyykkiä ei lingottu tarpeeksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Valitse aina kunkin pesuohjelman suurin mahdollinen linkousnopeus.</li> </ul>
	<p>Paksut ja monikerrokset tekstiilit vaativat pidemmän kuivausajan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aseta jälkikuivausta varten aikaohjattu ohjelma. → <i>"Ohjelmat", Sivu 27</i></li> </ul>
Kovia ääniä linkouksen aikana.	<p>Laitetta ei ole asennettu suoraan asentoon.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Laitteen suoristaminen", Sivu 15</i></li> </ul>
	<p>Laitteen jalvoja ei ole kiinnitetty.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kiinnitä laitteen jalat. → <i>"Laitteen suoristaminen", Sivu 15</i></li> </ul>
	<p>Kuljetustukia ei ole poistettu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Kuljetustukien poistaminen", Sivu 13.</i></li> </ul>
Kolisevaa, rämisevää ääntä poistopumpusta.	<p>Poistopumppuun on päässyt vieras esine.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Poistopumpun puhdistus", Sivu 44</i></li> </ul>
Ryystävä, rytminen imun ääni.	<p>Poistopumppu on aktiivinen, poistovesi pumpataan pois.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tämä ei ole vika - normaali käyttöäni.</li> </ul>
Tuulettimen ääni pesuvaiheen aikana.	<p>Prosessituuletin aktiivinen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tämä ei ole vika - normaali käyttöäni.</li> </ul>
Pidempi, suriseva ääni ennen pesun tai huuhtelun alkua.	<p>Älykäs annostelujärjestelmä annostelee pesuainetta tai hoitoainetta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tämä ei ole vika - normaali käyttöäni.</li> </ul>
Lyhyt, suriseva ääni laitteen päälle kytkemisen jälkeen.	<p>Älykäs annostelujärjestelmä tekee toimintatestin.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tämä ei ole vika - normaali käyttöäni.</li> </ul>
Linkousääni kuivausvaiheen aikana.	<p>Termolinkous aktiivinen.</p>

<b>Vika</b>	<b>Syy ja vianhaku</b>
Kohiseva, suhiseva ääni.	Vettä tulee paineella pesuainekoteloon. ▶ Tämä ei ole vika - normaali käyttöääni.
Tuloveden valumisääni kuivausvaiheen aikana.	Kuivausvaihe tarvitsee vettä. <b>1.</b> Tämä ei ole vika. <b>2.</b> Varmista, että vesihana on auki myös kuivausvaiheen aikana.
Laitteessa on epämiellyttävä haju.	Kosteus ja pesuainejäämät voivat edistää bakteerien kasvua. ▶ → " <i>Rummun puhdistus</i> ", Sivu 42 ▶ Kun et käytä laitetta, jätä luukku ja pesuainekotelo auki, jotta jäännösvesi pääsee haihtumaan.

## 19.1 Lukon avaaminen hätätilanteessa


### Luukun lukituksen avaaminen

**Vaatus:** Poistopumppu on tyhjä.

→ *Sivu 44*

1. **HUOMIO!** Ulos valuva vesi saattaa aiheuttaa aineellisia vahinkoja.
- ▶ Älä avaa luukkuja, jos vettä näkyy lasissa.

Vedä sopivalla työkalulla luukun hätäavaaja alaspäin ja päästä vapaaksi.

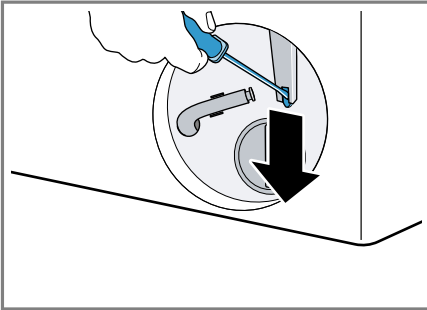

- ✓ Luukun lukitus on avattu.
2. Aseta huoltoluukku paikalleen ja lukitse kiinni.
3. Sulje huoltoluukku.

---

## 20 Kuljetus, säilytys ja hävittäminen

### 20.1 Laitteen irrottaminen


1. Sulje vesihana.
2. Tyhjennä tulovesiletku.
3. Kytke laite valmiustilaan (Standby).  
→ *"Laitteen kytkeminen valmiustilaan (Standby)", Sivun 34*
4. Irrota laitteen pistoke pistorasiasta.
5. Laske pesuvesi pois.  
→ *"Poistopumpun puhdistus", Sivun 44*

6. Irrota letkut.
7. Tyhjennä annostelusäiliöt.

### 20.2 Kuljetustukien asentaminen

Asenna laitteeseen ennen kuljetusta kuljetustuet, jotta vältät kuljetusvauriot.

1. Poista 4 suojatulppaa ruuvimeisselillä.

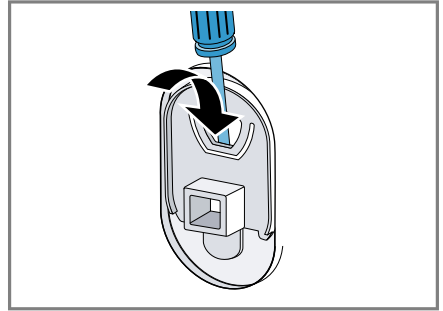

Ota suojatulpat talteen.

2. Aseta 4 kuljetustukea paikoilleen.  
→ *"Kuljetustukien poistaminen", Sivun 13*

### 20.3 Laitteen ottaminen uudelleen käyttöön

- ▶ Lisätietoja, ks.  
→ *"Asennus ja liittäminen", Sivun 12 ja*  
→ *"Tyhjän pesukerran käynnistäminen", Sivun 20.*

## 20.4 Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

Ympäristön huomioivan hävittämisen avulla arvokkaita raaka-aineita voidaan käyttää uudelleen.

### VAROITUS Terveysriski!

Lapset voivat leikkiessään lukita itsensä vahingossa laitteeseen ja joutua hengenvaaraan.

- ▶ Älä sijoita laitetta sellaisen oven taakse, joka vaikeuttaisi laitteen oven avaamista tai estäisi sen avaamisen.
- ▶ Vedä käytöstä poistettujen laitteiden verkkojohdon pistoke irti, katkaise verkkojohto ja riko laitteen ovesa oleva lukko siten, että laitteen luukkua ei saa enää suljettua.

1. Irrota verkkojohdon pistoke pistorasiasta.
2. Katkaise verkkojohto.
3. Hävitä laite ympäristöystävällisesti.

Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista saat kodinkoneliikkeistä sekä paikkakuntasi jätehuollosta vastaavilta viranomaisilta.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

## 21 Huoltopalvelu

Ekosuunnittelua koskevan asetuksen mukaisia toiminnan kannalta oleellisia osia on saatavilla huoltopalvelumme kautta vähintään 10 vuoden ajan laitteen markkinoille saattamisen jälkeen Euroopan talousalueella.

**Huomautus:** Huoltopalvelu on valmistajan takuun puitteissa maksuton.

Lisätietoja käyttömaan takuuajasta ja takuuehdoista saat huoltopalvelustamme, jälleenmyyjältäsi tai verkkosivuiltamme.

Kun otat yhteyden huoltopalveluun, tarvitset laitteen mallinumeron (E-Nr.), valmistusnumeron (FD) ja laskentanumeron (Z-Nr.). Huoltopalvelun yhteystiedot löytyvät oheisesta huoltopalveluluettelosta tai internet-sivuiltamme.

### 21.1 Mallinnumero (E-Nr.), valmistusnumero (FD) ja laskentanumero (Z-Nr.)

Mallinnumero (E-Nr.), valmistusnumero (FD) ja laskentanumero (Z-Nr.) on merkitty laitteen tyyppikilpeen.

Tyyppikilpi sijaitsee mallista riippuen:

- oven sisäpuolella.
- huoltoluukun sisäpuolella.
- laitteen taustapuolella.

Merkitse laitteen tiedot ja huoltopalvelun puhelinnumero muistiin, niin löydät ne taas nopeasti.

## 21.2 AQUA-STOP-takuu




Ostosopimukseen perustuvan myyjän virhevastuun ja antamamme valmistajan takuun lisäksi myönnämme korvauksen seuraavin ehdoin.

- Jos vesivahingon syynä on vika Aqua-Stop turvajärjestelmässämme, korvaamme yksityiselle kuluttajalle aiheutuneet vahingot. Koneen täytyy olla liitetty sähköverkkoon, jotta vesiturva on taattu.
- Tämä takuu on voimassa koneen koko käyttöajan.
- Takuuvaatimuksen edellytyksenä on, että Aqua-Stop-järjestelmällä varustetun koneen asennus ja liitännät on tehty ammattitaitoisesti ja ohjeidemme mukaisesti; tähän sisältyy myös Aqua-Stop-jatkoletkun (alkuperäisvaruste) asianmukainen asennus. Takuu ei kata vesihanaan asennettuun Aqua-Stop-liitännään meneviä viallisia tulovesiletkuja tai liittimiä.
- Aqua-Stop-järjestelmällä varustettuja koneita ei periaatteessa tarvitse tarkkailla käytön aikana eikä vesihanaa tarvitse sulkea käytön jälkeen. Mutta huomioi, että kotivakuutusehdoissa saattaa olla vaatimus hanan sulkemisesta sekä käytön valvonnasta. Vesihana on suljettava ainoastaan siinä tapauksessa, että asunnosta poistutaan pitkäksi aikaa, esim. monta viikkoa kestäväälle lomalle.

## 22 Kulutustiedot

Seuraavat tiedot annetaan EU:n ekosuunnittelua koskevan asetuksen mukaisesti. Muille ohjelmille kuin ohjelmalle **Eco 40-60** annetut arvot ovat vain ohjearvoja, ja ne on määritetty voimassa olevien normien EN60456 ja EN62512 perusteella. Automaattinen annostelutoiminto on tätä tarkoitusta varten deaktivoitu.

Vertailutestiä koskeva huomautus: Deaktivoi automaattinen annostelutoiminto, paitsi jos tämä toiminto on testauksen kohteena.

Ohjelma	Täyttö määrä (kg)	Ohjelman kesto (h:min) <sup>1</sup>	Energiankulutus (kWh/jakso) <sup>1</sup>	Vedenkulutus (l/jakso) <sup>1</sup>	Maksimi lämpötila (°C) 5 min <sup>1</sup>	Linkousopeus (r/min) <sup>1</sup>	Jäännöskosteus (%) <sup>1</sup>
Eco 40-60 <sup>2</sup>	10,5	4:00	1,110	76,0	39	1390	53,00
Eco 40-60 <sup>2</sup>	5,3	3:00	0,500	50,0	30	1400	53,00
Eco 40-60 <sup>2</sup>	2,5	2:20	0,185	35,0	24	1400	53,00
Eco 40-60 + Wash&Dry +  <sup>2</sup>	6,0	8:20	3,750	90,0	23	-	-0,1
Eco 40-60 + Wash&Dry+  <sup>2</sup>	3,0	4:20	2,000	52,0	22	-	-0,1
Bomull (Puuvilla) 20 °C	10,0	4:05	0,550	90,0	25	1400	50,00
Bomull (Puuvilla) 40 °C	10,0	4:05	1,300	90,0	40	1400	50,00
Bomull (Puuvilla) 60 °C	10,0	4:05	2,200	90,0	60	1400	50,00
Bomull (Puuvilla) 40 °C +  Prewash	10,0	4:25	1,500	105,0	40	1400	50,00

<sup>1</sup> Todelliset arvot voivat poiketa ilmoitetuista arvoista vedenpaineen, veden kovuuden, veden tulolämpötilan, sijoituspaikan lämpötilan, pyykin laadun, määrän ja likaisuuden, käytetyn pyykinpesuaineen, sähköverkon jännitevaihtelujen ja valittujen lisätoimintojen vaikutuksesta.

<sup>2</sup> Tarkastusohjelma EU:n ekosuunnitteluvaatimuksia koskevan asetuksen ja EU:n energiamerkintää koskevan asetuksen mukaan käytettäessä kylmävesiliitintää (15 °C).

Ohjelma	Täyttö määrä (kg)	Ohjelman kesto (h:min) <sup>1</sup>	Energiankulutus (kWh/jakso) <sup>1</sup>	Vedenkulutus (l/jakso) <sup>1</sup>	Maksimi lämpötila (°C) 5 min <sup>1</sup>	Linkousopeus (r/min) <sup>1</sup>	Jäännöskosteus (%) <sup>1</sup>
Syntet (Synteettiset) 40 °C	4,0	2:35	0,900	68,0	43	1400	30,00
Mix 40 °C	4,0	1:10	0,750	50,0	41	1400	45,00
Ylle/Handtvätt(Villa/Käsinpesu) 30 °C	2,0	0:41	0,180	45,0	22	800	30,00

<sup>1</sup> Todelliset arvot voivat poiketa ilmoitetuista arvoista vedenpaineen, veden kovuuden, veden tulolämpötilan, sijoituspaikan lämpötilan, pyykin laadun, määrän ja likaisuuden, käytetyn pyykinpesuaineen, sähköverkon jännitevaihtelujen ja valittujen lisätoimintojen vaikutuksesta.

<sup>2</sup> Tarkastusohjelma EU:n ekosuunnitteluvaatimuksia koskevan asetuksen ja EU:n energiamerkintää koskevan asetuksen mukaan käytettäessä kylmävesiliitäntää (15 °C).

## 23 Tekniset tiedot

Laitteen korkeus	84,8 cm
Laitteen leveys	59,8 cm
Laitteen syvyys	62,2 cm
Laitteen syvyys luukku suljettuna	65,4 cm
Laitteen syvyys luukku avattuna	114,2 cm
Paino	84,8 kg
Suurin sallittu täyttömäärä	10,5 kg
Verkkajännite	220-240 V, 50 Hz
⇄ Pienin sallittu asennussulake	10 A
Nimellisteho	1900-2300 W

Ottoteho	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Valmiustila (standby): 0,50 W</li> <li>■ Pälle jätetty -tila: 0,50 W</li> <li>■ Aika verkkovalmiustilan säätämiseen (Wi-Fi): 5 min</li> <li>■ Verkkovalmiustila (Wi-Fi): 2,00 W</li> </ul>
Vedenpaine	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vähintään: 100 kPa (1 bar)</li> <li>■ Enintään: 1000 kPa (10 bar)</li> </ul>
Tulovesiletkun pituus	150 cm
Poistovesiletkun pituus	150 cm



---

Verkkoliitännäisjohdon pituus 210 cm

---

Tuote sisältää energiätehokkuusluokkaan F kuuluvia valonlähteitä. Valonlähteitä on saatavilla varaosina. Ne saa vaihtaa vain koulutettu ammattihenkilö. Lisätietoja laitemallistasi löydät internetistä osoitteesta <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Tämä verkko-osoite linkittyy viralliseen EU-tuotetietokantaan EPREL. Noudata sitten mallihakua koskevia ohjeita. Mallitunnus muodostuu tyyppikilvessä mallinumeron (E-Nr.) vinoviivan edessä olevista merkeistä. Vaihtoehtoisesti löydät mallitunnuksen myös EU-energiamerkin ensimmäiseltä riviltä.

---

## 24

### Vaatimustenmukaisuusvakuutus

BSH Hausgeräte GmbH vahvistaa täten, että Home Connect -toiminnoilla varustettu laite vastaa direktiivin 2014/53/EU perusluonteisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia määräyksiä. Täydellinen RED vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy internetistä sivulta [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) laitteen tuotesivulta lisädokumenttien kohdasta.



2,4 GHz taajuusalue (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW  
5-GHz-kaista (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 150 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

---

5 GHz WLAN (Wi-Fi): käyttö vain sisätiloissa.

---

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

---

5 GHz WLAN (Wi-Fi): käyttö vain sisätiloissa.

---



---

<sup>1</sup> Koskee vain Euroopan talousalueen maita







## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

### **BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001771491** (030717)

fi