

# SIEMENS

WN54C2A0DN

# Vaske-/tørrema- skine



DA Betjenings- og installationsvejledning

Siemens Home Appliances

Register your appliance on My Siemens and  
discover exclusive services and offers.



**Du kan finde yderligere oplysninger i den digitale brugervejledning.**



## Indholdsfortegnelse

|   |           |  |           |
|---|-----------|--|-----------|
| <b>1 Sikkerhed.....</b>                       | <b>4</b>  | <b>9 Programmer.....</b>                                       | <b>29</b> |
| 1.1 Generelle henvisninger .....              | 4         | <b>10 Tilbehør.....</b>  | <b>33</b> |
| 1.2 Bestemmelsesmæssig brug .....             | 4         | <b>11 Vasketøj .....</b>                                       | <b>33</b> |
| 1.3 Begrænsning af brugerkreds ....           | 4         | 11.1 Forberedelse af vasketøj.....                             | 33        |
| 1.4 Sikker installation .....                 | 5         | <b>12 Vaskemidler og plejemidler ....</b>                      | <b>33</b> |
| 1.5 Sikker anvendelse .....                   | 7         | <b>13 Generel betjening.....</b>                               | <b>34</b> |
| 1.6 Sikker rengøring og vedligeholdelse ..... | 10        | 13.1 Tænde for apparatet.....                                  | 34        |
| <b>2 Undgåelse af materielle skader .....</b> | <b>11</b> | 13.2 Indstilling af program .....                              | 34        |
| <b>3 Miljøbeskyttelse og besparelse .....</b> | <b>12</b> | 13.3 Tilpasning af programindstillinger .....                  | 34        |
| 3.1 Bortskaffelse af emballage.....           | 12        | 13.4 Gemme programindstillinger.....                           | 34        |
| 3.2 Spar energi og ressourcer .....           | 12        | 13.5 Åbning af luge.....                                       | 34        |
| 3.3 Energisparetilstand.....                  | 12        | 13.6 Vasketøj, ilægning .....                                  | 35        |
| <b>4 Opstilling og tilslutning .....</b>      | <b>13</b> | 13.7 Påfyldning af vaskemidler og plejemidler.....             | 35        |
| 4.1 Udpakning af apparat .....                | 13        | 13.8 Start af program .....                                    | 35        |
| 4.2 Leveringsomfang .....                     | 13        | 13.9 Efterfyldning af vasketøj .....                           | 35        |
| 4.3 Krav til opstillingssted .....            | 13        | 13.10 Afbrydelse af vaskesprogram.....                         | 36        |
| 4.4 Fjern transportsikringerne .....          | 14        | 13.11 Afbrydelse af tørreprogram.....                          | 36        |
| 4.5 Tilslutning af apparat.....               | 15        | 13.12 Tage vasketøj ud.....                                    | 36        |
| 4.6 Justering af apparatet .....              | 16        | 13.13 Sætte apparatet til driftsklar status (standby).....     | 36        |
| <b>5 Lær apparatet at kende.....</b>          | <b>18</b> | <b>14 Børnesikring.....</b>                                    | <b>36</b> |
| 5.1 Apparat.....                              | 18        | 14.1 Aktivering af børnesikring .....                          | 36        |
| 5.2 Sæbeskuffe .....                          | 18        | 14.2 Deaktivering af børnesikring .....                        | 36        |
| 5.3 Betjeningsfelt .....                      | 19        | <b>15 Intelligent doseringssystem... ..</b>                    | <b>37</b> |
| 5.4 Betjenings-princip.....                   | 19        | 15.1 Start af programmer med intelligent doseringssystem... .. | 37        |
| <b>6 Inden den første ibrugtagning..</b>      | <b>21</b> |  |           |
| 6.1 Starte vaskeprogram uden vasketøj .....   | 21        |  |           |
| <b>7 Display .....</b>                        | <b>22</b> |  |           |
| <b>8 Taster .....</b>                         | <b>26</b> |  |           |

|   |           |   |           |
|---|-----------|---|-----------|
| 15.2 Fyldning af doseringsbeholdere .....                 | 38        | <b>21 Kundeservice .....</b>  | <b>62</b> |
| 15.3 Indhold af doseringsbeholdere .....                  | 38        | 21.1 Produktnummer (E-Nr.), fabriktionsnummer (FD-Nr.) og løbenummer (Z-Nr.)..... | 62        |
| 15.4 Grunddoseringsmængde .....                           | 39        | 21.2 AQUA-STOP-garanti .....  | 62        |
| <b>16 Home Connect .....</b>                              | <b>39</b> | <b>22 Forbrugsværdier .....</b>   | <b>64</b> |
| 16.1 Opsætning af Home Connect app .....                  | 40        | <b>23 Tekniske data .....</b>   | <b>65</b> |
| 16.2 Opsætning af Home Connect.....                       | 40        | <b>24 Overensstemmelseserklæring.....</b>   | <b>66</b> |
| 16.3 Home Connect menu .....                              | 40        |   |           |
| 16.4 Aktivering af Wi-Fi på apparat .....                 | 40        |   |           |
| 16.5 Deaktivering af Wi-Fi på apparatet .....             | 41        |   |           |
| 16.6 Nulstilling af apparatets netværksindstillinger..... | 41        |   |           |
| 16.7 Fjernstart.....                                      | 41        |   |           |
| 16.8 Databeskyttelse .....                                | 41        |   |           |
| <b>17 Grundindstillinger .....</b>                        | <b>42</b> |   |           |
| 17.1 Oversigt over grundindstillinger.....                | 42        |   |           |
| 17.2 Ændring af grundindstillinger.....                   | 43        |   |           |
| <b>18 Rengøring og pleje.....</b>                         | <b>43</b> |   |           |
| 18.1 Tromlerengøring .....                                | 43        |   |           |
| 18.2 Rengøring af sæbeskuffe .....                        | 43        |   |           |
| 18.3 Rengøring af pumpe .....                             | 45        |   |           |
| 18.4 Rengøring af indløbsåbningen i gummimanchetten ..... | 47        |   |           |
| <b>19 Afhjælpning af fejl.....</b>                        | <b>48</b> |   |           |
| 19.1 Nødåbning.....                                       | 61        |   |           |
| <b>20 Transport, opbevaring og bortskaffelse.....</b>     | <b>61</b> |   |           |
| 20.1 Demontering af apparat .....                         | 61        |   |           |
| 20.2 Anbringe transportsikringer... ..                    | 61        |   |           |
| 20.3 Ibrugtagning af apparatet igen.....                  | 61        |   |           |
| 20.4 Bortskaffelse af udtjent apparat .....               | 61        |   |           |



## 1 Sikkerhed

---

Overhold følgende sikkerhedsanvisninger.

### 1.1 Generelle henvisninger



- Læs denne vejledning omhyggeligt igennem.
- Opbevar vejledningen og produktinformationerne til senere brug, og giv dem videre til en senere ejer.
- Tilslut ikke apparatet i tilfælde af en transportskade.

### 1.2 Bestemmelsesmæssig brug

Anvend kun apparatet:

- til at vaske tekstiler, der tåler maskinvask, og uld, der tåler håndvask, iht. vaskeetiketten.
- med postevand og vaske- samt plejemidler, der fås i normal handel, og som er egnet til vaskemaskine.
- til at tørre og opfriske tekstiler, der er egnet til tørretumbler, og som er skyllet med vand.
- i privat husholdning og i lukkede rum i huslige omgivelser.
- Op til en højde på maksimalt 4000 m over havets overflade.

### 1.3 Begrænsning af brugerkreds

Dette apparat kan bruges af børn, der er fyldt 8 år, samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet.

Børn må ikke bruge apparatet til leg.


Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de overvåges.

Børn, som er under 3 år, og husdyr skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet.

## 1.4 Sikker installation


### **⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!**

Ukorrekte installationer er farlige.

- ▶ Apparatet må kun tilsluttes og bruges iht. angivelserne på typeskiltet.
- ▶ Apparatet må kun tilsluttes et strømnet med vekselstrøm via en stikdåse med jord, der er installeret forskriftsmæssigt.
- ▶ Jordledningssystemet, der beskytter husets elinstallation, skal være installeret forskriftsmæssigt. Installationen skal have et tilstrækkeligt stort ledningstværsnit.
- ▶ Hvis der anvendes et HFI-relæ, så brug kun en type med dette mærke .
- ▶ Forsyn aldrig apparatet via en ekstern kontaktnordning, f.eks. tidsur eller fjernstyring.
- ▶ Forbind aldrig apparatet med en strømkreds, der regelmæssigt til- eller frakobles af energiforsyningselskabet.
- ▶ Når apparatet er monteret, skal nettilslutningsledningens netstik være frit tilgængeligt, eller hvis dette ikke er muligt, skal der være monteret en alpolet afbryderanordning i den faste elektriske installation, som opfylder de gældende installationsbestemmelser.
- ▶ Sørg under opstilling af apparatet for, at nettilslutningsledningen ikke kommer i klemme eller bliver beskadiget.

Brug af apparatet uden jording er farligt.

- ▶ I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E.

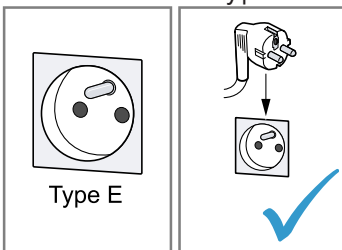

- ▶ Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet adapter. Kun på den måde er apparatet jordet korrekt. Denne adapter (reservodels-nr. 00623333) kan købes hos kundeservice.



En beskadiget isolering af nettilslutningsledningen er farlig.

- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med varmekilder eller varme apparatdele.
- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med skarpe spidser eller kanter.
- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig knækkes, klemmes eller ændres.

### **⚠ ADVARSEL – Brandfare!**

Anvendelse af en forlænget nettilslutningsledning og ikke-godkendte adaptere er farligt.

- ▶ Brug ikke forlængerledning eller multistikdåser.
- ▶ Brug kun adaptere og nettilslutningsledninger, der er godkendt af producenten.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen er for kort, og en længere nettilslutningsledning ikke er til rådighed, så kontakt en autoriseret elinstallatør for at tilpasse installationen i huset.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!**

Apparatets høje vægt kan medføre skader ved løft.

- ▶ Løft ikke apparatet alene.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for kvælning!**

Børn kan trække emballagemateriale over hovedet eller vikle sig ind i det og blive kvælt.

- ▶ Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med emballagemateriale.

**⚠ PAS PÅ! – Fare for tilskadekomst!**

Under driften kan apparatet vibrere eller bevæge sig.

- ▶ Opstil apparatet på et rent, plant og fast underlag.
- ▶ Indjuster apparatet ved hjælp af maskinfødderne og et vaterpas. Der er fare for snubling, hvis slanger og nettilslutningsledninger forlægges ukorrekt.
- ▶ Slanger og nettilslutningsledninger skal føres, så der ikke er fare for snubling.

Hvis apparatet flyttes ved hjælp af fremspringende dele, som f.eks. lugen, kan disse dele brække af.

- ▶ Flyt ikke apparatet ved hjælp af fremspringende dele.

**⚠ PAS PÅ! – Fare for snitsår!**

Berøring af skarpe kanter kan forårsage snitsår.

- ▶ Rør ikke ved apparatets skarpe kanter.
- ▶ Brug beskyttelsehandsker ved installation og transport af apparatet.

**1.5 Sikker anvendelse****⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!**

Et beskadiget apparat eller en beskadiget nettilslutningsledning er farlig.

- ▶ Brug aldrig et beskadiget apparat.
- ▶ Træk aldrig i nettilslutningsledningen for at afbryde apparatets forbindelse til strømnettet. Tag altid fat i nettilslutningsledningens netstik, og træk det ud.
- ▶ Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget, så træk straks nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet, og luk for vandhanen.
- ▶ Kontakt kundeservice. → *Side 62*

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.

- ▶ Anvend kun apparatet i lukkede rum.
- ▶ Udsæt aldrig apparatet for ekstrem varme og fugt.
- ▶ Brug ikke damprensere, højtryksrensere, slanger eller brusere til at rengøre apparatet.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for sundhedsskader!**

Børn kan lukke sig inde i apparatet og komme i livsfare.

- ▶ Opstil ikke apparatet bag en dør, som blokerer eller forhindrer åbning af apparatets dør.
- ▶ Træk nettilslutningsledningens netstik ud ved udtjente apparater, skær derefter nettilslutningsledningen over, og ødelæg låsen i apparatets dør, så apparatets dør ikke længere låser.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for kvælning!**

Børn kan indånde eller sluge smådele og dermed blive kvalt.

- ▶ Opbevar smådele utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med smådele.

### **⚠ ADVARSEL – Eksplosionsfare!**

Kulstøv og mel i apparatets omgivelser kan forårsage en eksplosion.

- ▶ Hold apparatets omgivelser rene under driften.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for forgiftning!**

Vaskemidler og plejemidler kan føre til forgiftning, hvis de synkes/spises.

- ▶ Søg læge, hvis vaske-/plejemidlerne er blevet indtaget.
- ▶ Opbevar vaskemidler og plejemidler utilgængeligt for børn.

### **⚠ ADVARSEL – Eksplosionsfare!**

Let antændelige genstande, som lightere eller tændstikker kan blive antændt under tørringen.

- ▶ Fjern alle letantændelige genstande fra tøjets lommer inden tørringen.

Der kan opstå brand eller eksplosion ved tørring af uvasket tøj, som har været i berøring med opløsningsmidler, olie, voks, voksfjerner, maling, fedt eller pletfjerner.

- ▶ Tør ikke uvasket tøj i apparatet.
- ▶ Skyl tøjet grundigt med varmt vand og et vaskemiddel inden tørringen.
- ▶ Anvend ikke apparatet, hvis vasketøjet forinden er blevet rensset med industrielle kemikalier.



Det kan medføre en eksplosion i apparatet, hvis tøjet er blevet forbehandlet med rensmidler med indhold af opløsningsmidler.

- ▶ Skyl forbehandlet tøj grundigt med vand inden tørringen.

### **⚠ ADVARSEL – Brandfare!**

Hvis tørringen afbrydes før tiden, bliver tøjet ikke tilstrækkelig afkølet og kan blive antændt.

- ▶ Afbryd ikke tørreprogrammet før tiden.
- ▶ Tag vasketøjet ud med det samme, og bred det ud, hvis tørringen afbrydes før tiden.

### **⚠ PAS PÅ! – Fare for tilskadekomst!**

Hvis personer står på apparatet eller klatrer op på det, kan afdækningspladen knække.

- ▶ Stå ikke på apparatet.

Hvis personer sætter sig på den åbne luge, eller støtter sig til den, kan apparatet vælte.

- ▶ Personer må ikke sidde på lugen eller støtte sig til den.
- ▶ Sæt ikke genstande på lugen.

Hvis hænderne stikkes ind i den roterende tromle, kan det medføre tilskadekomst.

- ▶ Vent til tromlen står helt stille, før hænderne stikkes ind i tromlen.

### **⚠ PAS PÅ! – Fare for skoldning!**

Vaskevandet bliver meget varmt, når der vaskes ved høje temperaturer.

- ▶ Rør ikke ved det varme vaskevand.

### **⚠ PAS PÅ! – Fare for kemisk forbrænding!**

Når sæbeskuffen åbnes, kan der sprøjte vaske- og plejemidler ud af apparatet. Kontakt med øjne eller hud kan medføre irritation.

- ▶ Skyl øjne eller hud grundigt, hvis de kommer i kontakt med vaskemidler/plejemidler.
- ▶ Søg læge, hvis vaske-/plejemidlerne er blevet indtaget.
- ▶ Opbevar vaskemidler og plejemidler utilgængeligt for børn.

## 1.6 Sikker rengøring og vedligeholdelse

### **⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!**

Forkert udførte reparationer er farlige.

- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare. Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.
- ▶ Brug ikke damprensere, højtryksrensere, slanger eller brusere til at rengøre apparatet.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!**

Anvendelse af uoriginale reservedele og uoriginalt tilbehør er farligt.

- ▶ Anvend kun originale reservedele og originalt tilbehør fra producenten.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for forgiftning!**

Anvendelse af opløsningsmiddelholdige rengøringsmidler kan danne giftige dampe.

- ▶ Der må ikke benyttes opløsningsmiddelholdige rengøringsmidler.

## 2 Undgåelse af materielle skader

### BEMÆRK!

Fejldosering af skyllemidler, vaske-midler, plejemidler og rengøringsmidler kan forringe apparatets funktion.

- ▶ Følg producenternes doseringsanbefalinger.

Overskridelse af den maksimale tøj-mængde forringer apparatets funk-tion.

- ▶ Overhold den maksimale tøj-mængde for alle programmer, og over-skrid den ikke.  
→ "Programmer", Side 29

Skummaterialer eller skumgummi kan blive deformeret eller smelte un-der tørringen.

- ▶ Tør ikke vasketøj, som indeholder skummaterialer eller skumgummi. Apparatet skal være sikret med trans-portsikringer under transport. Det kan medføre materielle skader og beska-digelse af apparatet, hvis transport-sikringerne ikke fjernes.
- ▶ Fjern alle transportsikringer helt, in-den apparatet tages i brug første gang, og opbevar dem.
- ▶ Monter altid samtlige transportsik-ringer for at undgå transport-skader.

Forkert tilslutning af vandtilløbsslan-gen kan medføre materielle skader.

- ▶ Forskrningerne på vandtilløbet skal spændes til med hånden.
- ▶ Tilslut så vidt muligt vandtilløbs-slangen direkte på vandhanen uden ekstra forbindelseelementer som adaptere, forlængere eller ventiler.
- ▶ Ventilhuset på vandtilløbsslangen skal monteres, så det ikke berører omgivelserne og ikke udsættes for kraftpåvirkninger.

- ▶ Vær opmærksom på, at vandhanens indvendige diameter som minimum skal være 17 mm.
- ▶ Vær opmærksom på, at gevindet på tilslutningen til vandhanen som minimum skal være 10 mm langt. Et for lavt eller for højt vandtryk kan forringe apparatets funktion.
- ▶ Kontroller, at vandtrykket i vandfor-syningen er mindst 100 kPa (1 bar) og maksimalt 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Hvis vandtrykket overskrider den angivne maksimumværdi, skal der installeres en trykreduktionsventil mellem drikkevandstilslutningen og apparatets slangesæt.
- ▶ Apparatet må ikke tilsluttes til blan-dingsbatteriet på en trykløs vand-varmer.

Ændrede eller beskadigede vandslanger kan medføre materielle skader og skader på apparatet.

- ▶ Vandslanger må aldrig knækkes, klemmes, ændres eller skæres igennem.
- ▶ Brug kun de medfølgende vandslanger eller slanger som ori-ginale reservedele.
- ▶ Genanvend aldrig brugte vandslan-ger.

Drift af apparatet med forurenet eller for varmt vand kan medføre materiel-le skader og beskadige apparatet.

- ▶ Apparatet må udelukkende anvendes med koldt ledningsvand.
- Uegnede rengøringsmidler kan be-skadige apparatets overflader.
- ▶ Der må ikke anvendes stærke eller skurende rengøringsmidler.
  - ▶ Brug ikke rengøringsmidler med højt indhold af alkohol.
  - ▶ Brug ikke hårde skuresvampe eller rengøringsssvampe.
  - ▶ Apparatet må kun rengøres med vand og en blød fugtig klud.
  - ▶ Fjern rester af vaskemidler, spray og lignende med det samme.

---

## 3 Miljøbeskyttelse og besparelse

### 3.1 Bortskaffelse af emballage

Alt emballagemateriale er miljøvenligt og egnet til genbrug.

- ▶ Bortskaf de enkelte dele adskilt efter art.

### 3.2 Spar energi og ressourcer

Overholdes disse henvisninger, forbruger dit apparat mindre strøm og vand.

Anvend programmer med lave temperaturer og længere vasketider, og udnyt den maksimale tøjmenge.

- ✓ Ved sådanne programmer er både vandforbrug og energiforbruget mest effektivt.

Doser vaskemidlet svarende til vasketøjets tilsmudsningsgrad.

- ✓ Ved let til normal tilsmudsning er en mindre vaskemiddelmængde tilstrækkelig. Overhold producentens anbefalede vaskemiddelmængde.

Reducer vasketemperaturen ved let og normalt snavset vasketøj.

- ✓ Ved lavere temperaturer forbruger apparatet mindre energi. Ved let til normal tilsmudsning er lavere vasketemperaturer end angivet på plejeetiketten også tilstrækkelige.

Indstil den maksimale centrifugeringshastighed, hvis tøjet efterfølgende skal tørres i apparatet.

- ✓ Det reducerer programvarigheden for tørring og sænker energiforbruget, når vasketøjet er mindre fugtigt. Med en højere centrifugeringshastighed reduceres restfugtigheden i vasketøjet, mens støjen fra centrifugeringen forøges.

Vask vasketøjet uden forvask.

- ✓ Vask med forvask forlænger programvarigheden og forøger energiforbruget og vandforbruget.

Apparatet er udstyret med en funktion til mængdeautomatik.

- ✓ Mængdeautomatikken tilpasser vandforbrug og programvarighed optimalt til tekstiltypen og mængden af vasketøj.

Apparatet er udstyret med en Aquasensor.

- ✓ Aquasensoren kontrollerer vandets gennemsigtighed under skylningerne og tilpasser varigheden og antallet af skylninger tilsvarende.

### 3.3 Energisparetilstand

Hvis apparatet ikke betjenes i længere tid, skifter det automatisk til energisparetilstand.

Energisparetilstanden bliver afsluttet, når apparatet betjenes igen.

## 4 Opstilling og tilslutning

### 4.1 Udpakning af apparat

#### BEMÆRK!

Genstande inde i tromlen, som ikke hører med til apparatets drift, kan medføre materielle skader og skader på apparatet.

- ▶ Fjern disse genstande og det leverede tilbehør fra tromlen, inden apparatet tages i brug.
1. Fjern alt emballagemateriale og beskyttelsesafdækninger fra apparatet.  
→ *"Bortskaffelse af emballage"*, Side 12
  2. Kontroller, om der er synlige skader på apparatet.
  3. Åbn lugen.  
→ *"Åbning af luge"*, Side 34
  4. Tag tilbehøret ud af tromlen.
  5. Luk lugen.

### 4.2 Leveringsomfang

Kontrollér alle dele for transport-skader efter udpakningen, og om leveringen indeholder alle dele.

#### BEMÆRK!

Drift med ufuldstændigt eller defekt tilbehør kan forringe apparatets funktion eller medføre materielle skader eller beskadigelse af apparatet.

- ▶ Brug ikke apparatet med ufuldstændigt eller defekt tilbehør.
- ▶ Sæt det rigtige tilbehør ind i apparatet, inden det sættes i drift.  
→ *"Tilbehør"*, Side 33

**Bemærk:** På fabrikken er det blevet kontrolleret, at apparatet er fejlfrit. Derfor kan der være vandpletter tilbage i apparatet. Pletterne forsvinder efter den første vask.

Leveringen består af:

- Vaske-/tørremaskine
- Medfølgende dokumentation
- Transportsikringer  
→ *"Fjern transportsikringerne"*, Side 14
- Afdækningskapper
- Tilslutningsadapter
- Rørbøjning til fiksering af afløbs-slange

### 4.3 Krav til opstillingssted



#### ADVARSEL

##### Fare for elektrisk stød!

Apparatet indeholder spændingsførende dele. Det er farligt at berøre spændingsførende dele.

- ▶ Brug ikke apparatet uden afdækningsplade.



#### ADVARSEL

##### Fare for tilskadekomst!

Når apparatet er placeret på en sokkel, kan det vælte under driften.

- ▶ Fastgør altid apparatets fødder med producentens monteringsbeslag → Side 33, inden det tages i brug på en sokkel.





#### BEMÆRK!

Det kan beskadige apparatet, hvis restvand fryser til is.

- ▶ Apparatet må ikke opstilles og anvendes på steder med frostfare eller i det fri.

Hvis apparatet har en hældning på over 40°, kan der løbe restvand ud, som kan medføre materielle skader.

- ▶ Vip apparatet med forsigtighed.
- ▶ Transporter apparatet stående.

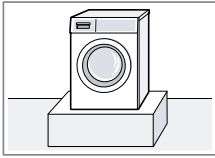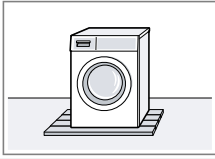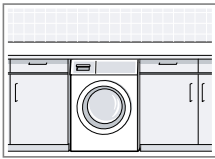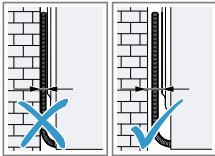
| Opstillingssted   | Krav  |
|---|---|
| <p>Sokkel</p>               | <p>Fastgør apparatet med montagebeslag<br/>→ Side 33.</p>   |
| <p>Loft på træbjælker</p>   | <p>Opstil apparatet på en vandbestandig træplade (tykkelse min. 30 mm), som er skruet fast på gulvet.</p>                                     |
| <p>Køkkenbord</p>           | <p>Apparatet må kun opstilles under en gennemgående bordplade, som er fast forbundet med de tilstødende skabe. Krævet nichebredde: 60 cm.</p> |
| <p>Opstilling ved væg</p>  | <p>Nettilslutningsledninger og slanger må ikke komme i klemme mellem væg og apparat.</p>  |

#### 4.4 Fjern transportsikringerne


Apparatet skal være sikret med transportsikringer på bagsiden under transport.

**Bemærk:** Opbevar transportsikringernes skruer og muffer til brug ved transport på et senere tidspunkt.  
→ "Anbringe transportsikringer", Side 61


1. Træk slangerne ud af holderne.

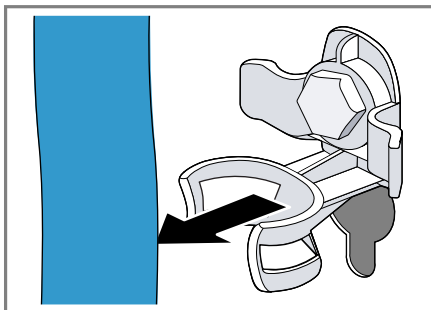


2. Skru alle skruer ud af de 4 transportsikringer med en skruenøgle størrelse 13 ①, og fjern dem ②.

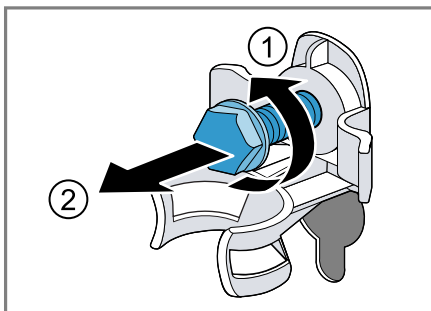

3. Tag nettilslutningsledningen ud af holderen.

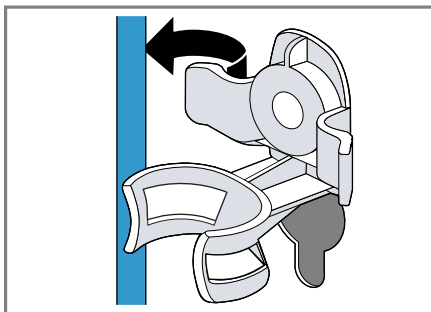


4. Fjern de 4 muffer.

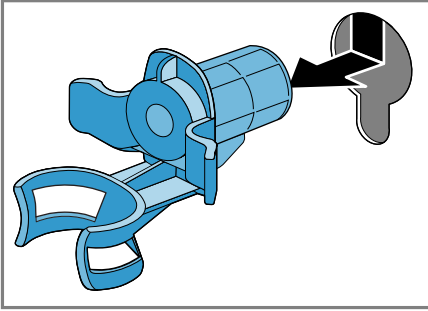

5. Sæt de 4 afdækningskapper på.



6. Skyd de 4 afdækningskapper nedad.

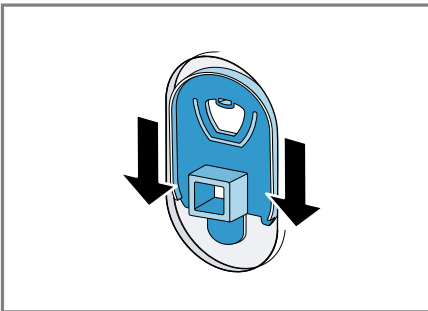

**Bemærk:** For at gøre apparatet klar til transport med transportsikringerne, skal disse trin udføres i den omvendte rækkefølge.

## 4.5 Tilslutning af apparat


### Tilslutning af tilløbsslange

**⚠ ADVARSEL**  
**Fare for elektrisk stød!**


Apparatet indeholder spændingsførende dele. Det er farligt at berøre spændingsførende dele.

- Dyp ikke den elektriske AquaStop-ventil i vand.

1. Tilslut vandtilløbsslangen på vandhanen (26,4 mm = 3/4").

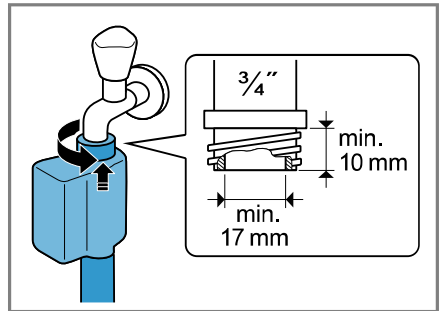

2. Ved en 21 mm = 1/2" vandhane skal adapteren med pakningskryve monteres først.

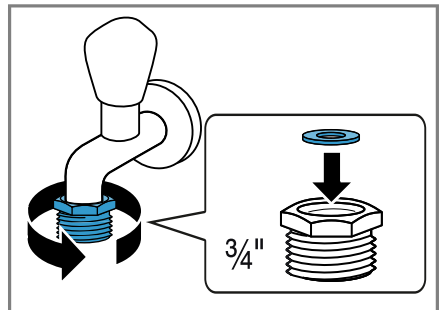

3. Åbn forsigtigt for vandhanen, og kontroller, at tilslutningsstederne er tætte.

### Tilslutningsmåder for vandafløb

Disse oplysninger er til hjælp ved tilslutning af apparatet til vandafløbet.

## da Opstilling og tilslutning

### BEMÆRK!


Under udpumpningen står vandafløbsslangen under tryk og kan løsne sig fra tilslutningsstedet.

- ▶ Det skal sikres, at afløbsslangen ikke utilsigtet kan løsne sig.

**Bemærk:** Overhold udpumpningshøjderne.


Udpumpningshøjderne er: minimum: 60 cm, maksimum: 100 cm.

#### Vandlås

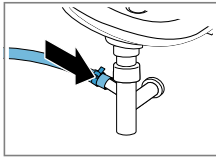


Tilslutningsstedet skal sikres med et slangebånd (24-40 mm).

#### Håndvask

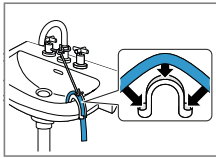

Afløbsslangen skal fikseres og fastgøres med en rørbøjning. → "Tilbehør", Side 33

#### Kunststofrør med gummimuffe

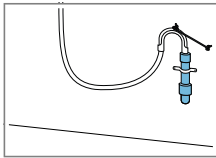

Afløbsslangen skal fikseres og fastgøres med en rørbøjning. → "Tilbehør", Side 33

## Elektrisk tilslutning

**Bemærk:** Den elektriske installation bygningen, som dette apparat forbindes med, skal opfylde de lokale lovbestemmelser og sikkerhedsforskrifter og skal indeholde en fejlstrøms-sikkerhedsafbryder.

1. Sæt nettilslutningsledningens netstik til apparatet i en stikdåse i nærheden af apparatet.


Apparatets tilslutningsdata findes under Tekniske data → Side 65.

2. Kontroller, om netstikket sidder ordentligt fast.


## 4.6 Justering af apparatet

For at reducere støj og vibrationer, og for at forhindre, at apparatet 'vander', skal det indjusteres korrekt til vandret.

1. Skru kontramøtrikkerne løse i retning med uret med en skruenøgle med nøglebredde 17.

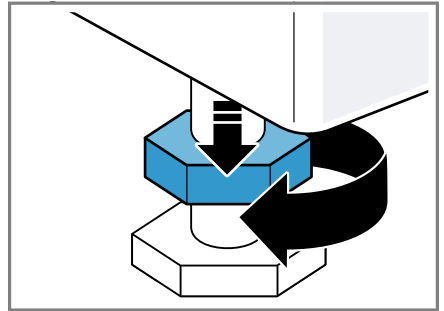


2. Apparatet indjusteres ved at dreje apparatets fødder. Kontroller indjusteringen med et vaterpas.

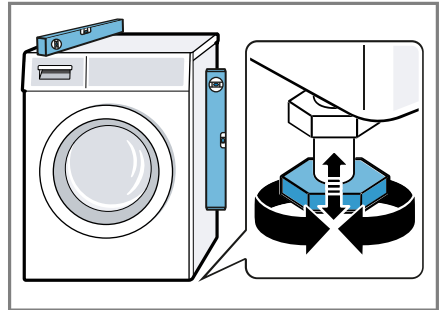

Alle apparatets fødder skal stå fast på underlaget.



3. Skru kontramøtrikkerne fast op mod kabinettet med en skruenøgle med nøglebredde 17.

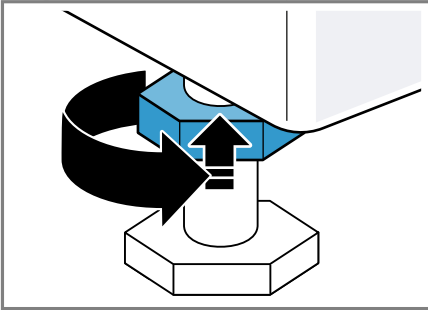


Hold samtidigt fast i maskinfoden, så den ikke indstilles i højden.

## 5 Lær apparatet at kende

### 5.1 Apparat

Her kan du finde en oversigt over apparatets bestanddele.

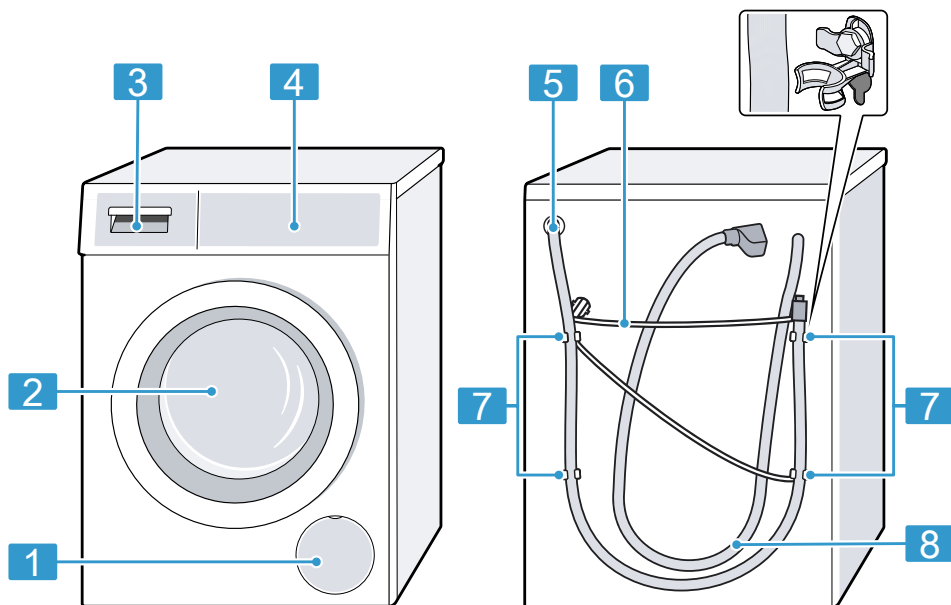

Afhængigt af apparattype kan der være afvigende detaljer i afbildningen, f.eks. farve og form.

**1** Serviceklap for pumpe  
→ Side 45

**2** Luge

**3** Sæbeskuffe → Side 18

**4** Betjeningsfelt → Side 19

**5** Afløbsslange → Side 15


**6** Netti-slutningsledning  
→ Side 16

**7** Indbygning af transportsikringer  
→ Side 14

**8** Vandtilløbsslange → Side 15

### 5.2 Sæbeskuffe


**Bemærk:** Følg producenten anvisninger om anvendelse og dosering af vaskemiddel og plejemiddel samt oplysningerne i programbeskrivelserne.

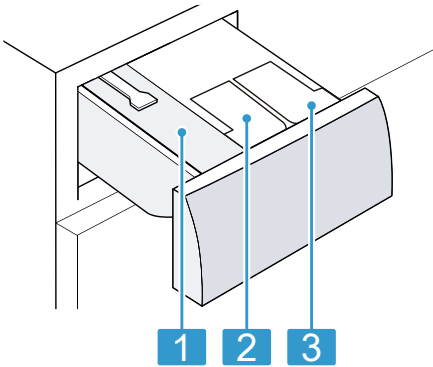

- |          |  |
|----------|--|
| <b>1</b> | Rum til manuel dosering  |
| <b>2</b> | : Doseringsbeholdere til skyllemiddel eller flydende vaskemiddel |
| <b>3</b> | : Doseringsbeholder til flydende vaskemiddel                     |

### 5.3 Betjeningsfelt

Via betjeningsfeltet indstilles alle apparatets funktioner, og du informeres om driftstilstanden.

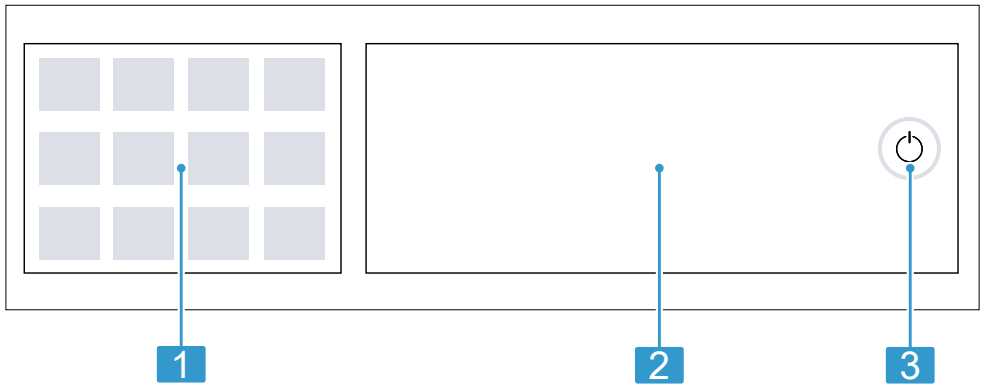


- |          |                             |
|----------|-----------------------------|
| <b>1</b> | Programmer → Side 29        |
| <b>2</b> | Taster og display → Side 22 |
| <b>3</b> | Taster → Side 26            |

### 5.4 Betjenings-princip

Visse områder i displayet er taster og reagerer på berøring. Indstillingerne aktiveres, deaktiveres eller ændres,

**da** Lær apparatet at kende

når tasterne berøres. De aktiverede indstillinger fremhæves med en farve i displayet.

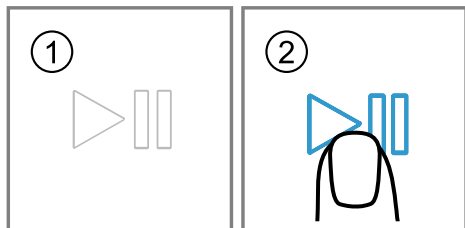

### **BEMÆRK!**


En voldsom påvirkning af displayet kan beskadige det.

- ▶ Tryk ikke kraftigt på displayet.
- ▶ Tryk ikke med skarpe eller spidse genstande på displayet.


### **Vise eller skjule ekstra taster**

Nogle taster skjules for at reducere displayvisningen. Når de ekstra taster vises i displayet, kan de respektive indstillinger aktiveres eller deaktiveres.

1. Tryk kort på **+ Options** for at vise de ekstra taster.

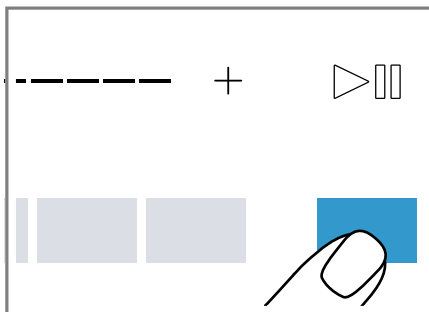

- ✓ Displayet viser alle ekstra taster.

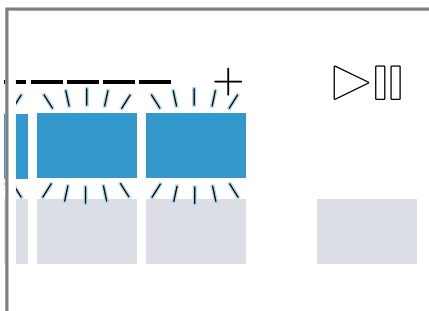


2. Tryk kort på **+ Options** igen for at skjule de ekstra taster.

### **Ændring af indstillingsværdi**

Når bestemte indstillinger aktiveres, viser displayet valgtaster, så indstillingsværdien kan ændres.

- ▶ Tryk på valgtasterne → Side 26, ① eller stryg med fingeren over skalaen ②.

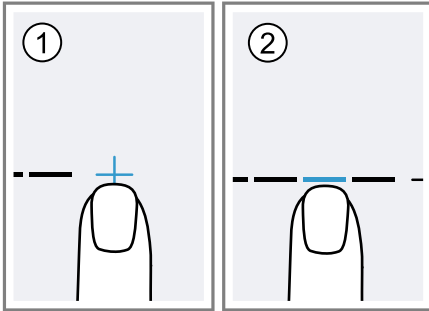

I displayet vises indstillingsværdien.

## 6 Inden den første ibrugtagning


Forbered apparatet til anvendelse.

### 6.1 Starte vaskeprogram uden vasketøj


Apparatet blev omhyggeligt kontrolleret, inden det forlod fabrikken. Udfør den første vask uden vasketøj for at fjerne eventuelle vandresten.

1. Tryk på .



Startprocessen varer nogle sekunder.

2. Indstil programmet  **Cottons90°C (Bomuld 90°C)**.
3. Luk lugen.
4. Træk sæbeskuffen ud.

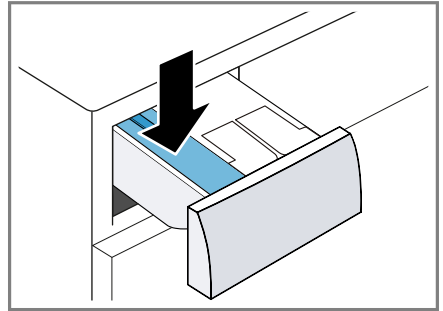5. Fyld et blegemiddelholdigt pulvervaskemiddel til kogevask i rummet til manuel dosering.




Brug kun halvdelen af producentens anbefalede vaskemiddel-mængde til let snavset tøj for at undgå for kraftig skumdannelse. Brug ikke et uldvaskemiddel eller et vaskemiddel til finvask.

6. Skyd sæbeskuffen ind.
7. Tryk på  for at starte programmet.
  - ✓ I displayet vises den resterende programvarighed.
  - ✓ Efter programslut viser displayet: "End".
8. Start den første vask, eller tryk på  for at sætte apparatet til driftsklar status (standby).  
→ "Generel betjening", Side 34














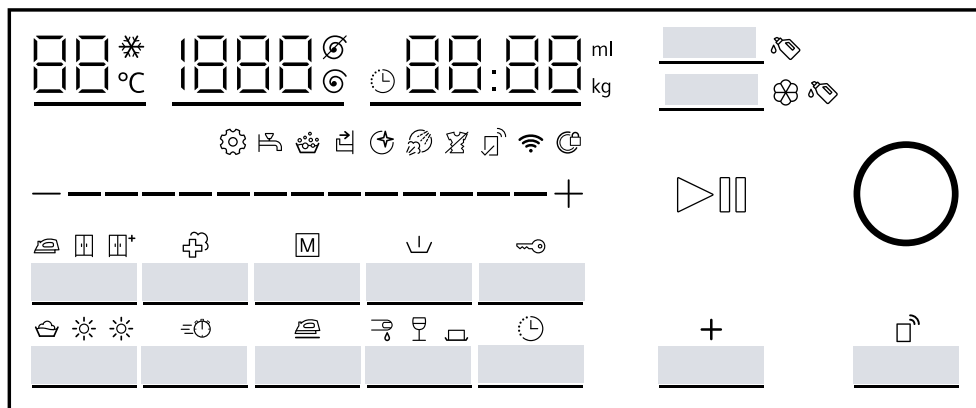




## 7 Display

I displayet vises de aktuelle indstillingsværdier, valgmuligheder eller tekster med anvisninger.














Eksempel på displayvisning

| Visning               | Beskrivelse   |
|-----------------------|---|
| 0:40 <sup>1</sup>     | Forventet programvarighed eller resterende tid for programmet i timer og minutter.                            |
| 🕒 8h <sup>1</sup>     | Sluttid for program<br>→ "Taster", Side 26  |
| 6,0 <sup>1</sup>      | Anbefalet maksimal mængde vasketøj til det indstillede program i kg.  |
| Ø - 1400 🌀            | Indstillet centrifugeringshastighed i o/min.<br>→ "Taster", Side 26<br>Ø: uden centrifugering, kun udpumpning |
| ❄️ - 90               | Indstillet temperatur i °C.<br>→ "Taster", Side 26<br>❄️ (koldt)  |
| End                   | Programslut<br>Programstatus  |
| 🌀                     | Antikrøl-funktion og reduktion af lugt<br>Programstatus   |
| 🧺                     | Antikrøl-funktion<br>Programstatus  |
| <sup>1</sup> Eksempel |   |

| Visning  | Beskrivelse  |
|--|--|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ lyser: Børnesikringen er aktiveret.</li> <li>■ blinker: Børnesikringen er aktiveret, og der blev foretaget en betjening af apparatet.<br/>→ "Deaktivering af børnesikring", Side 36</li> </ul>          |
|    | Antikrøl-funktionen er aktiveret.<br>→ "Taster", Side 27   |
|    | Vask med efterfølgende tørring er aktiveret.<br>→ "Taster", Side 28  |
|    | Tørring er aktiveret.<br>→ "Taster", Side 28   |
|    | Forvask er aktiveret.<br>→ "Taster", Side 27   |
|    | Reduceret programvarighed er aktiveret.<br>→ "Taster", Side 26   |
|    | Gem et program.<br>→ "Taster", Side 27   |
|    | Tørringsresultatet er aktiveret.   |
|    | Tørringsresultatet er aktiveret.   |
|    | Tørringsresultatet er aktiveret.   |
|    | Blod<br>Plettypen er aktiveret.  |
|    | Rødvin<br>Plettypen er aktiveret.  |
|    | Spisefedt/spiseolie<br>Plettypen er aktiveret.   |
|   | Ændring af grundindstillinger.   |
|  | blinker: Tromlerengøring påkrævet. Udfør programmet  Cottons90°C(Bomuld 90°C) til rengøring og pleje af tromle og vaskekar.<br>→ "Tromlerengøring", Side 43 |
|  | Fjernstart er aktiveret.<br>→ "Taster", Side 28  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ lyser: Apparatet er forbundet med hjemmenetværket via Wi-Fi.</li> <li>■ blinker: Apparatet forsøger at forbinde sig med hjemmenetværket via Wi-Fi.<br/>→ "Home Connect ", Side 39</li> </ul>            |

<sup>1</sup> Eksempel

| Visning  | Beskrivelse  |
|--|--|
|    | Indstillinger, som ikke er tilgængelige på apparatet, bliver indstillet via Home Connect app.<br>Der findes yderligere oplysninger i Home Connect app'en.  |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ lyser: Det intelligente doseringssystem til flydende vaskemiddel er aktiveret.</li> <li>■ blinker: Doseringsbeholderens minimum påfyldningsniveau er underskredet.<br/>→ "<i>Intelligent doseringssystem</i>", Side 37</li> </ul>  (flydende vaskemidler)  |
| <br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ lyser: Det intelligente doseringssystem til flydende vaskemiddel eller skyllemiddel er aktiveret.</li> <li>■ blinker: Doseringsbeholderens minimum påfyldningsniveau er underskredet.<br/>→ "<i>Intelligent doseringssystem</i>", Side 37</li> </ul>  (flydende vaskemidler)<br> (skyllemiddel) |
| 50 ml <sup>1</sup>   | Grunddoseringsmængde for vaskemiddel eller skyllemiddel.<br>→ " <i>Grunddoseringsmængde</i> ", Side 39   |
|    | Den skånsomme forbehandling af tørt vasketøj med varmluft for forøgede hygiejnekrav er aktiveret.<br>→ " <i>Taster</i> ", Side 27  |
| •  | lyser: Spændingskontrolsystemet har sat programmet på pause på grund af uacceptable spændingsunderskridelser eller spændingsoverskridelser. Spændingen er korrekt igen, og programmet fortsættes.<br><b>Bemærk:</b> Programvarigheden forlænges.   |
| :  | blinker: Spændingskontrolsystemet har sat programmet på pause på grund af uacceptable spændingsunderskridelser eller spændingsoverskridelser.<br><b>Bemærk:</b> Programmet fortsættes, når spændingen igen er korrekt.   |
|    | Apparatet har registreret for meget skum.  |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ lyser: Lugen er låst. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Lugen kan åbnes, så der kan efterfyldes vasketøj.<br/>→ "<i>Efterfyldning af vasketøj</i>", Side 35</li> <li>– Programmet kan afbrydes, så lugen kan åbnes.<br/>→ "<i>Afbrydelse af vaskeprogram</i>", Side 36</li> </ul> </li> <li>■ blinker: Lugen er ikke lukket.</li> </ul>  |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Intet vandtryk.</li> <li>■ Vandtrykket fra vandhanen er for lavt.</li> </ul>  |

<sup>1</sup> Eksempel















| <b>Visning</b>          | <b>Beskrivelse</b>  |
|-------------------------|---|
| ☞                       | Sæbeskuffen er ikke skubbet helt ind.   |
| E:35 / -10 <sup>1</sup> | Fejlkode, fejlindikator, signal.<br>→ " <i>Afhjælpning af fejl</i> ", Side 48 |
| <sup>1</sup> Eksempel   |   |

## 8 Taster

Valgmulighederne for programindstillingerne afhænger af det indstillede program.





| Tast            | Valgmuligheder  | Beskrivelse   |
|-----------------|---|---|
| ⏻ (netafbryder) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tænde</li> <li>■ Klar til drift / standby</li> </ul>           | Tænd for apparatet, eller sæt det på standby.   |
| +<br>-          | Flere valg  | Ændring af en indstilling: Tryk kort på valgtasten + eller -, til displayet viser den ønskede indstilling.  |
| 40°C            | ❄ - 90  | Tilpas temperaturen.<br>Indstillet temperatur i °C.   |
| 1400 Ⓞ          | ⌀ - 1400  | Tilpas centrifugeringshastigheden, eller deaktiver centrifugering.<br>Indstillet centrifugeringshastighed i o/min.<br>Med valget ⌀ bliver vandet pumpet ud, og centrifugering deaktiveret. Det våde vasketøj bliver liggende i tromlen. |
| ▶               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Starte</li> <li>■ Afbryde</li> <li>■ Sætte på pause</li> </ul> | Start programmet, afbryd, eller sæt det på pause.   |
| Ready In        | Op til 24 timer   | Fastlæg sluttiden for programmet. Programvarigheden er indeholdt i det indstillede antal timer. Efter programstart vises programvarigheden.   |
| + Options       | Flere valg  | → "Grundindstillinger", Side 42   |
| varioSpeed      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivering</li> <li>■ Deaktivering</li> </ul>                  | Aktivering eller deaktivering af reduceret programvarighed.<br><b>Bemærk:</b> Energiforbruget forøges. Vaskeresultatet bliver ikke forringet af dette.  |

| <b>Tast</b>       | <b>Valgmuligheder</b>  | <b>Beskrivelse</b>  |
|-------------------|--|---|
| Prewash           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivere</li> <li>■ Deaktivere</li> </ul>     | <p>Aktiver eller deaktiver forvask, f.eks. til vask af meget snavset vasketøj.</p> <p><b>Bemærk:</b> Når det intelligente doseringsystem er aktiveret, bliver vaskemidlet automatisk doseret for forvask og hovedvask.</p> <p>Når det intelligente doseringsystem er deaktiveret, skal vaskemidlet hældes direkte i tromlen.</p>                    |
| Less Ironing      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivering</li> <li>■ deaktivering</li> </ul> | <p>Aktiver eller deaktiver vask med reduceret krølning.</p> <p>For at reducere krøller og folder i vasketøjet bliver centrifugeringsforløbet og centrifugeringshastigheden tilpasset.</p> <p><b>Bemærk:</b> Vasketøjet har en højere restfugtighed efter vasken. Hæng vasketøjet op umiddelbart efter vasken for at reducere krøller og folder.</p> |
| Child Lock 3 sec. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivering</li> <li>■ Deaktivering</li> </ul> | → "Børnesikring", Side 36   |
| Memory            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gem</li> <li>■ Indstil</li> </ul>             | <p>Når der trykkes vedvarende på tasten i 3 sekunder, gemmes de individuelle programindstillinger.</p> <p>→ "Gemme programindstillinger", Side 34</p> <p>Når der trykkes kort på tasten, bliver programmet indstillet med de individuelle programindstillinger.</p>   |
| Hygiene Care      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktiver</li> <li>■ Deaktiver</li> </ul>       | <p>Aktivering eller deaktivering af skånsom forbehandling af tørt vasketøj med varmluft op til 65 °C.</p> <p>Efter forbehandlingen med varmluft, bliver tekstilerne vasket ved lave temperaturer.</p> <p><b>Bemærk:</b> Tromlebelysningen forbliver aktiveret til ca. 10 minutter efter programmets start.</p>                                      |
| Stains            | Flere valgmuligheder   | <p>Vælg plettype.</p> <p>Temperatur, tromlebevægelser og iblødsætningstid afpasses efter den pågældende plettype.</p>   |






| Tast  | Valgmuligheder  | Beskrivelse  |
|---|---|--|
| i-Dos  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivere</li> <li>■ Deaktivere</li> <li>■ Grunddoseringsmængde</li> </ul>  | <p>Når der trykkes kort på tasten, aktiveres eller deaktiveres det intelligente doseringssystem til flydende vaske-midler .</p> <p>Når der trykkes vedvarende på tasten i ca. 3 sekunder, kan grunddoseringsmængden indstilles.</p> <p>→ "Intelligent doseringssystem", Side 37</p>   |
| i-Dos  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivere</li> <li>■ Deaktivere</li> <li>■ Indhold af dose-ringsbeholdere</li> <li>■ Grunddoseringsmængde</li> </ul>  | <p>Når der trykkes kort på tasten, aktiveres eller deaktiveres det intelligente doseringssystem til skyllemiddel  eller flydende vaskemidler .</p> <p>Når der trykkes vedvarende på tasten i ca. 3 sekunder, kan indholdet af dose-ringsbeholderne fastlægges, eller grunddoseringsmængden kan indstilles.</p> <p>→ "Intelligent doseringssystem", Side 37</p> |
| Drying  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ </li> <li>■ </li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Med valget  er kun tørring aktiveret.</li> <li>■ Med valget  er vask med efterfølgende tørring aktiveret.</li> </ul> <p><b>Bemærk:</b> Vær opmærksom på oplysningerne om de indstillelige kombinationer af vask, tørring eller vask og tørring for det indstillede program.</p> <p>→ "Programmer", Side 29</p>        |
| Drying Aim  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ </li> <li>■ </li> <li>■ </li> </ul> | Tøringsgraden fastlægger, hvor fugtigt eller tørt vasketøjet er ved programmets afslutning.  |
| Remote Start  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivering</li> <li>■ Deaktivering</li> <li>■ Åbne menuen Home Connect</li> </ul>  | → "Fjernstart", Side 41  |






## 9 Programmer

**Bemærk:** Plejeetiketterne på vasketøjet giver yderligere anvisninger om programvalg.

| Program  | Beskrivelse   | Maks. tøj-mængde (kg) Vask | Maks. tøj-mængde (kg) Tørring |
|--|---|----------------------------|-------------------------------|
|  Cottons(Bomuld)             | Vask af slidstærke tekstiler af bomuld, hør eller blandede fibre.<br>Også velegnet som kort program til normalt snavset vasketøj, hvis varioSpeed aktiveres.<br>Programindstilling:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Maks. 90 °C</li> <li>■ Maks. 1400 o/min.</li> </ul>   | 10,0<br>5,0 <sup>1</sup>   | 6,0                           |
| Eco 40-60  | Vask af tekstiler af bomuld, hør og blandede fibre.<br><b>Bemærk:</b> Tekstiler, som ifølge plejeetiketten kan vaskes fra 40 °C  til 60 °C  , kan vaskes sammen.<br>Vaskevirkningen svarer til den bedst mulige vaskevirkningsklasse iht. de lovmæssige krav.<br>Ved dette program bliver vasketemperaturen automatisk tilpasset i forhold til mængden af vasketøj for at opnå den optimale energieffektivitet ved den bedst mulige vaskevirkning. Vasketemperaturen kan ikke ændres.<br>Programindstilling:<br><b>Bemærk:</b> I dette program kan temperaturen ikke indstilles, den bliver fastlagt automatisk.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Maks. - °C</li> <li>■ Maks. 1400 o/min.</li> </ul> | 10,5                       | 6,0                           |
|  Delicates(Finvaske/Silke) | Vask af sarte, vaskbare tekstiler af silke, viskose eller syntetiske fibre.<br>Anvend et vaskemiddel til finvaske eller silke.  | 2,0                        | - <sup>2</sup>                |

<sup>1</sup> varioSpeed aktiveret  
<sup>2</sup> Tørring ikke mulig  
<sup>3</sup> Vask ikke mulig


| Program   | Beskrivelse  | Maks. tøj-mængde (kg)<br>Vask | Maks. tøj-mængde (kg)<br>Tørring |
|---|--|-------------------------------|----------------------------------|
|   | <p><b>Bemærk:</b> Vask særligt sarte tekstiler eller tekstiler med hæfter, maller eller bøjler i vasken.</p> <p>Programindstilling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Maks. 40 °C</li> <li>■ Maks. 800 o/min.</li> </ul>  |                               |                                  |
|  Wool(Uld)                              | <p>Vask af hånd- eller maskinvaskbar uld eller tekstiler med andel af uld.</p> <p>For at undgå at vasketøjet krymper, bevæger tromlen sig særligt skånsomt og med lange pauser.</p> <p>Anvend et vaskemiddel til uld.</p> <p>Programindstilling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Maks. 40 °C</li> <li>■ Maks. 800 o/min.</li> </ul> | 2,0                           | 1,0                              |
|  Rinse(Skylning)                        | <p>Skylning med efterfølgende centrifugering og udpumpning af vandet.</p> <p>Programindstilling: Maks. 1400 o/min.</p>   | -                             | -                                |
|  Spin/Drain(Centrifugering Ud-pumpning) | <p>Centrifugering og udpumpning af vand.</p> <p>Aktiver <math>\emptyset</math>, hvis der kun ønskes udpumpning af vand. Vasketøjet bliver ikke centrifugeret.</p> <p>Programindstilling: Maks. 1400 o/min.</p>   | -                             | -                                |
|  ...furt-her(... yderligere)           | <p>Vælg flere programmer direkte via Home Connect app.</p> <p>Der findes beskrivelser af programmerne i Home Connect app.</p> <p><b>Bemærk:</b> Apparatet skal være forbundet med hjemmenetværket og være registreret i Home Connect app.</p> <p>→ "Home Connect ", Side 39</p>  | -                             | -                                |
|  Auto 30°C                            | <p>Vask af sarte tekstiler af bomuld, syntetiske og blandede fibre.</p> <p>Skånsom vaskebehandling.</p>  | 3,5                           | <sup>-2</sup>                    |
| <sup>1</sup>  | <b>varioSpeed</b> aktiveret  |                               |                                  |
| <sup>2</sup>  | Tørring ikke mulig   |                               |                                  |
| <sup>3</sup>  | Vask ikke mulig  |                               |                                  |

| Program   | Beskrivelse   | Maks. tøj-mængde (kg) Vask | Maks. tøj-mængde (kg) Tørring |
|---|---|----------------------------|-------------------------------|
|   | <p>Tilsmudsningsgrad og tekstiltype bliver automatisk registreret. Vaskeprocessen bliver tilpasset.</p> <p><b>Bemærk:</b> I dette program kan temperatur og centrifugeringshastighed ikke indstilles, men bliver fastlagt automatisk.<br/>                     Temperaturen er maks. 30 °C.<br/>                     Centrifugeringshastighed er maks. 1000 o/min.</p>  |                            |                               |
|  smartFinish  | <p>Reduktion af folder og luftbaseret lugt i jakkesæt, skjorter, tekstiler med dunfyld, outdoorbeklædning og tekstiler af bomuld, kashmir og silke.</p> <p><b>Tip</b> Tag tøjet ud med det samme, når programmet er slut, for at undgå krølning.</p> <p><b>Bemærkninger</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tekstilerne bliver ikke tørret eller rensat.</li> <li>▪ Hvis programmet  smartFinish anvendes ofte, uden at der vaskes ind i mellem, kan der opstå lugt i apparatet.</li> </ul> | - <sup>3</sup>             | 1,0                           |
|   Wash/Wash&Dry(Super15' Wash & Dry 45') | <p>Vask og tørring af tekstiler af bomuld, hør, syntetiske og blandede fibre.<br/>                     Egnet til tynde eller lette skjorter, T-shirts eller sportstøj.<br/>                     Kortprogram til en lille mængde let snavset vasketøj.</p> <p><b>Bemærk:</b> Tryk på Drying, hvis vasketøjet kun skal vaskes, men ikke tørres.</p> <p>Programindstilling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Maks. 40 °C</li> <li>▪ Maks. 1400 o/min.</li> </ul>   | 2,0                        | 1,0                           |
|  Mix  | <p>Vask af tekstiler af bomuld, hør, syntetiske og blandede fibre.<br/>                     Egnet til let snavset tøj.</p>  | 4,0                        | 2,5                           |

<sup>1</sup> varioSpeed aktiveret

<sup>2</sup> Tørring ikke mulig

<sup>3</sup> Vask ikke mulig

| Program   | Beskrivelse  | Maks. tøjmængde (kg) | Maks. tøjmængde (kg) |
|---|--|----------------------|----------------------|
|   |  | Vask                 | Tørring              |
|   | <p><b>Tip</b> Energi- og tidsoptimeret program med hybrid teknologi.<br/>           Programindstilling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Maks. 60 °C</li> <li>■ Maks. 1400 o/min.</li> </ul>   |                      |                      |
|  Easy Care (Strygelet) | <p>Vask af tekstiler af syntetiske og blandede fibre.<br/>           Egnet til let snavset tøj.</p> <p><b>Tip</b> Energi- og tidsoptimeret program med hybrid teknologi.<br/>           Programindstilling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Maks. 60 °C</li> <li>■ Maks. 1400 o/min.</li> </ul> | 4,0                  | 2,5                  |
|   | <p><sup>1</sup> <b>varioSpeed</b> aktiveret<br/> <sup>2</sup> Tørring ikke mulig<br/> <sup>3</sup> Vask ikke mulig</p>   |                      |                      |



## 10 Tilbehør

Anvend originalt tilbehør. Det er tilpasset til apparatet.

|                                  | Anvendelse  | Bestillingsnummer |
|----------------------------------|---|-------------------|
| Forlænger til vandtil-løbsslange | Forlængelse af vandtilløbsslange eller AquaStop-slange (2,5 m). | WZ10131           |
| Vinkelbeslag                     | Til forbedring af apparatets stabilitet.                        | WX975600          |
| Rørbøjning                       | Fiksering af afløbsslange.                                      | 00655300          |
| Vaskemaskinerens                 | Rengøringsmiddel til indvendig pleje af apparatet.              | 00311929          |

## 11 Vasketøj

### 11.1 Forberedelse af vasketøj

#### BEMÆRK!

Glemte genstande i vasketøjet kan beskadige vasketøjet og tromlen.

- ▶ Fjern alle genstande fra lommerne i vasketøjet forinden.

#### Bemærk

Hvis vasketøjet forberedes, skånes både apparat og tekstiler.

- Børst sand og jord bort
- Sorter vasketøjet efter farve og tekstiltipe, og følg anvisningerne på plejeetiketterne
- Luk lynlåse, burrebåndslukninger, hæfter og maller
- Bind stofbælter, stofbånd og snor sammen
- Fjern gardinkroge og blybånd
- vask små eller sarte tøjstykker i en vaskepose
- Vask store og små stykker tøj sammen
- Vask vasketøj med nye pletter med det samme
- Vasketøj med indtørrede pletter skal forbehandles og derefter vaskes flere gange

- Læg vasketøjet løst ind i tromlen
- Centrifuger vasketøjet inden tørring

## 12 Vaskemidler og plejemidler

Producentens oplysninger om anvendelse og dosering findes på emballagen.

#### Bemærkninger

- Ved anvendelse af flydende vaskemidler må der kun bruges et selvflydende vaskemiddel
- Bland ikke forskellige flydende vaskemidler sammen
- Bland ikke vaskemiddel og skyllemiddel sammen
- Brug ikke overgamte og meget tykke produkter
- brug ikke opløsningsmiddelholdige eller ætsende midler eller midler, der afgiver gasser
- Brug ikke for meget farve ved farvning, for salt kan angribe rustfrit stål
- Brug ikke affarvningsmidler i apparatet
- Fyld ikke eddike i doseringsbeholderne → Side 38 til det intelligente doseringssystem


## 13 Generel betjening

### 13.1 Tænde for apparatet

**Bemærk:** Når apparatet tændes for første gang efter den elektriske tilslutning, varer startproceduren op til et minut.

**Krav:** Apparatet er opstillet og tilsluttet korrekt.


→ "Opstilling og tilslutning", Side 13

- ▶ Tryk på .  
Startprocessen varer nogle sekunder.
- ✓ Det kan høres, at der udføres en funktionstest.

**Bemærk:** Belysningen af tromlen slukkes automatisk.

### 13.2 Indstilling af program

1. Tryk på det ønskede program.  
→ "Programmer", Side 29

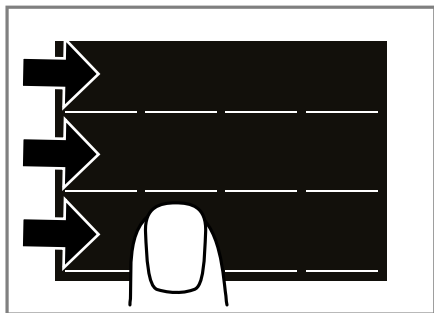

2. Tilpas om ønsket programindstillingerne.  
→ "Tilpasning af programindstillinger", Side 34

### 13.3 Tilpasning af programindstillinger

**Krav:** Der er indstillet et program.  
→ "Indstilling af program", Side 34

- ▶ Tilpas programindstillingerne.  
→ "Taster", Side 26  
Vær opmærksom på oplysningerne om emnet Betjeningsprincip  
→ Side 19.

### Bemærkninger

- Programindstillingerne bliver ikke gemt permanent for programmet.
- Når det intelligente doseringssystem aktiveres eller deaktiveres, bliver indstillingen gemt.

### 13.4 Gemme programindstillinger


Individuelle programindstillinger kan gemmes som favorit.

#### Krav


- Der er indstillet et program.  
→ "Indstilling af program", Side 34
- Programindstillingerne er tilpasset.  
→ "Tilpasning af programindstillinger", Side 34
- ▶ Tryk på **Memory** i ca. 3 sekunder.  
Tryk på **Memory** for at hente det gemte program.  
**Bemærk:** Gentag disse trin for at overskrive det gemte program.

### 13.5 Åbning af luge

1. Tryk på lugens kant.

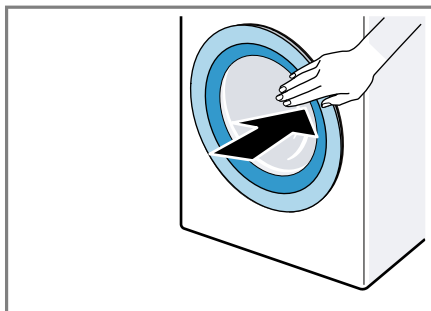

2. Åbn lugen.

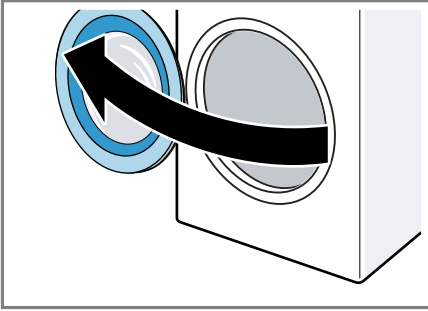

### 13.6 Vasketøj, ilægning

**Bemærk:** Overhold den maksimale tøjmængde for programmerne for at undgå, at tøjet bliver krøllet.  
→ "Programmer", Side 29

**Krav**

- Vasketøjet er forberedt og sorteret.  
→ "Vasketøj", Side 33
- Tromlen er tom.

1. Åbn lugen.  
→ "Åbning af luge", Side 34
2. Læg vasketøjet i tromlen.
3. Luk lugen.

Kontroller, at der ikke er vasketøj i klemme i lugen.

### 13.7 Påfyldning af vaskemidler og plejemidler

Ved programmer, hvor den intelligente dosering ikke er mulig eller er uønsket, kan vaskemidlet doseres manuelt.

**Tip** Som supplement til den intelligente dosering kan der også tilsættes andre plejemidler til vasketøjet i rummet for manuel dosering, som f.eks. pletsalt, stivelse eller blegemiddel. Tilsæt ikke yderligere vaskemidler i rummet til manuel dosering for at undgå overdosering eller skumdannelse.

**Bemærk:** Følg anvisningerne om vaskemidler og plejemidler → Side 33.

1. Træk sæbeskuffen ud.
2. Fyld vaskemiddel i.  
→ "Sæbeskuffe", Side 18
3. Fyld om ønsket plejemiddel i.
4. Skyd sæbeskuffen ind.

### 13.8 Start af program

**Krav:** Der er indstillet et program.  
→ "Indstilling af program", Side 34

- ▶ Tryk på **D00**.
- ✓ Tromlen drejer sig, og derefter udføres registreringen af tøjmængden. Dette kan vare op til 2 minutter, og derefter løber vandet ind.
- ✓ I displayet vises programvarigheden eller sluttiden for programmet.
- ✓ Efter programslut viser displayet: "End".

### 13.9 Efterfyldning af vasketøj

Efter programstart kan vasketøj tages ud eller efterfyldes afhængigt af programstatus.

1. Tryk på **D00**.

Under vasken er apparatet på pause.

Under tørring undersøger apparatet, om det er muligt at efterfylde vasketøj.

**Bemærk:** Følg anvisningerne i displayet ved efterfyldning af vasketøj.  
→ "Display", Side 24

2. Åbn lugen.  
→ "Åbning af luge", Side 34
3. Efterfyld vasketøj, eller tag vasketøj ud.
4. Luk lugen.
5. Tryk på **D00**.


### 13.10 Afbrydelse af vaskeprogram

1. Tryk på ▷∞.

2. Åbn lugen.

Ved høj temperatur og høj vandstand forbliver lugen af sikkerhedsgrunde låst.

– Start programmet  **Rinse(Skylning)** ved en høj temperatur.

– Start ved høj vandstand programmet  **Spin(Centrifugering)**, eller vælg et egnet program til udpumpning.  
→ "Programmer", Side 29

3. Tag vasketøjet ud.

→ "Tage vasketøj ud", Side 36

### 13.11 Afbrydelse af tørreprogram

▶ Tryk på ▷∞.

Afkølingsprocessen starter automatisk efter ca. 30 sekunder og køler vasketøjet ved roterende tromle i nogle minutter. Derefter bliver lugen automatisk låst op.

### 13.12 Tage vasketøj ud

1. Åbn lugen.


→ "Åbning af luge", Side 34

2. Tag vasketøjet ud af tromlen.

### 13.13 Sætte apparatet til driftsklar status (standby)

1. Tryk på ⏻.

2. Tør gummimanchetten, og fjern eventuelle fremmedlegemer.

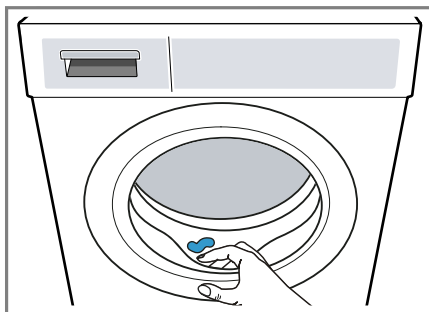

3. Lad lugen og sæbeskuffen stå åbne, så restvandet kan tørre.

---

## 14 Børnesikring

Betjeningselementerne kan sikres mod utilsigtet betjening.

### 14.1 Aktivering af børnesikring

▶ Tryk på **Child Lock 3 sec.** i ca. 3 sekunder.

✓ Displayet viser .

✓ Betjeningselementerne er låst.

✓ Børnesikringen forbliver aktiveret, når apparatet er i driftsklar stand (standby) og ved et strømsvigt.

### 14.2 Deaktivering af børnesikring

**Krav:** For at deaktivere børnesikringen skal apparatet være tændt.

▶ Tryk på **Child Lock 3 sec.** i ca. 3 sekunder.

✓ I displayet slukkes .

## 15 Intelligent doseringssystem

Afhængigt af programmet og indstillingerne doseres de optimale mængder af flydende vaske- og skyllemidler.

### 15.1 Start af programmer med intelligent doseringssystem

Hvis flydende vaskemiddel eller skyllemiddel ikke skal doseres manuelt, kan det intelligente doseringssystem anvendes. Denne funktion afhænger af det indstillede program og bliver automatisk aktiveret.

#### Bemærk

Fyld ikke ekstra vaskemidler eller skyllemidler i rummet for manuel dosering, når det intelligente doseringssystem anvendes.

→ *"Påfyldning af vaskemidler og plejemidler"*, Side 35

Gør følgende, hvis der ønskes manuel dosering for det indstillede program:

- Deaktiver det intelligente doseringssystem inden programstart. Indstillingerne forbliver også gemt, når apparatet er i driftsklar stand (standby).
  - *"Taster"*, Side 28
  - *"Taster"*, Side 28
- Fyld vaskemidler eller skyllemidler i rummet for manuel dosering.
  - *"Påfyldning af vaskemidler og plejemidler"*, Side 35
- Aktiver det intelligente doseringssystem efter programmets afslutning.
  - *"Taster"*, Side 28
  - *"Taster"*, Side 28

#### Krav

- Vasketøjet er forberedt.
  - *"Forberedelse af vasketøj"*, Side 33
- Vasketøjet er sorteret.
- Vasketøjet er lagt ind.
  - *"Vasketøj, ilægning"*, Side 35
- Der er indstillet et program.
  - *"Indstilling af program"*, Side 34
- Det intelligente doseringssystem er aktiveret.
  - *"Taster"*, Side 28
  - *"Display"*, Side 24

#### 1. Fyld doseringsbeholderne.

→ *"Fyldning af doseringsbeholdere"*, Side 38

Hvis indholdet i doseringsbeholderen skal udskiftes med et andet produkt, skal sæbeskuffen rengøres.

→ *"Rengøring af sæbeskuffe"*, Side 43

2. Tilpas om ønsket indholdet af doseringsbeholderne.
3. Tilpas om ønsket grunddoseringsmængden → Side 39.
4. Tilpas om ønsket programindstillingerne.
  - *"Tilpasning af programindstillinger"*, Side 34
5. Start programmet.
  - *"Start af program"*, Side 35
6. Tag vasketøjet ud.
  - *"Tage vasketøj ud"*, Side 36

## 15.2 Fyldning af doseringsbeholdere

Hvis det intelligente doseringssystem skal anvendes, eller hvis apparatet viser en meddelelse under driften, skal doseringsbeholderne fyldes.

**Bemærk:** Der må udelukkende fyldes egnede vaskemidler og plejemidler → Side 33 i doseringsbeholderne.

Hvis der skal efterfyldes flydende vaskemiddel eller skyllemiddel i doseringsbeholderen, skal det ske med det samme produkt.


Hvis det flydende vaskemiddel eller skyllemiddel i doseringsbeholderen skal udskiftes med et andet produkt, skal sæbeskuffen rengøres forinden. → "Rengøring af sæbeskuffe", Side 43



Hvis begge doseringsbeholdere skal anvendes til flydende vaskemiddel, skal indholdet i doseringsbeholder indstilles.


**Krav:** I displayet vises en meddelelse om påfyldning af doseringsbeholderen.

→ "Display", Side 24

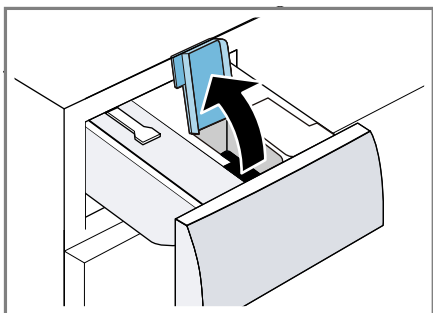1. Træk sæbeskuffen ud.
2. Åbn påfyldningsdækslet.



3. Hæld flydende vaskemiddel  og skyllemiddel  i de respektive doseringsbeholdere.  
→ "Sæbeskuffe", Side 18

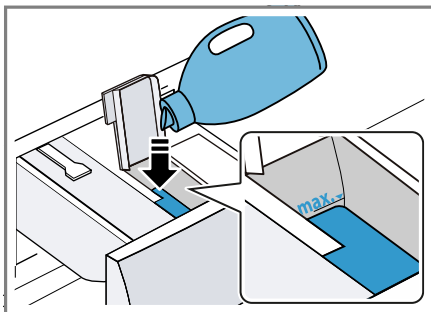

Overskrid ikke markeringen af maksimalt påfyldningsniveau ved påfyldningen.

4. Luk påfyldningsdækslerne.

**Bemærk:** Luk påfyldningsdækslerne umiddelbart efter påfyldningen, så det flydende vaskemiddel eller plejemiddel ikke tørrer ind.







5. Fyld om ønsket særlige vaskehjælper i rummet til manuel dosering.  
→ "Påfyldning af vaskemidler og plejemidler", Side 35
6. Skyd sæbeskuffen ind.
7. Tilpas grunddoseringsmængden → Side 39.

## 15.3 Indhold af doseringsbeholdere

### Bemærkninger

- Hvis indholdet af doseringsbeholderen ændres, bliver grunddoseringsmængden for denne doseringsholder nulstillet.
- Hvis begge doseringsbeholdere anvendes til flydende vaskemiddel, skal der vælges en doseringsbeholder, som skal bruges under vasken.



## Tilpasning af indholdet af doseringsbeholder



1. Tryk på **i-Dos**  i ca. 3 sekunder.
2. Tryk på  for at indstille **i-Dos** .
- ✓ Displayet viser .
3. Tryk igen på  for at indstille **i-Dos** .
4. Vent et lille øjeblik for at afslutte indstillingen.

## 15.4 Grunddoseringsmængde

Grunddoseringsmængden er baseret på vaskemiddelproducentens angivelser, på vandhårdheden og vaske-tøjets tilsmudsningsgrad. Indstil altid en grunddoseringsmængde, der svarer til en standard vaske-tøjsmængde på 4,5 kg.

### Tilpasning af grunddoseringsmængde

1. Tryk på **i-Dos**  i ca. 3 sekunder.
- ✓ Displayet viser den indstillede grunddoseringsmængde for .
2. Tryk på **+** / **-** for at tilpasse indstillingen.
3. Vent et øjeblik for at afslutte indstillingen.

**Bemærk:** Gentag disse trin med **i-Dos**  for at tilpasse grunddoseringsmængden for .

---

## 16 Home Connect

Apparatet er netværksegnet. Forbind apparatet med en mobil slutenhed for at betjene funktioner via Home Connect-appen, tilpasse grundindstillinger eller overvåge den aktuelle driftstilstand.

Home Connect-tjenesterne er ikke tilgængelige i alle lande. Home Connect-funktionens tilgængelighed afhænger af, om Home Connect-tjene-

sterne er tilgængelige i det pågældende land. Der findes oplysninger om dette på: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Home Connect-appen viser vej gennem hele tilmeldingsprocessen. Følg anvisningerne i Home Connect-app for at foretage indstillingerne.

### Tips

- Overhold anvisningerne i den medfølgende dokumentation fra Home Connect.
- Overhold også anvisningerne i Home Connect-app.

### Bemærkninger

- Overhold sikkerhedsanvisningerne i denne brugsvejledning, og sørg for, at de også overholdes, når apparatet betjenes via Home Connect-app.  
→ "Sikkerhed", Side 4
- Betjening direkte på apparatet har altid forrang. Under denne betjening er det ikke muligt at betjene maskinen via Home Connect-appen.

## 16.1 Opsætning af Home Connect app

1. Installer Home Connect-app på den mobile enhed.



1

2. Start Home Connect app, og foretag opsætning af adgangen til Home Connect.

Home Connect app viser vejen gennem hele tilmeldingsprocessen.

## 16.2 Opsætning af Home Connect

### Krav

- Home Connect-appen skal være installeret på den mobile slutenhed.
  - Wi-Fi er aktiveret på routeren.
  - Apparatet har forbindelse til WLAN-hjemmenetværket (Wi-Fi) på opstillingsstedet.
1. Tryk på **Remote Start** i ca. 3 sekunder.
  2. Følg anvisningerne i Home Connect app.

## 16.3 Home Connect menu

I menuen Home Connect findes alle Home Connect indstillinger.

### Hente Home Connect menuen

- ▶ Tryk på **Remote Start** i minimum 3 sekunder.
- ✓ Displayet viser den første indstilling i Home Connect menuen.

### Navigering i Home Connect menu


- ▶ Tryk kort på **Remote Start**, til displayet viser den ønskede indstilling.

### Forlade Home Connect menuen

- ▶ Tryk på **Remote Start** i minimum 3 sekunder.

## 16.4 Aktivering af Wi-Fi på apparat

### Krav

- Menuen Home Connect er åbnet.  
→ "Hente Home Connect menuen", Side 40
- Displayet viser **oFF**.
- ▶ Tryk på  for at ændre indstillingen.
- ✓ Displayet viser **on**, når Wi-Fi er aktiveret.

**Bemærk:** Når Wi-Fi er aktiveret, viser displayet skiftevis **on** og Wi-Fi-forbindelsens signalstyrke.


---

<sup>1</sup> Apple App Store og Apple App Store Logo er varemærker tilhørende Apple Inc. Google Play og Google Play Logo er varemærker tilhørende Google LLC.




## 16.5 Deaktivering af Wi-Fi på apparatet

### Krav

- Menuen Home Connect er åbnet.  
→ "Hente Home Connect menuen", Side 40
- Displayet viser **on**.
- ▶ Tryk på  for at ændre indstillingen.
- ✓ Displayet viser **oFF**, når Wi-Fi er deaktiveret.

## 16.6 Nulstilling af apparatets netværksindstillinger

### Krav

- Home Connect menuen er åbnet.  
→ "Hente Home Connect menuen", Side 40
- Displayet viser "rES".
- ▶ Tryk på  i minimum 3 sekunder.
- ✓ Netværksindstillingerne bliver nulstillet.

## 16.7 Fjernstart

Frigiv apparatet til fjernstart via Home Connect app.

### Bemærk


Af sikkerhedsgrunde bliver fjernstart deaktiveret under følgende forhold:

- Apparatets luge bliver åbnet.
- Efter et strømsvigt.


### Aktivering af fjernstart

#### Krav

- Apparatet er forbundet med WLAN-hjemmenetværket (WiFi).
- Apparatet er forbundet med Home Connect-app.
- Der er valgt et program.
- Apparatets luge er lukket.
- Sæbeskuffen er skudt helt ind.

- ▶ Tryk på **Remote Start**.
- ✓  lyser, og apparatet er frigivet til fjernstart via Home Connect app.

### Deaktivering af fjernstart

- ▶ Tryk på **Remote Start**.
- ✓  slukkes.

## 16.8 Databeskyttelse

Læs henvisningerne om databeskyttelse.

Første gang apparatet forbindes med et hjemmenetværk, der er forbundet med internettet, sender apparatet følgende datakategorier til Home Connect-serveren (førstegangsregistrering):

- Entydig apparat-ID (bestående af apparatets koder samt MAC-adressen for det indbyggede Wi-Fi-kommunikationsmodul).
- Wi-Fi-kommunikationsmodulets sikkerhedscertifikat (til informationsteknisk afsikring af forbindelsen).
- Husholdningsapparatets aktuelle softwareversion og hardwareversion.
- Status for en eventuel forinden udført gendannelse til fabriksindstillinger.

Denne førstegangsregistrering forbedrer brugen af Home Connect-funktionaliteterne og er først nødvendig på det tidspunkt, hvor Home Connect-funktionaliteterne skal bruges første gang.

**Bemærk:** Vær opmærksom på, at Home Connect-funktionaliteterne kun kan anvendes i forbindelse med Home Connect-appen. Der kan fremhentes oplysninger om databeskyttelse i Home Connect-appen.

## 17 Grundindstillinger



Apparatets grundindstillinger kan tilpasses efter egne ønsker og behov.

### 17.1 Oversigt over grundindstillinger



| Position | Grundindstilling              | Valgmuligheder  | Beskrivelse   |
|----------|-------------------------------|---|---|
| 1        | Slutsignal                    | 0 (fra)<br>1 (lavt)<br>2 (mellem)<br>3 (højt)<br>4 (meget højt) | Indstil signalets lydstyrke ved programslut.            |
| 2        | Tastesignal                   | 0 (fra)<br>1 (lavt)<br>2 (mellem)<br>3 (højt)<br>4 (meget højt) | Indstil lydstyrke for signalet ved betjening af taster. |
| 3        | Lysstyrke i display           | 1 (svag)<br>2 (mellem)<br>3 (højt)<br>4 (meget kraftig)         | Indstil displayets lysstyrke.                           |
| 5        | Påmindelse om tromlerengøring | On (til)<br>OFF (fra)   | Aktiver eller deaktiver påmindelse om tromlerengøring.  |
| 6        | Programtæller                 |   | Vis antal afsluttede programmer.                        |
| 7        | Fabriksindstillinger          | rES   | Nulstil apparatet til fabriksindstillinger.             |

## 17.2 Ændring af grundindstillinger

1. Tryk på **+** **Options** i ca. 3 sekunder for at åbne grundindstillingerne.
  - ✓ Displayet viser .
2. Vælg den ønskede grundindstilling.
  - "Oversigt over grundindstillinger", Side 42
3. Tilpas grundindstillingen:
  - Tryk på **–** eller **+** for at ændre værdien.
  - Tryk på  i ca. 3 sekunder for at nulstille apparatet til fabriksindstilling.
4. Sluk for apparatet for at gemme ændringen.

## 18 Rengøring og pleje


Rengør og plej maskinen omhyggeligt, så maskinen forbliver funktionsdygtig længe.

### 18.1 Tromlerengøring

#### **PAS PÅ!**

#### **Fare for tilskadekomst!**

Vedvarende vask ved lave temperaturer og manglende udluftning af apparatet kan beskadige tromlen og forårsage tilskadekomst.

- ▶ Udfør med regelmæssige mellemrum et program til rengøring af tromlen, eller vask ved temperaturer på minimum 60 °C.
- ▶ Lad altid lugen og sæbeskuffen stå åbne efter brugen af apparatet, så det kan tørre.
- ▶ Udfør programmet  **Cottons90 °C (Bomuld 90 °C)** uden vasketøj og et rengøringsmiddel til indvendig pleje af apparatet

→ "Tilbehør", Side 33 eller med et blegemiddelholdigt vaskepulver til kogevask.

### 18.2 Rengøring af sæbeskuffe


Hvis det flydende vaskemiddel eller skyllemiddel i doseringsbeholderen skal udskiftes med et andet produkt, eller hvis sæbeskuffen er snavset, skal sæbeskuffen rengøres.

#### **BEMÆRK!**

Pumpeenheten indeholder elektriske komponenter. Elektriske komponenter kan blive beskadiget ved kontakt med væsker.


- ▶ Rengør ikke pumpeenheten i opvaskemaskinen, og dyp den ikke i vand.
- ▶ Beskyt den elektriske tilslutning på bagsiden mod fugt, vaskemidler og skyllemiddelrester.

1. Sæt apparatet til driftsklar status (standby).
  - "Sætte apparatet til driftsklar status (standby)", Side 36
2. Træk sæbeskuffen ud.
3. Tryk indsatsen ned, og tag sæbeskuffen ud.

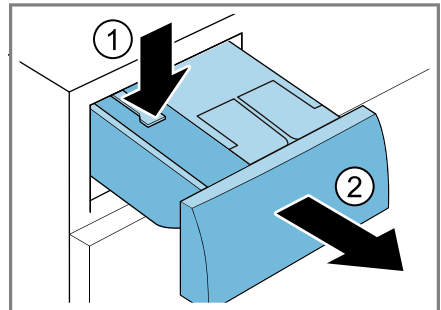


## da Rengøring og pleje


### 4. Fjern pumpeenheten.

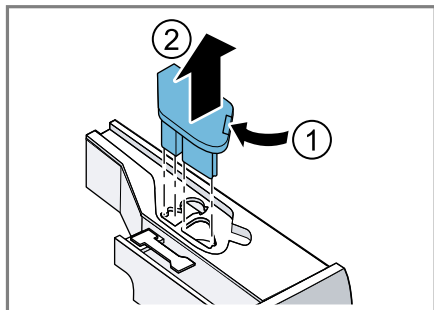


### 5. Frigør sæbeskuffens låg, og tag det af.

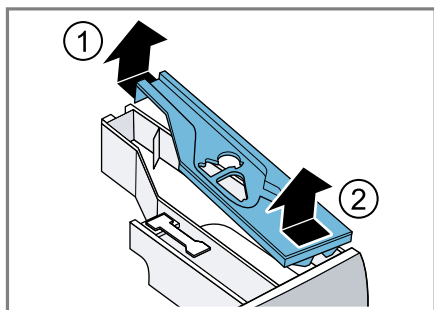


### 6. Tøm sæbeskuffen.

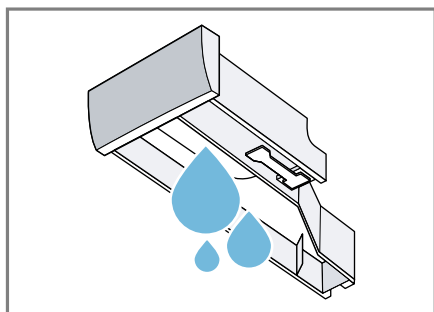


### 7. Rengør pumpeenheten med en fugtig klud.

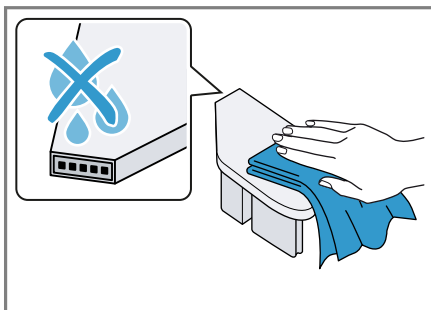


### 8. Rengør sæbeskuffen og låget med en fugtig klud eller med håndbruseren.

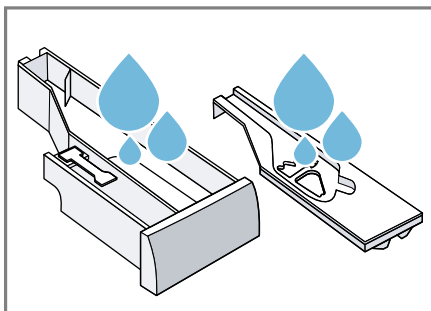


### 9. Tør sæbeskuffen, låget og pumpeenheten af, og sæt dem på plads.

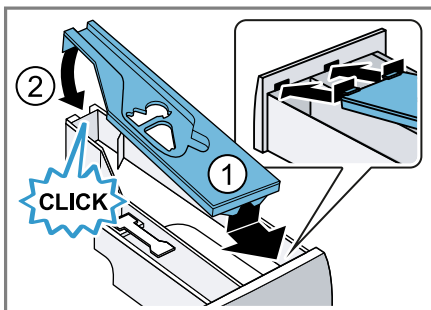

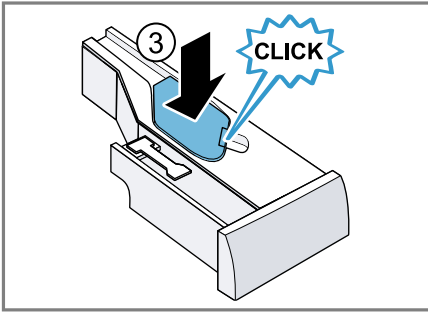

10. Rengør sæbeskuffens rum indvendigt i apparatet.

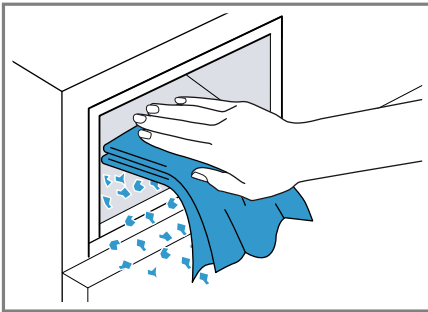

11. Skyd sæbeskuffen ind.


### 18.3 Rengøring af pumpe

Rengør pumpen regelmæssigt og mindst én gang om året, samt i tilfælde af fejl, f.eks. ved tilstopninger eller klaprende lyde.


#### Tømme pumpen

1. Luk vandhanen.
2. Sæt apparatet til driftsklar status (standby).  
→ "Sætte apparatet til driftsklar status (standby)", Side 36
3. Træk apparatets netstik ud af kontakten.


4. Åbn serviceklappen, og tag den af.

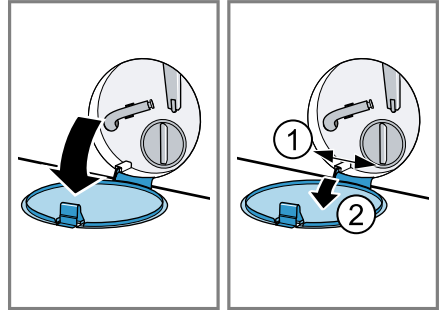

5. Sæt en tilstrækkelig stor beholder under åbningen.

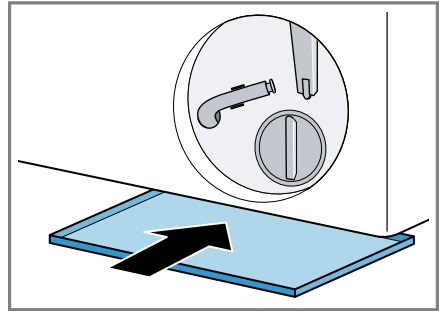


6. Tag tømningsslangen ud af holderen.

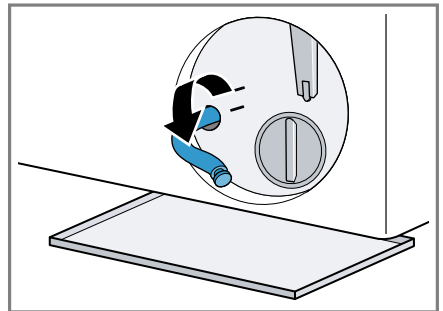


7. **⚠ PAS PÅ! - Fare for skoldning!** Vaskevandet bliver meget varmt, når der vaskes ved høje temperaturer.

- Rør ikke ved det varme vaskevand.


Træk proppen ud, så vaskevandet kan løbe af i beholderen.

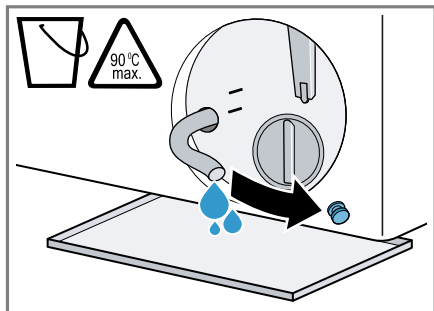

8. Tryk proppen på igen.

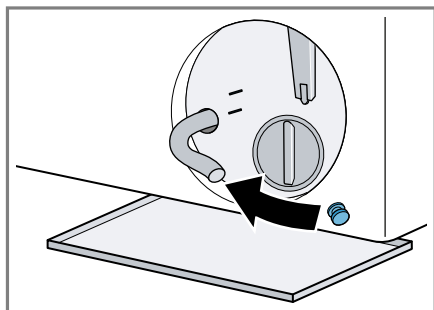


9. Klem tømningsslangen ind i holderen.

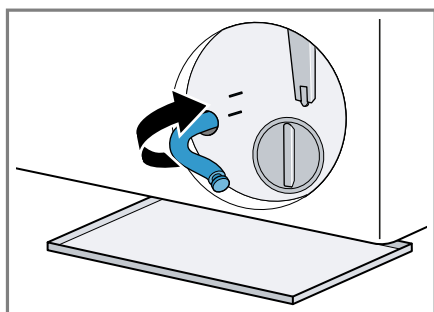


## Rengøring af pumpe

**Krav:** Pumpen er tømt. → Side 45


1. Skru pumpedækslet af med forsigtighed, fordi der kan være restvand tilbage i pumpen.

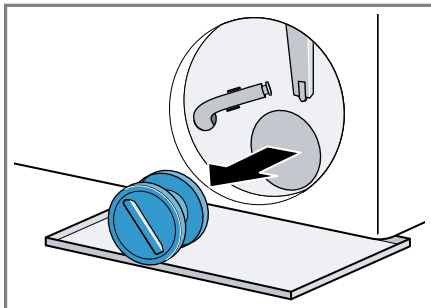


2. Rengør pumpehuset indvendig, pumpedækslets gevind og pumpehuset.

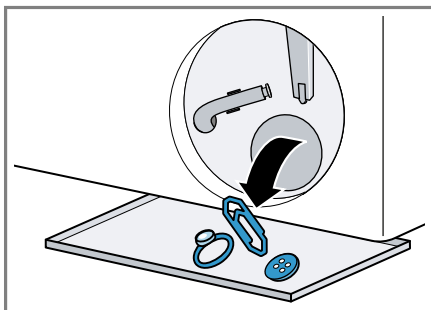


3. Kontroller, at begge vingehjul kan drejes.

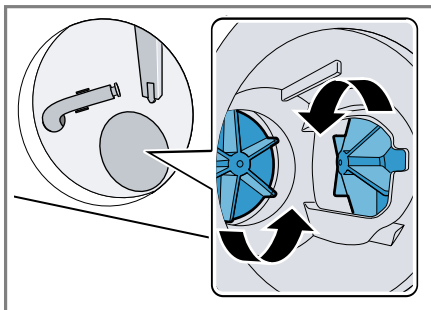

4. Sæt pumpedækslet på.

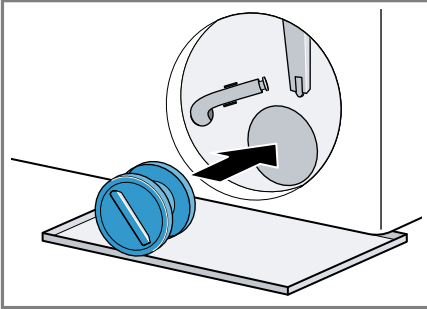


5. Drej pumpedækslet til anslag.

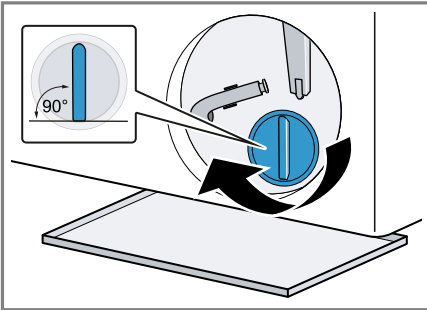

Pumpedækslets håndtag skal stå lodret.


6. Sæt serviceklappen på, og luk den.

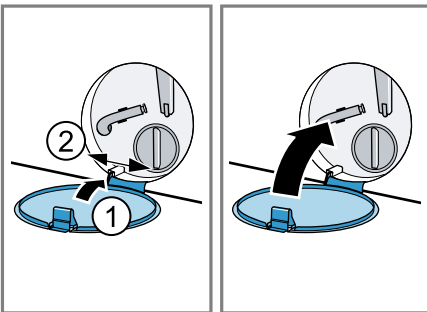

## 18.4 Rengøring af indløbsåbningen i gummimanchetten

Kontroller med regelmæssige mellemrum indløbsåbningen i gummimanchetten for tilstopninger, og rengør indløbsåbningen.

1. Åbn lugen.
2. Fjern tilstopningerne i indløbsåbningen.

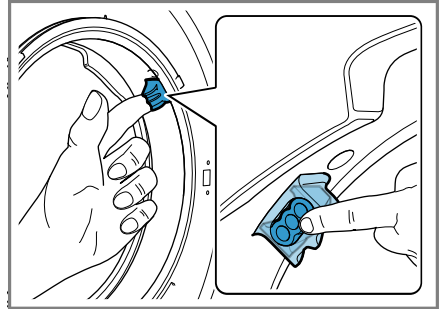

**Bemærk:** Anvend ikke spidse eller skarpe genstande.

## 19 Afhjælpning af fejl


Mindre fejl ved apparatet kan afhjælpes selv. Læs oplysningerne om fejlfhjælpning, inden kundeservice kontaktes. Sådan undgås unødige omkostninger.

### ADVARSEL


#### Fare for elektrisk stød!







Forkert udførte reparationer er farlige.




- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.

| Fejl  | Årsag og fejlfhjælpning  |
|---|--|
| Displayet er slukket, og  blinker. | Energisparemodus er aktiveret. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tryk på en vilkårlig tast.</li> <li>✓ Der er lys i displayet igen.</li> </ul>  |
| "E:10 / -00 / -10 / -20"  | Pumpen for det intelligente doseringssystem er blokeret. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sluk for apparatet.</li> <li>2. Rens pumpeenheden.<br/>→ "Rengøring af sæbeskuffe", Side 43</li> <li>3. Tænd for apparatet.</li> <li>4. Kontakt kundeservice, hvis indikatoren vises igen, efter at pumpeenheden er rensset.<br/>→ "Kundeservice", Side 62</li> </ol> <p><b>Bemærk:</b> Frem til fejlen er afhjulpet, kan det intelligente doseringssystem deaktiveres, og doseringen foretages manuelt.</p>  |
| "E:30 / -80"  | Pumpen er tilstoppet. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Rengøring af pumpe", Side 45</li> </ul> <p>Pumpedækslet er ikke skruet helt på.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontroller, at pumpedækslet bliver skruet helt ind til anslag. Pumpedækslets håndtag skal stå lodret.<br/>→ "Rengøring af pumpe", Side 46</li> </ul> <p>Afløbsrøret eller afløbsslangen er tilstoppet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rens afløbsrøret eller afløbsslangen.</li> </ul> <p>Afløbsrøret eller afløbsslangen har knæk eller er i klemme.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontroller, at afløbsrøret og vandtilløbsslangen ikke har knæk eller er i klemme.</li> </ul> |





| Fejl   | Årsag og fejlfhjælpning  |
|--|--|
| "E:30 / -80"   | <p>Afløbsslangen er tilsluttet for højt oppe.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Monter afløbsslangen i en højde på maksimalt 1 meter.</li> </ul> <hr/> <p>Den monterede forlængelse på afløbsslangen er ikke tilladt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fjern ikke tilladte forlængelser fra afløbsslangen.<br/>→ <i>"Tilslutning af apparat", Side 15</i></li> </ul> <hr/> <p>For meget vaskemiddel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hurtig afhjælpning: Bland en spiseskefuld skyllemiddel med 0,5 liter vand, og hæld blandingen i rummet for manuel dosering rum (ikke ved outdoor- og sportswear-tekstiler og tekstiler med dunfyld).</li> <li>▶ Hvis den intelligente dosering er aktiveret, skal basisdoseringsmængden → <i>Side 39</i> reduceres.</li> <li>▶ Ved manuel dosering: Brug mindre vaskemiddel til samme tøjmenge ved næste vask.</li> </ul> |
| "E:36 / -25 / -26"   | <p>Pumpen er tilstoppet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Rengøring af pumpe", Side 45.</i></li> </ul>   |
| "H:32"   | <p>Ubalance-kontrolsystemet har afbrudt centrifugeringen, fordi vasketøjet er ujævnt fordelt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fordel vasketøjet i tromlen igen.</li> </ul> <p><b>Bemærk:</b> Læg så vidt muligt både små og store stykker tøj i tromlen. Vasketøj af forskellig størrelse fordeles sig bedre ved centrifugeringen.</p>  |
| "E:30 / -10" og/eller  | <p>Vandtryk er for lavt.<br/>Ingen afhjælpning mulig.</p> <hr/> <p>Filter i vandtilførsel tilstoppet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rensning af filter i vandtilførsel.</li> </ul> <hr/> <p>Vandhane er lukket.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Åbn vandhanen.</li> </ul> <hr/> <p>Vandtilførselsslangen har knæk eller er i klemme.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontroller, at vandtilførselsslangen ikke har knæk eller er i klemme.</li> </ul>   |
| "E:35 / -10"   | <p>Der er vand i bundkarret.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Luk for vandhanen.</li> <li>▶ Kontakt kundeservice.<br/>→ <i>"Kundeservice", Side 62</i></li> </ul> <hr/> <p>Apparatet er utæt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Luk for vandhanen.</li> </ul>   |

| Fejl  | Årsag og fejlfhjælpning   |
|---|---|
| "E:35 / -10"  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontakt kundeservice.<br/>→ "Kundeservice", Side 62</li> </ul>   |
|           | <p>Sæbeskuffen er ikke skubbet helt ind.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Skyd sæbeskuffen ind, til symbolet slukkes.</li> </ul> <p>Pumpeenheden er ikke sat ind.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sæt pumpeenheden ind i sæbeskuffen.<br/>→ "Rengøring af sæbeskuffe", Side 43</li> <li>2. Skyd sæbeskuffen ind, til symbolet slukkes.</li> </ol>   |
|  lyser.   | <p>Temperatur er for høj.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vent, til temperaturen er faldet.</li> <li>▶ → "Afbrydelse af vaskeprogram", Side 36</li> </ul> <p>Vandstand er for høj.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vælg et egnet program til udpumpning.<br/>→ "Programmer", Side 29</li> </ul>   |
|  blinker. | <p>Lugen er ikke lukket.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Luk lugen.</li> </ul> <p>Der er vasketøj i klemme i lugen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fjern det vasketøj, der er i klemme.</li> </ul>   |
| : blinker.  | <p>Spændingskontrollsystemet registrerer, når spændingen er for lav.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ingen afhjælpning mulig.</li> </ul> <p><b>Bemærk:</b> Når spændingsforsyningen er stabil igen, fortsætter programmet som normalt.</p> <p>Spændingsunderskridelse kan medføre en forlængelse af programmerne.<br/>Ingen afhjælpning mulig.</p>   |
|         | <p>For meget vaskemiddel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hurtig afhjælpning: Bland en spiseskefuld skyllemiddel med 0,5 liter vand, og hæld blandingen i rummet for manuel dosering rum (ikke ved outdoor- og sportswear-tekstiler og tekstiler med dunfyld).</li> <li>▶ Hvis den intelligente dosering er aktiveret, skal basisdoseringsmængden → Side 39 reduceres.</li> <li>▶ Ved manuel dosering: Brug mindre vaskemiddel til samme tøjmenge ved næste vask.</li> </ul> |
|         | <p>Tromlerengøring påkrævet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Tromlerengøring", Side 43</li> </ul>   |
| "H:95" lyser skiftevis med "End".   | <p>Vandtryk er for lavt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Se<br/>→ "E:30 / -10 og/eller ", Side 49</li> </ul>  |





| <b>Fejl</b>              | <b>Årsag og fejlfhjælpning</b>  |
|--------------------------|---|
| Alle andre fejlkoder.    | Funktionsfejl<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sluk for apparatet, og tænd det igen.</li> <li>2. Hvis meddelelsen vises igen: Afbryd strømforsyningen til apparatet i mindst 30 sekunder ved at trække stikket ud, eller ved at slå sikringen i sikringskabet fra.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Hvis der er tale om en enkeltstående fejl, slukkes meddelelsen.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Hvis meddelelsen vises igen, så kontakt kundeservice. Angiv den nøjagtige fejlmeddelelse ved opkaldet.<br/>→ "Kundeservice", Side 62</li> </ol> |
| Tørretid er for lang.    | Omgivende temperatur over 30 °C.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontroller, at den omgivende temperatur er under 30 °C.</li> </ul> <hr/> Utilstrækkelig luftcirkulation op apparatets opstillingssted.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sørg for ventilation på apparatets opstillingssted.</li> </ul> <hr/> Der er ansamlet fnug i tromlen.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Udfør programmet  <b>Cottons90°C (Bomuld 90°C)</b> uden vasketøj og vaskemiddel.</li> </ul>           |
| Tøjet er krøllet.        | Tøjmængden er for stor.<br><hr/> Vasketøjet ligger for længe i tromlen efter tørringen.<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tag vasketøjet ud af tromlen umiddelbart efter tørringen.</li> <li>2. Bred vasketøjet ud til afkøling.</li> </ol> <hr/> Der er indstillet et uegnet program til den pågældende tekstiltype.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Indstil et program, der er egnet til den pågældende tekstiltype.</li> </ul> <hr/> Strygelette tekstiler tørret i for lang tid.   |
| Apparatet virker ikke.   | Netledningens stik er ikke sat i kontakten.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tilslut apparatet til strømnettet.</li> </ul> <hr/> Sikringen i sikringsskabet er udløst.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontroller sikringen i sikringsskabet.</li> </ul> <hr/> Strømforsyning er afbrudt.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontroller, om rummets beslysning eller andre apparater i rummet fungerer.</li> </ul>  |
| Programmet starter ikke. | Der er ikke trykket på <br><ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tryk på .</li> </ul>  |

| Fejl                        | Årsag og fejlfhjælpning   |
|-----------------------------|---|
| Programmet starter ikke.    | Lugen er ikke lukket.<br>▶ Luk lugen.   |
|                             | Børnesikring er aktiveret.<br>▶ Deaktiver børnesikringen.<br>→ "Deaktivering af børnesikring", Side 36  |
|                             | <b>Ready In</b> er aktiveret.<br>▶ Kontroller, om <b>Ready In</b> er aktiveret.<br>→ "Taster", Side 26  |
|                             | Der er vasketøj i klemme i lugen.<br>▶ Fjern det vasketøj, der er i klemme.   |
|                             | Pumpen for det intelligente doseringssystem er blokeret.<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Sluk for apparatet.</li><li>2. Rens pumpenheden.<br/>→ "Rengøring af sæbeskuffe", Side 43</li><li>3. Tænd for apparatet.</li><li>4. Kontakt kundeservice, hvis indikatoren vises igen, efter at pumpeenheden er rensset.<br/>→ "Kundeservice", Side 62</li></ol> |
|                             | <b>Bemærk:</b> Frem til fejlen er afhjulpet, kan det intelligente doseringssystem deaktiveres, og doseringen foretages manuelt.   |
|                             | Sæbeskuffen er ikke skubbet helt ind.<br>▶ Skyd sæbeskuffen ind, til symbolet slukkes.  |
| Lugen kan ikke åbnes.       | Temperatur er for høj.<br>▶ Vent, til temperaturen er faldet.<br>▶ Afbryd program.<br>→ "Afbrydelse af vaskeprogram", Side 36   |
|                             | Vandstand er for høj.<br>▶ Vælg et egnet program til udpumpning.<br>→ "Programmer", Side 29   |
|                             | Strømsvigt.<br>▶ Åbn lugen med nødåbning.<br>→ "Nødåbning", Side 61   |
| Vaskevandet pumpes ikke ud. | Afløbsrøret eller afløbsslangen er tilstoppet.<br>▶ Rens afløbsrøret eller afløbsslangen.   |
|                             | Afløbsrøret eller afløbsslangen har knæk eller er i klemme.<br>▶ Kontroller, at afløbsrøret og vandtilløbsslangen ikke har knæk eller er i klemme.  |

| Fejl   | Årsag og fejlfhjælpning   |
|--|---|
| Vaskevandet pumpes ikke ud.                          | <p>Pumpen er tilstoppet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Rengøring af pumpe", Side 45</li> </ul> <hr/> <p>Afløbsslangen er tilsluttet for højt oppe.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Monter afløbsslangen i en højde på maksimalt 1 meter.</li> </ul> <hr/> <p>For meget vaskemiddel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hurtig afhjælpning: Bland en spiseskefuld skyllemiddel med 0,5 liter vand, og hæld blandingen i rummet for manuel dosering rum (ikke ved outdoor- og sportswear-tekstiler og tekstiler med dunfyld).</li> <li>▶ Hvis den intelligente dosering er aktiveret, skal basisdosermængden → Side 39 reduceres.</li> <li>▶ Ved manuel dosering: Brug mindre vaskemiddel til samme tøjmenge ved næste vask.</li> </ul> <hr/> <p>Den monterede forlængelse på afløbsslangen er ikke tilladt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fjern ikke tilladte forlængelser fra afløbsslangen.<br/>→ "Tilslutning af apparat", Side 15</li> </ul> <hr/> <p>Pumpedækslet er ikke skruet helt på.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontroller, at pumpedækslet bliver skruet helt ind til anslag. Pumpedækslets håndtag skal stå lodret.<br/>→ "Rengøring af pumpe", Side 46</li> </ul> |
| Vandet løber ikke ind. Vaskemidlet skylles ikke ind. | <p>Der er ikke trykket på .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tryk på .</li> </ul> <hr/> <p>Filter i vandtilførsel tilstoppet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rensning af filter i vandtilførsel.</li> </ul> <hr/> <p>Vandhane er lukket.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Åbn vandhanen.</li> </ul> <hr/> <p>Vandtilførselsslangen har knæk eller er i klemme.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontroller, at vandtilførselsslangen ikke har knæk eller er i klemme.</li> </ul>  |
| Gentagne forsøg på start af centrifugering.          | <p>Ubalance-kontrolsystemet udligner uligevægten ved at fordele tøjet flere gange.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ingen fejl - der kræves ingen handling.</li> </ul> <p><b>Bemærk:</b> Læg så vidt muligt både små og store stykker tøj i tromlen. Vasketøj af forskellig størrelse fordeles sig bedre ved centrifugeringen.</p>  |


| Fejl  | Årsag og fejlfhjælpning   |
|---|---|
| Vandet er ikke synligt i tromlen.                         | Vandstanden er under det synlige område. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Ingen fejl - der kræves ingen handling.</li><li>▶ Fyld ikke ekstra vand i apparatet, mens det er i brug.</li></ul>   |
| Apparatet vibrerer og bevæger sig under centrifugeringen. | Apparatet er ikke korrekt indjusteret. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ → "<i>Justering af apparatet</i>", Side 16</li></ul> Apparatets fødder er ikke gjort fast. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Fikser maskinens fødder.<br/>→ "<i>Justering af apparatet</i>", Side 16</li></ul> Transportsikringerne er ikke fjernet. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ → "<i>Fjern transportsikringerne</i>", Side 14.</li></ul>   |
| Tromlen drejer sig, vandet løber ikke ind.                | Registrering af tøj mængde er aktiveret. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Ingen fejl - der kræves ingen handling.</li></ul> <b>Bemærk:</b> Registrering af tøj mængde kan vare op til 2 minutter.  |
| Kraftig skumdannelse.                                     | For meget vaskemiddel. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Hurtig afhjælpning: Bland en spiseskefuld skyllemiddel med 0,5 liter vand, og hæld blandingen i rummet for manuel dosering rum (ikke ved outdoor- og sportswear-tekstiler og tekstiler med dunfyld).</li><li>▶ Hvis den intelligente dosering er aktiveret, skal basisdoseringsmængden → Side 39 reduceres.</li><li>▶ Ved manuel dosering: Brug mindre vaskemiddel til samme tøj mængde ved næste vask.</li></ul>                |
| <b>i-Dos 1</b> <b>i-Dos 2</b> kan ikke aktiveres.         | Der kan ikke bruges intelligent dosering til dette program. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Ingen fejl - der kræves ingen handling.<br/>→ "<i>Start af programmer med intelligent doseringssystem</i>", Side 37</li></ul> Programforløbet tillader ikke intelligent dosering. Ingen afhjælpning mulig.  |
| Høj centrifugeringshastighed opnås ikke.                  | Der er indstillet for lav centrifugeringshastighed. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Indstil en højere centrifugeringshastighed ved den næste vask.</li></ul> <b>Less Ironing</b> er aktiveret. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Vælg et program, der er egnet til den pågældende tekstiltype.</li></ul> Ubalancekontrolsystemet udligner uligevægten med reduceret centrifugeringshastighed. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Fordel vasketøjet i tromlen igen.</li></ul> |

| <b>Fejl</b>                                 | <b>Årsag og fejlfhjælpning</b>   |
|---|--|
| Høj centrifugeringshastighed opnås ikke.    | <p><b>Bemærk:</b> Læg så vidt muligt både små og store stykker tøj i tromlen. Vasketøj af forskellig størrelse fordeles sig bedre ved centrifugeringen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Start programmet ☺ <b>Spin(Centrifugering)</b>.</li> </ul>  |
| Programmet Centrifugering starter ikke.     | <p>Afløbsrøret eller afløbsslangen er tilstoppet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rens afløbsrøret eller afløbsslangen.</li> </ul> <p>Afløbsrøret eller afløbsslangen har knæk eller er i klemme.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontroller, at afløbsrøret og vandtilløbsslangen ikke har knæk eller er i klemme.</li> </ul> <p>Ubalance-kontrolsystemet har afbrudt centrifugeringen, fordi vasketøjet er ujævnt fordelt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fordel vasketøjet i tromlen igen.</li> </ul> <p><b>Bemærk:</b> Læg så vidt muligt både små og store stykker tøj i tromlen. Vasketøj af forskellig størrelse fordeles sig bedre ved centrifugeringen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Start programmet ☺ <b>Spin(Centrifugering)</b>.</li> </ul> |
| Der løber vand ud af vandtilførselsslangen. | <p>Vandtillførselsslangen er ikke korrekt / fast tilsluttet.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tilslut vandtilførselsslangen korrekt.<br/>→ "<i>Tilslutning af tilløbsslange</i>", Side 15</li> <li>2. Stram forskruningen fast til.</li> </ol>  |
| Der løber vand ud af afløbsslangen.         | <p>Afløbsslangen er beskadiget.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Udskift den beskadigede afløbsslange.</li> </ul> <p>Afløbsslangen er ikke tilsluttet korrekt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tilslut afløbsslangen korrekt.<br/>→ "<i>Tilslutningsmåder for vandafløb</i>", Side 15</li> </ul>  |
| Utilstrækkelig vaskevirkning.               | <p>Grunddoseringsmængde ikke tilpasset.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Når den intelligente dosering er aktiveret, kan grunddoseringsmængden → Side 39 tilpasses.</li> </ul> <p>Vaskemidlet eller plejemidlet i doseringsbeholderne i det intelligente doseringssystem er for tyktflydende.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontroller, om det anvendte vaskemiddel er egnet.<br/>→ "<i>Vaskemidler og plejemidler</i>", Side 33</li> <li>2. Tøm doseringsbeholderne.<br/>→ "<i>Rengøring af sæbeskuffe</i>", Side 43</li> <li>3. Rengør doseringsbeholderne.</li> <li>4. Fyld doseringsbeholderne igen.<br/>→ "<i>Fyldning af doseringsbeholdere</i>", Side 38</li> </ol> <p>Der er fyldt et uegnet vaskemiddel i doseringsbeholderen for det intelligente doseringssystem.</p>     |

| Fejl   | Årsag og fejlfhjælpning   |
|--|---|
| Utilstrækkelig vaskevirkning.  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontroller, om det anvendte vaskemiddel er egnet.<br/>→ "Vaskemidler og plejemidler", Side 33</li> <li>2. Tøm doseringsbeholderne.<br/>→ "Rengøring af sæbeskuffe", Side 43</li> <li>3. Rengør doseringsbeholderne.</li> <li>4. Fyld doseringsbeholderne igen.<br/>→ "Fyldning af doseringsbeholdere", Side 38</li> </ol>   |
| Centrifugeringsresultatet er ikke tilfredsstillende. Vasketøjet er vådt / for fugtigt. | <p>Der er indstillet for lav centrifugeringshastighed.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Indstil en højere centrifugeringshastighed ved den næste vask.</li> <li>▶ Start programmet  <b>Spin(Centrifugering)</b>.</li> </ul>  |
|  | <p><b>Less Ironing</b> er aktiveret.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vælg et program, der er egnet til den pågældende tekstiltype.</li> </ul>  |
|  | <p>Afløbsrøret eller afløbsslangen er tilstoppet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rens afløbsrøret eller afløbsslangen.</li> </ul>   |
|  | <p>Afløbsrøret eller afløbsslangen har knæk eller er i klemme.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontroller, at afløbsrøret og vandtilløbsslangen ikke har knæk eller er i klemme.</li> </ul>  |
|  | <p>Ubalance-kontrolsystemet har afbrudt centrifugeringen, fordi vasketøjet er ujævnt fordelt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fordel vasketøjet i tromlen igen.</li> </ul> <p><b>Bemærk:</b> Læg så vidt muligt både små og store stykker tøj i tromlen. Vasketøj af forskellig størrelse fordeles sig bedre ved centrifugeringen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Start programmet  <b>Spin(Centrifugering)</b>.</li> </ul> |
|  | <p>Ubalancekontrolsystemet udligner uligevægten med reduceret centrifugeringshastighed.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fordel vasketøjet i tromlen igen.</li> </ul> <p><b>Bemærk:</b> Læg så vidt muligt både små og store stykker tøj i tromlen. Vasketøj af forskellig størrelse fordeles sig bedre ved centrifugeringen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Start programmet  <b>Spin(Centrifugering)</b>.</li> </ul>       |
| Rester af vaskemiddel på det fugtige vasketøj.   | <p>Vaskemidler kan indeholde vanduopløselige stoffer, som aflejrer sig på vasketøjet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Start programmet  <b>Rinse(Skylning)</b>.</li> </ul>  |
|  | <p>Der er fyldt et uegnet vaskemiddel i doseringsbeholderen for det intelligente doseringssystem.</p>   |



| Fejl   | Årsag og fejlfhjælpning  |
|--|--|
| Rester af vaskemiddel på det fugtige vasketøj. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontroller, om det anvendte vaskemiddel er egnet.<br/>→ <i>"Vaskemidler og plejemidler", Side 33</i></li> <li>2. Tøm doseringsbeholderne.<br/>→ <i>"Rengøring af sæbeskuffe", Side 43</i></li> <li>3. Rengør doseringsbeholderne.</li> <li>4. Fyld doseringsbeholderne igen.<br/>→ <i>"Fyldning af doseringsbeholdere", Side 38</i></li> </ol>   |
| Rester af vaskemiddel på det tørre tøj.        | <p>Grunddoseringsmængden er ikke indstillet korrekt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hvis den intelligente dosering er aktiveret, skal basisdoseringsmængden → <i>Side 39</i> reduceres.</li> </ul>   |
| Rester af vaskemiddel på det tørre tøj.        | <p>Vaskemidler kan indeholde vandopløselige stoffer, som aflejrer sig på vasketøjet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Børst vasketøjet efter vask og tørring.</li> </ul>   |
| Rester af vaskemiddel på det tørre tøj.        | <p>Der er fyldt et uegnet vaskemiddel i doseringsbeholderen for det intelligente doseringssystem.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontroller, om det anvendte vaskemiddel er egnet.<br/>→ <i>"Vaskemidler og plejemidler", Side 33</i></li> <li>2. Tøm doseringsbeholderne.<br/>→ <i>"Rengøring af sæbeskuffe", Side 43</i></li> <li>3. Rengør doseringsbeholderne.</li> <li>4. Fyld doseringsbeholderne igen.<br/>→ <i>"Fyldning af doseringsbeholdere", Side 38</i></li> </ol> |
| Rester af vaskemiddel på det tørre tøj.        | <p>Grunddoseringsmængden er ikke indstillet korrekt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hvis den intelligente dosering er aktiveret, skal basisdoseringsmængden → <i>Side 39</i> reduceres.</li> </ul>   |
| Home Connect fungerer ikke korrekt.            | <p>Forskellige årsager er mulige.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gå til <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li> </ul>   |
| Ingen forbindelse med hjemmenetværket.         | <p>Wi-Fi er deaktiveret.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktivering af Wi-Fi på apparat.<br/>→ <i>"Aktivering af Wi-Fi på apparat", Side 40.</i></li> </ul>   |
| Ingen forbindelse med hjemmenetværket.         | <p>Wi-Fi er aktiveret, men der kan ikke oprettes forbindelse til hjemmenetværket.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontroller, at hjemmenetværket er tilgængeligt.</li> <li>2. Forbind apparatet med hjemmenetværket igen.<br/>→ <i>"Opsætning af Home Connect", Side 40</i></li> </ol>   |
| ☺ kan ikke betjenes.                           | <p>Tørrefase aktiv.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ingen fejl - der kræves ingen handling.</li> </ul>  |
| Tørreprogram starter ikke.                     | <p>Lugen er ikke lukket.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Luk lugen.</li> </ul>  |
|  | <p>Intet valgt tørreprogram.</p>   |

| Fejl   | Årsag og fejlfhjælpning   |
|--|---|
| Tørreprogram starter ikke.                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vælg et egnet tørreprogram.<br/>→ "Programmer", Side 29</li> </ul>   |
| Programvarigheden ændrer sig under vaskeprocessen. | <p>Programforløbet bliver elektronisk optimeret. Det kan medføre, at programmets varighed ændres.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ingen fejl - der kræves ingen handling.</li> </ul> <p>Ubalance-kontrolsystemet udligner uligevægten ved at fordele tøjet flere gange.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ingen fejl - der kræves ingen handling.</li> </ul> <p><b>Bemærk:</b> Læg så vidt muligt både små og store stykker tøj i tromlen. Vasketøj af forskellig størrelse fordeles sig bedre ved centrifugeringen.</p> <p>Ved for kraftig skumdannelse aktiverer skumkontrolsystemet en ekstra skylning.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ingen fejl - der kræves ingen handling.</li> </ul>  |
| Tromlen rykker frem og tilbage efter programstart. | <p>Dette skyldes den interne motortest.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ingen fejl - der kræves ingen handling.</li> </ul>   |
| Fnug på vasketøjet.                                | <p>Der er ansamlet fnug i tromlen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Udfør programmet  <b>Cottons90°C(Bomuld 90°C)</b> uden vasketøj og vaskemiddel.</li> </ul>   |
| Vasketøjet er for fugtigt.                         | <p>Der er indstillet et uegnet program til den pågældende tekstiltype.</p> <p>Strømforsyning er afbrudt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontroller, om rummets beslysning eller andre apparater i rummet fungerer.</li> </ul> <p>Tøjmængden er for stor.</p> <p>Efter programslut føles varmt vasketøj fugtigere, end det er.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tag vasketøjet ud af tromlen umiddelbart efter tørringen.</li> <li>2. Bred vasketøjet ud til afkøling.</li> </ol> <p>Tørringsgrad ikke tilpasset.</p> <p>For ringe tøjmængde.</p> <p>Vandhane lukket under tørrefasen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sørg for, at vandhanen stadig er åbnet under tørrefasen.</li> </ul> <p>Omgivende temperatur over 30 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontroller, at den omgivende temperatur er under 30 °C.</li> </ul> |

| <b>Fejl</b>   | <b>Årsag og fejlfhjælpning</b>  |
|---|---|
| Vasketøjet er for fugtigt.  | Utilstrækkelig luftcirkulation op apparatets opstillingssted.<br>▶ Sørg for ventilation på apparatets opstillingssted.                |
|   | Vandtryk er for lavt.<br>Ingen afhjælpning mulig.   |
|   | Vasketøjet utilstrækkeligt centrifugeret.<br>▶ Vælg altid den højest mulige centrifugeringshastighed for det pågældende vaskeprogram. |
|   | Tykke tekstiler med flere lag kræver længere tørretid.<br>▶ Indstil et tidsprogram til eftertørring.<br>→ "Programmer", Side 29       |
| Høje lyde under centrifugeringen.   | Apparatet er ikke korrekt indjusteret.<br>▶ → "Justering af apparatet", Side 16   |
|   | Apparatets fødder er ikke gjort fast.<br>▶ Fikser maskinens fødder.<br>→ "Justering af apparatet", Side 16                            |
|   | Transportsikringerne er ikke fjernet.<br>▶ → "Fjern transportsikringerne", Side 14.   |
| Klaprende, raslende lyde fra pumpen.  | Der er kommet et fremmedlegeme i pumpen.<br>▶ → "Rengøring af pumpe", Side 45   |
| Slubrende, rytmisk sugelyd.   | Pumpen arbejder, vaskevandet pumpes ud.<br>▶ Ingen fejl - normal driftslyd.   |
| Ventilatorlyd under vaskefasen.   | Procesventilator aktiveret.<br>▶ Ingen fejl - normal driftslyd.   |
| Længerevarende snurrende lyd ved start af vask eller skylning med skyllemiddel. | Det intelligente doseringssystem doserer vaske- eller skyllemiddel.<br>▶ Ingen fejl - normal driftslyd.                               |
| Kort snurrende lyd, når apparatet er blevet tændt.                              | Det intelligente doseringssystem udfører en funktions-test.<br>▶ Ingen fejl - normal driftslyd.                                       |
| Centrifugeringslyd under tørrefasen.  | Termocentrifugering aktiveret.  |
| Brusende, hvæsende lyd.   | Vandet skylles ind i sæbeskuffen under tryk.<br>▶ Ingen fejl - normal driftslyd.  |
| Lyd af vandindtag under tørrefasen.   | Der skal bruges vand under tørrefasen.<br><b>1.</b> Ingen fejl.<br><b>2.</b> Sørg for, at vandhanen stadig er åbnet under tørrefasen. |

---

| <b>Fejl</b>                            | <b>Årsag og fejlfhjælpning</b>   |
|--|--|
| Der er en ubehagelig lugt i apparatet. | Fugt og rester af vaskemiddel kan fremme bakteriedannelse. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ → "<i>Tromlerengøring</i>", Side 43</li><li>▶ Lad lugen og sæbeskuffen stå åbne, så restvandet kan tørre, når apparatet ikke er i brug.</li></ul> |

---


## 19.1 Nødåbning

### Oplåsning af luger

**Krav:** Pumpen er tømt. → Side 45

1. **BEMÆRK!** Vandlækager kan føre til materielle skader.
- ▶ Åbn ikke lugen, hvis der ses vand bag glasset.

Træk nødåbningsanordningen ned med et værktøj, og slip den igen.

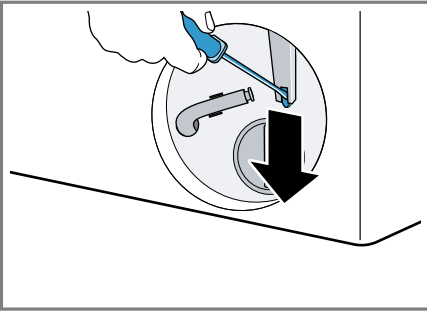

- ✓ Lugens låseanordning frigøres.
2. Sæt serviceklappen på plads, og lad den gå i indgreb.
  3. Luk serviceklappen.

## 20 Transport, opbevaring og bortskaffelse


### 20.1 Demontering af apparat

1. Luk vandhanen.
2. Tøm vandtilløbsslangen.
3. Sæt apparatet til driftsklar status (standby).  
→ "Sætte apparatet til driftsklar status (standby)", Side 36
4. Træk apparatets netstik ud af kontakten.
5. Tap sæbevedandet af.  
→ "Rengøring af pumpe", Side 45
6. Afmonter slangerne.
7. Tøm doseringsbeholderne.

### 20.2 Anbringe transportsikringer

Apparatet skal være sikret med transportsikringer under transport for at undgå transportskader.

1. Fjern de 4 afdækningskapper med en skruetrækker.

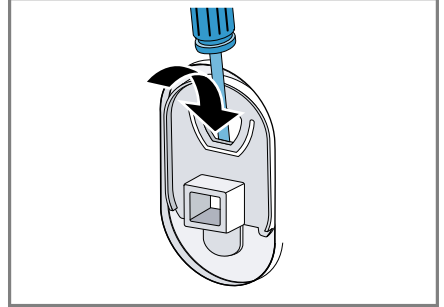

Opbevar afdækningskapperne.

2. Sæt de 4 transportsikringer ind.  
→ "Fjern transportsikringerne", Side 14

### 20.3 Ibrugtagning af apparatet igen

- ▶ Flere oplysninger: Se  
→ "Opstilling og tilslutning", Side 13 og  
→ "Starte vaskeprogram uden vaskeøj", Side 21.

### 20.4 Bortskaffelse af udtjent apparat

Ved miljørigtig bortskaffelse kan værdifulde råstoffer genindvindes.

#### **⚠ ADVARSEL** **Fare for sundhedsskader!**

Børn kan lukke sig inde i apparatet og komme i livsfare.

- ▶ Opstil ikke apparatet bag en dør, som blokerer eller forhindrer åbning af apparatets dør.

## da Kundeservice

▶ Træk nettilslutningsledningens netstik ud ved udtjente apparater, skær derefter nettilslutningsledningen over, og ødelæg låsen i apparatets dør, så apparatets dør ikke længere låser.

1. Træk nettilslutningsledningens netstik ud.
2. Skær nettilslutningsledningen over.
3. Bortskaf apparatet miljørigtigt.

Hvis der er tvivl om genbrugsordningerne, og om hvor genbrugspladserne er placeret, så kan forhandleren, kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes for at få yderligere information.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

## 21 Kundeservice

Funktionsrelevante originale reservedele iht. den pågældende forordning om miljøvenligt design kan fås hos vores kundeservice i en periode på mindst 10 år fra apparatets markedsføring i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

**Bemærk:** Anvendelse af kundeservice er gratis inden for rammerne af producentens garantibetingelser.

Der findes detaljerede oplysninger om garantiperiode og garantibetingelser for det aktuelle land hos vores kundeservice, den lokale forhandler og på vores hjemmeside.

Hav apparatets produktnummer (E-Nr.), fabrikationsnummer (FD-Nr.) og løbenummer (Z-Nr.) parat, hvis du kontakter kundeservice.

Kontaktdata for kundeservice findes i vedlagte liste over kundeserviceafdelinger eller på vores hjemmeside.

### 21.1 Produktnummer (E-Nr.), fabrikationsnummer (FD-Nr.) og løbenummer (Z-Nr.)

Produktnummeret (E-Nr.), fabrikationsnummeret (FD-Nr.) og løbenummeret (Z-Nr.) findes på apparatets typeskilt.

Typeskiltet er placeret afhængigt af model:

- på indersiden af lugen.
- på indersiden af serviceklappen.
- på bagsiden af apparatet.

Skriv dataene ned, så du hurtigt kan finde apparatets data og telefonnummeret til kundeservice.

### 21.2 AQUA-STOP-garanti







Ud over de garantikrav, der kan stilles over for sælger, og som er indeholdt i købekontrakten, og ud over vores normale producentgaranti, yder vi erstatning på følgende betingelser:

- Hvis en fejl i Aqua-Stop-systemet er grunden til, at der opstår en vandskade, erstatter vi skader, som måtte være opstået i private husholdninger. For at sikre vand-sikkerheden skal apparatet være tilsluttet til strømnettet.
- Denne garanti gælder i hele apparatets levetid.

- En forudsætning for garantikravet er, at apparatet med Aqua-Stop er opstillet og tilsluttet fagligt korrekt i henhold til vores vejledning. Dette gælder også en fagligt korrekt monteret Aqua-Stop-forlængelse (originalt tilbehør). Vores garanti omfatter ikke defekte vandledninger eller armaturer frem til Aqua-Stop-tilslutningen på vandhanen.
- Det er principielt ikke nødvendigt at holde apparater med Aqua-Stop under opsigt under driften eller at lukke for vandhanen efter endt brug. Der skal dog lukkes for vandhanen, hvis der ikke er nogen personer hjemme i længere tid, f.eks. ved ferier af flere ugers varighed.

## 22 Forbrugsværdier




Følgende oplysningerne er angivet iht. EU-forordningen om ecodesign. De angivne værdier for andre programmer end **Eco 40-60** er kun vejledende og er blevet fundet iht. de gældende EU-standarder EN60456 og EN62512. Til dette formål var den automatiske doseringsfunktion deaktiveret. Oplysning om den sammenlignende prøvning: Deaktiver den automatiske doseringsfunktion, med mindre det netop er den, der er genstand for prøvningen.

| Program   | Tøj-<br>mængde (kg) | Progra-<br>mvarig-<br>hed<br>(h:min) <sup>1</sup> | Energi-<br>forbrug<br>(kWh/<br>cyklus) <sup>1</sup> | Vand-<br>forbrug<br>(l/<br>cyklus) <sup>1</sup> | Maksi-<br>mal<br>tempe-<br>ratur<br>(°C) 5<br>min. <sup>1</sup> | Centri-<br>fugerin-<br>gshasti-<br>ghed<br>(o/<br>min.) <sup>1</sup> | Rest-<br>fugtig-<br>hed<br>(%) <sup>1</sup> |
|---|---------------------|---|---|---|---|--|---|
| Eco 40-60 <sup>2</sup>  | 10,5                | 4:00  | 1,110   | 76,0  | 39  | 1390   | 53,00                                       |
| Eco 40-60 <sup>2</sup>  | 5,3                 | 3:00  | 0,500   | 50,0  | 30  | 1400   | 53,00                                       |
| Eco 40-60 <sup>2</sup>  | 2,5                 | 2:20  | 0,185   | 35,0  | 24  | 1400   | 53,00                                       |
| Eco 40-60 +<br>Drying +  <sup>2</sup>        | 6,0                 | 8:20  | 3,750   | 90,0  | 23  | -  | -0,1  |
| Eco 40-60 +<br>Drying+  <sup>2</sup>         | 3,0                 | 4:20  | 2,000   | 52,0  | 22  | -  | -0,1  |
|  Cot-<br>tons(Bomuld)<br>20 °C                | 10,0                | 4:05  | 0,550   | 90,0  | 25  | 1400   | 50,00                                       |
|  Cot-<br>tons(Bomuld)<br>40 °C                | 10,0                | 4:05  | 1,300   | 90,0  | 40  | 1400   | 50,00                                       |
|  Cot-<br>tons(Bomuld)<br>60 °C               | 10,0                | 4:05  | 2,200   | 90,0  | 60  | 1400   | 50,00                                       |
|  Cot-<br>tons(Bomuld)<br>40 °C +<br>Prewash | 10,0                | 4:25  | 1,500   | 105,0   | 40  | 1400   | 50,00                                       |

<sup>1</sup> De faktiske værdier kan afvige fra de angivne værdier som følge af påvirkninger fra vandtryk, vandhårdhed og vandets indløbstemperatur, temperaturen i omgivelserne og af vasketøjets art, mængde og tilsmudsning samt af det anvendte vaskemiddel, udsving i strømforsyningen og valgte ekstrafunktioner.

<sup>2</sup> Prøvningsprogram iht. EU-forordning om ecodesign og EU-energilabel med koldt vand (15°C).




| Program  | Tøj-<br>mæng-<br>de (kg) | Progra-<br>mvarig-<br>hed<br>(h:min) <sup>1</sup> | Energi-<br>forbrug<br>(kWh/<br>cyklus) <sup>1</sup> | Vand-<br>forbrug<br>(l/<br>cyklus) <sup>1</sup> | Maksi-<br>mal<br>tempe-<br>ratur<br>(°C) <sup>5</sup><br>min. <sup>1</sup> | Centri-<br>fugerin-<br>gshasti-<br>ghed<br>(o/<br>min.) <sup>1</sup> | Rest-<br>fugtig-<br>hed<br>(%) <sup>1</sup> |
|--|--------------------------|---|---|---|--|--|---|
|  Easy Care (Strygelet) 40 °C | 4,0                      | 2:35  | 0,900   | 68,0  | 43   | 1400   | 30,00                                       |
|  Mix 40 °C                   | 4,0                      | 1:10  | 0,750   | 50,0  | 41   | 1400   | 45,00                                       |
|  Wool (Uld) 30 °C            | 2,0                      | 0:41  | 0,180   | 45,0  | 22   | 800  | 30,00                                       |

<sup>1</sup> De faktiske værdier kan afvige fra de angivne værdier som følge af påvirkninger fra vandtryk, vandhårdhed og vandets indløbstemperatur, temperaturen i omgivelserne og af vasketøjets art, mængde og tilsmudsning samt af det anvendte vaskemiddel, udsving i strømforsyningen og valgte ekstrafunktioner.

<sup>2</sup> Prøvningsprogram iht. EU-forordning om ecodesign og EU-energilabel med koldt vand (15°C).

## 23 Tekniske data

|  |                     |
|--|---------------------|
| Apparat, højde   | 84,8 cm             |
| Apparat, bredde  | 59,8 cm             |
| Apparat, dybde   | 62,2 cm             |
| Apparatets dybde ved lukket dør  | 64,5 cm             |
| Apparatets dybde ved åben dør  | 114,2 cm            |
| Vægt   | 84,9 kg             |
| Maksimal mængde vasketøj   | 10,5 kg             |
| Netspænding  | 220-240 V,<br>50 Hz |
|  Minimum afsikring af installationen | 10 A                |
| Nominel effekt   | 1900-2300 W         |

### Effektforbrug

- Klar til drift (standby): 0,50 W
- Uslukket tilstand: 0,50 W
- Tidsrum, før standbydriften i netværket indstiller sig (Wi-Fi): 5 min
- Netværksforbundet standbytilstand (Wi-Fi): 2,00 W

### Vandtryk

- Minimum: 100 kPa (1 bar)
- Maksimum: 1000 kPa (10 bar)

Vandtilføbsslange, længde 150 cm

Vandafløbslange, længde 150 cm

Længde af net- 210 cm  
ledning

Dette produkt indeholder lyskilder i energieffektivitetsklasse F. Lyskilderne fås som reservedele og må kun udskiftes af faguddannet personale, der er uddannet til dette.


Der findes yderligere oplysninger om den aktuelle model på internettet under <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Denne webadresse linker til den officielle EU-produktdatabase EPREL. Følg derefter anvisningerne om modelsøgning. Model-ID'et fremgår af tegnene for skråstregen i produktnummeret (E-Nr.) på typeskiltet. Alternativt findes model-ID'et også på første linje på EU-energimærket.

## 24 Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer BSH Hausgeräte GmbH, at dette apparat med Home Connect-funktionalitet er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige gældende bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. På internettet findes en udførlig RED-overensstemmelseserklæring på det aktuelle apparats produktside under de ekstra dokumenter på adressen [siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com).



2,4-GHz-bånd (2400–2483,5 MHz):  
maks. 100 mW  
5 GHz-bånd (5150–5350 MHz +  
5470–5725 MHz): maks. 150 mW

|  |    |    |    |    |    |         |    |    |    |
|--|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|
|  | BE | BG | CZ | DK | DE | EE      | IE | EL | ES |
|  | FR | HR | IT | CY | LI | LV      | LT | LU | HU |
|  | MT | NL | AT | PL | PT | RO      | SI | SK | FI |
|  | SE | NO | CH | TR | IS | UK (NI) |    |    |    |

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til indendørs brug.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AL | BA | MD | ME | MK | RS | UK | UA |
|----|----|----|----|----|----|----|----|

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til indendørs brug.

<sup>1</sup> Gælder kun for lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde



DA Fremstillet af BSH Hausgeräte GmbH under varemærkelicens fra Siemens AG

**BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com)



9001771506

(030717)

da