

SIEMENS

CD714GX.1

Höyryuuni



FI Käyttöohje ja asennusohjeet

Siemens Home Appliances

Register your appliance on My Siemens
and discover exclusive services and offers.





Sisällysluettelo

KÄYTTÖOHJE

1	Turvallisuus	2	12	Lapsilukko	14
2	Esinevahinkojen välttäminen	4	13	Perusasetukset	14
3	Ympäristönsuojelu ja säästö	4	14	Home Connect	15
4	Tutustuminen	5	15	Puhdistus ja hoito	17
5	Käyttötavat	6	16	Toimintahäiriöiden korjaaminen	21
6	Varusteet	7	17	Hävittäminen	23
7	Ennen ensimmäistä käyttöä	8	18	Näin onnistut	23
8	Käytön perusteet	9	19	Huoltopalvelu	31
9	Aikatoiminnot	11	20	Vapaisiin ja Open Source -ohjelmistoihin liittyviä tietoja	31
10	Ruokalajit	12	21	Vaatimustenmukaisuusvakuutus	32
11	Suosikit	14	22	ASENNUSOHJE	32
			22.1	Yleiset asennusohjeet	32

1 Turvallisuus

Noudata seuraavia turvallisuusohjeita.

1.1 Signaalisanojen määrittäminen

Tästä löydät tässä käyttöohjeessa käytettyjen signaalisanojen merkitykset.

VAROITUS

Noudata näitä ohjeita mahdollisten vakavien tai hengenvaarallisten vahinkojen välttämiseksi.

HUOMIO

Noudata näitä ohjeita laitteen tai muiden esineiden vaurioiden välttämiseksi.

Huomautus: Tämä kiinnittää huomiosi tärkeisiin tietoihin.

1.2 Yleisiä ohjeita

- Lue tämä ohje huolellisesti.
- Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempiä käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.
- Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.

1.3 Määräyksenmukainen käyttö

Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kalusteeseen asennettavaksi. Noudata asennusohjeita.

Ilman pistoketta olevien laitteiden liittäminen on sallittua vain alan ammattilaisille. Takuu ei kata virheellisestä liittämisestä johtuvia vaurioita.

Käytä laitetta vain:

- ruokien ja juomien valmistukseen.
- yksityisissä kotitalouksissa ja kodinomaisen ympäristön suljetuissa tiloissa.
- enintään 2000 m korkeudella merenpinnasta.

1.4 Käyttäjien rajoitukset

Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja sellaiset henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai kun heille on neuvottu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet laitteesta aiheutuvat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, paitsi jos he ovat vähintään 15-vuotiaita ja aikuinen valvoo toimenpiteitä.

Pidä alle kahdeksanvuotiaat lapset poissa laitteen ja liitäntäjohtojen läheltä.

1.5 Turvallinen käyttö

Noudata näitä ohjeita, kun käytät höyrytoimintoa.

Laita varuste aina oikein päin uunitilaan.

→ "Varusteet", Sivu 7

⚠ **VAROITUS – Palovammavaara!**

Laitte ja laitteen osat, joita pääsee koskettamaan, kuumenevat käytön aikana.

- Varo koskettamasta lämmityselementtejä.
- Pidä alle 8-vuotiaat lapset poissa laitteen lähettäviltä.
- Älä kosketa tuuletusaukkoja.

Varusteet ja astiat kuumenevat hyvin kuumiksi.

- Käytä aina patalappuja, kun otat kuumat varusteet tai astiat uunista.

⚠ **VAROITUS – Palamisvaara!**

Käden ulottuvilla olevat osat kuumenevat käytössä.

- Älä kosketa kuumia osia.
- Pidä lapset poissa laitteen läheltä.

Laitteesta voi tulla kuumaa höyryä, kun avaat laitteen luukun. Höyry ei ole lämpötilasta riippuen näkyvää.

- Älä ole liian lähellä laitetta, kun avaat luukun.
- Avaa laitteen luukku varovasti.
- Pidä lapset poissa laitteen läheltä.

Kuumassa uunitilassa oleva vesi voi höyrystyä kuumaksi höyryksi.

- Älä kaada koskaan vettä kuumaan uuniin.
- Höyrystinkaukalossa oleva vesi on laitteen pois päältä kytkemisen jälkeen vielä kuumaa.

- Älä tyhjennä höyrystinkaukaloa heti laitteen pois päältä kytkemisen jälkeen.

- Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista.

Kun poistat varusteen uunista, kuuma neste voi läikkyä.

- Ota kuumat varusteet uunista varovasti ja käytä uunikintaita.

⚠ **VAROITUS – Loukkaantumisvaara!**

Laitteen luukun naarmuuntunut lasi voi särkyä.

- Älä käytä uuninluukun lasin puhdistukseen voimakkaita, hankaavia puhdistusaineita tai terävää metallikaavinta, koska ne voivat naarmuttaa pintaa.

⚠ **VAROITUS – Tulipalovaara!**

Uunitilan kuumat pinnat voivat sytyttää palavien nesteiden höyryt (räjähdys). Laitteen luukku voi pongahtaa auki. Laitteesta voi tulla ulos kuumaa höyryä ja liekkejä.

- Älä laita vesisäiliöön palavia nesteitä (esimerkiksi alkoholipitoisia juomia).
- Laita vesisäiliöön vain vettä tai suosittelemaamme kalkinpoistoliuosta.

⚠ **VAROITUS – Sähköiskun vaara!**

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
 - Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
 - Jos verkkoliitäntäjohto tai laitteen liitäntäjohto vaurioituu, sen tilalle tulee vaihtaa erityinen verkkoliitäntäjohto tai laitteen liitäntäjohto, joka on saatavana valmistajalta tai valmistajan huoltopalvelun kautta.
 - Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa vaihtaa ainoastaan alan ammattihenkilöstö.
- Verkkojohdon viallinen eristys on vaarallinen.
- Varmista, että verkkojohto ei koske laitteen kuumiin osiin tai lämmönlähteisiin.
 - Varmista, että verkkojohto ei koske teräviin ulokkeisiin tai reunoihin.
 - Verkkajohtoa ei saa taittaa, jättää puristuksiin eikä muuttaa.

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.

Viallinen laite tai verkkojohto on vaarallinen.

- Älä käytä vaurioitunutta laitetta.
- Älä vedä verkkojohdosta, kun irrotat laitteen sähköverkosta. Vedä aina verkkojohdon pistokkeesta.
- Jos laite tai verkkojohto on rikki, irrota heti verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.

- Soita huoltopalveluun. → Sivu 31

Kun laite on asennettu, lapset eivät saa päästä käsiksi laitteen takaseinässä oleviin aukkoihin.

- Noudata asennusohjeita.

⚠ **VAROITUS – Tukehtumisvaara!**

Lapset saattavat leikkiessään esim. vetää pakkausmateriaaleja päähänsä tai kääriytyä niihin ja tukehtua.

- Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
- Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.

Lapset voivat vetää henkeen tai niellä pieniä osia ja tukehtua niihin.

- Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta.
- Älä anna lasten leikkiä pienillä osilla.

2 Esinevahinkojen välttäminen

HUOMIO

Silikonivuorat eivät sovellu käyttöön höyryn kanssa.

- Astioiden pitää olla kuumuutta ja höyryä kestäviä.
- Ruosteiset astiat voivat aiheuttaa uunitilaan korroosiota. Jo pienetkin täplät voivat aiheuttaa korroosiota.
- Älä käytä astioita, joissa on ruostetta.
- Tippuvat nesteet likaavat uunitilan pohjan.
- Kun höyrykypsennät reiällisessä kypsennysastiassa, työnnä aina reiätön kypsennysastia alle. Tippuva neste kerätään näin talteen.

Jos kalkinpoistoaineliuosta pääsee ohjauspaneelille tai muille herkille pinnoille, ne vaurioituvat.

- Poista kalkinpoistoaineliuos heti vedellä.

Vesisäiliön puhdistaminen astianpesukoneessa aiheuttaa vaurioita.

- Älä pese vesisäiliötä astianpesukoneessa.
- Puhdista vesisäiliö pehmeällä liinalla ja tavanomaisella astianpesuaineella.

Laitteen tyyppistä riippuen voi varuste naarmuttaa luukun lasia, kun laitteen luukku suljetaan.

- Työnnä varuste uunitilaan aina vasteeseen saakka.
- Laitteen luukun käyttäminen istuimena ja säilytystilana voi vaurioittaa laitteen luukkua.
- Älä nojaa tai istuudu laitteen avoimen luukun päälle tai riipu luukusta tai ota siitä tukea.
 - Älä aseta astioita tai varusteita laitteen luukun päälle.

Jos tiiviste on hyvin likainen, laitteen luukku ei sulkeudu käytössä enää kunnolla. Viereiset kalusteet voivat vaurioitua.

- Pidä tiiviste puhtaana.
- Älä käytä laitetta, jos tiiviste on vaurioitunut tai tiiviste puuttuu.

Uunitilaan pitkäksi aikaa jäävä kosteus aiheuttaa korroosiota.

- Anna uunitilan kuivua käytön jälkeen.
- Älä säilytä kosteita elintarvikkeita suljetussa uunissa pitkään.
- Älä varastoi ruokia uunitilassa.
- Älä jätä mitään puristuksiin laitteen luukun väliin.

Epäasianmukainen hoito voi aiheuttaa korroosiota uunitilassa.

- Noudata hoito- ja puhdistusohjeita.
 - Kun laite on jäähtynyt, poista lika uunitilasta.
- Jos laitetta kannetaan luukun kahvasta, kahva voi murtua. Luukun kahva ei kestä laitteen painoa.
- Älä kannata tai kannattele laitetta luukun kahvasta.

Ylikuumeneminen vaurioittaa laitetta.

- Älä aseta varusteita, foliota, leivinpaperia tai astioita uunitilan pohjalle.
 - Älä levitä minkään tyyppistä foliota uunitilan pohjalle.
 - Uunitilan pohjan ja höyrytinkaukalon pitää olla tyhjiä.
 - Aseta astia aina reiälliseen kypsennysastiaan.
- Vesisäiliössä oleva kuuma vesi voi vaurioittaa höyrytysjärjestelmää.
- Täytä vesisäiliö vain kylmällä vedellä.

3 Ympäristönsuojelu ja säästö

3.1 Pakkausmateriaalin hävittäminen

Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätyskelpoisia.

- Hävitä yksittäiset osat lajiteltuina.

3.2 Energiansäästö

Laitteesi kuluttaa vähemmän sähköä, kun noudatat näitä ohjeita.

Esilämmitä laitetta vain, kun reseptissä tai suositusasetuksissa → *Sivu 23* kehoitetaan niin tekemään.

- ✓ Jos et esilämmitä laitetta, säästät energiaa jopa 20 %.

Avaa laitteen luukku käytön aikana mahdollisimman harvoin.

- ✓ Lämpö säilyy uunitilassa eikä laitteen tarvitse lämmitä lisää.

Kypsennä ruokia samanaikaisesti useammalla tasolla. Aseta pisintä kypsennysaikaa vaativa ruoka uuniin ensin.

- ✓ Kun kypsennät ruoat samanaikaisesti, laitteen käyttöaika lyhenee.

Huomautus: EU:n ekosuvunnitteluasetuksen 2023/826 mukaan tämä laite on toisessa tilassa ollessaan kytkettynä pois päältä. Sitä kutsutaan jatkossa säästökäytöksi.

Myös silloin, kun laitteen päätoiminto ei ole aktiivisena, laite tarvitsee energiaa seuraaviin asioihin:


- Kosketusvalitsimien painamisen tunnistaminen
- Luukun avauksen valvonta
- Kellonajan käsittely (ilman näyttöä)

Näin ollen ei ole olemassa määritelmän mukaista "pois päältä -tilaa" eikä "valmiustilaa", minkä vuoksi käytetään nimeä säästökäyttö. Säästökäytön mittaamiseen tulisi käyttää normia EN IEC 60350-1:2023.

4 Tutustuminen

4.1 Ohjauspaneeli

Käyttöpaneelin avulla asetetaan laitteen toiminnot ja nähdään tiedot sen käyttötilasta. Laitteen tyypistä riippuen tietyt yksityiskohdat kuten väri ja muoto voivat poiketa kuvasta.

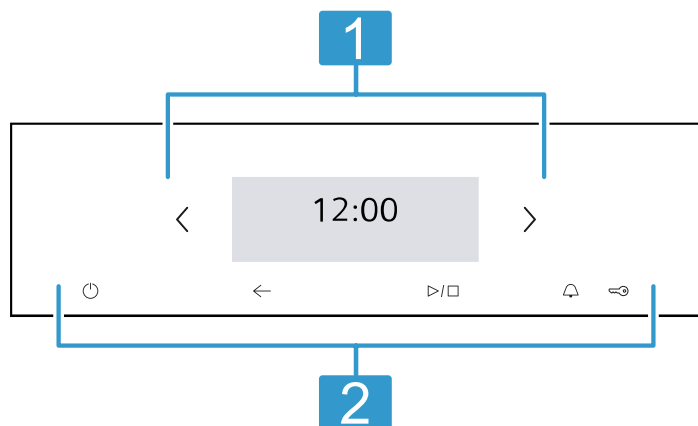

Näyttö

- 1** Näytössä näet senhetkiset asetusravot, valintamahdollisuudet tai ohjetekstit.
→ "Näyttö", Sivu 5

Valitsimet

- 2** Valitsimilla asetat suoraan erilaiset toiminnot.
→ "Valitsimet", Sivu 5

4.2 Näyttö

Näyttö on jaettu erilaisiin kenttiin.

Tilarivi

Näytön yläreunassa on tilarivi. Voit suorittaa toimintoja säätövaiheesta riippuen. Tekstimuotoisten tietojen lisäksi näet eri toimintojen senhetkisen tilan myös symbolien avulla.

Symboli	Merkitys
Aika esim. "12min10s"	Käynnissä olevien aikatoimintojen näyttö. → "Aikatoiminnot", Sivu 11
	Hälytin on aktivoitu. → "Hälyttimen asettaminen", Sivu 12
	Lapsilukko on aktivoitu. → "Lapsilukko", Sivu 14
	WLAN-signaalin voimakkuus sovellukselle Home Connect. Mitä enemmän symbolin viivoja on täynnä, sitä parempi on signaali. Jos symboli on yliviivattu , WLAN-signaali puuttuu. Jos symbolin kohdalla on "x" , yhteyttä Home Connect -palvelimeen ei ole. → "Home Connect", Sivu 15

Symboli	Merkitys
	Etäkäynnistys on aktivoitu sovelluksella Home Connect. → "Home Connect", Sivu 15
	Etädiagnoosi on aktivoitu sovelluksella Home Connect huoltoa varten. → "Home Connect", Sivu 15
	Unilamppu palaa tai ei pala.

Säätöalue

Säätöalue on kuvattu ruutukuvakkeina. Yksittäisissä ruutukuvakkeissa näkyvät senhetkiset valintamahdollisuudet ja jo tehdyt asetukset. Valitse toiminto koskettamalla kyseistä ruutukuvaketta. Tiedot esitetään myös ruutukuvakkeissa. Kun haluat selata useiden ruutukuvakkeiden kohdalla vasemmalle tai oikealle, käytä navigointivalitsimia < ja > tai pyyhkäise näytön yli.

Mahdolliset symbolit ruutukuvakkeissa

Symboli	Merkitys
	Selailu ruutukuvakkeessa, kun sisältöä on runsaasti.
	Säätöarvon laskeminen tai nostaminen.
	Säätöarvon nollaaminen.
	Ruutukuvakkeen sulkeminen.

Huomautus: Sininen piste tai sininen tähti ruutukuvakkeessa osoittaa, että Home Connect -sovelluksella on ladattu uusi toiminto, uusi suosikki tai päivitys laitteeseen.

4.3 Valitsimet

Valitsimilla valitset suoraan erilaiset toiminnot.

Valitsin	Toiminto
	Laitteen kytkeminen päälle tai pois päältä. → "Käytön perusteet", Sivu 9
	Toiminnon käynnistäminen tai keskeyttäminen. → "Käytön perusteet", Sivu 9
	Paluu yhden asetuksen verran takaisin.
	Hälyttimen valinta. → "Hälyttimen asettaminen", Sivu 12
	Pitäminen painettuna n. 4 sekunnin ajan: lapsilukon aktivointi tai deaktivointi. → "Lapsilukko", Sivu 14

4.4 Uunitila

Uunitilaan liittyvät toiminnot helpottavat laitteen käyttöä.

Uunivalo

Kun avaat laitteen luukun, uunitilan valo syttyy. Jos laitteen luukku on auki yli 18 minuuttia, valo sammuu.

Kun toiminto käynnistyy, uunitilan valo syttyy useimmissa käyttötavoissa. Kun toiminto päättyy, uunivalo sammuu. Perusasetuksissa voit määrittellä, kytkeytyykö uunivalo päälle käytön aikana. → *Sivu 14*

Jäähdytyspuhallin

Jäähdytyspuhallin kytkeytyy tarpeen mukaan päälle ja pois päältä. Lämmin ilma poistuu luukun kautta.

HUOMIO

Tuuletusaukkojen peittäminen aiheuttaa laitteen ylikuumenemisen.


► Älä peitä tuuletusaukkoja.

Jäähdytyspuhallin käy tietyn aikaa vielä käytön jälkeen, jotta uunitila jäähtyy nopeammin.

Voit määrittää jäähdytyspuhallimen jälkikäyntiajan pituuden perusasetuksissa.

Kannatinkorkeudet

Kannatinkorkeudet lasketaan alhaalta ylöspäin.

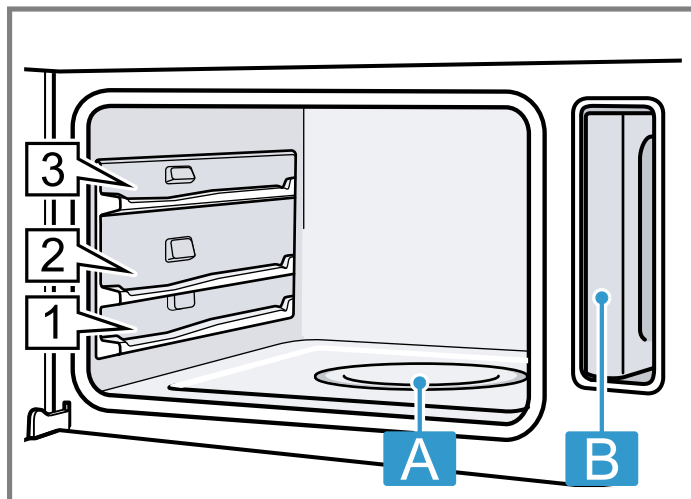

A Höyrystinkaukalo

B Vesisäiliö säiliön lokerossa

4.5 Laitteen luukku

Jos avaat laitteen luukun käynnissä olevan toiminnon aikana, toiminto pysähtyy. Kun suljet laitteen luukun, toiminto jatkuu automaattisesti.

Ohje: Avaa luukku höyrykypsennyksen aikana mahdollisimman harvoin, jotta saavutat optimaalisen kypsennystuloksen.

5 Käyttötavat

Valikko on jaettu eri käyttötapoihin.

Käyttötapa	Käyttö
Höyrykypsennys	Sopivan höyryuunitoiminnon asettaminen ja käynnistäminen. → <i>"Käytön perusteet", Sivun 9</i>
Ruokalajit	Ruokien valmistaminen höyryn avulla. → <i>"Ruokalajit", Sivun 12</i>
Puhdistus	Kalkinpoisto vettä käyttävästä järjestelmästä. → <i>"Kalkinpoisto", Sivun 18</i>
Perusasetukset	Perusasetusten muuttaminen. → <i>"Perusasetukset", Sivun 14</i>

Käyttötapa	Käyttö
Suosikit	Omien muistiin tallennettujen asetusten käyttö.

Home Connect

Sovelluksella Home Connect voit yhdistää uunin mobiililaitteeseen, etäohjata uunia ja hyödyntää laitteen koko toimintalaajuuden.

Laitteen mallista riippuen käytettävissäsi on Home Connect -sovelluksella laitteen lisätoimintoja tai entistä laajempia toimintoja. Tästä on lisätietoja sovelluksessa.

5.1 Höyryuunitoiminnot

Tästä löydät yhteenvedon höyryuunitoiminnoista. Saat suosituksia höyryuunitoimintojen käytöstä.

Kun valitset höyryuunitoiminnon, laite ehdottaa sopivaa lämpötilaa tai tehoa. Voit ottaa arvot käyttöön tai muuttaa niitä annetulla alueella.

Symboli	Nimi	Lämpötila	Käyttö
	Höyrykypsennys	30-100 °C	Ryöppäykseen ja höyrykypsennykseen: ■ Vihannekset ■ Kala ■ Lisukkeet Hedelmien mehustus.
	Tuoreuttaminen	80-100 °C	Sopii annosruoille. Höyryuunitoiminto lämmittää kypsät tuotteet hellävaraisesti. Höyryn ansiosta ruoat eivät kuivu.

Symboli	Nimi	Lämpötila	Käyttö
	Taikinan nostatus	30-50 °C	Sopii hiivataikinalle. Hiivataikina kohoaa nopeammin kuin huoneenlämmössä. Taikinan pinta ei kuivu.
	Sulatus	30-60 °C	Sopii vihanneksille ja hedelmille. Höyryuunitoiminto siirtää lämmön kosteuden ansiosta hellävaraisesti ruokiin. Ruoat eivät kuivu eivätkä muuta muotoaan.

5.2 Jälkilämmön näyttö

Kun laite on kytketty pois päältä, näytön symboli ∞ näyttää uunitilassa olevan jälkilämmön. Mitä pidemmälle

lämpötila laskee uunitilassa, sitä vähemmän symbolia on näkyvissä. Lämpötilasta n. 60 °C alkaen symboli sammuu kokonaan.

6 Varusteet

Käytä alkuperäisiä varusteita. Ne on suunniteltu laitettasi varten.

Huomautus: Varusteet voivat kuumentuessaan muuttaa muotoaan. Muodonmuutoksella ei ole vaikutusta toimintaan. Kun varuste jäähtyy, muoto palaa entiselleen.

Laitteen mukana toimitetut varusteet voivat vaihdella laitemallista riippuen.

Lisätarvikkeet	Ominaisuudet	Käyttö
Höyrytysastia, reiätön, koko L		- Riisin, palkovihannesten tai viljan keittäminen - Tippuvan nesteen kerääminen talteen, esimerkiksi höyrykypsennyksen yhteydessä
Höyrytysastia reiällinen, koko L		- Kokonaisten kalan tai suurempien vihannesmäärien höyrykypsennys - Suurten marjamäärien mehustus

6.1 Lukitustoiminto

Lukitustoiminto estää varusteen kallistumisen, kun se vedetään ulos.

Voit vetää varusteen suunnilleen puoliksi ulos, kunnes se lukittuu paikalleen. Kallistuksenesto toimii vain, kun työnnetät varusteen uuniin oikein.


6.2 Höyrytysastian työntäminen paikalleen

HUOMIO


Ylikuumentaminen vaurioittaa laitetta.

- ▶ Älä aseta varusteita, foliota, leivinpaperia tai astioita uunitilan pohjalle.
- ▶ Älä levitä minkään tyyppistä foliota uunitilan pohjalle.
- ▶ Uunitilan pohjan ja höyrystinkaukalon pitää olla tyhjiä.
- ▶ Aseta astia aina reiälliseen kypsennysastiaan.


- Käännä höyrytysastiaa siten, että lukitusnokka on takana ja osoittaa ylöspäin.

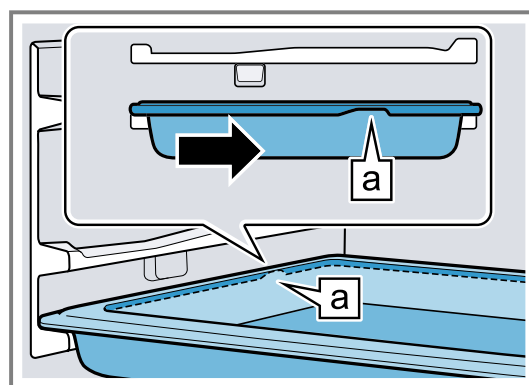

- Älä työnnä höyrytysastiaa syvennyksen yli.

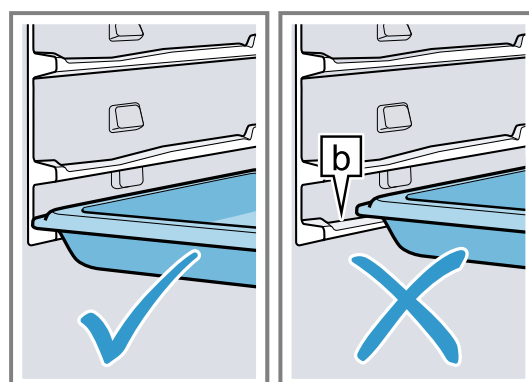

3. Tartu höyrytysastiaan keskeltä ja työnnä se paikalleen.

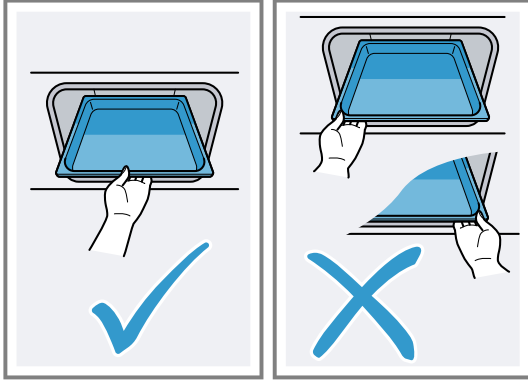

6.3 Lisävarusteet

Lisävarusteita voit ostaa huoltopalvelusta, alan liikkeistä tai Internetin kautta.

Esitteistämme tai Internetistä löydät runsaan valikoiman tähän laitteeseen tarjolla olevia varusteita:

siemens-home.bsh-group.com

Varusteet ovat laitekohtaisia. Ilmoita ostaessasi aina laitteesi tarkka mallinumero (E-Nr.).

Tiedot laitteeseesi sopivista varusteista löydät verkkokaupasta tai huoltopalvelusta.

7 Ennen ensimmäistä käyttöä

Tee asetukset ensikäyttöönottoa varten. Puhdista laite ja varusteet.

7.1 Ennen ensimmäistä käyttöä

Ennen kuin otat laitteen ensimmäisen kerran käyttöön, tiedustele vesilaitokselta vesijohtoveden kovuutta. Jotta laite pystyy muistuttamaan sinua luotettavasti kalkinpoiston ajankohdasta, veden kovuus on asetettava oikeaksi.

HUOMIO

Jos asetettuna on väärä veden kovuus, höyrytoimintoon voi tulla häiriöitä ja laite ei voi muistuttaa kalkinpoistosta ajoissa.

- ▶ Aseta veden kovuus oikein.

Tarkoitukseen sopimattomien nesteiden käyttö aiheuttaa laitevaurioita.

- ▶ Älä käytä muita nesteitä kuin vettä.
- ▶ Käytä vain raikasta, kylmää vesijohtovettä, pehmennettyä vettä tai hiilihapotonta mineraalivettä.

Huomautukset

- Jos käytät mineraalivettä, aseta veden kovuustasoksi "erittäin kova". Jos käytät mineraalivettä, käytä vain hiilihapotonta mineraalivettä.
- Jos vesijohtovesi on hyvin kalkkipitoista, suosittelemme käyttämään pehmennettyä vettä. Jos käytät vain pehmennettyä vettä, aseta veden kovuustasoksi "pehmennetty".

Asetus	Veden kovuus mmol/l	Saksalainen kovuus °dH	Ranskalainen kovuus °fH
0 (pehmennetty) ¹	-	-	-
1 (pehmeä)	1,5 saakka	8,4 saakka	15 saakka
2 (keskimääräinen)	1,5-2,5	8,4-14	15-25
3 (kova)	2,5-3,8	14-21,3	25-38
4 (erittäin kova) ²	yli 3,8	yli 21,3	yli 38

7.2 Ensimmäisen käyttöönoton toimenpiteet

Sähköliitännän jälkeen on tehtävä laitteen ensimmäistä käyttöönottoa koskevat asetukset.

Huomautus: Voit tehdä asetukset myös Home Connect -sovelluksella. Kun laite on yhdistetty, noudata sovelluksessa olevia ohjeita.

1. Kytke laite päälle valitsemalla ☉.
- ✓ Ensimmäinen asetusta ilmestyy näyttöön.
2. Muuta asetusta tarvittaessa.

Mahdolliset asetukset:

- Kieli
- Kellonaika
- Päiväys
- Veden kovuus

3. Siirry valitsimella ← seuraavan asetuksen kohdalle.

4. Selaa asetukset läpi ja muuta tarvittaessa.

- ✓ Viimeisen asetuksen jälkeen näyttöön ilmestyy huomautus, että ensimmäinen käyttöönotto on päättynyt.

¹ Valitse tämä vain, jos käytetään vain pehmennettyä vettä.

² Valitse asetusta myös kivennäisvedelle. Käytä ainoastaan hiilihapotonta kivennäisvettä.

5. Avaa ja sulje laitteen luukku yhden kerran, jotta laite tekee itsetarkastuksen ennen ensimmäistä kuumennusta.

7.3 Laitteen kalibrointi ja puhdistaminen ennen ensimmäistä käyttöä

Kalibroi laite ja puhdista uunitila ja varusteet ennen kuin valmistat laitteella ruokaa ensimmäistä kertaa.

Huomautus: Veden kiehumislämpötila riippuu ilmanpaineesta. Laite säätyy kalibroitaessa ensimmäisen höyrykäytön aikana käyttöpaikan paineolosuhteisiin. Älä avaa laitteen luukkuja kalibroinnin aikana. Kalibrointi keskeytyy ja se on käynnistettävä uudelleen.

Vaatus: Uunitila on kylmä tai huoneenlämpöinen.

- Poista tuotetiedotteet ja varusteet uunitilasta. Poista jäljelle jäänyt pakkausmateriaali kuten styroksipallot ja liimanauha laitteen sisältä ja sen ympäriltä.
- Pyyhi uunitilan sileät pinnat pehmeällä, kostealla liinalla.
- Kytke laite päälle valitsemalla ☉.
- Täytä vesisäiliö.
→ "Vesisäiliön täyttäminen", Sivu 9
- Tee seuraavat asetukset:

Uunitoiminto	Höyrykypsennys 
--------------	--

Lämpötila	100 °C
Toiminta-aika	20 minuuttia

→ "Käytön perusteet", Sivu 9

- Käynnistä toiminto.
 - Tuuleta keittiötä niin kauan kuin laite kuumenee.
- ✓ Kalibrointi käynnistyy. Tällöin muodostuu paljon höyryä.
- ✓ Kun toiminta-aika on kulunut loppuun, kuuluu äänimerkki. Näyttöön ilmestyy huomautus, että toiminto on päättynyt.
- Anna laitteen jäähtyä ja kuivaa sitten uunitilan pohja huolellisesti.
- Kun laite on jäähtynyt, puhdista uunitilan kaikki pinnat astianpesuaineliuoksella ja talousliinalla.
- Tyhjennä vesisäiliö ja kuivaa uunitila.
→ "Jokaisen höyrykäytön jälkeen", Sivu 11

Huomautus: Kalibrointi pysyy voimassa sähkökatkon jälkeen.

Jotta laite mukautuu muuton jälkeen uuteen sijoituspaikkaan, palauta perusasetukset takaisin tehdasasetuksiin. Tee kalibrointi uudelleen.

7.4 Varusteiden puhdistus

- Puhdista varusteet astianpesuaineliuoksella ja talousliinalla.

8 Käytön perusteet

8.1 Laitteen kytkeminen päälle

- Kytke laite päälle valitsemalla ☉.
- ✓ Näyttöön ilmestyy valikko.

8.2 Laitteen kytkeminen pois päältä

Kun et käytä laitetta, kytke se pois päältä. Jos laite on pidemmän aikaa käyttämättä, laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

- Kytke laite pois päältä valitsemalla ☉.
- ✓ Laite kytkeytyy pois päältä. Käynnissä olevat toiminnot keskeytyvät.
- ✓ Näyttöön ilmestyy kellonaika tai jälkilämmön näyttö.

8.3 Toiminnon käynnistäminen

Kaikki toiminnot on käynnistettävä.

- Käynnistä toiminto valitsemalla ▷/□.
- ✓ Näyttöön ilmestyvät asetukset.

8.4 Toiminnon keskeyttäminen

Voit keskeyttää toiminnot ja jatkaa sitä halutessasi.

- Keskeytä toiminto painamalla ▷/□.
- Kun haluat jatkaa toimintoa, paina uudelleen ▷/□.

8.5 Käyttötavan asettaminen

Kun olet kytkenyt laitteen päälle, näyttöön ilmestyy valikko.

- Voit selaila eri valintavaihtoehtojen välillä painamalla < tai >.

- Toiminto valitaan koskettamalla kyseistä ruutukuvaketta.
- ✓ Toiminnosta riippuen näyttöön ilmestyvät mahdolliset asetusarvot tai lisää ruutukuvakkeita valittavaksi.
- Paina tarvittaessa muuta ruutukuvaketta.
- Kun haluat muuttaa asetusarvoja:
 - Paina — tai +.
 - Tai valitse arvo suoraan asetuspalkin kautta.
- Käynnistä toiminto valitsemalla ▷/□.
- Kun toiminto on päättynyt:
 - Voit tehdä tarvittaessa lisää asetuksia ja käynnistää toiminnot uudelleen.
 - Kun ruoka on valmista, kytke laite pois päältä valitsemalla ☉.

Huomautus: Voit tallentaa asetukset suosikeiksi Home Connect ja käyttää niitä uudelleen.

→ "Suosikit", Sivu 14

8.6 Toiminta-ajan pidentäminen

Kun toiminto on päättynyt, voit pidentää toiminta-aikaa tai tehdä lisää asetuksia ja käynnistää toiminnot uudelleen.

- Paina "Pidentäminen".
 - Käyttötavasta riippuen voit tarvittaessa muuttaa asetuksia.
- Käynnistä toiminto valitsemalla ▷/□.

8.7 Vesisäiliön täyttäminen

Vesisäiliö sijaitsee uunitilan vieressä. Täytä vesisäiliö ennen kuin käynnistät höyrytoiminnon.

⚠ **VAROITUS – Palamisvaara!**

Laitteesta voi tulla kuumaa höyryä, kun avaat laitteen luukun. Höyry ei ole lämpötilasta riippuen näkyvää.

- ▶ Älä ole liian lähellä laitetta, kun avaat luukun.
- ▶ Avaa laitteen luukku varovasti.
- ▶ Pidä lapset poissa laitteen läheltä.

Höyrystinkaukalossa oleva vesi on laitteen pois päältä kytkemisen jälkeen vielä kuumaa.

- ▶ Älä tyhjennä höyrystinkaukaloa heti laitteen pois päältä kytkemisen jälkeen.

- ▶ Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista.

Laitteesta voi tippua kuumaa vettä, kun laitteen luukku avataan.

- ▶ Älä ole liian lähellä laitetta, kun avaat luukun.
- ▶ Avaa laitteen luukku varovasti.
- ▶ Pidä lapset poissa laitteen läheltä.
- ▶ Jos höyrystinkaukalosta valuu vettä yli, älä lisää vettä vesisäiliöön.


HUOMIO

Tarkoitukseen sopimattomien nesteiden käyttö aiheuttaa laitevaurioita.


- ▶ Älä käytä muita nesteitä kuin vettä.
- ▶ Käytä vain raikasta, kylmää vesijohtovettä, pehmennettyä vettä tai hiilihapotonta mineraalivettä.

Vaatus: Veden kovuustaso on asetettu oikein.

1. Avaa laitteen luukku.
2. Ota vesisäiliö pois lokeroistaan.

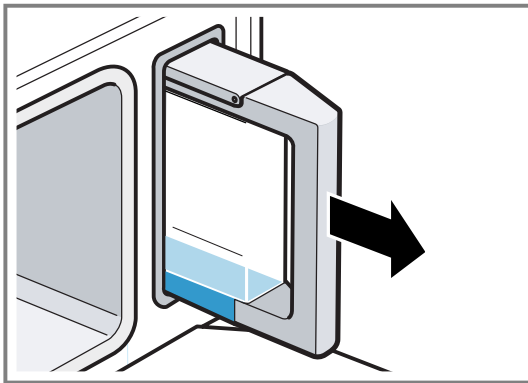


3. Avaa säiliön kansi.
4. Täytä vesisäiliö kylmällä vedellä **max**-merkintään saakka.

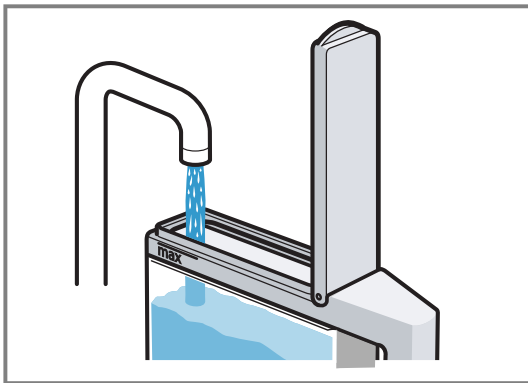


5. Sulje säiliön kansi.

6. Aseta täytetty vesisäiliö paikalleen lokeroon.

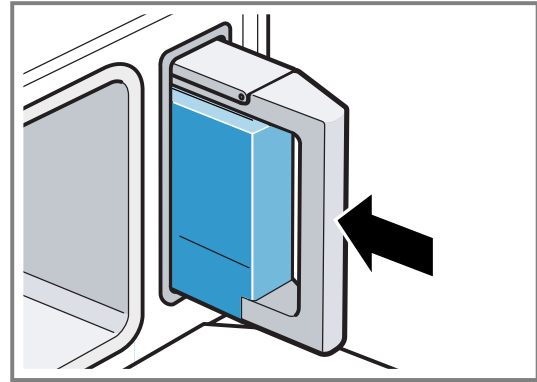

7. Tarkasta, että vesisäiliö on täsmällisesti paikallaan lokerosa.

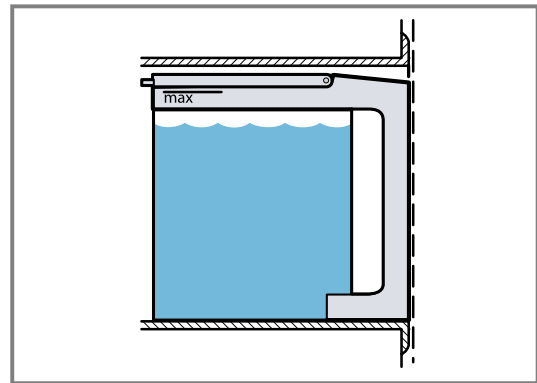

8. Sulje laitteen luukku.

8.8 Veden lisääminen vesisäiliöön

Jos vesisäiliö tyhjenee toiminnon aikana, toiminto keskeytyy.

1. Avaa laitteen luukku varovasti.
2. Ota vesisäiliö pois lokeroistaan.
3. Täytä vesisäiliö vedellä.
4. Aseta täytetty vesisäiliö paikalleen lokeroon.
5. Sulje laitteen luukku.

8.9 Uunitoiminnon ja lämpötilan asettaminen

1. Paina haluamasi uunitoiminnon valitsinta.
2. Aseta lämpötila valitsemalla — tai + suoraan asetuspalkin kautta.

Voit tehdä tarvittaessa lisää asetuksia:

- Aikatoiminnot → *Sivu 11*

3. Käynnistä toiminto valitsemalla ▷/□.

✓ Laite alkaa kuumentua.

✓ Näytössä näkyvät asetusarvo ja aika, jonka toiminto on ollut jo käynnissä.

4. Kun ruoka on valmista, kytke laite pois päältä valitsemalla ○.

Huomautus: Ruokaan parhaiten sopivan uunitoiminnon löydät uunitoimintojen kuvauksesta.

→ "Höyryuunitoiminnot", *Sivu 6*

Uunitoiminnon muuttaminen

Jos muutat uunitoimintoa, myös muut asetukset nollautuvat.

1. Paina ▷/□.
2. Paina ←.

3. Paina haluamasi uunitoiminnon valitsinta.
4. Aseta toiminto uudelleen ja käynnistä valitsemalla $\triangleright/\square$.

Lämpötilan muuttaminen

Kun toiminto on käynnistynyt, voit muuttaa lämpötilaa milloin tahansa.

1. Paina lämpötilan kohtaa.
2. Muuta lämpötila valitsemalla $-$ tai $+$ suoraan asetuspalkin kautta.
3. Paina "Ota käyttöön".

8.10 Viesti "Täytä vesisäiliö"

Kun asetat uunitoiminnon ja vesisäiliö on vain puoliksi täynnä, näyttöön ilmestyy viesti "Täytä vesisäiliö".

Jos vesisäiliössä oleva vesi riittää kypsennykseen, käynnistä toiminto.

Jos vesisäiliössä oleva vesi ei riitä kypsennykseen, täytä vesisäiliö.

→ "Vesisäiliön täyttäminen", Sivu 9

8.11 Jokaisen höyrykäytön jälkeen

Uunitilaan jää käytön jälkeen aina kosteutta ja epäpuhtauksia. Kuivaa ja puhdista laite aina käytön jälkeen. Tyhjennä myös vesisäiliö.

Jokaisen höyrykäytön jälkeen

1. Kuivaa uunitila.
→ "Uunitilan kuivaaminen", Sivu 18
2. Tyhjennä vesisäiliö.
→ "Vesisäiliön tyhjentäminen", Sivu 18

8.12 Tietojen haku näyttöön

Useimmissa tapauksissa voit hakea näyttöön tietoja parhaillaan käynnissä olevasta toiminnosta. Monet ohjeet laite näyttää automaattisesti, esimerkiksi vahvistukseksi, tai kehotuksena tai varoituksena.

1. Paina $\square$.
- ✓ Jos tietoja on käytettävissä, ne näkyvät näytössä muutaman sekunnin ajan.
2. Jos ruutukuvakkeessa on runsaasti sisältöä, selaile valitsemalla $\wedge$ tai $\vee$.
3. Sulje huomautus tarvittaessa valitsemalla $\times$.

9 Aikatoiminnot

Voit asettaa käytölle toiminta-ajan ja kellonajan, jolloin haluat toiminnon olevan valmiin. Hälytin voidaan asettaa laitteen käytöstä riippumatta.

Aikatoiminto	Käyttö
Toiminta-aika $\triangleright$	Kun asetat käytölle toiminta-ajan, laite lopettaa kuumenemisen automaattisesti, kun toiminta-aika on kulunut.
Päättymisaika $\rightarrow$	Toiminta-ajan lisäksi voit asettaa kellonajan, jolloin toiminto päättyy. Laite käynnistyy automaattisesti siten, että toiminto päättyy haluttuun kellonaikaan.
Hälytin $\triangle$	Voit asettaa hälyttimen laitteen käytöstä riippumatta. Sillä ei ole vaikutusta laitteeseen.

9.1 Toiminta-ajan asettaminen

Voit asettaa toiminta-ajaksi enintään 24 tuntia.

Vaatus: Käyttötapa ja lämpötila on asetettu.

1. Paina "Toiminta-aika".
2. Aseta toiminta-aika painamalla kyseistä ajan arvoa, esim. tuntinäyttöä "h" tai minuuttinäyttöä "min".
- ✓ Valittu arvo on merkitty sinisellä.
3. Aseta toiminta-aika valitsemalla $-$ tai $+$ tai suoraan asetuspalkin kautta.
Nollaa asetusarvo tarvittaessa valitsemalla $\square$.
4. Paina "Ota käyttöön".
5. Käynnistä toiminto valitsemalla $\triangleright/\square$.
- ✓ Laite alkaa kuumentua ja toiminta-aika kuuluu näytössä.
- ✓ Kun toiminta-aika on kulunut loppuun, kuuluu äänimerkki. Näyttöön ilmestyy huomautus, että toiminto on päättynyt.

6. Kun toiminta-aika on kulunut loppuun:
 - Voit tehdä tarvittaessa lisää asetuksia ja käynnistää toiminnon uudelleen.
 - Kun ruoka on valmista, kytke laite pois päältä valitsemalla $\square$.

Huomautukset

- Jos olet käynnistänyt uunitoiminnon Höyrykypsennys $\boxtimes$, toiminta-aika alkaa kulua vasta, kun asetettu lämpötila on saavutettu.
- Jos avaat laitteen luukun höyrykypsennyksen $\boxtimes$ aikana, toiminto pysähtyy. Kun suljet laitteen luukun, laite kuumenee ensin asetettuun lämpötilaan ennen kuin toiminta-aika kuluu eteenpäin.

Toiminta-ajan muuttaminen

Voit muuttaa toiminta-aikaa milloin tahansa.

1. Paina toiminta-ajan kohtaa.
2. Muuta toiminta-aika valitsemalla $-$ tai $+$ tai suoraan asetuspalkin kautta.
3. Paina "Ota käyttöön".

Toiminta-ajan keskeyttäminen

Voit keskeyttää toiminta-ajan milloin tahansa.

1. Paina toiminta-ajan kohtaa.
2. Nollaa toiminta-aika valitsemalla $\square$.
3. Paina "Ota käyttöön".

9.2 Päättymisaajan asettaminen

Voit siirtää kellonaikaa, jolloin haluat käytön toiminta-ajan päättyvän, eteenpäin enintään 24 tuntia.

Huomautukset

- Jotta kypsennystulos pysyy hyvänä, älä siirrä kellonaikaa eteenpäin enää silloin, kun toiminto on jo käynnistynyt.

- Jotta elintarvikkeet eivät pilaannu, älä jätä niitä liian pitkäksi aikaa uuniin.

Vaatimukset

- Käyttötapa ja lämpötila on asetettu.
 - Toiminta-aika on asetettu.
1. Paina "Päätymisaika".
 2. Siirrä kellonaikaa valitsemalla — tai +. Nollaa asetusarvo tarvittaessa valitsemalla ☹.
 3. Paina "Ota käyttöön".
 4. Käynnistä toiminto valitsemalla ▷/□.
 - ✓ Näytössä näkyy käynnistymisaika.
 - ✓ Kun käynnistymisaika on saavutettu, laite alkaa kuumentua ja toiminta-aika kuluu.
 - ✓ Kun toiminta-aika on kulunut loppuun, kuuluu äänimerkki. Näyttöön ilmestyy huomautus, että toiminto on päättynyt.
 5. Kun toiminta-aika on kulunut loppuun:
 - ▶ Voit tehdä tarvittaessa lisää asetuksia ja käynnistää toiminnon uudelleen.
 - ▶ Kun ruoka on valmista, kytke laite pois päältä valitsemalla ☹.

Päätymisajan asettaminen

Jotta kypsennystulos pysyy hyvänä, muuta asetettua kellonaikaa vain ennen kuin toiminto käynnistyy ja toiminta-aika alkaa kulua.

1. Paina "Päätymisaika".
2. Muuta kellonaika valitsimella — tai +.
3. Paina "Ota käyttöön".

Päätymisaika-asetuksen poistaminen

Voit poistaa asetetun kellonajan milloin tahansa.

1. Paina "Seis".
 2. Paina "Päätymisaika".
 3. Nollaa kellonaika valitsemalla ☹.
- Huomautus:** Sellaisten käyttötapojen kohdalla, joihin tarvitaan aina toiminta-aika, laite palauttaa ajan, jolloin toiminta-aika päättyy, takaisin lähimpään mahdolliseen kellonaikaan.

4. Paina "Käynnistäminen".

9.3 Hälyttimen asettaminen

Hälytin käy laitteen käytöstä riippumatta. Voit asettaa hälyttimen päälle kytketyssä ja pois päältä kytketyssä laitteessa enintään 24 tunniksi. Hälyttimellä on oma merkkiäni, joten kuulet, päättykö hälyttimeen asetettu aika vai toiminta-aika.

1. Paina valitsinta ☹.
2. Aseta hälytin painamalla näytössä kyseistä ajan arvoa, esim. tuntiäyttöä "h" tai minuuttinäyttöä "min".
- ✓ Valittu arvo on merkitty sinisellä.
3. Aseta hälytin valitsemalla — tai + tai suoraan asetuspalkin kautta. Nollaa asetusarvo tarvittaessa valitsemalla ☹.
4. Käynnistä hälytin painamalla "Käynnistäminen".
- ✓ Hälyttimen aika kuluu.
- ✓ Jos laite on kytketty pois päältä, hälytin jää näkyviin näyttöön.
- ✓ Jos laite on kytketty päälle, näytössä näkyvät käynnissä olevan toiminnon asetukset. Hälytin näkyy tilarivillä.
- ✓ Kun hälyttimen aika on kulunut loppuun, kuuluu äänimerkki. Näyttöön ilmestyy huomautus, että hälyttimen aika on päättynyt.

Hälyttimen käyntiajan muuttaminen

Voit muuttaa hälyttimen käyntiajan milloin tahansa.

1. Paina valitsinta ☹.
2. Paina "Seis".
3. Muuta hälyttimen käyntiaikaa.
4. Paina "Käynnistäminen".

Hälyttimen käynnin keskeyttäminen

Voit keskeyttää hälyttimen käynnin milloin tahansa.

1. Paina valitsinta ☹.
2. Nollaa hälytin valitsemalla ☹.
3. Paina "Käynnistäminen".

10 Ruokalajit

Käyttötavalla "Ruokat" voit valmistaa erilaisia ruokia helposti ja mukavasti. Laite valitsee optimaaliset asetukset puolestasi.

10.1 Ruokien valinta ja asetusten tekeminen

1. Paina valikossa kohtaa "Ruokat".
2. Valitse haluamasi ruoka.
3. Muuta ehdotettuja asetuksia tarvittaessa. Kun haluat hakea näyttöön varusteita ja kannatinkorkeutta koskevat tiedot, paina □.
4. Käynnistä toiminto valitsemalla ▷/□.
- ✓ Kun asetettu toiminta-aika on kulunut loppuun, kuuluu äänimerkki ja laite lakkaa kuumentamasta.
5. Kun toiminta-aika on kulunut loppuun:
 - ▶ Voit sammuttaa äänimerkin aikaisemmin painamalla ☹
 - ▶ Joidenkin ruokalajien kohdalla voit tarvittaessa käyttää jälkikypsennystä.
 - ▶ Kun ruoka on valmista, kytke laite pois päältä valitsemalla ☹.

10.2 Päätymisajan siirtäminen

Joidenkin ruokalajien kohdalla voit siirtää päätymisajan myöhäisemmäksi.

Vaatimukset

- Ruoka on valittu.
 - Toimintoa ei ole käynnistetty.
1. Paina ⇨.
 2. Aseta päätymisaika kiertovalitsimella.
 3. Käynnistä toiminto valitsemalla ▷/□.
 - ✓ Näyttöön ilmestyy käynnistymisaika.
 - ✓ Kun käynnistymisaika on saavutettu, laite alkaa kuumentua ja toiminta-aika kuluu.
 - ✓ Kun toiminta-aika on kulunut loppuun, kuuluu äänimerkki. Näytössä näkyy toiminta-ajan kohdalla nolla.

Huomautus: Päätymisaikaa ei voi muuttaa jälkikäteen.

10.3 Asetuksen keskeyttäminen

Asetuksia ei voi muuttaa käynnistämisen jälkeen.

- ▶ Kun haluat poistaa kaikki asetukset, kytke laite pois päältä valitsemalla ☹.
- ✓ Kaikki asetukset on poistettu. Voit tehdä uudet asetukset.

10.4 Yhteenvedo ruokalajeista

Käytettävissä olevat ruoat näet laitteessa, kun haet näyttöön käyttötavan.

Ruoat on lajiteltu ryhmien ja ruokalajien mukaan.

Ruokalajit

- "Höyrytetty kanan rintafilee"
- "Kala, kokonainen, höyrykypsennys"
- "Kalafilee, tuore, höyrytetty"
- "Sekavihannekset, "
- "Kuuriperunat, keskikoko"
- "Basmatiriisi"
- "Ruskea riisi"
- "Couscous"
- "Höyrytetty kukkakaalin nuput"
- " Steam broccoli florets"
- "Vihreät pavut, höyrykyps."
- "Porkkanaviipaleet, höyrykyps."
- "Linssit, kuorimattomat"
- "Munat, kovaksi keitetyt"
- "Munat, pehmeät"
- "Riisipuuro"
- "Hedelmähilloke"
- "Jogurtti lasseissa"
- "Tuttipullojen desinfiointi"
- "Lisukkeiden lämmitys"

10.5 Ohjeita ruokien valmistukseen

Noudata laitteessa olevia ohjeita. Ota huomioon nämä ohjeet, kun valmistat ruokia.

- Kaikki ohjelmat on suunniteltu yhdellä tasolla kypsennyksistä varten. Kypsennysajat voivat vaihdella aineiden määrän ja laadun mukaan.

Määrä / paino

- Laita ruokia astiaan korkeintaan 4 cm:n kerros. Älä ylitä suosituksissa annettua maksimipainoa.

Varusteet / astia

- Noudata suositusasetuksissa olevia varusteita koskevia tietoja.
→ "Näin onnistut", Sivu 23
Kun kypsennät reiällisessä höyrytysastiassa, työnnä lisäksi reiätön höyrytysastia uuniin korkeudelle 1.
Tippuva neste kerätään näin talteen.

Viljatuotteet tai linssit

Punnitse kypsennettävä tuote ja lisää vettä oikeassa suhteessa:

- Basmatiriisi 1:1,5
- Couscous 1:1
- Villiriisi 1:1,5
- Linssit 1:2
- Jotta jäännösvesi imeytyy nopeammin, sekoita viljatuotteita kypsennyksen jälkeen.

Kala

- Voitele reiällinen höyrytysastia.
Älä aseta kaloja tai kalafileitä päällekkäin.
Valitse mahdollisimman samankokoisia kaloja tai kalafileitä.
Anna painavimman kalan paino.

Kananmunat

- Pistä muniin ennen kypsennystä reikä.
Älä aseta munia päällekkäin.

Broilerinrinta

- Älä aseta broilerinrintoja päällekkäin.

Vihannekset

- Mausta vihannekset vasta kypsennyksen jälkeen.
Älä käytä pakasteita, joissa on runsaasti jäätä. Poista ruoassa oleva jää.
Jaa ruoat aina tasaisesti astiaan. Jos ruoka on eri paksuisina kerroksina, se kypsyy epätasaisesti.

Jogurtin valmistus

1. Kuumenna maito keittotasolla lämpötilaan 90 °C. Iskukuumennetulle maidolle riittää 40 °C.
2. Anna maidon jäähtyä lämpötilaan 40 °C.
3. Sekoita maitoon 150 g jääkaappilämpötilassa olevaa jogurttia.
4. Jaa seos kuppeihin tai pieniin lasseihin ja peitä tuorekelmulla.
5. Aseta kupit tai lasit höyrykypsennysastiaan.
6. Ota huomioon Ruokien yhteenvedossa olevat ohjeet ja käynnistä ohjelma.
7. Anna jogurtin jäähtyä jääkaapissa valmistuksen jälkeen.

Riisipuuron valmistus

1. Punnitse riisi.
2. Lisää 2,5-kertainen määrä maitoa.
3. Laita riisiä ja maitoa astiaan korkeintaan 2,5 cm korkea kerros.
4. Ota huomioon Ruokien yhteenvedossa olevat ohjeet ja käynnistä ohjelma.
5. Sekoita riisi kypsennyksen jälkeen.
- ✓ Loppu maito imeytyy riisipuuroon.

Hedelmähillokkeen valmistus

Ohjelma soveltuu vain hedelmille, joissa on kivi tai siemenkoti.

1. Punnitse hedelmät.
2. Lisää joukkoon vettä n. 1/3 hedelmien määrästä.
3. Lisää sokeria ja mausteita makusi mukaan.
4. Ota huomioon Ruokien yhteenvedossa olevat ohjeet ja käynnistä ohjelma.

Tuttipullojen desinfiointi

Voit desinfioida tuttipulloja laitteessa. Menettely vastaa perinteistä keittämistä.

1. Puhdista tuttipullot aina heti käytön jälkeen pulloharjalla.
2. Pese tuttipullot astianpesukoneessa.
3. Aseta tuttipullot reiälliseen kypsennysastiaan siten, että ne eivät kosketa toisiaan.
4. Ota huomioon Ruokien yhteenvedossa olevat ohjeet ja käynnistä ohjelma.
5. Kuivaa tuttipullot puhtaalla liinalla.

11 Suosikit

Voit tallentaa asetukseksi suosikkeihin ja käyttää niitä uudelleen.

Huomautus: Laitemallista / laitteen ohjelmaversiosta riippuen sinun on ensin ladattava tämä toiminto laitteeseesi. Ohjeet löydät Home Connect -sovelluksesta.

11.1 Suosikkien tallentaminen

Voit tallentaa suosikiksi jopa 10 erilaista käyttötapaa.

- ▶ Kun haluat tallentaa käyttötavan suosikiksi, sinun on käytettävä Home Connect -sovellusta. Kun laite on yhdistetty, noudata sovelluksessa olevia ohjeita.

11.2 Suosikkien valinta

Kun olet tallentanut suosikkeja, voit valita ne toiminnon asettamista varten.

1. Paina valikossa kohtaa "Suosikit".
 2. Paina haluamaasi suosikkia.
 3. Voit muuttaa asetuksia tarvittaessa.
 4. Käynnistä toiminto valitsemalla ▷/□.
- ✓ Näytössä näkyvät asetusarvot.

11.3 Suosikkien muuttaminen

Voit muuttaa, lajitella tai poistaa tallentamiasi suosikkeja milloin tahansa.

- ▶ Kun haluat muuttaa suosikkeja, sinun on käytettävä Home Connect -sovellusta. Kun laite on yhdistetty, noudata sovelluksessa olevia ohjeita.

12 Lapsilukko

Lukitse laite, jotta lapset eivät voi kytkeä laitetta vahingossa päälle tai muuttaa asetuksia.

12.1 Lapsilukon aktivointi

Voit aktivoida lapsilukon sekä laitteen ollessa päällä että sen ollessa pois päältä.

- ▶ Aktivoi lapsilukko pitämällä  painettuna n. 4 sekunnin ajan.
- ✓ Näyttöön ilmestyy vahvistusta koskeva huomautus.
- ✓ Ohjauspaneeli on lukittu. Laite voidaan kytkeä pois päältä vain valitsemalla .
- ✓ Kun laite on kytketty päälle,  palaa. Kun laite on kytketty pois päältä,  ei pala.

12.2 Lapsilukon deaktivointi

Voit deaktivoida lapsilukon milloin tahansa.

- ▶ Deaktivoi lapsilukko pitämällä  painettuna n. 4 sekunnin ajan.
- ✓ Näyttöön ilmestyy vahvistusta koskeva huomautus.

13 Perusasetukset

Voit säätää laitteen perusasetukset tarpeidesi mukaisiksi.

13.1 Yhteenveto perusasetuksista

Tästä löydät tietoja laitteen perusasetuksista ja tehdasasetuksista. Perusasetukset riippuvat laitteen varustuksesta. Lisätietoja yksittäisistä perusasetuksista löydät näytöstä valitsemalla .

Perusasetukse Vaihtoehdot	
Kieli	Katso laitteessa olevat vaihtoehdot
Home Connect	Uunin yhdistäminen mobiililaitteeseen ja uunin etäkäyttö. → "Home Connect ", Sivu 15
Kellonaika	Kellonajan muoto 24 h
Päiväys	Päiväyksen muoto PP.KK.VVVV

Näyttö	Vaihtoehdot
Kirkkaus	■ Tasot 1, 2, 3, 4 ja 5 ¹
Kellonäyttö	■ Päällä, aikarajoitus ■ Päällä (tämä asetus nostaa energiankulutusta) ■ Pois päältä ¹
Kellotyyppi	■ Digitaalinen + päiväys ¹ ■ Digitaalinen ■ Analoginen + päiväys
Hienosäätö	■ Näytön suuntaaminen vaaka- ja pystysuunnassa
Ääni	Vaihtoehdot
Näppäinääni	■ Päälle ¹ ■ Pois

¹ Tehdasasetus (voi poiketa laitteen tyyppistä riippuen)

Ääni	Vaihtoehdot
Äänimerkki	- Hyvin lyhyt kesto - Lyhyt kesto - Keskimääräinen kesto¹ - Pitkä kesto
Laiteasetukset	Vaihtoehdot
Puhaltimen jälkikäyntiaika	- Minimi - Suositus¹ - Pitkä - Erittäin pitkä
Valo	- Päällä kypsennettäessä ja kun luukku avataan¹ - Vain kun luukku avataan - Aina pois päältä
Vedenkovuus	4 (erittäin kova)¹ 3 (kova) 2 (keskikova) 1 (pehmeä) 0 (pehmenetty)
Yksilöllistämisen	Vaihtoehdot
Tuotemerkki	- Näytetään¹ - Ei näytetä
Käyttö päällekytkemisen jälkeen	- Päävalikko¹ - Höyrykypsennys - Ruokalajit - Suosikit

Yksilöllistämisen	Vaihtoehdot
Paikalliset ruoat	- Kaikki¹ - Eurooppalaiset ruoat - Ruoat brittiläiseen tapaan
Lapsilukko	- Vain valitsinlukko¹ - Deaktivoitu
Tehdasasetukset	Vaihtoehdot
Tehdasasetukset	Palauttaminen
Laiteinfo	Laiteinfo

13.2 Perusasetusten muuttaminen

1. Paina "Perusasetukset".
2. Paina haluamaasi perusasetusalue.
3. Paina haluamaasi perusasetusta.
4. Paina haluamaasi perusasetuksen vaihtoehtoa.
- ✓ Muutos otetaan useimpien perusasetusten kohdalla käyttöön heti.
5. Jos haluat muuttaa muita perusasetuksia, palaa takaisin valitsemalla ← ja valitse toinen perusasetus.
6. Kun haluat poistua perusasetuksista, siirry takaisin päävalikkoon valitsemalla ← tai kytke laite pois päältä valitsemalla ☺.
- ✓ Muutokset on tallennettu.

Huomautus: Perusasetuksiin tekemäsi muutokset pysyvät voimassa sähkökatkon sattuessa.

14 Home Connect

Tämä laite on verkotettavissa. Voit yhdistää laitteen mobiililaitteeseen ja sen avulla käyttää toimintoja Home Connect -sovelluksen kautta, muuttaa perusasetuksia tai valvoa laitteen käyttötilaa. Home Connect -palvelut eivät ole käytettävissä kaikissa maissa. Home Connect -toiminnon saatavuus riippuu kunkin maan Home Connect -palvelujen saatavuudesta. Lisätietoja löytyy kohdasta: www.home-connect.com. Home Connect -sovellus ohjaa sinut koko kirjautumisprosessin läpi. Noudata ohjeita ja huomioi Home Connect -sovelluksessa mainitut huomautukset.

Huomautukset

- Noudata tässä käyttöohjeessa olevia turvallisuusohjeita ja varmista, että niitä noudatetaan myös silloin, kun käytät laitetta Home Connect -sovelluksen kautta.
→ "Turvallisuus", Sivu 2
- Käyttö laitteesta käsin on aina etusijalla. Tänä aikana laitetta ei voida käyttää Home Connect -sovelluksen kautta.
- Laite kuluttaa verkossa ollessaan valmiustilassa enintään 2 W.

14.1 Home Connect -asetusten tekeminen

Vaativuudet

- Laite on liitetty sähköverkkoon ja kytketty päälle.
 - Käytössäsi on mobiililaitte, esimerkiksi älypuhelin, jossa on iOS- tai Android-käyttöjärjestelmän ajankohtainen versio.
 - Laitteen käyttöpaikalla on yhteys WLAN-kotiverkkoon (Wi-Fi).
 - Mobiililaitte ja laite ovat kotiverkon WLAN-signaalin toimintaetäisyydellä.
1. Skannaa seuraava QR-koodi.



- QR-koodin avulla voit asentaa Home Connect -sovelluksen ja yhdistää laitteesi.
2. Noudata Home Connect -sovelluksen ohjeita.

¹ Tehdasasetus (voi poiketa laitteen tyypistä riippuen)

14.2 Home Connect -asetukset

Voit muuttaa Home Connect -asetuksia ja verkkoasetuksia laitteesi perusasetuksissa.

Näytössä näkyvät asetukset riippuvat siitä, onko Home Connect -yhteys muodostettu ja onko laite yhdistetty kotiverkkoon.

Perusasetus	Mahdolliset asetukset	Selitys
Home Connect -avustin	Avustimen käynnistäminen Yhteyden katkaiseminen	Home Connect -avustimen avulla voit yhdistää laitteesi Home Connect -sovellukseen. Huomautus: Kun käytät Home Connect -avustinta ensimmäisen kerran, käytettävissä on vain asetus "Avustimen käynnistäminen".
WiFi	Päälle Pois päältä	WiFillä voit kytkeä laitteen verkkoyhteyden pois päältä. Kun yhdistäminen on onnistunut, voit deaktivoida WiFin etkä menetä yksityiskohtaisia tietojasi. Kun aktivoit WiFin uudelleen, laite muodostaa yhteyden automaattisesti. Huomautus: Laite kuluttaa verkossa ollessaan valmiustilassa enintään 2 W.
Etäohjaustila	Seuranta Manuaalinen etäkäynnistys Pysyvä etäkäynnistys	Seurannan yhteydessä voit hakea sovelluksessa näyttöön vain laitteen käyttötilan. Kun vaihdat seurannasta tai pysyvästä etäkäynnistyksestä manuaaliseen etäkäynnistykseen, etäkäynnistys on aktivoitava joka kerta. Voit avata laitteen luukun 15 minuutin sisällä siitä, kun olet aktivoinut etäkäynnistykseen. Etäkäynnistys ei deaktivoitu silloin. Kun laitteen luukku avataan 15 minuutin kuluttua, manuaalinen etäkäynnistys deaktivoituu. Pysyvän etäkäynnistykseen yhteydessä voit käynnistää laitteen ja käyttää sitä etäältä milloin tahansa. Jos käytät laitetta usein etäältä, etäkäynnistys kannattaa asettaa pysyväksi.

14.3 Laitteen käyttö Home Connect -sovelluksella

Home Connect -sovelluksella voit tehdä laitteeseen asetuksia ja käynnistää laitteen etäältä.

⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!

Uunitilassa säilytettävät, palavat esineet voivat syttyä palamaan.

- ▶ Älä säilytä palavia esineitä uunitilassa.
- ▶ Jos laitteesta tulee savua, laite on kytkettävä pois päältä tai irrotettava verkkopistoke. Laitteen luukku on pidettävä kiinni mahdollisten liekkien tukahduttamiseksi.

Vaativuudet

- Laite on kytketty pois päältä.
 - Laite on yhdistetty kotiverkkoon ja Home Connect -sovellukseen.
 - Jotta voit tehdä laitteeseen asetuksia sovelluksen kautta, manuaalinen tai pysyvä etäkäynnistys pitää olla valittuna perusasetuksessa Etäohjaustila.
1. Kun haluat aktivoida manuaalisen etäkäynnistykseen, paina .
Uunissa on tehtävä vahvistus, kun vaihdat seurannasta tai pysyvästä etäkäynnistyksestä manuaaliseen etäkäynnistykseen.
Kun käytät pysyvää etäkäynnistystä, uunissa ei tarvitse tehdä vahvistusta.
 2. Tee asetus Home Connect -sovelluksessa ja lähetä se laitteeseen.

Huomautukset

- Kun käynnistät uunitoiminnon laitteesta, etäkäynnistys aktivoituu automaattisesti. Voit

muuttaa asetuksia Home Connect -sovelluksen kautta tai käynnistää uuden ohjelman.

- Voit avata laitteen luukun 15 minuutin sisällä siitä, kun olet aktivoinut etäkäynnistykseen. Etäkäynnistys ei deaktivoitu silloin. Kun laitteen luukku avataan 15 minuutin kuluttua, manuaalinen etäkäynnistys deaktivoituu.

14.4 Ohjelmistopäivitys

Ohjelmiston päivitystoiminnolla päivitetään laitteen ohjelmisto, esimerkiksi optimointia, virheiden korjausta, turvallisuuspäivityksiä sekä lisätoimintoja ja -palveluja varten. Tämän seurauksena näytön esitystavat ja käyttö voivat muuttua hieman.

Edellytyksenä on, että olet rekisteröitynyt Home Connect -käyttäjä, olet asentanut sovelluksen mobiililaitteeseen ja olet muodostanut yhteyden Home Connect -palvelimeen.

Kun käytettävissä on uusi ohjelmistopäivitys, saat siitä tiedon Home Connect -sovelluksen kautta ja voit asentaa ohjelmistopäivityksen sovelluksen kautta. Kun lataus on suoritettu, voit käynnistää asennuksen Home Connect -sovelluksessa, kun olet WLAN-kotiverkossa (Wi-Fi). Kun asennus on onnistunut, saat tiedon Home Connect -sovelluksen kautta. Tämänhetkinen ohjelmistoversio löytyy Home Connect -sovelluksesta laitteen laitetiedoista.

Huomautukset

- Ohjelmistopäivitykseen kuuluu kaksi vaihetta.
 - Ensimmäisessä vaiheessa lataus.
 - Toisessa vaiheessa asennus laitteeseesi.
- Laitetta voidaan käyttää latauksen aikana. Sovellukseen tehdyistä henkilökohtaisista asetuksista

riippuen ohjelmistopäivitys voidaan ladata myös automaattisesti.

- Asennus kestää muutamia minutteja. Asennuksen aikana et voi käyttää laitetta.
- Jos kyseessä on turvallisuuspäivitys, suosittelemme asentamaan sen mahdollisimman nopeasti.

14.5 Etädiagnoosi

Huoltopalvelu voi päästä käsiksi laitteeseesi, kun esität huoltopalvelulle tätä koskevan toiveen, laitteesi on yhdistetty Home Connect-palvelimeen ja etädiagnoosi on käytettävissä maassa, jossa käytät laitetta.

Ohje: Lisätietoja ja ohjeita etädiagnoosin käytettävyydestä maassanne löydät kohdasta Service/Support paikalliselta verkkosivulta: www.home-connect.com.

14.6 Tietosuojaa

Ota huomioon tietosuojaa koskevat huomautukset.

Kun laite yhdistetään internetiin liitettyyn kotiverkkoon ensimmäistä kertaa, se välittää seuraavat tiedot Home Connect -palvelimelle (ensirekisteröinti):

- Yksiselitteinen laitetunniste (koostuu laiteavaimesta ja asennetun Wi-Fi-kommunikaatiomodulin MAC-osoitteesta).
- Wi-Fi-kommunikaatiomodulin turvallisuussertifiikaatti (yhteyden tietoteknistä suojausta varten).
- Kodinkoneen ajankohtainen ohjelma- ja laiteversio.
- Aikaisemmin mahdollisesti tehdyn tehdasasetusten palautuksen tila.

Tämä ensirekisteröinti valmistelee Home Connect-toimintojen käytön ja se pitää tehdä vasta sitten, kun haluat käyttää Home Connect -toimintoja ensimmäistä kertaa.

Huomautus: Ota huomioon, että Home Connect -toimintoja voidaan käyttää vain Home Connect -sovelluksen yhteydessä. Tietosuojaa koskevat tiedot löytyvät Home Connect -sovelluksesta.

15 Puhdistus ja hoito

15.1 Puhdistusaine

Käytä laitteen eri pinnoille vain tarkoitukseen soveltuvia puhdistusaineita.

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.

HUOMIO

Soveltumattomat puhdistusaineet voivat vahingoittaa laitteen pintoja.

- ▶ Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.
- ▶ Älä käytä uuninpuhdistusainetta.
- ▶ Älä käytä kalkinpoistoainetta luukun kahvaan tai valitsimiin, koska näitä tahroja ei saa enää poistettua.
- ▶ Älä käytä syövyttäviä, klooripitoisia tai voimakkaita puhdistusaineita.
- ▶ Suolat ovat syövyttäviä ja voivat aiheuttaa ruostumista. Poista pikanttien kastikkeiden tai suolaisten ruokien tähteet uunitilasta heti, kun se on jäähtynyt.
- ▶ Älä käytä vahvasti alkoholipitoisia puhdistusaineita.
- ▶ Älä käytä kovia hankaustyynyjä tai puhdistussieniä.

Laitteen etusivu

Pinta	Puhdistusaine	Huomautuksia
Teräs	Astianpesuaineliuos Ruostumattoman teräksen erikoispuhdistusaine	Kuivaa pinta puhdistuksen jälkeen pehmeällä liinalla. Poista kalkki-, rasva-, tärkkelys- ja valkuaistahrat teräspinnoilta heti, jotta vältät korroosion.

Laitteen sisäpuoli

Uunin sisätila ja höyrystinkaukalo	Kuuma astianpesuaineliuos Etikkavesi	Käytä kuumalla astianpesuaineliuoksella tai etikkavedellä puhdistukseen mukana toimitettua puhdistussientä tai pehmeää astianpesuharjaa.
Varusteet	Kuuma astianpesuaineliuos Etikkavesi	Liota varuste kuumassa astianpesuaineliuoksessa ja puhdistu harjalla tai sienellä. Pese varuste vaihtoehtoisesti astianpesukoneessa.

Jos värjäymiä on runsaasti, puhdista varuste etikkavedellä.

Vesisäiliö	Astianpesuaineliuos	Älä puhdista vesisäiliötä astianpesukoneessa.
Vesisäiliön lokero		Hankaa kuivaksi jokaisen käytön jälkeen.
Vesisäiliön kannen tiiviste		Hankaa kuivaksi jokaisen käytön jälkeen.

Laitteen luukku

Luukun lasit	Lasipuhdistusaine	Kuivaa pinta puhdistuksen jälkeen pehmeällä liinalla.
Luukun tiiviste	Kuuma astianpesuaineliuos	

15.2 Mikrokuituliina

Mikrokuituliina poistaa vetisen ja rasvaisen lian. Kennorakenteinen mikrokuituliina sopii erityisesti hellävaraista käsittelyä vaativien pintojen puhdistukseen, kuten esimerkiksi:

- Lasi
- Keraaminen lasi
- Teräs
- Alumiini

Mikrokuituliinan voit hankkia huoltopalvelusta, alan liikkeistä tai Internetin kautta.

15.3 Puhdistussieni

Käytä imukykyistä puhdistussientä vain uunitilan puhdistamiseen ja jäännösveden poistamiseen höyrystinkaukalosta. Huuhtelee puhdistussieni huolellisesti ennen käyttöä. Voit pestä puhdistussienen pesukoneessa valkopesuohjelmalla. Puhdistussienen voit hankkia huoltopalvelusta, alan liikkeistä tai Internetin kautta.

15.4 Uunitilan kuivaaminen

⚠ VAROITUS – Palamisvaara!

Laitteesta voi tulla kuumaa höyryä, kun avaat laitteen luukun. Höyry ei ole lämpötilasta riippuen näkyvää.

- ▶ Älä ole liian lähellä laitetta, kun avaat luukun.
 - ▶ Avaa laitteen luukku varovasti.
 - ▶ Pidä lapset poissa laitteen läheltä.
- Höyrystinkaukalossa oleva vesi on laitteen pois päältä kytkemisen jälkeen vielä kuumaa.
- ▶ Älä tyhjennä höyrystinkaukaloa heti laitteen pois päältä kytkemisen jälkeen.
 - ▶ Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista.

1. Jätä laitteen luukku hiukan auki, kunnes laite on jäähtynyt.
2. Poista lika uunitilasta.
3. Pyyhi jäähtynyt uunitila ja höyrystinkaukalo puhdistussienellä ja kuivaa pehmeällä liinalla.
4. Pyyhi keittiökalusteiden pinnat kuiviksi, jos niihin on muodostunut kondenssivettä.

15.5 Vesisäiliön tyhjentäminen

HUOMIO

Vesisäiliön kuivaaminen kuumassa uunitilassa vaurioittaa vesisäiliötä.

- ▶ Älä kuivata vesisäiliötä kuumassa uunissa.

Vesisäiliön puhdistaminen astianpesukoneessa aiheuttaa vaurioita.

- ▶ Älä pese vesisäiliötä astianpesukoneessa.
- ▶ Puhdista vesisäiliö pehmeällä liinalla ja tavanomaisella astianpesuaineella.

1. Laitteen luukun avaaminen.
2. Ota vesisäiliö pois paikaltaan ja tyhjennä se jäännösvedestä.
3. Kuivaa säiliön kannen tiiviste ja laitteessa oleva säiliön lokero.
4. Aseta vesisäiliö paikalleen lokeroon.
5. Sulje laitteen luukku.

15.6 Kalkinpoisto

Jotta laitteesi pysyy toimintakunnossa, siitä on poistettava säännöllisesti kalkki. Tarpeellinen kalkinpoistoväli riippuu käytetyn veden kovuudesta.

Huomautukset

- Jos painat kalkinpoiston kuluessa valitsinta ▷/□, toiminto keskeytyy ja laite kytkeytyy pois päältä. Kun kytket laitteen uudelleen päälle, laite on huuhdeltava kaksi kertaa kalkinpoistoliuoksen jäämien poistamiseksi. Laitteen muu käyttö on estetty toisen huuhtelun aikana.
- Laite ilmoittaa, kun käytettävissä on 5 tai vähemmän käyttökertaa höyrytoiminnolla. Jos et suorita kalkinpoistoa, et saa enää asetettua höyrytoimintokäyttöä.

Vaihe	Toiminta-aika
Kalkinpoisto → <i>Sivu 18</i>	n. 34 min
Ensimmäinen huuhtelu	2 min
Toinen huuhtelu	2 min

Kalkinpoiston käynnistäminen

Laitteen kalkinpoisto kestää n. 30 minuuttia.

HUOMIO

Kalkinpoistoon liittyvät vaikutusajat koskevat suosittelemaamme, nestemäistä kalkinpoistoainetta. Muut kalkinpoistoaineet voivat vaurioittaa laitetta.

- ▶ Käytä kalkinpoistoon vain suosittelemaamme, nestemäistä kalkinpoistoainetta.

Jos kalkinpoistoaineliuosta pääsee ohjauspaneelille tai muille herkille pinnoille, ne vaurioituvat.

- ▶ Poista kalkinpoistoaineliuos heti vedellä.

1. Sekoita kalkinpoistoliuos kalkinpoistoaineesta ja vedestä:

Kalkinpoistoaineen versio	Kalkinpoistoaine	Vesi
Pullon tilavuus 500 ml	60 ml	300 ml
Pullon tilavuus 250 ml	125 ml	250 ml

- Ota vesisäiliö pois paikaltaan.
- Täytä vesisäiliö kalkinpoistoliuoksella.
- Työnnä vesisäiliö oikein paikalleen laitteeseen.
- Sulje laitteen luukku.
- Paina ☹
- Valitse "Puhdistus".
- Paina ▷/□.

Huuhtelun suorittaminen

- Poista kalkinpoistoliuos höyrystinkaukalosta mukana toimitetulla puhdistussienellä ja huuhtelee puhdistussieni huolellisesti vedellä.
- Ota vesisäiliö pois paikaltaan ja huuhtelee se huolellisesti.
- Täytä vesisäiliö vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.
- Sulje laitteen luukku.
- ✓ Laite huuhtelee 4 minuutin ajan.
- Avaa laitteen luukku.
- Poista jäännösvesi höyrystinkaukalosta puhdistussienellä.
- Jatka toisella huuhtelulla.
- Ota vesisäiliö pois paikaltaan ja tyhjennä se jäännösvedestä.
- Huuhtelee vesisäiliö huolellisesti ja täytä se vedellä.
- Työnnä vesisäiliö taas paikalleen.
- Sulje laitteen luukku.
- Paina ▷/□.
- ✓ Laite huuhtelee 2 minuutin ajan.
- Poista jäännösvesi höyrystinkaukalosta puhdistussienellä.
- Pyyhi uunitila puhdistussienellä ja kuivaa pehmeällä liinalla.
- Kytke laite pois päältä.
- ✓ Laite on taas käyttövalmis.

15.7 Laitteen luukku

Voit ottaa laitteen luukun pois paikaltaan sen perusteellista puhdistusta varten.

Laitteen luukun irrotus

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Laitteen luukun sisäpuolella olevat rakenneosat voivat olla teräväreunaiset.

- Käytä suojakäsineitä.

Laitteen luukun saranat liikkuvat, kun luukku avataan ja suljetaan, ja ne voivat takerrella.

- Älä tartu saranoiden alueelle.

- Avaa laitteen luukku kokonaan auki.


2. ⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Kun saranoiden lukitus on avattu, ne voivat napsahtaa kovalla voimalla kiinni.

- Varmista, että sulkuvivut on käännetty aina kokonaan kiinni, tai laitteen luukkua irrotettaessa kokonaan auki.


Käännä vasemman ja oikean saranan sulkuvipu auki.

Sulkuvipu avattu

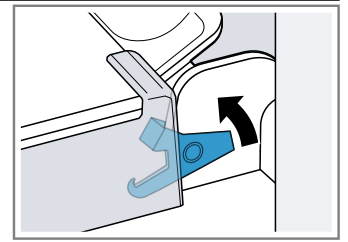


Sarana lukittuu eikä voi napsahtaa kiinni.

Sulkuvipu suljettu

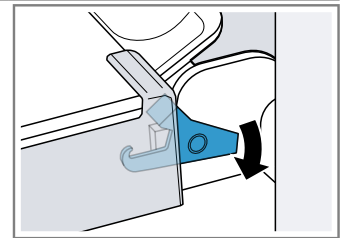

Laitteen luukku on lukittu eikä sitä saa irrotettua.

- ✓ Sulkuvivut on avattu. Saranat lukittuvat eivätkä voi napsahtaa kiinni.
- 3. Sulje laitteen luukku vasteeseen saakka ①. Tartu laitteen luukkuun molemmin käsin vasemmalta ja oikealta ja vedä ylöspäin pois paikaltaan ②.

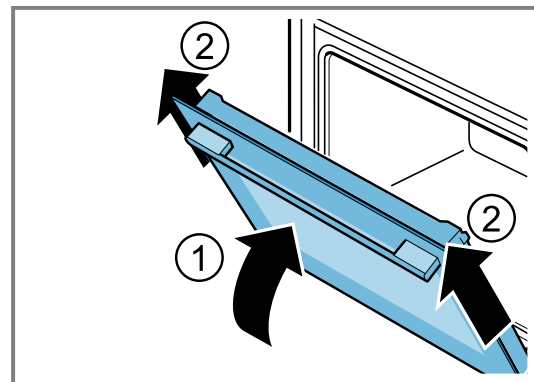

- Laske laitteen luukku varovasti tasaiselle alustalle.

Laitteen luukun asennus

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Laitteen luukun saranat liikkuvat, kun luukku avataan ja suljetaan, ja ne voivat takerrella.


- Älä tartu saranoiden alueelle.

Kun saranoiden lukitus on avattu, ne voivat napsahtaa kovalla voimalla kiinni.

- Varmista, että sulkuvivut on käännetty aina kokonaan kiinni, tai laitteen luukkua irrotettaessa kokonaan auki.

- Työnnä laitteen luukku suoraan molempiin saranoihin ①. Työnnä laitteen luukku vasteeseen saakka.
- Avaa laitteen luukku kokonaan auki.

3. Käännä vasemman ja oikean saranan sulkuvipu kiinni ②.

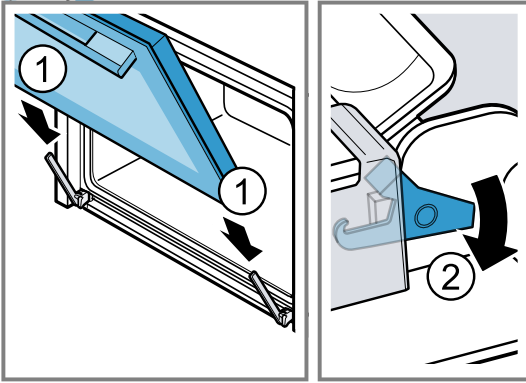

- ✓ Sulkuvivut ovat kiinni. Laitteen luukku on lukittu eikä sitä saa irrotettua.
4. Sulje laitteen luukku.

Luukun lasien irrotus

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!


Laitteen luukun saranat liikkuvat, kun luukku avataan ja suljetaan, ja ne voivat takerrella.

- Älä tartu saranoiden alueelle.


Laitteen luukun sisäpuolella olevat rakenneosat voivat olla teräväreunaiset.

- Käytä suojakäsineitä.


1. Avaa laitteen luukku kokonaan auki.
 2. Käännä vasemman ja oikean saranan sulkuvipu auki ①.
- ✓ Sulkuvivut on avattu. Saranat lukittuvat eivätkä voi napsahtaa kiinni.
3. Sulje laitteen luukku vasteeseen saakka ②.

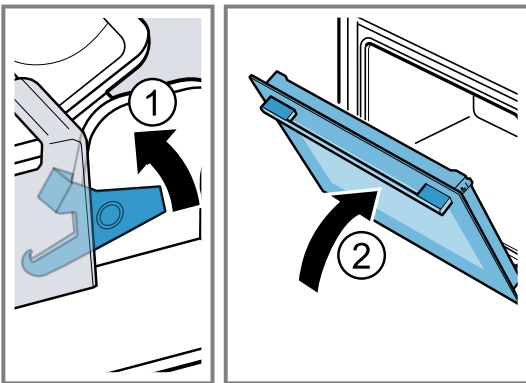


4. Paina luukun kehystä vasemmalta ja oikealta ulkoa päin ①, kunnes sen lukitus vapautuu.
5. Irrota luukun kehys ②.

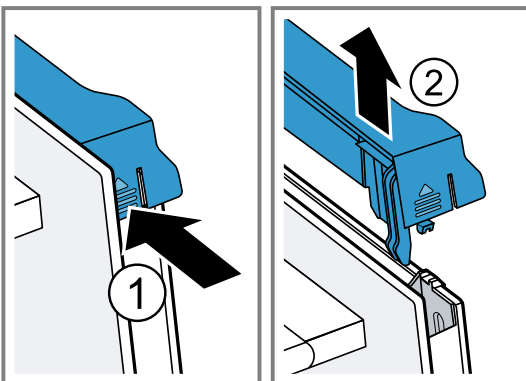

6. Vedä sisälasi pois paikaltaan ja aseta se varovasti tasaiselle alustalle .

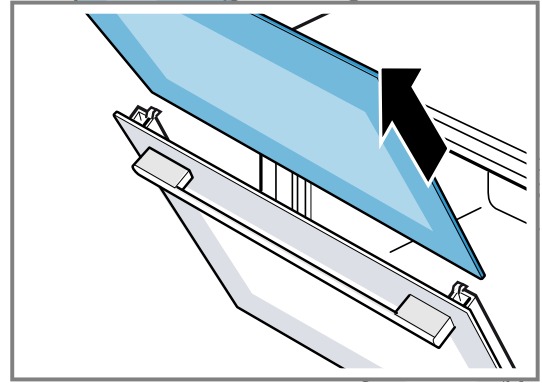

7. Voit ottaa kondenssivesilistan tarvittaessa pois paikaltaan puhdistusta varten.
 - Avaa laitteen luukku.
 - Käännä kondenssivesilistä ylöspäin ja vedä se pois paikaltaan.

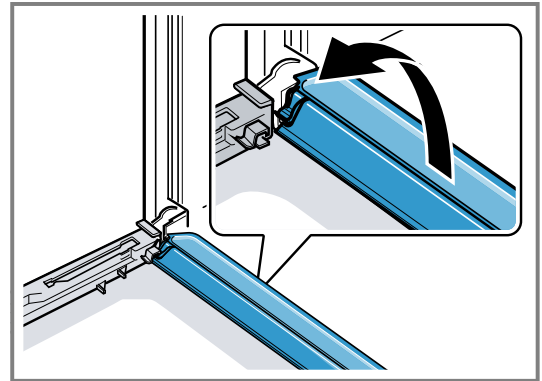

8. ⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Laitteen luukun naarmuuntunut lasi voi särkyä.

- Älä käytä uuninluukun lasin puhdistukseen voimakkaita, hankaavia puhdistusaineita tai terävää metallikaavinta, koska ne voivat naarmuttaa pintaa.

Puhdista irrotetut luukun lasit molemmilta puolilta lasinpesuaineella ja pehmeällä liinalla.

9. Puhdista kondenssivesilistä liinalla ja kuumalla astianpesuaineliuksella.
10. Puhdista laitteen luukku.
→ "Puhdistusaine", Sivu 17
11. Kuivaa luukun lasit ja asenna ne takaisin paikoilleen.
→ "Luukun lasien asennus", Sivu 20

Luukun lasien asennus

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Laitteen luukun saranat liikkuvat, kun luukku avataan ja suljetaan, ja ne voivat takerrella.


- Älä tartu saranoiden alueelle.

Laitteen luukun sisäpuolella olevat rakenneosat voivat olla teräväreunaiset.


- Käytä suojakäsineitä.

1. Avaa laitteen luukku kokonaan auki.


2. Aseta kondenssivesilista pystysuunnassa pidikkeeseen **a** ja käännä alaspäin.

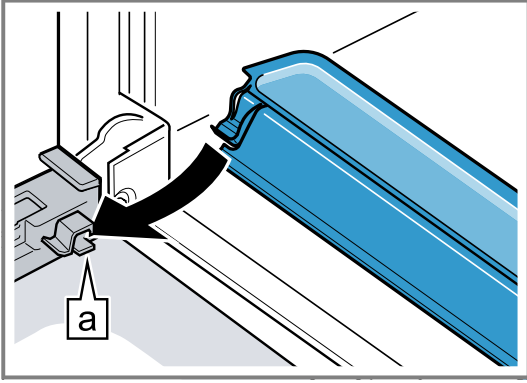


3. **Huomautus:** Varmista lasia paikalleen työntäessäsi, että lasin kiiltävä sivu on ulospäin ja aukko vasemmalla ja oikealla on ylhäällä. Työnnä sisälasi vasempaan ja oikeaan pidikkeeseen **a**.

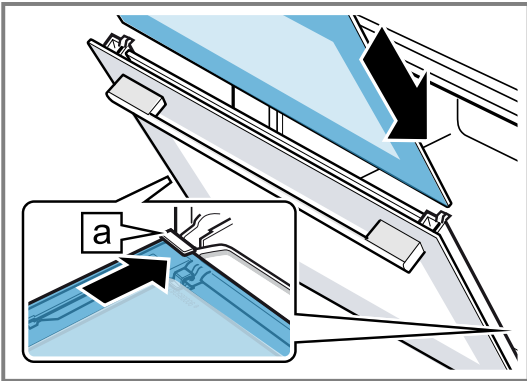

4. Paina sisälasiä ylhäältä, kunnes se on vasemmassa ja oikeassa pidikkeessä **a**.

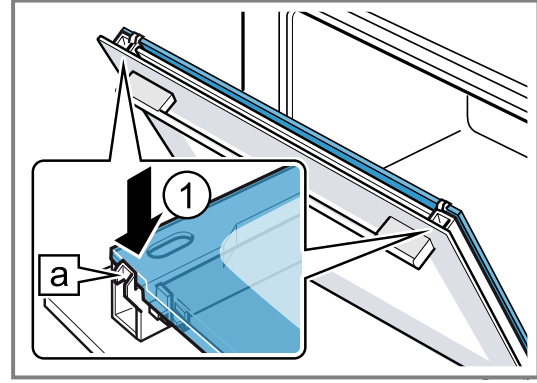

5. Aseta luukun kehys paikalleen ① ja paina sitä, kunnes se lukittuu kuuluvasti paikalleen.
6. Avaa laitteen luukku kokonaan auki.
7. Käännä vasemman ja oikean saranan sulkuvipu kiinni ②.

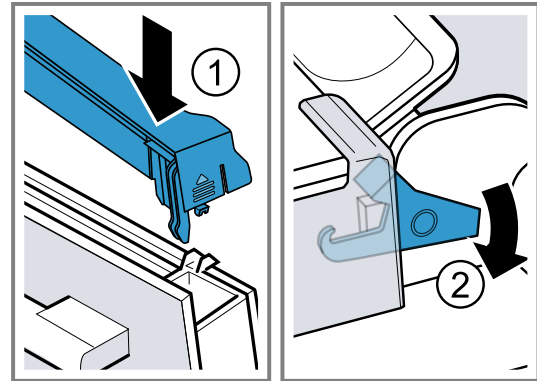

- ✓ Sulkuvivut ovat kiinni. Laitteen luukku on lukittu eikä sitä saa irrotettua.
8. Sulje laitteen luukku.

Huomautus: Käytä uunia vasta, kun luukun lasit ovat oikein paikoillaan.

16 Toimintahäiriöiden korjaaminen

Voit poistaa itse laitteen pienet toimintahäiriöt. Tutustu häiriöiden korjaamisesta annettuihin ohjeisiin ennen kuin otat yhteyden huoltopalveluun. Näin vältät turhia kustannuksia.

Ohje: Yhdistä laitteesi pysyvästi Home-Connect-sovellukseen, jotta saat ohjelmistopäivitykset automaattisesti. Ne korjaavat vikoja, tehostavat toimintaa ja tarjoavat uusia toimintoja.

⚠ **VAROITUS – Loukkaantumisvaara!**

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Varsinaisia korjaustöitä saa suorittaa vain alan ammattihenkilöstö.
- ▶ Jos laite on rikki, ota yhteys huoltopalveluun.
→ "Huoltopalvelu", Sivu 31

⚠ **VAROITUS – Sähköiskun vaara!**

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos verkkoliitäntäjohto tai laitteen liitäntäjohto vaurioituu, sen tilalle tulee vaihtaa erityinen verkkoliitäntäjohto tai laitteen liitäntäjohto, joka on saatavana valmistajalta tai valmistajan huoltopalvelun kautta.
- ▶ Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa vaihtaa ainoastaan alan ammattihenkilöstö.

16.1 Toimintahäiriöt

Vika	Syy ja vianhaku
Laite ei toimi.	Sulake on luennut sulakerasiassa. ► Tarkasta sulakerasiassa oleva sulake. Virransaanti on katkennut. ► Tarkista, toimivatko huoneen valot tai muut huoneessa olevat laitteet. Verkkojohdon pistoke ei ole liitetty. ► Liitä laite sähköverkkoon.
Päälle kytkettyä laitetta ei saa käytettyä, näyttöön ilmestyy  .	Lapsilukko on aktivoitu. ► Paina , kunnes  sammuu näytöstä.
Laite ei kuumene.	Esittelytila on kytketty päälle. 1. Irrota laite hetkeksi sähköverkosta kytkemällä laitteen sulake sulakerasiassa pois päältä ja taas päälle. 2. Kytke esittelytila n. 5 minuutin kuluessa pois päältä perusasetuksissa. → <i>"Perusasetusten muuttaminen", Sivu 15</i> Virransaanti on katkennut. ► Avaa ja sulje laitteen luukku sähkökatkon jälkeen yhden kerran. ✓ Laite tekee itsetestin ja on sitten käyttövalmis.
Näyttöön ilmestyy viesti, jossa on tunnus "D" tai "E", esim. D0111 tai E0111.	Toimintahäiriö 1. Kytke laite pois päältä ja taas päälle. ✓ Jos kyseessä oli kertaluonteinen vika, viesti katoaa. 2. Jos viesti tulee uudelleen, soita huoltopalveluun. Ilmoita tarkka virheilmoitus huoltopalveluun soittaessasi.
Toiminto ei käynnisty tai se keskeytyy.	Laitteen luukku ei ole kokonaan kiinni. ► Sulje laitteen luukku. Laite ei ole aktiivinen. ► Kytke laite pois päältä ja taas päälle.
Laite kehottaa pyyhkimään uunitilan ja täyttämään vesisäiliön.	Kalkinpoiston aikana tapahtui sähkökatko tai laite kytkettiin pois päältä. ► Kun laite on kytketty taas päälle, huuhtelee laite kaksi kertaa.
Kun käyttötapa on kytketty päälle, näytössä näkyy viesti, että lämpötila on liian korkea.	Laite ei ole jäähtynyt riittävästi. 1. Anna laitteen jäähtyä. 2. Aseta käyttötapa uudelleen.
Valitsimet vilkkuvat.	Normaali ilmiö, koska ohjauspaneelin taakse muodostuu kondenssivettä. Toimenpiteitä ei tarvita.
Höyrystinkaukalo on kiehunut tyhjäksi, vaikka vesisäiliö on täynnä.	Vesisäiliö ei ole kunnolla paikallaan. ► Työnnä vesisäiliö paikalleen siten, että lukittuu tuntuvasti. Vesisäiliön tulojohto on tukossa. 1. Poista laitteesta kalkki. 2. Tarkasta asetettu veden kovuustaso ja muuta veden kovuustasoa. ► Jos oranssinväriset tulpat ovat vielä paikoillaan säiliön ohjainkotelossa, poista tulpat. Tulppia ei tarvita enää.
Vesisäiliö tyhjenee perusteettomasti ja höyrystinkaukalo valuu yli.	Vesisäiliö ei ole kunnolla suljettu. ► Sulje vesisäiliön kansi siten, että se lukittuu tuntuvasti. Säiliön kannen tiiviste on likainen. ► Puhdista tiiviste. Säiliön kannen tiiviste on rikki. ► Osta huoltopalvelusta uusi vesisäiliö.
Laite kehottaa täyttämään vesisäiliön, vaikka vesisäiliö on täynnä.	Vesisäiliö ei ole kunnolla paikallaan. ► Työnnä vesisäiliö paikalleen siten, että lukittuu tuntuvasti. Tunnistinjärjestelmä ei toimi. ► Soita huoltopalveluun.
Laite kehottaa täyttämään vesisäiliön, vaikka vesisäiliö ei ole vielä tyhjä, tai laite ei kehota täyttämään vesisäiliötä, vaikka vesisäiliö on tyhjä.	Vesisäiliö on likaantunut ja liikkuvat vesimäärän ilmaisimet ovat jumittuneet. 1. Ravista vesisäiliötä ja puhdista se. 2. Jos jumittuneet osat eivät irtoa, tilaa huoltopalvelusta uusi vesisäiliö.

Vika	Syy ja vianhaku
Näyttöön ilmestyy käytön aikana viesti "Vesisäiliön täyttö?".	Vesisäiliö on puoliksi täynnä. ► Täytä vesisäiliö pidempiä toimintoja varten aivan täyteen.
Näyttöön ilmestyy viesti "Laite kuumenee", mutta laite ei saavuta valittua lämpötilaa.	Automaattisen kalibroinnin arvoja ei ole asetettu optimaalisesti. ► Palauta laite tehdasasetuksiin ja toista ensimmäinen käyttöönotto. → "Perusasetukset", Sivu 14 → "Ennen ensimmäistä käyttöä", Sivu 8 ✓ Kalibrointi tapahtuu automaattisesti, kun höyrykypsennät seuraavan kerran lämpötilassa 100° C. Tällöin muodostuu tavallista enemmän höyryä.
Höyrykypsennettäessä muodostuu erityisen paljon höyryä.	Laite kalibroitu automaattisesti. Toimenpiteitä ei tarvita.
Höyrykypsennettäessä muodostuu toistuvasti erityisen paljon höyryä.	Laite ei kalibroidu automaattisesti, kun kypsennysajat ovat liian lyhyet. ► Palauta laite tehdasasetuksiin ja toista kalibrointi.
Kypsennettäessä poistuu höyryä tuuletusaukoista.	Normaali tapahtuma. Toimenpiteitä ei tarvita.
Home Connect ei toimi asianmukaisesti.	Mahdollisia syitä on useita. ► Mene sivulle www.home-connect.com .

16.2 Palaneiden LED-valojen vaihto

- Palaneet LED-valot saa vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaavat asennusoikeudet omaava henkilö (sähköasentaja).

16.3 Luukun tiivisteen vaihto

Jos uunitilan ulompi luukun tiiviste on viallinen, luukun tiiviste on vaihdettava. Tiivisteitä on saatavana

huoltopalvelusta. Ilmoita laitteen mallinumero ja sarjanumero.

1. Avaa laitteen luukku.
2. Vedä vanha luukun tiiviste pois paikaltaan.
3. Työnnä uusi luukun tiiviste uunitilan toiselta sivulta paikalleen ja vedä se sitten paikalleen luukun ympäri. Yhtymäkohdan pitää olla sivulla.
4. Tarkasta ennen kaikkea kulmista, että luukun tiiviste on oikein paikallaan.

17 Hävittäminen

17.1 Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

Ympäristön huomioivan hävittämisen avulla arvokkaita raaka-aineita voidaan käyttää uudelleen.

1. Irrota verkkojohdon pistoke pistorasiasta.
2. Katkaise verkkojohto.
3. Hävitä laite ympäristöystävällisesti.
Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista saat kodinkoneliikkeistä sekä paikkakuntasi jätehuollosta vastaavilta viranomaisilta.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

18 Näin onnistut

Tästä löydät ohjeet sopivista asetuksista ja parhaista varusteista ja astioista eri ruokia varten. Suositukset on sovitettu optimaalisesti laitettasi varten.

18.1 Toimi näin

⚠ VAROITUS – Palamisvaara!

Laitteesta voi tulla kuumaa höyryä, kun avaat laitteen luukun. Höyry ei ole lämpötilasta riippuen näkyvää.

- Älä ole liian lähellä laitetta, kun avaat luukun.
- Avaa laitteen luukku varovasti.
- Pidä lapset poissa laitteen läheltä.

Ohje

Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran, ota huomioon nämä perustiedot:

- → "Turvallisuus", Sivu 2
- → "Energiansäästö", Sivu 4
- → "Kondenssivesi", Sivu 24

1. Valitse ruokien listalta sopiva ruoka.

Ohjeet

- Laitteessa on ohjelmoidut asetukset lukuisille ruoille. Jos haluat antaa laitteen ohjata toimintaa, käytä ohjelmoituja ruokia → Sivu 12.

- Jos et löydä juuri tiettyä ruokaa tai käyttötapaa, jonka haluat valmistaa tai jota haluat käyttää, käytä ohjeena samantapaista ruokaa.
2. Poista varusteet uunitilasta.
 3. Valitse tarkoitukseen sopiva astia ja varuste. Käytä astiaa ja varustetta, joka on annettu suositusasetuksissa.
 4. Esilämmitä laitetta vain, kun reseptissä tai suositusasetuksissa kehoitetaan niin tekemään.
 5. Säädä laite suositusasetusten mukaan.
 6. Kun ruoka on valmista, kytke laite pois päältä valitsemalla ☺.

18.2 Hyvä tietää

Taulukoista löydät joukon ruokia; nämä ruoat sopivat hyvin laitteessa valmistettaviksi. Löydät ohjeet sopivan uunitoiminnon, varusteen ja lämpötilan ja kypsennysajan valinnasta. Jos ohjeessa ei ole muuta mainittu, tiedot pätevät, kun elintarvike laitetaan kylmään laitteeseen.

Varusteet

Käytä laitteen mukana toimitettuja varusteita. Kun kypsennät ruokia reiällisessä höyrytysastiassa, työnnä aina reiätön höyrytysastia sen alapuolelle uuniin. Tippuva neste otetaan talteen reiättömään höyrytysastiaan.

Astia

Kun käytät astiaa, aseta astia aina reiällisen höyrytysastian keskelle. Astioiden pitää olla kuumuutta ja höyryä kestäviä. Paksu astia pidentää kypsennysaikaa. Peitä foliolla ruoat, jotka valmistetaan vesihauteessa (esim. suklaan sulattaminen).

Kypsennysaika ja kypsennysmäärä

Höyrykypsennyksen kypsennysajat riippuvat kappalekoosta, mutta eivät kokonaismäärästä. Laite pystyy höyrykypsentämään enintään 2 kg ruokaa.

Suositusasetukset vihanneksille

Ruokalaji	Kappalekoko	Varusteet / astia	Uunitoiminto	Lämpötila °C	Kypsennysaika min
Artisokat	Kokonaisena	Reiällinen + reiätön höyrytysastia		100	20 - 35
Kukkakaali	Kokonaisena	Reiällinen + reiätön höyrytysastia		100	20 - 35
Kukkakaali	Nuppuina	Reiällinen + reiätön höyrytysastia		100	10 - 15
Parsakaali	Nuppuina	Reiällinen + reiätön höyrytysastia		100	8 - 10
Herneet	-	Reiällinen + reiätön höyrytysastia		100	5 - 10
Fenkoli	Viipaleet	Reiällinen + reiätön höyrytysastia		100	10 - 14

Ota taulukossa mainitut kappalekoot huomioon. Pienempien kappaleiden kohdalla kypsennysaika lyhenee, suurempien kohdalla pitenee. Myös laadulla ja kypsyyssasteella on vaikutusta kypsennysaikaan. Annetut arvot ovat sen tähden vain suuntaa antavia.

Jaa elintarvikkeet tasaisesti

Jaa ruoat aina tasaisesti astiaan. Jos ruoka on eri paksuisina kerroksina, se kypsyy epätasaisesti.

Helposti kokoon painuvat elintarvikkeet

Älä laita helposti kokoon painuvia ruokia höyrytysastiaan liian paksua kerrosta. Käytä mieluummin kahta höyrytysastiaa.

Menu-kypsennys

Höyryssä voit kypsentää samanaikaisesti koko menun ilman, että maut sekoittuvat toisiinsa. Aseta pisintä kypsennysaikaa vaativa ruoka uuniin ensin. Aseta sitten loput ruoat uuniin sopivaan aikaan. Kaikki ruokalajit ovat siten samanaikaisesti valmiit. Kokonaiskypsennysaika pitenee menu-kypsennyksen yhteydessä. Kun avaat laitteen luukun, uunitilasta poistuu höyryä ja uunitilan pitää kuumentua uudelleen.

Kondenssivesi

Uunitilaan ja laitteen luukkuun voi muodostua kypsennyksen yhteydessä kondenssivettä. Kondenssivesi on normaalia, eikä se vaikuta laitteen toimintaan. Pyyhi kondenssivesi kypsennyksen jälkeen pois.

18.3 Vihannekset

Laita vihannekset reiälliseen höyrytysastiaan ja työnnä se korkeudelle 2. Työnnä reiätön höyrytysastia sen alle korkeudelle 1. Tippuva neste otetaan talteen reiättömään höyrytysastiaan.

Ruokalaji	Kappalekoko	Varusteet / astia	Uunitoiminto	Lämpötila °C	Kypsennysaika min
Vihreät pavut	-	Reiällinen + reiätön höyrytysastia		100	15 - 25
Porkkanat	Viipaleet	Reiällinen + reiätön höyrytysastia		100	10 - 20
Kyssäkaali	Viipaleet	Reiällinen + reiätön höyrytysastia		100	15 - 25
Purjo	Viipaleet	Reiällinen + reiätön höyrytysastia		100	6 - 9
Maissi	Kokonaisena	Reiällinen + reiätön höyrytysastia		100	25 - 35
Mangoldi ¹	Suikaleet	Reiällinen + reiätön höyrytysastia		100	8 - 10
Parsa, vihreä ¹	Kokonaisena	Reiällinen + reiätön höyrytysastia		100	7 - 12
Parsa, valkoinen ¹	Kokonaisena	Reiällinen + reiätön höyrytysastia		100	10 - 15
Pinaatti ¹	-	Reiällinen + reiätön höyrytysastia		100	2 - 3
Romanesco	Nuppuina	Reiällinen + reiätön höyrytysastia		100	8 - 12
Ruusukaali	Nuppuina	Reiällinen + reiätön höyrytysastia		100	10 - 20
Punajuuri	Kokonainen	Reiällinen + reiätön höyrytysastia		100	40 - 50
Punakaali	Suikaleina	Reiällinen + reiätön höyrytysastia		100	25 - 35
Valkokaali	Suikaleina	Reiällinen + reiätön höyrytysastia		100	25 - 35
Kesäkurpitsa	Viipaleet	Reiällinen + reiätön höyrytysastia		100	3 - 4
Sokeriherneet	-	Reiällinen + reiätön höyrytysastia		100	8 - 12

18.4 Lisukkeet ja palkovihannekset

Suositusasetukset lisukkeille ja palkovihanneksille.

Lisukkeiden ja palkovihannesten kypsennys

1. Lisää vettä tai nestettä ilmoitetussa suhteessa.
Esimerkki: 1:1,5 = lisää 100 g:aan riisiä 150 ml nestettä.
2. Säädä laite suositusasetusten mukaan.

¹ Esilämmitä laite.

Suositusasetukset lisukkeille ja palkovihanneksille

Ruokalaji	Suhde	Varusteet / astia	Kannatinkorkeus	Uunitoiminto	Lämpötila °C	Toiminta-aika min
Kuoriperunat (keskikoko)	-	Reiällinen + reiätön höyrytysastia	2 + 1		100	35 - 45
Kuoritut perunat	-	Reiällinen + reiätön höyrytysastia	2 + 1		100	20 - 25
Villiriisi	1:1,5	Reiätön höyrytysastia	2		100	35 - 45
Pitkäjyväinen riisi	1:1,5	Reiätön höyrytysastia	2		100	20 - 30
Basmatiriisi	1:1,5	Reiätön höyrytysastia	2		100	15 - 25
Risotto	1:2	Reiätön höyrytysastia	2		100	30 - 40
Linssit, kuorimattomat	1:2	Reiätön höyrytysastia	2		100	30 - 40
Kuskus	1:1	Reiätön höyrytysastia	2		100	6 - 10
Speltti, rouhittu	1:2,5	Reiätön höyrytysastia	2		100	15 - 20
Hirssi, kokonainen	1:2,5	Reiätön höyrytysastia	2		100	25 - 35
Pyörökät	-	Reiällinen + reiätön höyrytysastia	2 + 1		100	15 - 25
Pastat, tuoreet, viileät ¹	-	Reiätön höyrytysastia	2		100	5 - 15

18.5 Linnut ja liha

Suositusasetukset linnunlihalle ja muulle lihalle.

Suositusasetukset linnunlihalle ja muulle lihalle

Ruokalaji	Määrä	Varusteet, astiat	Kannatinkorkeus	Uunitoiminto	Lämpötila °C	Kypsennysaika min
Broilerinrinta	à 0,15 kg	Reiätön höyrytysastia	2		100	20 - 30
Ankanrinta ²	à 0,35 kg	Reiätön höyrytysastia	2		100	12 - 18
Ohut paahtopaisti, medium ²	1 kg	Reiätön höyrytysastia	2		100	25 - 45
Paksu paahtopaisti, medium ²	1 kg	Reiätön höyrytysastia	2		100	40 - 60
Porsaanfilee ²	0,5 kg	Reiätön höyrytysastia	2		100	20 - 30
Porsaanmedaljongit ²	n. 3 cm paksut	Reiätön höyrytysastia	2		100	6 - 12
Porsaan kylkipalat	Viipaleina	Reiätön höyrytysastia	2		100	15 - 20

¹ Lisää ruokaan vähän vettä.

² ruskista ensin ja kääri folioon

Ruokalaji	Määrä	Varusteet, astiat	Kannatinkorkeus	Uunitoiminto	Lämpötila °C	Kypsennysaika min
Nakkimakkarat		Reiällinen + reiätön höyrytysastia	2 + 1		80 - 90	12 - 18
Weißwurst-makkarat		Reiällinen + reiätön höyrytysastia	2 + 1		80 - 90	20 - 25

18.6 Kala

Suositusasetukset kalan ja simpukoiden kypsennykseen.

Suositusasetukset kalalle

Ruokalaji	Määrä	Varusteet, astiat	Kannatinkorkeus	Uunitoiminto	Lämpötila °C	Kypsennysaika min
Kultaotsa-ahven, kokonainen	à 0,3 kg	Reiällinen + reiätön höyrytysastia	2 + 1		80 - 90	15 - 25
Kultaotsa-ahvenfilee	à 0,15 kg	Reiällinen + reiätön höyrytysastia	2 + 1		80 - 90	10 - 20
Purotaimen, kokonainen	à 0,2 kg	Reiällinen + reiätön höyrytysastia	2 + 1		80 - 90	12 - 15
Turskafilee	à 0,15 kg	Reiällinen + reiätön höyrytysastia	2 + 1		80 - 90	10 - 14
Lohifilee	à 0,15 kg	Reiällinen + reiätön höyrytysastia	2 + 1		100	8 - 10
Simpukat	1,5 kg	Reiätön höyrytysastia	2		100	10 - 15
Puna-ahvenfilee	à 0,15 kg	Reiällinen + reiätön höyrytysastia	2 + 1		80 - 90	10 - 20
Merianturarulla, täytetty		Reiällinen + reiätön höyrytysastia	2 + 1		80 - 90	10 - 20

18.7 Suositukset keittolisukkeille ja muille tuotteille

Ruokalaji	Varusteet / astia	Kannatinkorkeus	Uunitoiminto	Lämpötila °C	Kesto min
Munahyydyke	Reiätön höyrytysastia	2		90	15 - 20
Mannapyörökät	Reiällinen + reiätön höyrytysastia	2 + 1		90 - 95	7 - 10
Kovaksi keitetyt munat (koko M, maks. 1,8 kg)	Reiällinen + reiätön höyrytysastia	2 + 1		100	10 - 12
Pehmeäksi keitetyt munat (koko M, maks. 1 kg)	Reiällinen + reiätön höyrytysastia	2 + 1		100	6 - 8

18.8 Jälkiruoat, hillokkeet

Suositusasetukset jälkiruokien ja hillokkeen valmistukseen.

Hillokkeen valmistus

1. Punnitse hedelmät.
2. Lisää joukkoon vettä n. 1/3 hedelmien määrästä.
3. Lisää sokeria ja mausteita makusi mukaan.
4. Säädä laite suositusasetusten mukaan.

Riisipuuron valmistus

1. Punnitse riisi.
2. Lisää 2,5-kertainen määrä maitoa.
3. Kaada riisi ja maito astiaan enintään 2,5 cm korkeaksi kerrokseksi.

4. Säädä laite suositusasetusten mukaan.
5. Sekoita riisipuuro kypsennyksen jälkeen.
- ✓ Loppu maito imeytyy riisipuuroon.

Jogurtin valmistus

1. Kuumenna maito keittotasolla lämpötilaan 90 °C. Anna jäähtyä sen jälkeen lämpötilaan 40 °C. Jos käytät iskukuumennettua maitoa, lämmitä se lämpötilaan 40 °C. Tämä lämpötila on iskukuumennetulle maidolle riittävä.
2. Sekoita maitoon 150 g jogurtia (jääkaappilämpötila).
3. Jaa seos kuppeihin tai pieniin lasiisiin ja peitä tuorekelmulla.
4. Työnnä reiällinen höyrytysastia uuniin.
5. Aseta kupit tai lasit reiälliseen höyrytysastiaan.
6. Säädä laite suositusasetusten mukaan.
7. Anna jogurtin jäähtyä jääkaapissa valmistuksen jälkeen.

Suositusasetukset jälkiruoille ja hillokkeelle

Ruokalaji	Varusteet / astia	Korkeus	Uunitoiminto	Lämpötila °C	Kesto min
Germknödel-leivonnainen	Reiätön höyrytysastia	2		100	20 - 30
Crème Caramel	Annosvuoat + reiällinen höyrytysastia	2		80	25 - 35
Riisipuuro	Kulho + reiällinen höyrytysastia	2		100	30 - 40
Jogurtti	Annoslasit + reiällinen höyrytysastia	2		40	300 - 360
Omenahilloke	Reiätön höyrytysastia	2		100	10 - 15
Päärynähilloke	Reiätön höyrytysastia	2		100	10 - 15
Kirsikkahilloke	Reiätön höyrytysastia	2		100	10 - 15
Raparperihilloke	Reiätön höyrytysastia	2		100	10 - 15
Luumuhilloke	Reiätön höyrytysastia	2		100	15 - 20

18.9 Tuoreuttaminen

Tuoreuttaminen kuumentaa kylmät ruoat hellävaraisesti. Ruoat maistuvat ja näyttävät vasta valmistetuilta.

Suositusasetukset tuoreutukseen

Tuoreutustoiminnolla ruoat kuumennetaan hellävaraisesti. Ne maistuvat ja näyttävät vasta valmistetuilta.

Ruokalaji	Varusteet / astia	Kannatinkorkeus	Uunitoiminto	Lämpötila °C	Kesto min
Vihannekset	Reiätön höyrytysastia	2		100	10 - 15
Pasta, perunat, riisi	Reiätön höyrytysastia	2		100	10 - 25
Annosruoka, kylmä, 1 annos	Avoin astia	2		100	10 - 20

18.10 Sulatus

Sulatus-höyrytoiminto soveltuu pakastettujen hedelmien ja vihannesten sulattamiseen. Liha ja kala on parasta sulattaa jääkaapissa. Kun sulatat pakasteen, jossa haluat nesteen jäävän ruokaan, esim. pakastettu kermapinaatti, käytä reiätöntä höyrytysastiaa.

Huomautukset

- Taulukon ajat ovat ohjeaikoja ja ne riippuvat ruokien laadusta, pakastelämpötilasta (-18 °C) ja ominaisuuksista. Taulukossa on annettu aikavälit. Aseta ensin lyhyempi kypsennysaika ja pidennä kypsennysaikaa tarvittaessa.

- Litteät pakasteet tai annospakkaukset sulavat nopeammin kuin yhtenä isona kappaleena pakastetut ruoat.

Pakastettujen ruokien sulatus

1. Poista pakastettu ruoka pakkauksesta.

2. Aseta pakastettu ruoka reiälliseen höyrytysastiaan.
3. Työnnä reiällinen höyrytysastia uuniin ja työnnä reiätön höyrytysastia sen alle.
- ✓ Ruoka ei seiso sulamisvedessä, ja tippuva neste jää reiättömään höyrytysastiaan.
4. Säädä laite suositusasetusten mukaan.

Suositusasetukset sulatukseen

Ruokalaji	Määrä	Varusteet, astiat	Kannatinkorkeus	Uunitoiminto	Lämpötila °C	Kypsennysaika min
Marjat	0,5 kg	Reiällinen + reiätön höyrytysastia	2 + 1		50 - 55	15 - 20
Vihannekset	0,5 kg	Reiällinen + reiätön höyrytysastia	2 + 1		40 - 50	15 - 50

18.11 Mehustus

Suositusasetukset marjojen mehustukseen.

Marjojen mehustus

1. Laita marjat astiaan ja sokeroi ne.
2. Anna seoksen seistä vähintään tunnin ajan, jotta marjat alkavat mehustua.
3. Laita marjat reiälliseen höyrytysastiaan ja työnnä se korkeudelle 2.
4. Työnnä reiätön höyrytysastia alle yhtä tasoa alemmaksi, jotta mehu otetaan talteen.
5. Säädä laite suositusasetusten mukaan.
6. Kun kypsennysaika on päättynyt, kääri marjat liinaan ja purista loppu mehu marjoista.
7. Kuivaa uunitila.

Suositusasetukset mehustukseen

Ruokalaji	Varusteet / astia	Kannatinkorkeus	Uunitoiminto	Lämpötila °C	Kesto min
Vadelmat	Reiällinen + reiätön höyrytysastia	2 + 1		100	30 - 45
Viinimarjat	Reiällinen + reiätön höyrytysastia	2 + 1		100	40 - 50

18.12 Umpiointi

Säilö hedelmät ja vihannekset kuumentamalla ja sulkemalla ne ilmatiiviisti lasipurkkeihin.

- Umpioi elintarvikkeet tuoreina. Pidempi varastointi laskee vitamiinipitoisuutta ja elintarvikkeet käyvät helpommin.
- Käytä vain virheettömiä hedelmiä ja vihanneksia.
- Seuraavia elintarvikkeita et voi umpioida laitteessa: peltipurkkien sisältö, liha, kala tai pateemassa.
- Tarkasta umpiointipurkit, kumirenkaat, pidikkeet ja jouset.
- Käytä ruostumattomia pidikkeitä.

Hedelmien tai vihannesten umpiointi

Vaatus: Tarkasta umpiointipurkit, kumirenkaat, pidikkeet ja jouset.

1. Puhdista kumirenkaat ja lasipurkit huolellisesti kuumalla vedellä.
Voit desinfioida lasipurkit laitteessa.
→ "Ruokien valinta ja asetusten tekeminen", Sivu 12
2. Työnnä reiällinen höyrytysastia uuniin.
3. Aseta esivalmistellut lasipurkit reiälliseen höyrytysastiaan.
Lasipurkit eivät saa koskettaa toisiaan.
4. Avaa laitteen luukku annetun kypsennysajan jälkeen.
5. Poista umpiointipurkit laitteesta vasta, kun ne ovat kokonaan jäähtyneet.

Suositusasetukset umpiointiin

Suositusasetukset umpiointiin höyryn avulla.

Ruokalaji	Varusteet / astia	Kannatinkorkeus	Uunitoiminto	Lämpötila °C	Kesto min
Vihannekset	1 litran umpiointipurkit	2		100	30 - 120
Kivelliset hedelmät	1 litran umpiointipurkit	2		100	25 - 30
Siemenkodalliset hedelmät	1 litran umpiointipurkit	2		100	25 - 30

18.13 Taikinän nostatus

Suositusasetukset taikinoiden nostatukseen.
Hiivataikina kohoaa laitteessa nopeammin kuin huoneenlämmössä.

Taikinän nostatus

1. Työnnä reiällinen höyrytysastia uuniin. Voit valita reiällisen kypsennysastian kannatinkorkeuden vapaasti.
2. Aseta taikinakulho reiälliseen höyrytysastiaan. Älä peitä taikinaa.
3. Säädä laite suositusasetusten mukaan.

Suositusasetukset hiivataikinalle

Ruokalaji	Määrä	Varusteet / astia	Uunitoiminto	Lämpötila °C	Kesto min
Hiivataikina	1 kg	Kulho + reiällinen höyrytysastia		35	20 - 40

18.14 Pakasteet

Noudata pakkauksessa olevia valmistajan ohjeita.
Annetut kypsennysajat pätevät, kun elintarvike laitetaan kylmään uuniin.

Pakastettujen ruokien sulatus ja lämmittäminen

Ruokalaji	Varusteet / astia	Kannatinkorkeus	Uunitoiminto	Lämpötila °C	Kesto min
Purotaimen	Reiällinen + reiätön höyrytysastia	2 + 1		80 - 100	20 - 30
Lohifilee	Reiällinen + reiätön höyrytysastia	2 + 1		80 - 100	15 - 25
Parsakaali, ryöpätty	Reiällinen + reiätön höyrytysastia	2 + 1		100	6 - 10
Kukkakaali, ryöpätty	Reiällinen + reiätön höyrytysastia	2 + 1		100	5 - 8
Pavut, ryöpätyt	Reiällinen + reiätön höyrytysastia	2 + 1		100	6 - 10
Herneet, ryöpätyt	Reiällinen + reiätön höyrytysastia	2 + 1		100	5 - 12
Porkkanat, ryöpätyt	Reiällinen + reiätön höyrytysastia	2 + 1		100	4 - 6
Sekavihannekset, ryöpätyt	Reiällinen + reiätön höyrytysastia	2 + 1		100	6 - 10
Ruusukaali, ryöpätty	Reiällinen + reiätön höyrytysastia	2 + 1		100	5 - 10

18.15 Testiruoat

Tämän kappaleen tiedot koskevat tarkastuslaitoksia, ja tiedot on tarkoitettu helpottamaan laitteen tarkastusta normin EN 60350-1 mukaan.

Suositusasetukset testiruoille

Elintarvike	Varusteet	Korkeus	Uunitoiminto	Lämpötila °C	Kypsennysaika min
Parsakaali, tuore, 300 g	Reiällinen + reiätön	2 + 1		100	7 - 9 ¹
Parsakaali, tuore, yksi astia	Reiällinen + reiätön	2 + 1		100	7 - 9 ¹
Herneet, pakaste, yksi astia ²	Reiällinen + reiätön	2 + 1		100	- ³

19 Huoltopalvelu

Ekosuunnittelua koskevan asetuksen mukaisia toiminnan kannalta oleellisia osia on saatavilla huoltopalvelumme kautta vähintään 10 vuoden ajan laitteen markkinoille saattamisen jälkeen Euroopan talousalueella.

Lisäksi huoltopalvelumme kautta on saatavilla toiminnan kannalta oleellisia ja varastointikelpoisia osia vähintään 15 vuoden ajan laitteen markkinoille saattamisen jälkeen.

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä huoltopalveluun. Lisätietoja käyttömaan takuuaajasta ja takuuehdoista saat QR-koodista, joka on mukana olevassa huoltoyhteystietoja ja takuuehtoja koskevassa dokumentissa, huoltopalvelustamme, kauppiaaltsi tai verkkosivuiltamme.


Huoltopalvelun yhteystiedot saat QR-koodista, joka on mukana olevassa huoltoyhteystietoja ja takuuehtoja koskevassa dokumentissa, tai verkkosivuiltamme.

Tuote sisältää energiatehokkuusluokkaan G kuuluvan valonlähteen. Valonlähteitä on saatavilla varaosina. Ne saa vaihtaa vain koulutettu ammattihenkilö.

Asetuksen (EU) 2023/826 mukaiset tiedot löytyvät verkosta osoitteesta [siemens-home.bsh-group.com](https://www.siemens-home.bsh-group.com) laitteesi tuotesivulta ja huoltosivulta käyttöohjeen ja lisädokumenttien kohdasta.

19.1 Mallinumero (E-Nr.), valmistusnumero (FD) ja laskentanumero (Z-Nr.)

Kun otat yhteyttä asiakaspalveluun, tarvitset laitteen tyyppikilvestä laitteen mallinumeron (E-Nr.), valmistusnumeron (FD) ja laskentanumeron (Z-Nr.). Tyyppikilpi numeroineen löytyy, kun avaat laitteen luukun.



Merkitse laitteen tiedot ja huoltopalvelun puhelinnumero muistiin, niin löydät ne taas nopeasti.

Voit hakea laitetiedot näyttöön myös perusasetuksissa. → "Perusasetukset", Sivu 14

20 Vapaisiin ja Open Source -ohjelmistoihin liittyviä tietoja

Tämä tuote sisältää ohjelmistokomponentteja, jotka tekijänoikeuden haltijat ovat lisensoineet vapaiksi tai Open Source -ohjelmistoiksi.

Vastaavat lisenssitiedot on tallennettu kodinkoneeseen. Lisenssitiedot löytyvät myös Home Connect -sovelluksen kautta: "Profiili -> Oikeudelliset tiedot -> Lisenssitiedot". ⁴

Voit ladata lisenssitiedot myös tuotesivustolta. (Etsi tuotesivustolta käytössäsi oleva laitemalli ja muita asiakirjoja.) Voit pyytää vastaavat tiedot myös osoitteella ossrequest@bshg.com tai BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Asianmukainen lähdekoodi toimitetaan käyttöön pyydettäessä.

Lähetä pyyntö osoitteeseen ossrequest@bshg.com tai BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Aihe: „OSSREQUEST“

Sinulle lähetetään lasku lähettämästäsi pyynnöstä aiheutuvista kustannuksista. Tämä tarjous on voimassa kolme vuotta ostopäivästä tai vähintään niin kauan kuin tarjoamme kyseiselle laitteelle tukea ja varaosia.

¹ Vertailukelpoinen kypsennysaste viitenäytteen ja päänäytteen välillä saavutetaan, kun viitenäytettä kypsennetään 5 minuuttia (valmistettu IEC 60350-1 -standardissa kuvatulla tavalla).

² Levitä 2,0 kg herneitä tasaisesti astiaan.

³ Tarkastus on päättynyt, kun kylmimmässä kohdassa on saavutettu 85 °C (katso IEC 60350-1).

⁴ Laitteen varustuksesta riippuen

21 Vaatimustenmukaisuusvakuutus

BSH Hausgeräte GmbH vahvistaa täten, että Home Connect -toiminnoilla varustettu laite vastaa direktiivin 2014/53/EU perusluonteisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia määräyksiä.

Täydellinen RED vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy internetistä sivulta siemens-home.bsh-group.com laitteen tuotesivulta lisädokumenttien kohdasta.



2,4 GHz taajuusalue (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW
5-GHz-kaista (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 150 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			


5 GHz WLAN (Wi-Fi): käyttö vain sisätiloissa.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): käyttö vain sisätiloissa.

22 Asennusohje

Ota laitteen asennuksen yhteydessä huomioon seuraavat tiedot.

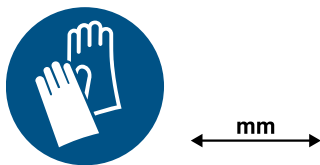


22.1 Yleiset asennusohjeet

Ota nämä ohjeet huomioon ennen kuin aloitat laitteen asennuksen.

- Ainoastaan näiden asennusohjeiden mukainen asennus takaa turvallisen käytön. Asentaja vastaa väärästä asennuksesta johtuvista vahingoista.
- Tarkasta laite, kun olet purkanut sen pakkauksesta. Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.
- Poista paikkausmateriaali ja liimakalvot uunitilasta ja luukusta ennen laitteen käyttöönottoa.
- Noudata lisäosien asennusta koskevia asennusohjeita.
- Kalusteiden, joihin laite asennetaan, pitää kestää vähintään lämpötilaa 95 °C, vieressä olevien kalusteiden etuosien vähintään lämpötilaa 70 °C.
- Älä asenna laitetta somiste- tai kalusteoven taakse. Vaarana on ylikuumeneminen.

- Tee kalusteen leikkaustyöt ennen laitteen asentamista. Poista lastut. Sähköisten rakenneosien toiminta voi häiriintyä.
- Laite voidaan asentaa alle 850 mm:n korkeudelle lattiasta.
- Aseta laite vaakasuunnassa suorassa olevalle tasolle.
- Laitteen liitántärasian tulee olla viivoitetun pinnan alueella tai asennusalueen ulkopuolella. Irralliset kalusteet on kiinnitettävä yleisesti saatavana olevalla kulmalevyllä seinään.

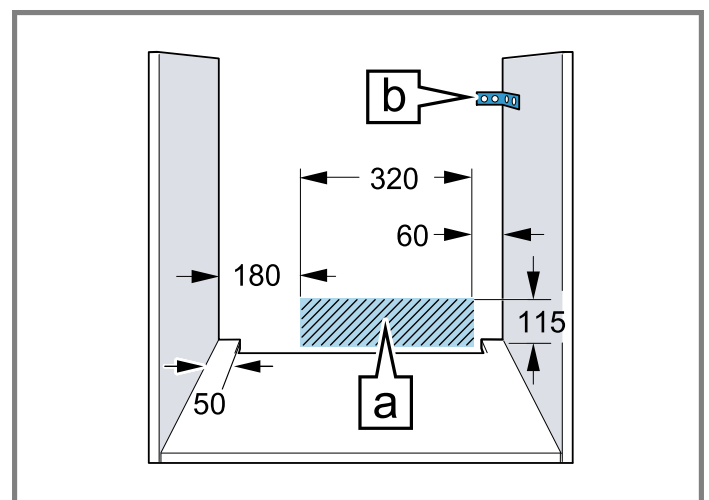

- Käytä suojakäsineitä, jotta vältät viiltohaavat. Osat, joihin pääset asennuksen aikana käsiksi, voivat olla teräväreunaisia.

■ Kuvien mitat mm.

⚠ **VAROITUS – Sähköiskun vaara!**

Kun laite on asennettu, lapset eivät saa päästä käsiksi laitteen takaseinässä oleviin aukkoihin, ei myöskään alla olevien laatikoiden eikä keittiönkaappien kautta. Tämä on varmistettava asennuksella. Keittiösaarekkeen tapauksessa tarvitaan suljettu takaseinä.

⚠ **VAROITUS – Tulipalovaara!**

Jatkojohdon ja hyväksymättömän adapterin käyttö on vaarallista.

- ▶ Älä käytä jatkojohtoja tai haaroitusrasioita.
- ▶ Käytä vain valmistajan hyväksymiä adaptoreita ja verkkojohtoja.
- ▶ Jos verkkojohto on liian lyhyt eikä pidempää johtoa ole saatavilla, ota yhteyttä sähköalan erikoisliikkeeseen talon sähköasennusten muuttamista varten.


HUOMIO

Jos laitetta kannetaan luukun kahvasta, kahva voi murtua. Luukun kahva ei kestä laitteen painoa.

- ▶ Älä kannata tai kannattele laitetta luukun kahvasta.

Huomautus: Kun käytössä on mikroaaltouuneja tai kaksi laitetta päällekkäin, tarvitaan vähintään 200 cm²:n tuuletusaukot, jotta tuuletus on riittävä. Alla olevassa taulukossa on esimerkkejä tuuletusaukon


vähimmäismitoista. Tuuletusaukon minimikorkeuden (h) on oltava vähintään 1 cm.
→ "Asennus korkeaan kaappiin", Sivu 34

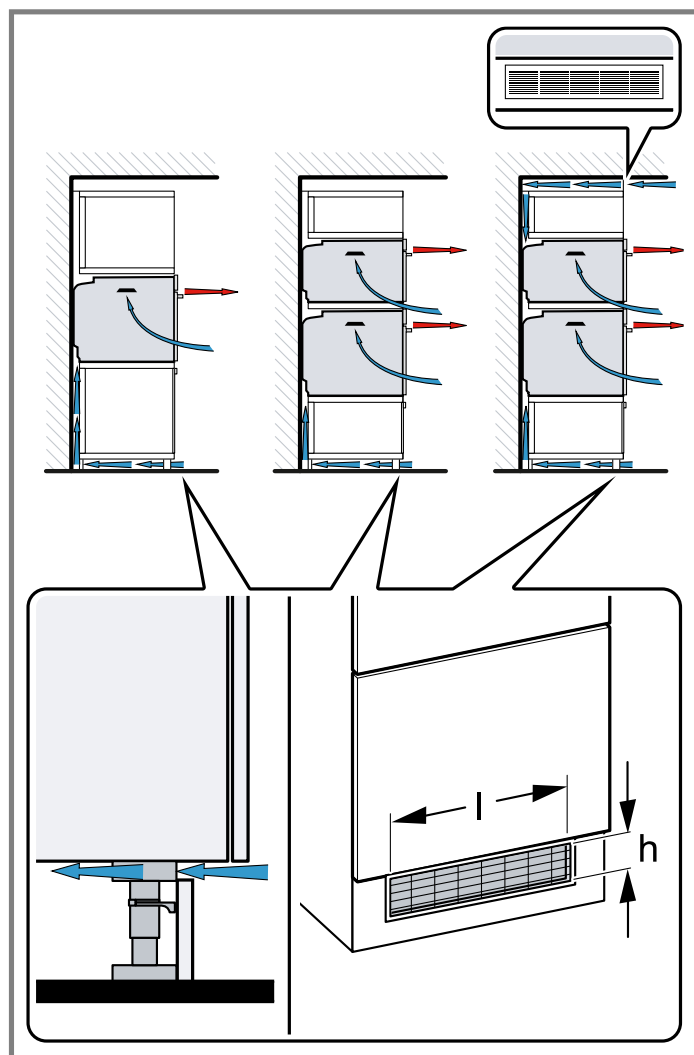

cm ²	l (cm)	h (cm)
200	40	5
200	45	4,4
200	50	4,0
200	60	3,3
200	70	2,9


22.2 Laitemitat

Tästä löydät laitteen mitat.

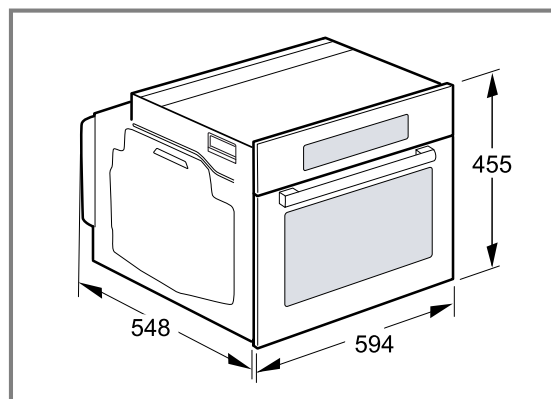

22.3 Asennus työtason alle


Noudata työtason alle asennettaessa asennusmittoja ja asennusohjeita.

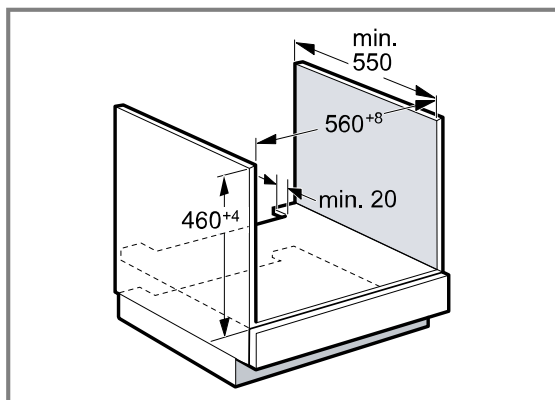

- Välipohjassa pitää olla rako laitteen tuuletusta varten.
- Työtaso on kiinnitettävä kalusteeseen.
- Noudata mahdollisesti käytettävissä olevaa keittotason asennusohjetta.
- Noudata keittotason paikallisia näistä poikkeavia asennusohjeita.
- Huomioi vähintään 600 mm työtason syvyys.
- Asennettaessa kaasukeittotason alle on huomioitava, ettei laite joudu kosketuksiin kaasukeittotason kaasuliitännän kanssa.
- Tarvittaessa ota kaasulaitteiden asennusta varten yhteyttä ammattilaiseen, jolla on asianmukaiset asennusoikeudet.

22.4 Asennus keittotason alle

Jos laite asennetaan keittotason alle, on noudatettava minimimittoja, tarvittaessa alla oleva rakenne mukaan lukien.

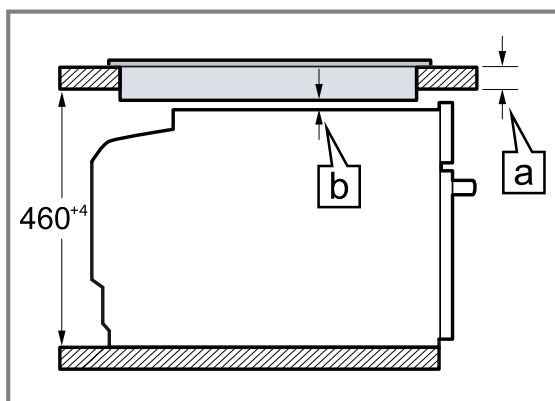


Tarvittavan minimietäisyyden **b** takia työtasolle asetetaan vähimmäisvahvuus **a**.

Keittotason tyyppi	a päälle asennettu, mm	a samantasoinen asennus, mm	b, mm
Induktiokeittotaso	42	43	5
Täysipintainen induktiokeittotaso	52	53	5
Kaasukeittotaso	32	43	5
Sähkökeittotaso	32	35	2

22.5 Asennus korkeaan kaappiin


Noudata korkeaan kaappiin asennettaessa asennusmittoja ja asennusohjeita.

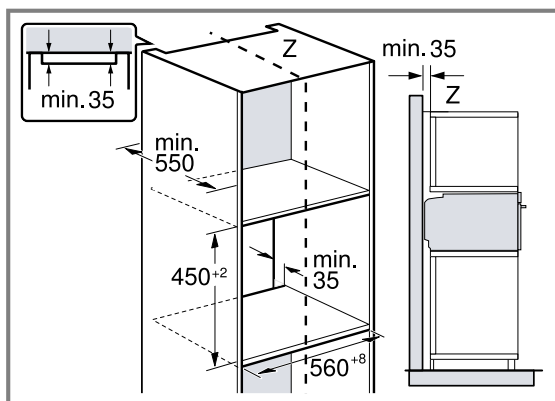

- Välipohjissa pitää olla rako laitteen tuuletusta varten.
- Asenna laite vain niin korkealle, että varusteet saa otettua helposti ulos.

22.6 Asennus kulmaan

Noudata kulmaan asennettaessa asennusmittoja ja asennusohjeita.

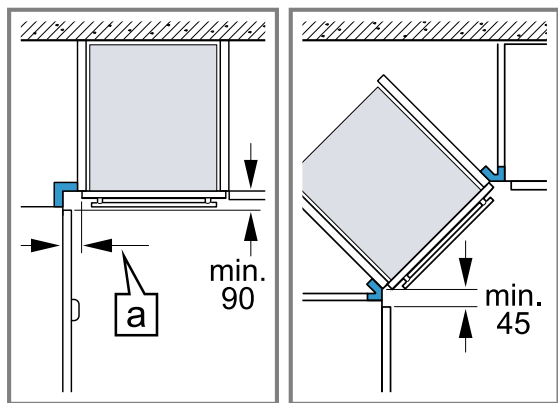


- Jotta laitteen luukku saadaan avattua, ota kulmaan asentaessasi huomioon minimimitat. Mitta **a** riippuu kalusteen etuosan vahvuudesta ja kahvasta.

22.7 Sähköliitäntä

Jotta laitteen sähköliitäntä on turvallinen, noudata seuraavia ohjeita.

- Laitteen suojaluokka on I, ja sen käyttö on sallittu vain maadoitusliitännän kanssa.
- Suojaus on tehtävä tyyppikilvessä mainitun tehotiedon ja paikallisten määräysten mukaan.
- Laitteessa ei saa olla jännitettä asennustöitä tehtäessä.
- Laitteen saa liittää vain mukana toimitetun liitäntäjohtojen kanssa.
- Liitäntäjohto pitää liittää takasivulle siten, että kuuluu napsahtava ääni. Huoltopalvelusta on saatavana 3 metrin liitäntäjohto.

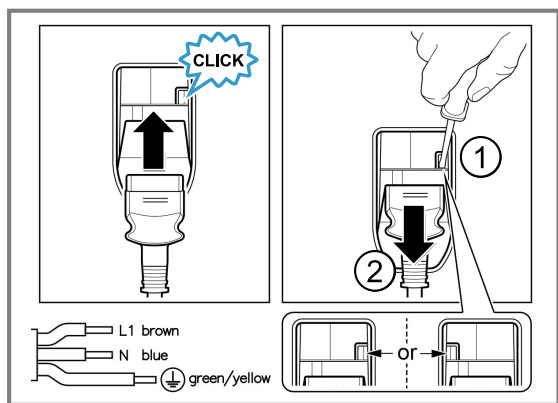

- Liitäntäjohtojen saa vaihtaa vain alkuperäiseen liitäntäjohtoon. Näitä on saatavana huoltopalvelusta.
- Asennuksen pitää taata kosketussuoja.
- Jos laitteen näyttö pysyy pimeänä, se on liitetty väärin. Irrota laite sähköverkosta, tarkasta liitäntä.

Laitteen sähköliitäntä maadoitetulla pistokkeella

Huomautus: Laitteen saa liittää vain määräystenmukaisesti asennettuun maadoitettuun pistorasiaan.

- ▶ Liitä pistoke maadoitettuun pistorasiaan. Kun laite on asennettu, verkkojohtojen pistokkeeseen pitää päästä vapaasti käsiksi, tai jos sitä ei ole mahdollista pitää ulottuvilla, kiinteään sähköliitäntään on oltava asennettu asennusmääräysten mukainen katkaisin.


Laitteen sähköliitäntä ilman maadoitettua pistoketta

Huomautus: Laitteen saa liittää vain alan ammattilainen. Takuu ei kata virheellisestä liitännästä johtuvia vaurioita. Kiinteään sähköliitäntään on oltava asennettu asennusmääräysten mukainen katkaisin.


1. Yksilöi vaihe- ja nollajohto liitäntärasiaissa. Jos liitäntä tehdään väärin, laite voi vaurioitua.
2. Liitä liitäntäkuvan mukaan. Jännite, ks. tyyppikilpi.
3. Liitä verkkoliitäntäjohtojen johtimet värikoodien mukaan:
 - ▶ vihreä-keltainen = suojajohtoin ☹
 - ▶ sininen = nollajohtoin
 - ▶ ruskea = vaihe

22.8 Laitteen asennus

1. Työnnä laite kunnolla paikalleen ja kohdista keskelle.

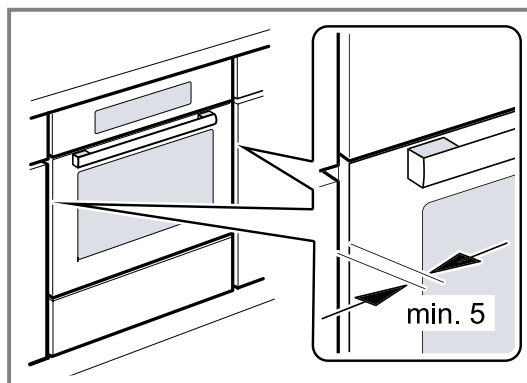


2. Kiinnitä laite ruuveilla.

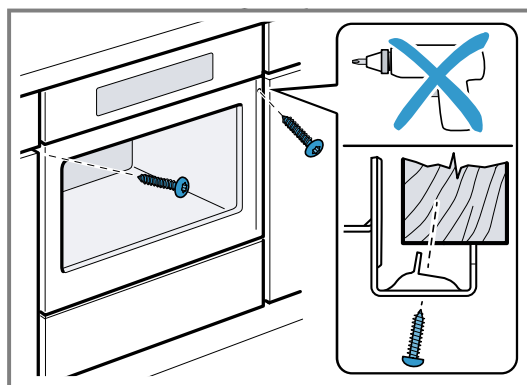


Huomautus: Työtason ja laitteen välistä rakoa ei saa sulkea lisälistalla. Kaapin sivuseiniin ei saa asentaa lämpösuoja-istuja.

22.9 Kahvattomat keittiökalusteet, joissa pystysuuntainen tartuntalista:


1. Käytä molemmilla puolilla tarkoitukseen sopivaa täytekalappaletta, jotta voit peittää mahdolliset terävät reunat ja varmistaa turvallisen asennuksen.

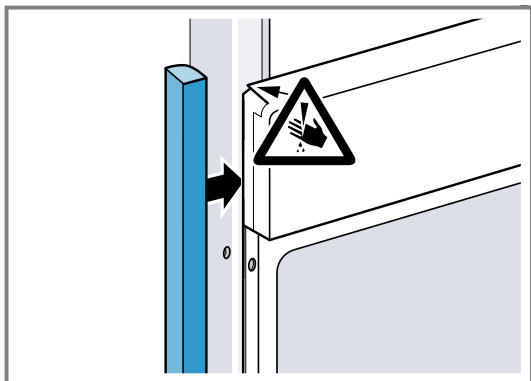

2. Kiinnitä täytekalppale kalusteeseen.
3. Poraä täytekalppaleeseen ja kalusteeseen ennalta reiät ruuviliitääntää varten.

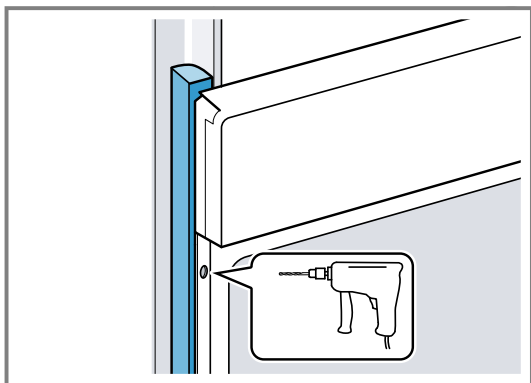

4. Kiinnitä laite tarkoitukseen sopivalla ruuvilla.

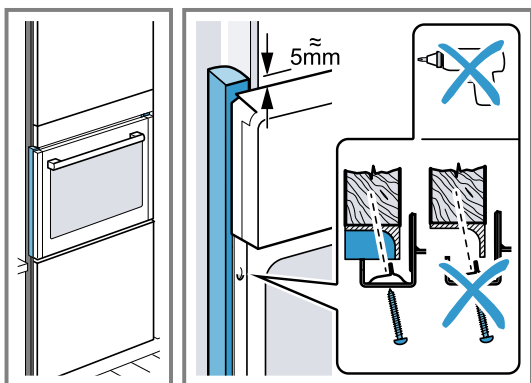

22.10 Laitteen irrotus

1. Poista laitteesta jännite.
2. Irrota kiinnitysruuvit.
3. Nosta laitetta vähän ja vedä se kokonaan ulos.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.




A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending across the width of the page. The lines are evenly spaced and cover the majority of the page area.



Siemens Home Appliances App

Yhdistä laitteesi jo tänään ja hyödynnä seuraavia etuja:

- Kaikkialta on pääsy laitteen tietoihin, kuten ruoanlaiton edistymiseen. Älykäs ohjaus on saatavilla myös puheohjauksena.
- Tehokkaampi laite ohjelmistopäivitysten, ruoanlaittoavustimen ja toimintojen selostusten avulla.
- Huolto- ja puhdistusmuistutukset sekä laitteen tilan yleiskuva tekevät laitteen huollosta helppoa.

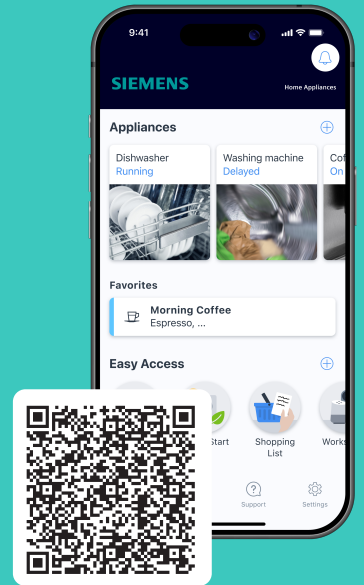

FI BSH Hausgeräte GmbH:n Siemens AG:n rekisteröimän tavaramerkkilisenssin alaisena valmistama

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

siemens-home.bsh-group.com



9001786431 (060120) REG25

fi