



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ

WTX87KH1BY

[el] Εγχειρίδιο χρήστη και οδηγίες
εγκατάστασης

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον ψηφιακό οδηγό χρήσης.



Πίνακας περιεχομένων

1 Ασφάλεια.....	4	8 Επιθυμητό στέγνωμα	27
1.1 Γενικές υποδείξεις	4	8.1 Αλλαγή του επιθυμητού στεγνώματος	27
1.2 Χρήση σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού	4	8.2 Προσαρμογή του επιθυμητού στεγνώματος	27
1.3 Περιορισμός ομάδας χρηστών	4		
1.4 Ασφαλής εγκατάσταση	5		
1.5 Ασφαλής χρήση	7		
1.6 Ασφαλής καθαρισμός και συντήρηση	10		
2 Αποφυγή υλικών ζημιών	12		
3 Προστασία περιβάλλοντος και οικονομία	12	9 Προγράμματα	28
3.1 Απόσυρση συσκευασίας	12	9.1 Αυτόματα προγράμματα.....	28
3.2 Εξοικονόμηση ενέργειας	12	9.2 Χρονοπρογράμματα	29
3.3 Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας	13		
4 Τοποθέτηση και σύνδεση	13	10 Εξαρτήματα	32
4.1 Αποσυσκευασία συσκευής	13	11 Ρούχα	33
4.2 Υλικά παράδοσης	14	11.1 Προετοιμασία των ρούχων.....	33
4.3 Απαιτήσεις στη θέση τοποθέτησης.....	14		
4.4 Εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης νερού	15	12 Βασικός χειρισμός.....	33
4.5 Ευθυγράμμιση της συσκευής ...	18	12.1 Ενεργοποίηση της συσκευής	33
4.6 Ηλεκτρική σύνδεση της συσκευής	18	12.2 Ρύθμιση προγράμματος	33
5 Γνωριμία	19	12.3 Προσαρμογή των ρυθμίσεων προγράμματος.....	33
5.1 Συσκευή.....	19	12.4 Τοποθέτηση των ρούχων	33
5.2 Πεδίο χειρισμού	20	12.5 Εκκίνηση του προγράμματος	34
6 Οθόνη ενδείξεων	21	12.6 Συμπλήρωση ρούχων	34
7 Πλήκτρα	24	12.7 Διακοπή του προγράμματος	34
		12.8 Αφαίρεση ρούχων	34
		12.9 Απενεργοποίηση της συσκευής	34
		12.10 Σύστημα φίλτρων της μονάδας δαπέδου	34
		12.11 Δοχείο νερού συμπύκνωσης.....	36
		13 Ασφάλεια παιδιών	37
		13.1 Ενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών	37
		13.2 Απενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών	37


14 Λειτουργία ξετσαλακώματος	38
14.1 Εκκίνηση προγράμματος με λειτουργία ξετσαλακώματος ...	38
14.2 Πλήρωση του δοχείου νερού	38
15 Home Connect	39
15.1 Home Connect Ρύθμιση της εφαρμογής (App).....	40
15.2 Ρύθμιση του Home Connect	40
15.3 Ενεργοποίηση του Wi-Fi στη συσκευή.....	40
15.4 Απενεργοποίηση του Wi-Fi στη συσκευή	40
15.5 Επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου της συσκευής	41
15.6 Τηλε-εκκίνηση	41
15.7 Έξυπνη σύσταση προγράμματος.....	41
15.8 Τηλεδιάγνωση	42
15.9 Προστασία των προσωπικών δεδομένων	42
16 Βασικές ρυθμίσεις.....	44
16.1 Επισκόπηση των βασικών ρυθμίσεων.....	44
16.2 Αλλαγή των βασικών ρυθμίσεων.....	45
17 Φροντίδα της συσκευής.....	45
17.1 Προετοιμασία της συσκευής για τη φροντίδα της συσκευής	45
17.2 Προετοιμασία του δοχείου του νερού συμπύκνωσης για τη φροντίδα της συσκευής	46
17.3 Ξεκίνημα της φροντίδας της συσκευής	46
17.4 Εκτέλεση της απλής φροντίδας της συσκευής στη συσκευή	47
17.5 Προετοιμασία της εντατικής φροντίδας της συσκευής στη συσκευή	48
17.6 Εκτέλεση της εντατικής φροντίδας της συσκευής.....	49
17.7 Τερματισμός της εντατικής φροντίδας της συσκευής.....	50
18 Καθαρισμός και φροντίδα.....	51
18.1 Συμβουλές για τον καθαρισμό και τη φροντίδα....	51
18.2 Μονάδα δαπέδου	52
18.3 Φίλτρο του δοχείου νερού	53
18.4 Αισθητήρας υγρασίας	54
18.5 Φίλτρο του δοχείου νερού συμπύκνωσης.....	54
19 Αποκατάσταση βλαβών.....	56
20 Μεταφορά, αποθήκευση και απόσυρση	64
20.1 Προετοιμασία της συσκευής για τη μεταφορά ...	64
20.2 Απόσυρση παλιάς συσκευής	64
21 Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών	65
21.1 Αριθμός προϊόντος (E-Nr.) και αριθμός κατασκευής (FD)	66
22 Τιμές κατανάλωσης	67
23 Τεχνικά στοιχεία.....	68
24 Δήλωση πιστότητας	69



1 Ασφάλεια

Προοεξτε τις ακόλουθες υποδείξεις ασφαλείας.

1.1 Γενικές υποδείξεις



- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.
- Φυλάξτε τις οδηγίες καθώς και τις πληροφορίες προϊόντος για μετέπειτα χρήση ή για τον επόμενο κάτοχο της συσκευής.
- Μη συνδέετε τη συσκευή σε περίπτωση ζημιάς κατά τη μεταφορά.

1.2 Χρήση σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο:

- για το στέγνωμα και φρεσκάρισμα ρούχων, κατάλληλων για στεγνωτήρα και πλυμένων με νερό.
- στα ιδιωτικά νοικοκυριά και σε κλειστούς χώρους του οικιακού περιβάλλοντος.
- μέχρι ένα ύψος από 4000 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

1.3 Περιορισμός ομάδας χρηστών

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά από 8 ετών και άνω και από πρόσωπα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες καθώς και έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης, αν επιβλέπονται ή έχουν κατατοπιστεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που απορρέουν από αυτή.

Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Κρατάτε τα παιδιά κάτω των 3 ετών και τα κατοικίδια ζώα μακριά.

1.4 Ασφαλής εγκατάσταση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Οι μη ενδεδειγμένες εγκαταστάσεις είναι επικίνδυνες.

- ▶ Συνδέστε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στην πινακίδα τύπου.
- ▶ Συνδέστε τη συσκευή σε ένα δίκτυο ρεύματος με εναλλασσόμενο ρεύμα μόνο μέσω μιας γειωμένης πρίζας, εγκατεστημένης σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- ▶ Το σύστημα αγωγών προστασίας (γείωση) της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού πρέπει να είναι εγκαταστημένο σύμφωνα με τους κανονισμούς. Η εγκατάσταση πρέπει να έχει μια επαρκώς μεγάλη διατομή αγωγού.
- ▶ Σε περίπτωση χρήσης ενός διακόπτη προστασίας με ρελέ διαφυγής τοποθετείτε μόνο έναν τύπο με το σήμα .
- ▶ Μην τροφοδοτείτε τη συσκευή ποτέ μέσω μιας εξωτερικής διάταξης μεταγωγής, π.χ. χρονοδιακόπτης ή τηλεχειρισμός.
- ▶ Μη συνδέετε ποτέ τη συσκευή με ένα κύκλωμα, το οποίο ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από τον προμηθευτή ενέργειας.
- ▶ Όταν η συσκευή είναι εγκατεστημένη, πρέπει το φίς του καλωδίου σύνδεσης να είναι ελεύθερα προσιτό ή σε περίπτωση που η ελεύθερη πρόσβαση δεν είναι δυνατή, πρέπει στη μόνιμη ηλεκτρική εγκατάσταση να τοποθετηθεί μια διάταξη διακοπής όλων των πόλων σύμφωνα με τους κανονισμούς εγκατάστασης.
- ▶ Κατά την τοποθέτηση της συσκευής προσέξτε, να μη μαγκωθεί ή να μην τσακιστεί το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.

Μια χαλασμένη μόνωση του καλωδίου σύνδεσης είναι επικίνδυνη.

- ▶ Μη φέρνετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης σε επαφή με καυτά μέρη συσκευών ή πηγές θερμότητας.
- ▶ Μην αφήνετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο να έρθει σε επαφή με αιχμηρές μύτες ή κοφτερές ακμές.
- ▶ Μην τσακίζετε, μη συνθλίβετε ή μη μετατρέπετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος πυρκαγιάς!

Η χρήση ενός επεκταμένου καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο ρεύματος και μη εγκεκριμένων προσαρμογέων, είναι επικίνδυνη.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε κανένα καλώδιο επέκτασης (μπαλαντέζα) ή πολύπριζο.
- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο προσαρμογές και καλώδια σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος, που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
- ▶ Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος είναι πολύ κοντό και δεν είναι διαθέσιμο κανένα μακρύτερο καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος, επικοινωνήστε με έναν αδειούχο ηλεκτρολόγο για να προσαρμόσει την εγκατάσταση του οπιτιού.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!

Το μεγάλο βάρος της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς κατά την ανύψωση.

- ▶ Μη σηκώνετε μόνοι σας τη συσκευή.
Όταν αυτή η συσκευή τοποθετηθεί μη ενδεδειγμένα σε μια στήλη πλυντηρίου- στεγνωτήρα, μπορεί η τοποθετημένη πάνω συσκευή να πέσει κάτω.
- ▶ Στοιβάζετε τον στεγνωτήρα αποκλειστικά με το σετ σύνδεσης του κατασκευαστή του στεγνωτήρα πάνω σε ένα πλυντήριο ρούχων
→ "Εξαρτήματα", Σελίδα 32. Μια άλλη μέθοδος τοποθέτησης δεν επιτρέπεται.
- ▶ Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μια στήλη πλυντηρίου- στεγνωτήρα, όταν ο κατασκευαστής του στεγνωτήρα δεν προσφέρει κανένα κατάλληλο σετ σύνδεσης.
- ▶ Μην τοποθετείτε καμία συσκευή από διαφορετικούς κατασκευαστές και με διαφορετικό βάθος και πλάτος σε μια στήλη πλυντηρίου- στεγνωτήρα.
- ▶ Μην τοποθετείτε καμία στήλη πλυντηρίου- στεγνωτήρα πάνω σε μια βάση, οι συσκευές μπορούν να ανατραπούν.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ασφυξίας!

Τα παιδιά μπορεί να περάσουν τα υλικά της συσκευασίας πάνω από το κεφάλι ή να τυλιχτούν σ' αυτά και να πάθουν ασφυξία.

- Κρατάτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!

Η συσκευή μπορεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας να δονείται ή να κινείται.

- Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε μια καθαρή, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Ευθυγραμμίστε τη συσκευή με τα πόδια της συσκευής και ένα αλφάδι.

Σε περίπτωση ακατάλληλης τοποθέτησης εύκαμπτων σωλήνων και καλωδίων σύνδεσης υπάρχει κίνδυνος σκοντάματος.

- Οι εύκαμπτοι σωλήνες και τα καλώδια σύνδεσης πρέπει να εγκαθίστανται έτοι, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος σκοντάματος. Όταν η συσκευή μετακινείται από τα προεξέχοντα εξαρτήματα, όπως π.χ. η πόρτα της συσκευής, τα εξαρτήματα μπορούν να σπάσουν.
- Μη μετακινείτε τη συσκευή από τα προεξέχοντα εξαρτήματα.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ – Κίνδυνος κοπής!

Οι κοφτερές ακμές στη συσκευή μπορούν σε περίπτωση επαφής να οδηγήσουν σε τραυματισμούς.

- Μην αγγίζετε τη συσκευή στις κοφτερές ακμές.
- Χρησιμοποιείτε γάντια προστασίας κατά την εγκατάσταση και τη μεταφορά της συσκευής.

1.5 Ασφαλής χρήση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Μια συσκευή ή ένα καλώδιο σύνδεσης που έχουν υποστεί ζημιά είναι επικίνδυνα.

- Μη λειτουργείτε ποτέ μια συσκευή που έχει υποστεί ζημιά.
- Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης, για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος. Τραβάτε πάντοτε το φίς του καλωδίου σύνδεσης.

ει Ασφάλεια

- ▶ Όταν η συσκευή ή το καλώδιο σύνδεσης έχει ζημιά, τραβήξτε αμέσως το φίς του καλωδίου σύνδεσης ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών.
- ▶ Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → Σελ/δα 65 Μια εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- ▶ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε κλειστούς χώρους.
- ▶ Μην εκθέτετε τη συσκευή ποτέ σε μεγάλη ζέστη και υγρασία.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε συσκευές εκτόξευσης ατμού, συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης, εύκαμπτους σωλήνες ή καταιονητήρες, για να καθαρίζετε τη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος βλάβης για την υγεία!

Τα παιδιά μπορούν να κλειδωθούν στη συσκευή και να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή τους.

- ▶ Μην τοποθετείτε τη συσκευή πίσω από μια πόρτα, η οποία μπλοκάρει ή εμποδίζει το άνοιγμα της πόρτας της συσκευής.
- ▶ Στις παλιές και άχρηστες συσκευές τραβήξτε το φίς του καλωδίου σύνδεσης, μετά κόψτε το καλώδιο σύνδεσης και καταστρέψτε την κλειδαριά της πόρτας της συσκευής, έτοι ώστε η πόρτα της συσκευής να μην κλείνει πλέον.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ασφυξίας!

Τα παιδιά μπορεί να εισπνεύσουν ή να καταπιούν μικρά κομμάτια και έτσι να πάθουν ασφυξία.

- ▶ Κρατάτε τα μικρά κομμάτια μακριά από τα παιδιά.
- ▶ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με μικρά κομμάτια.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος έκρηξης!

Η ανθρακόσκονη ή το αλεύρι στο περιβάλλον της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη.

- ▶ Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας διατηρείτε το περιβάλλον της συσκευής καθαρό.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος δηλητηρίασης!

Το νερό του συμπυκνώματος αυτής της συσκευής δεν είναι πόσιμο νερό και μπορεί να έχει ρυπανθεί με χνούδια.

- ▶ Μην πίνετε ή μην επαναχρησιμοποιείτε το νερό του συμπυκνώματος της συσκευής.

Απορρυπαντικά και πρόσθετα υγρά φροντίδας σε περίπτωση κατάπωσης μπορεί να οδηγήσουν σε δηλητηριάσεις.

- Σε περίπτωση αθέλητης κατάποσης ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Φυλάτε τα απορρυπαντικά και τα πρόσθετα υγρά φροντίδας σε χώρους, που δεν είναι προσιτοί σε παιδιά.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος πυρκαγιάς!

Το ψυκτικό μέσο R290 σ' αυτήν τη συσκευή είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο και μπορεί να αναφλεχτεί σε περίπτωση επαφής με ανοιχτή φλόγα ή με πηγές ανάφλεξης.

- Κρατάτε την ανοιχτή φλόγα κι τις πηγές ανάφλεξης μακριά από



τη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος έκρηξης!

Εύφλεκτα αντικείμενα, όπως αναπτήρες ή σπίρτα, μπορούν κατά το στέγνωμα να αναφλεγούν.

- Απομακρύνετε πριν από το στέγνωμα όλα τα εύφλεκτα αντικείμενα από τις τσέπες των ρούχων.
- Όταν τα άπλυτα ρούχα ήρθαν σε επαφή με διαλύτες, λάδι, κερί, αφαιρετικό κεριού, μπογιά, λίπος ή υγρά απομάκρυνσης λεκέδων μπορεί κατά το στέγνωμα να ανεφλεγούν.
- Μη στεγνώνετε κανένα άπλυτο ρούχο σε αυτή τη συσκευή.
- Πλύντε τα ρούχα πριν το στέγνωμα προσεκτικά με καυτό νερό και απορρυπαντικό.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, όταν τα ρούχα έχουν καθαριστεί προηγουμένως με βιομηχανικές χημικές ουσίες.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος πυρκαγιάς!

Τα ρούχα σε περίπτωση πρόσθετης διακοπής του στεγνώματος δεν έχουν κρυώσει αρκετά και μπορεί να αναφλεγούν.

- Μη διακόπτετε το πρόγραμμα στεγνώματος πρόωρα.
- Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα σε περίπτωση πρόσθετης διακοπής του στεγνώματος και απλώστε τα.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!

Σε περίπτωση που ανεβείτε πάνω στη συσκευή, μπορεί το κάλυμμα να σπάσει.

- Μην ανεβαίνετε πάνω στη συσκευή.

Σε περίπτωση που καθήσετε ή στηριχτείτε πάνω στην ανοιχτή πόρτα μπορεί η συσκευή να ανατραπεί.

- Μην κάθεστε ή μη στηρίζεστε πάνω στην πόρτα της συσκευής.
- Μην εναποθέτετε κανένα αντικείμενο πάνω στην πόρτα της συσκευής.

Σε περίπτωση που απλώσετε τα χέρια σας στον περιστρεφόμενο κάδο μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί των χεριών.

- Πριν απλώσετε τα χέρια σας μέσα στον κάδο, περιμένετε να ακινητοποιηθεί εντελώς.

1.6 Ασφαλής καθαρισμός και συντήρηση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.

- Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- Μόνο γνήσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.
- Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του ή από ένα αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων.

Μια εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

- Μη χρησιμοποιείτε συσκευές εκτόξευσης ατμού, συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης, εύκαμπτους σωλήνες ή καταιονητήρες, για να καθαρίζετε τη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!

Η χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών και γνήσιων εξαρτημάτων είναι επικίνδυνη.

- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιο ανταλλακτικά και γνήσια εξαρτήματα του κατασκευαστή .

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κινδυνος δηλητηρίασης!

Σε περίπτωση χρήσης απορρυπαντικών που εμπεριέχουν διαλύτες μπορούν δημιουργηθούν δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις.

- Μη χρησιμοποιείτε μέσα καθαρισμού που περιέχουν διαλύτες.

2 Αποφυγή υλικών ζημιών

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μια λάθος δόση μαλακτικών, απορρυπαντικών, πρόσθετων υγρών φροντίδας και υλικών καθαρισμού μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία της συσκευής.

- ▶ Προσέξτε τις συστάσεις δόσης του κατασκευαστή.
Η υπέρβαση της μέγιστης ποσότητας ρούχων επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία της συσκευής.
- ▶ Προσέξτε τη μέγιστη ποσότητα ρούχων για κάθε πρόγραμμα και μην την ξεπερνάτε.

→ "Προγράμματα", Σελίδα 28
Η υπερθέρμανση της συσκευής μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της συσκευής.

- ▶ Κατά τη λειτουργία κρατήστε ελεύθερο το άνοιγμα αερισμού στη συσκευή.
- ▶ Εξασφαλίστε έναν επαρκή αερισμό του χώρου.

Τα ελαφρά αντικείμενα, όπως τρίχες και χνούδια, μπορούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας να αναρροφηθούν από το άνοιγμα αερισμού της συσκευής και να θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργία της συσκευής.

- ▶ Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας διατηρείτε το περιβάλλον της συσκευής καθαρό.
- ▶ Κρατάτε τα ελαφρά αντικείμενα μακριά από τη συσκευή.

Το αφρώδες υλικό ή αφρώδες ελαστικό μπορεί κατά το στέγνωμα να παραμορφωθεί ή να λιώσει.

- ▶ Μη στεγνώνετε ρούχα που περιέχουν αφρώδες υλικό ή αφρώδες λάστιχο.

Τα ακατάλληλα υλικά καθαρισμού μπορεί να καταστρέψουν τις επιφάνειες της συσκευής.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε κανένα ισχυρό απορρυπαντικό ή υλικά τριψίματος.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά αλκοολούχα μέσα καθαρισμού.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε κανένα σκληρό σύρμα τριψίματος ή οφουγγάρι καθαρισμού.
- ▶ Καθαρίστε τη συσκευή μόνο με νερό και ένα μαλακό, υγρό πανί.
- ▶ Σε περίπτωση επαφής με τη συσκευή απομακρύντε αμέσως όλα τα υπολείμματα απορρυπαντικού, τα υπολείμματα ψεκασμού ή άλλα τυχόν υπολείμματα.

3 Προστασία περιβάλλοντος και οικονομία

3.1 Απόσυρση συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς το περιβάλλον και επαναχρησιμοποιούμενα.

- ▶ Αποσύρετε τα επιμέρους εξαρτήματα ξεχωριστά, ανάλογα με το είδος.

3.2 Εξοικονόμηση ενέργειας

Αν ακολουθήσετε αυτές τις υποδείξεις, η συσκευή σας θα καταναλώνει λιγότερο ρεύμα.

Λειτουργείτε τη συσκευή σε έναν καλά αεριζόμενο χώρο και κρατάτε ελεύθερο το άνοιγμα αερισμού της συσκευής.

- ▶ Μια περιορισμένη ανταλλαγή αέρα παρατείνει τη διάρκεια του προγράμματος και αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας.

Πριν το στέγνωμα στύβετε τα ρούχα στο πλυντήριο ρούχων.

- ✓ Τα υγρά ρούχα παρατείνουν τη διάρκεια του προγράμματος και αυξάνουν την κατανάλωση ενέργειας.

Τηρείτε τη μέγιστη ποσότητα ρούχων των προγραμμάτων.

→ "Προγράμματα", Σελίδα 28

- ✓ Μια υπέρβαση της μέγιστης ποσότητας ρούχων παρατείνει τη διάρκεια του προγράμματος και αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας.

Μετά τον καθαρισμό, στεγνώστε καλά τα φίλτρα στο σύστημα φίλτρων της μονάδας δαπέδου → Σελίδα 34.

- ✓ Τα υγρά φίλτρα παρατείνουν τη διάρκεια του προγράμματος και αυξάνουν την κατανάλωση ενέργειας.

Απενεργοποιήστε το μη χρησιμοποιούμενο Wi-Fi στη συσκευή.

→ "Απενεργοποίηση του Wi-Fi στη συσκευή", Σελίδα 40

- ✓ Το ενεργοποιημένο Wi-Fi αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας.

3.3 Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Όταν δε χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, περνά αυτή αυτόματα στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Όλες οι ενδείξεις σβήνουν και αναβοσβήνει

Start/ Δ Reload .

Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας τερματίζεται, με τον εκ νέου χειρισμό της συσκευής.

Όταν εξακολουθείτε να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, η συσκευή απενεργοποιείται.

Σημείωση: Όταν το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο, η συσκευή δεν απενεργοποιείται αυτόματα.

4 Τοποθέτηση και σύνδεση

4.1 Αποσυσκευασία συσκευής

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Τα αντικείμενα που παραμένουν στον κάδο, τα οποία δεν προβλέπονται να βρίσκονται στη συσκευή για τη λειτουργία, μπορούν να οδηγήσουν σε υλικές ζημιές και σε ζημιές στη συσκευή.

- Πριν από τη λειτουργία απομακρύνετε αυτά τα αντικείμενα και τα συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα από τον κάδο.

1. Απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα προστατευτικά καλύμματα από τη συσκευή.
→ "Απόσυρση συσκευασίας", Σελίδα 12
2. Ελέγχετε τη συσκευή για ορατές ζημιές.
3. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.
→ "Βασικός χειρισμός", Σελίδα 33
4. Απομακρύνετε τα εξαρτήματα από τον κάδο.
5. Κλείστε την πόρτα της συσκευής.


4.2 Υλικά παράδοσης

Μετά το ξεπακετάρισμα ελέγχετε όλα τα μέρη για ενδεχόμενες ζημιές μεταφοράς καθώς και για την πληρότητα της παράδοσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μια λειτουργία με μη πλήρης ή ελαττωματικά εξαρτήματα, μπορεί να επιτρέψει αρνητικά τη λειτουργία της συσκευής ή να οδηγήσει σε υλικές ζημιές και ζημιές στη συσκευή.

- ▶ Μη λειτουργείτε ποτέ τη συσκευή με μη πλήρης ή ελαττωματικά εξαρτήματα.
- ▶ Αντικαταστήστε το αντίστοιχο εξαρτημα πριν τη λειτουργία της συσκευής.
→ "Εξαρτήματα", Σελίδα 32

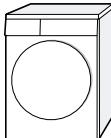Υλικά παράδοσης	Περιγραφή
	Στεγνωτήριο
	Συνοδευτικά έγγραφα
	Εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης νερού με προσαρμογέα σύνδεσης, υλικό στερέωσης και καμπύλη. → "Εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης νερού", Σελίδα 15

Υλικά παράδοσης	Περιγραφή
	Κανάτα νερού → "Πλήρωση του δοχείου νερού", Σελίδα 38

4.3 Απαιτήσεις στη θέση τοποθέτησης

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Όταν γείρετε τη συσκευή πάνω από 40°, μπορεί το υπόλοιπο νερό της συσκευής να χυθεί και να προκαλέσει υλικές ζημιές.

- ▶ Γείρετε προσεκτικά τη συσκευή.
- ▶ Μεταφέρετε τη συσκευή όρθια. Το υπόλοιπο νερό που παγώνει στη συσκευή μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές στη συσκευή.
- ▶ Μην τοποθετείτε και μη λειτουργείτε τη συσκευή σε επικίνδυνες για πάγωμα περιοχές ή στην ύπαιθρο.

Όταν η συσκευή τεθεί σε λειτουργία αμέσως μετά τη μεταφορά, μπορεί το ψυκτικό μέσο της συσκευής να οδηγήσει σε ζημιές στη συσκευή.

- ▶ Αφήστε τη συσκευή αμέσως μετά τη μεταφορά να "ηρεμήσει" για δύο ώρες, προτού τη θέσετε σε λειτουργία.

Θέση τοποθέτησης	Απαιτήσεις
Στο δάπεδο	Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε μια καθαρή, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Ευθυγραμμίστε τη συσκευή → Σελίδα 18.

Θέση τοποθέτησης	Απαιτήσεις
Σε μια στήλη πλυντηρίου-στεγνωτηρίου	<p>Τοποθετήστε αυτή τη συσκευή μόνο με το γνήσιο σετ σύνδεσης του κατασκευαστή του στεγνωτήρα σε μια στήλη πλυντηρίου-στεγνωτηρίου.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Σετ σύνδεσης με τηλεσκοπική επιφάνεια εργασίας → Σελίδα 32 ■ Σετ σύνδεσης → Σελίδα 32 <p>Τοποθετήστε αυτή τη συσκευή μόνο πάνω σε ένα πλυντήριο του ίδιου κατασκευαστή. Το βάθος και πλάτος αυτής της συσκευής πρέπει να ταυτίζονται με τις διαστάσεις του πλυντηρίου. Μην τοποθετήσετε τη στήλη πλυντηρίου-στεγνωτηρίου πάνω σε μια βάση.</p>
Σε έναν τοίχο	<p>Μη μαγκώσετε τους εύκαμπτους σωλήνες και το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος μεταξύ του τοίχου και της συσκευής.</p>
	 

4.4 Εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης νερού

Κατά τη διάρκεια του στεγνώματος δημιουργείται νερό συμπύκνωσης, το οποίο χρησιμοποιεί η συσκευή σας για τον αυτόματο καθαρισμό. Χρησιμοποιείτε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης νερού, για να διοχετεύσετε παραπανίσιο νερό συμπύκνωσης απευθείας στην αποχέτευση.

Υποδείξεις

- Λειτουργίετε αυτή τη συσκευή με τον συμπαραδίδόμενο εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης νερού. Όταν συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης νερού → Σελίδα 15, δε χρειάζεται να αδειάζετε το δοχείο του νερού συμπύκνωσης τακτικά → Σελίδα 36.
- Μπορείτε να παραγγείλετε αυτό το προαιρετικό → "Εξαρτήματα", Σελίδα 32 στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης νερού

Όταν δε θέλετε να αδειάζετε τακτικά το δοχείο του νερού συμπύκνωσης της συσκευής, συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης νερού.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Σε περίπτωση λειτουργίας της συσκευής χωρίς έναν συνδεδεμένο σωστά εύκαμπτο σωλήνα νερού συμπύκνωσης ή τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης νερού, μπορεί να εξέλθει υγρό από το στόμιο.


- ▶ Πριν τη λειτουργία της συσκευής, συνδέστε σωστά τον εύκαμπτο σωλήνα νερού συμπύκνωσης ή τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης νερού στο στόμιο.

ει Τοποθέτηση και σύνδεση

Προϋποθέσεις

- Η συσκευή και τα εξαρτήματα είναι ξεπλευτημένη.
→ "Αποσυσκευασία συσκευής",
Σελίδα 13
- Η συσκευή είναι τοποθετημένη στη θέση τοποθέτησης.
→ "Απαιτήσεις στη θέση τοποθέτησης", Σελίδα 14


1. Τραβήξτε τον εύκαμπτο σωλήνα νερού συμπύκνωσης από το στόμιο.

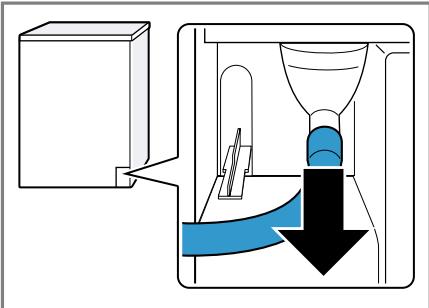


Ο εύκαμπτος σωλήνας νερού συμπύκνωσης είναι συνδεδεμένος από από τη μεριά του εργοστασίου στο στόμιο.

- Σημείωση:** Κατά την απομάκρυνση του εύκαμπτου σωλήνα νερού συμπύκνωσης μπορεί να εξέλθει υγρό από το στόμιο.


2. Σπρώξτε τον εύκαμπτο σωλήνα νερού συμπύκνωσης πάνω στο στήριγμα.

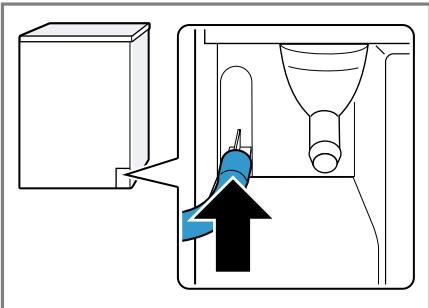


3. Σπρώξτε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης νερού μέχρι τέρμα πάνω στο στόμιο.

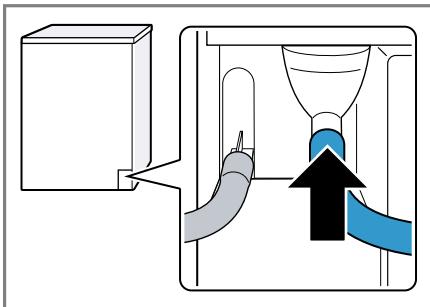



4. Αδειάστε το δοχείο του νερού συμπύκνωσης → Σελίδα 36.

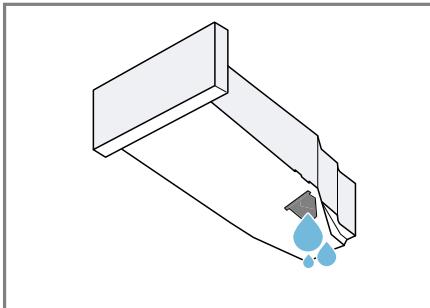

5. Απομακρύνετε την τάπα της κάτω πλευράς.

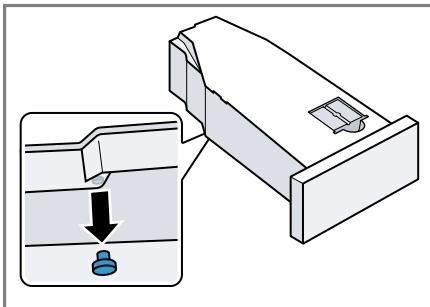

6. Τοποθετήστε την τάπα στο κοίλωμα της επάνω πλευράς.

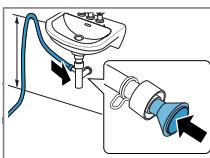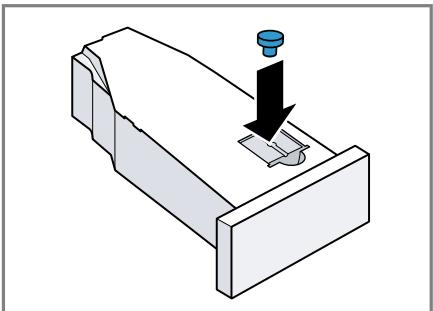

Στερεώστε τον εύκαμπτο σωλήνα της αποχέτευσης νερού με έναν οδηγό εύκαμπτου σωλήνα σε ένα ύψος από το ελάχιστο 80 cm και το μέγιστο 100 cm.

7. Σπρώξτε μέσα το δοχείο του νερού συμπύκνωσης → Σελίδα 37.
8. Συνδέστε τη συσκευή στην αποχέτευση νερού.
→ "Τρόποι σύνδεσης της αποχέτευσης νερού", Σελίδα 17

Συμβουλή: Για τη συλλογή του νερού συμπύκνωσης εκ νέου στο δοχείο νερού συμπύκνωσης, π.χ. σε περίπτωση αλλαγής της θέσης τοποθέτησης της συσκευής, αναιρέστε αυτά τα βήματα με την αντίθετη σειρά.

Τρόποι σύνδεσης της αποχέτευσης νερού

ΠΡΟΣΟΧΗ!


Σε περίπτωση φραγμένης ή μπλοκαρισμένης αποχέτευσης, μπορεί τα συγκεντρωμένα απόνερα να γυρίσουν πίσω στη συσκευή.

- Πριν τη λειτουργία της συσκευής εξασφαλίστε, πως τα απόνερα απομακρύνονται γρήγορα και άρετε το φράξιμο.

Αποχέτευση σε ένα σιφόνι.


Ασφαλίστε το σημείο σύνδεσης με έναν σφιγκτήρα εύκαμπτου σωλήνα (12-22 mm).

Αποχέτευση σε έναν νιπτήρα.

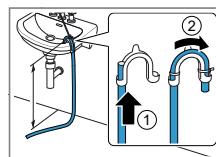

Σπρώξτε τον εύκαμπτο σωλήνα της αποχέτευσης νερού εντελώς μέσα από την και στερεώστε τον με υλικό στερέωσης. Στερεώστε την καμπύλη σε ένα ύψος το μέγιστο 100 cm.

Αποχέτευση σε ένα φρεάτιο.

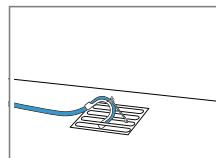

Σπρώξτε τον εύκαμπτο σωλήνα της αποχέτευσης νερού εντελώς μέσα από την και στερεώστε τον με υλικό στερέωσης.


ει Τοποθέτηση και σύνδεση

Στερεώστε την
καμπύλη στο
φρεάτιο.

4.5 Ευθυγράμμιση της συσκευής

Για να μειώσετε τους θορύβους και τους κραδασμούς, ευθυγραμμίστε σωστά τη συσκευή.

- ▶ Για να ευθυγραμμίσετε τη συσκευή, γυρίστε τα πόδια της συσκευής. Ελέγχτε την ευθυγράμμιση με ένα αλφάδι.

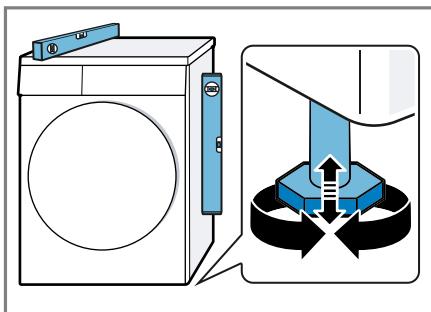

Όλα τα πόδια της συσκευής πρέπει να στριζούνται σταθερά στο δάπεδο.


4.6 Ηλεκτρική σύνδεση της συσκευής

1. Τοποθετήστε το φίς του καλωδίου σύνδεσης της συσκευής σε μια πρίζα κοντά στη συσκευή.
Τα στοιχεία σύνδεσης της συσκευής θα τα βρείτε στα Τεχνικά στοιχεία → Σελίδα 68.
2. Ελέγχτε το φίς για σταθερή προσαρμογή.

5 Γνωριμία

5.1 Συσκευή

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση για τα εξαρτήματα της συσκευής σας.

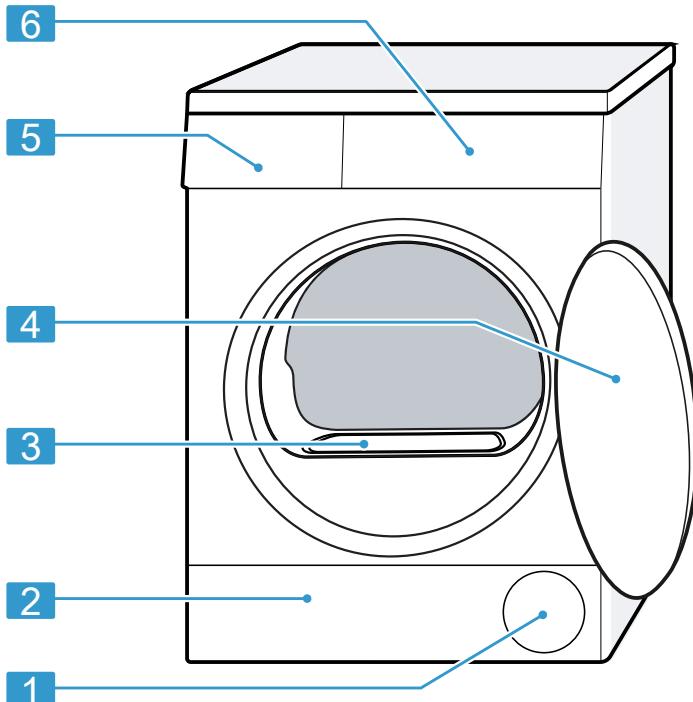


Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής μπορεί να διαφέρουν οι λεπτομέρειες στην εικόνα, π.χ. χρώμα και σχήμα.

1	Άνοιγμα αερισμού	4	Πόρτα
2	Θυρίδα συντήρησης της μονάδας δαπέδου → Σελίδα 52	5	Δοχείο νερού συμπύκνωσης → Σελίδα 36
3	Κάλυμμα καναλιού αέρα (μην το αφαιρέσετε)	6	Πεδίο χειρισμού → Σελίδα 20

5.2 Πεδίο χειρισμού

Μέσω του πεδίου χειρισμού ρυθμίζετε όλες τις λειτουργίες της συσκευής σας και λαμβάνετε πληροφορίες για την κατάσταση λειτουργίας.

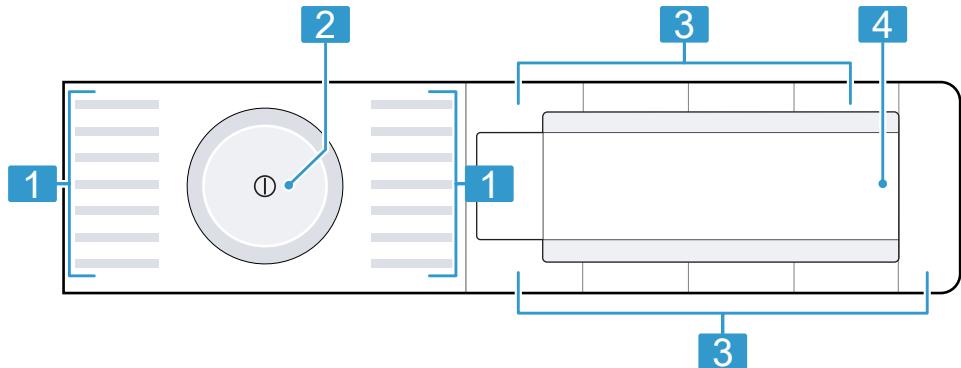

1 Προγράμματα → Σελ/δα 28


2 Διακόπτης επιλογής προγράμματος → Σελ/δα 33

3 Πλήκτρα → Σελ/δα 24

4 Οθόνη ενδείξεων → Σελ/δα 21

6 Οθόνη ενδείξεων

Στην οθόνη ενδείξεων βλέπετε τις τρέχουσες τιμές ρύθμισης, τις δυνατότητες επιλογής ή κείμενα υποδείξεων.

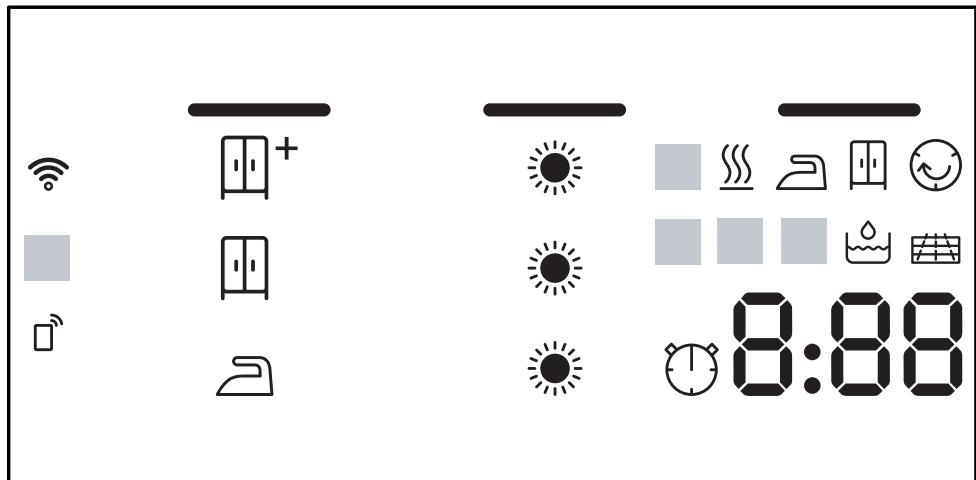

Ένδειξη	Ονομασία	Περιγραφή
0:40 ¹	Διάρκεια του προγράμματος / Υπόλοιπος χρόνος του προγράμματος	Προβλεπόμενη διάρκεια του προγράμματος ή υπόλοιπος χρόνος του προγράμματος σε ώρες και λεπτά.
⌚ 1:25	Χρονοπρόγραμμα	Το χρονοπρόγραμμα είναι ρυθμισμένο. → "Χρονοπρογράμματα", Σελίδα 29
10h ¹	Χρόνος "Ετοιμ σε"	→ "Πλήκτρα", Σελίδα 26
⌚	Επιθυμητό στέγνωμα: Στέγνωμα σιδερώματος	Το επιθυμητό στέγνωμα είναι ενεργοποιημένο. → "Πλήκτρα", Σελίδα 24
ⓧ	Επιθυμητό στέγνωμα: Στέγνωμα ντουλάπας	Το επιθυμητό στέγνωμα είναι ενεργοποιημένο. → "Πλήκτρα", Σελίδα 24

¹ Παράδειγμα

Ένδειξη	Ονομασία	Περιγραφή
Η*	Επιθυμητό στέγνωμα: Στέγνωμα ντουλάπας Plus	Το επιθυμητό στέγνωμα είναι ενεργοποιημένο. → "Πλήκτρα", Σελίδα 24
☀️ ☀️ ☀️ ☀️	Επιθυμητό στέγνωμα προσαρμοσμένο	Το προσαρμοσμένο επιθυμητό στέγνωμα είναι ενεργοποιημένο. → "Επιθυμητό στέγνωμα", Σελίδα 27
💧	Δοχείο νερού συμπύκνωσης	Άδειασμα του δοχείου του νερού συμπύκνωσης → Σελίδα 36. Σπρώχιμο μέσα του δοχείου του νερού συμπύκνωσης → Σελίδα 37.
📅	Σύστημα φίλτρων της μονάδας δαπέδου	Καθαρισμός του συστήματος φίλτρων της μονάδας δαπέδου → Σελίδα 34.
CrE	Απλή φροντίδα συσκευής	Εκτέλεση του προγράμματος για την απλή φροντίδα της συσκευής. → "Εκτέλεση της απλής φροντίδας της συσκευής στη συσκευή", Σελίδα 47
⚡	Δοχείο νερού	Πλήρωση του δοχείου νερού → Σελίδα 38 για τη λειτουργία ξετσαλακώματος.
Hot	Διαδικασία ψύξης	Τα ρούχα ψύχονται με τον κάδο να περιστρέφεται, για την αποφυγή ζημιών στα ρούχα. Η διαδικασία μπορεί να διακοπεί με άνοιγμα της πόρτας. Σημείωση: Μην αλλάξετε το πρόγραμμα.
⌨️	Αυτόματος αυτοκαθαρισμός	Ο αυτόματος αυτοκαθαρισμός ξεπλένει τον εναλλάκτη θερμότητας της συσκευής. Σημείωση: Μην αφαιρέσετε το δοχείο συμπυκνώματος και μη διακόψετε το πρόγραμμα.
📶	Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> ■ ανάβει: Η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το οικιακό δίκτυο. ■ Αναβοσβήνει: Η συσκευή προσπαθεί να συνδεθεί με το οικιακό δίκτυο. → "Home Connect", Σελίδα 39
📠	Τηλε-εκκίνηση	Η τηλε-εκκίνηση είναι ενεργοποιημένη. → "Πλήκτρα", Σελίδα 26
⚡	Διαχειριστής ενέργειας	Η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το Smart Energy System (διαχειριστής ενέργειας).
☰	Στέγνωμα	Κατάσταση προγράμματος

¹ Παράδειγμα

Ένδειξη	Ονομασία	Περιγραφή
Ε	Επιθυμητό στέγνωμα: Στέγνωμα σιδερώματος	Κατάσταση προγράμματος
Η	Επιθυμητό στέγνωμα: Στέγνωμα ντουλάπας	Κατάσταση προγράμματος
◎	Λιγότ. τσαλάκ.	Κατάσταση προγράμματος
☒	Λειτουργία ξετσαλακώματος	Κατάσταση προγράμματος
-P-	Παύση	Κατάσταση προγράμματος
-0-	Τέλος του προγράμματος	Κατάσταση προγράμματος

¹ Παράδειγμα

7 Πλήκτρα

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση των πλήκτρων και τις δυνατότητες ρύθμισής τους.

Πλήκτρο	Επιλογή	Περιγραφή
Start/ DIII Reload	<ul style="list-style-type: none"> ■ εκκίνηση ■ διακοπή ■ προσωρινή διακοπή 	Ξεκίνημα του προγράμματος, διακοπή ή προσωρινή διακοπή.
① (διακόπτης ρεύματος)	<ul style="list-style-type: none"> ■ ενεργοποίηση ■ απενεργοποίηση 	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής.
Child Lock 3 sec. ↳	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ενεργοποίηση ■ Απενεργοποίηση 	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών. Ασφάλιση της κονσόλας χειρισμού από τυχόν αθέλητο χειρισμό. Εάν ενεργοποιήθηκε η ασφάλεια παιδιών και απενεργοποιήθηκε η συσκευή, παραμένει η ασφάλεια παιδιών ενεργοποιημένη. → "Ασφάλεια παιδιών", Σελίδα 37
□ Drying Aim ☀	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ 	Το επιθυμητό στέγνωμα καθορίζει, πόσο υγρά ή στεγνά είναι τα ρούχα μετά το τέλος του προγράμματος. → "Επιθυμητό στέγνωμα", Σελίδα 27
Drying Level ☀*	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ 	Προσαρμόστε το επιθυμητό στέγνωμα. Εάν αισθάνεστε τα ρούχα μετά το στέγνωμα με ένα ορισμένο επιθυμητό στέγνωμα ως πολύ υγρά, μπορείτε να προσαρμόσετε το επιθυμητό στέγνωμα. → "Προσαρμογή του επιθυμητού στέγνώματος", Σελίδα 27

Πλήκτρο	Επιλογή	Περιγραφή
Less Ironing 60' ☺	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ενεργοποίηση ■ Απενεργοποίηση 	<p>Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη μείωση του τσαλακώματος.</p> <p>Μετά το τέλος του προγράμματος, ο κάδος κινεί τα ρούχα για 60 λεπτά σε τακτικά χρονικά διαστήματα, για τη μείωση του τσαλακώματος.</p>
Less Ironing 120' ☺	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ενεργοποίηση ■ Απενεργοποίηση 	<p>Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη μείωση του τσαλακώματος.</p> <p>Μετά το τέλος του προγράμματος, ο κάδος κινεί τα ρούχα για 120 λεπτά σε τακτικά χρονικά διαστήματα, για τη μείωση του τσαλακώματος.</p>
Gentle 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ενεργοποίηση ■ Απενεργοποίηση 	<p>Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το ήπιο στέγνωμα.</p> <p>Η θερμοκρασία μειώνεται για ευαίσθητα υφάσματα, π.χ. πολυακρυλικές ίνες ή ελαστάν.</p> <p>Η διάρκεια του προγράμματος παρατείνεται.</p>

Πλήκτρο	Επιλογή	Περιγραφή
— Finished in ⊕ +	<ul style="list-style-type: none"> ■ Τέλος προγράμματος ■ Διάρκεια προγράμματος 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Καθορίστε το τέλος του προγράμματος. Η διάρκεια του προγράμματος περιλαμβάνεται ήδη στον ρυθμισμένο αριθμό ωρών. Μετά το ξεκίνημα του προγράμματος εμφανίζεται η διάρκεια του προγράμματος. ■ Ρυθμίστε τη διάρκεια του προγράμματος για τα χρονοπρογράμματα. → "Χρονοπρογράμματα", Σελίδα 29
Signal ⇵	<ul style="list-style-type: none"> ■ ενεργοποίηση ■ απενεργοποίηση 	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των σημάτων χειρισμού και των σημάτων υποδείξεων.
□ Remote Start	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ενεργοποίηση ■ Απενεργοποίηση ■ Άνοιγμα μενού Home Connect 	→ "Τηλε-εκκίνηση", Σελίδα 41

8 Επιθυμητό στέγνωμα

Για κάθε αυτόματο πρόγραμμα προβλέπεται ένα επιθυμητό στέγνωμα. Το επιθυμητό στέγνωμα καθορίζει, πόσο στεγνά ή υγρά είναι τα ρούχα σας μετά το τέλος του προγράμματος.

Επιθυμητό στέγνωμα	Ρούχα	Αποτέλεσμα στεγνώματος
■*	Χοντρά ρούχα πολλαπλών στρώσεων, τα οποία στεγνώνουν δύσκολα.	Τα ρούχα είναι στεγνά.
■	Κανονικά ρούχα μιας στρώσης.	Τα ρούχα είναι στεγνά.
□	Κανονικά ρούχα μιας στρώσης	Τα ρούχα είναι μετά το στέγνωμα ακόμη ελαφρώς υγρά. Για να αποφύγετε το τσαλάκωμα μετά το στέγνωμα, σιδερώνετε τα ρούχα ή κρεμάστε τα.

8.1 Αλλαγή του επιθυμητού στέγνωματος

Για μερικά αυτόματα προγράμματα μπορείτε να αλλάξετε το επιθυμητό στέγνωμα, για να γίνουν τα ρούχα σας ακόμη πιο στεγνά ή υγρά.

1. Ρυθμίστε ένα αυτόματο πρόγραμμα.
→ "Αυτόματα προγράμματα", Σελίδα 28
- ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει το προβλεπόμενο επιθυμητό στέγνωμα.
2. Πατήστε **Drying Aim** ☀.
- ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει: ■*, ■ ή □

Σημείωση: Εάν αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση, παραμένει η αλλαγή μετά την απενεργοποίηση της συσκευής αποθηκευμένη.

Για το πρόγραμμα **Βαμβακερά** δεν αποθηκεύεται η αλλαγή.

8.2 Προσαρμογή του επιθυμητού στέγνωματος

Εάν αισθάνεστε τα ρούχα μετά το στέγνωμα με ένα ορισμένο επιθυμητό στέγνωμα ως πολύ υγρά, μπορείτε να προσαρμόσετε το επιθυμητό στέγνωμα.

1. Ρυθμίστε ένα αυτόματο πρόγραμμα.
→ "Αυτόματα προγράμματα", Σελίδα 28
- ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει το προβλεπόμενο επιθυμητό στέγνωμα.
2. Πατήστε **Drying Level** ☀.
- ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει: ☀, ☀ ή ☀ ☀ ☀ ☀

Σημείωση: Εάν αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση, παραμένει η αλλαγή μετά την απενεργοποίηση της συσκευής αποθηκευμένη.

Για το πρόγραμμα **Βαμβακερά** δεν αποθηκεύεται η αλλαγή.

9 Προγράμματα

Μπορείτε να στεγνώσετε τα ρούχα σας είτε με ένα αυτόματο πρόγραμμα ή με ένα χρονοπρόγραμμα.

9.1 Αυτόματα προγράμματα

Τα αυτόματα προγράμματα είναι προγράμματα, στα οποία αισθητήρες υγρασίας μετρούν την υπόλοιπη υγρασία των ρούχων κατά τη διάρκεια του στεγνώματος. Το πρόγραμμα τελειώνει, μόνο αφού πρώτα επιτευχθεί το ρυθμισμένο επιθυμητό στέγνωμα. Κάθε αυτόματο πρόγραμμα έχει ένα επιθυμητό στέγνωμα → Σελίδα 27. Το επιθυμητό στέγνωμα καθορίζει, πόσο στεγνά ή υγρά είναι τα ρούχα μετά το τέλος του προγράμματος.

Συμβουλές

- Επιλέξτε το επιθυμητό στέγνωμα ανάλογα με τα ρούχα ή το επιθυμητό αποτέλεσμα στεγνώματος.
→ "Επιθυμητό στέγνωμα", Σελίδα 27
- Οι ετικέτες φροντίδας των ρούχων σας παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες για την επιλογή του προγράμματος.

Πρόγραμμα	Περιγραφή	μέγ. φόρτωση (kg)
□ Βαμβακερά	Στέγνωμα ρούχων ανθεκτικών στο στραπατοσάρισμα και στο βράσιμο, βαμβακερά και λινά.	9,0
Συνθετικά	Στέγνωμα ρούχων, συνθετικών και μεικτής ύφανσης.	3,5
Ανάμεικτα	Στέγνωμα ρούχων, βαμβακερών και συνθετικών.	3,0
Ευπαθή	Στέγνωμα ευαίσθητων ρούχων, σατέν, συνθετικών και μεικτής ύφανσης.	2,0
Αντιαλλεργικό	Στέγνωμα ρούχων ανθεκτικών στο στραπατοσάρισμα και στο βράσιμο, βαμβακερά και λινά. Σημείωση: Ιδιαίτερα κατάλληλο σε περίπτωση αυξημένων απαιτήσεων υγιεινής.	4,0
Πουκάμισα	Στέγνωμα από πουκάμισα και μπλούζες βαμβακερά, λινά, συνθετικά ή από σύμμεικτα υφάσματα. Σημείωση: Για ένα ιδανικό αποτέλεσμα στεγνώματος στεγνώνετε το πολύ 5 πουκάμισα ή 5 μπλούζες.	1,5

Πρόγραμμα	Περιγραφή	μέγ. φόρτωση (kg)
	Μετά το στέγνωμα σιδερώστε τα ρούχα ή κρεμάστε τα. Η υπόλοιπη υγρασία κατανέμεται τότε ομοιόμορφα.	
Γρήγορο 40'	Στέγνωμα ρούχων, συνθετικών και από ελαφρό βαμβάκι.	1,0
Πετσέτες	Στέγνωμα από πετσέτες προσώπου και ρόμπες μπάνιου ανθεκτικών στο στραπατοσάρισμα και στο βράσιμο, βαμβακερά και λινά.	6,0
Smart Dry	<p>Αφού πρώτα πλύνετε τα ρούχα σας στο πλυντήριο ρούχων, στο στεγνωτήρα εμφανίζεται μετά η σύσταση ενός κατάλληλου προγράμματος για στέγνωμα των ρούχων.</p> <p>Σημείωση: Το πλυντήριο ρούχων πρέπει να έχει ικανότητα Home Connect. Το πλυντήριο ρούχων και ο στεγνωτήρας πρέπει να έχουν συνδεθεί με το οικιακό δίκτυο και να έχουν καταχωρηθεί στην εφαρμογή (App) Home Connect. Οι επιλέξιμες ρυθμίσεις προγράμματος εξαρτώνται από το ρυθμισμένο πρόγραμμα.</p>	-

9.2 Χρονοπρογράμματα

Τα χρονοπρογράμματα είναι προγράμματα με μια καθορισμένη ή ρυθμιζόμενη διάρκεια προγράμματος. Το πρόγραμμα τελειώνει μετά τη λήξη του χρόνου, ακόμη και όταν τα ρούχα π.χ. δεν είναι ακόμη στεγνά. Τα χρονοπρογράμματα είναι κατάλληλα για το στέγνωμα μεμονωμένων κομματιών ρούχων ή λεπτών υφασμάτων.

Συμβουλή: Οι ετικέτες φροντίδας των ρούχων σας παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες για την επιλογή του προγράμματος.

Πρόγραμμα	Περιγραφή	μέγ. φόρτωση (kg)
Μάλλινα προετοιμασία	Στέγνωμα μάλλινων ή ανάμεικτων μάλλινων ρούχων που μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο ρούχων.	0,5
	Σημείωση: Τα υφάσματα γίνονται απαλότερα, αλλά δε στεγνώνουν.	

Πρόγραμμα	Περιγραφή	μέγ. φόρτωση (kg)
	Αφαιρέστε τα ρούχα μετά το τέλος του προγράμματος και αφήστε τα να στεγνώσουν.	
Ρούχα γραφείου ☀	Μείωση τσαλακώματος και οσμών με βάση τον αέρα που υποδεικνούν ένα στεγνό καθάρισμα, από στεγνά κουστούμια, ζακέτες και παντελόνια που έχουν φορεθεί μόνο λίγο. → "Λειτουργία ξετσαλακώματος", Σελίδα 38	ένα κουστούμι ή δύο κομμάτια ρούχων
	Υποδείξεις <ul style="list-style-type: none"> ■ Για να αποφύγετε το τσαλάκωμα, αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα μετά το τέλος του προγράμματος. ■ Τα ρούχα δε στεγνώνονται ή δεν καθαρίζονται. ■ Το πρόγραμμα δεν είναι κατάλληλο για λεπτά, ελαφρά καλοκαιρινά κοστούμια. 	
5 πουκάμισα ☀	Μείωση τσαλακώματος και οσμών με βάση τον αέρα από πουκάμισα και μπλούζες που έχουν φορεθεί μόνο μια φορά. → "Λειτουργία ξετσαλακώματος", Σελίδα 38	2 μέχρι 5 κομμάτια ρούχων
	Υποδείξεις <ul style="list-style-type: none"> ■ Για να αποφύγετε το τσαλάκωμα, αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα μετά το τέλος του προγράμματος. ■ Τα ρούχα δε στεγνώνονται ή δεν καθαρίζονται. 	
1 πουκάμισο ☀	Μείωση τσαλακώματος και οσμών με βάση τον αέρα από πουκάμισα και μπλούζες που έχουν φορεθεί μόνο μια φορά. → "Λειτουργία ξετσαλακώματος", Σελίδα 38	ένα κομμάτι ρούχου
	Υποδείξεις <ul style="list-style-type: none"> ■ Για να αποφύγετε το τσαλάκωμα, αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα μετά το τέλος του προγράμματος. ■ Τα ρούχα δε στεγνώνονται ή δεν καθαρίζονται. 	

Πρόγραμμα	Περιγραφή	μέγ. φόρτωση (kg)
Ζεστό πρόγρ. χρόνου	Στέγνωμα όλων των ειδών υφασμάτων εκτός βαμβακερών και μεταξωτών. Κατάλληλο για προστεγνωμένα ή ελαφρά υγρά ρούχα και για το ξαναστέγνωμα χοντρών ρούχων, πολλαπλών στρώσεων.	3,0
झ Smart Dry	Αφού πρώτα πλύνετε τα ρούχα σας στο πλυντήριο ρούχων, στο στεγνωτήρα εμφανίζεται μετά η σύσταση ενός κατάλληλου προγράμματος για στέγνωμα των ρούχων. Σημείωση: Το πλυντήριο ρούχων πρέπει να έχει ικανότητα Home Connect. Το πλυντήριο ρούχων και ο στεγνωτήρας πρέπει να έχουν συνδεθεί με το οικιακό δίκτυο και να έχουν καταχωρηθεί στην εφαρμογή (App) Home Connect. Οι επιλέξιμες ρυθμίσεις προγράμματος εξαρτώνται από το ρυθμισμένο πρόγραμμα.	–

10 Εξαρτήματα

Χρησιμοποιείτε γνήσια εξαρτήματα.

Είναι προσαρμοσμένα στη δική σας συσκευή.

Σημείωση: Μερικά εξαρτήματα είναι διαθέσιμα σε περαιτέρω χρώματα.
Ελάτε σε επαφή με την
→ "Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών",
Σελίδα 65.

Χρήση	Αριθμός παραγγελίας
Σετ σύνδεσης	Τοποθετήστε τη συσκευή εξοικονομώντας χώρο πάνω σε ένα κατάλληλο πλυντήριο του ίδιου κατασκευαστή του ίδιου πλάτους και βάθους.
Σετ σύνδεσης με τηλεσκοπική επιφάνεια εργασίας	Τοποθετήστε τη συσκευή εξοικονομώντας χώρο πάνω σε ένα κατάλληλο πλυντήριο του ίδιου κατασκευαστή του ίδιου πλάτους και βάθους. Με τον συρόμενο προς τα έξω πάγκο εργασίας μπορεί να φορτωθεί και να ξεφορτωθεί η συσκευή ευκολότερα.
Διανομέας Υ	Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα της αποχέτευσης νερού μιας πρόσθετης συσκευής στην ίδια αποχέτευση του σιφονιού.
Υλικό φροντίδας συσκευής	Ανταλλακτικό για τη λειτουργία της εντατικής φροντίδας της συσκευής.
Βάση	Τοποθετήστε τη συσκευή υπερυψωμένα, για να μπορεί να φορτωθεί και να ξεφορτωθεί εύκολα.

11 Ρούχα

11.1 Προετοιμασία των ρούχων

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Τα αντικείμενα που παραμένουν στα ρούχα μπορούν να προξενήσουν ζημιά στα ρούχα και στον κάδο.

- ▶ Πριν τη λειτουργία απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα από τις τοέπες των ρούχων.

Σημείωση

Όταν προετοιμάζετε τα ρούχα σας, προστατεύετε τη συσκευή και τα υφάσματα.

- Βουρτσίστε την άμμο και το χώμα
- Ταξινομήστε τα ρούχα ανάλογα με το χρώμα και τα υφάσματα, προσέχοντας τις επικέτες φροντίδας
- Κλείστε όλα τα φερμουάρ, τα Velcro, τους γάντζους και τους κρίκους
- Αφαιρέστε τα πιαστράκια για το κρέμασμα των κουρτινών και τις ταινίες μολύβδου
- Πλένετε τα μικρά ή ευαίσθητα ρούχα στο δίχτυ πλύσης
- Βάλτε τα ρούχα ξεδιπλώμένα στον κάδο
- Στύψιμο των ρούχων πριν το στέγνωμα

12 Βασικός χειρισμός

12.1 Ενεργοποίηση της συσκευής

Προϋπόθεση: Η συσκευή είναι σωστά τοποθετημένη και συνδεδέμένη.
 → "Τοποθέτηση και σύνδεση", Σελίδα 13

- ▶ Πατήστε το ①.

Η διαδικασία ενεργοποίησης διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα.

Σημείωση: Ο φωτισμός του κάδου σήκνει αυτόματα.

12.2 Ρύθμιση προγράμματος

1. Γυρίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος και θέστε τον στο επιθυμητό πρόγραμμα.
 → "Προγράμματα", Σελίδα 28
2. Εάν είναι επιθυμητό, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του προγράμματος.
 → "Προσαρμογή των ρυθμίσεων προγράμματος", Σελίδα 33

12.3 Προσαρμογή των ρυθμίσεων προγράμματος

Ανάλογα με το πρόγραμμα και την πρόσοδο του προγράμματος, μπορείτε να προσαρμόσετε ή να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις.

Προϋπόθεση: Ένα πρόγραμμα είναι ρυθμισμένο.

- "Ρύθμιση προγράμματος", Σελίδα 33

- ▶ Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις προγράμματος.
 → "Πλήκτρα", Σελίδα 24

Σημείωση: Οι ρυθμίσεις του προγράμματος δεν αποθηκεύονται μόνιμα για το πρόγραμμα.

12.4 Τοποθέτηση των ρούχων

Σημείωση: Για να αποφύγετε το τσαλάκωμα, προσέξτε το μέγιστο φορτίο των προγραμμάτων.

- "Προγράμματα", Σελίδα 28

Προϋποθέσεις

- Τα ρούχα είναι προετοιμασμένα και ταξινομημένα.
→ "Ρούχα", Σελίδα 33
- Ο κάδος είναι άδειος.

1. Ανοίξτε την πόρτα.
2. Βάλτε τα ρούχα στον κάδο.
3. Κλείστε την πόρτα.

Βεβαιωθείτε, ότι δεν έχουν μαγκωθεί ρούχα στην πόρτα.

12.5 Εκκίνηση του προγράμματος

Προϋπόθεση: Ένα πρόγραμμα είναι ρυθμισμένο.

→ "Ρύθμιση προγράμματος", Σελίδα 33

- ▶ Πατήστε **Start/ ΔΙΙ Reload**.
- ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει τη διάρκεια του προγράμματος ή τον χρόνο "Έτοιμο σε".
- ✓ Η οθόνη ενδείξεων μετά το τέλος προγράμματος δείχνει: "-0-".

Σημείωση: Όταν εμφανίζεται το "Hot", κρυώνει η συσκευή τα ρούχα. Όταν σβήσει το "Hot", έχουν τα ρούχα κρυώσει.

12.6 Συμπλήρωση ρούχων

Μετά την εκκίνηση του προγράμματος μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αφαιρέσετε ή να συμπληρώσετε ρούχα.

1. Πατήστε **Start/ ΔΙΙ Reload**.

Η διαδικασία ψύξης ξεκινά αυτόματα μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα και ψύχει τα ρούχα με περιστρεφόμενο κάδο. Όταν θέλετε να αποφύγετε ή να διακόψετε τη διαδικασία ψύξης, ανοίξτε την πόρτα.

→ "Οθόνη ενδείξεων", Σελίδα 22

2. Ανοίξτε την πόρτα.

3. Συμπληρώστε ή αφαιρέστε τα ρούχα.
4. Κλείστε την πόρτα.
5. Πατήστε **Start/ ΔΙΙ Reload**.

12.7 Διακοπή του προγράμματος

1. Πατήστε **Start/ ΔΙΙ Reload**.
2. Ανοίξτε την πόρτα.
3. Αφαιρέστε τα ρούχα.
→ "Αφαίρεση ρούχων", Σελίδα 34

12.8 Αφαίρεση ρούχων

1. Ανοίξτε την πόρτα.
2. Αφαιρέστε τα ρούχα από τον κάδο.

12.9 Απενεργοποίηση της συσκευής

- ▶ Πατήστε το ①.

12.10 Σύστημα φίλτρων της μονάδας δαπέδου

Κατά τη διάρκεια του στεγνώματος συλλέγονται τα χνούδια από τα ρούχα στο σύστημα φίλτρων της μονάδας δαπέδου. Το σύστημα φίλτρων προστατεύει τη συσκευή από χνούδια.

Καθαρισμός του συστήματος φίλτρων της μονάδας δαπέδου

Όταν η οθόνη ενδείξεων δείξει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μια υπόδειξη, καθαρίστε το σύστημα φίλτρων της μονάδας δαπέδου.

Υποδείξεις

- Μπορείτε να καθαρίζετε τακτικά το σύστημα φίλτρων, χωρίς την εμφανίζόμενη υπόδειξη στην οθόνη ενδείξεων.

Ο καθαρισμός μετά από κάθε στέγνωμα δεν είναι απαραίτητος.

- Εάν δεν καθαρίσετε τη συσκευή όπως περιγράφεται, μπορεί να επηρεαστεί η λειτουργία της συσκευής.


Προϋπόθεση: Η οθόνη ενδείξεων δείχνει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας: .

1. Ανοίξτε τη μονάδα δαπέδου
→ Σελίδα 52.
2. Απομακρύνετε τα χνούδια.



Βεβαιωθείτε, ότι απομακρύνατε όλες τις ρυπάνσεις από τη στεγανοποίηση.


3. Καθαρίστε καλά τις εσωτερικές πλευρές κάτω από τρεχούμενο νερό και στεγνώστε τις.

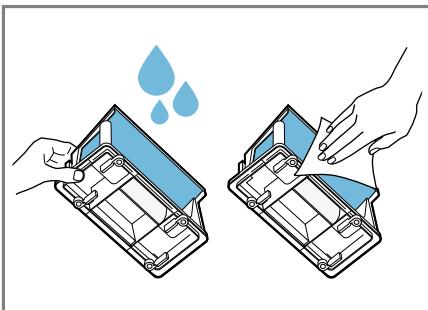

Μπορείτε να αφαιρέσετε την ισχυρή ρύπανση προσεκτικά με μια μαλακή βούρτσα.


Βεβαιωθείτε, να στεγνώνετε καλά τη σήτα. Μια υγρή σήτα μπορεί να επιμηκύνει τον χρόνο στεγνώματος και να επηρεάσει το αποτέλεσμα στεγνώματος.

4. Τραβήξτε έξω το δοχείο χνουδιών οριζόντια.

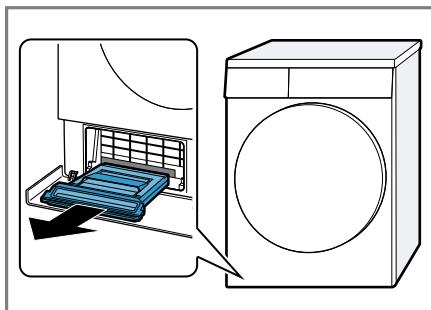


Το δοχείο χνουδιών μπορεί να περιέχει νερό συμπύκνωσης και να στάξει κατά το τράβηγμα προς τα έξω.

5. Ανοίξτε το δοχείο χνουδιών και απομακρύνετε τα χνούδια.

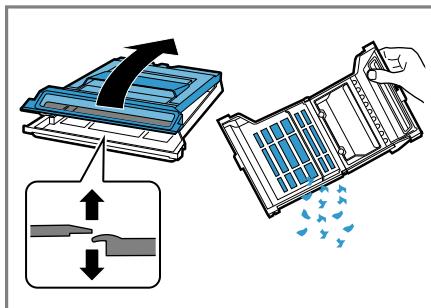

ει χειρισμός

6. Καθαρίστε καλά τη σήτα κάτω από τρεχούμενο νερό και στεγνώστε τη.

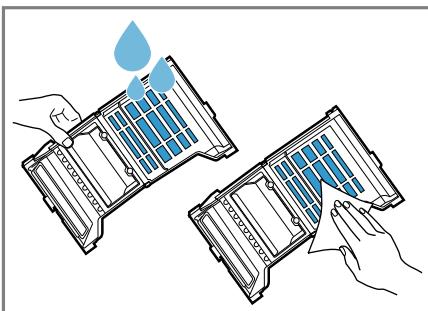


Μπορείτε να αφαιρέσετε την ισχυρή ρύπανση προσεκτικά με μια μαλακή βούρτσα.


Δεν πρέπει να προκαλέσετε ζημιά ή να αφαιρέσετε τη στεγανοποίηση του δοχείου χνουδιών.

Μπορείτε να καθαρίσετε το δοχείο χνουδιών στο πλυντήριο πιάτων.

7. Κλείστε το δοχείο χνουδιών μέχρι να ασφαλίσει η γλώσσα.

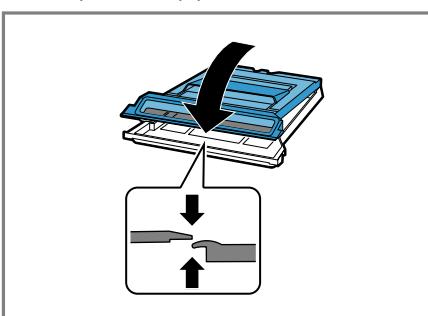

8. Σπρώξτε μέσα το δοχείο χνουδιών οριζόντια μέχρι τέρμα.

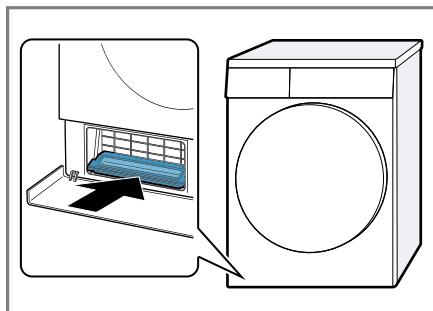

9. Κλείστε τη μονάδα δαπέδου → Σελίδα 53.

12.11 Δοχείο νερού συμπύκνωσης

Κατά τη διάρκεια του στεγνώματος δημιουργείται νερό συμπύκνωσης, το οποίο χρησιμοποιεί η συσκευή σας για τον αυτόματο καθαρισμό. Το νερό συμπύκνωσης συλλέγεται από την πλευρά του εργοστασίου στο δοχείο του νερού συμπύκνωσης της συσκευής.

Σημείωση: Λειτουργείτε αυτή τη συσκευή με τον συμπαραδιδόμενο εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης νερού. Όταν συνδέετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης νερού → Σελίδα 15, δε χρειάζεται να αδειάζετε το δοχείο του νερού συμπύκνωσης τακτικά → Σελίδα 36.


Άδειασμα του δοχείου νερού συμπύκνωσης

Όταν το πρόγραμμα στεγνώματος έχει τελειώσει ή η οθόνη ενδείξεων δείχνει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μια υπόδειξη, αδειάστε το δοχείο του νερού συμπύκνωσης.


Προϋποθέσεις

- Η οθόνη ενδείξεων δείχνει μετά το στέγνωμα: "-0"-
- ή η οθόνη ενδείξεων δείχνει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας: ☀.

1. Τραβήξτε έξω το δοχείο του νερού συμπύκνωσης οριζόντια.

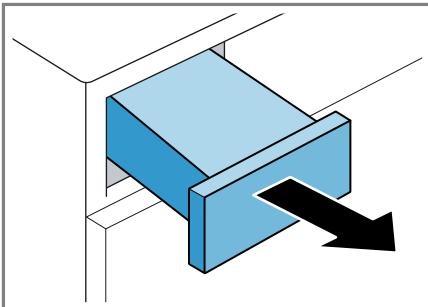

2. Αδειάστε το δοχείο του νερού συμπύκνωσης.

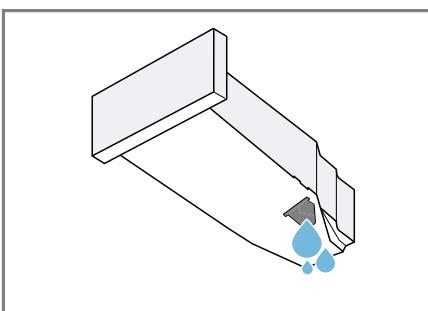


Ελέγχετε τακτικά το φίλτρο του δοχείου του νερού συμπύκνωσης
→ Σελίδα 54 και καθαρίστε ένα λερωμένο φίλτρο.

Βεβαιωθείτε, ότι έχετε σπρώξει μέσα το δοχείο του νερού συμπύκνωσης πριν τη λειτουργία της συσκευής.

→ "Σπρώξιμο μέσα του δοχείου νερού συμπύκνωσης", Σελίδα 37

Σπρώξιμο μέσα του δοχείου νερού συμπύκνωσης

- ▶ Σπρώξτε μέσα το δοχείο του νερού συμπύκνωσης μέχρι τέρμα.

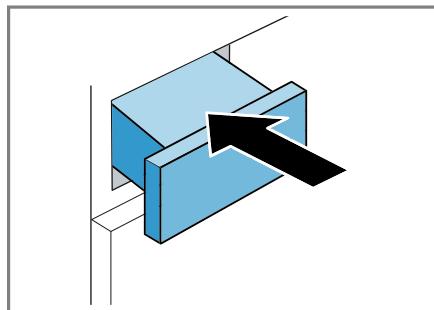

13 Ασφάλεια παιδιών

Ασφαλίστε τη συσκευή σας από έναν αθέλητο χειρισμό στα στοιχεία χειρισμού.

13.1 Ενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών

- ▶ Πατήστε και τα δύο πλήκτρα **Child Lock 3 sec.** ☺ για περίπου 3 δευτερόλεπτα.
- ✓ Τα στοιχεία χειρισμού είναι κλειδωμένα.
- ✓ Η ασφάλεια παιδιών παραμένει ενεργοποιημένη ακόμη και μετά την απενεργοποίηση της συσκευής καθώς και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

13.2 Απενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών

Προϋπόθεση: Για να απενεργοποιήσετε την ασφάλεια παιδιών, πρέπει η συσκευή να είναι ενεργοποιημένη.

ει Λειτουργία ξετσαλακώματος

- ▶ Πατήστε τα δύο πλήκτρα **Child Lock 3 sec.** ☺ περίπου για 3 δευτερόλεπτα.

14 Λειτουργία ξετσαλακώματος

Χρησιμοποιήστε για στεγνά ρούχα που έχουν φορεθεί λίγο ένα πρόγραμμα με λειτουργία ξετσαλακώματος, για να ελαττώσετε το τσαλάκωμα και τις οσμές με βάση τον αέρα όπως τον καπνό.

14.1 Εκκίνηση προγράμματος με λειτουργία ξετσαλακώματος

Σημείωση

Πλένετε τα ιδρωμένα, αρωματισμένα ή περασμένα με αποσμητικό κομμάτια ρούχων προτού τα φορέσετε ξανά.

Μη χρησιμοποιείτε κανένα σετ καθαρισμού για στεγνωτήρες.

Μη χρησιμοποιείτε κανένα πρόγραμμα με λειτουργία ξετσαλακώματος για τα ακόλουθα ρούχα:

- Μάλλινα, δερμάτινα και από βισκόζη
- Ρούχα με μέρη από μέταλλο, ξύλο ή πλαστικό
- Κερωμένα αδιάβροχα και νιτσεράδες

Προϋποθέσεις

- Τα ρούχα είναι προετοιμασμένα.
→ "Προετοιμασία των ρούχων", Σελίδα 33
- Τα ρούχα είναι ταξινομημένα.
- Τα ρούχα είναι τοποθετημένα.
→ "Τοποθέτηση των ρούχων", Σελίδα 33

1. Ρυθμίστε ένα πρόγραμμα με λειτουργία ξετσαλακώματος.
→ "Χρονοπρογράμματα", Σελίδα 29
2. Ξεκινήστε το πρόγραμμα.
→ "Εκκίνηση του προγράμματος", Σελίδα 34

Όταν το δοχείο νερού είναι άδειο, η οθόνη ενδειξεων δείχνει: ☺.
→ "Πλήρωση του δοχείου νερού", Σελίδα 38

Η μέση διάρκεια προγράμματος της λειτουργίας ξετσαλακώματος ανέρχεται σε περίπου 45 λεπτά και μπορεί ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος να επηρεασθεί ή να μειωθεί.

- ✓ Η οθόνη ενδειξεων δείχνει μετά το τέλος του προγράμματος: "-0-".
 - 3. Αφαιρέστε τα ρούχα.
→ "Αφαίρεση ρούχων", Σελίδα 34
- Το αποτέλεσμα της λειτουργίας ξετσαλακώματος μπορεί να αποκλίνει ανάλογα με το είδος των ρούχων, την ποσότητα των ρούχων και το ρυθμισμένο πρόγραμμα. Αφαιρείτε αμέσως τα ρούχα μετά το τέλος του προγράμματος, για να αποφεύγετε το τσαλάκωμα.
4. Κρεμάστε τα κομμάτια ρούχων και τραβήξτε τα στη σωστή μορφή.

14.2 Πλήρωση του δοχείου νερού

Η συσκευή σας ξετσαλακώνει τα στεγνά ρούχα που έχουν φορεθεί λίγο με κρύο πόσιμο νερό. Εάν η οθόνη ενδειξεων δείξει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μια υπόδειξη, πληρώστε το δοχείο νερού.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μια λειτουργία της συσκευής με βρώμικο ή πολύ ζεστό νερό μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές στη συσκευή.


- Γεμίζετε το δοχείο νερού αποκλειστικά με κρύο πόσιμο νερό.

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ νερό συμπυκνώματος, απεσταγμένο νερό, πρόσθετα ή αποσκληρυντικά για τη λειτουργία ξετσαλακώματος.

Προϋποθέσεις

- Ξεκινήσατε ένα πρόγραμμα με λειτουργία ξετσαλακώματος.
→ "Εκκίνηση προγράμματος με λειτουργία ξετσαλακώματος", Σελίδα 38
- Η οθόνη ενδείξεων δείχνει:
- Το δοχείο του νερού συμπύκνωσης
→ Σελίδα 36 έχει αφαιρεθεί από τη συσκευή.

1. Πληρώστε περίπου 180 ml κρύο πόσιμο νερό με τη συμπαραδιδόμενη κανάτα νερού στο μπροστινό άνοιγμα.

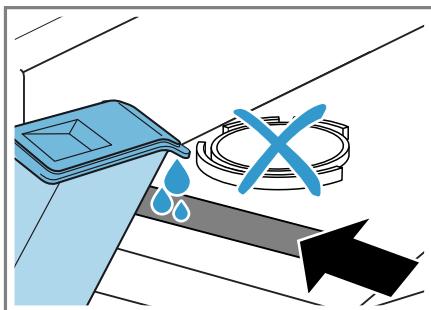

Ελέγχετε τακτικά το φίλτρο του δοχείου νερού και καθαρίστε ένα λερωμένο φίλτρο.
→ "Καθαρισμός του φίλτρου του δοχείου νερού", Σελίδα 53
Όταν στην οθόνη ενδείξεων δε σιβήσει το , πληρώστε το κρύο πόσιμο νερό στο μπροστινό άνοιγμα και ευθυγραμμίστε σωστά τη συσκευή.
→ "Ευθυγράμμιση της συσκευής", Σελίδα 18

- ✓ Στην οθόνη ενδείξεων σιβήνει: .
2. Σπρώξτε μέσα το δοχείο του νερού συμπύκνωσης.
→ "Σπρώξμα μέσα του δοχείο νερού συμπύκνωσης", Σελίδα 37

3. Ξεκινήστε το πρόγραμμα.
→ "Εκκίνηση προγράμματος με λειτουργία ξετσαλακώματος", Σελίδα 38

15 Home Connect

Αυτή η συσκευή έχει δυνατότητα δικτύου. Συνδέστε τη συσκευή σας με μια φορητή τερματική συσκευή, για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect, για να προσαρμόσετε τις βασικές ρυθμίσεις ή για να παρακολουθήσετε την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας.

Σημείωση: Περαιτέρω πληροφορίες θα βρείτε στις ψηφιακές οδηγίες χρήσης σαρώνοντας τον κωδικό QR στον πίνακα περιεχομένων ή στο www.bosch-home.com.

Οι υπηρεσίες Home Connect δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Η διαθεσιμότητα της λειτουργίας Home Connect εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών Home Connect στη χώρα σας. Πληροφορίες για αυτό θα βρείτε στο: www.home-connect.com.

Η εφαρμογή (App) Home Connect σας καθοδηγεί σε ολόκληρη τη διαδικασία της σύνδεσης. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή (App) Home Connect, για να προγραμματοποιήσετε τις ρυθμίσεις.

Συμβουλές

- Προσέξτε τα συμπαραδιδόμενα έγγραφα του Home Connect.
- Προσέξτε επίσης τις υποδείξεις στην εφαρμογή (App) Home Connect.

Υποδείξεις

- Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας σε αυτές τις οδηγίες χρήσης και βεβαιωθείτε, ότι αυτές τηρούνται

eI Home Connect

επίσης, όταν χειρίζεστε τη συσκευή μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect.

→ "Ασφάλεια", Σελίδα 4

- Ο χειρισμός στη συσκευή έχει πάντοτε προτεραιότητα. Σε αυτόν τον χρόνο ο χειρισμός μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect δεν είναι δυνατός.

15.1 Home Connect Ρύθμιση της εφαρμογής (App)

1. Εγκαταστήστε την εφαρμογή (App) Home Connect στην κινητή τερματική συσκευή.




2. Ξεκινήστε την εφαρμογή (App) Home Connect και ρυθμίστε την πρόσβαση για το Home Connect. Η εφαρμογή (App) Home Connect σας καθοδηγεί σε ολόκληρη τη διαδικασία της σύνδεσης.

15.2 Ρύθμιση του Home Connect

Προϋποθέσεις

- Η εφαρμογή (App) Home Connect είναι εγκατεστημένη στην κινητή τερματική συσκευή.
- Το Wi-Fi είναι στον δρομολογητή ενεργοποιημένο.
- Η συσκευή στη θέση τοποθέτησης έχει λήψη στο οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi).

1. Με τη βοήθεια της εφαρμογής (App) Home Connect σαρώστε τον κωδικό QR.

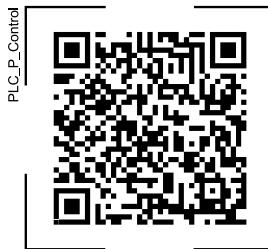

2. Ακολουθήστε τις υποδείξεις της εφαρμογής (App) Home Connect.

15.3 Ενεργοποίηση του Wi-Fi στη συσκευή

Σημείωση: Η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται σε σχέση με τις αναφερόμενες στον πίνακα τιμών κατανάλωσης τιμές, όταν το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο.

1. Πατήστε **Remote Start** περίπου για 3 δευτερόλεπτα.
2. Ρυθμίστε το πρόγραμμα στη θέση 4.
 - ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει **Con**.
3. Πατήστε **Start/ Reload**, μέχρι η οθόνη ενδείξεων να δείχνει **on**.
- ✓ Το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο.

Σημείωση: Όταν το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο, η συσκευή δεν απενεργοποιείται αυτόματα.

15.4 Απενεργοποίηση του Wi-Fi στη συσκευή

1. Πατήστε **Remote Start** το λιγότερο 3 δευτερόλεπτα.
2. Ρυθμίστε το πρόγραμμα στη θέση 4.
 - ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει **Con**.

3. Πατήστε **Start/ ▶/ Reload**, μέχρι η οθόνη ενδείξεων να δείχνει **oFF**.

✓ Το Wi-Fi είναι απενεργοποιημένο.

Σημείωση: Η σύνδεση αποκαθίσταται ξανά αυτόματα κατά την απενεργοποίηση του Wi-Fi.

15.5 Επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου της συσκευής

1. Πατήστε **□ Remote Start** το λιγότερο 3 δευτερόλεπτα.
2. Ρυθμίστε το πρόγραμμα στη θέση 5.
- ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει **rES**.
3. Πατήστε **Start/ ▶/ Reload**.
- ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει "YES".
4. Πατήστε **Start/ ▶/ Reload**.
- ✓ Οι ρυθμίσεις δικτύου επαναφέρονται.
- ✓ Όταν η οθόνη ενδείξεων δείχνει **Τέλος**, οι ρυθμίσεις δικτύου έχουν επαναφερθεί.

15.6 Τηλε-εκκίνηση

Ελευθερώστε τη συσκευή για την τηλε-εκκίνηση μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect.

Ενεργοποίηση της τηλε-εκκίνησης

Υποδείξεις

- Η τηλε-εκκίνηση απενεργοποιείται για λόγους ασφαλείας υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 - Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.
 - Πατήστε το **Start/ ▶/ Reload**.
 - Πατήστε το **□ Remote Start**.
 - Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
 - Μετά από μια διακοπή ρεύματος.

- Η τηλε-εκκίνηση δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί για λόγους ασφαλείας υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 - Η πόρτα της συσκευής είναι ανοιχτή.
 - Το δοχείο Refresher είναι άδειο.

Προϋποθέσεις

- Η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το οικιακό σας δίκτυο WLAN (WiFi).
- Η συσκευή είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή (App) Home Connect.
- Ένα πρόγραμμα είναι επιλεγμένο.
- ▶ Πατήστε το **□ Remote Start**.

Όταν πατήσετε το πλήκτρο για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα, ανοίγετε το μενού Home Connect. Όταν πατήσετε το πλήκτρο σύντομα, απελευθερώνεται η συσκευή για την τηλε-εκκίνηση μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect.

Όταν ανοίξετε την πόρτα της συσκευής, είναι η λειτουργία αυτόματα απενεργοποιημένη.
- ✓ Ανάβει το **□ Remote Start**.

Σημείωση: Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πατήστε το **□ Remote Start**.

15.7 Έξυπνη σύσταση προγράμματος

Αφού πρώτα πλένετε τα ρούχα σας στο πλυντήριο ρούχων, στο στεγνωτήρια εμφανίζεται μετά η

σύσταση ενός κατάλληλου προγράμματος για στέγνωμα των ρούχων.

Για την εξακρίβωση ενός ιδανικού προγράμματος στεγνώματος, οι συσκευές σας πρέπει να μεταδίδουν και να λαμβάνουν πληροφορίες.

Προσέξτε τα ακόλουθα:

- Το πλυντήριο ρούχων πρέπει να είναι μια συσκευή με τη λειτουργία Home Connect.
- Το πλυντήριο ρούχων και ο στεγνωτήρας πρέπει να έχουν συνδεθεί με το οικιακό δίκτυο και να έχουν καταχωριθεί στην εφαρμογή (App) Home Connect σας.

Χρήση της έξυπνης σύστασης προγράμματος

1. Ρυθμίστε το πρόγραμμα **Smart Dry**.

Η συσκευή αναζητά ένα κατάλληλο πρόγραμμα.

Όταν η συσκευή βρει ένα κατάλληλο πρόγραμμα, ανάβει η ένδειξη του προγράμματος και η οθόνη ενδείξεων δείχνει τις πληροφορίες προγράμματος.

Εάν η συσκευή δε βρει κανένα κατάλληλο πρόγραμμα, ηχει ένα σήμα και η οθόνη ενδείξεων δείχνει .

Σημείωση: Για τη διακοπή ή την αλλαγή της σύστασης προγράμματος, ρυθμίστε ένα άλλο πρόγραμμα ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.

2. Πατήστε το **Start/ Reload**.

Σημείωση

Γιατί δεν μπορεί ο στεγνωτήρας μου να συστήσει ένα πρόγραμμα;

- Δεν υπάρχει κανένα κατάλληλο πρόγραμμα στεγνώματος για το επιλεγμένο πρόγραμμα πλύσης στον στεγνωτήρα.

- Δεν υπάρχουν καθόλου δεδομένα του τελευταίου προγράμματος πλύσης. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για 24 ώρες και μετά σβήνονται.
- Το πρόγραμμα πλύσης διακόπηκε. Για την ανάλυση πρέπει το πρόγραμμα πλύσης να έχει ολοκληρωθεί εντελώς.

15.8 Τηλεδιάγνωση

Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μπορεί μέσω της τηλεδιάγνωσης να έχει πρόσβαση στη συσκευή σας, όταν αποταθείτε με την αντίστοιχη επιθυμία στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με τον Server (εξυπηρετητής) Home Connect και η τηλεδιάγνωση στη χώρα στην οποία χρησιμοποιείτε τη συσκευή είναι διαθέσιμη.

Συμβουλή: Περισσότερες πληροφορίες και υποδείξεις για τη διαθεσιμότητα της τηλεδιάγνωσης στη χώρα σας θα βρείτε στην περιοχή Σέρβις/Υποστήριξη της τοπικής ιστοσελίδας: www.home-connect.com

15.9 Προστασία των προσωπικών δεδομένων

Προσέξτε τις υποδείξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Με τη σύνδεση για πρώτη φορά της συσκευής σας με ένα συνδεδεμένο στο διαδίκτυο (Internet) οικιακό δίκτυο μεταδίδει η συσκευή σας τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων στον εξυπηρετητή Home Connect (πρώτη εγγραφή):

- Μονοσήμαντη αναγνώριση συσκευής (αποτελούμενη από κωδικούς συσκευής καθώς και τη

διεύθυνση MAC της ενσωματωμένης μονάδας επικοινωνίας Wi-Fi).

- Πιστοποιητικό ασφαλείας της μονάδας επικοινωνίας Wi-Fi (για την ασφάλεια της σύνδεσης μέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών).
- Η τρέχουσα έκδοση λογισμικού και υλισμικού της οικιακής συσκευής σας.
- Κατάσταση μιας ενδεχομένως προηγούμενης επαναφοράς στις ρυθμίσεις του εργοστασίου.


Αυτή η πρώτη εγγραφή προετοιμάζει τη χρήση των λειτουργιών Home Connect και είναι απαραίτητη από τη χρονική στιγμή, που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες Home Connect για πρώτη φορά.

Σημείωση: Προσέξτε, ότι οι λειτουργίες Home Connect μπορεί να χρησιμοποιηθούν μόνο σε συνδυασμό με την εφαρμογή (App) Home Connect. Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να καλέσετε στην εφαρμογή (App) Home Connect.

16 Βασικές ρυθμίσεις

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις βασικές ρυθμίσεις της συσκευής σας στις προσωπικές σας ανάγκες.


16.1 Επισκόπηση των βασικών ρυθμίσεων

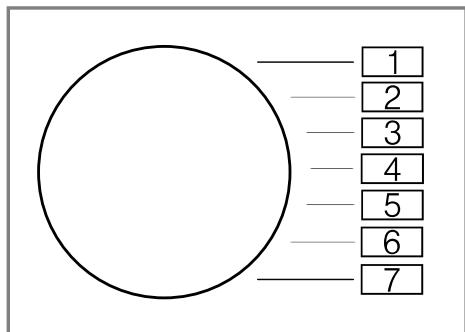

Βασική ρύθμιση	Θέση προγράμματος	Τιμή	Περιγραφή
Σήμα λήξης	2	0 (Off) 1 (αθόρυβα) 2 (μέτρια) 3 (δυνατά) 4 (πολύ δυνατά)	Ρύθμιση της έντασης του σήματος μετά το τέλος του προγράμματος.
Σήμα πλήκτρων	3	0 (Off) 1 (αθόρυβα) 2 (μέτρια) 3 (δυνατά) 4 (πολύ δυνατά)	Ρύθμιση της έντασης του σήματος κατά την επιλογή των πλήκτρων.

16.2 Αλλαγή των βασικών ρυθμίσεων

- Ρυθμίστε τον διακόπητη επιλογής προγράμματος στη θέση 1.

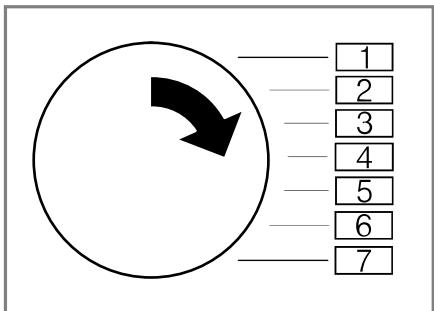

- Πατήστε Drying Aim ☀ και συγχρόνως ρυθμίστε τον διακόπητη επιλογής προγράμματος στη θέση 2.
- ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει την τρέχουσα τιμή.
3. Ρυθμίστε τον διακόπητη επιλογής προγράμματος στη επιθυμητή θέση.
4. Για να αλλάξετε την τιμή, πατήστε το **- +**.
5. Για να αποθηκεύσετε την αλλαγή, απενεργοποιήστε τη συσκευή.


17 Φροντίδα της συσκευής

17.1 Προετοιμασία της συσκευής για τη φροντίδα της συσκευής


Πριν την εκτέλεση μιας απλής ή μιας εντατικής φροντίδας της συσκευής, πρέπει η συσκευή να προετοιμαστεί.

Προϋπόθεση: Η μονάδα δαπέδου είναι καθαρισμένη.
→ "Καθαρισμός της μονάδας δαπέδου", Σελίδα 52.

- Αφαιρέστε τα ρούχα.

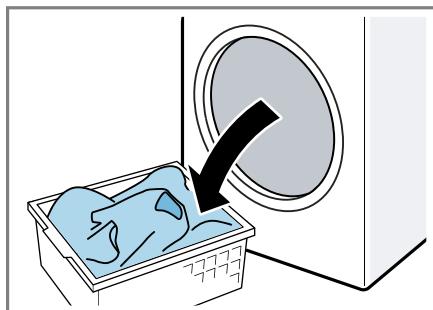


2. Κλείστε την πόρτα της συσκευής.
3. Τραβήξτε έξω το δοχείο του νερού συμπύκνωσης οριζόντια.

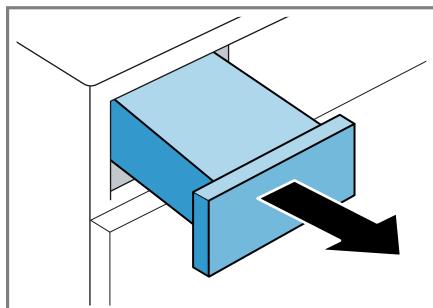


ει Φροντίδα της συσκευής

4. Αδειάστε το δοχείο του νερού συμπύκνωσης → Σελίδα 36.

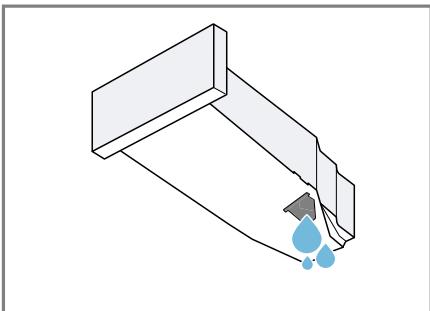

2. Τοποθετήστε το πώμα από κάτω.

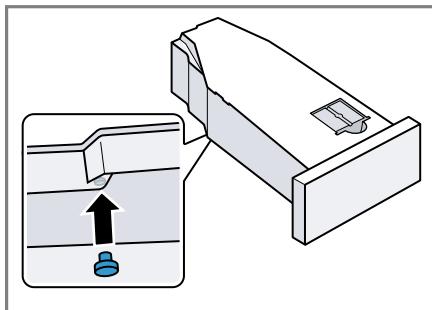


17.2 Προετοιμασία του δοχείου του νερού συμπύκνωσης για τη φροντίδα της συσκευής

Σημείωση: Όταν το νερό συμπύκνωσης εκκενώνεται με τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης, πρέπει να προετοιμαστεί το δοχείο του νερού συμπύκνωσης μετά την απλή ή την εντατική φροντίδα της συσκευής.

→ "Εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης νερού", Σελίδα 15

1. Αφαιρέστε το τοποθετημένο πώμα από το κοίλωμα του δοχείου του νερού συμπύκνωσης.

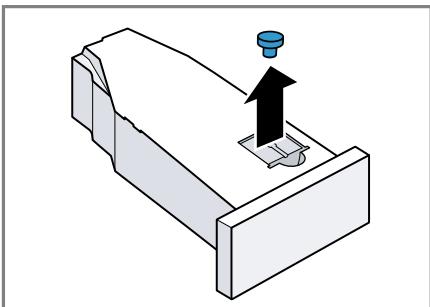

- Το δοχείο του νερού συμπύκνωσης είναι προετοιμασμένο για τη φροντίδα της συσκευής.

Σημείωση: Όταν το νερό συμπύκνωσης εκκενώνεται με τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης, εκτελέστε τα επάνω αναφερόμενα βήματα μετά την απλή ή την εντατική φροντίδα της συσκευής με την αντίθετη σειρά.

17.3 Ξεκίνημα της φροντίδας της συσκευής


Προϋποθέσεις

- Η συσκευή είναι προετοιμασμένη για τη φροντίδα της συσκευής.
→ "Προετοιμασία της συσκευής για τη φροντίδα της συσκευής", Σελίδα 45.
- Το δοχείο συμπυκνώματος είναι προετοιμασμένο για τη φροντίδα της συσκευής.
→ "Προετοιμασία του δοχείου του νερού συμπύκνωσης για τη φροντίδα της συσκευής", Σελίδα 46.

1. Πατήστε το ①.

Η διαδικασία ενεργοποίησης διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα.

2. Ρυθμίστε το πρόγραμμα στη θέση 1.

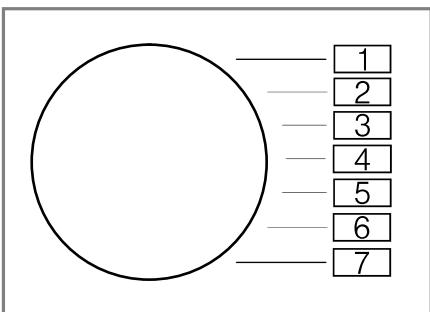

3. Πατήστε το Drying Aim ☀ και κρατήστε το πατημένο.
 4. Ρυθμίστε το πρόγραμμα στη θέση 4.
 5. Αφήστε το Drying Aim ☀ ελεύθερο.
 ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει εναλλάξ "CP1" και τη διάρκεια του προγράμματος.

17.4 Εκτέλεση της απλής φροντίδας της συσκευής στη συσκευή


Για την απομάκρυνση πιθανής ελαφράς ρύπανσης, μπορεί να εκτελεστεί μια απλή φροντίδα της συσκευής.

Σημείωση: Μετά από μια ορισμένη διάρκεια χρήσης η συσκευή συνιστά αυτόματα την εκτέλεση της απλής φροντίδας της συσκευής. Η οθόνη ενδείξεων δείχνει πριν την εκκίνηση και μετά το τέλος του προγράμματος την υπόδειξη "CrE" για τη διάρκεια 5 δευτερολέπτων. Η υπόδειξη εμφανίζεται επανειλημμένα, μέχρι να έχει ολοκληρωθεί πλήρως η απλή φροντίδα της συσκευής.

Προϋποθέσεις


- Η συσκευή είναι προετοιμασμένη για τη φροντίδα της συσκευής.
→ "Προετοιμασία της συσκευής για τη φροντίδα της συσκευής", Σελίδα 45.
- Η φροντίδα της συσκευής έχει ξεκινήσει.
→ "Ξεκίνημα της φροντίδας της συσκευής", Σελίδα 46

1. Πληρώστε περίπου 1 ½ λίτρα ζεστό νερό του δικτύου ύδρευσης στο δοχείο του νερού συμπύκνωσης.

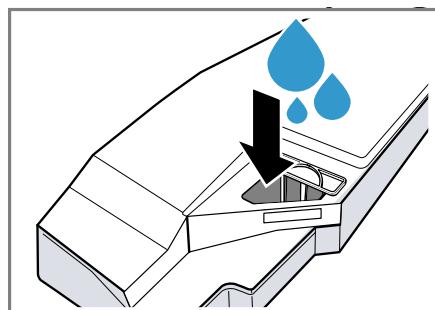

Κρατήστε το γεμάτο δοχείο του νερού συμπύκνωσης οριζόντια, για να μη χυθεί υγρό.

2. Σπρώξτε μέσα το δοχείο του νερού συμπύκνωσης μέχρι να ασφαλίσει.

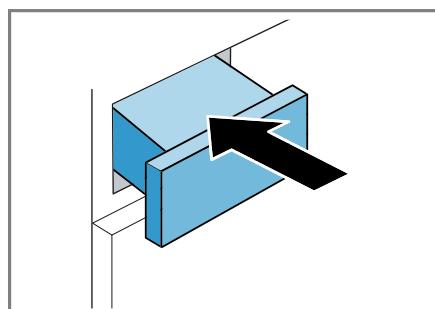


3. Πατήστε το **Start/ ▶ Reload**.


- ✓ Η φροντίδα της συσκευής ξεκινά και ηχεί ένα σήμα.
- ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει "-0-" στο τέλος της φροντίδας της συσκευής και ηχεί ένα σήμα.

ει Φροντίδα της συσκευής


4. Τραβήξτε έξω το δοχείο του νερού συμπύκνωσης οριζόντια.

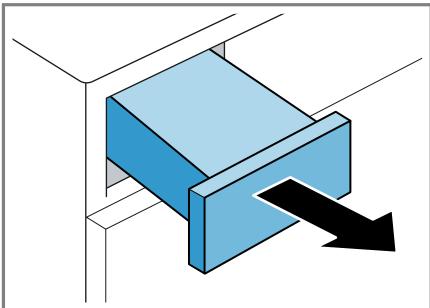

5. Αδειάστε το δοχείο του νερού συμπύκνωσης → Σελίδα 36.

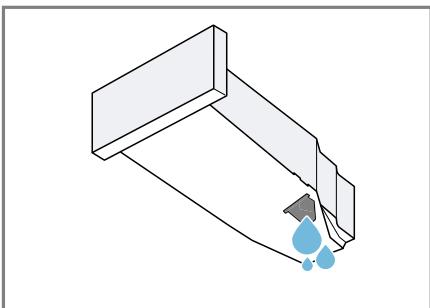

6. Σπρώξτε μέσα το δοχείο του νερού συμπύκνωσης μέχρι να ασφαλίσει.

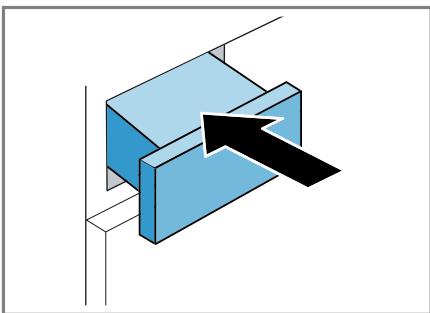

- ✓ Η φροντίδα της συσκευής εκτελέστηκε.

Σημείωση: Όταν το νερό συμπύκνωσης εικενώνεται με τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης, εκτελέστε τα αναφερόμενα στο

→ "Προετοιμασία του δοχείου του νερού συμπύκνωσης για τη φροντίδα της συσκευής", Σελίδα 46 βήματα μετά την απλή ή την εντατική φροντίδα της συσκευής με την αντίθετη σειρά.

17.5 Προετοιμασία της εντατικής φροντίδας της συσκευής στη συσκευή

Εάν η συσκευή δόξα χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από έναν μήνα, μπορεί να εμφανιστεί επίμονη ρύπανση ή οσμές. Για την απομάκρυνσή τους, μπορεί να εκτελεστεί μια εντατική φροντίδα της συσκευής.


Σημείωση: Η εντατική φροντίδα της συσκευής διαρκεί περίπου 4 ώρες. Όταν κατά τη διάρκεια του προγράμματος δεν εκτελεστούν εγκαίρως τα απαραίτητα βήματα, μπορεί να παραταθεί η διάρκεια. Μετά το ξεκίνημα του προγράμματος δε θα πρέπει να διακοπεί η εντατική φροντίδα της συσκευής.

Προϋποθέσεις


- Η συσκευή είναι προετοιμασμένη για τη φροντίδα της συσκευής.
→ "Προετοιμασία της συσκευής για τη φροντίδα της συσκευής", Σελίδα 45.
- Η φροντίδα της συσκευής έχει ξεκινήσει.
→ "Ξεκίνημα της φροντίδας της συσκευής", Σελίδα 46
- ▶ Πατήστε το +.
- ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει εναλλάξ "CP2" και τη διάρκεια του προγράμματος.

17.6 Εκτέλεση της εντατικής φροντίδας της συσκευής

- Τραβήξτε έξω το δοχείο του νερού συμπύκνωσης οριζόντια και αδειάστε το.

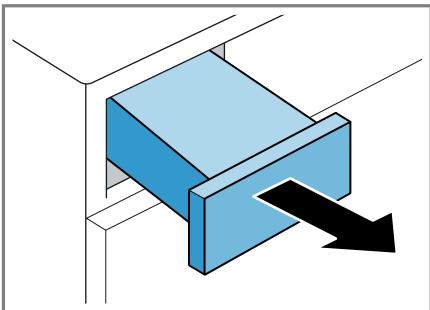


- Πληρώστε ένα μπουκάλι του γνήσιου υλικού φροντίδας → "Εξαρτήματα", Σελίδα 32 και περίπου 1 ½ λίτρα ζεστό νερό του δικτύου ύδρευσης στο δοχείο του νερού συμπύκνωσης.

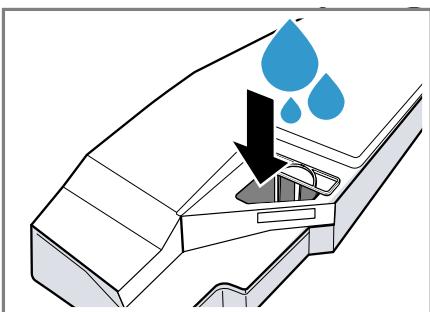

Κρατήστε το γεμάτο δοχείο του νερού συμπύκνωσης οριζόντια, για να μη χυθεί υγρό.


- Σπρώξτε μέσα το δοχείο του νερού συμπύκνωσης μέχρι να ασφαλίσει.

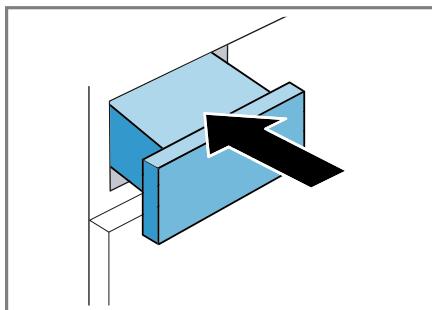

- Πατήστε το **Start/▷ Reload**. Η φροντίδα της συσκευής ξεκινά και ηχεί ένα σήμα.


Μετά από περίπου 3 ώρες σταματά προσωρινά η συσκευή τη φροντίδα της συσκευής και η οθόνη ενδείξεων δειχνεί την υπολειπόμενη διάρκεια του προγράμματος.

- Τραβήξτε έξω το δοχείο του νερού συμπύκνωσης οριζόντια και αδειάστε το.

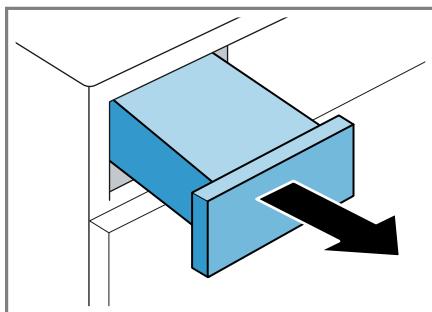


ει Φροντίδα της συσκευής

6. Πληρώστε περίπου 1 ½ λίτρα ζεστό νερό του δικτύου ύδρευσης στο δοχείο του νερού συμπύκνωσης.

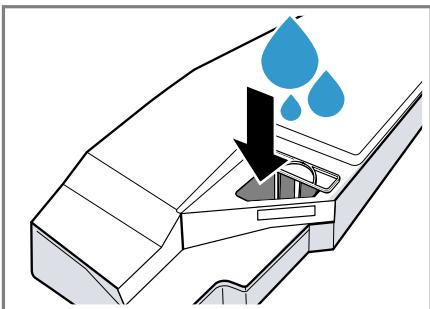


Κρατήστε το γεμάτο δοχείο του νερού συμπύκνωσης οριζόντια, για να μη χυθεί υγρό.

7. Ανατρέψτε το δοχείο του νερού συμπύκνωσης προσεκτικά οριζόντια και αδειάστε το, για να αφαιρέσετε υπολείμματα του γνήσιου υλικού φροντίδας.

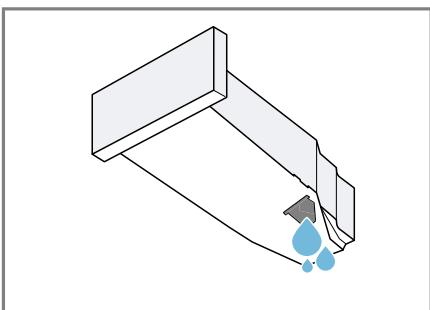


17.7 Τερματισμός της εντατικής φροντίδας της συσκευής

1. Πληρώστε περίπου 1 ½ λίτρα ζεστό νερό του δικτύου ύδρευσης στο δοχείο του νερού συμπύκνωσης.

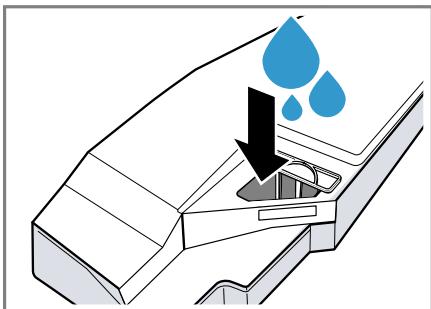

Κρατήστε το γεμάτο δοχείο του νερού συμπύκνωσης οριζόντια, για να μη χυθεί υγρό.


2. Σπρώξτε μέσα το δοχείο του νερού συμπύκνωσης μέχρι να ασφαλίσει.

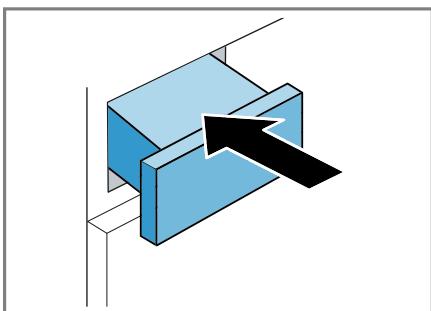


3. Πατήστε το **Start/▷ Reload**.

- ✓ Η φροντίδα της συσκευής συνεχίζεται. Μετά τον τερματισμό της φροντίδας της συσκευής δείχνει η οθόνη ενδείξεων "-0-" και ηχεί ένα σήμα.


4. Τραβήξτε έξω το δοχείο του νερού συμπύκνωσης οριζόντια.

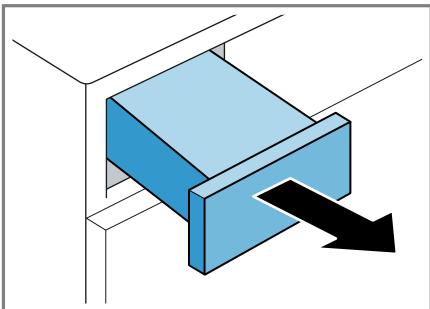

5. Αδειάστε το δοχείο του νερού συμπύκνωσης → Σελίδα 36.

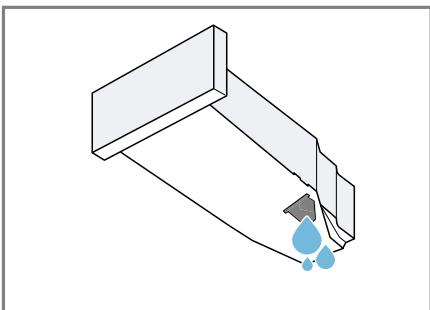

6. Σπρώξτε μέσα το δοχείο του νερού συμπύκνωσης μέχρι να ασφαλίσει.

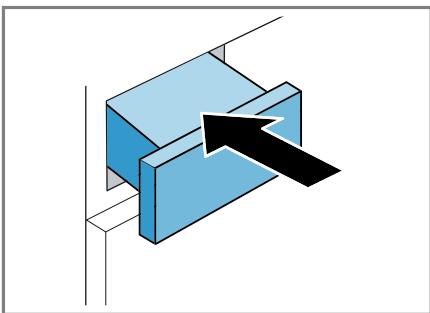

7. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
→ "Απενεργοποίηση της συσκευής", Σελίδα 34
- ✓ Η φροντίδα της συσκευής εκτελέστηκε.

Σημείωση: Όταν το νερό συμπύκνωσης εκκενώνεται με τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης, εκτελέστε τα αναφερόμενα στο → "Προετοιμασία του δοχείου του νερού συμπύκνωσης για τη φροντίδα της συσκευής", Σελίδα 46 βήματα μετά την απλή ή την εντατική φροντίδα της συσκευής με την αντίθετη σειρά.

18 Καθαρισμός και φροντίδα

Για να παραμένει η συσκευή σας για μεγάλο χρονικό διάστημα λειτουργική, καθαρίζετε και φροντίζετε την προσεκτικά.

Σημείωση: Περαιτέρω πληροφορίες θα βρείτε στις ψηφιακές οδηγίες χρήσης σαρώνοντας τον κωδικό QR στον πίνακα περιεχομένων ή στο www.bosch-home.com.

18.1 Συμβουλές για τον καθαρισμό και τη φροντίδα

Σκουπίζετε το περιβλήμα και τα στοιχεία χειρισμού μόνο με νερό και ένα υγρό πανί.

Τα εξαρτήματα της συσκευής παραμένουν καθαρά και υγιεινά.

Απομακρύντε αμέσως όλα τα υπολείμματα απορρυπαντικού, τα υπολείμματα ψεκασμού ή άλλα τυχόν υπολείμματα.

Οι φρέσκιες αποθέσεις μπορούν να απομακρυνθούν ευκολότερα χωρίς να αφήσουν ίχνη.

εΙ Καθαρισμός και φροντίδα

Αφήστε ανοιχτή την πόρτα της συσκευής μετά τη χρήση.

Το υπόλοιπο νερό μπορεί να στεγνώσει και μειώνεται η δημιουργία οσμών στη συσκευή.

18.2 Μονάδα δαπέδου


Η μονάδα δαπέδου είναι η κάτω, προσιτή περιοχή της συσκευής, στην οποία βρίσκεται ο εναλλάκτης θερμότητας.

Άνοιγμα της μονάδας δαπέδου

Προϋποθέσεις


- Η συσκευή έχει κρυώσει για 30 λεπτά.
- Η πόρτα της συσκευής είναι κλειστή.

1. Ανοίξτε τη θυρίδα συντήρησης.

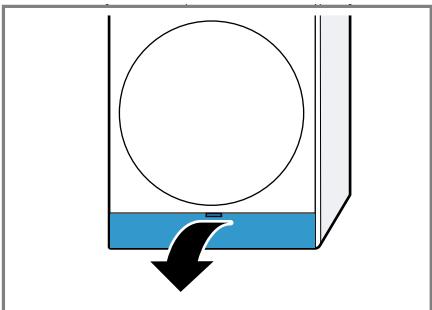


Εάν αν τοποθετήσετε ένα πανί κάτω από τη θυρίδα συντήρησης, μπορείτε να συλλέξετε το υπόλοιπο νερό της μονάδας δαπέδου.

- 2. Ανοίξτε τους μοχλούς του καλύμματος του εναλλακτή θερμότητας.**

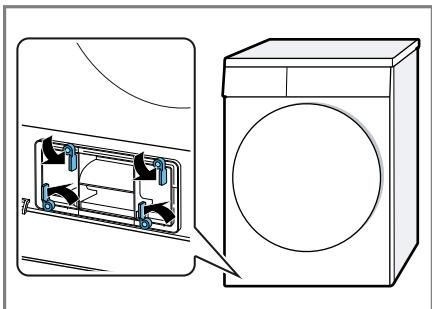

- 3. Τραβήξτε έξω από τη λαβή το κάλυμμα του εναλλακτή θερμότητας.**

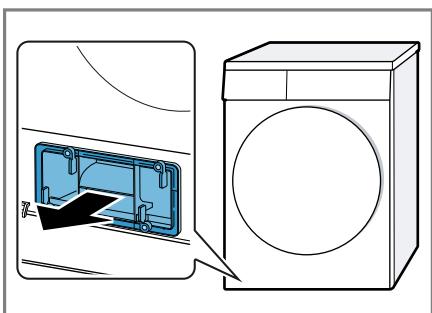


Καθαρισμός της μονάδας δαπέδου

Μπορείτε να απομακρύνετε ορατές ρυπάνσεις στη μονάδα δαπέδου.

- 1. Ανοίξτε τη μονάδα δαπέδου → Σελίδα 52.**

2. Καθαρίστε το άνοιγμα με ένα μαλακό, υγρό πανί.

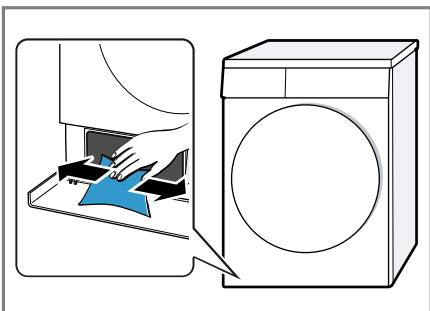


3. Κλείστε τη μονάδα δαπέδου
→ Σελίδα 53.

Κλείσιμο της μονάδας δαπέδου


Προϋπόθεση: Η μονάδα δαπέδου είναι ανοιχτή.

→ "Άνοιγμα της μονάδας δαπέδου",
Σελίδα 52


1. Τοποθετήστε το κάλυμμα του εναλλακτή θερμότητας στη λαβή.

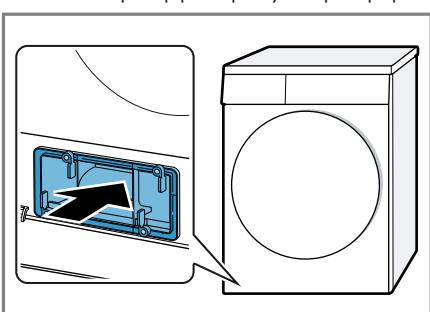

2. Κλείστε τους μοχλούς του καλύμματος του εναλλακτή θερμότητας.

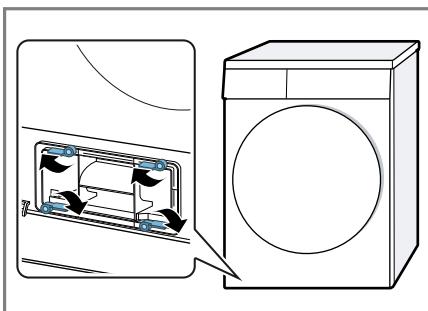

3. Κλείστε τη θυρίδα συντήρησης.

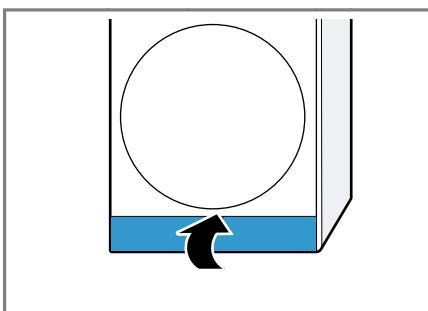

18.3 Φίλτρο του δοχείου νερού

Το φίλτρο στο δοχείο νερού προστατεύει τη συσκευή από τη ρύπανση.


Καθαρισμός του φίλτρου του δοχείου νερού

Ελέγχετε τακτικά το φίλτρο και καθαρίστε ένα λερωμένο φίλτρο.


Προϋπόθεση: Το δοχείο του νερού συμπύκνωσης → Σελίδα 36 έχει αφαιρεθεί από τη συσκευή.

ει Καθαρισμός και φροντίδα

1. Τραβήξτε έξω το φίλτρο.

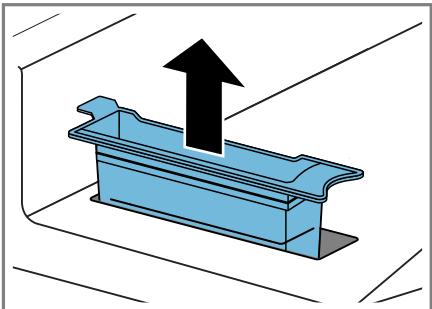

2. Καθαρίστε το φίλτρο με τρεχούμενο ζεστό νερό ή στο πλυντήριο πιάτων.
3. Τοποθετήστε το φίλτρο.

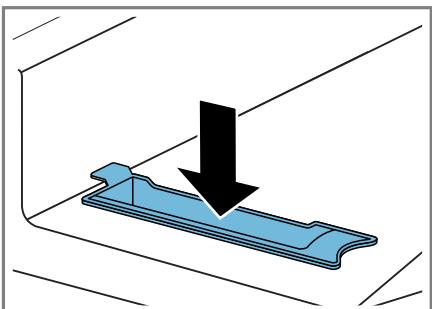

4. Σπρώξτε μέσα το δοχείο του νερού συμπύκνωσης → Σελίδα 37.

18.4 Αισθητήρας υγρασίας

Ο αισθητήρας υγρασίας αυτής της συσκευής εξακριβώνει, πόσο υγρά είναι τα ρούχα σας κατά τη διάρκεια του στεγνώματος. Ανάλογα με την υπόλοιπη υγρασία των ρούχων, αλλάζει η συσκευή τη διάρκεια του αυτόματου προγράμματος.

Καθαρισμός του αισθητήρα υγρασίας

Πάνω στον αισθητήρα υγρασίας μπορεί μετά από λίγο χρόνο να εναποτεθούν υπολείμματα ασβεστίου,

απορρυπαντικών και υλικών φροντίδας. Καθαρίζετε τακτικά τον αισθητήρα υγρασίας.


ΠΡΟΣΟΧΗ!

Σκληρά ή τραχειά αντικείμενα μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στον αισθητήρα υγρασίας.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε σκληρά ή τραχειά αντικείμενα, υλικά τριψίματος ή σύρμα κουζίνας για τον καθαρισμό.

Σημείωση: Εάν δεν καθαρίσετε τη συσκευή όπως περιγράφεται, μπορεί να επηρεαστεί η λειτουργία της συσκευής.

1. Ανοίξτε την πόρτα.
2. Καθαρίστε τον αισθητήρα υγρασίας με ένα σφουγγάρι.

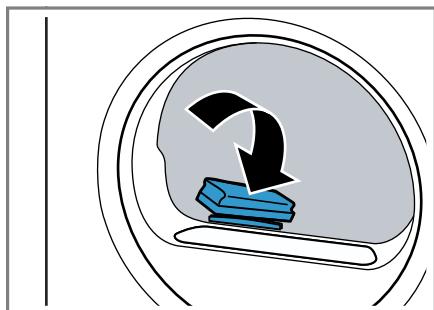

18.5 Φίλτρο του δοχείου νερού συμπύκνωσης


Κατά τη διάρκεια του στεγνώματος εισχωρούν χνούδια από τα ρούχα στο νερό συμπύκνωσης. Το φίλτρο στο

δοχείο του νερού συμπύκνωσης προστατεύει τη συσκευή από χνούδια.


Καθαρίστε το φίλτρο του δοχείου συμπυκνώματος.

Το φίλτρο καθαρίζεται αυτόματα κατά το άδειασμα του δοχείου του νερού συμπύκνωσης. Ελέγχετε τακτικά το φίλτρο και καθαρίστε ένα λεωφόρο φίλτρο.


1. Αδειάστε το δοχείο του νερού συμπύκνωσης.
→ "Άδειασμα του δοχείου νερού συμπύκνωσης", Σελίδα 36

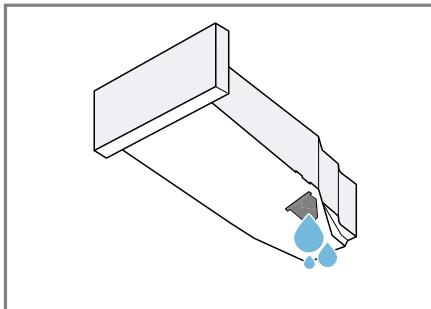

2. Αφαιρέστε το φίλτρο.

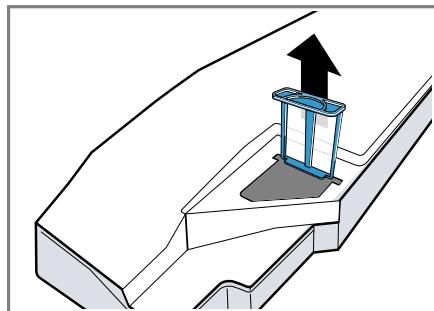

3. Καθαρίστε το φίλτρο με τρεχούμενο ζεστό νερό ή στο πλυντήριο πιάτων.
4. Σπρώξτε μέσα το φίλτρο μέχρι τέρμα.

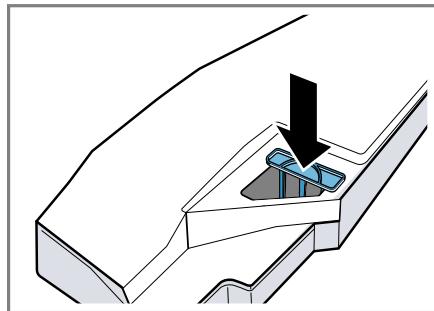

5. Σπρώξτε μέσα το δοχείο του νερού συμπύκνωσης.
→ "Σπρώξμα μέσα του δοχείου νερού συμπύκνωσης", Σελίδα 37

19 Αποκατάσταση βλαβών

Τις μικρότερες βλάβες στη συσκευή σας μπορείτε να τις αποκαταστήσετε οι ίδιοι. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες για την αποκατάσταση βλαβών, προτού έρθετε σε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Έτσι αποφεύγετε άσκοπα έξοδα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.

- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- ▶ Μόνο γνήσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.
- ▶ Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του ή από ένα αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων.

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Το "Hot" και ο κάδος γυρνά.	Διαδικασία ψύξης ενεργοποιημένη. 1. Κανένα σφάλμα. 2. Μην αλλάξετε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ψύξης το πρόγραμμα.
Βόμβος.	Σημείωση: Η διαδικασία ψύξης διαρκεί μέχρι και 10 λεπτά. Μπορείτε να συνεχίσετε να χειρίζεστε τη συσκευή.
Η οθόνη ενδείξεων είναι σβηστή και το Start/ ΔΙΙI Reload αναβοσβήνει.	Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι ενεργοποιημένη. ▶ Πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο. ▶ Η οθόνη ενδείξεων ανάβει ξανά.
"CrE"	Μετά από λίγο χρόνο χρήσης, η συσκευή συνιστά αυτόματα την απλή φροντίδα συσκευής. ▶ Εκτέλεση της απλής φροντίδας της συσκευής στη συσκευή. → "Εκτέλεση της απλής φροντίδας της συσκευής στη συσκευή", Σελίδα 47.
Η λειτουργία ξετσαλακώματος διαρκεί πολύ.	Η χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος, επιμηκύνει τη διάρκεια της λειτουργίας ξετσαλακώματος. ▶ Κανένα σφάλμα - καμία ενέργεια απαραίτητη.

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
	<p>Το φίλτρο της μονάδας δαπέδου είναι λερωμένο.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Καθαρισμός του συστήματος φίλτρων της μονάδας δαπέδου", Σελίδα 34
Η συσκευή δε λειτουργεί.	<p>Το φίς του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένο.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο του ρεύματος. <p>Η ασφάλεια στο κιβώτιο ασφαλειών έπεσε.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ελέγξτε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών. <p>Η παροχή ρεύματος έχει διακοπεί.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ελέγξτε, εάν λειτουργεί ο φωτισμός χώρου ή οι άλλες συσκευές στον χώρο.
Η συσκευή κάνει παύση, αλλά ο κάδος γυρνά.	<p>Διαδικασία ψύξης ενεργοποιημένη.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Κανένα αφάλμα - καμία ενέργεια απαραίτητη.
Home Connect Το δε λειτουργεί σωστά.	<p>Διάφορες αιτίες είναι δυνατές.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Πηγαίνετε στο www.home-connect.com.
Καμία σύνδεση με το οικιακό δίκτυο.	<p>Η λειτουργία Wi-Fi είναι απενεργοποιημένη.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ενεργοποίηση του Wi-Fi στη συσκευή. → "Ενεργοποίηση του Wi-Fi στη συσκευή", Σελίδα 40.
Τσαλάκωμα.	<p>Η λειτουργία Wi-Fi είναι ενεργοποιημένη, αλλά η σύνδεση με το οικιακό δίκτυο δεν μπορεί να αποκατασταθεί.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Βεβαιωθείτε, ότι το οικιακό δίκτυο είναι διαθέσιμο. 2. Στυνδέστε τη συσκευή εκ νέου με το οικιακό δίκτυο. → "Ρύθμιση του Home Connect", Σελίδα 40
Τα ρούχα μένουν μετά το στέγνωμα για πολύ καιρό μέσα στον κάδο.	<p>Η ποσότητα ρούχων είναι πολύ μεγάλη.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Προσέξτε τη μέγιστη ποσότητα φόρτωσης του → "Προγράμματα", Σελίδα 28.
Τα ρούχα αμέσως μετά το στέγνωμα από τον κάδο.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Αφαιρέστε τα ρούχα αμέσως μετά το στέγνωμα από τον κάδο. 2. Απλώστε τα ρούχα για να κρυώσουν.
Έχει ρυθμιστεί ένα ακατάλληλο πρόγραμμα για το είδος των υφασμάτων.	<p>Προσέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα για το είδος των υφασμάτων. → "Προγράμματα", Σελίδα 28</p>

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Τσαλάκωμα.	<p>Τα εύκολα στη φροντίδα υφάσματα στέγνωσαν για περισσότερο από ότι έπρεπε.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Άλλαγή του επιθυμητού στεγνώματος", Σελίδα 27. ▶ → "Προσαρμογή του επιθυμητού στεγνώματος", Σελίδα 27.
Το Λιγότερο τσαλάκωμα δεν είναι ενεργοποιημένο.	<p>Το Λιγότερο τσαλάκωμα δεν είναι ενεργοποιημένο.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ενεργοποιήστε το "Λιγότερο τσαλάκωμα". → "Πλήκτρα", Σελίδα 25 → "Πλήκτρα", Σελίδα 25
Διακόψτε το ☘ και το πρόγραμμα.	<p>Το δοχείο συμπυκνώματος είναι γεμάτο.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. → "Άδειασμα του δοχείου νερού συμπύκνωσης", Σελίδα 36. 2. → "Σπρώξιμο μέσα του δοχείου νερού συμπύκνωσης", Σελίδα 37. 3. → "Εκκίνηση του προγράμματος", Σελίδα 34.
Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης του νερού είναι τσακισμένος ή μαγκωμένος.	<p>Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης του νερού είναι τσακισμένος ή μαγκωμένος.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Βεβαιωθείτε, ότι ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης του νερού δεν είναι τσακισμένος ή μαγκωμένος. 2. Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης του νερού χωρίς τσάκισμα.
Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης του νερού δεν έχει συνδεθεί σωστά.	<p>Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης του νερού δεν έχει συνδεθεί σωστά.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Βεβαιωθείτε, ότι ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης του νερού έχει συνδεθεί σωστά. → "Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης νερού", Σελίδα 15
Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης του νερού είναι φραγμένος.	<p>Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης του νερού είναι φραγμένος.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ξεπλύντε τον εύκαμπτο σωλήνας αποχέτευσης του νερού με νερό του δικτύου ύδρευσης.
Το φίλτρο του δοχείου συμπυκνώματος είναι λερωμένο.	<p>Το φίλτρο του δοχείου συμπυκνώματος είναι λερωμένο.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Καθαρίστε το φίλτρο του δοχείου συμπυκνώματος.", Σελίδα 55.
Ένα ξένο σώμα βρίσκεται στη μονάδα δαπέδου	<p>Ένα ξένο σώμα βρίσκεται στη μονάδα δαπέδου</p>
1. → "Άνοιγμα της μονάδας δαπέδου", Σελίδα 52.	<ol style="list-style-type: none"> 1. → "Άνοιγμα της μονάδας δαπέδου", Σελίδα 52. 2. Απομακρύνετε τα υπάρχοντα ξένα σώματα. 3. → "Κλείσιμο της μονάδας δαπέδου", Σελίδα 53.
Ρύπανση στη συσκευή.	<p>Ρύπανση στη συσκευή.</p>

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Διακόψτε το ψ και το πρόγραμμα.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Προετοιμασία της εντατικής φροντίδας της συσκευής στη συσκευή. → "Προετοιμασία της εντατικής φροντίδας της συσκευής στη συσκευή", Σελίδα 48.
Υπάρχει νερό συμπυκνώματος στο δοχείο συμπυκνώματος, παρόλο που έχει συνδεθεί ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης του νερού.	<p>Η συσκευή χρησιμοποιεί το νερό συμπυκνώματος για τον αυτόματο αυτοκαθαρισμό.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Κανένα οφάλμα - καμία ενέργεια απαραίτητη. <p>Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης του νερού δεν έχει συνδεθεί σωστά.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Βεβαιωθείτε, ότι ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης του νερού έχει συνδεθεί σωστά. → "Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης νερού", Σελίδα 15
Το πρόγραμμα δεν ξεκινά.	<p>Η ασφάλεια παιδιών είναι ενεργοποιημένη.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Απενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών", Σελίδα 37
	<p>Start/ Δ Reload δεν πατήθηκε.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Πατήστε Start/ Δ Reload.
	<p>Κανένα πρόγραμμα δεν είναι ρυθμισμένο.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. → "Ρύθμιση προγράμματος", Σελίδα 33. 2. → "Εκκίνηση του προγράμματος", Σελίδα 34.
Η διάρκεια του προγράμματος αλλάζει κατά τη διάρκεια του στεγνώματος.	<p>Η λειτουργία του προγράμματος βελτιστοποιείται ηλεκτρονικά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή της διάρκειας του προγράμματος.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Κανένα οφάλμα - καμία ενέργεια απαραίτητη.
Θόρυβος άντλησης.	<p>Η αντλία του νερού συμπυκνώματος είναι ενεργοποιημένη.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Κανένα οφάλμα - Κανονικός θόρυβος λειτουργίας.
Βουητό.	<p>Ο αερισμός του συμπιεστή είναι ενεργοποιημένος.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Κανένα οφάλμα - Κανονικός θόρυβος λειτουργίας.
Ο χρόνος στεγνώματος είναι πολύ μεγάλος.	<p>Το φίλτρο της μονάδας δαπέδου είναι λερωμένο.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Καθαρισμός του συστήματος φίλτρων της μονάδας δαπέδου", Σελίδα 34
	<p>Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πάνω από τους 30 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Βεβαιωθείτε, ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από τους 30 °C.
	<p>Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από τους 15 °C.</p>

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Ο χρόνος στεγνώματος είναι πολύ μεγάλος.	<ul style="list-style-type: none">▶ Βεβαιωθείτε, ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πάνω από τους 15 °C.
	<p>Ανεπαρκής κυκλοφορία του αέρα στη θέση τοποθέτησης της συσκευής.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Αερίστε τη θέση τοποθέτησης της συσκευής.
	<p>Πολύ λίγο νερό συμπυκνώματος για τον αυτόματο αυτοκαθαρισμό σε περίπτωση συνεχούς στεγνώματος μικρών ποσοτήτων φόρτωσης.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Στεγνώνετε τακτικά μια ποσότητα φόρτωσης μεγαλύτερη από 3 κιλά υγρών ρούχων μέχρι το τέλος του προγράμματος.
	<p>Πολύ λίγο νερό συμπυκνώματος για τον αυτόματο αυτοκαθαρισμό σε περίπτωση συνεχούς χρήσης της λειτουργίας ξετσαλακώματος.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Στεγνώνετε τακτικά μια ποσότητα φόρτωσης μεγαλύτερη από 3 κιλά υγρών ρούχων μέχρι το τέλος του προγράμματος.
	<p>Το άνοιγμα αερισμού της συσκευής είναι φραγμένο.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Βεβαιωθείτε, ότι το άνοιγμα αερισμού της συσκευής διατηρείται ελεύθερο.
	<p>Ο εναλλάκτης θερμότητας είναι λερωμένος.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Εκτέλεση της απλής φροντίδας της συσκευής στη συσκευή. → "Εκτέλεση της απλής φροντίδας της συσκευής στη συσκευή", Σελίδα 47.
	<p>Το φίλτρο της μονάδας δαπέδου είναι υγρό.</p> <ol style="list-style-type: none">1. → "Καθαρισμός του συστήματος φίλτρων της μονάδας δαπέδου", Σελίδα 34.2. Στεγνώστε καλά το φίλτρο μετά τον καθαρισμό.3. → "Κλείσιμο της μονάδας δαπέδου", Σελίδα 53.4. → "Απενεργοποίηση της συσκευής", Σελίδα 34.5. → "Ενεργοποίηση της συσκευής", Σελίδα 33.6. → "Εκκίνηση του προγράμματος", Σελίδα 34.
	<p>Ο χρόνος "Ετοιμο σε" είναι ενεργοποιημένος και η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από τους 16 °C.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Βεβαιωθείτε, ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πάνω από τους 16 °C ή ξεκινήστε την επόμενη διαδικασία στεγνώματος εντός 2 ωρών. → "Τεχνικά στοιχεία", Σελίδα 68

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Ο χρόνος στεγνώματος είναι πολύ μεγάλος.	<p>Η τηλε-εκκίνηση είναι ενεργοποιημένη και η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από τους 16 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Βεβαιωθείτε, ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πάνω από τους 16 °C ή ξεκινήστε την επόμενη διαδικασία στεγνώματος εντός 2 ωρών. → "Τεχνικά στοιχεία", Σελίδα 68
Το  "Alr" και η συσκευή δεν αντιδρούν στον χειρισμό.	<p>Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαμηλή και το φίλτρο της μονάδας δαπέδου υγρό.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. → "Καθαρισμός του συστήματος φίλτρων της μονάδας δαπέδου", Σελίδα 34. 2. Στεγνώστε καλά το φίλτρο μετά τον καθαρισμό. 3. → "Κλείσιμο της μονάδας δαπέδου", Σελίδα 53. 4. → "Απενεργοποίηση της συσκευής", Σελίδα 34. 5. → "Ενεργοποίηση της συσκευής", Σελίδα 33. 6. → "Εκκίνηση του προγράμματος", Σελίδα 34.
	<p>Αυτόματος αυτοκαθαρισμός - Ξεπλένει τον εναλλάκτη θερμότητας της συσκευής.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Κανένα οφάλμα. 2. Μην αφαιρέσετε το δοχείο συμπυκνώματος. 3. Μη διακόψετε το πρόγραμμα.
Εξέρχεται νερό.	<p>Η συσκευή δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένη.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Ευθυγράμμιση της συσκευής", Σελίδα 18
	<p>Η στεγανοποίηση του καλύμματος του εναλλάκτη θερμότητας είναι λερωμένη.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Καθαρίστε τη στεγανοποίηση του καλύμματος του εναλλάκτη θερμότητας. → "Καθαρισμός του συστήματος φίλτρων της μονάδας δαπέδου", Σελίδα 34
	<p>Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης του νερού δεν έχει συνδεθεί σωστά.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Βεβαιωθείτε, ότι ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης του νερού έχει συνδεθεί σωστά. → "Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης νερού", Σελίδα 15
	<p>Ο μοχλός του καλύμματος του εναλλακτή θερμότητας δεν είναι σωστά κλεισμένος.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Βεβαιωθείτε, ότι ο μοχλός του καλύμματος του εναλλακτή θερμότητας είναι σωστά συνδεδεμένος. → "Κλείσιμο της μονάδας δαπέδου", Σελίδα 53

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
❖	<p>Το δοχείο νερού είναι άδειο για τη λειτουργία ξετσαλακώματος.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Πλήρωση του δοχείου νερού. → "Πλήρωση του δοχείου νερού", Σελίδα 38.
Κατά την πλήρωση του δοχείου νερού, χύνεται νερό.	<p>Το δοχείο νερού είναι γεμάτο.</p> <p>Σημείωση: Το νερό υπερχείλισης είναι αβλαβές.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Μη γεμίζετε άλλο νερό στο δοχείο νερού.
	<p>Το φίλτρο του δοχείου νερού είναι λερωμένο.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Καθαρισμός του φίλτρου του δοχείου νερού", Σελίδα 53.
Τα ρούχα είναι πολύ υγρά.	<p>Έχει ρυθμιστεί ένα ακατάλληλο πρόγραμμα για το είδος των υφασμάτων.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ρυθμίστε για το στέγνωμα ένα χρονοπρόγραμμα. → "Προγράμματα", Σελίδα 28
	<p>Η παροχή ρεύματος έχει διακοπεί.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ελέγξτε, εάν λειτουργεί ο φωτισμός χώρου ή οι άλλες συσκευές στον χώρο.
	<p>Η ποσότητα ρούχων είναι πολύ μεγάλη.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Προσέξτε τη μέγιστη ποσότητα φόρτωσης του → "Προγράμματα", Σελίδα 28.
	<p>Τα ζεστά ρούχα μετά το τέλος του προγράμματος αισθάνονται πιο υγρά απ' ό,τι είναι πραγματικά.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Αφαιρέστε τα ρούχα αμέσως μετά το στέγνωμα από τον κάδο. 2. Απλώστε τα ρούχα για να κρυώσουν.
	<p>Έχει ρυθμιστεί ένα ακατάλληλο επιθυμητό στέγνωμα.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Άλλαγή του επιθυμητού στεγνώματος", Σελίδα 27.
	<p>Το επιθυμητό στέγνωμα δεν προσαρμόστηκε.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Προσαρμογή του επιθυμητού στεγνώματος", Σελίδα 27.
	<p>Η ποσότητα φόρτωσης είναι πολύ μικρή.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ρυθμίστε για το στέγνωμα ένα χρονοπρόγραμμα. → "Προγράμματα", Σελίδα 28
	<p>Ο αισθητήρας υγρασίας είναι λερωμένος.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Καθαρισμός του αισθητήρα υγρασίας", Σελίδα 54.
	<p>Η διαδικασία στεγνώματος έχει διακοπεί και το δοχείο συμπυκνώματος είναι γεμάτο.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. → "Άδειασμα του δοχείου νερού συμπύκνωσης", Σελίδα 36.

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Τα ρουύχα είναι πολύ υγρά.	<p>2. → "Σπρώξιμο μέσα του δοχείο νερού συμπύκνωσης", Σελίδα 37.</p> <p>3. → "Εκκίνηση του προγράμματος", Σελίδα 34.</p>
Στη συσκευή έχουν δημιουργηθεί οσμές.	<p>Επίμονη ρύπανση στη συσκευή ή μεγάλος χρόνος ακινητοποίησης της συσκευής με διάρκεια μεγαλύτερη από έναν μήνα.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Προετοιμασία της εντατικής φροντίδας της συσκευής στη συσκευή. <p>→ "Προετοιμασία της εντατικής φροντίδας της συσκευής στη συσκευή", Σελίδα 48.</p>

20 Μεταφορά, αποθήκευση και απόσυρση

20.1 Προετοιμασία της συσκευής για τη μεταφορά

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Όταν η συσκευή τεθεί σε λειτουργία αμέσως μετά τη μεταφορά, μπορεί το ψυκτικό μέσο της συσκευής να οδηγήσει σε ζημιές στη συσκευή.

- ▶ Αφήστε τη συσκευή αμέσως μετά τη μεταφορά να "ηρεμήσει" για δύο ώρες, προτού τη θέσετε σε λειτουργία.

Συμβουλή: Η συσκευή μπορεί να περιέχει υπόλοιπο νερό και να στάξει κατά τη μεταφορά. Μεταφέρετε τη συσκευή όρθια.

Προϋποθέσεις

- Το δοχείο του νερού συμπύκνωσης είναι άδειο. Άδειασμα του δοχείου νερού συμπύκνωσης → Σελίδα 36
 - Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
→ "Ενεργοποίηση της συσκευής", Σελίδα 33
1. Ρυθμίστε ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα → Σελίδα 33.
 2. Ξεκινήστε το πρόγραμμα → Σελίδα 34 και περιμένετε 5 λέπτα.
 - ✓ Το νερό συμπύκνωσης έχει απαντληθει.
 3. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
→ "Απενεργοποίηση της συσκευής", Σελίδα 34
 4. Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης νερού από το σημείο σύνδεσης.
→ "Τρόποι σύνδεσης της αποχέτευσης νερού", Σελίδα 17

5. Ασφαλίστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης νερού στη συσκευή έναντι αθέλητου λυσίματος.

Βεβαιωθείτε, ότι δεν τσακίζετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης νερού.

- 6. Αδειάστε το δοχείο του νερού συμπύκνωσης → Σελίδα 36.
- 7. Σπρώξτε μέσα το δοχείο του νερού συμπύκνωσης → Σελίδα 37.
- 8. Αποσυνδέστε το φίς της συσκευής από το δίκτυο του ρεύματος.
- ✓ Η συσκευή είναι έτοιμη προς μεταφορά.

20.2 Απόσυρση παλιάς συσκευής

Με την απόσυρση σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος, μπορούν να επαναποκτηθούν πολύτιμες πρώτες ύλες.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κινδυνος βλάβης για την υγεία!

Τα παιδιά μπορούν να κλειδωθούν στη συσκευή και να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή τους.

- ▶ Μην τοποθετείτε τη συσκευή πίσω από μια πόρτα, η οποία μπλοκάρει ή εμποδίζει το άνοιγμα της πόρτας της συσκευής.
- ▶ Στις παλιές και άχροντες συσκευές τραβήξτε το φίς του καλωδίου σύνδεσης, μετά κόψτε το καλώδιο σύνδεσης και καταστρέψτε την κλειδαριά της πόρτας της συσκευής, έτσι ώστε η πόρτα της συσκευής να μην κλείνει πλέον.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος πυρκαγιάς!

Το ψυκτικό μέσο R290 σ' αυτήν τη συσκευή είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο και μπορεί να αναφλεχτεί σε περίπτωση μη σωστά αποσυρμένων συσκευών.

- ▶ Αποσύρετε τη συσκευή σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- ▶ Μην προξενήσετε ζημιά στους σωλήνες του κυκλώματος του ψυκτικού μέσου.

1. Τραβήξτε το φίς του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.
2. Κόψτε το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.
3. Αποσύρετε τη συσκευή σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.

Πληροφορίες σχετικά με τους επίκαιρους τρόπους απόσυρσης θα βρείτε στο ειδικό κατάστημα ή στην αρμόδια τοπική Δημοτική Αρχή σας.



Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EE περί

ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

21 Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Σχετικά με τη λειτουργία γνήσια ανταλλακτικά, σύμφωνα με την αντίστοιχη διάτοξη οικολογικού σχεδιασμού, μπορείτε να προμηθευτείτε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας για τη διάρκεια το λιγότερο 10 ετών από τη θέση σε κυκλοφορία της συσκευής σας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Σημείωση: Η χρήση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών είναι στο πλαίσιο των όρων εγγύησης του κατασκευαστή δωρεάν.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τον χρόνο εγγύησης και τους όρους εγγύησης στη χώρα σας θα λάβετε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας, τον έμπορό σας ή την ιστοσελίδα μας. Όταν έρθετε σε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, χρειάζεστε τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.) και τον αριθμό κατασκευής (FD) της συσκευής σας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών θα τα βρείτε στον συνημμένο κατάλογο της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών ή στην ιστοσελίδα μας.

21.1 Αριθμός προϊόντος (E-Nr.) και αριθμός κατασκευής (FD)

Τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.) και τον αριθμό κατασκευής (FD) θα τους βρείτε στην πινακίδα τύπου της συσκευής.

Η πινακίδα τύπου βρίσκεται ανάλογα το μοντέλο:

- Στην εσωτερική πλευρά της πόρτας.
- Στην εσωτερική πλευρά της θυρίδας συντήρησης.
- Στην πίσω πλευρά της συσκευής.

Για να βρείτε ξανά γρήγορα τα στοιχεία της συσκευής σας και τον αριθμό τηλεφώνου της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών, μπορείτε να τα σημειώσετε.

22 Τιμές κατανάλωσης

Το πρόγραμμα

Βαμβακερά +

(χαρακτηρίζομενο με "βέλος") είναι κατάλληλο για το στέγνωμα μετρίων υγρών βαμβακερών ρούχων και σε σχέση με την κατανάλωση ενέργειας για το στέγνωμα υγρών βαμβακερών ρούχων το αποτελεσματικότερο.

Οι δηλωμένες στην ενέργειακή ετικέτα τιμές κατανάλωσης αυτού του προγράμματος αναφέρονται σε μια περιεκτικότητα υγρασίας των ρούχων από 60 %.

Οι αναφερόμενες για άλλα προγράμματα τιμές είναι ενδεικτικές τιμές και εξακριβώθηκαν σύμφωνα με το ισχύον πρότυπο EN61121.

Οι πραγματικές τιμές μπορεί ανάλογα με το είδος των υφασμάτων, την ποικιλία των ρούχων προς στέγνωμα, την υπόλοιπη υγρασία στα υφάσματα, τον ρυθμισμένο βαθμό στεγνώματος, την ποσότητα των ρούχων, τις συνθήκες του περιβάλλοντος και την ενεργοποίηση πρόσθετων λειτουργιών, να αποκλίνουν από τις αναφερόμενες τιμές.

Η εμφανιζόμενη κατά την επιλογή προγράμματος στην οθόνη ενδείξεων της συσκευής αναμενόμενη διάρκεια του προγράμματος / χρόνος "Ετοιμο σε" βασίζεται στην κατάσταση παράδοσης της συσκευής σε έναν αριθμό στροφών στυψίματος στο πλυντήριο ρούχων από 1000 στροφές/λεπτό.

Πρόγραμμα	Τελική υγρασία (%)	Φορτίο (kg)	Αριθμός στροφών στυψίματος (στροφές/λεπτό)	Αρχική υγρασία (%)	Διάρκεια προγράμματος (h:min)	Κατανάλωση ενέργειας (kWh/Κύκλο)
<input type="checkbox"/> Βαμβακερά +	0,0	9,0	1400	50	2:32	1,81
<input type="checkbox"/> Βαμβακερά +	0,0	4,5	1400	50	1:39	1,09
<input type="checkbox"/> Βαμβακερά +	0,0	9,0	1000	60	2:51	2,10
<input type="checkbox"/> Βαμβακερά +	0,0	4,5	1000	60	1:49	1,24
<input type="checkbox"/> Βαμβακερά +	0,0	9,0	800	70	3:10	2,39
<input type="checkbox"/> Βαμβακερά +	0,0	4,5	800	70	1:59	1,39
<input checked="" type="checkbox"/> Βαμβακερά +	12,0	9,0	1400	50	1:55	1,24
<input checked="" type="checkbox"/> Βαμβακερά +	12,0	4,5	1400	50	1:14	0,73
<input checked="" type="checkbox"/> Βαμβακερά +	12,0	9,0	1000	60	2:14	1,53

Πρόγραμμα	Τελική υγρασία (%)	Φορτίο (kg)	Αριθμός στροφών στυψίματος (στροφές/λεπτό)	Αρχική υγρασία (%)	Διάρκεια προγράμματος (h:min)	Κατανάλωση ενέργειας (kWh/Κύκλο)
↳ Βαμβακερά +	12,0	4,5	1000	60	1:24	0,88
↳ Βαμβακερά +	12,0	9,0	800	70	2:33	1,82
↳ Βαμβακερά +	12,0	4,5	800	70	1:34	1,03
Συνθετικά +	2,0	3,5	800	40	1:04	0,58
Συνθετικά +	2,0	3,5	600	50	1:13	0,69

23 Τεχνικά στοιχεία

Ύψος συσκευής	84,2 cm
Πλάτος συσκευής	59,8 cm
Βάθος συσκευής	61,3 cm
Βάθος συσκευής με κλειστή πόρτα	66,5 cm
Βάθος συσκευής με ανοιχτή πόρτα	110,5 cm
Βάρος	55,9 kg
Μέγιστη ποσότητα ρούχων	9,0 kg
Τάση δικτύου	220-240 V, 50 Hz
↳ Ελάχιστη ασφάλεια εγκατάστασης	10 A
Ονομαστική ισχύς	800 W

Κατανάλωση ισχύος

- Κατάσταση Off: 0,10 W
- Μη απενεργοποιημένη κατάσταση: 0,10 W

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

- Ελάχιστη: 5 °C
- Μέγιστη: 35 °C

Μήκος του καλωδίου σύνδεσης

145 cm

Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει πηγές φωτός της κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης F. Οι πηγές φωτός είναι διαθέσιμες ως ανταλλακτικό και επιτρέπεται να αντικαταστηθούν μόνο από εκπαιδευμένο για αυτό ειδικευμένο προσωπικό.

Περισσότερες πληροφορίες για το μοντέλο σας θα βρείτε στο διαδίκτυο κάτω από <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Αυτή η

¹ Ισχύει μόνο για χώρες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο

ιστοσελίδα συνδέεται με την επίσημη βάση δεδομένων προϊόντων EPREL της ΕΕ. Ακολουθήστε μετά τις υποδείξεις για την αναζήτηση μοντέλου. Το αναγνωριστικό μοντέλου προκύπτει από τους χαρακτήρες πριν την κάθετο του αριθμού προϊόντος (E-Nr.) στην πινακίδα τύπου. Εναλλακτικά θα βρείτε το αναγνωριστικό μοντέλου επίσης στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής ετικέτας ΕΕ.

24 Δήλωση πιστότητας

Διά της παρούσης η BSH Hausgeräte GmbH, δηλώνει ότι η συσκευή με λειτουργικότητα Home Connect

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU	
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)				

WLAN (Wi-Fi) 5 GHz: Μόνο για εσωτερική χρήση.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
WLAN (Wi-Fi) 5 GHz: Μόνο για εσωτερική χρήση.							

ταυτίζεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/EU.

Μια λεπτομερή δήλωση πιστότητας RED μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο (Internet) κάτω από www.bosch-home.com στη σελίδα προϊόντος της συσκευής σας στα πρόσθετα έγγραφα.



Ζώνη 2,4 GHz (2.400-2.483,5 MHz):

Μέγ. 100 mW

Ζώνη 5 GHz (5150-5350 MHz + 5470-5725 MHz): Μέγ. 100 mW







Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001786616 (021006)
el