



SIEMENS

Wasdroger

WT8HXK90FG

nl Gebruikershandleiding en installatie-instructies



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.
siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Raadpleeg de Digitale Gebruikersgids voor meer informatie.



Inhoudsopgave

1 Veiligheid	4	8 Droogdoel	24
1.1 Algemene aanwijzingen	4	8.1 Droogdoel wijzigen	24
1.2 Bestemming van het apparaat	4	8.2 Droogdoel aanpassen	24
1.3 Inperking van de gebruikers	4	9 Programma's	25
1.4 Veilige installatie	5	9.1 Automatische programma's	25
1.5 Veiliger gebruik	7	9.2 Tijdprogramma's	26
1.6 Veilige reiniging en onderhoud	10	10 Accessoires	28
2 Materiële schade vermijden	11	11 Wasgoed	29
3 Milieubescherming en besparing	11	11.1 Wasgoed voorbereiden	29
3.1 Afvoeren van de verpakking	11	12 De Bediening in essentie	29
3.2 Energie besparen	11	12.1 Apparaat inschakelen	29
3.3 Energiebesparingsmodus	12	12.2 Programma instellen	29
4 Opstellen en aansluiten	12	12.3 Programma-instellingen aanpassen	29
4.1 Apparaat uitpakken	12	12.4 Trommel vullen met wasgoed	29
4.2 Leveringsomvang	12	12.5 Starten van het programma	30
4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats	13	12.6 Wasgoed bijvullen	30
4.4 Waterafvoerslang	14	12.7 Progr. annuleren	30
4.5 Stellen van het apparaat	16	12.8 Wasgoed uitnemen	30
4.6 Apparaat elektrisch aansluiten	16	12.9 Apparaat uitschakelen	30
5 Uw apparaat leren kennen	17	12.10 Filtersysteem van de bodemeenheid	30
5.1 Apparaat	17	12.11 Condenswaterreservoir	32
5.2 Wolkorf	18	13 Kinderslot	33
5.3 Bedieningspaneel	18	13.1 Kinderslot inschakelen	33
6 Display	19	13.2 Kinderslot deactiveren	33
7 Knoppen	21	14 Ontkreukfunctie	34
		14.1 Programma met ontkeukfunctie starten	34
		14.2 Watertank vullen	34

15 Wolkorf	35		
15.1 Wolkorf plaatsen.....	35	18.6 Intensief apparaatonder-	houd uitvoeren 45
15.2 Programma met wolkorf		18.7 Intensief apparaatonder-	houd beëindigen 47
starten.....	35		
15.3 Gebruiksvoorbeelden wol-		19 Reiniging en onderhoud	48
korf	36	19.1 Tips voor de reiniging en	het onderhoud..... 48
16 Home Connect	37	19.2 Bodemeenheid	48
16.1 Home Connect app installe-		19.3 Filter van de watertank.....	50
ren	38	19.4 Vochtigheidssensor.....	50
16.2 Home Connect instellen	38	19.5 Filter van het condenswa-	terreservoir 51
16.3 WiFi op het apparaat acti-			
veren.....	38	20 Storingen verhelpen	52
16.4 WiFi op het apparaat deac-		21 Transporteren, opslaan en	afvoeren
tiveren.....	38	afvoeren	59
16.5 Netwerkinstellingen van het		21.1 Apparaat voor het transport	voorbereiden 59
apparaat resetten	38	21.2 Afvoeren van uw oude ap-	paraat 59
16.6 Start op afstand.....	39		
16.7 Intelligente programma-		22 Servicedienst.....	60
aanbeveling	39	22.1 Productnummer (E-nr.) en	productienummer (FD)..... 60
16.8 Afstandsdiagnose.....	40		
16.9 Bescherming persoonsge-		23 Verbruikswaarden	61
gevens	40	24 Technische gegevens.....	62
17 Basisinstellingen	41	25 Conformiteitsverklaring.....	62
17.1 Overzicht over de basisin-			
stellingen	41		
17.2 Basisinstellingen wijzigen.....	42		
18 Apparaatonderhoud.....	42		
18.1 Apparaat voor het appa-			
raatonderhoud voorberei-			
den	42		
18.2 Condenswaterreservoir			
voor het apparaatonder-			
houd voorbereiden	43		
18.3 Apparaatonderhoud starten ...	43		
18.4 Eenvoudig apparaatonder-			
houd aan het apparaat uit-			
voeren.....	44		
18.5 Intensief apparaatonder-			
houd aan het apparaat			
voorbereiden	45		



1 Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

1.1 Algemene aanwijzingen



- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

1.2 Bestemming van het apparaat

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- om voor de droger geschikte en met water gewassen textiel te drogen en op te frissen.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving.
- tot een hoogte van 4000 m boven zeeniveau.

1.3 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen indien deze niet onder toezicht staan.

Zorg ervoor dat kinderen tot 3 jaar en huisdieren niet bij het apparaat kunnen komen.

1.4 Veilige installatie

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige installaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- ▶ Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten.
- ▶ Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd. De installatie moet zijn voorzien van een afdoende grote aderdiameter.
- ▶ Bij het gebruik van een aardlekschakelaar alleen een type met het teken  gebruiken.
- ▶ Nooit het apparaat via een externe schakelinrichting voeden, bijvoorbeeld een tijdschakelaar of besturing op afstand.
- ▶ Nooit het apparaat op een stroomcircuit aansluiten dat regelmatig door het nutsbedrijf wordt in- en uitgeschakeld.
- ▶ Wanneer het apparaat is ingebouwd, moet de netstekker van de netaansluitkabel vrij toegankelijk zijn, of wanneer vrije toegang niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie een alpolige scheidingsinrichting volgens de installatievoorschriften worden ingebouwd.
- ▶ Bij het opstellen van het apparaat erop letten dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of beschadigd.

Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
- ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op brand!

Het gebruik van een verlengd netsnoer en niet-toegestane adapters is gevaarlijk.

- ▶ Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.

- ▶ Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters en netsnoeren gebruiken.
- ▶ Wanneer het netsnoer te kort is en er geen langer netsnoer beschikbaar is, neem dan contact op met een elektrospciaalzaak om de huisinstallatie aan te passen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Het hoge gewicht van het apparaat kan bij het optillen letsels veroorzaken.

- ▶ Het apparaat niet alleen optillen.

Als dit apparaat op ondeskundige wijze in een was-droogzuil wordt opgesteld, kan het opgestelde apparaat naar beneden vallen.

- ▶ De droger uitsluitend met de verbindingset van de drogerfabrikant op een wasmachine stapelen
→ "*Accessoires*", *Pagina 28* Een andere plaatsingsmethode is niet toegestaan.
- ▶ Het apparaat niet in een was-droogzuil opstellen als de drogerfabrikant geen passende verbindingssset aanbiedt.
- ▶ Geen apparaten van verschillende fabrikanten en met verschillende diepte en breedte in een was-droogzuil opstellen.
- ▶ Geen was-droogzuil op een platform opstellen, de apparaten kunnen kantelen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!

Het apparaat kan tijdens het bedrijf trillen of bewegen.

- ▶ Het apparaat op een schone, vlakke en stevige ondergrond opstellen.
- ▶ Het apparaat middels de apparaatvoeten en een waterpas horizontaal stellen.

Bij ondeskundig gelegde slangen en netaansluitleidingen bestaat er struikelgevaar.

- ▶ De slangen en aansluitkabels zodanig leggen dat men er niet over kan struikelen.

Wanneer het apparaat aan uitstekende onderdelen wordt verplaatst, zoals bijvoorbeeld de vuldeur, dan kunnen de onderdelen afbreken.

- ▶ Het apparaat niet aan uitstekende onderdelen verplaatsen.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op snijden!

Scherpe randen aan het apparaat kunnen bij aanrakingen tot snijwonden leiden.

- ▶ Het apparaat niet aan scherpe randen aanraken.
- ▶ Veiligheidshandschoenen gebruiken bij installatie en transport van het apparaat.

1.5 Veiliger gebruik

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ Contact opnemen met de servicedienst. → *Pagina 60*

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
- ▶ Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.
- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op gevaar voor de gezondheid!

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- ▶ Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.
- ▶ Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.

- ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op explosie!

Kolenstof of meel in de omgeving van het apparaat kan tot explosies leiden.

- ▶ Tijdens het gebruik de omgeving van het apparaat schoon houden.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!

Het condenswater van dit apparaat is geen drinkwater en kan met pluizen zijn verontreinigd.

- ▶ Het condenswater van het apparaat niet drinken of verder gebruiken.

Was- en verzorgingsmiddelen kunnen bij inname tot vergiftigingen leiden.

- ▶ Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.
- ▶ Was- en verzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op brand!

Het koudemiddel R290 in dit apparaat is milieuvriendelijk maar brandbaar en kan bij contact met open vuur of ontstekingsbronnen ontsteken.

- Open vuur en andere ontstekingsbronnen uit de buurt van het

apparaat houden.



⚠ WAARSCHUWING – Kans op explosie!

Licht ontvlambare voorwerpen, zoals aanstekers, of lucifers, kunnen bij het drogen ontsteken.

- Vóór het drogen alle licht ontvlambare voorwerpen uit de zakken van het wasgoed verwijderen.

Wanneer ongewassen wasgoed met oplosmiddelen, olie, was, wasverwijderaar, verf- vet- of vlekverwijderaar in contact was, kan deze bij het drogen ontvlammen.

- Geen ongewassen wasgoed in dit apparaat drogen.
- Het wasgoed voor het drogen grondig met heet water en wasmiddel spoelen.
- Niet het apparaat gebruiken, wanneer het wasgoed daarvoor met industriële chemicaliën worden gereinigd.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op brand!

Het wasgoed werd bij voortijdig afbreken van het drogen niet voldoende gekoeld en kan ontvlammen.

- Het droogprogramma niet voortijdig afbreken.
- Het wasgoed bij voortijdig afbreken van het drogen direct uitnemen en uitspreiden.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!

Bij het op het apparaat klimmen of klauteren kan de afdekplaat breken.

- Niet op het apparaat klimmen of klauteren.

Bij het zitten of leunen op de geopende deur kan het apparaat kantelen.

- Niet op de apparaatdeur zitten of leunen.
- Geen voorwerpen op de apparaatdeur plaatsen.

Grijpen in de draaiende trommel kan tot letsel aan de handen leiden.

- ▶ Wacht tot de trommel volledig stil staat voordat u met uw hand in de trommel grijpt.

1.6 Veilige reiniging en onderhoud

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.

- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Het gebruiken van niet originele reserveonderdelen en niet originele accessoires is gevaarlijk.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele reserve-onderdelen en originele accessoires van de fabrikant.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!

Bij het gebruik van oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen kunnen giftige dampen ontstaan.

- ▶ Geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.

2 Materiële schade vermijden

LET OP!

Een verkeerde dosering van wasverzachters, wasmiddelen, verzorgingsmiddelen en reinigingsmiddelen kan de werking van het apparaat beïnvloeden.

- ▶ De doseeraanbevelingen van de fabrikant aanhouden.

Het overschrijden van de maximale beladingshoeveelheid heeft invloed op de werking van het apparaat.

- ▶ De maximale beladingshoeveelheid voor elk programma aanhouden en niet overschrijden.

→ "Programma's", Pagina 25

Oververhitting van het apparaat kan de werking van het apparaat beïnvloeden.

- ▶ Tijdens het gebruik de ventilatieopening aan het apparaat vrijhouden.
- ▶ Voor voldoende ventilatie in de ruimte zorgen.

Lichte objecten, zoals haren en pluizen, kunnen tijdens het bedrijf van de ventilatieopening van het apparaat worden ingezogen en de werking van het apparaat beïnvloeden.

- ▶ Houd tijdens het gebruik van het apparaat de omgeving schoon.
- ▶ Lichte objecten uit de buurt van het apparaat houden.

Schuimstof of schuimrubber kan bij het drogen vervormen of smelten.

- ▶ Geen schuimstofhoudende of schuimrubberhoudend wasgoed drogen.

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen de oppervlakken van het apparaat beschadigen.

- ▶ Geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.

- ▶ Geen harde schuur- of afwaspontjes gebruiken.
- ▶ Het apparaat uitsluitend reinigen met water en een zachte, vochtige doek.
- ▶ Bij contact met het apparaat direct alle wasmiddelresten, sproeivelresten of restanten verwijderen.

3 Milieubescherming en besparing

3.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

3.2 Energie besparen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom.

Apparaat in een goed geventileerde ruimte gebruiken en ventilatieopening van het apparaat vrijhouden.

- ✓ Een gehinderde luchtuitwisseling verlengt de programmaduur en verhoogt het energieverbruik.

Vóór het drogen het wasgoed in de wasmachine centrifugeren.

- ✓ Vochtiger wasgoed verlengt de programmaduur en verhoogt het energieverbruik.

Maximale beladingshoeveelheid van de programma's in acht nemen.

→ "Programma's", Pagina 25

- ✓ Een overschrijding van de maximale beladingshoeveelheid verlengt de programmaduur en verhoogt het energieverbruik.

Na het reinigen de filters in het filtersysteem van de bodemeenheid

→ Pagina 30 goed drogen.

- ✓ Vochtigere filters verlengen de programmaduur en verhogen het energieverbruik.

Niet gebruikte wifi aan het apparaat deactiveren.

→ "WiFi op het apparaat deactiveren", Pagina 38

- ✓ Geactiveerde wifi verhoogt het energieverbruik.

3.3 Energiebesparingsmodus

Wanneer u het apparaat langere tijd niet bedient, dan schakelt het apparaat automatisch naar de energiebespaarstand. Alle aanwijzingen verdwijnen en **Start/Bijvullen** knippert. De energiebespaarmodus wordt afgesloten, wanneer u het apparaat opnieuw bedient.

Als u het apparaat verder niet bedient, schakelt het uit.

Opmerking: Het apparaat schakelt niet automatisch uit, wanneer WiFi is geactiveerd.

4 Opstellen en aansluiten

4.1 Apparaat uitpakken

LET OP!

Voorwerpen die in de trommel achterblijven, en die niet voor het gebruik van het apparaat bedoeld zijn, kunnen tot materiële- en apparaatschade leiden.

- ▶ Voor gebruik alle deze voorwerpen en de meegeleverde accessoires uit de trommel verwijderen.

1. Verwijder verpakkingsmateriaal en bescherming volledig van het apparaat.

→ "Afvoeren van de verpakking", Pagina 11

2. Controleer het apparaat op zichtbare beschadigingen.

3. De deur openen.

4. Verwijder de accessoires uit de trommel.

5. De deur sluiten.

4.2 Leveringsomvang

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.


LET OP!

Het gebruik met onvolledig of defect toebehoren kan de werking van het apparaat hinderen of materiële schade en schade aan het apparaat veroorzaken.

- ▶ Het apparaat niet met onvolledig of defect toebehoren gebruiken.

- ▶ Het toebehoren vóór het gebruik van het apparaat vervangen.

→ "Accessoires", Pagina 28

Leveringsomvang	Beschrijving
	Wasdroger
	Begeleidende documenten
	Waterafvoerslang met aansluitadapter, bevestigingsmateriaal en bochtstuk. → "Waterafvoerslang", Pagina 14
	Waterkan → "Watertank vullen", Pagina 34
	Wolkorf met inzetstuk → "Wolkorf", Pagina 35

4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats



LET OP!

Wanneer het apparaat meer dan 40° wordt gekanteld, dan kan restwater uit het apparaat lopen en materiële schade veroorzaken.


- Kantel het apparaat voorzichtig.
 - Transporteer het apparaat rechtop.
- Bevriezend restwater in het apparaat kan leiden tot beschadiging van het apparaat.
- Het apparaat niet op vorstgevoelige plaatsen of buiten plaatsen en gebruiken.

Als het apparaat direct na het transport wordt gebruikt, kan het koelmiddel in het apparaat schade aan het apparaat veroorzaken.

- Het apparaat direct na het transport twee uur laten rusten voordat het in gebruik wordt genomen.

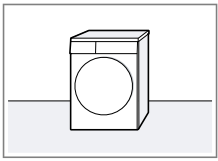Opstelplaats	Eisen
Op de vloer 	Het apparaat op een schoon, effen en vast oppervlak plaatsen. Het apparaat stellen → Pagina 16.
In een wasdroogzuil  	Het apparaat alleen met de originele verbindingset van de drogerfabrikant in een was-droogzuil opstellen. ■ Verbindingsset met uittrekbaar werkplad → Pagina 28 ■ Verbindingsset → Pagina 28 Dit apparaat alleen op een wasmachine van dezelfde fabrikant plaatsen. De diepte en breedte van dit apparaat moeten met de afmetingen van de wasmachine overeenkomen. De was-droogzuil niet op een platform plaatsen.

Opstelplaats	Eisen
Aan een wand	Geen slangen en netaansluiting tussen wand en apparaat inklemmen.

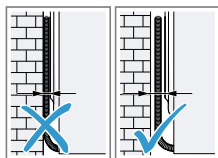

4.4 Waterafvoerslang

Tijdens het drogen ontstaat condenswater dat uw toestel voor de automatische reiniging gebruikt. Gebruik de waterafvoerslang om overtollig condenswater direct in het afvalwater te leiden.

Opmerkingen

- Gebruik dit apparaat met de meegeleverde waterafvoerslang. Als u de waterafvoerslang aansluit → *Pagina 14*, hoeft u niet regelmatig het condenswaterreservoir te legen → *Pagina 32*.
- U kunt dit optionele → *"Accessoires", Pagina 28* bij de servicedienst bestellen.

Waterafvoerslang aansluiten

Als u het condenswaterreservoir van het apparaat niet regelmatig wenst te legen, sluit u de waterafvoerslang aan.


LET OP!

Bij het gebruik van het apparaat zonder een vakkundig aangesloten condenswaterslang of waterafvoerslang kan vloeistof uit het aansluitstuk lekken.

- Vóór het gebruik van het apparaat de condenswaterslang of de waterafvoerslang op vakkundige wijze de aansluiting aansluiten.

Vereisten


- Het apparaat en het toebehoren zijn uitgepakt.
→ *"Apparaat uitpakken", Pagina 12*
 - Het apparaat is op de opstellingsplaats opgesteld.
→ *"Vereisten ten aanzien van de opstelplaats", Pagina 13*
1. De condenswaterslang van de aansluiting trekken.

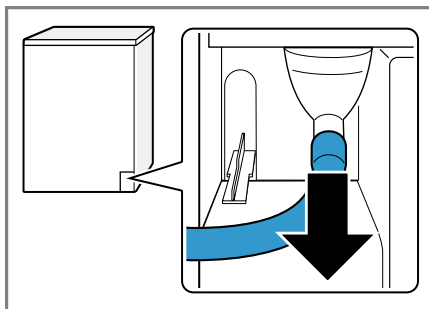


De condenswaterslang is af fabriek op de aansluiting aangesloten.

Opmerking: Bij het verwijderen van de condenswaterslang kan vloeistof uit de aansluiting naar buiten komen.


2. De condenswaterslang op de houder schuiven.

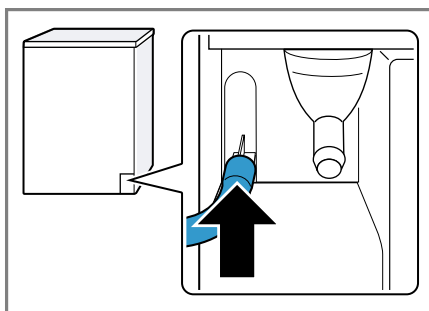


3. De waterafvoerslang tot aan de aanslag op de aansluiting schuiven.

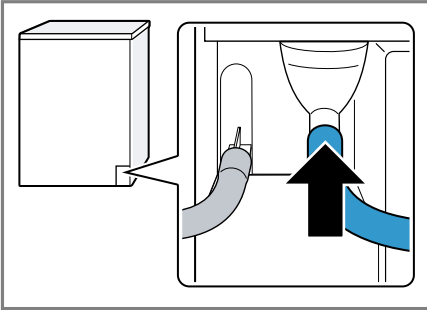


4. Het condenswaterreservoir legen → *Pagina 32*.

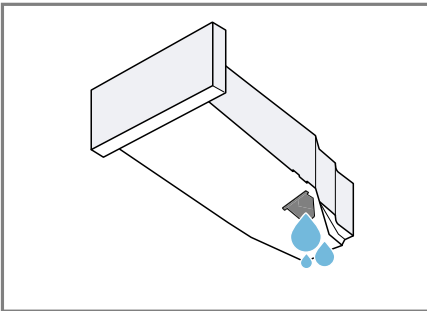

5. De stop van de onderkant verwijderen.

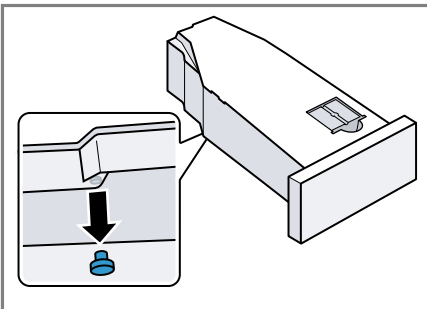

6. De stop in de uitsparing van de bovenkant inzetten.

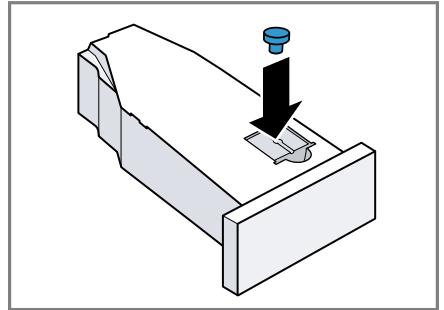

7. Het condenswaterreservoir erin schuiven → *Pagina 33*.
8. Het apparaat op de waterafvoer aansluiten.
→ *"Aansluitsoorten waterafvoer", Pagina 15*

Tip: Om het condenswater opnieuw in het condenswaterreservoir te verzamelen, bijv. bij een wijziging van standplaats van het apparaat, maakt u deze stappen ongedaan in omgekeerde volgorde.


Aansluitsoorten waterafvoer

LET OP!

Bij een verstopte of afgesloten afvoer kan opgehoopt afvalwater in het apparaat terugstromen.

- Vóór het gebruik van het apparaat ervoor zorgen dat het afvalwater snel wegstroomt en verstoppingen verhelen.

Afvoer in een sifon.

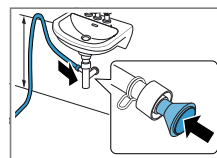


De aansluitpositie met een slangkleem (12-22 mm) borgen.
De waterafvoerslang met een slanggeleiding op minimaal 80 cm en maxi-

maal 100 cm
hoogte bevesti-
gen.

Opmerking: Met
de Y-verdeler
→ *Pagina 28*
kunt u de water-
afvoerslang van
een extra appa-
raat zoals bijv.
een wasmachine
op dezelfde af-
voer van de sifon
aansluiten.


Afvoer in een
wastafel.

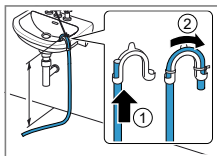

De wateraf-
voerslang com-
pleet door de
schuiven en met
het bevestigings-
materiaal vastzet-
ten.

De bocht op
maximaal 100
cm hoogte be-
vestigen.

Afvoer in een
goot.

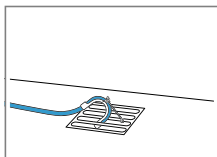


De wateraf-
voerslang com-
pleet door de
schuiven en met
het bevestigings-
materiaal vastzet-
ten.

De bocht aan de
goot bevestigen.

4.5 Stellen van het apparaat

Om geluiden en trillingen te reduce-
ren, moet u het apparaat horizontaal
stellen.

- Om het apparaat te stellen, aan de
apparaatvoetjes draaien. De hori-
zontale afstelling van het apparaat
met waterpas controleren.

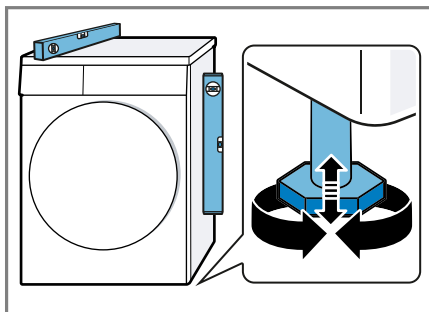

Alle apparaatvoeten moeten stevig
op de grond staan.

4.6 Apparaat elektrisch aan- sluiten

1. De netstekker van het aansluit-
snoer van het apparaat in een
stopcontact in de omgeving van
het apparaat steken.


De aansluitgegevens van het ap-
paraat vindt u in de technische ge-
gevens → *Pagina 62*.

2. De netstekker op vastheid contro-
leren.

5 Uw apparaat leren kennen

5.1 Apparaat


Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat.

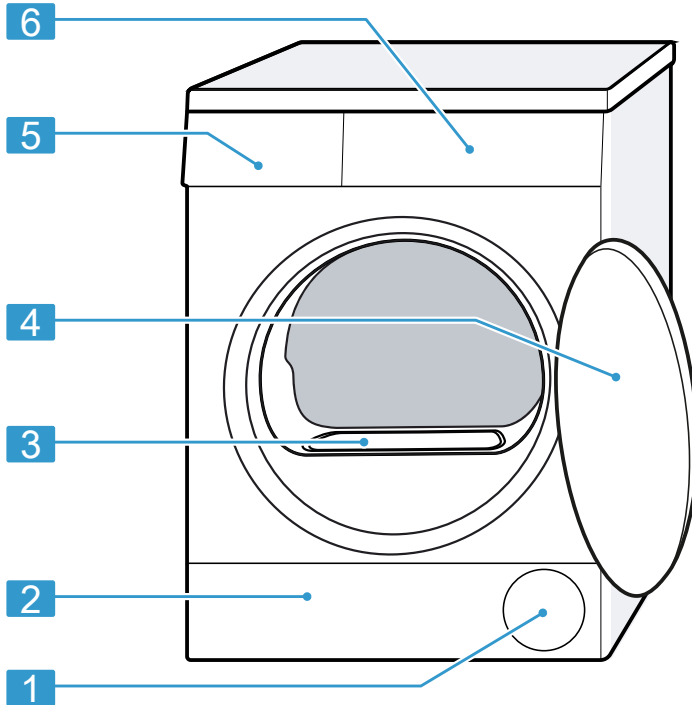

Afhankelijk van het apparaattype kunnen details op de afbeelding verschillen, bijv. de kleur en de vorm.

1	Ventilatieopening
2	Serviceklep van de bodemeenheid → <i>Pagina 48</i>
3	Luchtkanaalafdekking (niet verwijderen)
4	Deur
5	Condenswaterreservoir → <i>Pagina 32</i>
6	Bedieningspaneel → <i>Pagina 18</i>


5.2 Wolkorf

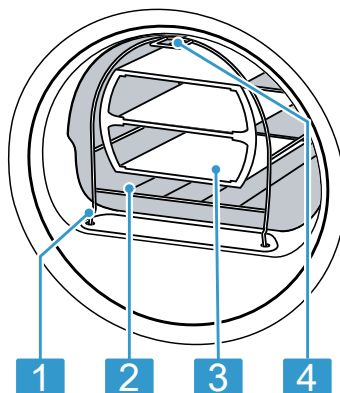

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 | Voet voor de bevestiging |
| 2 | Wolkorf |
| 3 | Toepassing |
| 4 | Nok voor de bevestiging in de haak |

5.3 Bedieningspaneel


Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.

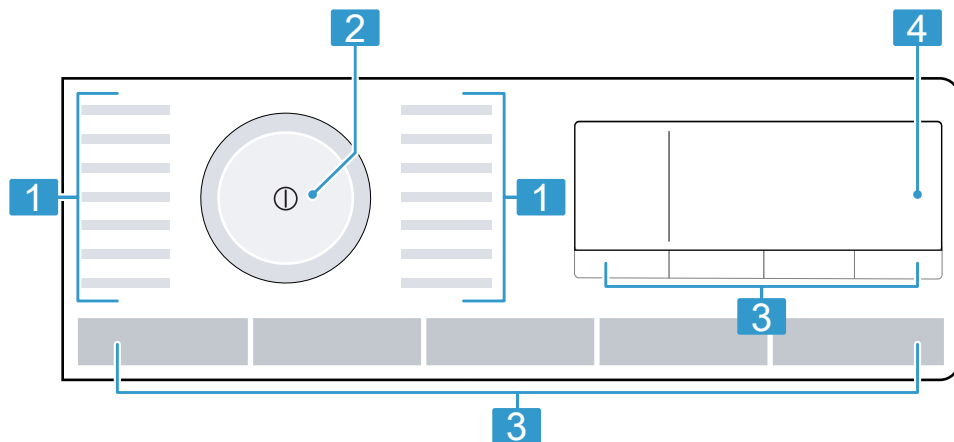

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Programma's → Pagina 25 |
| 2 | Programmakieler
→ Pagina 29 |
| 3 | Knoppen → Pagina 21 |
| 4 | Display → Pagina 19 |

6 Display

Op het display ziet u de actuele instelwaarden, keuzemogelijkheden of aanwijzingsteksten.

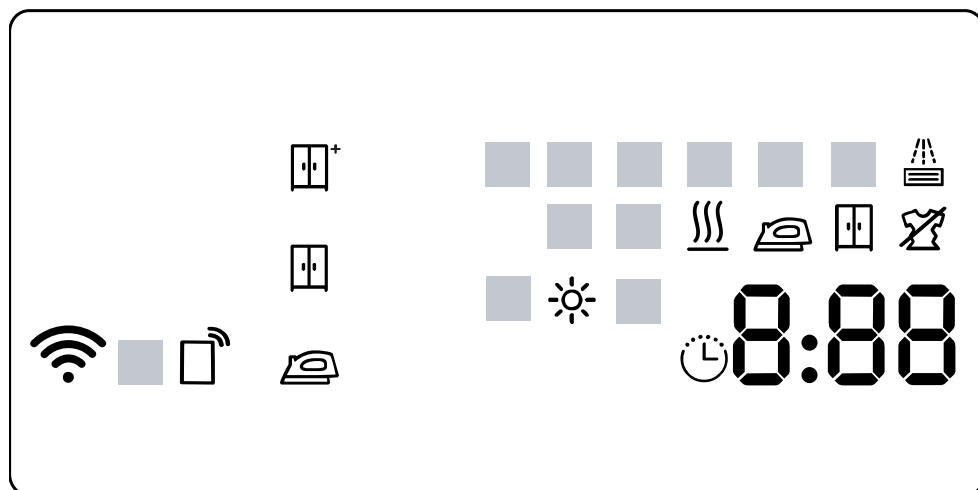

Indicatie	Benaming	Beschrijving
0:40 ¹	Programmaduur / resterende tijd van het programma	Verwachte programmaduur of resterende tijd van het programma in uren en minuten.
0:45	Tijdprogramma	Tijdprogramma is ingesteld. → "Tijdprogramma's", Pagina 26
10h ¹	Programma-eind-tijd	→ "Knoppen", Pagina 22
	Droogdoel strijk-droog	Het droogdoel is geactiveerd. → "Knoppen", Pagina 21
	Droogdoel kast-droog	Het droogdoel is geactiveerd. → "Knoppen", Pagina 21
	Droogdoel kast-droog Plus	Het droogdoel is geactiveerd. → "Knoppen", Pagina 21
	Droogdoel aangepast	Het aangepaste droogdoel is geactiveerd. → "Droogdoel", Pagina 24
	Condenswaterreservoir	Het condenswaterreservoir legen → Pagina 32. Het condenswaterreservoir erin schuiven → Pagina 33.

¹ Voorbeeld

Indicatie	Benaming	Beschrijving
	Filtersysteem van de bodemeenheid	Het filtersysteem van de bodemeenheid reinigen → <i>Pagina 30</i> .
CrE	Gewoon apparaat-onderhoud	Programma voor gewoon apparaatonderhoud uitvoeren.
	Watertank	Watertank vullen → <i>Pagina 34</i> voor antikreukfunctie.
Hot	Afkoelproces	Het wasgoed wordt bij een draaiende trommel gekoeld om schade aan het wasgoed te vermijden. Het proces kan door het openen van de deur worden afgebroken. Opmerking: Het programma niet wijzigen.
	Automatische zelfreiniging	De automatische zelfreiniging spoelt de warmtewisselaar van het toestel. Opmerking: Het condenswaterreservoir niet verwijderen en het programma niet afbreken.
	Wi-Fi	■ brandt: het apparaat is met het thuisnetwerk verbonden. ■ knippert: het apparaat probeert verbinding te maken met het thuisnetwerk. → " <i>Home Connect</i> ", <i>Pagina 37</i>
	Star op afstand	De start op afstand is geactiveerd. → " <i>Knoppen</i> ", <i>Pagina 23</i>
	Energiemanager	Het apparaat is met het Smart Energy System (energiemanager) verbonden.
	Drogen	Programmastatus
	Droogdoel strijk-droog	Programmastatus
	Droogdoel kast-droog	Programmastatus
	Antikreuk	Programmastatus
	Ontkreukfunctie	Programmastatus
-P-	Pauze	Programmastatus
-0-	Programma-einde	Programmastatus
¹ Voorbeeld		

7 Knoppen

Hier vindt u een overzicht van de buttons en hun instelmogelijkheden.

Knop	Keuze	Beschrijving
Start/Bijvullen	■ starten ■ annuleren ■ pauzeren	Programma starten, annuleren of pauzeren.
① (netschakelaar)	■ Inschakelen ■ Uitschakelen	Het apparaat in- of uitschakelen.
Kinderbeveiliging 3 sec.	■ activeren ■ deactiveren	Het kinderslot activeren of deactiveren. De bedieningspanelen tegen per ongeluk bedienen beveiligen. Werd het kinderslot geactiveerd en het apparaat uitgeschakeld, dan blijft het kinderslot geactiveerd. → "Kinderslot", Pagina 33
 Droogresultaat	■  ■  ■ 	Het droogdoel legt vast hoe vochtig of droog het wasgoed na het programma-einde is. → "Droogdoel", Pagina 24
Droogtegr. 	■  ■  ■ 	Het droogdoel aanpassen. Als u het wasgoed na het drogen met een bepaald droogdoel te vochtig vindt, kunt u het droogdoel aanpassen. → "Droogdoel aanpassen", Pagina 24

Knop	Keuze	Beschrijving
Antikreuk 60'	■ activeren ■ deactiveren	Antikreukfunctie activeren of deactiveren. De trommel beweegt het wasgoed na het programma-einde gedurende 60 minuten met regelmatige tussenpozen om kreuken te vermijden.
Antikreuk 120'	■ activeren ■ deactiveren	Antikreukfunctie activeren of deactiveren. De trommel beweegt het wasgoed na het programma-einde gedurende 120 minuten met regelmatige tussenpozen om kreuken te vermijden.
Zacht drogen	■ activeren ■ deactiveren	Zacht drogen activeren of deactiveren. De temperatuur wordt voor gevoelig textiel verlaagd, bijv. voor polyacryl of elastaan. De programmaduur wordt verlengd.
— Klaar in +	■ Programma-eindtijd ■ Programmaduur	■ De programma-eindtijd vastleggen. De programmaduur is reeds in het ingestelde aantal uren inbegrepen. Na de start van het programma wordt de programmaduur weergegeven. ■ De programmaduur voor tijdprogramma's instellen. → "Tijdprogramma's", Pagina 26
Signaal	■ activeren ■ deactiveren	Bedieningssignalen en aanwijssignalen activeren of deactiveren.

Knop	Keuze	Beschrijving
Starten op afstand 	■ activeren ■ deactiveren ■ Home Connect Menu openen	→ "Start op afstand", Pagina 39

8 Droogdoel

Voor elk automatisch programma is een droogdoel opgegeven. Het droogdoel legt vast hoe droog of vochtig uw wasgoed na het programma-einde is.

Droogdoel	Wasgoed	Droogresultaat
	Meerlaags dik wasgoed dat moeilijk droogt.	Het wasgoed is droog.
	Normaal eenlaags wasgoed.	Het wasgoed is droog.
	Normaal eenlaags wasgoed	Het wasgoed is na het drogen nog licht vochtig. Om kreukvorming na het drogen te vermijden, strijkt u het wasgoed of hangt u het wasgoed op.

8.1 Droogdoel wijzigen

Voor sommige automatische programma's kunt u het droogdoel wijzigen zodat uw wasgoed nog droger of vochtiger wordt.

1. Een automatisch programma instellen.
→ "Automatische programma's", Pagina 25
- ✓ Het display toont het opgegeven droogdoel.
2. Druk op  **Droogresultaat**.
- ✓ Het display toont: ,  of 

Opmerking: Als u deze instelling wijzigt, blijft de wijziging na het uitschakelen van het apparaat bewaard. Voor het programma  **Katoen** blijft de wijziging niet opgeslagen.

8.2 Droogdoel aanpassen

Als u het wasgoed na het drogen met een bepaald droogdoel te vochtig vindt, kunt u het droogdoel aanpassen.

1. Een automatisch programma instellen.
→ "Automatische programma's", Pagina 25
- ✓ Het display toont het opgegeven droogdoel.
2. Druk op **Droogtegr.** .
- ✓ Het display toont: ,  of .

Opmerking: Als u deze instelling wijzigt, blijft de wijziging na het uitschakelen van het apparaat bewaard. Voor het programma  **Katoen** blijft de wijziging niet opgeslagen.

9 Programma's

U kunt uw textiel ofwel met een automatisch programma of een tijdprogramma drogen.

9.1 Automatische programma's

Automatische programma's waarin vochtsensoren tijdens het drogen de restvochtigheid van het wasgoed meten. Het programma eindigt pas als het ingestelde droogdoel is bereikt. Elk automatisch programma heeft een droogdoel → *Pagina 24*. Het droogdoel legt vast hoe droog of vochtig het wasgoed na het programma-einde is.

Tips

- Kies het droogdoel overeenkomstig het textiel of het gewenste droogresultaat.
→ *"Droogdoel", Pagina 24*
- De verzorgingslabels van het wasgoed geven u extra aanwijzingen voor de programmakeuze.

Programma	Beschrijving	Max. belasting (kg)
 Katoen	Stevig en kookbestendig textiel van katoen en linnen drogen. Stevig en kookbestendig textiel van katoen en linnen drogen.	9,0
Kreukherstellend	Textiel van synthetische of gemengde weefsels drogen.	3,5
Mix	Katoenen of synthetisch textiel drogen.	3,0
Lingerie	Gevoelig ondergoed, bijv. van kant, lycra, satijn of gemengde weefsels.	2,0
Outdoor	Waterdichte en outdoorkleding met een membraanlaag en waterafstotende textielsoorten drogen.	1,5
Overhemden	Hemden en bloezen van katoen, linnen, synthetisch materiaal of gemengde weefsels drogen. Opmerking: Voor een optimaal droogresultaat droogt u maximaal 5 hemden of 5 bloezen. Na het drogen strijkt u het wasgoed of hangt u het op. Het restvocht verdeelt zich dan gelijkmatig.	1,5
Super 40'	Synthetisch textiel en licht katoenen textiel drogen.	1,0

Programma	Beschrijving	Max. belading (kg)
Handdoeken	Stevige en kookbestendige handdoeken en badjassen van katoen en linnen drogen.	6,0
 intelligentDry	Nadat u uw wasgoed in de wasmachine hebt gewassen, wordt aan de droger een passend programma voor het drogen van de was aanbevolen. Opmerking: De wasmachine moet geschikt zijn voor Home Connect. De wasmachine en de droger moeten met het thuisnetwerk verbonden en in uw Home Connect app geregistreerd zijn. Welke programma-instellingen geselecteerd kunnen worden is afhankelijk van het ingestelde programma.	–

9.2 Tijdprogramma's

Tijdprogramma's zijn programma's met een vastgelegde of instelbare programmaduur. Het programma eindigt na het verstrijken van de tijd, ook als het wasgoed bijv. nog niet droog is. Tijdprogramma's zijn geschikt voor het drogen van afzonderlijke stukken wasgoed of dun textiel.

Tip: De verzorgingslabels van het wasgoed geven u extra aanwijzingen voor de programmakeuze.

Programma	Beschrijving	Max. belading (kg)
Wol in korf	Textiel van wol of deels van wol drogen. Opmerking: Droog het textiel uitsluitend met de wolkorf. → "Wolkorf", Pagina 35	een stuk wasgoed
 Business smartFinish	Kreuken en op lucht gebaseerde geurtjes van weinig gedragen, droge pakken, jacks en broeken verminderen die door reiniging in de stomerij zijn veroorzaakt. → "Ontkreukfunctie", Pagina 34 Opmerkingen ■ Om kreuken te vermijden, verwijdt u het textiel onmiddellijk na het einde van het programma. ■ Het textiel wordt niet gedroogd of gereinigd. ■ Het programma is niet voor dunne, lichte zomerpakken geschikt.	een pak of twee stukken wasgoed

Programma	Beschrijving	Max. belading (kg)
5 Overhemden smartFinish 	Kreuken en op lucht gebaseerde geurtjes van één keer gedragen hemden en blouses reduceren. → "Ontkreukfunctie", Pagina 34 Opmerkingen ■ Om kreuken te vermijden, verwijdt u het textiel onmiddellijk na het einde van het programma. ■ Het textiel wordt niet gedroogd of gereinigd.	2 tot 5 stukken wasgoed
1 Overhemd smartFinish 	Kreuken en op lucht gebaseerde geurtjes van één keer gedragen hemden en blouses reduceren. → "Ontkreukfunctie", Pagina 34 Opmerkingen ■ Om kreuken te vermijden, verwijdt u het textiel onmiddellijk na het einde van het programma. ■ Het textiel wordt niet gedroogd of gereinigd.	een stuk wasgoed
Tijdprogramma warm	Alle textielsoorten behalve wol en zijde drogen. Geschikt voor voorgedroogd of licht vochtig wasgoed en voor het nadrogen van meerlaags, dikker wasgoed.	3,0
 intelligentDry	Nadat u uw wasgoed in de wasmachine hebt gewassen, wordt aan de droger een passend programma voor het drogen van de was aanbevolen. Opmerking: De wasmachine moet geschikt zijn voor Home Connect. De wasmachine en de droger moeten met het thuisnetwerk verbonden en in uw Home Connect app geregistreerd zijn. Welke programma-instellingen geselecteerd kunnen worden is afhankelijk van het ingestelde programma.	–

10 Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires.
Deze zijn op het apparaat afgestemd.

Opmerking: Sommig toebehoren is
in andere kleuren beschikbaar. Neem
contact op met de

→ "Servicedienst", Pagina 60.

	Gebruik	Bestelnummer
Verbindingsset	Apparaat plaatsbesparend op een geschikte wasmachine van dezelfde fabrikant en met dezelfde breedte en diepte opstellen.	WZ27410
Verbindingsset met uittrekbaar werkplad.	Apparaat plaatsbesparend op een geschikte wasmachine van dezelfde fabrikant en met dezelfde breedte en diepte opstellen. Met het uittrekbare werkblad kan het apparaat gemakkelijker worden gevuld en worden leeggehaald.	WZ27400
Wolkorf	Individuele items van wol, sportschoenen en knuffels drogen of luchten.	WZ20600
Y-verdeler	De waterafvoerslang van een extra apparaat aan dezelfde afvoer van de sifon aansluiten.	15000490
Onderhoudsmiddel voor het apparaat	Reserveonderdeel voor het intensieve onderhoud van het apparaat.	00311829
Verhoging	Het apparaat hoger plaatsen, zodat het gemakkelijk gevuld en leeggehaald kan worden.	WZDP20D

11 Wasgoed

11.1 Wasgoed voorbereiden

LET OP!

In het wasgoed achtergebleven voorwerpen kunnen het wasgoed en de trommel beschadigen.

- ▶ Voor gebruik alle voorwerpen uit de zakken van het wasgoed verwijderen.

Opmerking

Wanneer u uw wasgoed voorbereid, beschermt u het apparaat en het textiel.

- Zand en aarde uitborstelen
- Wasgoed op kleur en textielsoort sorteren en daarbij de verzorgingslabels aanhouden
- Ritssluitingen, klittenbandsluitingen, haken en ogen sluiten
- Gordijnrollen en loodranden verwijderen
- was kleine of gevoelige items in een wasnet
- Wasgoed uit elkaar gevouwen in de trommel doen
- Wasgoed voor het drogen centrifugeren
- Losse items van wol, sportschoenen en pluche knuffels in de wol-korf drogen
→ *"Wolkorf", Pagina 35*

12 De Bediening in essentie

12.1 Apparaat inschakelen

Vereiste: Het apparaat is correct opgesteld en aangesloten.

→ *"Opstellen en aansluiten", Pagina 12*

- ▶ Druk op ①.

Het inschakelproces duurt enkele seconden.

Opmerking: De verlichting van de trommel dooft automatisch.

12.2 Programma instellen

1. Programmakiezer draaien en op het gewenste programma zetten.
→ *"Programma's", Pagina 25*
2. Indien gewenst de programma-instellingen aanpassen.
→ *"Programma-instellingen aanpassen", Pagina 29*

12.3 Programma-instellingen aanpassen

Afhankelijk van het programma en de programmavoortgang kunt u de beschikbare instellingen aanpassen of activeren en deactiveren.

Vereiste: Een programma is ingesteld.

→ *"Programma instellen", Pagina 29*

- ▶ De programma-instellingen aanpassen.
→ *"Knoppen", Pagina 21*

Opmerking: De programma-instellingen worden niet permanent voor het programma opgeslagen.

12.4 Trommel vullen met wasgoed

Opmerking: Om kreukvorming te vermijden, dient u de maximale belading van de programma's in acht te nemen.

→ *"Programma's", Pagina 25*

Vereisten

- Het wasgoed is voorbereid en gesorteerd.
→ *"Wasgoed", Pagina 29*
- De trommel is leeg.

1. De deur openen.
2. Het wasgoed in de trommel leggen.
3. De deur sluiten.
Zorg ervoor dat er geen kleine stukken wasgoed tussen de deur klem zitten.

12.5 Starten van het programma

Vereiste: Een programma is ingesteld.

→ "Programma instellen", Pagina 29

- ▶ Op **Start/Bijvullen** drukken.
- ✓ Het display toont de programma-duur of de programma-eindtijd.
- ✓ Na het programma-einde toont het display: "-0-".

Opmerking: Wanneer "Hot" verschijnt, dan koelt het apparaat het wasgoed af.
Wanneer "Hot" dooft, dan is het wasgoed afgekoeld.

12.6 Wasgoed bijvullen

Na het starten van het programma kunt u het wasgoed altijd uitnemen of bijvullen.

1. Op **Start/Bijvullen** drukken.
Het afkoelproces start automatisch na ca. 30 seconden en koelt de was bij een draaiende trommel.
Als u het afkoelproces wilt vermijden of afbreken, opent u de deur.
→ "Display", Pagina 20
2. De deur openen.
3. Het wasgoed bijvullen of uitnemen.
4. De deur sluiten.
5. Op **Start/Bijvullen** drukken.

12.7 Progr. annuleren

1. Op **Start/Bijvullen** drukken.
2. De deur openen.

3. Het wasgoed verwijderen.
→ "Wasgoed uitnemen",
Pagina 30

12.8 Wasgoed uitnemen

1. De deur openen.
2. Het wasgoed uit de trommel nemen.

12.9 Apparaat uitschakelen

- ▶ Druk op ①.

12.10 Filtersysteem van de bodemeenheid

Tijdens het drogen worden de pluizen uit het wasgoed in het filtersysteem van de bodemeenheid verzameld. Het filtersysteem beschermt het apparaat tegen pluizen.

Filtersysteem van de bodemeenheid reinigen

Als het display tijdens het gebruik een aanwijzing toont, reinig dan het filtersysteem van de bodemeenheid.


Opmerkingen

- U kunt het filtersysteem zonder de weergegeven aanwijzing op het display regelmatig reinigen.
Het reinigen telkens na het drogen is niet vereist.
- Als u het apparaat niet zoals beschreven reinigt, kan de apparaat-functie gehinderd worden.

Vereiste: Het display toont tijdens het gebruik: .


1. De bodemeenheid openen
→ Pagina 48.

2. De pluizen verwijderen.

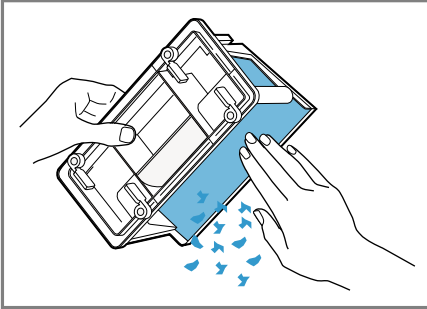


Zorg ervoor dat alle verontreinigingen van de afdichting worden verwijderd.

3. De binnenzijden onder stromend water grondig reinigen en afdrogen.

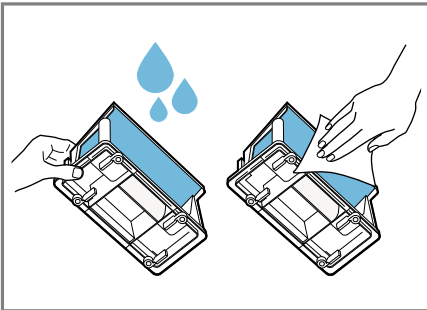


U kunt sterke verontreinigingen voorzichtig met een zachte borstel verwijderen.
Zorg ervoor dat de zeef grondig wordt afgedroogd. Een vochtige zeef kan de droogtijd verlengen en het droogresultaat beïnvloeden.

4. Het pluizenreservoir horizontaal uittrekken.

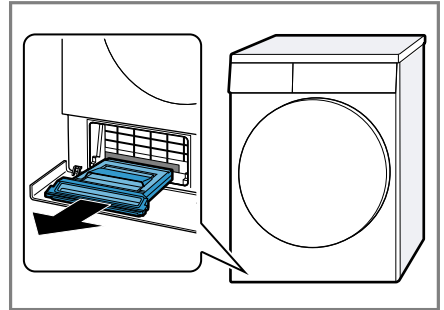


Het pluizenreservoir kan condenswater bevatten en bij het uittrekken druppelen.

5. Het pluizenreservoir openen en de pluizen verwijderen.

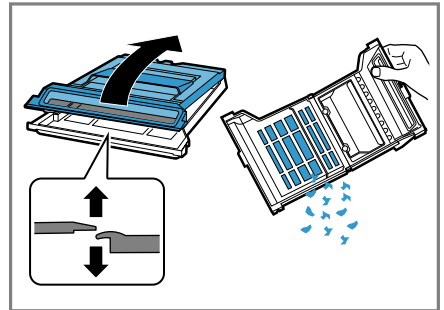

6. De zeef onder stromend water grondig reinigen en afdrogen.

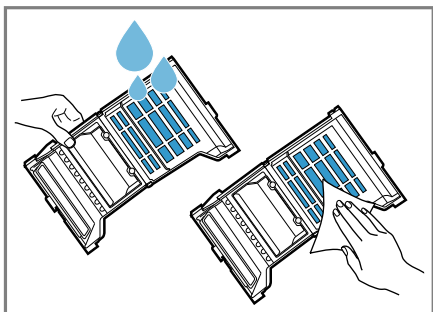


U kunt sterke verontreinigingen voorzichtig met een zachte borstel verwijderen.


U mag de afdichting van het pluizenreservoir niet beschadigen of verwijderen.

U kunt het pluizenreservoir in de vaatwasmachine reinigen.

7. Het pluizenreservoir tot het vergrendelen van de nok sluiten.

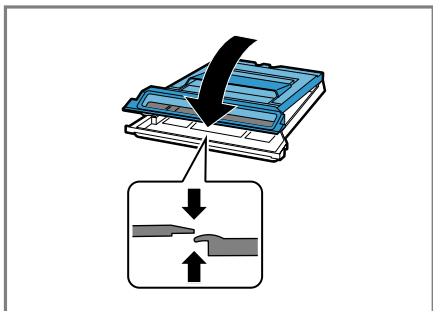

8. Het pluizenreservoir horizontaal tot aan de aanslag erin schuiven.

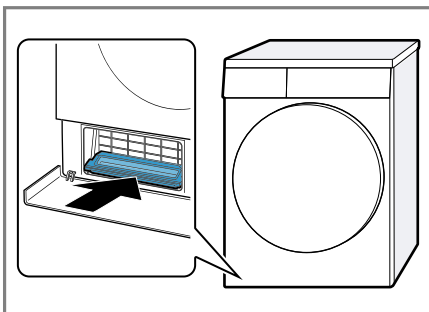

9. De bodemeenheid sluiten
→ Pagina 49.

12.11 Condenswaterreservoir

Tijdens het drogen ontstaat condenswater dat uw toestel voor de automatische reiniging gebruikt. Het condenswater wordt af fabriek in het condenswaterreservoir van het apparaat verzameld.

Opmerking: Gebruik dit apparaat met de meegeleverde waterafvoerslang. Als u de waterafvoerslang aansluit → Pagina 14, hoeft u niet regelmatig het condenswaterreservoir te legen → Pagina 32.


Condenswaterreservoir legen

Als het droogprogramma beëindigd is of als het display tijdens het gebruik een aanwijzing toont, leeg dan het condenswaterreservoir.


Vereisten

- Het display toont na het drogen: "0"
- of het display toont tijdens het gebruik: .

1. Het condenswaterreservoir horizontaal eruit trekken.

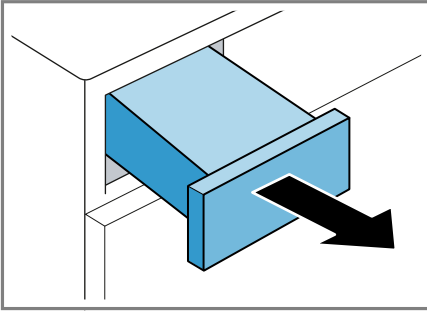

2. Het condenswaterreservoir legen.

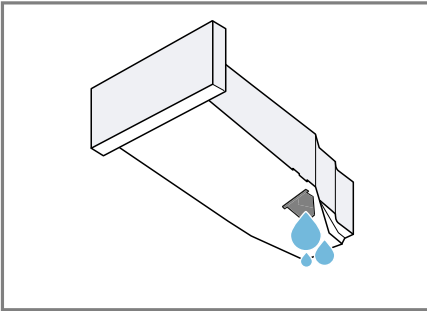


Controleer regelmatig het filter van het condenswaterreservoir
→ *Pagina 51* en reinig een verontreinigd filter.

Zorg ervoor dat het condenswaterreservoir vóór het gebruik van het apparaat wordt ingeschoven.

→ "*Condenswaterreservoir erin schuiven*", *Pagina 33*

Condenswaterreservoir erin schuiven

- Het condenswaterreservoir tot aan de aanslag erin schuiven.

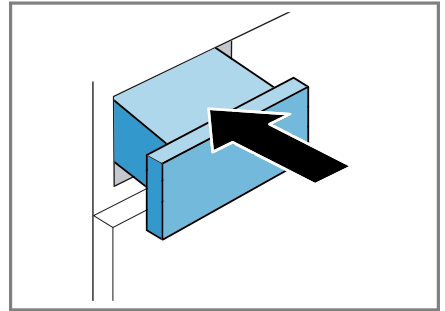

13 Kinderslot

Beveilig uw apparaat tegen ongewenst bedienen via de bedieningselementen.

13.1 Kinderslot inschakelen

- Beide toetsen **Kinderbeveiliging 3 sec.** ca. 3 seconden indrukken.
- ✓ De bedieningselementen zijn geblokkeerd.
- ✓ Het kinderslot blijft ook na het uitschakelen van het apparaat en bij een stroomuitval geactiveerd.

13.2 Kinderslot deactiveren

Vereiste: Om het kinderslot te deactiveren, moet het apparaat zijn ingeschakeld.

- Druk ca. 3 seconden op beide buttons **Kinderbeveiliging 3 sec.** .

14 Ontkreukfunctie

Gebruik voor droog, weinig gedragen wasgoed een programma met antikreukfunctie om kreuken een op lucht gebaseerde geuren zoals tabaksrook te reduceren.

14.1 Programma met ont-kreukfunctie starten

Opmerking

Was bezwete, geparfumeerde of ge-deodoriseerde stukken wasgoed voordat u deze opnieuw draagt. Gebruik geen reinigingssets voor drogers.

Gebruik geen programma met ont-kreukfunctie voor de volgende soorten textiel:

- Wol, leer en viscose
- Textiel met onderdelen van metaal, hout of plastic
- Gewaxte jacks en oliejack

Vereisten

- Het wasgoed is voorbereid.
→ *"Wasgoed voorbereiden"*, Pagina 29
 - Het wasgoed is gesorteerd.
 - Het wasgoed is geplaatst.
→ *"Trommel vullen met wasgoed"*, Pagina 29
1. Een programma met ont-kreukfunctie instellen.
→ *"Tijdprogramma's"*, Pagina 26
 2. Het programma starten.
→ *"Starten van het programma"*, Pagina 30
- Als de watertank leeg is, toont het display:  .
→ *"Watertank vullen"*, Pagina 34

De gemiddelde programmaduur van de ont-kreukfunctie bedraagt ongeveer 45 minuten en kan afhankelijk van de omgevingstemperatuur verlengen of verkorten.

- ✓ Na het programma-einde toont het display: "-0-".
3. Het wasgoed verwijderen.
→ *"Wasgoed uitnemen"*, Pagina 30
- Het resultaat van de ont-kreukfunctie kan variëren afhankelijk van het soort textiel, de beladingscapaciteit en het ingestelde programma. Verwijder het wasgoed onmiddellijk na het einde van het programma om kreuken te vermijden.
4. De stukken wasgoed ophangen en in vorm trekken.

14.2 Watertank vullen

Uw apparaat ont-kreukt droog, weinig gedragen wasgoed met koud drinkwater. Als het display tijdens het gebruik een aanwijzing toont, vult u de watertank.

LET OP!


Het gebruik van het apparaat met vervuild of te heet water kan schade aan het apparaat veroorzaken.

- Vul de watertank uitsluitend met koud drinkwater.
- Nooit condenswater, gedestilleerd water, additieven of ont-kalker voor de antikreukfunctie gebruiken.

Vereisten

- U hebt een programma met ont-kreukfunctie gestart.
→ *"Programma met ont-kreukfunctie starten"*, Pagina 34
- Het display toont:  .
- Het condenswaterreservoir
→ Pagina 32 is uit het apparaat verwijderd.

1. Ca. 180 ml koud drinkwater met de meegeleverde waterkan in de voorste opening gieten.

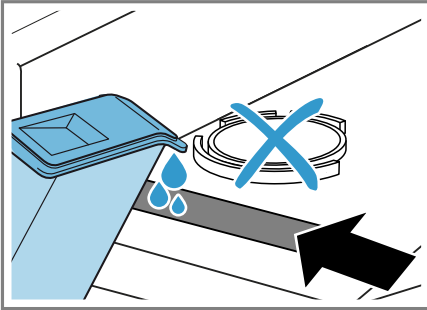

Controleer regelmatig het filter van de watertank en reinig een verontreinigd filter.

→ "Filter van de watertank reinigen", Pagina 50

Als op het display  niet verdwijnt, vul dan koud drinkwater in de voorste opening en lijn het apparaat correct uit.

→ "Stellen van het apparaat", Pagina 16

- ✓ Op het display dooft: .
2. Het condenswaterreservoir erin schuiven.
→ "Condenswaterreservoir erin schuiven", Pagina 33
 3. Het programma starten.
→ "Programma met ontkreukfunctie starten", Pagina 34


15 Wolkorf

Gebruik de wolkorf om gevoelig textiel, knuffeldieren of sportschoenen in een rustende positie voorzichtig te drogen.


Opmerking: U kunt dit optionele
→ "Accessoires", Pagina 28 bij de servicedienst bestellen.

15.1 Wolkorf plaatsen

1. De deur openen.
Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
2. De voeten van de wolkorf in de gaten van de luchtkanaalafdekking plaatsen.

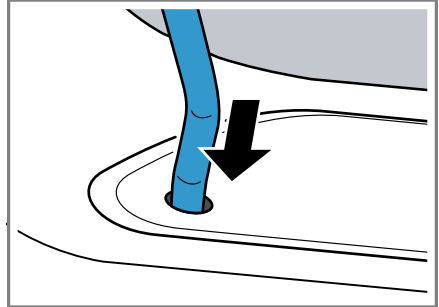

3. De nok van de wolkorf frontaal in de bovenste haak plaatsen.

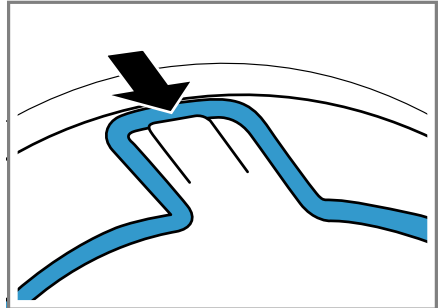

15.2 Programma met wolkorf starten

LET OP!


Als stukken wasgoed in de wolkorf de draaiende trommel of de trommelribben raken, kunnen de stukken wasgoed tot materiële schade en schade aan het apparaat leiden.

- De stukken wasgoed zo in het inzetstuk of wolkorf leggen dat ze de trommel en de trommelribben niet raken.

Vereiste: De wolkorf is in het apparaat geplaatst.

→ "Wolkorf plaatsen", Pagina 35

- 1. De stukken wasgoed direct of met het inzetstuk in de wolkorf leggen.
→ "Gebruiksvoorbeelden wolkorf", Pagina 36

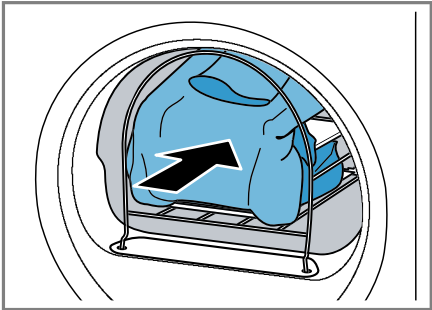

- 2. De deur sluiten.
- 3. Het programma voor de wolkorf of het tijdprogramma instellen.
→ "Programma's", Pagina 25
- 4. Indien nodig de programmaduur van het tijdprogramma aanpassen.
→ "Knoppen", Pagina 22

Neem de aanbevolen programmaduur voor stukken wasgoed in de wolkorf in acht:

Stuk wasgoed	Programma- duur in uren:minuten
Dunne wollen trui	ca. 1:20
Dikke wollen trui	ca. 1:30 - 3:00
Rok	ca. 1:00 - 1:30
Broek	ca. 1:00 - 1:30
Handschoenen	ca. 0:30
Sportschoenen	ca. 1:30 / met luchten max. 2:00

Tip: Verleng de programmaduur bij dikke stukken wasgoed of stukken wasgoed uit meerdere lagen.

- 5. Het programma starten
→ Pagina 30.
- 6. Na het einde van het programma de wolkorf verwijderen.



15.3 Gebruiksvoorbeelden wolkorf



LET OP!

Als stukken wasgoed in de wolkorf de draaiende trommel of de trommelribben raken, kunnen de stukken wasgoed tot materiële schade en schade aan het apparaat leiden.

- De stukken wasgoed zo in het inzetstuk of wolkorf leggen dat ze de trommel en de trommelribben niet raken.

Voorbeeld	Gebruik
Broek of rok	De stukken wasgoed los in het inzetstuk leggen. Opmerking: De stukken wasgoed vóór het drogen centrifugeren.
Pullover	

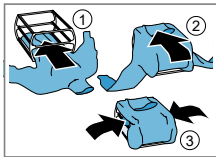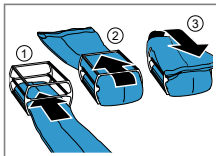

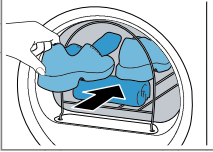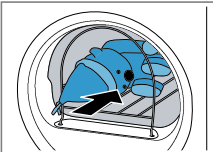Voorbeeld	Gebruik
Sportschoenen 	De tong van de schoenen optillen. De inlegzolen of hielkussens verwijderen. Een opgerolde handdoek in de wolkorf leggen om een schuin contactvlak te vormen. De schoenen met de hak op de handdoek leggen. Opmerking: Het inzetstuk niet gebruiken. Geen leren schoenen of deels leren schoenen drogen.
Knuffeldieren 	Het knuffeldier in de wolkorf leggen. Opmerking: Het inzetstuk niet gebruiken. Ervoor zorgen dat meerdere of kleine knuffeldieren niet uit de wolkorf vallen.

nect app, basisinstellingen aan te passen of de actuele gebruikstoestand te bewaken.

Opmerking: Meer informatie vindt u in de digitale gebruiksaanwijzing door het inscannen van de QR-code in de inhoudsopgave of op siemens-home.bsh-group.com.

De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. De beschikbaarheid van de functie Home Connect is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. Informatie hierover vindt u op: www.home-connect.com.

De Home Connect app leidt u door het gehele aanmeldingsproces. Volg de aanwijzingen in de Home Connect app om de instellingen aan te brengen.

Tips

- Neem de meegeleverde documenten van Home Connect in acht.
- Neem ook de aanwijzingen in de Home Connect app in acht.

Opmerkingen

- Houd u aan de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat deze ook worden nageleefd wanneer u het apparaat via de Home Connect app bedient.
→ "Veiligheid", Pagina 4
- De bediening aan het apparaat heeft altijd voorrang. Gedurende deze tijd is de bediening via de Home Connect app niet mogelijk.

16 Home Connect

Dit apparaat is geschikt voor netwerken. Verbind uw apparaat met een mobiel eindapparaat om functies te kunnen bedienen via de Home Con-

16.1 Home Connect app installeren

1. De Home Connect app op het mobiele eindapparaat installeren.



2. De Home Connect app starten en de toegang voor Home Connect instellen.
De Home Connect app leidt u door het gehele aanmeldingsproces.

16.2 Home Connect instellen

Vereisten

- De Home Connect app is op het mobiele eindapparaat geïnstalleerd.
 - Wifi op de router is geactiveerd.
 - Het apparaat heeft op de plaats van opstelling ontvangst van het thuisnetwerk (wifi).
1. Met behulp van de Home Connect app de QR-code scannen.



2. De aanwijzingen van de Home Connect app opvolgen.

16.3 WiFi op het apparaat activeren

Opmerking: Het energieverbruik wordt hoger ten opzichte van de in de verbruikswaardetabellen aangegeven waarden, wanneer Wi-Fi is geactiveerd.

1. Ca. 3 s op **Starten op afstand** drukken.
2. Programma op positie 4 instellen.
✓ Op het display wordt **Con** weergegeven.
3. Druk op **Start/Bijvullen** totdat het display **on** weergeeft.
✓ WiFi is geactiveerd.

Opmerking: Het apparaat schakelt niet automatisch uit, wanneer WiFi is geactiveerd.

16.4 WiFi op het apparaat deactiveren

1. Tenminste 3 seconden op **Starten op afstand** drukken.
2. Programma op positie 4 instellen.
✓ Op het display wordt **Con** weergegeven.
3. Druk op **Start/Bijvullen** totdat het display **oFF** weergeeft.
✓ WiFi is gedeactiveerd.

Opmerking: De verbinding wordt bij het opnieuw inschakelen van wifi automatisch hersteld.

16.5 Netwerkinstellingen van het apparaat resetten

1. Tenminste 3 seconden op **Starten op afstand** drukken.
2. Programma op positie 5 instellen.
✓ Op het display wordt **rES** weergegeven.

3. Op **Start/Bijvullen** drukken.
- ✓ Op het display wordt "YES" weer-gegeven.
4. Op **Start/Bijvullen** drukken.
- ✓ De netwerkinstellingen worden te-ruggezet.
- ✓ Als het display **End** toont, zijn de netwerkinstellingen teruggezet.

16.6 Start op afstand

Het apparaat voor de start op afstand via de Home Connect app vrijgeven.

Start op afstand activeren

Opmerkingen

- De start op afstand wordt vanwege veiligheidsredenen onder de volgende omstandigheden gedeactiveerd:
 - Open de apparaatdeur.
 - Druk op **Start/Bijvullen**.
 - Druk op **Starten op afstand** .
 - Het apparaat uitschakelen.
 - Na een stroomonderbreking.
- De start op afstand kan vanwege veiligheidsredenen onder de volgende condities niet worden geactiveerd:
 - Deur van het apparaat is open.
 - De refresher-tank is leeg.

Vereisten

- Het apparaat is met uw wifi-thuis-netwerk verbonden.
- Het apparaat is met de Home Connect app verbonden.
- Er is een programma gekozen.
- Druk op **Starten op afstand** .

Als u de toets minstens 3 seconden indrukt, opent u het Home Connect menu.

Wanneer u op de knop drukt, wordt het apparaat voor het starten op afstand via de Home Connect app vrijgegeven.

Als u de apparaatdeur opent, is de functie automatisch gedeactiveerd.

- ✓ **Starten op afstand**  brandt.

Opmerking: Om de functie te deactiveren op **Starten op afstand**  drukken.

16.7 Intelligente programma-aanbeveling

Nadat u uw wasgoed in de wasmachine hebt gewassen, wordt aan de droger een passend programma voor het drogen van de was aanbevolen. Om een optimaal droogprogramma te bepalen, moeten uw apparaten informatie doorgeven en ontvangen. Let op het volgende:

- De wasmachine moet een machine met de functie Home Connect zijn.
- De wasmachine en de droger moeten met het thuisnetwerk verbonden en in uw Home Connect app geregistreerd zijn.

Intelligente programma-aanbeveling gebruiken

1. Het programma   **intelligentDry** instellen.

Het apparaat bepaalt een passend programma.

Als het apparaat een passend programma vindt, brandt de indicatie van het programma en het display toont de programma-informatie.

Als het apparaat geen passend programma vindt, weerklinkt er een signaal en het display toont .

Opmerking: Om de analyse voor de programma-aanbeveling af te breken of te wijzigen, stelt u een ander programma in of schakelt u het apparaat uit.

2. Druk op **Start/Bijvullen**.

Opmerking

Waarom kan mijn droger geen programma aanbevelen?

- Geen passend droogprogramma voor het gekozen wasprogramma aan de droger.
- Er zijn geen gegevens van het laatste wasprogramma voorhanden. De gegevens worden 24 uur opgeslagen en dan gewist.
- Het wasprogramma werd afgebroken. Voor de analyse moet het wasprogramma volledig zijn afgesloten.

16.8 Afstandsdiagnose

De klantenservice kan via de diagnose op afstand toegang verkrijgen tot uw apparaat als u zich met de desbetreffende wens tot de klantenservice richt, uw apparaat met de Home Connect server verbonden is en de diagnose op afstand in het land waarin u het apparaat gebruikt, beschikbaar is.

Tip: Meer informatie alsook aanwijzingen over de beschikbaarheid van de diagnose op afstand in uw land vindt u in het gedeelte service/support van de lokale website: www.home-connect.com

16.9 Bescherming persoonsgegevens

Neem de aanwijzingen m.b.t. de bescherming van de persoonsgegevens in acht.

Wanneer uw apparaat voor de eerste keer wordt verbonden met een thuisnetwerk dat op het internet is aangesloten, geeft het de volgende

gegevenscategorieën door aan de Home Connect server(eerste registratie):

- Eenduidige identificatie van het apparaat (bestaande uit apparaatsleutels en het MAC-adres van de ingebouwde Wi-Fi communicatiemodule).
- Veiligheidscertificaat van de Wi-Fi communicatiemodule (voor de informatietechnische beveiliging van de verbinding).
- De actuele software- en hardwareversie van uw huishoudapparaat.
- Status van een eventuele eerdere reset naar de fabrieksinstellingen.


Bij de eerste registratie wordt het gebruik van de Home Connect functionaliteiten voorbereid. Deze registratie dient pas te worden uitgevoerd op het moment dat u voor het eerst van de Home Connect functionaliteiten gebruik wilt maken.

Opmerking: Let erop dat de Home Connect functionaliteiten alleen kunnen worden gebruikt in combinatie met de Home Connect app. Informatie over gegevensbescherming kan worden opgeroepen in de Home Connect app.

17 Basisinstellingen

U kunt de basisinstellingen van uw apparaat volgens uw wensen instellen.


17.1 Overzicht over de basisinstellingen

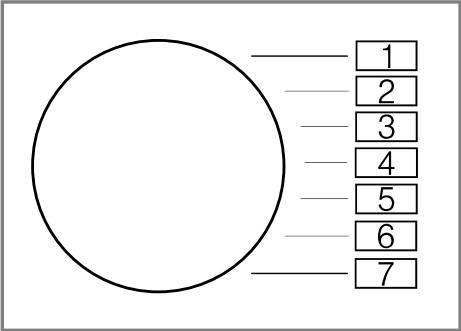

Basisinstelling	Programmapositie	Waarde	Beschrijving
Signaal	2	0 (uit) 1 (zacht) 2 (gemiddeld) 3 (luid) 4 (zeer luid)	Het volume van het signaal na het programma-einde instellen.
Toetssignaal	3	0 (uit) 1 (zacht) 2 (gemiddeld) 3 (luid) 4 (zeer luid)	Het volume van het signaal bij het kiezen van de buttons instellen.

17.2 Basisinstellingen wijzigen

1. De programmakiezer op stand 1 instellen.

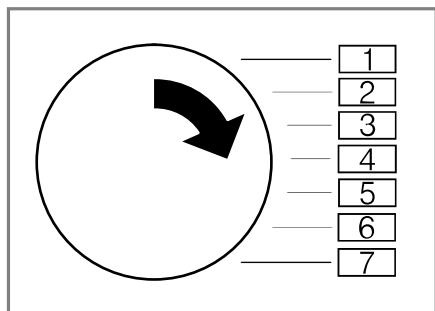

2. Druk op  **Droogresultaat** en draai tegelijkertijd de programmakiezer op stand 2.
- ✓ Het display geeft de actuele waarde aan.
3. De programmakiezer op de gewenste positie instellen.
4. Druk op   om de waarde te wijzigen.
5. Schakel het apparaat uit om de wijziging op te slaan.

18 Apparaatonderhoud


18.1 Apparaat voor het apparaatonderhoud voorbereiden

Vóór het uitvoeren van een eenvoudig of intensief apparaatonderhoud moet het apparaat worden voorbereid.


Vereiste: De bodemeenheid is gereinigd.

→ "Bodemeenheid reinigen",
Pagina 49.


1. Het wasgoed verwijderen.

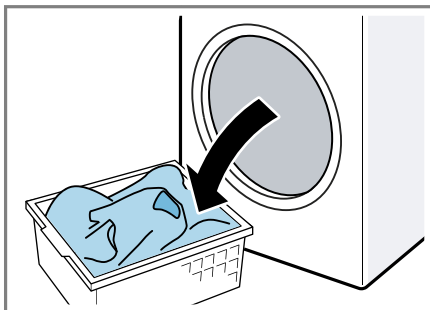

2. Sluit de apparaatdeur.
3. Het condenswaterreservoir horizontaal eruit trekken.

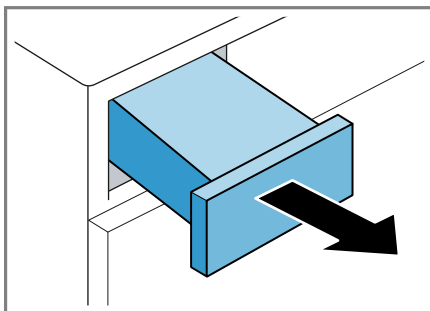


4. Het condenswaterreservoir legen
→ Pagina 32.

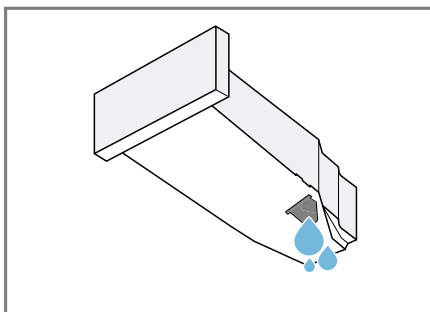


18.2 Condenswaterreservoir voor het apparaatonderhoud voorbereiden

Opmerking: Als het condenswater met de afvoerslang wordt afgeleid, moet het condenswaterreservoir vóór het eenvoudige of intensieve apparaatonderhoud worden voorbereid.
→ "Waterafvoerslang", Pagina 14

1. De geplaatste stop uit de vorm van het condenswaterreservoir verwijderen.

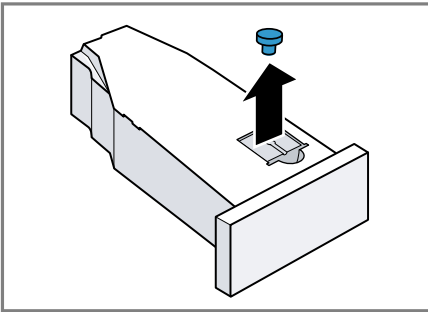

2. De stop van onderen inzetten.

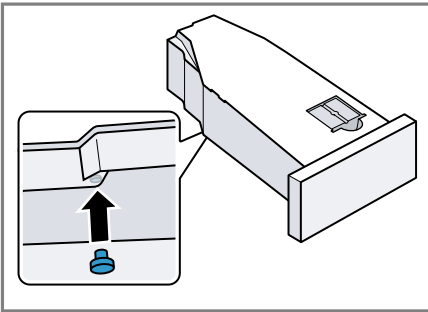

- ✓ Het condenswaterreservoir is voor het apparaatonderhoud voorbereid.


Opmerking: Als het condenswater met de afvoerslang wordt afgeleid, voer dan de hierboven genoemde volgende stappen na het eenvoudige of intensieve apparaatonderhoud in omgekeerde volgorde uit.

18.3 Apparaatonderhoud starten

Vereisten

- Het apparaat is voorbereid voor het apparaatonderhoud.
→ "Apparaat voor het apparaatonderhoud voorbereiden", Pagina 42.
- Het condenswaterreservoir is voor het apparaatonderhoud voorbereid.
→ "Condenswaterreservoir voor het apparaatonderhoud voorbereiden", Pagina 43.

1. Druk op ① .
Het inschakelproces duurt enkele seconden.
2. Het programma op stand 1 instellen.

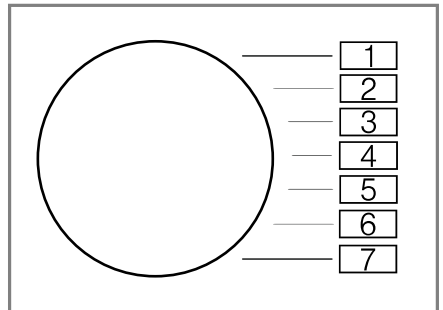

3. Op  **Droogresultaat** drukken en ingedrukt houden.
 4. Het programma op stand 4 instellen.
 5.  **Droogresultaat** loslaten.
- ✓ Het display toont afwisselend "CP1" en de programmaduur.


18.4 Eenvoudig apparaatonderhoud aan het apparaat uitvoeren

Om mogelijke lichte verontreinigingen te verwijderen, kan een eenvoudig apparaatonderhoud worden uitgevoerd.

Opmerking: Na een bepaalde gebruiksduur adviseert het apparaat automatisch het eenvoudige apparaatonderhoud. Het display toont vóór het starten en na het programma-einde de tip "CrE" gedurende 5 seconden. De aanwijzing wordt meermaals weergegeven tot de eenvoudig apparaatonderhoud compleet werd uitgevoerd.


Vereisten

- Het apparaat is voorbereid voor het apparaatonderhoud.
→ "Apparaat voor het apparaatonderhoud voorbereiden",
Pagina 42.
 - Het apparaatonderhoud is gestart.
→ "Apparaatonderhoud starten",
Pagina 43
1. Ca. 1 ½ liter warm leidingwater in het condenswaterreservoir vullen.

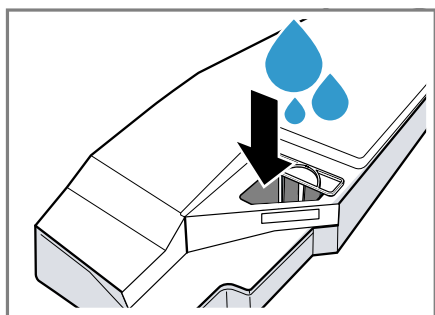


Houd het gevulde condenswaterreservoir horizontaal zodat er geen vloeistof wegloopt.

2. Het condenswaterreservoir erin schuiven tot het vergrendelt.

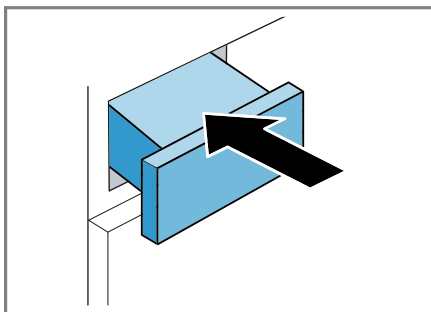


3. Druk op **Start/Bijvullen**.


- ✓ Het apparaatonderhoud start en er weerklinkt een signaal.
 - ✓ Het display toont "-0-" aan het einde van het apparaatonderhoud en er weerklinkt een signaal.
4. Het condenswaterreservoir horizontaal eruit trekken.

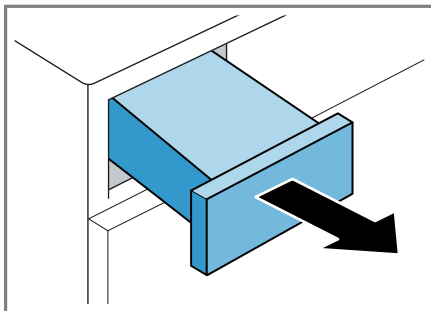

5. Het condenswaterreservoir legen
→ Pagina 32.

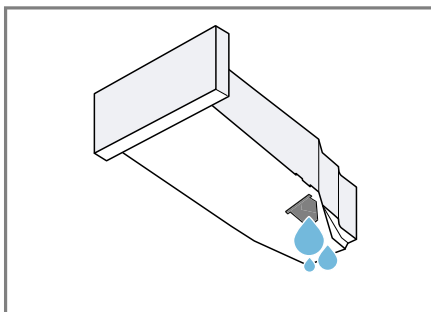

6. Het condenswaterreservoir erin schuiven tot het vergrendelt.

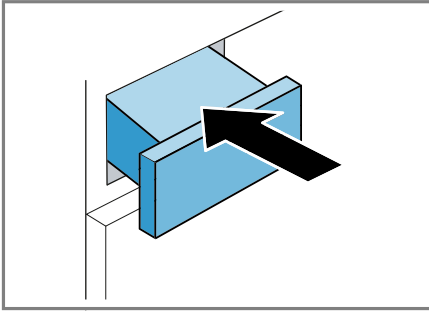

- ✓ Het apparaatonderhoud is uitgevoerd.

Opmerking: Als het condenswater met de afvoerslang wordt afgeleid, voer dan de in
→ "Condenswaterreservoir voor het apparaatonderhoud voorbereiden", Pagina 43 genoemde stappen na het eenvoudige of intensieve apparaatonderhoud in omgekeerde volgorde uit.

18.5 Intensief apparaatonderhoud aan het apparaat voorbereiden

Als het apparaat meer dan een maand lang niet wordt gebruikt, kunnen hardnekkige verontreinigingen of geurtjes optreden. Om deze te verwijderen, kan een intensief apparaatonderhoud worden uitgevoerd.


Opmerking: Het intensieve apparaatonderhoud duurt ca. 4 uur. Als tijdens het programma de vereiste stappen niet tijdig worden uitgevoerd, kan de duur verlengen.
Na het starten van het programma moet het intensieve apparaatonderhoud niet worden afgebroken.

Vereisten


- Het apparaat is voorbereid voor het apparaatonderhoud.
→ "Apparaat voor het apparaatonderhoud voorbereiden", Pagina 42.
- Het apparaatonderhoud is gestart.
→ "Apparaatonderhoud starten", Pagina 43
- ▶ Op **+** drukken.
- ✓ Het display toont afwisselend "CP2" en de programmaduur.

18.6 Intensief apparaatonderhoud uitvoeren

1. Het condenswaterreservoir horizontaal eruit trekken en leegmaken.

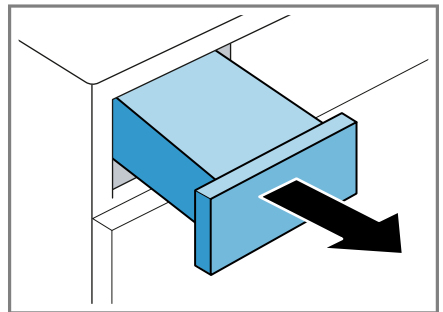


2. Een fles van het originele onderhoudsmiddel
→ "Accessoires", Pagina 28 en ca.
1 ½ liter warm leidingwater in het
condenswaterreservoir vullen.

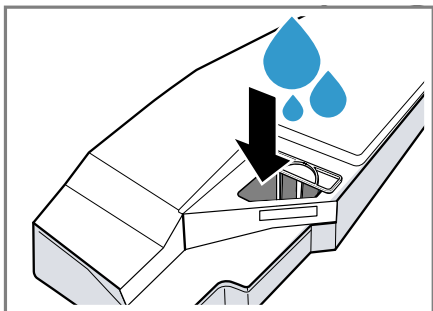

Houd het gevulde condenswaterreservoir horizontaal zodat er geen vloeistof wegloopt.


3. Het condenswaterreservoir erin
schuiven tot het vergrendelt.

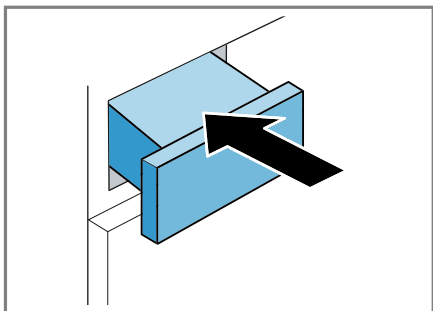


4. Druk op **Start/Bijvullen**. Het apparaatonderhoud start en er weerklinkt een signaal.

Na ca. 3 uur pauzeert het apparaat het apparaatonderhoud en het display toont de resterende programmaduur.

5. Het condenswaterreservoir horizontaal eruit trekken en leegmaken.

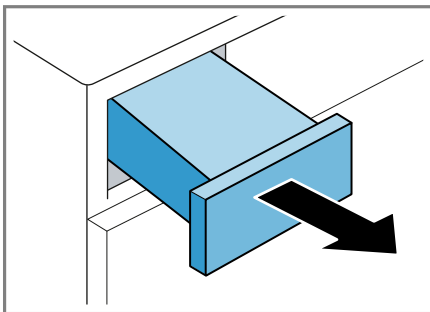


6. Ca. 1 ½ liter warm leidingwater in
het condenswaterreservoir vullen.

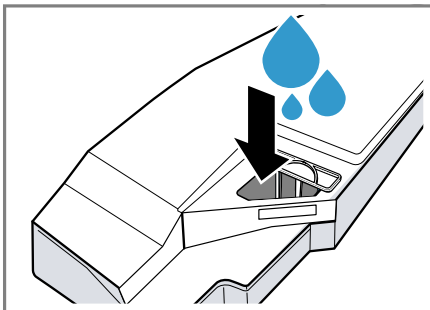


Houd het gevulde condenswaterreservoir horizontaal zodat er geen vloeistof wegloopt.

7. Het condenswaterreservoir voorzichtig horizontaal kantelen en leegmaken om de resten van het originele onderhoudsmiddel te verwijderen.

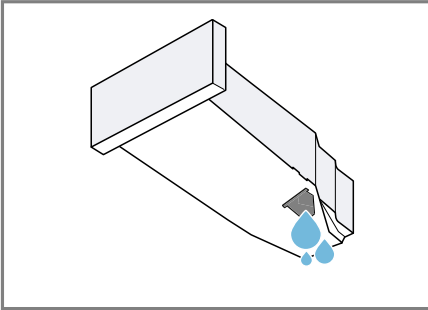


18.7 Intensief apparaatonderhoud beëindigen

1. Ca. 1 ½ liter warm leidingwater in het condenswaterreservoir vullen.

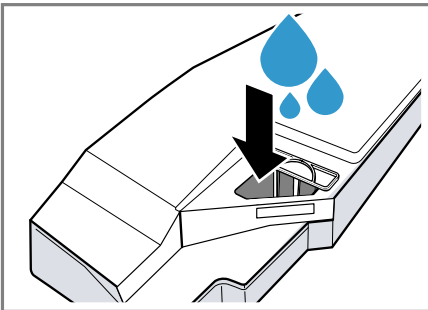


Houd het gevulde condenswaterreservoir horizontaal zodat er geen vloeistof wegloopt.

2. Het condenswaterreservoir erin schuiven tot het vergrendelt.

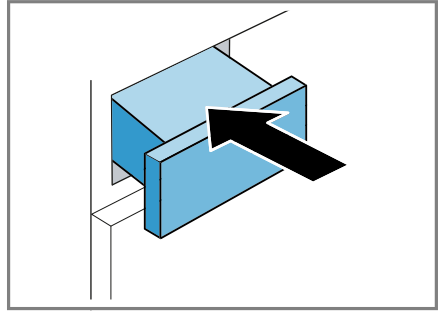


3. Druk op **Start/Bijvullen**.


- ✓ Het apparaatonderhoud wordt voortgezet. Na het einde van het apparaatonderhoud toont het display "-0-" en er weerklinkt een signaal.
4. Het condenswaterreservoir horizontaal eruit trekken.

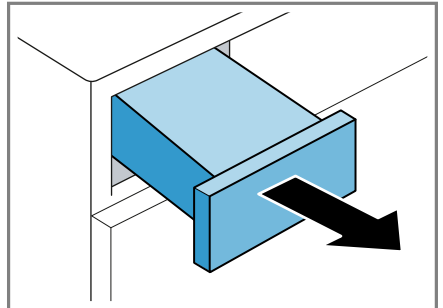

5. Het condenswaterreservoir legen
→ Pagina 32.

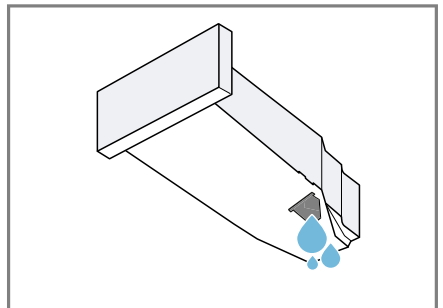

6. Het condenswaterreservoir erin schuiven tot het vergrendelt.

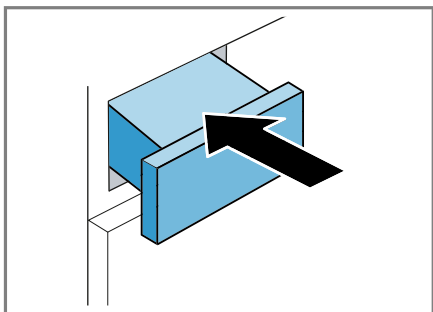

7. Het apparaat uitschakelen.
→ "Apparaat uitschakelen",
Pagina 30
✓ Het apparaatonderhoud is uitge-
voerd.

Opmerking: Als het condenswater met de afvoerslang wordt afgeleid, voer dan de in
→ "Condenswaterreservoir voor het apparaatonderhoud voorbereiden",
Pagina 43 genoemde stappen na het eenvoudige of intensieve apparaatonderhoud in omgekeerde volgorde uit.

19 Reiniging en onderhoud

Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.

19.1 Tips voor de reiniging en het onderhoud

De behuizing en de bedienings-elementen alleen met water en een vochtige doek afnemen.	Hierdoor blijven deze onderdelen schoon en hygiënisch.
--	--

Verwijder direct alle wasmiddelresten, sproei- en velresten of achtergebleven restanten.	Recente afzettingen kunnen makkelijker en zonder resten worden verwijderd.
--	--

De deur van het apparaat na gebruik open laten.	Het restwater kan verdampen en geurvorming in het apparaat wordt vermindert.
---	--


19.2 Bodemeenheid

De bodemeenheid is het onderste, toegankelijke gedeelte van het apparaat waarin de warmtewisselaar zich bevindt.

Bodemeenheid openen


Vereisten

- Het apparaat is 30 minuten afgekoeld.
 - De apparaatdeur is gesloten.
1. De serviceklep openen.

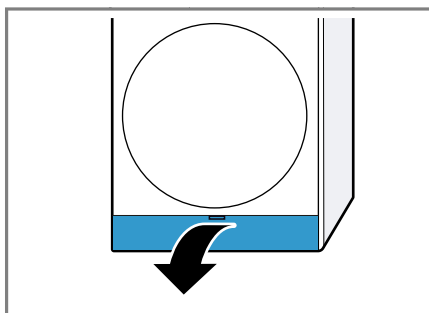


Als u een doek onder de serviceklep legt, kunt u het restwater van de bodemeenheid opvangen.

2. De hendel van de warmtewisselaarafdekking openen.

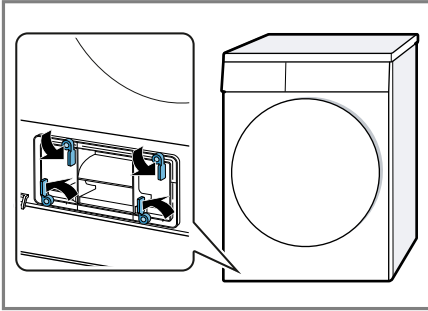


3. De warmtewisselaarafdekking aan de greep uittrekken.

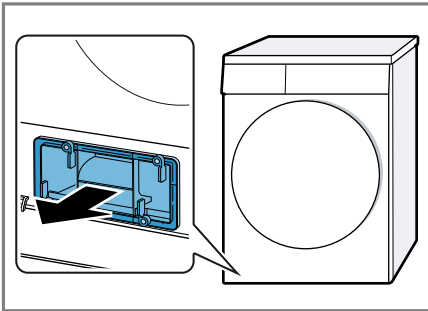

Bodemeenheid reinigen

U kunt zichtbare verontreinigingen in de bodemeenheid verwijderen.

1. De bodemeenheid openen
→ Pagina 48.
2. De opening met een zachte, vochtige doek reinigen.

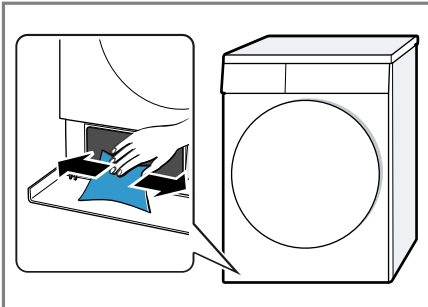


3. De bodemeenheid sluiten
→ Pagina 49.

Bodemeenheid sluiten


Vereiste: De bodemeenheid is geopend.

→ "Bodemeenheid openen",
Pagina 48


1. De warmtewisselaarafdekking aan de greep inzetten.

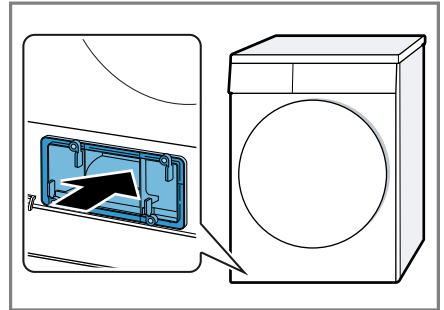


2. De hendels van de warmtewisselaarafdekking sluiten.

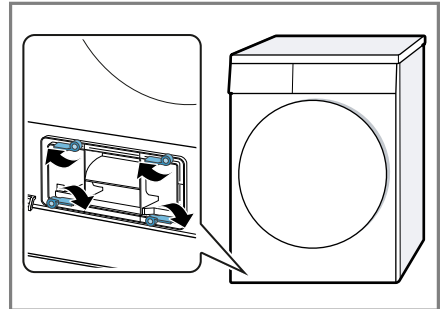

3. De serviceklep sluiten.

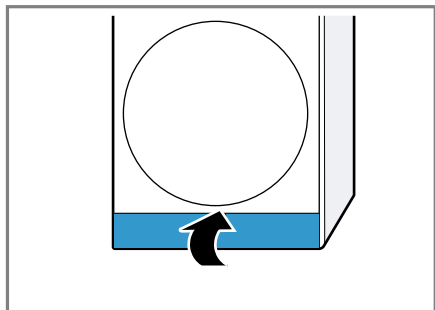

3. Het filter plaatsen.

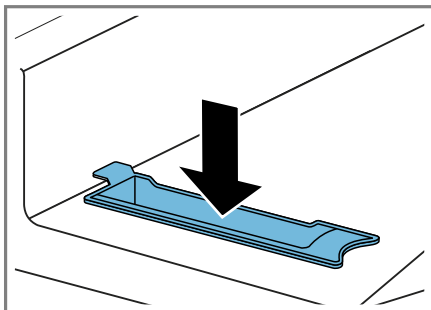

4. Het condenswaterreservoir erin schuiven → Pagina 33.

19.3 Filter van de watertank


Het filter in de watertank beschermt het apparaat tegen verontreinigingen.

Filter van de watertank reinigen

Controleer regelmatig het filter en reinig een verontreinigd filter.

Vereiste: Het condenswaterreservoir → Pagina 32 is uit het apparaat verwijderd.

1. Het filter eruit trekken.

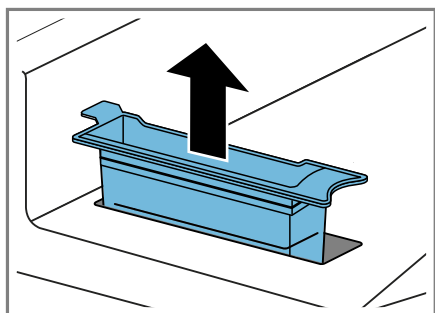

2. Het filter met stromend, warm water of in de vaatwasser reinigen.

19.4 Vochtigheidssensor

De vochtigheidssensor van dit apparaat bepaalt hoe vochtig uw wasgoed tijdens het drogen is. Afhankelijk van de restvochtigheid van het wasgoed verandert het apparaat de tijdsduur van het automatische programma.

Vochtigheidssensor reinigen

Op de vochtigheidssensor kunnen zich na verloop van tijd resten van kalk, wasmiddelen en onderhoudsmiddelen afzetten. Reinig regelmatig de vochtigheidssensor.

LET OP!


Harde of ruwe voorwerpen kunnen de vochtigheidssensor beschadigen.

- Geen harde of ruwe voorwerpen, schuurmiddelen of staalwol gebruiken om te reinigen.

Opmerking: Als u het apparaat niet zoals beschreven reinigt, kan de apparaatfunctie gehinderd worden.

1. De deur openen.

2. De vochtigheidssensor met een spons reinigen.

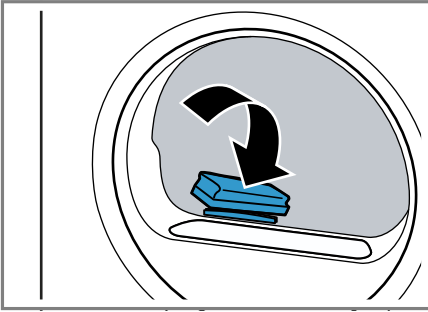


19.5 Filter van het condenswaterreservoir

Tijdens het drogen komen er pluizen uit het wasgoed in het condenswater terecht. Het filter in het condenswaterreservoir beschermt het apparaat tegen pluizen.


Filter in het condensreservoir reinigen.

Het filter wordt bij het legen van het condenswaterreservoir automatisch gereinigd. Controleer regelmatig het filter en reinig een verontreinigd filter.


1. Het condenswaterreservoir legen.
→ "Condenswaterreservoir legen",
Pagina 32

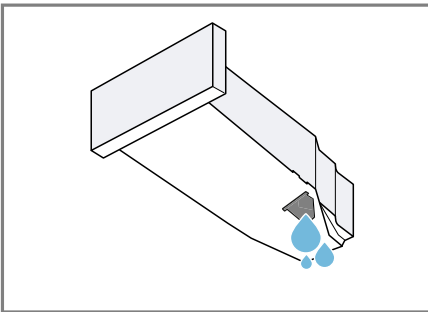

2. Het filter verwijderen.

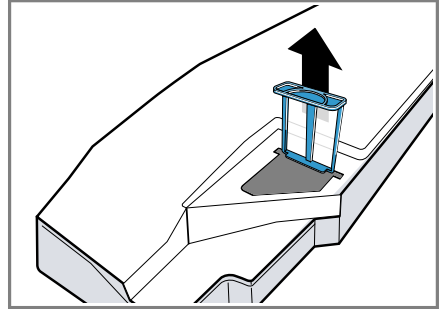

3. Het filter met stromend, warm water of in de vaatwasser reinigen.
4. Het filter tot aan de aanslag inschuiven.

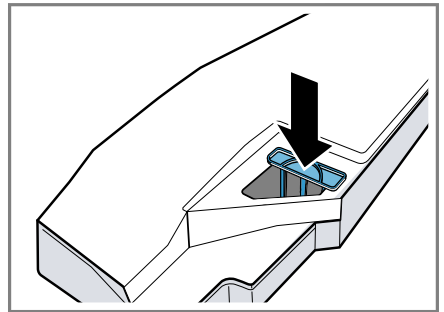

5. Het condenswaterreservoir erin schuiven.
→ "Condenswaterreservoir erin
schuiven", Pagina 33

20 Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

WAARSCHUWING

Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
"Hot" en trommel draait.	Afkoelproces actief. 1. Geen storing. 2. Wijzig tijdens het afkoelproces niet het programma. Opmerking: Het afkoelproces duurt tot wel 10 minuten. U kunt het apparaat verder bedienen.
Brommend geluid.	Compressor actief. ▶ Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.
Het display is gedoofd en Start/Bijvullen knippert.	De energiebesparingsmodus is actief. ▶ Druk op een willekeurige button. ✓ Het display brandt weer.
"CrE"	Na enige gebruikstijd adviseert het apparaat automatisch de eenvoudige apparaatverzorging. ▶ Eenvoudig apparaatonderhoud aan het apparaat uitvoeren. → <i>"Eenvoudig apparaatonderhoud aan het apparaat uitvoeren", Pagina 44.</i>
De anti-kreukfunctie duurt te lang.	Een lage omgevingstemperatuur verlengt de tijdsduur van de anti-kreukfunctie. ▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.
	Het filter in de bodemeenheid is verontreinigd. ▶ → <i>"Filtersysteem van de bodemeenheid reinigen", Pagina 30</i>
Apparaat werkt niet.	Netstekker van de stroomkabel is niet ingestoken. ▶ Apparaat aansluiten op het elektriciteitsnet.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Apparaat werkt niet.	De zekering in de zekeringenkast is in werking getreden. ▶ Controleer de zekering in de meterkast. Stroomvoorziening is uitgevallen. ▶ Controleer of de verlichting van de binnenruimte of andere apparaten functioneren.
Apparaat pauzeert, maar de trommel draait.	Afkoelproces actief. ▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.
Home Connect functi-oneert niet correct.	Verschillende oorzaken zijn mogelijk. ▶ Ga naar www.home-connect.com.
Geen verbinding met het thuisnetwerk.	Wi-Fi is uitgeschakeld. ▶ Wi-Fi aan het apparaat activeren. → <i>"Wi-Fi op het apparaat activeren", Pagina 38.</i> Wi-Fi is geactiveerd, maar de verbinding met het thuisnetwerk kan niet gerealiseerd worden. 1. Verifieer dat het thuisnetwerk beschikbaar is. 2. Verbindt het apparaat opnieuw met het thuisnetwerk. → <i>"Home Connect instellen", Pagina 38</i>
Kreukvorming.	De beladingshoeveelheid is te hoog. ▶ Let op de maximale beladingshoeveelheid van de → <i>"Programma's", Pagina 25.</i> Het wasgoed ligt na het drogen te lang in de trommel. 1. Neem het wasgoed direct na het drogen uit de trommel. 2. Spreid de items uit om ze te laten afkoelen. Ongeschikt programma voor de textielsoort ingesteld. ▶ Stel het geschikte programma voor de textielsoort in. → <i>"Programma's", Pagina 25</i> Easy care textiel te lang gedroogd. ▶ → <i>"Droogdoel wijzigen", Pagina 24.</i> ▶ → <i>"Droogdoel aanpassen", Pagina 24.</i> Antikreuk niet geactiveerd. ▶ Activeer het antikreukprogramma. → <i>"Knoppen", Pagina 22</i> → <i>"Knoppen", Pagina 22</i>

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
 en programma afgebroken.	Condenswaterreservoir gevuld. → "<i>Condenswaterreservoir legen</i>", Pagina 32. → "<i>Condenswaterreservoir erin schuiven</i>", Pagina 33. → "<i>Starten van het programma</i>", Pagina 30.
	Waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd. - Zorg ervoor dat de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd is. - Leg de waterafvoerslang knikvrij.
	Waterafvoerslang is niet correct aangesloten. ► Zorg ervoor dat de waterafvoerslang correct is aangesloten. → "<i>Waterafvoerslang aansluiten</i>", Pagina 14
	Waterafvoerslang is verstopt. ► Spoel de waterafvoerslang door met leidingwater.
	Het filter in het condensreservoir is verontreinigd. ► → "<i>Filter in het condensreservoir reinigen</i>.", Pagina 51.
	Er bevindt zich een vreemd voorwerp in de bodemeenheden → "<i>Bodemeenheden openen</i>", Pagina 48. - Verwijder de aanwezige vreemde voorwerpen. → "<i>Bodemeenheden sluiten</i>", Pagina 49.
	Verontreiniging in het apparaat. ► Intensief apparaatonderhoud aan het apparaat voorbereiden. → "<i>Intensief apparaatonderhoud aan het apparaat voorbereiden</i>", Pagina 45.
Condenswater in het condenswaterreservoir, hoewel de waterafvoerslang is aangesloten.	Het apparaat gebruikt condenswater voor de automatische zelfreiniging. ► Geen fout - geen handeling noodzakelijk.
	Waterafvoerslang is niet correct aangesloten. ► Zorg ervoor dat de waterafvoerslang correct is aangesloten. → "<i>Waterafvoerslang aansluiten</i>", Pagina 14
Programma start niet.	Kinderbeveiliging is geactiveerd. ► → "<i>Kinderslot deactiveren</i>", Pagina 33
	Start/Bijvullen werd niet ingedrukt. ► Druk op Start/Bijvullen.
	Geen programma ingesteld.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Programma start niet.	→ "<i>Programma instellen</i>", Pagina 29. → "<i>Starten van het programma</i>", Pagina 30.
De programmaduur wijzigt tijdens het drogen.	Het programmaverloop wordt elektronisch geoptimaliseerd. Dat kan leiden tot wijzigingen in de programmaduur. ▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.
Pompgeluid.	Condenswaterpomp actief. ▶ Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.
Zoemend geluid.	Compressorontluchting actief. ▶ Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.
Droogtijd is te lang.	Het filter in de bodemeenheid is verontreinigd. ▶ → "<i>Filtersysteem van de bodemeenheid reinigen</i>", Pagina 30 Omgevingstemperatuur is hoger dan 30°C. ▶ Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur onder de 30°C ligt. Omgevingstemperatuur is lager dan 15°C. ▶ Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur boven de 15°C ligt. Onvoldoende luchtcirculatie op de opstelplaats van het apparaat. ▶ Ventileer de opstelplaats van het apparaat. Te weinig condenswater voor de automatische zelfreiniging bij permanent drogen bij geringe beladingshoeveelheden. ▶ Droog regelmatig een beladingshoeveelheid van meer dan 3 kg vochtig wasgoed tot aan het einde van het programma. Te weinig condenswater voor de automatische zelfreiniging bij permanent gebruiken van de anti-kreukfunctie. ▶ Droog regelmatig een beladingshoeveelheid van meer dan 3 kg vochtig wasgoed tot aan het einde van het programma. Ventilatieopening van het apparaat is geblokkeerd. ▶ Zorg ervoor dat de ventilatieopening van het apparaat is vrijgehouden. Warmtewisselaar is verontreinigd.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Droogtijd is te lang.	► Eenvoudig apparaatonderhoud aan het apparaat uitvoeren. → <i>"Eenvoudig apparaatonderhoud aan het apparaat uitvoeren", Pagina 44.</i> Het filter in de bodemeenheid is vochtig. → <i>"Filtersysteem van de bodemeenheid reinigen", Pagina 30.</i> - Filter na het reinigen grondig drogen. → <i>"Bodemeenheid sluiten", Pagina 49.</i> → <i>"Apparaat uitschakelen", Pagina 30.</i> → <i>"Apparaat inschakelen", Pagina 29.</i> → <i>"Starten van het programma", Pagina 30.</i> Klaar in tijd is geactiveerd en de omgevingstemperatuur is lager dan 16 °C. ► Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur boven de 16°C ligt of start de volgende droogcyclus binnen 2 uur. → <i>"Technische gegevens", Pagina 62</i> Starten op afstand is geactiveerd en de omgevingstemperatuur is lager dan 16 °C. ► Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur boven de 16°C ligt of start de volgende droogcyclus binnen 2 uur. → <i>"Technische gegevens", Pagina 62</i>
 "Alr" en apparaat reageert niet op bediening.	Omgevingstemperatuur laag en het filter van de bodemeenheid vochtig. → <i>"Filtersysteem van de bodemeenheid reinigen", Pagina 30.</i> - Filter na het reinigen grondig drogen. → <i>"Bodemeenheid sluiten", Pagina 49.</i> → <i>"Apparaat uitschakelen", Pagina 30.</i> → <i>"Apparaat inschakelen", Pagina 29.</i> → <i>"Starten van het programma", Pagina 30.</i>
	Automatische zelfreiniging spoelt de warmtewisselaar van het apparaat. - Geen storing. - Trek het condenswaterreservoir er niet uit. - Breek het programma niet af.
Er lekt water.	Het apparaat is niet goed horizontaal gesteld. ► → <i>"Stellen van het apparaat", Pagina 16</i>

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Er lekt water.	De afdichting van de warmtewisselaar-afdekking is verontreinigd. ▶ Reinig de afdichting van de warmtewisselaar-afdekking. → <i>"Filtersysteem van de bodemeenheid reinigen", Pagina 30</i> Waterafvoerslang is niet correct aangesloten. ▶ Zorg ervoor dat de waterafvoerslang correct is aangesloten. → <i>"Waterafvoerslang aansluiten", Pagina 14</i> Hendel van de warmtewisselaar-afdekking niet correct gesloten. ▶ Zorg ervoor dat de hendel van de warmtewisselaar-afdekking correct is gesloten. → <i>"Bodemeenheid sluiten", Pagina 49</i>
	De watertank voor de anti-kreukfunctie is leeg. ▶ Watertank vullen. → <i>"Watertank vullen", Pagina 34.</i>
Bij het vullen van de watertank stroomt er water over.	De watertank is gevuld. Opmerking: Overgestroomd water is geen probleem. ▶ Doe niet meer water in de watertank. Het filter in het condensreservoir is verontreinigd. ▶ → <i>"Filter van de watertank reinigen", Pagina 50.</i>
Wasgoed is te vochtig.	Ongeschikt programma voor de textielsoort ingesteld. ▶ Stel voor het nadrogen een tijdprogramma in. → <i>"Programma's", Pagina 25</i> Stroomvoorziening is uitgevallen. ▶ Controleer of de verlichting van de binnenruimte of andere apparaten functioneren. De beladingshoeveelheid is te hoog. ▶ Let op de maximale beladingshoeveelheid van de → <i>"Programma's", Pagina 25.</i> Warm wasgoed voelt na het einde van het programma vochtiger aan dan het daadwerkelijk is. 1. Neem het wasgoed direct na het drogen uit de trommel. 2. Spreid de items uit om ze te laten afkoelen. Ongeschikt droogdoel ingesteld. ▶ → <i>"Droogdoel wijzigen", Pagina 24.</i> Droogdoel niet aangepast.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Wasgoed is te vochtig.	► → <i>"Droogdoel aanpassen", Pagina 24.</i> Beladingshoeveelheid te weinig. ► Stel voor het nadrogen een tijdprogramma in. → <i>"Programma's", Pagina 25</i> Vochtigheidssensor verontreinigd. ► → <i>"Vochtigheidssensor reinigen", Pagina 50.</i> Droogproces afgebroken en condenswaterreservoir gevuld. 1. → <i>"Condenswaterreservoir legen", Pagina 32.</i> 2. → <i>"Condenswaterreservoir erin schuiven", Pagina 33.</i> 3. → <i>"Starten van het programma", Pagina 30.</i>
In het apparaat is geurvorming opgetreden.	Hardnekkige verontreiniging in het apparaat of lange stilstandtijd van het apparaat van meer dan één maand. ► Intensief apparaatonderhoud aan het apparaat voorbereiden. → <i>"Intensief apparaatonderhoud aan het apparaat voorbereiden", Pagina 45.</i>

21 Transporteren, opslaan en afvoeren

21.1 Apparaat voor het transport voorbereiden

LET OP!

Als het apparaat direct na het transport wordt gebruikt, kan het koelmiddel in het apparaat schade aan het apparaat veroorzaken.

- ▶ Het apparaat direct na het transport twee uur laten rusten voordat het in gebruik wordt genomen.

Tip: Het apparaat kan restwater bevatten en bij het transporteren druppelen. Transporteer het apparaat rechtop.

Vereisten

- Het condenswaterreservoir is geleegd. Condenswaterreservoir legen → *Pagina 32*
- Het apparaat is ingeschakeld. → *"Apparaat inschakelen", Pagina 29*
- 1. Een willekeurig programma instellen → *Pagina 29*.
- 2. Het programma starten → *Pagina 30* en 5 minuten wachten.
- ✓ Het condenswater is afgepompt.
- 3. Het apparaat uitschakelen. → *"Apparaat uitschakelen", Pagina 30*
- 4. De waterafvoerslang van het aansluitpunt verwijderen. → *"Aansluitsoorten waterafvoer", Pagina 15*
- 5. De waterafvoerslang aan het apparaat tegen onbedoeld losraken borgen.
Zorg ervoor dat de waterafvoerslang niet wordt geknikt.

6. Het condenswaterreservoir legen → *Pagina 32*.
7. Het condenswaterreservoir erin schuiven → *Pagina 33*.
8. Stekker van het apparaat van het stroomnet scheiden.
- ✓ Het apparaat is gereed voor transport.

21.2 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.



WAARSCHUWING Kans op gevaar voor de gezondheid!

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- ▶ Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.
- ▶ Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.



WAARSCHUWING Kans op brand!

Het koelmiddel R290 in dit apparaat is milieuvriendelijk maar brandbaar en kan bij niet vakkundig afgevoerde apparaten in brand vliegen.

- ▶ Het apparaat op vakkundige wijze afvoeren.
- ▶ Zorg dat de leidingen van het koelcircuit niet beschadigd raken.
- 1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
- 2. Het netsnoer doorknippen.

3. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.

Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoer-methoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

De contactgegevens van de servicedienst vindt u in de meegeleverde servicedienstlijst of op onze website.

22.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)

Het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) vindt u op het typeplaatje van het apparaat. Het typeplaatje bevindt zich afhankelijk van het model:

- aan de binnenkant van de deur.
- aan de binnenkant van de onderhoudsklep.
- aan de achterkant van het apparaat.

Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

22 Servicedienst

Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

Opmerking: Het inschakelen van de servicedienst in het kader van de fabrieksgarantievoorwaarden is gratis.

Gedetailleerde informatie over de garantieperiode en garantievoorwaarden in uw land kunt u opvragen bij onze servicedienst, uw dealer of op onze website.

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) van het apparaat nodig.

23 Verbruikswaarden

Het programma

 **Katoen** + 

(aangeduid door "pijl") is geschikt voor het drogen van katoenen wasgoed met normale vochtigheid en uit het oogpunt van het gecombineerde energieverbruik voor het drogen van nat katoenen wasgoed met meest efficiënt.

De op het energielabel aangegeven verbruikswaarden van dit programma hebben betrekking op een vochtigheidsgehalte van het wasgoed van 60%.

De voor andere programma's aangegeven waarden zijn richtwaarden en werden in overeenstemming met de geldende norm EN61121 bepaald.

De daadwerkelijke waarden kunnen al naar gelang het soort textiel, de samenstelling van het te drogen wasgoed, restvochtigheid in het textiel, ingestelde drooggraad, beladingshoeveelheid, omgevingscondities en activering van extra functies afwijken van de aangegeven waarden.

De bij de programmakeuze op het display van het apparaat waarschijnlijke programmaduur / Klaar-in tijd gebaseerd op de afleverttoestand van het apparaat en een centrifugetoerental in de wasmachine van 1000 t/min.

Programma	Eindvochtigheid (%)	Belading (kg)	Centrifuge-toerental (t/min)	Uitgangsvochtigheid (%)	Programmaduur (h:min)	Energieverbruik (kWh/cyclus)
 Katoen + 	0,0	9,0	1400	50	3:12	1,37
 Katoen + 	0,0	4,5	1400	50	1:59	0,77
 Katoen + 	0,0	9,0	1000	60	3:35	1,61
 Katoen + 	0,0	4,5	1000	60	2:12	0,90
 Katoen + 	0,0	9,0	800	70	3:58	1,85
 Katoen + 	0,0	4,5	800	70	2:25	1,03
 Katoen + 	12,0	9,0	1400	50	2:23	0,97
 Katoen + 	12,0	4,5	1400	50	1:26	0,54
 Katoen + 	12,0	9,0	1000	60	2:46	1,21
 Katoen + 	12,0	4,5	1000	60	1:39	0,67
 Katoen + 	12,0	9,0	800	70	3:09	1,45
 Katoen + 	12,0	4,5	800	70	1:52	0,80
Kreukherstellend + 	2,0	3,5	800	40	1:17	0,44
Kreukherstellend + 	2,0	3,5	600	50	1:27	0,53

24 Technische gegevens

Apparaathoogte	84,2 cm
Apparaatbreedte	59,8 cm
Apparaatdiepte	61,3 cm
Apparaatdiepte met gesloten deur	65,1 cm
Apparaatdiepte met geopende deur	110,5 cm
Gewicht	57,4 kg
Maximale belasting	9,0 kg
Netspanning	220-240 V, 50 Hz
⚡ Minimale installatiezekering	10 A
Nominaal vermogen	600 W
Opgenomen vermogen	■ Uit-toestand: 0,10 W ■ Niet-uitgeschakelde toestand: 0,10 W
Omgevingstemperatuur	■ Minstens: 5 °C ■ Maximaal: 35 °C
Lengte van de netaansluitkabel	145 cm

Dit product bevat lichtbronnen van de energieklassse F. De lichtbronnen zijn leverbaar als reserveonderdeel en mogen uitsluitend door een hiervoor getrainde monteur worden vervangen.

Meer informatie over uw model vindt u op het internet onder <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Dit webadres verwijst naar de officiële EU-product-

databank EPREL. Volg dan de aanwijzingen bij het zoeken naar het model op. De modelidentificatie bestaat uit het teken voor de slash van het E-nummer (E-Nr.) op het typeplaatje. Alternatief vindt u de modelidentificatie ook in de eerste regel van het EU-energielabel.

25 Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart BSH Hausgeräte GmbH, dat het apparaat met Home Connect functionaliteit voldoet aan de fundamentele vereisten en de overige toepasselijke bepalingen van de Richtlijn 2014/53/EU.

Een uitvoerige RED conformiteitsverklaring vindt u op het internet onder siemens-home.bsh-group.com op de productpagina van uw apparaat bij de aanvullende documenten.



2,4-GHz-band (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW

5-GHz-band (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 100 mW

¹ Geldt alleen voor landen in de Europese Economische Ruimte



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	el	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

AL	GA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com

Geproduceerd door BSH Hausgeräte GmbH onder de handelsmerklicentie van Siemens AG



9001786713 (021019)

nl