

# SIEMENS

## Sèche-linge

WT47XEH9FF

fr Manuel d'utilisation et notice d'installation



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.

[siemens-home.bsh-group.com/welcome](https://siemens-home.bsh-group.com/welcome)

The future moving in.

Siemens Home Appliances

**Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au Guide de l'utilisateur numérique.**



## Table des matières

<b>1 Sécurité.....</b>	<b>4</b>	<b>8 Objectif de séchage .....</b>	<b>29</b>
1.1 Indications générales .....	4	8.1 Modifier l'objectif de séchage.....	29
1.2 Utilisation conforme.....	4	8.2 Adapter l'objectif de séchage.....	29
1.3 Restrictions du périmètre utilisateurs .....	4	<b>9 Programmes .....</b>	<b>30</b>
1.4 Installation sécurisée.....	5	9.1 Programmes automatiques.....	30
1.5 Utilisation sûre.....	7	9.2 Programmes de temps .....	31
1.6 Nettoyage et entretien sûrs .....	10	<b>10 Accessoires.....</b>	<b>34</b>
<b>2 Prévention des dégâts matériels .....</b>	<b>11</b>	<b>11 Linge .....</b>	<b>35</b>
<b>3 Protection de l'environnement et économies d'énergie ...</b>	<b>11</b>	11.1 Préparation du linge.....	35
3.1 Élimination de l'emballage .....	11	<b>12 Utilisation .....</b>	<b>35</b>
3.2 Économies d'énergie .....	11	12.1 Mise sous tension de l'appareil.....	35
3.3 Mode économie d'énergie .....	12	12.2 Réglage d'un programme .....	35
<b>4 Installation et branchement.....</b>	<b>12</b>	12.3 Adapter les réglages d'un programme.....	35
4.1 Déballage de l'appareil .....	12	12.4 Enregistrement des réglages du programme .....	36
4.2 Contenu de la livraison .....	12	12.5 Introduction du linge .....	36
4.3 Exigences sur le lieu d'installation .....	13	12.6 Départ du programme.....	36
4.4 Tuyau d'évacuation d'eau.....	14	12.7 Rajout de linge .....	36
4.5 Alignement de l'appareil.....	17	12.8 Annulation d'un programme..	36
4.6 Changer le sens d'ouverture de hublot .....	17	12.9 Retirer le linge .....	36
4.7 Raccordement électrique de l'appareil.....	19	12.10 Extinction de l'appareil .....	37
<b>5 Description de l'appareil.....</b>	<b>20</b>	12.11 Système de filtre de l'unité de sol.....	37
5.1 Appareil .....	20	12.12 Réservoir d'eau de condensation.....	38
5.2 Panier pour les lainages .....	21	<b>13 Sécurité enfants .....</b>	<b>40</b>
5.3 Bandeau de commande .....	21	13.1 Activation de la sécurité enfants.....	40
5.4 Logique de commande .....	21	13.2 Désactivation de la sécurité enfants.....	40
<b>6 Affichage .....</b>	<b>23</b>		
<b>7 Touches .....</b>	<b>26</b>		

<b>14 Fonction défroissage.....</b>	<b>40</b>	<b>19 Nettoyage et entretien .....</b>	<b>51</b>
14.1 Démarrer le programme avec la fonction de défrois- sage.....	40	19.1 Conseils de nettoyage et d'entretien.....	51
14.2 Remplir le réservoir d'eau .....	41	19.2 Unité de sol .....	52
<b>15 Panier pour les lainages .....</b>	<b>42</b>	19.3 Filtre du réservoir d'eau .....	53
15.1 Installer le panier pour les lainages .....	42	19.4 Capteur d'humidité .....	53
15.2 Démarrer le programme avec le panier pour laine.....	42	19.5 Filtre du réservoir d'eau de condensation.....	54
15.3 Exemples d'utilisation du panier pour les lainages.....	43	<b>20 Dépannage .....</b>	<b>56</b>
<b>16 Home Connect .....</b>	<b>44</b>	<b>21 Transport, stockage et éli- mination .....</b>	<b>63</b>
16.1 Configurer l'appli Home Connect .....	45	21.1 Préparer l'appareil pour le transport .....	63
16.2 Configurer Home Connect ....	45	21.2 Mettre au rebut un appareil usagé.....	63
16.3 Activation du Wi-Fi sur l'ap- pareil.....	45	<b>22 Service après-vente .....</b>	<b>64</b>
16.4 Désactivation du Wi-Fi sur l'appareil .....	45	22.1 Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD).....	64
16.5 Réinitialisation des para- mètres réseau de l'appareil... ..	45	<b>23 Paramètres de consomma- tion .....</b>	<b>65</b>
16.6 Démarrage à distance.....	46	<b>24 Données techniques .....</b>	<b>66</b>
16.7 Recommandation de pro- gramme intelligente.....	46	<b>25 Déclaration de conformité .....</b>	<b>67</b>
16.8 Diagnostic à distance.....	47		
16.9 Protection des données .....	47		
<b>17 Réglages de base.....</b>	<b>47</b>		
17.1 Aperçu des réglages de base.....	47		
17.2 Modification des réglages de base .....	48		
<b>18 Entretien de l'appareil.....</b>	<b>49</b>		
18.1 Préparer l'entretien de l'ap- pareil.....	49		
18.2 Appeler l'entretien de l'ap- pareil.....	49		
18.3 Effectuer un entretien simple de l'appareil .....	49		
18.4 Effectuer un entretien inten- sif de l'appareil .....	50		



# 1 Sécurité

---

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

## 1.1 Indications générales



- Lisez attentivement cette notice.
- Conservez la notice ainsi que les informations produites en vue d'une réutilisation ultérieure ou pour un futur nouveau propriétaire.
- Ne branchez pas l'appareil si ce dernier a été endommagé durant le transport.

## 1.2 Utilisation conforme

Utilisez l'appareil uniquement :

- pour sécher et rafraîchir des textiles lavés à l'eau et adaptés au sèche-linge.
- pour un usage privé et dans les pièces fermées d'un domicile.
- jusqu'à une altitude maximale de 4000 m au-dessus du niveau de la mer.

## 1.3 Restrictions du périmètre utilisateurs

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Le nettoyage de l'appareil, et l'entretien par l'utilisateur, sont des activités que les enfants ne peuvent pas effectuer sans surveillance.

Les enfants de moins de 3 ans et les animaux doivent être tenus à distance de l'appareil.

## 1.4 Installation sécurisée

### **⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !**

Les installations non conformes sont dangereuses.

- ▶ Pour le raccordement et l'utilisation de l'appareil, respectez impérativement les indications figurant sur la plaque signalétique.
- ▶ L'appareil doit être branché uniquement à une source d'alimentation avec courant alternatif à l'aide d'une prise murale correctement installée et reliée à la terre.
- ▶ Le système à conducteur de protection de l'installation électrique de la maison doit être conforme. L'installation doit avoir une section de câble suffisamment grande.
- ▶ En cas d'utilisation d'un disjoncteur différentiel, n'utilisez qu'un seul type avec le symbole .
- ▶ N'alimentez jamais l'appareil par l'intermédiaire d'un appareil de commutation externe, par ex. une minuterie ou une télécommande.
- ▶ Ne connectez jamais l'appareil à un circuit qui est régulièrement allumé et éteint par l'alimentation électrique.
- ▶ Si l'appareil est encastré, la fiche du cordon d'alimentation secteur doit être librement accessible ou, si un accès libre est impossible, un dispositif de sectionnement tous pôles doit être installé dans l'installation électrique fixe, conformément aux réglementations d'installation.
- ▶ Lors de l'installation de l'appareil, veiller à ce que le cordon d'alimentation secteur ne soit pas coincé ni endommagé.

Le cordon d'alimentation pose un danger si sa gaine de protection est endommagée.

- ▶ Ne mettez jamais en contact le cordon d'alimentation avec des sources de chaleur et des pièces chaudes de l'appareil.
- ▶ Ne mettez jamais en contact le cordon d'alimentation avec des pointes acérées ou arêtes tranchantes.
- ▶ Ne pliez, n'écrasez ou ne modifiez jamais le cordon d'alimentation.

### **⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'incendie !**

Il est dangereux d'utiliser un cordon d'alimentation secteur avec une rallonge ou un adaptateur non autorisé.

- ▶ Ne pas utiliser de rallonge ni de bloc multiprise.
- ▶ Utiliser uniquement des adaptateurs et cordons d'alimentation secteur agréés par le fabricant.
- ▶ Si le cordon d'alimentation secteur est trop court et qu'aucun cordon d'alimentation plus long n'est disponible, contacter un électricien spécialisé pour adapter l'installation domestique.

### **⚠ AVERTISSEMENT – Risque de blessure !**

Le soulèvement du poids élevé de l'appareil peut entraîner des blessures.

- ▶ Ne soulevez jamais seul l'appareil.

Si cet appareil n'est pas installé correctement dans une colonne lave-linge/sèche-linge, il peut tomber.

- ▶ Empilez le sèche-linge sur un lave-linge uniquement à l'aide du kit de raccordement du fabricant du sèche-linge  
→ "*Accessoires*", Page 34. Aucune autre méthode d'installation n'est autorisée.
- ▶ N'installez pas l'appareil dans une colonne de lave-linge/sèche-linge si le fabricant ne propose pas de kit de raccordement approprié.
- ▶ N'installez pas d'appareils de différents fabricants et de profondeurs et largeurs différentes dans une colonne de lave-linge/sèche-linge.
- ▶ Ne placez pas une colonne de lave-linge/sèche-linge sur un socle, les appareils peuvent basculer.

### **⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'asphyxie !**

Les enfants risquent de s'envelopper dans les matériaux d'emballage ou de les mettre sur la tête et de s'étouffer.

- ▶ Conserver les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- ▶ Ne jamais laisser les enfants jouer avec les emballages.

**⚠ PRUDENCE – Risque de blessure !**

L'appareil peut vibrer ou bouger pendant le fonctionnement.

- ▶ Installez l'appareil sur une surface propre, plane et solide.
- ▶ Alignez l'appareil avec les pieds de l'appareil et un niveau à bulle.

Il existe un risque de trébuchement si les flexibles et les cordons d'alimentation secteur ne sont pas installés correctement.

- ▶ Disposez les flexibles et le cordon d'alimentation secteur de manière à éviter tout risque de chute.

Si l'appareil est déplacé par ses parties saillantes, telles que le hublot de l'appareil, les pièces peuvent se détacher.

- ▶ Ne déplacez pas l'appareil par ses parties frontales.

**⚠ PRUDENCE – Risque de coupure !**

Vous risquez de vous couper en touchant les arêtes vives de l'appareil.

- ▶ Ne touchez pas les arêtes vives de l'appareil.
- ▶ Utilisez des gants de protection pour transporter et installer l'appareil.

**1.5 Utilisation sûre****⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !**

Un appareil endommagé ou un cordon d'alimentation secteur endommagé est dangereux.

- ▶ N'utilisez jamais un appareil endommagé.
- ▶ Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation secteur pour débrancher l'appareil du secteur. Débranchez toujours la fiche du cordon d'alimentation secteur.
- ▶ Si l'appareil ou le cordon d'alimentation secteur est endommagé, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation secteur ou coupez le fusible dans le boîtier à fusibles.
- ▶ Appelez le service après-vente. → *Page 64*

L'infiltration d'humidité peut occasionner un choc électrique.

- ▶ Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces fermées.
- ▶ Ne jamais exposer l'appareil à une forte chaleur ou humidité.
- ▶ Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur ou haute pression, de tuyaux ou de douchettes pour nettoyer l'appareil.

**⚠ AVERTISSEMENT – Risque de préjudice pour la santé !**

Des enfants risquent de s'enfermer dans l'appareil et de mettre leur vie en danger.

- ▶ Ne pas installer l'appareil derrière une porte susceptible de bloquer ou d'empêcher l'ouverture de la porte de l'appareil.
- ▶ En cas d'appareils usagés, débranchez la fiche secteur du câble d'alimentation secteur, puis coupez ce dernier et détruisez la serrure de la porte de l'appareil de sorte qu'il soit impossible de fermer le hublot.

**⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'asphyxie !**

Les enfants risquent d'inhaler ou d'avaler des petits morceaux et s'étouffer.

- ▶ Conserver les petites pièces hors de portée des enfants.
- ▶ Ne pas laisser les enfants jouer avec les petites pièces.

**⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'explosion !**

La poussière de charbon ou la farine à proximité de l'appareil peut provoquer une explosion.

- ▶ Gardez l'environnement de l'appareil propre pendant le fonctionnement.

**⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'empoisonnement !**

L'eau de condensation de cet appareil n'est pas potable et peut contenir des peluches.

- ▶ Ne buvez pas et n'utilisez pas l'eau de condensation de l'appareil.

L'ingestion de lessive et de produit d'entretien risque de provoquer un empoisonnement.

- ▶ Consultez un médecin en cas d'ingestion accidentelle.
- ▶ Rangez la lessive et les produits d'entretien hors de portée des enfants.

**⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'incendie !**

Le réfrigérant R290 de cet appareil est respectueux de l'environnement mais combustible, et peut s'enflammer au contact d'un feu ouvert ou de sources d'inflammation.

- ▶ Éloignez l'appareil de toute flamme nue et de toute source d'in-

flammation.

**⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'explosion !**

Les objets facilement inflammables, tels que les briquets ou les allumettes, peuvent s'enflammer pendant le séchage.

- ▶ Avant de sécher du linge, retirez tous les objets facilement inflammables des poches.

Du linge non lavé et étant entré en contact avec du dissolvant, de l'huile, de la cire, du décapant, de la peinture, de la graisse ou du détachant, peut s'enflammer lors du séchage.

- ▶ Ne séchez pas du linge non lavé dans cet appareil.
- ▶ Rincez soigneusement le linge à l'eau chaude additionnée de lessive avant de le sécher.
- ▶ N'utilisez pas l'appareil si le linge a été préalablement nettoyé avec des produits chimiques industriels.

**⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'incendie !**

Si le processus de séchage est interrompu prématurément, le linge n'est pas suffisamment refroidi et peut s'enflammer.

- ▶ N'annulez pas prématurément le programme de séchage.
- ▶ Si le processus de séchage est interrompu prématurément, retirez immédiatement le linge et étendez-le.

**⚠ PRUDENCE – Risque de blessure !**

Si vous montez ou grimpez sur l'appareil, la plaque de protection peut se casser.

- ▶ Ne montez et ne grimpez pas sur l'appareil.

Si vous prenez appui sur le hublot de l'appareil, ce dernier peut basculer.

- ▶ Ne vous appuyez pas et ne vous asseyez pas sur le hublot de l'appareil.

- ▶ Ne déposez aucun objet sur le hublot de l'appareil. Si vous introduisez vos mains dans le tambour en rotation, vous risquez de vous blesser les mains.
- ▶ Patientez jusqu'à l'arrêt complet du tambour avant de mettre les mains dedans.

## 1.6 Nettoyage et entretien sûrs

### **⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !**

Les réparations non conformes sont dangereuses.

- ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- ▶ Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
- ▶ Afin d'écartier tout danger quand le cordon d'alimentation secteur de cet appareil est endommagé, seul le fabricant ou son service après-vente ou toute autre personne de qualification équivalente est habilité à le remplacer.

L'infiltration d'humidité peut occasionner un choc électrique.

- ▶ Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur ou haute pression, de tuyaux ou de douchettes pour nettoyer l'appareil.

### **⚠ AVERTISSEMENT – Risque de blessure !**

L'utilisation de pièces de rechange et d'accessoires non d'origine est dangereuse.

- ▶ Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine et des accessoires d'origine du fabricant.

### **⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'empoisonnement !**

L'utilisation de produits de nettoyage contenant des solvants peut produire des vapeurs toxiques.

- ▶ N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant des solvants.

## 2 Prévention des dégâts matériels

### ATTENTION !

Un dosage incorrect de l'assouplissant, de la lessive et des produits d'entretien et de nettoyage peut nuire au bon fonctionnement de l'appareil.

- ▶ Respectez les recommandations de dosage lessiviel du fabricant.

Le dépassement de la quantité de charge maximale altère le fonctionnement de l'appareil.

- ▶ Respectez la quantité de charge maximale pour chaque programme et ne la dépassez pas.  
→ "Programmes", Page 30

La surchauffe de l'appareil peut entraver son fonctionnement.

- ▶ Dégagez l'ouverture de ventilation au niveau de l'appareil pendant le fonctionnement.
- ▶ Assurez une ventilation suffisante dans la pièce.

Les objets légers, notamment les cheveux et les peluches, peuvent être aspirés par l'ouverture de ventilation de l'appareil pendant son fonctionnement et gêner le fonctionnement de l'appareil.

- ▶ Gardez l'environnement de l'appareil propre pendant son fonctionnement.
- ▶ Tenez les objets légers à l'écart de l'appareil.

Les produits en mousse ou en mousse synthétique peuvent se déformer ou fondre lors du séchage.

- ▶ Ne faites pas sécher du linge contenant de la mousse ou de la mousse synthétique.

Des produits nettoyants inappropriés peuvent endommager les surfaces de l'appareil.

- ▶ Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs ou récurants.

- ▶ N'utilisez pas de nettoyeurs fortement alcoolisés.
- ▶ Ne pas utiliser de tampon en paille métallique ni d'éponge à dos récurant.
- ▶ Nettoyez l'appareil uniquement avec de l'eau et un chiffon doux et humide.
- ▶ En cas de contact avec l'appareil, éliminez immédiatement tous les résidus de lessive, de brouillard de pulvérisation ou de résidus.

## 3 Protection de l'environnement et économies d'énergie

### 3.1 Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- ▶ Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.



Éliminez l'emballage en respectant l'environnement.

### 3.2 Économies d'énergie

Si vous respectez les instructions suivantes, votre appareil consommera moins de courant.

Utilisez l'appareil dans une pièce bien ventilée et maintenez libre l'ouverture de ventilation de l'appareil.

- ✓ Un échange d'air altéré prolonge la durée du programme et augmente la consommation d'énergie.

Essorez le linge dans le lave-linge avant de le sécher.

- ✓ Le linge humide prolonge la durée du programme et augmente la consommation d'énergie.

Respectez la quantité de charge maximale des programmes.

→ "Programmes", Page 30

- ✓ Le dépassement de la quantité de charge maximale prolonge la durée du programme et augmente la consommation d'énergie.

Séchez correctement le filtre dans l'unité → Page 37 après le nettoyage.

- ✓ Les filtres humides prolongent la durée du programme et augmentent la consommation d'énergie.

Désactivez le Wi-Fi non utilisé sur l'appareil.

→ "Désactivation du Wi-Fi sur l'appareil", Page 45.

- ✓ L'activation du Wi-Fi augmente la consommation d'énergie.

### 3.3 Mode économie d'énergie

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période de temps, il passe automatiquement en mode économie d'énergie. Tous les affichages s'effacent et **Départ/Pause Rajout de linge** clignote.

Le mode économie d'énergie prend fin lorsque vous utilisez de nouveau l'appareil.

Si vous n'utilisez plus l'appareil, il s'éteint.

**Remarque :** L'appareil ne s'éteint pas automatiquement si le Wi-Fi est activé.

---

## 4 Installation et branchement

### 4.1 Déballage de l'appareil

#### ATTENTION !

Les objets qui restent dans le tambour et qui ne sont pas destinés au fonctionnement de l'appareil peuvent entraîner des dommages matériels ou endommager l'appareil.

- ▶ Avant utilisation, retirez ces objets et les accessoires fournis du tambour.

1. Retirez entièrement les emballages et les sachets de l'appareil.  
→ "Élimination de l'emballage", Page 11
2. Vérifiez que l'appareil ne présente pas de dommages visibles.
3. Ouvrez la porte.
4. Retirez l'accessoire du tambour.
5. Fermez la porte.


### 4.2 Contenu de la livraison

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.

#### ATTENTION !


Des accessoires incomplets ou défectueux peuvent gêner le fonctionnement de l'appareil, l'endommager ou entraîner des dommages matériels.

- ▶ Ne faites pas fonctionner l'appareil avec des accessoires incomplets ou défectueux.
- ▶ Remplacez les accessoires appropriés avant de faire fonctionner l'appareil.  
→ "Accessoires", Page 34

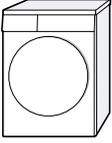Contenu de la livraison	Description
	Sèche-linge
	Documents d'accompagnement
	Tuyau d'évacuation d'eau avec adaptateur de raccordement, matériel de fixation et coude. → "Tuyau d'évacuation d'eau", Page 14
	Récipient à eau → "Remplir le réservoir d'eau", Page 41
	Panier pour laine avec insert → "Panier pour les lainages", Page 42

Si vous utilisez l'appareil immédiatement après son transport, le liquide réfrigérant qu'il contient peut provoquer des dommages.

- ▶ Après un transport, laissez l'appareil reposer pendant deux heures avant de le mettre en service.

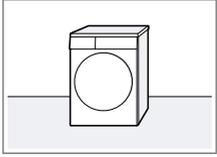Lieu d'installation	Conditions
Au sol	Posez l'appareil sur une surface propre, plane et ferme. Alignez l'appareil → Page 17.
	

### 4.3 Exigences sur le lieu d'installation

#### ATTENTION !

Si l'appareil est incliné à plus de 40°, l'eau résiduelle qu'il contient peut s'échapper et provoquer des dommages matériels.


- ▶ Inclinez l'appareil avec précaution.
- ▶ Transportez l'appareil debout.

La présence d'eau résiduelle gelée dans l'appareil peut l'endommager.

- ▶ N'installez et n'utilisez pas l'appareil dans des lieux exposés au risque de gel et/ou en plein air.

Lieu d'installation	Conditions
---------------------	------------

Dans une colonne lave-linge/sèche-linge

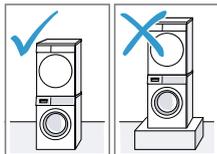


Installez cet appareil uniquement dans une colonne lave-linge/sèche-linge à l'aide du kit de raccordement d'origine du fabricant du sèche-linge.

- Kit de raccordement avec plan de travail escamotable → Page 34
- Kit de raccordement → Page 34

Posez cet appareil uniquement sur un lave-linge du même fabricant. La profondeur et la largeur de cet appareil doivent correspondre aux dimensions du lave-linge. Ne placez pas une colonne de lave-linge/sèche-linge sur un socle.

Contre un mur

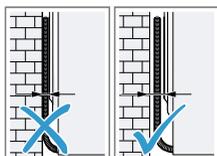

Ne coincez aucun tuyau ni aucun cordon d'alimentation secteur entre le mur et l'appareil.

## 4.4 Tuyau d'évacuation d'eau

Le séchage produit de l'eau de condensation que votre appareil utilise pour le nettoyage automatique. Utilisez le tuyau d'évacuation d'eau pour évacuer l'excédent d'eau de condensation directement dans les eaux usées.

### Remarques

- Utilisez cet appareil avec le tuyau d'évacuation d'eau fourni. Si vous raccordez le tuyau d'évacuation d'eau → Page 14, vous n'avez pas besoin de vider le réservoir de condensation → Page 39 régulièrement.
- Vous pouvez commander ces → "Accessoires", Page 34 en option auprès du service après-vente.

### Raccorder le tuyau d'évacuation d'eau

Si vous ne souhaitez pas vider régulièrement le réservoir d'eau de condensation de l'appareil, raccordez le tuyau d'évacuation d'eau.

### ATTENTION !


Si l'appareil fonctionne sans que le tuyau d'eau de condensation ou que le tuyau d'évacuation d'eau ne soit raccordé, du liquide peut s'échapper du manchon.

- ▶ Avant d'utiliser l'appareil, raccordez correctement le tuyau d'eau de condensation ou le tuyau d'écoulement d'eau sur le manchon.

**Conditions**

- L'appareil et ses accessoires sont déballés.  
→ "Déballage de l'appareil", Page 12
- L'appareil est installé sur le lieu d'installation.  
→ "Exigences sur le lieu d'installation", Page 13


1. Tirez le tuyau d'eau de condensation du manchon.

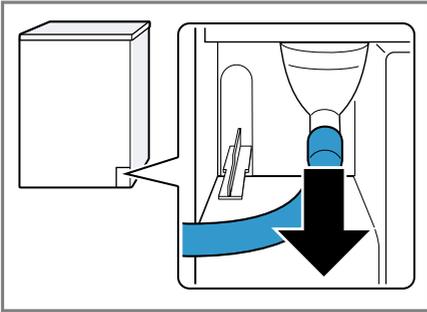


Le tuyau d'eau de condensation est raccordé au manchon en usine.

**Remarque :** Lorsque vous retirez le tuyau d'eau de condensation, du liquide peut s'échapper du manchon.


2. Faites glisser le tuyau d'eau de condensation sur le support.

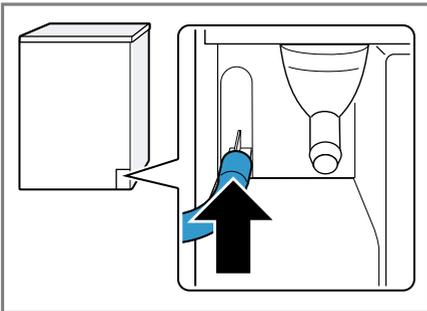


3. Poussez le tuyau d'évacuation d'eau sur le manchon jusqu'en butée.

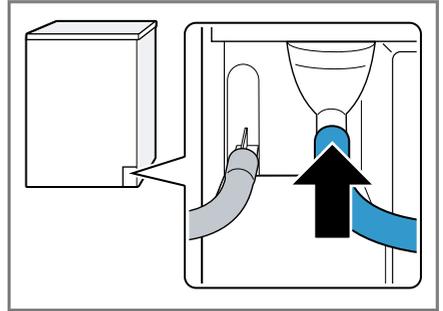


4. Videz le réservoir d'eau de condensation → Page 39.

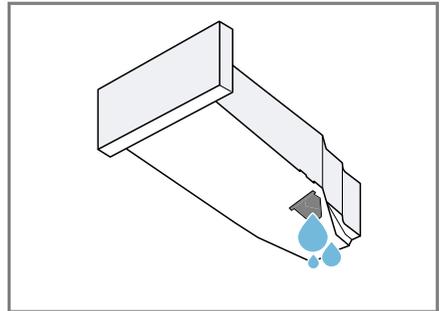

5. Retirez le bouchon de la partie inférieure.

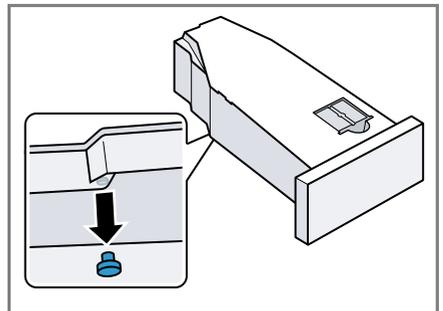

6. Insérez la fiche dans la cavité située sur le dessus.

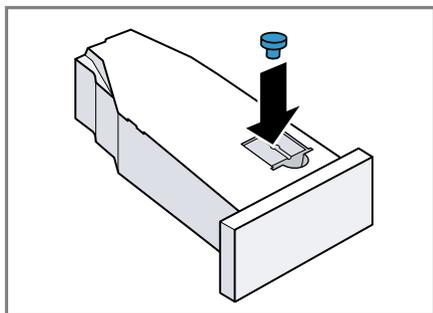

7. Mettez en place le réservoir d'eau de condensation → Page 39.  
8. Raccordez l'appareil à l'évacuation de l'eau.  
→ "Types de raccordement à l'évacuation de l'eau", Page 16

**Conseil :** Pour recueillir à nouveau l'eau de condensation dans le réservoir d'eau de condensation, par exemple, en cas de changement d'emplacement de l'appareil, exécutez ces étapes dans l'ordre inverse des opérations.


### Types de raccordement à l'évacuation de l'eau

#### ATTENTION !

En cas de sortie bouchée ou fermée, l'eau accumulée risque de s'écouler à nouveau dans l'appareil.

- ▶ Avant de faire fonctionner l'appareil, s'assurer que l'eau d'écoulement s'évacue rapidement et éliminer les bouchages.

Écoulement dans un siphon.

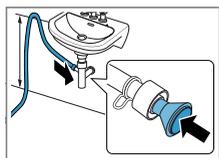


Fixez le point de raccordement avec un collier de serrage (12-22 mm). Fixez le tuyau d'évacuation d'eau avec un

guide de flexible à une hauteur minimale de 80 cm et maximale de 100 cm.


**Remarque :** Le raccord Y → Page 34 vous permet de raccorder le tuyau d'évacuation d'eau d'un appareil supplémentaire, par exemple une machine à laver, au même écoulement du siphon.

Écoulement dans un lavabo.

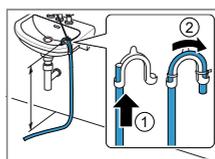

Poussez le tuyau d'évacuation d'eau complètement à travers le et fixez-le avec le matériel de fixation. Fixez le coude à une hauteur de 100 cm maximum.

Écoulement dans une bouche d'évacuation.

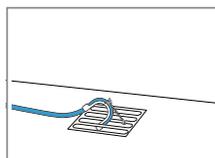


Poussez le tuyau d'évacuation d'eau complètement à travers le et fixez-le avec le matériel de fixation. Fixez le coude sur la bouche d'évacuation.

## 4.5 Alignement de l'appareil

Pour réduire le bruit et les vibrations, alignez correctement l'appareil.

- Pour aligner l'appareil, tournez les pieds de l'appareil. Vérifiez l'horizontalité avec un niveau à bulle.

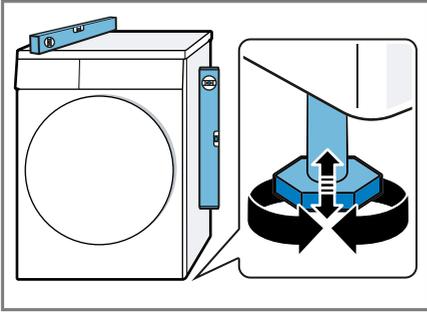

Tous les pieds de l'appareil doivent reposer fermement sur le sol.

## 4.6 Changer le sens d'ouverture de hublot

Pour faciliter le chargement et le déchargement du linge, vous pouvez changer le sens d'ouverture du hublot.

### Remarques


- Utilisez uniquement un tournevis Torx T20 pour retirer et insérer les vis.
- Posez le hublot retiré sur une surface plane et souple pour éviter tout dommage matériel.

### Retirer le hublot

**Condition :** L'appareil est débranché du secteur.


1. Ouvrir le hublot.

2. Dévisser le hublot.

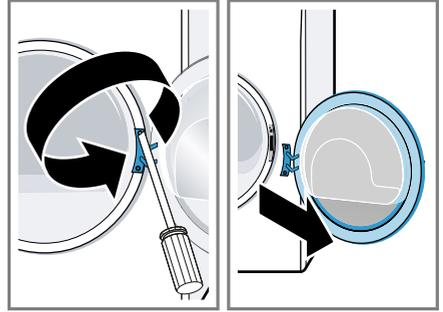


### Changer la charnière et le crochet de hublot

1. Dévisser la charnière et le crochet de hublot.

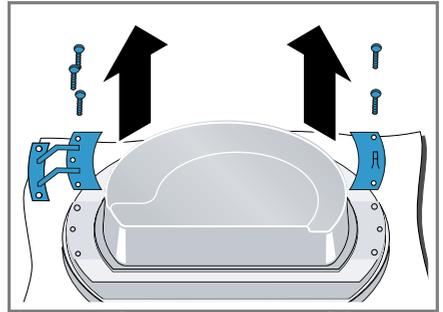


2. Déverrouiller l'anneau de hublot.

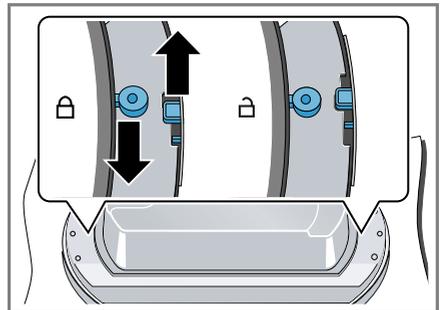


**fr** Installation et branchement


3. Soulever le hublot de l'anneau de hublot.

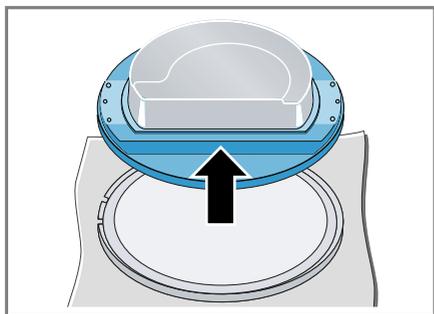


4. Tourner l'anneau de hublot de 180° ① ② et insérer le hublot dans l'anneau.

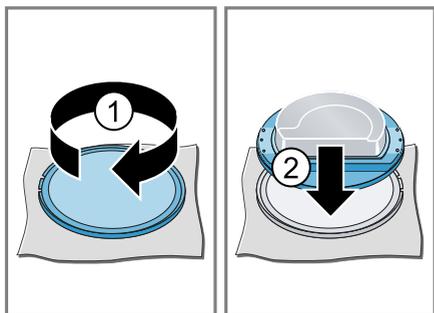

5. Verrouiller l'anneau de porte.

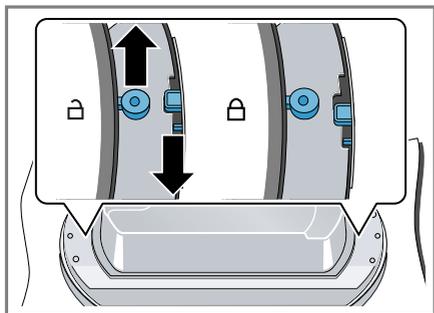


6. Visser la charnière et le crochet de hublot.

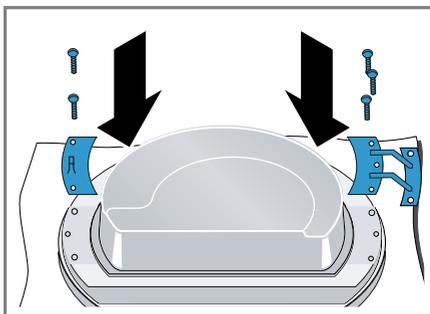


**Changer le verrouillage de hublot**


1. Dévisser le cache du système de verrouillage de hublot.

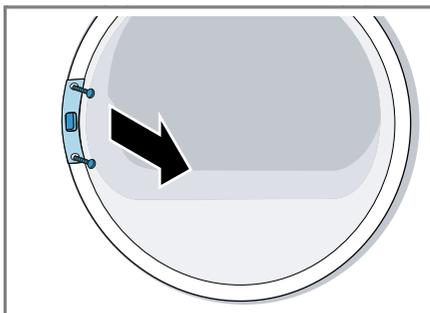


2. Retirer le système de verrouillage de hublot.

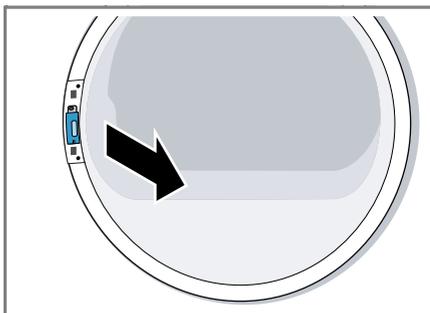


3. Insérer le système de verrouillage de hublot sur le côté opposé.

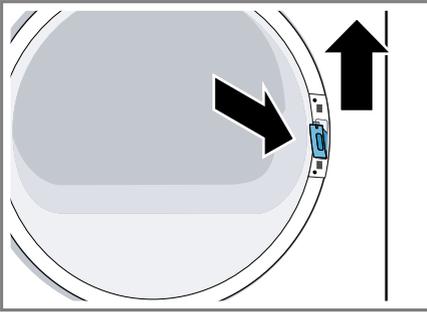

4. Visser le cache du système de verrouillage de hublot.

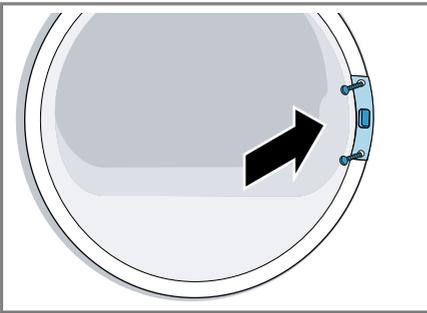

5. Visser le hublot.

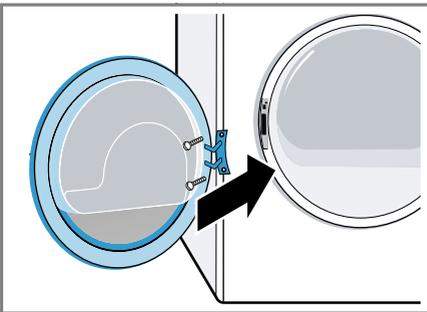


## 4.7 Raccordement électrique de l'appareil

1. Branchez la fiche secteur du cordon d'alimentation de l'appareil dans une prise murale à proximité de l'appareil.  
Les données de raccordement de l'appareil figurent dans les données techniques → *Page 66*.
2. Assurez-vous que la fiche secteur soit correctement branchée.

## 5 Description de l'appareil

### 5.1 Appareil


Cette section contient une vue d'ensemble des composants de votre appareil.

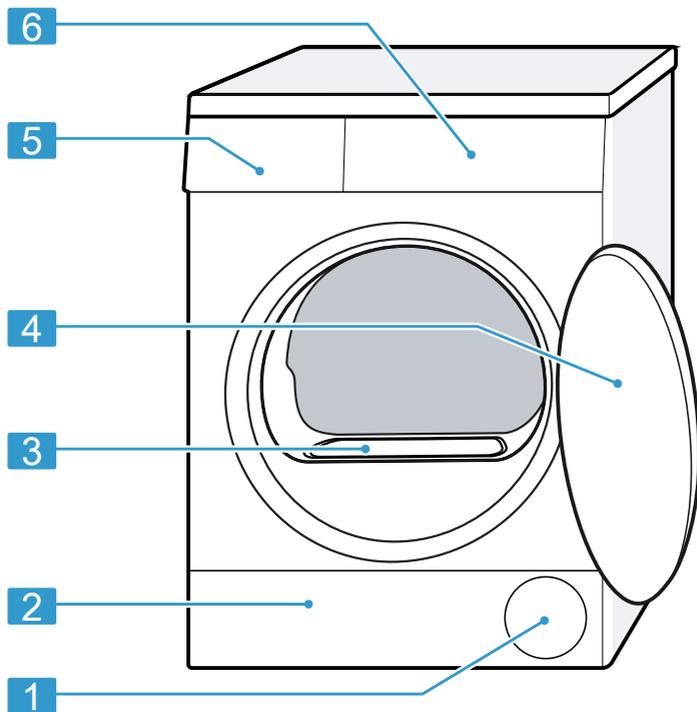

Selon le type d'appareil, les détails illustrés peuvent varier, par exemple la couleur et la forme.

1	Orifice de ventilation
2	Trappe d'entretien de l'unité de sol → Page 52
3	Cache du canal d'air (ne pas retirer)
4	Hublot
5	Réservoir d'eau de condensation → Page 38
6	Bandeau de commande → Page 21


## 5.2 Panier pour les lainages

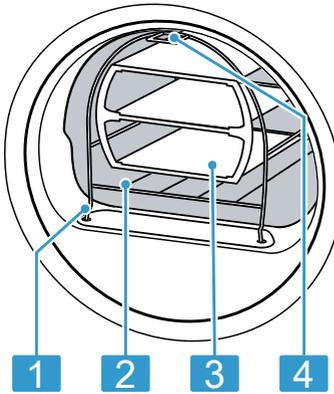

1	Pied de fixation
2	Panier pour les lainages
3	Élément
4	Languette de fixation dans le crochet

## 5.3 Bandeau de commande

Le champ de commande vous permet de configurer toutes les fonctions de votre appareil et vous donne des informations sur l'état de fonctionnement.

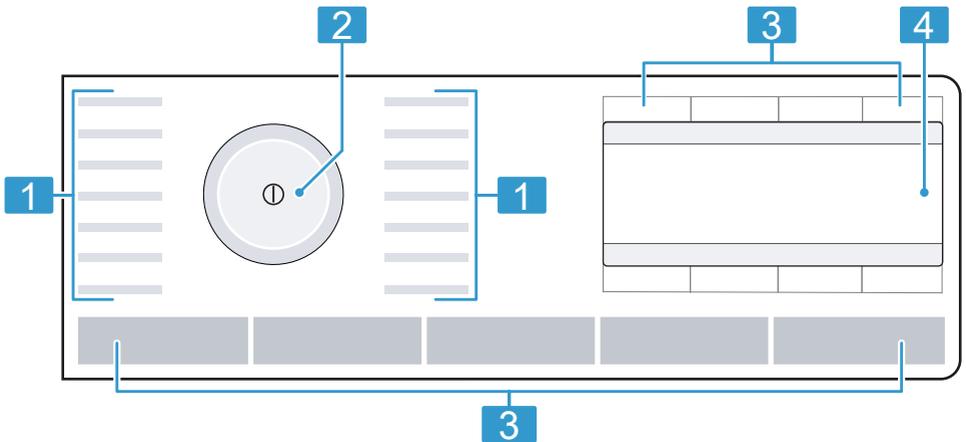

1 Programmes → Page 30

2 Sélecteur de programme  
→ Page 35

3 Touches → Page 26

4 Affichage → Page 23

## 5.4 Logique de commande


Outre les fonctions réelles des touches de l'affichage, vous pouvez également utiliser ces touches pour

## fr Description de l'appareil

sélectionner les réglages du programme dans le menu principal et les réglages dans les sous-menus.

### Menu princip.


Pour sélectionner les réglages du programme, appuyez sur les touches au-dessus ou en dessous des symboles.

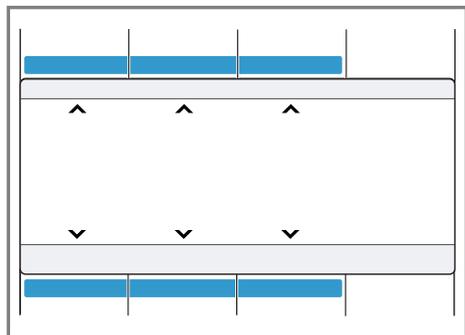


Le réglage du programme sélectionné s'affiche au milieu.

### Sous-menu

Pour sélectionner les réglages, appuyez sur les touches situées sous les symboles jusqu'à ce que le réglage souhaité soit sélectionné à l'affichage.

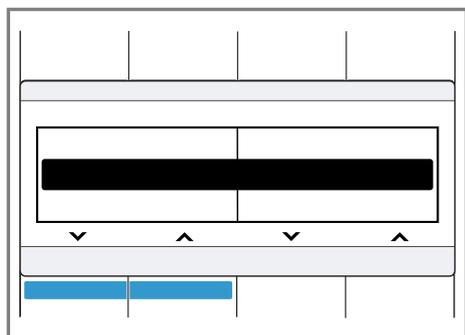

Pour sélectionner les réglages, appuyez sur les touches situées sous les symboles jusqu'à ce que le réglage souhaité soit sélectionné à l'affichage.

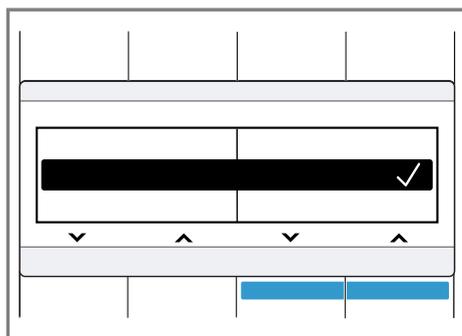

Si un réglage est activé, l'affichage indique ✓. Il n'est pas nécessaire de confirmer à nouveau la sélection. Le sous-menu se ferme automatiquement après quelques secondes.

## 6 Affichage

À l'écran sont affichés les valeurs de réglage actuelles, les sélections possibles ou des textes d'information.



Exemples d'affichage

Affichage	Dénomination	Description
0:40 <sup>1</sup>	Durée du programme/temps restant du programme	Durée prévisionnelle du programme ou temps restant du programme en heures et minutes.
20 min	Programme de temps	Un programme de temps est réglé. → "Programmes de temps", Page 31
0:45h <sup>1</sup>	Heure de fin du programme	→ "Touches", Page 28
	Sécurité enfants	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ s'allume : la sécurité enfants est activée.</li> <li>■ clignote : la sécurité enfants est activée et l'appareil a été utilisé. → "Désactivation de la sécurité enfants", Page 40</li> </ul>

<sup>1</sup> Exemple

Affichage	Dénomination	Description
 Prêt à repasser	Objectif de séchage Prêt à repasser	L'objectif de séchage est activé. → "Touches", Page 27
 Prêt à ranger	Objectif de séchage Prêt à ranger	L'objectif de séchage est activé. → "Touches", Page 27
 Prêt à ranger+	Objectif de séchage Prêt à ranger plus	L'objectif de séchage est activé. → "Touches", Page 27
 Adapter le séchage	Objectif de séchage adapté	L'objectif séchage adapté est activé. → "Objectif de séchage", Page 29
	Séchage délicat	Le séchage délicat pour les textiles délicats est activé.
 Essorage	Vitesse d'essorage du lave-linge	La vitesse d'essorage réglée sur le lave-linge en tr/min est activée.
Vider le réservoir	Réservoir d'eau de condensation	Vider le réservoir d'eau de condensation → Page 39. Mettre en place le réservoir d'eau de condensation → Page 39.
Nettoyer les filtres	Système de filtrage de l'unité	Nettoyez le système de filtrage de l'unité → Page 37.
Entretien simple nécessaire.	Entretien simple	Exécutez un programme d'entretien simple de l'appareil. → "Entretien de l'appareil", Page 49
Réservoir vapeur vide, remplir!	Réservoir d'eau	Remplissez le réservoir d'eau → Page 41 pour la fonction de défroissage.
Refroidissement	Processus de refroidissement	Le linge est refroidi dans le tambour en rotation pour préserver le linge. Ce processus peut être interrompu en ouvrant le hublot. <b>Remarque :</b> Ne modifiez pas le programme.
Selfcleaning	Autonettoyage automatique	L'autonettoyage automatique rince l'échangeur thermique de l'appareil. <b>Remarque :</b> Ne retirez pas le réservoir d'eau de condensation et n'interrompez pas le programme.

<sup>1</sup> Exemple

Affichage	Dénomination	Description
	Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ s'allume : l'appareil est connecté au réseau domestique.</li> <li>■ clignote : l'appareil tente de se connecter au réseau domestique.</li> </ul> → "Home Connect ", Page 44
	Wi-Fi	L'appareil n'est pas connecté au réseau domestique. → "Home Connect ", Page 44
	Départ à distance	Le départ à distance est activé. → "Touches", Page 28
	Gestionnaire d'énergie	L'appareil est lié au Smart Energy System (gestionnaire d'énergie).
	Navigation	Sélectionner les réglages. → "Logique de commande", Page 21
	autres réglages de programme	Activez d'autres réglages d'un programme ou adaptez-les. → "Touches", Page 26
Pause: Essorage avec 'Départ'	Pause	Statut du programme
Terminé, retirez linge	Fin de programme	Statut du programme
<sup>1</sup> Exemple		

## 7 Touches

Vous trouverez ici un aperçu des touches et leurs possibilités de réglage. La touche **Options** vous permet d'ouvrir le sous-menu pour d'autres réglages du programme. Les autres réglages du programme sont indiqués dans la vue d'ensemble des touches.

Touche	Sélection	Description
Départ/Pause Rajout de linge	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ démarrer</li> <li>■ annuler</li> <li>■ mettre en pause</li> </ul>	Démarrer un programme, l'annuler ou le mettre en pause.
ⓘ (interrupteur principal)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ allumer</li> <li>■ éteindre</li> </ul>	Pour allumer ou éteindre l'appareil.
  3 sec.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ activer</li> <li>■ désactiver</li> </ul>	Activer ou désactiver la sécurité enfants. Protégez le bandeau de commande contre toute utilisation involontaire. Si la sécurité enfants a été activée et que l'appareil est éteint, la sécurité enfants reste activée. → "Sécurité enfants", Page 40
Options	Sélection multiple	Activer d'autres réglages du programme. → "Adaptation d'autres réglages de programme", Page 35 Les autres réglages du programme se trouvent dans cette vue d'ensemble.
Réglages de base 3 sec.	Sélection multiple	→ "Réglages de base", Page 47

<b>Touche</b>	<b>Sélection</b>	<b>Description</b>
Personnalisé 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ mémoriser</li> <li>■ régler</li> </ul>	<p>Si vous appuyez sur la touche pendant environ 3 secondes, vous mémorisez vos réglages de programme individuels. → "Enregistrement des réglages du programme", Page 36</p> <p>Si vous appuyez brièvement sur la touche, vous réglez votre programme avec des réglages de programme individuels.</p>
Personnalisé 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ mémoriser</li> <li>■ régler</li> </ul>	<p>Si vous appuyez sur la touche pendant environ 3 secondes, vous mémorisez vos réglages de programme individuels. → "Enregistrement des réglages du programme", Page 36</p> <p>Si vous appuyez brièvement sur la touche, vous réglez votre programme avec des réglages de programme individuels.</p>
Résultat de séchage	<ul style="list-style-type: none"> <li>■  Prêt à repasser</li> <li>■  Prêt à ranger</li> <li>■  Prêt à ranger+</li> </ul>	<p>Le degré de séchage détermine le degré d'humidité ou de séchage du linge après la fin du programme. → "Objectif de séchage", Page 29</p>
Anti-froissage	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ activer</li> <li>■ désactiver</li> </ul>	<p>Activer ou désactiver le séchage délicat.</p> <p>Le tambour déplace le linge à intervalles réguliers après la fin du programme pendant 120 minutes pour réduire le froissement.</p>

<b>Touche</b>	<b>Sélection</b>	<b>Description</b>
Fin dans	jusqu'à 24 heures	Définissez l'heure de fin du programme. La durée du programme est déjà comprise dans le nombre d'heures réglé. Après le démarrage du programme, la durée du programme s'affiche.
Départ à distance 	<ul style="list-style-type: none"><li>■ activer</li><li>■ désactiver</li><li>■ Ouvrir le menu Home Connect</li></ul>	→ " <i>Démarrage à distance</i> ", Page 46

## 8 Objectif de séchage

Un degré de séchage est défini pour chaque programme automatique. Le degré de séchage détermine le degré d'humidité ou de séchage du linge après la fin du programme.

Degré de séchage	Linge	Résultat de séchage
 * Prêt à ranger+	Linge épais constitué de plusieurs épaisseurs, qui sèche difficilement.	Le linge est sec.
 Prêt à ranger	Linge normal comportant une seule épaisseur.	Le linge est sec.
 Prêt à repasser	Linge normal comportant une seule épaisseur.	Le linge est encore légèrement humide. Afin d'éviter que le linge ne soit froissé après le séchage, repassez-le ou suspendez-le s'il est encore humide.

### 8.1 Modifier l'objectif de séchage

Pour certains programmes automatiques, vous pouvez modifier l'objectif de séchage pour que votre linge soit plus sec ou plus humide.

- Réglez un programme automatique.  
→ "Programmes automatiques", Page 30
- Appuyez sur **Résultat de séchage**.
  - ✓ L'objectif de séchage préréglé est affiché.
- Appuyez sur **Résultat de séchage**.
  - ✓ L'affichage indique \* "Prêt à ranger+",  "Prêt à ranger" ou  "Prêt à repasser".

**Remarque :** Si vous modifiez ce réglage, la modification sera enregistrée après la mise hors tension de l'appareil.

### 8.2 Adapter l'objectif de séchage

Si vous trouvez que le linge est trop humide après l'avoir séché avec un degré de séchage spécifique, vous pouvez ajuster le degré de séchage.

- Réglez un programme automatique.  
→ "Programmes automatiques", Page 30
- Appuyez sur **Options**.
- Sélectionnez « Adapter l'objectif de séchage ».

**Remarque :** Si vous modifiez ce réglage, la modification sera enregistrée après la mise hors tension de l'appareil.

## 9 Programmes

Vous pouvez faire sécher votre linge à l'aide d'un programme automatique ou d'un programme de temps.

### 9.1 Programmes automatiques

Les programmes automatiques sont des programmes dans lesquels des capteurs d'humidité mesurent l'humidité résiduelle du linge pendant le séchage. Le programme se termine uniquement lorsque le degré de séchage fixé est atteint. Le degré de séchage fixé est atteint.

Chaque programme automatique a un degré de séchage → Page 29. Le degré de séchage détermine le degré d'humidité ou de séchage du linge après la fin du programme.

#### Conseils

- Sélectionnez le degré de séchage en fonction du linge ou du résultat de séchage souhaité.  
→ "Objectif de séchage", Page 29
- Les étiquettes d'entretien sur le linge vous donnent des informations supplémentaires sur le choix du programme.

Programme	Description	charge max. (kg)
 Coton	Faire sécher des textiles solides et résistants à l'ébullition en coton ou en lin.	9,0
Synthétiques	Faire sécher des textiles en tissus synthétiques ou mélangés.	3,5
Mix	Faire sécher des textiles en coton ou synthétiques.	3,0
Couette	Faire sécher du linge composé de fibres synthétiques, des oreillers, des couettes ou des couvre-lits. <b>Remarque :</b> Faire sécher de grandes pièces de linge, des couvertures ou des oreillers séparément.	2,5
Lingerie	Faire sécher des dessous délicats et lavables, par exemple en dentelle, lycra ou tissus mélangés.	2,0
Hygiène	Faire sécher des textiles solides et résistants à l'ébullition en coton ou en lin. <b>Remarque :</b> Convient particulièrement en cas d'exigences élevées en matière d'hygiène.	4,0

Programme	Description	charge max. (kg)
Outdoor	Faire sécher des vêtements tout temps et de plein air revêtus d'une membrane, des textiles hydrophobes.	1,5
Chemises	Faites sécher des chemises et chemisiers en coton, lin, synthétiques ou tissus mixtes. <b>Remarque :</b> Pour un résultat de séchage optimal, séchez au maximum 5 chemises ou 5 blouses. Après le séchage, repassez le linge ou suspendez-le. L'humidité résiduelle se répartit alors uniformément.	1,5
Express 40 min	Faire sécher les textiles en synthétiques et en coton léger.	1,0
Serviettes	Faire sécher des serviettes et peignoirs solides et résistants à l'ébullition en coton ou en lin.	6,0
 intelligentDry	Après avoir lavé votre linge au lave-linge, le sèche-linge vous recommande un programme approprié au séchage de votre linge. <b>Remarque :</b> Le lave-linge doit être compatible avec Home Connect. Le lave-linge et le sèche-linge doivent être connectés au réseau domestique et enregistrés dans votre appli Home Connect. Les réglages de programme sélectionnables dépendent du programme réglé.	–
Autres programmes	Pour régler les autres programmes. Les autres programmes sont expliqués dans cet aperçu des programmes. Les réglages de programme sélectionnables dépendent du programme réglé.	–

## 9.2 Programmes de temps

Les programmes de temps sont des programmes dotés d'une durée de programme définie ou réglée. Le programme se termine une fois le temps écoulé, même si le linge n'est pas encore sec, par exemple. Les programmes de temps conviennent au séchage de pièces de linge individuelles ou de textiles fins.

**Conseil :** Les étiquettes d'entretien sur le linge vous donnent des informations supplémentaires sur le choix du programme.

Programme	Description	charge max. (kg)
Finition laine	Faire sécher des lainages lavables en machine ou des textiles contenant de la laine. <b>Remarque :</b> Ces textiles deviennent duveteux mais ne séchent pas entièrement. Retirez les textiles dès la fin du programme et laissez-les sécher.	0,5
Laine séchage panier	Faire sécher des textiles en laine ou contenant de la laine. <b>Remarque :</b> Faites sécher les textiles uniquement avec le panier pour les lainages. → " <i>Panier pour les lainages</i> ", Page 42	une pièce de linge
Business défroisser 	Pour réduire les froissements et les odeurs laissées sur les costumes, vestes et pantalons peu portés et secs qui relèvent du nettoyage à sec. → " <i>Fonction défroissage</i> ", Page 40 <b>Remarques</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pour éviter tout froissement, retirez les textiles immédiatement à la fin du programme.</li> <li>■ Les textiles ne sont ni séchés ni nettoyés.</li> <li>■ Ce programme n'est pas adapté aux costumes d'été légers et fins.</li> </ul>	un costume ou deux pièces de linge
5 Chemises défroisser 	Réduire les froissements et les odeurs de cuisine de chemises et chemisiers portés une seule fois. → " <i>Fonction défroissage</i> ", Page 40 <b>Remarques</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pour éviter tout froissement, retirez les textiles immédiatement à la fin du programme.</li> <li>■ Les textiles ne sont ni séchés ni nettoyés.</li> </ul>	2 à 5 pièces de linge
1 Chemise défroisser 	Réduire les froissements et les odeurs de cuisine de chemises et chemisiers portés une seule fois. → " <i>Fonction défroissage</i> ", Page 40 <b>Remarques</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pour éviter tout froissement, retirez les textiles immédiatement à la fin du programme.</li> </ul>	une pièce de linge

Programme	Description	charge max. (kg)
Minuterie air froid	<p>■ Les textiles ne sont ni séchés ni nettoyés.</p> <p>Faire sécher tous les textiles à l'exception de la laine et de la soie. Convient également pour rafraîchir ou aérer le linge peu porté.</p> <p><b>Remarque :</b> Ce programme est adapté au séchage avec le panier pour les lainages. → "Panier pour les lainages", Page 42</p>	3,0
Minuterie air chaud	<p>Faire sécher tous les textiles à l'exception de la laine et de la soie. Convient pour un linge pré-séché ou légèrement humide et pour un séchage supplémentaire de linge épais, à plusieurs couches.</p> <p><b>Remarque :</b> Ce programme est adapté au séchage avec le panier pour les lainages. → "Panier pour les lainages", Page 42</p>	3,0
 intelligentDry	<p>Après avoir lavé votre linge au lave-linge, le sèche-linge vous recommande un programme approprié au séchage de votre linge.</p> <p><b>Remarque :</b> Le lave-linge doit être compatible avec Home Connect. Le lave-linge et le sèche-linge doivent être connectés au réseau domestique et enregistrés dans votre appli Home Connect. Les réglages de programme sélectionnables dépendent du programme réglé.</p>	-
Autres programmes	<p>Pour régler les autres programmes. Les autres programmes sont expliqués dans cet aperçu des programmes. Les réglages de programme sélectionnables dépendent du programme réglé.</p>	-

## 10 Accessoires

Utilisez uniquement des accessoires d'origine. Ils ont été spécialement conçus pour votre appareil.

**Remarque :** Certains accessoires sont disponibles dans d'autres couleurs. Contactez le  
→ "Service après-vente", Page 64.

	Utilisation	Référence
Kit de raccordement	Pour gagner de la place, placez l'appareil au-dessus d'un lave-linge adapté, du même fabricant, de même largeur et de même profondeur.	WZ27410
Kit de raccordement avec plan de travail escamotable	Pour gagner de la place, placez l'appareil au-dessus d'un lave-linge adapté, du même fabricant, de même largeur et de même profondeur. Le plan de travail escamotable facilite le chargement et le déchargement de l'appareil.	WZ27400
Panier pour laine	Pour sécher ou aérer des textiles individuels en laine, des chaussures de sport et des peluches.	WZ20600
Raccord en Y	Permet de raccorder le tuyau d'évacuation d'eau d'un appareil supplémentaire au même écoulement du siphon.	15000490
Produit d'entretien de l'appareil	Pièce de rechange pour la fonction d'entretien intensif des équipements.	00311829
Étrier	Placez l'appareil en position élevée afin de faciliter son chargement et son déchargement.	WZDP20D

---

## 11 Linge

### 11.1 Préparation du linge

#### ATTENTION !

Les objets restés dans le linge risquent d'endommager le tambour et le linge.

- ▶ Avant le lavage, retirez tous les objets des poches.

#### Remarque

En préparant votre linge, vous ménagez l'appareil et les textiles.

- À l'aide d'une brosse, retirez le sable et la terre
- Triez le linge par couleur et par textile en respectant les symboles d'entretien
- fermez les fermetures éclair, les velcros, les crochets et les œillets
- Retirez les crochets des rideaux et les rubans de plomb
- Introduisez le linge déplié dans le tambour
- Essorer le linge avant le séchage
- Séchez les pièces de linge en laine, les chaussures de sport et les peluches dans le panier pour laine  
→ "Panier pour les lainages", Page 42

---

## 12 Utilisation

### 12.1 Mise sous tension de l'appareil

**Condition :** L'appareil est installé et raccordé correctement.

→ "Installation et branchement", Page 12

- ▶ Appuyez sur ①.

Le processus de mise en marche prend quelques secondes.

**Remarque :** L'éclairage du tambour s'éteint automatiquement.

### 12.2 Réglage d'un programme

1. Tournez le sélecteur de programme sur le programme souhaité.  
→ "Programmes", Page 30
2. Si vous le souhaitez, adaptez les réglages du programme.  
→ "Adapter les réglages d'un programme", Page 35

### 12.3 Adapter les réglages d'un programme

En fonction du programme et de sa progression, vous pouvez adapter les réglages ou les activer/désactiver.

**Condition :** Un programme est réglé.  
→ "Réglage d'un programme", Page 35

- ▶ Adaptez les réglages du programme.  
→ "Touches", Page 26

Respectez les informations relatives à la logique de commande  
→ Page 21.

**Remarque :** Les réglages du programme ne sont pas enregistrés de façon permanente pour le programme.

### Adaptation d'autres réglages de programme

1. Pour appeler d'autres réglages de programme, appuyez sur **Options**.
2. Sélectionnez les réglages du programme.

3. Pour appeler le menu principal, appuyez sur **Options** .

## 12.4 Enregistrement des réglages du programme

Vous pouvez enregistrer vos réglages de programme individuels en tant que favoris.

### Conditions

- Un programme est réglé.
  - Les réglages du programme sont adaptés.
- ▶ Appuyez sur **Personnalisé 1** ou **Personnalisé 2** pendant environ 3 secondes.

Pour appeler le programme enregistré, appuyez sur **Personnalisé 1** ou **Personnalisé 2** .

**Remarque :** Pour écraser le programme enregistré, répétez les étapes.

## 12.5 Introduction du linge

**Remarque :** Pour éviter de froisser le linge, veuillez respecter la charge maximale du programme.

→ "*Programmes*", Page 30

### Conditions

- Le linge est préparé et trié.  
→ "*Linge*", Page 35
  - Le tambour est vide.
1. Ouvrez la porte.
  2. Introduisez le linge dans le tambour.
  3. Fermez la porte.  
Assurez-vous qu'aucun linge n'est coincé dans la porte.

## 12.6 Départ du programme

**Condition :** Un programme est réglé.  
→ "*Réglage d'un programme*", Page 35

- ▶ Appuyez sur **Départ/Pause Rajout de linge** .

- ✓ L'affichage indique la durée du programme ou l'heure de fin du programme.

**Remarque :** Lorsque "Refroidissement" apparaît, l'appareil refroidit le linge.

Lorsque "Refroidissement" s'éteint, le linge est refroidi.

## 12.7 Rajout de linge

Après le démarrage du programme, vous pouvez retirer et ajouter du linge à tout moment.

1. Appuyez sur **Départ/Pause Rajout de linge** .

Le processus de refroidissement démarre automatiquement après environ 30 secondes et refroidit le linge dans le tambour en rotation. Si vous souhaitez éviter ou annuler le processus de refroidissement, ouvrez la porte.

→ "*Affichage*", Page 24

2. Ouvrez la porte.
3. Rajouter ou retirer du linge.
4. Fermez la porte.
5. Appuyez sur **Départ/Pause Rajout de linge** .

## 12.8 Annulation d'un programme

1. Appuyez sur **Départ/Pause Rajout de linge** .

2. Ouvrir le hublot.
3. Retirez le linge.  
→ "*Retirer le linge*", Page 36

## 12.9 Retirer le linge

1. Ouvrez la porte.
2. Retirez le linge du tambour.

## 12.10 Extinction de l'appareil

- ▶ Appuyez sur ①.

## 12.11 Système de filtre de l'unité de sol

Lors du séchage, les peluches du linge sont collectées dans le système de filtrage de l'unité de sol. Le système de filtrage protège l'appareil des peluches.

### Nettoyez le système de filtrage de l'unité.

Si l'écran affiche un message pendant le fonctionnement, nettoyez le système de filtrage de l'unité de sol.

#### Remarques

- Vous pouvez nettoyer régulièrement le système de filtrage sans message affiché à l'écran. Il n'est pas nécessaire de nettoyer après chaque séchage.
- Si vous ne nettoyez pas l'appareil comme décrit, le fonctionnement de l'appareil peut être altéré.


**Condition :** L'écran affiche pendant le fonctionnement : "Nettoyer les filtres" .

1. Ouvrez l'unité → Page 52.
2. Retirez les peluches.




Veillez à éliminer toutes les saletés du joint.

3. Nettoyez soigneusement l'intérieur sous l'eau courante et séchez-le.

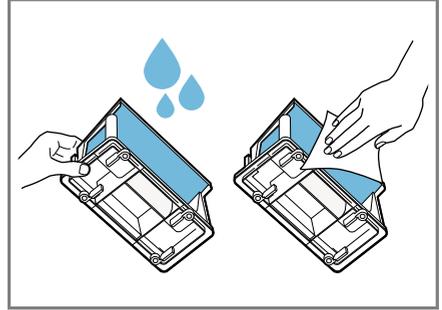


Vous pouvez retirer soigneusement les salissures importantes avec une brosse douce. Veillez à bien sécher le filtre. Un filtre humide peut rallonger la durée de séchage et influencer le résultat de séchage.

4. Retirez le dépôt de peluches à l'horizontale.

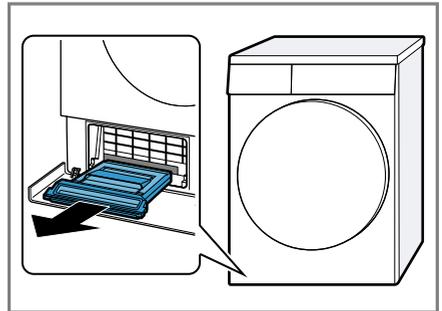


Le dépôt à peluches peut contenir de l'eau de condensation qui risque de couler lorsque vous le retirez.

5. Ouvrez le dépôt de peluches et retirez les peluches.

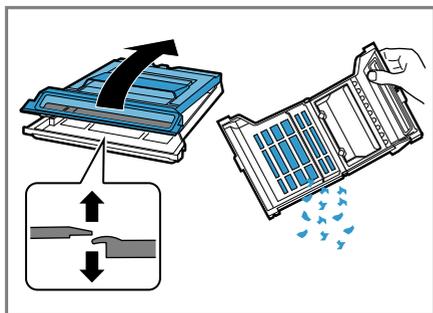


6. Nettoyez soigneusement le filtre sous l'eau courante et séchez-le.

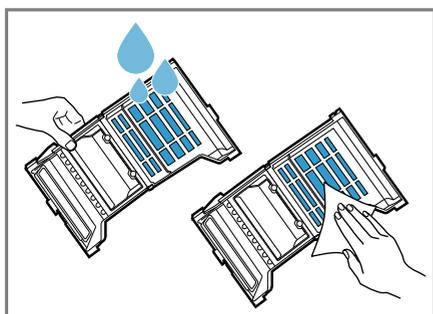


Vous pouvez retirer soigneusement les salissures importantes avec une brosse douce. N'enlevez pas et n'endommagez pas le joint du dépôt de peluches. Vous pouvez également nettoyer le dépôt de peluches au lave-vaisselle.

7. Fermez le dépôt de peluches jusqu'à ce que la languette s'enclenche en place.

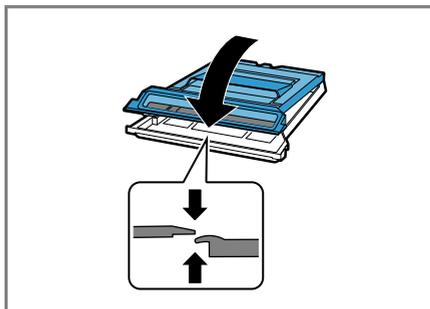

8. Insérez le dépôt de peluches à l'horizontale jusqu'en butée.

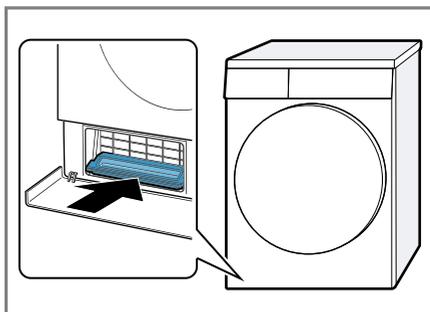

9. Fermez l'unité → Page 52.

## 12.12 Réservoir d'eau de condensation

Le séchage produit de l'eau de condensation que votre appareil utilise pour le nettoyage automatique. L'eau de condensation est recueillie en usine dans le réservoir d'eau de condensation de l'appareil.


**Remarque :** Utilisez cet appareil avec le tuyau d'évacuation d'eau fourni. Si vous raccordez le tuyau d'évacuation d'eau → Page 14, vous n'avez pas besoin de vider le réservoir de condensation → Page 39 régulièrement.

## Vider le réservoir d'eau de condensation


Lorsque la fonction séchage est terminée ou que l'écran affiche un message pendant le fonctionnement, videz le réservoir d'eau de condensation.

### Conditions

- L'écran affiche après le séchage : "Terminé, retirez linge"
  - ou l'écran affiche pendant le fonctionnement : "Vider le réservoir" .
1. Tirez le réservoir d'eau de condensation horizontalement.

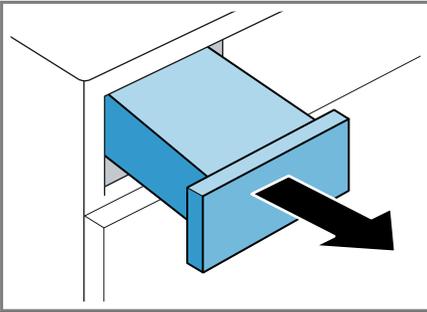

2. Vider le réservoir d'eau de condensation.

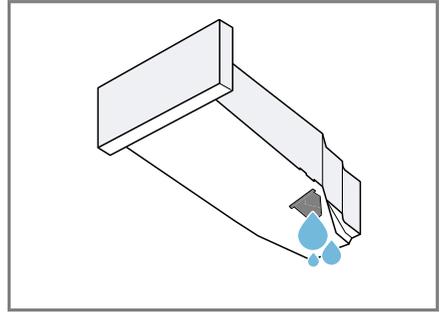


Vérifiez régulièrement le filtre du réservoir d'eau de condensation → Page 54 et nettoyez-le s'il est sale.

Veillez à insérer le réservoir d'eau de condensation avant d'utiliser l'appareil.

→ "Insérer le réservoir à fond", Page 39

### Insérer le réservoir à fond

- ▶ Enfoncer le réservoir d'eau de condensation jusqu'en butée.

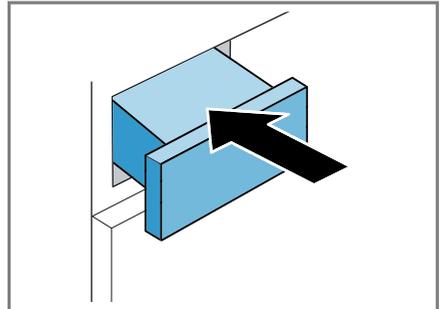

---

## 13 Sécurité enfants

Protégez votre appareil contre tout actionnement accidentel des commandes.

### 13.1 Activation de la sécurité enfants

- ▶ Appuyez sur les deux touches   **3 sec.** pendant environ 3 secondes.
- ✓ L'affichage indique .
- ✓ Les éléments de commande sont bloqués.
- ✓ La sécurité enfants reste active même après avoir éteint l'appareil et en cas de panne.

### 13.2 Désactivation de la sécurité enfants

**Condition :** Pour désactiver la sécurité enfants, l'appareil doit être allumé.

- ▶ Appuyez sur les deux touches   **3 sec.** pendant environ 3 secondes.
- ✓  s'éteint à l'affichage.

---

## 14 Fonction défroissage

Pour le linge sec et peu porté, utilisez un programme avec une fonction de défroissage pour réduire les plis et les odeurs en suspension dans l'air comme la fumée de cigarette.

### 14.1 Démarrer le programme avec la fonction de défroissage

#### Remarque

Lavez les vêtements imprégnés de sueur, parfumés ou imprégnés de déodorant avant de les porter à nouveau.

N'utilisez pas de produits de nettoyage pour sèche-linge.

N'utilisez pas de programme avec la fonction de défroissage pour les textiles suivants :

- Lainages, cuirs et viscose
- Textiles comportant des pièces en métal, en bois ou en plastique
- Cirés et vestes cirées

#### Conditions

- Le linge est préparé.  
→ "Préparation du linge", Page 35
  - Le linge est trié.
  - Le linge est inséré.  
→ "Introduction du linge", Page 36
1. Réglez un programme avec une fonction de défroissage.  
→ "Programmes de temps", Page 31
  2. Démarrez le programme.  
→ "Départ du programme", Page 36
- Lorsque le réservoir d'eau est vide, l'écran affiche : "Réservoir vapeur vide, remplir!" .  
→ "Remplir le réservoir d'eau", Page 41

La durée moyenne du programme de la fonction de défroissage est d'environ 45 minutes et peut s'allonger ou raccourcir en fonction de la température ambiante.

- ✓ Une fois le programme terminé, l'affichage indique : "Terminé, retirez linge" .
- 3. Retirez le linge.  
→ *"Retirer le linge", Page 36*

Le résultat de la fonction de défroissage peut varier selon le type de textile, la quantité de charge et le programme sélectionné.

Retirez le linge immédiatement à la fin du programme pour éviter de le froisser.

- 4. Suspendez le linge et mettez-le en forme.

## 14.2 Remplir le réservoir d'eau

Votre appareil défroisse le linge sec et peu porté avec de l'eau potable froide. Si l'écran affiche un message pendant le fonctionnement, remplissez le réservoir d'eau.


### ATTENTION !

L'utilisation de l'appareil avec de l'eau sale ou trop chaude peut endommager l'appareil.

- ▶ Remplissez le réservoir d'eau exclusivement avec de l'eau potable froide.
- ▶ N'utilisez jamais d'eau de condensation, d'eau distillée, d'additifs ni de détartrants pour la fonction de défroissage.

### Conditions

- Vous avez lancé un programme avec une fonction de défroissage.  
→ *"Démarrer le programme avec la fonction de défroissage", Page 40*
  - L'écran indique : "Réservoir vapeur vide, remplir!" .
  - Le réservoir d'eau de condensation → *Page 38* est retiré de l'appareil.
1. Versez environ 180 ml d'eau potable froide par l'ouverture frontale de l'aide du récipient à eau fourni.

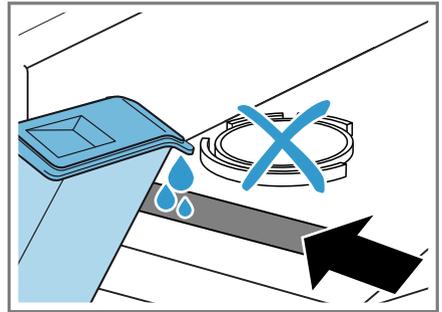

Vérifiez régulièrement le filtre du réservoir d'eau et nettoyez-le s'il est sale.

→ *"Nettoyer le filtre du réservoir d'eau", Page 53*

Si "Réservoir vapeur vide, remplir!" ne s'éteint pas, versez de l'eau potable froide par l'ouverture frontale et alignez correctement l'appareil.

→ *"Alignement de l'appareil", Page 17*

- ✓ "Réservoir vapeur vide, remplir!" s'éteint.
2. Mettez en place le réservoir d'eau de condensation.  
→ *"Insérer le réservoir à fond", Page 39*
  3. Démarrez le programme.  
→ *"Démarrer le programme avec la fonction de défroissage", Page 40*

## 15 Panier pour les lainages


Utilisez le panier pour les lainages pour sécher en douceur les textiles délicats, les peluches ou les chaussures de sport en position de repos.

**Remarque :** Vous pouvez commander ces


→ "Accessoires", Page 34 en option auprès du service après-vente.

### 15.1 Installer le panier pour les lainages

1. Ouvrez le hublot.  
Assurez-vous que le tambour est vide.
2. Introduisez les pieds du panier pour les lainages dans les orifices du cache du canal d'air.

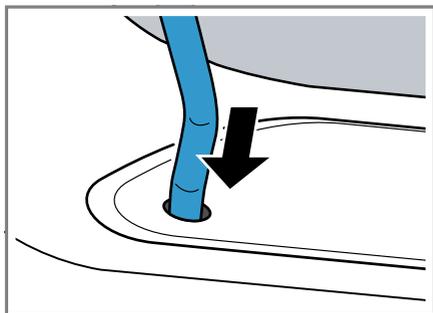

3. Insérez la languette du panier pour les lainages par l'avant dans le crochet supérieur.

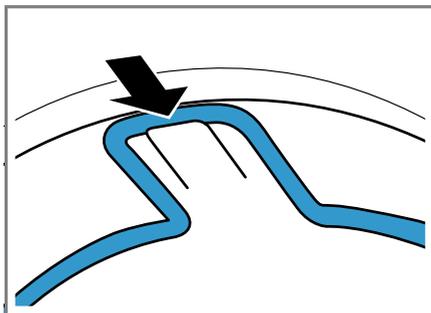

### 15.2 Démarrer le programme avec le panier pour laine


#### ATTENTION !

Si les pièces de linge placés dans le panier pour laine touchent le tambour en rotation ou les parois du tambour, elles peuvent causer des dommages matériels et endommager l'appareil.

- ▶ Placez les pièces de linge dans l'insert ou le panier pour laine de manière à ce que celles-ci ne touchent pas le tambour ni les parois du tambour.

**Condition :** Le panier pour les lainages est inséré dans l'appareil.  
→ "Installer le panier pour les lainages", Page 42

- Placez les pièces de linge directement dans le panier pour les lainages ou avec l'insert.  
→ "Exemples d'utilisation du panier pour les lainages", Page 43

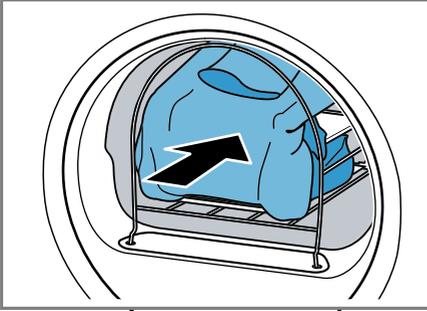

- Fermez la porte.
- Réglez un programme adapté au séchage avec le panier pour les lainages.  
Respectez la description du programme.  
→ "Programmes de temps", Page 31
- Ajustez si nécessaire la durée du programme.  
Respectez la durée recommandée du programme pour les pièces de linge dans le panier pour les lainages :

Pièce de linge	Durée du programme en heures:minutes
Pull-over en laine léger	environ 1:20
Pull-over en laine chaud	environ 1:30 - 3:00
Jupe	environ 1:00 - 1:30
Pantalon	environ 1:00 - 1:30
Gants	environ 0:30

Pièce de linge	Durée du programme en heures:minutes
Chaussures de sport	environ 1:30/ avec aération max. 2:00

**Conseil :** Prolongez la durée du programme pour les pièces de linge épaisses ou constituées de plusieurs couches.

- Démarrez le programme  
→ Page 36.
- À la fin du programme, retirez le panier pour les lainages.

### 15.3 Exemples d'utilisation du panier pour les lainages


#### ATTENTION !

Si les pièces de linge placés dans le panier pour laine touchent le tambour en rotation ou les parois du tambour, elles peuvent causer des dommages matériels et endommager l'appareil.

- Placez les pièces de linge dans l'insert ou le panier pour laine de manière à ce que celles-ci ne touchent pas le tambour ni les parois du tambour.

Exemple	Utilisation
Pantalon ou jupe 	Placez le linge sans le serrer dans l'insert. <b>Remarque :</b> Essorez le linge avant de le sécher.
Pull-over 	

Exemple	Utilisation
Chaussures de sport	<p>Soulevez la languette des chaussures. Retirez les semelles intérieures ou les talonnettes. Placez une serviette enroulée dans le panier pour les lainages pour former une surface d'appui inclinée. Placez les chaussures avec le talon sur la serviette.</p> <p><b>Re-</b> <b>marque :</b> N'utilisez pas l'insert. Ne faites sécher aucune chaussure en cuir ou contenant du cuir.</p>
Peluches	<p>Placez la peluche dans le panier pour les lainages.</p> <p><b>Re-</b> <b>marque :</b> N'utilisez pas l'insert. Veillez à ce qu'aucune peluche ne tombe du panier pour les lainages.</p>

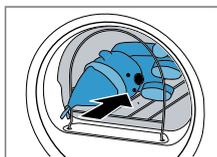

l'application Home Connect, en modifier les réglages de base ou pour surveiller son état de fonctionnement.

**Remarque :** Vous trouverez de plus amples informations dans le manuel d'utilisation numérique en scannant le code QR figurant dans la table des matières ou sur [siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com).

Les services Home Connect ne sont pas proposés dans tous les pays. La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de l'offre des services Home Connect dans votre pays. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet à l'adresse : [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

L'appli Home Connect vous guide tout au long du processus de connexion. Suivez les étapes recommandées par l'appli Home Connect pour procéder aux réglages.

### Conseils

- Pour ce faire, veuillez consulter les documents Home Connect fournis.
- Suivez également les consignes de l'appli Home Connect.

### Remarques

- Suivez les consignes de sécurité de la présente notice d'utilisation et assurez-vous qu'elles sont également respectées si vous utilisez l'appareil via l'appli Home Connect.  
→ "Sécurité", Page 4
- Les commandes directement effectuées sur l'appareil sont toujours prioritaires. Pendant ce temps, la commande via l'application Home Connect n'est pas possible.

## 16 Home Connect

Cet appareil peut être mis en réseau. Connectez votre appareil à un appareil mobile pour le commander via

## 16.1 Configurer l'appli Home Connect

1. Installez l'appli Home Connect sur le terminal mobile.




2. Démarrez l'appli Home Connect et configurez l'accès à Home Connect.

L'appli Home Connect vous guide tout au long du processus de connexion.

## 16.2 Configurer Home Connect

### Conditions

- L'appli Home Connect est configurée sur l'appareil mobile.
  - Le Wi-Fi est activé sur le routeur.
  - L'appareil a accès à votre réseau domestique WLAN (Wi-Fi) depuis le lieu d'installation.
1. Scannez le code QR à l'aide de l'appli Home Connect.

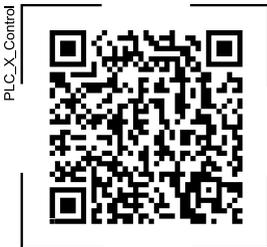

2. Suivez les instructions de l'appli Home Connect.

## 16.3 Activation du Wi-Fi sur l'appareil

**Remarque :** La consommation d'énergie augmente par rapport aux valeurs indiquées dans le tableau des valeurs de consommation lorsque le Wi-Fi est activé.

1. Appuyez sur **Départ à distance**  pendant env. 3 secondes.
  2. Sélectionnez **Wi-Fi marche/arrêt** .
  3. Sélectionnez **marche** .
- ✓ Le Wi-Fi est activé.

**Remarque :** L'appareil ne s'éteint pas automatiquement si le Wi-Fi est activé.

## 16.4 Désactivation du Wi-Fi sur l'appareil

1. Appuyez sur **Départ à distance**  pendant au moins 3 secondes.
  2. Sélectionnez **Wi-Fi marche/arrêt** .
  3. Sélectionnez **arrêt** .
- ✓ Le Wi-Fi est désactivé

**Remarque :** La connexion est automatiquement rétablie lorsque le Wi-Fi est réactivé.

## 16.5 Réinitialisation des paramètres réseau de l'appareil

1. Appuyez sur **Départ à distance**  pendant au moins 3 secondes.
  2. Sélectionnez **Réglage réseau** .
  3. Sélectionnez **réinitialiser** .
- ✓ Les paramètres réseau sont réinitialisés.

## 16.6 Démarrage à distance

Activez l'appareil pour le démarrage à distance via l'appli Home Connect.

### Remarque

Pour des motifs de sécurité, le démarrage à distance est désactivé dans les conditions suivantes :

- La porte de l'appareil est ouverte.
- **Départ/Pause Rajout de linge** est enfoncé.
- **Départ à distance**  est enfoncé.
- L'appareil est mis hors tension.
- Après une coupure de courant.

### Activer le démarrage à distance

#### Conditions

- L'appareil est connecté à votre réseau domestique WLAN (Wi-Fi).
  - L'appareil est connecté à l'appli Home Connect.
  - Un programme est sélectionné.
  - La porte de l'appareil est fermée.
  - Le réservoir de liquide de rafraîchissement n'est pas vide.
- ▶ Appuyez sur **Départ à distance**  .
- ✓ **Départ à distance**  s'allume et l'appareil peut démarrer à distance via l'appli Home Connect.

### Désactiver le démarrage à distance

- ▶ Appuyez sur **Départ à distance**  .
- ✓ **Départ à distance**  s'éteint.

## 16.7 Recommandation de programme intelligente

Après avoir lavé votre linge au lave-linge, le sèche-linge vous recommande un programme approprié au séchage de votre linge.

Pour déterminer un programme de séchage optimal, vos appareils doivent transmettre et recevoir des informations. Respectez ce qui suit :

- Le lave-linge doit être un appareil doté de la fonction Home Connect.
- Le lave-linge et le sèche-linge doivent être connectés au réseau domestique et enregistrés dans votre appli Home Connect.

### Utiliser une recommandation de programme intelligente

1. Réglez le programme  **intelligentDry** .
  - ✓ L'appareil détermine un programme approprié. Pour annuler ou modifier la recommandation du programme, réglez un autre programme ou éteignez l'appareil.
  - ✓ Lorsque l'appareil trouve un programme approprié, l'afficheur de programmes s'allume.
  - ✓ Si l'appareil ne trouve pas de programme approprié, un signal sonore retentit et l'écran affiche "Aucune fonction de séchage adaptée au dernier programme de lavage ne peut être recommandée." .
2. Si l'appareil affiche d'autres indications, confirmez les indications sur l'écran.
  - ✓ L'écran affiche les informations sur le programme.
3. Appuyez sur **Départ/Pause Rajout de linge** .

**Remarque**

Pourquoi mon sèche-linge ne peut-il recommander aucun programme ?

- Aucun programme de séchage adapté n'a été détecté pour le programme de lavage sélectionné sur le sèche-linge.
- Il n'existe aucune donnée sur le dernier programme de lavage. Les données sont mémorisées 24 heures, puis sont supprimées.
- Le programme de lavage a été annulé. Le programme de lavage doit être entièrement terminé pour l'analyse.

**16.8 Diagnostic à distance**

Le service après-vente peut accéder à votre appareil via le diagnostic à distance si vous en faites la demande spécifique, si votre appareil est connecté au serveur Home Connect et si le diagnostic à distance est disponible dans le pays où vous utilisez l'appareil.

**Conseil :** Pour plus d'informations et pour connaître la disponibilité du service de diagnostic à distance dans votre pays, veuillez consulter la section Service/Support du site internet local : [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

**16.9 Protection des données**

Suivez les consignes de protection des données.

Lors de la première connexion de votre appareil à un réseau domestique branché à Internet, votre appareil transmet les catégories de données suivantes au serveur Home Connect (premier enregistrement) :

- Identifiant unique de l'appareil (constitué de codes d'appareil ainsi que de l'adresse MAC du module de communication Wi-Fi intégré).

- Certificat de sécurité du module de communication Wi-Fi (pour la protection des informations de la connexion).
- La version actuelle du logiciel et du matériel de l'électroménager.
- État d'une éventuelle restauration précédente des réglages d'usine.

Ce premier enregistrement prépare l'utilisation des fonctions Home Connect et ne s'avère nécessaire qu'au moment où vous voulez utiliser les fonctions Home Connect pour la première fois.

**Remarque :** Veuillez noter que les fonctions Home Connect ne sont utilisables qu'avec l'application Home Connect. Vous pouvez consulter les informations sur la protection des données dans l'application Home Connect.

**17 Réglages de base**

Vous pouvez modifier les réglages de base de votre appareil en fonction de vos besoins.

**17.1 Aperçu des réglages de base**

Réglage de base	Description
Vol. fin	Volume du signal sonore après la fin du programme
Vol. touche	Volume du signal lors de l'utilisation des touches

Réglage de base	Description
Arrêt auto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Temps jusqu'à l'arrêt automatique</li> <li>■ Activer ou désactiver l'arrêt automatique</li> </ul>
Langue	Modifier la langue
Conn. réseau auto	<p>Connecter l'appareil au réseau domestique WLAN (Wi-Fi) avec la fonction WPS.</p> <p>→ "<i>Configurer Home Connect</i>", Page 45</p>
Conn. réseau manu.	<p>Connecter l'appareil au réseau domestique WLAN (Wi-Fi) sans la fonction WPS.</p> <p>→ "<i>Configurer Home Connect</i>", Page 45</p>
Connecter av. appli	<p>Connectez l'appareil à l'appli Home Connect.</p> <p>→ "<i>Configurer Home Connect</i>", Page 45</p>
Wi-Fi marche/arrêt	<p>Activer ou désactiver le Wi-Fi.</p> <p>→ "<i>Activation du Wi-Fi sur l'appareil</i>", Page 45</p> <p>→ "<i>Désactivation du Wi-Fi sur l'appareil</i>", Page 45</p>

Réglage de base	Description
Réglage réseau	<p>Réinitialiser les réglages réseau.</p> <p>→ "<i>Réinitialisation des paramètres réseau de l'appareil</i>", Page 45</p>
Mise à jour logiciel	<p>Installer la mise à jour logicielle</p> <p>→ "<i>Home Connect</i>", Page 44</p>
Gestion de l'énergie	<p>Connecter l'appareil au gestionnaire d'énergie</p> <p>→ "<i>Home Connect</i>", Page 44</p>

## 17.2 Modification des réglages de base

1. Pour accéder au sous-menu des réglages de base, appuyez sur les deux boutons **Réglages de base 3 sec.** pendant environ 3 secondes.
2. Sélectionnez le réglage de base souhaité.  
→ "*Aperçu des réglages de base*", Page 47
3. Adaptez le réglage de base.
4. Pour appeler le menu principal, appuyez sur **Réglages de base 3 sec.** .

## 18 Entretien de l'appareil

L'appareil propose des programmes de nettoyage pour l'entretien simple et intensif de l'appareil.

### 18.1 Préparer l'entretien de l'appareil

#### Préparer l'appareil pour l'entretien

Préparez l'appareil avant de l'entretenir.

#### Conditions


- Le tambour est vide.
- L'appareil est éteint.

1. Nettoyer l'unité de sol.  
→ "Nettoyer l'unité", Page 52
2. Tirez le réservoir d'eau de condensation horizontalement, puis videz-le.  
→ "Vider le réservoir d'eau de condensation", Page 39


#### Préparer le réservoir d'eau de condensation pour l'entretien de l'appareil

Si vous dérivez l'eau de condensation de l'appareil via le tuyau d'évacuation, préparez le réservoir d'eau de condensation avant l'entretien de l'appareil.

1. Retirez le bouchon de la cavité située sur le dessus.

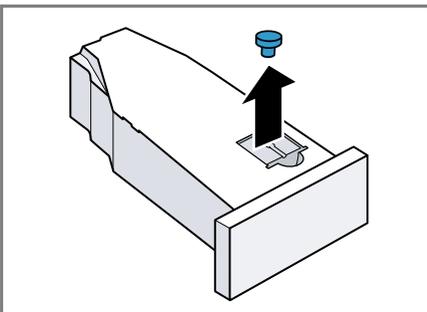

2. Mettez en place le bouchon sur la face inférieure.

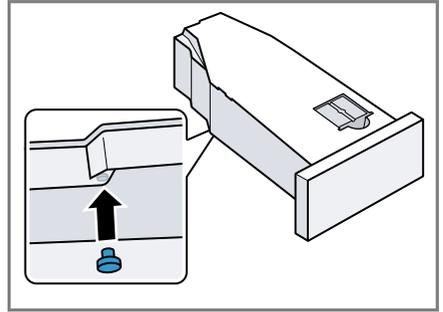

3. Nettoyer le filtre du réservoir d'eau de condensation.

### 18.2 Appeler l'entretien de l'appareil

**Condition :** L'entretien de l'appareil est préparé.

→ "Préparer l'entretien de l'appareil", Page 49

1. Appuyez sur .
 

Le processus de mise en marche prend quelques secondes.
2. Appuyer sur **Réglages de base 3 sec.** pendant environ 3 secondes.
3. Appuyer sur le programme de nettoyage souhaité :
  - Entretien simple de l'appareil
  - Entretien intensif de l'appareil

### 18.3 Effectuer un entretien simple de l'appareil

Effectuez l'entretien simple de l'appareil afin d'éliminer les légers dépôts de salissures dans l'appareil.

#### Remarques

- L'entretien simple de l'appareil dure environ 1 heure.
- Après une longue durée d'utilisation, l'appareil vous rappelle d'effectuer l'entretien simple de l'appareil.

reil. Avant le démarrage du programme et après la fin du programme, l'écran affiche la remarque "Entretien simple nécessaire." . Cette remarque continue à apparaître tant que vous n'avez pas effectué l'entretien simple de votre appareil.

### Conditions

- L'entretien de l'appareil est préparé.  
→ "Préparer l'entretien de l'appareil", Page 49
  - L'entretien simple de l'appareil est appelé.  
→ "Appeler l'entretien de l'appareil", Page 49
1. Verser environ 1,5 litre d'eau chaude du robinet dans le réservoir d'eau de condensation.  
Maintenez le réservoir d'eau de condensation rempli à l'horizontale pour qu'aucun liquide ne s'écoule.
  2. Enfoncer le réservoir d'eau de condensation jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
  3. Appuyez sur **Départ/Pause Rajout de linge** .
    - ✓ L'entretien de l'appareil commence et un signal retentit.
    - ✓ Une fois l'entretien de l'appareil terminé, l'écran affiche "Terminé, retirez linge" et un signal retenti.
  4. Tirer le réservoir d'eau de condensation horizontalement, puis le vider.  
→ "Vider le réservoir d'eau de condensation", Page 39
  5. Si vous dérivez l'eau de condensation à l'aide du tuyau d'évacuation :
    - Retirer le bouchon de la face inférieure du réservoir d'eau de condensation.
    - Insérer le bouchon dans la cavité située sur le dessus du réservoir d'eau de condensation.

6. Enfoncer le réservoir d'eau de condensation jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

## 18.4 Effectuer un entretien intensif de l'appareil

Effectuez l'entretien intensif de l'appareil afin d'éliminer les dépôts de salissures tenaces dans l'appareil, ainsi que les odeurs apparues après une période d'inutilisation de plus d'un mois.

### Remarques

- L'entretien intensif de l'appareil dure environ 4 heures et ne peut pas être interrompu.
- Pour l'entretien intensif de votre appareil, vous avez besoin du produit d'entretien d'origine.  
→ "Accessoires", Page 34

### **AVERTISSEMENT** **Risque de blessure !**

L'utilisation de pièces de rechange et d'accessoires non d'origine est dangereuse.

- ▶ Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine et des accessoires d'origine du fabricant.

## Démarrer l'entretien intensif de l'appareil

### Conditions

- L'entretien de l'appareil est préparé.  
→ "Préparer l'entretien de l'appareil", Page 49
  - L'entretien intensif de l'appareil est appelé.  
→ "Appeler l'entretien de l'appareil", Page 49
1. **ATTENTION !** Un dosage incorrect de l'assouplissant, de la lessive et des produits d'entretien et de nettoyage peut nuire au bon fonctionnement de l'appareil.

- ▶ Respectez les recommandations de dosage lessiviel du fabricant.  
Verser une bouteille de produit d'entretien de l'appareil et env. 1,5 litre d'eau chaude du robinet dans le réservoir d'eau de condensation. Maintenez le réservoir d'eau de condensation rempli à l'horizontale pour qu'aucun liquide ne s'écoule.
- 2. Enfoncer le réservoir d'eau de condensation jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- 3. Appuyez sur **Départ/Pause Rajout de linge** .
- ✓ L'entretien de l'appareil commence et un signal retentit.
- ✓ Après env. 3 heures, l'appareil met l'entretien en pause et une indication sur l'écran signale que la première partie de l'entretien de l'appareil est terminée.
- 4. Tirer le réservoir d'eau de condensation horizontalement, puis le vider.
- 5. Verser environ 1,5 litre d'eau chaude du robinet dans le réservoir d'eau de condensation.
- 6. Basculer prudemment le réservoir d'eau de condensation horizontalement et le vider pour rincer les restes de produit d'entretien de l'appareil.

### **Poursuivre l'entretien intensif de l'appareil**

- 1. Verser environ 1,5 litre d'eau chaude du robinet dans le réservoir d'eau de condensation.  
Maintenez le réservoir d'eau de condensation rempli à l'horizontale pour qu'aucun liquide ne s'écoule.
- 2. Enfoncer le réservoir d'eau de condensation jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- 3. Appuyez sur **Départ/Pause Rajout de linge** .

- ✓ L'entretien de l'appareil se poursuit.
- ✓ Une fois l'entretien de l'appareil terminé, l'écran affiche "Terminé, retirez linge" et un signal retenti.
- 4. Tirer le réservoir d'eau de condensation horizontalement, puis le vider.
- 5. Si vous dérivez l'eau de condensation à l'aide du tuyau d'évacuation :
  - Retirer le bouchon de la face inférieure du réservoir d'eau de condensation.
  - Insérer le bouchon dans la cavité située sur le dessus du réservoir d'eau de condensation.
- 6. Enfoncer le réservoir d'eau de condensation jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

---

## **19 Nettoyage et entretien**

Pour que votre appareil reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

### **19.1 Conseils de nettoyage et d'entretien**

Essuyez le boîtier et les éléments de commande de l'eau et un chiffon humide.	Les pièces de l'appareil restent propres et hygiéniques.
Retirez immédiatement tous les restes de lessive, d'aérosol ou les résidus.	Les dépôts récents peuvent être éliminés plus facilement sans laisser de résidus.

Laissez la porte de l'appareil ouverte après utilisation.

L'eau résiduelle peut sécher et cela réduit la formation d'odeurs dans l'appareil.


## 19.2 Unité de sol

L'unité de sol est la zone inférieure et accessible de l'unité où se trouve l'échangeur thermique.

### Ouvrir l'unité


#### Conditions

- L'appareil a refroidi pendant 30 minutes.
  - La porte de l'appareil est fermée.
1. Ouvrez la trappe d'entretien.

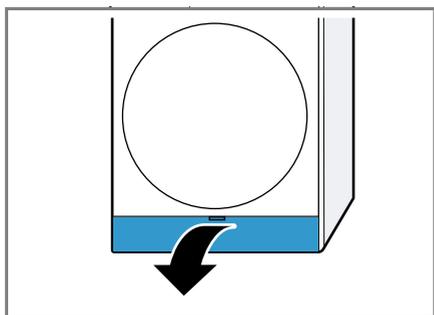


Si vous placez un chiffon sous la trappe de maintenance, vous pouvez récupérer l'eau résiduelle de l'unité.

2. Ouvrez le levier du couvercle de l'échangeur thermique.

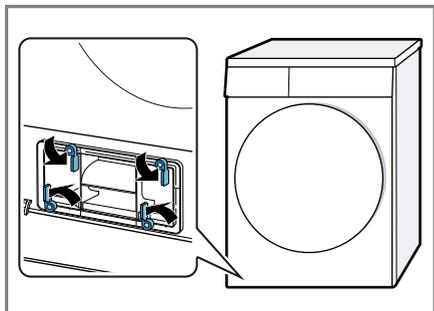


3. Retirez le couvercle de l'échangeur thermique par la poignée.

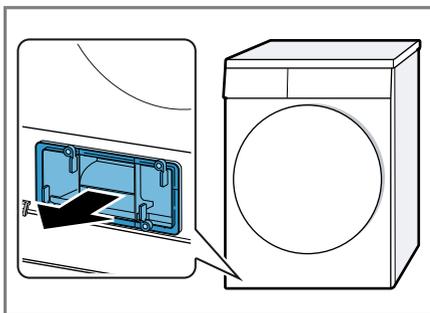

### Nettoyer l'unité

Vous pouvez retirer les impuretés visibles dans l'unité.

1. Ouvrez l'unité → Page 52.
2. Nettoyez l'ouverture avec un chiffon doux et humide.

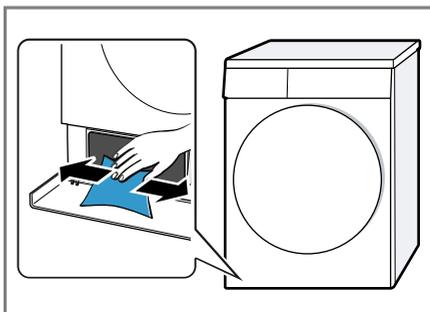


3. Fermez l'unité → Page 52.


### Fermer l'unité

**Condition :** L'unité est ouverte.  
→ "Ouvrir l'unité", Page 52


1. Insérez le couvercle de l'échangeur thermique par la poignée.

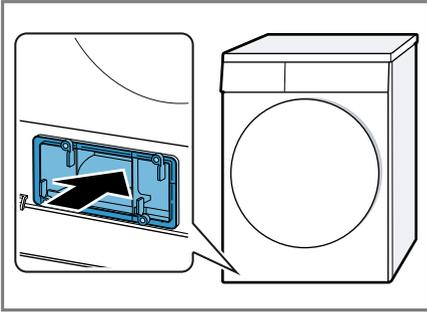

2. Fermez le levier du couvercle de l'échangeur thermique.

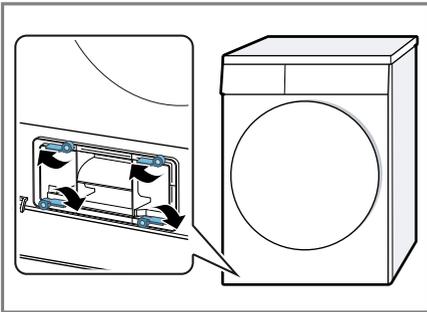

3. Fermez la trappe d'entretien.

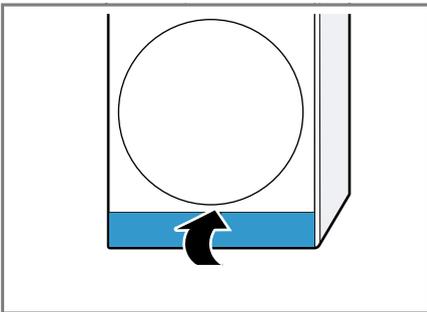

## 19.3 Filtre du réservoir d'eau


Le filtre situé dans le réservoir d'eau protège l'appareil des impuretés.

### Nettoyer le filtre du réservoir d'eau


Vérifiez régulièrement le filtre et nettoyez-le s'il est sale.

**Condition :** Le réservoir d'eau de condensation → Page 38 est retiré de l'appareil.

1. Retirez le filtre.

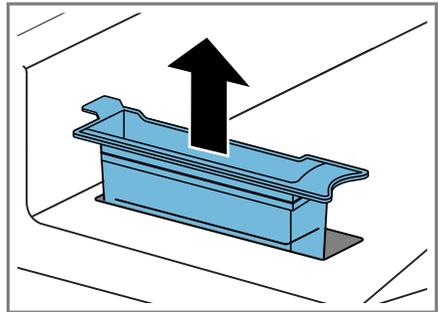

2. Nettoyez le filtre à l'eau chaude courante ou au lave-vaisselle.
3. Mettez le filtre en place.

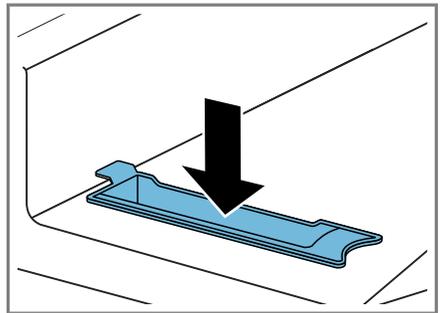

4. Mettez en place le réservoir d'eau de condensation → Page 39.

## 19.4 Capteur d'humidité

Le capteur d'humidité de cet appareil détermine le degré d'humidité de votre linge pendant le séchage. En

fonction de l'humidité résiduelle du linge, l'appareil modifie la durée du programme automatique.

### Nettoyer le capteur d'humidité

Des résidus de calcaire, de lessive et de produits d'entretien peuvent s'accumuler sur le capteur d'humidité après un certain temps. Nettoyez régulièrement le capteur d'humidité.


#### ATTENTION !

Des objets durs ou rugueux peuvent endommager le capteur d'humidité.

- ▶ N'utilisez pas d'objets durs ou rugueux, de produits abrasifs ou de laine d'acier pour le nettoyage.

**Remarque :** Si vous ne nettoyez pas l'appareil comme décrit, le fonctionnement de l'appareil peut être altéré.

1. Ouvrez le hublot.
2. Nettoyez le capteur d'humidité avec une éponge.

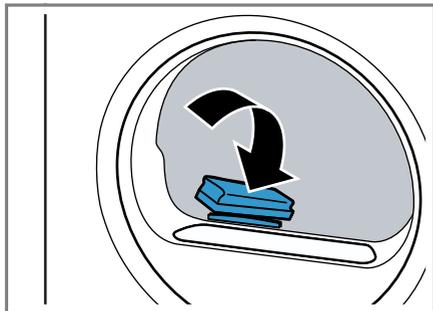

## 19.5 Filtre du réservoir d'eau de condensation


Pendant le séchage, les peluches du linge se retrouvent dans l'eau de condensation. Le filtre du réservoir d'eau de condensation protège l'appareil des peluches.

### Nettoyez le filtre du réservoir d'eau de condensation.


Le filtre est automatiquement nettoyé lors du vidage du réservoir d'eau de condensation. Vérifiez régulièrement le filtre et nettoyez-le s'il est sale.

1. Vider le réservoir d'eau de condensation.

→ "Vider le réservoir d'eau de condensation", Page 39

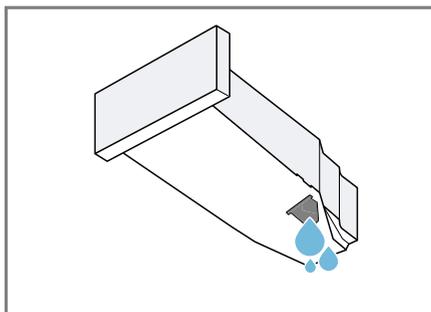


2. Retirez le filtre.

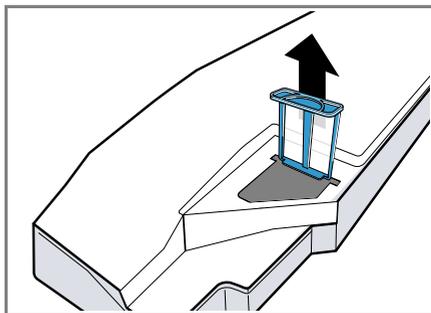

3. Nettoyez le filtre à l'eau chaude courante ou au lave-vaisselle.

4. Introduisez le filtre jusqu'en butée.

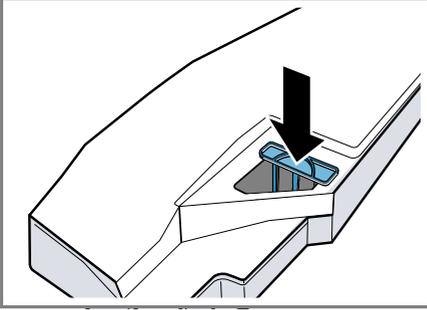

5. Mettez en place le réservoir d'eau de condensation.  
→ *"Insérer le réservoir à fond"*,  
Page 39

## 20 Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts de votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service consommateurs. Vous vous épargnerez ainsi des dépenses inutiles.

### AVERTISSEMENT Risque d'électrocution !

Les réparations non conformes sont dangereuses.

- ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- ▶ Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
- ▶ Afin d'écartier tout danger quand le cordon d'alimentation secteur de cet appareil est endommagé, seul le fabricant ou son service après-vente ou toute autre personne de qualification équivalente est habilité à le remplacer.

Défaut	Cause et dépannage
"Refroidissement" et le tambour tourne.	Processus de refroidissement actif. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il ne s'agit pas d'un défaut.</li> <li>2. Ne modifiez pas le programme pendant l'exécution du processus de refroidissement.</li> </ol> <p><b>Remarque :</b> Le processus de refroidissement dure jusqu'à 10 minutes. Vous pouvez continuer à utiliser l'appareil.</p>
Bruit de bourdonnement.	Compresseur actif. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Il ne s'agit pas d'un défaut - bruit de fonctionnement normal.</li> </ul>
L'afficheur s'éteint et <b>Départ/Pause Rajout de linge</b> clignote.	Le mode économie d'énergie est actif. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Appuyez sur une touche quelconque.</li> <li>✓ L'affichage s'allume de nouveau.</li> </ul>
"Entretien simple nécessaire."	Après un certain temps d'utilisation, l'appareil vous invite automatiquement à procéder à l'entretien simple. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Effectuer un entretien simple de l'appareil. → "Entretien de l'appareil", Page 49</li> </ul>
La fonction défroissage dure trop longtemps.	Une température ambiante basse prolonge la durée de la fonction de défroissage. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Il ne s'agit pas d'un défaut - aucune action nécessaire.</li> </ul>
"Nettoyer les filtres"	Le filtre de l'unité est encrassé. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Nettoyez le système de filtration de l'unité.", Page 37</li> </ul>

<b>Défaut</b>	<b>Cause et dépannage</b>
L'appareil ne fonctionne pas.	<p>La fiche secteur du cordon d'alimentation secteur n'est pas branchée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Branchez l'appareil au réseau électrique.</li> </ul> <hr/> <p>Le fusible dans le coffret à fusibles s'est déclenché.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vérifiez le fusible dans le boîtier à fusibles.</li> </ul> <hr/> <p>L'alimentation électrique est tombée en panne.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vérifiez si l'éclairage du compartiment ou d'autres appareils dans la pièce.</li> </ul>
L'appareil est en pause, mais le tambour tourne.	<p>Processus de refroidissement actif.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Il ne s'agit pas d'un défaut - aucune action nécessaire.</li> </ul>
Home Connect ne fonctionne pas correctement.	<p>Différentes causes sont possibles.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Allez sur <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li> </ul>
Aucune connexion avec le réseau domestique.	<p>Le Wi-Fi est désactivé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Activation du Wi-Fi sur l'appareil. → <i>"Activation du Wi-Fi sur l'appareil", Page 45.</i></li> </ul> <hr/> <p>Le Wi-Fi est activé, mais la connexion au réseau domestique ne peut pas être établie.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assurez-vous que le réseau domestique est disponible.</li> <li>2. Connectez à nouveau l'appareil au réseau domestique. → <i>"Configurer Home Connect", Page 45</i></li> </ol>
Froissage.	<p>La quantité de charge est trop élevée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tenez compte de la quantité de charge maximale des → <i>"Programmes", Page 30.</i></li> </ul> <hr/> <p>Le linge est laissé trop longtemps après le séchage dans le tambour.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retirez le linge du tambour directement après le séchage.</li> <li>2. Étalez le linge pour qu'il refroidisse.</li> </ol> <hr/> <p>Programme inadapté au type de textile.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Réglez le programme approprié pour le type de textile. → <i>"Programmes", Page 30</i></li> </ul> <hr/> <p>Les textiles d'entretien facile ont séché trop longtemps.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Modifier l'objectif de séchage", Page 29.</i></li> <li>▶ → <i>"Adapter l'objectif de séchage", Page 29.</i></li> </ul>

Défaut	Cause et dépannage
Froissage.	<p>La fonction Repassage facile n'est pas activée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Activez le repassage facile. → <i>"Touches", Page 27</i></li> </ul>
"Vider le réservoir" et programme interrompu.	<p>Réservoir d'eau de condensation rempli.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. → <i>"Vider le réservoir d'eau de condensation", Page 39.</i></li> <li>2. → <i>"Insérer le réservoir à fond", Page 39.</i></li> <li>3. → <i>"Départ du programme", Page 36.</i></li> </ol>
	<p>Le tuyau d'évacuation d'eau est plié ou coincé.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assurez-vous que le tuyau d'évacuation d'eau n'est ni plié ni coincé.</li> <li>2. Dépliez le tuyau d'évacuation d'eau.</li> </ol>
	<p>Le tuyau d'évacuation d'eau n'est pas raccordé correctement.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Assurez-vous que le tuyau d'évacuation d'eau est correctement raccordé. → <i>"Raccorder le tuyau d'évacuation d'eau", Page 14</i></li> </ul>
	<p>Le tuyau d'évacuation d'eau est bouché.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nettoyez le tuyau d'évacuation d'eau avec de l'eau du robinet.</li> </ul>
	<p>Le filtre du réservoir d'eau de condensation est encrassé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Nettoyez le filtre du réservoir d'eau de condensation.", Page 54.</i></li> </ul>
	<p>Un corps étranger se trouve dans l'unité</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. → <i>"Ouvrir l'unité", Page 52.</i></li> <li>2. Retirez les corps étrangers présents.</li> <li>3. → <i>"Fermer l'unité", Page 52.</i></li> </ol>
	<p>Des saletés se trouvent à l'intérieur de l'appareil.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Effectuez un entretien intensif de l'appareil. → <i>"Entretien de l'appareil", Page 49</i></li> </ul>
Eau de condensation dans le réservoir d'eau de condensation bien que le tuyau d'évacuation de l'eau soit branché.	<p>L'appareil utilise l'eau de condensation pour l'auto-nettoyage automatique.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Il ne s'agit pas d'un défaut - aucune action nécessaire.</li> </ul> <p>Le tuyau d'évacuation d'eau n'est pas raccordé correctement.</p>

Défaut	Cause et dépannage
Eau de condensation dans le réservoir d'eau de condensation bien que le tuyau d'évacuation de l'eau soit branché.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Assurez-vous que le tuyau d'évacuation d'eau est correctement raccordé.</li> <li>→ "Raccorder le tuyau d'évacuation d'eau", Page 14</li> </ul>
Le programme ne démarre pas.	<p>La sécurité enfants est active.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Désactivation de la sécurité enfants", Page 40</li> </ul>
	<p><b>Départ/Pause Rajout de linge</b> n'a pas été enfoncée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Appuyez sur <b>Départ/Pause Rajout de linge</b>.</li> </ul> <p>Aucun programme réglé.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. → "Réglage d'un programme", Page 35.</li> <li>2. → "Départ du programme", Page 36.</li> </ol>
La durée du programme se modifie pendant le séchage.	<p>Le déroulement du programme est optimisé électroniquement. Cela peut conduire à la modification de la durée du programme.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Il ne s'agit pas d'un défaut - aucune action nécessaire.</li> </ul>
Bruit de pompe.	<p>Pompe à eau de condensation active.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Il ne s'agit pas d'un défaut - bruit de fonctionnement normal.</li> </ul>
Bruit de ronflement.	<p>Ventilation du compresseur active.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Il ne s'agit pas d'un défaut - bruit de fonctionnement normal.</li> </ul>
La durée de séchage est trop longue.	<p>Le filtre de l'unité est encrassé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Nettoyez le système de filtrage de l'unité.", Page 37</li> </ul>
	<p>La température ambiante est supérieure à 30 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Assurez-vous que la température ambiante est inférieure à 30 °C.</li> </ul>
	<p>La température ambiante est inférieure à 15 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Assurez-vous que la température ambiante est supérieure à 15 °C.</li> </ul>
	<p>Circulation d'air insuffisante sur le lieu d'installation de l'unité.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ventilez le lieu d'installation de l'appareil.</li> </ul>
	<p>Trop peu d'eau de condensation pour l'auto-nettoyage automatique avec séchage permanent de faibles quantités de chargement.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Séchez régulièrement une charge de plus de 3 kg de linge humide jusqu'à la fin du programme.</li> </ul>

Défaut	Cause et dépannage
La durée de séchage est trop longue.	<p>Trop peu d'eau de condensation pour l'auto-nettoyage automatique lorsque la fonction de défroissage est utilisée en continu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Séchez régulièrement une charge de plus de 3 kg de linge humide jusqu'à la fin du programme.</li> </ul>
	<p>L'ouverture de ventilation de l'appareil est bloquée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Assurez-vous que l'ouverture de ventilation de l'appareil est dégagée.</li> </ul>
	<p>L'échangeur thermique est encrassé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Effectuer un entretien simple de l'appareil. → <i>"Entretien de l'appareil", Page 49</i></li> </ul>
	<p>Le filtre de l'unité est humide.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. → <i>"Nettoyez le système de filtrage de l'unité.", Page 37.</i></li> <li>2. Séchez soigneusement le filtre après le lavage.</li> <li>3. → <i>"Fermer l'unité", Page 52.</i></li> <li>4. → <i>"Extinction de l'appareil", Page 37.</i></li> <li>5. → <i>"Mise sous tension de l'appareil", Page 35.</i></li> <li>6. → <i>"Départ du programme", Page 36.</i></li> </ol>
	<p>L'heure Fin dans est activée et la température ambiante est inférieure à 16 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Assurez-vous que la température ambiante dépasse 16 °C ou démarrez le processus de séchage suivant dans les 2 heures. → <i>"Données techniques", Page 66</i></li> </ul>
	<p>Le démarrage à distance est activé et la température ambiante est inférieure à 16 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Assurez-vous que la température ambiante dépasse 16 °C ou démarrez le processus de séchage suivant dans les 2 heures. → <i>"Données techniques", Page 66</i></li> </ul>
"Nettoyer les filtres" et l'appareil ne réagit pas à la commande.	<p>Température ambiante faible et filtre de l'unité humide.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. → <i>"Nettoyez le système de filtrage de l'unité.", Page 37.</i></li> <li>2. Séchez soigneusement le filtre après le lavage.</li> <li>3. → <i>"Fermer l'unité", Page 52.</i></li> <li>4. → <i>"Extinction de l'appareil", Page 37.</i></li> <li>5. → <i>"Mise sous tension de l'appareil", Page 35.</i></li> <li>6. → <i>"Départ du programme", Page 36.</i></li> </ol>

<b>Défaut</b>	<b>Cause et dépannage</b>
"Selfcleaning"	<p>L'auto-nettoyage automatique rince l'échangeur thermique de l'appareil.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il ne s'agit pas d'un défaut.</li> <li>2. Ne retirez pas complètement le réservoir d'eau de condensation.</li> <li>3. N'annulez pas le programme en cours.</li> </ol>
De l'eau fuit.	<p>L'appareil n'est pas correctement aligné.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Alignement de l'appareil", Page 17</i></li> </ul> <hr/> <p>Le joint du couvercle de l'échangeur thermique est encrassé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nettoyez le joint du couvercle de l'échangeur thermique. → <i>"Nettoyez le système de filtrage de l'unité", Page 37</i></li> </ul> <hr/> <p>Le tuyau d'évacuation d'eau n'est pas raccordé correctement.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Assurez-vous que le tuyau d'évacuation d'eau est correctement raccordé. → <i>"Raccorder le tuyau d'évacuation d'eau", Page 14</i></li> </ul> <hr/> <p>Le levier du couvercle de l'échangeur thermique n'est pas correctement fermé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Assurez-vous que le levier du couvercle de l'échangeur thermique est correctement fermé. → <i>"Fermer l'unité", Page 52</i></li> </ul>
"Réservoir vapeur vide, remplir!"	<p>Réservoir d'eau vide pour la fonction de défroissage.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Remplir le réservoir d'eau. → <i>"Remplir le réservoir d'eau", Page 41.</i></li> </ul>
L'eau déborde du réservoir d'eau lors de son remplissage.	<p>Le réservoir d'eau est rempli.</p> <p><b>Remarque :</b> L'eau qui a débordé est sans risque.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ne remplissez plus le réservoir d'eau.</li> </ul>
	<p>Le filtre du réservoir d'eau est encrassé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Nettoyer le filtre du réservoir d'eau", Page 53.</i></li> </ul>
Le linge est trop humide.	<p>Programme inadapté au type de textile.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Réglez un programme de temps pour un séchage supplémentaire. → <i>"Programmes", Page 30</i></li> </ul>
	<p>L'alimentation électrique est tombée en panne.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vérifiez si l'éclairage du compartiment ou d'autres appareils dans la pièce.</li> </ul>

Défaut	Cause et dépannage
Le linge est trop humide.	<p>La quantité de charge est trop élevée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tenez compte de la quantité de charge maximale des → "<i>Programmes</i>", Page 30.</li> </ul>
	<p>Le linge chaud paraît plus humide à la fin du programme qu'il ne l'est réellement.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retirez le linge du tambour directement après le séchage.</li> <li>2. Étalez le linge pour qu'il refroidisse.</li> </ol>
	<p>Degré de séchage inapproprié réglé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "<i>Modifier l'objectif de séchage</i>", Page 29.</li> </ul>
	<p>Le degré de séchage n'est pas adapté.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "<i>Adapter l'objectif de séchage</i>", Page 29.</li> </ul>
	<p>Quantité de charge trop faible.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Réglez un programme de temps pour un séchage supplémentaire. → "<i>Programmes</i>", Page 30</li> </ul>
	<p>Capteur d'humidité encrassé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "<i>Nettoyer le capteur d'humidité</i>", Page 54.</li> </ul>
	<p>Processus de séchage interrompu et réservoir d'eau de condensation rempli.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. → "<i>Vider le réservoir d'eau de condensation</i>", Page 39.</li> <li>2. → "<i>Insérer le réservoir à fond</i>", Page 39.</li> <li>3. → "<i>Départ du programme</i>", Page 36.</li> </ol>
Des odeurs se forment dans l'appareil.	<p>Contamination persistante de l'appareil ou arrêt prolongé de l'appareil de plus d'un mois.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Effectuez un entretien intensif de l'appareil. → "<i>Entretien de l'appareil</i>", Page 49</li> </ul>

## 21 Transport, stockage et élimination

### 21.1 Préparer l'appareil pour le transport

#### ATTENTION !

Si vous utilisez l'appareil immédiatement après son transport, le liquide réfrigérant qu'il contient peut provoquer des dommages.

- ▶ Après un transport, laissez l'appareil reposer pendant deux heures avant de le mettre en service.

**Conseil :** L'appareil peut contenir de l'eau résiduelle et peut s'égoutter pendant le transport. Transportez l'appareil debout.

#### Conditions

- Le réservoir d'eau de condensation est vidé. Vider le réservoir d'eau de condensation → *Page 39*
  - L'appareil est allumé.  
→ "*Mise sous tension de l'appareil*", *Page 35*
1. Réglez un programme → *Page 35* de votre choix.
  2. Démarrez le programme  
→ *Page 36* et patientez 5 minutes.
- ✓ L'eau de condensation est pompée.
3. Éteignez l'appareil.  
→ "*Extinction de l'appareil*", *Page 37*
  4. Retirez le tuyau d'évacuation d'eau du point de raccordement.  
→ "*Types de raccordement à l'évacuation de l'eau*", *Page 16*
  5. Sécurisez le tuyau d'évacuation d'eau sur l'appareil pour éviter tout desserrage involontaire.  
Assurez-vous de ne pas plier le tuyau d'évacuation d'eau.

6. Videz le réservoir d'eau de condensation → *Page 39*.
  7. Mettez en place le réservoir d'eau de condensation → *Page 39*.
  8. Débranchez la prise de l'appareil du secteur.
- ✓ L'appareil est prêt pour le transport.

### 21.2 Mettre au rebut un appareil usagé

La destruction dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.



#### AVERTISSEMENT

##### Risque de préjudice pour la santé !

Des enfants risquent de s'enfermer dans l'appareil et de mettre leur vie en danger.

- ▶ Ne pas installer l'appareil derrière une porte susceptible de bloquer ou d'empêcher l'ouverture de la porte de l'appareil.
- ▶ En cas d'appareils usagés, débranchez la fiche secteur du câble d'alimentation secteur, puis coupez ce dernier et détruisez la serrure de la porte de l'appareil de sorte qu'il soit impossible de fermer le hublot.



#### AVERTISSEMENT

##### Risque d'incendie !

Le réfrigérant R290 dans cet appareil est respectueux de l'environnement mais inflammable et peut prendre feu sur les appareils non éliminés dans les règles.

- ▶ Éliminer l'appareil dans les règles.
  - ▶ Ne pas endommager les tubulures du circuit frigorifique.
1. Débrancher la fiche du cordon d'alimentation secteur.
  2. Couper le cordon d'alimentation secteur.

**3. Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement.**

Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.



Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

Vous trouverez les données de contact du service après-vente dans la liste ci-jointe ou sur notre site Web.

## **22.1 Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)**

Le numéro de série (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD) sont indiqués sur la plaque signalétique de l'appareil.

Selon le modèle, la plaque signalétique se trouve :

- sur le côté intérieur du hublot.
- sur le côté intérieur de la trappe d'entretien.
- au dos de l'appareil.

Pour retrouver rapidement les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service consommateurs, n'hésitez pas à les recopier ailleurs.

## **22 Service après-vente**

Les pièces de rechange relatives au fonctionnement de l'appareil et conformes à l'ordonnance d'écoconception correspondante sont disponibles auprès de notre service après-vente pour une durée d'au moins 10 ans à partir de la mise sur le marché de votre appareil dans l'Espace économique européen.

**Remarque :** Dans le cadre des conditions de la garantie, le recours au service après-vente est gratuit.

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, adressez-vous à notre service après-vente, à votre revendeur ou consultez notre site Web. Lorsque vous contactez le service après-vente, vous avez besoin du numéro de produit (E-Nr.) et du numéro de fabrication (FD) de votre appareil.

## 23 Paramètres de consommation

Le programme

 **Coton** +  "Prêt à ranger" (signalé par la flèche) convient pour sécher du linge en coton normalement humide et est le plus efficace vis-à-vis de la consommation d'énergie.

Les valeurs de consommation indiquées sur le label énergétique de ce programme se réfèrent à un taux d'humidité du linge de 60 %.

Les valeurs indiquées pour les autres programmes sont indicatives et ont été déterminées conformément à la norme applicable EN61121.

Les valeurs réelles peuvent s'écarter des valeurs spécifiées en fonction du type de tissu, de la composition du linge à sécher, de l'humidité résiduelle dans le tissu, du degré de séchage réglé, de la quantité de charge, des conditions ambiantes et de l'activation de fonctions supplémentaires.

La durée prévisionnelle du programme/le temps Fin dans qui apparaît lors de la sélection du programme est basé(e) sur une vitesse d'essorage du lave-linge de 1000 tr/min à la livraison de l'appareil.

Programme	Humidité finale (%)	Charge (kg)	Vitesse d'essorage (tr/min)	Humidité de départ (%)	Durée du programme (h:min)	Consommation énergétique (kWh/cycle)
 Coton +  Prêt à ranger	0,0	9,0	1400	50	3:12	1,37
 Coton +  Prêt à ranger	0,0	4,5	1400	50	1:59	0,77
 Coton +  Prêt à ranger	0,0	9,0	1000	60	3:35	1,61
 Coton +  Prêt à ranger	0,0	4,5	1000	60	2:12	0,90
 Coton +  Prêt à ranger	0,0	9,0	800	70	3:58	1,85
 Coton +  Prêt à ranger	0,0	4,5	800	70	2:25	1,03
 Coton +  Prêt à repasser	12,0	9,0	1400	50	2:23	0,97
 Coton +  Prêt à repasser	12,0	4,5	1400	50	1:26	0,54
 Coton +  Prêt à repasser	12,0	9,0	1000	60	2:46	1,21

Programme	Humi- dité fi- nale (%)	Charge (kg)	Vitesse d'esso- rage (tr/min)	Humi- dité de départ (%)	Durée du pro- gramm e (h:min)	Conso- mma- tion énergé- tique (kWh/ cycle)
 Coton +  Prêt à repasser	12,0	4,5	1000	60	1:39	0,67
 Coton +  Prêt à repasser	12,0	9,0	800	70	3:09	1,45
 Coton +  Prêt à repasser	12,0	4,5	800	70	1:52	0,80
Synthétiques +  Prêt à ranger	2,0	3,5	800	40	1:17	0,44
Synthétiques +  Prêt à ranger	2,0	3,5	600	50	1:27	0,53

## 24 Données techniques

Hauteur de l'ap- pareil	84,2 cm
Largeur de l'ap- pareil	59,8 cm
Profondeur de l'appareil	61,3 cm
Profondeur de l'appareil avec la porte fermée	65,1 cm
Profondeur de l'appareil avec la porte ouverte	110,5 cm
Poids	57,6 kg
Charge de linge maximale	9,0 kg
Tension secteur	220-240 V, 50 Hz
 Protection mi- nimale de l'instal- lation	10A

Puissance nomi- nale	600 W
Puissance absor- bée	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mode arrêt : 0,10 W</li> <li>■ Mode laissé sur marche : 0,10 W</li> </ul>
Température ambi- ante	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Minimum : 5 °C</li> <li>■ Maximum : 35 °C</li> </ul>
Longueur du cor- don d'alimenta- tion secteur	145 cm

Ce produit contient des sources de lumière de la classe d'efficacité énergétique F. La source de lumière est disponible en tant que pièce de rechange et doit être remplacée uniquement par du personnel qualifié.

Vous trouverez de plus amples informations sur votre modèle sur Internet à l'adresse <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Cette adresse Internet renvoie à la base de données officielle des produits de l'UE, EPREL. Veuillez suivre les instructions de la recherche de modèle. L'identifiant du modèle se base sur les caractères précédant la barre oblique dans le numéro de produit (E-Nr.) sur la plaque signalétique. Vous pouvez également trouver l'identifiant du modèle sur la première ligne du label énergétique de l'UE.

## 25 Déclaration de conformité

BSH Hausgeräte GmbH déclare par la présente que l'appareil doté de la fonction Home Connect est conforme avec les exigences fondamentales et les autres dispositions adaptées de la directive 2014/53/EU.

Vous trouverez une déclaration de conformité RED détaillée sur Internet à l'adresse [siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com) sur la page de votre appareil dans les documents supplémentaires.



Bande de 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz) : max. 100 mW

Bande de 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz) : max. 100 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN (Wi-Fi) de 5 GHz : uniquement destiné à un usage intérieur.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

WLAN (Wi-Fi) de 5 GHz : uniquement destiné à un usage intérieur.

<sup>1</sup> Valable uniquement pour les pays de l'espace économique européen

**BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

[siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com)

Fabriqué par BSH Hausgeräte GmbH sous la licence de marque de Siemens AG



**9001791468**

(030126)

fr