



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Pralni stroj

WGG244A0BY

[sl] Uporabniški priročnik in navodila za montažo

Za dodatne informacije glejte digitalni uporabniški priročnik.



Kazalo

1 Varnost	4	7 Zaslón	20
1.1 Splošna navodila	4	8 Tipke	23
1.2 Namenska uporaba.....	4	9 Programi	25
1.3 Omejitev kroga uporabnikov	4	10 Pribor	29
1.4 Varna namestitvev.....	5	11 Perilo.....	29
1.5 Varna uporaba.....	7	11.1 Priprava perila	29
1.6 Varno čiščenje in vzdrževanje.....	9	12 Pralna in negovalna sredstva	30
2 Preprečevanje materialne škode	10	13 Osnovno upravljanje.....	30
3 Varstvo okolja in varčevanje	11	13.1 Vklopíte aparat	30
3.1 Odlaganje embalaže novega aparata	11	13.2 Nastavítev programa	30
3.2 Varčevanje z energijo in viri	11	13.3 Prilagodítev nastavítev programa	30
3.3 Način za varčevanje z energijo.....	11	13.4 Naložite perilo	30
4 Namestitev in priključítev	12	13.5 Polnjenje pralnih in negovalnih sredstev	30
4.1 Odstranjevanje embalaže aparata	12	13.6 Zagon programa	31
4.2 Obseg dobave.....	12	13.7 Namakanje perila	31
4.3 Zahteve glede mesta postavitve	12	13.8 Naknadno dodajanje perila....	31
4.4 Odstranjevanje transportnih varoval	13	13.9 Prekinítev programa	31
4.5 Priključítev aparata	14	13.10 Nadaljevanje programa po uporabi funkcije Izpíranje stop.....	31
4.6 Izravnava aparata	15	13.11 Jemanje perila iz aparata.....	32
4.7 Priklop aparata na električno napajanje	15	13.12 Izklop aparata.....	32
5 Spoznavanje	17	14 Otroško varovalo	32
5.1 Aparat.....	17	14.1 Aktiviranje otroškega varovala	32
5.2 Predal za pralna sredstva	17	14.2 Deaktiviranje otroškega varovala.....	32
5.3 Upravljalno polje.....	18		
6 Pred prvo uporabo	19		
6.1 Zagon pranja brez perila.....	19		

15 Inteligentni dozirni sistem	32
15.1 Vključitev programa s pametnim dozirnimi sistemom	32
15.2 Polnjenje dozirnih posod.....	33
15.3 Osnovna količina doziranja....	34
16 Osnovne nastavitve	35
16.1 Pregled osnovnih nastavitv.....	35
16.2 Sprememba osnovnih nastavitv.....	36
17 Števec programov.....	36
17.1 Prikaz števca programov.....	36
18 Čiščenje in nega.....	36
18.1 Čiščenje bobna	36
18.2 Čiščenje predala za pralna sredstva.....	36
18.3 Čiščenje črpalke za pralno raztopino.....	38
19 Odpravljanje motenj.....	41
19.1 Odklepanje v sili.....	52
20 Transport, skladiščenje in odstranjevanje.....	52
20.1 Demontaža aparata.....	52
20.2 Namestitve transportnih valov.....	52
20.3 Ponovni vključitev aparata.....	52
20.4 Odstranitev starega aparata v odpad	52
21 Servisna služba.....	53
21.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD).....	53
22 Vrednosti porabe	54
23 Tehnični podatki	55



1 Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

1.1 Splošna navodila



- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

1.2 Namenska uporaba

Aparat uporabljajte samo:

- za pranje tkanin za strojno pranje in volne za ročno pranje v skladu z negovalno etiketo.
- z vodo iz vodovoda in običajnimi pralnimi in negovalnimi sredstvi za strojno pranje.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.
- do najvišje nadmorske višine 4000 m.

1.3 Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.


Otroci brez ustreznega nadzora ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja aparata.

Otroci, mlajši od 3 let, in domače živali naj se ne približujejo aparatu.

1.4 Varna namestitvev

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna vgradnja je nevarna.

- ▶ Pri priključitvi in uporabi aparata obvezno upoštevajte podatke na tipski ploščici.
- ▶ Aparat je dovoljeno priključiti na električno omrežje z izmeničnim tokom le preko ozemljene vtičnice, ki je instalirana v skladu s predpisi.
- ▶ Sistem ozemljitve hišne električne napeljave mora biti instaliran v skladu s predpisi. Preseg kablov v instalaciji mora biti dovolj velik.
- ▶ Če uporabljate zaščitno stikalo na diferenčni tok, uporabljajte samo tip stikala z oznako .
- ▶ Aparata nikoli ne napajajte prek zunanje stikalne naprave, npr. stikalne ure ali daljinskega upravljanja.
- ▶ Ko je aparat vgrajen, mora biti omrežni vtič električnega kabla prosto dostopen, če pa to ni mogoče, mora biti v električni napeljavi vgrajena večpolna naprava za prekinitev toka v skladu s predpisi o postavitvi.
- ▶ Pri postavitvi aparata pazite, da omrežni priključni vodnik ni ukleščen ali poškodovan.

Poškodovana izolacija omrežnega priključnega kabla je nevarna.

- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli stroja ali viri toplote.
- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z ostrimi konicami ali robovi.
- ▶ Omrežnega priključnega kabla nikoli ne prepogibajte, stiskajte ali spreminjajte.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Uporaba podaljšanega električnega kabla in nedovoljenih adapterjev je nevarna.

- ▶ Ne uporabljajte podaljškov ali električnih razdelilnikov.
- ▶ Uporabljajte samo adapterje in omrežne priključne vode, ki jih je odobril proizvajalec.

- ▶ Če je omrežni priključni vod prekratek in daljši omrežni priključni vod ni na voljo, se obrnite na usposobljenega električarja, ki bo prilagodil hišno instalacijo.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Visoka teža aparata lahko pri dviganju povzroči poškodbe.

- ▶ Aparata ne dvigajte sami.

Če ta aparat nestrokovno postavite v pralno-sušilni stolp, lahko zgoraj postavljeni aparat pade.

- ▶ Sušilni stroj pritrdite na pralni stroj izključno s kompletom za povezavo, ki ga dobavi proizvajalec sušilnega stroja . Drugačen način postavitve ni dovoljen.
- ▶ Aparata ne postavite v pralno-sušilni stolp, če proizvajalec sušilnega stroja ne ponuja ustreznega kompleta za povezavo.
- ▶ V pralno-sušilni stolp ne postavljajte različno širokih in globokih aparatov različnih proizvajalcev.
- ▶ Pralno-sušilnega stolpa ne postavljajte na podstavek, ker se aparata lahko prevrneta.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadužitve!

Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

⚠ PREVIDNO – Nevarnost poškodb!

Aparat se med delovanjem lahko trese ali premika.

- ▶ Aparat postavite na čisto, ravno in trdno površino.
- ▶ Izravnajte aparat s pomočjo nog aparata in vodne tehtnice.

Pri nestrokovno napeljanih ceveh in priključnih vodih obstaja nevarnost spotikanja.

- ▶ Cevi in priključne vode položite tako, da ne bo nevarnosti, da bi se spotaknili.

Če aparat premikate, tako da ga držite za izbočene dele, npr. za vrata, se deli lahko odlomijo.

- ▶ Stroja ne premikajte tako, da ga držite za izbočene dele.

⚠ PREVIDNO – Nevarnost ureznin!

Če se dotikate ostrih robov na aparatu, se lahko urežete.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte ostrih robov na aparatu.
- ▶ Med namestitvijo in transportom aparata uporabljajte zaščitne rokavice.

1.5 Varna uporaba**⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!**

Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
- ▶ Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izkločite aparat iz električnega omrežja. Vedno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
- ▶ Če je aparat ali omrežni priključni kabel v okvari, takoj izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami in zaprite vodovodno pipo.
- ▶ Pokličite pooblaščen servis. → *Stran 53*

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

- ▶ Aparat uporabljajte samo v zaprtih prostorih.
- ▶ Aparata nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam in vlagi.
- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika, visokotlačnega čistilnika, cevi ali prh.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost ogroženosti zdravja!

Otroci se lahko zaprejo v aparat in s tem ogrozijo svoje življenje.

- ▶ Aparata ne postavljajte za vrata, ki lahko ovirajo ali preprečujejo odpiranje vrat aparata.
- ▶ Pri odsluženih aparatih izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla, prerežite kabel in uničite ključavnico aparata, da se vrata aparata ne zaprejo več.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadužitve!

Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zastrupitve!

Pralna in negovalna sredstva lahko pri zaužitju privedejo do zastrupitve.

- ▶ Ob nehotenem zaužitju pralnih/negovalnih sredstev takoj poiščite zdravniško pomoč.
- ▶ Pralna in negovalna sredstva shranjujte nedostopno za otroke.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost eksplozije!

Če je bilo perilo predhodno obdelano s čistili, ki vsebujejo topila, lahko v aparatu pride do eksplozije.

- ▶ Predhodno obdelano perilo pred sušenjem temeljito izperite z vodo.

⚠ PREVIDNO – Nevarnost poškodb!

Če stopite na aparat ali plezate po njem, se lahko pokrivna plošča zlomi.

- ▶ Nikoli ne stopajte ali plezajte na aparat.

Če sedete na odprta vrata ali se opirate nanja, se aparat lahko prevrne.

- ▶ Ne sedajte na vrata aparata in se ne opirajte nanja.
- ▶ Ne postavljajte predmetov na vrata aparata.

Če sežete v vrteči se boben, si lahko poškodujete roke.

- ▶ Preden sežete v boben, počakajte, da se popolnoma ustavi.

⚠ PREVIDNO – Nevarnost oparin!

Pralna raztopina je pri pranju z visokimi temperaturami vroča.

- ▶ Ne dotikajte se vroče pralne raztopine.

⚠ PREVIDNO – Nevarnost kemičnih opeklin!

Ko odprete predal za pralna sredstva, lahko pralno in negovalno sredstvo brizgneta iz aparata. Če prideta v stik z očmi ali kožo, lahko povzročita draženje.

- ▶ Če pridete v stik s pralnimi ali negovalnimi sredstvi, temeljito izperite oči ali kožo s čisto vodo.
- ▶ Ob nehotenem zaužitju pralnih/negovalnih sredstev takoj poiščite zdravniško pomoč.
- ▶ Pralna in negovalna sredstva shranjujte nedostopno za otroke.

1.6 Varno čiščenje in vzdrževanje

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika, visokotlačnega čistilnika, cevi ali prh.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Uporaba neoriginalnih nadomestnih delov in pribora je nevarna.

- ▶ Uporabljajte samo proizvajalčeve originalne rezervne dele in originalni pribor.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zastrupitve!

Pri uporabi čistil, ki vsebujejo topila, se lahko razvijejo strupeni hlapi.

- ▶ Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo topila.

2 Preprečevanje materialne škode

POZOR!

Napačno doziranje mehčalca, pralnega in negovalnega sredstva ter čistil lahko vpliva na delovanje aparata.

- ▶ Upoštevajte proizvajalčeva priporočila za doziranje.

Prekoračitev največje količine perila vpliva na delovanje aparata.

- ▶ Upoštevajte največjo količino perila za vsak program in je ne prekoračite.

→ "Programi", Stran 25

Stroj je za transport zaščiten s transportnimi varovali. Če ne odstranite transportnih varoval, lahko pride do materialne škode in poškodbe aparata.

- ▶ Pred uporabo v celoti odstranite vsa transportna varovala in jih shranite.
- ▶ Pred vsakim transportom v celoti namestite vsa transportna varovala, da preprečite poškodbe med transportom.

Zaradi nestrokovne priključitve dovodne cevi lahko nastane materialna škoda.

- ▶ Navoje na dovodni cevi zategnite ročno.
- ▶ Dovodno cev po možnosti priključite na vodovodno pipo brez dodatnih povezovalnih elementov, npr. adapterja, podaljška, ventila ipd.
- ▶ Pazite, da bo notranji premer vodovodne pipe najmanj 17 mm.
- ▶ Pazite, da bo dolžina navoja na priključku na vodovodno pipo najmanj 10 mm.

Prenizek ali previsok tlak vode lahko vpliva na delovanje aparata.

- ▶ Prepričajte se, da je tlak vode v dovodni napeljavi vsaj 100 kPa (1 bar) in največ 1000 kPa (10 bar).

- ▶ Če vodni tlak presega navedeno najvišjo vrednost, je treba med priključek za pitno vodo in komplet cevi aparata namestiti reducirni ventil.

- ▶ Aparata ne priključite na mešalno baterijo breztladne naprave za pripravo vroče vode.

Spremenjene ali poškodovane cevi za vodo lahko povzročijo materialno škodo in poškodbe aparata.

- ▶ Cevi za vodo nikoli ne prepogibajte, stiskajte, spreminjajte ali prerežite.
- ▶ Uporabite samo priložene cevi za vodo ali originalne nadomestne cevi.
- ▶ Že uporabljenih cevi za vodo nikoli ne uporabite ponovno.

Če aparat deluje z umazano ali prevročno vodo, lahko nastane materialna škoda in aparat se poškoduje.

- ▶ Aparat uporabljajte izključno s hladno vodo iz vodovoda.

Neustrezna čistilna sredstva lahko poškodujejo površine aparata.

- ▶ Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil.
- ▶ Ne uporabljajte močnih alkoholnih čistil.
- ▶ Ne uporabljajte trdih čistilnih blazinic ali gobic.
- ▶ Aparat čistite samo z vodo in mehko vlažno krpo.
- ▶ Če ostanki pralnega sredstva, pršila ali drugi ostanki pridejo v stik z aparatom, jih nemudoma odstranite.

3 Varstvo okolja in varčevanje

3.1 Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- ▶ Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

3.2 Varčevanje z energijo in viri

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije in vode.

Uporabljajte programe z nizko temperaturo in daljšim časom pranja ter izkoristite največjo količino perila.

- ✓ Tako je poraba energije in vode najučinkovitejša.

Pralno sredstvo dozirajte glede na stopnjo umazanosti perila.

- ✓ Če je perilo malo ali normalno umazano, zadošča manjša količina pralnega sredstva. Upoštevajte priporočilo proizvajalca pralnega sredstva za doziranje.

Če je perilo malo ali normalno umazano, znižajte temperaturo pranja.

- ✓ Pri nižjih temperaturah aparat porabi manj energije. Če je perilo malo ali normalno umazano, zadoščajo tudi temperature, nižje od navedenih na etiketi za nego.

Nastavite največje število vrtljajev ožemanja, če boste perilo nato sušili v sušilnem stroju.

- ✓ Če je perilo bolj suho, se trajanje programa sušenja skrajša in poraba energije je nižja. Z višjim številom vrtljajev ožemanja se zmanjša količina preostale vlage v perilu in ožemanje postane glasnejše.

Perilo perite brez predpranja.

- ✓ Če perete s predpranjem, se trajanje programa podaljša in poraba energije in vode je višja.

Aparat ima funkcijo samodejnega prepoznavanja količine.

- ✓ Samodejno prepoznavanje količine optimalno prilagodi porabo vode in trajanje programa vrsti tkanin in količini perila.

Aparat ima Aquasensor.

- ✓ Aquasensor med izpiranjem preverja stopnjo kalnosti vode za izpiranje in ustrezno prilagodi trajanje in število izpiranj.

3.3 Način za varčevanje z energijo

Če dalj časa ne upravljate z aparatom, se preklopi v način za varčevanje z energijo.

Način za varčevanje z energijo se izklopi, ko znova upravljate z aparatom.

4 Namestitev in priključitev

4.1 Odstranjevanje embalaže aparata

POZOR!

Predmeti, ki ostanejo v bobnu in niso namenjeni za delovanje v aparatu, lahko povzročijo materialno škodo in poškodbe aparata.

- ▶ Pred uporabo te predmete in ves priloženi pribor odstranite iz bobna.
- 1. Z aparata odstranite vso embalažo in zaščitne folije.
→ *"Odlaganje embalaže novega aparata", Stran 11*
- 2. Preverite, če so na aparatu vidne poškodbe.
- 3. Odprite vrata.
- 4. Odstranite pribor iz bobna.
- 5. Zaprite vrata.

4.2 Obseg dobave

Ko razpakirate vse dele, jih preverite, če so se ob transportu poškodovali. Preverite tudi popolnost obsega dobave.

POZOR!

Če aparat uporabljate z nepopolnim ali okvarjenim priborom, lahko aparat slabše deluje ali se poškoduje in povzroči materialno škodo.

- ▶ Aparata ne uporabljajte z nepopolnim ali okvarjenim priborom.
- ▶ Pred uporabo aparata zamenjajte ustrezen pribor.
→ *"Pribor", Stran 29*

Opomba: V tovarni so preizkusili brezhibno delovanje aparata. Pri tem so v aparatu lahko ostali madeži od vode. Madeži izginejo po prvem pranju.

V obsegu dobave so zajeti naslednji deli:

- Pralni stroj
- Spremni dokumenti
- Transportna varovala
→ *"Odstranjevanje transportnih varoval", Stran 13*
- Pokrивne kape
- Cev za dovod vode
→ *"Priključitev dovodne cevi", Stran 14*

4.3 Zahteve glede mesta postavitve



OPOZORILO

Nevarnost električnega udara!

Nekateri deli aparata so pod napetostjo. Dotikanje delov pod napetostjo je nevarno.

- ▶ Aparata ne uporabljajte brez pokrova.



OPOZORILO

Nevarnost poškodb!

Če aparat deluje na podnožju, se lahko prevrne.

- ▶ Pred uporabo obvezno pritrdite noge aparata s proizvajalčevimi pritrdilnimi sponami → *Stran 29*.

POZOR!

Če preostala voda v aparatu zmrzne, se aparat lahko poškoduje.

- ▶ Aparata ne nameščajte in uporabljajte v prostorih, kjer zmrzuje, ali na prostem.


Če aparat nagnete za več kot 40°, voda lahko izteče iz aparata in povzroči materialno škodo.

- ▶ Previdno nagnite aparat.

- ▶ Aparat transportirajte v pokončnem položaju.


Mesto postavitve Zahteve

Podnožje

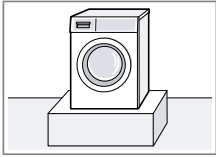


Aparat pritrdite s pritrdilnimi spojnami
→ *Stran 29.*

Strop z lesenimi tramovi

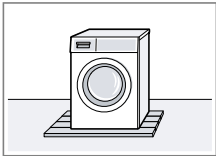


Aparat postavite na vodoodporna leseno ploščo (debeline najmanj 30 mm), ki je trdno pritrjena na tla.

Med kuhinjskimi elementi

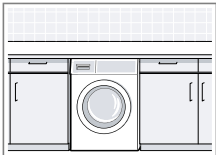

Aparat vgradite samo pod neprekinjen pult, ki je trdno povezan s sosednjimi omarami. Potrebna širina niše: 60 cm.

Ob steni

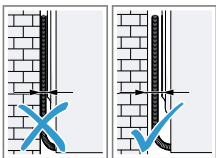

Električnega kabla in cevi ne pripnite med steno in aparat.


4.4 Odstranjevanje transportnih varoval

Aparat je za transport zaščiten s transportnimi varovalami na zadnji strani aparata.


Opomba: Vijake transportnih varoval in tulce shranite za poznejši transport.

→ "Namestitev transportnih varoval", *Stran 52*


1. Cevi potegnite iz držal.

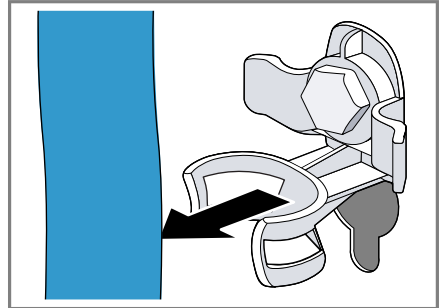

2. Vse vijake 4 transportnih varoval odvijte z vijahnim ključem dim. 13 ① in jih odstranite ②.

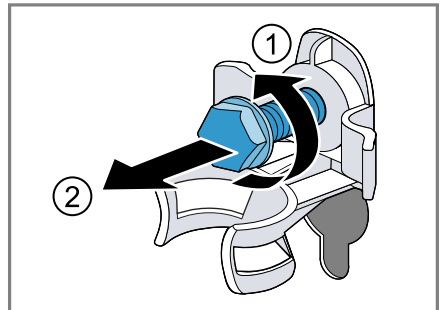

3. Priključni kabel odstranite iz držala.

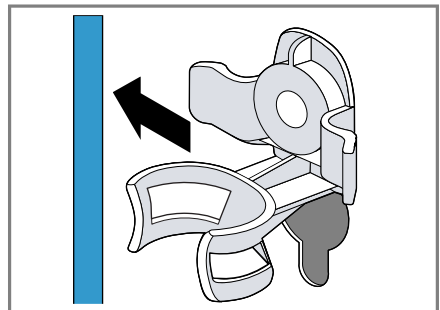

sl Namestitev in priključitev


4. Odstranite 4 tulce.



5. Vstavite 4 pokrivne kape.



6. 4 pokrivne kape potisnite navzdol.

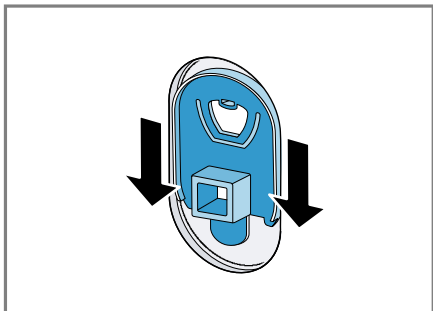

Opomba: Da vstavite transportna varovala v aparat pred transportom, opravite te korake v obratnem vrstnem redu.


4.5 Priključitev aparata

Priključitev dovodne cevi

1. Dovodno cev priključite na aparat.



2. Dovodno cev priključite na vodovodno pipes (26,4 mm = 3/4").

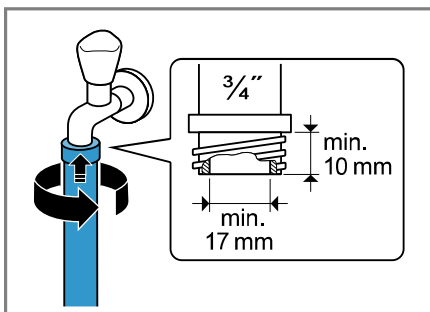

3. Previdno odprite pipes in preverite, če priključna mesta tesnijo.

Načini priključitve na odtok

Te informacije vam bodo pomagale priključiti aparat na odtok.


POZOR!

Med črpanjem je odtočna gibka cev pod tlakom in se lahko sname s priključnega mesta.


- Odtočno gibko cev zavarujte pred nehotenim snemanjem.

Opomba: Upoštevajte višine izčrpanja.

Največja višina izčrpanja znaša 100 cm.

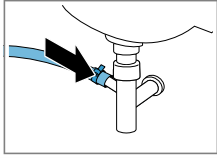
Sifon

Priključno mesto zavarujte s cevno objemko (24–40 mm).

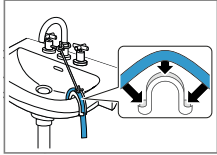Umivalnik

Odtočno gibko cev pritrдите s kolonom → *Stran 29* in jo zavarujte.

Plastična cev z gumijasto objemko ali odtočni kanal

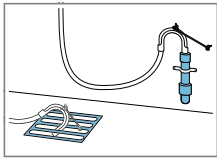


Odtočno gibko cev pritrдите s kolonom → *Stran 29* in jo zavarujte.


4.6 Izravnava aparata

Da zmanjšate hrup in tresljaje ter preprečite premikanje aparata, pravilno izravnajte aparat.

1. Protimatice odvijte v desno z vijčnim ključem dim. 17.

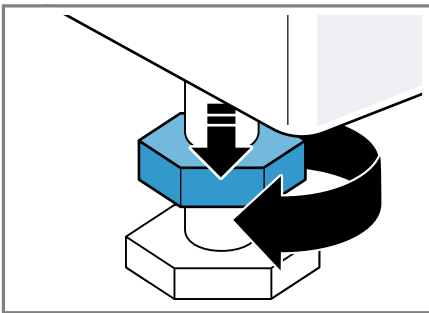


2. Vrtite noge aparata, da izravnate aparat. Z vodno tehtnico preverite, ali je aparat izravn.

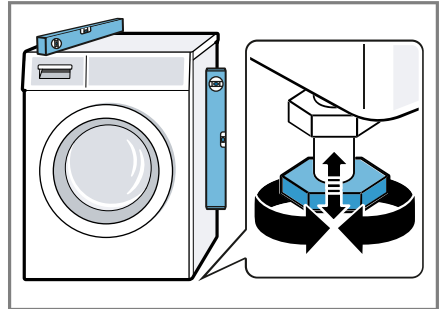

Vse noge aparata morajo trdno stati na tleh.

3. Protimatice privijte proti ohišju z vijčnim ključem dim. 17 in jih ročno zategnite.

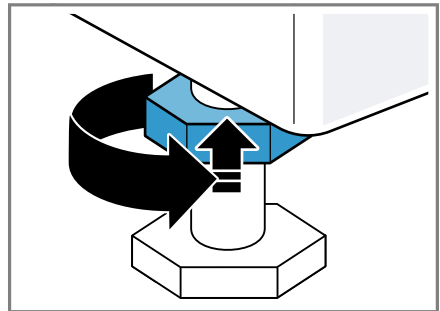

Pri tem nogo aparata trdno držite in ne spreminjajte višine.

4.7 Priklop aparata na električno napajanje

Opomba: Hišna električna napeljava mora ustrezati lokalnim zakonskim predpisom in mora vsebovati zaščitno stikalo na diferenčni tok.

1. Vtič omrežnega priključnega vodnika priključite na vtičnico v bližini aparata.

Priključne podatke aparata najdete v tehničnih podatkih → *Stran 55*.


sl Namestitev in priključitev

2. Preverite omrežni vtič glede dobre pritrditve.

5 Spoznavanje

5.1 Aparat

Tukaj najdete pregled sestavnih delov svojega aparata.

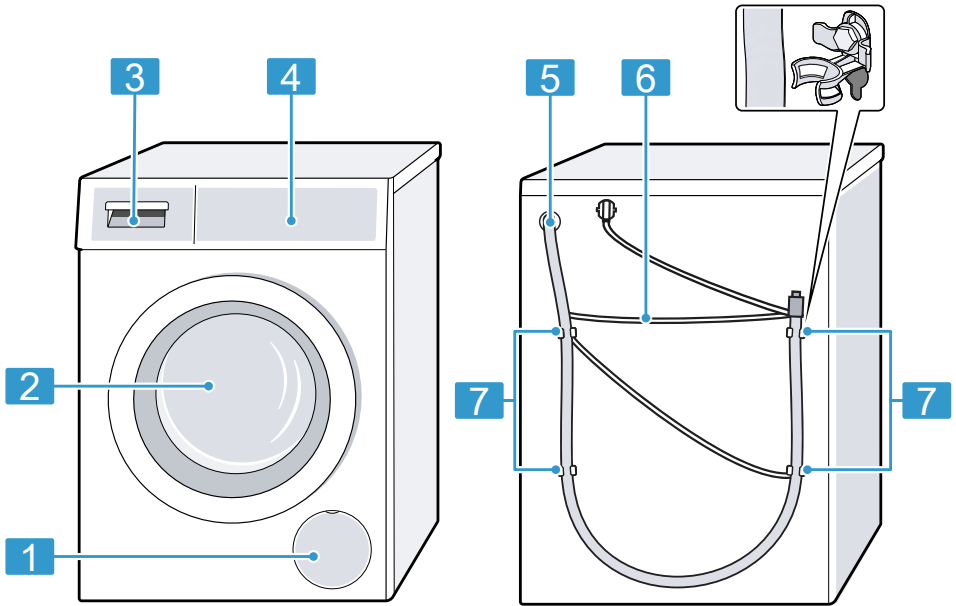

Glede na tip aparata se lahko podrobnosti na sliki razlikujejo, npr. barva in oblika.

1 Vzdrževalna loputa črpalke za pralno raztopino → *Stran 38*

2 Vrata

3 Predal za pralna sredstva → *Stran 17*

4 Upravljalno polje → *Stran 18*


5 Odtočna gibka cev → *Stran 14*

6 Omrežni priključni kabel → *Stran 15*

7 Transportna varovala → *Stran 13*

5.2 Predal za pralna sredstva

Opomba: Upoštevajte navodila proizvajalca za uporabo in doziranje pralnega in negovalnega sredstva ter podatke v opisih programov. → *"Programi", Stran 25*

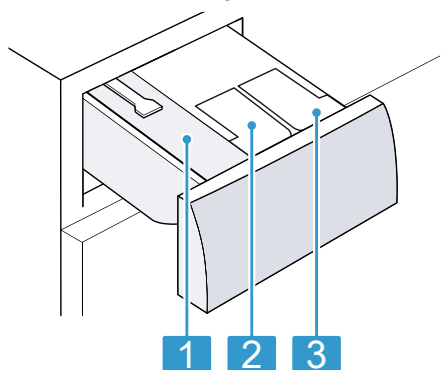

- | | |
|---|---|
| 1 | Prekat za ročno doziranje |
| 2 | ☼: Dozirna posoda za mehčalec |
| 3 | ∅: Dozirna posoda za tekoče pralno sredstvo |

5.3 Upravljalno polje

Prek upravljalnega polja nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja.




- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 | Programi → Stran 25 |
| 2 | Programsko stikalo → Stran 30 |
| 3 | zaslona → Stran 20 |
| 4 | Tipke → Stran 23 |


6 Pred prvo uporabo

Pripravite aparat na uporabo.


6.1 Zagon pranja brez perila

Preden je aparat zapustil tovarno, je bil temeljito preizkušen. Da odstranite morebitne ostanke vode, prvič perite brez perila.


1. Programsko stikalo nastavite na  **Drum Clean**.
2. Zaprite vrata.
3. Izvlecite predal za pralno sredstvo.
4. V prekat za ročno doziranje nalijte pribl. 1 liter vode iz vodovoda.

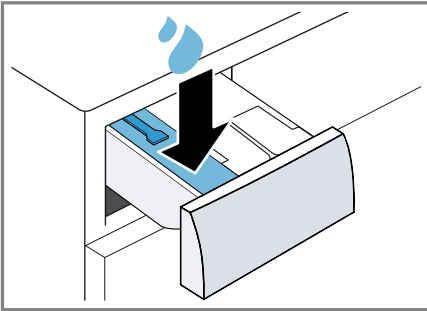

5. Pralni prašek dodajte v prekat za ročno doziranje.

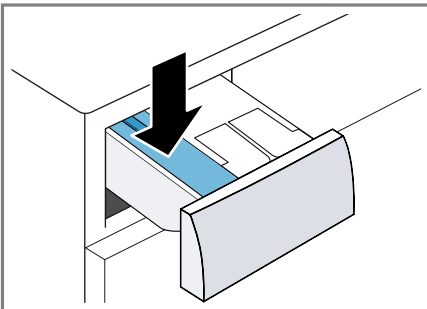


Da preprečite penjenje, uporabite le polovico količine pralnega sredstva, ki jo proizvajalec priporoča za malo umazano perilo. Ne uporabljajte pralnega sredstva za volno ali občutljivo perilo.

6. Vstavite predal za pralno sredstvo.
7. Za vklop programa pritisnite  **Start/Reload**.
 - ✓ Na zaslonu se prikaže preostali čas trajanja programa.
 - ✓ Po koncu programa se na zaslonu prikaže: "End".
8. Zaženite prvo pranje ali obrnite programsko stikalo na **Off**, da izklopite aparat.
 - "Osnovno upravljanje", Stran 30

7 Zaslon



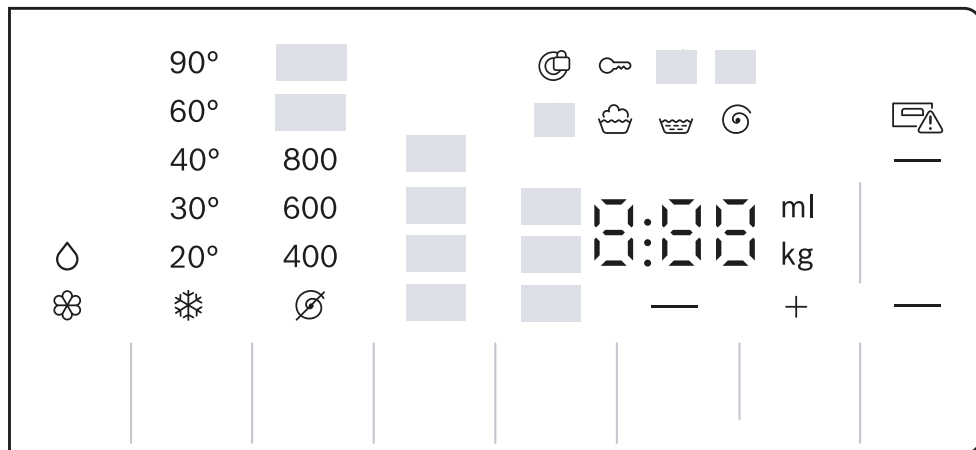












Na prikazovalniku so prikazane trenutne nastavljene vrednosti, možnosti izbire ali pa opozorilna besedila.








Primer prikaza na zaslonu

Prikaz	Naziv	več informacij
0:40 ¹	Trajanje programa/preostali čas programa	Predvideno trajanje programa ali preostali čas programa v urah in minutah.
"10" / + ¹	Čas konca programa	→ "Tipke", Stran 23
9,0 ¹	Priporočena količina perila	Največja količina perila za nastavljeni program v kg.
☒ - 1400 ☉	Število vrtljajev ožemanja	Nastavljeno število vrtljajev ožemanja v vrt/min. ☉: brez končnega ožemanja, samo črpanje ☒: izpiranje stop, brez črpanja
* - 90	Temperatura	Nastavljena temperatura v °C. → "Tipke", Stran 23 * (hladno)

¹ Primer














Prikaz	Naziv	več informacij
	Vklop/premor	Zagon, prekinitev ali premor <ul style="list-style-type: none"> ■ sveti: program se izvaja in ga lahko prekinete ali naredite premor. ■ utripa: program lahko zaženete ali nadaljujete.
	Predpranje	Stanje programa
	Pranje	Stanje programa
	Izpiranje	Stanje programa
	Ožemanje	Stanje programa
End	Konec programa	Stanje programa
	Otroško varovalo	<ul style="list-style-type: none"> ■ sveti: otroško varovalo je aktivirano. ■ utripa: otroško varovalo je aktivirano in upravljali ste z aparatom. → "Deaktiviranje otroškega varovala", Stran 32
	Funkcija za manj mečkanja	Funkcija za manj mečkanja je aktivirana. → "Tipke", Stran 24
	Predpranje	Predpranje je aktivirano. → "Tipke", Stran 24
	Izpiranje stop	Izpiranje stop je aktivirano.
	SpeedPerfect	Pranje s skrajšanim časom je aktivirano. → "Tipke", Stran 23
	Kri	Način za odstranjevanje madežev je aktiviran.
	Trava	Način za odstranjevanje madežev je aktiviran.
	Rdeče vino	Način za odstranjevanje madežev je aktiviran.
	Jedilna maščoba/olje	Način za odstranjevanje madežev je aktiviran.
	Opomnik za čiščenje bobna	utripa: boben je umazan. Izvedite program  Drum Clean za čiščenje in nego bobna in posode za pralno raztopino. → "Čiščenje bobna", Stran 36



¹ Primer

Prikaz	Naziv	več informacij
	Dozirna posoda za tekoče pralno sredstvo	<ul style="list-style-type: none"> ■ sveti: inteligentni dozirni sistem za tekoče pralno sredstvo je aktiviran. ■ utripa: dozirna posoda je napolnjena manj kot do najnižje meje. → <i>"Inteligenten dozirni sistem"</i>, Stran 32 <p>∅ (tekoče pralno sredstvo)</p>
	Dozirna posoda za mehčalec.	<ul style="list-style-type: none"> ■ sveti: inteligentni dozirni sistem za mehčalec je aktiviran. ■ utripa: dozirna posoda je napolnjena manj kot do najnižje meje. → <i>"Inteligenten dozirni sistem"</i>, Stran 32 <p>⊗ (mehčalec)</p>
50 ml ¹	Osnovna količina doziranja	Osnovna količina doziranja pralnega sredstva ali mehčalca. → <i>"Osnovna količina doziranja"</i> , Stran 34
	Vrata	<ul style="list-style-type: none"> ■ sveti: vrata so zaklenjena in jih ni mogoče odpreti. ■ utripa: vrata niso zaprta. ■ ugasnjeno: vrata so odklenjena in jih lahko odprete.
	Vodovodna pipa	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ni vodnega tlaka. ■ Vodni tlak je prenizek.
	Predal za pralna sredstva	Predal za pralna sredstva ni povsem vstavljen.
E:35 / -10 ¹	Napaka	Koda napake, prikaz napake, signal.
¹ Primer		

8 Tipke







Izbira nastavitev programa je odvisna od nastavljenega programa.

Tipka	Izbira	več informacij
 Start/Reload	<ul style="list-style-type: none"> ■ vklop ■ prekinitev ■ premor 	Zagon, prekinitev programa ali premor.
 SpeedPerfect	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje 	Aktiviranje ali deaktiviranje skrajšanega programa. Opomba: Poraba energije se zviša. To ne vpliva na rezultat pranja.
 AntiStain	Večkratna izbira	Izberite vrsto madežev. Temperatura, vrtenje bobna in čas namakanja se prilagodijo vrsti madežev.
 i-DOS	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje ■ Osnovna količina doziranja 	S kratkim pritiskom na tipko aktivirate ali deaktivirate pametni sistem doziranja mehčalca  ali tekočega pralnega sredstva  . Če tipko pritisnete za pribl. 3 sekunde, lahko nastavite osnovno količino doziranja. → "Inteligenten dozirni sistem", Stran 32
 Finished in (Končano v)	do 24 ur	Določite čas konca programa. Trajanje programa je že všteto v nastavljeno število ur. Po vklopu programa se prikaže trajanje programa.
 Temp. (Izbira temperature)	 - 90	Prilagodite temperaturo. Nastavljena temperatura v °C.
 Spin Speed Reduction (Ožemanje)	 - 1400	Spremenite število vrtljajev ožemanja ali deaktivirajte ožemanje. Nastavljeno število vrtljajev ožemanja v vrt/min. Če izberete  , se voda izčrpa in ožemanje je deaktivirano. Perilo mokro ostane v bobnu.
 3 sec. (Otroška zaščita 3 sek.)	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje 	→ "Otroško varovalo", Stran 32

Tipka	Izbira	več informacij
 Prewash (Predpranje)	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje 	<p>Aktivirajte ali deaktivirajte predpranje, npr. za pranje močno umazanega perila.</p> <p>Opomba: Če je sistem pametnega doziranja aktiviran, se pralno sredstvo samodejno dozira za predpranje in glavno pranje.</p> <p>Če je sistem pametnega doziranja deaktiviran, dodajte pralno sredstvo za predpranje neposredno v boben.</p>
 Less Ironing (Enostavno likanje)	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje 	<p>Aktivirajte ali deaktivirajte način za manj mečkanja.</p> <p>Da bo perilo manj zmečkano, aparat prilagodi potek ožemanja in število vrtiljajev ožemanja.</p> <p>Opomba: Po pranju v perilu ostane več vlage. Da bo perilo manj zmečkano, ga obesite takoj po pranju.</p>








9 Programi

Opomba: Nalepke za nego perila vam bodo še dodatno pomagale pri izbiri programa.

Program	Opis	maks. količina perila (kg)
 Cottons (Bombaž)	Pranje trpežnih tkanin iz bombaža, lanu in mešanih vlaken. Primerno tudi kot skrajšani program za normalno umazano perilo, če aktivirate  SpeedPerfect. Nastavitev programa: <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 90 °C ■ maks. 1400 vrt/min 	9,0 5,0 ¹
Eco 40-60	Pranje tkanin iz bombaža, lanu in mešanih vlaken. Opomba: Tkanine, ki jih v skladu s simbolom za nego perila lahko perete pri temperaturi od 40 °C  do 60 °C  , lahko perete skupaj. Učinkovitost pranja ustreza najboljšemu možnemu razredu učinkovitosti pranja v skladu z zakonodajo. Pri tem programu se temperatura samodejno prilagodi količini perila, da dosežete optimalno energijsko učinkovitost in najboljšo možno učinkovitost pranja. Temperature pranja ni mogoče spremeniti. Nastavitev programa: Opomba: Temperature pri tem programu ni mogoče nastaviti in se samodejno določi. <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. – °C ■ maks. 1400 vrt/min 	9,0
 Easy Care (Enostavna nega)	Pranje tkanin iz sintetike in mešanih vlaken. Nastavitev programa: <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 60 °C ■ maks. 1200 vrt/min 	4,0
 Quick Mix (Mešano)	Pranje tkanin iz bombaža, lanu, sintetike in mešanih vlaken. Primerno za malo umazano perilo. Nastavitev programa: <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 60 °C ■ maks. 1400 vrt/min 	4,0





¹  SpeedPerfect aktivirano

² Pranje ni mogoče

Program	Opis	maks. količina perila (kg)
 Delicates/Silk (Občutljivo/Svila)	Pranje občutljivih pralnih tkanin iz svile, viskoze in sintetiike. Uporabite pralno sredstvo za občutljivo perilo ali svilo. Opomba: Posebno občutljive kose perila ali perilo s kaveljci, zankami ali loki perite v mrežici. Nastavitev programa: ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 vrt/min	2,0
 Wool (Volna)	Pranje tkanin iz volne ali z deležem volne za ročno in strojno pranje. Da se perilo ne bi skrčilo, boben posebno nežno in z dolgimi premori premika tkanine. Uporabite pralno sredstvo za volno. Nastavitev programa: ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 vrt/min	2,0
 Rinse (Izpiranje)	Izpiranje, ki mu sledi ožemanje in črpanje vode. Nastavitev programa: maks. 1400 vrt/min	–
 Spin/Drain (Ožemanje/Črpanje)	Ožemanje in črpanje vode. Če želite samo črpanje vode, aktivirajte  . Perilo se ne ožame. Nastavitev programa: maks. 1400 vrt/min	–
 Hygiene Plus (Higiena Plus)	Pranje trpežnih tkanin iz bombaža, lanu in mešanih vlaken. Primerno za alergike in pri povečanih higienskih zahtevah. Opomba: Ko je nastavljena temperatura dosežena, ostane nespremenjena do konca pranja. Nastavitev programa: ■ maks. 60 °C ■ maks. 1400 vrt/min	6,5
 Sportswear (Športna oblačila)	Pranje športnih oblačil in oblačil za prosti čas iz sintetiike, mikrovlaklen in flisa. Uporabite pralno sredstvo za športna oblačila. Ne uporabljajte mehčalca.	2,0




¹  **SpeedPerfect** aktivirano

² Pranje ni mogoče

Program	Opis	maks. količina perila (kg)
	<p>Nasvet: Močno umazano perilo perite na programu  Easy Care.</p> <p>Nastavitev programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 vrt/min 	
 Automatic 30° (Avtomatsko 30°C)	<p>Pranje občutljivih tkanin iz bombaža, sintetike in mešanih vlaken.</p> <p>Nežno pranje perila.</p> <p>Aparat samodejno prepozna stopnjo umazanosti in vrsto tkanine. Postopek pranja se ustrezno prilagodi.</p> <p>Opomba: Temperature in števila vrtljajev ožemanja pri tem programu ni mogoče nastaviti in se samodejno določita.</p> <p>Temperatura znaša največ 30 °C.</p> <p>Število vrtljajev ožemanja znaša največ 800 vrt/min.</p>	3,5
 Dark Wash (Temno perilo)	<p>Pranje temnih tkanin in tkanin močnih barv iz bombaža ter tkanin s preprosto nego, npr. jeansa.</p> <p>Oblačila perite z notranjo stranjo obrnjeno navzven.</p> <p>Uporabite tekoče pralno sredstvo.</p> <p>Nastavitev programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 40 °C ■ maks. 1200 vrt/min 	4,0
 Drum Clean (Čiščenje bobna)	<p>Čiščenje in nega bobna.</p> <p>Program uporabite v naslednjih primerih:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ pred prvo uporabo ■ pri pogostem pranju pri temperaturi 40 °C in manj ■ po daljši odsotnosti <p>Uporabljajte univerzalni pralni prašek z belilom.</p> <p>Pralno sredstvo dodajte v prekat za ročno doziranje.</p> <p>→ "Predal za pralna sredstva", Stran 17</p> <p>Količino pralnega sredstva prepolovite, da preprečite penjenje.</p> <p>Ne uporabljajte mehčalca.</p> <p>Ne uporabljajte pralnega sredstva za volno in občutljivo perilo ali tekočega pralnega sredstva.</p>	- ²

¹  **SpeedPerfect** aktivirano

² Pranje ni mogoče

Program	Opis	maks. količina perila (kg)
<p>Opomba: Če dalj časa niste uporabili programa s temperaturo 60 °C ali več, utripa prikaz za čiščenje bobna, da vas opomni.</p>		
 Super Quick 15'/30'	<p>Pranje tkanin iz bombaža, sintetike in mešanih vlaken. Kratek program za malo umazane majhne kose perila. Program traja pribl. 30 minut. Če želite trajanje programa skrajšati na 15 minut, aktivirajte  SpeedPerfect. Največja količina perila se zmanjša na 2,0 kg. Nastavitev programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 40 °C ■ maks. 1200 vrt/min 	4,0
<p>¹  SpeedPerfect aktivirano</p>		
<p>² Pranje ni mogoče</p>		

10 Pribor

Uporablajte originalni pribor. Ta je prilagojen vašemu aparatu.

Opomba: Nekateri deli pribora so na voljo tudi v drugih barvah. Obrnite se na

→ "Servisna služba", Stran 53.

	Uporaba	Kataloška številka
Podaljšek dovodne cevi	Podaljšek dovodne cevi za hladno vodo ali za Aquastop (2,50 m).	WMZ2381
Spone	Večja stabilnost aparata.	WMZ2200
Daljša dovodna cev	Nadomestite standardno dovodno cev z daljšo cevjo (2,20 m).	00353925
Koleno	Pritrditev odtočne gibke cevi.	00655300
Podstavek	Postavite aparat na višjo raven, da lažje vlagate perilo v aparat in ga jemljete iz njega.	WMZPW20W

11 Perilo

11.1 Priprava perila

POZOR!

Predmeti, ki ostanejo v perilu, lahko poškodujejo perilo in boben.

- ▶ Pred uporabo odstranite vse predmete iz žepov oblačil.

Opomba

Če perilo pripravite, varujete aparat in tkanine.

- Izkrtačite pesek in zemljo
- Perilo razvrstite po barvah in vrstah tkanine in pri tem upoštevajte oznake za nego
- zapnite zadrge, sprijemala, kaveljčke in zanke

- Pasove iz blaga, trakove iz blaga in vrvice zvežite
- Odstranite kolesca za zavese in svinčene trakove
- majhne ali občutljive kose perila perite v mrežici
- velike in majhne kose perila perite skupaj
- Perilo s svežimi madeži takoj operite
- Perilo s posušenimi madeži vnaprej obdelajte in ga večkrat operite
- Perilo razgrnite in ga dajte v boben

12 Pralna in negovalna sredstva

Navodila proizvajalca za uporabo in doziranje najdete na embalaži.

Opombe

- če uporabljate tekoča pralna sredstva, uporabljajte le takšna, ki sama tečejo
- ne mešajte različnih tekočih pralnih sredstev
- ne mešajte pralnih sredstev in mehčalca
- ne uporabljajte nobenih izdelkov, ki imajo veliko dodatkov, in močno zgoščenih izdelkov
- ne uporabljajte sredstev, ki vsebujejo topila, jedkih sredstev ali sredstev, iz katerih izstopa plin
- barvila uporabljajte varčno, sol lahko razžre nerjaveče jeklo
- v aparatu ne uporabljajte sredstev za razbarvanje
- v dozirno posodo → *Stran 33* pametnega dozirnega sistema ne dodajajte kisa

13 Osnovno upravljanje

13.1 Vključite aparat

Zahteva: Stroj je pravilno postavljen in priključen.

→ *"Namestitve in priključitev", Stran 12*

- ▶ Programsko stikalo nastavite na program.
- ✓ Poteka slišni preizkus delovanja.

13.2 Nastavitev programa

1. Obrnite programsko stikalo in ga nastavite na zeleni program.
→ *"Programi", Stran 25*

2. Po želji lahko spremenite nastavitve programa.

→ *"Prilagoditev nastavitvev programa", Stran 30*

13.3 Prilagoditev nastavitvev programa

Zahteva: Program je nastavljen.

→ *"Nastavitev programa", Stran 30*

- ▶ Prilagodite nastavitve programa.
→ *"Tipke", Stran 23*

Opombe

- Nastavitve programa se za ta program ne shranijo trajno.
- Če aktivirate ali deaktivirate pametni sistem doziranja, se nastavitev shrani.

13.4 Naložite perilo

Opomba: Da preprečite mečkanje, upoštevajte največjo količino perila za programe.

→ *"Programi", Stran 25*

Zahteve

- Perilo je pripravljeno in razvrščeno.
→ *"Perilo", Stran 29*
 - Boben je prazen.
1. Odprite vrata.
 2. Perilo naložite v boben.
 3. Zaprite vrata.

Prepričajte se, da perila niste pripravili z vrati.

13.5 Polnjenje pralnih in negovalnih sredstev

Pri programih, pri katerih pametno doziranje ni mogoče ali zaželeno, lahko pralna sredstva dozirate ročno.

Nasvet: Poleg pametnega doziranja lahko v prekat za ročno doziranje dodate še druga negovalna sredstva, npr. sol za madeže, škrob ali belilo.


Ne dodajajte več pralnega sredstva v prekat za ročno doziranje, da preprečite predoziranje ali penjenje.

Opomba: Upoštevajte navodila za pralna in negovalna sredstva
→ *Stran 30.*

1. Izvlecite predal za pralno sredstvo.
2. Napolnite predal s pralnim sredstvom.
→ *"Predal za pralna sredstva", Stran 17*
3. Po želji napolnite predal z sredstvom za nego.
4. Vstavite predal za pralno sredstvo.



13.6 Zagon programa

Zahteva: Program je nastavljen.
→ *"Nastavitev programa", Stran 30*

- ▶ Pritisnite  **Start/Reload.**
- ✓ Boben se vrti in poteka samodejno zaznavanje količine perila, ki lahko traja do 2 minuti, nato začne pritekati voda.
- ✓ Na zaslonu se prikaže trajanje programa ali čas konca programa.
- ✓ Po koncu programa se na zaslonu prikaže: "End".


13.7 Namakanje perila

Opomba: Dodatno pralno sredstvo ni potrebno. Pralna raztopina se nato uporabi za pranje.

1. Zaženite program.
2. Da začasno prekinete program, po pribl. 10 minutah pritisnite  **Start/Reload.**
3. Po preteku zelenega časa namakanja ponovno pritisnite  **Start/Reload**, da se program nadaljuje.


13.8 Naknadno dodajanje perila

Po vklopu programa lahko perilo odvezmete ali dodate, odvisno od statusa programa.

1. Pritisnite  **Start/Reload.**

Aparat je začasno zaustavljen.

Opomba: Če želite dodati perilo, upoštevajte navodila na zaslonu.
→ *"Zaslon", Stran 22*

2. Odprite vrata.
3. Dodajte ali odvezmite perilo.
4. Zaprite vrata.
5. Pritisnite  **Start/Reload.**

13.9 Prekinitev programa

1. Pritisnite  **Start/Reload.**
2. Odprite vrata.


Pri visoki temperaturi in visoki ravni vode ostanejo vrata aparata iz varnostnih razlogov zaklenjena.

- Pri visoki temperaturi zaženite program  **Rinse.**
 - Pri visoki ravni vode zaženite program  **Spin** ali nastavite ustrezen program za izčrpanje.
- *"Programi", Stran 25*

3. Vzemite perilo iz aparata.
→ *"Jemanje perila iz aparata", Stran 32*

13.10 Nadaljevanje programa po uporabi funkcije Izpiranje stop

Zahteve

- Izpiranje stop je aktivirano.
 - Zadnje izpiranje nastavljenega programa je končano in perilo leži v vodi od izpiranja.
1. Nastavite program  **Spin** ali program za črpanje.
→ *"Programi", Stran 25*

sl Otroško varovalo


2. Pritisnite  **Start/Reload**.

13.11 Jemanje perila iz aparata

1. Odprite vrata.
2. Perilo vzemite iz bobna.

13.12 Izklop aparata

1. Programsko stikalo pomaknite v položaj **Off**.
2. Zaprite vodovodno pipo.
3. Gumijasto tesnilo obrišite do suhega in odstranite tujke.

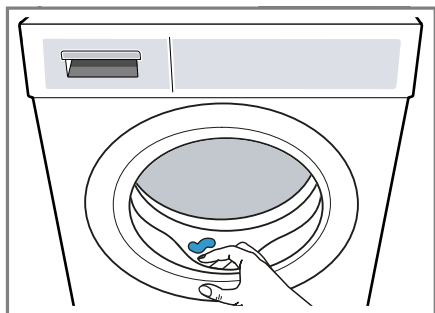



4. Vrata aparata in predal za pralno sredstvo pustite odprta, da lahko preostala voda izhlapi.

14 Otroško varovalo



Zavarujte aparat pred nenamernim upravljanjem upravljalnih elementov.

14.1 Aktiviranje otroškega varovala

- ▶ Za pribl. 3 sekunde pritisnite obe tipki  **3 sec..**
- ✓ Na zaslonu se prikaže .
- ✓ Upravljalni elementi so zaklenjeni.
- ✓ Otroško varovalo ostane aktivno tudi po izklopu aparata in če zmanjka elektrike.

14.2 Deaktiviranje otroškega varovala

Zahteva: Za deaktivacijo otroškega varovala mora biti aparat vklopljen.

- ▶ Za pribl. 3 sekunde pritisnite obe tipki  **3 sec..**
- ✓ Na zaslonu  ugasne.

15 Inteligentni dozirni sistem

Glede na program in nastavitve se optimalne količine tekočega pralnega sredstva in mehčalca samodejno dozirajo.

15.1 Vklop programa s pametnim dozirnim sistemom

Če ne želite ročno dozirati tekočega pralnega sredstva ali mehčalca, uporabite pametni dozirni sistem. Ta funkcija je na voljo glede na nastavljeni program in se samodejno aktivira.

Opomba

Če uporabljate pametni dozirni sistem, v prekat za ročno doziranje ne dodajate pralnega sredstva ali mehčalca.

→ *"Polnjenje pralnih in negovalnih sredstev"*, Stran 30

Če želite za nastavljeni program uporabiti ročno doziranje, upoštevajte naslednja navodila:

- Pred vklopom programa deaktivirajte pametni dozirni sistem. Nastavitve se ohranijo tudi po izklopu aparata.
→ *"Tipke"*, Stran 23
- V prekat za ročno doziranje dodajte pralno sredstvo ali mehčalec.
→ *"Polnjenje pralnih in negovalnih sredstev"*, Stran 30

- Po koncu programa aktivirajte pametni dozirni sistem.
→ *"Tipke", Stran 23*

Zahteve

- Perilo je pripravljeno.
→ *"Priprava perila", Stran 29*
 - Perilo je razvrščeno.
 - Perilo ste naložili v aparat.
→ *"Naložite perilo", Stran 30*
 - Program je nastavljen.
→ *"Nastavitev programa", Stran 30*
 - Pametni dozirni sistem je aktiviran.
→ *"Zaslon", Stran 22*
→ *"Zaslon", Stran 22*
1. Napolnite dozirne posode.
→ *"Polnjenje dozirnih posod", Stran 33*
Če želite vsebino dozirnih posod zamenjati z drugim izdelkom, očistite predal za pralno sredstvo.
→ *"Čiščenje predala za pralna sredstva", Stran 36*
 2. Po želji lahko spremenite vsebino dozirnih posod.
 3. Po želji lahko spremenite osnovno količino doziranja → *Stran 34*.
 4. Po želji lahko spremenite nastavitve programa.
→ *"Prilagoditev nastavitve programa", Stran 30*
 5. Vključite program.
→ *"Zagon programa", Stran 31*
 6. Perilo vzemite iz aparata.
→ *"Jemanje perila iz aparata", Stran 32*

15.2 Polnjenje dozirnih posod

Če želite uporabljati pametni dozirni sistem ali če se na aparatu med delovanjem prikaže obvestilo, napolnite dozirni posodi.

Opomba: V dozirni posodi dodajte izključno primerno pralno in negovalno sredstvo → *Stran 30*.

Če želite dodati tekoče pralno sredstvo ali mehčalec v dozirno posodo, uporabite enak izdelek.

Če želite tekoče pralno sredstvo ali mehčalec v dozirni posodi zamenjati z drugim izdelkom, najprej očistite predal za pralno sredstvo.


→ *"Čiščenje predala za pralna sredstva", Stran 36*

Zahteva: Na zaslonu se navodilo za polnjenje dozirne posode.

→ *"Zaslon", Stran 22*


→ *"Zaslon", Stran 22*

1. Izvlecite predal za pralno sredstvo.
2. Odprite polnilni pokrov.

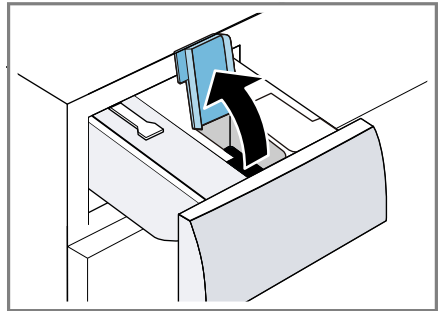

sl Inteligentni dozirni sistem

3. Tekoče pralno sredstvo Δ in mehčalec \otimes natočite v ustrezno dozirno posodo.
→ "Predal za pralna sredstva",
Stran 17

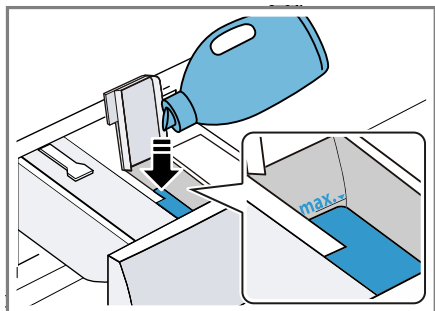

Posod ne napolnite več kot do oznake najvišje napolnjenosti.

4. Zaprite polnilni pokrov.
Opomba: Da se tekoče pralno sredstvo ali mehčalec ne izsuši, takoj po polnjenju zaprite polnilni pokrov.
5. Po želji lahko v prekat za ročno doziranje dodate pomožno pralno sredstvo.
→ "Polnjenje pralnih in negovalnih sredstev", Stran 30
6. Vstavite predal za pralno sredstvo.
7. Prilagodite osnovno količino doziranja → Stran 34.

15.3 Osnovna količina doziranja

Osnovna dozirna količina je odvisna od navodil proizvajalca pralnega sredstva, trdote vode in stopnje umazanosti perila.

Vedno nastavite osnovno količino doziranja, ki ustreza dozirni količini za standardno količino perila 4,5 kg.


Prilagoditev osnovne količine doziranja

1. Za pribl. 3 sekunde pritisnite Δ **i-DOS**.
- ✓ Na zaslonu se prikaže nastavljena osnovna količina doziranja za Δ .
2. Da prilagodite osnovno dozirno količino za \otimes , pritisnite Δ **i-DOS**.
3. Da prilagodite nastavev, pritisnite Δ **Finished in**.
4. Za zaključek nastavitve nekoliko počakajte.

16 Osnovne nastavitve

Osnovne nastavitve aparata lahko prilagodite svojim potrebam.

16.1 Pregled osnovnih nastavitvev

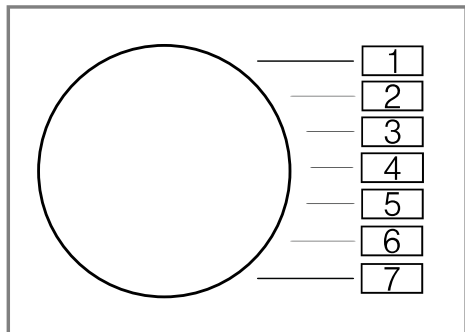




Osnovna nastavitvev	Položaj programa	Vrednost	Opis
Zvočni signal za konec	2	0 (izklopljeno) 1 (tiho) 2 (srednja) 3 (glasno) 4 (zelo glasno)	Nastavite glasnost signala ob koncu programa.
Zvok tipk	3	0 (izklopljeno) 1 (tiho) 2 (srednja) 3 (glasno) 4 (zelo glasno)	Nastavite glasnost signala ob pritisku na tipke.
Opomnik za čiščenje bobna	4	On (vklopljeno) OFF (izklopljeno)	Aktivirajte ali deaktivirajte opomnik za čiščenje bobna.
Števec programov	5	42 ¹	Prikaz števila zaključenih programov.

¹ Primer

16.2 Sprememba osnovnih nastavitev

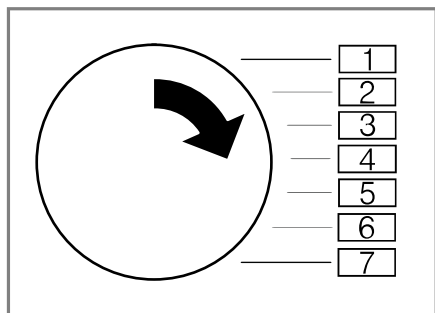1. Programsko izbirno stikalo nastavite na položaj 1.




2. Pritisnite  **Spin Speed Reduction** in hkrati nastavite programsko izbirno stikalo na položaj 2.
- ✓ Na zaslonu se prikaže trenutna vrednost.
3. Programsko izbirno stikalo nastavite na želeni položaj.
→ "Pregled osnovnih nastavitev", Stran 35
4. Da spremenite vrednost, pritisnite  **Finished in**.
5. Da shranite spremembo, izklopite aparat.

17 Števec programov

Števec programov prikazuje število zaključениh programov.

17.1 Prikaz števca programov

1. Program nastavite na položaj 1.
2. Pritisnite  **Spin Speed Reduction** in hkrati nastavite program na položaj 2.
3. Program nastavite na položaj 5.


18 Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

18.1 Čiščenje bobna

PREVIDNO **Nevarnost poškodb!**

Če trajno perete pri nizki temperaturi in ne prezračujete aparata, se lahko bobnen poškoduje, kar lahko povzroči telesne poškodbe.

- ▶ Redno izvajajte program za čiščenje bobna ali perite pri temperaturi najmanj 60 °C.
- ▶ Po vsaki uporabi pustite vrata in predalček za detergent odprta, da se aparat posuši.
- ▶ Izvedite program  **Drum Clean** brez perila z univerzalnim pralnim praškom.

18.2 Čiščenje predala za pralna sredstva

Če želite tekoče pralno sredstvo ali mehčalec v dozirni posodi zamenjati z drugim izdelkom ali če je predal za pralno sredstvo umazan, očistite predal za pralno sredstvo.


POZOR!

Enota črpalke vsebuje električne komponente. Električni elementi se ob stiku s tekočinami lahko poškodujejo.


- ▶ Enote črpalke ne perite v pomivalnem stroju ali potaplajte v vodo.
- ▶ Električni priključek na zadnji strani varujte pred vlago, pralnimi sredstvi in ostanki mehčalca.

1. Izklopite aparat.
→ "Izklop aparata", Stran 32
2. Izvlecite predal za pralno sredstvo.


3. Vložek potisnite navzdol in odstranite predal za pralno sredstvo.

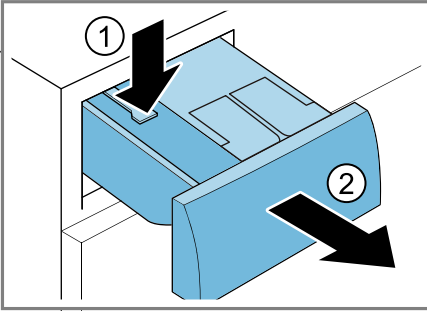


4. Odstranite črpalko.

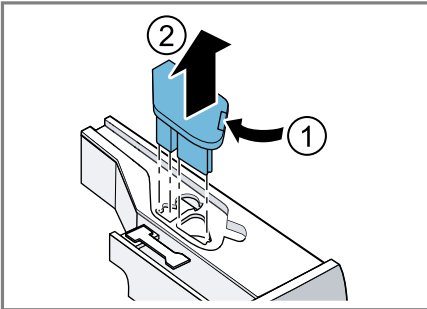


5. Pokrov predala za pralno sredstvo sprostite in ga odstranite.

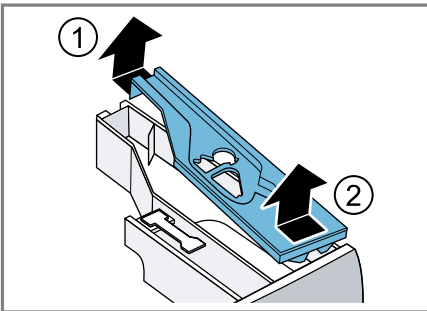


6. Izpraznite predal za pralno sredstvo.

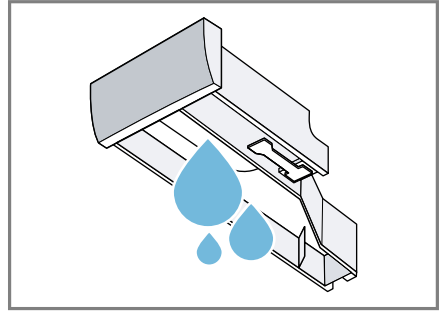



7. Črpalko očistite z vlažno krpo.

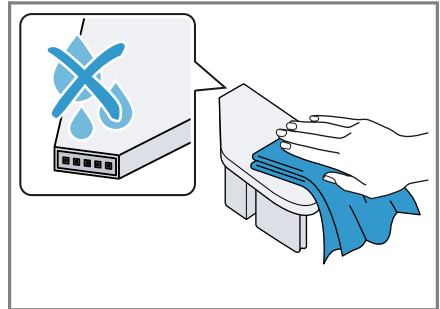


8. Predal za pralno sredstvo in pokrov očistite z mehko vlažno krpo ali ročno prho.

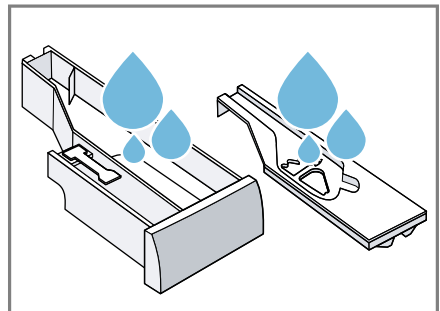

9. Predal za pralno sredstvo, pokrov in črpalko osušite in vstavite.

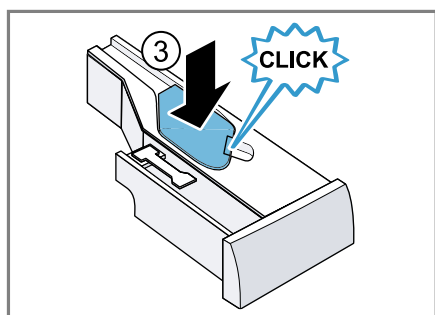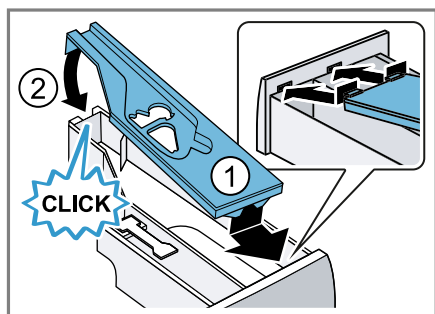

10. Očistite ohišje predala za pralno sredstvo v aparatu.

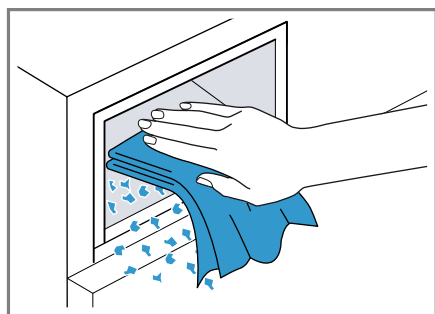


11. Vstavite predal za pralno sredstvo.

18.3 Čiščenje črpalke za pralno raztopino


Očistite črpalko za pralno raztopino, če pride do motenj, npr. zamašitve ali ropotanja.

Praznjenje črpalke za pralno raztopino


1. Zaprite vodovodno pipo.
2. Izklopite aparat.
→ "Izklop aparata", Stran 32
3. Izključite vtič aparata iz električnega omrežja.
4. Odprite vzdrževalno loputo in jo odstranite.

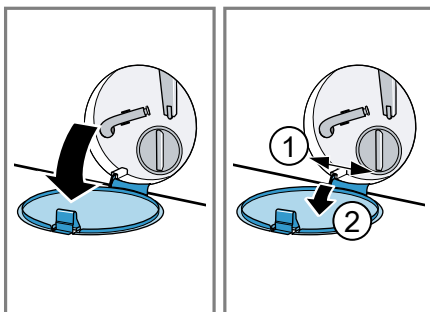

5. Pod odprtino potisnite dovolj veliko posodo.

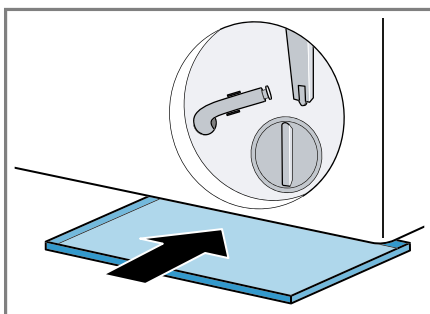


6. Cev za izpraznitev snemite iz držala.

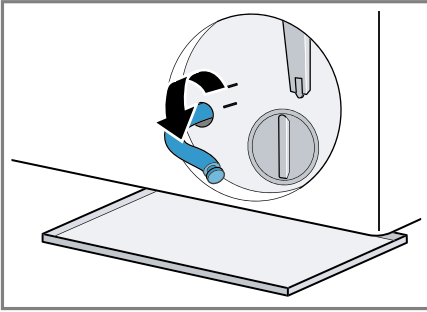


7. **⚠ PREVIDNO - Nevarnost opa-
rin!** Pralna raztopina je pri pranju z
visokimi temperaturami vroča.

- ▶ Ne dotikajte se vroče pralne raztopi-
nine.


Snemite pokrovček, da raztopina
pralnega sredstva odteče v posodo.

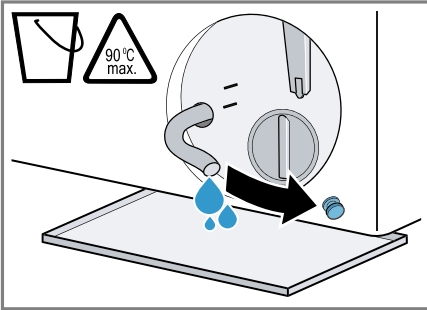

8. Natakните pokrovček.

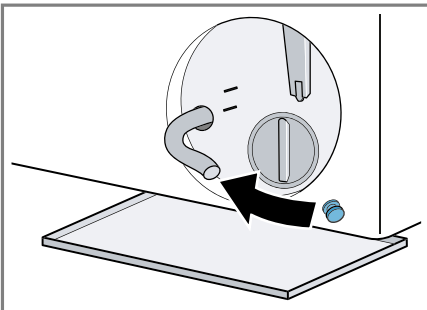

9. Cev za izpraznitev vpnite v držalo.

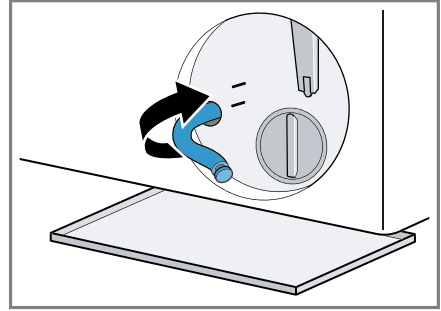


Čiščenje črpalke za pralno raztopino

Zahteva: Črpalka za pralno raztopino
je prazna. → *Stran 38*


1. Ker je v črpalke za pralno raztopino
lahko še nekaj vode, previdno od-
vijte pokrov črpalke.

- Zaradi grobe umazanije se lah-
ko filtrski vložek v ohišju črpalke
zagozdi. Namočite umazanijo in
odstranite filtrski vložek.

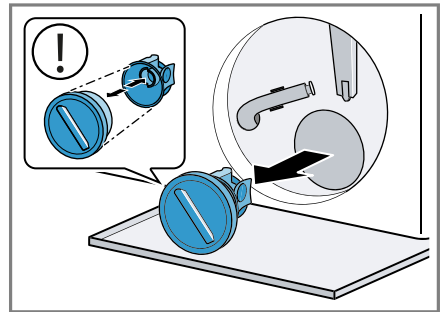


sl Čiščenje in nega

- Očistite notranjost, navoje pokrova črpalke in ohišje črpalke.

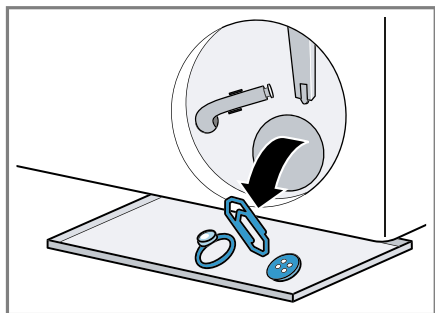


Pokrov črpalke je sestavljen iz dveh delov, ki ju za čiščenje lahko razstavite.

- Prepričajte se, da se rotor črpalke za pralno raztopino prosto vrti.
- Namestite pokrov črpalke.
 - Prepričajte se, da so sestavni deli pokrova črpalke pravilno nameščeni.

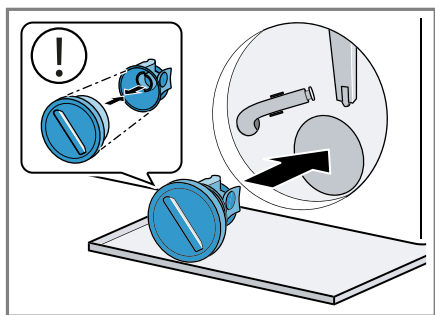


- Pokrov črpalke privijte do prislonu.

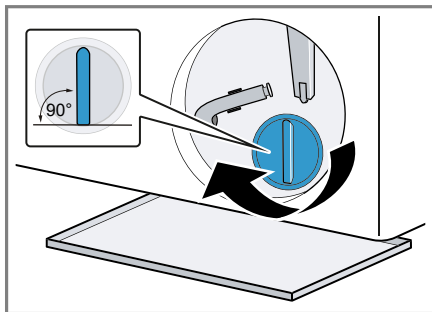

Ročaj pokrova črpalke mora stati navpično.

- Vstavite vzdrževalno loputo in jo zaprite.

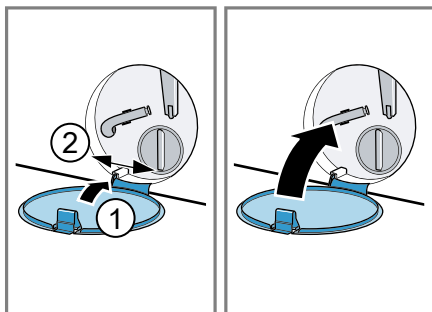

Pred naslednjim pranjem

Da pri naslednjem pranju pralno sredstvo ne bi neuporabljeno steklo v odtok, izvedite ustrezen program za izčrpavanje, potem ko ste izpraznili črpalke za pralno raztopino.

- Odprite vodovodno pipo.
- Omrežni vtič vključite v vtičnico.
- Vklopite aparat.
- V prekat za ročno doziranje nalijte en liter vode.
- Izberite ustrezen program za izčrpavanje.

→ "Programi", Stran 25

19 Odpravljanje motenj


Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščen servis. Tako se izognete nepotrebni stroškom.


OPOZORILO





Nevarnost električnega udara!





Nestrokovna popravila so nevarna.



- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Zaslon ugasne in  Start/Reload utripa.	Način za varčevanje z energijo je aktiven. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pritisnite poljubno tipko. ✓ Zaslon znova sveti.
"E:36 / -10"	Odtočna cev ali odtočna gibka cev je zamašena. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite odtočno cev in odtočno gibko cev.
	Odtočna cev ali odtočna gibka cev je prepognjena ali stisnjena. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prepričajte se, da odtočna cev in odtočna gibka cev nista prepognjeni ali stisnjeni.
	Odtočna gibka cev je priključena previsoko. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odtočno gibko cev namestite največ 1 meter visoko.
	Na odtočno gibko cev je nameščen nedovoljen podaljšek. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Z odtočne gibke cevi odstranite nedovoljene podaljške. → "Priključitev aparata", Stran 14
	Črpalka za pralno raztopino je zamašena. <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čiščenje črpalke za pralno raztopino", Stran 38
	Pokrov črpalke ni pravilno sestavljen. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pravilno sestavite pokrov črpalke.
	Pokrov črpalke ni popolnoma privit. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prepričajte se, da je pokrov črpalke do prislona privit v aparat. Ročaj pokrova črpalke mora stati navpično.
	Dozirali ste preveč pralnega sredstva.




Napaka	Vzrok in odprava napak
"E:36 / -10"	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Takojšnji ukrep: jedilno žlico mehčalca zmešajte z 0,5 l vode in vlijte mešanico v prekat za ročno doziranje (ne pri oblačilih za prosti čas, športnih oblačilih in tkaninah s puhom). ▶ Če je pametno doziranje aktivirano, zmanjšajte osnovno količino doziranja → <i>Stran 34</i>. ▶ Če dozirate ročno, pri naslednjem pranju enake količine perila zmanjšajte količino pralnega sredstva.
"E:10 / -00 / -10 / -20"	<p>Črpalka inteligentnega dozirnega sistema je blokirana.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izklopite aparat. 2. Očistite črpalko. → <i>"Čiščenje predala za pralna sredstva", Stran 36</i> 3. Vključite aparat. 4. Če se prikaz po čiščenju črpalke ponovno prikaže, pokličite pooblaščen servis. → <i>"Servisna služba", Stran 53</i> <p>Opomba: Do takrat, ko bo motnja odpravljena, lahko deaktivirate pametni sistem doziranja in dozirate ročno. → <i>"Tipke", Stran 23</i></p>
"E:60 / -2B"	<p>Sistem za nadzor neuravnoteženosti je prekinil ožemanje zaradi neenakomerne porazdelitve perila.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Znova razporedite perilo v bobnu. <p>Opomba: Po možnosti vložite v boben velike in majhne kose perila skupaj. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu.</p>
"E:30 / -10" in/ali 	<p>Vodni tlak je prenizek. Odprava napake ni možna.</p> <hr/> <p>Sita v dovodu vode so zamašena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite sita v dovodu vode. <hr/> <p>Vodovodna pipa je zaprta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odprite vodovodno pipo. <hr/> <p>Dovodna cev je prepognjena ali stisnjena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prepričajte se, da dovodna cev ni prepognjena ali stisnjena. <hr/> <p>Sistem za merjenje višine vode je v okvari.</p> <p>Opomba: Hkrati s sporočilom o napaki aparat začne izčrpavati.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nato počakajte pribl. 5 minut, da je izčrpavanje končano. 2. Da ponastavite sporočilo o napaki, izklopite aparat.




Napaka	Vzrok in odprava napak
"E:30 / -10" in/ali 	<p>3. Ponovno vklopite aparat.</p> <p>4. Če se sporočilo o napaki ponovno prikaže, pokličite pooblaščen servis. → "Servisna služba", Stran 53</p>
	<p>Predal za pralno sredstvo ni povsem vstavljen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vstavite predal za pralno sredstvo, da simbol uga-sne. <hr/> <p>Enota črpalke ni vstavljena.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vstavite enoto črpalke v predal za pralno sredstvo. → "Čiščenje predala za pralna sredstva", Stran 36 2. Vstavite predal za pralno sredstvo, da simbol uga-sne.
 sveti.	<p>Temperatura je previsoka.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Počakajte, da se temperatura zniža. ▶ → "Prekinitev programa", Stran 31 <hr/> <p>Raven vode je previsoka.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Izberite ustrezen program za izčrpavanje. → "Programi", Stran 25
 utripa.	<p>Vrata niso zaprta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zaprite vrata. <hr/> <p>Perilo je priprto med vrati.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstranite priprto perilo.
Vse druge kode na-pak.	<p>Motnja v delovanju</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pokličite servisno službo. → "Servisna služba", Stran 53
"E:30/-20"	<p>Magnetni ventil je v okvari.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pokličite pooblaščen servis. → "Servisna služba", Stran 53 <hr/> <p>Dozirali ste preveč pralnega sredstva.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Če dozirate ročno, pri naslednjem pranju enake ko-ličine perila zmanjšajte količino pralnega sredstva. <hr/> <p>Polnjenje dodatne vode.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Med delovanjem v napravo ne dolivajte dodatne vo-de.
Aparat ne deluje.	<p>Vtič električnega priključnega kabla ni vključen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Priključite aparat na električno omrežje. <hr/> <p>Varovalka v omarici z varovalkami je pregorela.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Preverite varovalko v omarici z varovalkami. <hr/> <p>Prišlo je do izpada napajanja.</p>




Napaka	Vzrok in odprava napak
Aparat ne deluje.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Preverite, ali osvetlitev prostora ali drugi aparati v prostoru delujejo.
Program se ne zažene.	<ul style="list-style-type: none"> Niste pritisnili  Start/Reload. ▶ Pritisnite  Start/Reload.
	<p>Vrata niso zaprta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zaprite vrata.
	<p>Otroška zaščita je aktivirana.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Izklopite varovalo za otroke. → "Deaktiviranje otroškega varovala", Stran 32
	<p> Finished in je aktivirano.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Preverite, ali je  Finished in je aktivirano. → "Tipke", Stran 23
	<p>Perilo je priprto med vrati.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstranite priprto perilo.
	<p>Predal za pralno sredstvo ni povsem vstavljen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vstavite predal za pralno sredstvo, da simbol uga-sne.
	<p>Črpalka inteligentnega dozirnega sistema je blokirana.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izklopite aparat. 2. Očistite črpalko. → "Čiščenje predala za pralna sredstva", Stran 36 3. Vključite aparat. 4. Če se prikaz po čiščenju črpalke ponovno prikaže, pokličite pooblaščen servis. → "Servisna služba", Stran 53
	<p>Opomba: Do takrat, ko bo motnja odpravljena, lahko deaktivirate pametni sistem doziranja in dozirate ročno.</p> <p>→ "Tipke", Stran 23</p>
Vrat ni mogoče odpreti.	<p>Temperatura je previsoka.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Počakajte, da se temperatura zniža. ▶ Prekinitev programa. → "Prekinitev programa", Stran 31
	<p>Raven vode je previsoka.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Izberite ustrezen program za izčrpavanje. → "Programi", Stran 25
	<p>Izpad električnega toka.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odprite vrata z odklepanjem v sili. → "Odklepanje v sili", Stran 52

Napaka	Vzrok in odprava napak
Aparat ne črpa pralne raztopine.	<p>Odtočna cev ali odtočna gibka cev je zamašena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite odtočno cev in odtočno gibko cev.
	<p>Odtočna cev ali odtočna gibka cev je prepognjena ali stisnjena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prepričajte se, da odtočna cev in odtočna gibka cev nista prepognjeni ali stisnjeni.
	<p>Črpalka za pralno raztopino je zamašena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "<i>Čiščenje črpalke za pralno raztopino</i>", <i>Stran 38</i>
	<p>Odtočna gibka cev je priključena previsoko.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odtočno gibko cev namestite največ 1 meter visoko.
	<p>Pokrov črpalke ni pravilno sestavljen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pravilno sestavite pokrov črpalke.
Voda ne doteka. Pralno sredstvo se ne izpira iz prekata.	<p>Dozirali ste preveč pralnega sredstva.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Takojšnji ukrep: jedilno žlico mehčalca zmešajte z 0,5 l vode in vlijte mešanico v prekat za ročno doziranje (ne pri oblačilih za prosti čas, športnih oblačilih in tkaninah s puhom). ▶ Če je pametno doziranje aktivirano, zmanjšajte osnovno količino doziranja → <i>Stran 34</i>. ▶ Če dozirate ročno, pri naslednjem pranju enake količine perila zmanjšajte količino pralnega sredstva.
	<p>Na odtočno gibko cev je nameščen nedovoljen podaljšek.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Z odtočne gibke cevi odstranite nedovoljene podaljške. → "<i>Priključitev aparata</i>", <i>Stran 14</i>
	<p>Pokrov črpalke ni popolnoma privit.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prepričajte se, da je pokrov črpalke do prislonja privit v aparat. Ročaj pokrova črpalke mora stati navpično.
	<p>Niste pritisnili  Start/Reload.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pritisnite  Start/Reload.
	<p>Sita v dovodu vode so zamašena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite sita v dovodu vode.
<p>Vodovodna pipa je zaprta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odprite vodovodno pipo. 	
<p>Dovodna cev je prepognjena ali stisnjena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prepričajte se, da dovodna cev ni prepognjena ali stisnjena. 	

Napaka	Vzrok in odprava napak
Večkratno kratko ožemanje.	<p>Sistem za nadzor uravnoveženosti odpravlja neuravnoveženost z večkratnim prerazporejanjem perila.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ To ni napaka – ukrep ni potreben. <p>Opomba: Ko nalagate perilo, po možnosti vložite v boben velike in majhne kose hkrati. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu.</p>
Trajanje programa se med potekom pranjem spreminja.	<p>Elektronika optimizira potek programa. To lahko povzroči spremembo trajanja programa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ To ni napaka – ukrep ni potreben. <p>Sistem za nadzor uravnoveženosti odpravlja neuravnoveženost z večkratnim prerazporejanjem perila.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ To ni napaka – ukrep ni potreben. <p>Opomba: Ko nalagate perilo, po možnosti vložite v boben velike in majhne kose hkrati. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu.</p>
V bobnu ni videti vode.	<p>Če se pralna raztopina preveč peni, sistem za nadzor penjenja vklopi dodatno izpiranje.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ To ni napaka – ukrep ni potreben.
V bobnu ni videti vode.	<p>Raven vode ne sega do vidnega območja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ To ni napaka – ukrep ni potreben. ▶ Med delovanjem v napravo ne dolivajte dodatne vode.
Po zagonu programa se boben sunkovito premakne.	<p>Vzrok je v internem preizkusu motorja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ To ni napaka – ukrep ni potreben.
Tresljaji in premiki aparata med ožemanjem.	<p>Aparat ni pravilno izravnán.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Izravnava aparata", Stran 15 <p>Noge aparata niso pritrjene.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pritrdite noge aparata. → "Izravnava aparata", Stran 15
Boben se vrti, voda ne doteka.	<p>Transportnih varoval niste odstranili.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Odstranjevanje transportnih varoval", Stran 13. <p>Zaznavanje količine perila je aktivno.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ To ni napaka, ukrep ni potreben. <p>Opomba: Zaznavanje količine perila lahko traja do 2 minuti.</p>

Napaka	Vzrok in odprava napak
Močno penjenje.	<p>Dozirali ste preveč pralnega sredstva.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Takojšnji ukrep: jedilno žlico mehčalca zmešajte z 0,5 l vode in vlijte mešanico v prekat za ročno doziranje (ne pri oblačilih za prosti čas, športnih oblačilih in tkaninah s puhom). ▶ Če je pametno doziranje aktivirano, zmanjšajte osnovno količino doziranja → <i>Stran 34</i>. ▶ Če dozirate ročno, pri naslednjem pranju enake količine perila zmanjšajte količino pralnega sredstva.
<p> i-DOS ni mogoče pritisniti.</p>	<p>Inteligentno doziranje ni predvideno za ta program.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ To ni napaka – ukrep ni potreben. → "Vklop programa s pametnim dozirnim sistemom", <i>Stran 32</i> <p>Potek programa ne omogoča inteligentnega doziranja. Odprava napake ni možna.</p>
<p>Visoko število vrtljajev pri ožemanju ni doseženo.</p>	<p>Nastavljeno je nizko število vrtljajev ožemanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pri naslednjem pranju nastavite višje število vrtljajev ožemanja. <p> Less Ironing je aktivirano.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Izbirajte programe, primerne za vrsto tkanine. <p>Sistem za nadzor neuravnoteženosti z zmanjšanim številom vrtljajev pri ožemanju izravnava neuravnoteženost.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Znova razporedite perilo v bobnu. <p>Opomba: Po možnosti vložite v boben velike in majhne kose perila skupaj. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zaženite program  Spin.
<p>Program ožemanja se ne zažene.</p>	<p>Odtočna cev ali odtočna gibka cev je zamašena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite odtočno cev in odtočno gibko cev. <p>Odtočna cev ali odtočna gibka cev je prepognjena ali stisnjena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prepričajte se, da odtočna cev in odtočna gibka cev nista prepognjeni ali stisnjeni. <p>Sistem za nadzor neuravnoteženosti je prekinil ožemanje zaradi neenakomerne porazdelitve perila.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Znova razporedite perilo v bobnu. <p>Opomba: Po možnosti vložite v boben velike in majhne kose perila skupaj. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu.</p>

Napaka	Vzrok in odprava napak
Program ožemanja se ne zažene.	▶ Zaženite program  Spin .
Šumenje in sikanje.	Voda pod tlakom izpira predal za pralna sredstva. ▶ To ni napaka – običajen zvok pri delovanju.
Dolg, brenčeč zvok pred začetkom pranja ali izpiranja.	Inteligentni dozirni sistem dozira pralno ali negovalno sredstvo. ▶ To ni napaka – običajen zvok pri delovanju.
Kratek, brenčeč zvok po vklopu aparata.	Inteligentni dozirni sistem izvaja preizkus delovanja. ▶ To ni napaka – običajen zvok pri delovanju.
Glasni zvoki med ožemanjem.	Aparat ni pravilno izravnán. ▶ → " <i>Izravnava aparata</i> ", <i>Stran 15</i>
	Noge aparata niso pritrjene. ▶ Pritrdite noge aparata. → " <i>Izravnava aparata</i> ", <i>Stran 15</i>
	Transportnih varoval niste odstranili. ▶ → " <i>Odstranjevanje transportnih varoval</i> ", <i>Stran 13</i> .
Ropot, žvenket v črpalki za pralno raztopino.	V črpalko za pralno raztopino je zašel tujek. ▶ → " <i>Čiščenje črpalke za pralno raztopino</i> ", <i>Stran 38</i>
Ritmičen zvok srkanja in sesanja.	Črpalka za pralno raztopino je aktivna, pralna raztopina se izčrpava. ▶ To ni napaka – običajen zvok pri delovanju.
Mečkanje perila.	Število vrtljajev ožemanja je previsoko. ▶ Pri naslednjem pranju nastavite nižje število vrtljajev ožemanja.
	Količina perila je prevelika. ▶ Pri naslednjem pranju zmanjšajte količino perila.
	Nastavili ste neprimeren program za to vrsto tkanine. ▶ Izbirajte programe, primerne za vrsto tkanine.
Ožemanje ni dovolj učinkovito. Perilo je preveč mokro/preveč vlažno.	Nastavljeno je nizko število vrtljajev ožemanja. ▶ Pri naslednjem pranju nastavite višje število vrtljajev ožemanja. ▶ Zaženite program  Spin .
	 Less Ironing je aktivirano. ▶ Izbirajte programe, primerne za vrsto tkanine.
	Odtočna cev ali odtočna gibka cev je zamašena. ▶ Očistite odtočno cev in odtočno gibko cev.
	Odtočna cev ali odtočna gibka cev je prepognjena ali stisnjena.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Ožemanje ni dovolj učinkovito. Perilo je preveč mokro/preveč vlažno.	<p>▶ Prepričajte se, da odtočna cev in odtočna gibka cev nista prepognjeni ali stisnjeni.</p> <hr/> <p>Sistem za nadzor neuravnoteženosti je prekinil ožemanje zaradi neenakomerne porazdelitve perila.</p> <p>▶ Znova razporedite perilo v bobnu.</p> <p>Opomba: Po možnosti vložite v boben velike in majhne kose perila skupaj. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu.</p> <p>▶ Zaženite program  Spin.</p>
	<p>Sistem za nadzor neuravnoteženost z zmanjšanim številom vrtljajev pri ožemanju izravnava neuravnoteženost.</p> <p>▶ Znova razporedite perilo v bobnu.</p> <p>Opomba: Po možnosti vložite v boben velike in majhne kose perila skupaj. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu.</p> <p>▶ Zaženite program  Spin.</p>
Ostanki pralnega sredstva na vlažnem perilu.	<p>Pralna sredstva lahko vsebujejo snovi, ki niso topne v vodi in se nabirajo na perilu.</p> <p>▶ Zaženite program  Rinse.</p>
	<p>V dozirno posodo inteligentnega dozirnega sistema ste dodali neprimerno pralno sredstvo.</p> <ol style="list-style-type: none"> Preverite, ali je uporabljeno pralno sredstvo primerno. → <i>"Pralna in negovalna sredstva", Stran 30</i> Izpraznite dozirni posodi. → <i>"Čiščenje predala za pralna sredstva", Stran 36</i> Očistite dozirni posodi. Znova napolnite dozirni posodi. → <i>"Polnjenje dozirnih posod", Stran 33</i> <hr/> <p>Osnovna količina doziranja ni pravilno nastavljena.</p> <p>▶ Če je pametno doziranje aktivirano, zmanjšajte osnovno količino doziranja → <i>Stran 34</i>.</p>
Ostanki pralnega sredstva na suhem perilu.	<p>Pralna sredstva lahko vsebujejo snovi, ki niso topne v vodi in se nabirajo na perilu.</p> <p>▶ Po pranju in sušenju skrajšajte perilo.</p>
	<p>V dozirno posodo inteligentnega dozirnega sistema ste dodali neprimerno pralno sredstvo.</p> <ol style="list-style-type: none"> Preverite, ali je uporabljeno pralno sredstvo primerno. → <i>"Pralna in negovalna sredstva", Stran 30</i>

Napaka	Vzrok in odprava napak
Ostanki pralnega sredstva na suhem perilu.	<ol style="list-style-type: none"> 2. Izpraznite dozirni posodi. → "Čiščenje predala za pralna sredstva", Stran 36 3. Očistite dozirni posodi. 4. Znova napolnite dozirni posodi. → "Polnjenje dozirnih posod", Stran 33
Nezadovoljiv rezultat čiščenja.	<p>Osnovna količina doziranja ni pravilno nastavljena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Če je pametno doziranje aktivirano, zmanjšajte osnovno količino doziranja → Stran 34. <hr/> <p>Osnovna količina doziranja ni prilagojena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Če je pametno doziranje aktivirano, prilagodite osnovno količino doziranja → Stran 34.
Pri dovodni cevi izteka voda.	<p>Pralno sredstvo ali mehčalec v dozirnih posodah inteligentnega dozirnega sistema sta se zgostila.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Preverite, ali je uporabljeno pralno sredstvo primerno. → "Pralna in negovalna sredstva", Stran 30 2. Izpraznite dozirni posodi. → "Čiščenje predala za pralna sredstva", Stran 36 3. Očistite dozirni posodi. 4. Znova napolnite dozirni posodi. → "Polnjenje dozirnih posod", Stran 33 <hr/> <p>V dozirno posodo inteligentnega dozirnega sistema ste dodali neprimerno pralno sredstvo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Preverite, ali je uporabljeno pralno sredstvo primerno. → "Pralna in negovalna sredstva", Stran 30 2. Izpraznite dozirni posodi. → "Čiščenje predala za pralna sredstva", Stran 36 3. Očistite dozirni posodi. 4. Znova napolnite dozirni posodi. → "Polnjenje dozirnih posod", Stran 33
Pri odtočni cevi izteka voda.	<p>Dovodna cev ni pravilno/trdno priključena.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pravilno priključite dovodno cev. → "Priključitev dovodne cevi", Stran 14 2. Zategnite vijake. <hr/> <p>Odtočna cev je poškodovana.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zamenjajte poškodovano odtočno cev. <hr/> <p>Odtočna cev ni pravilno priključena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pravilno priključite odtočno cev. → "Načini priključitve na odtok", Stran 14

Napaka	Vzrok in odprava napak
V aparatu so nastale neprijetne vonjave.	Zaradi vlage in ostankov pralnega sredstva se lahko razmnožujejo bakterije. <ul style="list-style-type: none">▶ → "Čiščenje bobna", <i>Stran 36</i>▶ Če aparata ne uporabljate, pustite vrata in predal za pralna sredstva odprta, da lahko preostala voda izhlapi.
Voda izteka pod vrati.	Zaradi umazanije na vratih ali na manšeti vrata ne tesnijo. <ul style="list-style-type: none">▶ Očistite vrata in manšeto.


19.1 Odklepanje v sili

Odklepanje vrat

Zahteva: Črpalka za pralno raztopino je prazna. → *Stran 38*

1. **POZOR!** Če voda izteka, lahko povzroči materialno škodo.
- ▶ Ne odpirajte vrat, če skozi steklo vidite vodo.

Z orodjem povlecite zapah za odklepanje v sili navzdol in ga izpustite.

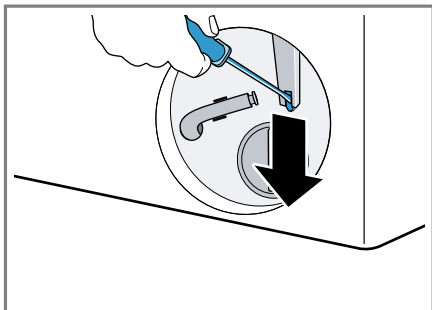

- ✓ Zapora vrat se sprostí.
2. Vstavite vzdrževalno loputo, da se zaskoči.
 3. Zaprite vzdrževalno loputo.

20 Transport, skladiščenje in odstranjevanje


20.1 Demontaža aparata

1. Zaprite vodovodno pipo.
2. Izpraznite dovodno cev.
3. Izklopite aparat.
→ *"Izklop aparata", Stran 32*
4. Izvlecite priključni vtič aparata.
5. Izpustite pralno raztopino.
→ *"Čiščenje črpalke za pralno raztopino", Stran 38*
6. Odklopite cevi.
7. Izpraznite dozirni posodi.

20.2 Namestitev transportnih varoval

Za preprečevanje poškodb med transportom pred transportom zavarujte aparat s transportnimi varovali.

1. Z izvijačem odstranite 4 pokrivne kape.

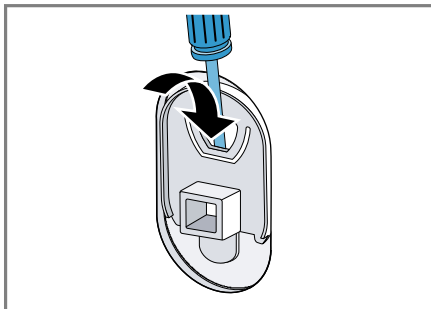

Pokrivne kape shranite.

2. Namestite vsa 4 transportna varovala.
→ *"Odstranjevanje transportnih varoval", Stran 13*

20.3 Ponovni vklop aparata

- ▶ Več informacij najdete na
→ *"Namestitev in priključitev", Stran 12* in
→ *"Zagon pranja brez perila", Stran 19.*

20.4 Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

⚠ OPOZORILO

Nevarnost ogroženosti zdravja!

Otroci se lahko zaprejo v aparat in s tem ogrozijo svoje življenje.

- ▶ Aparata ne postavljajte za vrata, ki lahko ovirajo ali preprečujejo odpiranje vrat aparata.

- ▶ Pri odsluženih aparatih izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla, prerežite kabel in uničite ključavnico aparata, da se vrata aparata ne zaprejo več.
- 1. Izvlecite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.
- 2. Prerežite omreži priključni vodnik.
- 3. Aparat odstranite na okolju prijazen način.

Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

Ko pokličete pooblaščen servis, potrebujete številko proizvoda (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) aparata. Kontaktno podatke servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov ali na naši spletni strani.

21.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)

Identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) najdete na tipski tablici stroja.

Tipska ploščica se glede na model nahaja:

- na notranji strani vrat;
- na notranji strani vzdrževalne lopute;
- na zadnji strani aparata.

Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapišite.

21 Servisna služba

Za delovanje pomembne originalne nadomestne dele v skladu z ustrezno uredbo o ekološki zasnovi izdelkov lahko dobite na našem pooblaščenem servisu najmanj 10 let od dne, ko je stroj dan na trg znotraj evropskega gospodarskega prostora.









Opomba: Poseg storitvenega servisa za stranke je v okviru garancijskih pogojev proizvajalca brezplačen.

Podrobne informacije o garancijskem roku in pogojih v vaši državi dobite na našem pooblaščenem servisu, pri vašem trgovcu ali na naši spletni strani.

22 Vrednosti porabe

Naslednji podatki so navedeni v skladu z direktivo EU o okoljsko primerni zasnovi. Navedene vrednosti za ostale programe razen **Eco 40-60** so referenčne vrednosti in so ugotovljene na osnovi veljavnega standarda EN60456. V ta namen je bila funkcija samodejnega odmerjanja deaktivirana.

Navodilo za primerjalni preizkus: deaktivirajte funkcijo samodejnega odmerjanja, razen če je ta funkcija predmet preizkusa.

Program	Količina perila (kg)	Trajanje programa (h:min) ¹	Poraba energije (kWh/cikel) ¹	Poraba vode (l/cikel) ¹	Maksimalna temperatura (°C) 5 min ¹	Število vrtljajev ožemanja (vrt/min) ¹	Preostala vlaga (%) ¹
Eco 40-60 ²	9,0	3:48	0,870	75,0	38	1351	50,00
Eco 40-60 ²	4,5	2:54	0,370	40,0	27	1351	49,00
Eco 40-60 ²	2,5	2:22	0,180	30,0	23	1351	52,00
 Cottons 20 °C	9,0	3:44	0,400	98,0	23	1400	50,00
 Cottons 40 °C	9,0	3:44	1,290	98,0	44	1400	50,00
 Cottons 60 °C	9,0	3:44	1,750	98,0	60	1400	50,00
 Cottons 40 °C +  Prewash	9,0	4:14	1,330	110,0	44	1400	50,00
 Easy Care 40 °C	4,0	2:37	0,800	61,0	44	1200	30,00
 Quick Mix 40 °C	4,0	1:05	0,640	44,0	42	1400	53,00
 Wool 30 °C	2,0	0:41	0,300	48,0	29	800	26,00

¹ Dejanske vrednosti lahko odstopajo od navedenih vrednosti zaradi vpliva vodnega tlaka, trdote in vhodne temperature vode, temperature okolice, vrste, količine in stopnje umazanosti perila, uporabljenega čistila, nihanj v električni napetosti in izbranih dodatnih funkcij.

² Preizkusni program v skladu z direktivo EU o okoljsko primerni zasnovi in uredbo EU o energijskih nalepkah s hladno vodo (15 °C).

23 Tehnični podatki

Višina aparata	84,8 cm
Širina aparata	59,8 cm
Globina aparata	59,0 cm
Globina aparata z zaprtimi vrati	63,6 cm
Globina aparata z odprtimi vrati	107,3 cm
Teža	75,5 kg
Največja količina perila	9,0 kg
Omrežna napetost	220-240 V, 50-60 Hz
⇌ Minimalna varovalka v instalaciji	10A
Nazivna moč	2300 W
Poraba moči	<ul style="list-style-type: none"> ■ Izklopljeno stanje: 0,15 W ■ Neizklopljeno stanje: 0,50 W

Vodni tlak	<ul style="list-style-type: none"> ■ Najmanj: 100 kPa (1 bar) ■ Največ: 1000 kPa (10 bar)
------------	---

Dolžina dovodne cevi	150 cm
----------------------	--------

Dolžina odtočne cevi	150 cm
----------------------	--------

Dolžina priključnega kabla	160 cm
----------------------------	--------

Nadaljnje informacije glede vašega modela najdete na spletu pod <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Ta spletni naslov je povezava na uradno EU podatkovno zbirko proizvodov EPREL. Nato sledite navodilom v iskalniku modelov. Oznaka modela je sestavljena iz znakov pred poševnico v številki izdelka (E-Nr.) na tipski ploščici. Sicer pa lahko oznako modela najdete tudi v prvi vrstici energijske nalepke EU.

¹ Velja le za države evropske gospodarske skupnosti



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001795132 (021124)

sl