



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Máquina de secar roupa

WQB246C0ES

[pt] Manual do utilizador e ins-
truções de instalação

Para obter mais informações, consulte o Guia do usuário digital.



Índice

1 Segurança	4	7 Teclas.....	25
1.1 Indicações gerais	4	8 Objetivo de secagem	30
1.2 Utilização correta.....	4	8.1 Alterar objetivo de secagem ...	30
1.3 Limitação do grupo de utilizadores.....	4	8.2 Adaptar o objetivo de secagem	30
1.4 Instalação segura.....	5	9 Programas	31
1.5 Utilização segura.....	7	9.1 Programas automáticos	31
1.6 Limpeza e manutenção seguras	10	9.2 Programas temporizados.....	32
2 Evitar danos materiais	11	10 Acessórios	34
3 Proteção do meio ambiente e poupança.....	11	11 Roupa.....	35
3.1 Eliminação da embalagem	11	11.1 Preparar a roupa.....	35
3.2 Poupar energia.....	11	12 Operação base	35
3.3 Modo de poupança de energia.....	12	12.1 Ligar o aparelho	35
4 Instalação e ligação	12	12.2 Regular um programa.....	35
4.1 Desembalar o aparelho.....	12	12.3 Ajustar regulações de programas	35
4.2 Âmbito de fornecimento.....	12	12.4 Memorizar regulações do programa.....	36
4.3 Requisitos do local de instalação.....	13	12.5 Introduzir a roupa	36
4.4 Mangueira de escoamento da água	13	12.6 Iniciar o programa.....	36
4.5 Nivelar o aparelho.....	16	12.7 Colocar +Carga	36
4.6 Mudar o lado de abertura da porta	16	12.8 Cancelar programa	36
4.7 Ligação elétrica do aparelho ..	19	12.9 Retirar a roupa	36
5 Familiarização	20	12.10 Colocar o aparelho no estado de vigília (stand-by).....	36
5.1 Aparelho	20	12.11 Filtro de algodão	37
5.2 Cesto para peças de lã.....	21	12.12 Depósito da água de condensação.....	38
5.3 Painel de comandos	21		
5.4 Lógica de utilização	21		
6 Visor.....	23		

13 Fecho de segurança para crianças	40	18.3 Realizar uma manutenção simples do aparelho.....	50
13.1 Ativar fecho de segurança para crianças.....	40	18.4 Realizar a manutenção intensiva do aparelho.....	50
13.2 Desativar o fecho de segurança para crianças	40	19 Limpeza e manutenção.....	52
14 Função de redução de vincos	40	19.1 Dicas para a limpeza e conservação.....	52
14.1 Iniciar programa com função de redução de vincos	40	19.2 Filtro do depósito de água....	52
14.2 Encher depósito de água.....	41	19.3 Sensor de humidade.....	52
15 Cesto para peças de lâ	42	19.4 Filtro do depósito da água de condensação	53
15.1 Colocar o cesto para peças de lâ.....	42	20 Eliminar falhas	55
15.2 Iniciar o programa com cesto para peças de lâ	42	21 Transportar, armazenar e eliminar	61
15.3 Exemplos de utilização do cesto para peças de lâ	43	21.1 Preparar o aparelho para o transporte	61
16 Home Connect	44	21.2 Eliminar o aparelho usado	61
16.1 Configure a aplicação Home Connect.....	44	22 Assistência Técnica.....	62
16.2 Configurar Home Connect	45	22.1 Número de produto (E-Nr.), número de fabrico (FD) e número de contagem (Z-Nr.).....	62
16.3 Menu Home Connect	45	23 Valores de consumo	63
16.4 Ativar o Wi-Fi no aparelho.....	45	24 Dados técnicos	64
16.5 Desativar o Wi-Fi no aparelho.....	45	25 Declaração de conformidade	65
16.6 Repor as configurações de rede do aparelho.....	45		
16.7 Início remoto.....	46		
16.8 Recomendação de programa inteligente	46		
16.9 Diagnóstico remoto.....	47		
16.10 Proteção de dados.....	47		
17 Regulações base.....	48		
17.1 Vista geral das regulações base.....	48		
17.2 Alterar as regulações base ...	49		
18 Manutenção do aparelho	49		
18.1 Preparar a manutenção do aparelho	49		
18.2 Ativar a manutenção do aparelho	49		



1 Segurança

Respeite as seguintes indicações de segurança.

1.1 Indicações gerais



- Leia atentamente este manual.
- Guarde estas instruções e as informações sobre o produto para posterior utilização ou para entregar a futuros proprietários.
- Se detetar danos de transporte, não ligue o aparelho.

1.2 Utilização correta

Utilize o aparelho apenas:

- para secar e refrescar têxteis adequados para a máquina de secar e que foram lavados com água.
- para uso doméstico e em espaços fechados domésticos.
- a uma altitude até 4000 m acima do nível do mar.

1.3 Limitação do grupo de utilizadores

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e/ou conhecimentos, se forem devidamente supervisionadas ou instruídas na utilização com segurança do aparelho e tiverem compreendido os perigos daí resultantes.

As crianças não podem brincar com o aparelho.

A limpeza e manutenção pelo utilizador não podem ser realizadas por crianças sem supervisão.

Manter crianças com menos de 3 anos e animais domésticos afastados do aparelho.

1.4 Instalação segura

⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!

Instalações indevidas são perigosas.

- ▶ Ligar e operar o aparelho unicamente de acordo com as indicações na placa de características.
 - ▶ Ligar o aparelho a uma rede elétrica com corrente alternada apenas através de uma tomada com ligação à terra corretamente instalada.
 - ▶ O sistema de ligação à terra da alimentação elétrica doméstica tem de estar corretamente instalado. A instalação tem de ter uma secção de canalização suficientemente grande.
 - ▶ Na utilização de um disjuntor de corrente de fuga usar apenas um tipo com o sinal .
 - ▶ Nunca alimentar o aparelho através de um comutador externo, p. ex., temporizador ou telecomando.
 - ▶ Nunca ligue o aparelho a um circuito de corrente que seja regularmente ligado e desligado pelo fornecedor de energia.
 - ▶ Se o aparelho for encastrado, a ficha do cabo tem de ser facilmente acessível ou se não for possível um acesso fácil, é necessário montar na instalação elétrica fixa um dispositivo de seccionamento omnipolar em conformidade com as regras de instalação.
 - ▶ Assegurar que o cabo elétrico não fica entalado nem é danificado durante a instalação do aparelho.
- É perigoso se o cabo elétrico tiver um isolamento danificado.
- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico entre em contacto com componentes do aparelho quentes ou com fontes de calor.
 - ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico entre em contacto com pontas afiadas ou arestas vivas.
 - ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico seja dobrado, esmagado ou modificado.

⚠ AVISO – Risco de incêndio!

A utilização de extensões do cabo elétrico e de adaptadores não homologados é perigosa.

- ▶ Não utilize cabos de extensão ou tomadas múltiplas.
- ▶ Utilize exclusivamente adaptadores e cabos elétricos homologados pelo fabricante.
- ▶ Se o cabo elétrico for demasiado curto e não estiver disponível um cabo elétrico mais comprido, contacte um especialista em eletricidade para adaptar a instalação doméstica.

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

O elevado peso do aparelho pode provocar lesões ao levantar.

- ▶ Não levante o aparelho sozinho.

Se este aparelho for incorretamente instalado numa coluna de lavar/secar, o aparelho instalado pode cair.

- ▶ Empilhe a máquina de secar sobre uma máquina de lavar roupa, exclusivamente com o kit de ligação do fabricante da máquina de secar
→ "*Acessórios*", *Página 34*. Outro método de instalação é inadmissível.
- ▶ Não coloque o aparelho numa coluna de lavar/secar, se o fabricante da máquina de secar não disponibilizar um kit de ligação adequado.
- ▶ Não coloque aparelhos de fabricantes diferentes e com profundidade e largura diferentes numa coluna de lavar/secar.
- ▶ Não coloque a coluna de lavar/secar sobre uma plataforma; os aparelhos podem tombar.

⚠ AVISO – Risco de asfixia!

As crianças podem colocar o material de embalagem sobre a cabeça ou enrolar-se no mesmo e sufocar.

- ▶ Manter o material de embalagem fora do alcance das crianças.
- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com o material de embalagem.

⚠ CUIDADO – Risco de ferimentos!

Durante o funcionamento, o aparelho pode vibrar ou mover-se.

- ▶ Instale o aparelho sobre uma superfície limpa, plana e firme.
- ▶ Nivеле o aparelho com os respetivos pés e um nível de bolha de ar.

Mangueiras e cabos elétricos mal colocados podem constituir perigo de tropeço.

- ▶ Coloque as mangueiras e os cabos elétricos de modo a excluir o perigo de tropeço.

Se o aparelho for movido, agarrando-se em partes ou componentes salientes como, por exemplo, a porta do aparelho, os componentes podem partir.

- ▶ Não mova o aparelho segurando nos componentes salientes.

⚠ CUIDADO – Risco de corte!

As arestas vivas do aparelho podem causar cortes em caso de contacto.

- ▶ Não toque nas arestas vivas do aparelho.
- ▶ Utilize luvas de proteção para a instalação e o transporte do aparelho.

1.5 Utilização segura

⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!

Um aparelho ou um cabo elétrico danificados são objetos perigosos.

- ▶ Nunca operar um aparelho danificado.
- ▶ Para desligar o aparelho da fonte de alimentação nunca puxar pelo cabo elétrico. Remover o cabo elétrico sempre pela ficha.
- ▶ Se o aparelho ou o cabo elétrico estiver avariado, puxe o cabo ou a ficha da tomada ou desligue o fusível no quadro elétrico.
- ▶ Contactar a Assistência Técnica. → *Página 62*

A infiltração de humidade pode provocar um choque elétrico.

- ▶ Utilize o aparelho apenas em espaços fechados.
- ▶ Nunca exponha o aparelho a calor intenso e humidade.
- ▶ Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor, de alta pressão, mangueiras ou chuveiros para limpar o aparelho.

⚠ AVISO – Risco de danos para a saúde!

As crianças podem fechar-se dentro do aparelho, correndo perigo de vida.

- ▶ Não instalar o aparelho por trás de uma porta que bloqueie ou impeça a abertura da porta do aparelho.
- ▶ Em caso de aparelhos fora de uso, retirar a ficha elétrica do cabo elétrico e, em seguida, separar o cabo elétrico e destruir a fechadura da porta do aparelho, de modo a que a porta deixe de fechar.

⚠ AVISO – Risco de asfixia!

As crianças podem inalar ou engolir peças pequenas e sufocar.

- ▶ Manter as peças pequenas fora do alcance das crianças.
- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com peças pequenas.

⚠ AVISO – Risco de explosão!

Pó de carvão ou farinha no ambiente do aparelho pode provocar uma explosão.

- ▶ Manter o espaço circundante do aparelho limpo durante a operação.

⚠ AVISO – Risco de intoxicação!

A água da condensação deste aparelho não é potável e pode ficar suja com algodão.

- ▶ Não beber nem reutilizar a água de condensação do aparelho. A ingestão de detergentes e produtos de tratamento adicionais pode causar intoxicação.
- ▶ Em caso de ingestão por engano, consultar o médico.
- ▶ Guardar os detergentes e os produtos de tratamento adicionais fora do alcance das crianças.

⚠ AVISO – Risco de incêndio!

O refrigerante R290 usado neste aparelho é ecológico, mas inflamável, podendo incendiar-se em contacto com chama descoberta ou fontes de ignição.

- ▶ Manter o aparelho afastado de chamas abertas e de fontes de

ignição.

**⚠ AVISO – Risco de explosão!**

Os resíduos no filtro de algodão podem incendiar-se durante a secagem.

- ▶ Limpar o filtro de algodão regularmente.

Objetos facilmente inflamáveis, como isqueiros ou fósforos, podem incendiar-se durante a secagem.

- ▶ Antes da secagem tire todos os objetos facilmente inflamáveis dos bolsos das peças de vestuário.

A roupa suja que tenha estado em contacto com solventes, óleo, cera, removedor de cera, tinta, massa lubrificante ou tira-nódoas pode inflamar-se durante a secagem.

- ▶ Não secar roupa suja neste aparelho.
- ▶ Lavar muito bem a roupa com água quente e detergente antes da secagem.
- ▶ Não utilizar o aparelho, se a roupa tiver sido previamente limpa com produtos químicos industriais.

⚠ AVISO – Risco de incêndio!

No caso de cancelamento prematuro da secagem, a roupa não arrefecerá o suficiente e pode inflamar-se.

- ▶ Não terminar o programa de secagem prematuramente.
- ▶ No caso de cancelamento prematuro da secagem, retirar a roupa imediatamente e esticá-la.

⚠ CUIDADO – Risco de ferimentos!

Se subir ou trepar para cima do aparelho, a tampa poderá partir.

- ▶ Não suba nem trepe para cima do aparelho.

Se se utilizar a porta aberta como assento ou apoio, o aparelho pode tombar.

- ▶ Não usar a porta do aparelho como apoio ou assento.
- ▶ Não colocar qualquer objeto na porta do aparelho.

Tocar no tambor em rotação pode ferir as mãos.

- ▶ Aguardar que o tambor fique completamente imobilizado antes de introduzir as mãos dentro do aparelho.

1.6 Limpeza e manutenção seguras

⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!

Reparações indevidas são perigosas.

- ▶ Nunca modificar o aparelho ou as características do aparelho.
- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
- ▶ Se o cabo de alimentação deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído pelo fabricante ou pela sua Assistência Técnica, ou por um técnico devidamente qualificado para o efeito, para se evitarem situações de perigo.

A penetração de humidade pode provocar choques elétricos.

- ▶ Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor, de alta pressão, mangueiras ou chuveiros para limpar o aparelho.

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

O uso de peças sobresselentes e acessórios não originais é perigoso.

- ▶ Usar apenas peças sobresselentes e acessórios originais do fabricante.

⚠ AVISO – Risco de intoxicação!

Ao utilizar-se produtos de limpeza contendo solventes podem ser gerados vapores tóxicos.

- ▶ Não utilizar produtos de limpeza contendo diluentes.

2 Evitar danos materiais

ATENÇÃO!

Uma dosagem incorreta dos amaciadores, detergentes, produtos de tratamento adicionais e produtos de limpeza pode prejudicar o funcionamento do aparelho.

- ▶ Respeitar as recomendações de dosagem do fabricante.

Uma excedência da carga máxima prejudica o funcionamento do aparelho.

- ▶ Não ultrapasse e observe a carga máxima para cada programa.
→ "Programas", Página 31

Um sobreaquecimento do aparelho pode prejudicar o funcionamento do mesmo.

- ▶ A abertura de ventilação no aparelho deve ser mantida desimpedida durante a operação.
- ▶ Garanta uma ventilação suficiente no compartimento.

Objetos leves, tais como, cabelo e algodão, podem ser aspirados pela abertura de ventilação do aparelho durante a operação e prejudicar o funcionamento do aparelho.

- ▶ Manter o espaço circundante do aparelho limpo durante a operação.
- ▶ Mantenha objetos leves afastados do aparelho.

A espuma ou borracha alveolar pode desfazer-se ou derreter durante a secagem.

- ▶ Não secar roupa contendo espuma ou borracha alveolar.

Os produtos de limpeza inadequados podem danificar a superfície do aparelho.

- ▶ Não utilizar detergentes agressivos ou abrasivos.
- ▶ Não utilize produtos de limpeza com elevado teor de álcool.

- ▶ Não utilize esfregões de palha-d'áço ou esponjas abrasivas.
- ▶ Limpar o aparelho apenas com água e um pano macio e húmido.
- ▶ Remova de imediato todos os resíduos da lavagem, restos da névoa pulverizada ou quaisquer resíduos.

3 Proteção do meio ambiente e poupança

3.1 Eliminação da embalagem

Os materiais de embalagem são ecológicos e reutilizáveis.

- ▶ Separar os componentes e eliminá-los de acordo com o tipo de material.

3.2 Poupar energia

Se respeitar estas indicações, o seu aparelho irá consumir menos energia.

Opere o aparelho num espaço bem arejado e mantenha a abertura de ventilação do aparelho desimpedida.

- ✓ Uma troca de ar prejudicada prolonga a duração do programa e aumenta o consumo de energia.

Antes da secagem, centrifugar a roupa na máquina de lavar roupa.

- ✓ Roupa mais húmida prolonga a duração do programa e aumenta o consumo de energia.

Respeitar o volume máximo de carga dos programas.

→ "Programas", Página 31

- ✓ Uma ultrapassagem do volume máximo de carga prolonga a duração do programa e aumenta o consumo de energia.

pt Instalação e ligação

Limpar o filtro de algodão → *Página 37* após a secagem.

- ✓ Um filtro de algodão sujo reduz o fluxo de ar no aparelho, prolonga a duração do programa e aumenta o consumo de energia.

Desative o Wi-Fi não utilizado.

→ *"Desativar o Wi-Fi no aparelho", Página 45.*

- ✓ O wi-fi ativado aumenta o consumo de energia.

3.3 Modo de poupança de energia

Se não usar o aparelho durante muito tempo, este comuta automaticamente para o modo de poupança de energia. Todas as indicações apagam-se e ► pisca.

O modo de poupança de energia termina ao usar novamente o aparelho. Se continuar a não usar o aparelho, este comuta automaticamente para o estado de vigília (Standby).

4 Instalação e ligação

4.1 Desembalar o aparelho

ATENÇÃO!

Objetos que permanecem no tambor e que não estão previstos para o funcionamento no aparelho podem causar danos materiais e no aparelho.

- ▶ Antes do funcionamento, remover estes objetos, bem como os acessórios do tambor.

1. Remover por completo o material de embalagem e as mangas de proteção do aparelho.

→ *"Eliminação da embalagem", Página 11*

2. Examinar o aparelho em relação a danos visíveis.
3. Abra a porta.
4. Retirar os acessórios do tambor.
5. Feche a porta.

4.2 Âmbito de fornecimento


Depois de desembalar o aparelho, há que verificar todas as peças quanto a danos de transporte e se o material fornecido está completo.

ATENÇÃO!

O funcionamento com acessórios incompletos ou defeituosos pode afetar a função do aparelho ou causar danos materiais e no aparelho.

- ▶ Não operar o aparelho com acessórios incompletos ou defeituosos.
- ▶ Substituir acessórios correspondentes antes do funcionamento do aparelho.

→ *"Acessórios", Página 34*

Âmbito de fornecimento	Descrição
	Máquina de secar roupa
	Documentação de acompanhamento
	Mangueira de escoamento de água com adaptador de ligação, material de fixação e cotovelo. → <i>"Mangueira de escoamento da água", Página 13</i>

Âmbito de fornecimento	Descrição
	Depósito de água → "Encher depósito de água", Página 41
	Cesto para peças de lã com aplicação → "Cesto para peças de lã", Página 42

4.3 Requisitos do local de instalação

ATENÇÃO!


Se o aparelho for inclinado mais de 40°, pode verter água residual do aparelho e provocar danos materiais.



- ▶ Inclinat o aparelho com cuidado.
 - ▶ Transportar o aparelho na vertical.
- Água residual congelada no aparelho pode originar danos no aparelho.

- ▶ Não instalar nem utilizar o aparelho em locais com risco de formação de gelo ou no exterior.

Se o aparelho for utilizado imediatamente após o transporte, o líquido de refrigeração contido no aparelho pode provocar danos no mesmo.

- ▶ Deixar repousar o aparelho durante duas horas imediatamente após o transporte, antes de ser utilizado.

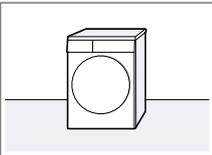Local de instalação	Requisitos
Relativamente ao piso 	Coloque o aparelho sobre uma superfície limpa, plana e firme. Alinhar o aparelho → <i>Página 16.</i>

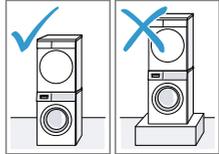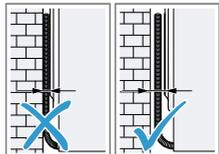Local de instalação	Requisitos
Numa coluna de lavar-secat 	Este aparelho só deve ser colocado numa coluna de lavar-secat com o kit de ligação original do fabricante da máquina de secat. <ul style="list-style-type: none"> ■ Kit de ligação com superfície de trabalho extensível → <i>Página 34</i> ■ Kit de ligação → <i>Página 34</i> Colocar este aparelho apenas sobre uma máquina de lavar do mesmo fabricante. A profundidade e largura deste aparelho deve coincidir com as dimensões da máquina de lavar. Não coloque a coluna de lavar/secat sobre uma plataforma.
Numa parede 	Não entalar nenhuma mangueira ou cabo de ligação à corrente entre a parede e o aparelho.

4.4 Mangueira de escoamento da água

Durante a secagem forma-se água de condensação que o seu aparelho acumula de fábrica no depósito de

água de condensação. Utilize a mangueira de escoamento da água para direcionar a água de condensação diretamente para o sistema de canalização.

Notas

- Utilize este aparelho com a mangueira de escoamento da água fornecida.
→ "Ligar mangueira de escoamento da água", Página 14
Se conectar a mangueira de escoamento de água, não precisa de esvaziar regularmente o depósito da água de condensação.
→ "Esvaziar o depósito da água de condensação", Página 39
- Pode encomendar este
→ "Acessórios", Página 34 opcional junto do Serviço de Assistência Técnica.

Ligar mangueira de escoamento da água

Se não desejar esvaziar regularmente o depósito da água de condensação do aparelho, ligue a mangueira de escoamento da água.


ATENÇÃO!

Em caso de utilização do aparelho sem uma mangueira da água de condensação ou mangueira de escoamento da água adequadamente ligada, pode sair líquido pelo bocal.

- ▶ Antes da utilização do aparelho, ligar adequadamente a mangueira da água de condensação ou a mangueira de escoamento da água ao bocal.

Requisitos


- O aparelho e os acessórios estão desembalados.
→ "Desembalar o aparelho", Página 12
 - O aparelho está instalado no local de instalação.
→ "Requisitos do local de instalação", Página 13
1. Retirar a mangueira da água de condensação do bocal.

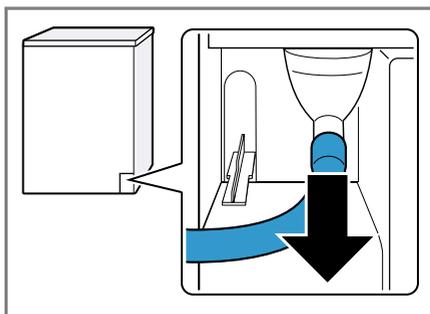


A mangueira da água de condensação encontra-se ligada de fábrica ao bocal.

Nota: Durante a remoção da mangueira da água de condensação poderá sair líquido pelo bocal.


2. Empurrar a mangueira da água de condensação sobre o suporte.

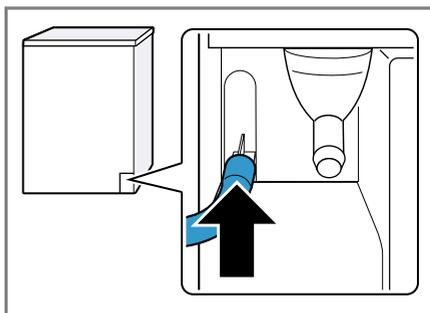


3. Empurrar a mangueira de escoamento da água sobre o bocal, até ao batente.

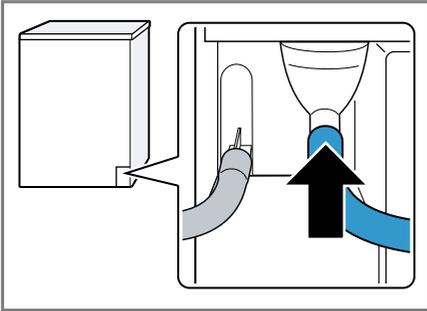


4. Esvaziar o depósito da água de condensação → *Página 39*.

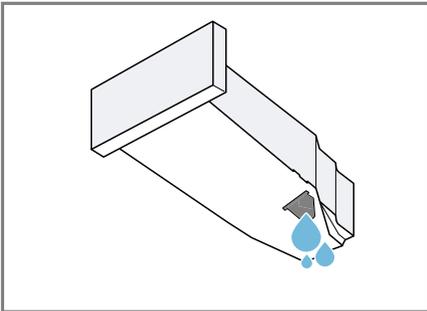

5. Retirar o tampão no lado inferior.

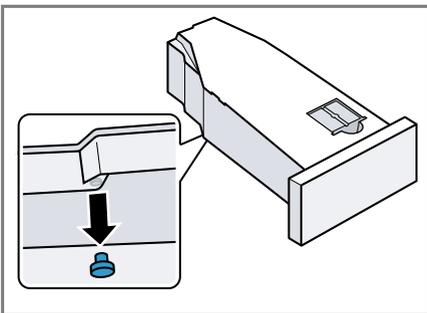

6. Inserir o tampão na cavidade do lado superior.

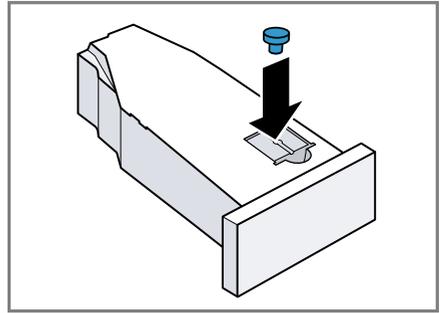

7. Inserir o depósito da água de condensação → *Página 39*.
 8. Ligar o aparelho ao escoamento da água.
 → "*Tipos de ligações de escoamento de água*", *Página 15*

Dica: Para voltar a recolher a água de condensação no respetivo depósito, p. ex., no caso duma mudança do local onde o aparelho está instalado, anule estes passos, executando-os pela ordem inversa.


Tipos de ligações de escoamento de água

ATENÇÃO!

Se o escoamento estiver obstruído ou tapado, a água residual acumulada para fluir de volta para o aparelho.

- ▶ Antes de utilizar o aparelho, certifique-se de que a água residual escoa rapidamente e elimine as obstruções.

Escoamento para um sifão.

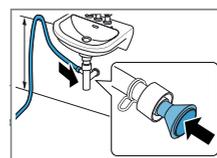


Fixe o ponto de ligação com uma braçadeira da mangueira (12-22 mm).
 Fixe a mangueira de escoamento da água com

uma guia de mangueira a uma altura mínima de 80 cm e máxima de 100 cm.

Nota: O Distribuidor em Y

→ *Página 34* permite-lhe ligar a mangueira de escoamento de água de um outro aparelho, como, p. ex., de uma máquina de lavar roupa, na mesma saída do sifão.


Escoamento para um lavatório.

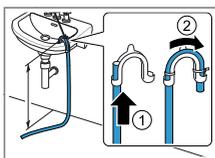

Empurre a mangueira de escoamento de água por completo através do cotovelo → *Página 12* e fixe-a com o material de fixação.

Fixe o cotovelo a uma altura máxima de 100 cm.

Escoamento para um esgoto.

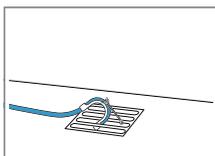


Empurre a mangueira de escoamento de água por completo através do cotovelo → *Página 12* e fixe-a com o material de fixação.

Fixe o cotovelo no esgoto.

4.5 Nivelar o aparelho

Para reduzir os ruídos e as vibrações, nivelar corretamente o aparelho.

- ▶ Rodar os pés reguláveis para nivelar o aparelho. Verificar o nivelamento com nível de bolha de ar.

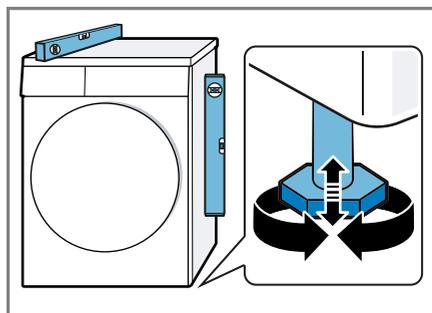

Todos os pés do aparelho devem estar bem fixos ao chão.

4.6 Mudar o lado de abertura da porta

Para que seja mais fácil colocar e retirar a roupa pode mudar o lado de abertura da porta.

⚠ CUIDADO

Risco de corte!

As arestas vivas do aparelho podem causar cortes em caso de contacto.

- ▶ Não toque nas arestas vivas do aparelho.
- ▶ Utilize luvas de proteção para a instalação e o transporte do aparelho.


Notas

- Utilize exclusivamente uma chave de parafusos Torx T15 e uma chave de parafusos Torx T20 para retirar e colocar parafusos.
- Coloque a porta retirada sobre uma base plana e macia para evitar danos materiais.

Retirar a porta


Requisito: O aparelho está desligado da rede.

1. Abra a porta.
2. Desaparafuse a porta.

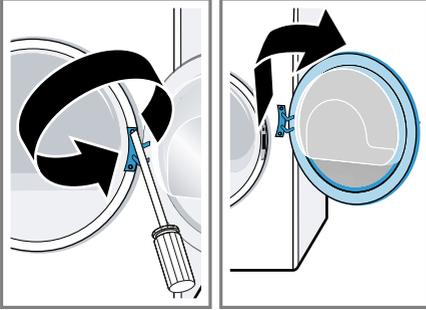


Mudar a dobradiça e o gancho da porta


1. Desaparafuse a cobertura da dobradiça da porta.

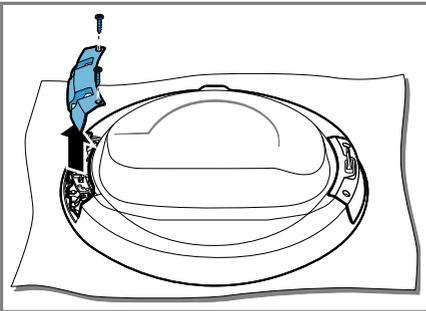

2. Desaparafuse a dobradiça e o gancho da porta.

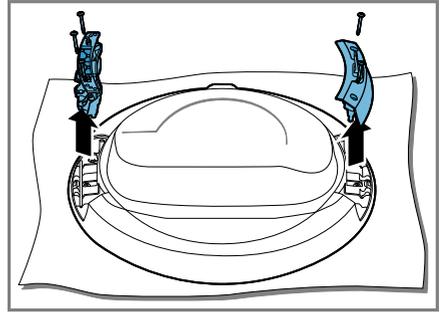


3. Aparafuse a dobradiça e o gancho da porta nos lados opostos.

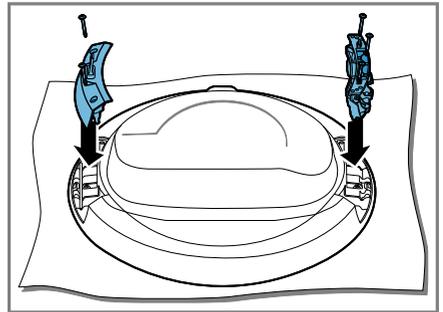

Ao fazê-lo, certifique-se que não entala ou danifica o vedante da porta.


4. Aparafuse a cobertura da dobradiça da porta.

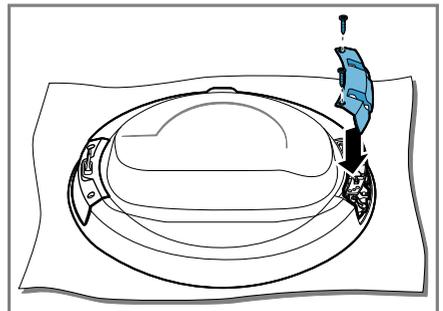

Ao fazê-lo, certifique-se que não entala ou danifica o vedante da porta.

pt Instalação e ligação

5. Retire o indicador de cor do puxador de porta e troque com a cobertura do lado oposto.

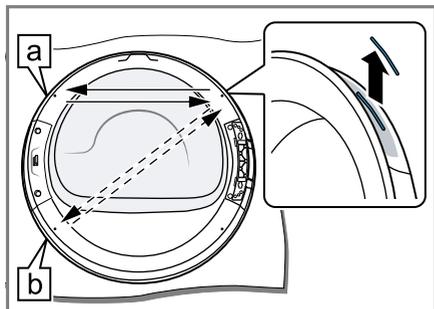


Selecione a posição do indicador do puxador de porta em função do local de instalação do aparelho:


- **a** O aparelho está instalado em cima do chão.
- **b** O aparelho está instalado numa posição mais alta, numa coluna de lavar-secar.

Mudar o bloqueio da porta


1. Desaparafuse a cobertura do sistema de bloqueio da porta.

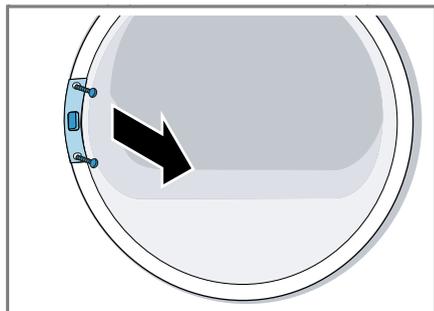


2. Retire o sistema de bloqueio da porta.

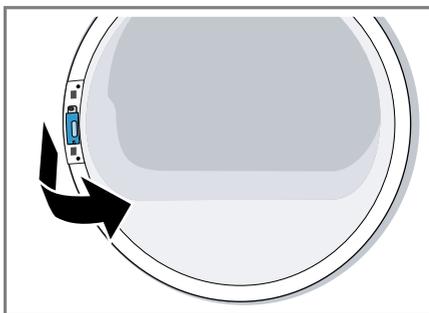


3. Insira o sistema de bloqueio da porta no lado oposto.

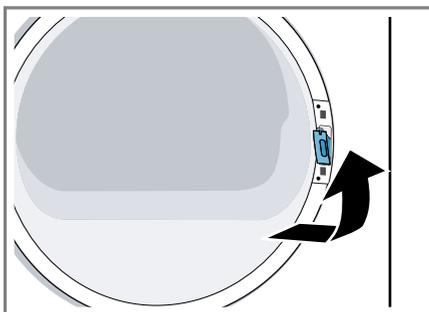

4. Aparafuse a cobertura do sistema de bloqueio da porta.

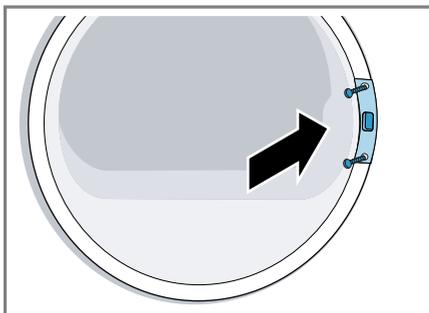

5. Aparafuse a porta.

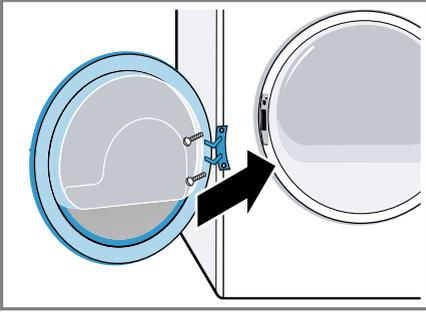


4.7 Ligação elétrica do aparelho

1. Ligue a ficha elétrica do cabo elétrico do aparelho a uma tomada na proximidade do aparelho.
Os dados de ligação do aparelho encontram-se nos Dados técnicos → *Página 64*.
2. Verifique o assentamento fixo da ficha elétrica.

5 Familiarização

5.1 Aparelho


Aqui encontra uma vista geral dos componentes do seu aparelho.

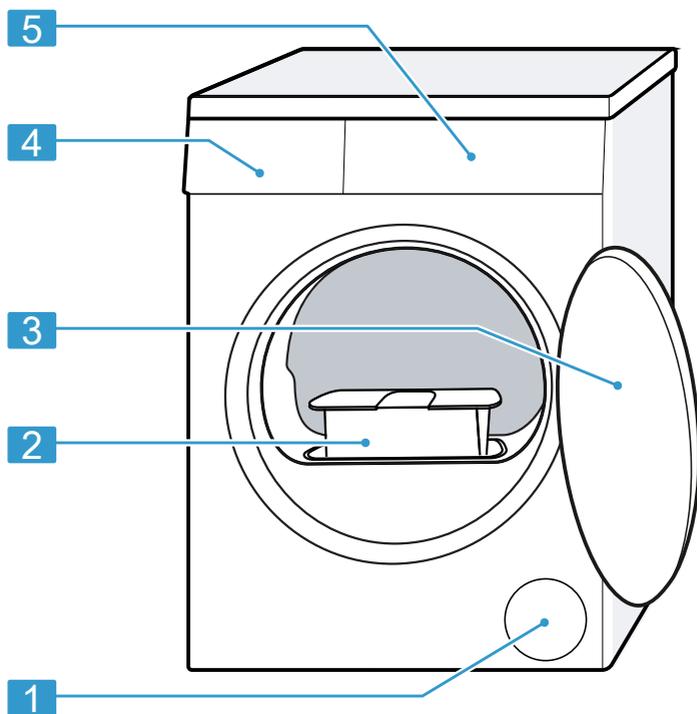

Consoante o tipo de aparelho, poderão divergir alguns detalhes da figura, p. ex., a cor e a forma.

1	Abertura de ventilação
2	Filtro de algodão → <i>Página 37</i>
3	Porta
4	Depósito da água de condensação → <i>Página 38</i>
5	Painel de comandos → <i>Página 21</i>


5.2 Cesto para peças de lã

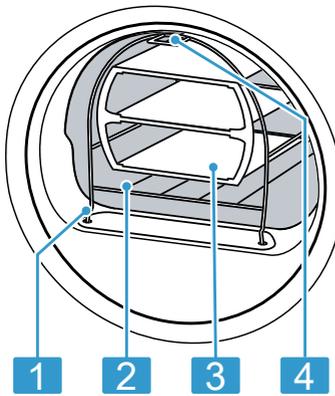

- | | |
|----------|----------------------------------|
| 1 | Pé para a fixação |
| 2 | Cesto para peças de lã |
| 3 | Aplicação |
| 4 | Patilha para a fixação no gancho |

5.3 Painel de comandos

O painel de comandos permite regular todas as funções do seu aparelho e obter informações sobre o estado de operação.

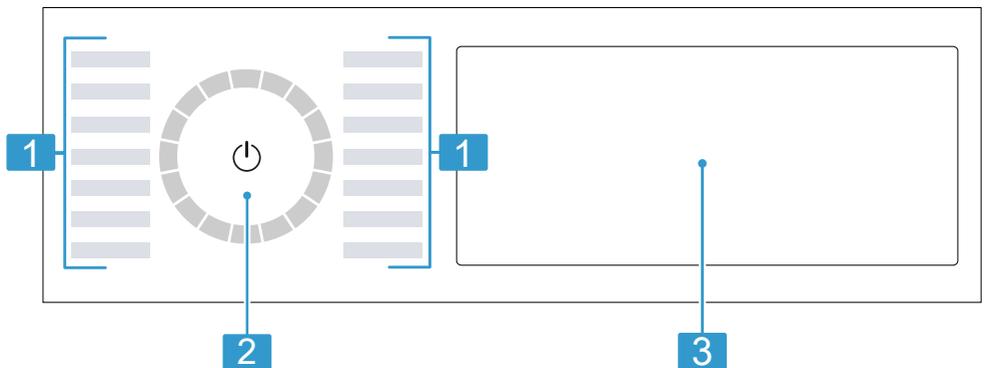

- | | |
|----------|--|
| 1 | Programas → <i>Página 31</i> |
| 2 | Seletor de programas → <i>Página 35</i> |
| 3 | Teclas → <i>Página 25</i> e visor → <i>Página 23</i> |

5.4 Lógica de utilização

Algumas áreas do visor são teclas e reagem a toques. Pode ativar, desativar ou alterar as regulações premin-

pt Familiarização

do as teclas. As regulações ativadas são destacadas no visor com uma tonalidade clara.

ATENÇÃO!

Uma intervenção brusca no visor pode provocar danos.

- ▶ Não exerça demasiada força no visor.
- ▶ Não pressione o visor com objetos pontiagudos ou com arestas vivas.

Alterar valor de ajuste


Se ativar determinadas regulações, o visor exibe teclas de seleção e poderá alterar o valor de regulação.

- ▶ Prima nas teclas de seleção
→ *Página 25*.

O visor exibe o valor de regulação.

6 Visor

No visor são apresentados os valores de regulação atuais, as opções possíveis ou textos informativos.

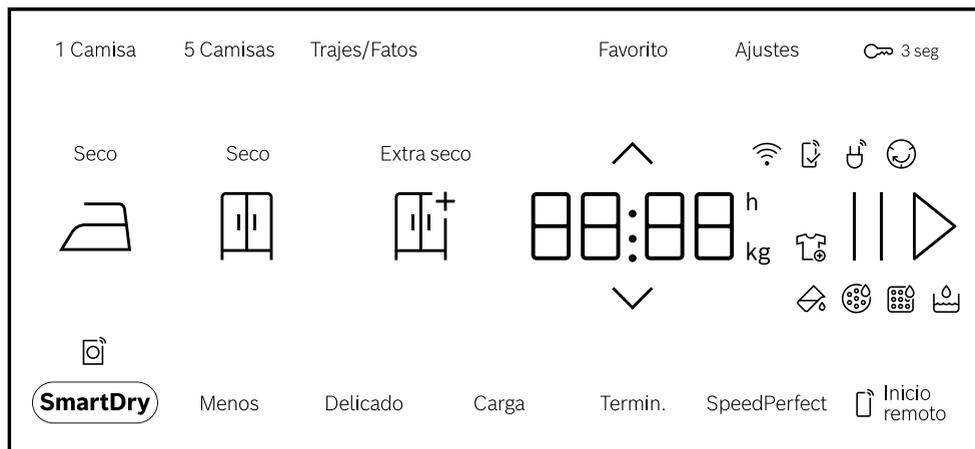

Exemplo de indicação no display

Indicação	Descrição
0:40 ¹	Duração previsível do programa ou tempo restante do programa em horas e minutos.
9,0 ¹	Recomendação do volume máximo de carga para o programa regulado, em kg.
10h ¹	Hora de conclusão do programa → "Teclas", <i>Página 29</i>
	Pode retirar ou adicionar roupa e interromper o programa atual. → "Colocar +Carga", <i>Página 36</i>
	Esvaziar e inserir o depósito da água de condensação. → "Esvaziar o depósito da água de condensação", <i>Página 39</i>
	Limpar o filtro de algodão. → "Limpar o filtro de algodão", <i>Página 37</i>
CARÉ	Executar programa para tratamento simples do aparelho. → "Manutenção do aparelho", <i>Página 49</i>
	Encher o depósito de água para a função de redução de vincos. → "Encher depósito de água", <i>Página 41</i>

¹ Exemplo

Indicação	Descrição
Hot	<p>O processo de arrefecimento arrefece a roupa durante alguns minutos com o tambor a rodar, para evitar que a roupa fique danificada. O processo de arrefecimento pode ser interrompido abrindo a porta.</p> <p>Nota: Não alterar o programa regulado.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ■ aceso: o aparelho está conectado à rede doméstica através de Wi-Fi. ■ pisca: o aparelho tenta conectar-se à rede doméstica através de Wi-Fi. <p>→ "Home Connect ", <i>Página 44</i></p>
	<p>As regulações que não estão disponíveis no aparelho foram reguladas através da aplicação Home Connect. Pode encontrar mais informações na aplicação Home Connect.</p>
	<p>Proteção antivincos Estado do programa</p>
	<p>Pausa Estado do programa</p>
End	<p>Fim do programa Estado do programa</p>
¹ Exemplo	

7 Teclas

Aqui encontra uma visão geral das teclas e das respetivas possibilidades de ajuste.

Tecla	Seleção	Descrição
▷	<ul style="list-style-type: none"> ■ iniciar ■ cancelar ■ colocar em pausa 	<p>Iniciar, interromper ou colocar o programa em pausa.</p> <p>Se for exibido , pode colocar o programa em pausa.</p> <p>Se for exibido ▷, pode iniciar o programa.</p>
⏻ (Interruptor de rede)	<ul style="list-style-type: none"> ■ ligar ■ Estado de vigília/stand-by 	<p>Ligue o aparelho ou coloque-o no estado de vigília/stand-by.</p>
🔒 3 seg	<ul style="list-style-type: none"> ■ ativar ■ desativar 	<p>Ativar ou desativar o fecho de segurança para crianças.</p> <p>Bloquear o painel de comandos contra uma operação involuntária.</p> <p>Se o fecho de segurança para crianças estiver ativado e o aparelho for desligado, o fecho permanece ativado.</p> <p>→ "<i>Fecho de segurança para crianças</i>", <i>Página 40</i></p>
◊	Seleção múltipla	<p>Para alterar uma regulação, prima na tecla de seleção ^ ou v, as vezes necessárias até o visor exibir a regulação desejada.</p>
Ajustes	Seleção múltipla	→ " <i>Regulações base</i> ", <i>Página 48</i>

Tecla	Seleção	Descrição
Favorito	<ul style="list-style-type: none"> ■ guardar ■ regular 	<p>Ao premir a tecla durante aprox. 3 segundos, guarda as suas regulações de programa individuais.</p> <p>→ <i>"Memorizar regulações do programa", Página 36</i></p> <p>Se premir brevemente a tecla, regula o seu programa com regulações de programa individuais.</p>
Extra seco 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ativar ■ desativar 	<p>O objetivo de secagem define quão húmida ou seca está a roupa após o fim do programa.</p> <p>→ <i>"Objetivo de secagem", Página 30</i></p>
Seco 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ativar ■ desativar 	<p>O objetivo de secagem define quão húmida ou seca está a roupa após o fim do programa.</p> <p>→ <i>"Objetivo de secagem", Página 30</i></p>
Seco 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ativar ■ desativar 	<p>O objetivo de secagem define quão húmida ou seca está a roupa após o fim do programa.</p> <p>→ <i>"Objetivo de secagem", Página 30</i></p>

Tecla	Seleção	Descrição
5 Camisas	<ul style="list-style-type: none"> ■ ativar ■ desativar 	<p>Adaptar o programa regulado com a função de redução de vincos Iron Assist .</p> <p>→ <i>"Função de redução de vincos", Página 40</i></p> <p>Adequado para camisas e blusas usadas uma vez.</p> <p>Ativar para 2 a 5 peças de roupa.</p> <p>Notas</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ A roupa não é seca ou limpa. ■ Para evitar vincos, retire a roupa imediatamente após o fim do programa.
Trajes/Fatos	<ul style="list-style-type: none"> ■ ativar ■ desativar 	<p>Adaptar o programa regulado com a função de redução de vincos Iron Assist .</p> <p>→ <i>"Função de redução de vincos", Página 40</i></p> <p>Adequado para fatos, casacos e calças secos e pouco usados, com indicação para limpeza a seco.</p> <p>Ativar para um fato ou duas peças de roupa.</p> <p>Notas</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ A roupa não é seca ou limpa. ■ Para evitar vincos, retire a roupa imediatamente após o fim do programa. ■ O programa não é adequado para fatos de verão finos e leves.

Tecla	Seleção	Descrição
1 Camisa	<ul style="list-style-type: none"> ■ ativar ■ desativar 	<p>Adaptar o programa regulado com a função de redução de vincos Iron Assist .</p> <p>→ "Função de redução de vincos", Página 40</p> <p>Adequado para camisas e blusas usadas uma vez.</p> <p>Ativar para uma peça de roupa.</p> <p>Notas</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ A roupa não é seca ou limpa. ■ Para evitar vincos, retire a roupa imediatamente após o fim do programa.
Menos	<ul style="list-style-type: none"> ■ ativar ■ desativar 	<p>Ativar ou desativar a redução de vincos.</p> <p>No final do programa, o tambor move a roupa em intervalos regulares durante 120 minutos, para reduzir os vincos.</p>
SpeedPerfect	<ul style="list-style-type: none"> ■ ativar ■ desativar 	<p>Ativar ou desativar a duração encurtada do programa.</p> <p>Nota: O consumo de energia aumenta. Isso não influencia o resultado da secagem.</p>
Delicado	<ul style="list-style-type: none"> ■ ativar ■ desativar 	<p>Ativar ou desativar Secagem delicada.</p> <p>A temperatura é reduzida para tecidos delicados, p. ex., para poliacrílico ou elastano.</p> <p>A duração do programa é prolongada.</p>

Tecla	Seleção	Descrição
Termin.	até 24 horas	Definir a hora de conclusão do programa. A duração do programa já está incluída nas horas definidas. A duração do programa é indicada após o início do programa.
Carga	<ul style="list-style-type: none"> ■ ativar ■ desativar 	Secar peças de roupa individuais ou pequenos volumes de carga.
SmartDry 	ativar	Depois de a sua roupa ter sido lavada na máquina de lavar roupa, no secador é-lhe recomendado um programa adequado para a secagem da roupa. Nota: A máquina de lavar roupa tem de suportar o Home Connect. A máquina de lavar roupa e o secador têm de estar conectados à rede doméstica e registados na sua aplicação Home Connect.
 Início remoto	<ul style="list-style-type: none"> ■ ativar ■ desativar ■ Abra o menu Home Connect 	→ " <i>Início remoto</i> ", <i>Página 46</i>

8 Objetivo de secagem

Para cada programa automático está definido um objetivo de secagem. O objetivo de secagem estabelece quão seca ou húmida está a sua roupa após o final do programa.

Objetivo de secagem	Roupa	Resultado de secagem
☰†	Roupa espessa, de várias camadas, difícil de secar.	A roupa está seca.
☱	Roupa normal, com uma camada.	A roupa está seca.
☲	Roupa normal, com uma camada.	A roupa ainda está ligeiramente húmida. Para evitar vincos após a secagem, passe a roupa a ferro ou estenda-a.

8.1 Alterar objetivo de secagem

Pode alterar o objetivo de secagem para alguns programas automáticos, para que a sua roupa fique mais seca ou mais húmida.

1. Regular um programa automático.
→ "Programas automáticos",
Página 31
- ✓ O visor exibe o objetivo de secagem predefinido.
2. Prima **Seco** ☱, **Extra seco** ☰† ou **Seco** ☲.

1. Regular um programa automático.
→ "Programas automáticos",
Página 31
- ✓ O visor exibe o objetivo de secagem predefinido.
2. Prima **Seco** ☱, **Extra seco** ☰† ou **Seco** ☲ durante aprox. 3 segundos.
3. Prima  ou  para adaptar o objetivo de secagem.
4. Prima o objetivo de secagem selecionado durante cerca de 3 segundos para regressar ao programa automático.

8.2 Adaptar o objetivo de secagem

Se sentir a roupa demasiado húmida após a secagem com um determinado objetivo de secagem, poderá adaptar o objetivo de secagem.

Nota: Também poderá adaptar o objetivo de secagem através das regulações base.

9 Programas

Pode secar os seus tecidos através de um programa automático ou de um programa de tempo.

9.1 Programas automáticos

Programas automáticos são programas em que sensores de humidade medem a humidade residual da roupa durante a secagem. O programa só termina quando tiver sido alcançado o objetivo de secagem.

Cada programa automático tem um objetivo de secagem → *Página 30*. O objetivo de secagem define quão seca ou húmida está a roupa após o final do programa.

Dicas

- Selecionar o objetivo de secagem de acordo com os tecidos ou do resultado de secagem pretendido. → "*Objetivo de secagem*", *Página 30*
- As etiquetas de limpeza e conservação da roupa dão informações adicionais para a seleção do programa.

Programa	Descrição	carga de roupa máx. (kg)
Algodón/Algodão	Secar tecidos fortes e resistentes a altas temperaturas em algodão ou linho.	9,0
☐ Algod. Eco	Secar tecidos fortes e resistentes a altas temperaturas em algodão ou linho. Programa de poupança de energia.	9,0
Sintéticos	Secar tecidos de fibras sintéticas e tecidos mistos.	3,5
Mix	Secar tecidos em algodão e fibras sintéticas.	3,0
R. de cama	Secar capas de edredão e fronhas de almofadas, bem como lençóis de algodão. Nota: O movimento do tambor está otimizado para secar peças de roupa grandes.	3,5
Delicado	Secar tecidos delicados de cetim, fibras sintéticas e tecidos mistos.	2,0
Higiene Plus	Secar tecidos fortes e resistentes a altas temperaturas em algodão ou linho. Nota: Especialmente adequado para elevados requisitos de higiene.	4,0

Programa	Descrição	carga de roupa máx. (kg)
Camisas/Blusas	Secar camisas e blusas de algodão, linho, fibras sintéticas ou tecidos mistos. Nota: Para um resultado de secagem perfeito, seque, no máximo, 5 camisas ou 5 blusas. Após a secagem, passe a roupa a ferro ou estenda-a. A humidade residual distribui-se, então, uniformemente.	1,5
Toallas/Toalhas	Secar toalhas de mão e toalhões de banho fortes e resistente a temperaturas elevadas de algodão.	6,0
Secar silencio	Secar tecidos fortes e resistentes a altas temperaturas em algodão ou linho. Adequado para secagem silenciosa.	9,0
Iron Assist 	Reduza vincos e odores presentes no ar. → "Função de redução de vincos", Página 40 Para adaptar o programa com função de redução de vincos, prima a respetiva tecla. → "Teclas", Página 25	-
 Programas app	Selecione outros programas diretamente através da aplicação Home Connect. Encontra a descrição do programa na aplicação Home Connect. Nota: O seu aparelho tem de estar conectado à rede doméstica e registado na sua aplicação Home Connect. → "Home Connect ", Página 44	-

9.2 Programas temporizados

Programas temporizados são programas com uma duração definida ou regulável. O programa termina após terminar o tempo, mesmo que a roupa, p. ex., ainda não esteja seca. Os programas temporizados são adequados para secar peças individuais de roupa ou tecidos finos.

Dica: As etiquetas de limpeza e conservação da roupa dão informações adicionais para a seleção do programa.

Programa	Descrição	carga de roupa máx. (kg)
Secar c/cesto 	<p>Secar tecidos de lã ou com percentagem de lã.</p> <p>Nota: Secar os tecidos exclusivamente com o cesto para peças de lã. → "Cesto para peças de lã", <i>Página 42</i></p>	uma peça de roupa
Caliente/Quente 	<p>Seque todos os tipos de tecidos, exceto lã e seda.</p> <p>Adequado para roupa pré-seca ou ligeiramente húmida e para a secagem posterior de roupa grossa, com várias camadas.</p> <p>Nota: Este programa é adequado para secar com o cesto para peças de lã. → "Cesto para peças de lã", <i>Página 42</i></p>	3,0
 Programas app	<p>Selecione outros programas diretamente através da aplicação Home Connect. Encontra a descrição do programa na aplicação Home Connect.</p> <p>Nota: O seu aparelho tem de estar conectado à rede doméstica e registado na sua aplicação Home Connect. → "Home Connect ", <i>Página 44</i></p>	–

10 Acessórios

Utilize acessórios originais. Estes foram especialmente concebidos para o seu aparelho.

Nota: Alguns acessórios estão disponíveis noutras cores. Contacte a → "Assistência Técnica", Página 62.

	Utilização	Referência
Kit de ligação	Colocar o aparelho em cima de uma máquina de lavar do mesmo fabricante e com a mesma largura e profundidade, para poupar espaço.	WTZ27510
Kit de ligação com superfície de trabalho extensível	Colocar o aparelho em cima de uma máquina de lavar do mesmo fabricante e com a mesma largura e profundidade, para poupar espaço. A placa de trabalho extensível permite colocar e tirar a roupa do aparelho mais facilmente.	WTZ27500
Cesto para peças de lã	Secar ou arejar as lãs, o calçado de desporto e os peluches em separado.	WMZ20600
Distribuidor em Y	Ligar a mangueira de escoamento de água de um aparelho adicional na mesma saída do sifão.	15000490
Produto de conservação para o aparelho	Peça de substituição para a função da conservação intensiva do aparelho.	00311829
Pedestal	Instale o aparelho sobrelevado para ser mais fácil colocar e tirar a roupa.	WTZPW20D

11 Roupa

11.1 Preparar a roupa

ATENÇÃO!

Objetos deixados na roupa podem danificar a roupa e o tambor.

- ▶ Antes da operação, tire todos os objetos dos bolsos.

Nota

Se preparar a sua roupa, protege o aparelho e os tecidos.

- Escove terra e areia
- Separe a roupa por cor e tecido, nessa altura, preste atenção à etiqueta de conservação
- fechar fechos de correr, fechos de velcro, colchetes e ilhós
- Remova roletes e fitas de chumbo das cortinas
- Coloque a roupa desdobrada no tambor
- Torcer a roupa antes da secagem
- Seque peças de roupa de lã, calçado desportivo e peluches no cesto para peças de lã
→ "Cesto para peças de lã",
Página 42

12 Operação base

12.1 Ligar o aparelho

Nota: Quando ligar o aparelho pela primeira vez, depois de o ter conectado eletricamente, o processo de ligação demora até um minuto.

Requisito: O aparelho está corretamente instalado e ligado.

→ "Instalação e ligação", Página 12


- ▶ Premir ψ .

O processo de ligação dura alguns segundos.

Nota: A iluminação do tambor apaga-se automaticamente.

12.2 Regular um programa

1. Prima o programa desejado.
→ "Programas", Página 31

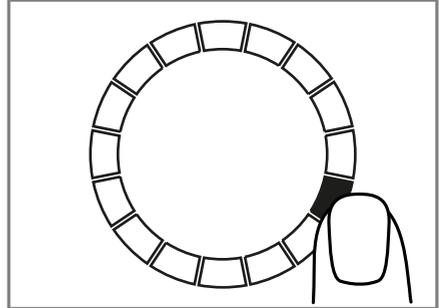

- ✓ O visor mostra as regulações do programa.
2. É possível adaptar as regulações do programa.
→ "Ajustar regulações de programas", Página 35

12.3 Ajustar regulações de programas

Dependendo do programa e do progresso do programa, poderá ajustar ou ativar e desativar as regulações.

Requisito: Um programa está regulado.

→ "Regular um programa", Página 35

- ▶ Ajustar as regulações de programas.
→ "Teclas", Página 25

Tenha em atenção as informações relativas à lógica de utilização
→ Página 21.

Nota: As regulações não são guardadas de modo permanente para o programa.

12.4 Memorizar regulações do programa

Pode guardar as suas regulações de programa individuais como favorito.

Requisitos

- Um programa está regulado.
→ "Regular um programa", Página 35
- As regulações do programa foram adaptadas.
→ "Ajustar regulações de programas", Página 35
- ▶ Premir **Favorito** durante cerca de 3 segundos.

Para aceder ao programa guardado, premir **Favorito**.

Nota: Para substituir o programa guardado, repita os passos.

12.5 Introduzir a roupa

Nota: Para evitar a formação de vincos, tenha em atenção a carga máxima dos programas.

→ "Programas", Página 31

Requisitos

- A roupa está preparada e separada.
→ "Roupa", Página 35
- O tambor está vazio.

1. Abra a porta.
2. Coloque a roupa no tambor.
3. Feche a porta.

Certifique-se de que não fica entalada roupa na porta.

12.6 Iniciar o programa

Requisito: Um programa está regulado.

→ "Regular um programa", Página 35

- ▶ Prima **||▷**.

- ✓ O visor mostra a duração do programa ou a hora de conclusão do programa.
- ✓ Após o fim do programa, o visor indica: "End".

Nota: Quando surge "Hot", o aparelho está a arrefecer a roupa. Quando "Hot" se apaga, a roupa está arrefecida.

12.7 Colocar +Carga

Após o início do programa, pode retirar ou colocar roupa a qualquer momento.

1. Prima **||▷**.

O processo de arrefecimento inicia automaticamente após aprox. 30 segundos e arrefece a roupa com o tambor a rodar. Caso pretenda evitar ou interromper o processo de arrefecimento, abra a porta.

→ "Visor", Página 24

2. Abra a porta.
3. Coloque mais roupa ou retire-a.
4. Feche a porta.
5. Prima **||▷**.

12.8 Cancelar programa

1. Prima **||▷**.
2. Abra a porta.
3. Retirar a roupa.
→ "Retirar a roupa", Página 36

12.9 Retirar a roupa

1. Abra a porta.
2. Retirar a roupa do tambor.

12.10 Colocar o aparelho no estado de vigília (stand-by)

- ▶ Premir **⏻**.

12.11 Filtro de algodão

Durante a secagem, o algodão da roupa acumula-se no filtro de algodão. O filtro de algodão protege o aparelho do algodão.

Limpar o filtro de algodão


Limpe o filtro de algodão quando o programa de secagem tiver terminado ou o visor exibir uma mensagem durante o funcionamento.

Nota: Se não limpar o aparelho como descrito, o funcionamento do aparelho pode ser prejudicado.


Requisitos

- Após a secagem, o visor exibe: "End"
- ou, durante o funcionamento, o visor exibe: .


1. Abra a porta.
2. Remova o algodão da porta.

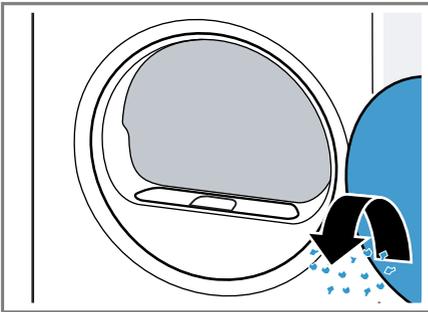

3. Remover o filtro de algodão de duas partes.

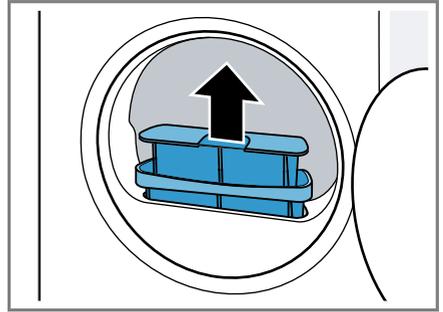


4. Remover o algodão da cavidade.

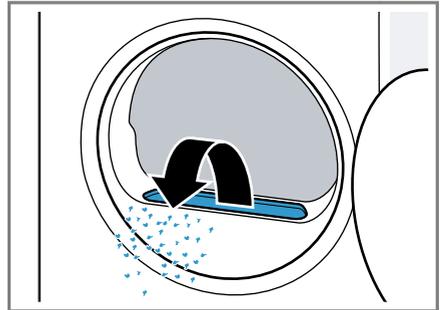


Certifique-se de que não cai algodão para dentro da conduta do ar.

5. Separe o filtro de algodão de duas partes.

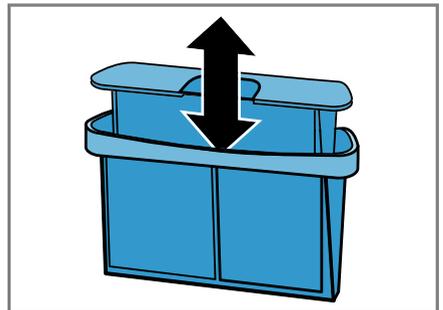


pt Operação base


6. Abra os dois filtros de algodão.

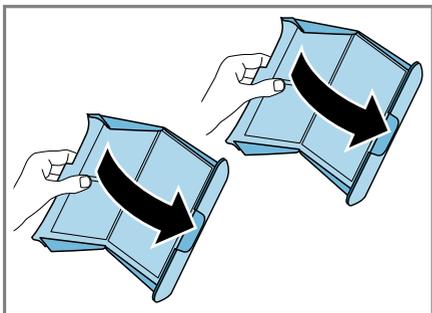


7. Remova o algodão.

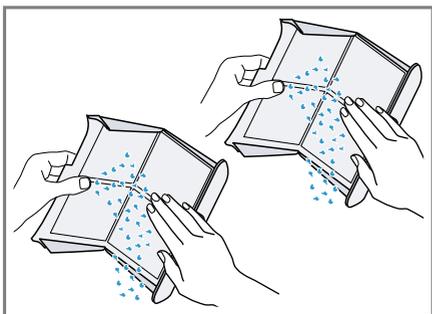


8. Lave bem os dois filtros de algodão com água quente corrente e seque.

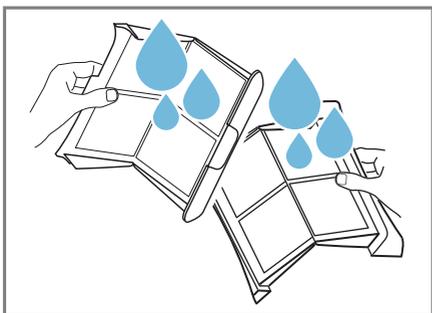

9. Feche os dois filtros de algodão e junte-os.

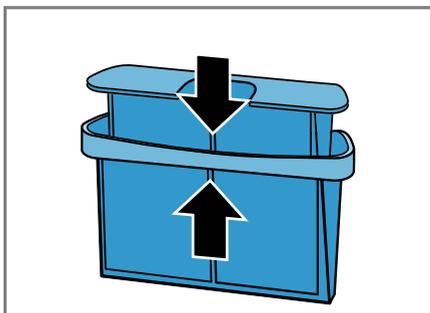

10. Coloque o filtro de algodão de duas partes.

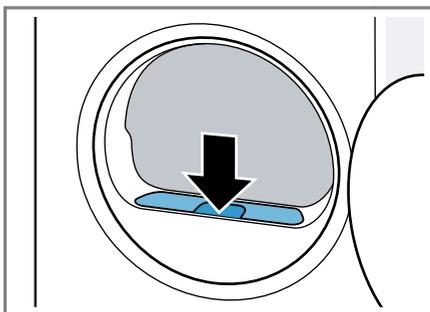

11. Feche a porta.

12.12 Depósito da água de condensação

Durante a secagem forma-se água de condensação que o seu aparelho acumula de fábrica no depósito de água de condensação.

Nota: Utilize este aparelho com a mangueira de escoamento da água fornecida.

→ "Ligar mangueira de escoamento da água", Página 14

Se conectar a mangueira de escoamento de água, não precisa de esvaziar regularmente o depósito da água de condensação.


→ "Esvaziar o depósito da água de condensação", Página 39

Esvaziar o depósito da água de condensação


Esvazie o depósito da água de condensação quando o programa de secagem tiver terminado ou o visor exibir uma mensagem durante o funcionamento.

Requisitos

- Após a secagem, o visor exibe: "End"
 - ou, durante o funcionamento, o visor exibe: .
1. Retire o depósito da água de condensação na horizontal.

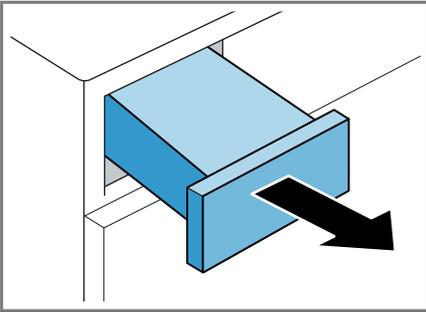

2. Esvaziar o depósito da água de condensação.

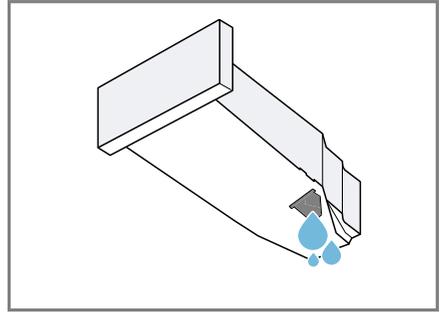


Verifique regularmente o filtro do depósito de água de condensação → *Página 53* e limpe o filtro se estiver sujo.

Certifique-se de que o depósito da água de condensação está inserido antes da colocação em funcionamento do aparelho.

→ *"Inserir o depósito da água de condensação", Página 39*

Inserir o depósito da água de condensação

- ▶ Insira o depósito da água de condensação até ao batente.

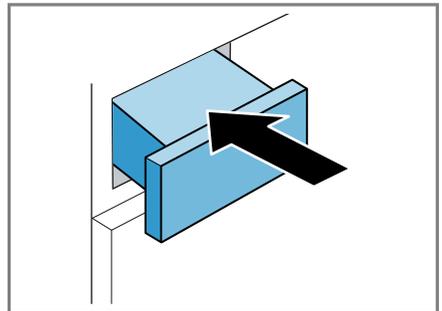

13 Fecho de segurança para crianças

Bloquear o aparelho contra uma operação involuntária nos comandos.

13.1 Ativar fecho de segurança para crianças

- ▶ Prima  **3 seg** durante aprox. 3 segundos.
- ✓ Os comandos estão bloqueados.
- ✓ O fecho de segurança para crianças também permanece ativo no estado de vigília (standby) do aparelho e em caso de falha da corrente.

13.2 Desativar o fecho de segurança para crianças

Requisito: Para desativar o fecho de segurança para crianças, o aparelho tem de estar ligado.

- ▶ Prima  **3 seg** durante aprox. 3 segundos.

14 Função de redução de vincos

Para roupa seca e pouco utilizada utilize um programa com função de redução de vincos, de modo a reduzir vincos e odores presentes no ar, como o fumo do tabaco.

14.1 Iniciar programa com função de redução de vincos

Nota

Lave peças de roupa suadas, perfumadas ou desodorizadas antes de as voltar a usar.

Não utilize produtos para limpeza para máquinas de secar.

Não utilize nenhum programa com função antivincos para os seguintes tecidos:

- Lã, pele e viscosa
- Tecidos com peças em metal, madeira ou plástico
- Encerados e oleados

Requisitos

- A roupa está preparada.
→ "*Preparar a roupa*", *Página 35*
 - A roupa está separada.
 - A roupa está carregada.
→ "*Introduzir a roupa*", *Página 36*
1. Regule um programa com função antivincos.
→ "*Programas automáticos*", *Página 31*
 2. Se desejado, adaptar o programa regulado com a função de redução de vincos.
→ "*Teclas*", *Página 25*
 3. Inicie o programa.
→ "*Iniciar o programa*", *Página 36*

Se o depósito de água estiver vazio, o visor indica: ☹.

→ "Encher depósito de água",
Página 41

A duração média do programa da função antivincos é de aprox. 45 minutos e pode aumentar ou diminuir em função da temperatura ambiente.

✓ Após o fim do programa, o visor indica: "End".

4. Retire a roupa.
→ "Retirar a roupa", Página 36

O resultado da função antivincos pode variar conforme o tipo de tecido, a quantidade de carga e o programa definido.

Para evitar vincos, retire a roupa imediatamente após o fim do programa.

5. Pendure as peças de roupa sem vincar.

14.2 Encher depósito de água

O seu aparelho retira os vincos de roupa seca e pouco usada com água potável fria. Se o visor exibir uma mensagem durante o funcionamento, encha o depósito de água.


ATENÇÃO!

Uma utilização do aparelho com água suja ou demasiado quente pode provocar danos no aparelho.

- ▶ Encher o depósito de água exclusivamente com água potável fria.
- ▶ Nunca usar água condensada, água destilada nem aditivos ou produtos de remoção do calcário para a função de redução de vincos.

Requisitos

- Iniciou um programa com função de redução de vincos.
→ "Iniciar programa com função de redução de vincos", Página 40
 - O visor exibe: ☹.
 - O depósito de água de condensação → Página 38 encontra-se retirado do aparelho.
1. Deite cerca de 180 ml de água potável fria na abertura dianteira, utilizando o jarro de água fornecido.

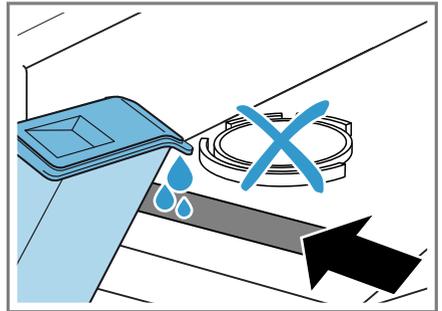

Verifique regularmente o filtro do depósito de água e limpe o filtro se estiver sujo.

→ "Limpar o filtro do depósito de água", Página 52

Se ☹ não apagar no visor, deite a água potável fria na abertura dianteira e oriente o aparelho corretamente.

→ "Nivelar o aparelho", Página 16

- ✓ No visor apaga-se: ☹.
2. Insira o depósito da água de condensação.
→ "Inserir o depósito da água de condensação", Página 39
 3. Inicie o programa.
→ "Iniciar programa com função de redução de vincos", Página 40


15 Cesto para peças de lã

Utilize o cesto para peças de lã para secar delicadamente, numa posição de repouso, tecidos delicados, peluches ou sapatilhas.


Nota: Pode encomendar este → "Acessórios", *Página 34* opcional junto do Serviço de Assistência Técnica.

15.1 Colocar o cesto para peças de lã

1. Abrir a porta.
Certifique-se de que o tambor está vazio.
2. Coloque os pés do cesto para peças de lã nos orifícios da abertura da porta.

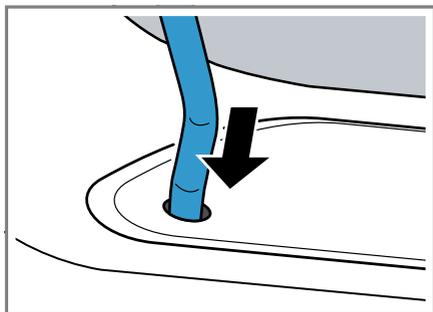

3. Aplique a patilha do cesto para peças de lã frontalmente no gancho superior.

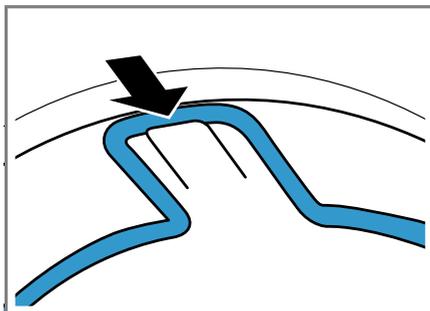

15.2 Iniciar o programa com cesto para peças de lã

ATENÇÃO!


Se as peças de roupa no cesto para peças de lã tocarem no tambor em rotação ou nas aletas do tambor, as peças de roupa podem originar danos materiais e danos no aparelho.

- ▶ Coloque as peças de roupa na aplicação ou no cesto para peças de lã, de forma a que não toquem no tambor ou nas aletas do tambor.

Requisito: O cesto para peças de lã encontra-se colocado dentro do aparelho.

→ "*Colocar o cesto para peças de lã*", *Página 42*

1. Coloque as peças de roupa diretamente ou com a aplicação no cesto para peças de lã.
→ "Exemplos de utilização do cesto para peças de lã", Página 43

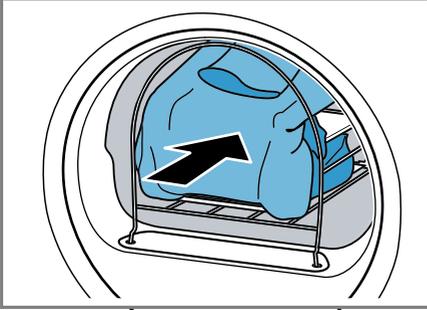

2. Feche a porta.
3. Regule um programa adequado para secar com o cesto para peças de lã.

Preste atenção à descrição do programa.
→ "Programas temporizados",
Página 32

4. Se necessário, adapte a duração do programa.

Respeite o tempo de duração do programa recomendado para peças de roupa no cesto para peças de lã:

Peça de roupa	Tempo de duração do programa em horas:minutos
Pullover de lã fino	aprox. 1:20
Pullover de lã grosso	aprox. 1:30 - 3:00
Saia	aprox. 1:00 - 1:30
Calças	aprox. 1:00 - 1:30
Luvras	aprox. 0:30

Peça de roupa	Tempo de duração do programa em horas:minutos
Sapatilhas	aprox. 1:30 / com arejamento, no máx. 2:00

Dica: Prolongue o tempo de duração do programa no caso de peças de vestuário grossas ou com múltiplas camadas.


5. Inicie o programa → Página 36.
6. No fim do programa, retire o cesto para peças de lã.


15.3 Exemplos de utilização do cesto para peças de lã

ATENÇÃO!

Se as peças de roupa no cesto para peças de lã tocarem no tambor em rotação ou nas aletas do tambor, as peças de roupa podem originar danos materiais e danos no aparelho.

- Coloque as peças de roupa na aplicação ou no cesto para peças de lã, de forma a que não toquem no tambor ou nas aletas do tambor.

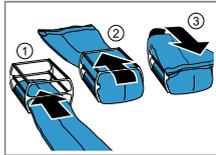Exemplo	Utilização
Calças ou saia	Coloque as peças de roupa de forma solta na aplicação.
	<p>Nota: Centrifugar as peças de roupa antes de secar.</p>
Pullover	

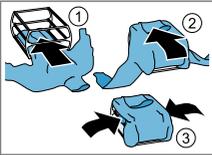Exemplo	Utilização
	
<p>Sapatilhas</p> 	<p>Levante a língua da sapatilha. Retire as palmilhas ou almofadas de calcanhar.</p> <p>Coloque uma toalha enrolada no cesto para peças de lã, de modo a formar uma superfície de apoio inclinada.</p> <p>Coloque as sapatilhas com o salto sobre a toalha.</p> <p>Nota: Não utilize a aplicação. Não seque calçado de pele ou com partes em pele.</p>
<p>Peluches</p> 	<p>Coloque o peluche no cesto para peças de lã.</p> <p>Nota: Não utilize a aplicação. Certifique-se de que se existem vários peluches ou peluches pequenos, estes não caem para fora do cesto para peças de lã.</p>

16 Home Connect

Este aparelho pode ser ligado em rede. Ligue o seu aparelho a um aparelho móvel, de modo a operar as funções através da aplicação Home Connect, a ajustar as regulações base ou para monitorar o estado de operação atual.

Os serviços Home Connect não se encontram disponíveis em todos os países. A disponibilidade da função Home Connect depende da disponibilidade dos serviços Home Connect no seu país. Para mais informações, visite: www.home-connect.com.

A aplicação Home Connect irá guiá-lo durante todo o processo de registo. Para efetuar as regulações, siga as instruções da aplicação Home Connect.

Dicas

- Observe a documentação fornecida da Home Connect.
- Observe também as indicações na aplicação Home Connect.

Notas

- Respeite as indicações de segurança do presente manual de instruções e certifique-se de que elas são respeitadas quando o aparelho é operado através da aplicação Home Connect.
→ "Segurança", Página 4
- A operação no aparelho tem sempre prioridade. Neste período de tempo, não é possível operar o aparelho através da aplicação Home Connect.

16.1 Configure a aplicação Home Connect

1. Instalar a aplicação Home Connect no dispositivo móvel.

- Iniciar a aplicação Home Connect e configurar o acesso para Home Connect.

A aplicação Home Connect irá guiá-lo durante todo o processo de registo.

16.2 Configurar Home Connect

Requisitos

- A aplicação Home Connect está instalada no aparelho móvel.
 - O Wi-Fi está ativado no router.
 - O aparelho recebe, no local onde se encontra instalado, cobertura da rede doméstica WLAN (Wi-Fi).
- Premir  **Início remoto** durante aprox. 3 segundos.
 - Seguir as instruções da aplicação Home Connect.

16.3 Menu Home Connect

No menu Home Connect encontra todas as regulações Home Connect.

Aceda ao menu Home Connect

- ▶ Prima  **Início remoto** durante, pelo menos, 3 segundos.
- ✓ O visor exibe a primeira regulação do menu Home Connect.

Navegue pelo menu Home Connect

- ▶ Prima brevemente  **Início remoto** até que o visor exiba a regulação pretendida.

Abandone o menu Home Connect

- ▶ Prima  **Início remoto** durante, pelo menos, 3 segundos.

16.4 Ativar o Wi-Fi no aparelho

Requisitos

- Foi acedido o menu Home Connect.
→ "Aceda ao menu Home Connect", *Página 45*
- No visor aparece "off".
- ▶ Prima  para alterar a regulação.
- ✓ No visor aparece "on" se o Wi-Fi estiver ativado.

Nota: Se o Wi-Fi estiver ativado, o visor mostra alternadamente "on" e a intensidade do sinal da ligação Wi-Fi.

16.5 Desativar o Wi-Fi no aparelho

Requisitos

- Foi acedido o menu Home Connect.
→ "Aceda ao menu Home Connect", *Página 45*
- No visor aparece "on".
- ▶ Prima  para alterar a regulação.
- ✓ No visor aparece "off" se o Wi-Fi estiver desativado.

16.6 Repor as configurações de rede do aparelho

Requisitos

- Acedeu-se ao menu Home Connect.
→ "Aceda ao menu Home Connect", *Página 45*
- O visor exibe "rES" .
- ▶ Prima  durante, pelo menos, 3 segundos.
- ✓ As regulações da rede são repostas.

16.7 Início remoto

Ativar o aparelho para o início remoto através da aplicação Home Connect.

Nota

O início remoto é desativado por motivos de segurança nas seguintes condições:

- A porta do aparelho é aberta.
-  é premido.
-  **Início remoto** é premido.
- Depois de uma falha de corrente.

Ativar o início remoto

Requisitos

- O aparelho está ligado à sua rede doméstica WLAN (Wi-Fi).
 - O aparelho está ligado à aplicação Home Connect.
 - Está selecionado um programa.
 - A porta do aparelho está fechada.
 - O depósito Refresher não está vazio.
- ▶ Prima  **Início remoto** .
- ✓  **Início remoto** acende-se e o aparelho é ativado para o início remoto através da aplicação Home Connect.

Desativar o início remoto

- ▶ Prima  **Início remoto** .
- ✓  **Início remoto** apaga-se.

16.8 Recomendação de programa inteligente

Depois de a sua roupa ter sido lavada na máquina de lavar roupa, no secador é-lhe recomendado um programa adequado para a secagem da roupa.

Para determinar o programa de secagem perfeito, os seus aparelhos necessitam de transmitir e receber informações. Tenha atenção ao seguinte:

- A máquina de lavar roupa tem de ser um aparelho com a função Home Connect.
- A máquina de lavar roupa e o secador têm de estar conectados à rede doméstica e registados na sua aplicação Home Connect.

Utilizar recomendação de programa inteligente

1. Prima **SmartDry** .

- ✓ O aparelho determina um programa adequado. Para cancelar ou alterar a recomendação de programa, regule um outro programa ou coloque o aparelho no estado de vigília (standby).
- ✓ Se o aparelho encontrar um programa adequado, a indicação do programa acende-se e o visor mostra as informações sobre o programa.
- ✓ Se o aparelho não encontrar um programa adequado, ouve-se um sinal e o visor mostra "- -" .

2. Prima .

Nota

Porque é que o meu secador não consegue recomendar nenhum programa?

- Nenhum programa de secagem adequado para o programa de lavagem selecionado no secador.

- Não existem dados sobre o último programa de lavagem. Os dados são guardados durante 24 horas e depois são apagados.
- O programa de lavagem foi cancelado. Para a análise é necessário que o programa de lavagem esteja completamente concluído.

16.9 Diagnóstico remoto

A Assistência técnica através do diagnóstico remoto pode aceder ao seu aparelho quando a contactar com esse pedido, quando o seu aparelho estiver ligado ao servidor Home Connect e o diagnóstico remoto estiver disponível no país onde o aparelho é usado.

Dica: Para mais informações e indicações a respeito da disponibilidade do serviço de diagnóstico remoto no seu país, visite a área de Ajuda e Assistência da página web local: www.home-connect.com.

16.10 Proteção de dados

Observe também as indicações relativas à proteção de dados.

Com a primeira ligação do seu aparelho a uma rede doméstica ligada à internet, o seu aparelho transmite as seguintes categorias de dados ao servidor Home Connect (primeiro registo):

- Identificação inequívoca do aparelho (constituída pelos códigos do aparelho, bem como pelo endereço MAC do módulo de comunicação Wi-Fi instalado).
- Certificado de segurança do módulo de comunicação Wi-Fi (para proteção técnica da informação da ligação).
- A versão atual de software e hardware do seu eletrodoméstico.

- Estado de uma eventual reposição anterior para as regulações de fábrica.


Este primeiro registo prepara a utilização das funcionalidades Home Connect e só é necessário no momento em que pretenda utilizar, pela primeira vez, as funcionalidades Home Connect.

Nota: Tenha em atenção que só é possível utilizar as funcionalidades Home Connect em conjunto com a aplicação Home Connect. É possível aceder às informações relativas à proteção de dados na aplicação Home Connect.

17 Regulações base

Pode ajustar as regulações base do seu aparelho às suas necessidades.

17.1 Vista geral das regulações base

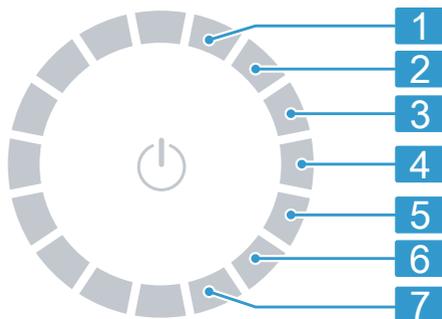

Posição	Regulação base	Seleção	Descrição
1	Som de fim	0 (desligado) 1 (baixo) 2 (médio) 3 (alto) 4 (muito alto)	Ajustar o volume do sinal no final do programa.
2	Som das teclas	0 (desligado) 1 (baixo) 2 (médio) 3 (alto) 4 (muito alto)	Regular o volume do sinal ao selecionar as teclas.
3	Luminosidade do visor	1 (reduzido) 2 (médio) 3 (alto) 4 (muito alto)	Regular a luminosidade do visor.
4	Objetivo de secagem	0 1 2 3	Adaptar o objetivo de secagem. → "Objetivo de secagem", Página 30
5	Manutenção do aparelho	CP1 CP2	Iniciar a manutenção do aparelho. → "Manutenção do aparelho", Página 49
6	Contador de programas		Mostrar a quantidade de programas iniciados.
7	Definições de fábrica	rES	Repôr as definições de fábrica do aparelho.

17.2 Alterar as regulações base

1. Para aceder às regulações base, prima **Ajustes** .
2. Seleccionar a regulação base pretendida.
→ *"Vista geral das regulações base", Página 48*
3. Adaptar a regulação base:
 - Para alterar o valor, prima  ou .
 - Para repor o aparelho para a definição de fábrica, prima  durante aprox. 3 segundos.
4. Para guardar as regulações, prima **Ajustes** .

18 Manutenção do aparelho

O aparelho dispõe dum programa de limpeza para a manutenção simples e intensiva do aparelho.

18.1 Preparar a manutenção do aparelho

Preparar o aparelho para a manutenção

Prepare o aparelho para a manutenção.

Requisitos


- O tambor está vazio.
- O aparelho está no estado de vigília (standby).

1. Limpe o filtro de algodão.
→ *"Limpar o filtro de algodão", Página 37*
2. Retire o depósito da água de condensação na horizontal e esvazie.
→ *"Esvaziar o depósito da água de condensação", Página 39*


Preparar o depósito da água de condensação para a manutenção do aparelho

Se drenar a água de condensação do aparelho através da mangueira de drenagem, prepare o depósito da água de condensação antes da manutenção do aparelho.

1. Retire o tampão para fora da cavidade do lado superior.

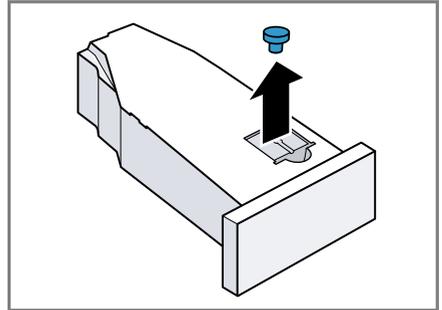

2. Insira o tampão no lado inferior.

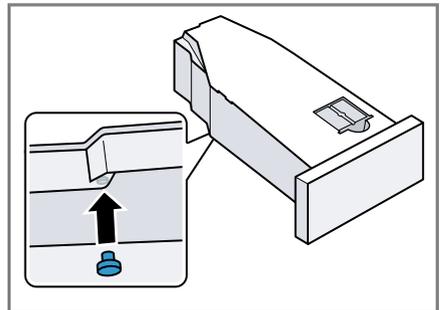

3. Limpe o filtro no depósito da água de condensação.

18.2 Ativar a manutenção do aparelho

Requisito: A manutenção do aparelho está preparada.

→ *"Preparar a manutenção do aparelho", Página 49*

1. Premir .

pt Manutenção do aparelho

O processo de ligação dura alguns segundos.

2. Prima **Ajustes** .
 3. Regule o programa para a posição 5.
- ✓ O visor apresenta alternadamente "CP1" e a duração do programa.

18.3 Realizar uma manutenção simples do aparelho

Realize a manutenção simples do aparelho para remover pequenos depósitos de sujidade no aparelho.

Notas

- A manutenção simples do aparelho demora cerca de 1 hora.
- O aparelho recorda-lhe após um período de utilização mais longo para realizar a manutenção simples do aparelho. Antes do início e após o final do programa, o visor exibe a indicação "CArE" . Esta indicação surge novamente até que tenha realizado a manutenção simples do aparelho.

Requisitos

- A manutenção do aparelho está preparada.
→ *"Preparar a manutenção do aparelho", Página 49*
 - A manutenção do aparelho está ativada.
→ *"Ativar a manutenção do aparelho", Página 49*
1. Encha o depósito da água de condensação com aprox. 1,5 litros de água quente.
Mantenha o depósito da água de condensação cheio na horizontal, para que não possa sair líquido.
 2. Insira o depósito da água de condensação até encaixar.
 3. Prima **||▷** .
- ✓ Inicia-se a manutenção do aparelho e soa um sinal.

- ✓ Depois de finalizar a manutenção do aparelho, o visor indica "End" e soa um sinal.
4. Retire o depósito da água de condensação na horizontal e esvazie-o.
→ *"Esvaziar o depósito da água de condensação", Página 39*
 5. Se escoar a água de condensação com a mangueira de drenagem:
 - Retire o tampão do lado inferior do depósito da água de condensação.
 - Insira o tampão na cavidade do lado superior do depósito da água de condensação.
 6. Insira o depósito da água de condensação até encaixar.
 7. Colocar o aparelho no estado de vigília (standby).
→ *"Colocar o aparelho no estado de vigília (stand-by)", Página 36*

18.4 Realizar a manutenção intensiva do aparelho

Execute a manutenção intensiva do aparelho para remover depósitos incrustados de sujidade no aparelho, assim como odores após uma paragem superior a um mês.

Notas

- A manutenção intensiva do aparelho demora cerca de 4 horas e não deve ser cancelada.
- Para a manutenção intensiva do aparelho precisa do produto de manutenção original.
→ *"Acessórios", Página 34*

AVISO

Risco de ferimentos!

O uso de peças sobresselentes e acessórios não originais é perigoso.

- ▶ Usar apenas peças sobresselentes e acessórios originais do fabricante.

Iniciar a manutenção intensiva do aparelho

Requisitos

- A manutenção do aparelho está preparada.
→ *"Preparar a manutenção do aparelho", Página 49*
- A manutenção do aparelho está ativada.
→ *"Ativar a manutenção do aparelho", Página 49*

1. Prima  .
- ✓ O visor apresenta alternadamente "CP2" e a duração do programa.
2. **ATENÇÃO!** Uma dosagem incorreta dos amaciadores, detergentes, produtos de tratamento adicionais e produtos de limpeza pode prejudicar o funcionamento do aparelho.
- ▶ Respeitar as recomendações de dosagem do fabricante.
Deite uma garrafa do produto de manutenção do aparelho e aprox. 1,5 litros de água quente no depósito da água de condensação.
Mantenha o depósito da água de condensação cheio na horizontal, para que não possa sair líquido.
3. Insira o depósito da água de condensação até encaixar.
4. Prima  .
- ✓ Inicia-se a manutenção do aparelho e soa um sinal.
- ✓ Após cerca de 3 horas, o aparelho coloca a manutenção em pausa e o visor indica a duração restante do programa.
5. Retire o depósito da água de condensação na horizontal e esvazie.
6. Encha o depósito da água de condensação com aprox. 1,5 litros de água quente.

7. Vire com cuidado o depósito da água de condensação na horizontal e esvazie, para lavar os restos do produto de manutenção do aparelho.

Prosseguir com a manutenção intensiva do aparelho

1. Encha o depósito da água de condensação com aprox. 1,5 litros de água quente.
Mantenha o depósito da água de condensação cheio na horizontal, para que não possa sair líquido.
2. Insira o depósito da água de condensação até encaixar.
3. Prima  .
- ✓ A manutenção do aparelho prossegue.
- ✓ Depois de finalizar a manutenção do aparelho, o visor indica "End" e soa um sinal.
4. Retire o depósito da água de condensação na horizontal e esvazie-o.
5. Se escoar a água de condensação com a mangueira de drenagem:
 - Retire o tampão do lado inferior do depósito da água de condensação.
 - Insira o tampão na cavidade do lado superior do depósito da água de condensação.
6. Insira o depósito da água de condensação até encaixar.
7. Colocar o aparelho no estado de vigília (standby).
→ *"Colocar o aparelho no estado de vigília (stand-by)", Página 36*

19 Limpeza e manutenção

Para que o seu aparelho se mantenha durante muito tempo operacional, deve proceder a uma limpeza e manutenção cuidadosa do mesmo.

19.1 Dicas para a limpeza e conservação

Limpe o exterior e os comandos da máquina apenas com água e um pano húmido.	As peças do aparelho permanecem limpas e higienizadas.
---	--

Remover de imediato todos os resíduos da lavagem, restos da névoa pulverizada ou objetos.	É mais fácil remover depósitos sem deixar resíduos quando são recentes.
---	---

Depois de utilizar o aparelho, deixe a porta aberta.	A água residual pode secar e reduz-se a formação de odores no aparelho.
--	---

19.2 Filtro do depósito de água


O filtro no depósito de água protege o aparelho de sujidades.

Limpar o filtro do depósito de água


Verifique regularmente o filtro e limpe o filtro se estiver sujo.

Requisito: O depósito de água de condensação → *Página 38* encontra-se retirado do aparelho.

1. Puxe o filtro para fora.

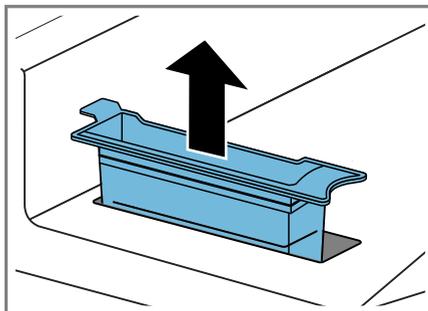

2. Limpe o filtro com água quente corrente ou na máquina de lavar louça.
3. Coloque o filtro.

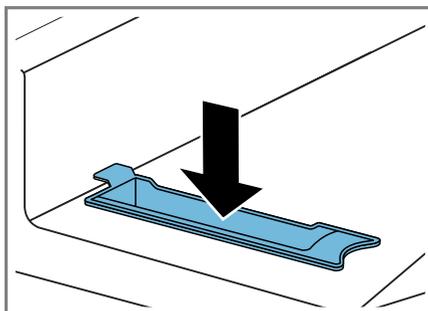

4. Inserir o depósito da água de condensação → *Página 39*.

19.3 Sensor de humidade

O sensor de humidade deste aparelho determina a humidade da sua roupa durante a secagem. O aparelho altera o tempo de duração do programa automático em função da humidade residual da roupa.

Limpar o sensor de humidade

Após algum tempo, podem acumular-se no sensor de humidade resíduos de calcário, detergentes e produtos de tratamento. Limpe o sensor de humidade com regularidade.

ATENÇÃO!

Objetos duros ou ásperos podem danificar o sensor de humidade.

- ▶ Não utilizar objetos duros ou ásperos, produtos abrasivos ou palha de aço para a limpeza.

Nota: Se não limpar o aparelho como descrito, o funcionamento do aparelho pode ser prejudicado.

1. Abrir a porta.
2. Limpar o sensor de humidade com uma esponja.




19.4 Filtro do depósito da água de condensação

Durante a secagem, o algodão da roupa chega à água de condensação. O filtro no depósito da água de condensação protege o aparelho contra algodão.


Limpe o filtro do depósito da água de condensação.

Ao esvaziar o depósito da água de condensação, o filtro é limpo automaticamente. Verifique regularmente o filtro e limpe o filtro se estiver sujo.


1. Esvaziar o depósito da água de condensação.
→ "Esvaziar o depósito da água de condensação", Página 39

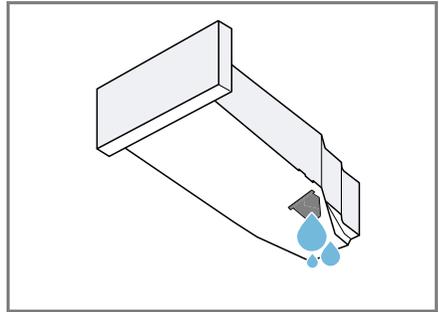

2. Remova o filtro.

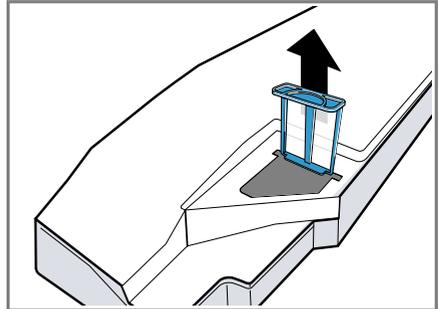

3. Limpe o filtro com água quente corrente ou na máquina de lavar louça.
4. Insira o filtro até ao batente.

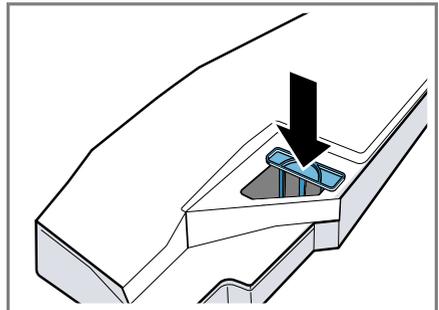

pt Limpeza e manutenção

5. Insira o depósito da água de condensação.
→ *"Inserir o depósito da água de condensação", Página 39*

20 Eliminar falhas

Pequenas anomalias no aparelho podem ser eliminadas pelo próprio utilizador. Antes de contactar a Assistência técnica, consulte as informações sobre a eliminação de anomalias. Isto permite evitar custos desnecessários.



AVISO

Risco de choque elétrico!

Reparações indevidas são perigosas.

- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
- ▶ Se o cabo de alimentação deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído pelo fabricante ou pela sua Assistência Técnica, ou por um técnico devidamente qualificado para o efeito, para se evitarem situações de perigo.

Avaria	Causa e diagnóstico
"Hot" e tambor gira.	Processo de arrefecimento ativo. <ol style="list-style-type: none"> 1. Não é uma anomalia. 2. Não altere o programa durante o processo de arrefecimento. <p>Nota: O processo de arrefecimento demora até 10 minutos. Pode continuar a utilizar o aparelho.</p>
Zumbido.	Compressor ativo. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Não é uma avaria - ruído normal de funcionamento.
O visor está apagado e ▷ pisca.	O modo de poupança de energia está ativo. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prima uma tecla qualquer. ✓ O visor acende novamente.
"CArE"	O aparelho recomenda automaticamente, após algum tempo de utilização, a conservação simples. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Executar um tratamento simples do aparelho. → "Manutenção do aparelho", Página 49
Função de redução de vincos demora demasiado tempo.	Uma temperatura ambiente baixa aumenta a duração da função de redução de vincos. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Não é uma avaria - nenhuma ação necessária.
	O filtro de algodão está sujo. <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Limpar o filtro de algodão", Página 37
O aparelho não funciona.	A ficha do cabo de alimentação não está inserida. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ligue o aparelho à corrente elétrica. <hr/> O fusível na caixa de fusíveis foi acionado. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verifique o fusível na caixa de fusíveis.

Avaria	Causa e diagnóstico
O aparelho não funciona.	Faltou a alimentação elétrica. ▶ Verifique se a iluminação ambiente ou outros aparelhos no mesmo espaço estão a funcionar.
O aparelho está em pausa, mas o tambor gira.	Processo de arrefecimento ativo. ▶ Não é uma avaria - nenhuma ação necessária.
O Home Connect não funciona corretamente.	Há várias causas possíveis. ▶ Aceda a www.home-connect.com .
Sem ligação à rede doméstica.	Wi-Fi está desligado. ▶ Ativar o Wi-Fi no aparelho. → <i>"Ativar o Wi-Fi no aparelho", Página 45.</i>
	O Wi-Fi está ativado, mas não é possível estabelecer a ligação à rede doméstica. 1. Certifique-se de que a rede doméstica está disponível. 2. Ligue novamente o aparelho à rede doméstica. → <i>"Configurar Home Connect", Página 45</i>
Formação de vincos.	A quantidade de carga é demasiado alta. ▶ Tenha em atenção a capacidade máxima de carga de → <i>"Programas", Página 31.</i>
	A roupa fica demasiado tempo no tambor após a secagem. 1. Retire a roupa do tambor imediatamente após a secagem. 2. Estenda as peças de roupa para arrefecerem.
	Regulado um programa inadequado para o tipo de tecido. ▶ Regule o programa adequado para o tipo de tecido. → <i>"Programas", Página 31</i>
	Tecidos sintéticos secados durante demasiado tempo. ▶ → <i>"Alterar objetivo de secagem", Página 30.</i> ▶ → <i>"Adaptar o objetivo de secagem", Página 30.</i>
	Proteção antivincos não ativada. ▶ Ative a proteção antivincos. → <i>"Teclas", Página 28</i>

Avaria	Causa e diagnóstico
☰ e programa cancelado.	<p>Depósito da água de condensação cheio.</p> <ol style="list-style-type: none"> → <i>"Esvaziar o depósito da água de condensação", Página 39.</i> → <i>"Inserir o depósito da água de condensação", Página 39.</i> → <i>"Iniciar o programa", Página 36.</i>
	<p>A mangueira de escoamento da água está dobrada ou entalada.</p> <ol style="list-style-type: none"> Certifique-se de que a mangueira de escoamento da água não está dobrada nem entalada. Coloque a mangueira de escoamento da água sem vincos.
	<p>A mangueira de escoamento da água não está corretamente ligada.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Certifique-se de que a mangueira de escoamento da água está corretamente ligada. → <i>"Ligar mangueira de escoamento da água", Página 14</i>
	<p>A mangueira de escoamento da água está obstruída.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Enxague a mangueira de escoamento da água com água da rede pública.
	<p>O filtro do depósito da água de condensação está sujo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Limpe o filtro do depósito da água de condensação.", Página 53.</i>
Água de condensação no depósito da água de condensação embora a mangueira de escoamento da água esteja ligada.	<p>Uma quantidade residual de água de condensação poderá permanecer no depósito da água de condensação.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Não é uma avaria - nenhuma ação necessária.
	<p>A mangueira de escoamento da água não está corretamente ligada.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Certifique-se de que a mangueira de escoamento da água está corretamente ligada. → <i>"Ligar mangueira de escoamento da água", Página 14</i>
O programa não inicia.	<p>O fecho de segurança para crianças está ativado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Desativar o fecho de segurança para crianças", Página 40</i>
	<p> ▷ não foi premido.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prima ▷ .
	Nenhum programa regulado.

Avaria	Causa e diagnóstico
O programa não inicia.	<p>1. → <i>"Regular um programa", Página 35.</i></p> <p>2. → <i>"Iniciar o programa", Página 36.</i></p>
A duração do programa altera-se durante a secagem.	<p>A execução do programa é otimizada eletronicamente. Isso pode levar a uma alteração da duração do programa.</p> <p>▶ Não é uma avaria - nenhuma ação necessária.</p>
Ruído de bombagem.	<p>Bomba da água de condensação ativa.</p> <p>▶ Não é uma avaria - ruído normal de funcionamento.</p>
Ruído sibilante.	<p>Ventilação do compressor ativa.</p> <p>▶ Não é uma avaria - ruído normal de funcionamento.</p>
O tempo de secagem é demasiado longo.	<p>O filtro de algodão está sujo.</p> <p>▶ → <i>"Limpar o filtro de algodão", Página 37</i></p> <hr/> <p>A temperatura ambiente é superior a 30 °C.</p> <p>▶ Certifique-se de que a temperatura ambiente está abaixo dos 30°C.</p> <hr/> <p>A temperatura ambiente é inferior a 15 °C.</p> <p>▶ Certifique-se de que a temperatura ambiente está acima dos 15 °C.</p> <hr/> <p>Circulação insuficiente do ar no local de instalação do aparelho.</p> <p>▶ Ventile o local de instalação do aparelho.</p> <hr/> <p>Água de condensação insuficiente para a autolavagem automática em caso de utilização permanente da função de redução de vincos.</p> <hr/> <p>A abertura de ventilação do aparelho está bloqueada.</p> <p>▶ Certifique-se de que a abertura de ventilação do aparelho está desimpedida.</p> <hr/> <p>O permutador térmico está sujo.</p> <p>▶ Executar um tratamento simples do aparelho. → <i>"Manutenção do aparelho", Página 49</i></p>
Derrame de água.	<p>Aparelho não está bem alinhado.</p> <p>▶ → <i>"Nivelar o aparelho", Página 16</i></p> <hr/> <p>A mangueira de escoamento da água não está corretamente ligada.</p> <p>▶ Certifique-se de que a mangueira de escoamento da água está corretamente ligada. → <i>"Ligar mangueira de escoamento da água", Página 14</i></p>

Avaria	Causa e diagnóstico
	Depósito de água para função de redução de vincos vazio. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Encher o depósito de água. → <i>"Encher depósito de água", Página 41.</i>
Derrama água ao encher o depósito de água.	O depósito de água está cheio. <p>Nota: A água derramada não constitui um perigo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Não deite mais água no depósito de água. <hr/> O filtro do depósito de água está sujo. <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Limpar o filtro do depósito de água", Página 52.</i>
A roupa está demasiado húmida.	Regulado um programa inadequado para o tipo de tecido. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Regule um programa de tempo para secar a roupa posteriormente. → <i>"Programas", Página 31</i> <hr/> Faltou a alimentação elétrica. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verifique se a iluminação ambiente ou outros aparelhos no mesmo espaço estão a funcionar. <hr/> A quantidade de carga é demasiado alta. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tenha em atenção a capacidade máxima de carga de → <i>"Programas", Página 31.</i> <hr/> A roupa quente parece mais húmida do que está no fim do programa. <ol style="list-style-type: none"> 1. Retire a roupa do tambor imediatamente após a secagem. 2. Estenda as peças de roupa para arrefecerem.
	Regulado um objetivo de secagem inadequado. <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Alterar objetivo de secagem", Página 30.</i> <hr/> Objetivo de secagem não ajustado. <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Adaptar o objetivo de secagem", Página 30.</i> <hr/> A quantidade de carga é demasiado baixa. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Regule um programa de tempo para secar a roupa posteriormente. → <i>"Programas", Página 31</i>
	Sensor de humidade sujo. <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Limpar o sensor de humidade", Página 52.</i>
	Processo de secagem cancelado e depósito da água de condensação cheio. <ol style="list-style-type: none"> 1. → <i>"Esvaziar o depósito da água de condensação", Página 39.</i>

Avaria	Causa e diagnóstico
A roupa está demasiado húmida.	2. → <i>"Inserir o depósito da água de condensação", Página 39.</i> 3. → <i>"Iniciar o programa", Página 36.</i>
Formaram-se odores no interior do aparelho.	Sujidade mais incrustada no aparelho ou paragem mais longa do que um mês. ▶ Realizar uma manutenção intensiva no aparelho. → <i>"Manutenção do aparelho", Página 49</i>

21 Transportar, armazenar e eliminar

21.1 Preparar o aparelho para o transporte

ATENÇÃO!

Se o aparelho for utilizado imediatamente após o transporte, o líquido de refrigeração contido no aparelho pode provocar danos no mesmo.

- ▶ Deixar repousar o aparelho durante duas horas imediatamente após o transporte, antes de ser utilizado.

Dica: O aparelho pode conter água residual e gotejar ao ser transportado. Transporte o aparelho na vertical.

Requisitos

- O depósito da água de condensação está esvaziado. Esvaziar o depósito da água de condensação → *Página 39*
 - O aparelho está ligado. → *"Ligar o aparelho", Página 35*
1. Regule um programa à escolha → *Página 35.*
 2. Inicie o programa → *Página 36* e aguarde 5 minutos.
- ✓ A água de condensação foi bombeada.
3. Colocar o aparelho no estado de vigília (standby).
→ *"Colocar o aparelho no estado de vigília (stand-by)", Página 36*
 4. Separe a mangueira de escoamento da água do ponto de união.
→ *"Tipos de ligações de escoamento de água", Página 15*
 5. Fixe a mangueira de escoamento de água no aparelho contra desconexão involuntária.

Certifique-se de que não vinca a mangueira de escoamento da água.

6. Esvaziar o depósito da água de condensação → *Página 39.*
 7. Inserir o depósito da água de condensação → *Página 39.*
 8. Desligue a ficha do aparelho da fonte de alimentação.
- ✓ O aparelho está pronto para o transporte.

21.2 Eliminar o aparelho usado

Através duma eliminação compatível com o meio ambiente, podem ser reutilizadas matérias-primas valiosas.

AVISO

Risco de danos para a saúde!

As crianças podem fechar-se dentro do aparelho, correndo perigo de vida.

- ▶ Não instalar o aparelho por trás de uma porta que bloqueie ou impeça a abertura da porta do aparelho.
- ▶ Em caso de aparelhos fora de uso, retirar a ficha elétrica do cabo elétrico e, em seguida, separar o cabo elétrico e destruir a fechadura da porta do aparelho, de modo a que a porta deixe de fechar.

AVISO

Risco de incêndio!

O agente refrigerador R290 neste aparelho é ecológico mas inflamável e pode incendiar-se em aparelhos que não sejam eliminados em conformidade com as normas vigentes.

- ▶ Eliminar o aparelho em conformidade com as normas vigentes.
- ▶ Não danificar os tubos do circuito de refrigeração.

1. Desligar a ficha de rede do cabo elétrico.
2. Cortar o cabo elétrico.
3. Elimine o aparelho de forma ecológica.

Para obter mais informações sobre os procedimentos atuais de eliminação, contacte o seu Agente Especializado ou os Serviços Municipais da sua zona.



Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

22 Assistência Técnica

Pode adquirir peças de substituição originais relevantes para o funcionamento em conformidade com o regulamento relativo aos requisitos de conceção ecológica junto da nossa Assistência Técnica para um tempo de duração de, pelo menos, 10 anos a partir da colocação do seu aparelho no mercado dentro do Espaço Económico Europeu.

Nota: A Assistência Técnica é gratuita no âmbito das condições de garantia do fabricante.

Pode obter informações detalhadas sobre o período e as condições de garantia no seu país junto da nossa Assistência Técnica, do comerciante ou na nossa página web.

Se contactar a Assistência Técnica, deve ter à mão o número de produto (E-Nr.), o número de fabrico (FD) e o número de contagem (Z-Nr.) do seu aparelho.

Os dados de contacto da Assistência Técnica encontram-se no registo de pontos de Assistência Técnica em anexo ou na nossa página web.

22.1 Número de produto (E-Nr.), número de fabrico (FD) e número de contagem (Z-Nr.)

Encontra o número de produto (E-Nr.), o número de fabrico (FD) e o número de contagem (Z-Nr.) na placa de características do aparelho. Consoante o modelo, a placa de características encontra-se:

- do lado interior da porta.
- do lado interior da tampa de manutenção.
- na parte traseira do aparelho.

Aponte os dados para ter sempre à mão os dados do seu aparelho e o número de telefone da Assistência Técnica.

23 Valores de consumo

O programa  **Algod. Eco** (identificado através da "seta") é adequado para a secagem de roupa de algodão com um teor de humidade normal e o mais eficiente em termos de consumo de energia para a secagem de roupa de algodão húmida.

Os valores de consumo deste programa indicados na etiqueta energética referem-se a um teor de humidade da roupa de 60%.

Os valores indicados para outras programas são valores de orientação e foram determinados em conformidade com a norma em vigor EN61121.

Os valores efetivos podem divergir dos valores indicados em função do tipo de tecido, da composição da roupa a secar, da humidade restante no tecido, do grau de secagem definido, da quantidade de carga, das condições ambientais e da ativação de funções adicionais.

No estado de fornecimento do aparelho, a duração previsível do programa / função Termina em indicada na seleção de programa, no visor do aparelho, baseia-se numa velocidade de centrifugação na máquina de lavar roupa de 1000 r.p.m.

Programa	Humidade final (%)	Carga (kg)	Velocidade de centrifugação (rpm)	Humidade inicial (%)	Duração do programa (h:min)	Consumo de energia (kWh/ciclo)
Algodón/Algodão + Seco 	-1,5	9,0	1400	50	4:07	1,35
Algodón/Algodão + Seco 	-1,5	4,5	1400	50	2:57	0,89
Algodón/Algodão + Seco 	-1,5	9,0	1000	60	4:36	1,55
Algodón/Algodão + Seco 	-1,5	4,5	1000	60	3:13	0,98
Algodón/Algodão + Seco 	-1,5	9,0	800	70	5:05	1,75
Algodón/Algodão + Seco 	-1,5	4,5	800	70	3:29	1,08
 Algod. Eco	0,0	9,0	1400	50	3:49	1,24
 Algod. Eco	0,0	4,5	1400	50	2:18	0,70
 Algod. Eco	0,0	9,0	1000	60	4:20	1,44
 Algod. Eco	0,0	4,5	1000	60	2:36	0,80
 Algod. Eco	0,0	9,0	800	70	4:51	1,64
 Algod. Eco	0,0	4,5	800	70	2:54	0,90

Programa		Humidade final (%)	Carga (kg)	Velocidade de centrifugação (rpm)	Humidade inicial (%)	Duração do programa (h:min)	Consumo de energia (kWh/ciclo)
Algodón/Algodão Seco ☰	+	12,0	9,0	1400	50	2:38	0,81
Algodón/Algodão Seco ☱	+	12,0	4,5	1400	50	1:40	0,48
Algodón/Algodão Seco ☲	+	12,0	9,0	1000	60	3:08	1,01
Algodón/Algodão Seco ☳	+	12,0	4,5	1000	60	1:56	0,58
Algodón/Algodão Seco ☴	+	12,0	9,0	800	70	3:37	1,21
Algodón/Algodão Seco ☵	+	12,0	4,5	800	70	2:13	0,68
Sintéticos + Seco ☶		2,0	3,5	800	40	1:19	0,37
Sintéticos + Seco ☷		2,0	3,5	600	50	1:34	0,45

24 Dados técnicos

Altura do aparelho	84,2 cm
Largura do aparelho	59,8 cm
Profundidade do aparelho	61,3 cm
Profundidade do aparelho com a porta fechada	66,2 cm
Profundidade do aparelho com a porta aberta	110,5 cm
Peso	54,7 kg
Volume máximo de carga	9,0 kg
Tensão eléctrica	220-240 V, 50 Hz

☰ Fixação de instalação mínima	10 A
Potência nominal	600 W
Consumo de potência	<ul style="list-style-type: none"> ■ Estado de vigília (stand-by): 0,30 W ■ Estado ligado: 0,30 W
Temperatura ambiente	<ul style="list-style-type: none"> ■ No mínimo: 5 °C ■ No máximo: 35 °C
Comprimento do cabo de alimentação	145 cm

Este produto dispõe de fontes de luz da classe de eficiência energética F. As fontes de luz estão disponíveis como peça de reposição e só podem ser substituídas por pessoal especializado.

Pode encontrar mais informações sobre o seu modelo na Internet em <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Este endereço de Internet encaminha para a base de dados oficial de produtos da UE, a EPREL. Siga as instruções para procura do modelo. A identificação do modelo pode ser determinada com base nos caracteres antes do traço no número de produto (E-Nr.) na placa de características. Em alternativa, a identificação do modelo também é indicada na primeira linha da etiqueta energética da UE.

25 Declaração de conformidade

A BSH Hausgeräte GmbH declara, por este meio, que o aparelho com funcionalidade Home Connect está em conformidade com os requisitos básicos e as restantes disposições relevantes da diretiva 2014/53/EU. Pode encontrar uma declaração de conformidade RED detalhada na Internet em www.bosch-home.com na página de produto do seu aparelho junto da documentação suplementar.



Banda de 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): máx. 100 mW
Banda de 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): máx. 150 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN de 5 GHz (Wi-Fi): apenas para utilização em interiores.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

WLAN de 5 GHz (Wi-Fi): apenas para utilização em interiores.

¹ Aplicável apenas para países do Espaço Económico Europeu



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001802547 (030901)

pt