

# SIEMENS

SN75Z802BE

# Geschirrspüler



DE Gebrauchsanleitung



Siemens Home Appliances

Register your appliance on My Siemens and  
discover exclusive services and offers.



Weitere Informationen und Erklärungen finden Sie online.  
Scannen Sie den QR-Code auf der Titelseite.



## Inhaltsverzeichnis

|                                            |           |                                                   |           |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Sicherheit .....</b>                  | <b>3</b>  | 8.3 Etagere .....                                 | 22        |
| 1.1 Allgemeine Hinweise .....              | 3         | 8.4 glassZone .....                               | 22        |
| 1.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....      | 3         | 8.5 Unterer Geschirrkorb .....                    | 23        |
| 1.3 Einschränkung des Nutzerkreises .....  | 4         | 8.6 Klappstacheln .....                           | 23        |
| 1.4 Sichere Installation .....             | 4         | 8.7 Besteckkorb .....                             | 24        |
| 1.5 Sicherer Gebrauch .....                | 6         | 8.8 Geschirrkorbböhen .....                       | 24        |
| 1.6 Beschädigtes Gerät .....               | 7         | <b>9 Vor dem ersten Gebrauch .....</b>            | <b>24</b> |
| 1.7 Gefahren für Kinder .....              | 8         | 9.1 Erste Inbetriebnahme vornehmen .....          | 24        |
| <b>2 Sachschäden vermeiden .....</b>       | <b>9</b>  | <b>10 Enthärtungsanlage .....</b>                 | <b>25</b> |
| 2.1 Sichere Installation .....             | 9         | 10.1 Übersicht der Wasserhärteeinstellungen ..... | 25        |
| 2.2 Sicherer Gebrauch .....                | 10        | 10.2 Enthärtungsanlage einstellen .....           | 25        |
| <b>3 Umweltschutz und Sparen .....</b>     | <b>10</b> | 10.3 Speziessalz .....                            | 26        |
| 3.1 Verpackung entsorgen .....             | 10        | 10.4 Enthärtungsanlage ausschalten .....          | 26        |
| 3.2 Energie sparen .....                   | 10        | 10.5 Enthärtungsanlage regenerieren .....         | 27        |
| 3.3 Zeolith-Trocknung ② .....              | 11        | <b>11 Klarspüleranlage .....</b>                  | <b>27</b> |
| 3.4 Sensoren .....                         | 11        | 11.1 Klarspüler .....                             | 27        |
| <b>4 Aufstellen und Anschließen ....</b>   | <b>12</b> | 11.2 Klarspülerzugabemenge einstellen .....       | 28        |
| 4.1 Lieferumfang .....                     | 12        | 11.3 Klarspüleranlage ausschalten .....           | 28        |
| 4.2 Gerät aufstellen und anschließen ..... | 12        | <b>12 Reiniger .....</b>                          | <b>29</b> |
| 4.3 Abwasseranschluss .....                | 12        | 12.1 Geeignete Reiniger .....                     | 29        |
| 4.4 Trinkwasseranschluss .....             | 13        | 12.2 Ungeeignete Reiniger .....                   | 30        |
| 4.5 Elektrischer Anschluss .....           | 13        | 12.3 Hinweise zu Reinigern .....                  | 30        |
| <b>5 Kennenlernen .....</b>                | <b>14</b> | 12.4 Reiniger einfüllen .....                     | 30        |
| 5.1 Gerät .....                            | 14        | <b>13 Geschirr .....</b>                          | <b>31</b> |
| 5.2 Bedienelemente .....                   | 15        | 13.1 Glasschäden und Geschirrschäden .....        | 31        |
| <b>6 Programme .....</b>                   | <b>18</b> | 13.2 Geschirr einräumen .....                     | 32        |
| 6.1 Hinweise für Testinstitute .....       | 19        | 13.3 Geschirr ausräumen .....                     | 33        |
| 6.2 Favourite ☆ .....                      | 19        | <b>14 Grundlegende Bedienung .....</b>            | <b>34</b> |
| 6.3 Intelligent ③ .....                    | 20        | 14.1 Gerät einschalten .....                      | 34        |
| <b>7 Zusatzfunktionen .....</b>            | <b>20</b> |                                                   |           |
| <b>8 Ausstattung .....</b>                 | <b>21</b> |                                                   |           |
| 8.1 Oberer Geschirrkorb .....              | 21        |                                                   |           |
| 8.2 Messerablage .....                     | 22        |                                                   |           |

|                                                                                                              |           |                                                                                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 14.2 Programm einstellen .....                                                                               | 34        | 17.5 Siebsystem .....                                                                  | 42        |
| 14.3 Zusatzfunktion einstellen .....                                                                         | 34        | 17.6 Sprüharme reinigen .....                                                          | 43        |
| 14.4 Zeitvorwahl einstellen .....                                                                            | 34        | 17.7 glassZone reinigen .....                                                          | 44        |
| 14.5 Programm starten .....                                                                                  | 34        | <b>18 Störungen beheben .....</b>                                                      | <b>44</b> |
| 14.6 Programm unterbrechen .....                                                                             | 34        | 18.1 Abwasserpumpe reinigen .....                                                      | 51        |
| 14.7 Programm abbrechen .....                                                                                | 35        | <b>19 Transportieren, Lagern und Entsorgen .....</b>                                   | <b>51</b> |
| 14.8 Gerät ausschalten .....                                                                                 | 35        | 19.1 Gerät demontieren .....                                                           | 51        |
| <b>15 Grundeinstellungen .....</b>                                                                           | <b>35</b> | 19.2 Gerät frostsicher machen .....                                                    | 51        |
| 15.1 Übersicht der Grundeinstellungen .....                                                                  | 35        | 19.3 Gerät transportieren .....                                                        | 52        |
| 15.2 Grundeinstellungen ändern ..                                                                            | 38        | 19.4 Altgerät entsorgen .....                                                          | 52        |
| <b>16 Home Connect .....</b>                                                                                 | <b>39</b> | <b>20 Kundendienst .....</b>                                                           | <b>52</b> |
| 16.1 Home Connect einrichten .....                                                                           | 39        | 20.1 Erzeugnisnummer (E-Nr.),<br>Fertigungsnummer (FD) und<br>Zählnummer (Z-Nr.) ..... | 53        |
| 16.2 Remote Start  .....    | 39        | 20.2 AQUA-STOP-Garantie .....                                                          | 53        |
| 16.3 Smart Start <sup>1</sup> .....                                                                          | 40        | <b>21 Technische Daten .....</b>                                                       | <b>53</b> |
| 16.4 Datenschutz .....                                                                                       | 40        | 21.1 Informationen zu freier und<br>Open Source Software .....                         | 54        |
| <b>17 Reinigen und Pflegen .....</b>                                                                         | <b>40</b> | <b>22 Konformitätserklärung .....</b>                                                  | <b>54</b> |
| 17.1 Spülbehälter reinigen .....                                                                             | 41        |                                                                                        |           |
| 17.2 Reinigungsmittel .....                                                                                  | 41        |                                                                                        |           |
| 17.3 Tipps zur Gerätepflege .....                                                                            | 41        |                                                                                        |           |
| 17.4 Maschinenpflege  ..... | 41        |                                                                                        |           |



## 1 Sicherheit

Beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise.

### 1.1 Allgemeine Hinweise

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.
- Bewahren Sie die Anleitung sowie die Produktinformationen für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.
- Schließen Sie das Gerät bei einem Transportschaden nicht an.

### 1.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie das Gerät nur:

- um Haushaltsgeschirr zu spülen.

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

- in geschlossenen Räumen im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen wie beispielsweise: im Küchenbereich für Mitarbeiter in Geschäften, Büros und anderem Arbeitsumfeld; in landwirtschaftlichen Betrieben; von Kunden in Hotels, Motels und weiteren typischen Wohnumgebungen; in Frühstückspensionen.
- bis zu einer Höhe von 2500 m über dem Meeresspiegel.

### 1.3 Einschränkung des Nutzerkreises

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Kinder jünger als 8 Jahre vom Gerät und der Anschlussleitung fernhalten.

### 1.4 Sichere Installation

#### **WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

Unsachgemäße Installationen können zu Verletzungen führen.

- ▶ Beim Aufstellen und Anschließen des Geräts den Anweisungen der Gebrauchsanleitung und Montageanleitung folgen.

#### **WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

Unsachgemäße Installationen sind gefährlich.

- ▶ Das Gerät nur gemäß den Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.
- ▶ Immer die mitgelieferte Netzanschlussleitung des Neugeräts verwenden.
- ▶ Das Gerät nur über eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Erdung an ein Stromnetz mit Wechselstrom anschließen.
- ▶ Das Schutzleitersystem der elektrischen Hausinstallation muss vorschriftsmäßig installiert sein.
- ▶ Nie das Gerät über eine externe Schaltvorrichtung versorgen, z. B. Zeitschaltuhr oder Fernsteuerung.

- ▶ Wenn das Gerät eingebaut ist, muss der Netzstecker der Netzanschlussleitung frei zugänglich sein, oder falls der freie Zugang nicht möglich ist, muss in der festverlegten elektrischen Installation eine Trennvorrichtung nach den Errichtungsbestimmungen eingebaut sein.
- ▶ Beim Aufstellen des Geräts darauf achten, dass die Netzanschlussleitung nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.  
Das Durchtrennen des Zulaufschlauchs oder das Tauchen des Aquastop-Ventils in Wasser ist gefährlich.
- ▶ Nie das Kunststoffgehäuse in Wasser tauchen. Das Kunststoffgehäuse am Zulaufschlauch enthält ein elektrisches Ventil.
- ▶ Nie den Zulaufschlauch durchtrennen. Im Zulaufschlauch befinden sich elektrische Anschlussleitungen.

### **⚠ WARNUNG – Brandgefahr!**

Eine verlängerte Netzanschlussleitung und nicht zugelassene Adapter zu verwenden, ist gefährlich.

- ▶ Keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosenleisten verwenden.
- ▶ Nur vom Hersteller zugelassene Adapter und Netzanschlussleitungen verwenden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung zu kurz ist und keine längere Netzanschlussleitung verfügbar ist, Elektrofachbetrieb kontaktieren, um die Hausinstallation anzupassen.

Kontakt zwischen dem Gerät und Installationsleitungen kann zum Defekt der Installationsleitungen führen, z. B., Gasleitungen und Stromleitungen. Gas aus einer korrodierten Gasleitung kann sich entzünden. Eine beschädigte Stromleitung kann zu einem Kurzschluss führen.

- ▶ Sicherstellen, dass mindestens 5 cm Abstand zwischen dem Gerät und Installationsleitungen besteht.

### **⚠ WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

Scharniere bewegen sich beim Öffnen und Schließen der Gerätetür und können zu Verletzungen führen.

- ▶ Wenn Unterbaugeräte oder integrierbare Geräte nicht in einer Nische stehen und damit eine Seitenwand zugänglich ist, muss der Scharnierbereich seitlich verkleidet werden. Die Abdeckung

gen sind im Fachhandel oder bei unserem Kundendienst erhältlich.

### **⚠ WARNUNG – Kippgefahr!**

Unsachgemäße Installation kann zum Kippen des Geräts führen.

- ▶ Unterbaugeräte oder integrierbare Geräte nur unter einer durchgehenden Arbeitsplatte einbauen, die mit den Nachbarschränken fest verbunden ist.

## **1.5 Sicherer Gebrauch**

### **⚠ WARNUNG – Gefahr schwerer Gesundheitsschäden!**

Das nicht Beachten von Sicherheitshinweisen und Gebrauchshinweisen auf Verpackungen von Reinigerprodukten und Klarspülerprodukten kann zu schweren Gesundheitsschäden führen.

- ▶ Auf Verpackungen von Reinigerprodukten und Klarspülerprodukten die Sicherheitshinweise und Gebrauchshinweise beachten.

### **⚠ WARNUNG – Explosionsgefahr!**

Lösungsmittel im Spülraum des Geräts kann zu Explosionen führen.

- ▶ Nie Lösungsmittel in den Spülraum des Geräts geben.  
Stark ätz-alkalische oder stark säurehaltige Reinigungsmittel in Verbindung mit Aluminiumteilen im Spülraum des Geräts können zu Explosionen führen.
- ▶ Nie stark ätz-alkalische oder stark säurehaltige Reinigungsmittel, insbesondere aus dem Gewerbebereich oder Industriebereich, in Verbindung mit Aluminiumteilen (z. B. Fettfilter von Dunstabzugshauben oder Aluminium-Töpfe) verwenden, z. B. zur Maschinenpflege.

### **⚠ WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

Geöffnete Gerätetür kann zu Verletzungen führen.

- ▶ Die Gerätetür nur zum Einräumen und Ausräumen von Geschirr öffnen, um Unfälle zu verhindern, z. B. durch Stolpern.
- ▶ Nicht auf die geöffnete Gerätetür sitzen oder stehen.

Messer und Utensilien mit scharfen Spitzen können Verletzungen verursachen.

- ▶ Messer und Utensilien mit scharfen Spitzen mit der spitzen Seite nach unten in den Besteckkorb, in die Messerablage oder in die Besteckschublade einräumen.

### **⚠ WARNUNG – Verbrühungsgefahr!**

Heißes Wasser kann beim Öffnen der Gerätetür während des Programmablaufs aus dem Gerät spritzen.

- ▶ Die Gerätetür während des Programmablaufs vorsichtig öffnen.

### **⚠ WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.

- ▶ Das Gerät nur in geschlossenen Räumen verwenden.
- ▶ Nie das Gerät großer Hitze und Nässe aussetzen.
- ▶ Keinen Dampfreiniger oder Hochdruckreiniger verwenden, um das Gerät zu reinigen.

Eine beschädigte Isolierung der Netzanschlussleitung ist gefährlich.

- ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit heißen Geräteteilen oder Wärmequellen in Kontakt bringen.
- ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit scharfen Spitzen oder Kanten in Kontakt bringen.
- ▶ Nie die Netzanschlussleitung knicken, quetschen oder verändern.

### **⚠ WARNUNG – Verbrennungsgefahr!**

Die Ausblasöffnung des Zeolith-Behälters wird heiß und kann zu Verbrennungen führen.

- ▶ Nie die Ausblasöffnung des Zeolith-Behälters berühren.

## **1.6 Beschädigtes Gerät**

### **⚠ WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

Ein beschädigtes Gerät oder eine beschädigte Netzanschlussleitung ist gefährlich.

- ▶ Nie ein beschädigtes Gerät betreiben.
- ▶ Nie ein Gerät mit gerissener oder gebrochener Oberfläche betreiben.

- ▶ Nie an der Netzanschlussleitung ziehen, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Immer am Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
- ▶ Wenn das Gerät oder die Netzanschlussleitung beschädigt ist, sofort den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen oder die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten und den Wasserhahn schließen.

▶ Den Kundendienst rufen. → *Seite 52*

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung oder die Geräteanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Netzanschlussleitung oder besondere Geräteanschlussleitung ersetzt werden, die beim Hersteller oder bei seinem Kundendienst erhältlich ist.

## 1.7 Gefahren für Kinder

### **WARNUNG – Erstickungsgefahr!**

Kinder können sich Verpackungsmaterial über den Kopf ziehen oder sich darin einwickeln und ersticken.

- ▶ Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

Kinder können Kleinteile einatmen oder verschlucken und dadurch ersticken.

- ▶ Kleinteile von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Kleinteilen spielen lassen.

Kinder können sich im Gerät einschließen und ersticken.

- ▶ Falls vorhanden, die Kindersicherung nutzen.
- ▶ Nie Kinder mit dem Gerät spielen oder es bedienen lassen.

### **WARNUNG – Gefahr von Gesundheitsschäden!**

Kinder können sich im Gerät einsperren und in Lebensgefahr geraten.

- ▶ Bei ausgedienten Geräten den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen, danach die Netzanschlussleitung durchtrennen



und das Schloss der Gerätetür so weit zerstören, dass die Gerätetür nicht mehr schließt.

### **⚠️ WARNUNG – Quetschgefahr!**

Kinder können sich bei hocheingebauten Geräten zwischen Gerätetür und darunter liegenden Schranktüren quetschen.

- Beim Öffnen und Schließen der Gerätetür auf Kinder achten.

### **⚠️ WARNUNG – Verätzungsgefahr!**

Klarspüler und Reiniger können zu Verätzungen von Mund, Rachen und Augen führen.

- Kinder von Klarspülerprodukten und Reinigerprodukten fernhalten.
- Kinder vom geöffneten Gerät fernhalten. Das Wasser im Spülraum ist kein Trinkwasser. Es können sich noch Reste von Reiniger und Klarspüler darin befinden.

### **⚠️ WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

Kinder können sich mit ihren kleinen Fingern in den Schlitten der Tab-Auffangschale einklemmen und verletzen.

- Kinder vom geöffneten Gerät fernhalten.

## **2 Sachschäden vermeiden**

### **2.1 Sichere Installation**

#### **ACHTUNG**

Unsachgemäße Installationen des Geräts können zu Beschädigungen führen.

- Wenn der Geschirrspüler unter oder über anderen Haushaltsgeräten eingebaut wird, Informationen zum Einbau in Kombination mit dem Geschirrspüler in der Montageanleitung der jeweiligen Haushaltsgeräte befolgen.
- Liegen keine Informationen vor oder enthält die Montageanleitung keine entsprechenden Hinweise, muss beim Hersteller dieser Haus-

haltsgeräte nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass der Geschirrspüler über oder unter anderen Haushaltsgeräten eingebaut werden kann.

- Falls keine Informationen vom Hersteller zur Verfügung stehen, darf der Geschirrspüler nicht über oder unter diesen Haushaltsgeräten eingebaut werden.
- Um den sicheren Betrieb aller Haushaltsgeräte zu gewährleisten, weiterhin die Montageanleitung des Geschirrspülers beachten.
- Den Geschirrspüler nicht unter einem Kochfeld einbauen.
- Den Geschirrspüler nicht in der Nähe von Wärmequellen, z.B. Heizkörper, Wärmespeicher, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen, installieren.

Kontakt zwischen dem Gerät und Wasserleitungen kann zu Korrosion der Wasserleitung führen und die Wasserleitung kann undicht werden.

- ▶ Sicherstellen, dass mindestens 5 cm Abstand zwischen dem Gerät und der Wasserleitung besteht. Die mitgelieferten Leitungen für den Trinkwasseranschluss und den Abwasseranschluss sind davon nicht betroffen.

Veränderte oder beschädigte Wasserschläuche können zu Sach- und Geräteschäden führen.

- ▶ Nie Wasserschläuche knicken, quetschen, verändern oder durchschneiden.
- ▶ Nur mitgelieferte Wasserschläuche oder Original-Ersatzschläuche verwenden.
- ▶ Nie benutzte Wasserschläuche wiederverwenden.

Ein zu geringer oder zu hoher Wasserdruck kann die Gerätefunktion beeinträchtigen.

- ▶ Sicherstellen, dass der Wasserdruck an der Wasserversorgungsanlage mindestens 50 kPa (0.5 bar) und maximal 1000 kPa (10 bar) beträgt.
- ▶ Wenn der Wasserdruck den angegebenen Höchstwert überschreitet, muss ein Druckminderungsventil zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauchset des Geräts installiert werden.

## **2.2 Sicherer Gebrauch**

### **ACHTUNG**

Austretender Wasserdampf kann Einbaumöbel beschädigen.

- ▶ Das Gerät nach Programmende etwas abkühlen lassen vor dem Öffnen der Gerätetür.

Spezialsalz für Geschirrspüler kann den Spülbehälter durch Korrosion beschädigen.

- ▶ Damit übergelaufenes Spezi- alsalz aus dem Spülbehälter gespült wird, das Spezi- alsalz unmittelbar vor dem Programmstart in den Vorratsbehälter für Spezi- alsalz füllen.

Reiniger kann die Enthärtungsanlage beschädigen.

- ▶ Nur mit Spezi- alsalz für Geschirrspüler den Vorratsbehälter der Enthärtungsanlage füllen.

Ungeeignete Reinigungsmittel können das Gerät beschädigen.

- ▶ Keinen Dampfreiniger verwenden.
- ▶ Um die Geräteoberfläche nicht zu zerkratzen, keine Schwämme mit rauer Oberfläche sowie keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Um Korrosion zu vermeiden, bei Geschirrspülern mit Edelstahlfront keine Schwammtücher verwenden oder diese vor dem ersten Gebrauch mehrmals gründlich ausspülen.

---

## **3 Umweltschutz und Sparen**

### **3.1 Verpackung entsorgen**

Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

- ▶ Die einzelnen Bestandteile getrennt nach Sorten entsorgen.

### **3.2 Energie sparen**

Wenn Sie diese Hinweise beachten, verbraucht Ihr Gerät weniger Strom und Wasser.

Das Programm Eco 50° nutzen.

- ✓ Das Programm Eco 50° ist energiesparend und umweltschonend.  
→ *"Programme", Seite 18*

Die Sensor-Einstellung auf Standard ändern.

- ✓ Die Verbrauchswerte werden reduziert.  
→ *"Sensoren", Seite 11*

Die Zeolith-Trocknung trägt automatisch zum Energie sparen bei.

→ *"Zeolith-Trocknung ②", Seite 11*

### 3.3 Zeolith-Trocknung ②

Das Gerät ist mit einem Zeolith-Behälter ausgestattet. Mit der Zeolith-Trocknung kann Energie gespart werden.

Zeolith ist ein Mineral, das Feuchtigkeit und Wärmeenergie speichern und wieder abgeben kann.

Im Reinigungsschritt wird Wärmeenergie genutzt, um das Spülwasser aufzuheizen und das Mineral zu trocknen.

Während der Trocknungsphase wird Feuchtigkeit aus dem Spülraum im Mineral gespeichert und Wärmeenergie freigesetzt. Die Wärmeenergie wird in den Spülraum mit trockener Luft ausgeblasen. Dadurch ist eine schnelle und verbesserte Trocknung möglich.

Die Zeolith-Trocknung ist somit sehr energiesparend.

#### Hinweise

- Um die Funktionsfähigkeit der Zeolith-Trocknung nicht zu beeinträchtigen, stellen Sie keine Geschirrtelle direkt vor die Ansaugöffnung und Ausblasöffnung des Zeolith-Behälters.  
Stellen Sie keine temperaturempfindlichen Geschirrtelle direkt vor

die Ausblasöffnung des Zeolith-Behälters.

→ *"Gerät", Seite 14*

- Um thermische Schäden am Gerät zu vermeiden, entfernen Sie keine fest verbauten Teile aus dem Geräteraum.

### 3.4 Sensoren

Die Sensorik passt den Programmablauf und die Programmkraft in den Auto-Programmen je nach Schmutzmenge und Schmutzart an.

Die Sensorik hat verschiedene Empfindlichkeitsstufen, die Sie in den Grundeinstellungen ändern können.

→ *"Grundeinstellungen ändern", Seite 38*

| Sensor-Stufe | Beschreibung                                                                                                                                                                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SE:00        | Optimale Einstellung für Mischbelastung und hohe Schmutz-mengen. Energiesparend und wassersparend.                                                                                               |
| SE:01        | Passt die Programmkraft bereits bei geringen Schmutz-mengen für eine effektive Beseitigung von Speiseresten an. Der Energieverbrauch und Wasserverbrauch wird entsprechend angepasst.            |
| SE:02        | Passt die Programmkraft für erschwerte Nutzungsbedingungen an, z. B. stark eingetrocknete Speisereste. Empfohlene Einstellung bei Verwendung von Bioreiniger oder Ökoreiniger mit geringen Wirk- |

| Sensor-Stufe | Beschreibung                                                                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|              | stoffmengen. Der Energieverbrauch und Wasserverbrauch wird entsprechend angepasst. |

## 4 Aufstellen und Anschließen

Schließen Sie das Gerät für einen ordnungsgemäßen Betrieb fachgerecht an Strom und Wasser an. Beachten Sie die geforderten Kriterien und die Montageanleitung.

### 4.1 Lieferumfang

Prüfen Sie nach dem Auspacken alle Teile auf Transportschäden und die Vollständigkeit der Lieferung. Wenden Sie sich bei Beanstandungen an den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben oder an unseren Kundendienst.

**Hinweis:** Das Gerät wurde im Werk auf seine einwandfreie Funktion überprüft. Hierbei können Wasserflecken auf dem Gerät zurückgeblieben sein. Die Wasserflecken verschwinden nach dem ersten Spülgang.

Die Lieferung besteht aus:

- Geschirrspüler
- Gebrauchsanleitung
- Montageanleitung
- Weitere Informationsdokumente
- Montagematerial
- Dampfschutz
- Salzeinfüllhilfe Trichter<sup>1</sup>
- Netzkabel
- Kurzanleitung

### 4.2 Gerät aufstellen und anschließen

Sie können Ihr Unterbaugerät oder integrierbares Gerät in der Küchenzeile zwischen Holzwänden und Kunststoffwänden einbauen.

1. Die Sicherheitshinweise beachten. → *Seite 3*
2. Die Hinweise zum elektrischen Anschluss beachten.
3. Den Lieferumfang und den Zustand des Geräts prüfen.
4. Die erforderlichen Einbaumaße aus der Montageanleitung entnehmen.
5. Das Gerät mit Hilfe der verstellbaren Füße waagrecht aufstellen. Auf einen sicheren Stand achten.
6. Den Abwasseranschluss installieren. → *Seite 12*
7. Den Trinkwasseranschluss installieren. → *Seite 13*
8. Das Gerät an Strom anschließen.

### 4.3 Abwasseranschluss

Schließen Sie Ihr Gerät an einen Abwasseranschluss an, damit durch den Spülgang verschmutztes Wasser abfließen kann.

#### Abwasseranschluss installieren

1. Die erforderlichen Schritte aus der mitgelieferten Montageanleitung entnehmen.
2. Den Abwasserschlauch mit Hilfe der beiliegenden Teile an den Ablaufstutzen des Siphons anschließen.
3. Darauf achten, dass der Ablaufschlauch nicht geknickt, gequetscht oder in sich verschlungen ist.

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

4. Darauf achten, dass kein Verschlussdeckel im Ablauf das Abfließen des Abwassers verhindert.

#### 4.4 Trinkwasseranschluss

Schließen Sie Ihr Gerät an einen Trinkwasseranschluss an.

#### Trinkwasseranschluss installieren

##### Hinweise

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät an einen Wasserzulauf mit einer Sicherheitseinrichtung gegen Trinkwasserverunreinigung durch Rückfließen (gem. DIN EN 1717) anschließen. Die hierfür vorgesehenen Anschlussventile/Wasserhähne sind bei ordnungsgemäßer Hausinstallation mit dieser Sicherheitseinrichtung ausgestattet.
  - Wenn Sie das Gerät tauschen, müssen Sie einen neuen Wasserzulaufschlauch verwenden.
1. Die erforderlichen Schritte aus der mitgelieferten Montageanleitung entnehmen.

2. Das Gerät mit Hilfe der beiliegenden Teile an den Trinkwasseranschluss anschließen.  
Die Technischen Daten beachten.
3. Darauf achten, dass der Trinkwasseranschluss nicht geknickt, gekquetscht oder in sich verschlungen ist.

#### 4.5 Elektrischer Anschluss

##### Gerät elektrisch anschließen


##### Hinweise

- Beachten Sie die Sicherheitshinweise → *Seite 4*.
  - Beachten Sie, dass das Wassersicherheitssystem nur bei Stromversorgung funktioniert.
1. Den Kaltgerätestecker der Netzanschlussleitung am Gerät einstecken.
  2. Den Netzstecker der Netzananschlussleitung des Geräts in eine Steckdose in der Nähe des Geräts stecken.  
Die Anschlussdaten des Geräts stehen auf dem Typenschild.
  3. Den Netzstecker auf festen Sitz prüfen.

# 5 Kennenlernen

## 5.1 Gerät

Hier finden Sie eine Übersicht über die Bestandteile Ihres Geräts.

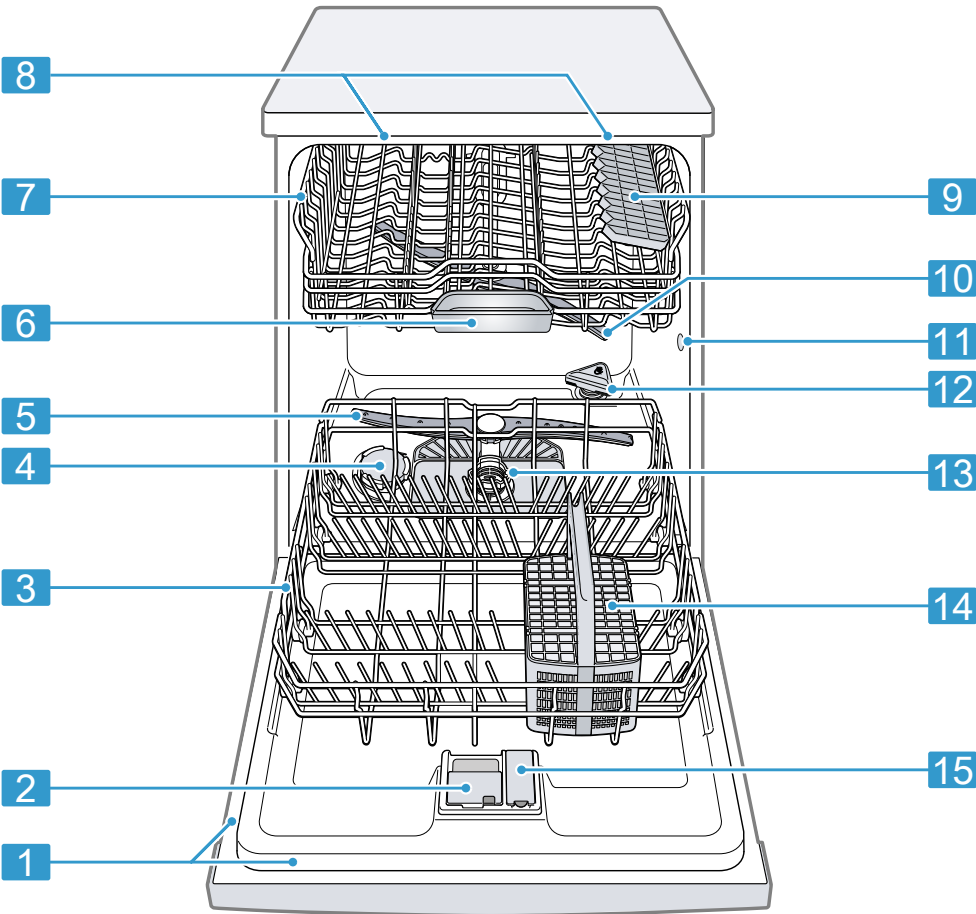

|   |                      |                                                                                                                                |
|---|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Typenschild          | Typenschild mit E-Nummer und FD-Nummer → <i>Seite 53</i> .<br>Die Daten benötigen Sie für den Kundendienst → <i>Seite 52</i> . |
| 2 | Reinigerkammer       | In die Reinigerkammer füllen Sie Reiniger. → <i>"Reiniger", Seite 29</i>                                                       |
| 3 | Unterer Geschirrkorb | Unterer Geschirrkorb → <i>Seite 23</i>                                                                                         |


|           |                                           |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4</b>  | Vorratsbehälter für Spezi-<br>alsalz      | In den Vorratsbehälter für Spezi-<br>alsalz füllen Sie Spezi-<br>alsalz.<br>→ <i>"Enthärtungsanlage", Seite 25</i>                                                                                |
| <b>5</b>  | Unterer Sprüharm                          | Der untere Sprüharm reinigt das Geschirr<br>im unteren Geschirrkorb.<br>Wenn das Geschirr nicht optimal gereinigt<br>wird, reinigen Sie die Sprüharme.<br>→ <i>"Sprüharme reinigen", Seite 43</i> |
| <b>6</b>  | Tab-Auffangschale                         | Tab's fallen während des Spülgangs auto-<br>matisch von der Reinigerkammer in die<br>Tab-Auffangschale, wo diese sich optimal<br>auflösen können.                                                 |
| <b>7</b>  | Oberer Geschirrkorb                       | Oberer Geschirrkorb → <i>Seite 21</i>                                                                                                                                                             |
| <b>8</b>  | EmotionLight                              | Innenbeleuchtung des Geräts.<br>→ <i>"Übersicht der Grundeinstellungen",<br/>Seite 35</i>                                                                                                         |
| <b>9</b>  | Etagere <sup>1</sup>                      | Etagere → <i>Seite 22</i>                                                                                                                                                                         |
| <b>10</b> | Oberer Sprüharm                           | Der obere Sprüharm reinigt das Geschirr<br>im oberen Geschirrkorb.<br>Wenn das Geschirr nicht optimal gereinigt<br>wird, reinigen Sie die Sprüharme.<br>→ <i>"Sprüharme reinigen", Seite 43</i>   |
| <b>11</b> | Ansaugöffnung des Zeo-<br>lith-Behälters  | Die Ansaugöffnung wird für die Zeolith-<br>Trocknung → <i>Seite 11</i> benötigt.                                                                                                                  |
| <b>12</b> | Ausblasöffnung des Zeo-<br>lith-Behälters | Die Ausblasöffnung wird für die Zeolith-<br>Trocknung → <i>Seite 11</i> benötigt.                                                                                                                 |
| <b>13</b> | Siebsystem                                | Siebsystem → <i>Seite 42</i>                                                                                                                                                                      |
| <b>14</b> | Besteckkorb                               | Besteckkorb<br>→ <i>"Besteckkorb", Seite 24</i>                                                                                                                                                   |
| <b>15</b> | Vorratsbehälter für Klar-<br>spüler       | In den Vorratsbehälter für Klarspüler füllen<br>Sie Klarspüler.<br>→ <i>"Klarspüleranlage", Seite 27</i>                                                                                          |

## 5.2 Bedienelemente

Über das Bedienfeld stellen Sie alle Funktionen Ihres Geräts ein und erhalten Informationen zum Betriebszustand.

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

Mit einigen Tasten können Sie verschiedene Funktionen ausführen.

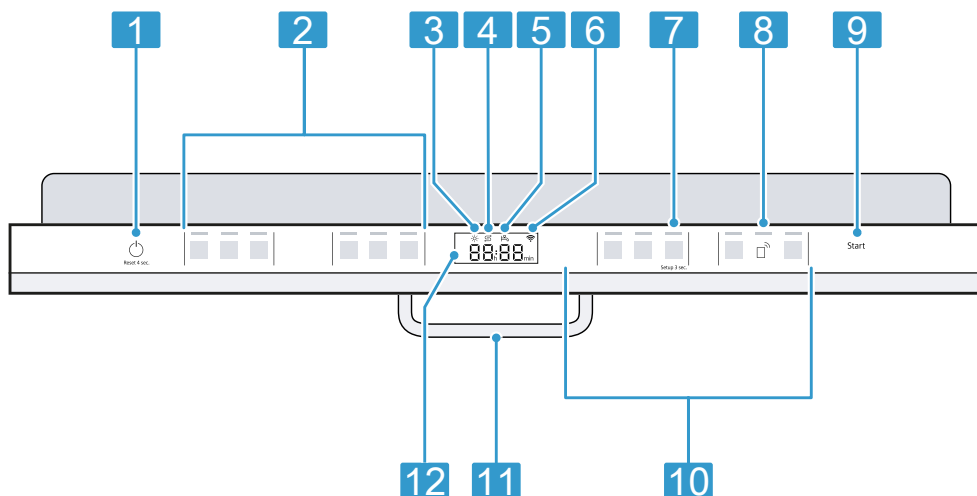

|    |                                              |                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | EIN-/AUS-Taste  und Reset-Taste Reset 4 sec. | Gerät einschalten → <i>Seite 34</i><br>Gerät ausschalten → <i>Seite 35</i><br>Programm abbrechen → <i>Seite 35</i>                 |
| 2  | Programmtasten                               | Programme → <i>Seite 18</i>                                                                                                        |
| 3  | Klarspülernachfüllanzeige                    | Klarspüleranlage<br>→ <i>"Klarspüler einfüllen", Seite 27</i>                                                                      |
| 4  | Speziessalznachfüllanzeige                   | Enthärtungsanlage<br>→ <i>"Speziessalz einfüllen", Seite 26</i>                                                                    |
| 5  | Wasserzulaufanzeige                          | Anzeige für Wasserzulauf                                                                                                           |
| 6  | WLAN-Anzeige                                 | Home Connect → <i>Seite 39</i>                                                                                                     |
| 7  | Taste Setup 3 sec.                           | Wenn Sie Setup 3 sec. ca. 3 Sekunden drücken, öffnen Sie die Grundeinstellungen.<br>→ <i>"Grundeinstellungen ändern", Seite 38</i> |
| 8  | Remote Start                                 | → <i>"Remote Start ", Seite 39</i>                                                                                                 |
| 9  | Start-Taste Start                            | Programm starten<br>→ <i>"Programm starten", Seite 34</i>                                                                          |
| 10 | Programmtasten und Zusatzfunktionen          | Programme<br>→ <i>"Programme", Seite 18</i><br>Zusatzfunktionen<br>→ <i>"Zusatzfunktionen", Seite 20</i>                           |



|           |                       |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>11</b> | Türgriff <sup>1</sup> | Gerätetür öffnen.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>12</b> | Display               | Das Display zeigt Ihnen Informationen zur Restlaufzeit oder zu Grundeinstellungen. Über das Display und die Einstelltasten können Sie die Grundeinstellungen ändern.<br>→ <i>"Grundeinstellungen ändern", Seite 38</i> |

### Symbole im Display <sup>1</sup>

Je nach Geräteausstattung zeigt das Display folgende Symbole. Finden Sie hierzu die Erklärungen.

| Symbol                                                                            | Beschreibung                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Wenn im Display das Symbol für Maschinenpflege leuchtet, führen Sie die Maschinenpflege durch.<br>→ <i>"Maschinenpflege "</i> , Seite 41 |
|   | Wenn im Display die Klarspülnachfüllanzeige leuchtet, füllen Sie Klarspüler nach.<br>→ <i>"Klarspüler einfüllen", Seite 27</i>                                                                                            |
|  | Wenn im Display die Spezialsalznachfüllanzeige leuchtet, füllen Sie unmittelbar vor dem Programmstart Spezialsalz in                                                                                                      |

| Symbol                                                                              | Beschreibung                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | den Vorratsbehälter für Spezialsalz.<br>→ <i>"Spezialsalz einfüllen", Seite 26</i>                                                                    |
|    | Wenn das Gerät mit einem drahtlosen WLAN-Heimnetzwerk verbunden ist, leuchtet das Symbol im Display.<br>→ <i>"Home Connect", Seite 39</i>             |
|    | Wenn Sie die Zeitvorwahl aktiviert haben, leuchtet das Symbol im Display.<br>→ <i>"Zeitvorwahl einstellen", Seite 34</i>                              |
|    | Wenn Sie ein Programm gestartet haben, leuchtet das Symbol im Display.                                                                                |
|  | Wenn eine Störung beim Wasserzulauf oder Wasserablauf vorliegt, leuchtet oder blinkt das Symbol im Display.<br>→ <i>"Störungen beheben", Seite 44</i> |

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

## 6 Programme

Hier finden Sie eine Übersicht über die einstellbaren Programme. Je nach Gerätekonfiguration sind verschiedene Programme verfügbar, welche Sie auf der Bedienblende Ihres Geräts finden.

Abhängig vom gewählten Programm kann die Laufzeit variieren. Die Laufzeit hängt von der Wassertemperatur, der Geschirrmenge, dem Verschmutzungsgrad und der gewählten Zusatzfunktion → *Seite 20* ab. Bei ausgeschalteter Klarspüleranlage oder bei Klarspülermangel verlängert sich die Laufzeit und der Energieverbrauch erhöht sich.

Die Verbrauchswerte finden Sie in der Kurzanleitung. Die Verbrauchswerte beziehen sich auf Normalbedingungen und den WasserhärteWert 13 - 16 °dH. Unterschiedliche Einflussfaktoren können zu Abweichungen führen, z. B. Wassertemperatur oder Leitungsdruck.

| Programm                                                                                                       | Verwendung                                                                                                                                                                                                                                                                      | Programmablauf                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Auto Sanft<br>35-45°C      | Geschirr: <ul style="list-style-type: none"> <li>empfindliches Geschirr, Besteck, temperaturempfindliche Kunststoffe, Gläser und Stielgläser</li> </ul> Verschmutzungsgrad: <ul style="list-style-type: none"> <li>gering haftende, frische Speisereste</li> </ul>              | Sensor-optimiert: <ul style="list-style-type: none"> <li>Wird abhängig von der Verschmutzung des Spülwassers durch Sensorik optimiert.</li> </ul>                             |
| <br>Auto Gemischt<br>45-65°C   | Geschirr: <ul style="list-style-type: none"> <li>gemischtes Geschirr und Besteck</li> </ul> Verschmutzungsgrad: <ul style="list-style-type: none"> <li>leicht angetrocknete, haushaltsübliche Speisereste</li> </ul>                                                            | Sensor-optimiert: <ul style="list-style-type: none"> <li>Wird abhängig von der Verschmutzung des Spülwassers durch Sensorik optimiert.</li> </ul>                             |
| <br>Auto Intensiv<br>65-75°C | Geschirr: <ul style="list-style-type: none"> <li>Töpfe, Pfannen, unempfindliches Geschirr und Besteck</li> </ul> Verschmutzungsgrad: <ul style="list-style-type: none"> <li>stark haftende, eingebrannte, angetrocknete, stärkehaltige und eiweißhaltige Speisereste</li> </ul> | Sensor-optimiert: <ul style="list-style-type: none"> <li>Wird abhängig von der Verschmutzung des Spülwassers durch Sensorik optimiert.</li> </ul>                             |
| <b>Eco</b><br>Eco 50°                                                                                          | Geschirr: <ul style="list-style-type: none"> <li>gemischtes Geschirr und Besteck</li> </ul> Verschmutzungsgrad: <ul style="list-style-type: none"> <li>leicht angetrocknete, haushaltsübliche Speisereste</li> </ul>                                                            | Sparsamstes Programm: <ul style="list-style-type: none"> <li>Vorspülen</li> <li>Reinigen 50 °C</li> <li>Zwischenspülen</li> <li>Klarspülen 35 °C</li> <li>Trocknen</li> </ul> |

| Programm                                                                                            | Verwendung                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Programmablauf                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Speed 60°       | Geschirr: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ gemischtes Geschirr und Besteck</li> </ul> Verschmutzungsgrad: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ leicht angetrocknete, haushaltsübliche Speisereste</li> </ul>                                                                         | Zeitoptimiert: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reinigen 60 °C</li> <li>■ Zwischenspülen</li> <li>■ Klarspülen 50 °C</li> <li>■ Trocknen</li> </ul>                                        |
| <br>Intelligent     | Geschirr: <sup>1</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ empfindliches Geschirr, Besteck, temperaturempfindliche Kunststoffe, Gläser und Stielgläser</li> </ul> Verschmutzungsgrad: <sup>1</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ gering haftende, frische Speisereste</li> </ul> | Besonders schonend: <sup>1</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vorspülen</li> <li>■ Reinigen 40 °C</li> <li>■ Zwischenspülen</li> <li>■ Klarspülen 45 °C</li> <li>■ Trocknen</li> </ul> |
| <br>Maschinenpflege | Nur bei ausgeräumtem Gerät verwenden.                                                                                                                                                                                                                                                            | Maschinenpflege<br>70 °C                                                                                                                                                                           |
| <br>Favourite       | -<br>→ "Favourite ☆", Seite 19                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                  |

**Hinweis:** Die vergleichsweise längere Laufzeit im Eco 50° Programm ergibt sich durch längere Einweichzeiten und Trocknungszeiten. Dies ermöglicht ein Optimum an Verbrauchswerten.

## 6.1 Hinweise für Testinstitute

Testinstitute erhalten die Hinweise für Vergleichsprüfungen, zum Beispiel nach EN60436.

Hierbei handelt es sich um die Bedingungen zur Durchführung der Tests, jedoch nicht um die Ergebnisse oder Verbrauchswerte.

Anfrage per E-Mail an:

dishwasher@test-appliances.com

Benötigt werden die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD), die sich auf dem Typenschild an der Gerätetür befinden.

## 6.2 Favourite ☆

Sie können eine Kombination aus Programm und Zusatzfunktion auf der Taste ☆ speichern.

Speichern Sie das Programm über die Home Connect App oder am Gerät.

Werkseitig ist das Programm Vorspülen auf dieser Taste hinterlegt. Vorspülen ist für alle Geschirrarten geeignet. Durch kaltes Abspülen wird das Geschirr zwischengereinigt.

**Tipp:** Über die Home Connect App können Sie zusätzliche Programme herunterladen und auf der Taste ☆ speichern.<sup>2</sup>

### Favourite ☆ am Gerät speichern

1. Gerätetür öffnen.
2.  drücken.

<sup>1</sup> Werkseinstellung

<sup>2</sup> Je nach Geräteausstattung

- 3. Die passende Programmtaste drücken.
- 4. Auf die Taste der passenden Zusatzfunktion drücken.
- 5. ☆ 3 Sekunden drücken.
- ✓ Das gewählte Programm und die Zusatzfunktion blinken.
- ✓ ☆ blinkt.
- ✓ Das Programm und die Zusatzfunktion sind gespeichert.

**Tipp:** Um das Programm auf das werkseitig hinterlegte Programm Vorspülen zurückzusetzen, nutzen Sie die Home Connect App<sup>1</sup> oder stellen

Sie Ihr Gerät auf Werkseinstellung zurück.

### 6.3 Intelligent

Optimieren Sie das Programm über die Home Connect App durch Ihre Bewertung des Ergebnisses. Je nach Zufriedenheit verändert das Gerät die Reinigungsintensität, die Trocknungsintensität oder die Programmdauer. Das Programm ist durch Anpassungen in der App für alle Arten von Geschirr und Anschmutzung geeignet.  
→ "Home Connect ", Seite 39

---

## 7 Zusatzfunktionen

Hier finden Sie eine Übersicht über die einstellbaren Zusatzfunktionen. Je nach Gerätekonfiguration sind verschiedene Zusatzfunktionen verfügbar, welche Sie auf der Bedienblende Ihres Geräts finden. Je nach Programm können Sie bestimmte Zusatzfunktionen wählen.

| Symbol                                                                             | Zusatzfunktion | Verwendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | HygienePlus    | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Um einen erhöhten Hygienestatus von Gerät und Geschirr zu erhalten, wird die Temperatur erhöht und extra lang gehalten.</li><li>■ Besonders geeignet zum Reinigen von Schneidebrettern oder Babyflaschen.</li><li>■ Durch kontinuierliche Verwendung dieser Funktion wird ein erhöhter Hygienestatus erreicht.</li><li>■ Dadurch erhöht sich die Laufzeit und der Energieverbrauch steigt.</li></ul> |
|  | IntensivZone   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Bei gemischter Beladung mit stark und schwach verschmutztem Geschirr zuschalten, z. B. stärker verschmutzte Töpfe und Pfannen in den Unterkorb und normal verschmutztes Geschirr in den Oberkorb laden.</li><li>■ Der Sprühdruk im Unterkorb wird erhöht und die maximale Programtemperatur länger gehalten. Dadurch erhöht sich die Laufzeit und der Energieverbrauch steigt.</li></ul>             |

---

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung


| Symbol                                                                           | Zusatzfunktion | Verwendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | VarioSpeedPlus | <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Laufzeit wird abhängig vom Spülprogramm um 15 % bis 75 %<sup>1</sup> verkürzt.</li> <li>Die Zusatzfunktion kann vor Programmstart und jederzeit während des Programmablaufs aktiviert werden.</li> <li>Der Wasserverbrauch und der Energieverbrauch werden erhöht.</li> </ul> |

## 8 Ausstattung

Hier erhalten Sie einen Überblick über die mögliche Ausstattung Ihres Geräts und dessen Verwendung. Die Ausstattung ist abhängig von Ihrer Gerätevariante.

### 8.1 Oberer Geschirrkorb

Räumen Sie Tassen, Gläser und kleines Geschirr in den oberen Geschirrkorb.

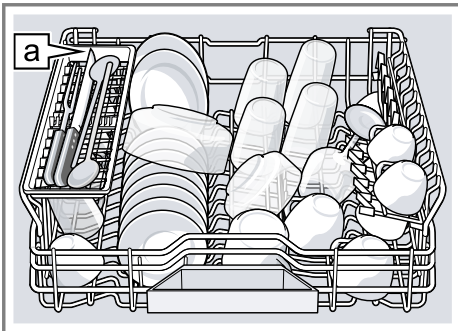


Messerablage <sup>1</sup>

Um Platz für größeres Geschirr zu erhalten, können Sie den oberen Geschirrkorb in der Höhe verstellen.

### Oberen Geschirrkorb mit seitlichen Hebeln einstellen


Um große Geschirrtteile in den Geschirrkörben zu spülen, stellen Sie die Einschubhöhe des oberen Geschirrkorbs ein.

1. Den oberen Geschirrkorb herausziehen.
2. Um ein ruckartiges Herabfallen des Geschirrkorbs zu vermeiden, den Geschirrkorb seitlich am oberen Rand festhalten.
3. Die Hebel links und rechts auf der Geschirrkorbbaußenseite nach innen drücken.

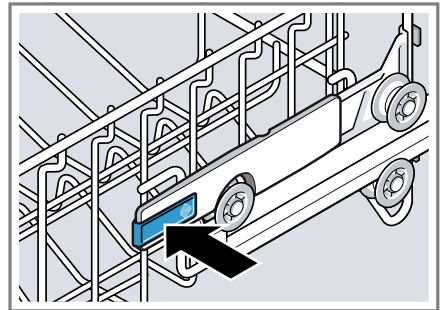

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

- Den Geschirrkorb auf die passende Stufe gleichmäßig absenken oder anheben.

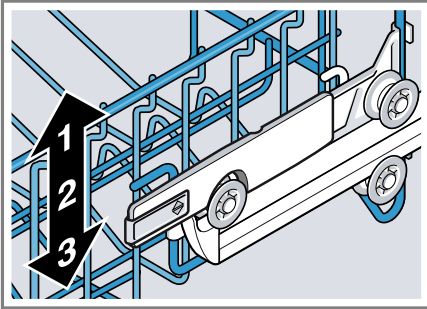


Stellen Sie sicher, dass der Geschirrkorb auf beiden Seiten auf gleicher Höhe liegt.

- Die Hebel loslassen.
- ✓ Der Geschirrkorb rastet ein.
- Den Geschirrkorb einschieben.

## 8.2 Messerablage


Nutzen Sie die Ablage für Messer und lange Besteckteile.

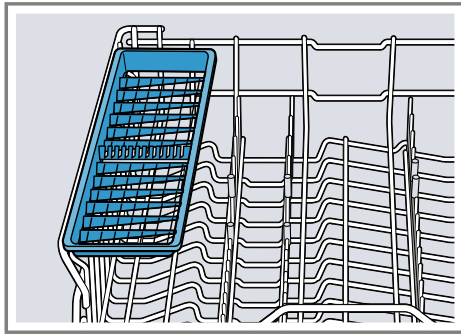

## 8.3 Etageren

Nutzen Sie die Etageren und den Raum darunter, um kleine Tassen und Gläser oder größere Besteckteile


einzuräumen, z. B. Kochlöffel oder Vorlegebesteck.

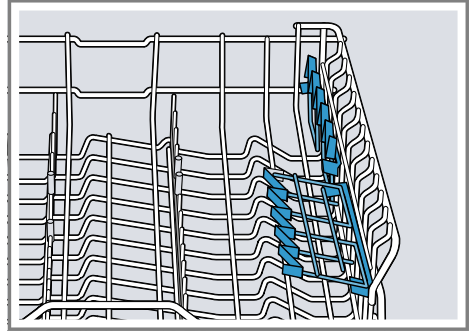

Wenn Sie die Etageren nicht benötigen, können Sie diese nach oben klappen.

## 8.4 glassZone

Nutzen Sie im oberen Geschirrkorb die glassZone, um alle Arten von Gläsern sanft und gründlich zu reinigen.

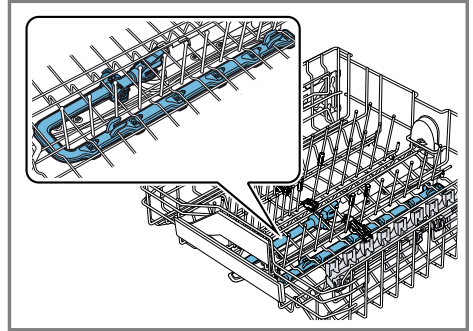


### glassZone einstellen

**Hinweis:** Wenn Sie Ihr Gerät mit eingeschalteter glassZone betreiben, erhöhen sich die Verbrauchswerte.

- Den oberen Geschirrkorb herausziehen.


2. Den Schieber auf ON oder OFF stellen.

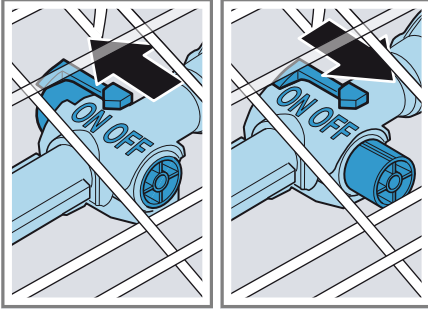

3. Den oberen Geschirrkorb einschieben.


## 8.5 Unterer Geschirrkorb

Räumen Sie Töpfe und Teller in den unteren Geschirrkorb.

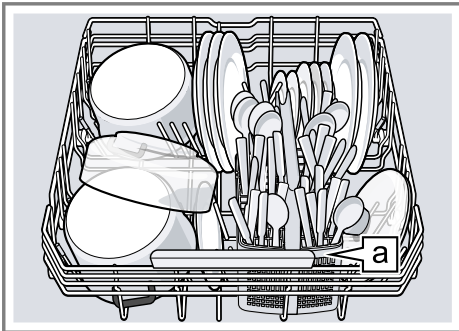


Besteckkorb [a]<sup>1</sup>

Große Teller bis zu einem Durchmesser von 31 cm können Sie wie abgebildet in den unteren Geschirrkorb einräumen.

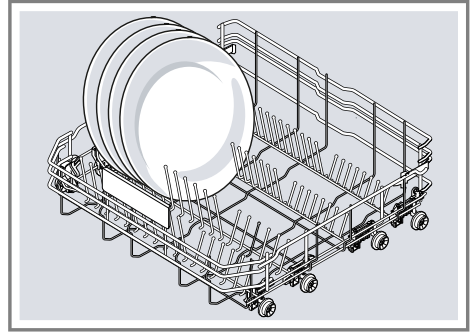

## 8.6 Klappstacheln

Nutzen Sie die Klappstacheln, um Geschirr sicher einzusortieren, z. B. Teller.

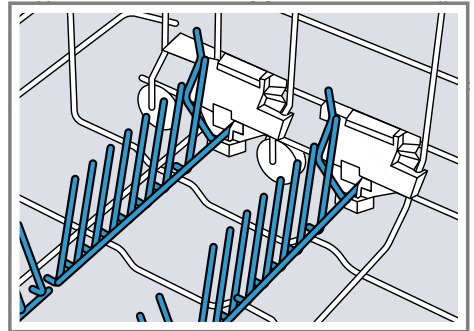

Um Töpfe, Schüsseln und Gläser besser einzuräumen, können Sie die Klappstacheln umklappen.<sup>1</sup>


### Klappstacheln umklappen<sup>1</sup>

Wenn Sie die Klappstacheln nicht benötigen, klappen Sie diese um.

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

**de** Vor dem ersten Gebrauch

- 1. Den Hebel nach vorn drücken ① und die Klappstacheln umklappen ②.

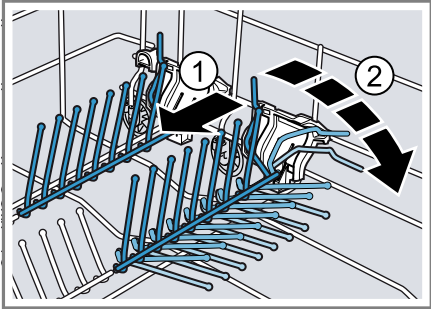

- 2. Um die Klappstacheln wieder zu nutzen, diese hochklappen.
- ✓ Die Klappstacheln rasten hörbar ein.

**8.8 Geschirrkorbhöhen**

Stellen Sie die Geschirrkörbe auf die passende Höhe ein.

**Gerätehöhe 81,5 cm mit Besteckkorb**

| Stufe    | Oberkorb | Unterkorb              |
|----------|----------|------------------------|
| 1 max. ø | 22 cm    | 30 cm/31 cm → Seite 23 |
| 2 max. ø | 24,5 cm  | 27,5 cm                |
| 3 max. ø | 27 cm    | 25 cm                  |

**9 Vor dem ersten Gebrauch**

**9.1 Erste Inbetriebnahme vornehmen**


Bei der ersten Inbetriebnahme oder nach dem Zurückstellen auf Werks-einstellungen müssen Sie Einstellun-gen vornehmen.

**Tipp:** Verbinden Sie Ihr Gerät mit ei-nem mobilen Endgerät. Über die Home Connect App können Sie alle Einstellungen komfortabel vorneh-men.

→ "Home Connect ", Seite 39

**8.7 Besteckkorb**

Räumen Sie Besteck in den Besteck-korb immer unsortiert und mit der spitzen Seite nach unten.

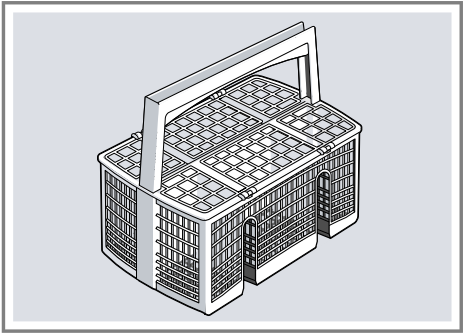

**Voraussetzung:** Das Gerät ist aufge-stellt und angeschlossen. → Seite 12

- 1. Spezi-salz einfüllen. → Seite 26
  - 2. Klarspüler einfüllen. → Seite 27
  - 3. Gerät einschalten. → Seite 34
  - 4. Enthärtungsanlage einstellen. → Seite 25
  - 5. Klarspülerzugabemenge einstellen. → Seite 28
  - 6. Den Reiniger einfüllen → Seite 29.
  - 7. Das Programm mit der höchsten Reinigungstemperatur ohne Ge-schirr starten. → Seite 34
- Wir empfehlen, aufgrund von mög-lichen Wasserflecken und anderen Rückständen das Gerät ohne Ge-



schirr vor dem ersten Gebrauch zu betreiben.

**Tipp:** Diese Einstellungen und weitere Grundeinstellungen → *Seite 35* können Sie jederzeit wieder ändern.

## 10 Enthärtungsanlage

Hartes, kalkhaltiges Wasser hinterlässt Kalkrückstände auf dem Ge-

schirr sowie dem Spülbehälter und kann Geräteteile verstopfen.

Um gute Spülergebnisse zu erhalten, können Sie Wasser mit der Enthärtungsanlage und Spezi­alsalz ent­härten. Um Schäden am Gerät zu vermeiden, muss Wasser mit einem Härtegrad oberhalb von 7 °dH enthärtet werden.

### 10.1 Übersicht der Wasserhärteeinstellungen

Hier finden Sie eine Übersicht über die einstellbaren Werte des Wasserhärtegrads.

Den Wasserhärtegrad können Sie beim örtlichen Wasserwerk erfragen oder mit einem Wasserhärte­tester bestimmen.

| Wasserhärtegrad<br>°dH | Härtebereich | mmol/l    | Einstellwert |
|------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 0 - 6                  | weich        | 0 - 1,1   | H:00         |
| 7 - 8                  | weich        | 1,2 - 1,4 | H:01         |
| 9 - 10                 | mittel       | 1,5 - 1,8 | H:02         |
| 11 - 12                | mittel       | 1,9 - 2,1 | H:03         |
| 13 - 16                | mittel       | 2,2 - 2,9 | H:04         |
| 17 - 21                | hart         | 3,0 - 3,7 | H:05         |
| 22 - 30                | hart         | 3,8 - 5,4 | H:06         |
| 31 - 50                | hart         | 5,5 - 8,9 | H:07         |

**Hinweis:** Stellen Sie Ihr Gerät auf den ermittelten Wasserhärtegrad ein.

→ *"Enthärtungsanlage einstellen", Seite 25*

Bei einem Wasserhärtegrad von 0 - 6 °dH können Sie auf Spezi­alsalz für Geschirrspüler verzichten und die Enthärtungsanlage ausschalten.

→ *"Enthärtungsanlage ausschalten", Seite 26*

### 10.2 Enthärtungsanlage einstellen

Stellen Sie das Gerät auf den Wasserhärtegrad ein.

1. Den Wasserhärtegrad und den passenden Einstellwert ermitteln.  
→ *"Übersicht der Wasserhärteeinstellungen", Seite 25*

2.  drücken.

3. Um die Grundeinstellungen zu öffnen, Setup 3 sec. 3 Sekunden drücken.

✓ Das Display zeigt H:xx.

✓ Das Display zeigt **set**.

4. Start so oft drücken, bis der passende Wasserhärtegrad eingestellt ist.

Werkseitig ist der Wert H:04 eingestellt.

5. Um die Einstellungen zu speichern, Setup 3 sec. 3 Sekunden drücken.
- ✓ Die Enthärtungsanlage ist eingestellt.

## 10.3 Spezi­alsalz

Mit Spezi­alsalz können Sie Wasser enthärten.

### Spezi­alsalz einfüllen

Wenn die Spezi­alsalznachfüll­an­zeige leuchtet, füllen Sie unmittelbar vor dem Programmstart Spezi­alsalz in den Vorrats­be­hälter für Spezi­alsalz. Der Verbrauch an Spezi­alsalz ist abhängig vom Wasser­härte­grad. Je höher der Wasser­härte­grad, desto höher ist der Verbrauch an Spezi­alsalz.

### ACHTUNG

Reiniger kann die Enthärtungsanlage beschädigen.


- ▶ Nur mit Spezi­alsalz für Ge­schirrspüler den Vorrats­be­hälter der Enthärtungsanlage füllen.

Spezi­alsalz für Ge­schirrspüler kann den Spül­be­hälter durch Korrosion be­schädigen.

- ▶ Damit über­ge­lau­fe­nes Spezi­alsalz aus dem Spül­be­hälter ge­spült wird, das Spezi­alsalz un­mit­tel­bar vor dem Pro­gramm­start in den Vorrats­be­hälter für Spezi­alsalz füllen.

1. Den Deckel vom Vorrats­be­hälter für Spezi­alsalz auf­drehen und ent­nehmen.
2. Bei der ersten In­be­trieb­nahme: Den Vorrats­be­hälter kom­plett mit Wasser füllen.
3. **Hinweis:** Nur Spezi­alsalz für Spül­ma­schinen ver­wen­den. Keine Salz­tabletten ver­wen­den.

Kein Speisesalz verwenden.  
Das Spezi­alsalz in den Vorrats­be­hälter füllen.

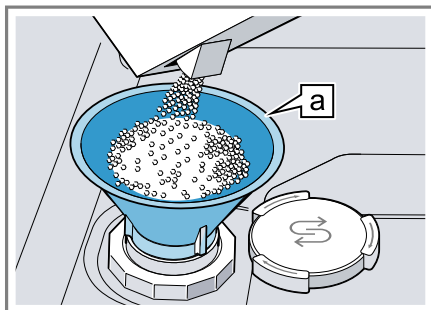

Trichter <sup>1</sup>

Den Vorrats­be­hälter kom­plett mit Spezi­alsalz füllen. Das Wasser im Vorrats­be­hälter wird ver­drängt und läuft ab.

4. Den Deckel auf den Vorrats­be­hälter auf­setzen und zu­drehen.

## 10.4 Enthärtungsanlage aus­schalten

Wenn Sie die Spezi­alsalznachfüll­an­zeige stört, z. B. wenn Sie kom­binier­te Rei­niger mit Salz­ersatz­stof­fen ver­wen­den, können Sie die Spezi­alsalz­nachfüll­an­zeige aus­schalten.

### Hinweis

Um Ge­räte­schä­den zu ver­mei­den, schalten Sie die Enthärtungsanlage nur in den fol­gen­den Fäl­len aus:

- Der Wasser­härte­grad be­trägt maxi­mal 21 °dH und Sie ver­wen­den einen kom­binier­ten Rei­niger mit Salz­ersatz­stof­fen. Kom­binier­te Rei­niger mit Salz­ersatz­stof­fen können Sie laut Her­steller­an­ga­ben meist nur bis zu einem Wasser­härte­grad von 21 °dH ohne die Zu­ga­be von Spezi­alsalz ver­wen­den.

<sup>1</sup> Je nach Ge­räte­aus­stat­tung

- Der Wasserhärtegrad beträgt 0 - 6 °dH. Sie können auf Spezi­alsalz verzichten.
- 1.  drücken.
- 2. Um die Grundeinstellungen zu öffnen, Setup 3 sec. 3 Sekunden drücken.
- ✓ Das Display zeigt H:xx.
- ✓ Das Display zeigt **set**.
- 3. Start so oft drücken, bis das Display H:00 zeigt.
- 4. Um die Einstellungen zu speichern, Setup 3 sec. 3 Sekunden drücken.
- ✓ Die Enthärtungsanlage ist ausgeschaltet und die Salznachfüllanzeige ist deaktiviert.

**Hinweis:** Beachten Sie bei der Umstellung von kombinierten Reinigern mit Salzersatzstoffen auf Solo-Reiniger, dass Sie die Enthärtungsanlage wieder auf den passenden Wasserhärtegrad einstellen.  
→ *"Enthärtungsanlage einstellen", Seite 25*

## 10.5 Enthärtungsanlage regenerieren

Um die störungsfreie Funktion der Enthärtungsanlage zu erhalten, führt das Gerät in regelmäßigen Abständen ein Regenerieren der Enthärtungsanlage durch.  
Das Regenerieren der Enthärtungsanlage erfolgt in allen Programmen vor Ende des Hauptspülgangs. Es erhöhen sich die Laufzeit und die Verbrauchswerte, z. B. Wasser und Strom.

## Übersicht der Verbrauchswerte beim Regenerieren der Enthärtungsanlage

Hier finden Sie eine Übersicht der maximal zusätzlichen Laufzeit und Verbrauchswerte beim Regenerieren der Enthärtungsanlage.

|                                                      |      |
|------------------------------------------------------|------|
| Regenerieren der Enthärtungsanlage nach x Spülgängen | 6    |
| Zusätzliche Laufzeit in Minuten                      | 6    |
| Mehrverbrauch von Wasser in Liter                    | 5    |
| Mehrverbrauch von Strom in kWh                       | 0,05 |

Die angegebenen Verbrauchswerte sind Labormesswerte nach aktuell gültigem Standard und anhand des Programms Eco 50° sowie dem werkseitig eingestellten Wert des Wasserhärtegrads 13 - 16 °dH ermittelt.

## 11 Klarspüleranlage

### 11.1 Klarspüler


Um optimale Trocknungsergebnisse zu erhalten, verwenden Sie Klarspüler.  
Verwenden Sie nur Klarspüler für Haushaltsgeschirrspüler.

#### Klarspüler einfüllen


Wenn die Klarspüler­nachfüll­anzeige leuchtet, füllen Sie Klarspüler nach.  
Verwenden Sie nur Klarspüler für Haushaltsgeschirrspüler.

## de Klarspüleranlage

1. Die Lasche am Deckel des Vorratsbehälters für Klarspüler drücken ① und anheben ②.

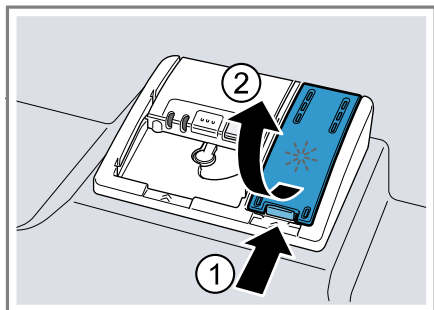

2. Den Klarspüler bis zur Markierung max einfüllen.

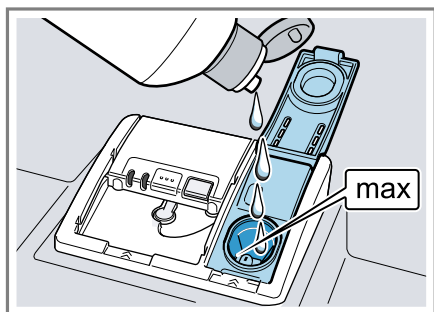

3. Wenn Klarspüler übergelaufen ist, diesen aus dem Spülbehälter entfernen.  
Übergelaufener Klarspüler kann zu übermäßiger Schaumbildung beim Spülgang führen.

4. Den Deckel des Vorratsbehälters für Klarspüler schließen.

✓ Der Deckel rastet hörbar ein.

### 11.2 Klarspülerzugabemenge einstellen

Wenn Schlieren oder Wasserflecken auf dem Geschirr zurückbleiben, ändern Sie die Klarspülerzugabemenge.

1. ☹ drücken.

2. Um die Grundeinstellungen zu öffnen, Setup 3 sec. 3 Sekunden drücken.

✓ Das Display zeigt H:xx.

✓ Das Display zeigt **set**.

3. Setup 3 sec. so oft drücken, bis das Display den werkseitig eingestellten Wert r:05 zeigt.

4. Start so oft drücken, bis die passende Klarspülerzugabemenge eingestellt ist.

- Eine niedrige Stufe gibt dem Spülgang weniger Klarspüler zu und reduziert Schlieren auf dem Geschirr.
- Eine höhere Stufe gibt dem Spülgang mehr Klarspüler zu, reduziert Wasserflecken und erzeugt ein höheres Trocknungsergebnis.

5. Um die Einstellungen zu speichern, Setup 3 sec. 3 Sekunden drücken.

✓ Die Klarspülerzugabemenge ist eingestellt.

### 11.3 Klarspüleranlage ausschalten

Wenn Sie die Klarspüleranfüllanzeige stört, z.B. wenn Sie kombinierte Reiniger mit Klarspülerkomponente verwenden, können Sie die Klarspüleranlage ausschalten.

**Tipp:** Die Funktion des Klarspülers ist bei kombinierten Reinigern begrenzt. Wenn Sie Klarspüler verwenden, erreichen Sie meist bessere Ergebnisse.

1. ☹ drücken.

2. Um die Grundeinstellungen zu öffnen, Setup 3 sec. 3 Sekunden drücken.

✓ Das Display zeigt H:xx.

✓ Das Display zeigt **set**.

3. Setup 3 sec. so oft drücken, bis das Display den werkseitig eingestellten Wert r:05 zeigt.
  4. Start so oft drücken, bis das Display r:00 zeigt.
  5. Um die Einstellungen zu speichern, Setup 3 sec. 3 Sekunden drücken.
- ✓ Die Klarspüleranlage ist ausgeschaltet und die Klarspülernachfüllanzeige ist deaktiviert.

**Hinweis:** Beachten Sie bei der Umstellung von kombinierten Reinigern mit Klarspülerkomponente auf Solo-Reiniger, dass Sie die Klarspüleranlage wieder auf die passende Klarspülerzugabemenge einstellen.  
→ *"Klarspülerzugabemenge einstellen", Seite 28*

## 12 Reiniger

### 12.1 Geeignete Reiniger

Verwenden Sie nur Reiniger, der für Geschirrspüler geeignet ist. Geeignet sind sowohl Solo-Reiniger als auch kombinierte Reiniger.

Um optimale Spülergebnisse und Trocknungsergebnisse zu erzielen, verwenden Sie Solo-Reiniger in Verbindung mit getrennter Anwendung von Speziessalz → *Seite 26* und Klarspüler → *Seite 27*.

Moderne, leistungsfähige Reiniger verwenden überwiegend eine niederalkalische Rezeptur mit Enzymen. Enzyme bauen Stärke ab und lösen Eiweiß. Zur Entfernung farbiger Flecken werden meist Bleichmittel auf Sauerstoffbasis verwendet, z. B. für Tee oder Ketchup.

**Hinweis:** Beachten Sie bei jedem Reiniger die Herstellerhinweise.

**Tipp:** Geeignete Reinigungsmittel können online über unsere Inter-

netseite oder über den Kundendienst → *Seite 52* bezogen werden.

### Tab

Tab sind für alle Reinigungsaufgaben geeignet und müssen nicht dosiert werden.

Bei verkürzten Programmen können sich Tab gegebenenfalls nicht vollständig auflösen und Reinigerrückstände zurückbleiben. Die Reinigungswirkung kann dadurch beeinträchtigt werden.

### Pulverreiniger

Pulverreiniger werden bei verkürzten Programmen empfohlen.

Die Dosierung kann an den Verschmutzungsgrad angepasst werden.

### Flüssigreiniger

Flüssigreiniger wirken schneller und werden bei verkürzten Programmen ohne Vorspülen empfohlen.

Es kann vorkommen, dass eingefüllter Flüssigreiniger trotz geschlossener Reinigerkammer austritt. Dies ist kein Mangel und unkritisch, wenn Sie Folgendes beachten:

- Wählen Sie nur ein Programm ohne Vorspülen.
- Stellen Sie keine Zeitvorwahl für den Programmstart ein.

Die Dosierung kann an den Verschmutzungsgrad angepasst werden.

### Solo-Reiniger

Solo-Reiniger sind Produkte, die neben dem Reiniger keine weiteren Komponenten enthalten, z. B. Pulverreiniger oder Flüssigreiniger.

Mit Pulverreiniger und Flüssigreiniger kann die Dosierung an den Verschmutzungsgrad des Geschirrs individuell angepasst werden.

Um ein besseres Spülergebnis und Trocknungsergebnis zu erhalten und

um Geräteschäden zu vermeiden, verwenden Sie zusätzlich Spezi­alsalz → *Seite 26* und Klarspüler → *Seite 27*.

## Kombinierte Reiniger

Neben herkömmlichen Solo-Reini­gern werden eine Reihe von Produk­ten mit zusätzlichen Funktionen ange­boten. Diese Produkte enthalten ne­ben dem Reiniger auch Klarspüler und Salzersatzstoffe (3in1) und je nach Kombination (4in1, 5in1, ...) zu­sätzliche Komponenten, wie z. B. Glasschutz oder Edelstahlglanz. Kombinierte Reiniger funktionieren laut Herstellerangabe in der Regel nur bis zu einem Wasserhärtegrad von 21 °dH. Über einem Wasserhärtegrad von 21 °dH müssen Sie Spezi­alsalz und Klarspüler zugeben. Für beste Spülergebnisse und Trock­nungsergebnisse empfehlen wir ab einem Wasserhärtegrad von 14 °dH die Verwendung von Spezi­alsalz und Klarspüler. Wenn Sie kombinierte Reiniger verwenden, passt sich das Spülprogramm automatisch an, um das bestmögliche Spülergebnis und Trocknungsergebnis zu erhalten.

## 12.2 Ungeeignete Reiniger

Verwenden Sie keine Reiniger, die Geräteschäden verursachen können oder die Gesundheit gefährden.

### Handspülmittel

Handspülmittel kann zu erhöhter Schaumbildung führen und Geräte­schäden verursachen.

### Chlorhaltige Reiniger

Chlorrückstände auf Geschirr können die Gesundheit gefährden.

## 12.3 Hinweise zu Reinigern


Beachten Sie die Hinweise zu Reini­gern im täglichen Gebrauch.

- Reinigungsprodukte mit der Kenn­zeichnung "Bio" oder "Öko" ver­wenden (aus Umweltschutzgrün­den) in der Regel geringere Men­gen an Wirkstoffen oder verzichten komplett auf bestimmte Inhaltsstof­fe. Die Reinigungswirkung kann eingeschränkt sein.
- Stellen Sie die Klarspüleranlage und die Enthärtungsanlage auf den verwendeten Solo-Reiniger oder kombinierten Reiniger ein.
- Kombinierte Reiniger mit Salzer­satzstoffen können laut Hersteller­angaben nur bis zu einem be­stimmten Wasserhärtegrad, meist 21 °dH, ohne die Zugabe von Spe­zi­alsalz verwendet werden. Für beste Spülergebnisse und Trock­nungsergebnisse empfehlen wir ab einem Wasserhärtegrad von 14 °dH die Verwendung von Spe­zi­alsalz.
- Um Verklebungen zu vermeiden, fassen Sie Reiniger mit wasserlös­licher Hülle nur mit trockenen Hän­den an und füllen Sie diesen nur in eine trockene Reinigerkammer ein.
- Auch wenn die Klarspülnachfüll­anzeige und die Spezi­alsalznach­füllanzeige leuchten, laufen Spül­programme bei Verwendung von kombinierten Reinigern einwandfrei ab.
- Die Funktion des Klarspülers ist bei kombinierten Reinigern be­grenzt. Wenn Sie Klarspüler ver­wenden, erreichen Sie meist bes­serte Ergebnisse.
- Verwenden Sie Tabs mit spezieller Trocknungsleistung.

## 12.4 Reiniger einfüllen


1. Um die Reinigerkammer zu öffnen, den Verschlussriegel drücken.

2. Reiniger in die trockene Reinigerkammer füllen.

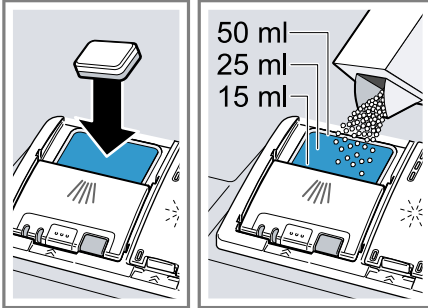

Wenn Sie Tabs verwenden, genügt eine Tablette. Tabs quer einlegen. Wenn Sie Pulverreiniger oder Flüssigreiner verwenden, beachten Sie die Dosierungshinweise des Herstellers und die Dosierungseinteilung der Reinigerkammer. Bei normaler Verschmutzung genügen 20 ml – 25 ml Reiniger. Bei wenig verschmutztem Geschirr genügt eine etwas geringere als die angegebene Reinigermenge.

3. Den Deckel der Reinigerkammer schließen.

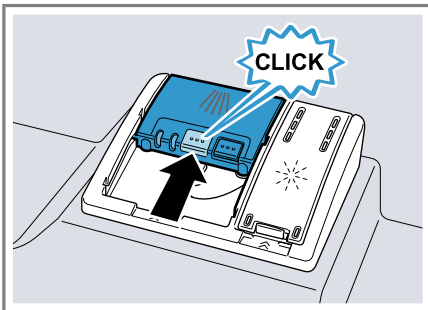

- ✓ Der Deckel rastet hörbar ein.
- ✓ Die Reinigerkammer öffnet sich programmabhängig automatisch

zum optimalen Zeitpunkt während des Programmablaufs. Pulverreiniger oder Flüssigreiner verteilen sich im Spülbehälter und werden aufgelöst. Tabs fallen in die Tab-Auffangschale und lösen sich dosiert auf. Legen Sie keine Gegenstände in die Tab-Auffangschale, damit sich das Tab gleichmäßig auflösen kann.

**Tipp:** Wenn Sie Pulverreiniger verwenden und ein Programm mit Vorspülen wählen, können Sie zusätzlich etwas Reiniger auf die Innentür des Geräts geben.

## 13 Geschirr

Spülen Sie nur Geschirr, das für die Spülmaschine geeignet ist.

**Hinweis:** Aufglasdekore, Aluminiumteile und Silberteile können beim Spülen verblassen oder sich verfärben. Empfindliche Glassorten können nach einigen Spülgängen trüb werden.

### 13.1 Glasschäden und Geschirrschäden

Spülen Sie nur Gläser und Porzellan, das vom Hersteller als spülmaschinengeeignet gekennzeichnet ist. Vermeiden Sie Glasschäden und Geschirrschäden.


| Ursache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Empfehlung                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Das folgende Geschirr ist nicht spülmaschinengeeignet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Besteckteile und Geschirrtteile aus Holz</li> <li>▪ Dekorgläser, kunstgewerbliches und antikes Geschirr</li> <li>▪ Nicht hitzebeständige Kunststoffteile</li> <li>▪ Geschirr aus Kupfer und Zinn</li> <li>▪ Mit Asche, Wachs, Schmierfett und Farbe verunreinigtes Geschirr</li> <li>▪ Sehr kleine Geschirrtteile</li> </ul> | <p>Spülen Sie nur Geschirr, das vom Hersteller als spülmaschinengeeignet gekennzeichnet ist.</p>                                                                                                               |
| <p>Chemische Zusammensetzung des Reinigers verursacht Schäden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Verwenden Sie einen Reiniger, der vom Hersteller als geschirrschonend gekennzeichnet ist.</p>                                                                                                               |
| <p>Stark ätz-alkalische oder stark säurehaltige Reinigungsmittel, insbesondere aus dem Gewerbebereich oder Industriebereich, in Verbindung mit Aluminium sind nicht spülmaschinengeeignet.</p>                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Wenn Sie stark ätz-alkalische oder stark säurehaltige Reinigungsmittel verwenden, insbesondere aus dem Gewerbebereich oder Industriebereich, räumen Sie keine Aluminiumteile in den Spülraum des Geräts</p> |
| <p>Die Wassertemperatur des Programms ist zu hoch.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Wählen Sie ein Programm mit niedrigeren Temperaturen.<br/>Entnehmen Sie Glas und Besteck zeitnah nach dem Programmende aus dem Gerät.</p>                                                                   |

## 13.2 Geschirr einräumen

Räumen Sie das Geschirr richtig ein, um das Spülergebnis zu optimieren und Schäden an Geschirr sowie dem Gerät zu vermeiden.

**Hinweis:** Beladen Sie die Geschirrkörbe so, dass keine überstehenden Geschirrtteile die Türschließung beeinträchtigen. Überstehende Geschirrtteile können dazu führen, dass während des Programmablaufs die Gerätetür aufgedrückt wird und es zum Dampfaustritt und zum Wasseraustritt im Türbereich kommt. Dadurch können

Ihre Einbaumöbel beschädigt werden.

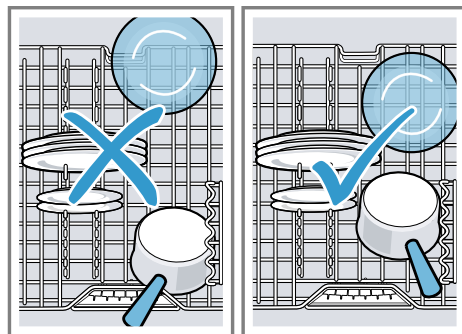


### Tipps

- Wenn Sie das Gerät nutzen, sparen Sie Energie und Wasser im Vergleich zur Handwäsche.




- Auf unserer Internetseite finden Sie Beispiele, wie Sie Ihr Gerät effizient einräumen können.
- Um Energie und Wasser zu sparen, beladen Sie das Gerät bis zur angegebenen Anzahl der Maßgedecke (Standardbeladung mit Geschirr und Besteck).  
→ *"Technische Daten", Seite 53*
- Um bessere Spülergebnisse und Trocknungsergebnisse zu erhalten, stellen Sie Teile mit Wölbungen und Vertiefungen schräg, damit Wasser ablaufen kann.

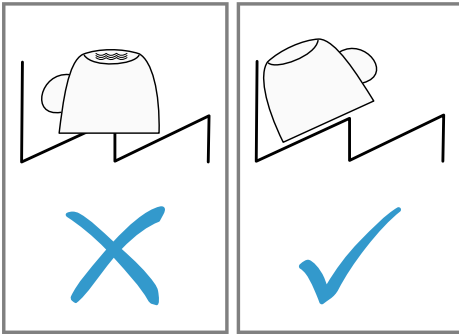

1. Grobe Speisereste vom Geschirr entfernen.  
Um Ressourcen zu sparen, das Geschirr nicht unter fließendem Wasser vorspülen.
2. Das Geschirr einräumen und dabei Folgendes beachten:
  - Räumen Sie stark verschmutztes Geschirr in den unteren Geschirrkorb ein, z. B. Töpfe. Aufgrund des stärkeren Sprühstrahls erhalten Sie ein besseres Spülergebnis.
  - Um Geschirrschäden zu vermeiden, räumen Sie Geschirr mit einem sicheren und kippfesten Stand ein.
  - Um Verletzungen zu vermeiden, räumen Sie Besteck mit der spit-

- zen und scharfen Seite nach unten ein.
- Stellen Sie Gefäße mit Öffnungen nach unten, damit sich kein Wasser im Gefäß ansammelt.
- Blockieren Sie nicht die Sprüharms, damit sich diese drehen können.
- Legen Sie keine Kleinteile in die Tab-Auffangschale und versperren Sie diese nicht mit Geschirr, um den Deckel der Reinigerkammer nicht zu blockieren.

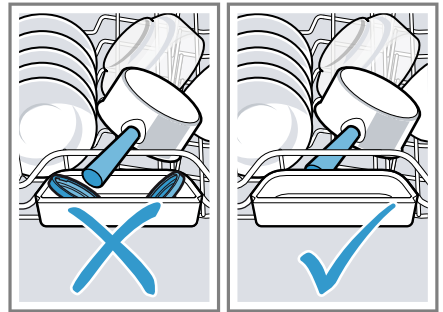

### 13.3 Geschirr ausräumen

#### ⚠ **WARNUNG** **Verletzungsgefahr!**

Heißes Geschirr kann Verbrennungen auf der Haut verursachen. Heißes Geschirr ist stoßempfindlich, kann zerbrechen und zu Verletzungen führen.

- ▶ Geschirr nach Programmende noch etwas abkühlen lassen und dann erst ausräumen.
1. Um herabfallende Wassertropfen auf dem Geschirr zu vermeiden, das Geschirr von unten nach oben ausräumen.
  2. Den Spülbehälter und das Zubehör auf Verschmutzungen prüfen und gegebenenfalls reinigen.  
→ *"Reinigen und Pflegen", Seite 40*

## 14 Grundlegende Bedienung

### 14.1 Gerät einschalten

- ▶  drücken.

Das Programm Eco 50° ist voreingestellt.

Das Programm Eco 50° ist ein besonders umweltschonendes Programm und hervorragend geeignet für normal angeschmutztes Geschirr. Es ist das effizienteste Programm in der Kombination Energieverbrauch und Wasserverbrauch für diesen Typ von Geschirr und belegt die Konformität mit der EU Ökodesign Verordnung. Wenn Sie das Gerät 10 Minuten nicht bedienen, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

### 14.2 Programm einstellen

Um den Spülgang auf die Verschmutzung des Geschirrs anzupassen, stellen Sie ein passendes Programm ein.

- ▶ Die passende Programmtaste drücken.
- ✓ Das Programm ist eingestellt und die Programmtaste blinkt.
- ✓ Die verbleibende Programmlaufzeit erscheint im Display.

### 14.3 Zusatzfunktion einstellen

Um das gewählte Spülprogramm zu ergänzen, können Sie Zusatzfunktionen einstellen.

**Hinweis:** Die zuschaltbaren Zusatzfunktionen hängen vom gewählten Programm ab.

- ▶ Auf die Taste der passenden Zusatzfunktion drücken.  
→ *"Zusatzfunktionen", Seite 20*
- ✓ Die Zusatzfunktion ist eingestellt und die Zusatzfunktionstaste blinkt.

### 14.4 Zeitvorwahl einstellen

Sie können den Programmstart über die Home Connect App verschieben.

- ▶ Home Connect App öffnen und Gerät auswählen.  
Unter Bedienung können Sie den Programmstart verschieben.

### 14.5 Programm starten

- ▶ Start drücken.
- ✓ Das Programm ist beendet, wenn das Display "00h:00m" anzeigt.

#### Hinweise

- Wenn Sie während des Betriebs Geschirr nachlegen wollen, benutzen Sie nicht die Tab-Auffangschale als Griff für den oberen Geschirrkorb. Sie könnten mit dem teilweise aufgelösten Tab in Berührung kommen.
- Sie können das laufende Programm nur wechseln, wenn Sie das Programm abbrechen.  
→ *"Programm abbrechen", Seite 35*
- Um Energie zu sparen, schaltet sich das Gerät 1 Minute nach Programmende aus. Wenn Sie unmittelbar nach Programmende die Gerätetür öffnen, schaltet sich das Gerät nach 4 Sekunden aus.

### 14.6 Programm unterbrechen

**Hinweis:** Wenn Sie bei einem aufgeheizten Gerät die Gerätetür öffnen, die Gerätetür erst einige Minuten anlehnen und dann schließen. Somit vermeiden Sie, dass sich Überdruck

im Gerät bildet und die Gerätetür aufspringt.

1. Gerätetür vorsichtig öffnen.
2. ⏻ drücken.
- ✓ Das Programm wird gespeichert und das Gerät schaltet sich aus.
3. Um das Programm fortzusetzen, ⏻ drücken.
4. Gerätetür schließen.

## 14.7 Programm abbrechen

Um ein Programm vorzeitig zu beenden oder um ein gestartetes Programm zu wechseln, müssen Sie dieses abbrechen.

1. Gerätetür öffnen.
2. Reset 4sec. ca. 4 Sekunden drücken.

3. Gerätetür schließen.

✓ Das Programm wird abgebrochen und ist nach ca. 1 Minute abgeschlossen.

## 14.8 Gerät ausschalten

1. Die Hinweise zum sicheren Gebrauch → *Seite 10* beachten.
2. ⏻ drücken.

**Tipp:** Wenn Sie während des Spülgangs ⏻ drücken, wird das laufende Programm unterbrochen. Wenn Sie das Gerät einschalten, wird das Programm automatisch fortgesetzt.

# 15 Grundeinstellungen

Sie können die Grundeinstellungen Ihres Geräts auf Ihre Bedürfnisse einstellen.

## 15.1 Übersicht der Grundeinstellungen

Die Grundeinstellungen sind von der Ausstattung Ihres Geräts abhängig.

| Grundeinstellung  | Displaytext        | Auswahl       | Beschreibung                                                                                                                                                 |
|-------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wasserhärte       | H:04 <sup>1</sup>  | H:00 - H:07   | Enthärtungsanlage auf die Wasserhärte einstellen.<br>→ <i>"Enthärtungsanlage einstellen", Seite 25</i><br>Die Stufe H:00 schaltet die Enthärtungsanlage aus. |
| Klarspülerzugabe  | r:05 <sup>1</sup>  | r:00 - r:06   | Klarspülerzugabemenge einstellen.<br>Mit der Stufe r:00 die Klarspüleranlage ausschalten.                                                                    |
| Sensoreinstellung | SE:00 <sup>1</sup> | SE:00 - SE:02 | Den Wassersensor für die Schmutzerkennung einstellen.<br>→ <i>"Sensoren", Seite 11</i>                                                                       |
| Extratrocknen     | d:00 <sup>1</sup>  | d:00 - d:01   | Im Klarspülen wird die Temperatur erhöht und damit ein verbessertes Trocknungser-                                                                            |

<sup>1</sup> Werkseinstellung (kann je nach Gerätetyp abweichen)

| Grundeinstellung | Displaytext        | Auswahl       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|--------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                    |               | <p>gebnis erreicht. Die Laufzeit kann sich dabei geringfügig erhöhen.</p> <p><b>Hinweis:</b> Nicht für empfindliche Geschirrtteile geeignet. Extratrocknen einschalten "d:01" oder ausschalten "d:00".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Warmwasser       | A:00 <sup>1</sup>  | A:00 - A:01   | <p>Kaltwasseranschluss oder Warmwasseranschluss einstellen. Das Gerät nur auf Warmwasser einstellen, wenn das Warmwasser energetisch günstig aufbereitet wird und eine geeignete Installation zur Verfügung steht, z. B. eine Solaranlage mit Zirkulationsleitung. Die Wassertemperatur sollte mindestens 40 °C und maximal 60 °C betragen. Warmwasser einschalten "A:01" oder ausschalten "A:00".</p>                                                                                                                                                   |
| EmotionLight     | EL:02 <sup>1</sup> | EL:00 - EL:02 | <p>Beleuchtung des Innenraums.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bei der Einstellung "EL:00" ist die Innenbeleuchtung ausgeschaltet.</li> <li>■ Bei der Einstellung "EL:01" ist die Innenbeleuchtung über die EIN-/AUS-Taste  aktivierbar.</li> <li>■ Bei der Einstellung "EL:02" geht die Innenbeleuchtung beim Öffnen der Gerätetür an.</li> </ul> <p>Die Innenbeleuchtung schaltet sich bei geöffneter Gerätetür automatisch nach 10 Minuten aus.</p> |

<sup>1</sup> Werkseinstellung (kann je nach Gerätetyp abweichen)

| <b>Grundeinstellung</b> | <b>Displaytext</b> | <b>Auswahl</b> | <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SideLight               | l:01 <sup>1</sup>  | l:00 - l:01    | <p>Während des Programmablaufs erscheint ein Lichtstreifen auf der linken Seite des Geräts. Wenn der Lichtstreifen blinkt, ist die Gerätetür nicht vollständig geschlossen. Wenn der Lichtstreifen auf der linken Seite nicht mehr sichtbar ist, ist das Programm beendet.</p> <p>SideLight einschalten "l:01" oder ausschalten "l:00".</p>      |
| Startprogramm           | SP:01 <sup>1</sup> | SP:00 - SP:01  | <p>Vordefiniertes Programm beim Einschalten des Geräts einstellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bei der Einstellung "SP:00" ist beim Einschalten des Geräts das zuletzt gewählte Programm voreingestellt.</li> <li>■ Bei der Einstellung "SP:01" ist beim Einschalten des Geräts das Programm Eco 50° voreingestellt.</li> </ul> |
| Signallautstärke        | SL:02 <sup>1</sup> | SL:00 -SL:03   | <p>Regeln der Signallautstärke. Die Stufe "SL:00" schaltet den Signalton aus.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tastenlautstärke        | bL:02 <sup>1</sup> | bL:00 - bL:03  | <p>Die Tastenlautstärke bei der Bedienung einstellen. Die Stufe "bL:00" schaltet die Tastentöne aus.</p>                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wi-Fi                   | Cn:00              | Cn:00 - Cn:01  | <p>Drahtlose Netzwerkverbindung einschalten oder ausschalten.</p> <p>Die Stufe "Cn:00" schaltet die drahtlose Netzwerkverbindung aus.</p> <p>Diese Grundeinstellung ist erst verfügbar, nachdem Sie</p>                                                                                                                                          |

<sup>1</sup> Werkseinstellung (kann je nach Gerätetyp abweichen)

| Grundeinstellung | Displaytext | Auswahl                                        | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |             |                                                | das Gerät mit der Home Connect App verbunden haben.<br>→ <i>"Home Connect "</i> ,<br><i>Seite 39</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Remote Start     | rc:01       | rc:00 - rc:02                                  | aktivieren oder deaktivieren.<br>→ <i>"Remote Start ⏻"</i> , <i>Seite 39</i><br>Folgende Einstellungen sind möglich: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bei der Einstellung "rc:00" ist die Funktion dauerhaft deaktiviert.</li> <li>■ Bei der Einstellung "rc:01" ist die Funktion über die Taste ⏻ zuwählbar.<br/>→ <i>"Remote Start ⏻ aktivieren"</i>, <i>Seite 39</i></li> <li>■ Bei der Einstellung "rc:02" ist die Funktion dauerhaft aktiviert.</li> </ul> Diese Grundeinstellung ist erst verfügbar, nachdem Sie das Gerät mit der Home Connect App verbunden haben.<br>→ <i>"Home Connect "</i> ,<br><i>Seite 39</i> |
| Werkseinstellung | rE:         | Starten mit Start Y:ES<br>Bestätigen mit Start | Geänderte Einstellungen auf Werkszustand zurücksetzen. Die Einstellungen zur ersten Inbetriebnahme müssen vorgenommen werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 15.2 Grundeinstellungen ändern

**Tipp:** Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem mobilen Endgerät. Über die Home Connect App können Sie alle Einstellungen komfortabel vornehmen.

→ *"Home Connect "*, *Seite 39*

1. Gerätetür öffnen.
2. ⏻ drücken.

3. Um die Grundeinstellungen zu öffnen, Setup 3 sec. 3 Sekunden drücken.
  - ✓ Das Display zeigt H:xx.
  - ✓ Das Display zeigt **set**.
4. Setup 3 sec. so oft drücken, bis das Display die gewünschte Einstellung zeigt.
5. Start so oft drücken, bis das Display den passenden Wert zeigt. Sie können mehrere Einstellungen ändern.

6. Um die Einstellungen zu speichern, Setup 3 sec. 3 Sekunden drücken.
7. Gerätetür schließen.

## 16 Home Connect

Dieses Gerät ist netzwerkfähig. Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem mobilen Endgerät, um Funktionen über die Home Connect App zu bedienen. Die Home Connect Dienste sind nicht in jedem Land verfügbar. Die Verfügbarkeit der Home Connect Funktion ist abhängig von der Verfügbarkeit der Home Connect Dienste in Ihrem Land. Informationen dazu finden Sie auf: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com). Um Home Connect nutzen zu können, richten Sie zunächst die Verbindung zum WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi<sup>1</sup>) und zur Home Connect App ein.

Die Home Connect App leitet Sie durch den gesamten Anmeldeprozess. Folgen Sie den Anweisungen in der Home Connect App, um die Einstellungen vorzunehmen.

**Tipp:** Beachten Sie auch die Hinweise in der Home Connect App.

**Hinweis:** Beachten Sie die Sicherheitshinweise dieser Gebrauchsanleitung und stellen Sie sicher, dass diese auch dann eingehalten werden, wenn Sie das Gerät über die Home Connect App bedienen.  
→ "Sicherheit", Seite 3

### 16.1 Home Connect einrichten

**Voraussetzung:** Das Gerät hat am Aufstellort einen Empfang zum WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi).

1. Den folgenden QR-Code scannen.



Über den QR-Code können Sie die Home Connect App installieren und Ihr Gerät verbinden.

2. Den Anweisungen der Home Connect App folgen.

### 16.2 Remote Start

Über die Home Connect App können Sie mit Ihrem mobilen Endgerät das Gerät starten.

**Tipp:** Wenn Sie in den Grundeinstellungen → Seite 38 dieser Funktion "rc:02" einstellen, ist die Funktion dauerhaft aktiviert und Sie können ihr Gerät jederzeit mit einem mobilen Endgerät starten.

#### Remote Start aktivieren

Wenn Sie in den Grundeinstellungen dieser Funktion "rc:01" eingestellt haben, aktivieren Sie die Funktion an Ihrem Gerät.

#### Voraussetzungen

- Das Gerät ist mit Ihrem WLAN-Heimnetzwerk verbunden.
- Das Gerät ist mit der Home Connect App verbunden.
- In den Grundeinstellungen → Seite 38 dieser Funktion ist "rc:01" eingestellt.
- Ein Programm ist gewählt.

<sup>1</sup> Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance.

## de Reinigen und Pflegen

- ▶  drücken.

Wenn Sie die Gerätetür öffnen, ist die Funktion automatisch deaktiviert.

- ✓ Taste  leuchtet.

**Tipp:** Um die Funktion zu deaktivieren,  drücken.

## 16.3 Smart Start<sup>1</sup>

Smart Start ermittelt automatisch den optimalen Zeitpunkt für den Programmstart.

Über die Home Connect App können Sie die Funktion aktivieren und deaktivieren.

### Smart Start aktivieren

#### Voraussetzungen

- Smart Start ist über die Home Connect App aktiviert.
- Präferenzen für Zeit und Energie sind in der Home Connect App eingestellt.

1.  drücken.

- ✓ In der Anzeige leuchtet "E:nG".

- ✓ Das Display zeigt die optimale Startzeit sowie die Dauer des gewählten Programms.

2. Start drücken.

- ✓ Smart Start ist aktiv.

- ✓ Das Programm startet, sobald der optimale Zeitpunkt erreicht ist.

**Tipp:** Die Funktion deaktivieren Sie einmalig, indem Sie  drücken.

## 16.4 Datenschutz

Beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz.

Mit der erstmaligen Verbindung Ihres Geräts mit einem an das Internet angebundenen Heimnetzwerk übermittelt Ihr Gerät nachfolgende Kategorien von Daten an den Home Connect Server (Erstregistrierung):

- Eindeutige Geräteerkennung (bestehend aus Geräteschlüsseln sowie der MAC-Adresse des verbauten Wi-Fi Kommunikationsmoduls).
- Sicherheitszertifikat des Wi-Fi Kommunikationsmoduls (zur informationstechnischen Absicherung der Verbindung).
- Die aktuelle Softwareversion und Hardwareversion Ihres Hausgeräts.
- Status eines eventuellen vorangegangenen Rücksetzens auf Werks-einstellungen.

Diese Erstregistrierung bereitet die Nutzung der Home Connect Funktionalitäten vor und ist erst zu dem Zeitpunkt erforderlich, zu dem Sie Home Connect Funktionalitäten erstmals nutzen möchten.

**Hinweis:** Beachten Sie, dass die Home Connect Funktionalitäten nur in Verbindung mit der Home Connect App nutzbar sind. Informationen zum Datenschutz können in der Home Connect App abgerufen werden.

---

## 17 Reinigen und Pflegen

Damit Ihr Gerät lange funktionsfähig bleibt, reinigen und pflegen Sie es sorgfältig.

---

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung



## 17.1 Spülbehälter reinigen

### ⚠ **WARNUNG**

#### **Gefahr von Gesundheitsschäden!**

Die Verwendung von chlorhaltigen Reinigern kann zu Gesundheitsschäden führen.

- ▶ Nie chlorhaltige Reiniger verwenden.
- 1. Grobe Verunreinigungen im Innenraum mit einem feuchten Tuch entfernen.
- 2. Reiniger in die Reinigerkammer füllen.
- 3. Programm mit höchster Temperatur wählen.
- 4. Das Programm ohne Geschirr starten. → *Seite 34*

## 17.2 Reinigungsmittel

Verwenden Sie nur geeignete Reinigungsmittel für die Gerätereinigung.  
→ *"Sicherer Gebrauch", Seite 10*

## 17.4 Maschinenpflege

Ablagerungen können zu Störungen an Ihrem Gerät führen, z. B. durch Speiserückstände und Kalk. Um Störungen zu vermeiden und die Geruchsbildung zu reduzieren, reinigen Sie das Gerät in regelmäßigen Abständen.

Maschinenpflege ist in Verbindung mit Maschinenpflegemitteln und Maschinenreinigern das geeignete Programm zur Pflege Ihres Geräts.

**Tipp:** Unseren getesteten und freigegebenen Maschinenpfleger und Maschinenreiniger für Geschirrspülmaschinen erhalten Sie im Internet unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/store> oder über den Kundendienst.

Maschinenpflege ist ein Programm, das in einem Spülgang unterschiedliche Ablagerungen entfernt. Die Reinigung erfolgt in zwei Phasen:

| Phase | Entfernung von                     | Reiniger                                                                | Platzierung                                                                                |
|-------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Fett und Kalk                      | Flüssiges Maschinenpflegemittel oder pulverförmiger Maschinenentkalker. | Geräteinnenraum, z. B. Flasche in den Besteckkorb eingehängt oder Pulver in den Innenraum. |
| 2     | Speiserückständen und Ablagerungen | Maschinenreiniger                                                       | Reinigerkammer                                                                             |

## 17.3 Tipps zur Gerätepflege

Beachten Sie die Tipps zur Gerätepflege, um die Funktion Ihres Geräts dauerhaft zu erhalten.

| Maßnahme                                                                                                                     | Vorteil                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Die Türdichtungen, die Geschirrspülerfront und die Bedienblende regelmäßig mit einem feuchten Tuch und Spülmittel abwischen. | Die Geräteteile bleiben sauber und hygienisch. |
| Die Gerätetür bei längerer Standzeit angelehnt lassen.                                                                       | Unangenehme Geruchsbildung wird vermieden.     |

Für die optimale Reinigungsleistung dosiert das Programm die Reiniger getrennt voneinander in der entsprechenden Reinigungsphase. Hierfür ist die richtige Platzierung der Reiniger erforderlich.

Wenn die Anzeige für Maschinenpflege in der Bedienblende leuchtet oder das Display dazu rät, führen Sie die Maschinenpflege ohne Geschirr durch. Nachdem Sie die Maschinenpflege durchgeführt haben, erlischt die Anzeige. Wenn Ihr Gerät keine Erinnerungsfunktion besitzt, empfehlen wir, die Maschinenpflege alle 2 Monate durchzuführen.

## Maschinenpflege durchführen


### Hinweise

- Führen Sie das Programm Maschinenpflege ohne eingeräumtes Geschirr durch.
- Verwenden Sie nur speziell für Geschirrspüler geeignete Maschinenpflegemittel und Maschinenreiniger.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Aluminiumteile, z. B. Fettfilter von Dunstabzugshauben oder Aluminium-Töpfe, im Spülraum des Geräts befinden.
- Wenn Sie die Maschinenpflege nach 3 Spülgängen nicht durchgeführt haben, erlischt die Anzeige für Maschinenpflege automatisch.
- Um die optimale Reinigungsleistung zu erhalten, achten Sie auf die korrekte Platzierung der Reiniger.
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf den Verpackungen von Maschinenpflegemitteln und Maschinenreinigern.
- Schalten Sie die Funktion zu.  
→ "glassZone", Seite 22

1. Grobe Verunreinigungen im Innenraum mit einem feuchten Tuch entfernen.
2. Die Siebe reinigen.
3. Das Maschinenpflegemittel im Innenraum des Geräts platzieren. Verwenden Sie nur speziell für Geschirrspüler geeignete Maschinenpflegemittel.
4. Den Maschinenreiniger in die Reinigerkammer füllen bis diese vollständig gefüllt ist. Keinen Maschinenreiniger zusätzlich in den Innenraum des Geräts geben.
5.  drücken.
6. Start drücken.
- ✓ Maschinenpflege wird durchgeführt.
- ✓ Wenn das Programm beendet ist, erlischt die Anzeige für Maschinenpflege.

## 17.5 Siebsystem

Das Siebsystem filtert grobe Verunreinigungen aus dem Spülkreislauf.

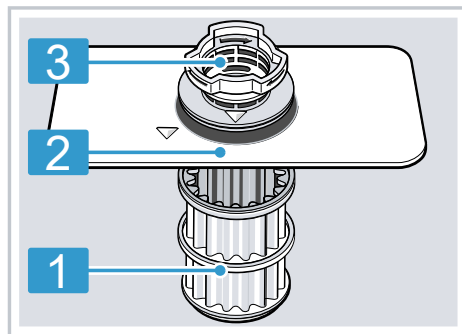


- |   |           |
|---|-----------|
| 1 | Mikrosieb |
| 2 | Feinsieb  |
| 3 | Grobsieb  |


### Siebe reinigen

Verunreinigungen aus dem Spülwasser können die Siebe verstopfen.


1. Nach jedem Spülen die Siebe auf Rückstände kontrollieren.
2. Das Grobsieb gegen den Uhrzeigersinn drehen ① und das Siebsystem herausnehmen ②.
  - Darauf achten, dass keine Fremdkörper in den Pumpentopf fallen.

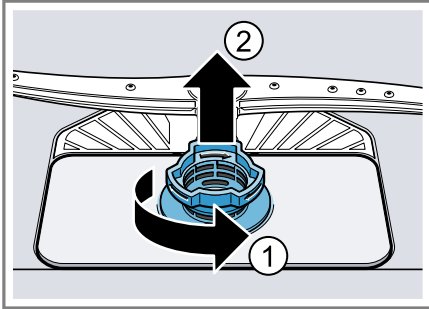


3. Das Mikrosieb nach unten abziehen.

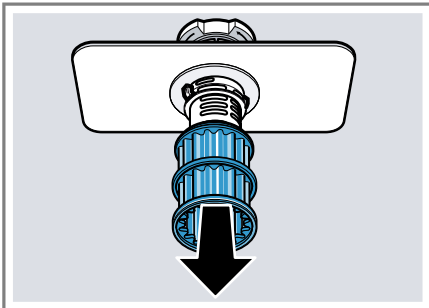

4. Die Rastnasen zusammendrücken ① und das Grobsieb nach oben herausnehmen ②.

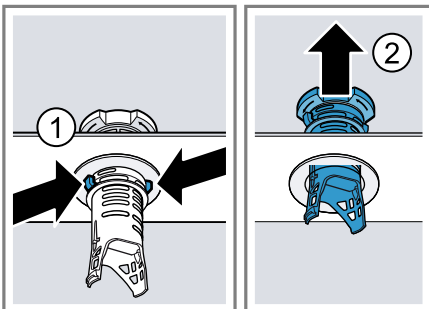

5. Unter fließendem Wasser die Siebelemente reinigen.  
Den Schmutzrand zwischen Grobsieb und Feinsieb sorgfältig reinigen.
6. Das Siebsystem zusammenbauen. Beachten Sie, dass am Grobsieb die Rastnasen eingerastet sind.
7. Das Siebsystem in das Gerät einsetzen und das Grobsieb im Uhrzeigersinn drehen.
  - Beachten Sie, dass sich die Pfeilmarkierungen gegenüberstehen.

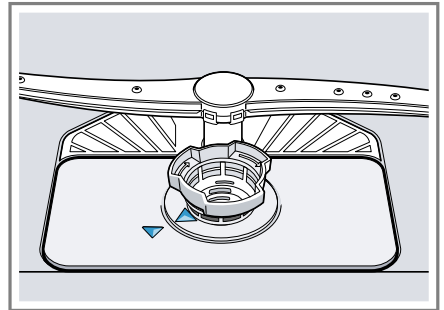

**Tipp:** Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem mobilen Endgerät. Die Home Connect App informiert Sie, sobald Sie die Siebe reinigen müssen.


→ "Home Connect ", Seite 39

## 17.6 Sprüharme reinigen


Kalk und Verunreinigungen aus dem Spülwasser können die Düsen und Lagerungen der Sprüharme blockieren. Reinigen Sie die Sprüharme regelmäßig.

## de Störungen beheben

1. Den oberen Sprüharm abschrauben ① und nach unten abziehen ②.

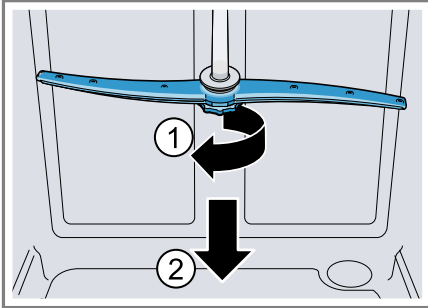

2. Den unteren Sprüharm nach oben abziehen.

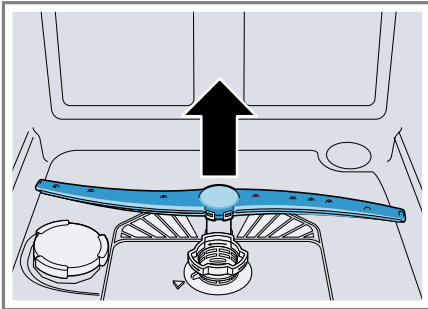


3. Unter fließendem Wasser die Austrittsdüsen der Sprüharme auf Verstopfungen prüfen und gegebenenfalls Fremdkörper entfernen.
4. Den unteren Sprüharm einsetzen.
- ✓ Der Sprüharm rastet hörbar ein.
5. Den oberen Sprüharm einsetzen und festschrauben.

### 17.7 glassZone reinigen


Kalk und Verunreinigungen aus dem Spülwasser können die Düsen verstopfen.

**Hinweis:** Betreiben Sie das Gerät immer mit montierter glassZone.

1. Den oberen Geschirrkorb herausziehen.
2. Die Lasche an der glassZone nach oben ziehen ① und nach vorne abziehen ②.

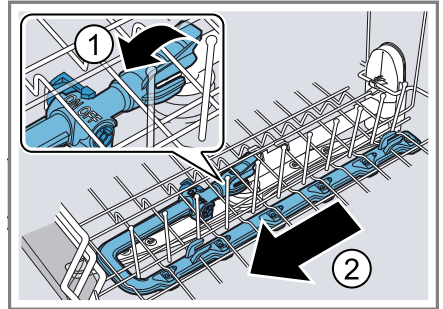

3. Den Schieber auf ON stellen.
4. Unter fließendem Wasser reinigen.
5. Die glassZone in den oberen Geschirrkorb einhängen und verrasten ①.

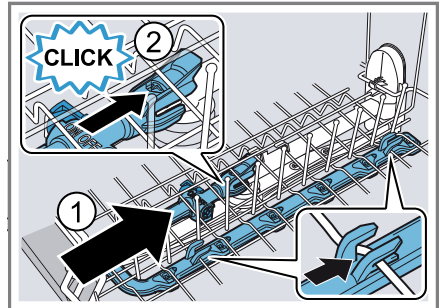

Beachten, dass die Eihängungen an der richtigen Position sind.

- ✓ Die glassZone rastet hörbar ein ②.
6. Den oberen Geschirrkorb einschieben.

## 18 Störungen beheben

Kleinere Störungen an Ihrem Gerät können Sie selbst beheben. Nutzen Sie die Informationen zur Störungsbehebung, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren. So vermeiden Sie unnötige Kosten.

**Tipp:** Weitere Informationen und Erklärungen zur Störungsbehebung finden Sie online durch das Einscannen des QR-Codes auf der Titelseite und auf unserer Webseite [siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com).


## **WARNUNG**

### **Stromschlaggefahr!**

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung oder die Geräteanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Netzanschlussleitung oder besondere Geräteanschlussleitung ersetzt werden, die beim Hersteller oder bei seinem Kundendienst erhältlich ist.

| <b>Störung</b>                                                      | <b>Ursache und Störungsbehebung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzeige "Wasserzulauf prüfen" blinkt                                | <p>Eine technische Störung liegt vor.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drücken Sie .</li> <li>2. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts oder schalten Sie die Sicherung aus.</li> <li>3. Warten Sie mindestens 2 Minuten.</li> <li>4. Den Netzstecker des Geräts in eine Steckdose stecken oder die Sicherung einschalten.</li> <li>5. Schalten Sie das Gerät ein.</li> <li>6. Wenn das Problem erneut auftritt: <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Drücken Sie .</li> <li>▶ Schließen Sie den Wasserhahn.</li> <li>▶ Ziehen Sie den Netzstecker.</li> <li>▶ Kontaktieren Sie den Kundendienst → <i>Seite 52</i> und nennen Sie den Fehlercode.</li> </ul> </li> </ol> |
| E:30-00 leuchtet im Wechsel.                                        | <p>Wasserschutzsystem ist aktiviert.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schließen Sie den Wasserhahn.</li> <li>2. Rufen Sie den Kundendienst → <i>Seite 52</i>.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| E:31-00 leuchtet im Wechsel.                                        | <p>Wasserschutzsystem ist aktiviert.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schließen Sie den Wasserhahn.</li> <li>2. Rufen Sie den Kundendienst → <i>Seite 52</i>.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| E:32-00 leuchtet im Wechsel oder Anzeige für Wasserzulauf leuchtet. | <p>Zulaufschlauch ist geknickt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verlegen Sie den Zulaufschlauch knickfrei.</li> </ul> <hr/> <p>Wasserhahn ist geschlossen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Öffnen Sie den Wasserhahn.</li> </ul> <hr/> <p>Wasserhahn ist verklemmt oder verkalkt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Öffnen Sie den Wasserhahn.</li> </ul> <p>Die Durchflussmenge muss bei geöffnetem Wasserzulauf mindestens 10 l/min betragen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
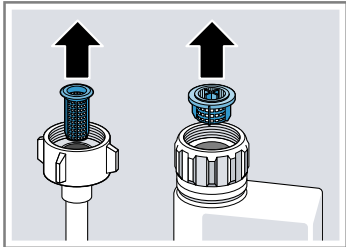
| Störung                                                             | Ursache und Störungsbehebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:32-00 leuchtet im Wechsel oder Anzeige für Wasserzulauf leuchtet. | <p>Siebe im Wasseranschluss des Zulauf- oder Aqua-Stop-Schlauches sind verstopft.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schalten Sie das Gerät aus.</li> <li>2. Ziehen Sie den Netzstecker.</li> <li>3. Drehen Sie den Wasserhahn zu.</li> <li>4. Schrauben Sie den Wasseranschluss ab.</li> <li>5. Nehmen Sie das Sieb aus dem Zulaufschlauch</li> </ol>  <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Säubern Sie das Sieb.</li> <li>7. Setzen Sie das Sieb in den Zulaufschlauch.</li> <li>8. Schrauben Sie den Wasseranschluss an.</li> <li>9. Prüfen Sie den Wasseranschluss auf Dichtigkeit.</li> <li>10. Stellen Sie die Stromversorgung her.</li> <li>11. Schalten Sie das Gerät ein.</li> </ol> |
| E:34-00 leuchtet im Wechsel.                                        | <p>Wasser läuft ständig in das Gerät.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schließen Sie den Wasserhahn.</li> <li>2. Rufen Sie den Kundendienst → <i>Seite 52</i>.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| E:61-02 leuchtet im Wechsel.                                        | <p>Kein Gerätefehler. Abwasserpumpe ist blockiert oder die Abdeckung der Abwasserpumpe ist lose.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reinigen Sie die Abwasserpumpe.<br/>→ <i>"Abwasserpumpe reinigen", Seite 51</i></li> <li>2. Rasten Sie die Abdeckung der Abwasserpumpe richtig ein.<br/>→ <i>"Abwasserpumpe reinigen", Seite 51</i></li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| E:61-03 leuchtet im Wechsel. Wasser wird nicht abgepumpt.           | <p>Kein Gerätefehler. Siphonanschluss ist noch verschlossen oder der Abwasserschlauch ist geknickt oder verstopft.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prüfen Sie den Anschluss am Siphon und öffnen Sie diesen bei Bedarf.</li> <li>2. Verlegen Sie den Ablaufschlauch knickfrei.</li> <li>3. Entfernen Sie Rückstände.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Störung                                                   | Ursache und Störungsbehebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:61-03 leuchtet im Wechsel. Wasser wird nicht abgepumpt. |  <p>Kein Gerätefehler. Abwasserpumpe ist blockiert oder die Abdeckung der Abwasserpumpe ist lose.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reinigen Sie die Abwasserpumpe.<br/>→ <i>"Abwasserpumpe reinigen", Seite 51</i></li> <li>2. Rasten Sie die Abdeckung der Abwasserpumpe richtig ein.<br/>→ <i>"Abwasserpumpe reinigen", Seite 51</i></li> </ol>  |
| E:92-40 leuchtet im Wechsel.                              | <p>Siebe sind verschmutzt oder verstopft.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Reinigen Sie die Siebe.<br/>→ <i>"Siebe reinigen", Seite 42</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Alle LED´s leuchten oder blinken.                         | <p>Eventuell wird ein Software-Update installiert.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warten Sie, bis das Software-Update installiert ist. Dieser Vorgang kann ca. 30 Minuten dauern.</li> <li>2. Wenn das Gerät nach 30 Minuten nicht betriebsbereit ist, führen Sie einen Reset durch. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Drücken Sie die Hauptschaltertaste für ca. 4 Sekunden.</li> </ul> </li> </ol> <p>✓ Ihr Gerät wird zurückgesetzt.</p>                                                                 |

| Störung                           | Ursache und Störungsbehebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alle LED´s leuchten oder blinken. | <p>Elektronik hat einen Fehler erkannt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drücken Sie die Hauptschaltertaste für ca. 4 Sekunden.<br/>→ <i>"Bedienelemente", Seite 15</i><br/>Das Gerät wird zurückgesetzt und neu gestartet.</li> <li>2. Wenn das Problem erneut auftritt: <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Schalten Sie das Gerät aus.</li> <li>▶ Ziehen Sie den Netzstecker oder schalten Sie die Sicherung im Sicherungskasten aus.</li> <li>▶ Warten Sie mindestens 2 Minuten.</li> <li>▶ Schalten Sie die Sicherung im Sicherungskasten ein oder stecken Sie den Netzstecker ein.</li> <li>▶ Schalten Sie das Gerät ein.</li> </ul> </li> <li>3. Wenn das Problem erneut auftritt: <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontaktieren Sie den Kundendienst.<br/>→ <i>"Kundendienst", Seite 52</i></li> </ul> </li> </ol> |
| Speisereste auf Geschirr.         | <p>Geschirr ist zu eng eingeordnet oder Geschirrkorb ist überfüllt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Räumen Sie das Geschirr mit ausreichend Freiraum ein.<br/>Die Sprühstrahlen müssen die Geschirroberfläche erreichen.</li> <li>2. Vermeiden Sie Anlagestellen.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                   | <p>Sprüharmdrehung ist blockiert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Räumen Sie das Geschirr so ein, dass das Geschirr die Sprüharmdrehung nicht behindert.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                   | <p>Sprüharmdüsen sind verstopft.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinigen Sie die Sprüharme.<br/>→ <i>"Sprüharme reinigen", Seite 43</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                   | <p>Siebe sind verschmutzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinigen Sie die Siebe.<br/>→ <i>"Siebe reinigen", Seite 42</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| Störung                                                                                          | Ursache und Störungsbehebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Speisereste auf Geschirr.                                                                        | <div data-bbox="362 138 476 252">  </div> <p data-bbox="362 263 1016 292">Siebe sind falsch eingesetzt und/oder nicht verrastet.</p> <ol data-bbox="362 295 781 384" style="list-style-type: none"> <li>1. Setzen Sie die Siebe richtig ein.<br/>→ <i>"Siebsystem", Seite 42</i></li> <li>2. Verrasten Sie die Siebe.</li> </ol> <p data-bbox="362 395 841 424">Zu schwaches Spülprogramm gewählt.</p> <ul data-bbox="362 427 980 544" style="list-style-type: none"> <li>▶ Wählen Sie ein stärkeres Spülprogramm.<br/>→ <i>"Programme", Seite 18</i></li> <li>▶ Passen Sie die Empfindlichkeit der Sensorik an.<br/>→ <i>"Sensoren", Seite 11</i></li> </ul> <p data-bbox="362 555 1020 671">Geschirr ist zu stark vorgereinigt. Die Sensorik entscheidet auf einen schwachen Programmablauf. Hartnäckige Verschmutzungen können teilweise nicht entfernt werden.</p> <ul data-bbox="362 675 1028 799" style="list-style-type: none"> <li>▶ Entfernen Sie nur grobe Speisereste und spülen Sie das Geschirr nicht vor.</li> <li>▶ Passen Sie die Empfindlichkeit der Sensorik an.<br/>→ <i>"Sensoren", Seite 11</i></li> </ul> <p data-bbox="362 810 986 869">Hohe schmale Gefäße werden im Eckbereich nicht ausreichend ausgespült.</p> <ul data-bbox="362 873 1023 932" style="list-style-type: none"> <li>▶ Räumen Sie hohe, schmale Gefäße nicht zu schräg und nicht im Eckbereich ein.</li> </ul> <p data-bbox="362 943 1014 1002">Oberer Geschirrkorb rechts und links ist nicht auf die gleiche Höhe eingestellt.</p> <ul data-bbox="362 1005 1001 1091" style="list-style-type: none"> <li>▶ Den oberen Geschirrkorb links und rechts auf die gleiche Höhe einstellen.<br/>→ <i>"Oberer Geschirrkorb", Seite 21</i></li> </ul> |
| Entfernbarer Schlieren befinden sich auf Gläsern, Gläsern mit metallischem Aussehen und Besteck. | <p data-bbox="362 1107 941 1136">Klarspülerzugabemenge ist zu hoch eingestellt.</p> <ul data-bbox="362 1139 1020 1225" style="list-style-type: none"> <li>▶ Stellen Sie die Klarspüleranlage auf eine niedrigere Stufe.<br/>→ <i>"Klarspülerzugabemenge einstellen", Seite 28</i></li> </ul> <p data-bbox="362 1236 710 1265">Kein Klarspüler ist eingefüllt.</p> <ul data-bbox="362 1268 792 1323" style="list-style-type: none"> <li>▶ Füllen Sie Klarspüler ein.<br/>→ <i>"Klarspüler einfüllen", Seite 27</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Störung                                                                                          | Ursache und Störungsbehebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entfernbarer Schlieren befinden sich auf Gläsern, Gläsern mit metallischem Aussehen und Besteck. | <p>Reinigerreste sind im Programmabschnitt Klarspülen vorhanden. Deckel der Reinigerkammer wurde durch Geschirrtteile blockiert und öffnete nicht vollständig.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Räumen Sie Geschirr im oberen Geschirrkorb so ein, dass die Tab-Auffangschale nicht durch Geschirr versperrt wird.<br/>→ <i>"Geschirr einräumen", Seite 32</i><br/>Die Geschirrtteile blockieren den Reinigerdeckel.</li> <li>2. Platzieren Sie kein Geschirr und keine Duftspender in der Tab-Auffangschale.</li> </ol> <hr/> <p>Geschirr ist zu stark vorgereinigt. Die Sensorik entscheidet auf einen schwachen Programmablauf. Hartnäckige Verschmutzungen können teilweise nicht entfernt werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Entfernen Sie nur grobe Speisereste und spülen Sie das Geschirr nicht vor.</li> <li>► Passen Sie die Empfindlichkeit der Sensorik an.<br/>→ <i>"Sensoren", Seite 11</i></li> </ul> |
| Rostspuren auf Besteck.                                                                          | <p>Besteck ist nicht ausreichend rostbeständig. Messerklingen sind häufig stärker betroffen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Verwenden Sie rostbeständiges Geschirr.</li> </ul> <hr/> <p>Besteck rostet auch, wenn rostende Teile mitgespült werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Spülen Sie keine rostenden Teile.</li> </ul> <hr/> <p>Salzgehalt im Spülwasser ist zu hoch.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Entfernen Sie verschüttetes Spezzialsalz aus dem Spülbehälter.</li> <li>2. Drehen Sie den Verschluss des Spezzialsalzbehälters fest zu.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Reinigerreste befinden sich in der Reinigerkammer oder in der Tab-Auffangschale.                 | <p>Sprüharme wurden durch Geschirrtteile blockiert und der Reiniger nicht ausgespült.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Stellen Sie sicher, dass die Sprüharme nicht blockiert sind und sich frei drehen können.</li> </ul> <hr/> <p>Reinigerkammer war beim Einfüllen des Reinigers feucht.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Füllen Sie Reiniger nur in eine trockene Reinigerkammer.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nachfüllanzeige für Spezzialsalz leuchtet.                                                       | <p>Spezzialsalz fehlt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Füllen Sie Spezzialsalz → <i>Seite 26</i> ein.</li> </ul> <hr/> <p>Sensor erkennt Spezzialsalztabletten nicht.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Verwenden Sie keine Spezzialsalztabletten.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 18.1 Abwasserpumpe reinigen

Grobe Speisereste oder Fremdkörper können die Abwasserpumpe blockieren. Sobald das Spülwasser nicht mehr richtig abläuft, müssen Sie die Abwasserpumpe reinigen.

### ⚠ **WARNUNG**

#### **Verletzungsgefahr!**


Scharfe und spitze Gegenstände wie Glasscherben können die Abwasserpumpe blockieren und zu Verletzungen führen.

► Fremdkörper vorsichtig entfernen.

1. Das Gerät vom Stromnetz trennen.
2. Den oberen und unteren Geschirrkorb entnehmen.
3. Das Siebssystem entnehmen.
4. Vorhandenes Wasser ausschöpfen.

Gegebenenfalls einen Schwamm zu Hilfe nehmen.

5. Die Pumpenabdeckung mit Hilfe eines Löffels aushebeln und am Steg fassen.

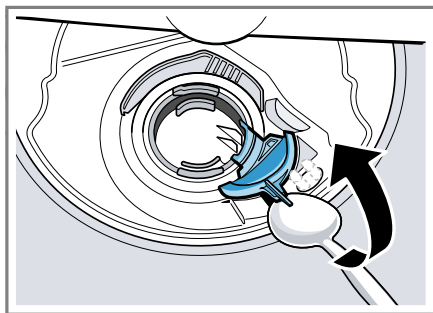


6. Die Pumpenabdeckung schräg nach innen anheben und entnehmen.

✓ Jetzt können Sie das Flügelrad mit der Hand erreichen.

7. Speisereste und Fremdkörper im Bereich des Flügelrads entfernen.

8. Die Pumpenabdeckung einsetzen  
① und nach unten drücken ②.

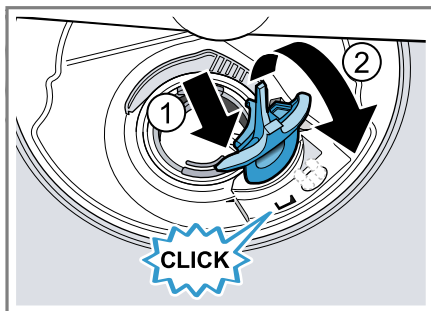

- ✓ Die Pumpenabdeckung rastet hörbar ein.
9. Das Siebssystem einbauen.
  10. Den unteren und oberen Geschirrkorb einsetzen.
  11. Das Gerät mit dem Stromnetz verbinden.

## 19 Transportieren, Lagern und Entsorgen

### 19.1 Gerät demontieren

1. Das Gerät vom Stromnetz trennen.
2. Den Wasserhahn zudrehen.
3. Den Abwasseranschluss lösen.
4. Den Trinkwasseranschluss lösen.
5. Wenn vorhanden, die Befestigungsschrauben zu den Möbelteilen lösen.
6. Wenn vorhanden, das Sockelbrett demontieren.
7. Das Gerät vorsichtig herausziehen und den Schlauch nachziehen.

### 19.2 Gerät frostsicher machen

Wenn das Gerät in einem frostgefährdeten Raum steht, z. B. in einem Ferienhaus, entleeren Sie das Gerät vollständig.

- Das Gerät entleeren.  
→ "Gerät transportieren", Seite 52

## 19.3 Gerät transportieren

Um Geräteschäden zu vermeiden, entleeren Sie das Gerät vor dem Transport.

**Hinweis:** Damit kein Restwasser in die Maschinensteuerung gelangt und zu Geräteschäden führt, das Gerät nur aufrecht transportieren.

1. Geschirr aus dem Gerät entnehmen.
2. Lose Teile sichern.
3. Das Gerät einschalten. → *Seite 34*
4. Das Programm mit der höchsten Temperatur wählen.  
→ *"Programme", Seite 18*
5. Das Programm starten. → *Seite 34*
6. Um das Gerät zu entleeren, das Programm nach ca. 4 Minuten abbrechen.  
→ *"Programm abbrechen", Seite 35*
7. Das Gerät ausschalten. → *Seite 35*
8. Den Wasserhahn schließen.
9. Um das Restwasser aus dem Gerät zu entleeren, den Zulaufschlauch lösen und auslaufen lassen.

## 19.4 Altgerät entsorgen

Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiederverwendet werden.

### **WARNUNG**

#### **Gefahr von Gesundheitsschäden!**

Kinder können sich im Gerät einsperren und in Lebensgefahr geraten.

- ▶ Bei ausgedienten Geräten den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen, danach die Netzanschlussleitung durchtrennen und das Schloss der Gerätetür so weit zerstören, dass die Gerätetür nicht mehr schließt.

1. Den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
2. Die Netzanschlussleitung durchtrennen.
3. Das Gerät umweltgerecht entsorgen.  
Informationen über aktuelle Entsorgungswege erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler sowie Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet.

Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

## 20 Kundendienst

Funktionsrelevante Original-Ersatzteile gemäß der entsprechenden Ökodesign-Verordnung erhalten Sie bei unserem Kundendienst für die Dauer von mindestens 10 Jahren ab dem Inverkehrbringen Ihres Geräts innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums.

**Hinweis:** Der Einsatz des Kundendienstes ist im Rahmen der Herstellergarantiebedingungen kostenfrei.

Detaillierte Informationen über die Garantiedauer und die Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie über den QR-Code auf dem beiliegenden Dokument zu den Servicekontakten und Garantiebedingungen, bei unserem Kundendienst, Ihrem Händler oder auf unserer Website.

Wenn Sie den Kundendienst kontaktieren, benötigen Sie die Erzeugnisnummer (E-Nr.), die Fertigungsnummer (FD) und die Zählnummer (Z-Nr.) Ihres Geräts.

Die Kontaktdaten des Kundendiensts finden Sie über den QR-Code auf dem beiliegenden Dokument zu den Servicekontakten und Garantiebedingungen oder auf unserer Website.

## 20.1 Erzeugnisnummer (E-Nr.), Fertigungsnummer (FD) und Zählnummer (Z-Nr.)

Die Erzeugnisnummer (E-Nr.), die Fertigungsnummer (FD) und die Zählnummer (Z-Nr.) finden Sie auf dem Typenschild des Geräts.

Das Typenschild finden Sie auf der Innenseite der Gerätetür.

→ "Kennenlernen", Seite 14

Um Ihre Gerätedaten und die Kundendienst-Telefonnummer schnell wiederzufinden, können Sie die Daten notieren.

## 20.2 AQUA-STOP-Garantie

Zusätzlich zu Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer aus dem Kaufvertrag und zusätzlich zu unserer

Herstellergarantie leisten wir Ersatz zu folgenden Bedingungen.

- Sollte durch einen Fehler unseres Aqua-Stop-Systems ein Wasserschaden verursacht werden, so ersetzen wir Schäden privater Gebraucher. Um die Wassersicherheit zu gewährleisten muss das Gerät am Stromnetz angeschlossen sein.
- Die Haftungsgarantie gilt für die Lebensdauer des Geräts.
- Voraussetzung des Garantieanspruches ist, dass das Gerät mit Aqua-Stop fachgerecht entsprechend unserer Anleitung aufgestellt und angeschlossen ist; sie schließt auch die fachgerecht montierte Aqua-Stop-Verlängerung (Originalzubehör) mit ein. Unsere Garantie erstreckt sich nicht auf defekte Zuleitungen oder Armaturen bis zum Aqua-Stop-Anschluss am Wasserhahn.
- Geräte mit Aqua-Stop brauchen Sie grundsätzlich während des Betriebs nicht zu beaufsichtigen bzw. danach durch Schließen des Wasserhahns zu sichern. Lediglich für den Fall einer längeren Abwesenheit von Ihrer Wohnung, z. B. bei einem mehrwöchigen Urlaub, ist der Wasserhahn zu schließen.

# 21 Technische Daten

|                  |                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht          | Max.: 60 kg                                                                                                  |
| Spannung         | 220 - 240 V, 50 Hz oder 60 Hz                                                                                |
| Anschlusswert    | 2000 - 2400 W                                                                                                |
| Absicherung      | 10 - 16 A                                                                                                    |
| Wasserdruck      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ mind. 50 kPa (0,5 bar)</li> <li>■ max. 1000 kPa (10 bar)</li> </ul> |
| Zulaufmenge      | mind. 10 l/min                                                                                               |
| Wassertemperatur | Kaltwasser.                                                                                                  |

Warmwasser max.: 60 °C

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Fassungsvermögen | 13 Maßgedecke |
|------------------|---------------|

Weitere Informationen zu Ihrem Modell finden Sie im Internet unter <https://eprel.ec.europa.eu/qr/998979><sup>1</sup>. Diese Webadresse verlinkt auf die offizielle EU-Produktdatenbank EPREL.

**21.1 Informationen zu freier und Open Source Software**

Dieses Produkt enthält Software-Komponenten, die von den Urheberrechtsinhabern als freie oder Open Source-Software lizenziert sind. Die entsprechenden Lizenzinformationen sind auf dem Hausgerät gespeichert. Der Zugriff auf die entsprechenden Lizenzinformationen ist auch über die Home Connect App möglich: „Profil -> Rechtliche Hinweise -> Lizenzinformationen“.<sup>2</sup> Sie können die Lizenzinformationen auf der Mar-

kenprodukt-Website herunterladen. (Bitte suchen Sie auf der Produkt-Website nach Ihrem Gerätemodell und weiteren Dokumenten.) Alternativ können Sie die entsprechenden Informationen unter [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) oder BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München anfordern. Der Quellcode wird auf Anforderung zur Verfügung gestellt. Bitte senden Sie Ihre Anforderung an [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) oder BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München. Betreff: „OSSREQUEST“ Die Kosten für die Bearbeitung Ihrer Anforderung werden Ihnen in Rechnung gestellt. Dieses Angebot gilt drei Jahre ab dem Kaufdatum bzw. mindestens für den Zeitraum, in dem wir Support und Ersatzteile für das entsprechende Gerät anbieten.

**22 Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt BSH Hausgeräte GmbH, dass sich das Gerät mit Home Connect Funktionalität in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Eine ausführliche RED Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter [siemens-home.bsh-group.com](https://siemens-home.bsh-group.com) auf der Produktseite Ihres Geräts bei den zusätzlichen Dokumenten.



2,4-GHz-Band (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW  
5-GHz-Band (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 180 mW

|  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|  | BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL | ES |
|  | FR | HR | IT | CY | LI | LV | LT | LU | HU |

<sup>1</sup> Gilt nur für Länder im Europäischen Wirtschaftsraum  
<sup>2</sup> Je nach Geräteausstattung

|    |    |    |    |    |         |    |    |    |
|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|
| MT | NL | AT | PL | PT | RO      | SI | SK | FI |
| SE | NO | CH | TR | IS | UK (NI) |    |    |    |

---

5-GHz-WLAN (Wi-Fi): Nur zum Gebrauch in Innenräumen.

---

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AL | BA | MD | ME | MK | RS | UK | UA |
|----|----|----|----|----|----|----|----|

---

5-GHz-WLAN (Wi-Fi): Nur zum Gebrauch in Innenräumen.

---

DE Hergestellt von BSH Hausgeräte GmbH unter Markenlizenz der Siemens AG

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com)



**9001804320** (050422) 650 A5  
de