

# SIEMENS

## Kuivausrumpu

WQ45B2ALDN

fi Käyttöohje ja asennusohjeet



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.

[siemens-home.bsh-group.com/welcome](https://siemens-home.bsh-group.com/welcome)

The future moving in.

Siemens Home Appliances

# Lisätietoja on digitaalisessa käyttöoppaassa.



## Sisällysluettelo

<b>1 Turvallisuus.....</b>	<b>4</b>	<b>8 Kuivaustavoite .....</b>	<b>28</b>
1.1 Yleisiä ohjeita .....	4	8.1 Kuivaustavoitteen muuttaminen.....	28
1.2 Määräyksenmukainen käyttö.....	4	8.2 Kuivaustavoitteen säätäminen .....	28
1.3 Käyttäjien rajoitukset .....	4	<b>9 Ohjelmat .....</b>	<b>29</b>
1.4 Turvallinen asennus.....	5	9.1 Automaattiohjelmat.....	29
1.5 Turvallinen käyttö.....	7	9.2 Aikaohjatut ohjelmat.....	30
1.6 Turvallinen puhdistus ja huolto.....	9	<b>10 Varusteet .....</b>	<b>32</b>
<b>2 Esinevahinkojen välttäminen ...</b>	<b>10</b>	<b>11 Pyykki .....</b>	<b>33</b>
<b>3 Ympäristönsuojelu ja säästö....</b>	<b>10</b>	11.1 Pyykin esivalmistelu.....	33
3.1 Pakkausmateriaalin hävittäminen .....	10	<b>12 Käytön perusteet.....</b>	<b>33</b>
3.2 Energiansäästö.....	10	12.1 Laitteen kytkeminen päälle....	33
3.3 Energiansäästötila .....	11	12.2 Ohjelman asettaminen .....	33
<b>4 Asennus ja liitäntä .....</b>	<b>11</b>	12.3 Ohjelma-asetusten tallentaminen muistiin.....	33
4.1 Laitteen purkaminen pakkauksesta .....	11	12.4 Pyykin asettaminen koneeseen.....	33
4.2 Toimitussisältö.....	11	12.5 Pesuohjelman käynnistäminen.....	34
4.3 Sijoituspaikalle asetettavat vaatimukset .....	12	12.6 Pyykin lisääminen.....	34
4.4 Poistovesiletku.....	12	12.7 Ohjelman keskeyttäminen....	34
4.5 Laitteen suoristaminen .....	15	12.8 Pyykin poistaminen koneesta.....	34
4.6 Luukun avaussuunnan vaihto..	15	12.9 Laitteen kytkeminen valmiustilaan (Standby).....	34
4.7 Laitteen liittäminen sähköverkkoon.....	17	12.10 Nukkasähti.....	34
<b>5 Tutustuminen .....</b>	<b>18</b>	12.11 Kondenssivesisäiliö .....	36
5.1 Laite .....	18	<b>13 Lapsilukko .....</b>	<b>37</b>
5.2 Ohjauspaneeli.....	19	13.1 Lapsilukon aktivointi .....	37
5.3 Käyttölogiikka .....	19	13.2 Lapsilukon deaktivointi.....	37
<b>6 Näyttö.....</b>	<b>20</b>		
<b>7 Valitsimet.....</b>	<b>23</b>		

<b>14 Ryppyjenpoistotoiminto .....</b>	<b>37</b>	<b>19 Toimintahäiriöiden korjaaminen.....</b>	<b>49</b>
14.1 Ryppyjenpoistotoimintoa käyttävän ohjelman käynnistäminen.....	37	<b>20 Kuljetus, säilytys ja hävittäminen.....</b>	<b>54</b>
14.2 Vesisäiliön täyttäminen.....	38	20.1 Laitteen valmistelu kuljetusta varten .....	54
<b>15 Home Connect .....</b>	<b>39</b>	20.2 Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen .....	54
15.1 Home Connect -sovelluksen asetusten tekeminen.....	39	<b>21 Huoltopalvelu .....</b>	<b>55</b>
15.2 Home Connect -asetusten tekeminen.....	39	21.1 Mallinumero (E-Nr.), valmistusnumero (FD) ja laskentanumero (Z-Nr.) .....	55
15.3 Home Connect -valikko .....	40	<b>22 Kulutustiedot.....</b>	<b>56</b>
15.4 Wi-Fi:n aktivointi laitteessa ....	40	<b>23 Tekniset tiedot.....</b>	<b>57</b>
15.5 Wi-Fi:n deaktivointi laitteessa .....	40	23.1 Vapaisiin ja Open Source -ohjelmistoihin liittyviä tietoja.....	58
15.6 Laitteen verkkoasetusten nollaaminen .....	40	<b>24 Vaatimustenmukaisuusvakuutus .....</b>	<b>58</b>
15.7 Kaukokäynnistys.....	40		
15.8 Älykäs ohjelmasuositus.....	41		
15.9 Etädiagnoosi.....	41		
15.10 Tietosuoja .....	41		
<b>16 Perusasetukset .....</b>	<b>43</b>		
16.1 Yhteenveto perusasetuksista .....	43		
16.2 Perusasetusten muuttaminen.....	44		
<b>17 Laitehuolto.....</b>	<b>44</b>		
17.1 Laitehuollon esivalmistelu ....	44		
17.2 Laitehuollon hakeminen käyttöön.....	44		
17.3 Kevyen laitehuollon suorittaminen .....	45		
17.4 Laitteen tehohuollon suorittaminen .....	45		
<b>18 Puhdistus ja hoito .....</b>	<b>46</b>		
18.1 Puhdistukseen ja hoitoon liittyviä vinkkejä.....	46		
18.2 Vesisäiliön suodatin.....	47		
18.3 Kosteustunnistin .....	47		
18.4 Kondenssivesisäiliön suodatin.....	48		



# 1 Turvallisuus

Noudata seuraavia turvallisuusohjeita.

## 1.1 Yleisiä ohjeita



- Lue tämä ohje huolellisesti.
- Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.
- Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.

## 1.2 Määräyksenmukainen käyttö

Käytä laitetta vain:

- kuivausrumpuun soveltuvien ja vedellä pestyjen tekstiilien kuivaamiseen ja raikastamiseen.
- yksityisissä kotitalouksissa ja kodinomaisen ympäristön suljetuissa tiloissa.
- enintään 4000 m korkeudella merenpinnasta.

## 1.3 Käyttäjien rajoitukset

Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja sellaiset henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai kun heille on neuvottu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet laitteesta aiheutuvat vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.


Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä sille mitään käyttäjälle kuuluvia huoltotöitä ilman valvontaa.

Pidä alle 3-vuotiaat lapset ja kotieläimet poissa laitteen lähetyiltä.

## 1.4 Turvallinen asennus

### **⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!**

Epäasianmukaiset asennukset ovat vaarallisia.

- ▶ Liitä laite ainoastaan tyyppikilvessä olevien tietojen mukaiseen sähköverkkoon.
- ▶ Liitä laite vain määräysten mukaisesti asennetun, maadoitetun pistorasian kautta vaihtovirtaverkkoon.
- ▶ Talon suojamaadoitusjärjestelmän täytyy olla asennettu määräysten mukaisesti. Asennuksen johdon poikkileikkauksen pitää olla riittävän suuri.
- ▶ Käytä vikavirtasuojakytkintä käytettäessä vain tyyppiä, jossa on merkintä .
- ▶ Älä syötä laitteeseen virtaa ulkoisella kytkentälaitteella, esimerkiksi kellokytkimellä tai kauko-ohjaimella.
- ▶ Älä liitä laitetta virtapiiriin, jonka energialaitos kytkee säännöllisesti päälle ja pois päältä.
- ▶ Kun laite on asennettu, verkkojohdon pistokkeeseen pitää päästä vapaasti käsiksi, tai jos sitä ei ole mahdollista pitää ulottuvilla, kiinteään sähköliitintään on asennettava asennusmääräysten mukainen kaikki navat erottava katkaisin.
- ▶ Laitetta asentaessasi varmista, että verkkojohto ei jää puristuksiin eikä vahingoitu.

Verkkojohdon viallinen eristys on vaarallinen.

- ▶ Varmista, että verkkojohto ei koske laitteen kuumiin osiin tai lämmönlähteisiin.
- ▶ Varmista, että verkkojohto ei koske teräviin ulokkeisiin tai reunoihin.
- ▶ Verkkojohtoa ei saa taittaa, jättää puristuksiin eikä muuttaa.

### **⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!**

Jatkojohdon ja hyväksymättömän adapterin käyttö on vaarallista.

- ▶ Älä käytä jatkojohtoja tai haaroitusrasioita.
- ▶ Käytä vain valmistajan hyväksymiä adaptereita ja verkkojohtoja.
- ▶ Jos verkkojohto on liian lyhyt eikä pidempää johtoa ole saatavilla, ota yhteyttä sähköalan erikoisliikkeeseen talon sähköasennusten muuttamista varten.

### **⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!**

Laitteen suuri paino voi aiheuttaa tapaturmia laitetta nostettaessa.

▶ Älä nosta laitetta yksin.

Jos tämä laite asennetaan epäasianmukaisesti pesutorniin, laite voi päästä putoamaan.

▶ Liitä kuivausrumpu vain kuivausrummun valmistajan liitossarjalla pyykinpesukoneen päälle.

→ "*Varusteet*", *Sivu 32*. Muunlaisen asennusmenetelmän käyttäminen on kielletty.

▶ Älä asenna laitetta pesutorniin, jos kuivausrummun valmistajalla ei ole tarjolla tarkoitukseen sopivaa liitántäsarjaa.

▶ Älä asenna eri valmistajien syvyydeltään ja leveydeltään erilaisia laitteita pesutorniksi.

▶ Älä asenna pesutornia jalustalle; laitteet voivat päästä kaatumaan.

### **⚠ VAROITUS – Tukehtumisvaara!**

Lapset saattavat leikkiessään esim. vetää pakkausmateriaaleja päähänsä tai kääriytyä niihin ja tukehtua.

▶ Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.

▶ Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.

### **⚠ HUOMAA – Loukkaantumisvaara!**

Laite voi täristä tai liikkua käytön aikana.

▶ Sijoita laite puhtaalle, tasaiselle ja vakaalle alustalle.

▶ Suorista laite laitejalkojen ja vesivaa'an avulla.

Epäasianmukaisesti asennetut letkut ja verkkojohdot aiheuttavat kompastumisvaaran.

▶ Asenna letkut ja verkkojohdot siten, että niihin ei voi kompastua.

Jos laitetta siirretään sen ulkonevista rakenneosista, kuten esimerkiksi laitteen luukusta, osat voivat murtua.

▶ Älä siirrä laitetta sen ulkonevista rakenneosista.

### **⚠ HUOMAA – Leikkautumisvaara!**

Laitteen teräviin kulmiin koskeminen voi aiheuttaa viiltohaavoja.

▶ Älä koske laitteen teräviin kulmiin.

▶ Käytä suojakäsineitä laitetta asennettaessa ja kuljetettaessa.

## 1.5 Turvallinen käyttö

### **⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!**

Viallinen laite tai verkkojohto on vaarallinen.

- ▶ Älä käytä viallista laitetta.
- ▶ Älä vedä verkkojohdosta, kun irrotat laitteen sähköverkosta. Vedä aina verkkojohdon pistokkeesta.
- ▶ Jos laite tai verkkojohto on rikki, irrota heti verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
- ▶ Soita huoltopalveluun. → *Sivu 55*

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- ▶ Käytä laitetta vain suljetuissa tiloissa.
- ▶ Älä altista laitetta voimakkaalle kuumuudelle tai kosteudelle.
- ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria, letkuja tai suihkua.

### **⚠ VAROITUS – Terveysriski!**

Lapset voivat leikkiessään lukita itsensä vahingossa laitteeseen ja joutua hengenvaaraan.

- ▶ Älä sijoita laitetta sellaisen oven taakse, joka vaikeuttaisi laitteen oven avaamista tai estäisi sen avaamisen.
- ▶ Vedä käytöstä poistettujen laitteiden verkkojohdon pistoke irti, katkaise verkkojohto ja riko laitteen ovesa oleva lukko siten, että laitteen luukkua ei saa enää suljettua.

### **⚠ VAROITUS – Tukehtumisvaara!**

Lapset voivat vetää henkeen tai niellä pieniä osia ja tukehtua niihin.

- ▶ Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Älä anna lasten leikkiä pienillä osilla.

### **⚠ VAROITUS – Räjähdyksivaara!**

Laitteen ympäristössä oleva hiilipöly tai jauhot voivat aiheuttaa räjähdyksen.

- ▶ Pidä laitteen ympäristö puhtaana, kun käytät laitetta.

### **⚠ VAROITUS – Myrkytysvaara!**

Tämän laitteen kondenssivesi ei ole juomavettä; siinä voi olla nukkaa.

- ▶ Älä juo tai käytä muutoin laitteen kondenssivettä.
- Pesu- ja hoitoaineiden nauttiminen saattaa aiheuttaa myrkytyksiä.
- ▶ Jos nielet vahingossa ainetta, käänny lääkärin puoleen.
- ▶ Säilytä pesu- ja hoitoaineet poissa lasten ulottuvilta.

### **⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!**

Tässä laitteessa oleva kylmäaine R290 on ympäristöystävällistä, mutta palavaa, ja se voi syttyä palamaan joutuessaan kosketuksiin avotulen tai sytytyslähteiden kanssa.



- ▶ Älä pidä avotulta tai sytytyslähteitä laitteen lähellä.

### **⚠ VAROITUS – Räjähdyksivaara!**

Nukkasihdissä olevat jäämät voivat syttyä kuivauksen yhteydessä palamaan.

- ▶ Puhdista nukkasihti säännöllisesti.
- Herkästi syttyvät esineet, kuten savukkeensytyttimet tai tulitikut, voivat syttyä kuivauksen yhteydessä palamaan.
- ▶ Poista vaatteiden taskuista kaikki herkästi syttyvät esineet ennen kuivausta.

Pesemätön pyykki, joka on joutunut kosketuksiin liuotinaineiden, öljyn, vahan, vahanpoistoaineen, maalin, rasvan tai tahrannoistoaineen kanssa, voi syttyä kuivauksen yhteydessä palamaan.

- ▶ Älä kuivaa pesemätöntä pyykkiä tässä laitteessa.
- ▶ Huuhtelee tällainen pyykki ennen kuivausta huolellisesti kuumalla vedellä ja pesuaineella.
- ▶ Älä käytä laitetta, jos pyykki on edellä puhdistettu teollisuuskemikaaleilla.

### **⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!**

Jos kuivaus keskeytetään ennenaikaisesti, pyykki ei jäähdy riittävästi ja se voi syttyä palamaan.

- ▶ Älä keskeytä kuivausohjelmaa ennenaikaisesti.



- ▶ Jos kuivaus keskeytyy ennenaikaisesti, ota pyykki heti pois koneesta ja levitä se kuivumaan.

### **⚠ HUOMAA – Loukkaantumisvaara!**

Jos laitteen päälle nouseaan tai kiivetään, kansi voi murtua.

- ▶ Älä nouse tai kiipeä laitteen päälle.

Jos istuudut avoimen luukun päälle tai nojaat siihen, laite voi kaatua.

- ▶ Älä istuudu laitteen luukun päälle tai nojaa siihen.

- ▶ Älä aseta mitään esineitä laitteen luukun päälle.

Jos kosketat pyörivää rumpua, saatat loukata kätesi.

- ▶ Odota, että rumpu on kokonaan pysähtynyt ennen kuin kosketat rumpua.

## **1.6 Turvallinen puhdistus ja huolto**

### **⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!**

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Laitteen korjauksia saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria, letkuja tai suihkua.

### **⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!**

Muiden kuin alkuperäisten varaosien ja alkuperäisten varusteiden käyttö on vaarallista.

- ▶ Käytä vain valmistajan alkuperäisiä varaosia ja alkuperäisiä varusteita.

### **⚠ VAROITUS – Myrkytysvaara!**

Liutinpitaisia puhdistusaineita käytettäessä saattaa muodostua myrkyllisiä höyryjä.

- ▶ Älä käytä liutinpitaisia puhdistusaineita.

---

## 2 Esinevahinkojen välttäminen

### HUOMIO!

Huuhteluaineiden, pesuaineiden, hoitoaineiden ja puhdistusaineiden virheellinen annostelu voi haitata laitteen toimintaa.

- ▶ Noudata valmistajien annostelusuosituksia.

Suurimman sallitun täyttömäärän ylittäminen haittaa laitteen toimintaa.

- ▶ Ota kunkin ohjelman suurin sallittu täyttömäärä huomioon äläkä ylitä määrää.

→ *"Ohjelmat", Sivu 29*

Laitteen ylikuumentuminen voi haitata laitteen toimintaa.

- ▶ Pidä laitteen tuuletusaukko vapaana, kun laite on käytössä.
- ▶ Varmista riittävä tuuletus huoneessa.

Kevyet esineet, kuten hiukset ja nukka, voivat imeytyä käytön aikana laitteen tuuletusaukkoon ja haitata laitteen toimintaa.

- ▶ Pidä laitteen ympäristö puhtaana, kun käytät laitetta.
- ▶ Pidä kevyet esineet poissa laitteen läheltä.

Vaahtomuovi tai vaahtokumi voi muuttaa muotoaan tai sulaa rumpukuivauksen yhteydessä.

- ▶ Älä kuivaa laitteessa vaahtomuovia tai vaahtokumia sisältävää pyykkiä.

Soveltumattomat puhdistusaineet voivat vahingoittaa laitteen pintoja.

- ▶ Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.
- ▶ Älä käytä vahvasti alkoholipitoisia puhdistusaineita.
- ▶ Älä käytä kovia hankaustyynyjä tai puhdistussieniä.
- ▶ Puhdista laite vain vedellä ja pehmeällä, kostealla liinalla.

- ▶ Poista laitteen kanssa kosketuksiin joutuneet pesuainejäämät, suihkejäämät ja muu lika heti.

---

## 3 Ympäristönsuojelu ja säästö

### 3.1 Pakkausmateriaalin hävittäminen

Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätyskelpoisia.

- ▶ Hävitä yksittäiset osat lajiteltuina.

### 3.2 Energiansäästö

Laitteesi kuluttaa vähemmän sähköä, kun noudatat näitä ohjeita.

Käytä laitetta hyvin tuuletetussa huoneessa ja pidä laitteen tuuletusaukko vapaana.

- ✓ Jos ilmanvaihto on puutteellinen, ohjelman kesto pitenee ja energiankulutus kasvaa.

Linkoa pyykki pesukoneessa ennen kuivausta.

- ✓ Kosteampi pyykki pidentää ohjelman kestoja ja lisää energiankulutusta.

Noudata ohjelmien suurinta sallittua täyttömäärää.

→ *"Ohjelmat", Sivu 29*

- ✓ Suurimman sallitun täyttömäärän ylittäminen pidentää ohjelman kestoja ja lisää energiankulutusta.

Puhdista nukkasiihi → *Sivu 34*  
kuivauksen jälkeen.

- ✓ Likaantunut nukkasiihi heikentää ilmanvirtausta laitteessa, pidentää ohjelman kestoa ja lisää energiankulutusta.

Deaktivoi Wi-Fi, jota ei käytetä.  
→ *"Wi-Fi:n deaktivointi laitteessa"*,  
*Sivu 40*.

- ✓ Aktivoitu Wi-Fi lisää energiankulutusta.

### 3.3 Energiansäästötila

Jos laite on pidemmän aikaa käyttämättä, laite kytkeytyy automaattisesti energiansäästötilaan. Kaikki näytöt sammuvat ja ▷ vilkkuu. Energiansäästötila päättyy, kun käytät taas laitetta.

Jos laitteen käyttöä ei jatketa, se kytkeytyy valmiustilaan.

## 4 Asennus ja liitäntä

### 4.1 Laitteen purkaminen pakkauksesta

#### HUOMIO!

Rumpuun jääneet esineet, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi laitteessa, voivat aiheuttaa esine- ja laitevaurioita.

- ▶ Poista nämä esineet ja kaikki mukana toimitetut varusteet rummusta ennen kuin käytät laitetta.

1. Poista kaikki pakkausmateriaali ja suojakalvot laitteesta.  
→ *"Pakkausmateriaalin hävittäminen"*, *Sivu 10*
2. Tarkasta, onko laitteessa näkyviä vaurioita.

3. Avaa luukku.
4. Poista varusteet rummusta.
5. Sulje luukku.

### 4.2 Toimitussisältö

Kun olet poistanut kaikki osat pakkauksesta, tarkista ettei niissä ole kuljetusvaurioita ja että kaikki osat ovat mukana.

#### HUOMIO!

Laitteen käyttö epätäydellisten tai viallisten varusteiden kanssa voi haitata laitteen toimintaa tai aiheuttaa aineellisia vahinkoja ja laitevaurioita.

- ▶ Älä käytä laitetta epätäydellisten tai viallisten varusteiden kanssa.
- ▶ Vaihda varusteet ennen laitteen käyttöä.  
→ *"Varusteet"*, *Sivu 32*

Toimitussisältö	Kuvaus
	Kuivausrumpu
	Laitteen asiakirjat
	Poistovesiletku ja liitäntäadapteri, kiinnitysmateriaali ja kaareva tuki. → <i>"Poistovesiletku"</i> , <i>Sivu 12</i>
	Vesikannu → <i>"Vesisäiliön täyttäminen"</i> , <i>Sivu 38</i>

### 4.3 Sijoituspaikalle asetettavat vaatimukset

#### HUOMIO!

Jos laitetta kallistetaan yli 40°, laitteessa oleva jäännösvesi voi valua ulos ja aiheuttaa vaurioita.

- ▶ Kallista laitetta varovasti.
- ▶ Kuljeta laite pystyasennossa.


Laitteessa oleva jäätyvä jäännösvesi voi aiheuttaa laitevaurioita.

- ▶ Älä sijoita laitetta ulos tai tiloihin, joissa vesi voi jäätyä, äläkä käytä laitetta tällaisissa tiloissa.



Jos laitetta käytetään heti kuljetuksen jälkeen, laitteen sisältämä kylmäaine voi aiheuttaa laitevaurioita.

- ▶ Anna laitteen seistä heti kuljetuksen jälkeen paikallaan kaksi tuntia ennen kuin otat laitteen käyttöön.

Sijoituspaikka	Vaatimukset
Lattialla	Aseta laite puhtaalle, tasaiselle ja kantavalle alustalle. Suorista laite → <i>Sivu 15</i> .

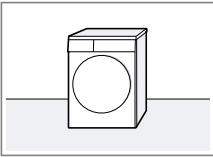

Sijoituspaikka	Vaatimukset
Pesutornissa	<p>Sijoita tämä laite vain kuivausrummun valmistajan alkuperäisellä liitossarjalla pesutorniin.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Liitossarja, jossa ulos vedettävä työtaso → <i>Sivu 32</i></li> <li>■ Liitossarja → <i>Sivu 32</i></li> </ul> <p>Sijoita tämä laite vain saman valmistajan pyykinpesukoneen päälle. Tämän laitteen syvyyden ja leveyden pitää olla yhteneväiset pyykinpesukoneen mittojen kanssa. Älä asenna pesutornia jalustalle.</p>
Seinän vieressä	<p>Älä asenna letkuja ja verkkoliitäntäjohtoa puristuksiin seinän ja laitteen väliin.</p>

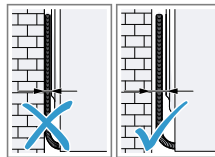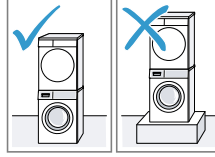

### 4.4 Poistovesiletku

Laitteeseen kertyy kuivauksen aikana kondenssivettä, jota laite käyttää automaattiseen puhdistukseen. Käytä

poistovesiletkua ohjatakseksi ylimääräisen kondenssiveden suoraan viemäriin.

### Huomautukset

- Käytä laitetta mukana toimitetulla poistovesiletkulla. Kun liität poistovesiletkun → *Sivu 13*, sinun ei tarvitse tyhjentää kondenssivesisäiliötä → *Sivu 36* säännöllisesti.
- Voit tilata tämä lisävarusteen → "*Varusteet*", *Sivu 32* huoltopalvelusta.

### Poistovesiletkun liittäminen

Jos et halua tyhjentää laitteen kondenssivesisäiliötä säännöllisesti, liitä poistovesiletku laitteeseen.

### HUOMIO!


Jos laitetta käytetään ilman asianmukaisesti liitettyä kondenssivesiletkua tai poistovesiletkua, liitännästä voi valua nestettä.

- ▶ Liitä ennen laitteen käyttöä kondenssivesiletku tai poistovesiletku asianmukaisesti liitännään.

### Vaativuudet

- Laite ja varusteet on purettu pakkauksesta.  
→ "*Laitteen purkaminen pakkauksesta*", *Sivu 11*
- Laite on sijoitettu käyttöpaikkaan.  
→ "*Sijoituspaikalle asetettavat vaatimukset*", *Sivu 12*


1. Vedä kondenssivesiletku pois liitännästä.

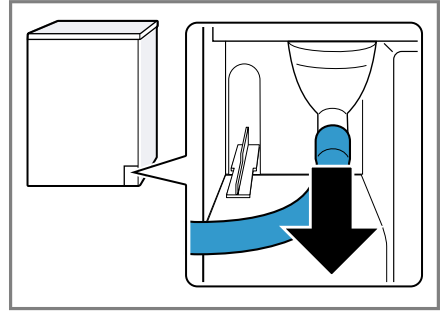


Kondenssivesiletku on kiinnitetty tehtaalla liitännään.

**Huomautus:** Kun kondenssivesiletku poistetaan, liitännästä voi valua vähän nestettä.

2. Työnnä kondenssivesiletku pidikkeeseen.

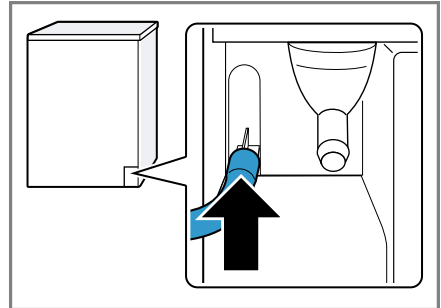


3. Työnnä poistovesiletku liitännään vasteeseen saakka.

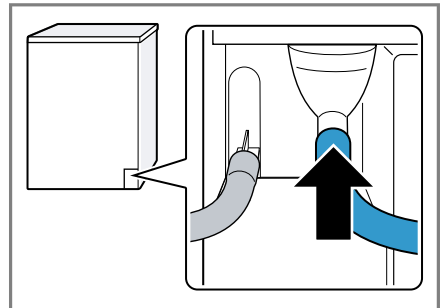


fi Asennus ja liitäntä


4. Tyhjennä kondenssivesisäiliö  
→ *Sivu 36*.

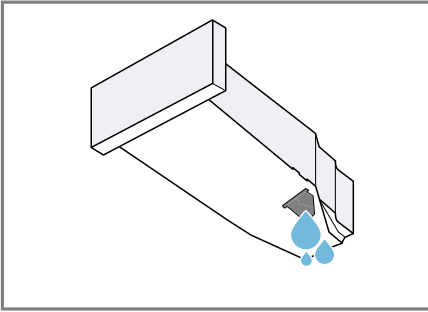

5. Poista alapinnalla oleva tulppa.

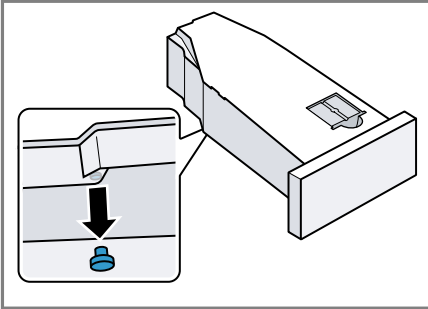

6. Aseta tulppa yläpinnalla olevaan  
svvennykseen.

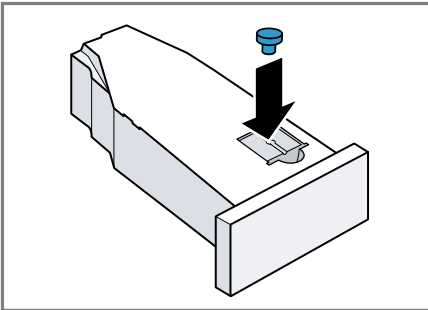

7. Työnnä kondenssivesisäiliön  
paikalleen → *Sivu 37*.  
8. Liitä laite poistovesiliitäntään.  
→ "*Poistovesiliitännän liitäntätyypit*",  
*Sivu 14*

**Ohje:** Jos haluat ohjata kondenssiveden uudelleen kondenssivesisäiliöön, esimerkiksi laitteen paikan vaihdon yhteydessä, tee kaikki vaiheet taas päinvastaisessa järjestyksessä.


## Poistovesiliitännän liitäntätyypit

### HUOMIO!

Jos poistoviemäri on tukossa tai suljettu, poistovesi voi valua takaisin laitteeseen.

- Varmista ennen laitteen käyttöä, että poistovesi poistuu nopeasti, ja poista tukokset.


Vedenpoisto  
hajulukkaan.

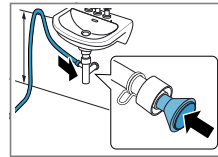

Varmista liitäntäkohdan pitävyys letkunkiristimellä (12 - 22 mm). Kiinnitä poistovesiletku letkun ohjaimella vähintään 80 cm:n ja enintään 100 cm:n korkeuteen.


**Huomautus:** Yli-  
liittimellä → *Sivu 32* voit liittää toisen laitteen kuten esimerkiksi pyykinpesukoneen poistovesiletkun hajulukon samaan viemäriin.

Vedenpoisto pesualtaaseen.

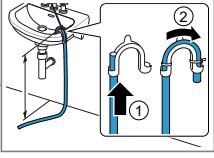

Työnnä poistovesiletku kokonaan läpi ja kiinnitä kiinnitysmateriaalilla. Kiinnitä kaari enintään 100 cm:n korkeuteen.

Vedenpoisto viemäriin.

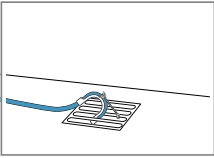


Työnnä poistovesiletku kokonaan läpi ja kiinnitä kiinnitysmateriaalilla. Kiinnitä kaari viemäriin.

## 4.5 Laitteen suoristaminen

Suorista laite oikein, jotta vähennät häiriöääniä ja värinöitä.

- Suorista laite kiertämällä laitejalkoja. Tarkasta laitteen sijoitus vesivaa'alla.

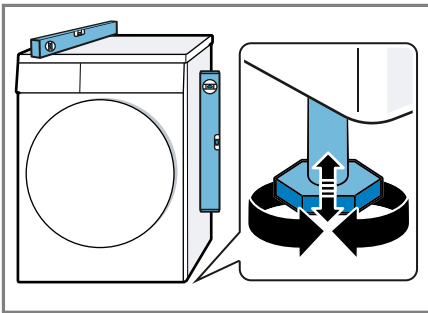

Laitteen on oltava tukevasti lattialla kaikkien jalkojen varassa.

## 4.6 Luukun avaussuunnan vaihto

Jotta laitteen täyttäminen ja tyhjentäminen on helpompaa, voit vaihtaa luukun avautumissuunnan.

### ⚠ HUOMAA

#### Leikkautumisvaara!

Laitteen teräviin kulmiin koskeminen voi aiheuttaa viiltohaavoja.

- Älä koske laitteen teräviin kulmiin.
- Käytä suojakäsineitä laitetta asennettaessa ja kuljetettaessa.


#### Huomautukset

- Käytä ruuvien poistamiseen ja asentamiseen vain ruuvinvännintä Torx T15 ja Torx T20.
- Aseta laitteen irrotettu luukku vaurioiden välttämiseksi tasaiselle ja pehmeälle alustalle.

#### Luukun irrottaminen


**Vaatus:** Laite on irrotettu verkosta.

1. Avaa luukku.
2. Kierrä luukku irti.

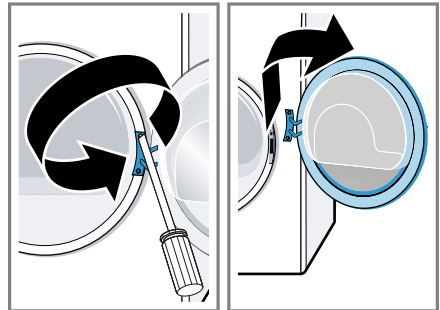


## Luukun saranan ja luukun koukun vaihto


1. Kierrä luukun saranan suojus irti.

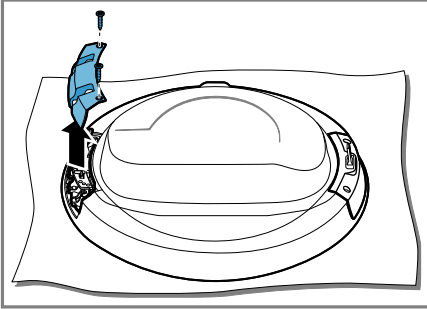

2. Kierrä luukun sarana ja luukun koukku irti.

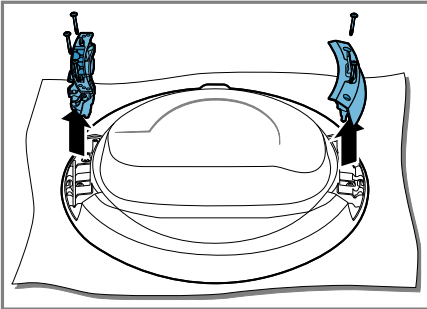


3. Kierrä luukun sarana ja luukun koukku kiinni vastakkaiselle puolelle.

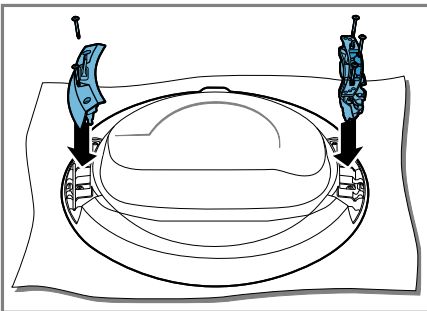


Varmista, että luukun tiiviste ei jää tällöin puristuksiin tai vaurioitu.

4. Kierrä luukun saranan suojus paikalleen.

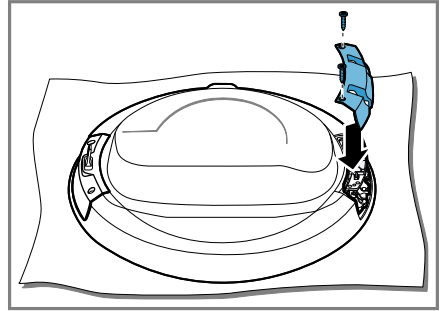

Varmista, että luukun tiiviste ei jää tällöin puristuksiin tai vaurioitu.

5. Poita värillinen luukun kahvan merkki ja vaihda vastakkaisen puolen suojuksen kanssa.

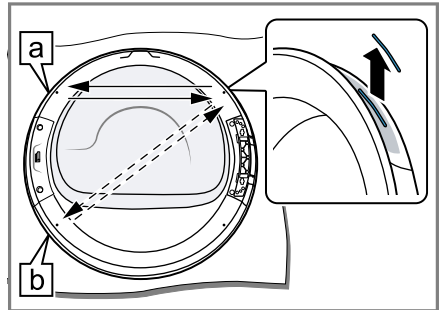


Valitse luukun kahvan merkin paikka laitteen sijoituspaikan mukaan:

- **a** Laite on sijoitettu lattialle.
- **b** Laite on sijoitettu ylemmäksi pesutorniin.




## Luukun lukitsimen vaihto


1. Kierrä luukun lukitsimen suojus irti.

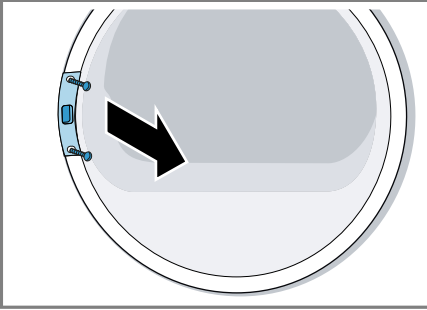


2. Poista luukun lukitsin.

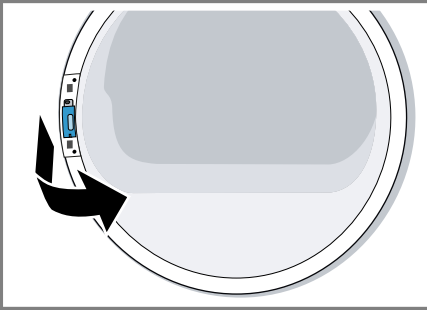


3. Asenna luukun lukitsin vastakkaiselle sivulle.

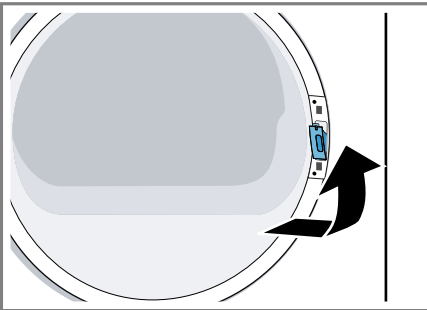

4. Kierrä luukun lukitsimen suojus paikalleen.

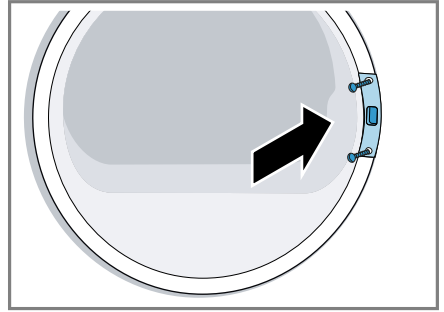

5. Kiinnitä luukku ruuveilla.

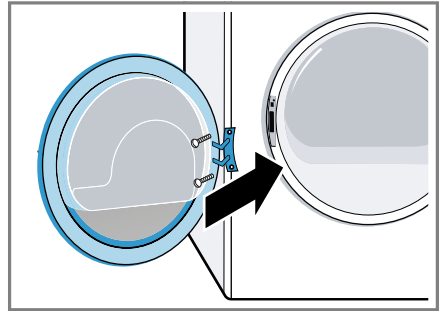


## 4.7 Laitteen liittäminen sähköverkkoon

1. Liitä verkkojohdon verkkopistoke laitteen läheisyydessä olevaan pistorasiaan.  
Laitteen liitäntätiedot löydät teknisistä tiedoista → *Sivu 57*.
2. Tarkista verkkopistokkeen kiinnitys.

## 5 Tutustuminen

### 5.1 Laite

Tästä löydät yleiskuvan laitteen osista.

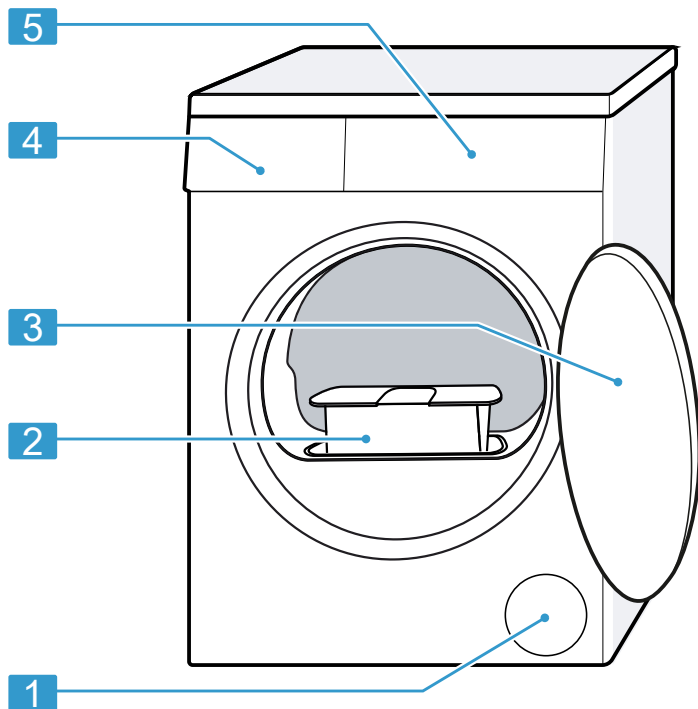


Laitteen tyypistä riippuen voivat tietyt yksityiskohdat kuten väri ja muoto poiketa kuvasta.

1	Tuuletusaukko
2	Nukkasihti → <i>Sivu 34</i>
3	Luukku

4	Kondenssivesisäiliö → <i>Sivu 36</i>
5	Ohjauspaneeli → <i>Sivu 19</i>

## 5.2 Ohjauspaneeli

Käyttöpaneelin avulla asetetaan laitteen toiminnot ja nähdään tiedot sen käyttötilasta.

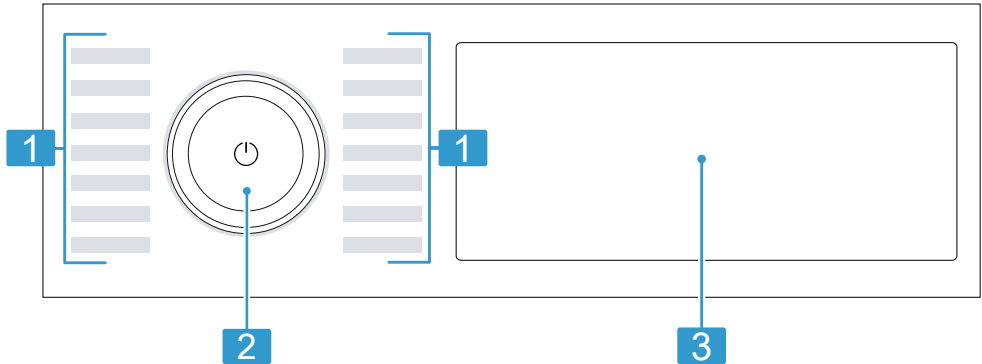

**1** Ohjelmat → *Sivu 29*

**2** Ohjelmavalitsin → *Sivu 33*

**3** Valitsimet → *Sivu 23* ja  
näyttö → *Sivu 20*

### Asetusarvon muuttaminen

Kun aktivoit tiettyjä asetuksia, näytössä näkyvät valintanäppäimet ja voit muuttaa asetuservoa.

- ▶ Paina valintanäppäimiä → *Sivu 23*.

Näytössä näkyy asetuservo.

## 5.3 Käyttölogiikka

Eräät näytön alueet ja valitsimet reagoivat kosketukseen. Asetukset aktivoidaan, deaktivoidaan ja niitä muutetaan painamalla valitsimia. Aktivoidut asetukset on korostettu näytössä värillisinä.


### HUOMIO!

Näytön väkivaltainen käsittely voi aiheuttaa vaurioita.

- ▶ Älä kohdistu näyttöön runsaasti voimaa.
- ▶ Älä paina näyttöä teräväkärkisillä tai leikkaavilla esineillä.

## 6 Näyttö

Näytössä näet voimassa olevat asetusarvot, valintamahdollisuudet ja ohjetekstit.

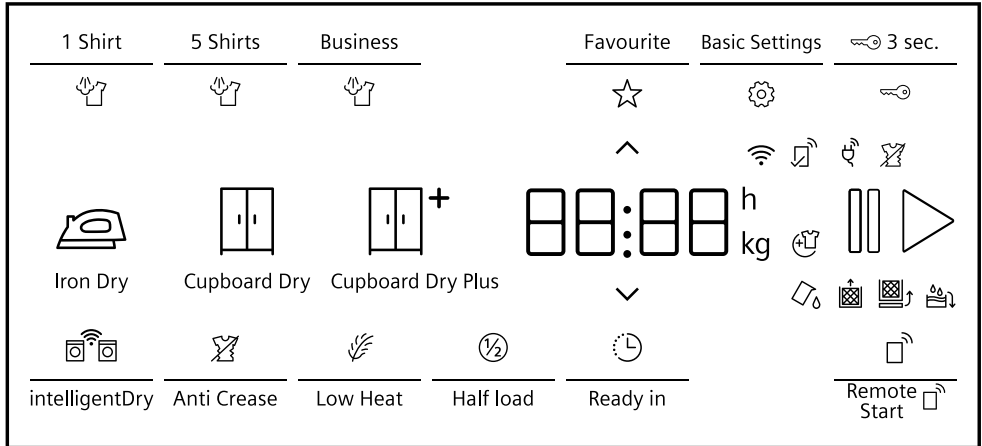

Esimerkki näytöstä



Näyttö	Nimitys	Kuvaus
0:40 <sup>1</sup>	Ohjelman kesto/ ohjelman jäljellä oleva toiminta-aika	Ohjelman todennäköinen kesto tai ohjelman jäljellä oleva toiminta-aika tunteina ja minuutteina.
9,0 <sup>1</sup>	Täyttösuositus	Suurin sallittu täyttömäärä asetetulle ohjelmalle kg.
🕒 0:45 h <sup>1</sup>	Ohjelman päättymisaika	→ "Valitsimet", Sivu 26
☆	Ohjelman tallentaminen	Tallenna ohjelma. → "Valitsimet", Sivu 24
🔑	Lapsilukko	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ palaa: lapsilukko on aktivoitu.</li> <li>▪ vilkkuu: lapsilukko on aktivoitu ja laitetta on käytetty.</li> </ul> → "Lapsilukon deaktivointi", Sivu 37
🔪	Kuivaustavoite Silityskuiva	Kuivaustavoite on aktivoitu. → "Valitsimet", Sivu 24
🗄️	Kuivaustavoite Kaappikuiva	Kuivaustavoite on aktivoitu. → "Valitsimet", Sivu 24
🗄️*	Kuivaustavoite Kaappikuiva plus	Kuivaustavoite on aktivoitu. → "Valitsimet", Sivu 24

<sup>1</sup> Esimerkki

Näyttö	Nimitys	Kuvaus
	Rypistymisestä	Rypistymisestä on aktivoitu. → <i>"Valitsimet", Sivu 26</i>
	Hellävarainen kuivaus	Hellävarainen kuivaus hellävaraista käsittelyä vaativille teksteille on aktivoitu. → <i>"Valitsimet", Sivu 26</i>
	Puolitettu täyttömäärä	Puolitettu täyttömäärä on aktivoitu. → <i>"Valitsimet", Sivu 27</i>
	Pyykin lisääminen	Ohjelma voidaan keskeyttää ja voit poistaa tai lisätä pyykkiä. → <i>"Pyykin lisääminen", Sivu 34</i>
	Kondenssivesisäiliö	Kondenssivesisäiliön tyhjentäminen → <i>Sivu 36</i> . Kondenssivesisäiliön työntäminen paikalleen → <i>Sivu 37</i> .
	Nuckasihti	Nuckasihdin puhdistus → <i>Sivu 34</i> .
CARÉ	Kevyt laitehuolto	Kevyen laitehuollon ohjelman suorittaminen. → <i>"Laitehuolto", Sivu 44</i>
	Vesisäiliö	Vesisäiliön täyttäminen → <i>Sivu 38</i> ryppyjenpoistotoimintoa varten.
Hot	Jäähdytysprosessi	Pyykki jäähdytetään rummun pyöriessä, jotta vältetään pyykin vaurioituminen. Prosessi voidaan keskeyttää avaamalla luukku. <b>Huomautus:</b> Älä muuta ohjelmaa.
	Perusasetukset	Perusasetusten muuttaminen. → <i>"Perusasetukset", Sivu 43</i>
	Älykäs ohjelmasuositus	Älykäs ohjelmasuositus on aktivoitu. → <i>"Valitsimet", Sivu 27</i>
	Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ palaa: laite on yhdistetty kotiverkkoon.</li> <li>■ vilkkuu: laite yrittää nyt muodostaa yhteyden kotiverkkoon.</li> </ul> → <i>"Home Connect", Sivu 39</i>
	Kaukokäynnistys	Kaukokäynnistys on aktivoitu. → <i>"Valitsimet", Sivu 27</i>
	Home Connect -sovellus	Asetukset, jotka eivät ole käytettävissä laitteessa, on tehty Home Connect -sovelluksen kautta. Lisätietoja löydät Home Connect -sovelluksesta.









<sup>1</sup> Esimerkki




**fi** Näyttö

<b>Näyttö</b>	<b>Nimitys</b>	<b>Kuvaus</b>
	Rypistymisestä	Ohjelman tila
	Tauko	Ohjelman tila
End	Ohjelman päätyminen	Ohjelman tila
<sup>1</sup> Esimerkki		





## 7 Valitsimet



Tästä löydät yhteenvedon valitsimista ja niiden säätömahdollisuuksista.


Valitsin	Vaihtoehdot	Kuvaus
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ käynnistäminen</li> <li>■ keskeyttäminen</li> <li>■ pysäyttäminen tauon ajaksi</li> </ul>	<p>Ohjelman käynnistäminen, keskeyttäminen tai pysäyttäminen tauon ajaksi.</p> <p>Kun näytössä näkyy , voit keskeyttää ohjelman tauon ajaksi.</p> <p>Kun näytössä näkyy , voit käynnistää ohjelman.</p>
 (virtakytkin)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ kytkeminen päälle</li> <li>■ Valmiustila / standby</li> </ul>	<p>Kytke laite päälle tai kytke se valmiustilaan / standby.</p>
 3 sec.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivointi</li> <li>■ deaktivointi</li> </ul>	<p>Lapsilukon aktivointi tai deaktivointi.</p> <p>Ohjauspaneelin lukitseminen tahattoman käytön estämiseksi.</p> <p>Kun lapsilukko on aktivoitu ja laite kytketään pois päältä, lapsilukko pysyy aktivoituna.</p> <p>→ "<i>Lapsilukko</i>", <i>Sivu 37</i></p>
	Monivalinta	<p>Kun haluat muuttaa asetusta, paina valintanäppäintä  tai , kunnes haluttu asetusta näkyy näytössä.</p>
Basic Settings	Monivalinta	→ " <i>Perusasetukset</i> ", <i>Sivu 43</i>

Valitsin	Vaihtoehdot	Kuvaus
Favourite	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ tallentaminen</li> <li>■ säätäminen</li> </ul>	<p>Kun painat valitsinta n. 3 sekunnin ajan, tallennat yksilölliset ohjelma-asetuksesi.</p> <p>→ <i>"Ohjelma-asetusten tallentaminen muistiin", Sivu 33</i></p> <p>Kun painat valitsinta lyhyesti, säädät ohjelmalle yksilölliset ohjelma-asetuksesi.</p>
 Cupboard Dry Plus	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivointi</li> <li>■ deaktivointi</li> </ul>	<p>Kuivaustavoite määrittää sen, miten kosteaa tai kuivaa pyykki on ohjelman päätyttyä.</p> <p>→ <i>"Kuivaustavoite", Sivu 28</i></p>
 Cupboard Dry	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivointi</li> <li>■ deaktivointi</li> </ul>	<p>Kuivaustavoite määrittää sen, miten kosteaa tai kuivaa pyykki on ohjelman päätyttyä.</p> <p>→ <i>"Kuivaustavoite", Sivu 28</i></p>
 Iron Dry	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivointi</li> <li>■ deaktivointi</li> </ul>	<p>Kuivaustavoite määrittää sen, miten kosteaa tai kuivaa pyykki on ohjelman päätyttyä.</p> <p>→ <i>"Kuivaustavoite", Sivu 28</i></p>






Valitsin	Vaihtoehdot	Kuvaus
5 Shirts 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiivointi</li> <li>■ deaktiivointi</li> </ul>	<p>Asetetun ryppyjenpoistotoimintoa käyttävän ohjelman smartFinish  muuttaminen.</p> <p>→ "Ryppyjenpoistotoimint o", Sivu 37</p> <p>Soveltuu kertaalleen käytetyille paidoille ja puseroille.</p> <p>Aktivoi 2 - 5 vaatekappaleelle.</p> <p><b>Huomautukset</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pyykkiä ei kuivata tai puhdisteta.</li> <li>■ Poista pyykki laitteesta heti ohjelman päätyttyä, jotta vältät rypistymisen.</li> </ul>
Business 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiivointi</li> <li>■ deaktiivointi</li> </ul>	<p>Asetetun ryppyjenpoistotoimintoa käyttävän ohjelman smartFinish  muuttaminen.</p> <p>→ "Ryppyjenpoistotoimint o", Sivu 37</p> <p>Soveltuu vähän käytetyille, kuiville puvuille, pikkutakeille ja housuille, jotka kehoitetaan pesettämään pesulassa.</p> <p>Aktivoi yhdelle puvulle tai kahdelle vaatekappaleelle.</p> <p><b>Huomautukset</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pyykkiä ei kuivata tai puhdisteta.</li> <li>■ Poista pyykki laitteesta heti ohjelman päätyttyä, jotta vältät rypistymisen.</li> <li>■ Ohjelma ei sovellu ohuille, kevyille kesäpuvuille.</li> </ul>

Valitsin	Vaihtoehdot	Kuvaus
1 Shirt 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiivointi</li> <li>■ deaktiivointi</li> </ul>	<p>Asetetun ryppyjenpoistotoimintoa käyttävän ohjelman smartFinish  muuttaminen.</p> <p>→ "Ryppyjenpoistotoimint o", Sivu 37</p> <p>Soveltuu kertaalleen käytetyille paidoille ja puseroille.</p> <p>Aktivoi yhdelle vaatekappaleelle.</p> <p><b>Huomautukset</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pyykkiä ei kuivata tai puhdisteta.</li> <li>■ Poista pyykki laitteesta heti ohjelman päätyttyä, jotta vältät rypistymisen.</li> </ul>
Anti Crease	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiivointi</li> <li>■ deaktiivointi</li> </ul>	<p>Rypistymiseston aktiivointi tai deaktiivointi. Rumpu liikuttaa pyykkiä ohjelman päättymisen jälkeen 120 minuuttia säännöllisin väliajoin rypistymisen vähentämiseksi.</p>
Low Heat	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiivointi</li> <li>■ deaktiivointi</li> </ul>	<p>Hellävaraisen kuivauksen aktiivointi tai deaktiivointi. Lämpötila lasketaan hellävaraista käsittelyä vaativia tekstiilejä varten, kuten esim. polyakryyli tai elastaani. Ohjelma kestää tavallista kauemmin.</p>
Ready in	24 tuntiin saakka	<p>Määritä ohjelman päättymisaika. Ohjelman kesto sisältyy jo asetettuun tuntimäärään. Kun ohjelma käynnistetään, näytössä näkyy ohjelman kesto.</p>

<b>Valitsin</b>	<b>Vaihtoehdot</b>	<b>Kuvaus</b>
Half load	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivointi</li> <li>■ deaktivointi</li> </ul>	Yksittäisten vaatekappaleiden tai pienten täyttömäärien kuivaaminen.
intelligentDry	aktivointi	<p>Kun olet pessyt pyykin pyykinpesukoneessa, kuivausrummussa suositellaan sopivaa ohjelmaa pyykin kuivaamiseksi.</p> <p><b>Huomautus:</b> Pyykinpesu koneen pitää olla Home Connect -kelpoinen. Pyykinpesukoneen ja kuivausrummun pitää olla yhdistettyjä kotiverkkoon ja rekisteröityjä Home Connect -sovellukseesi.</p>
Remote Start 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivointi</li> <li>■ deaktivointi</li> <li>■ Home Connect -valikon avaaminen</li> </ul>	→ " <i>Kaukokäynnistys</i> ", <i>Sivu 40</i>

## 8 Kuivaustavoite

Jokaiselle automaattiohjelmalle on esiasetettu kuivaustavoite. Kuivaustavoite määrittää sen, miten kuivaa tai kosteaa pyykki on ohjelman päätyttyä.

Kuivaustavoite	Pyykki	Kuivaustulos
	Vaikeasti kuivuvat monikerroksiset, paksut tekstiilit.	Pyykki on kuivaa.
	Normaalit, yksikerroksiset tekstiilit.	Pyykki on kuivaa.
	Normaalit, yksikerroksiset tekstiilit.	Pyykki on kuivauksen jälkeen vielä hieman kosteaa. Silitä pyykki tai ripusta se kuivumaan, jotta vältät rypistymisen kuivauksen jälkeen.

### 8.1 Kuivaustavoitteen muuttaminen

Voit muuttaa joidenkin automaattiohjelmien kuivaustavoitteen, jotta pyykistä tulee vielä kuivempaa tai kosteampaa.




1. Aseta automaattiohjelma.  
→ "Automaattiohjelmat", Sivu 29
- ✓ Näytössä näkyy esiasetettu kuivaustavoite.
2. Paina  **Cupboard Dry** ,  **Cupboard Dry Plus** tai  **Iron Dry** .

**Huomautus:** Jos muutat tätä asetusta, muutos pysyy muistissa laitteen valmiustilassa (Standby).

### 8.2 Kuivaustavoitteen säätäminen

Jos pyykki tuntuu tietyllä kuivaustavoitteella kuivaamisen jälkeen liian kostealta, voit säätää kuivaustavoitetta.

**Huomautus:** Voit muuttaa kuivaustavoitetta myös perusasetusten kautta.

1. Aseta automaattiohjelma.  
→ "Automaattiohjelmat", Sivu 29
- ✓ Näytössä näkyy esiasetettu kuivaustavoite.
2. Paina  **Cupboard Dry** n. 3 sekunnin ajan.
3. Muuta kuivaustavoitetta painamalla  tai .
4. Palaa automaattiohjelmaan painamalla valittua kuivaustavoitetta n. 3 sekunnin ajan.

**Huomautus:** Jos muutat tätä asetusta, muutos pysyy muistissa laitteen valmiustilassa (Standby).

## 9 Ohjelmat


Voit kuivata tekstiilit joko automaattiohjelmalla tai aikaohjatulla ohjelmalla.

### 9.1 Automaattiohjelmat

Automaattiohjelmat ovat ohjelmia, joissa kosteustunnistimet mittaavat pyykin jäännöskosteuden kuivauksen kuluessa. Ohjelma päättyy vasta, kun asetettu kuivaustavoite on saavutettu. Jokaisella automaattiohjelmalla on kuivaustavoite → *Sivu 28*. Kuivaustavoite määrittää sen, miten kuivaa tai kostea pyykki on ohjelman päättyttyä.

#### Ohjeet

- Valitse kuivaustavoite tekstiilien tai haluamasi kuivaustuloksen mukaan.  
→ "*Kuivaustavoite*", *Sivu 28*
- Pyykin hoito-ohjemerkinnoista löydät lisää ohjeita ohjelmanvalinnasta.

Ohjelma	Kuvaus	suurin täyttömäärä (kg)
Cotton (Puuvilla)	Kulutusta ja valkopesua kestävien puuvilla- ja pellavatekstiilien kuivaus.	9,0
Cotton Eco  (Puuvilla)	Kulutusta ja valkopesua kestävien puuvilla- ja pellavatekstiilien kuivaus. Energiaa säästävä ohjelma.	9,0
Easy Care (Synteettiset)	Tekokokuitua ja sekoitekuitua olevien tekstiilien kuivaus.	3,5
Mix	Puuvillaa ja tekokuitua olevien tekstiilien kuivaus.	3,0
Bed linen (Vuodevaatteet)	Puuvillaisten pussilakanoiden ja tynnyliinujen sekä lakanoiden kuivaus. <b>Huomautus:</b> Rummun liikkeet on optimoitu suurikokoisten tekstiilien kuivaukseen.	3,5
Lingerie (Alusvaatteet)	Hellävaraista käsittelyä vaativat alusasut, jotka ovat esim. pitsiä, lycraa, satiinia tai sekoitekuituja.	2,0
Hygiene (Pyyhkeet)	Kulutusta ja valkopesua kestävien puuvilla- ja pellavatekstiilien kuivaus. <b>Huomautus:</b> Sopii erityisesti tavallista suurempien hygieniavaatimusten täyttämiseen.	4,0
Outdoor	Kalvomateriaalia sisältävien ulkoilu ja vapaa-ajan asujen ja vettä hylkivien tekstiilien kuivaus.	1,5

Ohjelma	Kuvaus	suurin täyttömäärä (kg)
Shirts (Kauluspaidat)	Puuvillaa, pellavaa, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua olevien paitojen ja puseroiden kuivaus. <b>Huomautus:</b> Kuivaa optimaalisen kuivaustuloksen saavuttamiseksi kerrallaan enintään 5 paitaa tai 5 puseroa. Silitä pyykki kuivauksen jälkeen tai ripusta se kuivumaan. Jäännöskosteus jakautuu silloin tasaisesti.	1,5
Super 40'	Tekokuitua tai kevyttä puuvillaa olevien tekstiilien kuivaus.	1,0
Towels (Pyyhkeet)	Kulutusta ja valkopesua kestävien puuvillaa ja pellavaa olevien pyyheliinoiden ja kylpytakkien kuivaus.	6,0
App programs →☰ (APP.)	Valitse muita ohjelmia suoraan Home Connect -sovelluksen kautta. Ohjelmien kuvauksen löydät Home Connect -sovelluksesta. <b>Huomautus:</b> Laitteesi pitää olla yhdistetty kotiverkkoon ja rekisteröity Home Connect -sovelluksessasi. → "Home Connect ", Sivu 39	-

## 9.2 Aikaohjatut ohjelmat

Aikaohjatut ohjelmat ovat ohjelmia, joissa on kiinteästi määritetty tai säädettävissä oleva ohjelman kesto. Ohjelma päättyy määritetyn ajan kuluttua, myös silloin, kun pyykki ei esimerkiksi ole vielä kuivaa. Aikaohjatut ohjelmat sopivat yksittäisten vaatekappaleiden tai ohuiden tekstiilien kuivaamiseen.

**Ohje:** Pyykin hoito-ohjemerkinnoista löydät lisää ohjeita ohjelmanvalinnasta.

Ohjelma	Kuvaus	suurin täyttömäärä (kg)
smartFinish 🗑️	Ryppyjen ja ilmasta tarttuneiden hajujen vähentäminen. → "Ryppyjenpoistotoiminto", Sivu 37 Jos haluat muuttaa ryppyjenpoistotoimintoa käyttävää ohjelmaa, paina kyseistä valitsinta. → "Valitsimet", Sivu 23	-

Ohjelma	Kuvaus	suurin täyttömää rä (kg)
Time Program Warm (Aikaohjelma lämmin)	Kaikkien tekstiililajien paitsi villan ja silkin kuivaus. Sopii esikuivatulle tai vain vähän kostealle pyykille ja monikerroksisten, paksujen tekstiilien jälkikuivaukseen.	3,0
App programs →☰ (APP.)	Valitse muita ohjelmia suoraan Home Connect -sovelluksen kautta. Ohjelmien kuvauksen löydät Home Connect -sovelluksesta. <b>Huomautus:</b> Laitteesi pitää olla yhdistetty kotiverkkoon ja rekisteröity Home Connect -sovelluksessasi. → "Home Connect ", Sivu 39	-

## 10 Varusteet

Käytä alkuperäisiä varusteita. Ne on suunniteltu laitettasi varten.

**Huomautus:** Joissakin varusteissa on käytettävissä värivaihtoehtoja. Ota yhteys  
→ "Huoltopalvelu", Sivu 55.

	<b>Käyttö</b>	<b>Tilausnumero</b>
Liitossarja	Laitteen asentaminen tilaa säästään tarkoitukseen sopivan saman valmistajan samanlevyisen ja -syvyisen pyykinpesukoneen päälle.	WZ27510
Liitossarja, jossa ulos vedettävä työtaso	Laitteen asentaminen tilaa säästään tarkoitukseen sopivan saman valmistajan samanlevyisen ja -syvyisen pyykinpesukoneen päälle. Ulos vedettävä työtaso helpottaa laitteen täyttämistä ja tyhjentämistä.	WZ27500
Y-liitin	Toisen laitteen vedenpoistoletkun liittäminen samaan hajulukon viemäriin.	15000490
Laitteenhoitoaine	Intensiivistä laitehuoltoa varten.	00311829
Jalusta	Sijoita laite korkeammalle täyttämisen ja tyhjentämisen helpottamiseksi.	WZDP20D



## 11 Pyykki

### 11.1 Pyykin esivalmistelu

#### HUOMIO!

Pyykkiin jääneet esineet voivat vahingoittaa pyykkiä ja rumpua.

- ▶ Tyhjennä taskut ennen kuin laitat pyykin koneeseen.

#### Huomautus

Esikäsittelemällä pyykin suojaat laitetta ja tekstiilejä.

- Harjaa hiekka ja multa pois
- Lajittele pyykki värin ja tekstiililajien mukaan ja noudata hoito-ohjemerkkejä
- Sulje kaikki vetoketjut, tarrakiinnikkeet, hakaset ja nepparit
- Poista verhojen ripustusrullat ja lyijypainot
- Aseta pyykki väljästi rumpuun
- Linkoa pyykki ennen kuivausta

## 12 Käytön perusteet

### 12.1 Laitteen kytkeminen päälle

**Huomautus:** Kun kytket laitteen sähköliitännän jälkeen ensimmäisen kerran päälle, käynnistyminen kestää noin minuutin ajan.

**Vaimus:** Laite on asennettu ja liitetty asianmukaisesti.

→ "Asennus ja liitäntä", Sivu 11

- ▶ Paina .

Päälle kytkettyminen kestää muutamia sekunteja.

**Huomautus:** Rummun valo sammuu automaattisesti.

### 12.2 Ohjelman asettaminen

1. Kierrä ohjelmavalitsinta ja aseta se haluamasi ohjelman kohdalle.  
→ "Ohjelmat", Sivu 29
2. Jos tarpeen, muuta ohjelma-asetuksia.

### 12.3 Ohjelma-asetusten tallentaminen muistiin

Voit tallentaa yksilölliset ohjelma-asetuksesi muistiin suosikkeina.

#### Vaitimukset

- Ohjelma on asetettu.  
→ "Ohjelman asettaminen", Sivu 33
- Ohjelma-asetuksia on muutettu.
- ▶ Paina **Favourite** n. 3 sekunnin ajan.

Kun haluat hakea tallennetun ohjelman näyttöön, paina

**Favourite**.

**Huomautus:** Kun haluat korvata tallennetun ohjelman toisella, toista vaiheet.

### 12.4 Pyykin asettaminen koneeseen

**Huomautus:** Huomioi ohjelmien suurin sallittu täyttömäärä, jotta vältät rypistymisen.

→ "Ohjelmat", Sivu 29

#### Vaitimukset


- Pyykki on esikäsitelty ja lajiteltu.  
→ "Pyykki", Sivu 33
- Rumpu on tyhjä.

1. Avaa luukku.
2. Aseta pyykki rumpuun.
3. Sulje luukku.

Varmista, että pyykkiä ei jää puristuksiin luukun väliin.

## 12.5 Pesuohjelman käynnistäminen

**Vaativuus:** Ohjelma on asetettu.  
→ "Ohjelman asettaminen", Sivu 33

- ▶ Paina .
- ✓ Näytössä näkyy ohjelman kesto tai ohjelman päättymisaika.
- ✓ Näytössä näkyy ohjelman päättymisen: "End " .


**Huomautus:** Kun näyttöön ilmestyy "Hot", laite jäädyttää pyykkiä. Kun "Hot" sammuu, pyykki on jäähtynyt.

## 12.6 Pyykin lisääminen


Ohjelman käynnistyttyä voit lisätä tai poistaa pyykkiä milloin tahansa.

1. Paina .

Jäähdytysprosessi käynnistyy automaattisesti noin 30 sekunnin kuluttua ja jäädyttää pyykin rummun pyöriessä. Jos haluat välttää tai keskeyttää jäähdytysprosessin, avaa luukku.  
→ "Näyttö", Sivu 21

2. Avaa luukku.
3. Lisää tai poista pyykkiä.
4. Sulje luukku.
5. Paina .

## 12.7 Ohjelman keskeyttäminen

1. Paina .
2. Avaa luukku.
3. Poista pyykki.  
→ "Pyykin poistaminen koneesta", Sivu 34

## 12.8 Pyykin poistaminen koneesta

1. Avaa luukku.
2. Poista pyykki rummusta.

## 12.9 Laitteen kytkeminen valmiustilaan (Standby)

- ▶ Paina .

## 12.10 Nukkasihti


Pyykistä irtoava nukka kertyy kuivauksen aikana nukkasiihtiin. Nukkasiihti suojaa laitetta nukalta.

### Nukkasiihdin puhdistus


Kun kuivausohjelma on päätynyt tai jos näyttöön ilmestyy käytön aikana huomautus, puhdista nukkasiihti.

**Huomautus:** Jos laitetta ei puhdisteta kuvatulla tavalla, laitteen toimintaan voi tulla häiriöitä.


### Vaativuudet

- Näytössä näkyy kuivauksen jälkeen: "End "
- tai näytössä näkyy käytön aikana: .


1. Avaa luukku.
2. Poista nukka luukusta.

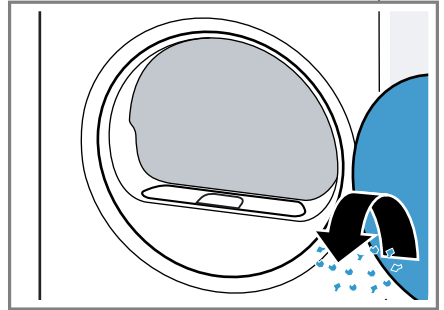

3. Poista kaksiosainen nukkasiihti.

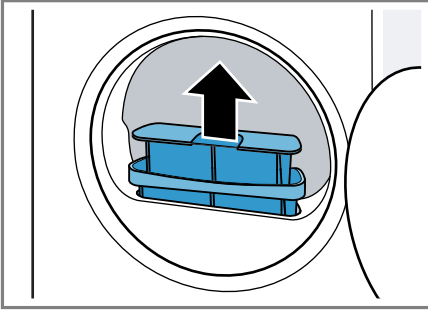


4. Poista nukka syvennyksestä.

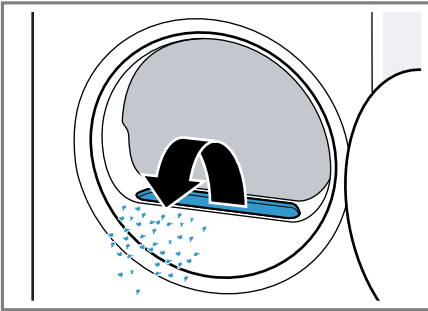


Varmista, että ilmakehässä ei ole nukkaa.


5. Irrota kaksiosaisen nukkasiihdin osat toisistaan.

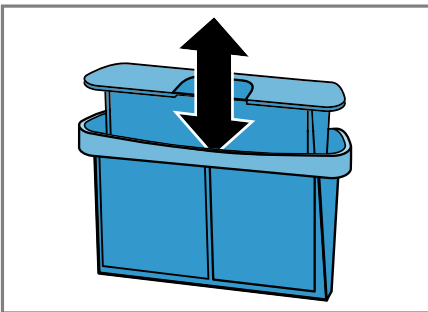


6. Avaa molemmat nukkasiihdit.

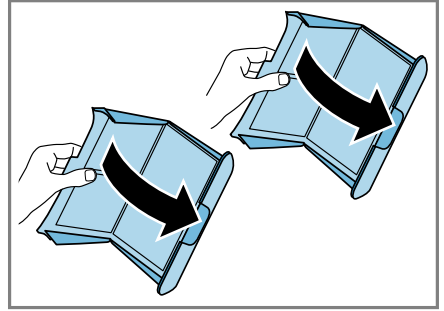


7. Poista nukka.

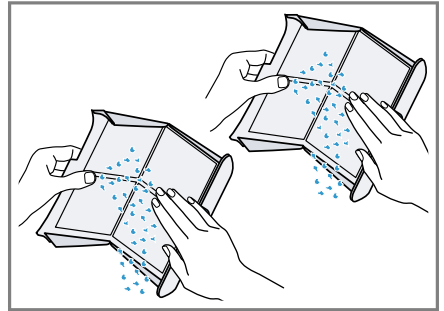


8. Puhdista molemmat nukkasiihdit huolellisesti juoksevilla, lämpimällä vedellä ja kuivaa.

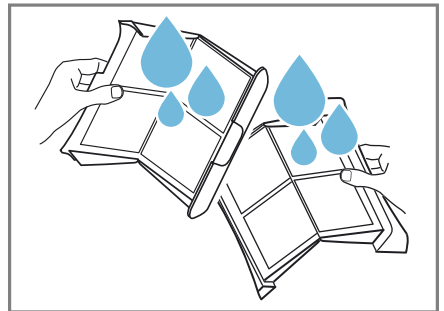

9. Sulje molemmat nukkasihdit ja liitä osat yhteen.

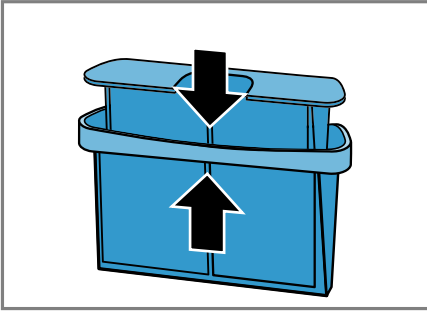

10. Aseta kaksiosainen nukkasihti paikalleen.

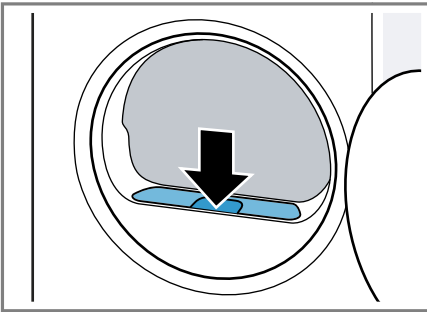

11. Sulje luukku.

## 12.11 Kondenssivesisäiliö


Laitteeseen kertyy kuivauksen aikana kondenssivettä, jota laite käyttää automaattiseen puhdistukseen. Kondenssivesi kertyy tehtaalta asennettuna laitteen kondenssivesisäiliöön.

**Huomautus:** Käytä laitetta mukana toimitetulla poistovesiletkulla. Kun liität poistovesiletkun → *Sivu 13*, sinun ei tarvitse tyhjentää kondenssivesisäiliötä → *Sivu 36* säännöllisesti.


## Kondenssivesisäiliön tyhjentäminen

Kun kuivausohjelma on päättynyt tai jos näyttöön ilmestyy käytön aikana huomautus, tyhjennä kondenssivesisäiliö.


### Vaatimukset

- Näytössä näkyy kuivauksen jälkeen: "End "
- tai näytössä näkyy käytön aikana:  .

1. Vedä kondenssivesisäiliö vaakatasossa pois paikaltaan.

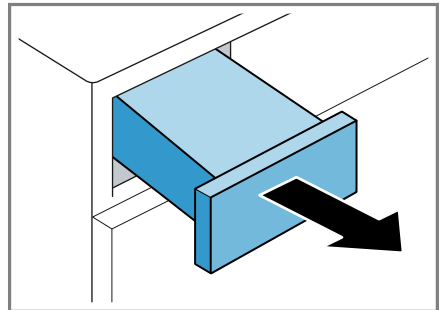


2. Tyhjennä kondenssivesisäiliö.

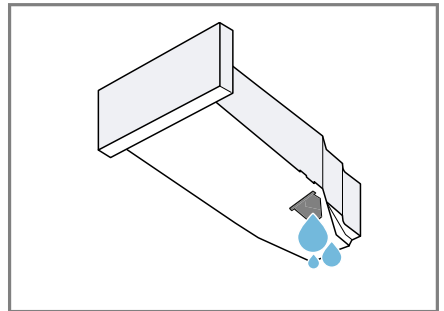

Tarkasta kondenssivesisäiliön suodatin → *Sivu 48* säännöllisesti ja puhdista likaantunut suodatin. Varmista, että työnnet kondenssivesisäiliön paikalleen ennen laitteen käyttöä.  
→ "Kondenssivesisäiliön työntäminen paikalleen", *Sivu 37*

## Kondenssivesisäiliön työntäminen paikalleen



- ▶ Työnnä kondenssivesisäiliö paikalleen vasteeseen saakka.

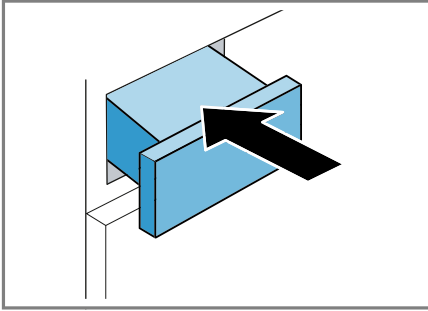

## 13 Lapsilukko



Lukitse laite valitsimien tahattoman käytön estämiseksi.

### 13.1 Lapsilukon aktivointi

- ▶ Paina  **3 sec.** noin 3 sekunnin ajan.
- ✓ Näytössä näkyy .
- ✓ Valitsimet on lukittu.
- ✓ Lapsilukko pysyy aktivoituna myös laitteen valmistilassa (Standby) ja sähkökatkon sattuessa.

### 13.2 Lapsilukon deaktivointi

**Vaatus:** Lapsilukon deaktivoimiseksi pitää laitteen olla päällä.

- ▶ Paina  **3 sec.** noin 3 sekunnin ajan.
- ✓ Symboli  sammuu näytöstä.

## 14

## Ryppyjenpoistotoiminto

Käytä kuiville, vähän käytössä olleille vaatteille ohjelmaa ryppyjenpoistotoiminnolla, kun haluat poistaa ryppyjä ja ilmasta tarttuneita hajuja kuten tupakantuoksua.

### 14.1

## Ryppyjenpoistotoiminto a käytävän ohjelman käynnistäminen

### Huomautus

Pese hikoilleet, parfyymien tai deodorantin tuoksuiset vaatekappaleet ennen kuin käytät niitä uudelleen.

Älä käytä kuivausrumpuun puhdistussarjoja.

Älä käytä ryppyjenpoistotoimintoa käytävää ohjelmaa seuraaville tekstiileille:

- Villa, nahka ja viskoosi
- Tekstiilit, joissa on metalli-, puu- tai muoviosia
- Vahapintaiset takit tai öljytakit

### Vaatimukset

- Pyykki on esikäsitelty.  
→ "Pyykin esivalmistelu", Sivu 33
- Pyykki on lajiteltu.
- Pyykki on asetettu rumpuun.  
→ "Pyykin asettaminen koneeseen", Sivu 33

1. Aseta ryppyjenpoistotoimintoa käytävä ohjelma.  
→ "Aikaohjatut ohjelmat", Sivu 30
2. Muuta halutessasi asetettua ryppyjenpoistotoimintoa käytävää ohjelmaa.  
→ "Valitsimet", Sivu 23

3. Käynnistä ohjelma.

→ "Pesuohjelman käynnistäminen",  
Sivu 34

Jos vesisäiliö on tyhjä, näytössä  
näkyvät: ☒ .

→ "Vesisäiliön täyttäminen", Sivu  
38

Ryppyjenpoistotoiminnon ohjelma  
kestää keskimäärin noin 45  
minuuttia, ja se voi pidentyä tai  
lyhentyä ympäristölämpötilan  
mukaan.

✓ Näytössä näkyy ohjelman  
päättymisen jälkeen: "End " .

4. Poista pyykki.

→ "Pyykin poistaminen koneesta",  
Sivu 34

Ryppyjenpoistotoiminnon tulos voi  
vaihdella tekstiililaadusta,  
täyttömäärästä ja asetetusta  
ohjelmasta riippuen.

Poista pyykki laitteesta heti  
ohjelman päätyttyä, jotta vältät  
rypistymisen.

5. Ripusta vaatekappaleet kuivumaan  
ja oikaise ne muotoonsa.

## 14.2 Vesisäiliön täyttäminen

Laite poistaa kuivista, vähän  
käytetyistä vaatteista rypyt  
käyttämällä kylmää vesijohtovettä.  
Jos näyttöön ilmestyy käytön aikana  
huomautus, täytä vesisäiliö.

### HUOMIO!

Laitteen käyttäminen likaantuneella  
tai liian kuumalla vedellä voi  
aiheuttaa laitevaurioita.

- ▶ Täytä vesisäiliö vain kylmällä  
vesijohtovedellä.
- ▶ Älä käytä ryppyjenpoistotoimintoon  
kondenssivettä, tislattua vettä,  
lisäaineita tai kalkinpoistoainetta.

### Vaativukset


■ Olet käynnistänyt  
ryppyjenpoistotoimintoa käyttävän  
ohjelman.

→ "Ryppyjenpoistotoimintoa  
käyttävän ohjelman  
käynnistäminen", Sivu 37

■ Näytössä näkyy: ☒ .

■ Kondenssivesisäiliö → Sivu 36 on  
poistettu laitteesta.

1. Kaada mukana toimitetulla  
vesikannulla n. 180 ml kylmää  
vesijohtovettä edessä olevaan  
aukkoon.

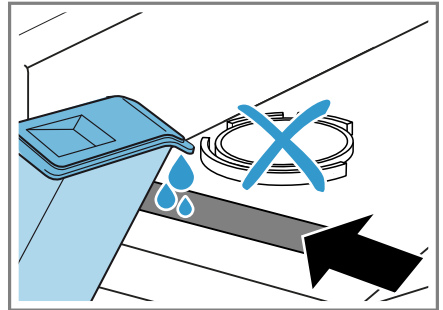

Tarkasta vesisäiliön suodatin  
säännöllisesti ja puhdista  
likaantunut suodatin.

→ "Vesisäiliön suodattimen  
puhdistus", Sivu 47

Jos ☒ ei poistu näytöstä, kaada  
kylmää vesijohtovettä  
etummaiseen aukkoon tai aseta  
laite oikeaan asentoon.

→ "Laitteen suoristaminen", Sivu  
15

✓ Näytöstä sammuu: ☒ .

2. Työnnä kondenssivesisäiliön  
paikalleen.

→ "Kondenssivesisäiliön  
työntäminen paikalleen", Sivu 37

3. Käynnistä ohjelma.

→ "Ryppyjenpoistotoimintoa  
käyttävän ohjelman  
käynnistäminen", Sivu 37

## 15 Home Connect

Tämä laite on verkotettavissa. Voit yhdistää laitteen mobiililaitteeseen ja sen avulla käyttää toimintoja Home Connect -sovelluksen kautta, muuttaa perusasetuksia tai valvoa laitteen käyttötilaa.

Home Connect -palvelut eivät ole käytettävissä kaikissa maissa. Home Connect -toiminnon saatavuus riippuu kunkin maan Home Connect -palvelujen saatavuudesta. Lisätietoja löydät kohdasta: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Home Connect -sovellus ohjaa sinut koko kirjautumisprosessin läpi. Tee asetukset seuraamalla Home Connect -sovelluksen antamia ohjeita.

### Ohjeet

- Noudata Home Connect -sovelluksen mukana toimitetuissa asiakirjoissa annettuja ohjeita.
- Ota huomioon myös Home Connect -sovelluksessa olevat ohjeet.

### Huomautukset

- Noudata tässä käyttöohjeessa olevia turvallisuusohjeita ja varmista, että määräykset täyttyvät myös silloin, kun käytät laitetta Home Connect -sovelluksen kautta.  
→ *"Turvallisuus", Sivu 4*
- Käyttö laitteesta käsin on aina etusijalla. Tänä aikana laitetta ei voida käyttää Home Connect -sovelluksen kautta.

## 15.1 Home Connect -sovelluksen asetusten tekeminen

1. Asenna Home Connect-sovellus mobiililaitteeseen.



1

2. Käynnistä Home Connect -sovellus ja muodosta yhteys Home Connect -sovellukseen.

Home Connect -sovellus ohjaa sinut koko kirjautumisprosessin läpi.

## 15.2 Home Connect -asetusten tekeminen

### Vaatimukset


- Home Connect -sovellus on asennettu mobiililaitteeseen.
  - Wi-Fi on aktivoitu reitittimessä.
  - Laitteen käyttöpaikalla on yhteys WLAN-kotiverkkoon (Wi-Fi).
1. Paina **Remote Start**  noin 3 sekunnin ajan.
  2. Noudata Home Connect -sovelluksen ohjeita.

<sup>1</sup> Apple App Store ja Apple App Store -logo ovat Apple Inc. -yhtiön tuotemerkkejä. Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC -yhtiön tuotemerkkejä.

## 15.3 Home Connect -valikko

Valikosta Home Connect löydät kaikki Home Connect - asetukset.

### Home Connect -valikon haku näyttöön

- ▶ Paina **Remote Start**  vähintään 3 sekunnin ajan.
- ✓ Näytössä näkyy Home Connect -valikon ensimmäinen asetus.

### Navigointi Home Connect -valikossa


- ▶ Paina lyhyesti **Remote Start** , kunnes haluamasi asetus näkyy näytössä.

### Home Connect -valikosta poistuminen

- ▶ Paina **Remote Start**  vähintään 3 sekunnin ajan.

## 15.4 Wi-Fi:n aktivointi laitteessa


### Vaativukset

- Home Connect -valikko on haettu näyttöön.  
→ *"Home Connect -valikon haku näyttöön", Sivu 40*
- Näytössä näkyy **OFF**.
- ▶ Kun haluat muuttaa asetusta, paina .
- ✓ Näytössä näkyy **on**, kun Wi-Fi on aktivoitu.

**Huomautus:** Kun Wi-Fi on aktivoitu, näytössä näkyy vuorotellen **on** ja Wi-Fi-yhteyden signaalivoimakkuus.


## 15.5 Wi-Fi:n deaktivointi laitteessa

### Vaativukset

- Home Connect -valikko on haettu näyttöön.  
→ *"Home Connect -valikon haku näyttöön", Sivu 40*
- Näytössä näkyy **on**.
- ▶ Kun haluat muuttaa asetusta, paina .
- ✓ Näytössä näkyy **OFF**, kun Wi-Fi on deaktivoitu.

## 15.6 Laitteen verkkoasetusten nollaaminen

### Vaativukset


- Home Connect -valikko on haettu näyttöön.  
→ *"Home Connect -valikon haku näyttöön", Sivu 40*
- Näytössä näkyy "rES" .
- ▶ Paina  vähintään 3 sekunnin ajan.
- ✓ Verkkoasetukset nollataan.

## 15.7 Kaukokäynnistys

Laitteen etäkäynnistykseen salliminen Home Connect -sovelluksen kautta.

### Huomautus

Etäkäynnistys deaktivoituu turvallisuusyistä seuraavissa tapauksissa:

- Laitteen luukku avataan.
- Painetaan .
- Painetaan **Remote Start** .
- Sähkökatkon jälkeen.



## Etäkäynnistyksen aktivointi

### Vaatimukset

- Laite on yhdistetty WLAN-kotiverkkoon (WiFi).
- Laite on yhdistetty Home Connect-sovellukseen.
- Ohjelma on valittu.
- Laitteen luukku on kiinni.
- Raikasvesisäiliö ei ole tyhjä.

## Etäkäynnistyksen deaktivointi

- ▶ Paina **Remote Start** .
- ✓ **Remote Start**  sammuu.

## 15.8 Älykäs ohjelmasuositus

Kun olet pessyt pyykin pyykinpesukoneessa, kuivausrummussa suositellaan sopivaa ohjelmaa pyykin kuivaamiseksi.

Jotta optimaalinen kuivausohjelma voidaan määrittää, laitteiden pitää pystyä välittämään ja vastaanottamaan tietoja. Ota huomioon seuraavaa:

- Pyykinpesukoneen pitää olla laite, jossa on toiminto Home Connect.
- Pyykinpesukoneen ja kuivausrummun pitää olla yhdistettyjä kotiverkkoon ja rekisteröityjä Home Connect-sovellukseesi.

## Älykkään ohjelmasuosituksen käyttö

1. Paina **intelligentDry** .
- ✓ Laite määrittää sopivan ohjelman. Jos haluat keskeyttää ohjelmasuosituksen tai muuttaa sitä, aseta joku toinen ohjelma tai kytke laite valmiustilaan (Standby).
- ✓ Kun laite löytää sopivan ohjelman, ohjelman näyttö palaa ja näytössä näkyvät ohjelmatiedot.

- ✓ Jos laite ei löydä sopivaa ohjelmaa, kuuluu äänimerkki ja näytössä näkyy "- -" .

### 2. Paina .

### Huomautus

Miksi kuivausrumpu ei voi suositella ohjelmaa?

- Kuivausrummussa ei ole valitulle pesuohjelmalle sopivaa kuivausohjelmaa.
- Viimeisen pesuohjelman tietoja ei ole käytettävissä. Tiedot tallennetaan 24 tunniksi ja poistetaan sitten.
- Pesuohjelma on keskeytetty. Pesuohjelman on pitänyt käydä loppuun saakka, jotta analyysi voidaan tehdä.

## 15.9 Etädiagnoosi

Huoltopalvelu voi päästä käsiksi laitteeseesi, kun esität huoltopalvelulle tätä koskevan toiveen, laitteesi on yhdistetty Home Connect-palvelimeen ja etädiagnoosi on käytettävissä maassa, jossa käytät laitetta.

**Ohje:** Lisätietoja ja ohjeita etädiagnoosin käytettävyydestä maassanne löydät kohdasta Service/Support paikalliselta verkkosivulta: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## 15.10 Tietosuoja

Ota huomioon tietosuojaa koskevat huomautukset.

Kun laite yhdistetään internetiin liitettyyn kotiverkkoon ensimmäistä kertaa, se välittää seuraavat tiedot Home Connect-palvelimelle (ensirekisteröinti):

- Yksiselitteinen laitetunniste (koostuu laiteavaimesta ja asennetun Wi-Fi-kommunikaatiomodulin MAC-osoitteesta).

## fi Home Connect

- Wi-Fi-kommunikaatiomodulin turvallisuussertifikaatti (liitännän informaatioteknistä varmistusta varten).
- Kodinkoneen ajankohtainen ohjelma- ja laiteversio.
- Aiemmin mahdollisesti tehdyn tehdasasetuksiin palautuksen tila.


Tämä ensirekisteröinti valmistelelee Home Connect -toimintojen käytön ja se pitää tehdä vasta sitten, kun haluat käyttää Home Connect -toimintoja ensimmäistä kertaa.

**Huomautus:** Ota huomioon, että Home Connect -toimintoja voidaan käyttää vain Home Connect -sovelluksen yhteydessä. Tietosuojaa koskevia tietoja voit hakea näyttöön Home Connect -sovelluksessa.

## 16 Perusasetukset

Voit säätää laitteen perusasetukset tarpeidesi mukaisiksi.

### 16.1 Yhteenveto perusasetuksista

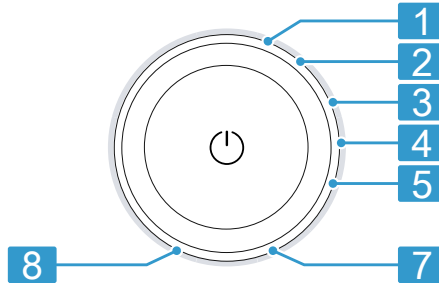

Asent o	Perusasetus	Valikoima	Kuvaus
1	Äänimerkki	0 (pois) 1 (hiljainen) 2 (keskiteho) 3 (voimakas) 4 (erittäin voimakas)	Ohjelman päättyessä kuuluvan äänimerkin voimakkuuden asettaminen.
2	Valitsinääni	0 (pois) 1 (hiljainen) 2 (keskiteho) 3 (voimakas) 4 (erittäin voimakas)	Valitsimia valittaessa kuuluvan äänimerkin voimakkuuden asettaminen.
3	Näytön kirkkaus	1 (pieni) 2 (keskiteho) 3 (suuri) 4 (erittäin suuri)	Näytön kirkkauden asettaminen.
4	Kuivaustavoite	0 1 2 3	Kuivaustavoitteen muuttaminen. → "Kuivaustavoite", Sivu 28
5	Laitehuolto	CP1 CP2	Laitehuollon käynnistäminen. → "Laitehuolto", Sivu 44
7	Ohjelmanlaskuri		Käynnistettyjen ohjelmien lukumäärän näyttö.

## 16.2 Perusasetusten muuttaminen

**Vaatus:** Näytössä näkyvät kaikki lisävalitsimet.

1. Hae perusasetukset näyttöön painamalla **Basic Settings** .
2. Valitse haluamasi perusasetus.  
→ *"Yhteenveto perusasetuksista"*, Sivu 43
3. Jos haluat muuttaa arvoa, paina  $\wedge$  tai  $\vee$  .
4. Kun haluat palauttaa laitteen tehtasasetuksiin, paina  $\square \triangleright$  n. 3 sekunnin ajan.
5. Tallenna asetukset painamalla **Basic Settings** .

## 17 Laitehuolto

Laitteessa on tarjolla ohjelmat kevyttä laitehuoltoja ja laitteen tehuoltoja varten.

### 17.1 Laitehuollon esivalmistelu

#### Laitteen esivalmistelu huoltoa varten

Esivalmistele laite laitehuoltoja varten.

#### Vaatimukset


- Rumpu on tyhjä.
- Laite on valmiustilassa (Standby).

1. Puhdista nukkasäiliö.  
→ *"Nukkasäiliön puhdistus"*, Sivu 34
2. Vedä kondenssivesisäiliö vaakatasossa pois paikaltaan ja tyhjennä säiliö.  
→ *"Kondenssivesisäiliön tyhjentäminen"*, Sivu 36


### Kondenssivesisäiliön esivalmistelu laitehuoltoja varten

Jos johdat laitteen kondenssiveden pois poistoletkun kautta, esivalmistele kondenssivesisäiliö ennen laitehuoltoja.

1. Poista tulppa yläpinnalla olevasta syvennyksestä.

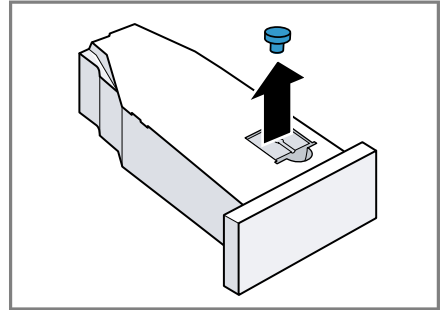

2. Aseta tulppa alapinnalle.

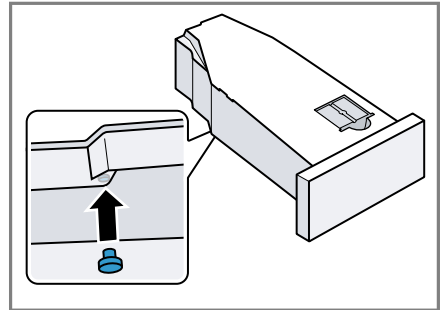

3. Puhdista kondenssivesisäiliössä oleva suodatin.

### 17.2 Laitehuollon hakeminen käyttöön

**Vaatus:** Laitehuolto on esivalmisteltu.

→ *"Laitehuollon esivalmistelu"*, Sivu 44

1. Paina  $\phi$  .

Päälle kytkeytyminen kestää muutamia sekunteja.

2. Paina **Basic Settings** .
3. Aseta ohjelma kohtaan 5.
- ✓ Näytössä näkyy vuorotellen "CP1" ja ohjelman kesto.


## 17.3 Kevyen laitehuollon suorittaminen

Suorita kevyt laitehuolto poistaaksesi kevyet likajäämät laitteesta.

### Huomautukset

- Kevyt laitehuolto kestää noin 1 tunnin.
- Laite muistuttaa kevyen laitehuollon suorittamisesta, kun laitetta on käytetty pidemmän aikaa. Näytössä näkyy ennen ohjelman käynnistystä ja ohjelman päättymisen jälkeen huomautus "CArE" . Tämä huomautus ilmestyy näyttöön uudelleen, kunnes olet suorittanut kevyen laitehuollon.

### Vaativuudet

- Laitehuolto on esivalmisteltu.  
→ "*Laitehuollon esivalmistelu*", Sivu 44
  - Laitehuolto on haettu käyttöön.  
→ "*Laitehuollon hakeminen käyttöön*", Sivu 44
1. Kaada n. 1,5 litraa lämmintä vesijohtovettä kondenssivesisäiliöön.  
Pidä täytetty kondenssivesisäiliö vaakatasossa, jotta nestettä ei pääse valumaan.
  2. Työnnä kondenssivesisäiliö paikalleen lukitukseen saakka.
  3. Paina  .
  - ✓ Laitehuolto käynnistyy ja kuulet äänimerkin.
  - ✓ Laitehuollon päätyttyä näytössä näkyy "End " ja kuulet äänimerkin.

4. Vedä kondenssivesisäiliö vaakatasossa pois paikaltaan ja tyhjennä säiliö.  
→ "*Kondenssivesisäiliön tyhjentäminen*", Sivu 36
5. Jos johdat kondenssiveden pois poistoletkulla:
  - Poista tulppa kondenssivesisäiliön alapinnalta.
  - Aseta tulppa kondenssivesisäiliön yläpinnalla olevaan syvennykseen.
6. Työnnä kondenssivesisäiliö paikalleen lukitukseen saakka.

## 17.4 Laitteen tehohuollon suorittaminen

Suorita laitteen tehohuolto poistaaksesi mahdolliset kiinni tarttuneet likajäämät laitteesta sekä epämiellyttävät hajut yli kuukauden kestäneen seisonta-ajan jälkeen.

### Huomautukset

- Laitteen tehohuolto kestää noin 4 tuntia eikä sitä saa keskeyttää.
- Laitteen tehohoitoa varten tarvitetset laitteen alkuperäistä hoitoainetta.  
→ "*Varusteet*", Sivu 32



### VAROITUS

#### Loukkaantumisvaara!

Muiden kuin alkuperäisten varaosien ja alkuperäisten varusteiden käyttö on vaarallista.




- ▶ Käytä vain valmistajan alkuperäisiä varaosia ja alkuperäisiä varusteita.

## Laitteen tehohuollon käynnistäminen



### Vaativuudet

- Laitehuolto on esivalmisteltu.  
→ "*Laitehuollon esivalmistelu*", Sivu 44
- Laitehuolto on haettu käyttöön.  
→ "*Laitehuollon hakeminen käyttöön*", Sivu 44

## fi Puhdistus ja hoito

1. Paina  .
  - ✓ Näytössä näkyy vuorotellen "CP2" ja ohjelman kesto.
2. **HUOMIO!** Huuhteluaineiden, pesuaineiden, hoitoaineiden ja puhdistusaineiden virheellinen annostelu voi haitata laitteen toimintaa.
  - ▶ Noudata valmistajien annostelusuosituksia.  
Kaada pullollinen laitteen hoitoainetta ja n. 1,5 litraa lämmintä vesijohtovettä kondenssivesisäiliöön.  
Pidä täytetty kondenssivesisäiliö vaakatasossa, jotta nestettä ei pääse valumaan.
3. Työnnä kondenssivesisäiliö paikalleen lukitukseen saakka.
4. Paina   .
  - ✓ Laitehuolto käynnistyy ja kuulet äänimerkin.
  - ✓ Noin 3 tunnin kuluttua laitehuolto pysähtyy ja näytössä näkyy jäljellä oleva ohjelman kesto.
5. Vedä kondenssivesisäiliö vaakatasossa pois paikaltaan ja tyhjennä säiliö.
6. Kaada n. 1,5 litraa lämmintä vesijohtovettä kondenssivesisäiliöön.
7. Kallistele kondenssivesisäiliötä varovasti vaakatasossa ja tyhjennä säiliö, jotta laitteen hoitoaineen jäämät huuhtoutuvat pois.

### Laitteen tehohoillon jatkaminen

1. Kaada n. 1,5 litraa lämmintä vesijohtovettä kondenssivesisäiliöön.  
Pidä täytetty kondenssivesisäiliö vaakatasossa, jotta nestettä ei pääse valumaan.
2. Työnnä kondenssivesisäiliö paikalleen lukitukseen saakka.
3. Paina   .

- ✓ Laitehuolto jatkuu.
  - ✓ Laitehuollon päätyttyä näytössä näkyy "End " ja kuulet äänimerkin.
4. Vedä kondenssivesisäiliö vaakatasossa pois paikaltaan ja tyhjennä säiliö.
  5. Jos johdat kondenssiveden pois poistoletkulla:
    - Poista tulppa kondenssivesisäiliön alapinnalta.
    - Aseta tulppa kondenssivesisäiliön yläpinnalla olevaan syvennykseen.
  6. Työnnä kondenssivesisäiliö paikalleen lukitukseen saakka.

---

## 18 Puhdistus ja hoito

Puhdista ja hoida laitetta huolellisesti, jotta se pysyy pitkään toimintakuntoisena.

### 18.1 Puhdistukseen ja hoitoon liittyviä vinkkejä

Pyysi ulkokuorta ja valitsimia vain vedellä ja kostealla liinalla.	Laitteen osat säilyvät puhtaina ja hygieenisinä.
Poista kaikki pesuainejäämät, suihejäämät tai muu lika heti.	Tuoreet kertymät saa helpommin poistettua kokonaan.
Jätä laitteen luukku käytön jälkeen auki.	Jäännösvesi pääsee kuivumaa ja hajujen muodostumista laitteeseen vähenee.

## 18.2 Vesisäiliön suodatin


Vesisäiliössä oleva suodatin suojaa laitetta likaantumiselta.

### Vesisäiliön suodattimen puhdistus


Tarkasta suodatin säännöllisesti ja puhdista likaantunut suodatin.

**Vaatus:** Kondenssivesisäiliö → *Sivu 36* on poistettu laitteesta.

1. Vedä suodatin pois paikaltaan.

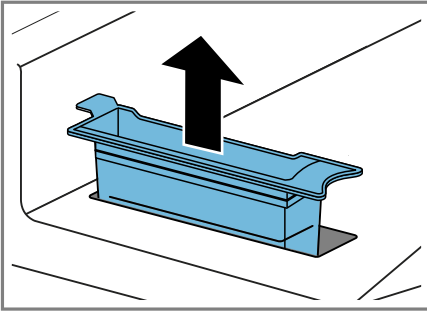

2. Puhdista suodatin juoksevilla, lämpimällä vedellä tai astianpesukoneessa.
3. Aseta suodatin paikalleen.

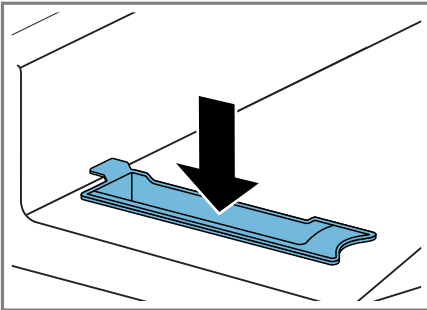

4. Työnnä kondenssivesisäiliön paikalleen → *Sivu 37*.

## 18.3 Kosteustunnistin

Laitteen kosteustunnistin määrittää, miten kostea pyykki on kuivauksen aikana. Laite muuttaa automaattiohjelman kestoä pyykin jäännöskosteuden mukaan.

### Kosteustunnistimen puhdistus

Kosteustunnistimen pintaan voi kertyä ajan mittaan jäämiä kalkista, pesuaineista ja hoitoaineista. Puhdista kosteustunnistin säännöllisesti.


#### HUOMIO!

Kovat tai karkeat esineet voivat vaurioittaa kosteustunnistinta.

- Älä käytä puhdistukseen kovia tai karkeita esineitä, hankausaineita tai teräsvillaa.

**Huomautus:** Jos laitetta ei puhdisteta kuvatulla tavalla, laitteen toimintaan voi tulla häiriöitä.

1. Avaa luukku.
2. Puhdista kosteustunnistin sienellä.

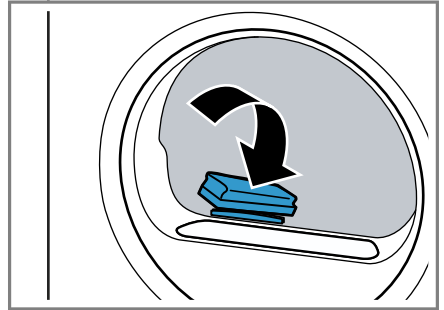


## 18.4 Kondenssivesisäiliön suodatin

Kondenssiveteen kertyy pyykistä kuivauksen aikana nukkaa. Kondenssivesisäiliössä oleva suodatin suojaa laitetta nukalta.


### Puhdista kondenssivesisäiliön suodatin.

Suodatin puhdistuu automaattisesti, kun kondenssivesisäiliö tyhjenetään. Tarkasta suodatin säännöllisesti ja puhdista likaantunut suodatin.


1. Tyhjennä kondenssivesisäiliö.  
→ "Kondenssivesisäiliön tyhjentäminen", Sivu 36

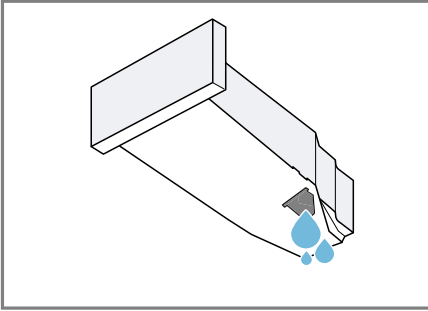

2. Ota suodatin pois paikaltaan.

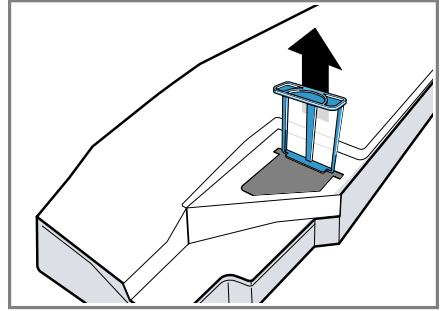

3. Puhdista suodatin juoksevilla, lämpimällä vedellä tai astianpesukoneessa.
4. Työnnä suodatin paikalleen vasteeseen saakka.

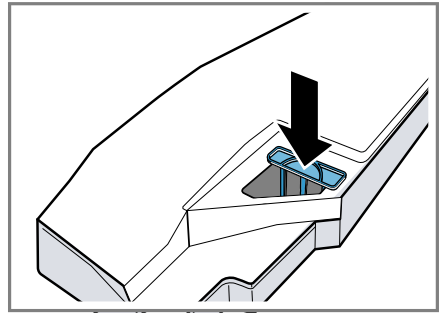

5. Työnnä kondenssivesisäiliön paikalleen.  
→ "Kondenssivesisäiliön työntäminen paikalleen", Sivu 37



## 19 Toimintahäiriöiden korjaaminen



Voit poistaa itse laitteen pienet toimintahäiriöt. Tutustu häiriöiden korjaamisesta annettuihin ohjeisiin ennen kuin otat yhteyden huoltopalveluun. Näin vältät turhia kustannuksia.


### VAROITUS



#### Sähköiskun vaara!

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

Vika	Syy ja vianhaku
"Hot" ja rumpu pyörii.	Jäähdytysprosessi aktiivinen. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tämä ei ole vika.</li> <li>2. Älä muuta ohjelmaa jäähdytysprosessin kuluessa.</li> </ol> <p><b>Huomautus:</b> Jäähdytysprosessi kestää enintään 10 minuuttia. Voit käyttää laitetta edelleen.</p>
Huriseva ääni.	Kompressori aktiivinen. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tämä ei ole vika - normaali käyttöäni.</li> </ul>
Näyttö sammunut ja  vilkkuu.	Energiansäästötila on aktiivinen. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Paina jotain valitsinta.</li> <li>✓ Näyttö palaa taas.</li> </ul>
"CARÉ"	Kun laitetta on käytetty jonkin aikaa, laite suosittelee automaattisesti tekemään kevyen laitehuollon. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kevyen laitehuollon suorittaminen.</li> </ul> <p>→ "Laitehuolto", Sivu 44</p>
Ryppyjenpoistotoimint o kestää liian kauan.	Matala ympäristölämpötila pidentää ryppyjenpoistotoiminnon kestoa. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tämä ei ole vika - toimenpiteitä ei tarvita.</li> </ul>
	Nukkasihti on likaantunut. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Nukkasihdin puhdistus", Sivu 34</li> </ul>
Laite ei toimi.	Verkkojohdon pistoke ei ole liitetty. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Liitä laite sähköverkkoon.</li> </ul> <hr/> Sulake on luennut sulakerasiassa. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tarkasta sulakerasiassa oleva sulake.</li> </ul> <hr/> Virransaanti on katkennut. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tarkista, toimivatko huoneen valot tai muut huoneessa olevat laitteet.</li> </ul>

Vika	Syy ja vianhaku
Laite on taukotilassa, mutta rumpu pyörii.	Jäähdytysprosessi aktiivinen. ▶ Tämä ei ole vika - toimenpiteitä ei tarvita.
Home Connect ei toimi asianmukaisesti.	Mahdollisia syitä on useita. ▶ Mene sivulle <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a> .
Ei yhteyttä kotiverkkoon.	Wi-Fi on kytketty pois päältä. ▶ Wi-Fi:n aktivointi laitteessa. → <i>"Wi-Fi:n aktivointi laitteessa", Sivu 40.</i>
	Wi-Fi on aktivoitu, mutta yhteyttä kotiverkkoon ei voida muodostaa. <b>1.</b> Varmista, että kotiverkko on käytettävissä. <b>2.</b> Yhdistä laite uudelleen kotiverkkoon. → <i>"Home Connect -asetusten tekeminen", Sivu 39</i>
Rypistyminen.	Täyttömäärä on liian suuri. ▶ Ota huomioon ohjelmien → <i>"Ohjelmat", Sivu 29</i> suurin sallittu täyttömäärä.
	Pyykki on kuivauksen jälkeen liian kauan rummussa. <b>1.</b> Poista pyykki rummusta heti kuivauksen jälkeen. <b>2.</b> Levitä vaatekappaleet jäähtymistä varten.
	Tekstiililajille on asetettu tarkoitukseen sopimaton ohjelma. ▶ Aseta tekstiililajille sopiva ohjelma. → <i>"Ohjelmat", Sivu 29</i>
	Siliäviä tekstiilejä kuivattu liian kauan. ▶ → <i>"Kuivaustavoitteen muuttaminen", Sivu 28.</i> ▶ → <i>"Kuivaustavoitteen säätäminen", Sivu 28.</i>
	Rypistymisestä ei aktivoitu. ▶ Aktivoi rypistymisestä. → <i>"Valitsimet", Sivu 26</i>
 ja ohjelma keskeytynyt.	Kondenssivesisäiliö täynnä. <b>1.</b> → <i>"Kondenssivesisäiliön tyhjentäminen", Sivu 36.</i> <b>2.</b> → <i>"Kondenssivesisäiliön työntäminen paikalleen", Sivu 37.</i> <b>3.</b> → <i>"Pesuohjelman käynnistäminen", Sivu 34.</i>
	Poistovesiletku on taittunut tai puristuksissa. <b>1.</b> Varmista, että poistovesiletku ei ole taittunut tai puristuksissa. <b>2.</b> Asenna poistovesiletku siten, että siinä ei ole taitteita.
	Poistovesiletkua ei ole liitetty oikein.

<b>Vika</b>	<b>Syy ja vianhaku</b>
☰ ja ohjelma keskeytynyt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Varmista, että poistovesiletku on liitetty oikein. → <i>"Poistovesiletkun liittäminen", Sivu 13</i></li> </ul> <hr/> <p>Poistovesiletku on tukossa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Huuhtelee poistovesiletku vesijohtovedellä.</li> </ul> <hr/> <p>Kondenssivesisäiliön suodatin on likaantunut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Puhdista kondenssivesisäiliön suodatin.", Sivu 48.</i></li> </ul>
Kondenssivettä kondenssivesisäiliössä, vaikka poistovesiletku on liitetty.	<p>Laite käyttää kondenssivettä automaattiseen itsepuhdistukseen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tämä ei ole vika - toimenpiteitä ei tarvita.</li> </ul> <hr/> <p>Poistovesiletkua ei ole liitetty oikein.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Varmista, että poistovesiletku on liitetty oikein. → <i>"Poistovesiletkun liittäminen", Sivu 13</i></li> </ul>
Ohjelma ei käynnisty.	<p>Lapsilukko on aktivoitu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Lapsilukon deaktivointi", Sivu 37</i></li> </ul> <hr/> <p>Valitsinta  ei ole painettu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Paina .</li> </ul> <hr/> <p>Mitään ohjelmaa ei ole asetettu.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. → <i>"Ohjelman asettaminen", Sivu 33.</i></li> <li>2. → <i>"Pesuohjelman käynnistäminen", Sivu 34.</i></li> </ol>
Ohjelman kesto-aika muuttuu kuivauksen aikana.	<p>Ohjelman kulku optimoidaan elektronisesti. Ohjelman kesto-aika voi tämän takia muuttua.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tämä ei ole vika - toimenpiteitä ei tarvita.</li> </ul>
Pumpun käyntiääni.	<p>Kondenssivesipumppu aktiivinen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tämä ei ole vika - normaali käyttöääni.</li> </ul>
Suriseva ääni.	<p>Kompressorin tuuletus aktiivinen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tämä ei ole vika - normaali käyttöääni.</li> </ul>
Kuivausaika on liian pitkä.	<p>Nukkasilti on likaantunut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Nukkasihdin puhdistus", Sivu 34</i></li> </ul> <hr/> <p>Ympäristön lämpötila on yli 30 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Varmista, että ympäristön lämpötila on alle 30 °C.</li> </ul> <hr/> <p>Ympäristön lämpötila on alle 15 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Varmista, että ympäristön lämpötila on yli 15 °C.</li> </ul> <hr/> <p>Riittämätön ilmankierto laitteen sijoituspaikassa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tuuleta laitteen sijoituspaikka.</li> </ul> <hr/> <p>Liian vähän kondenssivettä automaattista itsepuhdistusta varten, kun käytetään jatkuvasti ryppyjenpoistotoimintoa.</p>

Vika	Syy ja vianhaku
Kuivausaika on liian pitkä.	<p>Laitteen tuuletusaukko on tukossa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Varmista, että laitteen tuuletusaukko on vapaana.</li> </ul> <p>Lämmönvaihdin on likaantunut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kevyen laitehuollon suorittaminen. → <i>"Laitehuolto", Sivu 44</i></li> </ul>
Laitteesta valuu vettä.	<p>Laitetta ei ole asennettu suoraan asentoon.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Laitteen suoristaminen", Sivu 15</i></li> </ul> <p>Poistovesiletkaa ei ole liitetty oikein.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Varmista, että poistovesiletku on liitetty oikein. → <i>"Poistovesiletkun liittäminen", Sivu 13</i></li> </ul>
☒	<p>Vesisäiliö ryppyjenpoistotoimintoa varten on tyhjä.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vesisäiliön täyttäminen. → <i>"Vesisäiliön täyttäminen", Sivu 38.</i></li> </ul>
Vettä valuu yli, kun vesisäiliötä täytetään.	<p>Vesisäiliö on täynnä.</p> <p><b>Huomautus:</b> Yli valuneesta vedestä ei ole haittaa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Älä lisää vettä vesisäiliöön.</li> </ul> <p>Vesisäiliön suodatin on likaantunut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Vesisäiliön suodattimen puhdistus", Sivu 47.</i></li> </ul>
Pyykki on liian kosteaa.	<p>Tekstiililajille on asetettu tarkoitukseen sopimaton ohjelma.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aseta jälkikuivausta varten aikaohjattu ohjelma. → <i>"Ohjelmat", Sivu 29</i></li> </ul> <p>Virransaanti on katkenut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tarkista, toimivatko huoneen valot tai muut huoneessa olevat laitteet.</li> </ul> <p>Täyttömäärä on liian suuri.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ota huomioon ohjelmien → <i>"Ohjelmat", Sivu 29</i> suurin sallittu täyttömäärä.</li> </ul> <p>Lämmin pyykki tuntuu ohjelman päätyttyä kosteammalta kuin se todella on.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poista pyykki rummusta heti kuivauksen jälkeen.</li> <li>2. Levitä vaatekappaleet jäähdytystä varten.</li> </ol> <p>Asetettu tarkoitukseen sopimaton kuivaustavoite.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Kuivaustavoitteen muuttaminen", Sivu 28.</i></li> </ul> <p>Kuivaustavoitetta ei ole sovitettu oikeaksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Kuivaustavoitteen säätäminen", Sivu 28.</i></li> </ul> <p>Täyttömäärä liian pieni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aseta jälkikuivausta varten aikaohjattu ohjelma. → <i>"Ohjelmat", Sivu 29</i></li> </ul>

<b>Vika</b>	<b>Syy ja vianhaku</b>
Pyykki on liian kosteaa.	Kosteustunnistin likaantunut. ▶ → <i>"Kosteustunnistimen puhdistus", Sivu 47.</i>
	Kuivaus keskeytynyt ja kondenssivesisäiliö täyttynyt. <b>1.</b> → <i>"Kondenssivesisäiliön tyhjentäminen", Sivu 36.</i> <b>2.</b> → <i>"Kondenssivesisäiliön työntäminen paikalleen", Sivu 37.</i> <b>3.</b> → <i>"Pesuohjelman käynnistäminen", Sivu 34.</i>
Laitteessa on epämiellyttävä haju.	Laitteessa on kiinni tarttunutta likaa tai laite on ollut käyttämättä yli kuukauden ajan. ▶ Suorita laitteen tehohoolto. → <i>"Laitehoolto", Sivu 44</i>

## 20 Kuljetus, säilytys ja hävittäminen

### 20.1 Laitteen valmistelu kuljetusta varten

#### HUOMIO!

Jos laitetta käytetään heti kuljetuksen jälkeen, laitteen sisältämä kylmäaine voi aiheuttaa laitevaurioita.

- ▶ Anna laitteen seistä heti kuljetuksen jälkeen paikallaan kaksi tuntia ennen kuin otat laitteen käyttöön.

**Ohje:** Laitteessa voi olla jäännösvertä, joka voi tippua kuljetuksen aikana ulos. Kuljeta laite pystyasennossa.

#### Vaativukset

- Kondenssivesisäiliö on tyhjennetty. Kondenssivesisäiliön tyhjentäminen → *Sivu 36*
  - Laite on kytketty päälle. → *"Laitteen kytkeminen päälle", Sivun 33*
1. Aseta haluamasi ohjelma → *Sivu 33*.
  2. Käynnistä ohjelma → *Sivu 34* ja odota 5 minuuttia.
    - ✓ Kondenssivesi on pumpattu pois.
  3. Kytke laite valmiustilaan (Standby). → *"Laitteen kytkeminen valmiustilaan (Standby)", Sivun 34*
  4. Poista poistovesiletku liitoskohdasta. → *"Poistovesiliitännän liitännätyypit", Sivun 14*
  5. Varmista, että laitteen poistovesiletku ei pääse irtoamaan tahattomasti.  
Varmista, että poistovesiletku ei taitu.

6. Tyhjennä kondenssivesisäiliö → *Sivu 36*.
7. Työnnä kondenssivesisäiliön paikalleen → *Sivu 37*.
8. Irrota laitteen verkkopistoke sähköverkosta.
  - ✓ Laite on valmis kuljetettavaksi.

### 20.2 Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

Ympäristön huomioivan hävittämisen avulla arvokkaita raaka-aineita voidaan käyttää uudelleen.

#### VAROITUS Terveysriski!

Lapset voivat leikkiessään lukita itsensä vahingossa laitteeseen ja joutua hengenvaaraan.

- ▶ Älä sijoita laitetta sellaisen oven taakse, joka vaikeuttaisi laitteen oven avaamista tai estäisi sen avaamisen.
- ▶ Vedä käytöstä poistettujen laitteiden verkkojohdon pistoke irti, katkaise verkkojohto ja riko laitteen ovenssa oleva lukko siten, että laitteen luukkua ei saa enää suljettua.

#### VAROITUS Tulipalovaara!

Laitteessa käytettävä kylmäaine R290 on ympäristöystävällistä mutta palavaa. Jos laitetta ei hävitetä asianmukaisesti, se voi syttyä.

- ▶ Hävitä laite asianmukaisesti.
  - ▶ Varo vahingoittamasta kylmäainekierron putkia.
1. Irrota verkkojohdon pistoke pistorasiasta.
  2. Katkaise verkkojohto.
  3. Hävitä laite ympäristöystävällisesti.

Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista saat kodinkoneliikkeistä sekä paikkakuntasi jätehuollosta vastaavilta viranomaisilta.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

## 21.1 Mallinumero (E-Nr.), valmistusnumero (FD) ja laskentanumero (Z-Nr.)

Mallinumero (E-Nr.), valmistusnumero (FD) ja laskentanumero (Z-Nr.) on merkitty laitteen tyyppikilpeen.

Tyyppikilpi sijaitsee mallista riippuen:

- oven sisäpuolella.
- huoltoluukun sisäpuolella.
- laitteen taustapuolella.

Merkitse laitteen tiedot ja huoltopalvelun puhelinnumero muistiin, niin löydät ne taas nopeasti.

## 21 Huoltopalvelu

Ekosuunnittelua koskevan asetuksen mukaisia toiminnan kannalta oleellisia osia on saatavilla huoltopalvelumme kautta vähintään 10 vuoden ajan laitteen markkinoille saattamisen jälkeen Euroopan talousalueella.

**Huomautus:** Huoltopalvelu on valmistajan takuun puitteissa maksuton.

Lisätietoja käyttömaan takuuajasta ja takuuehdoista saat huoltopalvelustamme, jälleenmyyjältäsi tai verkkosivuiltamme.

Kun otat yhteyden huoltopalveluun, tarvitset laitteen mallinumeron (E-Nr.), valmistusnumeron (FD) ja laskentanumeron (Z-Nr.).

Huoltopalvelun yhteystiedot löytyvät oheisesta huoltopalveluluettelosta tai internet-sivuiltamme.












## 22 Kulutustiedot

### Ohjelma **Cotton Eco** (Puuvilla)










(merkitty "nuolella") sopii normaalimäärän puuvillapyykin kuivaamiseen, ja se on yhdistetyn energiankulutuksen kannalta tehokkain määrän puuvillapyykin kuivaamiseen.

Energiamerkissä ilmoitetut tämän ohjelman kulutusarvot perustuvat pyykin kosteuspitoisuuteen 60 %. Muille ohjelmille ilmoitetut arvot ovat ohjearvoja, ja ne on määritetty voimassa oleva normin EN61121 perusteella.

Todelliset arvot saattavat poiketa ilmoitetuista arvoista kankaan tyypistä, kuivattavan pyykin kokoonpanosta, kankaan jäännöskosteudesta, asetetusta kuivausasteesta, täyttömäärästä, ympäristöolosuhteista ja lisätoimintojen aktivoinnista riippuen. Laitteen näytössä ohjelman valinnan yhteydessä näytetty ohjelman todennäköinen kesto / ajastusaika perustuu laitteen toimitustilassa pyykinperuskoneen linkousnopeuteen 1000 r/min.


Ohjelma	Loppukosteus (%)	Täyttö määrä (kg)	Linkousnopeus (r/min)	Lähtökosteus (%)	Ohjelman kesto (h:min)	Energiankulutus (kWh/jakso)
Cotton (Puuvilla) + 	-1,5	9,0	1400	50	3:16	1,54
Cotton (Puuvilla) + 	-1,5	4,5	1400	50	2:23	0,98
Cotton (Puuvilla) + 	-1,5	9,0	1000	60	3:38	1,78
Cotton (Puuvilla) + 	-1,5	4,5	1000	60	2:36	1,12
Cotton (Puuvilla) + 	-1,5	9,0	800	70	4:00	2,01
Cotton (Puuvilla) + 	-1,5	4,5	800	70	2:49	1,27
Cotton Eco  (Puuvilla)	0,0	9,0	1400	50	2:52	1,36
Cotton Eco  (Puuvilla)	0,0	4,5	1400	50	1:54	0,78
Cotton Eco  (Puuvilla)	0,0	9,0	1000	60	3:15	1,60
Cotton Eco  (Puuvilla)	0,0	4,5	1000	60	2:05	0,89
Cotton Eco  (Puuvilla)	0,0	9,0	800	70	3:38	1,84



Ohjelma	Loppukosteus (%)	Täyttömäärä (kg)	Linkousopeus (r/min)	Lähtökosteus (%)	Ohjelman kesto (h:min)	Energiankulutus (kWh/jakso)
Cotton Eco  (Puuvilla)	0,0	4,5	800	70	2:16	1,00
Cotton (Puuvilla) +  Iron Dry	12,0	9,0	1400	50	2:05	0,96
Cotton (Puuvilla) +  Iron Dry	12,0	4,5	1400	50	1:22	0,54
Cotton (Puuvilla) +  Iron Dry	12,0	9,0	1000	60	2:28	1,21
Cotton (Puuvilla) +  Iron Dry	12,0	4,5	1000	60	1:35	0,68
Cotton (Puuvilla) +  Iron Dry	12,0	9,0	800	70	2:51	1,45
Cotton (Puuvilla) +  Iron Dry	12,0	4,5	800	70	1:48	0,82
Easy Care (Synteettiset) +  Cupboard Dry	2,0	3,5	800	40	1:08	0,42
Easy Care (Synteettiset) +  Cupboard Dry	2,0	3,5	600	50	1:20	0,52

## 23 Tekniset tiedot

Laitteen korkeus	84,2 cm
Laitteen leveys	59,8 cm
Laitteen syvyys	61,3 cm
Laitteen syvyys luukku suljettuna	65,1 cm
Laitteen syvyys luukku avattuna	110,5 cm
Paino	54,7 kg
Suurin sallittu täyttömäärä	9,0 kg
Verkkojännite	220-240 V, 50 Hz

 Pienin sallittu asennussulake	10 A
Nimellisteho	600 W
Ottoteho	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Valmiustila (standby): 0,30 W</li> <li>■ Päälle jätetty-tila: 0,30 W</li> </ul>
Käyttöympäristön lämpötila	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vähintään: 5 °C</li> <li>■ Enintään: 35 °C</li> </ul>
Verkkoliitäntäjohdon pituus	145 cm

Tuote sisältää energiatehokkuusluokkaan F kuuluvia valonlähteitä. Valonlähteitä on saatavilla varaosina. Ne saa vaihtaa vain koulutettu ammattihenkilö. Lisätietoja laitemallistasi löydät internetistä osoitteesta <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Tämä verkko-osoite linkittyy viralliseen EU-tuotetietokantaan EPREL. Noudata sitten mallihakua koskevia ohjeita. Mallitunnus muodostuu tyyppikilvessä mallinumeron (E-Nr.) vinoviivan edessä olevista merkeistä. Vaihtoehtoisesti löydät mallitunnuksen myös EU-energiamerkin ensimmäiseltä riviltä.

### 23.1 Vapaisiin ja Open Source -ohjelmistoihin liittyviä tietoja

Tämä tuote sisältää ohjelmistokomponentteja, jotka tekijänoikeuden haltijat ovat lisensoineet vapaiksi tai Open Source -ohjelmistoiksi. Vastaavat lisenssitiedot on tallennettu kodinkoneeseen. Lisenssitiedot löytyvät myös Home Connect -sovelluksen kautta: "Profiili -> Oikeudelliset tiedot -> Lisenssitiedot".<sup>2</sup> Voit ladata lisenssitiedot tuotesivustolta. (Etsi tuotesivustolta käytössäsi oleva laitemalli ja muita asiakirjoja.) Voit pyytää vastaavat tiedot myös osoitteella [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) tai BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München. Lähdekoodi toimitetaan käyttöön pyydettyäessä.

Lähetä pyyntö osoitteeseen [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) tai BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München. Aihe: „OSSREQUEST“ Sinulle lähetetään lasku lähettämästäsi pyynnöstä aiheutuvista kustannuksista. Tämä tarjous on voimassa kolme vuotta ostopäivästä tai vähintään niin kauan kuin tarjoamme kyseiselle laitteelle tukea ja varaosia.

---

## 24

### Vaatimustenmukaisuusvakuutus

BSH Hausgeräte GmbH vahvistaa täten, että Home Connect -toiminnoilla varustettu laite vastaa direktiivin 2014/53/EU perusluonteisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia määräyksiä. Täydellinen RED vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy internetistä sivulta [siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com) laitteen tuotesivulta lisädokumenttien kohdasta.




2,4 GHz taajuusalue (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW  
5-GHz-kaista (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 150 mW

---

<sup>1</sup> Koskee vain Euroopan talousalueen maita

<sup>2</sup> Laitteen varustuksesta riippuen

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): käyttö vain sisätiloissa.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): käyttö vain sisätiloissa.

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com)

BSH Hausgeräte GmbH:n Siemens AG:n rekisteröimän tavaramerkkilisenssin alaisena valmistama



**9001804407** (030317)

fi