
SIEMENS

KF96R...



Kombinovaná chladnička a mraznička

CS Návod k obsluze

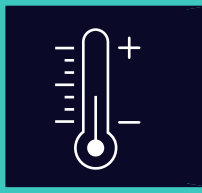

Register your appliance on My Siemens and discover exclusive services and offers.

Siemens Home Appliances

Další informace a vysvětlení najdete on-line. Naskenujte QR kód na titulní straně.



Obsah

1 Bezpečnost 3
1.1 Definice signálních slov 3
1.2 Všeobecné pokyny 4
1.3 Použití k určenému účelu 4
1.4 Omezení okruhu uživatelů 4
1.5 Bezpečná přeprava 4
1.6 Bezpečná instalace 5
1.7 Bezpečné použití 6
1.8 Poškozený spotřebič 8

2 Zabránění věcným škodám 9

3 Ochrana životního prostředí a úspora 9
3.1 Likvidace obalu 9
3.2 Úspora energie 9

4 Instalace a připojení 10
4.1 Rozsah dodávky 10
4.2 Kritéria pro místo instalace 10
4.3 Montáž spotřebiče 11
4.4 Příprava spotřebiče pro první použití 11
4.5 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu 11

5 Seznámení 12
5.1 Spotřebič 12
5.2 Ovládací panel 13
5.3 Ovládací panel (podnabídka) 14
5.4 Ovládací panel (přihrádka na láhve) 15

6 Vybavení 15
6.1 Odkládací plocha 16
6.2 Výsuvný držák na láhve 16
6.3 Držák na láhve 16
6.4 Výsuvný zásobník 16
6.5 Dělicí příčka 16
6.6 Mělký zásobník zmrazených potravin 16
6.7 Výsuvný zásobník zmrazených potravin 17
6.8 Zavěšený zásobník zmrazených potravin 17
6.9 Přihrádka na máslo a sýry 17
6.10 Přihrádka ve dvířkách 17
6.11 Výrobník kostek ledu 17
6.12 Příslušenství 18

7 Základní ovládání 18
7.1 Zapnutí spotřebiče 18
7.2 Pokyny k provozu 18
7.3 Vypnutí spotřebiče 18
7.4 Nastavení teploty 18
7.5 Nastavení podmínek skladování v přihrádce na láhve ... 19
7.6 Blokada tipki 19

8 Přídavné funkce 19
8.1 Superchlazení 19
8.2 Supermrazení 19
8.3 Režim dovolená 20
8.4 Režim šetření energie 20
8.5 Režim čerstvých potravin 20
8.6 Vnitřní osvětlení 20
8.7 Vnější osvětlení 21

9 Alarm 21
9.1 Alarm dvířek 21
9.2 Teplotní alarm 22

10 Home Connect 22
10.1 Nastavení Home Connect 23
10.2 Instalace aktualizace softwaru Home Connect 23
10.3 Zrušit nastavení Home Connect 24
10.4 Vzdálená diagnostika 24
10.5 Ochrana údajů 24

11 Chladicí prostor 24

11.1 Tipy ke skladování potravin v chladicím prostoru 25
11.2 Chladicí zóny v chladicím prostoru 25

12 Přihrádka na láhve 25
12.1 Uspořádání maximálního počtu láhví 25

13 Mrazicí prostor 25
13.1 Mrazicí kapacita 26
13.2 Tipy ke skladování potravin v mrazicím prostoru 26
13.3 Tipy ke zmrazování čerstvých potravin 26
13.4 Trvanlivost zmrazeného pokrmu při –18 °C 26
13.5 Metody rozmrazování zmrazených pokrmů 27

14 Odmrazování 27
14.1 Odmrazení chladicího prostoru 27
14.2 Odmrazování přihrádky na láhve 27
14.3 Odmrazování mrazicího prostoru 27

15 Čistění a ošetřování 27
15.1 Příprava spotřebiče před čištěním 27
15.2 Čistění spotřebiče 27
15.3 Vyjmutí vybavení 28
15.4 Demontáž částí spotřebiče ... 30

16 Odstranění poruch 32
16.1 Výpadek elektrického proudu 35
16.2 Provedení interního testu spotřebiče 35

17 Uskladnění a likvidace 35
17.1 Odstavení spotřebiče z provozu 35
17.2 Likvidace starého spotřebiče 36

18 Zákaznický servis 36
18.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) 37

19 Technické údaje 37
19.1 Informace o nezávislém a Open Source software 37

20 Prohlášení o shodě 38

⚠ 1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

1.1 Definice signálních slov

Zde jsou uvedeny významy signálních slov používaných v tomto návodu.

⚠ VÝSTRAHA
Dodržováním těchto upozornění zabráníte případným závažným nebo smrtelným zraněním.

⚠ POZOR
Dodržováním těchto upozornění zabráníte malým nebo středním zraněním.

POZOR
Dodržováním těchto upozornění zabráníte škodám na spotřebiči nebo jiným věcným škodám.

Poznámka: Poukazuje na důležité informace.

1.2 Všeobecné pokyny

- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Uschovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

1.3 Použití k určenému účelu

Spotřebič používejte pouze:
- pro chlazení a mrazení potravin a pro přípravu kostek ledu.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 2000 m nad mořem.

1.4 Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.
Děti si nesmí se spotřebičem hrát.
Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.
Děti od 3 do 8 let smí do lednice/mrazáku dávat potraviny a vyndávat je.

1.5 Bezpečná přeprava

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!
Velká hmotnost spotřebiče může při zvedání způsobit poranění.
▸ Spotřebič sami nezvedejte.

1.6 Bezpečná instalace

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné instalace jsou nebezpečné.

- ▸ Spotřebič zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
- ▸ Spotřebič zapojujte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním.
- ▸ Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí být instalován podle předpisů.
- ▸ Spotřebič nikdy nenapájejte prostřednictvím externího spínacího zařízení, např. časového spínače nebo dálkového ovládání.
- ▸ Pokud je spotřebič vestavěný, musí být síťová zástrčka síťového kabelu volně přístupná, nebo pokud není volný přístup možný, musí být do stávající elektrické instalace nainstalován jistič podle předpisů pro instalaci.
- ▸ Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k sevření nebo poškození síťového kabelu.

Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.

- ▸ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu se zdroji tepla.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Pokud jsou větrací otvory spotřebiče uzavřené, může při netěsnosti chladicího okruhu vzniknout hořlavá směs plynu a vzduchu.

- ▸ Neuzavírejte větrací otvory v krytu spotřebiče nebo ve vestavné skříňce.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Použití prodlužovacího síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.

- ▸ Nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozbočky.
- ▸ Používejte pouze adaptéry a síťové kabely schválené výrobcem.
- ▸ Pokud je síťový kabel příliš krátký a k dispozici není žádný delší síťový kabel, kontaktujte odbornou společnost, aby přizpůsobila el. instalace domácnosti.

Přenosné rozbočky nebo síťové díly se mohou přehřívat a způsobit požár.

- ▸ Přenosné vícenásobné zásuvky nebo síťové adaptéry neumisťujte na zadní straně spotřebičů.

⚠ POZOR – Nebezpečí pořezání!
Skleněné čelo přihrádky na láhve může ve vyšší nadmořské výšce prasknout v důsledku změny tlaku vzduchu.
- ▸ Spotřebič nikdy neinstalujte v nadmořské výšce více než 2 000 m.

1.7 Bezpečné použití

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.
- ▸ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
- ▸ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
- ▸ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!
Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.
- ▸ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▸ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.
- ▸ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▸ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!
Při poškození chladicího okruhu může unikat hořlavé chladivo a může vybouchnout.
- ▸ Pro urychlení odmrazovacího procesu nepoužívejte mechanická zařízení nebo jiné prostředky než doporučené výrobcem.
- ▸ Přimrzlé potraviny uvolněte tupým předmětem, např. dřevěnou lžící.

Výrobky s hořlavými hnacími plyny a výbušnými látkami mohou vybuchnout, např. spreje.
- ▸ Ve spotřebiči neuchovávejte výrobky s hořlavými hnacími plyny a výbušnými látkami.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Elektrické spotřebiče uvnitř tohoto spotřebiče mohou způsobit požár, např. ohřívače nebo elektrické výrobníky ledu.

- ▸ Nepoužívejte uvnitř tohoto spotřebiče žádné elektrické spotřebiče.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Nádoby s nápoji obsahujícími kyselinu uhličitou mohou prasknout.

- ▸ V mrazicím prostoru neskladujte nádoby s nápoji obsahujícími kyselinu uhličitou.

Nebezpečí poranění očí při úniku hořlavého chladiva a škodlivých plynů.

- ▸ Nepoškozujte trubky okruhu chladiva a izolaci.

Spotřebič se může převrhnout.

- ▸ Nestoupejte na podstavec, zásuvky nebo dvířka a neopírejte se o ně.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí studených popálenin!

Kontakt se zmrazenými potravinami a chladným povrchem může způsobit popálení mrazem.

- ▸ Nikdy nedávejte zmrazené potraviny do úst ihned po vyndání z mrazicího prostoru.
- ▸ Zabraňte delšímu kontaktu pokožky s mraženým zbožím, ledem a povrchy v mrazicí přihrádce.

⚠ POZOR – Nebezpečí poškození zdraví!

Abyste zabránili znečištění potravin, dodržujte následující pokyny.

- ▸ Když jsou dvířka otevřená delší dobu, může dojít k výraznému nárůstu teploty v přihrádkách spotřebiče.
- ▸ Pravidelně čistěte plochy, kterých se mohou dotýkat potraviny a které jsou v kontaktu s přístupnými odtokovými systémy.
- ▸ Syrové maso a ryby skladujte v lednici ve vhodných nádobách v lednici tak, aby se nedotýkaly jiných potravin nebo na ně nekapaly.
- ▸ Když je lednice s mrazákem delší dobu prázdná, vypněte spotřebič, odmrazte ho, vyčistěte a nechte otevřená dvířka, aby se netvořila plíseň.

Součásti ve spotřebiči, které jsou z kovu nebo mají kovový vzhled, mohou obsahovat hliník. Pokud se kyselé potraviny dostanou do kontaktu s hliníkem, mohou se do potravin přenést ionty hliníku.
- ▸ Znečištěné potraviny nekonzumujte.

1.8 Poškozený spotřebič

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.
- ▸ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
- ▸ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
- ▸ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
- ▸ Kontaktujte zákaznický servis. →*Strana 36*

Neodborné opravy jsou nebezpečné.
- ▸ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▸ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▸ V případě poškození síťového kabelu nebo přívodního kabelu spotřebiče je nutné ho vyměnit za speciální síťový kabel nebo speciální přívodní kabel spotřebiče, který lze obdržet u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!



Při poškození trubek může dojít k úniku a vznícení hořlavého chladiva a škodlivých plynů.
- ▸ Oheň a zápalné zdroje udržujte mimo dosah spotřebiče.
- ▸ V místnosti větrejte.
- ▸ Vypněte spotřebič. →*Strana 18*
- ▸ Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
- ▸ Kontaktujte zákaznický servis. →*Strana 36*

2 Zabránění věcným škodám

POZOR
Kvůli velké hmotnosti spotřebiče nebo vzpříčení koleček spotřebiče může dojít při přesunování spotřebiče k poškození podlahy.
- ▸ Spotřebič přepravujte na rudlu.
- ▸ Při přesouvání spotřebiče použijte ochranu podlahy a nedělejte pohyby šikmo sem a tam.

Při zavírání dvířek spotřebiče se může poškodit odklopený sloupek dvířek.
- ▸ Nikdy ručně neodklápějte sloupek dvířek.
- ▸ Když je sloupek dvířek odklopený, před zavřením dvířek spotřebiče ho zaklopte.

Sezením nebo stáním na spotřebiči, podstavci, zásuvkách nebo dvířkách může dojít k poškození spotřebiče.
- ▸ Nestoupejte na spotřebič, podstavec, zásuvky nebo dvířka a neopírejte se o ně.

Znečištění olejem nebo tukem může způsobit, že budou plastové části a těsnění dvířek porézní.
- ▸ Dbejte na to, aby byly plastové části a těsnění dvířek bez oleje a tuku.

Součásti ve spotřebiči, které jsou z hliníku nebo mají hliníkový design, mohou obsahovat hliník. Při kontaktu s potravinami obsahujícími kyseliny hliník koroduje a mění barvu.
- ▸ Potraviny skladujte ve spotřebiči pouze zabalené.

Pokud byste součásti vybavení a příslušenství myli v myčce nádobí, mohou se zdeformovat nebo změnit barvu.
- ▸ Součásti vybavení a příslušenství nemyjte v myčce nádobí.

3 Ochrana životního prostředí a úspora

3.1 Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.
- ▸ Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.

3.2 Úspora energie

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje Váš spotřebič méně proudu.

Zvolení místa instalace

- Spotřebič chraňte před přímým slunečním zářením.
- Spotřebič umístěte pokud možno ve velké vzdálenosti od topných těles, sporáků a ostatních zdrojů tepla:
  - Dodržujte vzdálenost 30 mm od elektrických a plynových sporáků.
  - Dodržujte vzdálenost 300 mm od sporáků na olej nebo na uhlí.
- Nikdy nezakrývejte nebo nezastavujte vnější větrací otvory.

Úspora energie při používání

Poznámka: Uspořádání vybavení nemá vliv na spotřebu energie spotřebiče.
- Spotřebič otevírejte jen krátce a pečlivě ho zavřete.
- Nikdy nezakrývejte nebo nezastavujte vnitřní větrací otvory nebo vnější větrací otvory.
- Zakoupené potraviny přepravujte v chladicí tašce a rychle je umístěte do spotřebiče.
- Teplé potraviny a nápoje nechejte před uložením vychladnout.
- Zmrazené potraviny určené pro rozmrazení umístěte do chladicího

prostoru, aby se využilo chladu zmrazených potravin.
- Mezi potravinami a zadní stěnou ponechte vždy trochu místa.
- Zaprášené vnější větrací mřížky vysajte.

Ovládací panel v režimu šetření energie

Když spotřebič nepoužíváte, přepne se ovládací panel automaticky do režimu šetření energie.
V režimu šetření energie u ovládacího panelu se sníží jas ovládacího panelu a svítí "activate".
Jakmile provedete na ovládacím panelu ovládání nebo otevřete dvířka, režim šetření energie u ovládacího panelu se deaktivuje.

4 Instalace a připojení

4.1 Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly, zda nedošlo k poškození při přepravě a zda je dodávka kompletní.
Při reklamacích se obraťte na svého prodejce nebo na náš zákaznický servis →*Strana 36*.

Dodávka obsahuje:
- Volně stojící spotřebič
- vybavení a příslušenství [1]
- Montážní materiál
- Návod k montáži
- návod k použití
- neznam zákaznických servisů
- přílohu Záruka [2]
- energetický štítek
- informaci k spotřebě energie a hlučnosti
- Informace k Home Connect

4.2 Kritéria pro místo instalace

⚠ VÝSTRAHA
Nebezpečí výbuchu!
Pokud je spotřebič umístěný v příliš malé místnosti, může při netěsnosti chladicího okruhu vzniknout hořlavá směs plynu a vzduchu.
- ▸ Spotřebič instalujte pouze v místnosti, která má objem 1 m^3 na každých 8 g chladiva. Množství chladiva je uvedené na typovém štítku.
  → *"Spotřebič", Obr.* **1**/9 *Strana 13*

Hmotnost spotřebiče může v závislosti na modelu činit z výroby až 190 kg.
Podklad musí být dostatečně stabilní, aby unesl hmotnost spotřebiče.
Podklad musí být rovný.
Tato lednice je určená pro použití při teplotě prostředí od 10 °C do 43 °C.
V rozmezí přípustné teploty prostředí je spotřebič zcela funkční.
Pokud spotřebič používáte při nižší teplotě prostředí, lze vyloučit poškození spotřebiče až do teploty prostředí 5 °C.

Instalace nad sebe a instalace vedle sebe

Pokud chcete nainstalovat 2 chladicí nebo mrazicí spotřebiče nad sebe nebo vedle sebe, musíte mezi spotřebiči zachovat vzdálenost minimálně 150 mm. U vybraných spotřebičů je možná instalace bez minimální vzdálenosti. Informujte se u specializovaného prodejce nebo návrháře kuchyní.

[1] V závislosti na vybavení spotřebiče
[2] Není k dispozici ve všech státech

4.3 Montáž spotřebiče

▸ Spotřebič namontujte podle přiloženého návodu k montáži.

4.4 Příprava spotřebiče pro první použití

1. Vyjměte informační materiál.
2. Odstraňte ochranné fólie a přepravní pojistky, např. lepicí pásky a karton.
3. Spotřebič poprvé vyčistěte.
→ *Strana 27*

4.5 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu

Požadavek: Po přepravě naležato a instalaci spotřebiče počkejte minimálně hodinu, než spotřebič připojíte k elektrické síti.


1. Připojte zástrčku síťového kabelu ke spotřebiči.
2. Síťovou zástrčku síťového kabelu spotřebiče zastrčte do zásuvky v blízkosti spotřebiče.
   Údaje k připojení spotřebiče jsou uvedené na typovém štítku.
→ *"Spotřebič", Obr.* **1**/9 *Strana 13*
3. Zkontrolujte pevné umístění síťové zástrčky.

✔ Spotřebič je nyní připraven k provozu.

5 Seznámení

5.1 Spotřebič

Zde naleznete přehled součástí vašeho spotřebiče.

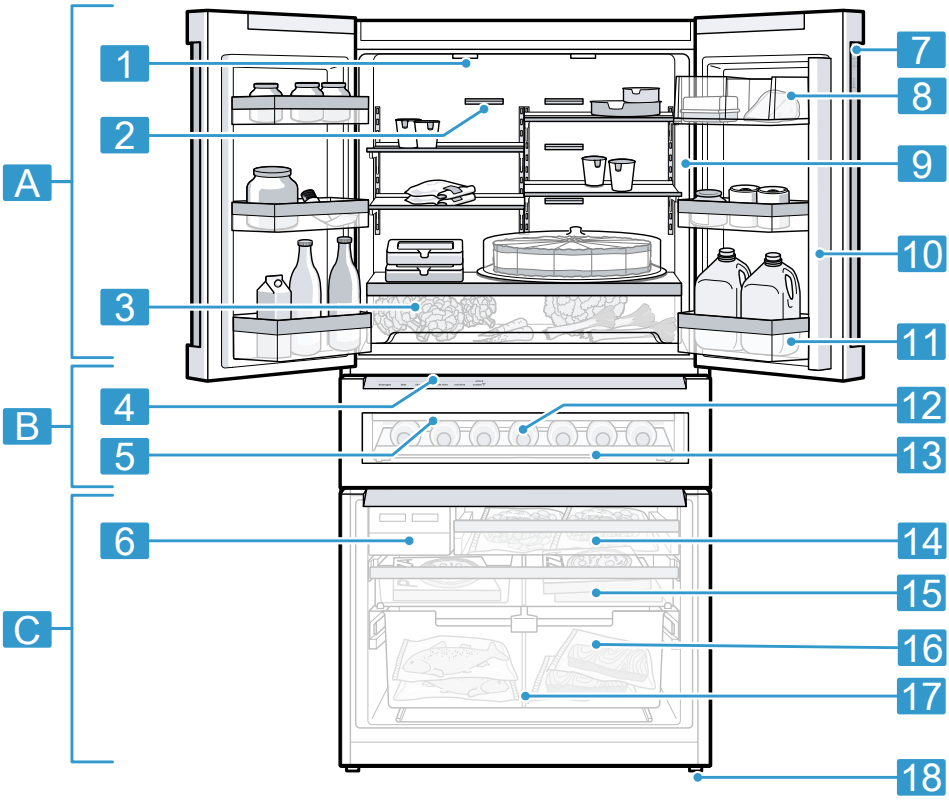

1

Vybavení a rozměry vašeho spotřebiče se mohou lišit od vyobrazení.


A	Chladicí prostor →*Strana 24*
B	Přihrádka na láhve →*Strana 25*
C	Mrazicí prostor →*Strana 25*

1	Vnitřní osvětlení
2	Vnitřní větrací otvory (chladicí prostor)
3	Výsuvný zásobník →*Strana 16*

4	Ovládací panel (přihrádka na láhve) →*Strana 15*
5	Výsuvný držák na láhve →*Strana 16*
6	Výrobník kostek ledu →*Strana 17*
7	Ovládací panel →*Strana 13*
8	Přihrádka na máslo a sýry →*Strana 17*
9	Typový štítek →*Strana 37*
10	Práh dvířek s ochranou před kondenzací →*Strana 9*
11	Přihrádka ve dvířkách na velké láhve →*Strana 17*
12	Vnější osvětlení
13	Držák na láhve →*Strana 16*
14	Výsuvný zásobník zmrazených potravin →*Strana 17*
15	Plochý zásobník zmrazených potravin →*Strana 16*
16	Zavěšený zásobník zmrazených potravin →*Strana 17*
17	Dělicí příčka →*Strana 16*
18	Šroubovací nožička

5.2 Ovládací panel

Pomocí ovládacího pole nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a dostanete informace o provozním stavu.

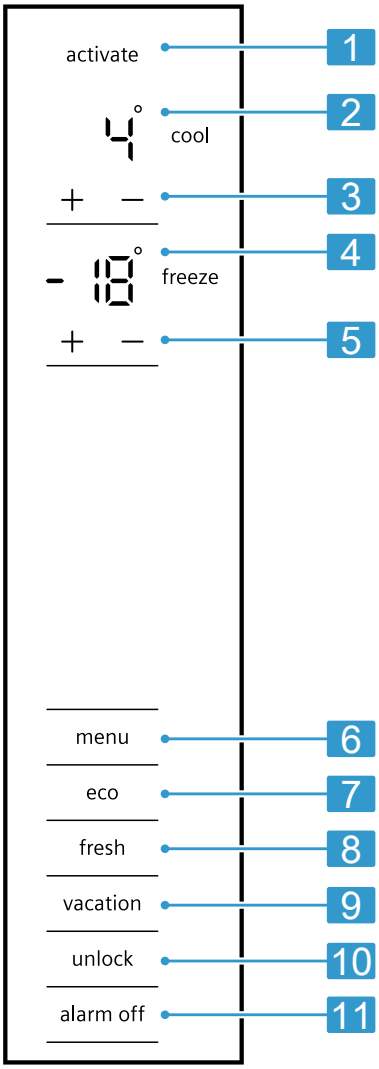


2

1	Když je aktivní pohotovostní režim, zobrazí se activate.
2	Zobrazuje nastavenou teplotu chladicího prostoru ve °C.

3	—/+ (chladicí přihrádka) slouží pro nastavení teploty chladicího prostoru.
4	Zobrazuje nastavenou teplotu mrazicího prostoru ve °C.
5	—/+ (mrazicí přihrádka) pro nastavení teploty mrazicího prostoru.
6	menu slouží pro otevření a zavření nabídky.
7	eco slouží pro zapnutí nebo vypnutí režimu šetření energie.
8	fresh slouží pro zapnutí nebo vypnutí režimu čerstvých potravin.
9	vacation slouží pro zapnutí nebo vypnutí režimu dovolená.
10	unlock slouží pro vypnutí zablokování tlačítek ovládacího panelu.
11	alarm off slouží pro vypnutí výstražného akustického signálu.

5.3 Ovládací panel (podnabídka)

V podnabídce můžete provádět další nastavení.

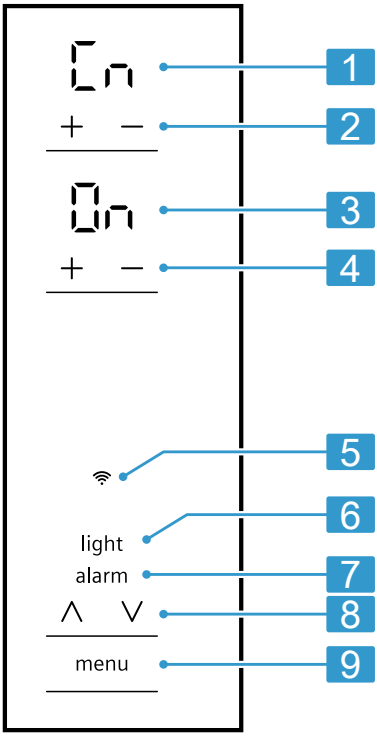


3

1	Zobrazuje nastavenou podnabídku.
2	—/+ (podnabídka) slouží pro procházení podnabídkou.
3	Zobrazuje nastavení podnabídky.
4	—/+ (nastavení podnabídky) slouží pro změnu nastavení podnabídky.
5	svítí, když je aktivní nabídka pro nastavení Home Connect.
6	light svítí, když je aktivní nabídka pro nastavení osvětlení.

7	alarm svítí, když je aktivní nabídka pro nastavení alarmu.
8	V/Λ slouží pro procházení nabídkou.
9	menu slouží pro otevření a zavření nabídky.

5.4 Ovládací panel (přihrádka na láhve)

Pomocí ovládacího panelu přihrádky na láhve můžete nastavit podmínky skladování.

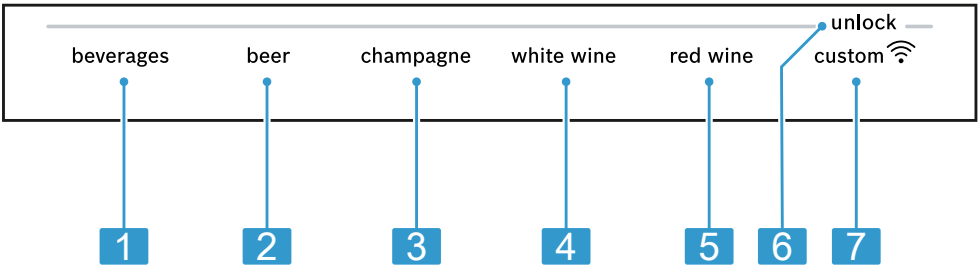

4

1	beverages slouží k nastavení podmínek skladování nápojů v přihrádce na láhve.
2	beer slouží k nastavení podmínek skladování piva v přihrádce na láhve.
3	champagne slouží k nastavení podmínek skladování šampaňského v přihrádce na láhve.
4	white wine slouží k nastavení podmínek pro skladování bílého vína v přihrádce na láhve.
5	red wine slouží k nastavení podmínek skladování červeného vína v přihrádce na láhve.
6	unlock slouží pro zapnutí nebo vypnutí zablokování tlačítek ovládacího panelu (přihrádka na láhve).
7	custom svítí, když jsou nastavená uživatelsky definovaná nastavení pomocí aplikace Home Connect. Další informace najdete v aplikaci Home Connect.

6 Vybavení


Vybavení spotřebiče závisí na modelu.

6.1 Odkládací plocha

POZOR
Šikmo zavěšené háky odkládací plochy mohou poškrábat zadní stěnu chladicího prostoru.
- Dbejte na to, aby byla odkládací plocha umístěna vodorovně a háky byly zcela zavěšené.

Pro variabilní nastavení odkládací plochy podle potřeby můžete odkládací plochu vyndat a nasadit ji na jiné místo.
→ *"Vyjmutí odkládací plochy", Strana 28*

Poznámka: Nezakrývejte vnitřní větrací otvory, aby nebyla omezena cirkulace vzduchu.

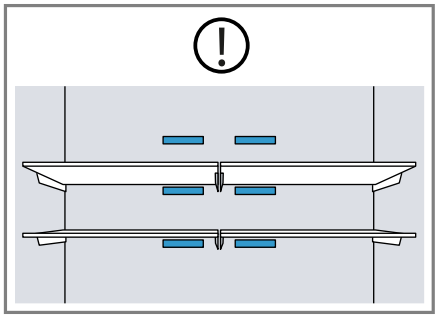

6.2 Výsuvný držák na láhve

Pro lepší přehled a rychlejší vyjímání láhví výsuvný držák na láhve vytáhněte.

Poznámka: Maximální zatížení činí 14 kg.

6.3 Držák na láhve

Láhve ukládejte bezpečně do držáku na láhve.

Poznámka: Maximální zatížení činí 22,5 kg.

6.4 Výsuvný zásobník


Velké talíře nebo nádoby s připravenými potravinami skladujte zakryté ve výsuvném zásobníku.

6.5 Dělicí příčka

⚠ VÝSTRAHA
Nebezpečí udušení!
Děti mohou do spotřebiče vlézt a udusit se v něm.
- Nikdy nevyndávejte dělicí příčku zavěšeného zásobníku zmrazených potravin.

POZOR
Dělicí příčka zavěšeného zásobníku zmrazených potravin by se při vyndávání poškodila.
- Nikdy nevyndávejte dělicí příčku zavěšeného zásobníku zmrazených potravin.

Pro variabilní rozdělení zavěšeného zásobníku zmrazených potravin můžete dělicí příčku přesunout.

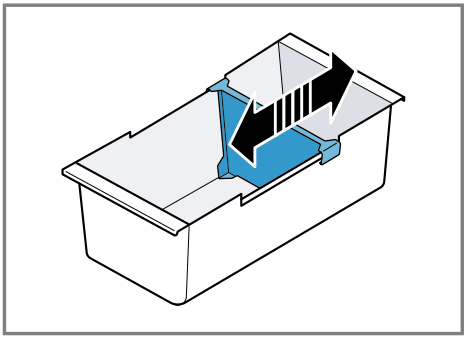

6.6 Mělký zásobník zmrazených potravin

V mělkém zásobníku zmrazených potravin skladujte nízké zmrazené potraviny, nádobu na kostky ledu a lopatku na led.

6.7 Výsuvný zásobník zmrazených potravin

Pro lepší přehled a rychlejší vyjímání potravin výsuvný zásobník zmrazených potravin vytáhněte.

6.8 Zavěšený zásobník zmrazených potravin

Velké zmrazené potraviny skladujte v zavěšeném zásobníku zmrazených potravin.

6.9 Přihrádka na máslo a sýry

Máslo a tvrdý sýr uchovávejte v přihrádce na máslo a sýry.

6.10 Přihrádka ve dvířkách

Pro variabilní nastavení přihrádky ve dvířkách podle potřeby můžete přihrádku ve dvířkách vyndat a nasadit ji na jiné místo.
→ *"Vyjmutí přihrádky ve dvířkách", Strana 29*


6.11 Výrobník kostek ledu

Výrobník kostek ledu slouží k výrobě kostek ledu z pitné vody.

Výroba kostek ledu


K výrobě kostek ledu používejte výhradně pitnou vodu.

1. Vyjměte misku na kostky ledu ①, naplňte ji do ¾ pitnou vodou ② a vložte ji zpět ③.

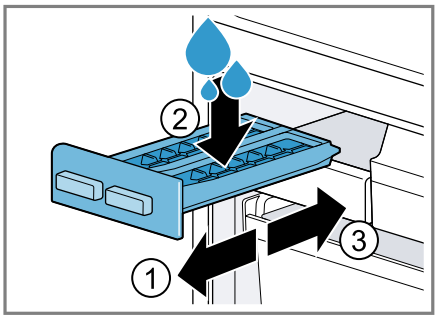


Poznámka: Naplnění příliš velkého množství pitné vody může negativně ovlivnit funkci výrobníku kostek ledu. Kostky ledu se neuvolňují z misky na kostky ledu jednotlivě. Přebytečné množství naplněné pitné vody nateče do zásobníku na kostky ledu a kostky ledu k sobě přimrznou.

2. Když jsou kostky ledu zmrzlé, otočte otočnou páčku misky na kostky ledu několikrát doprava a pusťte ji.

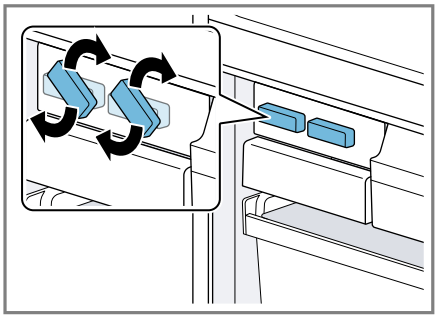

✔ Kostky ledu se uvolní a napadají do nádoby na kostky ledu.

3. Vytáhněte zásobník na kostky ledu a vyjměte kostky ledu.

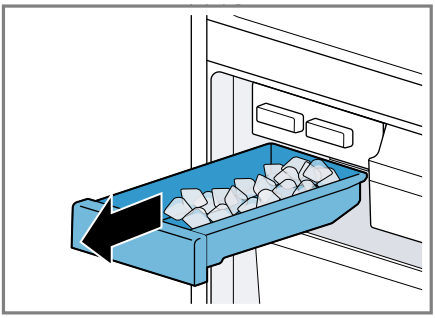

6.12 Příslušenství

Používejte originální příslušenství. Je přizpůsobené pro váš spotřebič. Příslušenství vašeho spotřebiče závisí na modelu.

Přihrádka na vejce

Vejce ukládejte bezpečně do přihrádky na vejce.

7 Základní ovládání

7.1 Zapnutí spotřebiče

1. Připojte spotřebič k elektrickému proudu →*Strana 11*
✔ Spotřebič je nyní připraven k provozu.
✔ Spotřebič začne chladit.
✔ Zazní výstražný akustický signál, ukazatel teploty (mrazicího prostoru) bliká a svítí "alarm off", protože je mrazicí prostor ještě příliš teplý.
2. Vypněte výstražný akustický signál pomocí **alarm off**.
✔ "alarm off" zhasne, jakmile je dosažena nastavená teplota.
3. Nastavte požadovanou teplotu. →*Strana 18*

7.2 Pokyny k provozu

- Po zapnutí spotřebiče trvá až několik hodin, než je dosažena nastavená teplota.
  Před dosažením nastavené teploty nevkládejte žádné potraviny.
- Čelní a boční strany skříně se občas mírně zahřívají. Zabraňuje to tvorbě kondenzované vody.
- Při zavírání dvířek dbejte na to, aby dvířka nebyla zablokovaná uloženými potravinami.
- Když zavřete dvířka, může vzniknout podtlak. Dvířka se dají jen obtížně otevřít. Počkejte okamžik, dokud se podtlak nevyrovná.
- Teplota ve spotřebiči se liší podle následujících podmínek:
  – frekvence otevírání spotřebiče
  – množství potravin
  – teplota čerstvě vložených potravin
  – Teplota prostředí
  – přímé sluneční záření

7.3 Vypnutí spotřebiče

▸ Odpojte spotřebič od elektrické sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.

7.4 Nastavení teploty

Nastavení teploty chladicího prostoru

▸ Stiskněte −/+ (chladicí přihrádka) tolikrát, dokud se na ukazateli teploty (chladicího prostoru) nezobrazí požadované nastavení teploty. Doporučená teplota v chladicím prostoru činí 4 °C.

Nastavení teploty v mrazicím prostoru

▸ Stiskněte −/+ (mrazicí přihrádka) tolikrát, dokud se na ukazateli teploty (mrazicího prostoru) nezobrazí požadované nastavení teploty. Doporučená teplota v mrazicím prostoru činí –18 °C.

7.5 Nastavení podmínek skladování v přihrádce na láhve

V přihrádce na láhve můžete pomocí předdefinovaných podmínek skladování nastavit teplotu.

Tip: Další nastavení jsou k dispozici v aplikaci Home Connect.

Nastavení podmínek skladování v přihrádce na láhve

1. Stiskněte libovolné dotykové políčko ovládacího panelu (přihrádka na láhve).
2. Držte stisknuté **unlock**, dokud nesvítí celá světelná lišta.
3. Stiskněte požadované nastavení podmínek skladování.

7.6 Blokada tipki

Zablokování tlačítek brání nechtěnému nebo neodbornému ovládání spotřebiče během provozu.

Vypnutí zablokování tlačítek

▸ Držte 3 sekundy stisknuté **unlock**.
✔ "unlock" zhasne.

8 Přídavné funkce

Dozvíte se, jaké nastavitelné přídavné funkce má váš spotřebič.

8.1 Superchlazení

Při Superchlazení chladicí prostor chladí na nejnižší možnou teplotu.

Superchlazení zapněte před uložením většího množství potravin do chladicího prostoru.

Poznámka: Když je zapnutá funkce Superchlazení, může docházet k zvýšenému hluku.

Zapnutí Superchlazení

▸ Stiskněte − (chladicí přihrádka) tolikrát, dokud se nerozsvítí "SU".

Poznámka: Po cca 6 hodinách se spotřebič přepne do standardního provozu.

Vypnutí Superchlazení

▸ Stiskněte + (chladicí přihrádka) tolikrát, dokud se na ukazateli teploty (chladicí prostor) nezobrazí požadovaná teplota.

8.2 Supermrazení

Při Supermrazení chladí mrazicí prostor na nejnižší možnou teplotu. Před uložením většího množství potravin zapněte Supermrazení.
Pro využití mrazicí kapacity používejte Supermrazení.

Poznámka: Když je zapnutá funkce Supermrazení, může docházet k zvýšenému hluku.

Zapnutí Supermrazení

▸ Stiskněte − (mrazicí přihrádka) tolikrát, dokud se nerozsvítí "SU".

Poznámka: Po cca 54 hodinách se spotřebič přepne do standardního provozu.

Vypnutí Supermrazení

▸ Stiskněte tlačítko + (mrazicí přihrádka) tolikrát, dokud se na ukazateli teploty (mrazicí prostor) nezobrazí požadovaná teplota.

8.3 Režim dovolená

Při delší nepřítomnosti můžete u spotřebiče zapnout energeticky úsporný režim dovolené.

⚠ POZOR

Nebezpečí poškození zdraví!

Když je zapnutý režim dovolená, chladicí prostor se zahřívá. V důsledku vyšší teploty se mohou množit bakterie a zničit potraviny.

- ▸ Při zapnutém režimu dovolená neskladujte v chladicím prostoru žádné potraviny.

Spotřebič automaticky nastaví teploty.

Chladicí prostor	14 °C
Přihrádka na láhve	Nezměněná teplota
Mrazicí prostor	Nezměněná teplota

Zapnutí režimu dovolená

- ▸ Stiskněte **vacation**.
- ✔ Svítí "vacation".

Vypnutí režimu dovolená

- ▸ Stiskněte **vacation**.
- ✔ Zobrazí se dříve nastavená teplota.

8.4 Režim šetření energie

Pomocí režimu šetření energie přepnete spotřebič do energeticky úsporného provozu.
Spotřebič automaticky nastaví teploty.

Chladicí prostor	8 °C
Přihrádka na láhve	Nezměněná teplota
Mrazicí prostor	–16 °C

Zapnutí režimu šetření energie

- ▸ Stiskněte **eco**.
- ✔ Svítí "eco".

Vypnutí režimu šetření energie

- ▸ Stiskněte **eco**.
- ✔ Zobrazí se dříve nastavená teplota.

8.5 Režim čerstvých potravin

Aby potraviny vydržely déle čerstvé, můžete u spotřebiče zapnout režim čerstvých potravin.
Spotřebič automaticky nastaví teploty.

Chladicí prostor	2 °C
Přihrádka na láhve	Nezměněná teplota
Mrazicí prostor	Nezměněná teplota

Zapnutí režimu čerstvých potravin

- ▸ Stiskněte **fresh**.
- ✔ Svítí "fresh".

Vypnutí režimu čerstvých potravin

- ▸ Stiskněte **fresh**.
- ✔ Zobrazí se dříve nastavená teplota.

8.6 Vnitřní osvětlení

Vnitřní osvětlení můžete vypnout nebo můžete nastavit jas.

OF	Vnitřní osvětlení vypnuté
1	Minimální jas
5	Maximální jas

Nastavení vnitřního osvětlení

1. Stiskněte **menu**.
2. Stiskněte ∨/∧ tolikrát, dokud se nerozsvítí "light".
3. Stiskněte −/+ (podnabídka), až se rozsvítí "In".
4. Stiskněte −/+ (nastavení podnabídky), dokud se na ukazateli nastavení podnabídky nezobrazí požadované nastavení.
5. Stiskněte **menu**.

8.7 Vnější osvětlení

Vnější osvětlení můžete vypnout nebo můžete nastavit jas.

OF	Vnější osvětlení vypnuté
1	Minimální jas
5	Maximální jas

Nastavení vnějšího osvětlení

1. Stiskněte **menu**.
2. Stiskněte V/Λ tolikrát, dokud se nerozsvítí "light".
3. Stiskněte −/+ (podnabídka), až se rozsvítí "E".
4. Stiskněte −/+ (nastavení podnabídky), dokud se na ukazateli nastavení podnabídky nezobrazí požadované nastavení.
5. Stiskněte **menu**.

Doba trvání vnějšího osvětlení

Můžete nastavit dobu trvání vnějšího osvětlení.

Inl	1 minuta
20nl	20 minut

Nastavení doby trvání vnějšího osvětlení

1. Stiskněte **menu**.
2. Stiskněte V/Λ tolikrát, dokud se nerozsvítí "light".
3. Stiskněte −/+ (podnabídka), až se rozsvítí "du".
4. Stiskněte −/+ (nastavení podnabídky), dokud se na ukazateli nastavení podnabídky nezobrazí požadované nastavení.
5. Stiskněte **menu**.

Přibližovací senzor

Přibližovací senzor automaticky zapne vnější osvětlení, jakmile se přiblížíte ke spotřebiči nebo před ním stojíte.

1	Přibližovací senzor aktivovaný
OF	Přibližovací senzor deaktivovaný

Aktivace přibližovacího senzoru

1. Stiskněte **menu**.
2. Stiskněte V/Λ tolikrát, dokud se nerozsvítí "light".
3. Stiskněte −/+ (podnabídka), až se rozsvítí "Pr".
4. Podržte stisknuté −/+ (nastavení podnabídky), dokud se na ukazateli nastavení podnabídky nezobrazí "1".
5. Stiskněte **menu**.

Deaktivace přibližovacího senzoru

1. Stiskněte **menu**.
2. Stiskněte V/Λ tolikrát, dokud se nerozsvítí "light".
3. Stiskněte −/+ (podnabídka), až se rozsvítí "Pr".
4. Podržte stisknuté −/+ (nastavení podnabídky), dokud se na ukazateli nastavení podnabídky nezobrazí "OF".
5. Stiskněte **menu**.

9 Alarm

9.1 Alarm dvířek

Pokud jsou dvířka spotřebiče otevřená po delší dobu, zapne se alarm dvířek.
Zazní výstražný akustický signál a "alarm off" bliká.

Vypnutí alarmu dveří

- ▸ Zavřete dvířka spotřebiče nebo stiskněte **alarm off**.
- ✔ Výstražný akustický signál je vypnutý.
- ✔ "alarm off" zhasne.

Výstražný akustický signál alarmu dveří

Výstražný akustický signál alarmu dveří můžete aktivovat nebo deaktivovat.

On	Výstražný akustický signál alarmu dveří aktivovaný
OF	Výstražný akustický signál alarmu dveří deaktivovaný

Aktivace výstražného akustického signálu alarmu dveří

1. Stiskněte **menu**.
2. Stiskněte ∨/∧ tolikrát, dokud se nerozsvítí "alarm".
3. Stiskněte −/+ (nastavení podnabídky), dokud se na ukazateli nastavení podnabídky nezobrazí požadované nastavení.
4. Stiskněte **menu**.

Deaktivace výstražného akustického signálu alarmu dveří

1. Stiskněte **menu**.
2. Stiskněte ∨/∧ tolikrát, dokud se nerozsvítí "alarm".
3. Stiskněte −/+ (nastavení podnabídky), dokud se na ukazateli nastavení podnabídky nezobrazí požadované nastavení.
4. Stiskněte **menu**.

9.2 Teplotní alarm

Pokud se mrazicí prostor příliš zahřeje, zapne se teplotní alarm.
Zazní výstražný akustický signál, nastavená teplota (mrazicího prostoru) a "alarm off" blikají.

⚠ POZOR
Nebezpečí poškození zdraví!
Při rozmrazování se mohou množit bakterie a může dojít ke zkažení zmrazených potravin.

- Částečně nebo úplně rozmrazené potraviny znovu nezmrazujte.
- Znovu je zmrazte až po uvaření nebo upečení.
- Nevyužívejte již maximální dobu uskladnění.

Teplotní alarm může zapnout v těchto případech:

- Při uvádění spotřebiče do provozu. Potraviny ukládejte až poté, co spotřebič dosáhl nastavené teploty.
- Při vložení velkého množství čerstvých potravin.
  Před vložením většího množství potravin zapněte Supermrazení.
- Když jsou příliš dlouho otevřená dvířka mrazicího prostoru.
  Zkontrolujte, zda jsou potraviny částečně nebo úplně rozmrazené.

Vypnutí teplotního alarmu

- Stiskněte **alarm off**.
- ✔ Výstražný akustický signál je vypnutý.
- ✔ Na ukazateli teploty (mrazicího prostoru) se krátce zobrazí nejvyšší teplota, která byla v mrazicím prostoru. Poté se na ukazateli teploty (mrazicího prostoru) znovu zobrazí nastavená teplota.
- ✔ Od tohoto okamžiku se znovu změří a uloží nejvyšší teplota.
- ✔ "alarm off" zhasne.

10 Home Connect

Tento spotřebič může být zapojen do sítě. Pro ovládání funkcí pomocí aplikace Home Connect spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým přístrojem.
Služby Home Connect nejsou dostupné v každé zemi. Dostupnost funkce Home Connect závisí na dostupnosti služeb Home Connect ve vaší zemi. Informace k tomuto viz: *www.home-connect.com*.

Pro využití Home Connect nejprve zřiďte připojení k domácí síti WLAN (Wi-Fi [1]) a k aplikaci Home Connect. Po zapnutí spotřebiče vyčkejte nejméně 2 minuty, až je ukončena interní inicializace spotřebiče. Teprve poté proveďte seřízení Home Connect.
Aplikace Home Connect vás provede celým procesem přihlášení. Postupujte podle pokynů a dodržujte upozornění v aplikaci Home Connect.

Poznámky

- Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k použití a zajistěte, aby byly dodržovány i v tom případě, pokud budete spotřebič obsluhovat pomocí aplikace Home Connect.
  → *"Bezpečnost", Strana 3*
- Ovládání na spotřebiči má vždy přednost. V této době není možné ovládání pomocí aplikace Home Connect.

10.1 Nastavení Home Connect

Požadavek: Spotřebič má na místě instalace příjem domácí sítě WLAN (Wi-Fi).

1. Načtěte následující QR kód.

   Pomocí QR kódu můžete nainstalovat aplikaci Home Connect a spojit ji se spotřebičem.
2. Postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

10.2 Instalace aktualizace softwaru Home Connect

Spotřebič v pravidelných intervalech vyhledává aktualizace softwaru Home Connect.

Poznámky

- Když jsou k dispozici aktualizace, zobrazí se na ukazateli podnabídky "UP".
  Pro přerušení aktualizace a vrácení ukazatele podnabídky zpět na nastavenou teplotu se dotkněte libovolného dotykového políčka.
- Aktuální verzi softwaru najdete v aplikaci Home Connect pod informacemi o spotřebiči.

1. Stiskněte **menu**.
✔ Svítí ᯤ a na ukazateli podnabídky se zobrazí "Cn".
2. Stiskněte −/+ (podnabídka) tolikrát, dokud se na ukazateli podnabídky nezobrazí "UP" a na ukazateli nastavení podnabídky "OF".
3. Stiskněte + (nastavení podnabídky).
✔ Na ukazateli nastavení podnabídky se zobrazí animace.
✔ Proběhne instalace aktualizace.
✔ Během instalace je ovládací panel zablokován.
✔ Při úspěšné instalaci se na ukazateli nastavení podnabídky zobrazí "On".
4. Když se na ukazateli nastavení podnabídky zobrazí "Er", nepodařilo se spotřebiči nainstalovat aktualizaci.
   ▸ Zopakujte postup později.
5. Pokud se aktualizaci nepodaří dokončit ani po opakovaných pokusech, kontaktujte zákaznický servis →*Strana 36*.

[1] Wi-Fi je registrovaná značka Wi-Fi Alliance.

10.3 Zrušit nastavení Home Connect

Pokud dojde k problémům se spojením spotřebiče s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) nebo chcete spotřebič spojit s jinou domácí sítí WLAN (Wi-Fi), můžete nastavení Home Connect resetovat.

1. Stiskněte **menu**.
✔ Svítí ᯤ a na ukazateli podnabídky se zobrazí "Cn".
2. Stiskněte −/+ (podnabídka) tolikrát, dokud se na ukazateli podnabídky nezobrazí "rE" a na ukazateli nastavení podnabídky "OF".
3. Stiskněte + (nastavení podnabídky).
✔ Na ukazateli nastavení podnabídky se na cca 15 sekund zobrazí animace.
✔ Na ukazateli nastavení podnabídky se zobrazí "On".
✔ Nastavení Home Connect jsou resetovaná.
4. Stiskněte **menu**.

10.4 Vzdálená diagnostika

Zákaznický servis může získat k vašemu spotřebiči přístup prostřednictvím vzdálené diagnostiky, pokud se na zákaznický servis obrátíte s příslušným přáním, pokud je váš spotřebič spojený se serverem Home Connect a v zemi, ve které spotřebič používáte, je vzdálená diagnostika k dispozici.

Tip: Další informace a rovněž informace k dostupnosti vzdálené diagnostiky ve vaší zemi najdete na lokálních webových stránkách v oblasti pro servis/podporu: *www.home-connect.com*.

10.5 Ochrana údajů

Dodržujte pokyny týkající se ochrany osobních údajů.

Při prvním připojení vašeho spotřebiče k domácí síti spojené s internetem přenese váš spotřebič níže uvedené kategorie údajů na server Home Connect (první registrace):

- Jednoznačná identifikace spotřebiče (sestávající z kódů spotřebiče a MAC adresy integrovaného komunikačního modulu Wi-Fi).
- Bezpečnostní certifikát komunikačního modulu Wi-Fi (pro informačnětechnické zabezpečení spojení).
- Aktuální verze softwaru a hardwaru vašeho domácího spotřebiče.
- Stav případného předchozího resetování na nastavení z výroby.

Při této první registraci se připraví použití funkcí Home Connect a je nutná až v okamžiku, kdy chcete poprvé použít funkce Home Connect.

Poznámka: Dbejte na to, že funkce Home Connect lze používat jen ve spojení s aplikací Home Connect. Informace o ochraně osobních údajů si můžete zobrazit v aplikaci Home Connect.

11 Chladicí prostor

V chladicím prostoru lze uchovávat maso, uzeniny, ryby, mléčné výrobky, vejce, uvařené pokrmy a pečivo. Teplotu lze nastavit v rozmezí od 2 °C do 8 °C.
Díky uložení v chladu můžete po krátkou až středně dlouhou dobu skladovat i potraviny, které se snadno kazí. Čím nižší je zvolená teplota, tím déle zůstanou potraviny čerstvé.

11.1 Tipy ke skladování potravin v chladicím prostoru

- Ukládejte jen čerstvé a bezvadné potraviny.
- Potraviny skladujte vzduchotěsně zabalené nebo zakryté.
- Nedávejte potraviny před vnitřní větrací otvory a dbejte na to, aby se nedotýkaly zadní stěny, aby nebránily cirkulaci vzduchu a abyste zabránili zmrznutí potravin.
- Teplé pokrmy a nápoje nechte nejdříve vychladnout.
- Dbejte na datum minimální trvanlivosti nebo datum spotřeby uvedené výrobcem.

11.2 Chladicí zóny v chladicím prostoru

Cirkulační chladicí systém provádí rovnoměrnou cirkulaci vzduchu v chladicím prostoru a zabezpečuje konstantní teplotu na všech odkládacích plochách.

Nejchladnější zóna

Nejchladnější zóna je mezi šipkou vyraženou na straně a pod ní umístěnou odkládací plochou.


Tip: V nejchladnější zóně skladujte potraviny, které se snadno kazí, např. ryby, uzeniny a maso.

12 Přihrádka na láhve


V přihrádce na láhve můžete při konstantní teplotě skladovat nápoje, pivo, šampaňské, bílé víno a červené víno. Teplotu lze nastavit v předem definovaném rozsahu 2 °C až 12 °C.

12.1 Uspořádání maximálního počtu láhví

1. Abyste mohli v přihrádce na láhve skladovat maximální počet láhví, ukládejte láhve dnem dopředu a naležato.
2. Abyste mohli ve výsuvné přihrádce na láhve skladovat maximální počet láhví, ukládejte láhve hrdlem dopředu a naležato.

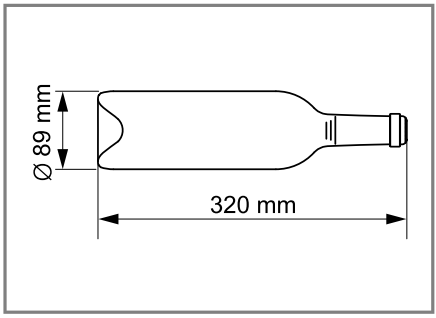

Maximální rozměry láhví

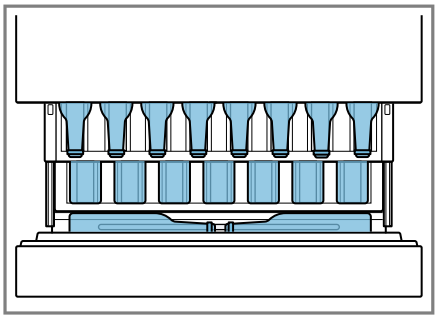

Příklad uložení se 17 láhvemi

Poznámka: Nelze uložit všechny velikostí láhví.

Tip: Pro vytvoření úložného prostoru pro větší láhve vyndejte výsuvný držák na láhve.

13 Mrazicí prostor

V mrazicím prostoru můžete skladovat hluboce zmrazené pokrmy,

zmrazovat potraviny a vyrábět kostky ledu.
Teplotu lze nastavit v rozmezí od −16 °C do −24 °C.
Dlouhodobé skladování potravin by se mělo provádět při teplotě −18 °C nebo nižší.
Skladování ve zmrazeném stavu vám umožňuje dlouhodobé uchovávání potravin podléhajících zkáze. Nízké teploty zkažení zpomalují nebo zastaví.

13.1 Mrazicí kapacita

Maximální mrazicí kapacita udává, jaké množství potravin lze za kolik hodin úplně zmrazit až do středu. Údaje týkající se mrazicí kapacity najdete na typovém štítku.
→ *"Spotřebič", Obr.* **1** / 9 *Strana 13*

Poznámka: Cca 24 hodin před uložením čerstvých potravin zapněte Supermrazení.
→ *"Zapnutí Supermrazení", Strana 19*

13.2 Tipy ke skladování potravin v mrazicím prostoru

- Potraviny skladujte vzduchotěsně zabalené.
- Zmrazované potraviny se nesmí dotýkat již zmrazených potravin.
- Potraviny plošně rozmístěte do zavěšeného zásobníku zmrazených potravin.

13.3 Tipy ke zmrazování čerstvých potravin

- Zmrazujte pouze čerstvé a bezvadné potraviny.
- Potraviny zmrazujte po porcích.
- Upravené potraviny jsou vhodnější než potraviny, které se konzumují syrové.
- Zeleninu před zmrazením omyjte, nakrájejte a spařte.
- Ovoce před zmrazením omyjte, vypeckujte a eventuálně oloupejte, případně přidejte cukr nebo roztok kyseliny askorbové.
- Potraviny vhodné pro zmrazení jsou např. pečivo, ryby a plody moře, maso, zvěřina a drůbež, vejce bez skořápky, sýr, máslo, tvaroh, hotové pokrmy a zbytky pokrmů.
- Potraviny nevhodné pro zmrazení jsou např. listové saláty, ředkvičky, vejce se skořápkou, hroznové víno, syrová jablka a syrové hrušky, jogurt, zakysaná smetana, crème fraîche a majonéza.

Zabalení zmrazených potravin

Vhodný materiál obalu a správný způsob zabalení výrazně umožňuje zachovat kvalitu produktu a zabránit spálení mrazem.

1. Potraviny vložte do obalu.
2. Vytlačte vzduch.
3. Obal vzduchotěsně uzavřete, aby potraviny neztratily chuť nebo neoschly.
4. Napište na obal obsah a datum zmrazení.

13.4 Trvanlivost zmrazeného pokrmu při −18 °C

Potraviny	Doba skladování
Ryby, uzeniny, uvařené pokrmy, pečivo	Až 6 měsíců
Drůbež, maso	Až 8 měsíců
Zelenina, ovoce	Až 12 měsíců

13.5 Metody rozmrazování zmrazených pokrmů

⚠ POZOR

Nebezpečí poškození zdraví!

Při rozmrazování se mohou množit bakterie a může dojít ke zkažení zmrazených potravin.

- ▸ Částečně nebo úplně rozmrazené potraviny znovu nezmrazujte.
- ▸ Znovu je zmrazte až po uvaření nebo upečení.
- ▸ Nevyužívejte již maximální dobu uskladnění.

- Živočišné potraviny rozmrazujte v chladicím prostoru, např. ryby, maso, sýr a tvaroh.
- Chleba rozmrazujte při pokojové teplotě.
- Potraviny určené k okamžité konzumaci připravujte v mikrovlnné troubě, v pečicí troubě nebo na varné desce.

14 Odmrazování

14.1 Odmrazení chladicího prostoru

Chladicí zásuvka spotřebiče se odmrazuje automaticky.

14.2 Odmrazování přihrádky na láhve

Přihrádka na láhve ve spotřebiči se odmrazuje automaticky.

14.3 Odmrazování mrazicího prostoru

Díky plně automatickému systému NoFrost zůstává mrazicí prostor bez námrazy. Odmrazování není nutné.

15 Čistění a ošetřování

Čištění nepřístupných míst musí provést zákaznický servis. Čištění zákaznickým servisem může být placené.

15.1 Příprava spotřebiče před čištěním

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
   Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
2. Vyndejte všechny potraviny a uložte je na chladném místě.
   Pokud máte chladicí vložky, položte je na potraviny.
3. Vyndejte ze spotřebiče veškeré součásti vybavení a příslušenství. →*Strana 28*
4. Demontujte výsuvné teleskopické kolejničky. →*Strana 30*
5. Demontujte skleněnou desku chladicího prostoru. →*Strana 31*
6. Demontujte odkládací plochu nad výsuvným zásobníkem. →*Strana 32*

15.2 Čistění spotřebiče

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▸ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.
- ▸ Spotřebič nepoužívejte s mokrýma rukama.

Kapalina v osvětlení nebo v ovládacích prvcích může být nebezpečná.

- ▸ Mycí voda se nesmí dostat do osvětlení nebo do ovládacích prvků.

POZOR
Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit povrchy spotřebiče.
- ▸ Nepoužívejte tvrdé drátěnky nebo houbičky.
- ▸ Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- ▸ Nepoužívejte čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu.
- ▸ Na vnější stranu spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky na ušlechtilou ocel.

Pokud byste součásti vybavení a příslušenství myli v myčce nádobí, mohou se zdeformovat nebo změnit barvu.
- ▸ Součásti vybavení a příslušenství nemyjte v myčce nádobí.


1. Spotřebič před čištěním připravte. →*Strana 27*
2. Vnější stranu spotřebiče, vnitřní stranu spotřebiče, součásti vybavení, příslušenství a těsnění dvířek vyčistěte hadrem, vlažnou vodou a trochou mycího prostředku s neutrálním pH.
3. Důkladně osušte suchým měkkým hadrem.
4. Nasaďte součásti vybavení a namontujte demontovatelné části spotřebiče.
5. Připojte spotřebič k elektrickému proudu →*Strana 11*
6. Vložte potraviny.

15.3 Vyjmutí vybavení

Když chcete vybavení důkladně vyčistit, vyndejte ho ze spotřebiče.


Vyjmutí odkládací plochy

- ▸ Odkládací plochu nazdvihněte ① a vyndejte ②.

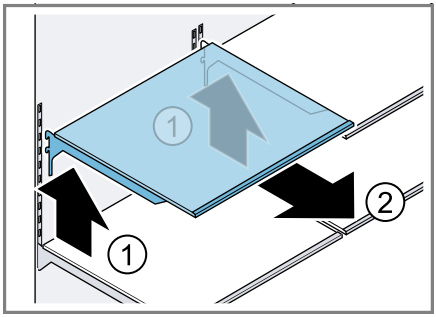

Vyjmutí výsuvného držáku na láhve


1. Zásuvku v přihrádce na láhve vytáhněte až nadoraz.
2. Výsuvný držák na láhev vytáhněte až nadoraz.
3. Výsuvný držák na láhve vpředu nazdvihněte ① a vyndejte ②.

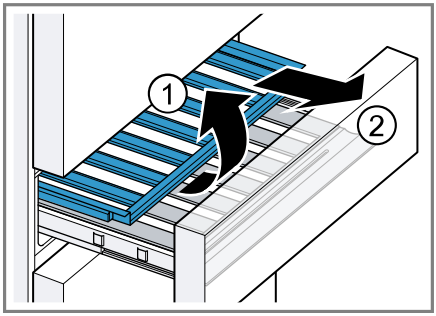

Vyjmutí držáku na láhve


1. Zásuvku v přihrádce na láhve vytáhněte až nadoraz.

2. Zadní a přední držák na láhve nazdvihněte a vyndejte.

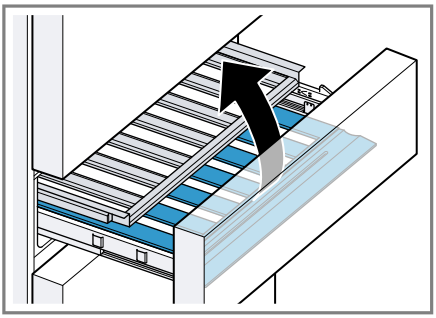


Vyjmutí přihrádky ve dvířkách

▸ Přihrádku ve dvířkách nazdvihněte a vyndejte.

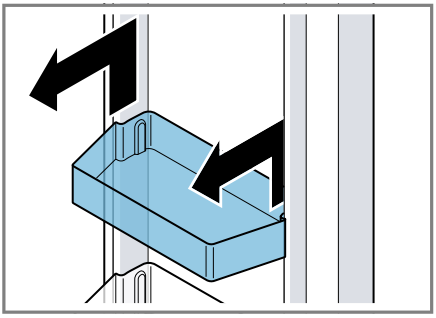


Vyjmutí výsuvného zásobníku

1. Vytáhněte výsuvný zásobník až nadoraz.
2. Výsuvný zásobník vpředu nazdvihněte ① a vyndejte ②.

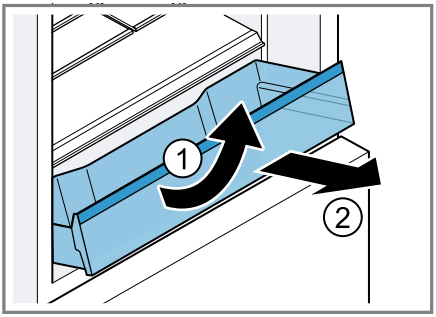


Vyjmutí výsuvného zásobníku zmrazených potravin

1. Vytáhněte výsuvný zásobník zmrazených potravin až nadoraz.
2. Výsuvný zásobník zmrazených potravin vpředu nazdvihněte a vyndejte.

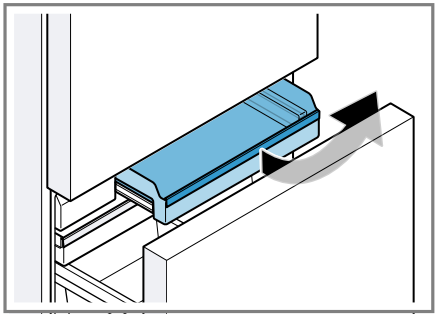


Vyjmutí výrobníku kostek ledu

▸ Vyndejte a vyprázdněte misku na kostky ledu ① a zásobník na kostky ledu ②.

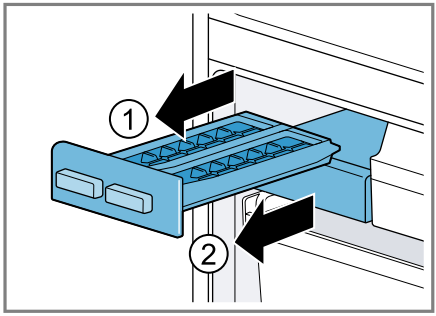

Vyjmutí zavěšeného zásobníku zmrazených potravin

▸ Zavěšený zásobník zmrazených potravin vyjměte směrem nahoru.

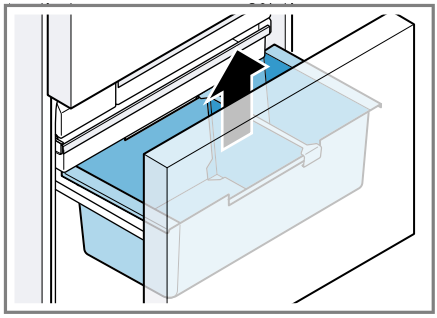

15.4 Demontáž částí spotřebiče


Když chcete spotřebič důkladně vyčistit, můžete z něj demontovat určité spotřebiče.

Teleskopické kolejničky


Pro důkladné vyčištění můžete teleskopické kolejničky demontovat.

Demontáž teleskopických kolejniček


1. Vytáhněte teleskopickou kolejničku.

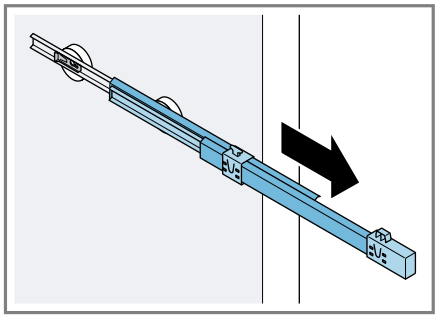

2. Aretaci posuňte ve směru šipky ① a povolte ze zadního čepu ②.

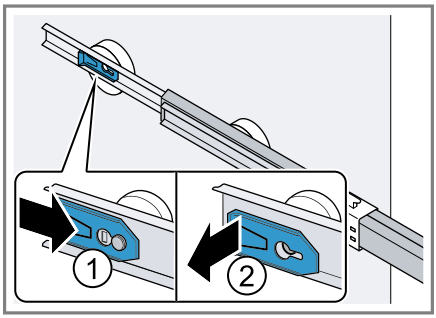


3. Zasuňte teleskopickou kolejničku dohromady.
4. Teleskopickou kolejničku nad zadním čepem posuňte dozadu ① a odblokujte ②.

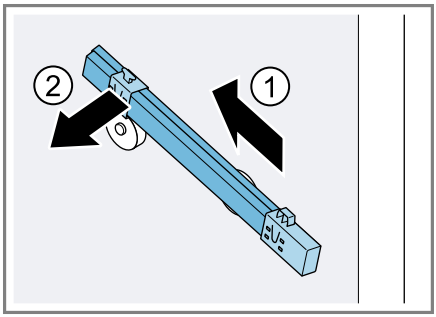


Montáž teleskopických kolejniček

1. Nasaďte teleskopickou kolejničku ve vysunutém stavu na přední čep ① a pro zablokování lehce táhněte dopředu ②.

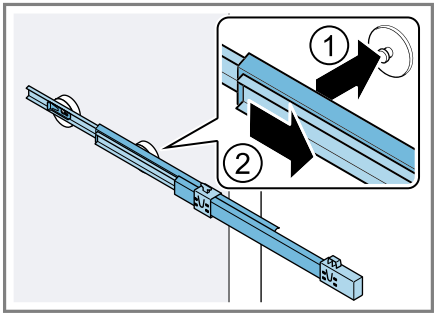

2. Teleskopickou kolejničku nasaďte na zadní čep ① a aretaci posuňte dozadu ②.

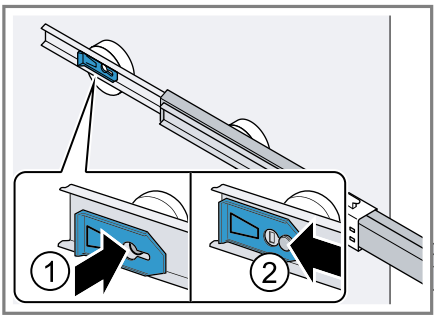


Skleněná deska chladicího prostoru


Skleněnou desku chladicího prostoru můžete pro důkladně vyčištění demontovat.

Demontáž skleněné desky chladicího prostoru

1. Sáhněte do dvou prohlubní vzadu ve dně chladicího prostoru a nazdvihněte skleněnou desku chladicího prostoru ①. Skleněnou desku posuňte dozadu ②.

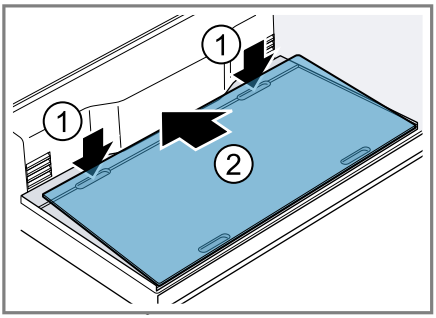


2. Sáhněte do dvou prohlubní vpředu na dně chladicího prostoru ①, nazdvihněte a vyndejte skleněnou desku chladicího prostoru ②.

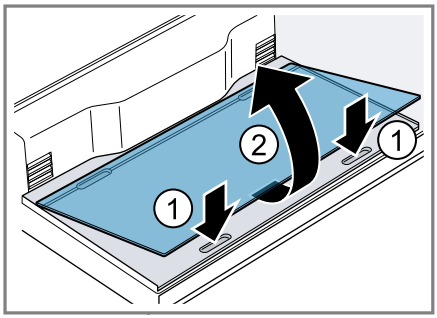


Montáž skleněné desky chladicího prostoru

▸ Skleněnou desku chladicího prostoru nasaďte vzadu na dno chladicího prostoru ① a spusťte ji dolů ②.

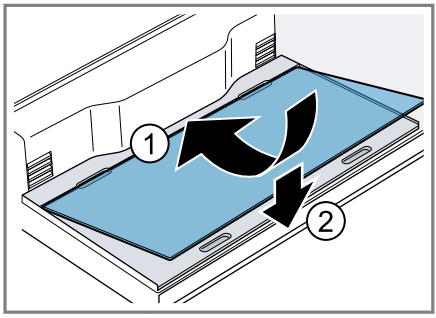

Demontáž odkládací plochy nad výsuvným zásobníkem

▸ Odkládací plochu nad výsuvným zásobníkem vpředu nazdvihněte ① a vyndejte ②.

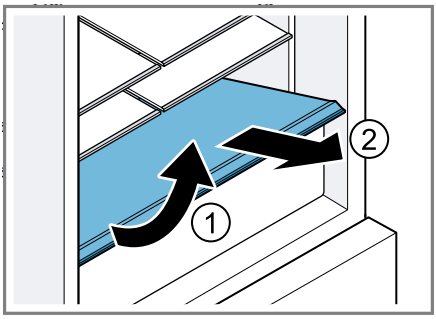

16 Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

⚠ VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Neodborné opravy jsou nebezpečné.
- ▸ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▸ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▸ V případě poškození síťového kabelu nebo přívodního kabelu spotřebiče je nutné ho vyměnit za speciální síťový kabel nebo speciální přívodní kabel spotřebiče, který lze obdržet u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu.

Závada	Příčina a řešení závady
Spotřebič nechladí, ukazatele a osvětlení svítí.	Je zapnutý demo režim. ▸ Proveďte interní test spotřebiče. ✔ Po ukončení interního testu spotřebiče přejde spotřebič do standardního provozu.
Nefunguje osvětlení LED.	Možné jsou různé příčiny. ▸ Kontaktujte zákaznický servis. Číslo zákaznického servisu je uvedeno v přiloženém seznamu zákaznických servisů.
Lednice se zapíná častěji a na delší dobu.	Spotřebič byl často otevírán. ▸ Neotevírejte zbytečně dvířka spotřebiče.
	Vnější větrací otvory jsou zakryté. ▸ Odstraňte překážky před vnějšími větracími otvory.

Závada	Příčina a řešení závady
Lednice se zapíná častěji a na delší dobu.	Nejedná se o závadu. Moderní chladicí jednotky se zapínají častěji a mají různé úrovně výkonu, aby chladily efektivněji.  ▸ Odstraňte překážky před vnějšími větracími otvory. ▸ Spotřebič umístěte pokud možno ve velké vzdálenosti od topných těles, sporáků a ostatních zdrojů tepla. Vyhněte se dlouhodobému vystavení spotřebiče přímému slunečnímu záření. ▸ Dvířka spotřebiče otvírejte jen krátce. ▸ Teplé pokrmy a nápoje nechte před uložením nejdříve vychladnout.
Na zadní stěně chladicího prostoru se tvoří vrstva námrazy.	Nejedná se o závadu. Moderní chladicí zařízení zajišťují rovnoměrnější teplotu v chladicím prostoru. Zadní stěna chladicího prostoru se odmrazuje automaticky v pravidelných intervalech.  ▸ Dvířka spotřebiče otvírejte jen krátce. ▸ Potraviny vzduchotěsně zabalte nebo přikryjte. ▸ Teplé pokrmy a nápoje nechte před uložením nejdříve vychladnout. ▸ Mezi potravinami a zadní stěnou ponechte vždy trochu místa.
Home Connect nefunguje správně.	Možné jsou různé příčiny. ▸ Přejděte na *www.home-connect.com*.
Na ukazateli teploty se zobrazí "E" nebo "d".	Elektronika rozpoznala chybu. **1.** Vypněte spotřebič. →*Strana 18* **2.** Odpojte spotřebič od elektrické sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce. **3.** Po 5 minutách spotřebič opět připojte. **4.** Pokud se stále objevuje hlášení, kontaktujte zákaznický servis. Číslo zákaznického servisu je uvedeno v přiloženém seznamu zákaznických servisů.

Závada	Příčina a řešení závady
Zazní výstražný akustický signál a bliká "alarm off". Alarm dveří je zapnutý.	Dvířka spotřebiče jsou otevřená. ▸ Zavřete dvířka spotřebiče.
Zní výstražný akustický signál, ukazatel teploty (mrazicího prostoru) a "alarm off" blikají. Teplotní alarm je zapnutý.	Možné jsou různé příčiny. **1.** Stiskněte **alarm off**. ✔ Alarm se vypne. **2.** Za několik hodin zkontrolujte, zda je opět dosaženo nastavené teploty v mrazicím prostoru.
	Vnější větrací otvory jsou zakryté. ▸ Odstraňte překážky před vnějšími větracími otvory.
	Vložili jste větší množství čerstvých potravin. ▸ Před vložením většího množství potravin zapněte Supermrazení. → *"Zapnutí Supermrazení", Strana 19*
Teplota se velmi liší od nastavení.	Možné jsou různé příčiny. **1.** Vypněte spotřebič. →*Strana 18* **2.** Po cca 5 minutách spotřebič znovu zapněte. →*Strana 18* ▸ Pokud je teplota příliš vysoká, po několika hodinách ji opět zkontrolujte. ▸ Pokud je teplota příliš nízká, příští den ji opět zkontrolujte.
Ze spotřebiče jsou slyšet zvuky bručení, proudění, syčení, bublání nebo klepání.	Nejedná se o závadu. Běží motor, např. chladicí agregát, ventilátor. Chladivo protéká trubkami. Zapínání nebo vypínání motoru, spínačů nebo magnetických ventilů. Provádí se automatické odmrazování. Není potřebné žádné jednání.
Spotřebič vydává zvuky.	Spotřebič nestojí rovně. ▸ Vyrovnejte spotřebič pomocí vodováhy a šroubovacích nožiček.
	Spotřebič nestojí volně. ▸ Dodržujte minimální odstupy spotřebiče.
	Vybavení se kýve nebo je vzpříčené. ▸ Zkontrolujte vyjímatelné vybavení a případně ho znovu nasaďte.
	Láhve nebo nádoby se dotýkají. ▸ Odsuňte láhve nebo nádoby od sebe.
	Je zapnuté Supermrazení. Není potřebné žádné jednání.

16.1 Výpadek elektrického proudu

Během výpadku proudu stoupne ve spotřebiči teplota, tím se zkrátí doba skladování a sníží se kvalita zmrazených potravin.
Na naší webové strance k vašemu spotřebiči najdete v technických údajích dobu skladování zmrazených potravin při poruše.

Poznámky

- Spotřebič během výpadku proudu otevírejte pokud možno minimálně a nevkládejte do něj žádné další potraviny.
- Bezprostředně po výpadku proudu zkontrolujte kvalitu potravin.
  - Zmrazené potraviny, které rozmrzly a mají teplotu vyšší než 5 °C, zlikvidujte.
  - Mírně rozmrazené potraviny uvařte nebo upečte a buď zkonzumujte, nebo znovu zmrazte.

16.2 Provedení interního testu spotřebiče

Spotřebič je vybaven interním testem, který zobrazuje poruchy, které může odstranit zákaznický servis.

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
   Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
2. Za 5 minut spotřebič znovu připojte k elektrickému proudu.
   →*Strana 11*
3. Během 2 minut po zapnutí podržte 10 sekund stisknuté **menu**, dokud nezazní akustický signál.

✔ Interní test spotřebiče se spustí.
✔ Během interního testu spotřebiče průběžně zní dlouhý akustický signál.
✔ Když po skončení interního testu spotřebiče zazní 2 akustické signály a na ukazateli teploty se zobrazí nastavená teplota, jsou teplotní senzory spotřebiče v pořádku. Spotřebič přejde do standardního provozu.
✔ Když po skončení interního testu spotřebiče zazní 5 akustických signálů a na ukazateli nastavení podnabídky se zobrazí "Er", kontaktujte zákaznický servis.

17 Uskladnění a likvidace

17.1 Odstavení spotřebiče z provozu

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
   Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
2. Vyjměte všechny potraviny.
3. Spotřebič vyčistěte. →*Strana 27*
4. **POZOR –** Předměty přiskřípnuté mezi dvířky a skříní mohou poškodit závěs dvířek.
   ▸ Otevřete dvířka natolik, aby zůstala otevřená.
   ▸ Dbejte na to, abyste mezi dvířka a skříň nepřiskřípli žádné předměty.

   Pro zajištění větrání vnitřního prostoru nechte spotřebič otevřený.

17.2 Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

⚠ VÝSTRAHA
Nebezpečí poškození zdraví!
Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.
- ▸ Nevytahujte odkládací plochy a zásuvky, můžete tím dětem usnadnit přístup do spotřebiče.
- ▸ Děti držte mimo dosah starého spotřebiče.

⚠ VÝSTRAHA
Nebezpečí požáru!
Při poškození trubek může dojít k úniku a vznícení hořlavého chladiva a škodlivých plynů.
- ▸ Nepoškozujte trubky okruhu chladiva a izolaci.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
2. Odpojte síťový kabel.
3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte. Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

18 Zákaznický servis

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení o ekodesignu obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu minimálně 10 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.
Kromě toho získáte od našeho zákaznického servisu další skladovatelné originální náhradní díly relevantní pro funkčnost po dobu až 15 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh.
Pro další informace se obraťte na náš zákaznický servis.

Poznámka: Využití zákaznického servisu je v rámci příslušných platných místních záručních podmínek výrobce bezplatné. Min. doba trvání záruky (záruka výrobce pro soukromé uživatele) je v Evropském hospodářském prostoru 2 roky podle platných místních záručních podmínek. Záruční podmínky nemají žádný vliv na jiná práva nebo nároky, na která máte právo podle místního práva.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi získáte prostřednictvím QR kódu na přiloženém dokumentu k servisním kontaktům a záručním podmínkám, u našeho zákaznického servisu, u svého prodejce nebo na našich webových stránkách.
Kontaktní údaje zákaznického servisu získáte prostřednictvím QR kódu na přiloženém dokumentu k servisním kontaktům a záručním podmínkám na našich webových stránkách.

18.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-Nr.) a výrobní číslo (FD), které najdete na typovém štítku spotřebiče.
→ *"Spotřebič", Obr.* **1**/9 *Strana 13*
Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznačit.

19 Technické údaje

Chladivo, užitný objem a další technické údaje viz typový štítek.
→ *"Spotřebič", Obr.* **1**/9 *Strana 13*
Další informace k vašemu modelu najdete na internetu na *https://eprel.ec.europa.eu/*[1]. Tato webová adresa je propojena odkazem s oficiální produktovou databází EU EPREL. Postupujte pak podle pokynů pro vyhledávání modelu. Označení modelu je dané znaky před lomítkem čísla výrobku (E-Nr.) na typovém štítku. Alternativně najdete označení modelu také na prvním řádku EU energetického štítku.
Počet obsažených světelných zdrojů závisí na modelu.
Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy E.
Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy G.
Zdroje světla se dodávají jako náhradní díl a měnit je smí pouze vyškolený odborný personál.

19.1 Informace o nezávislém a Open Source software

Tento výrobek obsahuje softwarové komponenty, které jsou ze strany vlastníka autorských práv licencovány jako nezávislé nebo Open Source software.
Příslušné licenční informace jsou uloženy ve spotřebiči. Přístup k příslušným licenčním informacím je možný také pomocí aplikace Home Connect: „Profil -> Právní upozornění -> Licenční informace“.[2] Licenční informace si můžete stáhnout také ze stránky značkového výrobku. (Na webové stránce výrobku vyhledejte model svého spotřebiče a další dokumentaci.) Alternativně si můžete příslušné informace vyžádat na adrese ossrequest@bshg.com nebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.
Příslušný zdrojový kód bude poskytnut na vyžádání.
Vaši žádost odešlete na adresu ossrequest@bshg.com nebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.
Předmět: „OSSREQUEST“
Náklady na vyřízení vaší žádosti vám budou fakturovány. Tato nabídka je platná tři roky od data zakoupení resp. min. po dobu, kdy nabízíme support a náhradní díly pro příslušný spotřebič.

[1] Platí jen pro země v Evropském hospodářském prostoru
[2] V závislosti na vybavení spotřebiče

20 Prohlášení o shodě

Společnost BSH Hausgeräte GmbH tímto prohlašuje, že spotřebič s funkcí Home Connect splňuje základní požadavky a ostatní příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.
Podrobné RED prohlášení o shodě najdete na internetové stránce siemens-home.bsh-group.com na stránce svého spotřebiče mezi doplňujícími dokumenty.

CE

Pásmo 2,4 GHz-(2 400–2 483,5 MHz): max. 100 mW
Pásmo 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 50 mW


	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech.

Siemens Home Appliances App

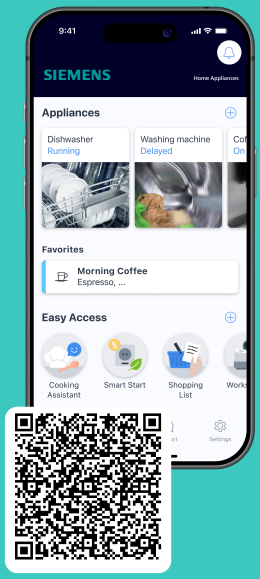

Spojte svůj domácí spotřebič ještě dnes a využívejte následující výhody:

- **Už nikdy nebudete plýtvat energií. Pokud necháte otevřená dvířka, spotřebič vás na to upozorní.**
- **Včasné připomenutí skončení doby trvanlivosti. Budete tak produkovat méně odpadu a zároveň ušetříte peníze.**
- **Aktivace superchlazení/superzmrazování při nákupu – perfektní podmínky pro vaše nákupy po příchodu domů!**

CS Vyrobeno společností BSH Hausgeräte GmbH s obchodní licencí Siemens AG

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com

9001807379 (060824)
cs