

SIEMENS

WG54B200CS

Práčka



SK Návod na používanie a pokyny na inštaláciu



Ďalšie informácie nájdete v Digitálnej používateľskej príručke.



Obsah

1 Bezpečnosť.....	4	8 Tlačidlá	24
1.1 Všeobecné upozornenia	4	9 Programy	27
1.2 Používanie v súlade s určením.....	4	10 Príslušenstvo	31
1.3 Obmedzenie skupiny používateľov	4	11 Bielizeň	31
1.4 Bezpečná inštalácia	5	11.1 Príprava bielizne	31
1.5 Bezpečné používanie	7	12 Pracie a ošetrovacie prostriedky	32
1.6 Bezpečné čistenie a údržba.....	9	13 Základná obsluha.....	32
2 Zabránenie vecným škodám	10	13.1 Zapnite spotrebič	32
3 Ochrana životného prostredia a šetrenie	11	13.2 Nastavenie programu.....	32
3.1 Likvidácia obalu.....	11	13.3 Prispôsobenie nastavení programu.....	32
3.2 Šetrenie energie a zdrojov	11	13.4 Uloženie nastavení programu	33
3.3 Energeticky úsporný režim.....	11	13.5 Vložte bielizeň.....	33
4 Umiestnenie a pripojenie.....	12	13.6 Vloženie dávkovacej pomôcky na tekutý prací prostriedok.....	33
4.1 Vybalenie spotrebiča.....	12	13.7 Používanie dávkovacej pomôcky na tekutý prací prostriedok.....	34
4.2 Obsah dodávky	12	13.8 Plnenie pracích a ošetrovacích prostriedkov.....	34
4.3 Požiadavky na miesto inštalácie	12	13.9 Spustenie programu.....	34
4.4 Odstránenie prepravných postieľok	13	13.10 Doplnenie bielizne.....	34
4.5 Pripojenie spotrebiča	14	13.11 Zrušenie programu.....	35
4.6 Vyrovnanie spotrebiča.....	15	13.12 Pokračovanie programu pri Stop plákania	35
5 Oboznámenie sa	17	13.13 Vybratie bielizne	35
5.1 Spotrebič	17	13.14 Uveďte spotrebič do stavu pohotovostného režimu (standby)	35
5.2 Zásuvka na prací prostriedok.....	17		
5.3 Ovládací panel	18		
5.4 Logika ovládania	18		
6 Pred prvým použitím.....	20		
6.1 Spustenie prania naprázdno ...	20		
7 Displej.....	21		

14 Detská poisťka.....	35	20.3 Opätovné uvedenie spotrebiča do prevádzky.....	55
14.1 Aktivovanie detskej poisťky ...	35	20.4 Likvidácia starého spotrebiča.....	56
14.2 Deaktivovanie detskej poisťky	35		
15 Home Connect	36	21 Zákaznícky servis.....	56
15.1 Nastavenie aplikácie Home Connect	36	21.1 Číslo výrobku (E-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.).....	56
15.2 Nastavenie Home Connect ...	36	21.2 Záruka AQUA STOP.....	57
15.3 Menu Home Connect	37		
15.4 Aktivovanie Wi-Fi na spotrebiči.....	37	22 Hodnoty spotreby	58
15.5 Deaktivovanie Wi-Fi na spotrebiči.....	37	23 Technické údaje	58
15.6 Zrušenie nastavení siete spotrebiča.....	37	24 Vyhlásenie o zhode.....	59
15.7 Štart na diaľku	37		
15.8 Diagnostika na diaľku.....	38		
15.9 Ochrana osobných údajov ...	38		
16 Základné nastavenia	39		
16.1 Prehľad základných nastavení	39		
16.2 Zmena základných nastavení.....	40		
17 Počítadlo programov	40		
17.1 Vyvolanie počítadla programov.....	40		
18 Čistenie a údržba	40		
18.1 Čistenie bubna	40		
18.2 Čistenie zásuvky na pracíe prostriedky.....	40		
18.3 Čistenie vypúšťacieho čerpadla.....	41		
18.4 Čistenie vstupného otvoru v gumovej manžete	44		
19 Odstránenie porúch	45		
19.1 Núdzové odblokovanie.....	55		
20 Preprava, skladovanie a likvidácia.....	55		
20.1 Demontáž spotrebiča	55		
20.2 Vloženie prepravných poisťiek.....	55		



1 Bezpečnosť

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

1.1 Všeobecné upozornenia



- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkte uschovajte pre neskoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

1.2 Používanie v súlade s určením

Tento spotrebič používajte len:

- na pranie textílií, ktoré sa dajú prať v práčke a vlny, ktoré sa môžu prať ručne podľa etikety so symbolmi ošetrovania.
- s vodou z vodovodu a bežnými pracími a ošetrovacími prostriedkami na použitie v práčke.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia.
- maximálne do výšky 4000 m nad morom.

1.3 Obmedzenie skupiny používateľov

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, sensorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.


Čistenie ani používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Deti do 3 rokov a domáce zvieratá držte mimo dosahu spotrebiča.

1.4 Bezpečná inštalácia

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborná inštalácia je nebezpečná.

- ▶ Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na výrobnom štítku.
- ▶ Spotrebič sa smie pripojiť len k sieti so striedavým prúdom cez uzemnenú zásuvku nainštalovanú podľa predpisov.
- ▶ V elektroinštalácii domácnosti musí byť podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča. Inštalácia musí mať dostatočne veľký prierez vodiča.
- ▶ Pri použití prúdového chrániča použite len typ s označením .
- ▶ Nikdy spotrebič nenapájajte cez externý spínací mechanizmus, napr. spínacie hodiny alebo diaľkové ovládanie.
- ▶ Keď je spotrebič zabudovaný, sieťová zástrčka sieťového prívodného vedenia musí byť voľne prístupná alebo ak voľný prístup nie je možný, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmi podľa ustanovení o inštalácii.
- ▶ Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je zasunutý alebo poškodený.

Poškodená izolácia sieťového prívodného vedenia je nebezpečná.

- ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča alebo tepelnými zdrojmi.
- ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s ostrými špicami alebo hranami.
- ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte ani nevymieňajte sieťové prívodné vedenie.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Použitie predlžovacieho napájacieho kábla a nepovolených adaptérov je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívajte predlžovacie káble ani viacnásobné zásuvky.
- ▶ Používajte iba adaptéry a sieťové káble schválené výrobcom.
- ▶ Ak je sieťový kábel príliš krátky a nie je dostupný žiadny dlhší sieťový kábel, kontaktujte elektropredajňu a prispôbte domovú inštaláciu.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Vysoká hmotnosť spotrebiča môže spôsobiť zranenie pri zdvíhaní.

- ▶ Spotrebič nedvíhajte sami.

Keď sa spotrebič nevhodne nainštaluje do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky, môže spadnúť.

- ▶ Sušičku postavte na práčku výlučne pomocou spájacej súpravy od výrobcu sušičky . Iná metóda inštalácie nie je povolená.
- ▶ Spotrebič neinštalujte do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky, keď výrobca sušičky neponúka vhodnú spájaciu súpravu.
- ▶ Do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky nespájajte spotrebiče rozdielnej hĺbky a šírky.
- ▶ Vežu pozostávajúcu z kombinácie práčky a sušičky neinštalujte na podstavec, spotrebiče by sa mohli prevrátiť.

⚠ VAROVANIE – Riziko udusenía!

Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.

- ▶ Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko poranenia!

Spotrebič môže počas prevádzky vibrovať alebo sa pohybovať.

- ▶ Spotrebič postavte na čistú, rovnú a pevnú plochu.
- ▶ Vyrovnajte spotrebič pomocou nožičiek a vodováhy.

Ak sú hadice a sieťové prírodné vedenia položené nevhodne, vzniká riziko zakopnutia.

- ▶ Hadice a sieťové prírodné vedenia položte tak, aby nehrozilo nebezpečenstvo zakopnutia.

Keď sa pri presúvaní spotrebič drží za vyčnievajúce časti, napr. dvierka spotrebiča, tieto časti sa môžu zlomiť.

- ▶ Spotrebič pri presúvaní nikdy nedržte za vyčnievajúce časti.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko porezania!

Dotýkanie sa ostrých hrán spotrebiča môže viesť k rezným poraneniam.

- ▶ Nikdy sa nedotýkajte spotrebiča na ostrých hranách.

- ▶ Pri inštalácii a preprave spotrebiča používajte ochranné rukavice.

1.5 Bezpečné používanie

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prírodné vedenie je nebezpečné.

- ▶ Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
- ▶ Nikdy neťahajte za sieťové prírodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prírodného vedenia.
- ▶ Keď je spotrebič alebo sieťové prírodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prírodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini a zatvorte prívod vody.
- ▶ Zavolajte zákaznícky servis. → *Strana 56*

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.
- ▶ Nikdy nevystavujte spotrebič vysokým teplotám alebo vlhkosti.
- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič, vysokotlakový čistič, hadice ani sprchy.

⚠ VAROVANIE – Riziko poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- ▶ Spotrebič nestavajte za dvere, ktoré blokujú alebo obmedzujú otvorenie dvierok spotrebiča.
- ▶ V prípade spotrebičov, ktoré už doslúžili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prírodného vedenia, potom odpojte sieťové prírodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

⚠ VAROVANIE – Riziko udusenía!

Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.

- ▶ Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

⚠ VAROVANIE – Riziko otravy!

Pracie a ošetrovacie prostriedky môžu pri požití spôsobiť otravu.

- ▶ V prípade náhodného požitia vyhľadajte lekársku pomoc.
- ▶ Pracie a ošetrovacie prostriedky uchovávajte mimo dosah detí.

⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!

Keď bola bielizeň predtým čistená prostriedkami s obsahom roz-púšťadiel, môže to viesť k výbuchu v spotrebiči.

- ▶ Čistenú bielizeň pred praním dôkladne vypláčajte vo vode.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko poranenia!

Pri vystupovaní alebo lezení na spotrebič sa môže krycia doska zlomiť.

- ▶ Nikdy nevystupujte alebo nelezte na spotrebič.

Pri sadaní alebo narazení na otvorené dvierka sa môže spotrebič prevrátiť.

- ▶ Nesadajte si na dvierka spotrebiča alebo sa o ne neopierajte.

- ▶ Na dvierka spotrebiča neodkladajte žiadne predmety.

Siahanie do otáčajúceho sa bubna môže spôsobiť poranenia rúk.

- ▶ Pres siahnutím do bubna počkajte, kým sa bubon úplne zastaví.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko obarenia!

Prací roztok sa pri praní pri vysokej teplote rozhorúči.

- ▶ Nedotýkajte sa horúceho pracieho roztoku.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko chemických popálenín!

Pri otvorení zásuvky na prací prostriedok môže zo spotrebiča vy-streknúť prací a ošetrovací prostriedok. Kontakt s očami alebo po-kožkou môže spôsobiť podráždenie.

- ▶ Pri kontakte s pracím alebo ošetrovacím prostriedkom dôkladne vypláchnite oči a opláchnite pokožku čistou vodou.

- ▶ V prípade náhodného požitia vyhľadajte lekársku pomoc.

- ▶ Pracie a ošetrovacie prostriedky uchovávajte mimo dosah detí.

1.6 Bezpečné čistenie a údržba

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič, vysokotlakový čistič, hadice ani sprchy.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Používanie neoriginálnych náhradných súčiastok a príslušenstva je nebezpečné.

- ▶ Používajte len originálne náhradné súčiastky a príslušenstvo výrobcu.

⚠ VAROVANIE – Riziko otravy!

Pri používaní čistiacich prostriedkov s obsahom rozpúšťadiel môžu vznikať jedovaté výpary.

- ▶ Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá.

2 Zabránenie vecným škodám

POZOR!

Nesprávne dávkovanie aviváže, pracích, ošetrovacích a čistiacich prostriedkov môže nepriaznivo ovplyvniť funkcie spotrebiča.

- ▶ Dodržiavajte odporúčané dávkovanie výrobcu.

Prekročenie maximálnej náplne nepriaznivo ovplyvňuje funkcie spotrebiča.

- ▶ Dodržiavajte maximálne množstvo náplne pre každý program a neprekračujte ho.

→ "Programy", *Strana 27*

Spotrebič je zaistený na prepravu prepravnými poistkami. Neodstránené prepravné poistky môžu spôsobiť vecné škody a poškodiť spotrebič.

- ▶ Pred uvedením do prevádzky kompletne odstráňte všetky prepravné poistky a odložte si ich.
- ▶ Pred každou prepravou všetky prepravné poistky kompletne namontujte, aby ste zabránili prepravným škodám.

Neodborné pripojenie prívodnej hadice vody môže viesť k vecným škodám.

- ▶ Skrutkové spoje na prívide vody utiahnite rukou.
- ▶ Prívodnú hadicu vody pripojte na vodovodný kohútik priamo bez ďalších spájacích prvkov, ako je adaptér, predĺženie alebo ventily.
- ▶ Namontujte kryt ventilu prívodnej hadice vody tak, aby sa nedotýkal okolia a nevystavujte ho pôsobeniu vonkajšej sily.
- ▶ Dbajte na to, aby bol vnútorný priemer vodovodného kohútika minimálne 17 mm.
- ▶ Dbajte na to, aby bola dĺžka závitů na prípojke k vodovodnému kohútiku minimálne 10 mm.

Príliš nízky alebo príliš vysoký tlak vody môže ovplyvniť funkcie spotrebiča.

- ▶ Uistite sa, že tlak vody vo vodovodnom systéme je minimálne 100 kPa (1 bar) a maximálne 1 000 kPa (10 bar).
- ▶ Keď tlak vody prekročí maximálnu uvedenú hodnotu, medzi prípojku pitnej vody a hadicovú súpravu spotrebiča sa musí nainštalovať redukčný ventil.
- ▶ Spotrebič nepripájajte na zmiešavacu batériu beztlakového ohrievača horúcej vody.

Modifikované alebo poškodené hadice na vodu môžu spôsobiť vecné škody alebo poškodiť spotrebič.

- ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte, neupravujte alebo nerezte hadice na vodu.
- ▶ Používajte iba dodané hadice na vodu alebo originálne náhradné hadice.
- ▶ Nikdy znovu nepoužívajte použité hadice na vodu.

Používanie spotrebiča so znečistenou alebo príliš horúcou vodou môže spôsobiť vecné škody a poškodenie spotrebiča.

- ▶ Spotrebič prevádzkujte výlučne so studenou vodou z vodovodu.

Nevhodné čistiace prostriedky môžu poškodiť povrch spotrebiča.

- ▶ Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- ▶ Nepoužívajte čistiace prostriedky s vysokým obsahom alkoholu.
- ▶ Nepoužívajte tvrdé drôtenky alebo čistiace špongie.
- ▶ Spotrebič čistite len vodou a mäkkou, vlhkou utierkou.
- ▶ Pri kontakte so spotrebičom okamžite odstráňte všetky zvyšky pracieho prostriedku, zvyšky aerosólu alebo iné zvyšky.

3 Ochrana životného prostredia a šetrenie

3.1 Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaťažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- ▶ Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelene podľa druhu.

3.2 Šetrenie energie a zdrojov

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebuje váš spotrebič menej elektrickej energie a vody.

Využívajte programy s nízkymi teplotami a dlhými časmi prania, ako aj maximálne množstvo náplne.

- ✓ Spotreba energie a vody je najefektívnejšia.

Prací prostriedok dávajte podľa stupňa znečistenia bielizne.

- ✓ Pre mierne až normálne znečistenie stačí menšie množstvo pracieho prostriedku. Dodržiavajte dávkovanie odporúčané výrobcom pracieho prostriedku.

Znížte teplotu pri praní mierne a normálne znečistenej bielizne.

- ✓ Pri praní na nízkej teplote spotrebič spotrebuje menej energie. Pre mierne až normálne znečistenie stačia aj nižšie teploty, ako sú uvedené na etikete so symbolmi ošetrovania.

Keď chcete bielizeň následne sušiť v sušičke bielizne, nastavte maximálne otáčky odstreďovania.

- ✓ Suchšia bielizeň skracuje trvanie programu pri sušení a znižuje spotrebu energie. S vyššími otáčkami odstreďovania klesne zvyšková vlhkosť v bielizni a stúpne hlučnosť odstreďovania.

Bielizeň perte bez predprania.

- ✓ Pranie s predpraním predlžuje trvanie programu a zvyšuje spotrebu energie a vody.

Spotrebič má množstevnú automatiku.

- ✓ Podľa druhu bielizne a množstva náplne množstevná automatika optimálne prispôsobí spotrebu vody a čas trvania programu.

3.3 Energeticky úsporný režim

Keď spotrebič dlhší čas neobsluhujete, automaticky sa prepne do energeticky úsporného režimu.

Energeticky úsporný režim sa ukončí, keď budete spotrebič znova obsluhovať.

Keď spotrebič ďalej neobsluhujete, prepne sa na pohotovostný režim.

4 Umiestnenie a pripojenie

4.1 Vybalenie spotrebiča

POZOR!

Predmety zabudnuté v bubne, ktoré nie sú určené na prevádzku v spotrebiči, môžu viesť k materiál- nym škodám a spôsobiť poškodenie spotrebiča.

- ▶ Pred prevádzkou tieto predmety a dodané príslušenstvo vyberte z bubna.

1. Obalový materiál a ochranný obal kompletne odstráňte zo spotrebiča.

→ *"Likvidácia obalu", Strana 11*

2. Skontrolujte spotrebič, či nemá viditeľné poškodenia.
3. Otvorte dvierka.
4. Vyberte príslušenstvo z bubna.
5. Zatvorte dvierka.

4.2 Obsah dodávky

Po vybalení skontrolujte všetky diely na eventuálne poškodenia vzniknuté pri preprave a úplnosť pri dodaní.

POZOR!

Prevádzka s neúplným alebo chybným príslušenstvom môže nepriazni- vo ovplyvniť funkciu spotrebiča alebo viesť k vecným škodám a poškodiť spotrebič.

- ▶ Spotrebič neprevádzkujte s neúpl- ným alebo chybným príslušen- stvom.
- ▶ Pred prevádzkou spotrebiča vy- meňte potrebné príslušenstvo.
→ *"Príslušenstvo", Strana 31*

Poznámka: Bezchybnosť fungovania spotrebiča bola skontrolovaná v závode. V spotrebiči preto môžu byť zvyšky vodných škvŕn. Škvŕny zmiznú po prvom praní.

Súčasti dodávky:

- Práčka
- Sprievodná dokumentácia
- Prepravné poistky
→ *"Odstránenie prepravných pois- tiiek", Strana 13*
- Krytky
- Oblúk na upevnenie odtokovej ha- dice vody

4.3 Požiadavky na miesto in- štalácie

VAROVANIE

Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Spotrebič obsahuje súčasti, ktoré sú pod napätím. Dotyk súčastí, ktoré sú pod napätím, je nebezpečný.

- ▶ Spotrebič neprevádzkujte bez krycej dosky.

VAROVANIE

Riziko poranenia!

Pri prevádzke na podstavci sa môže spotrebič prevrátiť.

- ▶ Pred uvedením spotrebiča do pre- vádzky bezpodmienečne upevnite nožičky spotrebiča príchytkami
→ *Strana 31* výrobcu.

POZOR!

Zmrznutá zvyšková voda v spotrebiči môže spôsobiť jeho poškodenie.


- ▶ Neinštalujte a neprevádzkujte spotrebič v oblastiach ohrozených mrazom alebo vonku.

Keď sa spotrebič nakloní o viac než 40°, môže vytiecť zvyšková voda a spôsobiť vecné škody.

- ▶ Spotrebič nakláňajte opatrne.
- ▶ Spotrebič prepravujte nastojato.


Miesto inštalácie Požiadavky

Podstavec

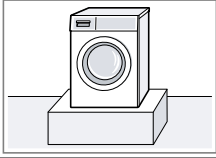


Spotrebič upevnite príchytkami → *Strana 31.*

Drevená podlaha na trámoch

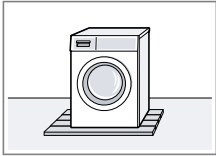


Spotrebič nainštalujte na drevenú dosku (hrúbka min. 30 mm) odolnú proti vode, ktorá je pevne zoskrutkovaná k podlahe.

Kuchynská linka

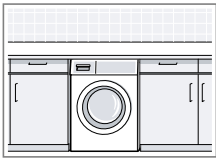

Spotrebič nainštalujte iba pod kompaktnú pracovnú dosku, ktorá je pevne spojená so susednými skrinkami. Potrebná šírka výklenku: 60 cm.

Pri stene

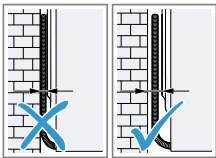

Medzi stenu a spotrebič nezaviknite hadice ani prívodné vedenie.


4.4 Odstránenie prepravných poistiek

Spotrebič je zaistený na prepravu prepravnými poistkami na zadnej strane spotrebiča.


Poznámka: Odložte skrutky prepravných poistiek a objímky pre prípad neskoršej prepravy.

→ "Vloženie prepravných poistiek", *Strana 55*


1. Vytiahnite hadice z držiakov.

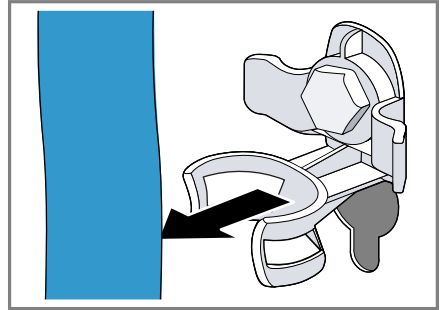

2. Povoľte všetky 4 prepravné poistky skrutkovým kľúčom veľkosti SW 13 ① a odstráňte ich ②.

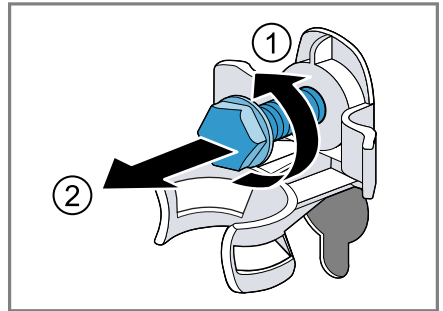


3. Sieťové prívodné vedenie vyberte z držiaka.

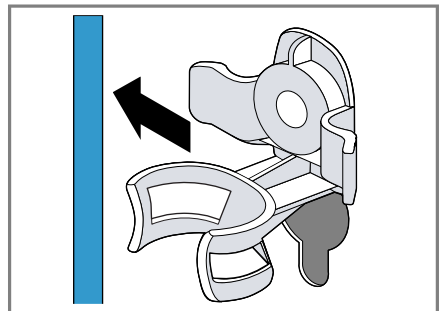

4. Odstráňte 4 objímky.



5. Nasadíte 4 krytky.

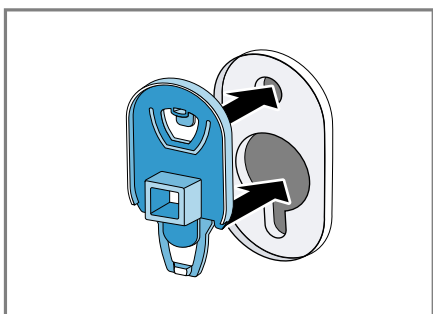

6. Posuňte 4 krytky nadol.



Poznámka: Ak chcete umiestniť prepravné poistky na spotrebič kvôli jeho preprave, vykonajte uvedené kroky v opačnom poradí.


4.5 Pripojenie spotrebiča

Pripojenie prívodnej hadice vody

⚠ VAROVANIE
Riziko zásahu elektrickým prúdom!
Spotrebič obsahuje súčasti, ktoré sú pod napätím. Dotyk súčastí, ktoré sú pod napätím, je nebezpečný.

- ▶ Elektrický ventil Aquastop neponárajte do vody.

1. Pripojte prívodnú hadicu vody na prívod vody (26,4 mm = 3/4").

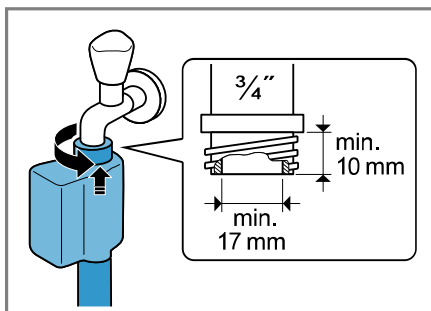

2. Otvorte opatrne vodovodný kohútik a skontrolujte tesnosť pripojovacích miest.

Spôsoby pripojenia odtoku vody


Tieto informácie vám pomôžu pripojiť spotrebič na odtok vody.

POZOR!


Pri odčerpávaní je odtoková hadica vody pod tlakom a môže sa uvoľniť z nainštalovaného miesta pripojenia.

- ▶ Odtokovú hadicu vody zistite proti neúmyselnému uvoľneniu.

Poznámka: Dodržiavajte výšky odčerpávania. Maximálna výška odčerpávania je 100 cm.

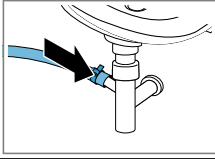Sifón


Miesto pripojenia zaistíte hadicovou objímkou (24 – 40 mm).

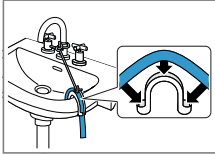Umývadlo

Odtokovú hadicu zafixujete a zistíte oblúkom.

Plastová rúra s gumovým hrdlom alebo odtokový kanál

Odtokovú hadicu zafixujete a zistíte oblúkom.

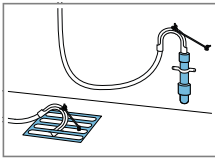**Elektrické pripojenie spotrebiča**

Poznámka: Vaša domáca elektrická inštalácia pre tento spotrebič musí spĺňať zákonné predpisy a bezpečnostné predpisy a mala by obsahovať prúdový chránič.

1. Zapojte konektor napájacieho kábla spotrebiča do elektrickej zásuvky v blízkosti spotrebiča.


Informácie o pripojení spotrebiča nájdete v technických údajoch → *Strana 58*.

2. Skontrolujte, či je sieťová zástrčka pevne zasunutá.


4.6 Vyrovnanie spotrebiča

Aby sa znížila hlučnosť a vibrácie a pohybovanie spotrebiča, spotrebič správne vyrovnajte.

1. Skrutkovým kľúčom veľkosti 17 po-voľte v smere chodu hodinových ručičiek poistné matice.

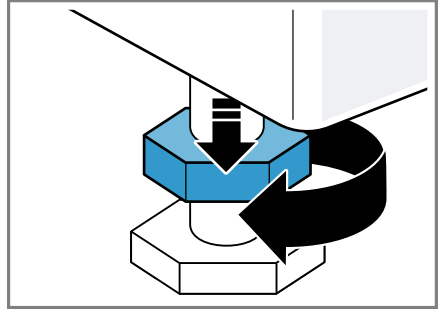


2. Spotrebič vyrovnajte otáčaním nožičiek. Skontrolujte vodováhou, či je spotrebič vyrovnaný.

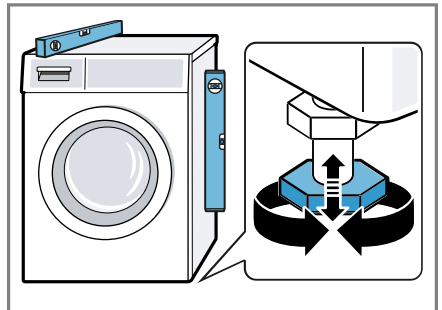

Všetky nožičky spotrebiča musia stáť pevne na podlahe.

sk Umiestnenie a pripojenie

- 3.** Poistné matice pevne pritiahnite skrutkovým kľúčom veľkosti 17 proti skrini spotrebiča.

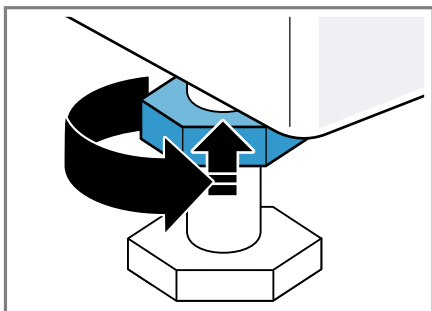


Pridržiavajte pritom nožičku spotrebiča a neprestavte jej výšku.

5 Oboznámenie sa

5.1 Spotrebič

Tu nájdete prehľad komponentov vášho spotrebiča.

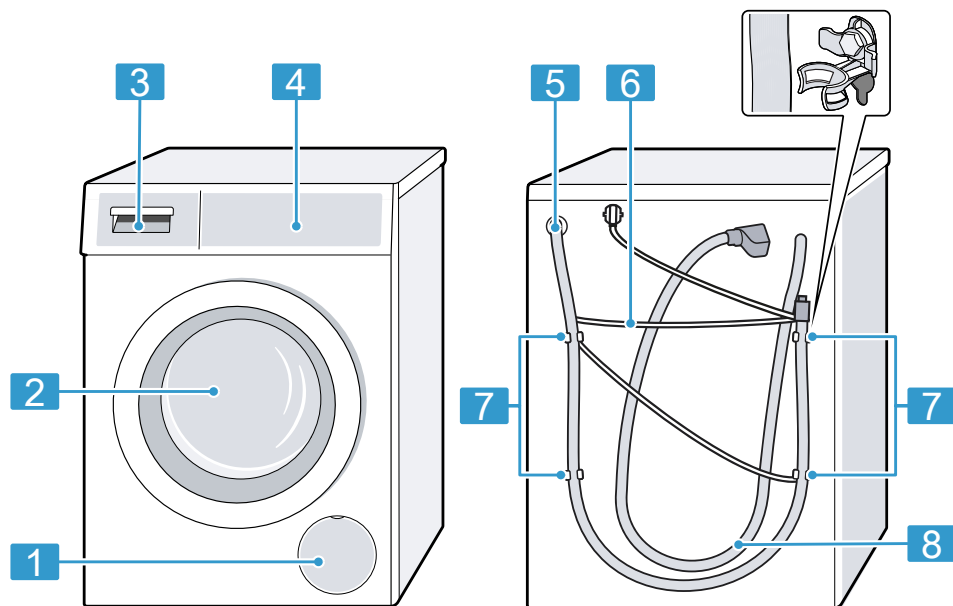

V závislosti od typu spotrebiča sa môžu detaily na obrázku líšiť, napr. farba a tvar.

1	Servisná klapka vypúšťacieho čerpadla → <i>Strana 41</i>
2	Dvierka
3	Zásuvka na prací prostriedok → <i>Strana 17</i>
4	Ovládací panel → <i>Strana 18</i>
5	Odtoková hadica vody → <i>Strana 14</i>
6	Sieťové prívodné vedenie → <i>Strana 15</i>

7	Prepravné poistky → <i>Strana 13</i>
8	Prívodná hadica vody → <i>Strana 14</i>


5.2 Zásuvka na prací prostriedok

Poznámka: Dodržiavajte informácie výrobcu o použití a dávkovaní pracích prostriedkov a ošetrovacích

sk Oboznámenie sa

prostriedkov a informácie v opisoch programov.


→ "Programy", Strana 27

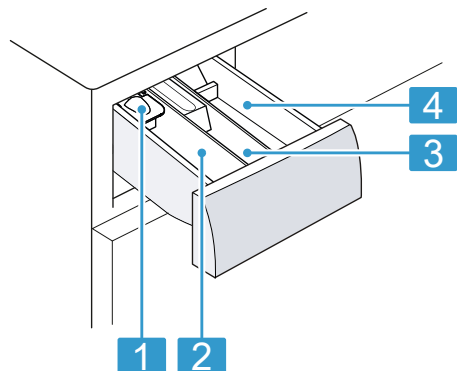

- | | |
|---|--|
| 1 | Dávkovacia pomôcka na tekutý prací prostriedok
→ "Vloženie dávkovacej pomôcky na tekutý prací prostriedok", Strana 33 |
| 2 | Komora II: Prací prostriedok na hlavné pranie |
| 3 | Komora ☼: Aviváž |
| 4 | Komora I: Prací prostriedok na predpieranie a namáčanie |

5.3 Ovládací panel

Pomocou ovládacieho poľa môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.

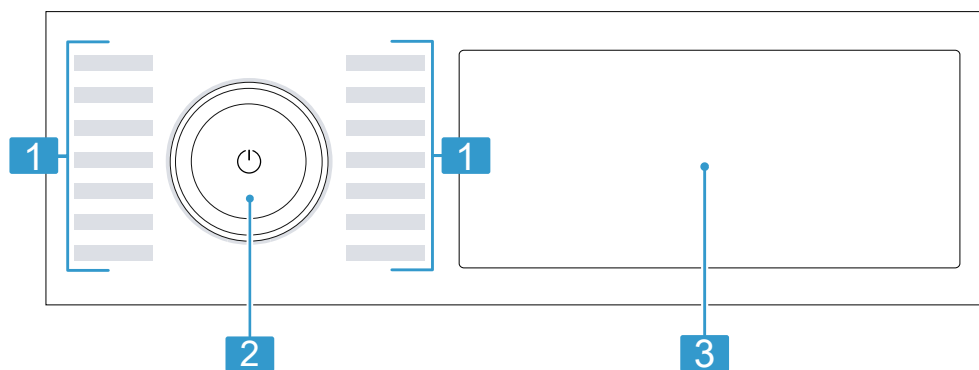

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Programy → Strana 27 |
| 2 | Volič programov
→ Strana 32 |
| 3 | Tlačidlá a displej
→ Strana 21 |

5.4 Logika ovládania

Niektoré oblasti displeja sú tlačidlá, ktoré reagujú na dotyky. Nastavenia aktivujete, deaktivujete alebo zmeníte

tým, že stlačíte tlačidlá. Aktivované nastavenia sú na displeji farebne zvýraznené.

POZOR!


Pôsobením sily sa môže displej poškodiť.

- ▶ Nevývijajte silný tlak na displej.
- ▶ Netlačte na displej špicatými alebo ostrými predmetmi.


Zobrazenie alebo skrytie ďalších tlačidiel

Niektoré tlačidlá sú skryté kvôli redukovaniu zobrazení na displeji. Keď zobrazíte tieto tlačidlá na displeji, môžete aktivovať alebo deaktivovať príslušné nastavenia.

1. Ak chcete zobrazit ďalšie tlačidlá, krátko stlačte **+ možnosti**.

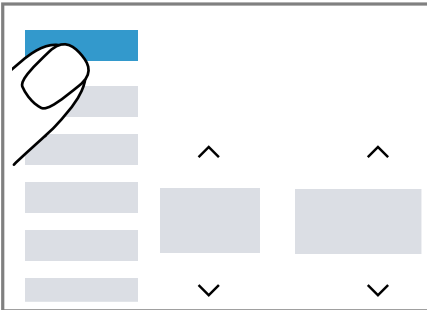

- ✓ Na displeji sa zobrazia ďalšie tlačidlá.

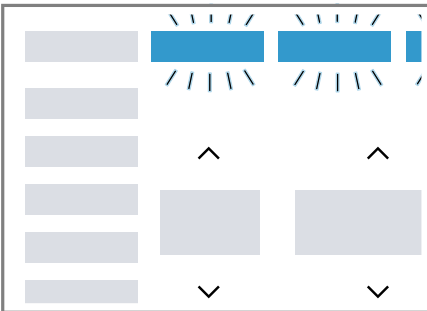


2. Ak chcete skryť ďalšie tlačidlá, ešte raz krátko stlačte **+ možnosti**.


Prispôsobenie zobrazenia ďalších tlačidiel

Ďalšie zobrazené tlačidlá môžete prispôbiť svojim potrebám a často používané nastavenia môžete nechať natrvalo zobrazené.

1. Stlačte **+ možnosti** na cca 3 sekundy.

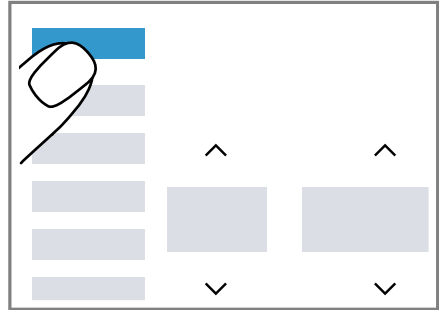

- ✓ Na displeji blikajú ďalšie tlačidlá.
2. Krátko stlačte jednotlivé tlačidlá.

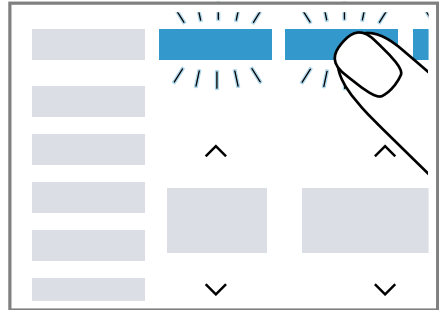

- ✓ Upravené tlačidlá nepretržite svietia.
3. Keď chcete prevziať zmenu, krátko stlačte **+ možnosti**.
- ✓ Upravené tlačidlá sú natrvalo zobrazené na displeji.

Zmena hodnoty nastavenia

Keď aktivujete určité nastavenia, na displeji sa zobrazia výberové tlačidlá a môžete zmeniť hodnotu nastavenia.

- ▶ Stlačte výberové tlačidlá
→ *Strana 24.*

sk Pred prvým použitím

Na displeji sa zobrazí hodnota nastavenia.

6 Pred prvým použitím

Pripravte spotrebič na používanie.

6.1 Spustenie prania naprázdno

Pred opustením závodu bol váš spotrebič dôkladne preskúšaný. Aby sa prípadná zvyšková voda odstránila, vykonajte prvé pranie bez bielizne.

1. Stlačte ☹.


Proces zapnutia trvá niekoľko sekúnd.

2. Nastavte program **bavlna 90 °C** alebo vyberte program čistenia bubna v aplikácii Home Connect.

3. Zatvorte dvierka.

4. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.

5. Do komory II nalejte/nasypte bieliaci univerzálny prací prostriedok.

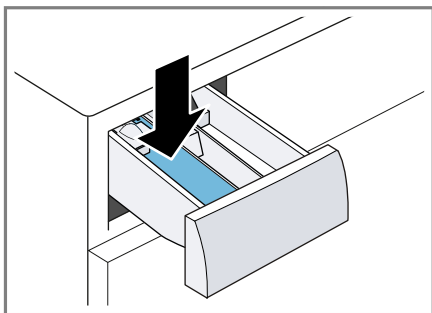

Peneniu zabránite tým, že použijete iba polovicu odporúčaného množstva pracieho prostriedku na mierne znečistenie. Nepoužívajte prací prostriedok na vlnu alebo prací prostriedok na jemnú bielizeň.

6. Zasuňte zásuvku na prací prostriedok.

7. Na spustenie programu stlačte ☹▶

- ✓ Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas trvania programu.
- ✓ Po skončení programu sa na displeji zobrazí: **End**.
- 8. Spustíte prvý prací cyklus alebo stlačením ☹ prepnete spotrebič do pohotovostného režimu (standby).
→ "Základná obsluha", Strana 32

7 Displej

Na displeji uvidíte aktuálne hodnoty nastavenia, možnosti výberu alebo texty upozornení.


Poznámka: Aktualizáciami softvéru môžu byť k dispozícii prídavné funkcie. Ak je aktualizácia softvéru k dispozícii, ďalšie informácie nájdete v aplikácii Home Connect.







Príklad zobrazenia na displeji

Indikátor	Opis
0:40 ¹	Predpokladaný čas trvania programu alebo zostávajúci čas programu v hodinách a minútach.
⌚ ¹	Čas ukončenia programu → "Tlačidlá", Strana 24
10,0 ¹	Odporúčané maximálne množstvo náplne pre nastavený program v kg.
☰ - 1400 ⌚	Nastavený počet otáčok odstreďovania v ot/min. → "Tlačidlá", Strana 25 0: bez záverečného odstreďovania, len odčerpanie ☰: stop plákanie, bez odčerpania
❄ - 90	Nastavená teplota v °C. → "Tlačidlá", Strana 24 ❄ (studená)
End	Koniec programu Stav programu

¹ Príklad

Indikátor	Opis
	Naparovanie Stav programu
	<ul style="list-style-type: none"> ■ svieti: Detská poistka je aktivovaná. ■ bliká: Detská poistka je aktivovaná a vykonala sa ob- sluha spotrebiča. → "Deaktivovanie detskej poistky", Strana 35
	Pridavný plákačový cyklus je aktivovaný. → "Tlačidlá", Strana 26
	Predpranie je aktivované. → "Tlačidlá", Strana 25
	Pranie s prídavným množstvom vody je aktivované. → "Tlačidlá", Strana 26
	Namáčanie je aktivované. → "Tlačidlá", Strana 26
	Skrátený čas trvania programu je aktivovaný. → "Tlačidlá", Strana 24
	Aktivuje sa pranie malých dávok alebo jednotlivých textílií. → "Tlačidlá", Strana 25
	Uložte program. → "Tlačidlá", Strana 26
krv	Krv Druh škvŕn je aktivovaný.
tráva	Tráva Druh škvŕn je aktivovaný.
víno	Červené víno Druh škvŕn je aktivovaný.
pot	Pot Druh škvŕn je aktivovaný.
máslo/olej	Jedlý tuk/olej Druh škvŕn je aktivovaný.
rajčata	Paradajky Druh škvŕn je aktivovaný.
	Zmeňte základné nastavenia.
	bliká: Je potrebné čistenie bubna. Použite program bavlna 90°C na čistenie a údržbu bubna a nádrže na prací roz- tok. → "Čistenie bubna", Strana 40
	Diaľkový štart je aktivovaný. → "Tlačidlá", Strana 25

¹ Príklad

Indikátor	Opis
	<ul style="list-style-type: none"> ■ svieti: Spotrebič je spojený s domácou sieťou prostredníctvom Wi-Fi. ■ bliká: Spotrebič sa pokúša spojiť s domácou sieťou prostredníctvom Wi-Fi. <p>→ <i>"Home Connect ", Strana 36</i></p>
	Spotrebič rozpoznal príliš veľa peny.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ svieti: Dvierka sú zablokované. <ul style="list-style-type: none"> – Keď chcete doplniť bielizeň, dvierka možno odomknúť. → <i>"Doplnenie bielizne", Strana 34</i> – Keď chcete otvoriť dvierka, môžete zrušiť program. → <i>"Zrušenie programu", Strana 35</i> ■ bliká: Dvierka nie sú zatvorené.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Žiaden tlak vody. ■ Tlak vody z vodovodného kohútika je príliš nízky.
E:35 / -10 ¹	<p>Kód chyby, indikácia chyby, signál.</p> <p>→ <i>"Odstránenie porúch", Strana 45</i></p>
¹ Príklad	

8 Tlačidlá

Poznámka: Aktualizáciami softvéru môžu byť k dispozícii prídavné funkcie.








Ak je aktualizácia softvéru k dispozícii, ďalšie informácie nájdete v aplikácii Home Connect.

Niektoré tlačidlá sú skryté kvôli redukovaniu zobrazení na displeji. Tieto prídavné tlačidlá môžete zobraziť na displeji.

→ "Zobrazenie alebo skrytie ďalších tlačidiel", Strana 19

Výber nastavení programu závisí od nastaveného programu.

Tlačidlo	Výber	Viac informácií
⏪ ▶ (štart/doplnenie)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spustiť ■ Zrušiť ■ Pozastaviť 	Spustenie, zrušenie alebo pozastavenie programu. Keď sa zobrazí ⏪, môžete pozastaviť program. Keď sa zobrazí ▶, môžete spustiť program.
^ v	Viacnásobný výber	Keď chcete zmeniť nastavenie, stláčajte výberové tlačidlo ^ alebo v, kým sa na displeji nezobrazí požadované nastavenie.
varioSpeed	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovať ■ Deaktivovať 	Aktivovanie alebo deaktivovanie skráteneho času trvania programu. Poznámka: Spotreba energie sa zvýši. Výsledok prania sa tým nezhorší.
skvrny (škvřny)	Viacnásobný výber	Vyberte druh škvřn. Teplota, pohyb bubna a čas namáčania sa prispřosobia charakteru škvřn.
hotovo za (hotové za)	až 24 hodín	Štanovte čas ukončenia programu. Čas trvania programu je už obsiahnutý v nastavenom počte hodín. Po spustení programu sa zobrazí čas trvania programu. Poznámka: Stláčajte ^ alebo v toľkokrát, kým sa na displeji nezobrazí požadované nastavenie.
^ v (voľba teploty)	☼ – 90	Upravte teplotu. Nastavená teplota v °C.



Tlačidlo	Výber	Viac informácií
 (otáčky)	 - 1400	Prispôsobenie otáčok pri odstreďovaní alebo aktivovanie  (stop plákania). Nastavený počet otáčok odstreďovania v ot/min. Výberom  sa neodčerpá voda na konci prania a deaktivuje sa odstreďovanie. Bielizeň zostane ležať vo vode z plákania.
 (sieťový vypínač)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zapnutie ■ Pohotovostný režim/standby 	Zapnite spotrebič alebo ho uveďte do stavu pohotovostného režimu/standby.
vzdálený start  (vzdialený štart)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovať ■ Deaktivovať ■ Home Connect Otvorenie menu	→ "Štart na diaľku", Strana 37
 3 s (detský zámok 3 s)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovať ■ Deaktivovať 	→ "Detská poistka", Strana 35
nastavení (nastavenie)	Viacnásobný výber	→ "Základné nastavenia", Strana 39
+ možnosti	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zobrazenie alebo skrytie ďalších tlačidiel ■ Prispôsobenie zobrazenia ďalších tlačidiel 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Keď krátko stlačíte tlačidlo, môžete zobraziť alebo skryť ďalšie tlačidlá. → "Zobrazenie alebo skrytie ďalších tlačidiel", Strana 19 ■ Keď stlačíte tlačidlo na cca 3 sekundy, môžete prispôbiť zobrazenie ďalších tlačidiel. → "Prispôsobenie zobrazenia ďalších tlačidiel", Strana 19
malá náplň	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovať ■ Deaktivovať 	Pranie malého množstva chúlостivých alebo odolných textílií. Čas trvania programu sa skráti a spotreba vody a energie sa prispôsobí podľa množstva bielizne. Poznámka: Keď aktivujete nastavenie, zníži sa maximálne množstvo bielizne pri programe na 0,5 kg.
předpírka (predpírka)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovanie ■ Deaktivovanie 	Aktivovanie alebo deaktivovanie predprania, napr. na pranie silno znečistenej bielizne.

Tlačidlo	Výber	Viac informácií
extra máchání (extra plákanie)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovanie ■ Deaktivovanie 	Aktivujte alebo deaktivujte prídavné plákanie. Odporúča sa pri mimoriadne citlivej pokožke alebo v oblastiach s veľmi mäkkou vodou.
voda plus	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovanie ■ Deaktivovanie 	Pranie z väčším množstvom vody. Odporúča sa pri mimoriadne citlivej pokožke a na nezaťažujúce ošetrovanie bielizne.
namáčení (namáčanie)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovať ■ Deaktivovať 	Aktivovanie alebo deaktivovanie namáčania. Pred hlavným pracím cyklom zostane bielizeň ležať dlhšie vo vode. Na bielizeň s mimoriadne odolným znečistením.
oblíbený (oblíbený)	<ul style="list-style-type: none"> ■ uložiť ■ nastaviť 	Keď stlačíte tlačidlo cca na 3 sekundy, uložíte svoje individuálne programové nastavenia. → <i>"Uloženie nastavení programu"</i> , Strana 33 Keď stlačíte tlačidlo krátko, nastavíte svoj program s individuálnymi programovými nastaveniami.

9 Programy


Poznámky

- Etikety so symbolmi ošetrovania bielizne vám poskytujú dodatočné pokyny na výber vhodného programu.
- Aktualizáciami softvéru môžu byť k dispozícii prídavné funkcie. Ak je aktualizácia softvéru k dispozícii, ďalšie informácie nájdete v aplikácii Home Connect.

Program	Opis	Max. množstvo náplne (kg)
bavlna	<p>Pranie odolných textílií z bavlny, ľanu a zmesových tkanín.</p> <p>Vhodný aj ako časovo skrátený program na normálne znečistenú bielizeň, keď aktivujete varioSpeed.</p> <p>Nastavenie programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 90 °C ■ max. 1400 ot/min 	10,0 5,0 ¹
Eco 40-60	<p>Pranie textílií z bavlny, ľanu a zmesových tkanín.</p> <p>Poznámka: Textílie, ktoré podľa symbolu ošetrovania možno prať pri teplotách od 40 °C  do 60 °C , je možné prať spoločne.</p> <p>Prací účinok zodpovedá najlepšej možnej triede pracieho účinku podľa zákonných predpisov.</p> <p>Pre tento program sa teplota prania nastavuje automaticky podľa množstva náplne, aby sa dosiahla optimálna energetická účinnosť s najlepším možným pracím účinkom. Teplotu prania nie je možné zmeniť.</p> <p>Nastavenie programu:</p> <p>Poznámka: Teplotu nie je možné v tomto programe nastaviť a určuje sa automaticky.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. – °C ■ max. 1400 ot/min 	10,0
ľahko udržiavateľné	<p>Pranie textílií zo syntetiky a zmesových tkanín.</p> <p>Nastavenie programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 60 °C ■ max. 1400 ot/min 	4,0

¹ **varioSpeed** aktivované

² Pranie nie je možné

Program	Opis	Max. množstvo náplne (kg)
rýchly/mix	Pranie textílií z bavlny, ľanu, syntetiky a zmesových tkanín. Vhodný na mierne znečistenú bielizeň. Nastavenie programu: <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 60 °C ■ max. 1400 ot/min 	4,0
jemné/hodváb	Pranie jemných textílií z hodvábu, viskózy a syntetiky, ktoré sa môžu prať. Používajte prací prostriedok na jemnú bielizeň alebo hodváb. Poznámka: Zvlášť chýlostivé textílie alebo textílie s háčikmi, očkami alebo strmienkami perte v sieťke na bielizeň. Nastavenie programu: <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 40 °C ■ max. 800 ot/min 	2,0
 vlna	Pranie vlny alebo textílií s vysokým podielom vlny, ktoré sa dajú prať ručne a v práčke. Aby sa predišlo zrazeniu bielizne, bubon s textíliami sa pohybuje mimoriadne šetrne s dlhými pauzami. Používajte prací prostriedok na vlnu. Nastavenie programu: <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 40 °C ■ max. 800 ot/min 	2,0
powerSpeed 59'	Pranie textílií z bavlny, ľanu, syntetiky a zmesových tkanín. Vhodný na mierne a normálne znečistenú bielizeň. Optimálny výsledok prania za menej ako hodinu. Nastavenie programu: <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 40 °C ■ max. 1400 ot/min 	5,0
plákanie	Plákanie s následným odstredovaním a odčerpávaním vody. Nastavenie programu: max. 1400 ot/min	–
odstredováni/ odčerpanie	Odstredovanie a odčerpanie vody. Keď chcete len odčerpanie vody, aktivujte 0. Bielizeň sa neodstredí. Nastavenie programu: max. 1400 ot/min	–

¹ varioSpeed aktivované² Pranie nie je možné

Program	Opis	Max. množstvo náplne (kg)
ďalší programy →☰	<p>Vyberte ďalšie programy priamo cez aplikáciu Home Connect.</p> <p>Opis programov nájdete v aplikácii Home Connect.</p> <p>Poznámka: Váš spotrebič musí byť spojený s domácou sieťou a zaregistrovaný v aplikácii Home Connect.</p> <p>→ "Home Connect ", Strana 36</p>	-
hygiena	<p>Pranie odolných textílií z bavlny, ľanu a zmesových tkanín.</p> <p>Vhodný pre alergikov a pri zvýšených hygienických nárokoch.</p> <p>Poznámka: Po dosiahnutí nastavenej teploty zostane teplota rovnaká počas celého prania.</p> <p>Nastavenie programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 60 °C ■ max. 1400 ot/min 	6,5
outdoor/impregnácia	<p>Pranie outdoorových textílií s membránovou technológiou a vodoodpudivou funkciou.</p> <p>Vhodný na pranie s následnou impregnáciou.</p> <p>Používajte prací prostriedok na outdoorové textílie.</p> <p>Použite impregnačný prostriedok vhodný na pranie v práčke.</p> <p>Nepoužívajte aviváž.</p> <p>Prací prostriedok na outdoorové textílie dajte do komory II zásuvky na prací prostriedok a impregnačný prostriedok do komory ☼.</p> <p>→ "Zásuvka na prací prostriedok", Strana 17</p> <p>Vykonajte následné ošetrovanie bielizne podľa údajov výrobcu.</p> <p>Nastavenie programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 40 °C ■ max. 800 ot/min 	1,0
smartFinish ☼	<p>Vhodný pre košeľe, tričká a podobné textílie z bavlny, ľanu a zmesových tkanín.</p> <p>Program na ohriatie a naparenie suchých textílií pomocou pary, na zavesenie alebo ľahšie žehlenie po skončení programu.</p> <p>Naplnenie pri programe znamená maximálne päť košiel alebo päť tričiek.</p>	- ²

¹ varioSpeed aktivované

² Pranie nie je možné

Program	Opis	Max. množstvo náplne (kg)
super 15'/30'	<p>Ak chcete napariť len jeden kus bielizne, aktivujte varioSpeed.</p> <p>Poznámky</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ihneď po skončení programu teplé a naparené textilie zaveste alebo vyžehlite. ■ Textilie sa nevyperú ani nevyčistia. Nepoužívajte pracie ani ošetrovacie prostriedky. ■ Para je horúca a môže poškodiť určité druhy tkanín alebo textílií. Program preto nie je vhodný pre outdoorové textilie alebo textilie z hodvábu a vlny, napr. pulóvre. <p>Krátky program na mierne znečistené malé dávky bielizne. Čas trvania programu je cca 30 minút. Keď chcete skrátiť čas trvania programu na 15 minút, aktivujte varioSpeed. Maximálna náplň sa zníži na 2,0 kg. Nastavenie programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 40 °C ■ max. 1200 ot/min 	4,0 2,0 ¹
¹ varioSpeed aktivované	² Pranie nie je možné	

10 Príslušenstvo

Používajte originálne príslušenstvo.
Je prispôsobené vášmu spotrebiču.

Poznámka: Niektoré druhy príslušenstva sú k dispozícii v iných farbách.
Kontaktujte
→ "Zákaznícky servis", Strana 56.

	Použitie	Objednávacie číslo
Predĺženie prívodnej hadice vody	Predĺženie prívodnej hadice studenej vody alebo prívodnej hadice vody s Aquastopom (2,50 m).	WZ10131
Príchytky	Zlepšenie stability spotrebiča.	WX975600
Vložka na tekutý prací prostriedok	Dávkovanie tekutého pracieho prostriedku.	00605740
Podesta	Na umiestnenie spotrebiča na vyvýšené miesto, aby sa dal ľahko naplniť a vyprázdniť.	WZWP20W
Čistiaci prostriedok na práčky	Čistiaci prostriedok na starostlivosť o vnútro zariadenia.	00311929

11 Bielizeň

11.1 Príprava bielizne

POZOR!

Predmety ponechané v bielizni môžu poškodiť bielizeň a bubon.

- ▶ Pred prevádzkou vyberte všetky predmety z vreciek bielizne.

Poznámka

Keď bielizeň pripravíte, ochráňte spotrebič a textilie.

- Vyčistite kefou od piesku a zeminy
- Roztriedte bielizeň podľa farby a textílií, rešpektujte údaje na štítku
- Zatvorte zipsy, suché zipsy, háčiky a očká
- Látkové opasky, stuhy a šnúrky zviažte spolu

- Odstráňte krúžky a pásky zo záclon
- Malé alebo jemné kusy bielizne perte v sieťke na pranie
- Perte spoločne veľké a malé kusy bielizne
- Bielizeň s čerstvými škvrnami ihneď vyperte
- Bielizeň so zaschnutými škvrnami vopred ošetríte a viackrát vyperte
- Bielizeň vložte rozloženú do bubna

12 Pracie a ošetrovacie prostriedky

Údaje výrobcu o používaní a dávkovaní nájdete na obale.

Poznámky

- Pri používaní tekutých pracích prostriedkov používajte iba tekuté samotečúce prostriedky
- Nemiešajte rôzne tekuté pracie prostriedky.
- Nemiešajte pracie prostriedky s avivážou.
- Nepoužívajte nadmerne dlho skladované alebo silne zhustené výrobky.
- Nepoužívajte prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá, leptavé alebo plynovotvorné prostriedky
- Farbivá používajte šetrne, soľ môže poškodiť nehrdzavejúcu oceľ.
- Nepoužívajte v spotrebiči odfarbovače.

13 Základná obsluha

13.1 Zapnite spotrebič

Poznámka: Ak spotrebič prvýkrát zapnete po jeho elektrickom pripojení, trvá proces zapnutia až jednu minútu.

Požiadavka: Spotrebič je správne nainštalovaný a pripojený.

→ "Umiestnenie a pripojenie", Strana 12

- ▶ Stlačte 

Proces zapnutia trvá niekoľko sekúnd.

Poznámka: Osvetlenie bubna automaticky zhasne.




13.2 Nastavenie programu

1. Otočte volič programov a nastavte požadovaný program.
→ "Programy", Strana 27
2. V prípade potreby upravte nastavenia programu.
→ "Prispôsobenie nastavení programu", Strana 32

Nastavenie ďalších programov

Požiadavka: Home Connect je vytvorené.

→ "Nastavenie Home Connect", Strana 36

1. Nastavte program **ďalší programy** → .
vzdálený start  bliká.
2. Stlačte **vzdálený start** .
Aplikácia Home Connect zobrazuje voliteľné programy.
3. V aplikácii Home Connect nastavte program.
4. V prípade potreby upravte nastavenia programu.
→ "Prispôsobenie nastavení programu", Strana 32
5. Spustite program.
→ "Spustenie programu", Strana 34

13.3 Prispôsobenie nastavení programu

Požiadavka: Program je nastavený.
→ "Nastavenie programu", Strana 32

- ▶ Prispôbte nastavenia programu.
→ "Tlačidlá", Strana 24
Dodržiavajte informácie na tému Prevádzková logika → Strana 18.

Poznámka: Nastavenia programu sa neuložia pre program natrvalo.

13.4 Uloženie nastavení programu

Svoje individuálne nastavenia programu si môžete uložiť ako obľúbené.

Požiadavky

- Program je nastavený.
→ "Nastavenie programu", Strana 32
- Nastavenia programu sú prispôbené.
→ "Prispôsobenie nastavení programu", Strana 32
- ▶ Stlačte **obľíbený** na cca 3 sekundy.

Na vyvolanie uloženého programu stlačte **obľíbený**.

Poznámka: Keď chcete prepísať uložený program, zopakujte uvedené kroky.

13.5 Vložte bielizeň

Poznámka: Aby sa zabránilo pokrčeniu, dodržiavajte maximálnu náplň pre programy.

→ "Programy", Strana 27


Požiadavky

- Bielizeň je pripravená a roztriedená.
→ "Bielizeň", Strana 31
 - Bubon je prázdny.
1. Otvorte dvierka.
 2. Vložte bielizeň do bubna.
 3. Zatvorte dvierka.
Dávajte pozor, aby sa bielizeň neprivila do dvierok.


13.6 Vloženie dávkovacej pomôcky na tekutý prací prostriedok

Keď si objednáte dávkovaciu pomôcku ako príslušenstvo, musíte dávkovaciu pomôcku vložiť.

1. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.
2. Vložku zatlačte nadol a zásuvku na prací prostriedok vyberte von.

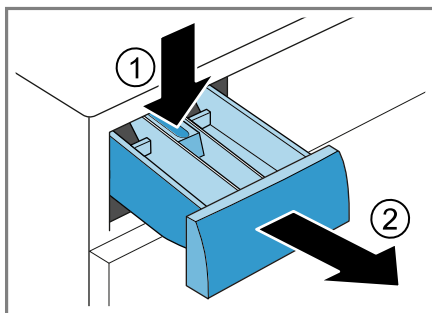

3. Vložte dávkovaciu pomôcku.

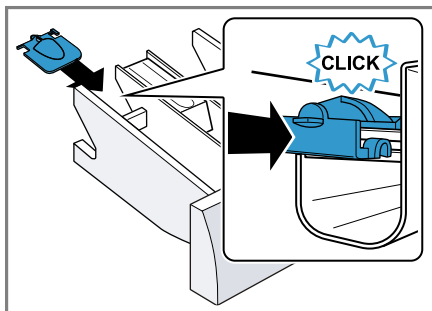


4. Vložte zásuvku na prací prostriedok.


13.7 Používanie dávkovacej pomôcky na tekutý prací prostriedok

Na dávkovanie tekutého pracieho prostriedku môžete použiť v zásuvke na prací prostriedok dávkovaciu pomôcku.

1. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.
2. Dávkovaciu pomôcku posuňte dopredu.

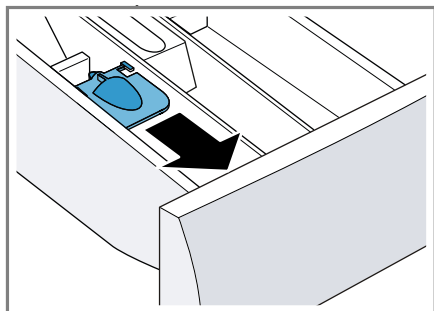

3. Dávkovaciu pomôcku sklopte dolu a nechajte zapadnúť.

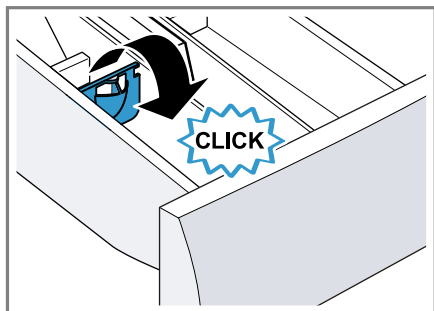

4. Zasuňte zásuvku na prací prostriedok.

13.8 Plnenie pracích a ošetrovacích prostriedkov


Poznámky

- Ak používate gélové pracie prostriedky, pracie prášky, aktivované predpranie alebo čas Hotové za, nepoužívajte dávkovaciu pomôcku na tekuté pracie prostriedky.
- Dodržiavajte upozornenia týkajúce sa pracích a ošetrovacích prostriedkov → *Strana 32*.

1. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.
2. Naplňte prací prostriedok.
→ "*Zásuvka na prací prostriedok*", *Strana 17*
3. V prípade potreby naplňte ošetrovací prostriedok.
4. Zasuňte zásuvku na prací prostriedok.

13.9 Spustenie programu

Požiadavka: Program je nastavený.
→ "*Nastavenie programu*", *Strana 32*

- ▶ Stlačte  ▶.
- ✓ Bubon sa otáča a nasleduje rozpoznávanie náplne, ktoré môže trvať až 2 minúty a potom začne pritekať voda.
- ✓ Na displeji sa zobrazí čas trvania programu alebo čas ukončenia programu.
- ✓ Po skončení programu sa na displeji zobrazí: **End**.


13.10 Doplnenie bielizne

Po spustení programu môžete bielizeň podľa stavu programu odobrať alebo doložiť.


1. Stlačte  ▶.

Spotrebič sa pozastaví.

Poznámka: Ak chcete doplniť bielizeň, riadte sa pokynmi na displeji.
→ "Displej", Strana 23


- Otvorte dvierka.
- Doložte alebo odoberte bielizeň.
- Zatvorte dvierka.
- Stlačte  ▷.

13.11 Zrušenie programu

- Stlačte  ▷.
- Otvorte dvierka.
Pri vysokej teplote a vysokej hladine vody ostanú dvierka z bezpečnostných dôvodov zablokované.
 - Pri vysokej teplote spustíte program **plákanie**.
 - Pri vysokej hladine vody spustíte program **odstreďovanie** alebo zvolíte vhodný program na odčerpávanie.
→ "Programy", Strana 27
- Vyberte bielizeň.
→ "Vybratie bielizne", Strana 35

13.12 Pokračovanie programu pri Stop plákania


Požiadavky


- Funkcia Stop plákania je aktivovaná.
→ "Tlačidlá", Strana 25
 - Posledný proces plákania skončil a bielizeň leží vo vode z plákania.
- Nastavte program **odstreďovanie** alebo program na odčerpávanie.
→ "Programy", Strana 27
 - Stlačte  ▷.

13.13 Vybratie bielizne

- Otvorte dvierka.
- Vyberte bielizeň z bubna.

13.14 Uvedte spotrebič do stavu pohotovostného režimu (standby)

- Stlačte .
- Gumovú manžetu utrite dosucha a odstráňte cudzie telesá.

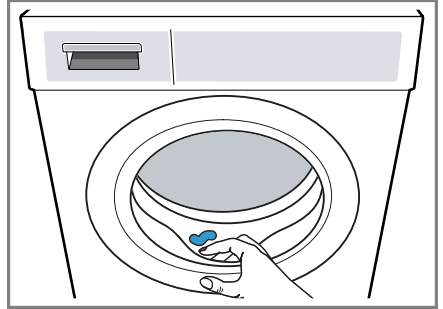



- Nechajte dvierka spotrebiča a zásuvku na prací prostriedok otvorenú, aby mohla vyschnúť zvyšková voda.

14 Detská poistka

Spotrebič zaistíte proti neúmyselnej obsluhu ovládacích prvkov.

14.1 Aktivovanie detskej poistky

- ▶ Stlačte  **3 s** na cca 3 sekundy.
- ✓ Na displeji sa zobrazí .
- ✓ Ovládacie prvky sú zablokované.
- ✓ Detská poistka zostane aktívna aj v pohotovostnom režime (standby) a pri výpadku prúdu.

14.2 Deaktivovanie detskej poistky

Požiadavka: Na deaktivovanie detskej poistky musí byť spotrebič zapnutý.

- ▶ Stlačte  **3 s** na cca 3 sekundy.

Aby sa prebiehajúci program nezrušil, volič programov musí byť na východiskovom programe.

- ✓ Na displeji zhasne .

15 Home Connect

Toto zariadenie je pripojiteľné k sieti. Pripojte svoj spotrebič k mobilnému koncovému zariadeniu, aby ste mohli ovládať funkcie prostredníctvom aplikácie Home Connect, prispôbiť základné nastavenia alebo monitorovať aktuálny prevádzkový stav. Služby Home Connect nie sú k dispozícii v každej krajine. Dostupnosť funkcie Home Connect závisí od dostupnosti služieb Home Connect vo vašej krajine. Príslušné informácie nájdete na: www.home-connect.com.

Aplikácia Home Connect vás prevedie celým prihlasovacím procesom. Na vykonanie nastavení postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

Tipy

- Dodržiavajte dodané podklady od Home Connect.
- Dodržiavajte aj inštrukcie v aplikácii Home Connect.

Poznámky

- Rešpektujte bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu a zabezpečte, aby sa dodržiavali aj vtedy, keď spotrebič obsluhujete cez aplikáciu Home Connect.
→ "Bezpečnosť", Strana 4

- Ovládanie na spotrebiči má vždy prednosť. V tomto čase nie je možné ovládanie cez aplikáciu Home Connect.

15.1 Nastavenie aplikácie Home Connect

1. Nainštalujte aplikáciu Home Connect na mobilnom koncovom zariadení.



1


2. Spustíte aplikáciu Home Connect a vytvoríte prístup pre Home Connect.

Aplikácia Home Connect vás prevedie celým prihlasovacím procesom.

15.2 Nastavenie Home Connect

Požiadavky

- Aplikácia Home Connect je na mobilnom zariadení nastavená.
- Wi-Fi na smerovači je aktivované.
- Spotrebič má na mieste inštalácie príjem domácej siete WLAN (Wi-Fi).


1. Stlačte **vzdálený start**  na cca 3 sekundy.
2. Postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

¹ Apple App Store a logo Apple App Store sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

15.3 Menu Home Connect

V menu Home Connect nájdete všetky nastavenia Home Connect.


Vyvolanie menu Home Connect

- ▶ Stlačte **vzdálený start**  minimálne na 3 sekundy.
- ✓ Na displeji sa zobrazí prvé nastavenie menu Home Connect.

Prechádzanie v menu Home Connect


- ▶ Krátko stlačte **vzdálený start** , kým sa na displeji nezobrazí požadované nastavenie.

Opustenie menu Home Connect

- ▶ Stlačte **vzdálený start**  minimálne na 3 sekundy.

15.4 Aktivovanie Wi-Fi na spotrebiči

Požiadavky


- Vyvolá sa menu Home Connect.
→ "Vyvolanie menu Home Connect", Strana 37
- Na displeji sa zobrazí **oFF**.
- ▶ Nastavenie zmeníte stlačením  ▶.
- ✓ Keď je Wi-Fi aktivované, na displeji sa zobrazí **on**.

Poznámka: Keď je Wi-Fi aktivované, na displeji sa striedavo zobrazuje **on** a intenzita signálu pripojenia Wi-Fi.

15.5 Deaktivovanie Wi-Fi na spotrebiči


Požiadavky

- Vyvolá sa menu Home Connect.
→ "Vyvolanie menu Home Connect", Strana 37
- Na displeji sa zobrazí **on**.

- ▶ Nastavenie zmeníte stlačením  ▶.
- ✓ Keď je Wi-Fi deaktivované, na displeji sa zobrazí **oFF**.

15.6 Zrušenie nastavení siete spotrebiča


Požiadavky

- Vyvolá sa menu Home Connect.
→ "Vyvolanie menu Home Connect", Strana 37
- Na displeji sa zobrazí **rEs**.
- ▶ Stlačte  ▶ minimálne na 3 sekundy.
- ✓ Nastavenia siete sa resetujú.

15.7 Štart na diaľku



Diaľkový štart spotrebiča môžete povoliť prostredníctvom aplikácie Home Connect.

Poznámka

- Diaľkový štart sa z bezpečnostných dôvodov deaktivuje za týchto podmienok:
- Otvoria sa dvierka spotrebiča.
 - Stlačíte **vzdálený start** .
 - Po výpadku prúdu.

Aktivovanie štartu na diaľku

Požiadavky

- Spotrebič je spojený s vašou domácou sieťou WLAN (Wi-Fi).
- Spotrebič je spojený s aplikáciou Home Connect.
- Je zvolený program.
- Dvierka spotrebiča sú zatvorené.
- ▶ Stlačte **vzdálený start** .
- ✓  **svieti** a diaľkový štart spotrebiča môžete povoliť prostredníctvom aplikácie Home Connect.

Deaktivácia diaľkového štartu

- ▶ Stlačte **vzdálený start** .
- ✓  zhasne.

15.8 Diagnostika na diaľku

Zákaznícky servis sa prostredníctvom vzdialenej diagnostiky spojíť s vaším spotrebičom, keď sa na zákaznícky servis obrátite s príslušnou požiadavkou, váš spotrebič bude spojený so serverom Home Connect a v krajine, v ktorej používate spotrebič, bude k dispozícii služba vzdialenej diagnostiky.

Tip: Ďalšie informácie a rady týkajúce sa dostupnosti vzdialenej diagnostiky vo vašej krajine nájdete v sekcii servisu a podpory lokálnej stránky: www.home-connect.com.

15.9 Ochrana osobných údajov

Dodržiavajte pokyny v súvislosti s ochranou osobných údajov. Prvým spojením vášho spotrebiča s domácou sieťou pripojenou na internet sprostredkuje váš spotrebič nasledovné kategórie údajov serveru Home Connect (prvá registrácia):

- Jednoznačné rozpoznanie spotrebiča (pozostávajúce z kľúčov spotrebiča, ako aj adresy MAC zabudovaného Wi-Fi komunikačného modulu).
- Bezpečnostný certifikát Wi-Fi komunikačného modulu (na informačno-technické zabezpečenie spojenia).
- Aktuálna verzia softvéru a hardvéru vášho domáceho spotrebiča.
- Stav prípadného predchádzajúceho vynulovania na výrobné nastavenia.

Táto prvá registrácia pripraví používanie funkcií Home Connect a je potrebná až v časovom okamihu, v ktorom chcete funkcie Home Connect využiť po prvý raz.


Poznámka: Berte do úvahy, že funkcie Home Connect je možné použiť iba v spojení s aplikáciou Home Connect. Informácie o ochrane údajov si môžete prezrieť v aplikácii Home Connect.

16 Základné nastavenia

Základné nastavenia spotrebiča môžete nastaviť podľa svojich potrieb.

16.1 Prehľad základných nastavení

Poznámka: Aktualizáciami softvéru môžu byť k dispozícii prídavné funkcie. Ak je aktualizácia softvéru k dispozícii, ďalšie informácie nájdete v aplikácii Home Connect.

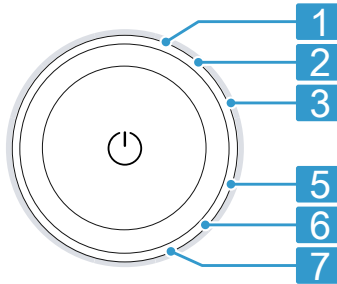

Pozícia	Základné nastavenie	Výber	Opis
1	Akustický signál ukončenia	0 (vyp.) 1 (ticho) 2 (stredný) 3 (hlasno) 4 (veľmi hlasno)	Nastavenie hlasitosti signálu po skončení programu.
2	Signál tlačidiel	0 (vyp.) 1 (ticho) 2 (stredný) 3 (hlasno) 4 (veľmi hlasno)	Nastavenie hlasitosti signálu pri voľbe tlačidiel.
3	Jas displeja	1 (nízky) 2 (stredný) 3 (vysoký) 4 (veľmi vysoký)	Nastavenie jas displeja.
5	Upozornenie na potrebu čistenia bubna	On (zap.) OFF (vyp.)	Aktivovanie alebo deaktivovanie upozornenia na potrebu čistenia bubna.
6	Počítadlo programov		Môžete zobraziť počet ukončených programov.

16.2 Zmena základných nastavení

Požiadavka: Na displeji sa zobrazia ďalšie tlačidlá.

→ "Zobrazenie alebo skrytie ďalších tlačidiel", Strana 19

1. Na vyvolanie základných nastavení stlačte **nastavení**.
2. Vyberte požadované základné nastavenie.
→ "Prehľad základných nastavení", Strana 39
3. Prispôsobte základné nastavenie:
 - Na zmenu hodnoty stlačte **^** alebo **∨**.
 - Ak chcete obnoviť výrobné nastavenia spotrebiča, stlačte **00▷** na približne 3 sekundy.
4. Ak chcete uložiť nastavenia, stlačte **nastavení**.

17 Počítadlo programov

Počítadlo programov zobrazuje počet ukončených programov.

17.1 Vyvolanie počítadla programov

1. Stlačte **nastavení**.
2. Nastavte program na pozíciu 6.

18 Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

18.1 Čistenie bubna

UPOZORNENIE Riziko poranenia!


Dlhodobé pranie pri nízkych teplotách a chýbajúce vetranie spotrebiča môžu poškodiť bubon a spôsobiť zranenie.

- ▶ Pravidelne vykonávajte program na čistenie bubna alebo perte pri teplote najmenej 60 °C.
- ▶ Po každej prevádzke nechajte dvierka a zásuvku na prací prostriedok otvorené, aby mohol spotrebič vyschnúť.
- ▶ Zvoľte program **bavlna 90°C** alebo program čistenia bubna v aplikácii Home Connect.
Spustite program bez bielizne a s použitím čistiaceho prostriedku na starostlivosť o vnútro spotrebiča
→ "Príslušenstvo", Strana 31 alebo s bieliacim pracím prostriedkom.


18.2 Čistenie zásuvky na prací prostriedky

1. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.


2. Vložku zatlačte nadol a zásuvku na prací prostriedok vyberte von.

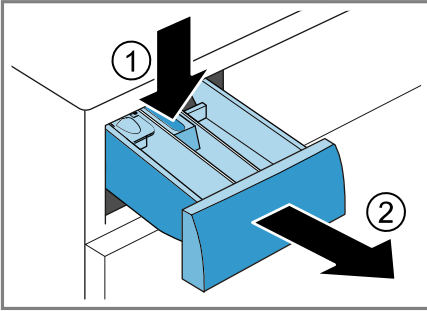


3. Vložku vytiahnite zdola nahor.

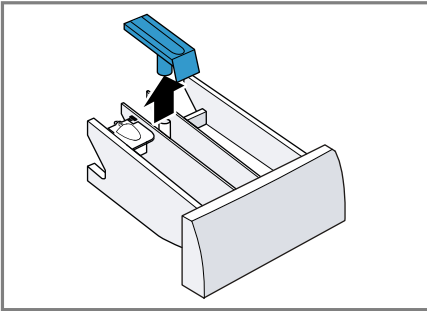


4. Zásuvku na prací prostriedok a vložku vyčistite vodou a kefkou a osušte.

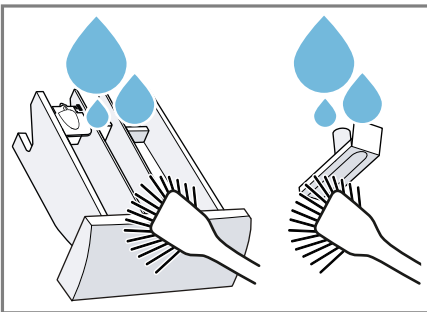

5. Vložte vložku a zapadnutím ju zaisťte.

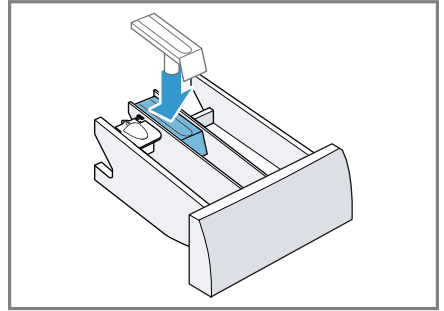

6. Vyčistite otvor pre zásuvku na prací prostriedok.

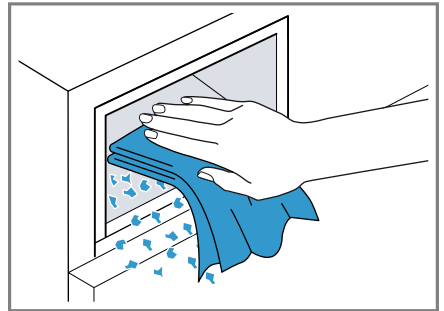

7. Zasuňte zásuvku na prací prostriedok.

18.3 Čistenie vypúšťacieho čerpadla


Vypúšťacie čerpadlo čistite pravidelne, minimálne však raz ročne a v prípade porúch, napr. ak je upchaté alebo vydáva hrkotavé zvuky.

Vyprázdnenie vypúšťacieho čerpadla


1. Zatvorte vodovodný kohútik.
2. Spotrebič uveďte do pohotovostného režimu (standby).
→ "Uveďte spotrebič do stavu pohotovostného režimu (standby)",
Strana 35

sk Čistenie a údržba


3. Vytiahnite sieťovú zástrčku spotrebiča z elektrickej siete.
4. Otvorte a odoberte údržbovú klapku.

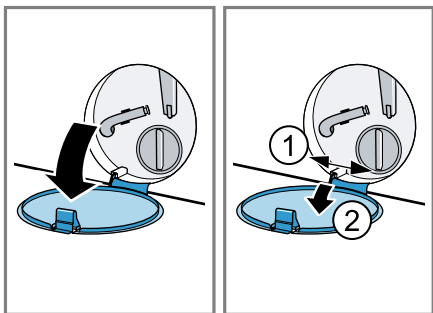

5. Pod otvor vsuňte dostatočne veľkú nádobu.

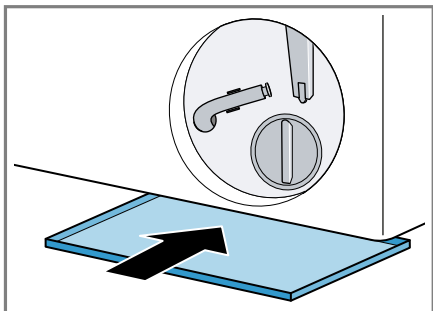


6. Vyberte z držiaka vypúšťaciu hadicu.

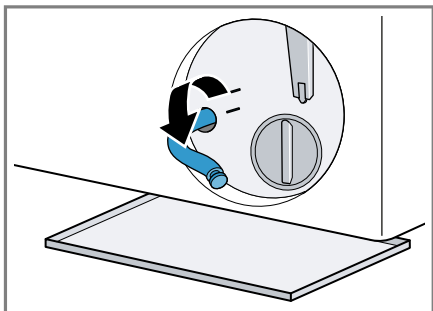


7. **⚠ UPOZORNENIE - Riziko obarenia!** Prací roztok sa pri praní pri vysokej teplote rozhorúči.
► Nedotýkajte sa horúceho pracieho roztoku.


Aby voda z prania mohla vytekať do nádoby, vytiahnite uzáver.

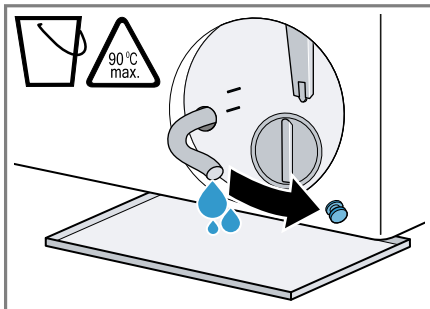

8. Uzáver znova nasadte.

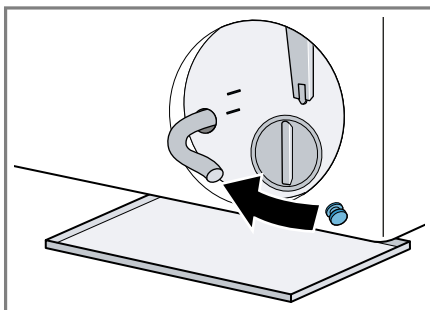


9. Nasadte vypúšťaciu hadicu do držiaka.

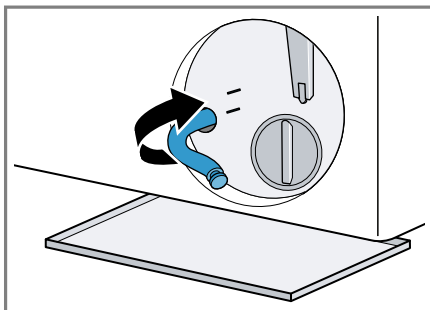


Čistenie vypúšťacieho čerpadla

Požiadavka: Vypúšťacie čerpadlo je prázdne. → *Strana 41*

1. Pretože vo vypúšťacom čerpadle sa ešte môže nachádzať zvyšková voda, veko čerpadla vytáčajte opatrne.
 - Filtračná vložka v kryte čerpadla sa môže zaniestť hrubými nečistotami. Uvoľnite nečistoty a vyberte filtračnú vložku.

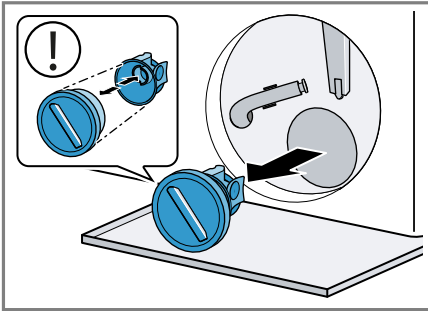


2. Vyčistite vnútorný priestor, závit veka čerpadla a teleso čerpadla.

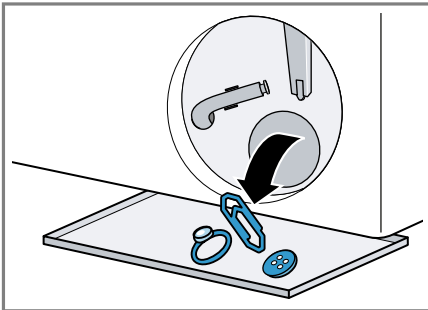


Veko čerpadla pozostáva z dvoch súčastí, ktoré sa pred čistením dajú rozobrať.


3. Uistite sa, že obidve lopatkové kolieska sa dajú otáčať.

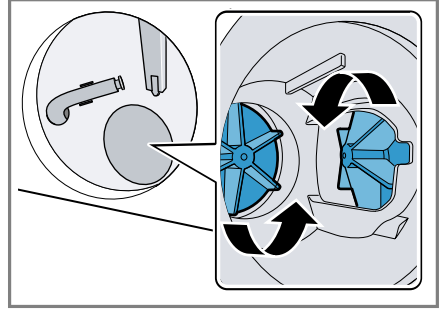

4. Nasadte veko čerpadla.
 - Uistite sa, že súčasti veka čerpadla sú správne namontované.

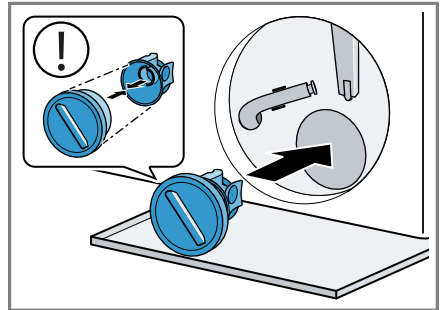


5. Veko čerpadla zatočte až na doraz.

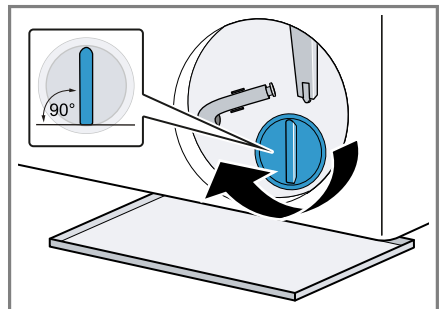

Úchytka veka čerpadla musí byť vo zvislej polohe.


6. Nasadíte a zatvorte údržbovú klapku.

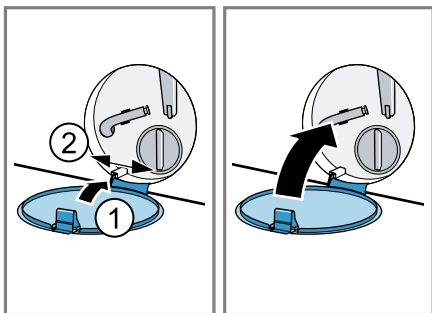

18.4 Čistenie vstupného otvoru v gumovej manžete

Pravidelne kontrolujte upchatie vstupného otvoru v gumovej manžete a vyčistite vstupný otvor.

1. Otvorte dvierka spotrebiča.
2. Odstráňte upchaté nečistoty zo vstupného otvoru.

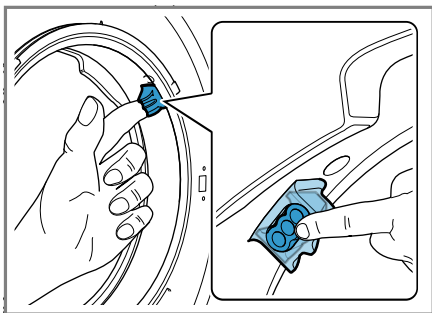

Poznámka: Nepoužívajte špicaté ani ostré predmety.

19 Odstránenie porúch




Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhniete zbytočným nákladom.


VAROVANIE



Riziko zásahu elektrickým prúdom!





Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.



Porucha	Príčina a riešenie problémov
Displej zhasol a bliká  .	Režim šetrenia energie je aktívny. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stlačte   (štart/doplnenie). ✓ Displej sa znova rozsvieti.
"E:30 / -80"	Výpustná rúra alebo odtoková hadica vody je upchatá. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistite výpustnú rúru a odtokovú hadicu vody. <p>Odpadová trubica alebo hadica na odtok vody je zalomená alebo zaseknutá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uistite sa, že odtoková hadica a odtoková rúra nie sú zalomené alebo zaseknuté. <p>Odtoková hadica vody je pripojená veľmi vysoko.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odtokovú hadicu vody namontujte v maximálnej výške 1 m. <p>Nepovolené predĺženie namontované na hadici na odtok vody.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstráňte nepovolené predĺženie na hadici na odtok vody. → "Pripojenie spotrebiča", Strana 14 <p>Vypúšťacie čerpadlo je upchaté.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čistenie vypúšťacieho čerpadla", Strana 41 <p>Veko čerpadla nie je správne zostavené.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Veko čerpadla správne zostavte. <p>Veko čerpadla nie je úplne zaskrutkované.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uistite sa, že veko čerpadla je zaskrutkované do spotrebiča až na doraz. Úchytka veka čerpadla musí byť vo zvislej polohe. <p>Dávkovanie pracieho prostriedku je príliš vysoké.</p>

Porucha	Príčina a riešenie problémov
"E:30 / -80"	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Okamžité opatrenie: Zmiešajte jednu polievkovú lyžicu aviváže s 0,5 l vody a roztok nalejte do komory II (nie pri outdoorových, športových a páperových textíliách). ▶ Pri ďalšom praní s rovnakou náplňou znížte veľkosť dávky.
"E:38 / -25 / -26"	<p>Vypúšťacie čerpadlo je upchaté.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čistenie bubna", Strana 40 ak sa chyba znovu zobrazí, ▶ → "Čistenie vypúšťacieho čerpadla", Strana 41 <p>Vstupný otvor gumovej manžety je upchatý.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čistenie vstupného otvoru v gumovej manžete", Strana 44
"H:32"	<p>Kontrolný systém nevyváženosti prerušil odstredovanie z dôvodu nerovnomerného rozloženia bielizne.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nanovo rozložte bielizeň v bubne. <p>Poznámka: Vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstredovaní lepšie rozloží.</p>
"E:30 / -10" a/alebo 	<p>Tlak vody je príliš nízky. Oprava nie je možná.</p> <hr/> <p>Sítka v prívode vody je upchaté.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistite sítka v prívode vody. <hr/> <p>Prívod vody je zatvorený.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Otvorte prívod vody. <hr/> <p>Prívodná hadica vody je zlomená alebo zacviknutá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uistite sa, že prívodná hadica vody nie je zlomená alebo zacviknutá. <hr/> <p>Systém na meranie hladiny vody je chybný.</p> <p>Poznámka: Pri chybovom hlásení spustí spotrebič odčerpávanie.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Najprv počkajte cca 5 minút, kým nebude odčerpávanie hotové. 2. Pre resetovanie chybového hlásenia spotrebič vypnite. 3. Spotrebič znova zapnite. 4. Ak sa chybové hlásenie zobrazí znova, kontaktujte zákaznícky servis. → "Zákaznícky servis", Strana 56

Porucha	Príčina a riešenie problémov
"E:35 / -10"	<p>Na dne spotrebiča je voda.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zatvorte prívod vody. ▶ Zavolajte zákaznický servis. → "Zákaznícky servis", Strana 56 <hr/> <p>Spotrebič netesní.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zatvorte prívod vody. ▶ Zavolajte zákaznický servis. → "Zákaznícky servis", Strana 56
	<p>Dávkovanie pracieho prostriedku je príliš vysoké.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Okamžité opatrenie: Zmiešajte jednu polievkovú lyžicu aviváže s 0,5 l vody a roztok nalejte do komory II (nie pri outdoorových, športových a páperových textíliách). ▶ Pri ďalšom praní s rovnakou náplňou znížte veľkosť dávky.
	<p>Potrebné je čistenie bubna.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čistenie bubna", Strana 40
"E:30/-20"	<p>Dávkovanie pracieho prostriedku je príliš vysoké.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pri ďalšom praní s rovnakou náplňou znížte veľkosť dávky. <hr/> <p>Je naplnená ďalšia voda.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Počas prevádzky nelejte do spotrebiča žiadnu ďalšiu vodu. <hr/> <p>Magnetický ventil je chybný.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zavolajte zákaznický servis. → "Zákaznícky servis", Strana 56
Všetky ostatné kódy chyby.	<p>Porucha funkcie</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spotrebič vypnite a znova zapnite. 2. Ak sa hlásenie objaví znova, odpojte spotrebič od prúdu aspoň na 30 sekúnd vytiahnutím zo zásuvky alebo vypnutím príslušnej poistky v poistkovej skrínke. ✓ Ak bola porucha jednorazová, hlásenie zmizne. 3. Ak sa hlásenie zobrazí znova, zavolajte zákaznický servis. Počas telefonátu uveďte presné hlásenie chyby. → "Zákaznícky servis", Strana 56
Spotrebič nefunguje.	<p>Sieťová zástrčka prívodného vedenia nie je zasunutá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pripojte spotrebič do elektrickej siete. <hr/> <p>Zareagovala poistka v poistkovej skrínke.</p>


Porucha	Príčina a riešenie problémov
Spotrebič nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Skontrolujte poistku v poistkovej skrini. <p>Elektrické napájanie bolo prerušené.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Skontrolujte, či osvetlenie miestnosti alebo iné spotrebiče v miestnosti fungujú.
Program sa nespustí.	<ul style="list-style-type: none"> ▶  ▶ nebolo stlačené. ▶ Stlačte  ▶. <p>Dvierka nie sú zatvorené.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zatvorte dvierka. <p>Je aktivovaná detská poistka.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Deaktivujte detskú poistku. → "Deaktivovanie detskej poistky", Strana 35 <p>hotovo za je aktivované.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Skontrolujte, či je hotovo za aktivované. → "Tlačidlá", Strana 24 <p>Bielizeň je privretá v dvierkach.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstráňte privretú bielizeň.
Dvierka sa nedajú otvoriť.	<ul style="list-style-type: none"> ▶  je aktivované. ▶ Pokračujte v programe zvolením odstred'ovanie alebo odčerpávanie a stlačte  ▶. → "Pokračovanie programu pri Stop plákania", Strana 35 <p>Teplota je príliš vysoká.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Počkajte, kým teplota neklesne. ▶ Zrušenie programu. → "Zrušenie programu", Strana 35 <p>Hladina vody je príliš vysoká.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvoľte vhodný program na odčerpávanie. → "Programy", Strana 27 <p>Výpadok elektrického prúdu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Otvorte dvierka núdzovým odblokovaním. → "Núdzové odblokovanie", Strana 55
Neodčerpáva sa prací roztok.	<p>Výpustná rúra alebo odtoková hadica vody je upchatá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistite výpustnú rúru a odtokovú hadicu vody. <p>Odpadová trubica alebo hadica na odtok vody je zalomená alebo zaseknutá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uistite sa, že odtoková hadica a odtoková rúra nie sú zalomené alebo zaseknuté. <p>Vypúšťacie čerpadlo je upchaté.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čistenie vypúšťacieho čerpadla", Strana 41

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Neodčerpáva sa prací roztok.	<p>☐ je aktivované.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pokračujte v programe zvolením odstredovanie alebo odčerpávanie a stlačte ☐▶. → "Pokračovanie programu pri Stop plákání", Strana 35
	<p>Odtoková hadica vody je pripojená veľmi vysoko.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odtokovú hadicu vody namontujte v maximálnej výške 1 m.
	<p>Veko čerpadla nie je správne zostavené.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Veko čerpadla správne zostavte.
	<p>Dávkovanie pracieho prostriedku je príliš vysoké.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Okamžité opatrenie: Zmiešajte jednu polievkovú lyžicu aviváže s 0,5 l vody a roztok nalejte do komory II (nie pri outdoorových, športových a páperových textíliách). ▶ Pri ďalšom praní s rovnakou náplňou znížte veľkosť dávky.
	<p>Nepovolené predĺženie namontované na hadici na odtok vody.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstráňte nepovolené predĺženie na hadici na odtok vody. → "Pripojenie spotrebiča", Strana 14
	<p>Veko čerpadla nie je úplne zaskrutkované.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uistite sa, že veko čerpadla je zaskrutkované do spotrebiča až na doraz. Úchytka veka čerpadla musí byť vo zvislej polohe.
Voda nepriteká. Nebol spláchnutý prací prostriedok.	<p>☐▶ nebolo stlačené.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stlačte ☐▶.
	<p>Sitko v prívode vody je upchaté.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistite sitko v prívode vody.
	<p>Prívod vody je zatvorený.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Otvorte prívod vody.
	<p>Prívodná hadica vody je zlomená alebo zacviknutá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uistite sa, že prívodná hadica vody nie je zlomená alebo zacviknutá.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Opakovaný nábeh odstreďovania.	<p>Kontrolný systém nevyváženosti vyrovnáva nevyváženosť opakovaným rozložením bielizne.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie. <p>Poznámka: Pri plnení vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstreďovaní lepšie rozloží.</p>
Počas prania sa zmení čas trvania programu.	<p>Priebeh programu sa elektronicky optimalizuje. Môže to viesť k zmene času trvania programu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie. <p>Kontrolný systém nevyváženosti vyrovnáva nevyváženosť opakovaným rozložením bielizne.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie. <p>Poznámka: Pri plnení vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstreďovaní lepšie rozloží.</p> <p>Systém kontroly peny pri veľmi intenzívnom penení pridá plákanie.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie.
V bubne nevidieť vodu.	<p>Voda je pod viditeľnou oblasťou.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie. ▶ Počas prevádzky nelejte do spotrebiča žiadnu ďalšiu vodu.
Bubon sa po spustení programu myká.	<p>Príčinou je interný test motora.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie.
V komore  sa nachádza zvyšková voda.	<p>Vložka v komore  je upchatá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čistenie zásuvky na pracie prostriedky", Strana 40
Vibrácie a pohyb spotrebiča počas odstreďovania.	<p>Spotrebič nie je správne vyrovnaný.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Vyrovnanie spotrebiča", Strana 15 <p>Nožičky spotrebiča nie sú zafixované.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zafixujte nožičky spotrebiča. → "Vyrovnanie spotrebiča", Strana 15 <p>Prepravné poistky nie sú odstránené.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Odstránenie prepravných poistiek", Strana 13.
Bubon sa otáča, voda nepriteká.	<p>Rozpoznávanie náplne je aktívne.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu, nie je potrebné žiadne opatrenie. <p>Poznámka: Rozpoznanie náplne môže trvať až 2 minúty.</p>

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Silné penenie.	<p>Dávkovanie pracieho prostriedku je príliš vysoké.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Okamžité opatrenie: Zmiešajte jednu polievkovú lyžicu aviváže s 0,5 l vody a roztok nalejte do komory II (nie pri outdoorových, športových a páperových textíliách). ▶ Pri ďalšom praní s rovnakou náplňou znížte veľkosť dávky.
Nie je dosiahnutý vysoký počet otáčok pri odstreďovaní.	<p>Nastavené sú nízke otáčky odstreďovania.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pri ďalšom praní nastavte vyššie otáčky odstreďovania. <p>Systém riadenia nevyváženosti vyrovnáva nevyváženost' znížením počtu otáčok pri odstreďovaní.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nanovo rozložte bielizeň v bubne. <p>Poznámka: Vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstreďovaní lepšie rozloží.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spustíte program odstreďovanie.
Program odstreďovanie sa nespustí.	<p>Výpustná rúra alebo odtoková hadica vody je upchatá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistite výpustnú rúru a odtokovú hadicu vody. <p>Odpadová trubica alebo hadica na odtok vody je zalomená alebo zaseknutá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uistite sa, že odtoková hadica a odtoková rúra nie sú zalomené alebo zaseknuté. <p>Kontrolný systém nevyváženosti prerušil odstreďovanie z dôvodu nerovnomerného rozloženia bielizne.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nanovo rozložte bielizeň v bubne. <p>Poznámka: Vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstreďovaní lepšie rozloží.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spustíte program odstreďovanie.
Šumiaci, sípavý zvuk.	<p>Voda sa pod tlakom dostáva do zásuvky na prací prostriedok.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – normálny prevádzkový zvuk.
Hlasné zvuky počas odstreďovania.	<p>Spotrebič nie je správne vyrovnaný.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Vyrovnanie spotrebiča", Strana 15 <p>Nožičky spotrebiča nie sú zafixované.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zafixujte nožičky spotrebiča. → "Vyrovnanie spotrebiča", Strana 15 <p>Prepravné poistky nie sú odstránené.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Odstránenie prepravných poistiek", Strana 13.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Rapkanie, rachotenie v čerpadle.	Do vypúšťacieho čerpadla sa dostalo cudzie teleso. ▶ → "Čistenie vypúšťacieho čerpadla", Strana 41
Chlípavý, rytmický zvuk nasávania.	Vypúšťacie čerpadlo je aktívne, prací roztok sa odčerpáva. ▶ Nejde o chybu – normálny prevádzkový zvuk.
Vznik záhybov, krčenie.	Otáčky odstreďovania sú príliš vysoké. ▶ Pri ďalšom praní nastavte nižšie otáčky odstreďovania. Náplň je príliš veľká. ▶ Pri ďalšom praní zredukujte náplň.
	Nastavený nesprávny program pre daný druh textilie. ▶ Vyberte program vhodný na daný druh textílií.
Prací prostriedok alebo aviváž odkvapkáva z manžety a zhromažďuje sa na skle dvierok alebo v záhybe manžety.	Príliš veľa pracieho prostriedku/aviváže v zásuvke na prací prostriedok. ▶ Pri dávkovaní tekutého pracieho prostriedku a aviváže dodržiavajte označenie v zásuvke na prací prostriedok a nedávkujte nad označenie.
Výsledok odstreďovania nie je uspokojivý. Bielizeň je príliš mokrá/príliš vlhká.	Nastavené sú nízke otáčky odstreďovania. ▶ Pri ďalšom praní nastavte vyššie otáčky odstreďovania. ▶ Spusťte program odstreďovanie .
	Výpustná rúra alebo odtoková hadica vody je upchatá. ▶ Vyčistite výpustnú rúru a odtokovú hadicu vody.
	Odpadová trubica alebo hadica na odtok vody je zalomená alebo zaseknutá. ▶ Uistite sa, že odtoková hadica a odtoková rúra nie sú zalomené alebo zaseknuté.
	Kontrolný systém nevyváženosti prerušil odstreďovanie z dôvodu nerovnomerného rozloženia bielizne. ▶ Nanovo rozložte bielizeň v bubne. Poznámka: Vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstreďovaní lepšie rozloží. ▶ Spusťte program odstreďovanie .
	Systém riadenia nevyváženosti vyrovnáva nevyváženost' znížením počtu otáčok pri odstreďovaní. ▶ Nanovo rozložte bielizeň v bubne.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Výsledok odstred'ovania nie je uspokojivý. Bielizeň je príliš mokrá/príliš vlhká.	<p>Poznámka: Vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstred'ovaní lepšie rozloží.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spustíte program odstred'ovanie.
Zvyšky pracieho prostriedku na vlhkej bielizni.	<p>Pracie prostriedky môžu obsahovať vo vode nerozpustní látky, ktoré sa ukladajú na bielizni.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spustíte program plákanie.
Zvyšky pracieho prostriedku na suchej bielizni.	<p>Pracie prostriedky môžu obsahovať vo vode nerozpustní látky, ktoré sa ukladajú na bielizni.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bielizeň po vypraní a vysušení vykefujte.
Home Connect nefunguje správne.	<p>Sú možné rôzne príčiny.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Chodte na www.home-connect.com.
Nie je spojenie s domácou sieťou.	<p>Wi-Fi je vypnuté.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivovanie Wi-Fi na spotrebiči. → "<i>Aktivovanie Wi-Fi na spotrebiči</i>", <i>Strana 37</i>.
	<p>Wi-Fi je aktivované, ale spojenie s domácou sieťou sa nedá uskutočniť.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uistite sa, že domáca sieť k dispozícii. 2. Nanovo pripojte spotrebič k domácej sieti. → "<i>Nastavenie Home Connect</i>", <i>Strana 36</i>
Z prírodnej hadice vyteká voda.	<p>Prívodná hadica vody nie je správne/pevne pripojená.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Správne pripojte prírodnú hadicu vody. → "<i>Pripojenie prírodnej hadice vody</i>", <i>Strana 14</i> 2. Utiahnite skrutkový spoj.
Z odtokovej hadice vyteká voda.	<p>Odtoková hadica vody je poškodená.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vymeňte poškodenú odtokovú hadicu vody. <p>Odtoková hadica vody nie je správne pripojená.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Správne pripojte odtokovú hadicu vody. → "<i>Spôsoby pripojenia odtoku vody</i>", <i>Strana 14</i>
V spotrebiči sa vytvára zápach.	<p>Vlhkosť a zvyšky pracích prostriedkov môžu podporovať vznik zápachu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "<i>Čistenie bubna</i>", <i>Strana 40</i> ▶ Keď spotrebič nepoužívate, nechajte dvierka a zásuvku na prací prostriedok otvorenú, aby mohla vyschnúť zvyšková voda.
Po skončení programu smartFinish  sa na textíliách vytvorili vlhké škvrny.	<p>Kvapky vody z bubna alebo dvierok navlhčili textílie. Kvapky pochádzajú buď z kondenzovanej pary alebo zo zvyškovej vlhkosti z predchádzajúceho pracieho programu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Textílie vyžehlite alebo vyveste, aby sa vysušili.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
V zásobníku na prací prostriedok zostane aviváž.	Zvolený program neobsahuje plákanie v aviváži. <ul style="list-style-type: none">► Pred práním skontrolujte, či je pre zvolený program nastavené plákanie v aviváži. → "Programy", Strana 27
Pod dvierkami vyteká voda.	Netesnosť v dôsledku znečistenia dvierok alebo manžety. <ul style="list-style-type: none">► Vyčistite dvierka a manžetu.


19.1 Núdzové odblokovanie

Odblokovanie dvierok

Požiadavka: Vypúšťacie čerpadlo je prázdne. → *Strana 41*

- 1. POZOR!** Vytekajúca voda môže spôsobiť vecné škody.
- ▶ Neotvárajte dvierka, ak na skle vidíte vodu.

Pomocou náradia potiahnite núdzové odblokovanie smerom nadol a pusťte ho.

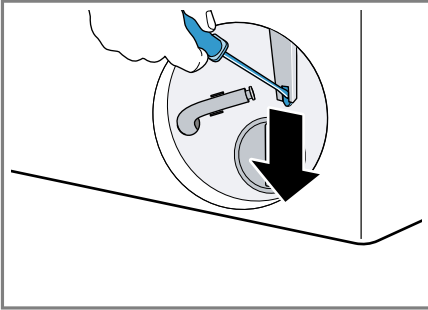

- ✓ Zámok dvierok je odblokovaný.
2. Vložte údržbovú klapku a zapadnutím ju zaistíte.
3. Zatvorte údržbovú klapku.

20 Preprava, skladovanie a likvidácia

20.1 Demontáž spotrebiča


1. Zatvorte vodovodný kohútik.
2. Vyprázdňte prírodnú hadicu vody.
3. Spotrebič uveďte do pohotovostného režimu (standby).
→ *"Uveďte spotrebič do stavu pohotovostného režimu (standby)", Strana 35*
4. Vytiahnite sieťovú zástrčku.

5. Vypustite prací roztok.
→ *"Čistenie vypúšťacieho čerpadla", Strana 41*
6. Odmontujte hadice.

20.2 Vloženie prepravných poistiek

Spotrebič zaistíte pred prepravou prepravnými poistkami, aby ste zabránili škodám pri preprave.

1. Pomocou skrutkovača odstráňte 4 krytky.

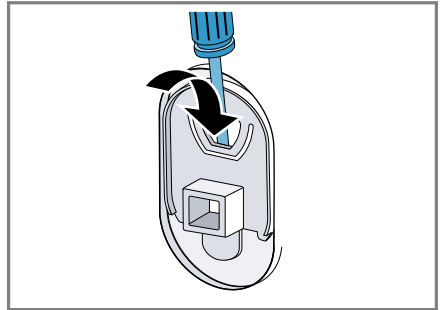

Krytky si odložte.

2. Vložte 4 prepravné poistky.
→ *"Odstránenie prepravných poistiek", Strana 13*

20.3 Opätovné uvedenie spotrebiča do prevádzky

- ▶ Ďalšie informácie nájdete v
→ *"Umiestnenie a pripojenie", Strana 12 a*
→ *"Spustenie prania naprázdno", Strana 20.*

20.4 Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znovu využité cenné suroviny.

VAROVANIE

Riziko poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- ▶ Spotrebič nestavajte za dvere, ktoré blokujú alebo obmedzujú otvorenie dvierok spotrebiča.
- ▶ V prípade spotrebičov, ktoré už došli, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia, potom odpojte sieťové prívodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

1. Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.
2. Odrežte napájací kábel.
3. Spotrebič zlikvidujte ekologickým spôsobom.

O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

21 Zákaznícky servis

Originálne náhradné súčiastky, ktoré sú relevantné pre funkčnosť spotrebiča a spĺňajú nariadenie o ekodizajne, vám poskytne náš zákaznícky servis v období minimálne 10 rokov od uvedenia spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

Poznámka: Využívanie zákazníckeho servisu je bezplatné v rámci záruky výrobcu.

Podrobné informácie o záručnej lehote a záručných podmienkach vo vašej krajine vám poskytne zákaznícky servis alebo predajca, prípadne ich nájdete na našom webe.

Keď kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E.-Nr.) a výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.) vášho spotrebiča.

Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete v priloženom adresári zákazníckej služby alebo na našej webovej stránke.

21.1 Číslo výrobku (E-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.)

Číslo výrobku (E-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Výrobný štítok je umiestnený v závislosti od modelu:

- na vnútornej strane dvierok.
- na vnútornej strane klapky údržby.
- na zadnej strane spotrebiča.

Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje poznačiť.


21.2 Záruka AQUA STOP

Okrem nárokov na záručné plnenie voči predávajúcemu vyplývajúcim z kúpnej zmluvy a okrem našej záruky výrobcu poskytujeme aj náhradu za nasledujúcich podmienok.

- Ak dôjde vplyvom chyby nášho systému Aqua-Stop ku škodám spôsobeným vodou, nahradíme škody privátnym užívateľom. K zabezpečeniu vodnej bezpečnosti musí byť spotrebič pripojený na elektrickú sieť.
- Záruka platí po celú dobu životnosti spotrebiča.
- Predpokladom nároku na záruku je odborné nainštalovanie a pripojenie spotrebiča s Aqua-Stop podľa nášho návodu; zahŕňa aj odborné nainštalované predĺženie Aqua-Stop (originálne príslušenstvo). Naša záruka sa nevzťahuje na chybné prírodné potrubie alebo armatúry až po prípojku Aqua-Stop na vodovodnom kohútiku.
- Na spotrebiče s Aqua-Stop nie je zásadne nutné počas prevádzky dohliadať, príp. ich potom uzatvorením vodovodného kohútika zaisťiť. Len v prípade dlhšej neprítomnosti vo vašom byte, napr. niekoľkotýždňovej dovolenky, vodovodný kohútik uzavrite.

22 Hodnoty spotreby

Nasledujúce informácie sa uvádzajú podľa nariadenia EÚ o ekodizajne. Uvedené hodnoty pre iné programy ako **Eco 40-60** sú iba smernými hodnotami a boli stanovené v nadväznosti na platnú normu EN60456.

Program	Množstvo náplne (kg)	Čas trvania programu (h:min) ¹	Spotreba energie (kWh/cyklus) ¹	Spotreba vody (l/cyklus) ¹	Maximálna teplota (°C) 5 min ¹	Počet otáčok odstredovania (ot/min) ¹	Zvyšková vlhkosť (%) ¹
Eco 40-60 ²	10,0	3:50	0,775	68,0	35	1400	53,00
Eco 40-60 ²	5,0	2:40	0,385	52,0	27	1400	53,00
Eco 40-60 ²	2,5	2:20	0,180	35,0	23	1400	53,00
bavlna 20 °C	10,0	3:39	0,500	95,0	25	1400	48,00
bavlna 40 °C	10,0	3:30	1,320	95,0	44	1400	48,00
bavlna 60 °C	10,0	3:18	2,100	95,0	61	1400	48,00
bavlna 40 °C + předpírka	10,0	4:20	1,500	115,0	42	1400	48,00
ľahko udržiavateľné 40 °C	4,0	2:29	0,780	45,0	44	1200	32,00
rýchly/mix 40 °C	4,0	1:00	0,670	42,0	42	1400	50,00
 vlna 30 °C	2,0	0:41	0,210	40,0	24	800	27,00

¹ Skutočné hodnoty sa môžu líšiť od uvedených hodnôt v závislosti od tlaku vody, tvrdosti vody, prírodnej teploty vody, teploty v miestnosti, druhu, množstva a znečistenia bielizne, použitého pracieho prostriedku, kolísaní v elektrickej sieti a zvolených prídavných funkcií.

² Skúšobný program podľa nariadenia EÚ o ekodizajne a nariadenia EÚ o energetickom označovaní na testovanie so studenou vodou (15 °C).

23 Technické údaje

Výška spotrebiča	84,5 cm
Šírka spotrebiča	59,8 cm
Hĺbka spotrebiča	59,0 cm

Hĺbka spotrebiča pri zavretých dverkách	63,8 cm
Hĺbka spotrebiča pri otvorených dverkách	109,0 cm
Hmotnosť	82,6 kg

Maximálne množstvo náplne	10,0 kg
Sieťové napätie	220-240 V, 50-60 Hz
⇄ Minimálna poistka inštalácie	10 A
Menovitý výkon	2300 W
Príkon	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pohotovostný stav (standby): 0,50 W ■ Nevypnutý stav: 0,50 W ■ Čas do nastavenia pohotovostného režimu pri zapojení v sieti (Wi-Fi): 5 min ■ Pohotovostný režim pri zapojení v sieti (Wi-Fi): 2,00 W
Tlak vody	<ul style="list-style-type: none"> ■ Minimálne: 100 kPa (1 bar) ■ Maximálne: 1 000 kPa (10 bar)
Dĺžka prívodnej hadice vody	150 cm
Dĺžka odtokovej hadice vody	150 cm
Dĺžka sieťového prívodného vedenia	160 cm

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje triedy energetickej účinnosti F. Svetelné zdroje sú dostupné ako náhradný diel a vymieňať ho môže len na to vyškolený personál. Ďalšie informácie o vašom modeli nájdete na internete na <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Táto webová

adresa odkazuje na oficiálnu produktovú databázu EÚ EPREL. Postupujte podľa týchto pokynov na vyhľadanie modelu. Identifikácia modelu vyplýva zo znakov pred pomlčkou čísla výroby (E-Nr.) na výrobnom štítku. Alternatívne nájdete identifikáciu modelu aj v prvom riadku energetického štítku EÚ.

24 Vyhlásenie o zhode

Týmto BSH Hausgeräte GmbH vyhlasuje, že spotrebič s funkčnosťou Home Connect je v zhode so základnými požiadavkami, ako aj ostatnými príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EU.

Podrobné RED vyhlásenie o zhode nájdete na internete na siemens-home.bsh-group.com na produktovej stránke vášho spotrebiča medzi doplnkovými dokumentmi.




Pásmo 2,4 GHz (2 400 –

2 483,5 MHz): max. 100 mW

Pásmo 5 GHz (5150 – 5350 MHz + 5470 – 5725 MHz): max. 150 mW

¹ Platí len pre krajiny v Európskom hospodárskom priestore

sk Vyhlásenie o zhode

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.

SK Vyrobila spoločnosť BSH Hausgeräte GmbH v rámci licencie ochrannej známky spoločnosti Siemens AG

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

siemens-home.bsh-group.com



9001809246

(030703)

sk