



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Pralni stroj

WGB256A2BY

- [sl]** Uporabniški priročnik in na-
vodila za montažo

Za dodatne informacije glejte digitalni uporabniški priročnik.



Kazalo

1 Varnost	4	7 Zaslon	21
1.1 Splošna navodila.....	4		
1.2 Namenska uporaba.....	4		
1.3 Omejitev kroga uporabnikov.....	4		
1.4 Varna namestitev.....	5		
1.5 Varna uporaba.....	7		
1.6 Varno čiščenje in vzdrževa- nje.....	9		
2 Preprečevanje materialne škode	10	8 Tipke	24
3 Varstvo okolja in varčevanje	11	9 Programi	27
3.1 Odlaganje embalaže novega aparata	11	10 Pribor	31
3.2 Varčevanje z energijo in viri	11	11 Perilo.....	31
3.3 Način za varčevanje z ener- gijo.....	11	11.1 Priprava perila	31
4 Namestitev in priključitev	12	12 Pralna in negovalna sred- stva	31
4.1 Odstranjevanje embalaže aparata	12	13 Osnovno upravljanje.....	32
4.2 Obseg dobave.....	12	13.1 Vklopite aparat	32
4.3 Zahteve glede mesta posta- vitve	12	13.2 Nastavitev programa	32
4.4 Odstranjevanje transportnih varoval	13	13.3 Prilagoditev nastavitev pro- grama	32
4.5 Priključitev aparata	14	13.4 Shranjevanje nastavitev programa.....	33
4.6 Izravnava aparata	15	13.5 Naložite perilo.....	33
5 Spoznavanje	17	13.6 Polnjenje pralnih in nego- valnih sredstev	33
5.1 Aparat	17	13.7 Zagon programa	33
5.2 Predal za pralna sredstva	17	13.8 Namakanje perila	34
5.3 Upravljalno polje.....	18	13.9 Naknadno dodajanje perila...	34
5.4 Logika upravljanja	19	13.10 Prekinitve programa	34
6 Pred prvo uporabo	20	13.11 Nadaljevanje programa po uporabi funkcije Izpiranje stop.....	34
6.1 Zagon pranja brez perila.....	20	13.12 Jemanje perila iz aparata....	34
		13.13 Preklop aparata v stanje pripravljenosti (standby).....	34

14 Otroško varovalo	35
14.1 Aktiviranje otroškega varovala	35
14.2 Deaktiviranje otroškega varovala.....	35
15 Inteligenten dozirni sistem.....	35
15.1 Vklop programa s pametnim dozirnim sistemom	35
15.2 Polnjenje dozirnih posod.....	36
15.3 Vsebina dozirne posode	37
15.4 Osnovna količina doziranja...	37
16 Home Connect	37
16.1 Nastavitev aplikacije Home Connect.....	38
16.2 Nastavitev Home Connect.....	38
16.3 Meni Home Connect	38
16.4 Aktiviranje Wi-Fi na aparatu...	38
16.5 Deaktiviranje Wi-Fi na aparatu	39
16.6 Ponastavitev omrežnih nastavitev aparata	39
16.7 Daljinski zagon	39
16.8 Daljinska diagnoza	39
16.9 Varstvo podatkov	39
17 Osnovne nastavitve	41
17.1 Pregled osnovnih nastavitev.....	41
17.2 Sprememba osnovnih nastavitev.....	42
18 Števec programov.....	42
18.1 Prikaz števca programov.....	42
19 Čiščenje in nega.....	42
19.1 Čiščenje bobna	42
19.2 Čiščenje predala za pralna sredstva.....	43
19.3 Čiščenje črpalke za pralno raztopino.....	44
19.4 Čiščenje dovodne odprtine v gumijasti manšeti.....	47
20 Odpravljanje motenj.....	48
20.1 Odklepanje v sili.....	60
21 Transport, skladiščenje in odstranjevanje.....	60
21.1 Demontaža aparata.....	60
21.2 Namestitev transportnih varoval.....	60
21.3 Ponovni vklop aparata.....	60
21.4 Odstranitev starega aparata v odpad	61
22 Servisna služba.....	61
22.1 Številka izdelka (E-Nr.), proizvodna številka (FD) in stevna številka (Z-Nr.).....	61
22.2 Jamstvo za AQUA-STOP	62
23 Vrednosti porabe	63
24 Tehnični podatki	64
24.1 Informacije o brezplačni programski opremi in opremi Open Source	64
25 Izjava o skladnosti	65



1 Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

1.1 Splošna navodila



- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

1.2 Namenska uporaba

Aparat uporabljajte samo:

- za pranje tkanin za strojno pranje in volne za ročno pranje v skladu z negovalno etiketo.
- z vodo iz vodovoda in običajnimi pralnimi in negovalnimi sredstvi za strojno pranje.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.
- do najvišje nadmorske višine 4000 m.

1.3 Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporablajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci brez ustreznega nadzora ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja aparata.

Otroci, mlajši od 3 let, in domače živali naj se ne približujejo aparatu.

1.4 Varna namestitev

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna vgradnja je nevarna.

- ▶ Pri priključitvi in uporabi aparata obvezno upoštevajte podatke na tipski ploščici.
- ▶ Aparat je dovoljeno priključiti na električno omrežje z izmeničnim tokom le preko ozemljene vtičnice, ki je instalirana v skladu s predpisi.
- ▶ Sistem ozemljitve hišne električne napeljave mora biti instaliran v skladu s predpisi. Preseg kablov v instalaciji mora biti dovolj velik.
- ▶ Če uporabljate zaščitno stikalo na diferenčni tok, uporabljajte samo tip stikala z oznako .
- ▶ Aparata nikoli ne napajajte prek zunanje stikalne naprave, npr. stikalne ure ali daljinskega upravljanja.
- ▶ Ko je aparat vgrajen, mora biti omrežni vtič električnega kabla prosto dostopen, če pa to ni mogoče, mora biti v električni napeljavi vgrajena večpolna naprava za prekinitev toka v skladu s predpisi o postavitvi.
- ▶ Pri postavitevi aparata pazite, da omrežni priključni vodnik ni ukleščen ali poškodovan.

Poškodovana izolacija omrežnega priključnega kabla je nevarna.

- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli stroja ali viri topote.
- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z ostrimi konicami ali robovi.
- ▶ Omrežnega priključnega kabla nikoli ne prepogibajte, stiskajte ali spreminjahte.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Uporaba podaljšanega električnega kabla in nedovoljenih adapterjev je nevarna.

- ▶ Ne uporabljajte podaljškov ali električnih razdelilnikov.
- ▶ Uporabljajte samo adapterje in omrežne priključne vode, ki jih je odobril proizvajalec.

- Če je omrežni priključni vod prekratek in daljši omrežni priključni vod ni na voljo, se obrnite na usposobljenega električarja, ki bo prilagodil hišno instalacijo.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Visoka teža aparata lahko pri dviganju povzroči poškodbe.

- Aparata ne dvigajte sami.

Če ta aparat nestrokovno postavite v pralno-sušilni stolp, lahko zgoraj postavljeni aparat pade.

- Sušilni stroj pritrdite na pralni stroj izključno s kompletom za povezavo, ki ga dobavi proizvajalec sušilnega stroja . Drugačen način postavitve ni dovoljen.
- Aparata ne postavite v pralno-sušilni stolp, če proizvajalec sušilnega stroja ne ponuja ustreznega kompleta za povezavo.
- V pralno-sušilni stolp ne postavljajte različno širokih in globokih aparatov različnih proizvajalcev.
- Pralno-sušilnega stolpa ne postavljajte na podstavek, ker se aparata lahko prevrneta.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!

Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.

- Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
- Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

⚠️ PREVIDNO – Nevarnost poškodb!

Aparat se med delovanjem lahko trese ali premika.

- Aparat postavite na čisto, ravno in trdno površino.
- Izravnajte aparat s pomočjo nog aparata in vodne tehtnice.
Pri nestrokovno napeljanih ceveh in priključnih vodih obstaja nevarnost spotikanja.
- Cevi in priključne vode položite tako, da ne bo nevarnosti, da bi se spotaknili.

Če aparat premikate, tako da ga držite za izbočene dele, npr. za vrata, se deli lahko odlomijo.

- Stroja ne premikajte tako, da ga držite za izbočene dele.

⚠ PREVIDNO – Nevarnost ureznin!

Če se dotikate ostrih robov na aparatu, se lahko urežete.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte ostrih robov na aparatu.
- ▶ Med namestitvijo in transportom aparata uporablajte zaščitne rokavice.

1.5 Varna uporaba

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.

- ▶ Nikoli ne uporablajte poškodovanega aparata.
- ▶ Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izklučite aparat iz električnega omrežja. Vedno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
- ▶ Če je aparat ali omrežni priključni kabel v okvari, takoj izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami in zaprite vodovodno pipo.
- ▶ Pokličite pooblaščeni servis. → *Stran 61*

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

- ▶ Aparat uporablajte samo v zaprtih prostorih.
- ▶ Aparata nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam in vlagi.
- ▶ Za čiščenje aparata ne uporablajte parnega čistilnika, visoko-tlačnega čistilnika, cevi ali prh.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost ogroženosti zdravja!

Otroci se lahko zaprejo v aparat in s tem ogrozijo svoje življenje.

- ▶ Aparata ne postavljajte za vrata, ki lahko ovirajo ali preprečujejo odpiranje vrat aparata.
- ▶ Pri odsluženih aparatih izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla, prerežite kabel in uničite ključavnico aparata, da se vrata aparata ne zaprejo več.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!

Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost zastrupitve!

Pralna in negovalna sredstva lahko pri zaužitju privedejo do zastrupitve.

- ▶ Ob nehotenem zaužitju pralnih/negovalnih sredstev takoj poiščite zdravniško pomoč.
- ▶ Pralna in negovalna sredstva shranujte nedostopno za otroke.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost eksplozije!

Če je bilo perilo predhodno obdelano s čistili, ki vsebujejo topila, lahko v aparatu pride do eksplozije.

- ▶ Predhodno obdelano perilo pred sušenjem temeljito izperite z vodo.

⚠️ PREVIDNO – Nevarnost poškodb!

Če stopite na aparat ali plezate po njem, se lahko pokrivna plošča zlomi.

- ▶ Nikoli ne stopajte ali plezajte na aparat.

Če sedete na odprta vrata ali se opirate nanja, se aparat lahko prevrne.

- ▶ Ne sedajte na vrata aparata in se ne opirajte nanja.

- ▶ Ne postavljajte predmetov na vrata aparata.

Če sežete v vrteči se boben, si lahko poškodujete roke.

- ▶ Preden sežete v boben, počakajte, da se popolnoma ustavi.

⚠️ PREVIDNO – Nevarnost oparin!

Pralna raztopina je pri pranju z visokimi temperaturami vroča.

- ▶ Ne dotikajte se vroče pralne raztopine.

⚠️ PREVIDNO – Nevarnost kemičnih opeklín!

Ko odprete predal za pralna sredstva, lahko pralno in negovalno sredstvo brizgneta iz aparata. Če prideta v stik z očmi ali kožo, lahko povzročita draženje.

- ▶ Če pridete v stik s pralnimi ali negovalnimi sredstvi, temeljito izperite oči ali kožo s čisto vodo.

- ▶ Ob nehotenem zaužitju pralnih/negovalnih sredstev takoj poiščite zdravniško pomoč.

- ▶ Pralna in negovalna sredstva shranujte nedostopno za otroke.

1.6 Varno čiščenje in vzdrževanje

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

Vdirajoča vлага lahko povzroči električni udar.

- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika, visokotlačnega čistilnika, cevi ali prh.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Uporaba neoriginalnih nadomestnih delov in pribora je nevarna.

- ▶ Uporabljajte samo proizvajalčeve originalne rezervne dele in originalni pribor.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost zastrupitve!

Pri uporabi čistil, ki vsebujejo topila, se lahko razvijejo strupeni hlapi.

- ▶ Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo topila.

2 Preprečevanje materialne škode

POZOR!

Napačno doziranje mehčalca, pralnega in negovalnega sredstva ter čistil lahko vpliva na delovanje aparata.

- ▶ Upoštevajte proizvajalčeva priporočila za doziranje.

Prekoračitev največje količine perila vpliva na delovanje aparata.

- ▶ Upoštevajte največjo količino perila za vsak program in je ne prekoračite.

→ "Programi", Stran 27

Stroj je za transport zaščiten s transportnimi varovali. Če ne odstranite transportnih varoval, lahko pride do materialne škode in poškodbe aparata.

- ▶ Pred uporabo v celoti odstranite vsa transportna varovala in jih shranite.
- ▶ Pred vsakim transportom v celoti namestite vsa transportna varovala, da preprečite poškodbe med transportom.

Zaradi nestrokovne priključitve dovodne cevi lahko nastane materialna škoda.

- ▶ Navoje na dovodni cevi zategnite ročno.
- ▶ Dovodno cev po možnosti priključite na vodovodno pipo brez dodatnih povezovalnih elementov, npr. adapterja, podaljška, ventila ipd.
- ▶ Pazite, da bo ohišje ventila dovodne cevi vgrajeno tako, da se ne bo dotikalo okolice in ne bo izpostavljeno delovanju zunanjih sil.
- ▶ Pazite, da bo notranji premer vodovodne pipe najmanj 17 mm.
- ▶ Pazite, da bo dolžina navoja na priključku na vodovodno pipo najmanj 10 mm.

Prenizek ali previsok tlak vode lahko vpliva na delovanje aparata.

- ▶ Prepričajte se, da je tlak vode v vodovodni napeljavi vsaj 100 kPa (1 bar) in največ 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Če vodni tlak presega navedeno najvišjo vrednost, je treba med priključek za pitno vodo in komplet cevi aparata namestiti reducirni ventil.
- ▶ Aparata ne priključite na mešalno baterijo breztlачne naprave za prapravo vroče vode.

Spremenjene ali poškodovane cevi za vodo lahko povzročijo materialno škodo in poškodbe aparata.

- ▶ Cevi za vodo nikoli ne prepogibajte, stiskajte, spreminjajte ali prerežite.
- ▶ Uporabite samo priložene cevi za vodo ali originalne nadomestne cevi.
- ▶ Že uporabljenih cevi za vodo nikoli ne uporabite ponovno.

Če aparat deluje z umazano ali prevročo vodo, lahko nastane materialna škoda in aparat se poškoduje.

- ▶ Aparat uporabljaljajte izključno s hladno vodo iz vodovoda.
- ▶ Neustrezna čistilna sredstva lahko poškodujejo površine aparata.
- ▶ Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil.
- ▶ Ne uporabljajte močnih alkoholnih čistil.
- ▶ Ne uporabljajte trdih čistilnih blazinic ali gobic.
- ▶ Aparat čistite samo z vodo in mehko vlažno krpo.
- ▶ Če ostanki pralnega sredstva, pršila ali drugi ostanki pridejo v stik z aparatom, jih nemudoma odstranite.

3 Varstvo okolja in varčevanje

3.1 Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- ▶ Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

3.2 Varčevanje z energijo in viri

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije in vode.

Uporabljajte programe z nizko temperaturo in daljšim časom pranja ter izkoristite največjo količino perila.

- ✓ Tako je poraba energije in vode najučinkovitejša.

Pralno sredstvo dozirajte glede na stopnjo umazanosti perila.

- ✓ Če je perilo malo ali normalno umazano, zadošča manjša količina pralnega sredstva. Upoštevajte priporočilo proizvajalca pralnega sredstva za doziranje.

Če je perilo malo ali normalno umazano, znižajte temperaturo pranja.

- ✓ Pri nižjih temperaturah aparat rabi manj energije. Če je perilo malo ali normalno umazano, zadoščajo tudi temperature, nižje od navedenih na etiketi za nego.

Nastavite največje število vrtljajev ozemanja, če boste perilo nato sušili v sušilnem stroju.

- ✓ Če je perilo bolj suho, se trajanje programa sušenja skrajša in poraba energije je nižja. Z višjim številom vrtljajev ozemanja se zmanjša količina preostale vlage v perilu in ozemanje postane glasnejše.

Perilo perite brez predpranja.

- ✓ Če perete s predpranjem, se trajanje programa podaljša in poraba energije in vode je višja.

Aparat ima funkcijo samodejnega prepoznavanja količine.

- ✓ Samodejno prepoznavanje količine optimalno prilagodi porabo vode in trajanje programa vrsti tkanin in količini perila.

Aparat ima Aquasensor.

- ✓ Aquasensor med izpiranjem preverja stopnjo kalnosti vode za izpiranje in ustrezno prilagodi trajanje in število izpiranj.

3.3 Način za varčevanje z energijo

Če dalj časa ne upravljate z aparatom, se preklopi v način za varčevanje z energijo.

Način za varčevanje z energijo se izklopi, ko znova upravljate z aparatom.

Če aparata še naprej ne upravljate, se preklopi na način pripravljenosti.

4 Namestitev in priključitev

4.1 Odstranjevanje embalaže aparata

POZOR!

Predmeti, ki ostanejo v bobnu in niso namenjeni za delovanje v aparatu, lahko povzročijo materialno škodo in poškodbe aparata.

- ▶ Pred uporabo te predmete in ves priloženi pribor odstranite iz bobna.

1. Z aparata odstranite vso embalažo in zaščitne folije.

→ "Odlaganje embalaže novega aparata", Stran 11

2. Preverite, če so na aparatu vidne poškodbe.
3. Odprite vrata.
4. Odstranite pribor iz bobna.
5. Zaprite vrata.

4.2 Obseg dobave

Ko razpakirate vse dele, jih preverite, če so se ob transportu poškodovali. Preverite tudi popolnost obsega dobave.

POZOR!

Če aparat uporabljate z nepopolnim ali okvarjenim priborom, lahko aparat slabše deluje ali se poškoduje in povzroči materialno škodo.

- ▶ Aparata ne uporabljajte z nepopolnim ali okvarjenim priborom.
- ▶ Pred uporabo aparata zamenjajte ustrezen pribor.
→ "Pribor", Stran 31

Opomba: V tovarni so preizkusili brezhibno delovanje aparata. Pri tem so v aparatu lahko ostali madeži od vode. Madeži izginejo po prvem pranju.

V obsegu dobave so zajeti naslednji deli:

- Pralni stroj
- Spremni dokumenti
- Transportna varovala
→ "Odstranjevanje transportnih varoval", Stran 13
- Pokrivne kape
- Koleno za pritrdiritev odtočne gibke cevi

4.3 Zahteve glede mesta postavitve

⚠️ OPOZORILO

Nevarnost električnega udara!

Nekateri deli aparata so pod napetostjo. Dotikanje delov pod napetostjo je nevarno.

- ▶ Aparata ne uporabljajte brez pokrova.

⚠️ OPOZORILO

Nevarnost poškodb!

Če aparat deluje na podnožju, se lahko prevrne.

- ▶ Pred uporabo obvezno pritrdirite noge aparata s proizvajačevimi pritrtilnimi sponami → Stran 31.

POZOR!

Če preostala voda v aparatu zmrzne, se aparat lahko poškoduje.

- ▶ Aparata ne nameščajte in uporabljajte v prostorih, kjer zmrzuje, ali na prostem.

Če aparat nagnete za več kot 40°, voda lahko izteče iz aparata in povzroči materialno škodo.

- ▶ Previdno nagnite aparat.
- ▶ Aparat transportirajte v pokončnem položaju.

Mesto postavitev	Zahteve
Podnožje	Aparat pritrdite s pritrdilnimi spomami → Stran 31.
Strop z lesenimi tramovi	Aparat postavite na vodooodporno leseno ploščo (debeline najmanj 30 mm), ki je trdno privita na tla.
Med kuhinjskimi elementi	Aparat vgradite samo pod neprekinjen pult, ki je trdno povezan s sosednjimi omarami. Potrebna širina niše: 60 cm.
Ob steni	Električnega kabla in cevi ne prite med steno in aparat.


4.4 Odstranjevanje transportnih varoval

Aparat je za transport zaščiten s transportnimi varovali na zadnji strani aparata.


Opomba: Vijake transportnih varoval in tulce shranite za poznejši transport.

→ "Namestitev transportnih varoval", Stran 60


1. Cevi izvlecite iz držal.

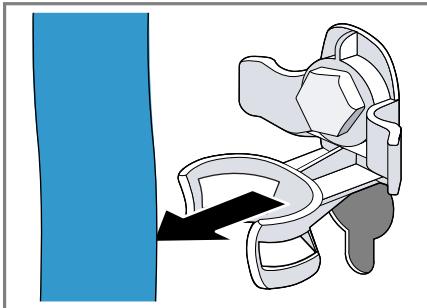

2. Vse vijake 4 transportnih varoval odvijte z vijačnim ključem dim. 13 ① in jih odstranite ②.

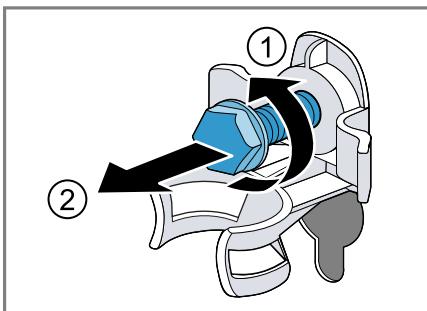


3. Priključni kabel odstranite iz držala.

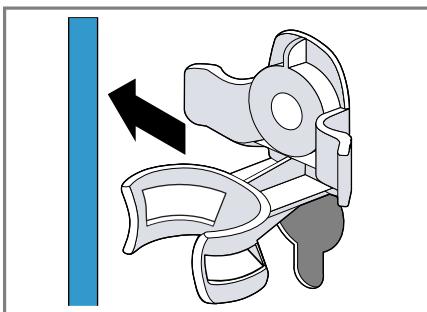


si Namestitev in priključitev


4. Odstranite 4 tulce.

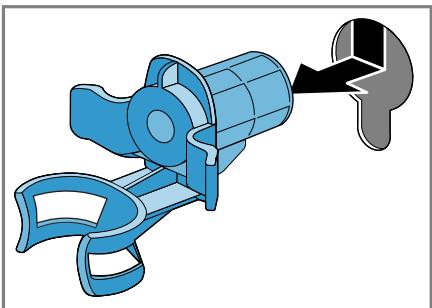

5. Vstavite 4 pokrivne kape.

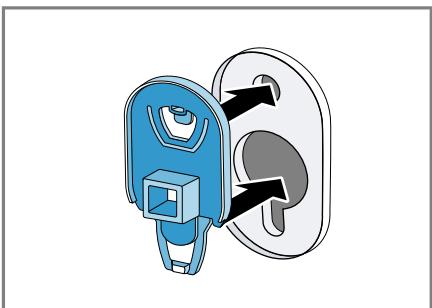

6. 4 pokrivne kape potisnite navzdol.

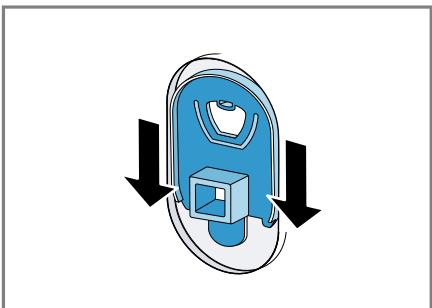

Opomba: Da vstavite transportna varovala v aparatu pred transportom, opravite te korake v obratnem vrstnem redu.

4.5 Priključitev aparata

Priključitev dovodne cevi


OPOZORILO

Nevarnost električnega udara!

Nekateri deli aparata so pod napetostjo. Dotikanje delov pod napetostjo je nevarno.

- Električnega ventila Aquastop ne potapljajte v vodo.

1. Dovodno cev priključite na vodovodno pipo (26,4 mm = 3/4").

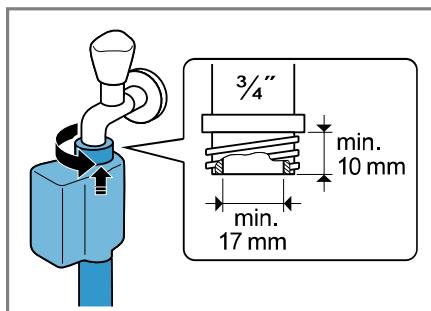

2. Previdno odprite pipo in preverite, če priključna mesta tesnijo.

Načini priključitve na odtok

Te informacije vam bodo pomagale priključiti aparat na odtok.

POZOR!

Med črpanjem je otočna gibka cev pod tlakom in se lahko sname s priključnega mesta.


- Otočno gibko cev zavarujte pred nehotenim snemanjem.

Opomba: Upoštevajte višine izčrpavanja.


Največja višina izčrpavanja znaša 100 cm.

Sifon

Priključno mesto zavarujte s cevno objemko (24–40 mm).

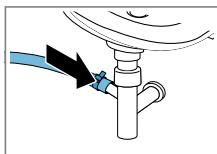


Umivalnik

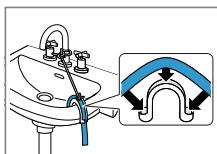

Odtoco gibko cev pritrdite s kolonom in jo zavrzute.

Plastična cev z gumijasto objemko ali odtocni kanal

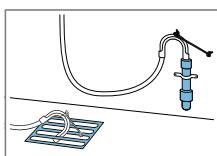

Odtoco gibko cev pritrdite s kolonom in jo zavrzute.

Priklop aparata na električno napajanje

Opomba: Hišna električna napeljava mora ustrezati lokalnim zakonskim predpisom in mora vsebovati zaščitno stikalo na diferenčni tok.


1. Vtič omrežnega priključnega vodnika priključite na vtičnico v bližini aparata.
2. Priključne podatke aparata najdete v tehničnih podatkih → Stran 64.
3. Preverite omrežni vtič glede dobre pritrditve.

4.6 Izravnava aparata


Da zmanjšate hrup in tresljaje ter prečite premikanje aparata, pravilno izravnajte aparat.

1. Protimatice sprostite z odvijanjem v desno z vijačnim ključem dim.

17.

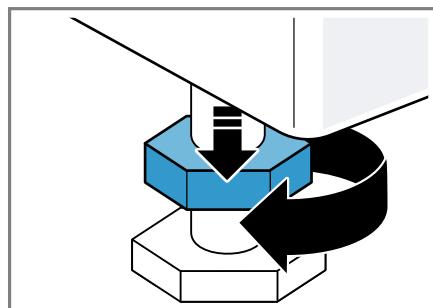


2. Vrtite noge aparata, da izravnate aparat. Z vodno tehnico preverite, ali je aparat izravan.

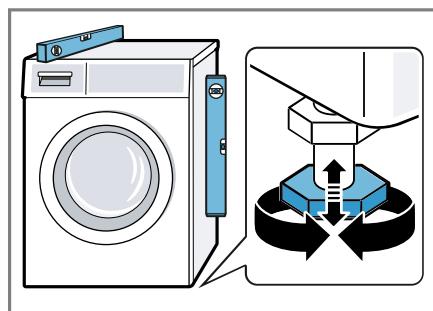

Vse noge aparata morajo trdno stati na tleh.

sl Namestitev in priključitev

3. Protimatice ročno privijte z vijačnim ključem dim. 17 proti ohišju.

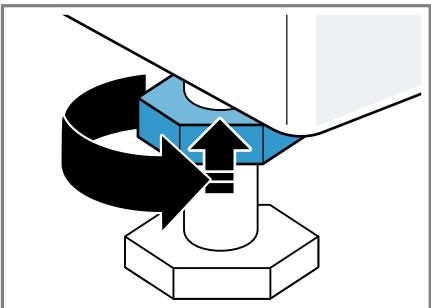


Pri tem trdno držite nogo aparata in ne spreminjajte višine.

5 Spoznavanje

5.1 Aparat

Tukaj najdete pregled sestavnih delov svojega aparata.

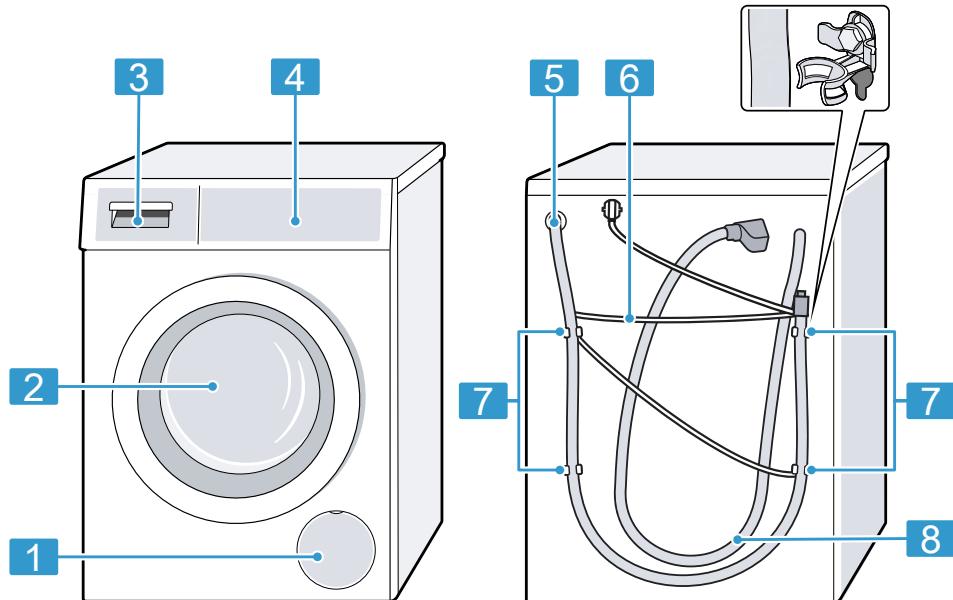

Glede na tip aparata se lahko podrobnosti na sliki razlikujejo, npr. barva in oblika.


- | | |
|----------|---|
| 1 | Vzdrževalna loputa črpalke za pralno raztopino → Stran 44 |
| 2 | Vrata |
| 3 | Predal za pralna sredstva
→ Stran 17 |
| 4 | Upravljalno polje → Stran 18 |
| 5 | Odtočna gibka cev
→ Stran 14 |
| 6 | Omrežni priključni kabel
→ Stran 15 |

- | | |
|----------|------------------------------------|
| 7 | Transportna varovala
→ Stran 13 |
| 8 | Dovodna cev → Stran 14 |

5.2 Predal za pralna sredstva


Opomba: Upoštevajte navodila proizvajalca za uporabo in doziranje pralnega in negovalnega sredstva ter podatke v opisih programov.
→ "Programi", Stran 27

si Spoznavanje

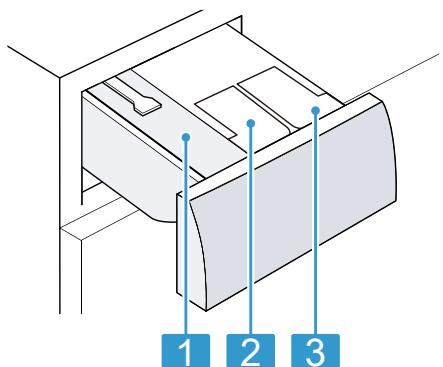

5.3 Upravljalno polje

Prek upravljalnega polja nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja.

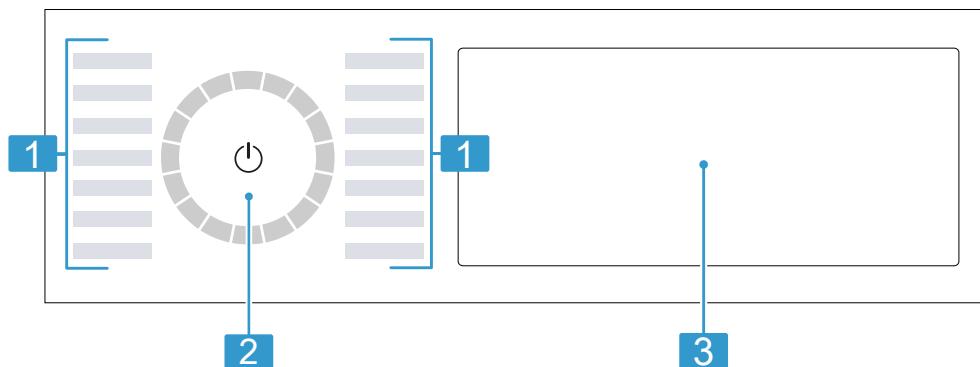

5.4 Logika upravljanja

Nekatera območja zaslona so tipke in se odzivajo na dotike. Nastavitev aktivirate, deaktivirate ali spreminjate s pritiskom na tipke. Aktivirane nastaviteve so na zaslonu svetlejše.

POZOR!


Če močno pritiskate na zaslon, se lahko poškoduje.

- ▶ Na zaslon ne pritiskajte močno.
- ▶ Na zaslon ne pritiskajte s koničastimi ali ostrimi predmeti.


Prikaz ali zatemnjitev dodatnih tipk

Nekatere tipke so zatemnjene, da je na zaslonu prikazano manj. Če te dodatne tipke prikažete na zaslonu, lahko aktivirate ali deaktivirate ustrezen nastavitev.

1. Za prikaz dodatnih tipk na kratko pritisnite **More**.

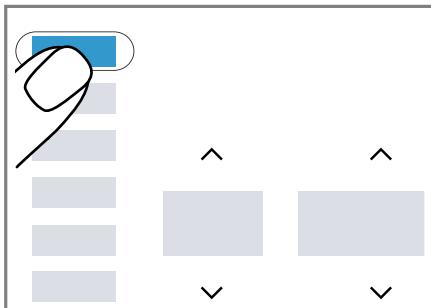

- ✓ Na zaslonu se prikažejo vse dodatne tipke.

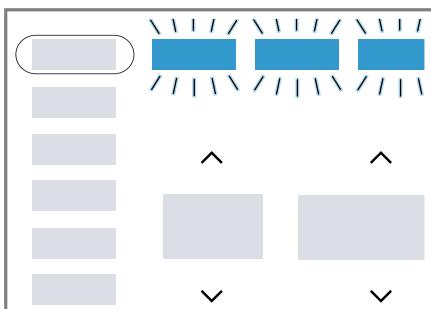


2. Za zatemnjitev dodatnih tipk ponovno na kratko pritisnite **More**.


Sprememba prikaza dodatnih tipk

Dodatno prikazane tipke lahko po potrebi prilagodite, tako da bodo trajno prikazane nastavitev, ki jih pogosto uporabljate.

1. Za pribl. 3 sekunde pritisnite **More**.

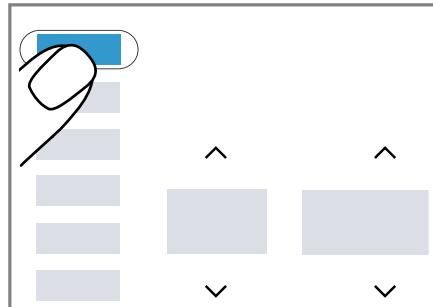

- ✓ Na zaslonu utripajo dodatne tipke.
- 2. Na kratko pritisnite posamezne tipke.

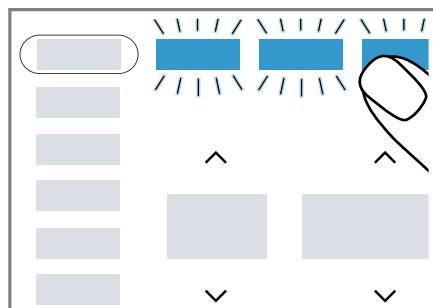

- ✓ Prilagojene tipke trajno svetijo.
- 3. Za potrditev sprememb na kratko pritisnite **More**.
- ✓ Na zaslonu so prikazane prilagojene tipke.

Sprememba nastavitevne vrednosti

Če aktivirate določene nastaviteve, se na zaslonu prikažejo izbirne tipke in nastavitevno vrednost lahko spremeni.

sl uporabo

- ▶ Pritisnite izbirne tipke → Stran 24.
Na zaslonu se prikaže nastavitevna vrednost.

6 Pred prvo uporabo

Pripravite aparat na uporabo.


6.1 Zagon pranja brez perila

Preden je aparat zapustil tovarno, je bil temeljito preizkušen. Da odstranite morebitne ostanke vode, prvič perite brez perila.

1. Pritisnite ⌂.

Postopek vklopa traja nekaj sekund.

2. Nastavite program **Cottons 90°C** ali v aplikaciji Home Connect izberite program za čiščenje bobna.
3. Zaprite vrata.
4. Izvlecite predal za pralno sredstvo.
5. Pralni prašek z belilom dodajte v prekat za ročno doziranje.

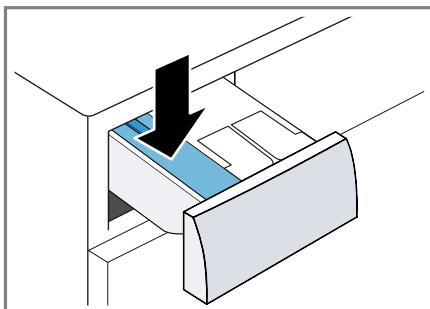

Da preprečite penjenje, uporabite le polovico količine pralnega sredstva, ki jo proizvajalec priporoča za malo umazano perilo. Ne uporabljajte pralnega sredstva za volno ali občutljivo perilo.

6. Vstavite predal za pralno sredstvo.
7. Za vklop programa pritisnite II ▶.


- ✓ Na zaslonu se prikaže preostali čas trajanja programa.
- ✓ Po koncu programa se na zaslonu prikaže: **End**.
- 8. Vklopite prvi postopek pranja ali pritisnite ⌂, da aparat preklopite na stanje pripravljenosti (standby).
→ "Osnovno upravljanje", Stran 32

7 Zaslon

Na prikazovalniku so prikazane trenutne nastavljene vrednosti, možnosti izbire ali pa opozorilna besedila.

Opomba: Po posodobitvah programske opreme so lahko na voljo dodatne funkcije.

Ko je na voljo posodobitev programske opreme, so v aplikaciji Home Connect na voljo dodatne informacije.

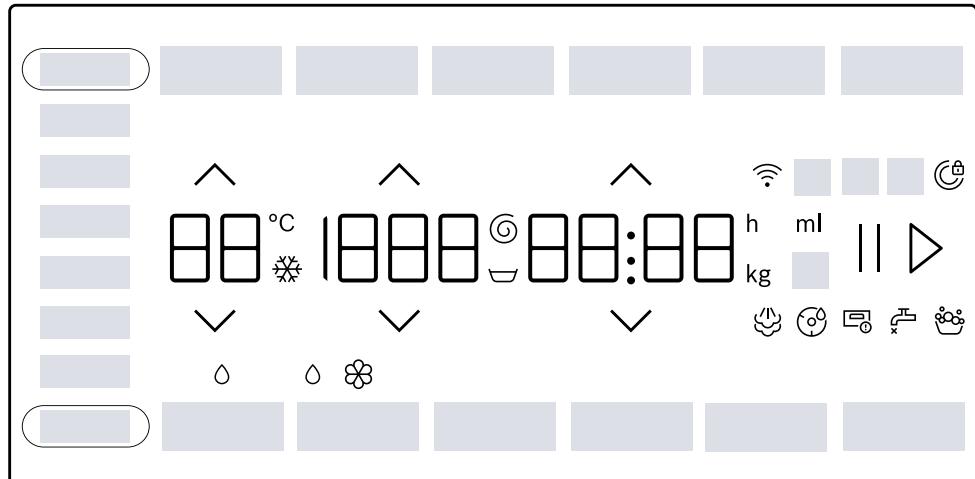

Primer prikaza na zaslonu

Prikaz	Naziv	več informacij
0:40 ¹	Trajanje programa/preostali čas programa	Predvideno trajanje programa ali preostali čas programa v urah in minutah.
10 h ¹	Čas konca programa	→ "Tipke", Stran 25
10,0 ¹	Priporočena količina perila	Največja količina perila za nastavljeni program v kg.
▀ - 1600 Ⓛ	Število vrtljajev ožemanja	Nastavljeno število vrtljajev ožemanja v vrt/min. → "Tipke", Stran 25 0: brez končnega ožemanja, samo črpanje ▀: izpiranje stop, brez črpanja

¹ Primer

Prikaz	Naziv	več informacij
✿ - 90	Temperatura	Nastavljena temperatura v °C. → "Tipke", Stran 25 ✿ (hladno)
End	Konec programa	Stanje programa
✿	Obdelava s paro	Stanje programa
✿ Blood	Kri	Način za odstranjevanje madežev je aktiviran.
✿ Grass	Trava	Način za odstranjevanje madežev je aktiviran.
✿ Red Wine	Rdeče vino	Način za odstranjevanje madežev je aktiviran.
✿ Sweat	Znoj	Način za odstranjevanje madežev je aktiviran.
✿ Butter/Oil	Jedilna maščoba/ olje	Način za odstranjevanje madežev je aktiviran.
✿ Tomatoes	Paradižnik	Način za odstranjevanje madežev je aktiviran.
✿	Opomnik za čiščenje bobna	utripa: boben je umazan. Izvedite program Cottons 90°C ✿ za čiščenje in nego bobna in posode za pralno raztopino. → "Čiščenje bobna", Stran 42
Wi-Fi		<ul style="list-style-type: none"> ■ sveti: aparat je povezan z domačim omrežjem. ■ utripa: aparat se poskuša povezati z domačim omrežjem. <p>→ "Home Connect ", Stran 37</p>
✿	Dozirna posoda za tekoče pralno sredstvo	<ul style="list-style-type: none"> ■ sveti: inteligentni dozirni sistem za tekoče pralno sredstvo je aktiviran. ■ utripa: dozirna posoda je napolnjena manj kot do najnižje meje. → "Inteligenten dozirni sistem", Stran 35 <p>✿ (tekoče pralno sredstvo)</p>

¹ Primer

Prikaz	Naziv	več informacij
⌚⊗	Dozirna posoda za tekoče pralno sredstvo ali mehčalec.	<ul style="list-style-type: none"> ■ sveti: inteligentni dozirni sistem za tekoče pralno sredstvo ali mehčalec je aktiviran. ■ utripa: dozirna posoda je napolnjena manj kot do najnižje meje. → "<i>Inteligenten dozirni sistem</i>", Stran 35 <p>⌚ (tekoče pralno sredstvo) ⊗ (mehčalec)</p>
50 ml ¹	Osnovna količina doziranja	Osnovna količina doziranja pralnega sredstva ali mehčalca. → " <i>Osnovna količina doziranja</i> ", Stran 37
⌚	Zaznavanje pene	Aparat je zaznal preveč pene.
⌚	Vrata	<ul style="list-style-type: none"> ■ sveti: vrata so zaklenjena. <ul style="list-style-type: none"> - Da dodate perilo, lahko vrata odkleneete. → "<i>Naknadno dodajanje perila</i>", Stran 34 - Da odprete vrata, lahko prekinete program. → "<i>Prekinitev programa</i>", Stran 34 ■ utripa: vrata niso zaprta.
☒	Vodovodna pipa	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ni vodnega tlaka. ■ Vodni tlak je prenizek.
☒	Predal za pralna sredstva	Predal za pralna sredstva ni povsem vstavljen.
E:35 / -10 ¹	Napaka	Koda napake, prikaz napake, signal.

¹ Primer

8 Tipke

Opomba: Po posodobitvah programske opreme so lahko na voljo dodatne funkcije.

Ko je na voljo posodobitev programske opreme, so v aplikaciji Home Connect na voljo dodatne informacije.

Nekatere tipke so zatemnjene, da je na zaslonu prikazano manj. Te dodatne tipke lahko prikažete na zaslonu.

→ "Prikaz ali zatemnjitev dodatnih tipk", Stran 19

Izbira nastavitev programa je odvisna od nastavljenega programa.

Tipka	Izbira	več informacij
II ▶ (Start/Reload)	<ul style="list-style-type: none"> ■ vklop ■ prekinitev ■ premor 	<p>Zagon, prekinitev programa ali premor.</p> <p>Ko je prikazan II, lahko program začasno prekinete.</p> <p>Ko je prikazan ▶, lahko program zaženete.</p>
↖ ↘	Večkratna izbira	<p>Da spremenite nastavitev, pritisnjte izbirno tipko ↖ ali ↘, da se na zaslonu prikaže želena nastavitev.</p>
⌚ SpeedPerfect	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje 	<p>Aktiviranje ali deaktiviranje skrajšanega programa.</p> <p>Opomba: Poraba energije se zviša. To ne vpliva na rezultat pranja.</p>
Antistain	Večkratna izbira	<p>Izberite vrsto madežev.</p> <p>Temperatura, vrtenje bobna in čas namakanja se prilagodijo vrsti madežev.</p>
i-DOS 1	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje ■ Osnovna količina doziranja 	<p>S kratkim pritiskom na tipko aktivirate ali deaktivirate pametni sistem doziranja tekočega pralnega sredstva Ø.</p> <p>Ko držite tipko pritisnjeno pribl. 3 sekunde, lahko nastavite osnovno količino doziranja.</p> <p>→ "Inteligenten dozirni sistem", Stran 35</p>
i-DOS 2	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje ■ Vsebina dozirne posode ■ Osnovna količina doziranja 	<p>S kratkim pritiskom na tipko aktivirate ali deaktivirate pametni sistem doziranja mehčalca ☈ ali tekočega pralnega sredstva Ø.</p> <p>Če držite tipko pritisnjeno pribl. 3 sekunde, lahko določite vsebino dozirne posode ali nastavite osnovno količino doziranja.</p> <p>→ "Inteligenten dozirni sistem", Stran 35</p>

Tipka	Izbira	več informacij
⌚ Finished in (Končano v)	do 24 ur	Določite čas konca programa. Trajanje programa je že všteto v nastavljeno število ur. Po vklopu programa se prikaže trajanje programa.
▲▼ (Izb. temp.)	✿ - 90	Opomba: Pritisnjajte ▲ ali ▼, da se na zaslonu prikaže želena nastavitev.
▲▼ (Centrifuga)	☛ - 1600	Spremenite število vrtljajev ožemanja ali aktivirajte ☛ (izpiranje stop). Nastavljeni število vrtljajev ožemanja v vrt/min. Če izberete ☛, se voda ob koncu pranja ne izčrpa in ožemanje je deaktivirano. Perilo ostane v zadnji vodi za izpiranje.
⌚ (omrežno stikalo)	<ul style="list-style-type: none"> ■ vklop ■ Stanje pripravljenosti/Standy 	Vklopite aparat ali ga preklopite v stanje pripravljenosti/Standby.
✉ Remote Start (Start na dajavo)	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje ■ Odpiranje menija Home Connect 	→ "Daljinski zagon", Stran 39
⌚ 3 sec. (Otroška zaščita 3 sek.)	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje 	→ "Otroško varovalo", Stran 35
✿ Basic Settings (Osnovna nastavitev)	Večkratna izbira	→ "Osnovne nastavitev", Stran 41
More (Več možnosti)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Prikaz ali zatemnitev dodatnih tipk ■ Sprememba prikaza dodatnih tipk 	<ul style="list-style-type: none"> ■ S kratkim pritiskom na tipko lahko prikažete ali zatemnite dodatne tipke. → "Prikaz ali zatemnitev dodatnih tipk", Stran 19 ■ Če za pribl. 3 sekunde pritisnete tipko, lahko prilagodite prikaz dodatnih tipk. → "Sprememba prikaza dodatnih tipk", Stran 19

Tipka	Izbira	več informacij
 Mini Load (Mini polnjenje)	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje 	<p>Pranje majhne količine občutljivih ali vzdržljivih tkanin.</p> <p>Trajanje programa se skrajša in poraba vode in energije se prilagodi količini perila.</p> <p>Opomba: Če aktivirate to nastavitev, se največja količina perila v tem programu zmanjša na 0,5 kg.</p>
 Prewash (Predpranje)	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje 	<p>Aktivirajte ali deaktivirajte predpranje, npr. za pranje močno umazanega perila.</p> <p>Opomba: Če je sistem pametnega doziranja aktiviran, se pralno sredstvo samodejno dozira za predpranje in glavno pranje.</p> <p>Če je sistem pametnega doziranja deaktiviran, dodajte pralno sredstvo za predpranje neposredno v boben.</p>
 Water/Rinse + (Voda & izpiranje plus)	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje 	<p>Aktivirajte ali deaktivirajte pranje z večjo količino vode in enim dodatnim izpiranjem.</p> <p>Priporočljivo pri posebno občutljivi koži ali na področjih z zelo mehko vodo.</p>
★ Favourite	<ul style="list-style-type: none"> ■ shrani ■ nastavitev 	<p>Če tipko pritisnete za pribl. 3 sekunde, da shranite svoje individualne nastavitevne programa.</p> <p>→ "Shranjevanje nastavitev programa", Stran 33</p> <p>Če tipko na kratko pritisnete, nastavite program z vašimi individualnimi nastavtvami programa.</p>

9 Programi

Opombe

- Nalepke za nego perila vam bodo še dodatno pomagale pri izbiri programa.
- Po posodobitvah programske opreme so lahko na voljo dodatne funkcije. Ko je na voljo posodobitev programske opreme, so v aplikaciji Home Connect na voljo dodatne informacije.

Program	Opis	maks. količi- na pe- rila (kg)
Cottons  (Bombaž)	<p>Pranje trpežnih tkanin iz bombaža, lanu in mešanih vlaken.</p> <p>Primerno tudi kot skrajšani program za normalno umazano perilo, če aktivirate  SpeedPerfect.</p> <p>Nastavitev programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 90 °C ■ maks. 1600 vrt/min 	10,0 5,0 ¹
Eco 40-60	<p>Pranje tkanin iz bombaža, lanu in mešanih vlaken.</p> <p>Opomba: Tkanine, ki jih v skladu s simbolom za nego perila lahko perete pri temperaturi od 40 °C  do 60 °C , lahko perete skupaj.</p> <p>Učinkovitost pranja ustreza najboljšemu možnemu razredu učinkovitosti pranja v skladu z zakonodajo. Pri tem programu se temperatura samodejno prilagodi količini perila, da dosežete optimalno energijsko učinkovitost in najboljšo možno učinkovitost pranja. Temperature pranja ni mogoče spremeniti.</p> <p>Nastavitev programa:</p> <p>Opomba: Temperature pri tem programu ni mogoče nastaviti in se samodejno določi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. – °C ■ maks. 1600 vrt/min 	10,0
Easy-Care  (Enostavna ne-ga)	<p>Pranje tkanin iz sintetike in mešanih vlaken.</p> <p>Nastavitev programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 60 °C ■ maks. 1400 vrt/min 	4,0
Quick Mix  (Hitro pranje/ Mešano)	<p>Pranje tkanin iz bombaža, lanu, sintetike in mešanih vlaken.</p> <p>Primerno za malo umazano perilo.</p>	4,0

¹  SpeedPerfect aktivirano

² Pranje ni mogoče

Program	Opis	maks. količ- na pe- rila (kg)
	Nastavitev programa: <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 60 °C ■ maks. 1600 vrt/min 	
Delicates/Silk  (Občutljivo/Svi-la)	Pranje občutljivih pralnih tkanin iz svile, viskoze in sintetike. Uporabite pralno sredstvo za občutljivo perilo ali svilo. Opomba: Posebno občutljive kose perila ali perilo s kaveljci, zankami ali loki perite v mrežici.	2,0
	Nastavitev programa: <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 vrt/min 	
 Wool  (Volna)	Pranje tkanin iz volne ali z deležem volne za ročno in strojno pranje. Da se perilo ne bi skrčilo, boben posebno nežno in z dolgimi premori premika tkanine. Uporabite pralno sredstvo za volno. Nastavitev programa: <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 vrt/min 	2,0
 Rinse (Izpiranje)	Izpiranje, ki mu sledi ožemanje in črpanje vode. Nastavitev programa: maks. 1600 vrt/min	-
 Spin/Drain (Ožemanje/Črpanje)	Ožemanje in črpanje vode. Če želite samo črpanje vode, aktivirajte 0. Perilo se ne ožame. Nastavitev programa: maks. 1600 vrt/min	-
App  (Programi prek aplikacije)	Dodatne programe izberite neposredno prek aplikacije Home Connect. Opise programov najdete v aplikaciji Home Connect. Opomba: Aparat mora biti povezan z domačim omrežjem in prijavljen v aplikaciji Home Connect. → "Home Connect", Stran 37	-
 Hygiene Plus (Higiena Plus)	Pranje trpežnih tkanin iz bombaža, lanu in mešanih vlaken. Primerno za alergike in pri povečanih higienskih zahtevah.	6,5

¹  SpeedPerfect aktivirano² Pranje ni mogoče

Program	Opis	maks. količi- na pe- riła (kg)
	<p>Opomba: Ko je nastavljena temperatura dosežena, ostane nespremenjena do konca pranja.</p> <p>Nastavitev programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 60 °C ■ maks. 1600 vrt/min 	
▲Functional Textiles (Funkcionalni te- kstil)	<p>Pranje vremensko odpornih oblačil in oblačil za gibanje na prostem z membransko tehnologijo in vodoodbojno impregnacijo.</p> <p>Uporabite pralno sredstvo za oblačila za gibanje na prostem.</p> <p>Ne uporabljajte mehčalca.</p> <p>Nastavitev programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 vrt/min 	2,0
✉ Iron Assist	<p>Primerno za srajce, majice in podobno perilo iz bombaža, lanu in mešanih vlaken.</p> <p>Program za segrevanje in vlaženje suhega perila z vodno paro, tako da lahko perilo takoj po koncu programa obesite ali ga lažje zlikate.</p> <p>Največja količina perila za ta program je pet srajc ali pet majic.</p> <p>Aktivirajte ☁ SpeedPerfect, če želite s paro obdelati samo en kos perila.</p> <p>Opombe</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Toplo in vlažno perilo takoj po koncu programa obesite ali ga zlikajte. ■ Perilo se ne opere ali očisti. Ne uporabljajte pralnih ali negovalnih sredstev. ■ Vodna para je vroča in lahko poškoduje določene tkanine ali vrste perila. <p>Zato program ni primeren za oblačila za gibanje na prostem ali oblačila iz svile in volne, npr. za puloverje.</p>	- ²
↖A/ Automatic 40°C (Avtomatsko 40°C)	<p>Pranje trpežnih tkanin iz bombaža, sintetike in mešanih vlaken.</p> <p>Aparat samodejno prepozna stopnjo umazanosti in vrsto tkanine. Postopek pranja se ustrezno prilagodi.</p>	6,0

¹ ☁ SpeedPerfect aktivirano² Pranje ni mogoče

Program	Opis	maks. količi- na pe- rila (kg)
	<p>Opomba: Temperature in števila vrtljajev ožemanja pri tem programu ni mogoče nastaviti in se samodejno določita.</p> <p>Temperatura znaša največ 40 °C.</p> <p>Število vrtljajev ožemanja znaša največ 1400 vrt/min.</p>	
⌚⌚ Super Quick 15'/30' (Hitro 15'/30')	<p>Pranje tkanin iz bombaža, sintetike in mešanih vlačen.</p> <p>Kratek program za malo umazane majhne kose perila.</p> <p>Program traja pribl. 30 minut.</p> <p>Če želite trajanje programa skrajšati na 15 minut, aktivirajte ⌚ SpeedPerfect. Največja količina perila se zmanjša na 2,0 kg.</p> <p>Nastavitev programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 40 °C ■ maks. 1200 vrt/min 	4,0

¹ ⌚ SpeedPerfect aktivirano

² Pranje ni mogoče

10 Pribor

Uporabljajte originalni pribor. Ta je prilagojen vašemu aparatu.

Opomba: Nekateri deli pribora so na voljo tudi v drugih barvah. Obrnite se na

→ "Servisna služba", Stran 61.

	Uporaba	Kataloška številka
Podaljšek dovodne cevi	Podaljšek dovodne cevi za hladno vodo ali za Aquastop (2,50 m).	WMZ2381
Spone	Večja stabilnost aparata.	WMZ2200
Podstavek	Postavite aparat na višjo raven, da lažje vlagate perilo v aparat in gajemljete iz njega.	WMZPW20W

11 Perilo

11.1 Priprava perila

POZOR!

Predmeti, ki ostanejo v perilu, lahko poškodujejo perilo in boben.

- ▶ Pred uporabo odstranite vse predmete iz žepov oblačil.

Opomba

Če perilo pripravite, varujete aparat in tkanine.

- Izkrtačite pesek in zemljo
- Perilo razvrstite po barvah in vrstah tkanine in pri tem upoštevajte oznake za nego
- zapnite zadrge, sprijemala, kaveljčke in zanke
- Pasove iz blaga, trakove iz blaga in vrvice zvezite
- Odstranite kolesca za zaveso in svinčene trakove
- majhne ali občutljive kose perila perite v mrežici

- velike in majhne kose perila perite skupaj
- Perilo s svežimi madeži takoj operite
- Perilo s posušenimi madeži vnaprej obdelajte in ga večkrat operite
- Perilo razgrnite in ga dajte v boben

12 Pralna in negovalna sredstva

Navodila proizvajalca za uporabo in doziranje najdete na embalaži.

Opombe

- če uporabljate tekoča pralna sredstva, uporabljajte le takšna, ki sama tečejo
- ne mešajte različnih tekočih pralnih sredstev
- ne mešajte pralnih sredstev in mehčalca
- ne uporabljajte nobenih izdelkov, ki imajo veliko dodatkov, in močno zgoščenih izdelkov

sl upravljanje

- ne uporabljajte sredstev, ki vsebujejo topila, jedkih sredstev ali sredstev, iz katerih izstopa plin
- barvila uporabljajte varčno, sol lahko razzre nerjaveče jeklo
- v aparatu ne uporabljajte sredstev za razbarvanje
- v dozirno posodo → Stran 36 pametnega dozirnega sistema ne dodajajte kisa

13 Osnovno upravljanje

13.1 Vklopite aparat

Opomba: Ko aparat po priključitvi na elektriko prvič vklopite, postopek vklopa traja do ene minute.

Zahtega: Stroj je pravilno postavljen in priključen.


→ "Namestitev in priključitev",
Stran 12

- ▶ Pritisnite ⌂.
- Postopek vklopa traja nekaj sekund.
- ✓ Poteka slišni preizkus delovanja.

Opomba: Osvetlitev bobna samodejno ugasne.

13.2 Nastavitev programa

1. Pritisnite na želeni program.
→ "Programi", Stran 27

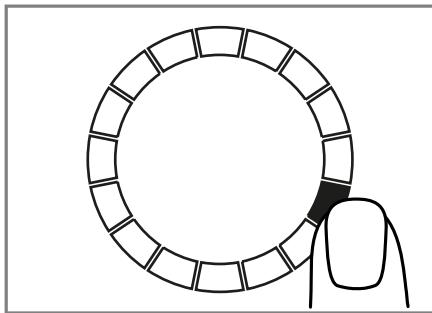

- ✓ Na zaslonu se prikažejo nastavitve programa.
- 2. Po želji lahko spremenite nastavitev programa.
→ "Prilagoditev nastavitev programa", Stran 32

Nastavitev dodatnih programov

Zahtega: Home Connect je nameščen.

→ "Nastavitev Home Connect",
Stran 38

1. Nastavite program App ⌂.
- ⌚ Remote Start utripa.
2. Pritisnite ⌂ Remote Start.
- Aplikacija Home Connect prikaže programe, ki jih lahko izberete.
3. V aplikaciji Home Connect nastavite program.
4. Po želji lahko spremenite nastavitev programa.
→ "Prilagoditev nastavitev programa", Stran 32
5. Vklopite program.
→ "Zagon programa", Stran 33

13.3 Prilagoditev nastavitev programa

Zahtega: Program je nastavljen.

→ "Nastavitev programa", Stran 32

- ▶ Prilagodite nastavitev programa.
→ "Tipke", Stran 24
- Upoštevajte informacije o temi Logika upravljanja → Stran 19.

Opombe

- Nastavitev programa se za ta program ne shranijo trajno.
- Če aktivirate ali deaktivirate pametni sistem doziranja, se nastavitev shrani.

13.4 Shranjevanje nastavitev programa

Svoje individualne nastavitev programa lahko shranite kot priljubljeni program.

Zahteve

- Program je nastavljen.
→ "Nastavitev programa", Stran 32
- Nastavitev programa so prilagojene.
→ "Prilagoditev nastavitev programa", Stran 32
- ▶ Za pribl. 3 sekunde pritisnite ☆ **Favourite**.

Za priklic shranjenega programa pritisnite ☆ **Favourite**.

Opomba: Ponovite te korake, da prepišete shranjeni program.

13.5 Naložite perilo

Opomba: Da preprečite mečkanje, upoštevajte največjo količino perila za programe.

→ "Programi", Stran 27

Zahteve

- Perilo je pripravljeno in razvrščeno.
→ "Perilo", Stran 31
 - Boben je prazen.
1. Odprite vrata.
 2. Perilo naložite v boben.
 3. Zaprite vrata.

Prepričajte se, da perila niste priprili z vrati.

13.6 Polnjenje pralnih in negovalnih sredstev

Pri programih, pri katerih pametno doziranje ni mogoče ali zaželeno, lahko pralna sredstva dozirate ročno.

Nasvet: Poleg pametnega doziranja lahko v prekat za ročno doziranje dodate še druga negovalna sredstva, npr. sol za madeže, škrab ali belilo. Ne dodajajte več pralnega sredstva v prekat za ročno doziranje, da preprečite predoziranje ali penjenje.

Opomba: Upoštevajte navodila za pralna in negovalna sredstva → Stran 31.

1. Izvlecite predal za pralno sredstvo.
2. Napolnite predal s pralnim sredstvom.
→ "Predal za pralna sredstva", Stran 17
3. Po želji napolnite predal z sredstvom za nego.
4. Vstavite predal za pralno sredstvo.

13.7 Zagon programa

Zahteva: Program je nastavljen.
→ "Nastavitev programa", Stran 32

- ▶ Pritisnite II ▶.
- ✓ Boben se vrvi in poteka samodejno zaznavanje količine perila, ki lahko traja do 2 minuti, nato začne pritekat voda.
- ✓ Na zaslonu se prikaže trajanje programa ali čas konca programa.
- ✓ Po koncu programa se na zaslonu prikaže: **End**.

13.8 Namakanje perila

Opomba: Dodatno pralno sredstvo ni potrebno. Pralna raztopina se nato uporabi za pranje.

1. Zaženite program.
2. Da začasno prekinete program, po pribl. 10 minutah pritisnite **II ▶**.
3. Po preteku želenega časa namakanja ponovno pritisnite **II ▶**, da se program nadaljuje.

13.9 Naknadno dodajanje perila

Po vklopu programa lahko perilo odvzamete ali dodate, odvisno od statusa programa.

1. Pritisnите **II ▶**.

Aparat je začasno zaustavljen.

Opomba: Če želite dodati perilo, upoštevajte navodila na zaslonu.
→ "Zaslon", Stran 23

2. Odprite vrata.
3. Dodajte ali odvzemite perilo.
4. Zaprite vrata.
5. Pritisnите **II ▶**.

13.10 Prekinitve programa

1. Pritisnите **II ▶**.

2. Odprite vrata.

Pri visoki temperaturi in visoki ravni vode ostanejo vrata aparata iz varnostnih razlogov zaklenjena.

- Pri visoki temperaturi zaženite program **Rinse**.
- Pri visoki ravni vode zaženite program **Spin** ali nastavite ustrezni program za izčrpavanje.
→ "Programi", Stran 27

3. Vzemite perilo iz aparata.

→ "Jemanje perila iz aparata", Stran 34

13.11 Nadaljevanje programa po uporabi funkcije Izpiranje stop

Zahteve


- Izpiranje stop je aktivirano.
→ "Tipke", Stran 25
 - Zadnje izpiranje nastavljenega programa je končano in perilo leži v vodi od izpiranja.
1. Nastavite program **Spin** ali program za črpanje.
→ "Programi", Stran 27
 2. Pritisnите **II ▶**.

13.12 Jemanje perila iz aparata

1. Odprite vrata.
2. Perilo vzemite iz bobna.

13.13 Preklop aparata v stanje pripravljenosti (standby)

1. Pritisnите **↓**.
2. Gumijasto tesnilo obrišite do suhega in odstranite tujke.

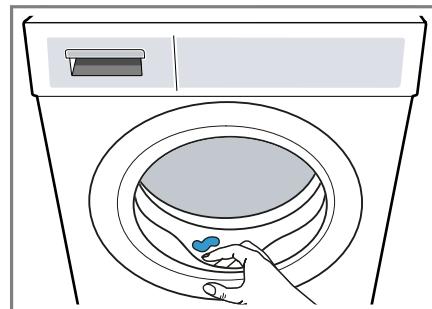

3. Vrata aparata in predal za pralno sredstvo pustite odprta, da lahko preostala voda izhlapi.

14 Otroško varovalo

Zavarujte aparat pred nenamernim upravljanjem upravljalnih elementov.

14.1 Aktiviranje otroškega varovala

- ▶ Za pribl. 3 sekunde pritisnite  **3 sec..**
- ✓ Upravljalni elementi so zaklenjeni.
- ✓ Otroško varovalo ostane aktivno tudi v stanju pripravljenosti aparata (standby) in če zmanjka električne.

14.2 Deaktiviranje otroškega varovala

Zahtevo: Za deaktivacijo otroškega varovala mora biti aparat vklopljen.

- ▶ Za pribl. 3 sekunde pritisnite  **3 sec..**

Da ne prekinete programa, ki se izvaja, mora biti programsko stikalo na izhodiščnem programu.

funkcija je na voljo glede na nastavljeni program in se samodejno aktivila.

Opomba

Če uporabljate pametni dozirni sistem, v prekat za ročno doziranje ne dodajte pralnega sredstva ali mehčalca.

→ "Polnjenje pralnih in negovalnih sredstev", Stran 33

Če želite za nastavljeni program uporabiti ročno doziranje, upoštevajte naslednja navodila:

- Pred vklopom programa deaktivirajte pametni dozirni sistem. Nastaviteve se ohranijo tudi v stanju pripravljenosti aparata (standby).
 - "Tipke", Stran 24
 - "Tipke", Stran 24
- V prekat za ročno doziranje dodajte pralno sredstvo ali mehčalec.
 - "Polnjenje pralnih in negovalnih sredstev", Stran 33
- Po koncu programa aktivirajte pametni dozirni sistem.
 - "Tipke", Stran 24
 - "Tipke", Stran 24

Zahteve

- Perilo je pripravljeno.
 - "Priprava perila", Stran 31
- Perilo je razvrščeno.
- Perilo ste naložili v aparat.
 - "Naložite perilo", Stran 33
- Program je nastavljen.
 - "Nastavitev programa", Stran 32
- Pametni dozirni sistem je aktiviran.
 - "Tipke", Stran 24
 - "Zaslon", Stran 23
 - "Zaslon", Stran 22

1. Napolnite dozirne posode.
 - "Polnjenje dozirnih posod", Stran 36

Če želite vsebino dozirnih posod zamenjati z drugim izdelkom, očistite predal za pralno sredstvo.

→ "Čiščenje predala za pralna sredstva", Stran 43

15 Inteligenten dozirni sistem

Glede na program in nastaviteve se optimalne količine tekočega pralnega sredstva in mehčalca samodejno dozira.


15.1 Vklop programa s pametnim dozirnim sistemom

Če ne želite ročno dozirati tekočega pralnega sredstva ali mehčalca, uporabite pametni dozirni sistem. Ta


sl Inteligenten dozirni sistem

2. Po želji lahko spremenite vsebino dozirnih posod → *Stran 37*.
3. Po želji lahko spremenite osnovno količino doziranja → *Stran 37*.
4. Po želji lahko spremenite nastavitev programa.
→ "Prilagoditev nastavitev programa", *Stran 32*
5. Vklopite program.
→ "Zagon programa", *Stran 33*
6. Perilo vzemite iz aparata.
→ "Jemanje perila iz aparata", *Stran 34*

2. Odprite polnilni pokrov.

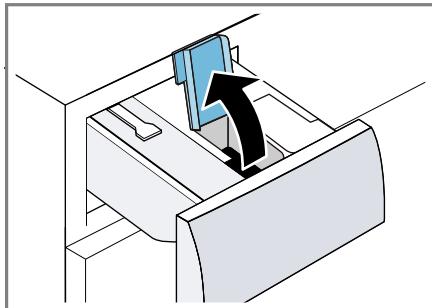

3. Tekoče pralno sredstvo Ø in mehčalec ☈ natočite v ustrezeno dozirno posodo.
→ "Predal za pralna sredstva", *Stran 17*

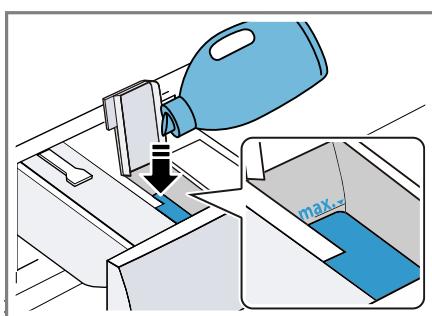

Posod ne napolnite več kot do oznake najvišje napoljenosti.

4. Zaprite polnilni pokrov.

Opomba: Da se tekoče pralno sredstvo ali mehčalec ne izsuši, takoj po polnjenju zaprite polnilni pokrov.

5. Po želji lahko v prekat za ročno doziranje dodate pomožno pralno sredstvo.
→ "Polnjenje pralnih in negovalnih sredstev", *Stran 33*
6. Vstavite predal za pralno sredstvo.
7. Prilagodite osnovno količino doziranja → *Stran 37*.

15.2 Polnjenje dozirnih posod

Če želite uporabljati pametni dozirni sistem ali če se na aparatu med delovanjem prikaže obvestilo, napolnite dozirni posodi.

Opomba: V dozirni posodi dodajte izključno primerno pralno in negovalno sredstvo → *Stran 31*.

Če želite dodati tekoče pralno sredstvo ali mehčalec v dozirno posodo, uporabite enak izdelek.

Če želite tekoče pralno sredstvo ali mehčalec v dozirni posodi zamenjati z drugim izdelkom, najprej očistite predal za pralno sredstvo.

→ "Čiščenje predala za pralna sredstva", *Stran 43*

Če želite obe dozirni posodi uporabljati za tekoče pralno sredstvo, nastavite vsebino dozirnih posod
→ *Stran 37*.

Zahjava: Na zaslonu se navodilo za polnjenje dozirne posode.

→ "Zaslon", *Stran 23*

→ "Zaslon", *Stran 22*

1. Izvlecite predal za pralno sredstvo.

15.3 Vsebina dozirne posode

Opombe

- Ko spremenite vsebino dozirne posode, se osnovna količina doziranja za to dozirno posodo ponastavi.
- Če obe dozirni posodi uporabljate za tekoče pralno sredstvo, morate izbrati eno dozirno posodo, ki naj se uporablja med pranjem.

Prilagoditev vsebine dozirne posode

1. Za pribl. 3 sekunde pritisnite **i-DOS 2**.
2. Da nastavite Δ , pritisnite **i-DOS 2**.
- ✓ Na zaslonu se prikaže Δ .
3. Da nastavite \otimes , znova pritisnite **i-DOS 2**.
4. Za zaključek nastavite nekoliko počakajte.

15.4 Osnovna količina doziranja

Osnovna dozirna količina je odvisna od navodil proizvajalca pralnega sredstva, trdote vode in stopnje umazanosti perila.

Vedno nastavite osnovno količino doziranja, ki ustreza dozirni količini za standardno količino perila 4,5 kg.

Prilagoditev osnovne količine doziranja

1. Za pribl. 3 sekunde pritisnite **i-DOS 1**.
- ✓ Na zaslonu se prikaže nastavljena osnovna količina doziranja za Δ .
2. Da prilagodite nastavitev, pritisnite \wedge / \vee .
3. Za zaključek nastavite nekoliko počakajte.

Opomba: Da prilagodite osnovno dozirno količino za \otimes , ponovite te korake za **i-DOS 2**.

16 Home Connect

Ta aparat je možno priklopiti na internetno omrežje. Svoj aparat povežite z mobilno končno napravo, da boste lahko upravljali funkcije prek aplikacije Home Connect, prilagajali osnovne nastavitev ali nadzorovali trenutno stanje delovanja.

Storitve Home Connect niso na voljo v vsaki državi. Razpoložljivost funkcije Home Connect je odvisna od razpoložljivosti storitev Home Connect v vaši državi. Informacije so vam na voljo na: www.home-connect.com.

Aplikacija Home Connect vas vodi skozi celotni postopek prijave. Da izvedete nastavitev, sledite navodilom v aplikaciji Home Connect.

Nasveti

- Upoštevajte priloženo dokumentacijo Home Connect.
- Upoštevajte tudi napotke v aplikaciji Home Connect.

Opombe

- Upoštevajte varnostne napotke v teh navodilih za uporabo in zagotovite, da bodo upoštevani tudi, ko aparat upravljate prek aplikacije Home Connect.
→ "Varnost", Stran 4
- Upravljanje na aparatu ima vedno prednost. V tem času upravljanje prek aplikacije Home Connect ni mogoče.

16.1 Nastavitev aplikacije Home Connect

1. Aplikacijo Home Connect namestite na mobilno napravo.



2. Zaženite aplikacijo Home Connect in nastavite dostop za Home Connect.

Aplikacija Home Connect vas vodi skozi celotni postopek prijave.

16.2 Nastavitev Home Connect

Zahteve

- Aplikacija Home Connect je nameščena na mobilni napravi.
- Wi-Fi na usmerjevalniku je aktiviran.
- Aparat na mestu postavite sprejema signal domačega omrežja WLAN (Wi-Fi).

1. Za pribl. 3 sekunde pritisnite **Remote Start**.
2. Sledite navodilom v aplikaciji Home Connect.

16.3 Meni Home Connect

V meniju Home Connect lahko najdete vse nastavitev Home Connect.

Priklic menija Home Connect

- ▶ Za najmanj 3 sekunde pritisnite **Remote Start**.
- ✓ Na zaslonu se prikaže prva nastavitev menija Home Connect.

Pomikanje po meniju

Home Connect

- ▶ Na kratko pritisnite **Remote Start**, da se na zaslonu prikaže želeni nastavitev.

Zapiranje menija Home Connect

- ▶ Za najmanj 3 sekunde pritisnite **Remote Start**.

16.4 Aktiviranje Wi-Fi na aplikaciji

Zahteve

- Meni Home Connect je odprt.
→ "Priklic menija Home Connect", Stran 38
- Na zaslonu se prikaže **off**.
- ▶ Pritisnite **Wi-Fi**, da spremenite nastavitev.
- ✓ Na zaslonu se prikaže **on**, ko je Wi-Fi aktiviran.

Opomba: Ko je Wi-Fi aktiviran, se na zaslonu izmenično prikazujeta **on** in moč signalov povezave Wi-Fi.

¹ Trgovina Apple App Store in logotip trgovine Apple App Store sta blagovni znamki družbe Apple Inc. Google Play in logotip Google Play sta blagovni znamki družbe Google LLC.

16.5 Deaktiviranje Wi-Fi na aparatu

Zahteve

- Meni Home Connect je odprt.
→ "Priklic menija Home Connect", Stran 38
- Na zaslonu se prikaže **on**.
- ▶ Pritisnite **II ▶**, da spremenite nastavitev.
- ✓ Na zaslonu se prikaže **oFF**, ko je Wi-Fi deaktiviran.

16.6 Ponastavitev omrežnih nastavitev aparata

Zahteve

- Meni Home Connect je odprt.
→ "Priklic menija Home Connect", Stran 38
- Na zaslonu se prikaže **rEs**.
- ▶ Za najmanj 3 sekunde pritisnite **II ▶**
- ✓ Omrežne nastavitev se ponastavijo.

16.7 Daljinski zagon

Omogočite daljinski zagon aparata prek aplikacije Home Connect.

Opomba

Iz varnostnih razlogov se daljinski zagon deaktivira v naslednjih primerih:

- Odpiranje vrat aparata.
- Pritisak na **□ Remote Start**.
- Po izpadu električnega toka.

Aktiviranje daljinskega zagona

Zahteve

- Aparat je povezan z domačim omrežjem WLAN (Wi-Fi).
- Aparat je povezan z aplikacijo Home Connect.
- Program je izbran.
- Vrata aparata so zaprta.
- Predal za pralno sredstvo je vstavljen.
- ▶ Pritisnite **□ Remote Start**.
- ✓ **□ Remote Start** sveti in omogočen je daljinski zagon aparata prek aplikacije Home Connect.

Deaktiviranje daljinskega zagona

- ▶ Pritisnite **□ Remote Start**.
- ✓ **□ Remote Start** ugasne.

16.8 Daljinska diagnoza

Pooblaščeni servis lahko z daljinsko diagnostiko dostopa do vašega aparata, če jim sporočite, da si to želite, če je vaš aparat povezan s strežnikom Home Connect in če je daljinska diagnostika v državi, v kateri uporabljate aparat, na voljo.

Nasvet: Več informacij in podatke o razpoložljivosti daljinske diagnostike v vaši državi najdete na strani za servis/pomoč na lokalni spletni strani: www.home-connect.com.

16.9 Varstvo podatkov

Upoštevajte napotke glede varstva podatkov.

Pri prvi povezavi vašega aparata z domačim omrežjem, ki je povezano z internetom, aparat strežniku

sl Home Connect

Home Connect posreduje naslednje kategorije podatkov (prva registracija):

- Enoznačna označitev aparata (sestavljenia iz ključev aparata in naslova MAC vgrajenega komunikacijskega modula Wi-Fi).
- Varnostni certifikat komunikacijskega modula Wi-Fi (za informacijsko tehnično zaščito povezave).
- Aktualna verzija programske in strojne opreme vašega aparata.
- Status morebitih predhodno izvedene ponastavitev tovarniških nastavitev.

Ta prva registracija pripravi koriščenje funkcij Home Connect in je potrebna šele v trenutku, v katerem želite prvič koristiti funkcije Home Connect.

Opomba: Upoštevajte, da se lahko funkcije Home Connect uporabljajo le v povezavi z aplikacijo Home Connect. Informacije o varstvu podatkov lahko preverite v aplikaciji Home Connect.


17 Osnovne nastavitev

Osnovne nastaviteve aparata lahko prilagodite svojim potrebam.

17.1 Pregled osnovnih nastavitev

Opomba: Po posodobitvah programske opreme so lahko na voljo dodatne funkcije.

Ko je na voljo posodobitev programske opreme, so v aplikaciji Home Connect na voljo dodatne informacije.

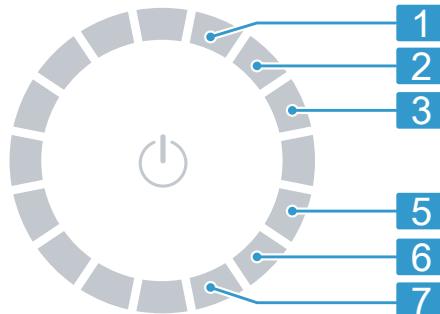

Položaj	Osnovna nastavitev	Izbira	Opis
1	Zvočni signal za konec	0 (izklopljeno) 1 (tiho) 2 (srednja) 3 (glasno) 4 (zelo glasno)	Nastavite glasnost signala ob koncu programa.
2	Zvok tipk	0 (izklopljeno) 1 (tiho) 2 (srednja) 3 (glasno) 4 (zelo glasno)	Nastavite glasnost signala ob pritisku na tipke.
3	Osvetlitev zaslona	1 (šibka) 2 (srednja) 3 (močna) 4 (zelo močna)	Nastavite osvetlitev zaslona.
5	Opomnik za čiščenje bobna	On (vklopljeno) OFF (izklopljeno)	Aktivirajte ali deaktivirajte opomnik za čiščenje bobna.

sl Števec programov

6	Števec programov	Prikaz števila zaključenih programov.
7	Tovarniške nastavitev rES	Ponastavite aparat na tovarniške nastavitev.

17.2 Sprememba osnovnih nastavitev

Zahjava: Na zaslonu se prikažejo vse dodatne tipke.

→ "Prikaz ali zatemnitev dodatnih tipk", Stran 19

1. Za priklic osnovnih nastavitev pritisnite ☰ **Basic Settings**.
2. Izberite želeno osnovno nastavitev.
→ "Pregled osnovnih nastavitev", Stran 41
3. Da spremenite vrednost, pritisnite ▲ ali ▼.
4. Za ponastavitev aparata na tovarniške nastavite za pribl. 3 sekunde pritisnite II ▶.
5. Da shranite nastavitev, pritisnite ☰ **Basic Settings**.

18 Števec programov

Števec programov prikazuje število zaključenih programov.

18.1 Prikaz števca programov

1. Pritisnite ☰ **Basic Settings**.
2. Program nastavite na položaj 6.

19 Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

19.1 Čiščenje bobna

PREVIDNO **Nevarnost poškodb!**

Če trajno perete pri nizki temperaturi in ne prezračujete aparata, se lahko boben poškoduje, kar lahko povzroči telesne poškodbe.

- ▶ Redno izvajajte program za čiščenje bobna ali perite pri temperaturi najmanj 60 °C.
 - ▶ Po vsaki uporabi pustite vrata in predalček za detergent odprtia, da se aparat posuši.
 - ▶ V aplikaciji Home Connect izberite program **Cottons 90 °C** ☰ ali program za čiščenje bobna.
- Opravite program brez perila in s čistilnim sredstvom za nego notranjosti aparata ali detergentom v prahu, ki vsebuje belilo.

19.2 Čiščenje predala za pralno sredstvo


Če želite tekoče pralno sredstvo ali mehčalec v dozirni posodi zamenjati z drugim izdelkom ali če je predal za pralno sredstvo umazan, očistite predal za pralno sredstvo.

POZOR!


Enota črpalke vsebuje električne komponente. Električni elementi se ob stiku s tekočinami lahko poškodujejo.

- ▶ Enote črpalke ne perite v pomivalnem stroju ali potapljaljte v vodo.
- ▶ Električni priključek na zadnji strani varujte pred vlago, pralnimi sredstvi in ostanki mehčalca.


1. Preklopite aparat v stanje pripravljenosti (standby).
→ "Preklop aparata v stanje pripravljenosti (standby)", Stran 34
2. Izvlecite predal za pralno sredstvo.
3. Vložek potisnite navzdol in odstranite predal za pralno sredstvo.

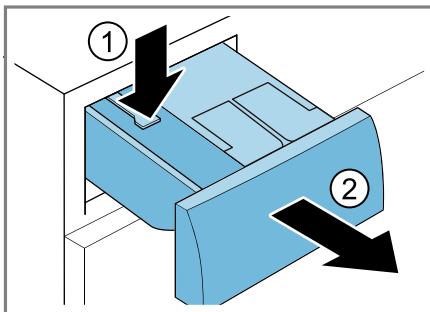


4. Odstranite črpalko.

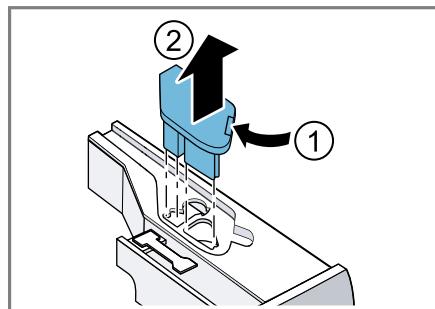

5. Pokrov predala za pralno sredstvo sprostite in ga odstranite.

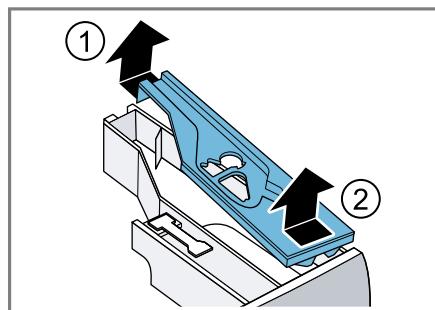


6. Izpraznjite predal za pralno sredstvo.

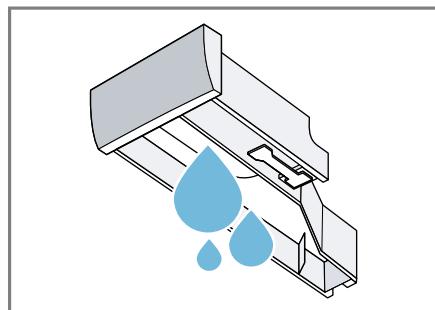


sl Čiščenje in nega



7. Črpalko očistite z vlažno kropo.

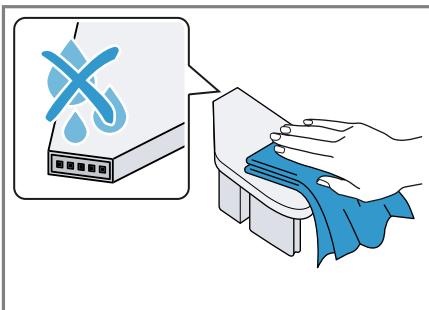


8. Predal za pralno sredstvo in pokrov očistite z mehko vlažno kropo ali ročno prho.

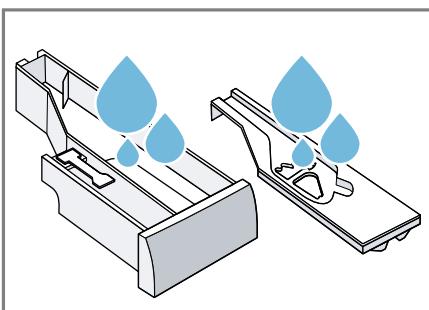

9. Predal za pralno sredstvo, pokrov in črpalko osušite in vstavite.

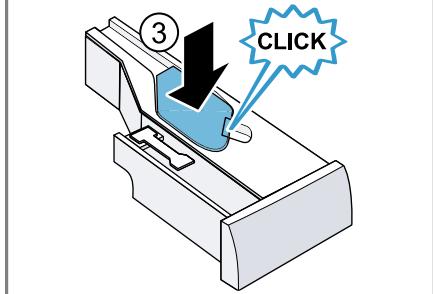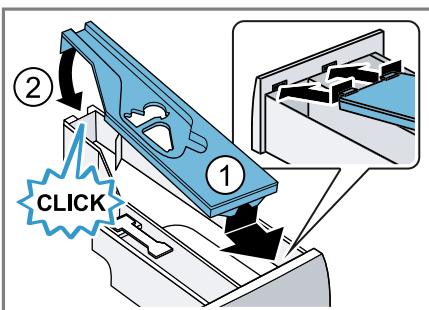

10. Očistite ohišje predala za pralno sredstvo v aparatu.

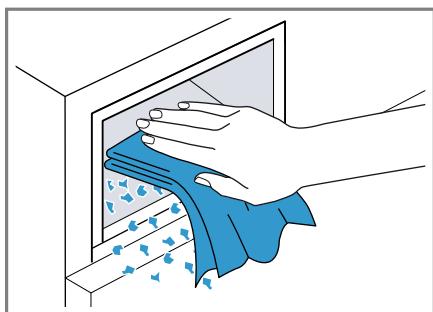

11. Vstavite predal za pralno sredstvo.


19.3 Čiščenje črpalke za pralno raztopino

Črpalko za pralno raztopino čistite redno, najmanj enkrat letno, ali če pride do motenj, npr. zamašitve ali rotanja.


Praznjenje črpalke za pralno raztopino

1. Zaprite vodovodno pipo.
2. Preklopite aparat v stanje pripravljenosti (standby).
→ "Preklop aparata v stanje pripravljenosti (standby)", Stran 34
3. Izključite vtič aparata iz električne omrežja.


4. Odprite vzdrževalno loputo in jo odstranite.

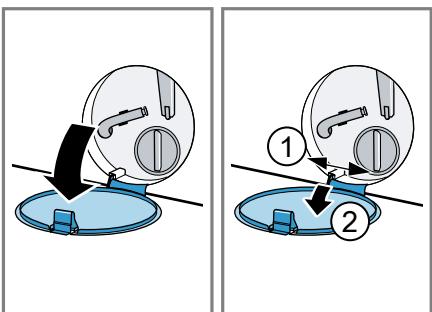

5. Pod odprtino potisnite dovolj veliko posodo.

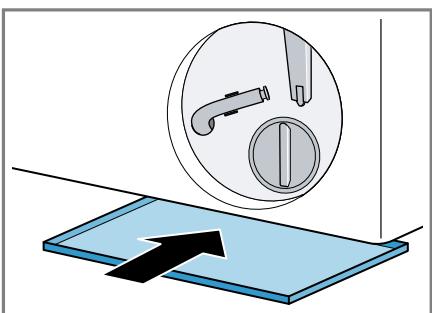


6. Cev za izpraznитеv snemite iz držala.

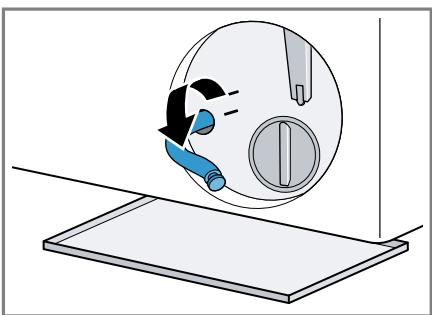


7. **! PREVIDNO - Nevarnost oparin!** Pralna raztopina je pri pranju z visokimi temperaturami vroča.
► Ne dotikajte se vroče pralne raztopine.


Snemite pokrovček, da raztopina pralnega sredstva odteče v posodo.

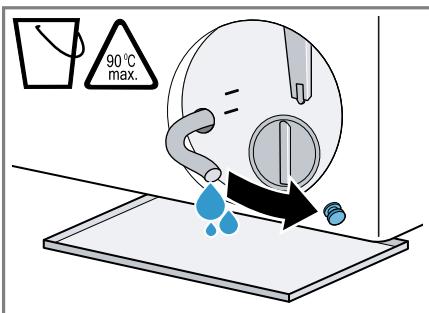

8. Nataknite pokrovček.

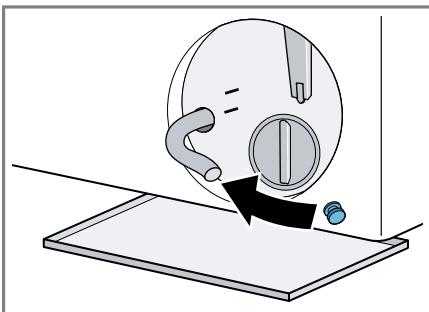

9. Cev za izpraznитеv vpnite v držalo.

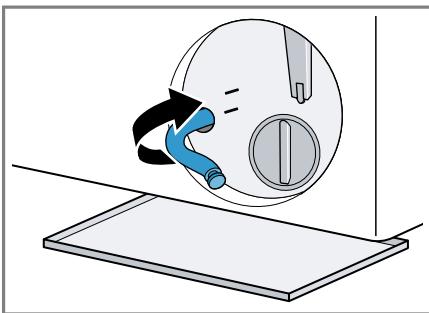


sl Čiščenje in nega

Čiščenje črpalk za pralno raztopino


Zahteva: Črpalka za pralno raztopino je prazna. → Stran 44

1. Ker je v črpalki za pralno raztopino lahko še nekaj vode, previdno odvijte pokrov črpalke.

- Zaradi grobe umazanije se lahko filtrski vložek v ohišju črpalke zagozdi. Namočite umazanijo in odstranite filtrski vložek.

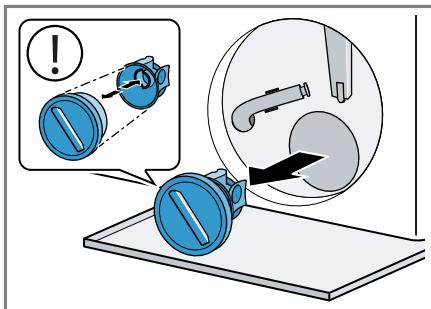


2. Očistite notranjost, navoje pokrova črpalke in ohišje črpalke.

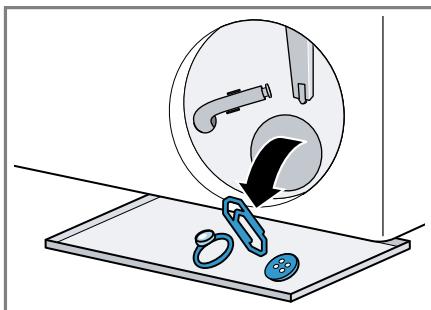


Pokrov črpalke je sestavljen iz dveh delov, ki ju za čiščenje lahko razstavite.

3. Prepričajte se, da se oba rotorja lahko vrtita.

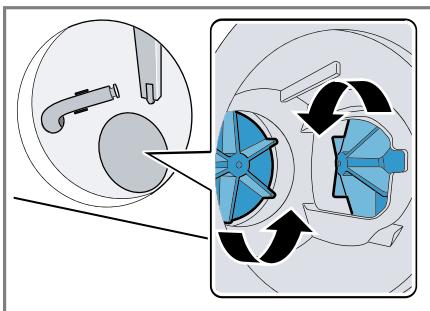


4. Namestite pokrov črpalke.

- Prepričajte se, da so sestavni deli pokrova črpalke pravilno nameščeni.

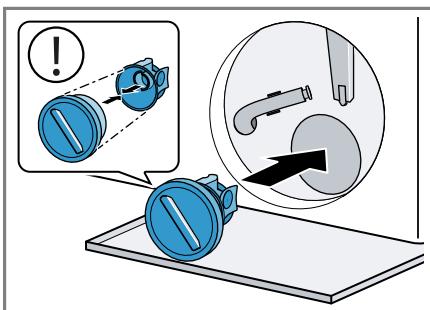


5. Pokrov črpalke privijte do prislonja.

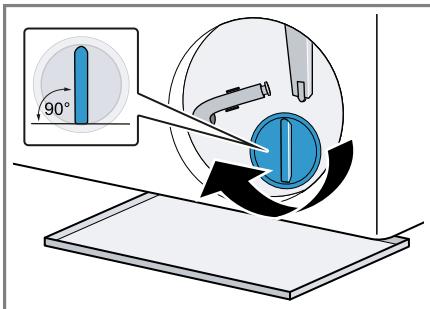


Ročaj pokrova črpalke mora stati navpično.

- 6.** Vstavite vzdrževalno loputo in jo zaprite.

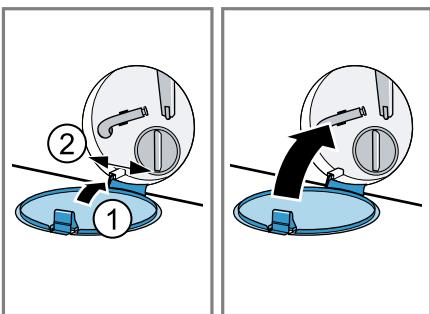

- 2.** Odstranite nečistoče iz vstopne odprtine.

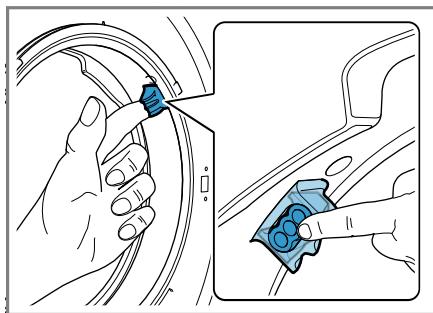

19.4 Čiščenje dovodne odprtine v gumijasti manšeti

Redno preverjajte, ali je vstopna odprtina v gumijasti manšeti zamašena, in čistite vstopno odprtino.

1. Odprite vrata aparata.

Opomba: Ne uporabljajte koničastih ali ostrih predmetov.

20 Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščeni servis. Tako se izognete nepotrebnim stroškom.

OPOZORILO

Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Zaslon ugasne in II ▶ utripa.	<p>Način za varčevanje z energijo je aktiven.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Pritisnite II ▶(Start/Reload).✓ Zaslon znova sveti.
"E:30 / -80"	<p>Odtočna cev ali odtočna gibka cev je zamašena.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Očistite odtočno cev in odtočno gibko cev.
	<p>Odtočna cev ali odtočna gibka cev je prepognjena ali stisnjena.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Prepričajte se, da odtočna cev in odtočna gibka cev nista prepognjeni ali stisnjeni.
	<p>Odtočna gibka cev je priključena previsoko.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Odtočno gibko cev namestite največ 1 meter visoko.
	<p>Na odtočno gibko cev je nameščen nedovoljen podaljšek.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Z odtočne gibke cevi odstranite nedovoljene podaljške. → "Priključitev aparata", Stran 14
	<p>Črpalka za pralno raztopino je zamašena.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ → "Čiščenje črpalke za pralno raztopino", Stran 44
	<p>Pokrov črpalke ni pravilno sestavljen.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Pravilno sestavite pokrov črpalke.
	<p>Pokrov črpalke ni popolnoma privit.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Prepričajte se, da je pokrov črpalke do prislonja privit v aparat. Ročaj pokrova črpalke mora stati navpično.
	<p>Dozirali ste preveč pralnega sredstva.</p>

Napaka	Vzrok in odprava napak
"E:30 / -80"	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Takošnji ukrep: jedilno žlico mehčalca zmešajte z 0,5 l vode in vlijte mešanico v prekat za ročno doziranje (ne pri oblačilih za prosti čas, športnih oblačilih in tkaninah s puhom). ▶ Če je pametno doziranje aktivirano, zmanjšajte osnovno količino doziranja → <i>Stran 37</i>. ▶ Če dozirate ročno, pri naslednjem pranju enake količine perila zmanjšajte količino pralnega sredstva.
"E:38 / -25 / -26"	<p>Črpalka za pralno raztopino je zamašena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "<i>Čiščenje bobna</i>", <i>Stran 42</i> ▶ če se napaka ponovno prikaže, ▶ → "<i>Čiščenje črpalke za pralno raztopino</i>", <i>Stran 44</i>
	<p>Vhodna odprtina gumijastega nastavka je zamašena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "<i>Čiščenje dovodne odprtine v gumijasti manšeti</i>", <i>Stran 47</i>
"E:10 / -00 / -10 / -20"	<p>Črpalka inteligentnega dozirnega sistema je blokirana.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izklopite aparat. 2. Očistite črpalko. → "<i>Čiščenje predala za pralna sredstva</i>", <i>Stran 43</i> 3. Vklopite aparat. 4. Če se prikaz po čiščenju črpalke ponovno prikaže, pokličite pooblaščeni servis. → "<i>Servisna služba</i>", <i>Stran 61</i> <p>Opomba: Do takrat, ko bo motnja odpravljena, lahko deaktivirate pametni sistem doziranja in dozirate ročno. → "<i>Tipke</i>", <i>Stran 24</i></p>
"H:32"	<p>Sistem za nadzor neuravnoveženosti je prekinil ožemanje zaradi neenakomerne porazdelitve perila.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Znova razporedite perilo v bobnu. <p>Opomba: Po možnosti vložite v boben velike in majhne kose perila skupaj. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu.</p>
"E:30 / -10" in/ali $\frac{P}{T}$	<p>Vodni tlak je prenizek. Odprava napake ni možna.</p>
	<p>Sito v dovodu vode je zamašeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite sito v dovodu vode.
	<p>Vodovodna pipa je zaprta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odprite vodovodno pipo.
	Dovodna cev je prepognjena ali stisnjena.

Napaka	Vzrok in odprava napak
"E:30 / -10" in/ali 	<ul style="list-style-type: none">▶ Prepričajte se, da dovodna cev ni prepognjena ali stisnjena. <p>Sistem za merjenje višine vode je v okvari.</p> <p>Opomba: Hkrati s sporočilom o napaki aparatu začne izčrpavati.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nato počakajte pribl. 5 minut, da je izčrpavanje končano.2. Da ponastavite sporočilo o napaki, izklopite aparat.3. Ponovno vklopite aparat.4. Če se sporočilo o napaki ponovno prikaže, pokličite pooblaščeni servis. → "Servisna služba", Stran 61
"E:35 / -10"	<p>V talni kadi je voda.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Zaprite vodovodno pipo.▶ Pokličite pooblaščeni servis. → "Servisna služba", Stran 61
	<p>Aparat ne tesni.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Zaprite vodovodno pipo.▶ Pokličite pooblaščeni servis. → "Servisna služba", Stran 61
	<p>Predal za pralno sredstvo ni povsem vstavljen.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Vstavite predal za pralno sredstvo, da simbol ugasne.
	<p>Enota črpalka ni vstavljena.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Vstavite enoto črpalka v predal za pralno sredstvo. → "Čiščenje predala za pralna sredstva", Stran 432. Vstavite predal za pralno sredstvo, da simbol ugasne.
"E:30/-20"	<p>Dozirali ste preveč pralnega sredstva.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Takojšnji ukrep: jedilno žlico mehčalca zmešajte z 0,5 l vode in vlijte mešanico v prekat za ročno doziranje (ne pri oblačilih za prosti čas, športnih oblačilih in tkaninah s puhom).▶ Če je pametno doziranje aktivirano, zmanjšajte osnovno količino doziranja → Stran 37.▶ Če dozirate ročno, pri naslednjem pranju enake količine perila zmanjšajte količino pralnega sredstva.
	<p>Dozirali ste preveč pralnega sredstva.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Če dozirate ročno, pri naslednjem pranju enake količine perila zmanjšajte količino pralnega sredstva.

Napaka	Vzrok in odprava napak
"E:30/-20"	<p>Polnjenje dodatne vode.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Med delovanjem v napravo ne dolivajte dodatne vode.
	<p>Magnetni ventil je v okvari.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pokličite pooblaščeni servis. → "Servisna služba", Stran 61
Vse druge kode napak.	<p>Motnja v delovanju</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izklopite aparat in ga znova vklopite. 2. Če se sporočilo prikaže znova, odklopite aparat z napajanja za najmanj 30 sekund, tako da izvlečete vtič iz vtičnice in izklopite ustrezno varovalko v omarici z varovalkami. ✓ Če je bila motnja trenutna, bo sporočilo izginilo. 3. Če se sporočilo ponovno prikaže, pokličite servisno službo. Natančno navedite sporočilo napake. → "Servisna služba", Stran 61
Aparat ne deluje.	<p>Vtič električnega priključnega kabla ni vključen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Priključite aparat na električno omrežje.
	<p>Varovalka v omarici z varovalkami je pregorela.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Preverite varovalko v omarici z varovalkami.
	<p>Prišlo je do izpada napajanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Preverite, ali osvetlitev prostora ali drugi aparati v prostoru delujejo.
Program se ne zažene.	<p>Niste pritisnili ▷.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pritisnite ▷.
	<p>Vrata niso zaprta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zaprite vrata.
	<p>Otroška zaščita je aktivirana.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Izklopite varovalo za otroke. → "Deaktiviranje otroškega varovala", Stran 35
	<p> Finished in je aktivirano.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Preverite, ali je  Finished in je aktivirano. → "Tipke", Stran 25
	<p>Perilo je priprto med vrtati.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstranite priprto perilo.
	<p>Predal za pralno sredstvo ni povsem vstavljen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vставite predal za pralno sredstvo, da simbol ugasnese.
	<p>Črpalka inteligentnega dozirnega sistema je blokirana.</p>

Napaka	Vzrok in odprava napak
Program se ne zažene.	<ol style="list-style-type: none">1. Izklopite aparat.2. Očistite črpalko. → "Čiščenje predala za pralna sredstva", Stran 433. Vklopite aparat.4. Če se prikaz po čiščenju črpalke ponovno prikaže, pokličite pooblaščeni servis. → "Servisna služba", Stran 61
Opomba: Do takrat, ko bo motnja odpravljena, lahko deaktivirate pametni sistem doziranja in dozirate ročno. → "Tipke", Stran 24	
Vrat ni mogoče odpreti.	<p>⊟ je aktivirano.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Program nadaljujete tako, da izberete Ⓢ Spin ali Ⓣ Drain in pritisnete II ▶. → "Nadaljevanje programa po uporabi funkcije Izpiranje stop", Stran 34
Temperatura je previsoka.	<ul style="list-style-type: none">▶ Počakajte, da se temperatura zniža.▶ Prekinitev programa. → "Prekinitev programa", Stran 34
Raven vode je previsoka.	<ul style="list-style-type: none">▶ Izberite ustrezni program za izčrpavanje. → "Programi", Stran 27
Izpad električnega toka.	<ul style="list-style-type: none">▶ Odprite vrata z odklepanjem v sili. → "Odklepanje v sili", Stran 60
Aparat ne črpa pralne raztopine.	<p>Odtočna cev ali odtočna gibka cev je zamašena.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Očistite odtočno cev in odtočno gibko cev. <p>Odtočna cev ali odtočna gibka cev je prepognjena ali stisnjena.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Prepričajte se, da odtočna cev in odtočna gibka cev nista prepognjeni ali stisnjeni.
Črpalka za pralno raztopino je zamašena.	<ul style="list-style-type: none">▶ → "Čiščenje črpalke za pralno raztopino", Stran 44
⊟ je aktivirano.	<ul style="list-style-type: none">▶ Program nadaljujete tako, da izberete Ⓢ Spin ali Ⓣ Drain in pritisnete II ▶. → "Nadaljevanje programa po uporabi funkcije Izpiranje stop", Stran 34
Odtočna gibka cev je priključena previsoko.	

Napaka	Vzrok in odprava napak
Aparat ne črpa pralne raztopine.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Odtočno gibko cev namestite največ 1 meter visoko.
	<p>Pokrov črpalki ni pravilno sestavljen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pravilno sestavite pokrov črpalki.
	<p>Dozirali ste preveč pralnega sredstva.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Takojšnji ukrep: jedilno žlico mehčalca zmešajte z 0,5 l vode in vlijte mešanico v prekat za ročno doziranje (ne pri oblačilih za prosti čas, športnih oblačilih in tkaninah s puhom). ▶ Če je pametno doziranje aktivirano, zmanjšajte osnovno količino doziranja → <i>Stran 37</i>. ▶ Če dozirate ročno, pri naslednjem pranju enake količine perila zmanjšajte količino pralnega sredstva.
	<p>Na odtočno gibko cev je nameščen nedovoljen podaljšek.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Z odtočne gibke cevi odstranite nedovoljene podaljške. → "<i>Priklučitev aparata</i>", <i>Stran 14</i>
	<p>Pokrov črpalki ni popolnoma privit.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prepričajte se, da je pokrov črpalki do prislonja privit v aparat. Ročaj pokrova črpalki mora stati navpično.
Voda ne doteča. Pralno sredstvo se ne izpira iz prekata.	<p>Niste pritisnili II ▶.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pritisnite II ▶.
	<p>Sito v dovodu vode je zamašeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite sito v dovodu vode.
	<p>Vodovodna pipa je zaprta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odprite vodovodno pipo.
	<p>Dovodna cev je prepognjena ali stisnjena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prepričajte se, da dovodna cev ni prepognjena ali stisnjena.
Večkratno kratko ožemanje.	<p>Sistem za nadzor uravnoteženosti odpravlja neuravnoteženost z večkratnim prerazporejanjem perila.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ To ni napaka – ukrep ni potreben. <p>Opomba: Ko nalagate perilo, po možnosti vložite v boben velike in majhne kose hkrati. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu.</p>

Napaka	Vzrok in odprava napak
Trajanje programa se med potekom pranja spreminja.	<p>Elektronika optimizira potek programa. To lahko povzroči spremembo trajanja programa.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ To ni napaka – ukrep ni potreben.
	<p>Sistem za nadzor uravnoteženosti odpravlja neuravnoteženost z večkratnim prerazporejanjem perila.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ To ni napaka – ukrep ni potreben.
	<p>Opomba: Ko nalagate perilo, po možnosti vložite v boben velike in majhne kose hkrati. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu.</p>
	<p>Če se pralna raztopina preveč peni, sistem za nadzor penjenja vklopi dodatno izpiranje.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ To ni napaka – ukrep ni potreben.
V bobnu ni videti vode.	<p>Raven vode ne sega do vidnega območja.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ To ni napaka – ukrep ni potreben.▶ Med delovanjem v napravo ne dolivajte dodatne vode.
Po zagonu programa se boben sunkovito premakne.	<p>Vzrok je v internem preizkusu motorja.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ To ni napaka – ukrep ni potreben.
Tresljaji in premiki aparata med ožemanjem.	<p>Aparat ni pravilno izravnан.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ → "Izravnava aparata", Stran 15
	<p>Noge aparata niso pritrjene.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Pritisnite noge aparata.▶ → "Izravnava aparata", Stran 15
	<p>Transportnih varoval niste odstranili.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ → "Odstranjevanje transportnih varoval", Stran 13.
Boben se vrti, voda ne dote ka.	<p>Zaznavanje količine perila je aktivno.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ To ni napaka, ukrep ni potreben.
	<p>Opomba: Zaznavanje količine perila lahko traja do 2 minut.</p>
Močno penjenje.	<p>Dozirali ste preveč pralnega sredstva.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Takošnji ukrep: jedilno žlico mehčalca zmešajte z 0,5 l vode in vlijte mešanico v prekat za ročno doziranje (ne pri oblačilih za prosti čas, športnih oblačilih in tkaninah s puhom).▶ Če je pametno doziranje aktivirano, zmanjšajte osnovno količino doziranja → Stran 37.▶ Če dozirate ročno, pri naslednjem pranju enake količine perila zmanjšajte količino pralnega sredstva.

Napaka	Vzrok in odprava napak
i-DOS 1 i-DOS 2 ni mogoče pritisniti.	<p>Inteligentno doziranje ni predvideno za ta program.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ To ni napaka – ukrep ni potreben. → "Vkllop programa s pametnim dozirnim sistemom", Stran 35
Visoko število vrtljajev pri ožemanju ni doseženo.	<p>Potek programa ne omogoča intelligentnega doziranja. Odprava napake ni možna.</p>
	<p>Nastavljeno je nizko število vrtljajev ožemanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pri naslednjem pranju nastavite višje število vrtljajev ožemanja.
	<p>Sistem za nadzor neuravnoteženost z zmanjšanim številom vrtljajev pri ožemanju izravnava neuravnoteženost.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Znova razporedite perilo v bobnu. <p>Opomba: Po možnosti vložite v boben velike in majhne kose perila skupaj. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zaženite program  Spin.
Program ožemanja se ne zažene.	<p>Odtočna cev ali odtočna gibka cev je zamašena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite odtočno cev in odtočno gibko cev.
	<p>Odtočna cev ali odtočna gibka cev je prepognjena ali stisnjena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prepričajte se, da odtočna cev in odtočna gibka cev nista prepognjeni ali stisnjeni.
	<p>Sistem za nadzor neuravnoteženosti je prekinil ožemanje zaradi neenakomerne porazdelitve perila.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Znova razporedite perilo v bobnu. <p>Opomba: Po možnosti vložite v boben velike in majhne kose perila skupaj. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zaženite program  Spin.
Šumenje in sikanje.	<p>Voda pod tlakom izpira predal za pralna sredstva.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ To ni napaka – običajen zvok pri delovanju.
Dolg, brenčeč zvok pred začetkom pranja ali izpiranja.	<p>Inteligentni dozirni sistem dozira pralno ali negovalno sredstvo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ To ni napaka – običajen zvok pri delovanju.
Kratek, brenčeč zvok po vklopu aparata.	<p>Inteligentni dozirni sistem izvaja preizkus delovanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ To ni napaka – običajen zvok pri delovanju.
Glasni zvoki med ožemanjem.	<p>Aparat ni pravilno izravnан.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Izravnava aparata", Stran 15

Napaka	Vzrok in odprava napak
Glasni zvoki med ožemanjem.	<p>Noge aparata niso pritrjene.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Pritrdite noge aparata. → "Izravnava aparata", Stran 15
Ropot, žvenket v črpalki za pralno raztopino.	<p>Transportnih varoval niste odstranili.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ → "Odstranjevanje transportnih varoval", Stran 13.
Ritmičen zvok srkanja in sesanja.	<p>V črpalko za pralno raztopino je zašel tujek.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ → "Čiščenje črpalke za pralno raztopino", Stran 44
Mečkanje perila.	<p>Črpalka za pralno raztopino je aktivna, pralna raztopina se izčrpava.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ To ni napaka – običajen zvok pri delovanju.
Ožemanje ni dovolj učinkovito. Perilo je preveč mokro/preveč vlažno.	<p>Število vrtljajev ožemanja je prevисoko.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Pri naslednjem pranju nastavite niže število vrtljajev ožemanja. <p>Količina perila je prevelika.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Pri naslednjem pranju zmanjšajte količino perila. <p>Nastavili ste neprimeren program za to vrsto tkanine.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Izbirajte programe, primerne za vrsto tkanine.
Ožemanje ni dovolj učinkovito. Perilo je preveč mokro/preveč vlažno.	<p>Nastavljeno je nizko število vrtljajev ožemanja.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Pri naslednjem pranju nastavite više število vrtljajev ožemanja.▶ Zaženite program Ⓢ Spin.
Ožemanje ni dovolj učinkovito. Perilo je preveč mokro/preveč vlažno.	<p>Odtočna cev ali odtočna gibka cev je zamašena.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Očistite odtočno cev in odtočno gibko cev.
Ožemanje ni dovolj učinkovito. Perilo je preveč mokro/preveč vlažno.	<p>Odtočna cev ali odtočna gibka cev je prepognjena ali stisnjena.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Prepričajte se, da odtočna cev in odtočna gibka cev nista prepognjeni ali stisnjeni.
Sistem za nadzor neuravnoležnosti je prekinil ožemanje zaradi neenakomerne porazdelitve perila.	<ul style="list-style-type: none">▶ Znova razporedite perilo v bobnu.
Sistem za nadzor neuravnoležnosti je prekinil ožemanje zaradi neenakomerne porazdelitve perila.	<p>Opomba: Po možnosti vložite v boben velike in majhne kose perila skupaj. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Zaženite program Ⓢ Spin.
Sistem za nadzor neuravnoležnosti z zmanjšanim številom vrtljajev pri ožemanju izravnava neuravnotežnost.	<ul style="list-style-type: none">▶ Znova razporedite perilo v bobnu.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Ožemanje ni dovolj učinkovito. Perilo je preveč mokro/preveč vlažno.	<p>Opomba: Po možnosti vložite v boben velike in majhne kose perila skupaj. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zaženite program  Spin.
Ostanki pralnega sredstva na vlažnem perilu.	<p>Pralna sredstva lahko vsebujejo snovi, ki niso topne v vodi in se nabirajo na perilu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zaženite program  Rinse.
	<p>V dozirno posodo intelligentnega dozirnega sistema ste dodali neprimerno pralno sredstvo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Preverite, ali je uporabljeno pralno sredstvo primereno. → "<i>Pralna in negovalna sredstva</i>", Stran 31 2. Izpraznjite dozirni posodi. → "<i>Čiščenje predala za pralna sredstva</i>", Stran 43 3. Očistite dozirni posodi. 4. Znova napolnite dozirni posodi. → "<i>Polnjenje dozirnih posod</i>", Stran 36
	<p>Osnovna količina doziranja ni pravilno nastavljena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Če je pametno doziranje aktivirano, zmanjšajte osnovno količino doziranja → Stran 37.
Ostanki pralnega sredstva na suhem perilu.	<p>Pralna sredstva lahko vsebujejo snovi, ki niso topne v vodi in se nabirajo na perilu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Po pranju in sušenju skrtačite perilo.
	<p>V dozirno posodo intelligentnega dozirnega sistema ste dodali neprimerno pralno sredstvo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Preverite, ali je uporabljeno pralno sredstvo primereno. → "<i>Pralna in negovalna sredstva</i>", Stran 31 2. Izpraznjite dozirni posodi. → "<i>Čiščenje predala za pralna sredstva</i>", Stran 43 3. Očistite dozirni posodi. 4. Znova napolnite dozirni posodi. → "<i>Polnjenje dozirnih posod</i>", Stran 36
	<p>Osnovna količina doziranja ni pravilno nastavljena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Če je pametno doziranje aktivirano, zmanjšajte osnovno količino doziranja → Stran 37.
Nezadovoljiv rezultat čiščenja.	<p>Osnovna količina doziranja ni prilagojena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Če je pametno doziranje aktivirano, prilagodite osnovno količino doziranja → Stran 37.
	<p>Pralno sredstvo ali mehčalec v dozirnih posodah intelligentnega dozirnega sistema sta se zgostila.</p>

Napaka	Vzrok in odprava napak
Nezadovoljiv rezultat čiščenja.	<ol style="list-style-type: none">Preverite, ali je uporabljeno pralno sredstvo primereno. → "<i>Pralna in negovalna sredstva</i>", Stran 31Izpraznite dozirni posodi. → "<i>Čiščenje predala za pralna sredstva</i>", Stran 43Očistite dozirni posodi.Znova napolnite dozirni posodi. → "<i>Polnjenje dozirnih posod</i>", Stran 36
	V dozirno posodo intelligentnega dozirnega sistema ste dodali neprimerno pralno sredstvo. <ol style="list-style-type: none">Preverite, ali je uporabljeno pralno sredstvo primereno. → "<i>Pralna in negovalna sredstva</i>", Stran 31Izpraznite dozirni posodi. → "<i>Čiščenje predala za pralna sredstva</i>", Stran 43Očistite dozirni posodi.Znova napolnite dozirni posodi. → "<i>Polnjenje dozirnih posod</i>", Stran 36
Home Connect ne deluje pravilno.	Možni so različni vzroki. <ul style="list-style-type: none">Pomaknite se na www.home-connect.com.
Brez povezave z domaćim omrežjem.	Wi-Fi je izklopljen. <ul style="list-style-type: none">Aktiviranje Wi-Fi na aparatu. → "<i>Aktiviranje Wi-Fi na aparatu</i>", Stran 38.
	WiFi je aktiviran, vendar ni mogoče vzpostaviti povezave z domaćim omrežjem. <ol style="list-style-type: none">Prepričajte se, da je domaće omrežje na voljo.Znova povežite aparat z domaćim omrežjem. → "<i>Nastavitev Home Connect</i>", Stran 38
Pri dovodni cevi izteka voda.	Dovodna cev ni pravilno/trdno priključena. <ol style="list-style-type: none">Pravilno priključite dovodno cev. → "<i>Priklučitev dovodne cevi</i>", Stran 14Zategnjite vijke.
Pri odtočni cevi izteka voda.	Odtočna cev je poškodovana. <ul style="list-style-type: none">Zamenjajte poškodovano odtočno cev.
	Odtočna cev ni pravilno priključena. <ul style="list-style-type: none">Pravilno priključite odtočno cev. → "<i>Načini priključitve na odtok</i>", Stran 14

Napaka	Vzrok in odprava napak
V aparatu so nastale neprijetne vonjave.	Zaradi vlage in ostankov pralnega sredstva se lahko razmnožujejo bakterije. <ul style="list-style-type: none">▶ → "Čiščenje bobna", Stran 42▶ Če aparata ne uporabljajte, pustite vrata in predal za pralna sredstva odprtta, da lahko preostala voda izhlapi.
Po koncu programa  Iron Assist so na tkaninah nastali vlažni madeži.	Vodne kapljice iz bobna ali z vrat so navlažile tkanine. Kapljice so bodisi kondenzirana para ali preostala vлага predhodnega programa pranja. <ul style="list-style-type: none">▶ Tkanine zlikajte ali jih obesite, da se posušijo.
Voda izteka pod vrti.	Zaradi umazanije na vratih ali na manšeti vrata ne tensnjo. <ul style="list-style-type: none">▶ Očistite vrata in manšeto.

20.1 Odklepanje v sili


Odklepanje vrat

Zahaja: Črpalka za pralno raztopino je prazna. → Stran 44

1. POZOR! Če voda izteka, lahko povzroči materialno škodo.

- Ne odpirajte vrat, če skozi steklo vidite vodo.

Z orodjem povlecite zapah za odklepanje v sili navzdol in ga izpustite.

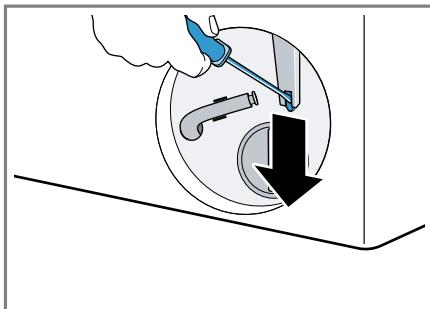

- ✓ Zapora vrat se sprosti.
- 2. Vstavite vzdrževalno loputo, da se zaskoči.
- 3. Zaprite vzdrževalno loputo.


6. Odklopite cevi.

7. Izpraznite dozirni posodi.

21.2 Namestitev transportnih varoval

Za preprečevanje poškodb med transportom pred transportom zavarujte aparat s transportnimi varovali.

- 1. Z izvijačem odstranite 4 pokrivne kape.

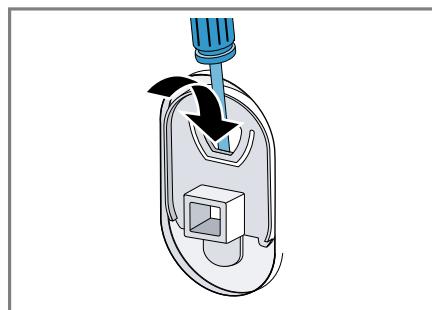

Pokrivne kape shranite.

- 2. Namestite vsa 4 transportna varovala.
→ "Odstranjevanje transportnih varoval", Stran 13

21.3 Ponovni vklop aparata

- Več informacij najdete na
→ "Namestitev in priključitev",
Stran 12 in
→ "Zagon pranja brez perila",
Stran 20.

21 Transport, skladiščenje in odstranjevanje

21.1 Demontaža aparata

1. Zaprite vodovodno pipo.
2. Izpraznite dovodno cev.
3. Preklopite aparat v stanje pripravljenosti (standby).
→ "Preklop aparata v stanje pripravljenosti (standby)", Stran 34
4. Izvlecite priključni vtič aparata.
5. Izpustite pralno raztopino.
→ "Čiščenje črpalke za pralno raztopino", Stran 44

21.4 Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

⚠ OPOZORILO

Nevarnost ogroženosti zdravja!

Otroci se lahko zaprejo v aparat in s tem ogrozijo svoje življenje.

- ▶ Aparata ne postavljajte za vrata, ki lahko ovirajo ali preprečujejo odpiranje vrat aparata.
- ▶ Pri odsluženih aparatih izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla, prerežite kabel in uničite ključavnico aparata, da se vrata aparata ne zaprejo več.

1. Izvlecite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.
2. Prerežite omrežni priključni vodnik.
3. Aparat odstranite na okolju prijazen način.

Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

22 Servisna služba

Za delovanje pomembne originalne nadomestne dele v skladu z ustrezno uredbo o ekološki zasnovi izdelkov lahko dobite na našem pooblaščenem servisu najmanj 10 let od dne, ko je stroj dan na trg znotraj evropskega gospodarskega prostora.

Opomba: Poseg storitvenega servisa za stranke je v okviru garancijskih pogojev proizvajalca brezplačen.

Podrobne informacije o garancijskem roku in pogojih v vaši državi dobite na našem pooblaščenem servisu, pri vašem trgovcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščeni servis, potrebujete številko izdelka (E-Nr.), proizvodno številko (FD) in števno številko (Z-Nr.) aparata.

Kontaktne podatke servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov ali na naši spletni strani.

22.1 Številka izdelka (E-Nr.), proizvodna številka (FD) in števna številka (Z-Nr.)

Številko izdelka (E-Nr.), proizvodno številko (FD) in števno številko (Z-Nr.) najdete na tipski tablici aparata.

Tipska ploščica se glede na model nahaja:

- na notranji strani vrat;
- na notranji strani vzdrževalne lopute;
- na zadnji strani aparata.

Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapišite.

22.2 Jamstvo za AQUA-STOP

Poleg jamstva za kupce, ki izhaja iz nakupne pogodbe in garancije proizvajalca nudimo garancijska nadomestila pod sledečimi pogoji.

- Če zaradi napake na našem sistemu Aqua-Stop pride do poplave, zasebnim uporabnikom nadomesti mo škodo, ki jo je povzročila voda. Za zagotovitev zaščite pred vodo mora biti stroj priklopljen na električno omrežje.
- Jamstvo za obveznosti velja za celotno življensko dobo stroja.
- Pogoj za uveljavljanje garancijskega zahtevka je, da je aparat s sistemom Aqua-Stop strokovno postavljen in priključen v skladu z našimi navodili; pogoj vključuje tudi strokovno nameščen podaljšek Aqua-Stop (originalen pribor). Garancija ne velja za poškodovane dovodne cevi ali armature do priključka sistema Aqua-Stop na vodni pipi.
- Strojev s sistemom Aqua-Stop med obratovanjem ni treba nadzorovati oz. jih po koncu pomivanja zavarovati z zapiranjem vodne pipo. Vodno pipo morate zapreti le v primeru daljše odsotnosti iz stanovanja, npr. pri večtedenskem dopustu.

23 Vrednosti porabe

Naslednji podatki so navedeni v skladu z direktivo EU o okoljsko primerni zasnovi. Navedene vrednosti za ostale programe razen **Eco 40-60** so referenčne vrednosti in so ugotovljene na osnovi veljavnega standarda EN60456. V ta namen je bila funkcija samodejnega odmerjanja deaktivirana.

Navodilo za primerjalni preizkus: deaktivirajte funkcijo samodejnega odmerjanja, razen če je ta funkcija predmet preizkusa.

Program	Količina perila (kg)	Trajanje programa (h:min) ¹	Poraba energije (kWh/cikel) ¹	Poraba vode (l/cikel) ¹	Maksimalna temperatura (°C) 5 min ¹	Število vrtljajev ožemanja (vrt/min) ¹	Preostala vlaga (%) ¹
Eco 40-60 ²	10,0	3:55	0,880	68,0	35	1509	47,00
Eco 40-60 ²	5,0	2:50	0,490	52,0	28	1600	43,00
Eco 40-60 ²	2,5	2:30	0,280	35,0	23	1600	42,50
Cottons 20 °C	10,0	3:39	0,500	95,0	25	1600	42,00
Cottons 40 °C	10,0	3:30	1,320	95,0	44	1600	42,00
Cottons 60 °C	10,0	3:18	2,100	95,0	61	1600	42,00
Cottons 40 °C + Prewash	10,0	4:20	1,500	115,0	42	1600	42,00
Easy-Care 40 °C	4,0	2:29	0,780	45,0	44	1200	32,00
Quick Mix 40 °C	4,0	1:00	0,670	42,0	42	1400	50,00
Wool 30 °C	2,0	0:41	0,210	40,0	24	800	27,00

¹ Dejanske vrednosti lahko odstopajo od navedenih vrednosti zaradi vpliva vodnega tlaka, trdote in vhodne temperature vode, temperature okolice, vrste, količine in stopnje umazanosti perila, uporabljenega čistila, nihanj v električni napetosti in izbranih dodatnih funkcij.

² Preizkusni program v skladu z direktivo EU o okoljsko primerni zasnovi in uredbo EU o energijskih nalepkah s hladno vodo (15 °C).

24 Tehnični podatki

Višina aparata	84,5 cm
Širina aparata	59,8 cm
Globina aparata	59,0 cm
Globina aparata z zaprtimi vrati	64,8 cm
Globina aparata z odprtimi vrati	109,0 cm
Teža	82,6 kg
Največja količina perila	10,0 kg
Omrežna napetost	220-240 V, 50-60 Hz
Minimalna varovalka v instalaciji	10A
Nazivna moč	2300 W
Poraba moči	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stanje pripravljenosti (Standby): 0,50 W ■ Neizklopljeno stanje: 0,50 W ■ Čas do vzpostavitev omrežnega stanja pripravljenosti (Wi-Fi): 5 min ■ Omrežno stanje pripravljenosti (Wi-Fi): 2,00 W
Vodni tlak	<ul style="list-style-type: none"> ■ Najmanj: 100 kPa (1 bar) ■ Največ: 1000 kPa (10 bar)

Dolžina dovodne cevi	150 cm
Dolžina odtočne cevi	150 cm
Dolžina priključne kabla	160 cm

Ta proizvod vsebuje vire svetlobe razreda energetske učinkovitosti F. Viri svetlobe so na voljo kot nadomestni deli, ki jih sme zamenjati le za to izšolano strokovno osebje.

Nadaljnje informacije glede vašega modela najdete na spletu pod <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Ta spletni naslov je povezava na uradno EU podatkovno zbirko proizvodov EPREL. Nato sledite navodilom v iskalniku modelov. Oznaka modela je sestavljena iz znakov pred poševnicico v številki izdelka (E-Nr.) na tipski ploščici. Sicer pa lahko oznako modela najdete tudi v prvi vrstici energijske nalepke EU.

24.1 Informacije o brezplačni programski opremi in opremi Open Source

Ta izdelek vsebuje sestavne dele, katere so imetniki avtorskih pravic licencirali kot brezplačno programsko opremo ali programsko opremo Open Source.

Ustrezne informacije o licenci so shranjene na aparatu. Dostop do ustreznih informacij o licenci je mogoč tudi prek aplikacije Home Connect: »Profil -> Pravni napotki -> Informacije o licenci«.² Informacije o licenci lahko prenesete s spletnne strani blagovne znamke. (Na spletni strani iščite svoj model aparata in druge dokumente.) Alternativno lahko ustre-

¹ Velja le za države evropske gospodarske skupnosti

² Odvisno od opreme aparata

zne informacije pridobite prek ossrequest@bshg.com ali BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Na zahtevo vam bodo posredovali izvorno kodo.

Svojo zahtevo pošljite na ossrequest@bshg.com ali BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Zadeva: „OSSREQUEST“

Zaračunani vam bodo stroški za obdelavo vaše zahteve. Ta ponudba velja tri leta od datuma nakupa oz. vsaj v časovnem obdobju, v katerem nudimo podporo in nadomestne dele za ustrezni aparat.

25 Izjava o skladnosti

S tem podjetje BSH Hausgeräte GmbH izjavlja, da je aparat s funkcijo Home Connect skladen s temeljnimi zahtevami in ostalimi zadavnimi določili direktive 2014/53/EU.

Podrobno izjavo o skladnosti RED najdete na spletnem naslovu www.bosch-home.com na strani vsega aparata med dodatnimi dokumenti.



Pas 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

Pas 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 150 mW

I	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN 5 GHz (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
WLAN 5 GHz (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih.							







Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001810078 (030310)

sl