




BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

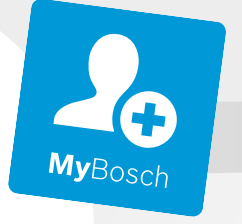

İç soba

CMG7241.1

[az] İstifadəçi rəhbər kitabı və quraşdırma təlimatları

Əlavə məlumat üçün Rəqəmsal İstifadəçi Təlimatına müraciət edin.



Mündəricat

İSTİFADƏÇİ RƏHBƏR KİTABI

1	Təhlükəsizlik	2
2	Əşyaya zərər verməmək	6
3	Ətraf mühitin qorunması və qənaət	7
4	Tanışlıq	8
5	Çalışma növləri	9
6	Aksesuar	11
7	İlk istifadədən öncə	12
8	Təməl şərt	12
9	Vaxt funksiyaları	14
10	Mikrodalğalı soba	15
11	Yeməklər	17
12	Favoritlər	18
13	Uşaqlardan mühafizə	19
14	Əsas parametrlər	19
15	Home Connect	20
16	Təmizləyin və qulluq edin	22
17	Təmizləməyə yardım rejimi	24
18	Qurutma	24
19	Cihaz qapısı	25
20	Stellaj	26
21	Pozuntuları aradan qaldırmaq	27
22	Utilizasiya	28
23	Müştəri xidməti	29
24	Ödənişsiz və Open Source Software haqqında məlumat	29
25	Uyğunluq barədə bəyanat	29
26	Belə nail olunur	30
27	QURAŞDIRMA ÜZRƏ TƏLİMAT	37
27.1	Ümumi montaj göstərişləri	38



1 Təhlükəsizlik

Təhlükəsizliyə dair aşağıdakı göstərişlərə diqqət yetirin.

1.1 Ümumi göstərişlər

- Bu təlimatı diqqətlə oxuyun.
- Bu istismar təlimatını və məhsul haqqında məlumatları sonrakı istifadə və ya sonrakı istifadəçi üçün saxlayın.
- Nəqliyyat zədələri olarsa, cihazı qoşmayın.

1.2 Qaydalara uyğun istifadə

Bu cihaz ancaq quraşdırma üçün nəzərdə tutulmuşdur. Xüsusi quraşdırma təlimatlarına əməl edin.

Cihazı ştekersiz yalnız ixtisaslı peşəkar heyət birləşdirə bilər. Yanlış quraşdırmadan yaranan zədələrə görə heç bir zəmanət mövcud deyil. Cihazdan yalnız aşağıdakı hallarda istifadə edin:

- yemək və içkilər hazırlamaq üçün.
- Məişətdə və bənzər məqsədlərdə istifadə, nümunə olaraq, məs.: dükan, ofis və digər ticarət sahələrindəki əməkdaşlar üçün mətbəxlərdə; kənd təsərrüfatı müəssisələrində; mehmanxana və digər qonaqlama müəssisələrindəki müştərilərdə; səhər yeməyi verilən pansionatlarda.
- dəniz səviyyəsindən maksimum 4000 m hündürlüyə qədər.

Bu cihaz EN 55011 o cüm. CISPR 11 normasına uyğun gəlir. Bu bir qrup 2, B sinfi məhsuludur. Qrup 2 mikrodalğalı sobanın qida məhsullarının qızdırılması məqsədi ilə yaradıldığını bildirir. B sinfi cihazın şəxsi ev təsərrüfatı mühiti üçün müvafiq olduğunu bildirir.

1.3 İstifadəçi qrupunun məhdudlaşdırılması

Bu cihaz digərlərinə qarşı məsuliyyət daşıyan, digərlərinə nəzarət etməli olan və ya cihazın işləməsi ilə bağlı təlimat almış və ondan yarana biləcək təhlükələri anlamış 8 yaş və ondan böyük uşaqlar tərəfindən və fiziki qüsura malik,

sensor və ya əqli xüsusiyyətlərə və ya təcrübə və/və ya bilik çatışmamazlığı hallarında da istifadə oluna bilər.

Uşaqlara cihazla oynamaq olmaz.

Təmizləmə və texniki baxış uşaqlar tərəfindən yerinə yetirilə bilməz, yalnız uşaqlar 15 yaş və ondan yuxarı olduqda və digər şəxsin nəzarətində olduqda bunu yerinə yetirə bilərlər. 8 yaşından kiçik uşaqlar cihaz və əlaqə hissələrindən kənar tutulmalıdırlar.

1.4 Təhlükəsiz istifadə

Aksesuarı bişirmə kamerasının ətrafına hər zaman düzgün yerləşdirmək lazımdır.

→ "Aksesuar", Səhifə 11

⚠ XƏBƏRDARLIQ – Alışma riski!

Bişirmə kamerasında yığılmış tezalısan əşyalar alovlanı bilər.

- ▶ Əsla tezalısan əşyaları bişirmə kamerasında qoruyub saxlamaq olmaz.
- ▶ Əgər tüstü çıxarsa, cihazı söndürmək və ya ştekeri çıxararaq, müvafiq olaraq yaranmış alovları boğmaq üçün qapını bağlı saxlamaq lazımdır.

Yığılmış yemək qalığı, yağ və qızartma sousu alışı bilər.

- ▶ İşə salmazdan öncə kobud çirkələri bişirmə kamerasından, qaynar elementlərdən və aksesuarlardan kənarlaşdırın.

Cihazın qapısını açarkən hava axını yaranır. Bişirmə kağızı istilik elementlərinə toxuna və alovlanı bilər.

- ▶ Bişirmə kağızını heç bir zaman isitmə və hazır bişirmə zamanı boş bərkidilməmiş aksesuarın üstünə qoymayın.
- ▶ Bişirmə kağızını hər zaman uyğun şəkildə kəsərək bir qab yaxud bişirmə forması ilə ağırlaşdırmalı.

⚠ XƏBƏRDARLIQ – Yanma təhlükəsi!

İstifadə müddətində cihaz və onun toxuna bilən hissələri qaynar olur.

- ▶ Qaynar elementlərlə təmasdan qaçınmaq üçün ehtiyatlı olmaq xahiş olunur.
- ▶ 8 yaşdan kiçik olan gənc uşaqları uzaq tutmaq lazımdır.

Aksesuarlar yaxud qab çox qaynar olur.

- ▶ Qaynar aksesuar və ya qabı bişirmə kamerasından hər zaman qazan tutanla götürməli.

Alkoqol buxarları qaynar bişirmə kamerasında alovlanı bilər. Cihazın qapısı qopub sıçraya bilər. Qaynar buxar və iti alovlar xaric ola bilər.

- ▶ Yeməklərdə yalnız az miqdarda yüksək faizli spirtli içkilərdən istifadə etməli.
- ▶ Durulaşdırılmamış vəziyyətdə (məs. xərəklərin üzərinə tökmək və ya bir qabdan başqasına tökmək üçün) spirtli içkiləri (≥ 15 % həcm faizi) qızdırmaq olmaz.
- ▶ Cihaz qapısını etiyatnan açın.

⚠ XƏBƏRDARLIQ – Qızdırma riski!

Çalışma zamanı əlçatan hissələr qaynar olur.

- ▶ Qaynar hissələrə toxunmaq olmaz.
- ▶ Uşaqlardan uzaq tutmaq.

Cihazın qapısını açarkən qaynar buxar xaric ola bilər. Temperaturdan asılı olaraq buxar gözü görünür.

- ▶ Cihaz qapısını etiyatnan açmalı.
- ▶ Uşaqlardan uzaq tutmaq.

Qaynar bişirmə kamerasındakı su səbəbi ilə qaynar su buxarları yarana bilər.

- ▶ Əsla qaynar bişirmə kamerasına su tökmək olmaz.

⚠ XƏBƏRDARLIQ – Yaralanma riski!

Cihaz qapısının cızılmış şüşəsi çatlayıb sına bilər.

- ▶ Səthi cıza bildiklərinə görə, bişirmə kamerasının qapısının şüşəsinin təmizlənməsi üçün heç bir kəskin abraziv təmizləyici və ya iti metal ərsindən istifadə etmək olmaz.

Cihaz və onun toxuna bilən hissələri iti kənarlı ola bilərlər.

- ▶ Ələ alarkən və təmizləyərkən ehtiyatlı olmalı.
- ▶ Mümkünsə qoruyucu əlcək geymək.

Cihaz qapısının şarnirləri qapı açılıb bağlanarkən hərəkət edir və onlar sıxıla bilərlər.

- ▶ Şarnirlər olan sahədən tutmaq olmaq.
- Cihaz qapısı daxilindəki konstruktiv hissələr iti kənarlı ola bilər.

- ▶ Qoruyucu əlcək geyinmək.

Alkoqol buxarları qaynar bişirmə kamerasında alovlanma və cihaz qapısı sıçraya və müv. olaraq yıxıla bilər. Qapı şüşələri çatlayıb parçalana və qəlpələyə bilər.

→ "Əşyaya zərər verməmək", Səhifə 6

- ▶ Yeməklərdə yalnız az miqdarda yüksək faizli spirtli içkilərdən istifadə etməli.
- ▶ Durulaşdırılmamış vəziyyətdə (məs. xörəklərin üzərinə tökmək və ya bir qabdan başqasına tökmək üçün) spirtli içkiləri (≥ 15 % həcm faizi) qızdırmaq olmaz.
- ▶ Cihaz qapısını etiyatnan açın.

⚠ XƏBƏRDARLIQ – Elektrik şoku riski!

Qeyri-peşəkar təmir etdirmək təhlükəlidir.

- ▶ Cihazda yalnız bunun üçün təlim görmüş heyət təmir işləri apara bilər.
- ▶ Cihazınızın təmirində yalnız orijinal ehtiyat hissələrindən istifadə olunmalıdır.
- ▶ Bu cihazın elektrik naqili zədələnmiş olarsa, istehsalçı, xidmət bölməsinin nümayəndəsi və ya başqa ixtisaslı mütəxəssis onu dəyişməlidir.

Şəbəkə naqilinin zədələnmiş şəkildə izolyasiyası təhlükəlidir.

- ▶ Şəbəkəyə qoşulma xəttini əsla cihazın qaynar hissələri və ya istilik mənbələri ilə təmas etdirmək olmaz.
- ▶ Şəbəkəyə qoşulma xəttini əsla iti ucluqlar və ya kantlarla təmas etdirmək olmaz.
- ▶ Şəbəkəyə qoşulma xəttini əsla bükmək, təzyiqlə sıxmaq və ya dəyişdirmək olmaz.

Nüfuz edən maye cərəyan vurmasına səbəb ola bilər.

- ▶ Cihazı təmizləmək üçün buxar təmizləyici və ya yüksək təzyiqli təmizləyicidən istifadə etməyin.

Zədələnmiş cihaz və ya zədələnmiş şəbəkə naqili təhlükəlidir.

- ▶ Zədələnmiş cihazı əsla çalışdırmaq olmaz.
- ▶ Cihazı şəbəkədən ayırmaq üçün heç bir şəbəkə naqilini dartmayın. Həmişə şəbəkə naqilinin ştəpselini çəkin.
- ▶ Cihaz və ya şəbəkə naqili zədələndiyi halda, elektrik naqilinin ştəpselini ayırın və ya enerji qoruyucu qutusunu söndürün.
- ▶ Müştəri xidmətinə zəng vurmali.

→ Səhifə 29

⚠ XƏBƏRDARLIQ – Boğulma riski!

Uşaqlar qablaşdırma materiallarını başlarına keçirə bilər və ya ona dolanıb boğula bilərlər.

- ▶ Qablaşdırma materiallarını uşaqlardan kənarda saxlayın.
 - ▶ Uşaqların qablaşdırma materialı ilə oynamasına icazə verməyin.
- Uşaqlar kiçik hissələri nəfəs alaraq içəri çəkərək uda bilər və beləliklə boğula bilərlər.
- ▶ Kiçik hissələri uşaqlardan kənarda saxlayın.
 - ▶ Uşaqlara kiçik hissələrlə oynamağa icazə verməyin.

1.5 Mikrodalğalı soba

TƏHLÜKƏSİZLİYƏ DAİR MÜHÜM GÖSTƏRİŞLƏRİ OXUYARAQ GƏLƏCƏK İSTİFADƏ ÜÇÜN SAXLAMAQ

⚠ XƏBƏRDARLIQ – Alışma riski!

Cihazın təyinatına uyğun olmayan istifadəsi təhlükəli olmaqla zərərlərə səbəb ola bilər. Məsələn qızmış ayaqqabılar, buğda və ya arpa balıqları saatlardan sonra da yana bilər.

- ▶ Cihazla əsla yemək və ya paltarları qurutmaq olmaz.
- ▶ Əsla şəp-şəp, taxıl və ya buğda yastıqlarını, süngərləri, təmizləmək üçün nəm əsgə və bu kimi şeyləri cihazla qızdırmaq olmaz.
- ▶ Cihazdan yalnız qida və içkilər hazırlanması üçün istifadə etmək.

Ərzaqlar və onların qablaşdırmaları və konteynerlər alışa bilərlər.

- ▶ Əsla ərzaqları istiliyi saxlayan qablaşdırmalarda isitmək olmaz.
- ▶ Əsla ərzaqları plastik, kağız və ya digər yanar materialdan olan qabda nəzarətsiz isitmək olmaz.
- ▶ Əsla çox yüksək mikrodalğa gücü və ya vaxtına qurmaq olmaz. Bu istifadə təlimatındakı verilənlərə əsaslanmaq.
- ▶ Qida məhsulunu mikrodalğalı sobada qurutmayın.
- ▶ Əsla məs. çörək kimi az sulu ərzaqları çox yüksək mikrodalğa gücü və ya vaxtı ilə buzunu açmaq və ya isitmək olmaz.

Yeməyin yağı alışa bilər.

- ▶ Əsla yeməyin yağını mikrodalğalı sobada qızdırmaq olmaz.

⚠ XƏBƏRDARLIQ – Partlama riski!

Ağzı bərk bağlanmış qablarda olan maye və ya digər qida məhsulları asanlıqla partlaya bilərlər.

- ▶ Əsla maye və ya digər qida məhsullarını ağız bərk bağlanmış qabda qızdırmaq olmaz.

⚠ XƏBƏRDARLIQ – Yanma təhlükəsi!

Berk qabıqlı və ya üzüklü ərzaqlar həm qızdırarkən, həm də qızdırdıqdan sonra partlayacaq şəkildə cırıla bilər.

- ▶ Əsla yumurtaları yumurta qabığına bişirmək və ya berk bişmiş yumurtanı yumurta qabığına isitmək olmaz.
- ▶ Əsla xərçəngkimiləri və molyuskları bişirmək olmaz.
- ▶ Mıxlama və ya stəkanda yumurtada yumurta sarısını öncədən deşmək.
- ▶ Məs, alma, pomidor, kartof və ya sosis kimi berk qabıqlı və ya üzüklü ərzaqlarda qabıq partlaya bilər. Qızdırmazdan öncə qabıq və ya dərinə deşmək.

Uşaq qidasında istilik bərabər qaydada bölünür.

- ▶ Əsla uşaq qidasını ağzı bağlı qabda qızdırmaq olmaz.
- ▶ Qapaq və ya sovurucunu hər zaman kənarlaşdırmaq.
- ▶ İsitdikdən sonra yaxşıca qarışdırmaq və ya çalxalamaq.
- ▶ Uşağa qidani verməzdən öncə temperaturu yoxlamaq.

Qızdırılmış yeməklər istiliyi buraxır. Qab qaynar ola bilər.

- ▶ Qab və ya aksesuarı bişirmə kamerasından hər zaman bir qazan tutanla çıxarmaq.

Ağzı hava keçirməz şəkildə bağlanmış ərzaqlarda qablaşdırma partlaya bilər.

- ▶ Qablaşdırmanın üzərindəki məlumatlara diqqət yetirmək.
- ▶ Xörəkləri bişirmə kamerasından hər zaman bir qazan tutanla götürmək.

Fəaliyyət zamanı istifadə olunan hissələr qızır.

- ▶ Qaynar hissələrə toxunmaq olmaz.
- ▶ Uşaqlardan uzaq tutmaq.

Mikrodalğalı soba təmiz çalışdıqda ən yüksək səviyyələrdə qurutma funksiyası avtomatik olaraq bir radiatoru da işə salaraq bişirmə kamerasını qızdırır.

- ▶ Əsla bişirmə kamerasının daxili sahələri və ya qızdırıcı elementlərə toxunmaq olmaz.
- ▶ Uşaqlardan uzaq tutmaq.


Cihazın təyinatına uyğun olmayan istifadəsi təhlükəlidir. Məsələn, şəp-şəp, taxıl və ya buğda yastıqlarını, süngərləri, təmizləmək üçün nəm əsgə və bu kimi şeylər alışmalara səbəb ola bilər.

- ▶ Cihazla əsla yemək və ya paltarları qurutmaq olmaz.
- ▶ Əsla şəp-şəp, taxıl və ya buğda yastıqlarını, süngərləri, təmizləmək üçün nəm əsgə və bu kimi şeyləri cihazla qızdırmaq olmaz.
- ▶ Cihazdan yalnız qida və içkilər hazırlanması üçün istifadə etmək.

⚠ XƏBƏRDARLIQ – Qızdırma riski!

Mayeləri qızdırarkən aşırı qızma ola bilər. Yəni, tipik buxar köpükləri qalxmada qaynama temperaturu əldə olunacaq. Qabı hətta azca silkələdikdə belə ehtiyatlı olmaq xahiş olunur. Qaynar maye qəfil aşırı qaynaya və sıçraya bilər.

- ▶ Qızdırma zamanı həcmli qaba hər zaman bir qaşığı da daxil edin. Bu yolla aşırı qaynamanın qarşısı alınacaq.

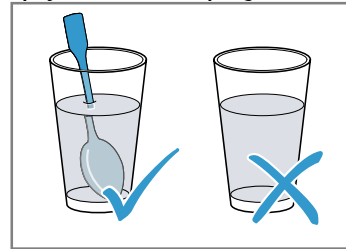**⚠ XƏBƏRDARLIQ – Yaralanma riski!**

Müvafiq olmayan qab çatlayıb qırıla bilər. Saxsı və keramikadan olan bir qab tutacaq və qapaqda dəliklərə sahib ola bilər. Bu dəliklərin arxasında bir boşluq gizlənir. Boşluqdan keçən rütubət qabın çatlayıb qırılmasına gətirib çıxara bilər.

- ▶ Yalnız mikrodalğalı soba üçün müvafiq olan qabdan istifadə etmək.

Metal qab və konteyner, yaxud da metal dib səthinə malik bir qab mikrodalğalı soba təmiz çalışarkən qığılcım əmələ gətirə bilər. Cihaz zədələnəcəkdir.

- ▶ Mikrodalğalı soba təmiz çalışarkən əsla dəmir konteynerdən istifadə etmək olmaz.
- ▶ Mikrodalğalı soba üçün müvafiq olan qabdan istifadə edin.

⚠ XƏBƏRDARLIQ – Elektrik şoku riski!

Cihaz yüksək gərginliklə çalışır.

- ▶ Gövdəni əsla kənarlaşdırmaq olmaz.

⚠ XƏBƏRDARLIQ – Sağlamlığa ciddi ziyan vurma riski!

Natamam təmizləmə cihazın səthini məhv edə, istismar müddətini qısalda və misal üçün, xaric olan mikrodalğalı soba enerjisi kimi təhlükəli situasiyalara səbəb ola bilər.

- ▶ Cihazı müntəzəm olaraq təmizləyərək qida məhsulu qalıqlarını dərhal kənarlaşdırmalı.
- ▶ Bişirmə kamerası, qapı kipkəci, qapı və qapı stoperini hər zaman təmiz saxlamalı.
→ "Təmizləyin və qulluq edin", Səhifə 22

Qaynatma yeri qapısı və ya qapı sıxlığı zədələndikdə cihazı çalışdırmaq olmaz. Mikrodalğalı sobanın enerjisi xaric ola bilər.

- ▶ Bişirmə kamerasının qapısı, qapı kipkəci və ya qapının plamas çərçivəsi zədələndikdə cihazdan istifadə etmək olmaz.
 - ▶ Yalnız müştəri xidməti vasitəsilə təmir etdirmək lazımdır.
- Gövdə örtüyü olmayan cihazlarda mikrodalğa enerjisi xaric olur.
- ▶ Gövdə örtüyü əsla kənarlaşdırmaq olmaz.
 - ▶ Texniki baxış və ya təmir işləri zamanı müştəri xidmətinə zəng etməli.

2 Əşyaya zərər verməmək

2.1 Ümumi

DIQQƏT!

Alkoqol buxarları qaynar bişirmə kamerasında alovlanma və cihazda davamlı xəsarətə səbəb ola bilər. İşlənmiş qaz borusu ilə cihaz qapısı sıçraya və müv. olaraq yıxıla bilər. Qapı şüşələri çatlayıb parçalana və qəlpələyə bilər. Yaranmış aşağı təzyiq nəticəsində bişirmə kamerası içəridən gücünü deformasiyaya uğraya bilər.

- ▶ Durulaşdırılmamış vəziyyətdə (məs. xərəklərin üzərinə tökmək və ya bir qabdan başqasına tökmək üçün) spirtli içkiləri (≥ 15 % həcm faizi) qızdırmaq olmaz.

Cihaz 120 °C yüksək temperaturda çalışarkən bişirmə kamerasının dib səthindəki su, emal qatının zədələnməsinə səbəb olar.

- ▶ Əgər bişirmə kamerasının dib səthində su varsa, çalışmanı başlatmaq olmaz.
- ▶ Çalışdırmazdan öncə bişirmə kamerasının dib səthindəki suyu silmək lazımdır.

50 °C -dən yüksək temperaturda bişirmə kamerasının dib səthində olan əşyalar istilik yığılmasına səbəb ola bilərlər. Bişirmə və qızartma vaxtları artıq uyğun gəlmir və emal zədələnilir.

- ▶ Hansı növdən olursa olsun, nə aksesuar, nə də bişirmə kağızı və ya folyanı bişirmə kamerasının dib səthinə qoymaq olmaz.
- ▶ Qabı bişirmə kamerasının dib səthinə yalnız əgər temperatur 50 °C -dən aşağı qurulduğu zaman qoymaq olar.

Əgər qaynar bişirmə kamerasında su varsa, su buxarı yaranar. Temperatur dəyişməsi ilə emal qatı zədələnməsi yaranma bilər.

- ▶ Heç vaxt isti qızartma sahəsinə su tökməyin.
- ▶ Əsla qabı su ilə birgə bişirmə kamerasının dib səthinə qoymaq olmaz.

Bişirmə kamerasında uzun müddətli rütubət korroziyaya səbəb ola bilər.

- ▶ İstifadədən sonra bişirmə kamerasını quru saxlamalı. Bunun üçün bişirmə kamerası qapısını tam açmaq və ya qurutma funksiyasından istifadə etmək.
- ▶ Heç bir nəm ərzağı uzun müddət qapalı bişirmə kamerasında saxlamaq olmaz.
- ▶ Bişirmə kamerasında yemək saxlamaq olmaz.
- ▶ Cihazın qapısına heç nə pərçimləmək olmaz.

Meyvə şirəsi sinidən axdıqda ləkələr qoyur ki, onu kənarlaşdırmaq mümkün deyil.

- ▶ Çox şirəli meyvə tortunda bişirmə sinisini həddən çox örtmək olmaz.
- ▶ Mümkünsə, daha dərin universal tavadan istifadə etməli.

İsti bişirmə kamerasında bişirmə sobası təmizləyicisi emal təbəqəsini zədələyir.

- ▶ İsti bişirmə kamerasında əsla soba təmizləyicisindən istifadə etmək olmaz.
- ▶ Növbəti qızdırmadan əvvəl cihaz və cihazın qapısından qalıqları tam kənarlaşdırmaq lazımdır.

Əgər kipkəc güclü çirklənərsə, çalışma zamanı artıq cihaz qapısı düzgün bağanmayacaq. Həmsərhəd mebel kənarları zədələyə bilər.

- ▶ Kipkəci həmişə təmiz saxlamalı.
- ▶ Cihazı heç vaxt zədəli kipkəclə, yaxud da kipkəcsiz çalışdırmaq olmaz.

Cihaz qapısından oturmaq və ya altlıq sahəsi kimi istifadə edilməklə, cihaz qapısı zədələyə bilər.

- ▶ Cihaz qapısının üstünə nə isə qoymaq, oturtmaq, ondan asmaq və ya nəyisə ona dayamaq olmaz.
- ▶ Cihaz qapısına heç bir qab və ya aksesuar qoymaq olmaz.

Cihaz tipindən asılı olaraq, cihaz qapısını bağlayarkən aksesuar qapı şüşəsini cıza bilər.

- ▶ Aksesuarı dəyənə qədər qaynatma otağına itələyin. Qapı şüşəsindəki alüminium folya ilə qalıcı rəng dəyişməsi yaranma bilər.
- ▶ Bişirmə kamerasındakı alüminium folya qapı şüşəsinə toxunmamalıdır.

2.2 Mikrodalğalı soba

Mikrodalğalı sobadan istifadə edərkən bu göstərişlərə diqqət yetirin.

DIQQƏT!

Əgər metal bişirmə kamerasının divarına toxunarsa, cihazı zədələyər və ya daxili qapı şüşəsini sındıra biləcək gücdə qığılcımlar yaranar.

- ▶ Metal məs, şüşədə qaşıq qaynama yeri divarından və qapının daxili hissəsindən minimum 2 sm aralı olmalıdır.

Birbaşa bir-biri üstünə itələnmiş aksesuar qığılcım əmələ gətirir.

- Dəmir toru universal tava ilə kombinə etmək olmaz.
- Aksesuarı müvafiq olaraq yalnız öz hündürlüyündə içəri itələməli.

Yalnız mikrodalğalı soba ilə çalışma zamanı universal tava və ya bişirmə sinisi nəzərdə tutulmayıb. Bu qığılcımın yaranmasına səbəb ola bilər və bişirmə kamerası zədələnər.


- Yanında verilmiş dəmir tordan yerləşdirmə sahəsi kimi istifadə etmək lazımdır.

Cihazdakı alüminium qablar qığılcımlara səbəb ola bilər. Cihaz yaranan qığılcımla zədələne bilər.

- Cihazda heç bir alüminium qabdan istifadə etmək olmaz.

Bişirmə kamerasında yemək olmadan cihazın çalışdırılması aşırı yüklənməyə səbəb olur.

- Bişirmə kamerasında yemək olmadan mikro dalğalı sobanı əsla çalışdırılmaq olmaz. Qısa müddətli qab sınaq testi istisnadır.

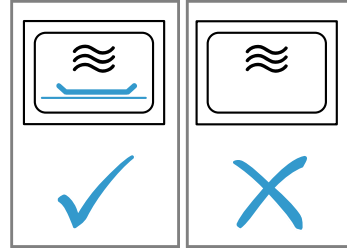

Yüksək mikro dalğa performanslı mikrodalğalı popkorn hazırlanması zamanı aşırı yüklənmə səbəbi ilə qapı şüşəsi partlaya bilər.

- Əsla çox yüksək mikro dalğa performansı parametrlərinə qurmaq olmaz.
- Maksimal 600 vatt-dan istifadə etməli.
- Popkorn sellofanını hər zaman şüşə boşqaba qoymalı.

3 Ətraf mühitin qorunması və qənaət

3.1 Bağlamadan təkrar istifadə

Qablaşdırma materialları ətraf-mühit üçün zərərsiz olub təkrar istifadə edilə bilər.

- Ayrı-ayrı tərkib hissələrini növlərə ayıraraq ayrıca utiliasia edin.

3.2 Enerjiyə qənaət etmək

Əgər bu göstərişlərə diqqət etsəniz, cihazınız daha az cərəyan sərf edir.

Cihazı yalnız, resept və ya parametr tövsiyyələri bunu göstərdiyi zaman öncədən qızdırmaqlı.

→ "Belə nail olunur", Səhifə 30

- Əgər Siz cihazı öncədən qızdırmasanız, 20% -ə qədər enerjiyə qənaət etmiş olarsınız.

Tünd, qara laklanmış və ya emallı bişirmə formasından istifadə etmək.

- Bu bişirmə formaları istiliyi xüsusilə yaxşı götürür.

Çalışarkən cihaz qapısını mümkün qədər nadirən açmalı.

- Bişirmə kamerasındakı temperatur saxlanılaraq qalır və cihazı sonradan qızdırmaq lazım gəlmir.

Birdən çox xörəyi birbaşa bir-biri ardınca və ya paralel bişirmək.

- İlk bişirmədən sonra bişirmə kamerası isinib. Beləliklə növbəti tort üçün bişirmə vaxtı bitir.

Uzun müddətli hazır bişirmə vaxtlarında cihazı hazır bişirmə vaxtına 10 dəqiqə qalmış söndürmək.

- Yeməyi hazır bişirmək üçün, qalığı istilik kifayət edir.

İstifadə olunmamış aksesuarı bişirmə kamerasından kənarlaşdırmaq.

- Gərəksiz aksesuar hissələrini qızdırmaq lazım deyil.

Dərin dondurulmuş xörəkləri hazırlamazdan öncə buzunu açmağa buraxmaq.

- Xörəklərin buzunun açılması üçün enerjiyə qənaət olunur.

Displayi əsas parametrlərdə söndürmək.

→ "Əsas parametrlər", Səhifə 19

- Display indikatoru söndürüldükdə enerjiyə qənaət olunur.

Maye ilə dolu iki stəkan və ya fincanı eyni vaxtda isitmək.

- Daha çox xörəyin eyni vaxtda isidilməsi üçün, daha çox xörəyin ard-arda isilməsindən daha az enerjiyə ehtiyac duyulur.

Qeyd:

Cihaz ehtiyac duyur:


- şəbəkəyə qoşulmuş Standby rejimində maks. 2 Vt
- sönlü displaydə şəbəkəyə qoşulmamış Standby rejimində maks 0,5 Vt

4 Tanışlıq

4.1 İdarəetmə paneli

İdarəetmə paneli haqqında cihazınızın bütün funksiyalarını qurur və çalışma vəziyyəti haqqında məlumatlar alırsınız.

Cihaz tipindən asılı olaraq ayrı-ayrı hissələr şəkildən fərqlənə bilər, məs., rəng və forma.

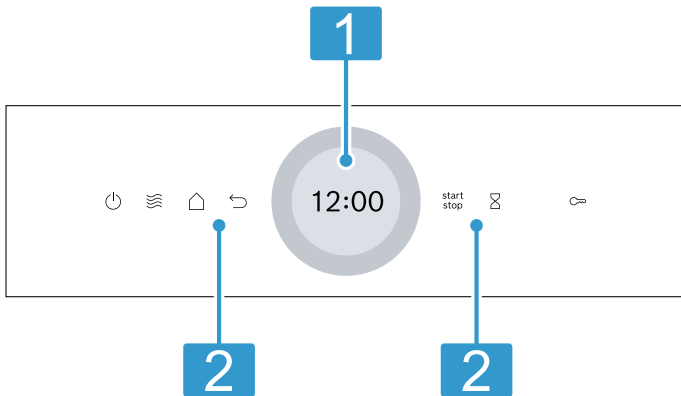

1 İdarəetmə halqalı displey

Rəqəmsal parametr halqasının köməyi ilə cihazı displey vasitəsilə qurursunuz.

Cari parametr qiymətlərini, seçim imkanlarını və ya göstəriş mətnlərini görürsünüz.

→ "Display", Səhifə 8

2 Düymələr

Düymələrlə müxtəlif funksiyaları birbaşa qoyursunuz.

→ "Düymələr", Səhifə 8

4.2 Düymələr

Düymələrlə müxtəlif funksiyaları birbaşa seçirsiniz.

Düyməsi	Funksiya
	Cihazı işə salmaq və ya söndürmək. → "Təməl şərt", Səhifə 12
	Mikrodalğalı soba çalışma növünü birbaşa seçmək. → "Mikrodalğalı soba", Səhifə 15
	Çalışma növləri menyusunu açmaq. → "Çalışma növləri", Səhifə 9
	Bir parametr geri getmək.
	Çalışmanı başlatmaq və ya durdurmaq. → "Təməl şərt", Səhifə 12
	Zəngli saati seçmək. → "Zəngi qurmaq", Səhifə 15
	Təqr. 4 saniyə sıxılı saxlamaq: Uşaqlardan qorunma rejimini aktivləşdirmək. → "Uşaqlardan mühafizə", Səhifə 19

4.3 Display

Display müxtəlif sahələrə bölünmüşdür.

Rəqəmsal parametr halqası

Rəqəmsal parametr halqası ilə xaricdən displayin ətrafından parametr qiymətlərini dəyişirsiniz.

Əgər Siz minimal və ya maksimal qiymətə çatmışınızsa, bu qiymət displaydə qalıb durur. Ehtiyac olarsa, qiyməti parametr halqası ilə təkrar geri fırladın.

Status indikatoru

Displaydə üst tərəfdə status məlumatları göstərilir.

Simvol	Məna
	Zəngli saat aktivləşib. → "Zəngi qurmaq", Səhifə 15
	Uşaqlardan qorunma rejimi aktivləşdirilib. → "Uşaqlardan mühafizə", Səhifə 19
	Home Connect üçün WLAN-signal gücü. Simvolun nə qədər çox xətti dolmuş olarsa, signal o qədər yaxşı olar. Əgər simvolun üzərindən xətt çəkilibsə, heç bir WLAN-signalı yoxdur. Əgər simvolda heç bir "x" yoxdursa, Home Connect serverinə heç bir bağlantı yoxdur. → "Home Connect", Səhifə 20
	Home Connect ilə məsafədən başlatma aktivləşdirilib. → "Home Connect", Səhifə 20
	Texniki quluğa dair Home Connect ilə məsafədən diaqnoz qoyma aktivləşdirilib. → "Home Connect", Səhifə 20

Parametr paneli

Displayin ortasında parametr panelidir.

Parametr panelində Siz cari seçim imkanlarını və artıq qəbul olunmuş parametrləri görürsünüz.

Menyu və digər parametr imkanları üfüqi şəkildə sıralanıb. Funksiyalara dair seçim siyahıları şaquli sıralanıb. Parametrlər panelində vərəqləmək üçün, ekranı sürüşdürün. Bir funksiya seçmək üçün, displaydə bir funksiyaya sıxmaq.

→ "Çalışma növünü qurmaq", Səhifə 13

Parametrlər panelində mümkün simvollar

İşarə	Məna
	Parametr qiymətini təsdiq etmək.
	Parametr qiymətini sıfırlamaq.
	Parametr qiymətini çalışma gedərkən dəyişmək.

Qeyd: Mavi bir işarə "new" və ya mavi bir nöqtə Sizə, cihazınıza Home Connect program tətbiqi ilə yeni bir funksiya, yeni bir favorit və ya bir yenilənmənin yükləndiyini göstərir.

4.4 Bişirmə kamerası

Bişirmə kamerasında müxtəlif funksiyalar cihazınızın çalışmasına dəstək olurlar.

Stellaj


Aksesuarı bişirmə kamerasındakı stellaja müxtəlif hündürlüklərə yerləşdirə bilərsiniz.

→ "Aksesuar", Səhifə 11

Cihazınızın 3 daxiletmə hündürlüyü vardır. Daxil etmə hündürlükləri aşağıdan yuxarı sayılır.

Stellajı Siz, məs. təmizləmək üçün, asıldığı yerdən götürə bilərsiniz.

→ "Stellaj", Səhifə 26

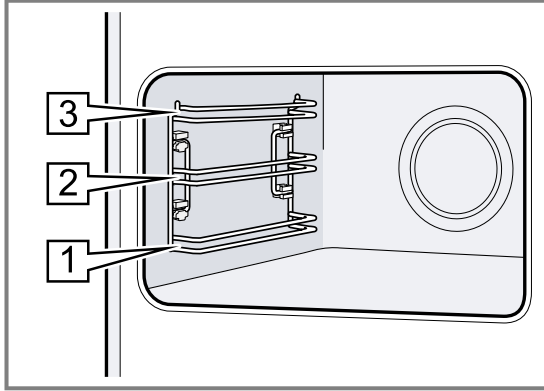

İşıqlandırma

Bişirmə kamerasını bir və ya daha çox bişirmə sobası lampası işıqlandırır.

Əgər cihaz qapısını açsanız, bişirmə kamerasındakı işıqlandırma işə düşür. Əgər qapı təq. 18 dəqiqədən çox açıq qalarsa, işıqlandırma yenidən söndür.

Çalışma başladıqda, işıqlandırma əksər çalışma növlərində işə düşür. Çalışma bitdikdə, işıqlandırma söndür.

Soyuducu ventilyator

Soyuducu ventilyator cihaz temperaturundan asılı olaraq yanır və ya söndür. İsti hava qapı boyu keçir.

DİQQƏT!

Havalandırma dəliklərinin örtülməsi cihazın aşırı qızmasına səbəb olur.


► Hava dəliyini örtmək olmaz.

Çalışma sonrası cihazın daha tez soyuması üçün, soyuducu ventilyator müəyyən müddət çalışmağa davam edir.

Cihaz qapısı

Əgər Siz çalışma zamanı getməkdə olan cihaz qapısını açsanız, çalışma dayanacaqdır. Cihaz qapısını bağlasanız, çalışma avtomatik olaraq davam edəcəkdir. Əgər Siz mikrodalğalı soba funksiyasında cihaz qapısını bağlasanız, çalışmanı davam etdirməlisiniz.

5 Çalışma növləri

Buradan Siz, cihazınızın çalışma növlərinə və əsas funksiyalarına dair ümumi bir baxış əldə edirsiniz. Menyunu açmaq üçün,  -na sıxmaq.

Çalışma növü	İstifadə
Qızdırma növləri	Xörəklərinizin hazırlanması üçün mükəmməl şəkildə uyğunlaşdırılmış qızdırma növlərini seçmək. → "Qızdırma növləri", Səhifə 9 → "Təməl şərt", Səhifə 12
Mikrodalğalı soba	Mikrodalğalı soba ilə daha tez hazır bişirmək, qızdırmaq və ya buzunu açmaq. → "Mikrodalğalı soba", Səhifə 15
Favoritlər	Yaddaşa verilmiş öz parametrlərindən istifadə etmək. → "Favoritlər", Səhifə 18
Yeməklər	Müxtəlif xörəklər üçün proqramlaşdırılmış, tövsiyyə olunan parametrlərdən istifadə etmək. → "Yeməklər", Səhifə 17

5.1 Qızdırma növləri

Yeməkləriniz üçün hər zaman uyğun bir qızdırma növü tapmanız üçün Sizə, fərqləri və tətbiq sahələrini izah edirik.

Ayrı-ayrı istilik növlərinə dair somvollar təkrar tanınma zamanı dəstəkləyirlər.

Çalışma növü	İstifadə
Təmizləmə	Bişirmə kamerası üçün təmizləmə funksiyasını seçmək. → "Təmizləməyə yardım rejimi", Səhifə 24 → "Qurutma", Səhifə 24
Əsas parametrlər	Əsas parametrləri uyğunlaşdırmaq. → "Əsas parametrlər", Səhifə 19











Home Connect

Home Connect ilə Siz, bişirmə sobasını mobil bir terminal cihazına qoşaraq məsafədən idarə etmək və cihazın tam funksiya həcmindən faydalana bilərsiniz.

Cihaz tipindən asılı olaraq Home Connect proqram tətbiqi ilə cihazınız üçün ixtiyarınıza əlavə və ya müfəssəl funksiyalar verilmişdir. Bununla bağlı məlumatları proqram tətbiqindən tapa bilərsiniz.

→ "Home Connect", Səhifə 20

Əgər Siz bir qızdırma növü seçirsinizsə, cihaz Sizə uyğun temperatur və səviyyəni təklif edir. Siz qiymətləri üstləne və ya verilmiş sahədə dəyişə bilərsiniz.

Simvol	Qızdırma növü	Temperatur sahəsi	İstifadə və çalışma prinsipi
	2D qaynar hava	30 - 230 °C	Bir təbəqədə bişirmək və qızartmaq. Arxa divardakı ventilyator bişirmə kamerasında hərərəti bərabər şəkildə paylayır.
	Yuxarı/aşağı istilik	30 - 230 °C	Ənənəvi olaraq bir səviyyədə bişirmək və ya qızartmaq. Qızdırma növü xüsusilə üst örtüyü şirəli olan piroq üçün nəzərdə tutulub. İstilik eyni zamanda yuxarıdan və aşağıdan gəlir.
	Zərif qaynar hava	125 - 230 °C	Seçilmiş xörəkləri öncədən qızdırmadan bir səviyyədə qorunaqlı hazır bişirmək. Arxa divardakı ventilyator bişirmə kamerasında hərərəti bərabər şəkildə paylayır. Bişən yemək mərhələli şəkildə qalıq istiliklə hazırlanır. Hazır bişirmə müddətində cihaz qapısını bağlı saxlamaq. Bişən yemək mərhələli şəkildə qalıq istiliklə hazırlanır. Hazır bişirmə müddətində cihaz qapısını bağlı saxlamaq. Cihazın qapısını qısa müddətə də açsanız, cihaz heç bir qalıq istilikdən istifadə etmədən qızmağa davam edəcək. Bu istilik növü hava sirkulyasiyası rejimi və enerji-səmərəlilik sinifində enerji sərfiyyatının təyin edilməsi üçün istifadə olunur.
	Air Fry	30-230 °C	Bir Təbəqədə az şit yağla xırçılıtlı hazır bişirmə. Xüsusən bir qayda olaraq yağda dərin qızardılmış xörəklər üçün uyğundur, məs. kartof fri.
	Yuxarı/aşağı qızdırma	150 - 230 °C	Seçilmiş xörəkləri qorunaqlı şəkildə hazır bişirmək. İstilik yuxarıdan və aşağıdan gəlir. Bişən yemək mərhələli şəkildə qalıq istiliklə hazırlanır. Hazır bişirmə müddətində cihaz qapısını bağlı saxlamaq. Bişən yemək mərhələli şəkildə qalıq istiliklə hazırlanır. Hazır bişirmə müddətində cihaz qapısını bağlı saxlamaq. Cihazın qapısını qısa müddətə də açsanız, cihaz heç bir qalıq istilikdən istifadə etmədən qızmağa davam edəcək. Bu qızdırma növü ənənəvi rejimdə enerji sərfiyyatının təyin olunması üçün istifadə edilir.
	Hava sirkulyasiyası ilə bişirmə	30 - 230 °C	Quş əti, bütöv balıqlar və ya böyük ət tikələrini qızartmaq. Manqal hissə və ventilyator qarşılıqlı olaraq yanib keçirlər. Daha sonra ventilyator isti havanı yemək boyu fırladır.
	Qril, böyük sahə	Öncədən sabit qurulmuş qril səviyyəsi	Sosis və tost kimi yastı qril məhsullarını qril etmək. Xörəkləri qratınləmək. Qril hissəsinin altında tam sahə qızacaq.
	Qril, kiçik sahə	Öncədən sabit qurulmuş qril səviyyəsi	Sosis və ya tost kimi, kiçik miqdarları qril etmək. Kiçik miqdarları qratınləmək. Qril qızdırıcısının altındakı orta sahə qızacaq.
	Aşağı istilik	30 - 230 °C	Xörəkləri sonradan bişirmək və ya su vannasında hazır bişirmək. İstilik aşağıdan gəlir.
	Qab-qacağı ön isitmək	30 - 90 °C	Qab-qacağı öncədən isitmək.

5.2 Temperatur

Qızdırma ∞ zamanı Siz displaydə bir çox qızdırma növlərində bişirmə kamerasındakı təqr. 30 °C-dən başlayan cari temperaturu və qurulmuş temperaturu bir-birinə yanaşı şəkildə oxuya bilərsiniz, məs.120|210 °C. Öncədən qızdırarkən, bişirmə kamerasında olan göstərilən temperatur ilə qurulmuş temperatur bərabər olduqda xörəkləri daxil etmək üçün optimal vaxt anı yetişir.

Qeyd: İstilik inersiyası səbəbi ilə bişirmə kamerasındakı faktiki temperatur göstərilən temperaturdan bir qədər fərqli ola bilər.

Qalıq istiik-göstəricisi

Əgər cihaz sönlüdürsə, idarəetmə halqasının ətrafındakı qırmızı bir xətt, bişirmə kaermasında olan qalıq istiliyi göstərir. Temperatur nə qədər aşağı düşərsə, halqa da o qədər tündləşir. Təqr. 60 °C-dən etibarən halqa tamamilə sönlür.

5.3 Mikrodalğalı soba gücləri

Buradan Siz mikrodalğalı soba güclərinə dair ümumi bir baxış tapa bilərsiniz.

Mikrodalğalı soba gücü vat ilə	Maksimal müddət saatla	İstifadə
90 Vt	1:30	Həssas xörəklərin buzunu açmaq.
180 Vt	1:30	Xörəklərin buzunu açmaq və bişirməyə davam etmək.
360 Vt	1:30	Ət və balığı hazır bişirmək. Həssas xörəkləri isitmək.
600 Vt	1:30	Xörəkləri qızdırmaq və hazır bişirmək.
900 Vt "Boost"	0:30	Mayeləri qızdırmaq.

Qeydlər

- Cihazı qorumaq üçün, mikrodalğalı sobanın "Boost" maksimal gücü 600 Vatta qədər azaldılır. Soyuma müddətindən sonra maksimal güc təkrar ixtiyarınızdadır.



- Mikrodalğalı soba gücləri cihazın faktiki güc artışına müvafiqdir.

6 Aksesuar

Orijinal aksesuarlardan istifadə edin. O cihazınıza uyğunlaşdırılıb.

Qeyd: Aksesuar qızdıqda, deformasiya ola bilər. Deformasiyanın funksiyaya heç bir təsiri yoxdur. Aksesuar soyuduqda deformasiya itir.

Cihazın modelindən asılı olaraq təchiz edilmiş aksesuarlar fərqli ola bilər.

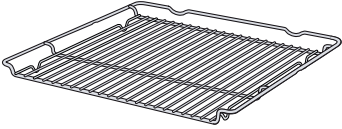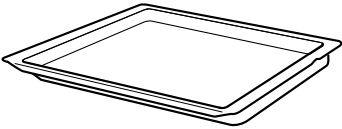Aksesuarlar	İstifadə
<p>Dəmir tor</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tort forması ■ Soba yeməyi formaları ■ Qab ■ Ət, məs. qızartma və ya qril ədədləri ■ Dərin dondurulmuş yeməklər
<p>Universal tava</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Şirəli piroq ■ Bişinti ■ Çörək ■ Böyük qızartmalar ■ Dərin dondurulmuş yeməklər ■ Damcılayan mayeləri tutmaq, məs. qril edərkən dəmir tor üstündəki yağ.

6.1 Aksesuara dair göstərişlər

Elə aksesuar var ki, o müəyyən çalışma növləri üçün nəzərdə tutulub.

Mikrodalğalı soba aksesuarı

Mikrodalğalı soba çalışması üçün yalnız yanında göndərilmiş dəmir tor nəzərdə tutulub. Məs. universal tava və ya bişirmə sinisi kimi list lövhələr qığılcım əmələ gətirə bilməklə, uyğun deyillər. Mikro dalğalı sobaya dair göstərişlərə diqqət yetirin. → "Mikrodalğalı sobalı qab və aksesuar", Səhifə 15

6.2 Qızartma funksiyası

Fiksaj funksiyası çıxardarkən aksesuarın aşmasının qarşısını alır.


Siz aksesuarı, yerinə ilişib oturana qədər təxminən yarıya kimi çəkib çıxarda bilərsiniz. Aşmağa qarşı mühafizə sistemi yalnız, Siz aksesuarı bişirmə kamerasına düzgün itələyib yerləşdirdiyiniz zaman çalışır.

6.3 Aksesuarı bişirmə kamerasına itələmək


Aksesuarı hər zaman bişirmə kamerasının içində onun ətrafı boyunca düzgün yerləşdirməli. Yalnız bu şəkildə aksesuar aşmadan onu təqribən yarıya qədər çölə çıxarmaq olar.

1. Aksesuarı elə fırlatmaq lazımdır ki, [a] nişanı arxada olsun və aşağıyı göstərsin.
2. Aksesuarı rəf hündürlüyünün hər iki istiqamətləndirici çıxıntıları arasında sürüşdürməli.

Dəmir tor Açıq tərəfi cihaz qapısına tərəf olan dəmir tor və — əyri hissəni aşağı itələməli.

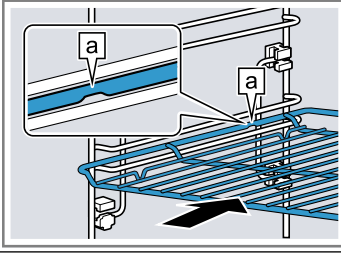

Sini Məs. universal tava və ya bişirmə sinisi Əyriliklə birgə sinini cihaz qapısına doğru daxil edib itələməli.

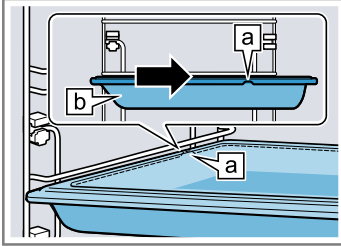

3. Aksesuarı tam şəkildə elə itələmək lazımdır ki, o cihaz qapısına toxunmasın.

Qeyd: İstifadə zamanı lazım olmayan aksesuarları bişirmə kamerasından çıxardın.

6.4 Digər aksesuarlar

Digər aksesuarları Siz müştəri xidmətindən, ixtisaslaşmış dükandan və ya internetdən əldə edə bilərsiniz.

Cihazınız haqqında geniş bir təklifi internetdə və ya bizim broşurlarımızda tapa bilərsiniz:

www.bosch-home.com

Aksesuar cihaz üçün xarakterikdir. Alış zamanı həmişə cihazın dəqiq xarakteristikasını (E nömrə) verin.

Cihazınız üçün hansı aksesuarların mövcud olduğunu onlayn dükandan və ya müştəri xidmətindən öyrəne bilərsiniz.

7 İlk istifadədən öncə

İlk istismar üçün parametrləri sazlayın. Cihazı və aksesuarları təmizləyin.

7.1 İlk istismara verilməni yerinə yetirmək

Cərəyan mənbəyinə qoşulma sonrası cihazınızın ilk istifadəyə verilməsi üçün parametrləri yerinə yetirməlisiniz. Parametrlər displaydə görünənə qədər, bir-neçə dəqiqə davam edə bilər.

1. Cihazı ilə işə salmaq.
✓ İlk parametr görünür.
2. Ehtiyac olduqda parametri dəyişmək üçün, siyahıda olan bir qiyməti sıxmaq və ya qiyməti parametr halqası ilə dəyişmək.
Mümkün parametrlər:
– Dil
– Home Connect → "Home Connect", Səhifə 20
– Saat vaxtı
→ "Saat vaxtını qurmaq", Səhifə 20
3. ✓ sıxmaq və növbəti parametrə dəyişdirmək.
4. Parametrlərin üzərindən keçərək, ehtiyac olduqda dəyişmək.
✓ Ən son parametrdən sonra displaydə, ilk istismara verilmənin tamamlandığına dair bir göstəriş görünür.
5. İlk qızdırmadan öncə cihazın ümumi yoxlaması üçün, cihaz qapısını bir dəfə açıb bağlamaq.

7.2 İlk istifadədən öncə cihazı təmizləmək

İlk dəfə cihazla yemək hazırlamazdan öncə bişirmə kamerası və aksesuarları təmizləyin.

1. Məhsul məlumatları və aksesuarı bişirmə kamerasından götürmək. Penoplast kürəcikləri və yapışqan bant kimi qablaşdırma qalıqlarını cihazda içəridən və çöldən kənarlaşdırmaq.
2. Bişirmə kamerasındakı hamar sahələri yumşaq, nəm bir dəsmalla silmək.
3. Cihazı ilə işə salmaq.
4. Aşağıdakı parametrləri yerinə yetirmək:

Qızdırma növü	2D qaynar hava
Temperatur	maksimal
Müddət	1 saat

→ "Təməl şərt", Səhifə 12

5. Çalışmanı başlatmalı.
– Nə qədər ki cihaz qızır, mətbəxi havalandırmaq lazımdır.
✓ Müddət bitdikdən sonra, signal eşidilir. Displaydə, göstəriş görünür ki, çalışma bitib.
6. Cihazı ilə söndürmək.
7. Əgər cihaz soyudulubsa, bişirmə kamerasındakı hamar sahələri yaxalamaq üçün qələvi məhlulu və bir yaxalama dəsmalı ilə təmizləmək.
8. Aksesuarı yaxalama qələvisi və bir yaxalama dəsmalı, yaxud yumşaq bir fırça ilə əsaslı şəkildə təmizləmək.


8 Təməl şərt

8.1 Cihazın yandırın

- ▶ Cihazı ilə işə salmaq.
- ✓ Displaydə menyu görünür.

8.2 Cihazı söndürün

Əgər cihazınızı istifadə etmirsinizsə, onu söndürün. Əgər Siz cihazı daha uzun müddət işlətməyiniz, o avtomatik olaraq söndəcəkdir.


- ▶ Cihazı  ilə söndürmək.
- ✓ Cihaz söndür. Getməkdə olan funksiyalar dayandırılır.
- ✓ Displaydə saat vaxtı və ya qalıq istilik-indikatoru görünür.

8.3 Fəaliyyəti işə salmaq

Siz hər bir çalışmanı başlatmalısınız.



DİQQƏT!

Cihaz 120 °C yüksək temperaturlarda çalışarkən bişirmə kamerasının dib səthindəki su, emal qatının zədələnməsinə səbəb olar.

- ▶ Əgər bişirmə kamerasının dib səthində su varsa, çalışmanı başlatmaq olmaz.
- ▶ Çalışdırmazdan öncə bişirmə kamerasının dib səthindəki suyu silmək lazımdır.
- ▶ Çalışmanı  ilə başlatmalı.
- ✓ Displaydə parametrlər görünür.





8.4 Çalışmanı durdurmaq

Siz çalışmanı durdura və təkrar davam etdirə bilərsiniz.

1. Çalışmanı durdurmaq üçün,  -na sıxmaq.
2. Çalışmanı davam etdirmək üçün,  -na sıxmaq.

8.5 Çalışma növünü qurmaq




Siz cihazı işə saldıqdan sonra, displaydə menyu görünür.

1. Müxtəlif seçim imkanlarında vərəqləmək üçün, ekranı sürüşdürmək.
 - Menu və müxtəlif parametr imkanlarında vərəqləmək üçün, sola və ya sağa sürüşdürmək.
 - Seçim siyahılarında vərəqləmək üçün, aşağı və ya yuxarı sürüşdürmək.
2. Bir funksiya seçmək üçün, displaydə bir funksiyaya sıxmaq.
 - ✓ Funksiyadan asılı olaraq, seçim üçün mümkün parametr qiymətləri və ya digər seçənlər görünür.
3. Ehtiyac olduqda bir parametr geriye getmək üçün,  -na sıxmaq.
4. Parametr qiymətlərini dəyişmək üçün, rəqəmsal parametr halqasından istifadə etmək:
 - Parametr halqası vasitəsilə sürüşdürmək, ehtiyaca görə saat əqrəbi və ya əksi istiqamətində.
 - Və ya parametr halqasında müəyyən bir mövqeyə sıxmaq.
5. Parametri  ilə təsdiq etmək.
6. Çalışmanı  ilə başlatmalı.
7. Çalışma bitdikdə:
 - Ehtiyac olduqda digər parametrləri yerinə yetirə və çalışmanı təkrar başlada bilərsiniz.
 - Xörək hazır olduqda, cihazı  ilə söndürmək.

Qeyd: Parametrlərinizi "Favoritlər" ☆ kimi yaddaşa verə və təkrar istifadə edə bilərsiniz.

→ "Favoritlər", Səhifə 18

8.6 Arzu olunan qızdırma növü və temperaturu qurmaq




1. Menyuda "Qızdırma növləri"-na sıxmaq.
2. Arzu olunan qızdırma növünü sıxmaq.
3. °C ilə temperatura və ya qızdırma növünə görə parametr səviyyəsinə sıxmaq.
4. Temperaturu parametr halqası ilə qurmaq.
5. Qurulmuş temperaturu təsdiq etmək üçün, displaydə  -na sıxmaq.
 - Ehtiyac olduqda digər parametrləri yerinə yetirə bilərsiniz:
 - → "Vaxt funksiyaları", Səhifə 14
 - → "Mikrodalğalı soba", Səhifə 15
6. Çalışmanı  ilə başlatmalı.
 - ✓ Cihaz qızmağa başlayır.
 - ✓ Displaydə, çalışmanın artıq neçə müddət getdiyinə dair parametr qiymətləri və vaxt durur.
7. Çalışma bitdikdə:
 - Ehtiyac olduqda digər parametrləri yerinə yetirə və çalışmanı təkrar başlada bilərsiniz.
 - Xörək hazır olduqda, cihazı  ilə söndürmək.

Qeyd: Yeməkləriniz üçün uyğun qızdırma növünü, qızdırma növləri təsvirində tapa bilərsiniz.

→ "Qızdırma növləri", Səhifə 9



Qızdırma növünü dəyişmək

Əgər Siz bir qızdırma növünü dəyişsəniz, həmçinin parametrlər də sıfırlanacaqdır.

1.  -na sıxmaq.
2.  -na sıxmaq.
3. Arzu olunan qızdırma növünü sıxmaq.
4. Çalışmanı bir daha quraraq  ilə başlatmalı.



Temperaturu dəyişmək

Çalışmanın başlamasından sonra temperaturu hər vaxt dəyişə bilərsiniz.

1. Displaydə  -na sıxmaq.
2. Temperatura sıxmaq.
3. Temperaturu parametr halqası ilə dəyişmək.
4. Dəyişikliyi təsdiq etmək üçün, displaydə  -na sıxmaq.
 - ✓ Dəyişiklik qəbul olunur.

8.7 Məlumatları göstərmək

Əksər hallarda Siz məlumatları hazırda icra olunan funksiya üçün çağıra bilərsiniz. Cihaz bəzi göstərişləri avtomatik olaraq göstərir, məs. təsdiq dair, yaxud da tələb və ya xəbərdarlıq kimi.

1.  "Məlumat"-na sıxmaq.
 - ✓ Məlumatlar bir-neçə saniyəlik göstərilir.
2. Göstərişdə olan çoxlu məzmunun içində vərəqləmək üçün, ekranı sürüşdürmək.
3. Ehtiyac olduqda göstərişi  ilə tərk etmək.

8.8 Şəbbat konformunu idarə etmək

Əgər cihazınızı şəbbat konformu kimi idarə etmək istəyirsinizsə, vaxt funksiyalarından istifadə edin və işıqlandırmaya dair əsas parametri dəyişdirin.

Qeyd: Əgər Siz cihaz qapısını getməkdə olan çalışma zamanı açsanız, cihaz qızdırmağı durduracaqdır. Əgər cihaz qapısını bağlasanız, cihaz qızdırmağa davam edəcəkdir. Cihazınızı şabbat konfortu ilə idarə etmək üçün, cihaz qapısını çalışma sonrası açmalı.

1. "İşıqlandırma" əsas parametrini "hər zaman sönülü"-yə dəyişmək.
→ "Əsas parametrlər", Səhifə 19
Beləcə çalışma zamanı və Siz cihaz qapısını açıqda bişirmə kamerasında işıqlandırma hər zaman sönülü qalacaqdır.
2. Arzu olunan çalışma növünü qurmaq.
→ "Çalışma növünü qurmaq", Səhifə 13
→ "Arzu olunan qızdırma növü və temperaturu qurmali", Səhifə 13
3. Çalışma növünə görə arzu olunan müddəti qurmaq.
→ "Müddəti qurmaq", Səhifə 14

9 Vaxt funksiyaları

Siz bir çalışmaya, çalışmanın hazır olmalı olduğu müddət və saat vaxtını qura bilərsiniz. Zəngli saati çalışmadan müstəqil şəkildə qurmaq olar.

Vaxt funksiyası	İstifadə
Müddət ⌚	Əgər Siz çalışma üçün bir müddət qurursunuzsa, müddət bitdikdən sonra cihaz avtomatik olaraq qızdırmanı dayandırır.
Son ⌚	Müddət üçün, çalışmanın bitdiyi bir saat vaxtı qura bilərsiniz. Cihaz avtomatik şəkildə elə işə düşür ki, çalışma arzu olunan saatda hazır olsun.
Zəngli saat ⌚	Zəngli saati çalışmadan müstəqil şəkildə qura bilərsiniz. O cihaza təsir etmir.

9.1 Müddəti qurmaq

Çalışma üçün müddəti 24 saata qədər qura bilərsiniz.

Tələb: Çalışma növü və temperatur və ya səviyyə quruluşlar.

1. ⌚ "Müddət"-na sıxmaq.
2. Müddəti qurmaq üçün, müvafiq vaxt qiymətinə sıxmaq, məs. "s" saat indikatoru və ya "dəq"dəqiqə indikatoru.
✓ Seçilmiş qiymət mavi rəngdə işarələnib.
3. Müddəti parametr halqası ilə qurmaq.
Ehtiyac olduqda parametr qiymətini ⌚ ilə sıfırlamaq.
4. Qurulmuş Müddəti təsdiq etmək üçün, displaydə ✓ -na sıxmaq.
5. Çalışmanı ^{start} ilə başlatmalı.
✓ Cihaz qızmağa başlayır və müddət gedir.
✓ Müddət bitdikdən sonra, signal eşidilir. Displaydə, göstəriş görünür ki, çalışma bitib.
6. Müddət bitdikdə:
 - Ehtiyac olduqda digər parametrləri yerinə yetirə və çalışmanı təkrar başlada bilərsiniz.
 - Xörək hazır olduqda, cihazı ⌚ ilə söndürmək.

→ "Vaxt funksiyaları", Səhifə 14

4. "Bitmə vaxtı" ilə, çalışmanın bitməli olduğu saat vaxtını qurmaq.
→ "Bitməni qurmaq", Səhifə 14
→ "Vaxt funksiyaları", Səhifə 14
5. Cihaz qızmağa başlamazdan öncə, xörəkləri bişirmə kamerasına vermək.
6. Çalışmanı ^{start} ilə başlatmalı.
✓ Display başlatmaya qədər olan müddəti də göstərir.
Cihaz gözləmə mövqeyindədir.
✓ Əgər başlama vaxtı əldə olunubsa, cihaz qızdırmağa başlayır və müddət gedir.
7. Çalışma bitdikdə, xörəyi bişirmə kamerasından götürmək. Təqr. 15 ilə 20 dəqiqədən sonra cihaz avtomatik olaraq tamşəkildə sönür.

Qeyd: Ehtiyac olduqda işıqlandırmaya dair əsas parametri təkrar dəyişmək.

Müddəti dəyişmək

Siz müddəti hər zaman dəyişə bilərsiniz.

1. Displaydə ^ -na sıxmaq.
2. ⌚ müddətinə sıxmaq.
3. Müddəti parametr halqası ilə dəyişmək.
4. Dəyişikliyi təsdiq etmək üçün, displaydə ✓ -na sıxmaq.
✓ Dəyişiklik qəbul olunur.

Müddəti kəsmək

Siz müddəti hər zaman kəsə bilərsiniz.

1. Displaydə ^ -na sıxmaq.
2. ⌚ müddətinə sıxmaq.
3. Müddəti ⌚ ilə sıfırlamaq.

Qeyd: Hər zaman bir müddətə ehtiyac duyan çalışma növlərində cihaz müddəti öncədən qurulmuş qiymətə sıfırlayır.

4. Dəyişikliyi təsdiq etmək üçün, displaydə ✓ -na sıxmaq.
✓ Dəyişiklik qəbul olunur.

9.2 Bitməni qurmaq



Çalışmanın müddəti hazır olmalı olan saat vaxtını, 24 saat dəqiqəyə dəqər təxirə sala bilərsiniz.

Qeydlər

- Yaxşı bir bişirmə nəticəsi əldə etmək üçün, çalışma artıq başlayıbsa, saat vaxtını artıq başqa vaxta təxirə salmayın.
- Ərzaqlar xarab olmasınlar deyə, onları bişirmə kamerasında çox uzun müddət saxlamamalı.




Tələblər

- Çalışma növü və temperatur və ya səviyyə quruluşlar.
 - Bir müddət qurulub.
1. ⌚ "Bitmə vaxtı"-na sıxmaq.
 2. Saat vaxtını qurmaq üçün, saat indikatoru və ya dəqiqə indikatoruna sıxmaq.
✓ Seçilmiş qiymət mavi rəngdə işarələnib.
 3. Saat vaxtının yerini parametr halqası ilə dəyişmək.
Ehtiyac olduqda parametr qiymətini ⌚ ilə sıfırlamaq.
 4. Qurulmuş saat vaxtını təsdiq etmək üçün, displaydə ✓ -na sıxmaq.

5. Çalışmanı  ilə başlatmalı.
- ✓ Display başlatmaya qədər olan müddəti də göstərir. Cihaz gözləmə mövqeyindədir.
- ✓ Əgər başlama vaxtı əldə olunubsa, cihaz qızdırmağa başlayır və müddət gedir.
- ✓ Müddət bitdikdən sonra, signal eşidilir. Displaydə, göstəriş görünür ki, çalışma bitib.
6. Müddət bitdikdə:
 - Ehtiyac olduqda digər parametrləri yerinə yetirə və çalışmanı təkrar başlada bilərsiniz.
 - Xörək hazır olduqda, cihazı  ilə söndürmək.





Bitməni dəyişmək

Yaxşı bir bişirmə nəticəsi əldə etmək üçün, qurulmuş bitmə vaxtını yalnız, çalışma başladılmazdan və müddət getməzdən önce dəyişdirməli.

1. Çalışmanı  ilə durdurmaq.
2.  bitmə vaxtına sıxmaq.
3. Bitmə vaxtını parametr halqası ilə dəyişmək.
4. Dəyişikliyi təsdiq etmək üçün, displaydə ✓ -na sıxmaq.
5. Çalışmanı  ilə başlatmaq.




Bitməni kəsmək

Siz qurulmuş bitmə vaxtını istənilən vaxt silə bilərsiniz.

1. Çalışmanı  ilə durdurmaq.
 2.  bitmə vaxtına sıxmaq.
 3. Bitmə vaxtını  ilə sıfırlamaq.
- Qeyd:** Hər zaman bir müddətə ehtiyac duyan çalışma növlərində cihaz müddətin bitdiyi vaxtı növbəti mümkün saat vaxtına sıfırlayır.
4. Dəyişikliyi təsdiq etmək üçün, displaydə ✓ -na sıxmaq.
 5. Çalışmanı  ilə başlatmaq.




9.3 Zəngli qurmaq

Zəngli saat çalışmadan asılı olmadan işləyir. Siz zəngli saati 24 saata qədər qura bilərsiniz. Zəngli saat özünəməxsus signal səsine malikdir, belə ki, Siz zəngli saatin, yaxud da müddətin bitdiyini eşidə bilərsiniz.

1.  -na sıxmaq.
2. Zəngli saati qurmaq üçün, displaydə müvafiq vaxt qiymətinə sıxmaq, məs. dəqiqə indikatoru "dəq" və ya saniyə indikatoru "san".
- ✓ Seçilmiş qiymət mavi rəngdə işarələnib.
3. Zəngli saati parametr halqası ilə qurmaq. Ehtiyac olduqda parametr qiymətini  ilə sıfırlamaq.
4. Zəngli saati başlatmaq üçün, displaydə  -na sıxmaq.
- ✓ Zəngli saat keçib gedir.
- ✓ Cihaz sönlü olduğu zaman, zəngli saat displaydə görünür.
- ✓ Cihaz yanılı olduqda, getməkdə olan çalışmanın parametrləri displaydə durur. Zəngli saat status indikatorunda göstərilir.
- ✓ Zəngli saat bitdikdən sonra, signal eşidilir. Displaydə, göstəriş görünür ki, zəngli saat bitib.




Zəngli saati dəyişmək

Zəngli saati istədiyiniz vaxt dəyişə bilərsiniz.

1. Zəngli saat arxa fonda gedirsə, zəngli saati öncədən  ilə seçmək.
2.  -na sıxmaq.
3. Zəngli saati parametr halqası ilə dəyişmək.
4.  ilə təsdiq etmək.

Zəngli saati dayandırmaq

Zəngli saati istədiyiniz vaxt kəsə bilərsiniz.

1. Zəngli saat arxa fonda gedirsə, zəngli saati öncədən  ilə seçmək.
2.  -na sıxmaq.
3. Zəngli saati  ilə sıfırlamaq.

10 Mikrodalğalı soba

Mikrodalğalı soba ilə yeməklərinizi xüsusilə sürətlə qaynada, qızdır, bişir və ya buzunu açə bilərsiniz.

10.1 Mikrodalğalı sobalı qab və aksesuar

Xörəklərinizi bərabər şəkildə isitmək və cihazınızı zədələməmək üçün, yalnız uyğun qab və aksesuardan istifadə edin.

Cihazınızın istehsalçı məlumatlarına diqqət edin. Əgər başqa bir şey verilməyibse, qab və aksesuarı 1. henderləkdə içəri daxil etmək.

Mikrodalğalı sobaya uyğun qab

İstiliyə davamlı və mikrodalğalı sobaya uyğun materialdan olan qab:

- Şüşə
 - Şüşə keramika
 - Saxsı
 - Temperatura davamlı plasmas
 - Çatı olmayan tam şirli keramika
 - Süfrəyə vermə qabı
- Qızıl dekorlu və ya gümüş dekorlu qabdan yalnız o halda istifadə etmək lazımdır ki, istehsalçı mikrodalğalı sobaya uyğunluğuna zəmanət versin.

- Yanında göndərilmiş dəmir tor
- Məs. universal tava və ya bişirmə sinisi kimi list lövhələr sırf mikrodalğalı soba çalışması zamanı qığılcım əmələ gətirə bilməklə, uyğun deyillər.

Bu materiallar mikrodalğaları keçirir və zədələnmirlər.

Mikrodalğalı sobaya uyğun olmayan qab

Qeyd: Maddi zərərlərdən qaçınmağa dair verilənlərə diqqət edin.

→ "Mikrodalğalı soba", Səhifə 6

- Metaldan olan qab və bişirmə forması

Metal mikrodalğalar üçün keçirici deyil. Xörəklər qızdır və ya demək olar ki qızdır. Metal sırf mikrodalğalı soba çalışması zamanı qığılcımlar əmələ gətirə bilər.

Mikrodalğaların bir çalışma rejiminə verilişi zamanı qablar

Əgər Siz mikro dalğalı sobanı başqa bir çalışma növünə dair yandırır işə salsanız, mikrodalğalı sobaya uyğun qab və aksesuara əlavə olaraq həm də metal mümkündür:

- Metaldan olan qab və bişirmə forması
Metal bişirmə kamerasının divarları və qapının iç tərəfindən ən azı 2 sm aralı olmalıdır.
Bişirmə formaları və metal qab-qacağı hər zaman yanında göndərilmiş dəmir tora qoymaq.
- Yanında göndərilmiş aksesuar:
Dəmir tor
Universal tava
Bişirmə sinisi


Qabın mikrodalğaya uyğunluğunu test etmək

Qabınızın mikrodalğalı sobaya uyğun olduğundan əmin deyilsinizsə, bir qab testi icra edin.

DIQQƏT!

Bişirmə kamerasında yemək olmadan cihazın çalışdırılması aşırı yüklənməyə səbəb olur.

- Bişirmə kamerasında yemək olmadan mikro dalğalı sobanı əsla çalışdırılmaq olmaz. Qısa müddətli qab sınaq testi istisnadır.

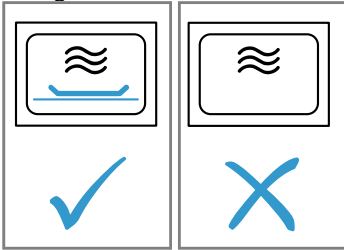

⚠ XƏBƏRDARLIQ – Yanma təhlükəsi!

Fəaliyyət zamanı istifadə olunan hissələr qızır.

- Qaynar hissələrə toxunmaq olmaz.
 - Uşaqlardan uzaq tutmaq.
1. Boş qabı bişirmə kamerasına qoymaq.
 2. Cihazı ½ - 1 dəqiqə maksimal gücə qoymaq.
 3. Çalışmanı başlatmalı.
 4. Qabı dəfələrlə yoxlamaq:
 - Əgər cihaz soyuq və ya toxuna biləcək qədər isti qalırsa, o mikrodalğalı soba üçün uyğundur.
 - Əgər cihaz qaynar olar, yaxud da qığılcımlar əmələ gəlsə, qab testini dayandırmaq lazımdır. Qab mikrodalğalı soba üçün uyğun deyil.

10.2 Mikrodalğalı soba ilə parametr imkanları

Siz mikrodalğalı sobanı tək, yaxud da başqa bir çalışma növü ilə kombine edilmiş halda istifadə edə bilərsiniz.

Sırf mikro dalğalı soba çalışması

Təkcə mikro dalğalı sobanın elektromaqnit dalğaları, məs. ərzaqlarda istiliyə çevrilən bir enerji hasil edirlər.

Mikrodalğaların verilişi

Mikrodalğaların bir çalışma növünə verilişi ilə, xörəklərin hazır bişmə müddəti qısalır.

Mikrodalğalı sobanı aşağıdakı funksiyalarla kombine edə bilərsiniz:

- Qızdırma növləri → *Səhifə 13*
 - 2D qaynar hava ☞
 - Yuxarı/aşağı istilik ☐
 - Hava sirkulyasiyası ilə bişirmə ☞
 - Qril, böyük sahə ☐
 - Qril, kiçik sahə ☐
- → *"Yeməklər", Səhifə 17*

Bir çalışma növü ilə kombinasiyada mümkün mikro dalğalı soba gücləri bunlardır:

- 90 Vatt
- 180 Vatt
- 360 Vatt

10.3 Mikrodalğalı sobanı qurmaq

Qeyd:

Mikrodalğalı soba ilə düzgün rəftara diqqət edin:

- → *"Təhlükəsizlik", Səhifə 2*
- → *"Əşyaya zərər verməmək", Səhifə 6*
- → *"Mikrodalğalı soba gücləri", Səhifə 11*
- → *"Mikrodalğalı sobalı qab və aksesuar", Səhifə 15*

1. Menyuda "Mikrodalğalı soba" -na sıxmaq.
 - Və ya birbaşa ☞ düyməsi ilə mikrodalğalı sobanı seçmək.
2. ☞ mikrodalğalı soba gücünü ("Boost") sıxmaq.
3. Mikrodalğalı soba gücünü parametr halqası ilə qurmaq.
4. Qurulmuş mikrodalğalı soba gücünü təsdiq etmək üçün, displaydə ✓-na sıxmaq.
5. ⌚ "Müddət"-na sıxmaq.
Mikrodalğalı soba ilə bir çalışma hər zaman müddət istəyir.
6. Öncədən qurulmuş müddəti dəyişmək üçün, müvafiq vaxt qiymətinə sıxmaq, məs. dəqiqə indikatoru "dəq" və ya saniyə indikatoru "s".
✓ Seçilmiş qiymət mavi rəngdə işarələnib.
7. Müddəti parametr halqası ilə qurmaq.
Ehtiyac olduqda parametr qiymətini ☐ ilə sıfırlamaq.
8. Qurulmuş Müddəti təsdiq etmək üçün, displaydə ✓-na sıxmaq.
9. Çalışmanı ^{start} ilə başlatmalı.
✓ Mikrodalğalı soba başlayır və müddət gedir.
Mikrodalğalı sobanın "Boost" maksimum gücündə display güc azaldılmasını göstərir.
→ *"Mikrodalğalı soba gücləri", Səhifə 11*
- ✓ Müddət bitdikdən sonra, signal eşidilir. Displaydə, göstəriş görünür ki, çalışma bitib.
10. Müddət keçib bitdikdə:
 - Ehtiyac olduqda digər parametrləri yerinə yetirə və çalışmanı təkrar başlada bilərsiniz.
 - Xörək hazır olduqda, cihazı ☐ ilə söndürmək.
11. Əgər bişirmə kamerasında kondensat yaranıbsa, bişirmə kamerasını qurulamaq.
→ *"Qurutma", Səhifə 24*

Qeyd: Əgər Siz çalışma zamanı getməkdə olan cihaz qapısını açsanız, çalışma dayanacaqdır. Əgər Siz cihaz qapısını bağlasanız, çalışmanı davam etdirməlisiniz. Əgər Siz bunn üçün əsas parametri dəyişdirmisinizsə, diqqət edin ki, mikrodalğalı soba xörəksiz çalışmağa davam etməsin.

→ *"Əsas parametrlər", Səhifə 19*

Mikrodalğalı soba gücünü dəyişmək

Mikrodalğalı soba gücünü hər zaman dəyişə bilərsiniz.

1. Displaydə \wedge -na sıxmaq.
 2. \equiv mikrodalğalı soba gücünü sıxmaq.
 3. Mikrodalğalı soba gücünü parametr halqası ilə dəyişmək.
 4. Dəyişikliyi təsdiq etmək üçün, displaydə \checkmark -na sıxmaq.
- ✓ Dəyişiklik qəbul olunur.

Müddəti dəyişmək

Siz müddəti hər zaman dəyişə bilərsiniz.

1. Displaydə \wedge -na sıxmaq.
 2. ⌚ müddətinə sıxmaq.
 3. Müddəti parametr halqası ilə dəyişmək.
 4. Dəyişikliyi təsdiq etmək üçün, displaydə \checkmark -na sıxmaq.
- ✓ Dəyişiklik qəbul olunur.

10.4 Mikrodalğaların verilişini qurmaq

Qeyd:

Mikrodalğalı soba ilə düzgün rəftara diqqət edin:

- → "Təhlükəsizlik", Səhifə 2
- → "Əşyaya zərər verməmək", Səhifə 6
- → "Mikrodalğalı soba gücləri", Səhifə 11
- → "Mikrodalğalı sobalı qab və aksesuar", Səhifə 15

Tələb: Müvafiq çalışma növünə dair verilənlərə diqqət etmək.

→ "Mikrodalğalı soba ilə parametr imkanları", Səhifə 16

1. Menyuda arzu olunan çalışma növünü sıxmaq.
 2. Çalışm növünə dair parametrləri yerinə yetirmək, məs. qızdırma növü və temperatur.
 3. \equiv "Mikrodalğaların verilişi"-na sıxmaq.
 4. Mikrodalğalı soba gücünü parametr halqası ilə qurmaq.
 5. Qurulmuş mikrodalğalı soba gücünü təsdiq etmək üçün, displaydə \checkmark -na sıxmaq.
 6. ⌚ "Müddət"-na sıxmaq və müddəti qurmaq.
 7. Çalışmanı start ilə başlatmalı.
- ✓ Cihaz qızmağa başlayır və müddət gedir.
- ✓ Müddət bitdikdən sonra, signal eşidilir. Displaydə, göstəriş görünür ki, çalışma bitib.
8. Müddət bitdikdə:
 - Ehtiyac olduqda digər parametrləri yerinə yetirə və çalışmanı təkrar başlada bilərsiniz.
 - Xörək hazır olduqda, cihazı stop ilə söndürmək.

Mikrodalğaların verilişini dəyişmək

Siz mikrodalğaların verilişini hər zaman dəyişə bilərsiniz.

1. Displaydə \wedge -na sıxmaq.
 2. \equiv mikrodalğalı soba gücünü sıxmaq.
 3. Mikrodalğaların verilişini parametr halqası ilə dəyişmək və ya deaktivləşdirmək.
 4. Dəyişikliyi təsdiq etmək üçün, displaydə \checkmark -na sıxmaq.
- ✓ Dəyişiklik qəbul olunur.

11 Yeməklər

Müxtəlif yeməklərin hazırlanması zamanı cihazınız Sizi "Yeməklər" çalışma növü ilə dəstəkləyərək avtomatik olaraq optimal parametrləri seçir.

11.1 Yeməklər üçün qab-qacaq

Hazır bişmə nəticəsi, keyfiyyətdən və qabın ölçüsündən asılıdır.

300 °C-ə qədər temperaturlar üçün uyğun olan istiliyə davamlı qabdan istifadə edin. Şüşə və ya şüşə keramikadan hazırlanmış qab ən yaxşısıdır. Qızartma qabın dib səthinin təq. 2/3 hissəsinə qədərini örtməlidir. Aşağıdakı materialdan olan qablar uyğun deyildir:

- işıqlı, parıltılı alüminium
- şirələnmemiş gil
- Plastmas və ya plastmas tutacaqlar

Qeyd: Bəzi yeməklərdə cihaz mikrodalğalı sobanı işə salır. Displaydə, mikrodalğalı sobaya uyğun qabdan istifadə etməyə dair göstəriş görünür.

→ "Mikrodalğalı sobalı qab və aksesuar", Səhifə 15

11.2 Yeməklərin parametr imkanları

Yeməkləri optimal şəkildə hazırlamaq üçün, cihaz yeməyə görə müxtəlif parametrlərdən istifadə edir. İstifadə olunan parametrləri displaydə görürsünüz. Müəyyən parametrləri uyğunlaşdırı bilərsiniz. Displaydəki verilənlərə əməl edin.

Qeyd: Hazır bişmə nəticəsi, ərzaqların keyfiyyət və xüsusiyyətindən asılıdır. Təzə ərzaqlardan istifadə edin, yaxşı olar ki, soyuducu temperaturu. Dərin dondurulmuş yeməkləri birbaşa dərin dondurma kamerasından götürüb istifadə etmək.

Parametrlərlə bağlı tövsiyyə və göstərişlər

Əgər Siz bir yeməyi qurursunuzsa, display bu yemək üçün münasib məlumatları göstərir, məs.:

- Uyğun gələn daxiletmə hündürlüyü
 - Uyğun gələn aksesuar və ya qab
 - Mayenin verilişi
 - Çevirmək və ya qarışdırmağa dair vaxt anı
- Bu vaxt anına çatdıqda, bir signal səsi eşidilir.

Məlumatları ixrac etmək üçün, ⓘ "Məlumat" -na sıxmaq. Bəzi göstərişlər avtomatik olaraq görünür.

Proqramlar

Proqramlarda optimal qızdırma növü, temperatur və müddət öncədən dəqiq müəyyən olunublar. Optimal hazır bişirmə nəticəsini saxlamaq üçün, əlavə olaraq çəki, qalınlıq və yeməyi hazırlama səviyyəsini də qurmalısınız. Siz yalnız öngörülən sahədə qura bilərsiniz. Əgər başqa bir şey verilməyibse, yeməyinizin ümumi çəkisini qurun.

11.3 Yeməklərə ümumi bir baxış

İxtiyarınıza ayrı-ayrı hansı yeməklərin verildiyini, çalışma növünü çağırən zaman cihazda görəcəksiniz. Yeməklərin seçimi cihazınızın təchizatından asılıdır.

Qeyd: Siz əsas parametrlərdə göstərilmiş yeməkləri regional olaraq ixtisaslaşdırı bilərsiniz.

→ "Əsas parametrlər", Səhifə 19

Yeməklər


- Pavlova
- Maffinlər
- Keks növləri
- Sobada təzələnmiş boyat bulka və ya baget
- Soba yeməyi, ədviyyatlı, tərəvətli, bişmiş tərkib hissələri
- Kartoflu qraten, çiy tərkib hissələri, 4 sm hündürlükdə
- Lasanya, təzə
- Fruit crumble
- Toyuq, doldurulmamış
- Toyuq hissələri
- Ördək, doldurulmamış
- Körpə hind toyuğu, doldurulmamış
- Hinduşka döş ətə
- Turkey, crown - british style
- Qızartma mal, orta
- Beef Slow roast joint - british style
- Beef Top side, top rump - british style
- Sümüksüz quzu ayaqlı, tam hazır bişmiş
- Sümüksüz quzu ayağı, orta
- Lamb Shoulder, boned and rolled - british style
- Təzə qiymə ətədən qiymə qızartma
- Balıq, bütöv, qızartmaq
- Pitsa, dərin dondurulmuş, nazik döşəməli, 1 ədəd
- Lasanya, dərin dondurulmuş
- Bişirmə sobası kartofları, bütöv
- Duzlu suda bişirilmiş kartof
- Uzun düyü
- Tərəvəz, təzə

- Tərəvəz, dondurulmuş
- Balıq filesinin buzunu açmaq

11.4 Yeməyi qurmaq

1. Menyuda "Yeməklər"-na sıxmaq.
2. Arzu olunan yeməyə sıxmaq.
Tip: Bəzi yeməklərdə tərcih edilmiş hazırlanma növünü seçə bilərsiniz.
→ "Yeməklərin parametr imkanları", Səhifə 17
- ✓ Displaydə cihaza dair parametrlər görünür.
3. Ehtiyac olarsa, parametrləri uyğunlaşdırmaq.
Yeməkdən asılı olaraq müəyyən parametrləri uyğunlaşdırı bilərsiniz.
→ "Yeməklərin parametr imkanları", Səhifə 17
4. Məs. aksesuar və daxiletmə hündürlüyünə dair verilənləri saxlamaq üçün, Ⓜ "Məlumat" -na sıxmaq.
5. Çalışmanı ^{start} ilə başlatmalı.
✓ Cihaz qızmağa başlayır və müddət gedir.
✓ Yemək hazır olduqda, signal səsi eşidilir. Cihaz qızmasını dayandırır.
6. Müddət bitdikdə:
 - Ehtiyac olduqda digər parametrləri yerinə yetirə və çalışmanı təkrar başlada bilərsiniz.
 - Xörək hazır olduqda, cihazı ☹ ilə söndürmək.

11.5 Avtomatik sönmə funksiyası

Cihazlarda avtomatik  sönmə funksiyası Sizə gərginliksiz bişirmə və qızartmanı mümkün edir. Çalışma bitdikdə, cihaz avtomatik olaraq qızdırmanı qurtarıb bitirir. Optimal bir bişirmə nəticəsini saxlamaq üçün, çalışma bitdikdə yeməyinizi bişirmə kamerasından götürün.

12 Favoritlər

Siz favoritlərdə parametrlərinizi yaddaşa verə və təkrar istifadə edə bilərsiniz.

Qeyd: Cihaz tipindən / cihazınızın proqram təminatı durumundan asılı olaraq bu funksiyayı öncə cihazınıza yükləməlisiniz. Home Connect proqram tətbiqində məlumatların.

12.1 Favoritləri yaddaşa vermək

Siz favoritləriniz olaraq 10 müxtəlif çalışma növünə qədər yaddaşa verə bilərsiniz.

- ▶ Bir çalışma növünü favorit kimi yaddaşa vermək üçün, Home Connect proqram tətbiqindən istifadə etməlisiniz. Əgər cihazınız qoşuludursa, proqram tətbiqindəki təlimatları izləyin.

12.2 Favoritləri seçmək

Favoritləri yaddaşa vermisinizsə, onları çalışmanı qurmaq üçün seçə bilərsiniz.

1. Menyuda "Favoritlər" -na sıxmaq.
2. Arzu olunan favoriti sıxmaq.
3. Ehtiyac olduqda parametrləri dəyişmək.
4. Çalışmanı ^{start} ilə başlatmalı.
✓ Displaydə parametr qiymətləri durur.

Qeyd:

Müxtəlif çalışma növlərinə aid verilənlərə diqqət yetirin:

- → "Mikrodalğalı soba", Səhifə 15

12.3 Favoritləri dəyişmək

Siz yaddaşa verilmiş favoritlərinizi istənilən vaxt dəyişə, çeşidləyə və ya silə bilərsiniz.



- ▶ Favoritləri dəyişmək üçün, Home Connect proqram tətbiqindən istifadə etməlisiniz. Əgər cihazınız qoşuludursa, proqram tətbiqindəki təlimatları izləyin.



13 Uşaqlardan mühafizə

Uşaqların yanılışla cihazınızı işə salmamaları və parametrləri dəyişdirməmələri üçün cihazınızı təhlükəsiz edin.

13.1 Uşaqlardan mühafizə rejimini aktivləşdirmək


Siz uşaqlardan qorunma rejimini işə salınmış və ya söndürülmüş cihazda aktivləşdirmək.

- ▶ Uşaqlardan qorunma rejimini aktivləşdirmək üçün,  təqr. 4 saniyə boyunca sıxılı saxlamaq.
- ✓ Displaydə təsdiqə dair bir göstəriş görünür.
- ✓ Display kilidlidir. Cihaz yalnız  ilə söndürülə bilər.

- ✓ Əgər cihaz yanılıdırsa,  yanır. Əgər cihaz sönlüdürsə,  yanmır.

13.2 Uşaqlardan qorunma rejimini deaktiv etmək

Siz uşaqlardan qorunma rejimini istənilən vaxt deaktivləşdirə bilərsiniz.


1. Displaydə istənilən bir yerə sıxmaq.
2. Uşaqlardan mühafizə rejimini deaktivləşdirmək üçün:
 - Displaydəki təlimatı elə izləmək lazımdır ki, halqadakı qrafik tam dolsun.
 - Və ya  təqr. 4 saniyə sıxılı saxlamaq.
- ✓ Displaydə təsdiqə dair bir göstəriş görünür.

14 Əsas parametrlər

Siz cihazınızın əsas parametrlərini öz tələbatınıza əsasən qura bilərsiniz.

14.1 Əsas parametrlərə ümumi baxış

Buradan Siz əsas parametrlərə və fabrik parametrlərinə ümumi bir baxış tapa bilərsiniz. Əsas parametrlər cihazınızın versiyasından asılıdır.

Ayrı-ayrı əsas parametrlərə dair daha çox məlumatı displaydə ilə əldə edəcəksiniz  "Məlumat".

Təməl parametrlər	Seçim
Dil	Cihazdakı seçimə bax.
Home Connect	Bişirmə sobasını mobil bir terminal cihazına qoşaraq məsafədən idarə etmək. → "Home Connect", Səhifə 20
Saat vaxtı	24-s-formatında saat vaxtı.

Display	Seçim
Parlaqlıq	<ul style="list-style-type: none"> ■ Səviyyələr 1, 2, 3, 4 və 5¹
Standby indikatoru	<ul style="list-style-type: none"> ■ Yanılı, vaxt cəhətdən məhdud ■ Bir (bu parametr enerji sərfiyyatını artırır) ■ Sönlü¹
Saat	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rəqəmsal¹ ■ Analıq
Yustirləmə	<ul style="list-style-type: none"> ■ Displayi üfüqi və şaquli düzləndirmək.

¹ Standart parametrlər (cihazın tipindən asılı olaraq fərqlənə bilər)

Gil	Seçim
Düymə səsi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Yanılı¹ ■ Sönlü
Səs signalı	<ul style="list-style-type: none"> ■ Çox qısa müddət (bir dəfə) ■ Qısa müddət (təqr. 5 saniyə) ■ Orta müddət (təqr. 10 saniyə)¹ ■ Uzun müddət (təqr. 30 saniyə)

¹ Standart parametrlər (cihazın tipindən asılı olaraq fərqlənə bilər)

Cihaz parametrləri	Seçim
Havavuran ventilyatorun sönmə sonrası çalışma vaxtı	<ul style="list-style-type: none"> ■ Minimal ■ Tövsiyyə olunur¹ ■ Uzun ■ Çox uzun
İşıqlandırma	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hazır bişirərkən və qapı açılarkən¹ ■ Yalnız qapı açılarkən ■ Hər zaman sönlü
Mikro dalğalı soba gücü ön parametr	<ul style="list-style-type: none"> ■ 90 Vt ■ 180 Vt ■ 360 Vt ■ 600 Vt ■ Boost¹
Mikro dalğalı sobanı davam etdirmək	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sönlü¹ ■ Yanılı

¹ Standart parametrlər (cihazın tipindən asılı olaraq fərqlənə bilər)

Fərdiləşdirmə	Seçim
Marka loqosu	<ul style="list-style-type: none"> ■ İndikasiya etmək¹ ■ İndikasiya etməmək
İşə salma sonrası çalışma	<ul style="list-style-type: none"> ■ Əsas menyu¹ ■ Qızdırma növləri ■ Mikrodalğalı soba ■ Yeməklər ■ Favoritlər

¹ Standart parametrlər (cihazın tipindən asılı olaraq fərqlənə bilər)

Fərdiləşdirmə	Seçim
Üstü çizilmiş hazır bişmə vaxtı	<ul style="list-style-type: none"> İndikasiya etməmək İndikasiya etmək¹
Mikro dalğalı soba-bişirmə sinisi	<ul style="list-style-type: none"> Yanılı¹ Sönülü
Regional yeməklər	<ul style="list-style-type: none"> Hamısı¹ Avropa yeməkləri Britaniya üslubunda yeməklər
Yeməklər	<ul style="list-style-type: none"> Hamısı¹ Heç bir donuz əti yoxdur Yalnız koşer
Uşaqlardan qorunma rejimi	<ul style="list-style-type: none"> Yalnız düymə kilidi¹ Deaktivləşdirilib
¹ Standart parametrlər (cihazın tipindən asılı olaraq fərqlənə bilər)	
Fabrik parametrləri	Seçim
Fabrik parametrləri	<ul style="list-style-type: none"> Bərpa etmək
Məlumat	İndikator
Cihaz məlumatı	Cihaza dair texniki məlumatları indikasiya etmək.

14.2 Əsas parametrləri dəyişmək

1. Menyuda "Əsas parametrlər" -na sıxmaq.
2. Arzu olunan əsas parametr sahəsini sıxmaq.
3. Arzu olunan əsas parametərə sıxmaq.
4. Arzu olunan əsas parametərə dair seçimə sıxmaq.
- ✓ Dəyişiklik əksər əsas parametrlərdə dərhal qəbul olunur.
5. Digər əsas parametrləri dəyişmək üçün ↵ ilə geri gedərək başqa bir əsas parametr seçmək.
6. Əsas parametrləri tərk etmək üçün, ⏮ ilə geriye menyuya dəyişmək və ya cihazı ⏻ ilə söndürmək.
- ✓ Dəyişikliklər yaddaşda saxlanıb.

Qeyd: Cərəyan kəsilməsindən sonra dəyişiklikləriniz əsas parametrlərdə saxlanılırlar.

14.3 Saat vaxtını qurmaq

1. Menyuda "Əsas parametrlər"-na sıxmaq.
2. "Saat"-na sıxmaq.
3. Saat vaxtını qurmaqdan ötrü, saat indikatoru və ya dəqiqə indikatoruna sıxmaq.
- ✓ Seçilmiş qiymət mavi rəngdə işarələnib.
4. Saat vaxtının yerini parametr halqası ilə qurmaq.
5. Əsas parametrləri tərk etmək üçün, ⏮ ilə geriye menyuya dəyişmək və ya cihazı ⏻ ilə söndürmək.
- ✓ Saat vaxtı yaddaşda verilib.

15 Home Connect

Bu cihaz şəbəkəyə qoşula bilir. Home Connect tətbiqetmə vasitəsilə funksiyalara nəzarət etmək, əsas parametrləri tənzimləmək və ya mövcud iş vəziyyətini nəzarət etmək üçün cihazı mobil cihazınıza qoşun. Home Connect xidmətlərdən heç də hər ölkədə istifadə etmək olmur. Home Connect funksiyasının istifadə imkanı ölkənizdəni Home Connect xidmətlərin istifadə imkanından asılıdır. Bununla bağlı məlumatları tapa bilərsiniz: www.home-connect.com.

Home Connect proqram tətbiqi Sizi ümumi qeydiyyat prosesi boyunca yönləndirəcəkdir. Parametrləri qəbul etmək üçün, Home Connect proqram tətbiqinin təlimatlarına riayət edin.

Tip: Home Connect proqram tətbiqindəki göstərişlərə də diqqət yetirin.

Qeydlər

- Bu istismar təlimatının təhlükəsizliyə dair göstərişlərinə diqqət yetirin və əmin olun ki, Siz Home Connect proqram tətbiqini idarə etdikdə belə onlara riayət olunur.
→ "Təhlükəsizlik", Səhifə 2
- Cihazdan istifadə hər zaman üstünlük yaradır. Bu vaxt ərzində Home Connect tətbiqetməsi üzərindən istifadə mümkün hesab olunmur.
- Şəbəkəyə qoşulmuş gözləmə rejimində cihaz üçün maks. 2 Vt gereklidir.

15.1 Home Connect Tətbiqetməni qurmaq

1. Home Connect proqram tətbiqini mobil terminal cihazına quraşdırmaq.

2. Home Connect proqram tətbiqini başlatmaq və Home Connect üçün girişi yönləndirmək.
Home Connect proqram tətbiqi Sizi ümumi qeydiyyat prosesi boyunca yönləndirəcəkdir.

15.2 Home Connect qurulur

Tələblər

- Cihaz cərəyan şəbəkəsinə qoşulub və yanılıdır.
 - Siz, məs. bir smartfon kimi, iOS və ya Android əməliyyat sisteminin aktual versiyalı mobil terminal cihazına sahibsiniz.
 - Home Connect proqram tətbiqi mobil terminal cihazına yönləndirilib.
 - Cihazın quraşdırılma yerində WLAN ev şəbəkəsinə (Wi-Fi) qoşula bilir.
 - Mobil terminal cihazı və cihaz, ev şəbəkənin WLAN-signalının əhatə dairəsində yerləşir.
1. Home Connect Proqram tətbiqini açaraq aşağıdakı QR-kodunu skan etmək.



2. Home Connect proqram tətbiqinin təlimatlarını izləmək.

15.3 Home Connect parametrlər

Cihazınızın əsas parametrlərində Siz Home Connect üçün parametrləri və şəbəkə parametrlərini uyğunlaşdırma bilərsiniz. Displayin hansı parametrləri göstərməsi Home Connect nəzərdə tutulub-tutulmadığından və cihazın ev şəbəkəsinə qoşulu olub-olmamasından asılıdır.

Əsas parametr	Mümkün parametrlər	İzahat
Home Connect yardımçısı	Yardımçını başlatmaq Bağlantını ayırmaq	Home Connect yardımçısı vasitəsilə cihazınızı Home Connect proqram tətbiqinə qoşa bilərsiniz. Qeyd: Əgər Siz Home Connect yardımçısını ilk dəfə işlədirsinizsə, ixtiyarınıza yalnız "yardımçını başlatmaq" parametri verilir.
Wi-Fi	Yanılı Sönülü	Wi-Fi ilə cihazınızın şəbəkə bağlantısını söndürə bilərsiniz. Əgər Siz bir dəfə uğurla qoşulmusunuzsa, Wi-Fi deaktivləşdirə bilərsiniz və detallı məlumatlarınız itməyəcəkdir. Siz Wi-Fi təkrar aktivləşdirdiyinizdə, cihaz avtomatik olaraq qoşulur. Qeyd: Şəbəkəyə qoşulmuş gözləmə rejimində cihaza maksimum 2 Vatt gereklidir.
Məsafədən idarəetmə statusu	Monitoring Manual məsafədən başlatma Permanent məsafədən başlatma	Monitoring zamanı cihazın yalnız çalışma vəziyyətini proqram təminatında göstərə bilərsiniz. Manual məsafədən başlatma zamanı, cihazı proqram tətbiqi vasitəsilə başlada bilməzdən öncə məsafədən başlatmanı hər dəfə aktivləşdirməlisiniz. Məsafədən başlatmanı aktivləşdirdikdən sonra, cihaz qasını 15 dəqiqə müddətində açə bilərsiniz. Bununla məsafədən başlatma deaktivləşdirilmir. 15 dəqiqə ötür keçdikdən sonra cihaz qapısının açılması ilə manual məsafədən başlatma deaktivləşdirilir. Permanent uzaqdan başlatmada cihazını istənilən vaxt uzaqdan başlada və idarə edə bilərsiniz. Cihazı tez-tez məsafədən idarə etsəniz, əsafədən başlatmanı permanent qoymaq daha mənalı olar.

15.4 Cihazı Home Connect proqram tətbiqi ilə idarə etmək


Home Connect proqram tətbiqi ilə Siz cihazı uzaqdan qura və başlada bilərsiniz.

XƏBƏRDARLIQ – Alışma riski!

Bişirmə kamerasında yığılmış tezalısan əşyalar alovlanə bilər.

- ▶ Əsla tezalısan əşyaları bişirmə kamerasında qoruyub saxlamaq olmaz.
- ▶ Əgər tüstü çıxarsa, cihazı söndürmək və ya ştekeri çıxararaq, müvafiq olaraq yaranmış alovları boğmaq üçün qapını bağlı saxlamaq lazımdır.

Tələblər

- Cihaz yanılıdır.
 - Cihazı ev şəbəkəsi və Home Connect proqram tətbiqinə qoşmaq.
 - Cihazı proqram tətbiqi vasitəsilə qura bilmək üçün, məsafədən idarəetmə statusu əsas parametrində manual və ya permanent məsafədən başlatma seçilməlidir.
1. Məsafədən başlatmanı aktivləşdirmək üçün,  sıxmaq.
 2. Home Connect proqram tətbiqində bir parametri qəbul edərək cihaza göndərmək.

Qeydlər

- Əgər Siz cihazda bişirmə sobası alışmasını başlatsanız, məsafədən başlatma avtomatik aktivləşəcəkdir. Siz parametrləri Home Connect proqram tətbiqi vasitəsilə dəyişə bə ya yeni bir proqram başlada bilərsiniz.
- Məsafədən başlatmanı aktivləşdirdikdən sonra, cihaz qasını 15 dəqiqə müddətində açə bilərsiniz. Bununla məsafədən başlatma deaktivləşdirilmir. 15 dəqiqə ötür keçdikdən sonra cihaz qapısının açılması ilə manual məsafədən başlatma deaktivləşdirilir.

15.5 Proqram təminatının yenilənməsi

Proqram təminatının yenilənməsi funksiyası ilə cihazınızın proqram təminatı yenilənir, məs., optimizasiya, xətlərin aradan qaldırılmasından ötrü, təhlükəsizlə bağlı yenilənmələr eləcə də əlavə funksiya və xidmətlər üçün.

Bunun üçün Sizin, mobil terminal cihazınıza proqram tətbiqini quraşdırmış qeydiyyatlı bir Home Connect istifadəçisi olmanız və Home Connect serverinə qoşulmanız şərtidir. Proqram təminatının yenilənməsi funksiyası mövcud olduqda Sizə Home Connect proqram tətbiqi vasitəsilə məlumat veriləcək və bununla da Siz proqram tətbiqi vasitəsilə proqram təminatının yenilənməsini başlada biləcəksiniz. Uğurlu yükləmədən sonra quraşdırmanı

Home Connect proqram tətbiqi vasitəsilə başlada bilərsiniz, o halda ki, öz WLAN-ev şəbəkənizdə (Wi-Fi) olarsınız. Uğurlu yükləmədən sonra Siz Home Connect proqram tətbiqi vasitəsilə məlumatlandırılırsınız.

Qeydlər

- Proqram təminatı yenilənməsi iki addımdan ibarətdir.
 - Yüklənmənin ilk addımında.
 - İkinci addımda cihazınıza quraşdırılma.
- Yükləmə müddətində Siz cihazınızdan istifadə etməyə davam edə bilərsiniz. Proqram tətbiqindəki şəxsi parametrlərə əsasən, proqram təminatının yenilənməsi də avtomatik olaraq yüklənə bilər.
- Quraşdırma bir-neçə dəqiqə davam edir. Quraşdırma zamanı cihazınızdan istifadə edə bilməzsiniz.
- Təhlükəsizliklə əlaqəli yenilənmə halı yaranarsa, yükləməni tez bir zamanda yerinə yetirmək tövsiyə olunur.

15.6 Kənardan idarə diaqnozu

Cihazınız Home Connect serveri ilə birləşdikdə və cihazı istifadə etdiyiniz ölkədə kənardan diaqnoz mümkün olduqda, müştəri xidmətinə müraciət edərək onların cihazınıza kənardan giriş əldə edilməsi mümkün ola bilər.

Tip: Kənardan diaqnoz üzrə əlavə məlumat və mümkünlük üçün yerli internet saytının xidmət/dəstək sahəsinə müraciət edin: www.home-connect.com.

15.7 Məlumatların qorunması

Məlumatların qorunmasına dair göstərişlərə diqqət yetirin.

Cihazınızın ilk dəfə internet bağlantılı ev şəbəkəsinə qoşulması zamanı, cihazınız aşağıdakı məlumat kateqoriyalarını Home Connect serverinə ötürür (ilkin qeydiyyat):

- Birmənalı cihaz tanınması (cihaz açarlarından, eləcə də qurulmuş Wi-Fi kommunikasiya modulunun MAC-ünvanından ibarət olan).
- Wi-Fi kommunikasiya modulunun təhlükəsizlik sertifikatı (bağlantının məlumat- texniki mühafizəsi üçün).
- Ev cihazınızın cari proqram təminatı versiyası və aparat təminatı versiyası.
- Müvafiq əvvəlki zavod parametrlərinə qayıtma vəziyyəti.

Bu ilkin qeydiyyat Home Connect funksionallıqların istifadəsini hazırlayır və yalnız Home Connect funksionallıqlarından ilk dəfə istifadə etmək istədiyiniz zaman tələb olunur.

Qeyd: Home Connect funksionallıqlarının yalnız Home Connect proqram tətbiqi ilə bağlantıda istifadə edilən olmasına diqqət yetirin. Məlumatların qorunmasına dair məlumatlar Home Connect proqram tətbiqində əldə edilə bilər.

16 Təmizləyin və qulluq edin

Cihazınızın uzun müddət iş qabiliyyətini təmin etmək üçün onu diqqətlə təmizləyin və qulluq edin.

16.1 Təmizləyici vasitələr

Cihazdakı fərqli səthləri zədələməmək üçün, heç bir uyğunsuz təmizləyici vasitələrdən istifadə etməyin.

XƏBƏRDARLIQ – Elektrik şoku riski!

Nüfuz edən maye cərəyan vurmasına səbəb ola bilər.

- ▶ Cihazı təmizləmək üçün buxar təmizləyici və ya yüksək təzyiqli təmizləyicidən istifadə etməyin.

DİQQƏT!

Uyğun olmayan təmizləyici vasitələr cihazın səthlərini zədələyir.

- ▶ Heç bir kəskin yaxud aşındırıcı təmizləyici vasitələrdən istifadə etmək olmaz.
- ▶ Heç bir güclü spirt tərkibli təmizləyici vasitələrdən istifadə etmək olmaz.

Uyğun təmizləyici vasitə

Cihazınızda olan müxtəlif səthlər üçün yalnız uyğun təmizləyici vasitələrdən istifadə edin.

Cihazın qarşı hissəsi

Səth	Uyğun təmizləyici vasitə	Göstərişlər
Paslanmaz polad	<ul style="list-style-type: none">■ Yaxalamaq üçün qaynar qələvi məhlulu■ İsti səthlər üçün xüsusi paslanmaz polad qulluq vasitəsi	Paslanmanın qarşısını almaq üçün, paslanmaz polad səthlərdən erp, qatı yağ, nişasta və zülal ləkələrini dərhal kənarlaşdırmaq. Paslanmaz polad qulluq vasitəsini nazik təbəqəli yaxmaq.

- ▶ Heç bir sərt aşındırıcı yastıqlardan və ya təmizləmə süngərindən istifadə etmək olmaz.
- ▶ Qızdırmaqla təmizlənmə üçün xüsusi heç bir təmizləyicidən istifadə etməmək.

İsti bişirmə kamerasında bişirmə sobası təmizləyicisi emal təbəqəsini zədələyir.

- ▶ İsti bişirmə kamerasında əsla soba təmizləyicisindən istifadə etmək olmaz.
- ▶ Növbəti qızdırmadan əvvəl cihaz və cihazın qapısından qalıqları tam kənarlaşdırmaq lazımdır.

Qarışmış müxtəlif təmizləyici vasitələr bir-biri ilə kimyəvi reaksiyaya girə bilərlər.

- ▶ Heç bir təmizləyici vasitəsini qarışdırmaq olmaz.
- ▶ Təmizləyici vasitə qalıqlarını tam şəkildə kənarlaşdırmaq.

Yeni süngər dəsmallarda olan duz səthləri zədələyə bilər.

- ▶ İstifadədən öncə yeni süngər dəsmallarını əsaslı şəkildə yumaq.

Cihazı təmizləməyə dair təlimata diqqət yetirin.
→ "Cihazı təmizləmək", Səhifə 23

Səth	Uyğun təmizləyici vasitə	Göstərişlər
Plastik və ya laklanmış sahələr	<ul style="list-style-type: none"> Yaxalamaq üçün qaynar qələvi məhlulu 	Şüşə təmizləyicisindən və ya cızandan istifadə etmək olmaz. Artıq kənarlaşdırıla bilməyən ləkələrin qarşısını almaq üçün, səthə nüfuz edən ərpsizləşdirici vasitəsinə dərhal kənarlaşdırmaq.
Şüşə	<ul style="list-style-type: none"> Yaxalamaq üçün qaynar qələvi məhlulu 	Şüşə təmizləyicisindən və ya cızandan istifadə etmək olmaz.

Cihaz qapısı

Səhə	Uyğun təmizləyici vasitə	Göstərişlər
Qapı şüşələri	<ul style="list-style-type: none"> Yaxalamaq üçün qaynar qələvi məhlulu Bişirmə sobası təmizləyicisi 	Heç bir şüşə ərsin və ya paslanmaz polad spiraldan istifadə etmək olmaz. Tip: Əsaslı təmizləmə üçün qapı şüşələrini sökmək. → "Cihaz qapısı", Səhifə 25
Paslanmaz poladdan olan qapı çərçivəsi	<ul style="list-style-type: none"> Paslanmayan polad təmizləyici 	Rəng solmaları paslanmayan polad təmizləyici ilə kənarlaşdırılırlar. Heç bir paslanmayan polad təmizləmə vasitəsindən istifadə etmək olmaz.
Qapı dəstəyi	<ul style="list-style-type: none"> Yaxalamaq üçün qaynar qələvi məhlulu 	Artıq kənarlaşdırıla bilməyən ləkələrin qarşısını almaq üçün, səthə nüfuz edən ərpsizləşdirici vasitəsinə dərhal kənarlaşdırmaq.
Qapı kippəci	<ul style="list-style-type: none"> Yaxalamaq üçün qaynar qələvi məhlulu 	Götürüb almaq və sürtmək olmaz.

Bişirmə kamerası

Səhə	Uyğun təmizləyici vasitə	Göstərişlər
Emal sahələr	<ul style="list-style-type: none"> Yaxalamaq üçün qaynar qələvi məhlulu Sirkəli su Bişirmə sobası təmizləyicisi 	Güclü kirlənmə zamanı yumşaldaraq bir fırça və ya paslanmaz polad spiraldan istifadə etməli. Təmizləmə sonrası bişirmə kamerasını qurutmaq üçün, cihaz qapısını açıq saxlamalı. Qeydlər <ul style="list-style-type: none"> Çox yüksək temperaturlarda emal təbəqəsi yanır, beləcə cüzi rəng fərqləri yaranır. Cihazın funksionallığı təsirlənmir. Ensiz sinilərinin kənarlarına emal təbəqəsini tam çəkmək olmur və onlar kobud ola bilərlər. Karroziyadan qoruma bununla ziyan vurmaz. Ərzaq qalıqları səbəbi ilə emalı sahələrdə ağ rəngli ərp örtüyü yaranır. Ərp örtüyü sağlamlıq üçün zərərsizdir. Cihazın funksionallığı təsirlənmir. Ərp örtüyünü limon turşusu ilə kənarlaşdırıla bilərsiniz.
Stellaj	<ul style="list-style-type: none"> Yaxalamaq üçün qaynar qələvi məhlulu 	Güclü kirlənmə zamanı yumşaldaraq bir fırça və ya paslanmaz polad spiraldan istifadə etməli. Qeyd: Əsaslı təmizləmə üçün stellajı asıldığı yerdən çıxarmaq. → "Stellaj", Səhifə 26
Aksessuar	<ul style="list-style-type: none"> Yaxalamaq üçün qaynar qələvi məhlulu Bişirmə sobası təmizləyicisi 	Güclü kirlənmə zamanı yumşaldaraq bir fırça və ya paslanmaz polad spiraldan istifadə etməli. Emalı aksesuar qabyuyan maşın üçün uyğundur.

16.2 Cihazı təmizləmək

Cihazda zədələrin qarşısını almaq üçün, cihazınızı yalnız göstəriləndiyi kimi və müvafiq təmizləyici vasitələrlə təmizləyin.

⚠ XƏBƏRDARLIQ – Yanma təhlükəsi!

İstifadə müddətində cihaz və onun toxuna bilən hissələri qaynar olur.

- Qaynar elementlərlə təmasdan qaçınmaq üçün ehtiyatlı olmaq xahiş olunur.
- 8 yaşdan kiçik olan gənc uşaqları uzaq tutmaq lazımdır.

⚠ XƏBƏRDARLIQ – Alışma riski!

Yığılmış yemək qalığı, yağ və qızartma sousu alışa bilərlər.

- İşə salmazdan öncə kobud çirkələri bişirmə kamerasından, qaynar elementlərdən və aksesuarlardan kənarlaşdırın.

Tələb: Təmizləyici vasitələrə dair göstərişlərə diqqət yetirmək lazımdır.


→ "Təmizləyici vasitələr", Səhifə 22

- Cihazı yaxalamaq üçün qaynar qələvi məhlulu və yaxalamaq üçün bir dəsmalla təmizləməli.

- Bəzi səthlərdə alternativ təmizləyici vasitələrdən istifadə edə bilərsiniz.
→ "Uyğun təmizləyici vasitə", Səhifə 22

2. Yumşaq bir parça ilə qurudun.

17 Təmizləməyə yardım rejimi

Təmizləməyə yardım rejimi , bişirmə kamerasının ara-sıra təmizlənməsi üçün sürətli bir alternativdir. Təmizləməyə yardım rejimi, yaxalama qələvisinin buxarlanması ilə kirləri yumşaldır. Daha sonra kirləri daha asan kənarlaşdırmaq olur.

17.1 Təmizləməyə yardım rejimini qurmaq

XƏBƏRDARLIQ – Qızdırma riski!

Qaynar bişirmə kamerasındakı su səbəbi ilə qaynar su buxarları yarana bilər.

- ▶ Əsla qaynar bişirmə kamerasına su tökmək olmaz.

Qeyd: Bişirmə sobasının lampası təmizləməyə yardım rejimi müddətində yanmır.

Tələb: Bişirmə kamerası tam şəkildə soyudulub.

1. Aksesuarı bişirmə kamerasından kənarlaşdırmaq.


2. **DİQQƏT!**


Bişirmə kamerasında distillə olunmuş su korroziyaya səbəb olur.

- ▶ Distillə edilmiş sudan istifadə etmək olmaz.

0,4 l suyu bir damcı yaxalama vasitəsi ilə qarışdıraraq bişirmə kamerasının döşəmə səthinin ortasına tökmək.

3. Menyuda "Təmizləmə" -na sıxmaq.

4.  "Təmizləməyə yardım rejimi"-na sıxmaq. Müddətidəyişmək olmur.

5.  -na sıxmaq.

- ✓ Displaydə təmizləməyə yardım rejiminə dair zəruri hazırlıqlara bir göstəriş görünür.

6. Göstərişi təsdiq etmək.

- ✓ Təmizləməyə yardım funksiyası başlayır və müddət gedir.

- ✓ Təmizləməyə yardım funksiyası sona çatdıqda signal səslənir. Displaydə, göstəriş görünür ki, çalışma bitib.

7. Cihazı  ilə söndürmək.

8. → "Təmizləməyə yardım funksiyasından sonra bişirmə kamerasını təmizləməli", Səhifə 24.

17.2 Təmizləməyə yardım funksiyasından sonra bişirmə kamerasını təmizləməli

DİQQƏT!

Bişirmə kamerasında uzun müddətli rütubət korroziyaya səbəb ola bilər.

- ▶ Təmizləməyə yardım rejimindən sonra bişirmə kamerasını silərək tam şəkildə qurumağa buraxmaq.

1. Cihazı soyumağa buraxmalı.
2. Bişirmə kamerasındakı qalıq suyu hopdurma qabiliyyətli süngər dəsmalla silib götürmək.
3. Bişirmə kamerasındakı hamar emallı səthləri yuyucu parça və ya yumşaq bir fırça ilə təmizləmək. Çətin gedən qalıqları polad ərsin spiral ilə kənarlaşdırmaq.
4. Ərpli çərçivələri sirkəyə batırılmış dəsmalla kənarlaşdırmaq və duru su ilə sonradan silməli.
5. Bişirmə kamerasını nəm bir dəsmalla qurulamaq.
6. Bişirmə kamerasını tam şəkildə qurutmaq üçün, cihaz qapısını təqr. 1 saat açıq saxlamaq və ya qurutma funksiyasından istifadə etmək.

→ "Qurutmanı qurmaq", Səhifə 24

18 Qurutma

Geridə buraxılmış rütubətin qarşısını almaq üçün, sırf mikrodalğalı soba çalışması sonrası, həmçinin təmizləməyə dəstək funksiyasından sonra bişirmə kamerasını qurulayın.

DİQQƏT!

Cihaz 120 °C yüksək temperaturlarda çalışarkən bişirmə kamerasının dib səthindəki su, emal qatının zədələnməsinə səbəb olar.

- ▶ Əgər bişirmə kamerasının dib səthində su varsa, çalışmanı başlatmaq olmaz.
- ▶ Çalışdırmazdan öncə bişirmə kamerasının dib səthindəki suyu silmək lazımdır.

18.1 Bişirmə kamerasını qurutmaq




Siz bişirmə kamerasını qurutmaq, yaxud da qurutma adlı funksiyasından istifadə edə bilərsiniz.

1. Cihazı soyudun.
2. Bişirmə kamerasından keri kənarlaşdırmaq.
3. Bişirmə kamerasından suyu silmək.
4. Bişirmə kamerasını qurutmalı.

- Bişirmə kamerasını qurumağa buraxmaq üçün, cihaz qapısını 1 saat açıq saxlamaq.
- Qurutma funksiyasından istifadə etmək üçün, "Qurutma funksiyası" qurmaq.
→ "Qurutmanı qurmaq", Səhifə 24

Qurutmanı qurmaq

Tələb: → "Bişirmə kamerasını qurutmaq", Səhifə 24

1. Menyuda "Təmizləmə" -na sıxmaq.
2.  "Qurutma funksiyası"-na sıxmaq. Müddətidəyişmək olmur.
3.  -na sıxmaq.
- ✓ Displaydə qurutmağa dair zəruri hazırlıqlara bir göstəriş görünür.
4. Göstərişi təsdiq etmək.
- ✓ Qurutma başlayır və müddət gedir.
- ✓ Qurutma sona çatdıqda signal səslənir. Displaydə, göstəriş görünür ki, çalışma bitib.
5. Cihazı  ilə söndürmək.
6. Bişirmə kamerasını tam şəkildə qurutmaq üçün, cihaz qapısını 1 ilə 2 dəqiqə açıq saxlamaq.

19 Cihaz qapısı

Cihaz qapısını əsaslı şəkildə təmizləmək üçün, cihaz qapısını söküb aralaya bilərsiniz.

19.1 Qapının çöl şüşəsini asıldığı yerdən çıxarmaq

⚠ XƏBƏRDARLIQ – Yaralanma riski!


Cihaz qapısının şarnirləri qapı açılıb bağlanarkən hərəkət edir və onlar sıxıla bilərlər.

► Şarnirlər olan sahədən tutmaq olmaq.


Cihaz qapısı daxilindəki konstruktiv hissələr iti kənarlı ola bilər.

► Qoruyucu əlcək geyinmək.

1. Cihaz qapısını açmalı.
2. Bir-neçə dəfə qatlanmış mətbəx dəsmalını [a] cihaz qapısına klemləmək.
3. Cihaz qapısında sol və sağ tərəfdəki [b] vintləri ① boşaldaraq kənarlaşdırmaq.

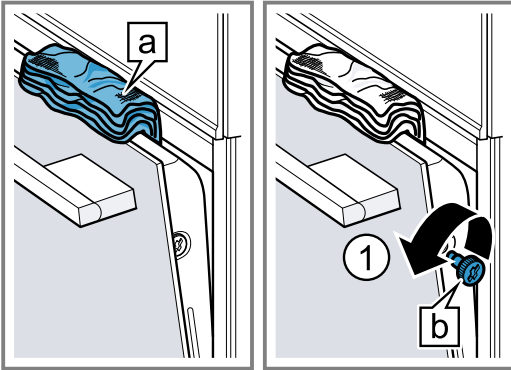

4. Cihaz qapısını bağlamaq.
5. Tutacaqdakı ön şüşəni [a] hər iki əllə çəpinə yuxarıya doğru çəkib çıxarmaq ①.

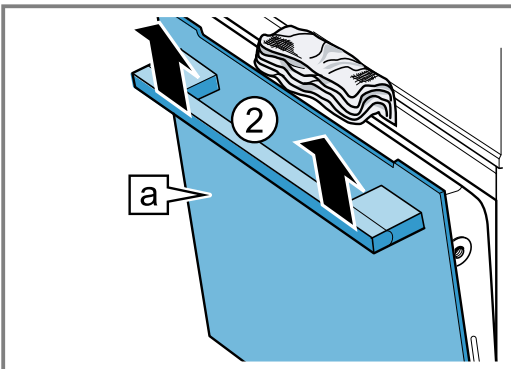


6. Qapı dəstəkli ön şüşəni aşağıda düz bir səthin üstünə qoymaq.

7. ⚠ XƏBƏRDARLIQ – Sağlamlığa ciddi ziyan vurma riski!

Vintlərin açılması ilə cihazın təhlükəsizliyinə artıq zəmanət verilmir. Mikrodalğalı sobanın enerjisi xaric ola bilər.

► Vintləri əsla burub açmaq olmaz.


Çərçivədəki vintləri əsla burub açmaq olmaz.

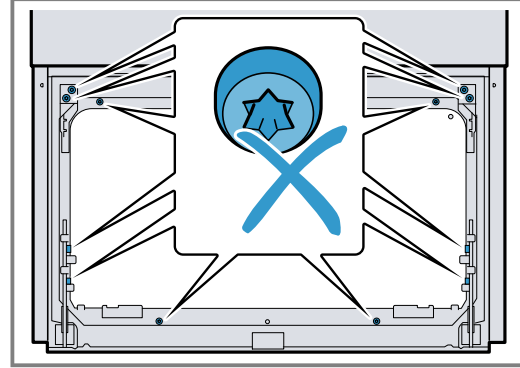

8. Cihaz qapısını təmizləmək.
→ "Uyğun təmizləyici vasitə", Səhifə 22
9. Qapı şüşələrini qurudaraq təkrar yerinə quraşdırmaq.
→ "Qapının çöl şaybasını yerinə asmaq", Səhifə 25
10. ⚠ XƏBƏRDARLIQ – Sağlamlığa ciddi ziyan vurma riski!
Aralıq şaybasının kənarlaşdırılması və təkrar yerinə quraşdırılması ilə cihazınızın təhlükəsizliyinə artıq zəmanət verilmir.
► Əymə dilciyini əsla yuxarı əymək olmaz.
► Aralıq şaybasını əsla alıb götürmək olmaz.


19.2 Qapının çöl şaybasını yerinə asmaq

1. Ön şüşəni altı sol və sağ tutacaqda [a] yerinə asmaq ①.

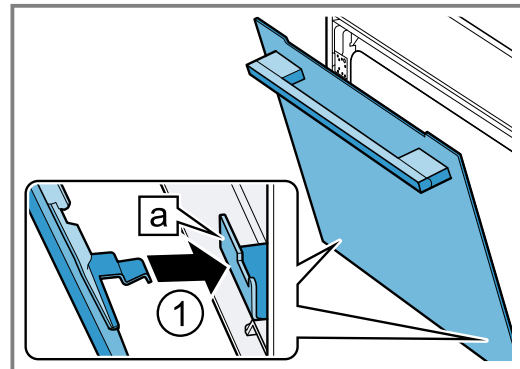

2. Ön şüşəni yuxarıdan yüngülcə sıxmaq.

3. Ön şüşəni [a], yerinə əsədiləcək qədər ilişib oturana qədər altdan yüngülcə sıxmaq.

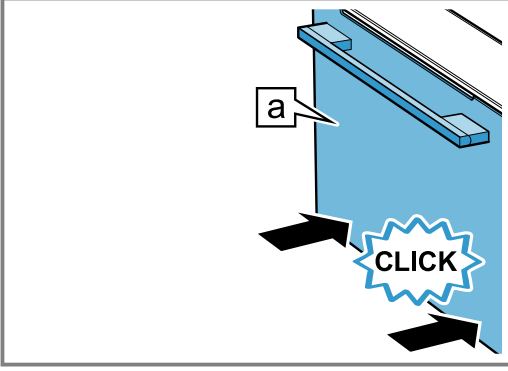

4. Sol və sağ tərəfdəki hər iki vinti cihaz qapısına burub sıxmaq.
5. Cihaz qapısını bir qədər açıb mətbəx dəsmalını kənarlaşdırmaq.
6. Cihaz qapısını bağlamaq.

Qeyd: Bişirmə kamerasını yalnız, qapı şüşələri düzgün şəkildə yerinə quraşdırıldıqdan sonra istifadə edin.

20 Stellaj

Stellaj və bişirmə kamerasını əsaslı şəkildə təmizləmək və ya stellajı əvələmək üçün, stellajı çıxardıb götürə bilərsiniz.


20.1 Stellajları asıldığı yerdən çıxarmaq

⚠ XƏBƏRDARLIQ – Yanma təhlükəsi!

Stellajlar çox qaynar olurlar

- ▶ Əsla qaynar stellajlara toxunmaq olmaz.
- ▶ Cihazı həmişə soyumağa buraxmaq lazımdır.
- ▶ Uşaqlardan uzaq tutmalı.

1. Stellajı öndən qaldıraraq ① asıldığı yerindən çıxarmaq ②.
2. Bütöv stellajı çölə tərəf yelləyərək ③ arxada asıldığı yerdən çıxarmaq ④.

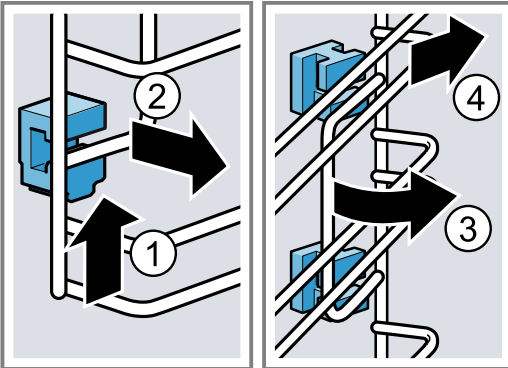


3. Stellajı təmizləmək.

20.2 Tutacağı yerinə oturtmaq


Siz stellajları asıldığı yerdən çıxardıqda, tutacaqlar yerə düşə bilərlər.

Qeyd:


Ön və arxa tərəfdəki tutacaqlar müxtəlifdirlər.

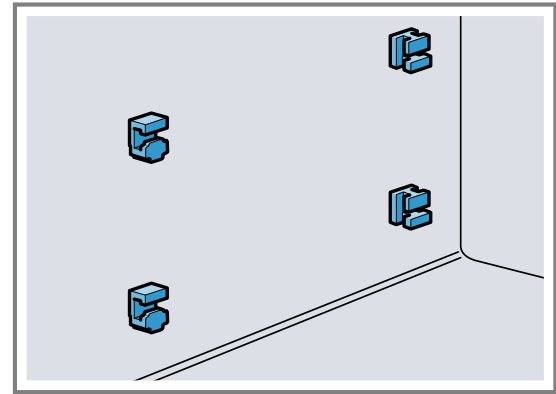

1. Üst qarmaqlı ön tutacaqları girdə dəliyə keçirib ilişdirərək bir qədər çəpinə qoymaq ①.
2. Ön tutacaqları alt tərəfdə yerinə asaraq düz qoymaq ②.

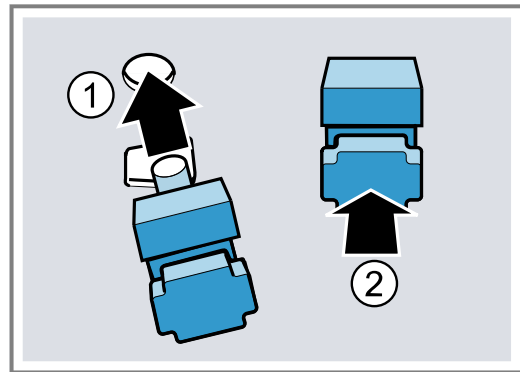


3. Qarmaqlı arxa tutacaqları üst dəliyə yerinə asaraq ① alt dəliyə içəri sıxmaq. ②.

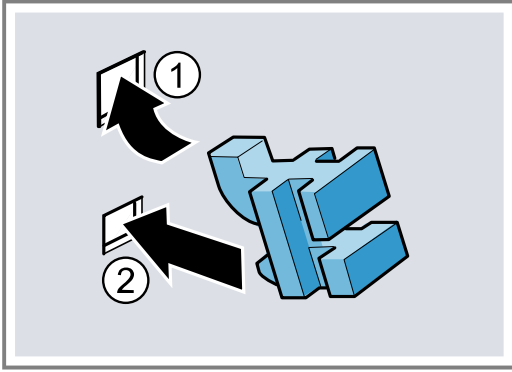

20.3 Stellajları yerinə asmaq

1. Stellajı arkada yuxarıya və aşağıda çəpinə oturtmaqla tutacağa keçirib ilişdirmək ①.
2. Stellajı önə doğru çəkmək ②.
3. Stellajı öndən yerinə asaraq ③ aşağıya doğru sıxmaq ④.

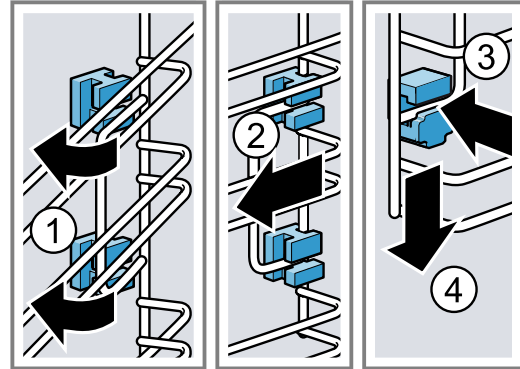

21 Pozuntuları aradan qaldırmaq

Cihaznızdakı xırda xətalrı özünü aradan qaldıra bilərsiniz. Müştəri xidməti ilə əlaqə yaratmadan önce problemlərin həlli haqqında məlumatdan istifadə edin. Bununla lazımsız xərclərin qarşısını ala bilərsiniz.

⚠ XƏBƏRDARLIQ – Yaralanma riski!

Qeyri-peşəkar təmir etdirmək təhlükəlidir.

- ▶ Yalnız təlim keçmiş mütəxəssislər cihaz üzərində təmir işləri yerinə yetirə bilərlər.
- ▶ Əgər cihaz defektlidirsə, müştəri xidmətinə zəng vurun.

→ "Müştəri xidməti", Səhifə 29

⚠ XƏBƏRDARLIQ – Elektrik şoku riski!

Qeyri-peşəkar təmir etdirmək təhlükəlidir.

- ▶ Cihazda yalnız bunun üçün təlim görmüş heyət təmir işləri apara bilər.
- ▶ Cihazınızın təmirində yalnız orijinal ehtiyat hissələrindən istifadə oluna bilər.
- ▶ Bu cihazın elektrik naqili zədələnmiş olarsa, istehsalçı, xidmət bölməsinin nümayəndəsi və ya başqa ixtisaslı mütəxəssis onu dəyişməlidir.

21.1 Funksiya xətalrı

Xəta	Səbəb və aradan qaldırma
Cihaz işləmir.	<p>Qoruyucu qutudakı qoruyucu avtomat söndürüb.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Qoruyucu qutusundakı qoruyucunu yoxlayın. <p>Cərəyan təchizatı kəsilib.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Otaq işıqlandırılmasının və digər cihazların çalışıb-çalışmadığını yoxlayın. <p>Elektronika xətası</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Qoruyucu avtomatı söndürməklə, cihazı cərəyan şəbəkəsindən ən azı 30 saniyə ayırın. 2. Əsas parametrləri fabriklə parametrlərinə sıfırlayın. <p>→ "Əsas parametrlər", Səhifə 19</p>
Displaydə "dil alman dili" görünür.	<p>Cərəyan təchizatı kəsilib.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ İlk istismara verilmə üçün parametrləri götürün. <p>→ "İlk istismara verilməni yerinə yetirmək", Səhifə 12</p>
Çalışma başlamır və ya dayandırır.	<p>Müxtəlif səbəblər ola bilər.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Displaydə görsənən göstərişləri yoxlayın. <p>→ "Məlumatları göstərmək", Səhifə 13</p> <p>Funksiya maneəsi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Müştəri xidməti", Səhifə 29 zəng edin.

Xəta	Səbəb və aradan qaldırma
Cihaz qızdırmır.	<p>Demo-rejimi işə salınıb.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Qoruyucu qutusundakı qoruyucu avtomatı söndürərək təkrar yandırmaqla, cihazı qısa müddətə cərəyan şəbəkəsindən ayırın. 2. Təqrib 5 dəqiqə müddətində əsas parametrlərdəki demo-rejimini söndürün. → "Əsas parametrləri dəyişmək", Səhifə 20 <p>Cərəyan təchizatı kəsilib.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Bir crəyan kəsilməsindən sonra cihaz qapısını bir dəfə açın və bağlayın. ✓ Cihaz özünü yoxlayır və istifadəyə tam hazırdır.
Saat vaxtı o zaman görünür ki, cihaz sönülmüş olsun.	<p>Əsas parametr dəyişdirildi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Saat vaxtı indikatoru üzrə əsas parametrini dəyişin. → "Əsas parametrlər", Səhifə 19
Home Connect adı qaydada çalışmır.	<p>Müxtəlif səbəblər ola bilər.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► www.home-connect.com gedin.
Bişirmə kamerası işıqlandırılması çalışmır.	<p>Əsas parametr dəyişdirildi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► İşıqlandırmaya dair əsas parametrini dəyişin. → "Əsas parametrlər", Səhifə 19 <p>LED-lampa defektdir.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► → "Müştəri xidməti", Səhifə 29 zəng edin.
Maksimal çalışma müddəti əldə olunmuş.	<p>Əgər parametrlər dəyişilməzdirsə, bu halda istənməyən davamlı çalışmanın qarşısını almaq üçün cihaz bir-neçə saatdan sonra avtomatik olaraq qızdırmasını dayandırır. Displaydə bir göstəriş görünür.</p> <p>Əgər maksimal çalışma müddəti əldə olunmuşsa, o müvafiq parametrlərə əsasən bir çalışma növünə əsaslanır.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Çalışmanı davam etdirmək üçün, cihazı ☹ ilə söndürün və təkrar işə salın. Çalışmanı yenidən quraraq başlatmaq. 2. Əgər cihaz Sizə lazım deyilsə, onu ☹ ilə söndürün. <p>Tip: Cihaz istənmədən sönməsin deyərək, bir müddət qurun. → "Vaxt funksiyaları", Səhifə 14</p>
Hərflər və rəqəmlərdən ibarət xəta kodu displaydə görünür, məs. E0111.	<p>Elektronika bir xəta müəyyən edib.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cihazı söndürün və təkrar yandırın. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Əgər maneə bir dəfəlik olarsa, məlumat mesajı sönəcəkdir. 2. Əgər məlumat mesajı təkrar görünərsə, müştəri xidmətinə zəng vurun. Zəng edərkən xətanın dəqiq məlumatını bildirin. → "Müştəri xidməti", Səhifə 29
Hazır bişirmə nəticəsi qənaətbəxş deyil.	<p>Parametrlər uyğunsuz oldular.</p> <p>Parametr qiymətləri, məs. temperatur və ya müddət, reseptdən, miqdardan və ərzaqdan asılıdır.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Növbəti dəfə daha aşağı və ya yüksək qiymətləri qurun. <p>Tip: Hazırlanmaya və uyğun parametr qiymətlərinə dair bir çox digər verilənləri Home Connect proqram tətbiqindən və ya ana səhifəmizdən tapa bilərsiniz www.bosch-home.com.</p>

22 Utilizasiya

22.1 Köhnə cihazın utilizasiyası

Ətraf mühit üçün zişansız utilizasiya ilə qiymətli xammallar təkrar istifadə oluna bilər.

1. Şəbəkə bağlantısının şəbəkə ştəpselini çəkin.
2. Şəbəkə naqilini kəsin.
3. Cihazı ətraf-mühitə uyğun şəkildə utilizasiya etməli.
Cari utilizasiya yolları haqqında məlumatları rəsmi dilerinizdən, eləcə də icma və ya şəhər administrasiyasından əldə edə bilərsiniz.



Bu avadanlıq elektrik və elektron avadanlıqlar üzrə 2012/19/EU Avropa Direktivinə (tullantıların elektrik və elektron avadanlıq – WEEE) uyğun olaraq xarakterizə olunur. Direktiv Avropa Birliyi üzrə köhnə cihazların geri toplanması və təkrar istifadəsi üçün çərçivəni müəyyən edir.

23 Müştəri xidməti

Ölkənizdə olan zamanət müddəti və zamanət şərtlərinə dair ətraflı məlumatı müştəri xidmətimizdən, dilerinizən və ya veb sahifəmizdən əldə edə bilərsiniz.

Müştəri xidməti ilə əlaqə saxlayan zaman cihazın istehsal nömrəsinə (E-Nr.), hazırlanma nömrəsinə (FD-Nr.) və sıra nömrəsinə (Z-Nr.) ehtiyacınız olacaq.


Müştəri xidmətinin əlaqə məlumatı əlavə olunmuş Müştəri Xidmətləri jurnalında və ya veb saytımızda əldə bilərsiniz.

Bu məhsulda enerji səmərəliliyi G sinifinə aid işıqlandırma mənbələri var. Işıqlandırma mənbələri ehtiyat hissə olaraq mövcuddur və yalnız təlim keçmiş mütəxəssislər tərəfindən dəyişdirilə bilər.

23.1 Artikel nömrəsi (E-Nr.), zavod seriya nömrəsi (FD-Nr.) və sıra nömrəsi (Z-Nr.)

Cihazın istehsal nömrəsinə (E-Nr.), hazırlanma nömrəsinə (FD-Nr.) və sıra nömrəsinə (Z-Nr.) cihazın növ tablosundan əldə edə bilərsiniz.

Cihazın qapısını açanda nömrə ilə olan tabeli görəcəksiniz.



Cihazınızın məlumatlarını və müştəri xidmətinin telefon nömrəsini tez bir zamanda tapmaq üçün qeyd edə bilərsiniz.

Siz cihaz məlumatlarını həmçinin əsas parametrlərdə indikasiya edə bilərsiniz.

→ "Əsas parametrlər", Səhifə 19

24 Ödənişsiz və Open Source Software haqqında məlumat

Bu məhsul, müəllif hüquqları sahibləri tərəfindən pulsuz və ya Open Source Software kimi lisenziyalanmış proqram komponentləri ehtiva edir.

Müvafiq lisenziya məlumatları cihazda saxlanılır. Müvafiq lisenziya məlumatlarına Home Connect tətbiqi vasitəsilə də daxil olmaq mümkündür: "Profil -> Hüquqi bildirişlər -> Lisenziya məlumatları".¹ Lisenziya məlumatlarını etiketli məhsullar veb saytından yükləyə bilərsiniz. (Cihazınızın modeli və digər sənədlər üçün məhsulun veb sahifəsində axtarış edin.) Alternativ olaraq, müvafiq məlumatları ossrequest@bshg.com və ya BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München ünvanlarından əldə edə bilərsiniz.

Mənbə kodu tələb əsasında təmin olunacaqdır.

Zəhmət olmasa sorğunuzu ossrequest@bshg.com-a və ya BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München ünvanına göndərin.

Mövzu: „OSSREQUEST“

Sorğunuzun işlənməsi dəyəri hesab-faktura şəklində sizə təqdim olunacaq. Bu təklif alqı-satqı tarixindən üç il ərzində və ya ən azı uyğun cihaz üçün xidmət və ehtiyat hissələrini təqdim etdiyimiz müddət çərçivəsində etibarlıdır.

25 Uyğunluq barədə bəyanat

Bununla BSH Hausgeräte GmbH bəyan edir ki, Home Connect funksionallıqlı cihaz təməl tələblərə və 2014/53/EU direktivinin digər müvafiq müddəalarına uyğun şəkildə yerləşmişdir.

Ətraflı RED uyğunluq bəyannaməsini internetdə www.bosch-home.com cihazınızın məhsul sahifəsində əlavə sənədlər bölməsində tapa bilərsiniz.



	BE	BG	CZ	DK	ALM	EE	İR	EL	ES
	FR	HR	İT	CY	Lİ	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	İS	BK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): yalnız daxili məkanlarda istifadə üçün.

2,4-GHz-tezlik diapazonu (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mVt

5-GHz-tezlik diapozonu (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 150 mVt

¹ Cihaz versiyasından asılı olaraq

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UKR
5 GHz WLAN (Wi-Fi): yalnız daxili məkanlarda istifadə üçün.							

26 Belə nail olunur

Müxtəlif xörəklər üçün buradan uyğun parametrləri, həmçinin ən yaxşı aksesuar və qabı tapa bilərsiniz. Təvsiyələri cihazınız üçün optimal şəkildə uyğunlaşdırmışıq.

Tip: Hazırlanmaya və uyğun parametr qiymətlərinə dair bir çox digər verilənləri Home Connect proqram tətbiqindən və ya ana səhifəmizdən tapa bilərsiniz www.bosch-home.com.

26.1 Ümumi hazırlama göstərişləri

Bütün xörəkləri hazırlayarkən bu məlumatlara diqqət yetirin.

- Temperatur və vaxt saydan və reseptdən asılıdır. Bunun üçün qurma sahələri göstərilibdir. İlk öncə aşağı qiymətlərlə cəhd edin.
- Quraşdırma dəyərləri soyuq buxarlanma yerinə itələmək üçün mövcuddur. Əgər Siz buna rəğmən öncədən qızdırmaq istəsəniz, əvvəlcə aksesuarı ön qızdırmadan sonra bişirmə kamerasına daxil edin.
- Lazım olmayan aksesuar qaynatma yerindən götürün.

DIQQƏT!

Turşu tərkibli ərzaqlar qoruyucu barmaqlığı zədələyə bilər

- Məs. meyvə və ya turşulu marinadla ədvalanmış qril olunmalı məhsul kimi turşu tərkibli ərzaqları birbaşa dəmir torun üstünə qoymayın.

Nikelə qarşı allergiyası olanlar üçün göstəriş

Nadir hallarda nikelin cüzi miqdarda izləri ərzağa keçə bilər.

Uyğun aksesuarı müştəri xidmətindən, ixtisaslı dilerdən və ya internetdən satın ala bilərsiniz.

→ "Digər aksesuarlar", Səhifə 12

26.2 Sobada bişirməyə dair hazırlama göstərişləri

- Piroq, bişinti və ya çörəyin sobada bişirilməsinə dair ən yaxşısı, tünd rəngli metal bişirmə formaları uyğundur.
- Soba yeməkləri və qratinlər üçün geniş düz bir qabdan istifadə edin. Ensiz, hündür qabda xörəklərə daha çox vaxt gərekdir və onlar üst tərəfdən daha tünd olur.
- Əgər Siz soba yeməklərini birbaşa universal tavanın üstündə hazırlayırsınızsa, onu 1. təbəqəyə içəri itələyin.
- Çörək xamır üçün qoyulmuş dəyərlər həm bişirmə ləyəninə olan xəmir, həm də düzbucaq formada olan xəmir üçün keçərlidir.
- Mikrodalğalı sobayla kombinasiyada bişirməkdən ötrü, metal formalar üçün parametr təvsiyələri aktualdır.

DIQQƏT!

Əgər qaynar bişirmə kamerasında su varsa, su buxarı yaranar. Temperatur dəyişməsi ilə emal qatı zədələnməsi yaranı bilər.

- Heç vaxt isti qızartma sahəsinə su tökməyin.
- Əsla qabı su ilə birgə bişirmə kamerasının dib səthinə qoymaq olmaz.

Daxil etmə hündürlükləri

Əgər bir təbəqədə bişirirsinizsə, 1. daxiletmə hündürlüyündən istifadə etmək lazımdır.

26.3 Qızartma, pörtmə və qril etməyə dair hazırlama göstərişləri

- Parametr təvsiyələri soyuducu temperaturlu qızardılmalı məhsullara, eləcə də doldurulmamış, qızartmaya hazır quş ətinə aiddir.
- Quş ətinə sinə tərəfi və ya dəri tərəfi aşağı olacaq şəkildə qabın üstünə qoyun.
- Qızartmanı, qril məhsulunu və ya bütöv balığı verilmiş vaxtın təq. ½ ilə ¾ hissəsindən sonra çevirin.

Dəmir torun üzərində bişirmə

Qızardılmalı məhsul dəmir tor üzərində hər tərəfdən xüsusi xırçılılı olur. Məsələn böyük quş ətinə və ya daha çox tikəni eyni vaxtda qızardın.

- Oxşar çəkili və oxşar qalınlıqlı tikələri qızardın. Qril tikələri bərabər qonurlaşır və sulu qalırlar.
- Qızardılmalı məhsulu birbaşa dəmir torun üstünə qoyun.
- Damcılayan mayeləri tutmaq üçün, universal tavanı dəmir torun bir səviyyə altına itələyib daxil edin.
- Qızardılmalı məhsulun ölçü və növünə görə universal tavaya ½ litr su əlavə edin. Tutulmuş qızartma suyundan bir sous hazırlaya bilərsiniz. Bundan başqa daha az tüstü yaranır və bişirmə kamerası daha az kirlənir.

Qabda qızartma

Ağzı bağlı qabda hazırlayarkən, bişirmə kamerası daha təmiz qalır.

Qabda qızartmağa dair ümumi qaydalar

- İstiliyə davamlı, bişirmə sobasına uyğun bir qabdan istifadə edin.
- Qabı manqalın üstünə qoyun.
- Şüşədən hazırlanmış qab ən yaxşısidir.
- İstehsalçının qızartma qabına dair məlumatlarına diqqət edin.

Açıq qabda qızartma

- Hündür bir qızartma formasından istifadə edin.
- Uyğun qab tapmırsınızsa, universal tavadan istifadə edə bilərsiniz.

Ağzı bağlı qabda qızartma

- Uyğun gələn, yaxşı bağlanan bir qapaqdan istifadə edin.

- Ətdə, qızardılmalı məhsulla qapaq arasında ən azı 3 sm məsafə olmalıdır. Ət qalxa bilər.

⚠ XƏBƏRDARLIQ – Qızdırma riski!

Bişəndən sonra qapağı açan zaman çox isti buxar xaric ola bilər. Temperaturdan asılı olaraq buxar gözü görünür.

- ▶ Qapağı elə qaldırmaq lazımdır ki, qaynar buxar bədənə aralı xaric ola bilsin.
- ▶ Uşaqlardan uzaq tutmaq.

Qril etmək

Xırçılı olmalı olan xörəkləri qril edin.

Resirkulyasiya qril etməsi bütöv quş əti və balığın, eləcə də ətin, məs. qabıqlı qızartma, hazırlanması üçün çox yaxşı uyğun gəlir.

- Qril tikələrini oxşar çəki və oxşar qalınlıqda qril edin. Qril tikələri bərabər qonurlaşır və sulu qalırlar.
- Qril tikələrini birbaşa dəmir torun üstünə qoyun.
- Damcılayan mayeləri tutmaq üçün, universal tavanı dəmir torun ən azı bir səviyyə altına itələyib daxil edin.

Qeydlər

- Məqal istilik cismələri ara sıra yanır və sönmür və bu normaldır. Bu normaldır. İntensivlik qurulmuş qril səviyyəsinə əsaslanır.
- Qril edərkən üstü baş verə bilər.

26.4 Mikro dalğalı sobada hazırlama

Əgər Siz xörəkləri mikro dalğalı sobada hazırlayırsınızsa, hazır bişmə vaxtını əhəmiyyətli dərəcədə qısalda bilərsiniz.

Ümumi şeylər

- Hazır bişmə müddəti, mikro dalğalı soba ilə hazırlanma zamanı ümumi çəkiyə əsaslanır. Əgər Siz verilmiş miqdardan başqa bir miqdarı hazırlamaq istəyirsinizsə, bu təməl qayda yardımçı olacaqdır: **İkiqat miqdar üçün demək olar ki, ikiqat hazır bişmə müddəti lazım gəlir.**
- Xörəklər istiliyi qaba ötürüb verirlər. Qab çox qaynar ola bilər.
- İstismar təlimatının əsas hissəsində Siz, mikro dalğalı soba və mikro dalğaların verilişini necə quracağınıza dair məlumatları tapacaqsınız.
→ *"Mikro dalğalı soba", Səhifə 15*

Tip

Mikro dalğalı soba ilə digər hazırlanmaları buradan tapa bilərsiniz:

- → *"Buzunu açmaq", Səhifə 35*
- → *"Mikro dalğalı sobada isitmək", Səhifə 36*

Mikro dalğalı soba ilə hazır bişirmək və ya öz suyunda qaynatmaq

- Bağlı, mikro dalğalı sobaya uyğun qabdan istifadə edin. Üstünü örtmək üçün həmçinin bir boşqab və ya mikro dalğalı sobaya uyğun xüsusi folyadan istifadə edə bilərsiniz.
- Taxıl məhsulları üçün qapaqlı hündür bir qabdan istifadə edin, məs. düyü üçün. Hazır bişirərkən taxıl kimilər güclü köpüklənirlər. Parametr tövsiyyələrində verilənlərə müvafiq olaraq maye əlavə edin.
- Ərzaqları yuyun və onları qurulumayın. Xörəklərə 1-3 yemək qaşığı su və ya limon şirəsi əlavə edin.
- Xörəkləri qabda yastı formada paylaşdırın. Həmişə formalı yeməklər hündür yeməklərə nisbətən daha tez pörtlənir.
- Duz və ədviyyatlardan qənaətlə istifadə etmək. Mikro dalğalı soba ilə hazırlayarkən əsl dad uzun müddət saxlanılır.
- Xörəkləri ara-sıra 2-3 dəfə qarışdırmaq və ya çevirin.
- Hazır bişdikdən sonra xörəyi 2-3 dəqiqə dincə qoyun.

26.5 Hazır yeməklər üçün hazırlanma göstərişləri

- Nəticə çox güclü şəkildə ərzaqdan asılıdır. Öncədən qonurlaşma və qeyri-bərabərliklər artıq çıxış məhsulunda mövcud ola bilərlər.
- Çox buzlaşmış don olan məhsullarından istifadə etməyin. Yeməyin üstündən buzları təmizləyin.
- Hazır yeməkləri qablaşdırmadan götürmək.
- Əgər Siz hazır yeməyi qabda isidir və ya hazır bişirirsinizsə, istiliyə davamlı qabdan istifadə etmək lazımdır.
- Bulka və kartof məhsulları kimi ədədli xörəkləri aksesuarın üstündə bərabər şəkildə və düz paylaşdırın. Ayrı-ayrı dənələrin arasında bir qədər yer saxlayın.
- Qablaşdırmada istehsalçıların məlumatlarına diqqət edin.
- Optimal nəticələr əldə etmək üçün, ərzaq və hazır yeməkləri 600 vatda isitməyi tövsiyyə edirik. Əgər qablaşdırmanın üstündə daha yüksək mikro dalğalı soba gücü verilibsə, vaxtı uzadın.

26.6 Xörək seçimi

























Saysız xörəklər üçün parametr tövsiyyələri xörək kateqoriyalarına əsasən çeşidlənir.

Müxtəlif xörəklər üçün parametr tövsiyyələri

Xörək	Aksesuar / Qab	Hündürlük	Qızdırma növü	Temperatur °C ilə / qril səviyyəsi	Mikrodalğalı soba gücü vt. ilə	Vaxt dəq. ilə
Qarışdırma xəmindən keks, sadə	Çələng forması və ya Qutu forması	1		160-180	90	30-40
Qarışdırma xəmindən keks, incə	Çələng forması və ya Qutu forması	1		150-170	-	60-80
Meyvəli tort və ya şəkər xəmiri altlıqlı kəsmikli tort	Açılan bişirmə forması Ø 26 sm	1		170-180	-	80-90
Meyvəli tort və ya şəkər xəmiri altlıqlı kəsmikli tort	Açılan bişirmə forması Ø 26 sm	1		1. 170-180 2. 100	1. 180 2. -	1. 30-40 2. 20
Biskvit tortu, 6 yumurta	Açılan bişirmə forması Ø 28 sm	1		150-170 ¹	-	30-50
Biskvit tortu, 6 yumurta	Açılan bişirmə forması Ø 28 sm	1		150-160	-	50-60
Üzəri şirəli örtüklü şəkərli xəmirli keks	Universal tava	1		160-180	-	60-80
Üzəri şirəli örtüklü maya xəmirli keks	Universal tava	1		180-190	-	30-45
Biskvit roller	Bişirmə sinisi	1		180-190 ¹	-	10-20
Maffinlər	Maffin sinisi	1		170-190	-	15-30
Şirniyyat bulkalar	Bişirmə sinisi	1		160-170	-	30-40
Yastı formalı keks	Bişirmə sinisi	2		140-160	-	15-30
Çörək 750 qr	Universal tava və ya Qutu forması	1		1. 210-220 2. 180-190 ¹	-	1. 10-15 2. 25-35
Çörək 1500 qr	Universal tava və ya Qutu forması	1		1. 210-220 2. 180-190 ¹	-	1. 10-15 2. 40-50
Çörək 1500 qr	Universal tava və ya Qutu forması	1		200-210	-	35-45
Yastı yumru çörək	Universal tava	1		220-230	-	25-35
Bulkalar, təzə	Bişirmə sinisi	1		180-190	-	25-35
Pitsa, təzə	Bişirmə sinisi	1		200-220	-	25-35
Pitsa, təzə, nazik döşəmə, pitsa formasında	Pizza ləyəni	1		210-230	-	20-30
Kviç	Tünd təbəqə çəkilməmiş kiş-forması	1		200-210	-	35-45
Tart flambe	Universal tava	1		220-230 ¹	-	15-25
Soba yeməyi, ədviyyatlı, hazır bişmiş tərkib hissələri	Soba yeməyi forması	1		200-220	-	35-55
Soba yeməyi, ədviyyatlı, hazır bişmiş tərkib hissələri	Soba yeməyi forması	1		140-160	360	20-30

¹ Cihazın öncədən qızdırmaq.

² Yeməyi ara-sıra 1 - 2 dəfə qarışdırmaq.

Xörək	Aksesuar / Qab	Hündürlük	Qızdırma növü	Temperatur °C ilə / qril səviyyəsi	Mikrodalğalı soba gücü vt. ilə	Vaxt dəq. ilə
Lazanya, dondurulmuş, 350-450 qr, 3 sm hündürlükdə	Açıq qab	1		200-210	180	20-25
Lazanya, dondurulmuş, 600-1000 qr, 4-5 sm hündürlükdə	Açıq qab	1		200-210	180	35-45
Kartoflu qraten, çiy tərkib hissələri, 4 sm hündürlükdə	Soba yeməyi forması	1		170-180	-	50-65
Kartoflu qraten, çiy tərkib hissələri, 4 sm hündürlükdə	Soba yeməyi forması	1		150-170	360	25-30
Toyuq, 1,3 kq, içi doldurulmamış	Açıq qab	1		200-220	-	60-70
Toyuq, yarı bölünmüş	Açıq qab	1		180-200	360	25-35
Toyuğun kiçik hissələri, hər biri 250 qr	Dəmir tor	2		220-230	-	30-35
Toyuğun kiçik hissələri, hər biri 250 qr	Açıq qab	1		190-210	360	20-30
Qaz, içi doldurulmamış, 3 kq	Açıq qab	1		160-170	-	120-150
Üst örtük hissəsi olmayan donuz əti qızartması, misal üçün., peysər hissəsi, 1,5 kq	Açıq qab	1		180-200	-	120-130
Üst örtük hissəsi olmayan donuz əti qızartması, misal üçün., peysər hissəsi, 1,5 kq	Bağlı qab	1		180-200	180	55-65
Üst örtük hissəsi olmayan donuz əti qızartması, misal üçün., peysər hissəsi, 1,5 kq	Açıq qab	1		180-190	-	120-140
Mal əti filesi, orta, 1 kq	Açıq qab	1		210-220	-	40-50
Qızarmış mal əti, 1,5 kq	Bağlı qab	1		200-220	-	130-140
Qızarmış mal əti, 1,5 kq	Bağlı qab	1		200-220	-	140-160
Qızartma mal, orta, 1,5 kq	Açıq qab	1		220-230	-	60-70
Sümüksüz quzu ayaq, orta, 1,5 kq	Açıq qab	1		170-190	-	50-70
Qiymə qızartma, 1 kq + 50 ml su	Açıq qab	1		170-190	360	30-40
Balıq, qril olunmuş, bütöv, 300 qr, məs. forel	Açıq qab	1		170-190	-	20-30
Tərəvəz təzə, 250 qr	Bağlı qab	1		-	600	8-12 ²
Qarışıq tərəvəz, 250 qr + 25 ml su	Bağlı qab	1		-	600	10-14 ²
Bişmiş kartoflar, yarıya bölünmüş, 1 kq	Universal tava	2		200-220	360	15-20
Duzlu kartoflar, dörd yerə bölünmüş, 500 qr	Bağlı qab	1		-	600	12-15 ²
Uzun düyü, 250 qr + 500 ml su	Bağlı qab	1		-	1. 600 2. 180	1. 7-9 2. 13-16

¹ Cihazın öncədən qızdırmaq.

² Yeməyi ara-sıra 1 - 2 dəfə qarışdırmaq.

Xörək	Aksesuar / Qab	Hündürlük	Qızdırma növü	Temperatur °C ilə / qril səviyyəsi	Mikrodalğalı soba gücü vt. ilə	Vaxt dəq. ilə
Darı bütöv, 250 qr + 600 ml su	Bağlı qab	1	☰	-	1. 600 2. 180	1. 8-10 2. 10-15
Polenta və ya qarğıdalı yarması, 125 qr + 500 ml su	Bağlı qab	1	☰	-	600	6-8 ²

¹ Cihazın öncədən qızdırmaq.

² Yeməyi ara-sıra 1 - 2 dəfə qarışdırmaq.

Desert

Qatıq hazırlayın

- Aksesuar və yeməyi tutan barmaqlığı bişirmə kamerasından çıxarın.
- 1 Litr süd (3,5 % yağ) bişirmə sahəsinin üstündə 90 °C qızdıraraq 40°C-yə soyumağa qoymaq. Həmcinsləşdirilmiş süddə 40°C-yə isitmək kifayətdir.
- 150 qr soyuducu temperaturu qatığı südə qarışdırmaq.
- Kütləni kiçik qablara doldurmaq, məs. fincanlara və ya kiçik bankalara.
- Bankaları bir sellofanla örtmək, məs. təzə saxlama sellofanı.
- Qabları bişirmə kamerasının dib səthinə qoymaq.
- Cihazı parametr tövsiyyəsinə uyğun olaraq qurmaq.
- Hazırladıqdan sonra qatığı ən azından 12 saat soyuducuda dincə qoymaq.

Puddinq tozundan puddinq hazırlamaq

- Hündür mikrodalğalı sobaya uyğun bir qab formasından istifadə etmək.
- Qabın içində puddinq tozunu ümumi miqdarda süd və şəkərlə qatararaq qarışdırmaq.
- Qab formasını bişirmə kamerasındakı dəmir torun üstünə itələmək.
- Cihazı parametr tövsiyyəsinə uyğun olaraq qurmaq.
- Süd qalxdıqda, güclü şəkildə daxildən qarışdırmaq.
- Arzu olunan konsistensiya əldə olunana qədər prosesi təkrarlamaq.

Dessert, kəmpotlar üçün parametr tövsiyyələri

Xörək	Aksesuar / Qab	Hündürlük	Qızdırma növü	Temperatur °C ilə	Mikrodalğalı soba gücü vt. ilə	Vaxt dəq. ilə
Puddinq tozundan puddinq	Bağlı qab	1	☰	-	600	5-8 ¹
Qatıq	Porsiya formaları	Bişirmə kamerasının dib səthi	☐	40-45	-	8-9s
Mikrodalğalı soba üçün partlamış qarğıdalı, hər 100 qr -a 1 torba ²	Açıq qab	1	☰	-	600	4-6

¹ Yeməyi ara-sıra 1 - 2 dəfə qarışdırmaq.

² Bağlı paketi qabın üstünə qoymaq.

26.7 Xüsusi hazırlama növləri və digər tətbiqlər

Xüsusi hazırlama növləri və digər tətbiqlərə dair parametr tövsiyyələri, məs. zərif bişirmə.

Partlamış qarğıdalını mikrodalğalı sobada hazırlamaq

⚠ XƏBƏRDARLIQ – Yanma təhlükəsi!

Ağzı havakeçirməz şəkildə bağlanmış ərzaqlarda qablaşdırma partlaya bilər.

- Qablaşdırmanın üzərindəki məlumatlara diqqət yetirmək.
- Xörəkləri bişirmə kamerasından hər zaman bir qazan tutanla götürmək.

- Mikrodalğalı sobaya uyğun, yastı soba yeməyi formasından istifadə etmək. Heç bir farfor və ya güclü şəkildə qübbəli formada olan boşqabdan istifadə etmək olmaz.
- Partlamış qarğıdalı torbasını qablaşdırma məlumatlarına əsasən qabın üstünə qoymaq.
- Cihazı parametr tövsiyyəsinə uyğun olaraq qurmaq.
- Məhsul və miqdardan asılı olaraq bir vaxt uyğunlaşdırması zəruri ola bilər.
- Partlamış qarğıdalı yüngülcə yanmasın deyər, partlamış qarğıdalı torbasını 1½ dəqiqədən sonra alıb götürərək silkələmək lazımdır.
- Partlamış qarğıdalı-torbasını geri, sobaya qoyaraq yenə şişməyə qoymaq.
- Əgər yalnız hər 2-3 saniyədən bir pop-səsləri eşidilirsə, cihazı söndürərək partlamış qarğıdalı torbasını sobadan götürməli.
- Hazırladıqdan sonra bişirmə kamerasını silib təmizləməli.

Air Fry

Air Fry vasitəsilə xörəkləri xırçılıtlı formada və az yağla hazır bişirin. Air Fry xüsusən, bir qayda olaraq yağda dərin qızartdığınız xörəklərə uyğun gəlir.

Air Fry -ə dair hazırlama göstərişləri








Xörəkləri Air Fry ilə öz hazırlayarkən, bu məlumatlara diqqət edin.

- Air Fry ilə hazırlama yalnız bir təbəqədə mümkündür.
- Air-Fry aksesuarı ilə xörəklər daha xırçılı olacaqdır. Əgər Air-Fry-aksesuarı cihazda standart uyğun olaraq mövcud olmazsa, Air-Fry-aksesuarını, xüsusi bir aksesuar kimi əldə edə bilərsiniz.
- Bişirmə kamerasını öncədən qızdırmayın.
- Heç bir bişirmə kağızından istifadə etmək olmaz. Hava bişirmə kamerasında sirkulyasiya etməlidir.
- Dərin soyudulmuş xörəklərin buzunu açmaq olmaz.
- Air-Fry-aksesuarı və ya universal tavanı xörəklərlə bərabər şəkildə qaplamaq. Mümkünsə xörəkləri aksesuarın üstünə yalnız birqat paylaşdırmalı.

- Aksesuarı bişirmə kamerasında 2. hündürlüyə daxil edib itələmək. Əgər Air-Fry-aksesuarını işlədirsinizsə, kirlərdən qorumaq üçün boş bir universal tavanı 1. hündürlüyə daxil edib itələyə bilərsiniz.
- Bişmə müddətinin yarısından sonra bişirilməli məhsulu çevirmək. Daha böyük miqdarlarda bişirilməli məhsulu 2 dəfə çevirmək.

Tip: Bişirilməli məhsulu yalnız hazır bişirdikdən sonra duzlamaq. Bununla bişirilməli məhsul xırçılı olur. Həmçinin suxarıya batırılmış tərəvəz də Air Fry ilə hazırlamaq üçün uyğundur. Şit yağa qənaət etmək üçün, suxarılanmış məhsulu bir püskürdücü ilə yağ fışqırtmaq. Beləcə az şit yağla xırçılı qabıq yaranır.

Air Fry üçün parametr tövsiyələri

Xörək	Aksesuar / Qab	Hündürlük	Qızdırma növü	Temperatur °C ilə	Mikrodalğalı soba gücü vt. ilə	Vaxt dəq. ilə
Qarışdırma xəmindən keks, sadə	Çələng forması və ya Qutu forması	1		160-180	90	30-40
Kartof fri	Air-Fry-sinisi və ya Universal tava	2		190-210	-	20-25
Kartof zrazları, doldurulmuş	Air-Fry-sinisi və ya Universal tava	2		190-210	-	20-25
Kartof-reşti	Air-Fry-sinisi və ya Universal tava	2		190-210	-	20-25
Toyuq çubuqlar, naggets, dondurulmuş	Air-Fry-sinisi və ya Universal tava	2		190-210	-	10-15
Balıq çubuqlar	Air-Fry-sinisi və ya Universal tava	2		190-210	-	15-20
Brokoli, suxarıya batırılmış	Air-Fry-sinisi və ya Universal tava	2		190-210	-	15-25

Buzunu açmaq


Dərin dondurulmuş xörəklərin buzunu cihazınızla açın.

Buzunu açmağa dair hazırlama göstərişləri

- "Mikrodalğalı soba" çalışma növü ilə Siz, dərin dondurulmuş meyvə, tərəvəz, quş əti, ət, balıq və ya bişintinin buzunu açə bilərsiniz.
- Buzunu açmaq üçün dondurulmuş ərzaqları qablaşdırmadan çıxarın.
- İstiliyə davamlı mikrodalğalı sobaya uyğun bir qabdan istifadə edin.

- Parametr tövsiyələri dondurulma temperaturu xörəklər üçün uyğundur (-18 °C).
- Buzunu açma birdən çox addımda daha yaxşı alınır. Addımlar parametr tövsiyələrində bir-birinin altında verilmişdir.
- Xörəkləri ara-sıra 1-2 dəfə qarışdırın və ya çevirin. Böyük tikələri dəfələrlə çevirin. Ara-sıra xörəkləri aralayib paylayın. Artıq ərmiş tikələri bişirmə kamerasından götürün.
- Donu açılmış xörəkləri daha 10 ilə 30 dəqiqə müddətinə sönülü cihazda dincə qoyun ki, temperatur bərabərləşsin.

Buzunu açmaq üçün parametr tövsiyələri

Xörək	Aksesuar / Qab	Hündürlük	Qızdırma növü	Temperatur °C ilə	Mikrodalğalı soba gücü vt. ilə	Vaxt dəq. ilə
Bulkalar	Dəmir tor	1		140-160	90	2-4

Mikrodalğalı sobada isitmək

Siz mikrodalğalı soba ilə xörəkləri isidə və ya bir addımda buzunu açə və isidə bilərsiniz.


Mikro dalğalı soba ilə isitməyə dair hazırlama göstərişləri

- Bağlı, mikrodalğalı sobaya uyğun qabdan istifadə edin.
- Xörəkləri ara-sıra 2-3 dəfə qarışdırmaq və ya çevirin.
- İsitdikdən sonra xörəyi 1-2 dəqiqə dincə qoyun.
- Xörəklər istiliyi qaba ötürüb verirlər. Qab çox qaynar ola bilər.
- Əgər körpə butulkasını isidirsinizsə, aşağıdakı maddələrə diqqət edin:
 - Kiçik butulkaları əmzik və ya qapaq olmadan dəmir torun üstünə qoyun.
 - Qızdırdıqdan sonra körpə butulkasını yaxşıca çalxalayın və ya qarışdırın.
 - Mütləq körpə butulkasının temperaturunu yoxlayın.
- İsitdikdən sonra bişirmə kamerasını silib qurulayın.

⚠ XƏBƏRDARLIQ – Qızdırma riski!

Mayeləri qızdırarkən aşırı qızma ola bilər. Yəni, tipik buxar köpükləri qalxmadan qaynama temperaturu əldə olunacaq. Qabı hətta azca silkələdikdə belə ehtiyatlı olmaq xahiş olunur. Qaynar maye qəfil aşırı qaynaya və sıçraya bilər.

- Qızdırma zamanı həcmli qaba hər zaman bir qaşığı da daxil edin. Bu yolla aşırı qaynamanın qarşısı alınacaq.

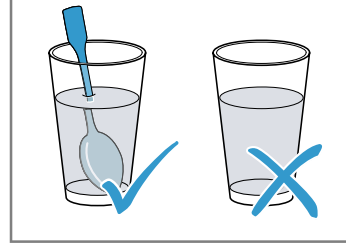

DİQQƏT!

Əgər metal bişirmə kamerasının divarına toxunarsa, cihazı zədələyər və ya daxili qapı şüşəsini sındıra biləcək gücdə qıçılclar yaranar.

- Metal məs, şüşədə qaşığı qaynama yeri divarından və qapının daxili hissəsindən minimum 2 sm aralı olmalıdır.

İsitmə və bərpa etməyə dair parametr tövsiyyələri

Xörək	Aksesuar / Qab	Hündürlük	Qızdırma növü	Temperatur °C ilə	Mikrodalğalı soba gücü vt. ilə	Vaxt dəq. ilə
Soba yeməkləri, 400 qr, məs. lazanya, kartof qratini, dondurulmuş	Açıq qab	1		180-200	180	20-25

26.8 Yoxlanma yeməkləri

Bu fəsildəki məlumatlar, EN 60350-1, və ya IEC -160350-1 və EN 60705, IEC 60705 normalarına əsasən asanlaşdırmaqdan ötrü cihazın yoxlanması üçün, yoxlama institutuna müraciət edirlər.

Tort bişirmək

- Quraşdırma dəyərləri soyuq buxarlanma yerinə itələmək üçün mövcuddur.
- Parametr tövsiyyələrində ön qızdırmaya dair göstərişlərə diqqət yetirin. Parametr dəyərləri sürətli qızdırma olmadan da mümkündür.
- Bişirmək üçün verilmiş temperaturlardan ən aşağısını istifadə edin.
- Bişirmə sinisi və ya formaların üstündə eyni vaxtda sobaya verilmiş bişintilər eyni vaxtda hazır olmamalıdır.
- Su biskviti
 - Dəmir tora alternativ olaraq Siz də tərəfimizdən təklif olunan Air Fry sinisindən istifadə edə bilərsiniz.

Sobada bişirməyə dair parametr tövsiyyələri

Xörək	Aksesuar / Qab	Hündürlük	Qızdırma növü → Səhifə 9	Temperatur °C ilə	Mikrodalğalı soba gücü vt. ilə	Vaxt dəq. ilə
Milad qurabiyəsi	Bişirmə sinisi	1		150-160 ¹	-	20-30
Milad qurabiyəsi	Bişirmə sinisi	1		140-150 ¹	-	25-35
Kiçik kekslər	Bişirmə sinisi	1		160 ¹	-	25-35
Kiçik kekslər	Bişirmə sinisi	1		150 ¹	-	25-35

¹ Cihazı 5 dəqiqə öncədən qızdırmaq. Sürətli isitmə funksiyasından istifadə etməməli.

² Cihazın öncədən qızdırmaq. Sürətli isitmə funksiyasından istifadə etməməli.

Xörək	Aksesuar / Qab	Hündürlük	Qızdırma növü → <i>Səhifə 9</i>	Temperatur °C ilə	Mikrodalğalı soba gücü vt. ilə	Vaxt dəq. ilə
Su əsaslı biskvit	Açılan bişirmə forması Ø 26 sm	1		160-170 ²	-	25-35
Su əsaslı biskvit	Açılan bişirmə forması Ø 26 sm	1		160-170 ²	-	25-35

¹ Cihazı 5 dəqiqə öncədən qızdırmaq. Sürətli isitmə funksiyasından istifadə etməməli.

² Cihazın öncədən qızdırmaq. Sürətli isitmə funksiyasından istifadə etməməli.

Qril etmək

Qril etməyə dair parametr tövsiyyələri

Xörək	Aksesuar / Qab	Hündürlük	Qızdırma növü → <i>Səhifə 9</i>	Temperatur °C ilə / qril səviyyəsi	Mikrodalğalı soba gücü vt. ilə	Vaxt dəq. ilə
Tost qonurlaşdırmaq	Dəmir tor	3		maks ¹	-	3-5

¹ Cihazı öncədən qızdırmamalı.

Mikro dalğalı sobada hazırlama

Mikro dalğalı sobayla buzunu açmağa dair parametr tövsiyyələri

Xörək	Aksesuar / Qab	Hündürlük	Qızdırma növü → <i>Səhifə 9</i>	Temperatur °C ilə	Mikrodalğalı soba gücü vt. ilə	Vaxt dəq. ilə
Ət	Açıq qab	1		-	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10-15

Mikro dalğalı soba ilə hazır bişirməyə dair parametr tövsiyyələri

Xörək	Aksesuar / Qab	Hündürlük	Qızdırma növü → <i>Səhifə 9</i>	Temperatur °C ilə	Mikrodalğalı soba gücü vt. ilə	Vaxt dəq. ilə
Yumurtalı süd	Açıq qab	1		-	1. 360 2. 180	1. 20 2. 20-25
Biskvit	Açıq qab	1		-	600	7-9
Qiymə qızartma	Açıq qab	1		-	600	22-27

Mikro dalğalı soba ilə hazır bişirməyə dair parametr tövsiyyələri kombine edilmiş

Xörək	Aksesuar / Qab	Hündürlük	Qızdırma növü → <i>Səhifə 9</i>	Temperatur °C ilə	Mikrodalğalı soba gücü vt. ilə	Vaxt dəq. ilə
Kartoflu qratın	Açıq qab	1		150-170	360	25-30
Tort	Açıq qab	1		190-210	180	12-18
Toyuq, yarı bölünmüş	Açıq qab	1		180-200	360	25-35

27 Quraşdırma üzrə təlimat


Cihazı montaj edərkən bu məlumatlara diqqət yetirin.



⚠ 27.1 Ümumi montaj göstərişləri

Cihazın yerinə quraşdırmağa başlamazdan öncə bu göstərişlərə diqqət yetirin.

- Cihazın arxasında quraşdırma dolabının heç bir arxa divarı olmamalıdır. Üzərində yerləşən şkaflın arxa divarındakı divar və şkafl döşəməsi arasında məsafə minimum 35 mm olmalıdır.
- Havalandırma kəsirləri və sovurma dəliklərinin üstünü örtməməli.
- Yalnız bu montaj təlimatına əsasən qurulma təhlükəsiz istifadəyə zəmanət verir. Yanlış qurulma zamanı ziyanə görə montyor məsuliyyət daşıyır.
- Cihazı qablaşdırmadan çıxardıqdan sonra yoxlamaq. Nəqliyyat zədələri mövcud olarsa, cihazı qoşmamalı.
- İstifadədən öncə qablaşdırma materialı və yapışqan folyanı bixirmə kamerası və qapıdan kənarlaşdırmaq.
- Aksesuar hissələrinin yerinə quraşdırılması üçün montaj səhifələrinə diqqət etməli.
- Quraşdırma mebelləri 95 °C, qonşu mebelin ön hissələri isə 70 °C temperatura qədər davamlı olmalıdır.
- Əsla cihazı dekor və ya mebel qapısının arxasında qurmaq olmaz. Həddindən artıq qızma riski var.
- Mebeldəki kəsim işlərini cihazı yerinə oturtmazdan öncə yerinə yetirməli. Yonqarları kənarlaşdırmaq. Elektrik konstruktiv hissələrinin funksiyasına mənfi təsir oluna bilər.
- Cihazların birləşmə yuvası, ştrixlənmiş **a** sahəsində və ya quraşdırılma otağından kənarda yerləşməlidir. Bərkidilməmiş mebel satışda olan **b** bucaq aləti ilə divara bərkidilməlidir.

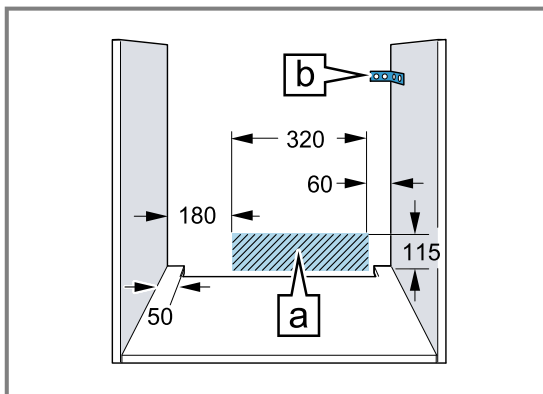

- Kəsim yaralanmalarının qarşısını almaq üçün qoruyucu əlcəklərdən istifadə edin. Montaj zamanı açılan hissələr, iti kənarlı ola bilər.

- Şəkillərin ölçülməsi mm ilə.

⚠ XƏBƏRDARLIQ – Alışma riski!

Uzadılmış şəbəkəyə qoşulma xətti və icazə verilməyən adapterlərdən istifadə etmək olmaz, təhlükəlidir.

- ▶ Heç bir uzatma kabeli və ya çox elektrik yuvalı panellərdən istifadə etmək olmaz.
- ▶ Yalnız istehsalçı tərəfindən icazəli adapterlərdən və elektrik kabellərindən istifadə edin.
- ▶ Elektrik kabeli çox qısadirsə və kabelin uzatması yoxdursa, quraşdırmanı evinizdə uyğunlaşdırmaq üçün elektrikçi ilə əlaqə saxlayın.


DİQQƏT!

Cihazı qapı tutacağından tutaraq daşımaqla, tutacaq sına bilər. Qapı tutacağı cihazın çəkisinə dözmür.

- ▶ Cihazı qapı tutacağından daşımaq və ya tutub saxlamaq olmaz.


27.2 Cihaz ölçüsü

Cihazın ölçülərini buradan tapa bilərsiniz.

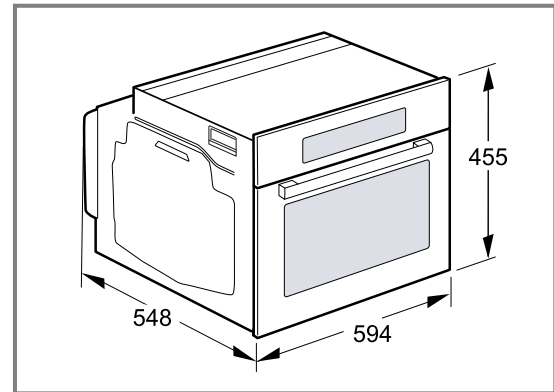

27.3 Bir işçi səthin altına quraşdırma

Bir işçi səthin altına quraşdırarkən, yerinə quraşdırma ölçüləri və yerinə quraşdırmaya dair göstərişlərə diqqət yetirin.

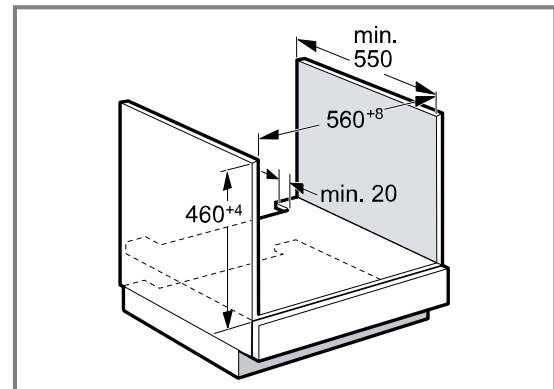

- Cihazın havalandırılması üçün aralıq döşəmənin bir havalandırma kəsiyi olmalıdır.


- İşçi səth quraşdırma mebelinə bərkidilməlidir.
- Bişirmə sahəsinin müvafiq olaraq mövcud montaj təlimatına diqqət yetirməli.

- Bişirmə sahəsinin quraşdırmağa dair fərqlənən milli göstərişlərinə diqqət etmək.

27.4 Bir bişirmə sahəsinin altında quraşdırma

Əgər cihaz bişirmə sahəsinin altında quraşdırılırsa minimal ölçülərə riayət olunmalıdır, müvafiq halda alt konstruksiya da daxildir.

Zəruri minimal məsafələr səbəbi ilə **[b]** minimal işçi səth gücü hasil olur **[a]**.

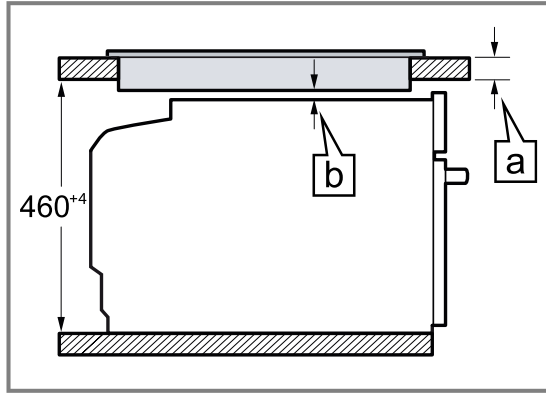


Bişirmə sahəsi növü	a mm ilə oturdulmuş	a mm ilə səthə bərabər şəkildə	b mm ilə
İnduksiyalı bişirmə paneli	42	43	5
Tam sahəli induksiyalı bişirmə sahəsi	52	53	5
Qaz bişirmə sahəsi	32	43	5 ¹
Elektrik bişirmə sahəsi	32	35	2

¹ Bişirmə sahəsinin quraşdırmağa dair fərqlənən milli göstərişlərinə diqqət etmək.


27.5 Yüksək dolaba quraşdırma

Yüksək dolabda yerinə quraşdırarkən, yerinə quraşdırma ölçüləri və yerinə quraşdırma göstərişlərinə diqqət yetirmək.

qarışıq hissəni kəsin və ya havalandırma torunu taxın. Diqqət yetirmək lazımdır ki, haza mübadiləsi eskizə uyğun olaraq təmin edilsin.

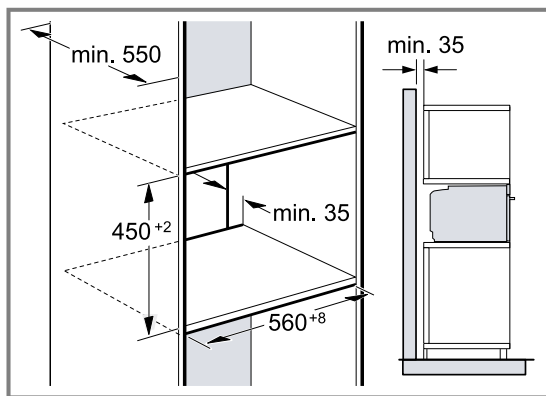


- Cihazın havalandırılması üçün aralıq döşəmələrin bir havalandırma kəsiyi olmalıdır.
- Cihazın yeterincə havalandırılmasını təmin etmək üçün, kürsülük sahəsində ən azı 200 cm² -lik yeni havalandırma dəliyi açmaq zəruridir. Bunun üçün

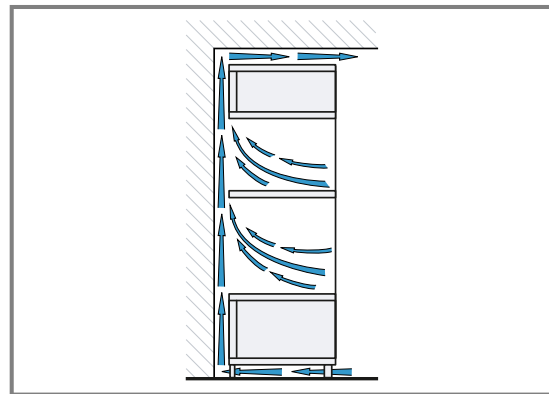

- Yüksək dolab arxa divarlar-elementinə əlavə olaraq, digər bir arxa divara malik olarsa, onu kənarlaşdırmaq lazımdır.
- Cihazı elə yüksəklikdə qurun ki, aksesuar problemsiz kənarlaşdırıla bilsin.

27.6 Künc quraşdırma

Künc quraşdırma zamanı quraşdırma ölçüsü və yerinə quraşdırma göstərişlərinə diqqət yetirin.

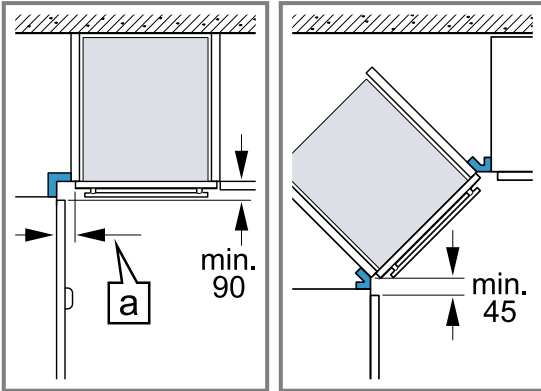

- Cihaz qapısının açıla bilməsi üçün, künc quraşdırma zamanı minimal ölçü nəzərə alınmalıdır. [a] ölçüsü mebelin ön tərəfinin və tutacağıın qalınlığından asılıdır.

27.7 Elektrik birləşməsi

Cihazı təhlükəsiz şəkildə elektrik xəttinə birləşdirə bilmək üçün, bu göstərişlərə diqqət yetirin.

- Cihaz I qorunma sinfinə uyğun gəlir və yalnız qoruyucu xətt birləşməsi ilə çalışdırıla bilər.
- Təminat növ tablosundakı güc məlumatına əsasən və yerli qaydalara əsasən yerinə yetirilməlidir.
- Cihaz bütün montaj işləri zamanı gərginliksiz olmalıdır.
- Cihaz yalnız birgə çatdırılmış birləşmə xətti ilə birləşdirilə bilər.
- Birləşdirmə gücü, klik səsi eşidilənə qədər cihazın arxa tərəfindən keçirilməlidir. Müştəri xidmətində 3 m uzunluqlu birləşmə xətti əldə etmək olar.
- Birləşmə xətti yalnız bir orijinal xəttlə əvəz edilə bilər. Onu müştəri xidmətindən əldə etmək olar.
- Təmas qoruyucu quraşdırılma vasitəsilə təmin olunmalıdır.
- Əgər cihazın displayi tünd rəngdə qalarsa, o yanlış qoşulmuşdur. Cihazı şəbəkədən ayırmaq, birləşməni ümumi yoxlamaq.

Cihazı qoruyucu kontakt ştekeri ilə cərəyana birləşdirmək

Qeyd: Cihaz yalnız təlimata uyğun quraşdırılmış qorunan elektrik mənbəyinə birləşdirilə bilər.

- ▶ Ştekeri qoruyucu kontakt-elektrik yuvasına keçirmək. Cihaz qurulduqda şəbəkə qoşulma xətti sərbəst girişimli olmalı, və ya sərbəst giriş mümkün olmadıqda, sabit çəkilmiş elektrik quraşdırılma müddəalarına əsasən, ayırıcı qurğu quraşdırılmalıdır.

Cihazı qoruyucu kontakt ştekeri olmadan cərəyana birləşdirmək

Qeyd: Yalnız ixtisaslı mütəxəssis cihazı qoşa bilər. Yanlış quraşdırmadan yaranan zədələrə görə heç bir zəmanət mövcud deyil.


Sabit çəkilmiş elektrik quraşdırılma müddəalarına əsasən, ayırıcı qurğu quraşdırılmalıdır.

1. Faza- və neytral- ("sıfır-") xəttini paylayıcı qutuda müəyyən etmək.
Səhv qoşma zamanı cihaz zədələyə bilər.


2. Kommunikasiya sxeminə əsasən birləşdirmək. Gərginlik tip lövhəsinə bax.
3. Şəbəkə qoşulma xəttinin naqillərini rəng koduna əsasən birləşdirməli:
 - yaşıl-sarı- = qoruyucu xətt ⊕
 - mavi = neytral- ("Sıfır-") xətt
 - qəhvəyi = faza (Kənar xətt)

27.8 Cihazı yerinə quraşdırmaq

1. Cihazı tam itələyərək ortada düz yerləşdirməli.

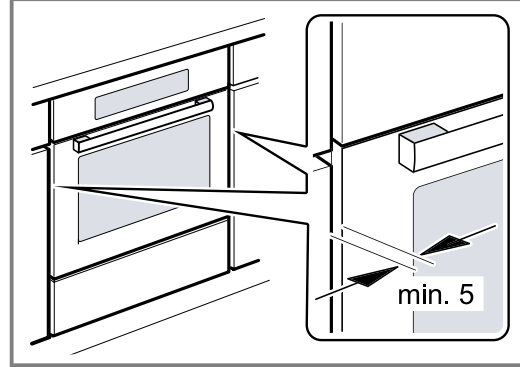


2. Cihazı möhkəm burub vintləmək.

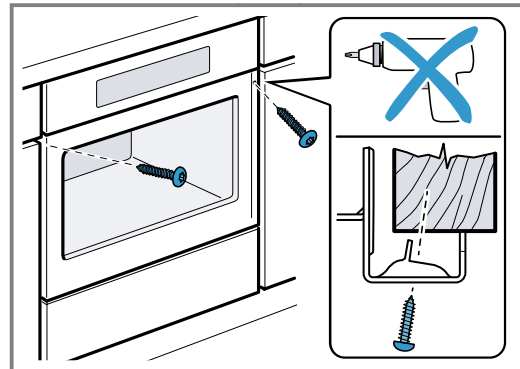


Qeyd: İşçi səth ilə cihaz arasındakı boşluq, əlavə panellərlə qapadıla bilməz. Sökülüb-yığılma dolabının yan divarlarında heç bir istilikdən qoruma paneli qurula bilməz.

27.9 Şaquli tutacaq plankalı dəstəksiz piroqlarda:


1. Mümkün iti kantları örtmək və güvənli bir montajı təmin etmək üçün, uyğun bir doldurucunu taxıb yerləşdirmək.

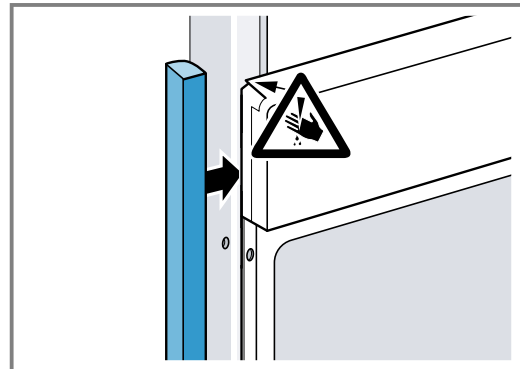

2. Vint birəşməsi açmaq üçün, alüminium profilləri öncədən deşmək.

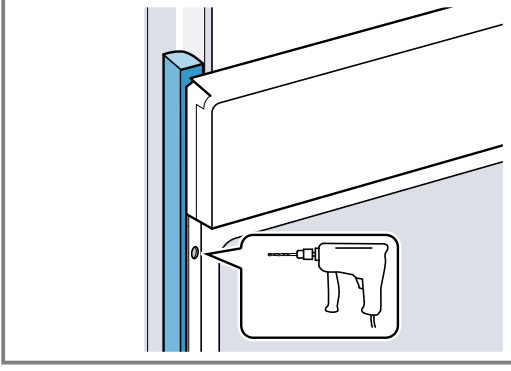

3. Cihazı adekvat bir vintlə bərkitmək.

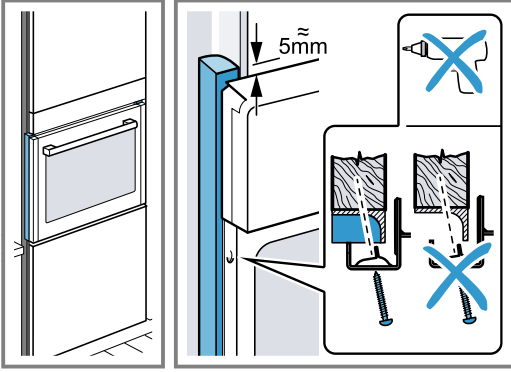

27.10 Cihazı sökmək

1. Cihazı gərginlikdən ayırmaq.
2. Bərkitmə vintlərini boşaltmaq.
3. Cihazı yavaşca qaldıraraq tam çəkib çıxarmaq.



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending across the page.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001810124 (040221)

az