



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Trauku mazgājamā mašīna

SPV6ZMX23E

[Iv] Lietotāja rokasgrāmata

Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet digitālo lietotāja rokasgrāmatu.



Satura rādītājs

1 Drošība	4	8 Aprīkojums	20
1.1 Vispārīgi norādījumi.....	4	8.1 Augšējais trauku grozs.....	21
1.2 Mērķim atbilstīga lietošana.....	4	8.2 Etažere.....	21
1.3 Lietotāju loka ierobežojums	4	8.3 Apakšējais trauku grozs.....	22
1.4 Droša instalācija.....	4	8.4 Atvāžamie balsteņi	22
1.5 Droša lietošana	6	8.5 Galda piederumu atvilktnē	23
1.6 Bojāta iekārta	8		
1.7 Bīstamība bērniem	8		
2 Izvairīšanās no bojājumiem.....	10	9 Pirms pirmās lietošanas reizes	23
2.1 Droša instalācija.....	10	9.1 Pirmā lietošanas reize	23
2.2 Droša lietošana	10		
3 Vides aizsardzība un taupīša- na	11	10 Mikstināšanas ierīce	24
3.1 Iepakojuma likvidācija.....	11	10.1 Ūdens cietības iestatījumu pārskats.....	24
3.2 Elektroenerģijas taupīšana.....	11	10.2 Mīkstināšanas ierīces iesta- tišana	25
3.3 Ceolīta žāvēšana Ⓡ	11	10.3 Speciālsāls	25
3.4 Sensori	11	10.4 Mīkstināšanas ierīces iz- slēgšana	25
4 Uzstādīšana un pieslēgšana	12	10.5 Mīkstināšanas ierīces reģe- nerācija	26
4.1 Piegādes komplektācija	12		
4.2 Iekārtas uzstādīšana un pie- slēgšana	12	11 Skalotāja ierīce	26
4.3 Notekūdeņu pieslēgums	13	11.1 Skalotājs	26
4.4 Dzeramā ūdens pieslēgums ...	13	11.2 Pievienotā skalotāja dau- dzuma iestatīšana	27
4.5 Elektropieslēgums	13	11.3 Skalotāja ierīces izslēgšana ..	27
5 Iepazīšana	14		
5.1 Iekārta.....	14	12 Tīritājs	27
5.2 Vadības elementi.....	16	12.1 Piemērotie tīritāji	27
6 Programmas	18	12.2 Nepiemēroti tīritāji.....	28
6.1 Norādījumi pārbaudes iestā- dēm	19	12.3 Norādījumi par tīritājiem	29
6.2 Favourite ☆	19	12.4 Tīritāja iepilde	29
7 Papildfunkcijas.....	20		
13.1 Glāžu bojājumi un trauku bojājumi	30		

13.2 Trauku ievietošana	31
13.3 Trauku izņemšana	32
14 Galvenā vadība.....	32
14.1 Iekārtas ieslēgšana	32
14.2 Programmas iestatīšana.....	32
14.3 Papildfunkcijas iestatīšana	32
14.4 Laika priekšizvēles iestatī- šana.....	32
14.5 Programmas palaide.....	33
14.6 Programmas pārtraukšana....	33
14.7 Programmas atcelšana	33
14.8 Iekārtas izslēgšana.....	33
15 Pamatiestatījumi	34
15.1 Pamatiestatījumu pārskats	34
15.2 Pamatiestatījumu maiņa	37
16 Home Connect	37
16.1 Lietotnes Home Connect in- stalēšana	38
16.2 Home Connect instalēšana...	38
16.3 Remote Start 	38
16.4 Datu aizsardzība.....	39
17 Tīrišana un kopšana	39
17.1 Mazgāšanas tvertnes tīriša- na.....	39
17.2 Tīrišanas līdzeklis	39
17.3 Iekārtas kopšanas padomi....	39
17.4 Mašīnas kopšana 	40
17.5 Sietu sistēma.....	41
17.6 Smidzināšanas lāpstīju tīri- šana.....	42
18 Traucējumu novēršana.....	43
18.1 Notekūdeņu sūkņa tīrišana ...	50
19 Transportēšana, glabāšana un likvidācija	50
19.1 Iekārtas demontāža.....	50
19.2 Iekārtas nodrošināšana pret salu.....	50
19.3 Iekārtas transportēšana.....	51
19.4 Nolietotas iekārtas likvidāci- ja.....	51
20 Tehniskā servisa dienests.....	51
20.1 Ražojuma numurs (E-Nr.), izgatavošanas numurs (FD) un kārtas numurs (Z-Nr.).....	52
20.2 AQUA-STOP garantija	52
21 Tehniskie dati	53
21.1 Informācija par bezmaksas un Open Source program- matūru	53
22 Atbilstības deklarācija	54

1 Drošība

Ievērojiet tālāk sniegtos drošības norādījumus.

1.1 Vispārīgi norādījumi

- Rūpīgi izlasiet šo instrukciju.
- Uzglabājiet instrukciju un produkta informāciju vēlākai izmantošanai vai nākamajiem īpašniekiem.
- Nepievienojiet ierīci, ja transportēšanas laikā tai ir radušies bojājumi.

1.2 Mērķim atbilstīga lietošana

Izmantojiet šo ierīci tikai:

- trauku mazgāšanai;
- privātā mājsaimniecībā un slēgtās mājas vides telpās;
- ne augstāk kā 2000 m virs jūras līmeņa.

1.3 Lietotāju loka ierobežojums

Bērni, kas sasnieguši 8 gadu vecumu un vairāk, un cilvēki ar samazinātām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām vai ar pie redzes vai zināšanu trūkumu iekārtu var lietot tikai citu cilvēku uzraudzībā vai pēc tam, kad viņi ir apmācīti to izmantot un ir sapratuši iespējamos riskus.

Bērni nedrīkst rotātāties ar ierīci.

Bērni nedrīkst veikt tīrīšanu un lietotāja pārvaldību bez uzraudzības.

Uzraugiet, lai bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem, neatrastos ierīces un pieslēguma kabeļa tuvumā.

1.4 Droša instalācija

BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!

Nepareizas instalācijas var izraisīt savainojumus.

- Uzstādot un pieslēdzot iekārtu, ievērojiet lietošanas instrukcijas un montāžas instrukcijas norādījumus.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Elektrotrieciena risks!

Nepareizi veikta instalācija ir bīstama.

- ▶ Pieslēdziet un lietojiet iekārtu tikai saskaņā ar datu plāksnītē norādītajiem parametriem.
- ▶ Vienmēr izmantojiet jaunas ierīces komplektācijā iekļauto tīkla savienojuma vadu.
- ▶ Iekārtu drīkst pieslēgt tikai atbilstoši noteikumiem instalētai kontaktligzdai ar zemējumu maiņstrāvas elektrotīklā.
- ▶ Mājas elektroinstalācijas aizsargsistēmai ir jābūt instalētai atbilstoši noteikumiem.
- ▶ Nekad neaprīkojiet iekārtu ar ārēju slēgšanas mehānismu, piem., taimeri vai tālvadības pulti.
- ▶ Ja iekārta ir iebūvēta, elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšai ir jābūt brīvi pieejamai, vai, ja brīva pieeja nav iespējama, fiksēti ierīcotā elektroinstalācijā jāiebūvē atvienotājierīce saskaņā ar elektroiekārtu uzstādīšanas noteikumiem.
- ▶ Uzstādot iekārtu, ievērojiet, lai netiku iespiests vai bojāts elektrotīkla pieslēguma vads.

Ieplūdes šķūtenes pārdalīšana vai Aquastop vārstā iegremdēšana ūdenī ir bīstama.

- ▶ Nekad neiegremdējet plastmasas korpusu ūdenī. Plastmasas korpuss ieplūdes šķūtenes vietā ir aprīkots ar elektrisko vārstu.
- ▶ Nekad nepārdaliet ieplūdes šķūteni. Ieplūdes šķūtenē atrodas elektrības pieslēguma vadi.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Aizdegšanās risks!

Ir bīstami lietot pagarinātu elektrotīkla pieslēguma vadu un neapstiprinātus adapterus.

- ▶ Neizmantojiet pagarinātāja vadus vai kontaktligzdu paneļus.
- ▶ Izmantojiet tikai ražotāja atļautus adapterus un elektrotīkla pieslēguma vadus.
- ▶ Ja elektrotīkla pieslēguma vads ir pārāk īss un nav pieejams garāks elektrotīkla pieslēguma vads, sazinieties ar profesionālu elektrības uzņēmumu, lai pielāgotu mājas instalāciju.

Iv Drošība

Saskare starp iekārtu un instalācijas vadiem var izraisīt instalācijas vadu, piemēram, gāzesvadu un elektrības vadu, bojājumu. Gāze no sarūsējuša gāzesvada var uzliesmot. Bojāts elektrības vads var izraisīt ūssavienojumu.

- Pārliecinieties, vai starp iekārtu un instalācijas vadiem ir vismaz 5 cm attālums.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!

Iekārtas durvju atvēršanas un aizvēršanas laikā kustas šarnīri, kas var izraisīt savainojumus.

- Ja zem iekārtas iebūvētās vai integrējamās iekārtas neatrodas nišā un tādējādi ir pieejama sānu siena, šarnīru zonā sānos ir jāuzstāda apšuvums. Pārsegus var iegādāties specializētajos veikalos vai mūsu tehniskā servisa dienestā.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Apgāšanās risks!

Nepareiza instalācija var izraisīt iekārtas apgāšanos.

- Zem iekārtas iebūvētās vai integrējamās iekārtas uzstādīet tikai zem vienlaidu darba virsmas, kas ir nekustīgi savienota ar blakus esošajiem skapīšiem.

1.5 Droša lietošana

⚠ BRĪDINĀJUMS – Nopietna veselības kaitējuma risks!

Uz mazgāšanas produktu un skalošanas produktu iepakojuma sniegto drošības norādījumu un lietošanas norādījumu neievērošana var izraisīt būtisku kaitējumu veselībai.

- levērojet drošības norādījumus un lietošanas norādījumus uz mazgāšanas produktu un skalošanas produktu iepakojumiem.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Sprādzienbīstamības risks!

Šķīdinātājs iekārtas mazgāšanas korpusā var izraisīt eksplozijas.

- Nepievienojiet iekārtas mazgāšanas korpusā šķīdinātāju.

Ļoti sārmaini vai skābi tīrišanas līdzekļi apvienojumā ar alumīnija detaļām iekārtas mazgāšanas korpusā var izraisīt eksploziju.

- Nekad nelietojiet ļoti sārmainus vai skābus tīrišanas līdzekļus, it īpaši profesionālos vai rūpnieciskos, piem., mašīnu kopšanas līdzekļus, apvienojumā ar alumīnija detaļām (piem., tvaika nosūcēja tauku filtrs vai alumīnija katli).

⚠ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!

Atvērtas iekārtas durvis var izraisīt savainojumus.

- Atveriet iekārtas durvis tikai trauku ielikšanai un izņemšanai, lai izvairītos no negadījumiem, piemēram, paklūpot.
 - Nesēdiet un nestāviet uz atvērtām iekārtas durvīm.
- Naži un piederumi ar asiem galiem var izraisīt savainojumus.
- Nažus un piederumus ar asiem galiem ielieciet galda piederumu groziņā, nažu paliktnī vai galda piederumu atvilktnē ar aso galu uz leju.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Applaucēšanās risks!

Atverot iekārtas durvis programmas norises laikā, karstais ūdens var izšķakstīties no iekārtas.

- Uzmanīgi atveriet iekārtas durvis programmas norises laikā.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Elektrotrieciena risks!

Iekārtā iekļuvis mitrums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

- Izmantojiet ierīci tikai slēgtās telpās.
- Nepakļaujiet ierīci lielam karstumam un mitrumam.
- Iekārtas tīrišanai neizmantojiet tvaika tīrītāju vai augstspiediena tīrītāju.

Bojāta elektrotīkla pieslēguma vada izolācija ir bīstama.

- Nekad nepieļaujiet elektrotīkla pieslēguma vada saskari ar karstām iekārtas daļām vai siltuma avotiem.
- Nekad nepieļaujiet elektrotīkla savienojuma vada saskari ar smailiem priekšmetiem vai asām malām.
- Nekad nesalokiet, nesaspiediet un neizmainiet elektrotīkla savienojuma vadu.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!

Ceolīta tvertnes izpūtes atvere sakarst un var izraisīt apdegumus.

- Nekad nepieskarietis ceolīta tvertnes izpūtes atverei.

1.6 Bojāta iekārta

⚠ BRĪDINĀJUMS – Elektrotrieciena risks!

Bojāta iekārta vai bojāts elektrotīkla pieslēguma vads ir bīstami.

- Nekad nelietojiet bojātu ierīci.
 - Nekad nedarbiniet iekārtu ar saplaisājušu vai salauztu virsmu.
 - Nekad neizvelciet elektrotīkla pieslēguma vadu, lai atvienotu iekārtu no elektrotīkla. Vienmēr izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu.
 - Ja iekārta vai elektrotīkla pieslēguma vads ir bojāts, uzreiz izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju drošinātāju kastē un aizveriet ūdens krānu.
 - Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. → *Lappuse 51*
- Neprofesionāli veikts remonts ir bīstams.
- Iekārtas remontu drīkst veikt tikai attiecīgi apmācīts speciālists.
 - Iekārtas remontam drīkst izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas.
 - Ja ir bojāts šīs ierīces elektrotīkla pieslēguma vads vai ierīces pieslēguma vads, tas jānomaina ar īpašu elektrotīkla pieslēguma vadu vai īpašu ierīces pieslēguma vadu, kas ir pieejams pie ražotāja vai tā tehniskā servisa dienestā.

1.7 Bīstamība bērniem

⚠ BRĪDINĀJUMS – Nosmakšanas risks!

Bērni var iepakojuma materiālu uzvilkt uz galvas vai tajā ietīties un nosmakt.

- Glabājet iepakojuma materiālu bērniem nepieejamā vietā.
 - Neļaujiet bērniem rotaļāties ar iepakojuma materiālu.
- Bērni var ieelpot vai norīt sīkas detaļas un tādējādi nosmakt.
- Glabājet sīkas detaļas bērniem nepieejamā vietā.
 - Neļaujiet bērniem rotaļāties ar sīkām detaļām.
- Bērni var ieslēgties iekārtā un nosmakt.
- Ja tāda ir, izmantojiet bērnu drošības funkciju.

- Nekad neļaujiet bērniem rotaļāties ar iekārtu vai to vadīt.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Veselības kaitējuma risks!

Bērni var tikt iesprostoti ierīcē, apdraudot viņu dzīvību.

- Nolietotām iekārtām izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu, pēc tam pārgrieziet elektrotīkla pieslēguma vadu un sabojājiet iekārtas durvju slēdzeni, lai iekārtas durvis vairs nevarētu aizvērt.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Saspiešanas risks!

Ausgtu iebūvētu iekārtu gadījumā bērni var gūt saspiedumus starp iekārtas durvīm un zem tām esošo skapīšu durvīm.

- Atverot un aizverot iekārtas durvis, pievērsiet uzmanību bērniem.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Ķīmisko apdegumu risks!

Skalotāji un tīrītāji var izraisīt mutes, rīkles un acu ķīmiskos apdegumus.

- Sargājiet no bērniem skalošanas un mazgāšanas produktus.
- Raugieties, lai atvērtas iekārtas tuvumā nebūtu bērnu. Ūdens mazgāšanas korpusā nav dzeramais ūdens. Tajā vēl var būt tīrītāju un skalotāju atliekas.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!

Bērni var iespiest un savainot pirkstus tablešu ievietošanas tvertnes spraugās.

- Raugieties, lai atvērtas iekārtas tuvumā nebūtu bērnu.

2 Izvairīšanās no bojājumiem

2.1 Droša instalācija

UZMANĪBU!

Nepareiza iekārtas instalācija var izraisīt bojājumus.

- ▶ Ja trauku mazgājamā mašīna tiek iebūvēta zem vai virs citām mājsaimniecības iekārtām, ir jāievēro attiecīgo mājsaimniecības iekārtu montāžas instrukcijā sniegtā informācija par iebūvi kombināciju ar trauku mazgājamo mašīnu.
 - ▶ Ja šādas informācijas nav vai montāžas instrukcijā nav atbilstošu norādījumu, vērsieties pie šo mājsaimniecības iekārtu ražotāja, lai pārliecinātos, ka trauku mazgājamo mašīnu var iebūvēt virs vai zem citām mājsaimniecības iekārtām.
 - ▶ Ja ražotāja informācija nav pieejama, trauku mazgājamo mašīnu nedrīkst iebūvēt virs vai zem šīm mājsaimniecības iekārtām.
 - ▶ Lai garantētu visu mājsaimniecības iekārtu drošu darbību, ievērojet trauku mazgājamās mašīnas montāžas instrukciju.
 - ▶ Neuzstādiet trauku mazgājamo mašīnu zem plīts sildvirsmas.
 - ▶ Neinstalējiet trauku mazgājamo mašīnu siltuma avotu, piemēram, radiatoru, siltumakumulatoru, krāšņu vai citu siltumierīcu, tuvumā.
- Saskare starp iekārtu un ūdensvadiem var izraisīt ūdensvada koroziju un ūdensvads var kļūt nehermētisks.
- ▶ Pārliecinieties, vai starp iekārtu un ūdensvadu ir vismaz 5 cm attālums. Tas neskar komplektā pievienotos dzeramā ūdens pieslēguma vadus un noteikudeņu pieslēgumu.

Izmainītas vai bojātas ūdens šķūtenes var izraisīt mantiskos un ierīces bojājumus.

- ▶ Nekad nesalokiet, nesaspiediet, neizmainiet un nepārgrieziet ūdens šķūtenes.
 - ▶ Izmantojiet tikai ierīces komplektācijā iekļautās ūdens šķūtenes vai oriģinālās nomaiņas šķūtenes.
 - ▶ Nekad neatsāciet lietotu ūdens šķūtenu izmantošanu.
- Pārāk zems vai pārāk augsts ūdens spiediens var negatīvi ietekmēt ierīces darbību.
- ▶ Pārliecinieties, vai ūdens spiediens ūdensapgādes sistēmā ir vismaz 50 kPa (0,5 bar) un ne vairāk kā 1000 kPa (10 bar).
 - ▶ Ja ūdens spiediens pārsniedz norādīto maksimālo vērtību, starp dzeramā ūdens pievadu un ierīces šķūtenisistēmu jāuzstāda spiediena ierobežotājvārststs.

2.2 Droša lietošana

UZMANĪBU!

Izplūstošie ūdens tvaiki var bojāt iebūvētās mēbeles.

- ▶ Pēc programmas beigām pirms iekārtas durvju atvēršanas ļaujiet tai nedaudz atdzist.

Trauku mazgājamo mašīnu speciālsāls var bojāt mazgāšanas tvertni ar koroziju.

- ▶ Lai pārplūdušu speciālsāli izskalotu no mazgāšanas tvertnes, speciālsāls tvertnē uzpildiet speciālsāli tieši pirms programmas palaides.

Tirītājs var bojāt mīkstināšanas ierīci.

- ▶ Uzpildiet mīkstināšanas ierīces tvertni tikai ar trauku mazgājamo mašīnu speciālsāli.

Nepiemēroti tirīšanas līdzekļi var bojāt iekārtu.

- ▶ Neizmantojiet tvaika tirīšanas ierīci.

- ▶ Lai nesaskrāpētu iekārtas virsmu, nelietojiet sūkļus ar rupju virsmu un abrazīvus tiršanas līdzekļus.
- ▶ Lai izvairītos no korozijas, trauku mazgājamām mašīnām ar nerūsējošā tērauda priekšpusi nelietojiet porainās salvetes vai vairākas reizes rūpīgi izskalojiet to pirms pirmās lietošanas.

3 Vides aizsardzība un taupīšana

3.1 Iepakojuma likvidācija

Iepakojuma materiāli ir nekaitīgi videi un izmantojami atkārtoti.

- ▶ Atsevišķas sastāvdalas likvidējiet, tās šķirojot.

3.2 Elektroenerģijas taupīšana

Ja ievērosiet šos norādījumus, tiks samazināts iekārtas strāvas un ūdens patēriņš.

Izmantojiet programmu Eco 50°.

- ✓ Programma Eco 50° taupa elektroenerģiju un ir saudzīga videi.
→ "Programmas", *Lappuse 18*

Mainiet sensora iestatījumu uz standartu.

- ✓ Patēriņa rādītāji samazinās.
→ "Sensori", *Lappuse 11*

Ceolīta žāvēšana automātiski palīdz ietaupīt elektroenerģiju.

- ✓ → "Ceolīta žāvēšana ②",
Lappuse 11

3.3 Ceolīta žāvēšana ②

Iekārtā ir aprīkota ar ceolīta tvertni. Ar ceolīta žāvēšanu var ietaupīt elektroenerģiju.

Ceolīts ir minerāls, kas saglabā mitru un siltumenerģiju un to var atkal atdot.

Mazgāšanas posmā tiek izmantota siltumenerģija, lai sakarsētu skalošanas ūdeni un nožāvētu minerālu.

Žāvēšanas posma laikā mitrums no mazgāšanas korpusa nonāk minerālā un tiek atbrīvota siltumenerģija. Šī siltumenerģija tiek izpūsta mazgāšanas nodalījumā ar sausu gaisu. Līdz ar to iespējama ātra un uzlabota žāvēšana. Līdz ar to ceolīta žāvēšana ir ļoti energoefektīva.

Padoms: Lai neiespaidotu ceolīta žāvēšanas darbību, nelieciet traukus tieši priekšā iesūkšanas atverei un izpūtes atverei.

Nelicet pret temperatūru jutīgus traukus tieši priekšā ceolīta tvertnes izpūtes atverei.

→ "Iekārta", *Lappuse 14*

3.4 Sensori

Sensori pielāgo programmas norisi un programmas stiprumu automātiskajās programmās atkarībā no netīrumu daudzuma un veida.

Sensoriem ir dažādas jutīguma pakāpes, ko var mainīt pamatiestatījumos.

→ "Pamatiestatījumu maiņa",
Lappuse 37

Sensora pa-kāpe

SE:00	Optimālais iestatījums dažādu veidu traukiem un lielam netīrumu daudzumam. Energoefektīvs un ūdens taupošs.
-------	---

Sensora pa-kāpe	Apraksts
SE:01	Pielāgo programmas stiprumu jau tad, ja ir neliels netīrumu daudzums, lai efektīvi notīriņu ēdienu atliekas. Enerģijas patēriņš un ūdens patēriņš tiek attiecīgi pielāgots.
SE:02	Pielāgo programmas stiprumu apgrūtinātiem apstākļiem, pie mēram, stipri piekal tušu ēdienu atlieku gadījumā. Ieteicamais iestatījums, ja tiek izmantoti biolo giskie vai ekolo giskie mazgāšanas līdzekļi ar mazu aktīvo vielu daudzumu. Enerģijas patēriņš un ūdens patēriņš tiek attiecīgi pielāgots.

4 Uzstādīšana un pie slēgšana

Lai nodrošinātu pienācīgu darbību, pareizi pieslēdziet iekārtu elektrībai un ūdenim. Levērojiet prasītos kritērijus un montāžas instrukciju.

4.1 Piegādes komplektācija

Pēc visu detaļu izņemšanas no iepakojuma pārbaudiet iespējamos transportēšanas bojājumus un piegādes pilnīgumu.

Ja konstatējat bojājumus, vērsieties pie pārdevēja, no kura iegādājaties iekārtu, vai tehniskā servisa dienestā.

Piezīme: Rūpnīcā ir rūpīgi pārbaudīta iekārtas nevainojama darbība. Šajā saistībā uz iekārtas var būt palikuši ūdens traipi. Ūdens traipi pazudīs pēc pirmā mazgāšanas cikla.

Piegādes komplektā ietilpst:

- Trauku mazgājamā mašīna
- Lietošanas instrukcija
- Montāžas pamācība
- Informatīvie papildu dokumenti
- Montāžas materiāli
- Tvaiku aizsargs
- Sāls iepildes palīgierīce - piltuve
- Elektrotīkla vads
- Šīā instrukcija

4.2 Iekārtas uzstādīšana un pieslēgšana

Apakšā iebūvējamu iekārtu vai integrējamu iekārtu var iebūvēt virtuves blokā starp koka sienām un plastmasas sienām. Ja vēlāk uzstādāt iekārtu kā brīvstāvošu iekārtu, tā ir jānodrošina pret apgāšanos, piemēram, pie skrūvējot pie sienas vai iebūvējot zem monolītas darba virsmas, kas ir cieši savienota ar blakus esošajiem skapīšiem.

1. Levērojiet drošības norādījumus.
→ Lappuse 4
2. Levērojiet elektropieslēguma norādījumus.
3. Pārbaudiet piegādes komplektu un iekārtas stāvokli.
4. Vajadzīgos iebūves izmērus skatiet montāžas instrukcijā.
5. Ar regulējamām kājiņām uzstādiet iekārtu horizontāli.
Levērojiet, lai tā stāvētu stabili.
6. Instalējiet noteķudeņu pieslēgumu.
→ Lappuse 13
7. Instalējiet dzeramā ūdens pieslēgumu.
→ Lappuse 13
8. Pieslēdziet iekārtu strāvai.

4.3 Notekūdeņu pieslēgums

Pieslēdziet iekārtu notekūdeņu pieslēgumam, lai varētu noteicēt mazgāšanas ciklā piesārņotais ūdens.

Notekūdeņu pieslēguma instalēšana

1. Vajadzīgās darbības skatiet pievienotajā montāžas instrukcijā.
2. Izmantojot pievienotās detaļas, pievienojet notekūdeņu šķūteni sifona notekas īscaurulei.
3. levērojiet, lai notekūdeņu šķūtene netiktu salocīta, saspiesta vai savīta.
4. levērojiet, vai nekāds vāciņš noteikā netraucē ūdens noteci.

4.4 Dzeramā ūdens pieslēgums

Pieslēdziet iekārtu dzeramā ūdens pieslēgumam.

Dzeramā ūdens pieslēguma instalēšana

Piezīme

- Ja nomaināt iekārtu, ir jāizmanto jauna ūdens ieplūdes šķūtene.
1. Vajadzīgās darbības skatiet pievienotajā montāžas instrukcijā.
 2. Izmantojot pievienotās detaļas, piešķēdziet iekārtu dzeramā ūdens pieslēgumam.
levērojiet tehniskos datus.
 3. levērojiet, lai dzeramā ūdens pieslēgums netiktu salocīts, saspieests vai savīts.

4.5 Elektropieslēgums

Iekārtas elektropieslēguma izveide

Piezīmes

- levērojiet drošības norādījumus
→ Lappuse 4.


- levērojiet, ka ūdens drošības sistēma darbojas tikai elektroapgādes gadījumā.

1. Iekārtas elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu.
2. Iekārtas elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu iespraudiet kontaktligzdā iekārtas tuvumā.
Iekārtas pieslēguma dati ir norādīti datu plāksnītē.
3. Pārbaudiet kontaktdakšas nekustīgu pieslēgumu.

5 lepazīšana

5.1 lekārta

Šeit ir sniegs jūsu iekārtas sastāvdaļu pārskats.

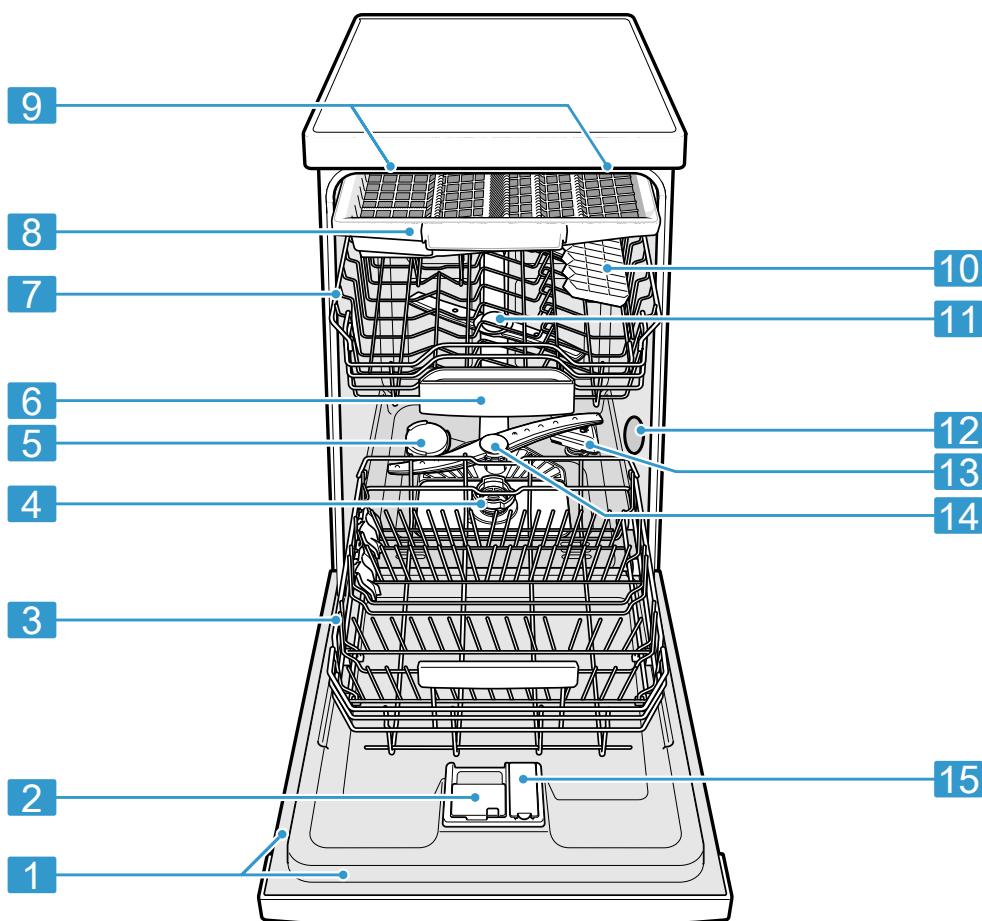

1 Datu plāksnīte

Datu plāksnīte ar E-numuru un FD-numuru
→ Lappuse 52.
Šie dati ir vajadzīgi tehniskā servisa die-
nestam → Lappuse 51.

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma


2	Tīrītāja kamera	Iepildiet tīrītāja kamerā tīrītāju. → "Tīrītājs", Lappuse 27
3	Apakšējais trauku grozs	Apakšējais trauku grozs → Lappuse 22
4	Sietu sistēma	Sietu sistēma → Lappuse 41
5	Speciālsāls tvertne	Iepildiet speciālsāli speciālsāls tvertnē. → "Mīkstināšanas ierīce", Lappuse 24
6	Tablešu ievietošanas tvertne	Mazgāšanas cikla laikā tabletēs automātiski no tīrītāja kameras iekrīt tablešu ievietošanas tvertnē, kur tās var optimāli izšķīst.
7	Augšējais trauku grozs	Augšējais trauku grozs → Lappuse 21
8	Galda piederumu atvilktnē	Galda piederumu atvilktnē → Lappuse 23
9	EmotionLight	Iekārtas iekšējais apgaismojums.
10	Etažere ¹	Etažere → Lappuse 21
11	Augšējās smidzināšanas lāpstiņas	Augšējās smidzināšanas lāpstiņas notīra traukus augšējā trauku grozā. Ja trauki netiek optimāli notīrīti, notīriet smidzināšanas lāpstiņas. → "Smidzināšanas lāpstiņu tīrišana", Lappuse 42
12	Ceolīta tvertnes iesūkšanas atvere	Iesūkšanas atvere ir vajadzīga ceolīta žāvēšanai → Lappuse 11.
13	Ceolīta tvertnes izpūtes atvere	Izpūtes atvere ir vajadzīga ceolīta žāvēšanai → Lappuse 11.
14	Apakšējā smidzināšanas lāpstiņa	Apakšējā smidzināšanas lāpstiņa notīra traukus apakšējā trauku grozā. Ja trauki netiek optimāli notīrīti, notīriet smidzināšanas lāpstiņas. → "Smidzināšanas lāpstiņu tīrišana", Lappuse 42
15	Skalotāja tvertne	Skalotāja tvertnē iepildiet skalotāju. → "Skalotāja ierīce", Lappuse 26

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

5.2 Vadības elementi

Vadības panelī iestata visas ierīces funkcijas un skata informāciju par darba režīmu.

Ar dažiem taustījiem var veikt dažādas funkcijas.

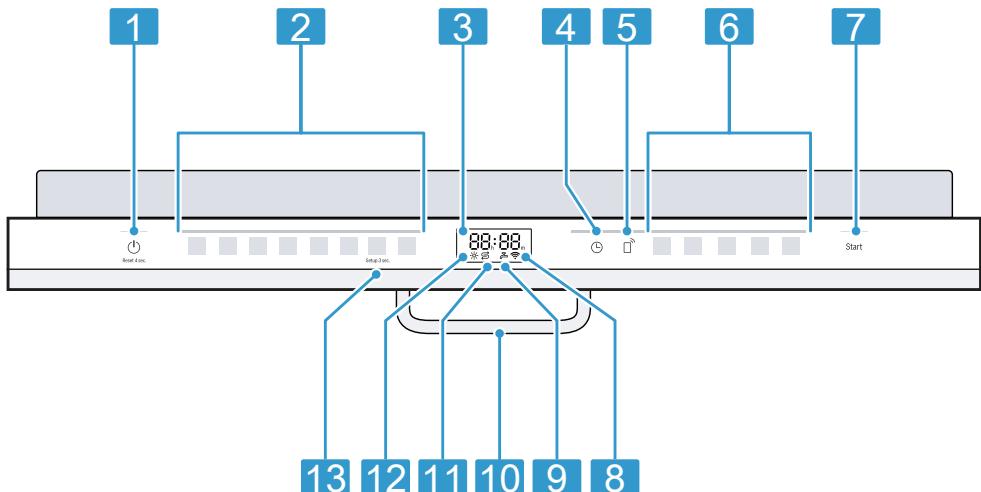

1	Ieslēgšanas/izslēgšanas taustījš un atiestates taustījš Reset 4 sec.	Iekārtas ieslēgšana → Lappuse 32 Iekārtas izslēgšana → Lappuse 33 Programmas atcelšana → Lappuse 33
2	Programmu taustīji	Programmas → Lappuse 18
3	Displejs	Displejā ir redzama informācija par atlikušo darbības laiku vai pamatiestatījumiem. Ar displeju un iestatīšanas taustījiem var mainīt pamatiestatījumus. → "Pamatiestatījumu maiņa", Lappuse 37
4	Laika priekšizvēle	Laika priekšizvēles iestatīšana → Lappuse 32
5	Remote Start	→ "Remote Start ", Lappuse 38
6	Programmu taustīji un papildfunkcijas	Programmas → "Programmas", Lappuse 18 Papildfunkcijas → "Papildfunkcijas", Lappuse 20
7	Palaides taustījš Start	Programmas palaide → Lappuse 33

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

8	WiFi indikācija	Home Connect → <i>Lappuse 37</i>
9	Ūdens ioplūdes indikācija	Ūdens ioplūdes indikācija
10	Durvju rokturis ¹	Atveriet iekārtas durvis.
11	Speciālsāls iepildes indikācija	Mīkstināšanas ierīce → "Speciālsāls iepilde", <i>Lappuse 25</i>
12	Skalotāja iepildes indikācija	Skalotāja ierīce → "Skalotāja iepilde", <i>Lappuse 26</i>
13	Taustiņš Setup 3 sec.	Spiežot Setup 3 sec. apm. 3 sekundes, atveras pamatiestatījumi. → "Pamatiestatījumu maiņa", <i>Lappuse 37</i>

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

Simboli displejā¹

Atkarībā no iekārtas aprīkojuma displejā ir redzami šādi simboli. Šeit ir sniegti paskaidrojumi.

Simbols Apraksts

	Ja displejā mirdz mašīnas uzkopšanas simbols, veiciet mašīnas uzkopšanu. → "Mašīnas kopšana ", <i>Lappuse 40</i>
	Ja displejā mirdz skalotāja iepildes indikācija, iepildiet skalotāju. → "Skalotāja iepilde", <i>Lappuse 26</i>
	Ja displejā mirdz speciālā sāls iepildes indikācija, tieši pirms programmas palaides speciālā sāls tvertnē iepildiet speciālo sāli. → "Speciālsāls iepilde", <i>Lappuse 25</i>

Simbols Apraksts

	Ja iekārta ir savienota ar bezvadu WiFi mājas tīklu, displejā mirdz simbols. → "Home Connect ", <i>Lappuse 37</i>
	Ja esat aktivizējis laika izvēli, simbols mirdz displejā. → "Laika priekšizvēles iestatīšana", <i>Lappuse 32</i>
	Ja radies traucējums ūdens pieplūdē vai ūdens notece, simbols mirdz vai mirgo displejā. → "Traucējumu novēršana", <i>Lappuse 43</i>

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

6 Programmas

Šeit ir sniegs pārskats par iestatāmajām programmām. Atkarībā no iekārtas konfigurācijas ir pieejamas dažādas programmas, ko atradīsīt iekārtas vadības displejā.

Atkarībā no izvēlētās programmas darbības laiks var mainīties. Darbības laiks ir atkarīgs no ūdens temperatūras, trauku daudzuma, netīribas pakāpes un izvēlētās papildfunkcijas

→ Lappuse 20. Ja ir izslēgta skalotāja ierīce vai trūkst skalotāja, darbības laiks mainās.

Patēriņa rādītājus skatiet ūsajā instrukcijā. Patēriņa rādītāji attiecas uz normāliem apstākļiem un ūdens ciešību 13 - 16 °dH. Dažādi ietekmējošie faktori, piem., ūdens temperatūra vai cauruļvada spiediens, var izraisīt novirzes.

Programma	Lietošana	Programmas gaita
 Intensīva 70°	<p>Trauki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Katli, pannas, izturīgi trauki un galda piederumi <p>Netīribas pakāpe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Stipri pielipušas, piedegušas, piekaltušas, cieti un olbaltumvielas saturošas ēdienu atliekas 	<p>Intensīva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Noskalotā ■ Mazgāšana 70 °C ■ Starpskalotā ■ Skalošana 50 °C ■ Žāvēšana
Auto Automātiska 45°-65°	<p>Trauki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Jaukti trauki un galda piederumi <p>Netīribas pakāpe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Viegli piekaltušas parastu mājsaimniecības ēdienu atliekas 	<p>Optimizēta ar sensoriem:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tieki optimizēta ar sensoriem atkarībā no skalošanas ūdens piesārnojuma.
Eco Eco 50°	<p>Trauki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Jaukti trauki un galda piederumi <p>Netīribas pakāpe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Viegli piekaltušas parastu mājsaimniecības ēdienu atliekas 	<p>Ekonomiskākā programma:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Noskalotā ■ Mazgāšana 50 °C ■ Starpskalotā ■ Skalošana 35 °C ■ Žāvēšana
 Klusa 50°	<p>Trauki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Jaukti trauki un galda piederumi <p>Netīribas pakāpe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Viegli piekaltušas parastu mājsaimniecības ēdienu atliekas 	<p>Optimizēts trokšņu līmenis:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Noskalotā ■ Mazgāšana 50 °C ■ Starpskalotā ■ Skalošana 35 °C ■ Žāvēšana

Programma	Lietošana	Programmas gaita
Express 60°	Trauki: ■ Jaukti trauki un galda piederumi Netīrības pakāpe: ■ Viegli piekaltušas parastu mājsaimniecības ēdienu atliekas	Optimizēts laiks: ■ Mazgāšana 60 °C ■ Starpskalotā skalošana ■ Skalošana 50 °C ■ Žāvēšana
Mašīnas kopšana	Lietojiet tikai, kad iekārtā ir iztukšota.	Mašīnas kopšana 70 °C
Favourite	- → "Favourite ☆", Lappuse 19	-

Piezīme: Salīdzinoši ilgāks darbības laiks Eco 50° programmā rodas ilgāka atmiekšķēšanas un žāvēšanas laika dēļ. Tas ļauj optimizēt patēriņa rādītājus.

6.1 Norādījumi pārbaudes iestādēm

Pārbaudes iestādes saņem norādījumus par salīdzinošām pārbaudēm, piemēram, saskaņā ar EN60436. Sajos gadījumos runa ir par testu veikšanas nosacījumiem, nevis par rezultātiem vai patēriņa rādītājiem. Sūtiet pieprasījumu pa e-pastu: dishwasher@test-appliances.com Jānorāda izstrādājuma numurs (E-Nr.) un izgatavošanas numurs (FD), kuri atrodami datu plāksnītē uz iekārtas durvīm.

6.2 Favourite ☆

Programmas un papildfunkcijas kombināciju var saglabāt taustiņā ☆. Saglabājiet programmu, izmantojot Home Connect lietotni vai iekārtu. Rūpnīcā šajā taustiņā ir saglabāta noskalotā programma. Noskalotā programma ir piemērota visu veidu traukiem. Noskalot ar aukstu ūdeni, notiek trauku starpmazgāšana.

Padoms: Izmantojot Home Connect lietotni, var lejupielādēt papildu programmas un saglabāt taustiņā ☆.¹

Favourite ☆ saglabāšana iekārtā

1. Atveriet iekārtas durvis.
 2. Nospiediet ⌂.
 3. Nospiediet piemērotu programmas taustiņu.
 4. Nospiediet piemērotās papildfunkcijas taustiņu.
 5. 3 sekundes spiediet ☆.
- ✓ Mirgo izvēlētā programma un papildfunkcija.
 - ✓ Mirgo ☆.
 - ✓ Programma un papildfunkcija ir saglabātas.

Padoms: Lai atiestatītu programmu uz rūpnīcā iestatīto noskalotās programmu, izmantojiet Home Connect lietotni¹ lietotni vai atiestatiet iekārtu uz rūpnīcas iestatījumiem.

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

7 Papildfunkcijas

Šeit ir sniepts pārskats par iestatāmām papildfunkcijām. Atkarībā no iekārtas konfigurācijas ir pieejamas dažādas papildfunkcijas, ko atradīsit iekārtas vadības displejā. Atkarībā no programmas varat izvēlēties noteiktas papildfunkcijas.

Simbols	Papildfunkcija	Lietošana
	Papildu žāvēšana	<ul style="list-style-type: none"> Labākam žāvēšanas rezultātam skalošanas temperatūra tiek paaugstināta un žāvēšanas fāze tiek paildzināta. Īpaši piemērota plastmasas detaļu žāvēšanai. Enerģijas patēriņš un darbības laiks nedaudz palielinās.
	Intensīvā zona	<ul style="list-style-type: none"> Ieslēdziet ļoti netīru un nedaudz netīru trauku kombinācijas gadījumā, piem., apakšējā grozā ievietojiet netīrākus katlus un pannas, bet augšējā grozā - normāli netīrus traukus. Smidzināšanas spiediens apakšējā grozā palielinās un maksimālā programmas temperatūra tiek uzturēta ilgāk. Tā palielinās darbības laiks un enerģijas patēriņš.
Speed+ Perfect	SpeedPerfect+	<ul style="list-style-type: none"> Atkarībā no mazgāšanas programmas darbības laiks tiek saisināts par 15 % līdz 75 %¹. Papildfunkciju var aktivizēt pirms programmas palaides un jebkurā brīdī programmas norises laikā. Ūdens patēriņš un enerģijas patēriņš palielinās.

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

8 Aprīkojums

Šeit ir sniepts jūsu iekārtas iespējamā aprīkojuma un tā lietošanas pārskats.

Aprīkojums ir atkarīgs no iekārtas varianta.

8.1 Augšējais trauku grozs

Ievietojiet tases, glāzes un mazus traukus augšējā trauku grozā.




Lai iegūtu vietu lielākiem traukiem, var regulēt augšējā trauku groza augstumu.


Augšējā trauku groza ar sānu svirām iestatīšana

Lai trauku grozos nomazgātu lielus traukus, iestatiet augšējā trauku groza iebīdīšanas augstumu.

1. Izvelciet augšējo trauku grozu .
2. Lai izvairītos no straujas trauku groza nokrišanas, pieturiet trauku grozu sānos pie augšmalas.
3. Spiediet uz iekšu sviru trauku groza ārpuses kreisajā un labajā pusē.

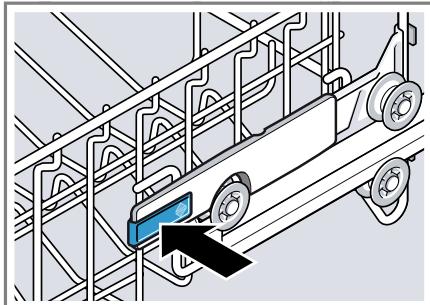

4. Vienmērīgi nolaidiet vai paceliet trauku grozu piemērotā pakāpē.

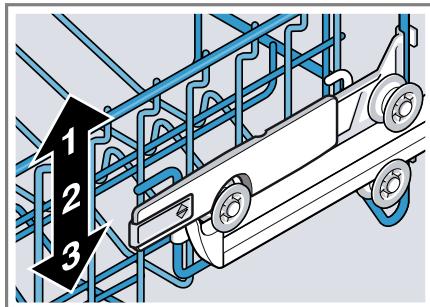


Pārliecinieties, vai augšējais trauku grozs abās pusēs atrodas vienādā augstumā.

5. Atlaidiet sviru.
- ✓ Trauku grozsnofiksējas.
6. Iebīdīt trauku grozu.

8.2 Etažere


Etažeri un vietu zem tās izmantojiet mazām tasēm un glāzēm vai lielākiem galda piederumiem, piem., zuņas kausiem vai ēdienu pasniegšanas piederumiem.

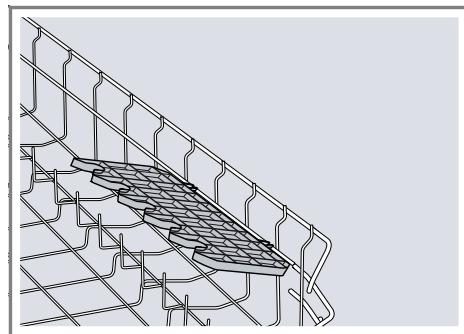


Ja etažere nav nepieciešama, to var pacelt uz augšu.

8.3 Apakšējais trauku grozs

Ievietojiet katlus un šķīvus apakšējā trauku grozā.

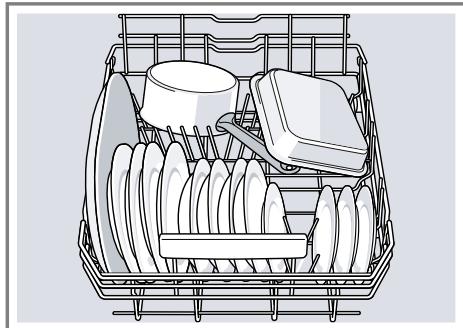


Lielus šķīvus līdz 31 cm diametram var ievietot, kā parādīts attēlā, apakšējā trauku grozā.

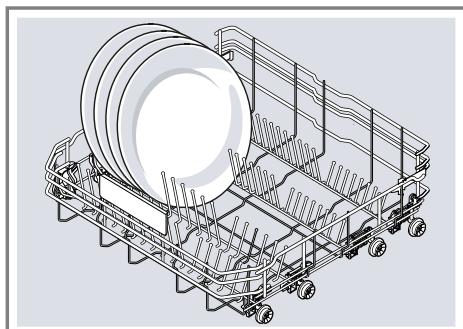

8.4 Atvāžamie balsteņi

Izmantojiet atvāžamos balsteņus trauku drošai sakārtošanai, piemēram, šķīvjiem.

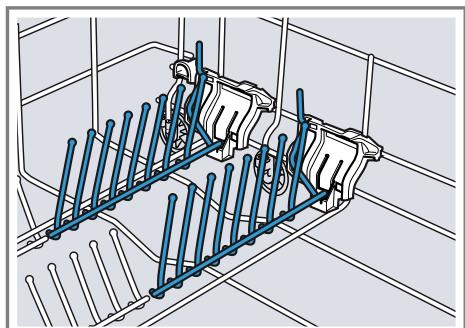


Lai labāk ievietotu katlus, bļodas un glāzes, atvāžamos balsteņus var salocīt.¹

Atvāžamo balsteņu noliešana¹

Ja atvāžamie balsteņi nav vajadzīgi, nolieciet tos.

- Spiediet sviru uz priekšu ① un nolieciet atvāžamos balsteņus ②.

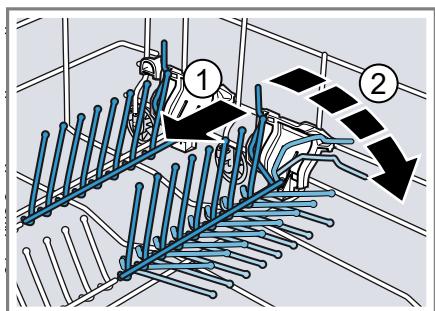


- Lai atkal lietotu atvāžamos balsteņus, paceliet tos.
 - Atvāžamie balsteņi dzirdaminofiksējas.

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

8.5 Galda piederumu atvilktnē

Galda piederumus ievietojiet galda piederumu atvilktnē.

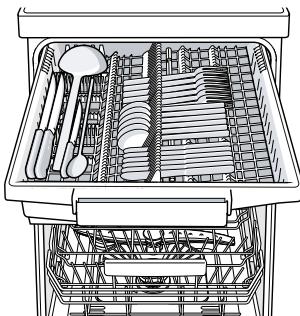


Ievietojiet galda piederumus ar smailajiem un asajiem galiem uz leju. Lai iegūtu vairāk vietas augstākiem un platākiem galda piederumiem, galda piederumu atvilktni var pārbūvēt.


Galda piederumu atvilktnes pārbūve

Lai iegūtu vairāk vietas augstākiem un platākiem galda piederumiem, var nolocīt uz leju sānu plauktus un noliekt atvāžamos balsteņus.

1. Lai nolocītu sānu plauktu, spiediet sviru uz priekšu ① un nolokiet uz leju sānu plauktu ②.

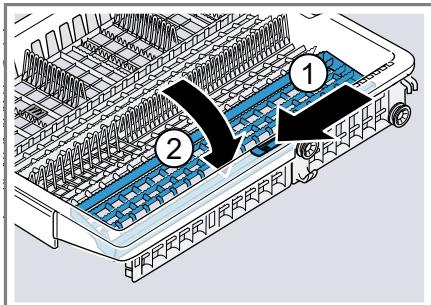


2. Lai noliektu atvāžamos balsteņus, spiediet sviru uz priekšu un nolieciet atvāžamos balsteņus ①.

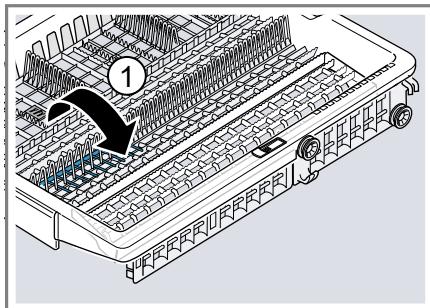

Padoms

Ja galda piederumu atvilktni vēlaties novietot oriģinālajā stāvoklī, atlokiet sānu plauktu uz augšu, līdz tas dzirdaminofiksējas.

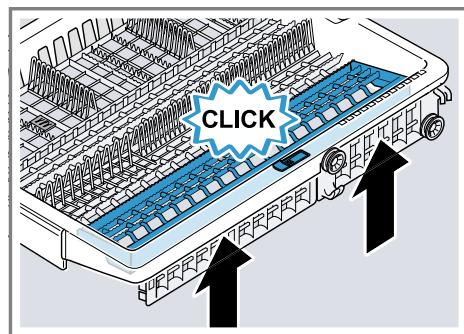

9 Pirms pirmās lietošanas reizes

9.1 Pirmā lietošanas reize

Pirmajā lietošanas reizē vai pēc rūpīnīcas iestatījumu atiestates ir jāveic iestatījumi.

Padoms: Savienojiet iekārtu ar mobilu ierīci. Izmantojot Home Connect lietotni, varat ērti veikti iestatījumus.

Iv Mīkstināšanas ierīce

Prasība: lekārtā ir uzstādīta un pie-slēgta. → *Lappuse 12*

1. lepildiet speciālsāli.
→ *Lappuse 25*

2. lepildiet skalotāju. → *Lappuse 26*

3. leslēdziet iekārtu. → *Lappuse 32*

4. lestatiet mīkstināšanas ierīci.
→ *Lappuse 25*

5. lestatiet pievienotā skalotāja dau-dzumu. → *Lappuse 27*

6. lepildiet tīrītāju → *Lappuse 27.*

7. Palaidiet programmu ar augstāko mazgāšanas temperatūru bez trau-kiem.

Iespējamo ūdens traipu un citu at-lieku dēļ pirms pirmās lietošanas reizes iesakām darbināt iekārtu bez traukiem.

Padoms: Šo iestatījumu un citus pa-matiestatījumus → *Lappuse 34* jeb-kurā laikā atkal var mainīt.

10 Mīkstināšanas ierīce

Ciets, kaļķains ūdens atstāj kaļķa at-liekas uz traukiem un mazgāšanas tvertnes un var nosprostot iekārtas daļas.

Lai iegūtu labus mazgāšanas rezultā-tus, ūdeni var mīkstināt ar mīkstināša-nas ierīci un speciālsāli. Lai izvairītos no iekārtas bojājumiem, ūdens ar ūdens cietību virs 7 °dH ir jāmīkstina.

10.1 Ūdens cietības iestatījumu pārskats

Šeit ir sniegts pārskats par ūdens cietības iestatāmām vērtībām.

Ūdens cietību var noskaidrot vietējā ūdensapgādes uzņēmumā vai ar ūdens cietības testeri.

Ūdens cietība °dH	Cietības diapa-zons	mmol/l	Iestatītā vērtība
0 - 6	mīksts	0 - 1,1	H:00
7 - 8	mīksts	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	vidēja	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	vidēja	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	vidēja	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	ciets	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	ciets	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	ciets	5,5 - 8,9	H:07

Piezīme: lestatiet savu iekārtu atbil-stoši noteiktajai ūdens cietībai.
→ "Mīkstināšanas ierīces iestatīšana",
Lappuse 25

Ja ūdens cietība ir 0 - 6 °dH, varat atteikties no trauku mazgājamo mašī-nu speciālsāls un izslēgt mīkstināša-

nas ierīci.
→ "Mīkstināšanas ierīces izslēgšana",
Lappuse 25

10.2 Mīkstināšanas ierīces ie-statišana

Iestatiet savu iekārtu atbilstoši ūdens cietībai.

1. Nosakiet ūdens cietību un piemēroto iestatījuma vērtību.
→ "Ūdens cietības iestatījumu pār-skats", Lappuse 24
2. Nospiediet .
3. Lai atvērtu pamatiestatījumus, 3 sekundes spiediet Setup 3 sec..
- ✓ Displejā ir redzams H:xx.
- ✓ Displejā redzams **set**.
4. Spiediet Start tik bieži, līdz ir iestatīta piemērota ūdens cietība. Rūpnīcā ir iestatīta vērtība H:04.
5. Lai saglabātu iestatījumus, 3 sekundes spiediet Setup 3 sec..

10.3 Speciālsāls

Ar speciālsāli ūdeni var mīkstināt.

Speciālsāls iepilde


Ja deg īpašās sāls iepildes indikators, tieši pirms programmas palaides īpašās sāls tvertnē iepildiet īpašo sāli. Speciālsāls patēriņš ir atkarīgs no ūdens cietības. Jo lielāka ūdens cietība, jo lielāks ir speciālsāls patēriņš.

UZMANĪBU!

Tīritājs var bojāt mīkstināšanas ierīci.

- Uzpildiet mīkstināšanas ierīces tvertni tikai ar trauku mazgājamo mašīnu speciālsāli.
- Trauku mazgājamo mašīnu speciālsāls var bojāt mazgāšanas tvertni ar koroziju.
- Lai pārplūdušu speciālsāli izskalotu no mazgāšanas tvertnes, speciālsāls tvertnē uzpildiet speciālsāli tieši pirms programmas palaides.

1. Atskrūvējiet un noņemiet speciālsāls tvertnes vāciņu.
2. Pirmajā lietošanas reizē: uzpildiet pilnu tvertni ar ūdeni.
3. **Piezīme:** Izmantojet tikai trauku mazgājamo mašīnu speciālsāli. Nelietojiet sāls tabletēs. Nelietojiet vārāmo sāli. Iepildiet speciālsāli tvertnē.

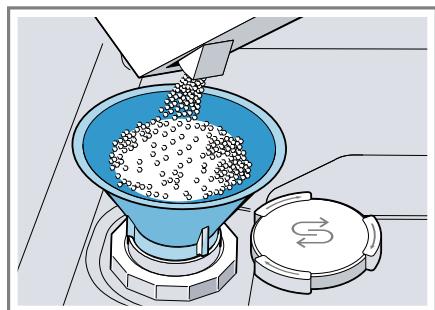

Uzpildiet pilnu tvertni ar speciālsāli. Ūdens tvertnē tiek izspiests un noplūst.

4. Uzlieciet vāciņu uz tvertnes un aizskrūvējiet.

10.4 Mīkstināšanas ierīces iz-slēgšana

Ja speciālsāls iepildes indikatoros traucē, piem., ja lietojat kombinēto tīritāju ar sāls aizvietotājiem, speciālsāls iepildes indikatoru var izslēgt.

Piezīme

Lai izvairītos no iekārtas bojājumiem, izslēdziet mīkstināšanas ierīci tikai šādos gadījumos:

- Ūdens cietība ir maksimāli 21°dH un jūs lietojat kombinēto tīritāju ar sāls aizvietotājiem. Saskaņā ar ražotāja norādījumiem kombinētos tīritājus ar sāls aizvietotājiem, nepievienojot speciālsāli, vairumā gadījumu var lietot tikai līdz ūdens cietībai 21°dH .

Iv Skalotāja ierīce

- Ūdens cietība ir 0 - 6 °dH. Jūs varat nelietot speciālsāli.
- 1. Nospiediet ①.
- 2. Lai atvērtu pamatiestatījumus, 3 sekundes spiediet Setup 3 sec..
- ✓ Displejā ir redzams H:xx.
- ✓ Displejā redzams set.
- 3. Spiediet Start tik bieži, līdz displejā redzams H:00.
- 4. Lai saglabātu iestatījumus, 3 sekundes spiediet Setup 3 sec..
- ✓ Mīkstināšanas ierīce ir izslēgta un sāls iepildes indikācija ir deaktivizēta.

10.5 Mīkstināšanas ierīces reģenerācija

Lai saglabātu mīkstināšanas ierīces netraucētu darbību, iekārta regulāri veic mīkstināšanas ierīces reģenerāciju.

Mīkstināšanas ierīces reģenerācija visās programmās notiek pirms galvenā mazgāšanas cikla beigām. Palielinās darbības laiks un patēriņa rādītāji, piemēram, ūdenim un strāvai.

Patēriņa rādītāju mīkstināšanas ierīces reģenerācijas laikā pārskats

Šeit ir sniegs pārskats par maksimālo papildu darbības laiku un patēriņa rādītājiem mīkstināšanas ierīces reģenerācijas laikā.

Mīkstināšanas ierīces reģenerācija pēc x mazgāšanas cikliem

Papildu darbības laiks mi-nūtēs

Ūdens papildu patēriņš lit-ros

Strāvas papildu patēriņš 0,05 kWh

Norādītie patēriņa rādītāji ir laboratorijā iegūti mērījumi atbilstoši pašlaik spēkā esošajam standartam un ir apreķināti, nemot vērā programmu Eco 50°, kā arī rūpničā iestatīto ūdens cietību 13 - 16 °dH.

11 Skalotāja ierīce

11.1 Skalotājs


Lai sasniegtu optimālus žāvēšanas rezultātus, lietojiet skalotāju.

Izmantojiet tikai sadzīves trauku mazgājamai mašīnai paredzētu skalotāju.


Skalotāja iepilde

Ja mirdz skalotāja iepildes indikācija, iepildiet skalotāju. Izmantojiet tikai sadzīves trauku mazgājamai mašīnai paredzētu skalotāju.

1. Nospiediet skalotāja tvertnes vāciņa mēlīti ① un paceliet ②.

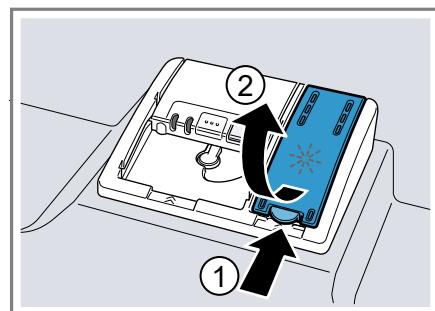

- lepildiet skalotāju līdz max atzīmei.

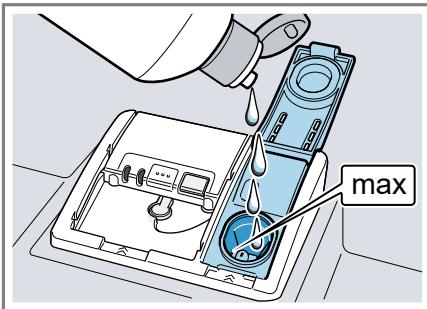

- Ja skalotājs ir pārtecējis, notīriet to no mazgāšanas tvertnes.

Pārtecējis skalotājs var izraisīt pārmērīgu putošanu mazgāšanas ciklā.

- Aizveriet skalotāja tvertnes vāciņu.
- Vāciņš dzirdami nofiksējas.

11.2 Pievienotā skalotāja daudzuma iestatīšana

Ja uz traukiem palikušas svēdras vai ūdens traipi, mainiet pievienotā skalotāja daudzumu.

- Nospiediet .
- Lai atvērtu pamatiestatījumus, 3 sekundes spiediet Setup 3 sec..
- ✓ Displejā ir redzams H:xx.
- ✓ Displejā redzams **set**.
- Spiediet Setup 3 sec. tik bieži, līdz displejā ir redzama rūpnicā iestatītā vērtība r:04.
- Spiediet Start tik bieži, līdz ir iestāts piemērots pievienotā skalotāja daudzums.
 - Zemāka pakāpe mazgāšanas ciklam pievieno mazāk skalotāja, samazinot svēdras uz traukiem.
 - Augstāka pakāpe mazgāšanas ciklam pievieno vairāk skalotāja, samazinot ūdens traipus un uzlabojot žāvēšanas rezultātu.

- Lai saglabātu iestatījumus, 3 sekundes spiediet Setup 3 sec..

11.3 Skalotāja ierīces izslēgšana

Ja skalotāja iepildes indikācija traucē, piem., ja lietojat kombinēto tīrītāju ar skalotāja komponentiem, skalotāja ierīci var izslēgt.

Padoms: Kombinēto tīrītāju sastāvā ietvertā skalotāja iedarbība parasti ir ierobežota. Ja izmantsiet skalotāju, lielākoties iegūsiet labākus rezultātus.

- Nospiediet .
- Lai atvērtu pamatiestatījumus, 3 sekundes spiediet Setup 3 sec..
- ✓ Displejā ir redzams H:xx.
- ✓ Displejā redzams **set**.
- Spiediet Setup 3 sec. tik bieži, līdz displejā ir redzama rūpnicā iestatītā vērtība r:04.
- Spiediet Start tik bieži, līdz displejā redzams r:00.
- Lai saglabātu iestatījumus, 3 sekundes spiediet Setup 3 sec..
- ✓ Skalotāja ierīce ir izslēgta un skalotāja iepildes indikācija ir deaktivizēta.

12 Tīrītājs

12.1 Piemērotie tīrītāji

Izmantojiet tikai tīrītāju, kas ir piemērots trauku mazgājamai mašīnai. Piemēroti ir gan solo tīrītāji, gan kombinētie tīrītāji.

Lai iegūtu optimālus mazgāšanas un žāvēšanas rezultātus, lietojiet solo tīrītāju kopā ar atsevišķi lietotu speciālsāli → *Lappuse 25* un skalotāju → *Lappuse 26*.

Iv Tīrītājs

Moderna, iedarbīgi tīrītāji pārsvarā izmanto zemu sārmu receptūru ar fermentiem. Fermenti noārda cieti un šķidina olbaltumvielas. Krāsainu trai-pu, piem., tējas, tomātu biezena, iztīrišanai parasti izmanto balinātājus uz skābekļa bāzes.

Piezīme: Katram tīrītājam ievērojiet ražotāju norādījumus.

Padoms: Piemērotus tīrīšanas līdzekļus var iegādāties tiešsaistē mūsu internetvietnē vai tehniskā servisa dienestā → *Lappuse 51*.

Tabletes

Tabletes ir piemērotas visiem mazgāšanas uzdevumiem un nav jādozē. Saīsinātajās programmās tabletēs var pilnībā neizšķīst un atstāt tīrītāja atliekas. Tas var ietekmēt mazgāšanas efektivitāti.

Pulvereida tīrītājs

Pulvereida tīrītāji ir ieteicami saīsinātajās programmās.
Devu var pielāgot netīrības pakāpei.

Šķidrais tīrītājs

Šķidrie tīrītāji iedarbojas ātrāk un ir ieteicami saīsinātajās programmās bez noskalošanas.

Var gadīties, ka iepildīts šķidrais tīrītājs izplūst, neskatoties uz to, ka tīrītāja kamera ir aizvērta. Tas nav trūkums un nav kritiski, ja ievērojat šos noteikumus:

- Izvēlieties tikai programmu bez noskalošanas.
- Neiestatiet laika priekšizvēli programmas palaidei.

Devu var pielāgot netīrības pakāpei.

Solo tīrītāji

Solo tīrītāji ir produkti, kuri papildus tīrītājam nesatur nekādus citus komponentus, piemēram, pulvereida tīrītāju vai šķidro tīrītāju.

Ar pulvereida tīrītāju un šķidro tīrītāju var individuāli pielāgot devu trauku netīrības pakāpei.

Lai iegūtu labāku mazgāšanas un žāvēšanas rezultātu un izvairītos no ie-kārtas bojājumiem, papildus izmantojiet speciālsāli → *Lappuse 25* un skalotāju → *Lappuse 26*.

Kombinētie tīrītāji

Papildus standarta solo tīrītājiem tiek piedāvāti daudzi produkti ar papildfunkcijām. Šo produktu sastāvā papildus tīrītājam bieži vien ir arī skalotājs, sāls aizvietotāji (3in1 - trīs vienā) un atkarībā no kombinācijas (4in1 - četri vienā, 5in1 - pieci vienā utt.) arī papildu komponenti, piem., stikla aizsardzības līdzeklis vai līdzeklis intensīvam mirdzumam.

Saskaņā ar ražotāju norādēm kombinētie tīrītāji parasti iedarbojas tikai līdz ūdens cietībai 21 °dH. Virs ūdens cietības 21 °dH ir jāpievieno speciālsāls un skalotājs. Tomēr vislabākajiem mazgāšanas un žāvēšanas rezultātiem, sākot no ūdens cietības 14 °dH, mēs iesakām izmantot speciālsāli un skalotāju. Ja izmantojat kombinētos tīrītājus, notiek automātiska mazgāšanas programmas pieskaņošanās, lai iegūtu vislabākos mazgāšanas un žāvēšanas rezultātus.

12.2 Nepiemēroti tīrītāji

Neizmantojiet tīrītājus, kas var izraisīt ie-kārtas bojājumus vai apdraudēt veselību.

Roku mazgāšanas līdzeklis

Roku mazgāšanas līdzeklis var izraisīt palielinātu putu veidošanos un ie-kārtas bojājumus.

Hloru saturoši tīrītāji


Hlora atliekas uz traukiem var apdraudēt veselību.

12.3 Norādījumi par tīrītājiem

Ikdienas lietošanā ievērojiet norādījumus par tīrītājiem.

- Lietojiet tīrišanas produktus ar marķējumu "Bio" vai "Eko" (vides saudzēšanas dēļ), kuros parasti ir mazāk aktīvo vielu vai noteiktu sastāvdaļu nav nemaz. Mazgāšanas efektivitāte reizēm var būt ierobežota.
- Iestatiet skalotāja ierīci un mīkstnāšanas ierīci atbilstoši lietotajam solo tīrītājam vai kombinētajam tīrītājam.
- Saskaņā ar ražotāja norādījumiem kombinētos tīrītājus ar sāls aizvietotājiem, nepievienojot speciālsāli, var lietot tikai līdz noteiktai ūdens cietībai, parasti 21°dH . Tomēr vislabākajiem mazgāšanas un žāvēšanas rezultātiem, sākot no ūdens cietības 14°dH , mēs iesakām izmantot speciālsāli.
- Lai izvairītos no saķepšanas, satveriet tīrītāju ar ūdeni šķistošu aizsargapvalku tikai ar sausām rokām un ievietojiet to tikai pilnīgi sausā tīrītāja kamerā.
- Pat ja mirdz skalotāja iepildes indikācija un speciālsāls iepildes indikācija, mazgāšanas programmas, izmantojot kombinētos tīrītājus, noteik nevainojami.
- Kombinēto tīrītāju sastāvā ietvertā skalotāja iedarbība parasti ir ierobežota. Ja izmantosiet skalotāju, lielākoties iegūsiet labākus rezultātus.
- Izmantojiet tabletēs ar īpašu žāvēšanas efektivitāti.

2. Iepildiet tīrītāju sausā tīrītāja kamерā.

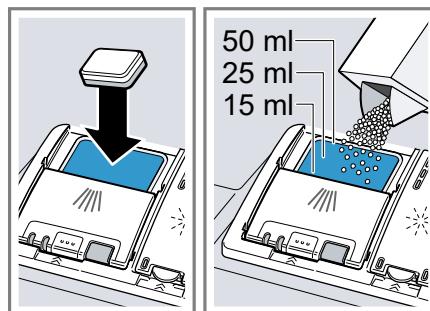


Izmantojot tabletēs, ir pietiekami ar vienu tabletē. Ielieciet tabletēs šķērsām.

Izmantojot pulverveida tīrītāju vai šķidro tīrītāju, ievērojiet ražotāja dozēšanas norādījumus un dozēšanas iedalījumu tīrītāja kamerā. Parasti normāli netīriem traukiem pietiek ar 20–25 ml tīrītāja. Ja trauki ir tikai nedaudz netīri, parasti pietiek ar mazliet mazāku tīrītāja daudzumu, nekā norādīts.

12.4 Tīrītāja iepilde

1. Lai atvērtu tīrītāja kameru, nospiediet noslēgu.

3. Aizveriet tīrītāja kameras vāciņu.

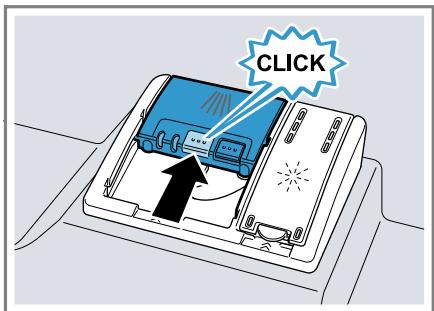

- ✓ Vāciņš dzirdaminofiksējas.
- ✓ Tīrītāja kamera atkarībā no programmas automātiski atveras optimālajā brīdī programmas norises laikā. Pulverveida tīrītājs vai šķidrais tīrītājs sadalās mazgāšanas tvertnē un tiek izšķidināti. Tabletes iekrīt tablešu ievietošanas tvertnē un dozēti izšķist. Neievietojiet priekšmetus tablešu ievietošanas tvertnē, lai tablete varētu vienmērīgi izšķist.

Padoms: Izmantojot pulverveida tīrītāju un programmu ar iepriekšēju noskalotāju, mazliet tīrītāja var uzbērt uz iekārtas iekšējām durvīm.

13 Trauki

Mazgājiet tikai traukus, kas ir piemēroti trauku mazgājamai mašinai.

Piezīme: Glāžu dekoriem, alumīnija un sudraba izstrādājumiem mazgāšanas laikā ir tendence izbalēt vai iekrāsoties. Trauslu veidu glāzes pēc dažiem mazgāšanas cikliem var kļūt nespodras.

13.1 Glāžu bojājumi un trauku bojājumi

Mazgājiet tikai glāzes un porcelānu, ko ražotājs ir markējis kā tādu, ko var mazgāt trauku mazgājamā mašinā. Izvairieties no glāžu bojājumiem un trauku bojājumiem.

Cēlonis	Ieteikums
Šādi trauki nav piemēroti mazgāšanai trauku mazgājamā mašinā:	Mazgājiet tikai traukus, ko ražotājs ir markējis kā tādu, ko var mazgāt trauku mazgājamā mašinā:
■ Galda pieduru-mi un trauki no koka	■ Galda pieduru-mi un trauki no koka
■ Dekoratīvas glāzes, māksli-nieciski un an-tiki trauki	■ Dekoratīvas glāzes, māksli-nieciski un an-tiki trauki
■ Karstumneizturīga plastmasa	■ Karstumneizturīga plastmasa
■ Vara un cinka trauki	■ Vara un cinka trauki
■ Ar pelniem, smērvielu un krāsu nosmērēti trauki	■ Ar pelniem, smērvielu un krāsu nosmērēti trauki
■ ļoti mazi trauki	■ ļoti mazi trauki

Tīrītāja līmiskais sastāvs izraisa bojājumus.

Trauku mazgājamai mašinai nav piemēroti ļoti sārmaini vai skābus tīrišanas līdzekļi, it īpaši profesionālie vai rūpnieciskie, apvienojumā ar alumīniju.

Ja izmantojat ļoti sārmainus vai skābus tīrišanas līdzekļus, it īpaši profesionālus vai rūpnieciskus, ne lieciet iekārtas mazgāšanas korpusā alumīnija detaļas


Cēlonis	Ieteikums
Programmas ūdens temperatūra ir pārāk augsta.	Izvēlieties programmu ar zemākām temperatūrām. Izņemiet stiklu un galda piederumus no iekārtas drīz pēc programmas beigām.

13.2 Trauku ievietošana

Pareizi ievietojiet traukus, lai optimizētu mazgāšanas rezultātu un izvairītos no trauku un iekārtas bojājumiem.

Piezīme

Piekraujiet trauku grozus tā, lai nekādas izvirzītas trauku daļas netraucētu durvju aizvēršanai. Izvirzītas trauku daļas var izraisīt ierīces durvju atvēšanos programmas laikā un tvaika un ūdens izplūdi durvju zonā. Tas var izraisīt iebūvēto mēbeļu bojājumus.

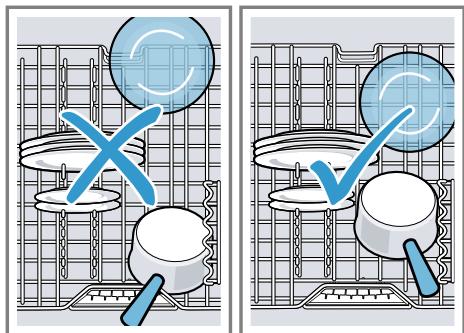


Padomi

- Lietojot iekārtu, tiek ietaupīta enerģija un ūdens salīdzinājumā ar mazgāšanu ar rokām.
- Mūsu internetvietnē ir pieejami pie-mēri par trauku efektīvu ievietošanu iekārtā.
- Lai taupītu enerģiju un ūdeni, ievietojiet traukus iekārtā līdz norādīta-jam standarta galda piederumu

skaitam (standarta ielāde ar trau-kiem un galda piederumiem).

→ "Tehniskie dati", Lappuse 53

- Lai iegūtu labākus mazgāšanas un žāvēšanas rezultātus, ievietojiet traukus ar izliekumiem un padzili-nājumiem slīpi, lai varētu notecēt ūdens.

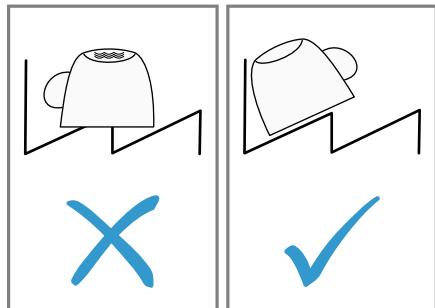


1. Notīriet lielas ēdienu atliekas.

Lai taupītu resursus, pirms tam ne-noskalojiet traukus zem tekoša ūdens.

2. Ievietojiet traukus un ievērojet:

- Loti netīrus traukus ievietojiet ap-akšējā trauku grozā, piem., kat-lus. Pateicoties spēcīgākai smi-dzināšanas strūklai, tiek iegūts labāks mazgāšanas rezultāts.
- Lai izvairītos no trauku bojāju-miemiem, ievietojiet traukus drošā un stabilā pozīcijā.
- Lai izvairītos no savainojuumiem, ievietojiet galda piederumus ar smailajiem un asajiem galiem uz leju.
- Novietojiet traukus ar atvēru-miemi uz leju, lai traukā neuzkrā-tos ūdens.
- Nenobloķējiet smidzināšanas lāpstiņas, lai tās varētu griezties.
- Nelieciet sīkus priekšmetus tab-lešu ievietošanas tvertnē un ne-nobloķējiet to ar traukiem, lai ne-nobloķētu tūrītāja kameras vāci-ņu.

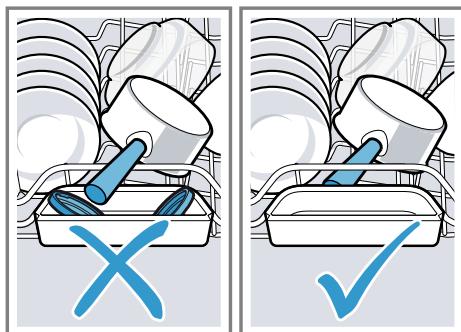

13.3 Trauku izņemšana

⚠ BRĪDINĀJUMS

Traumu risks!

Karsti trauki var izraisīt ādas apdegumus. Karsti trauki ir trieciennedroši, var saplīst un izraisīt savainojumus.

- ▶ Pēc programmas beigām ļaujiet traukiem nedaudz atdzist un tikai tad izņemiet.

1. Lai izvairītos no krītošiem ūdens plieniem uz traukiem, izņemiet traukus virzienā no apakšas uz augšu.
2. Pārbaudiet mazgāšanas tvertni un piederumus, vai tie nav netiri, un pēc vajadzības iztīriet.
→ "Tirīšana un kopšana",
Lappuse 39

14 Galvenā vadība

14.1 Iekārtas ieslēgšana

- ▶ Nospiediet ⏹.
Iepriekš ir iestatīta programma Eco 50°.
Programma Eco 50° ir īpaši videi nekaitīga programma un izcili pie-mērota normālas netīribas pakā-pes traukiem. Tā ir enerģijas un ūdens patēriņa ziņā efektīvākā

programma, kas piemērota šāda veida traukiem, un atbilst ES ekodi-zaina regulai.

Ja iekārtu 10 minūtes nelieto, ie-kārtā automātiski izslēdzas.

14.2 Programmas iestatīšana

Lai pielāgotu mazgāšanas ciklu trauku netīribas pakāpei, iestatiet piemērotu programmu.

- ▶ Nospiediet piemēroto programmas taustiņu.
- ✓ Programma ir iestatīta un mirgo programmas taustiņā.
- ✓ displejā ir redzams atlikušais pro-grammas darbības laiks.

14.3 Papildfunkcijas iestatīša-na

Lai papildinātu izvēlēto mazgāšanas programmu, var iestatīt papildfunkcijas.

Piezīme: Ieslēdzamās papildfunkcijas ir atkarīgas no izvēlētās programmas.

- ▶ Nospiediet piemērotās papildfunkcijas taustiņu.
→ "Papildfunkcijas", *Lappuse 20*
- ✓ Papildfunkcija ir iestatīta un mirgo papildfunkcijas taustiņā.

14.4 Laika priekšizvēles iesta-tišana

Programmas palaidi var atlikt līdz pat 24 stundām.

1. Nospiediet ⏹.
- ✓ displejā ir redzams "00h:01m".
2. Ar ⏹ iestatiet vajadzīgo programmas palaidi.
3. Nospiediet Start.
- ✓ Laika priekšizvēle ir aktivizēta.

Piezīme: Lai deaktivizētu laika priekš-izvēli, spiediet ⏹ tik bieži, līdz displejā ir redzams "00h:00m".

14.5 Programmas palaide

- ▶ Nospiediet Start.
- ✓ Programma ir pabeigta, ja displejā ir redzams "00h:00m".

Piezīmes

- Ja darbības laikā vēlaties ielikt papildu traukus, neizmantojiet tablešu ieviešanas tvertni kā augšējā groza rokturi. Jūs varat saskarties ar daļēji izšķidušo tabletēti.
- Jūs varat mainīt uzsāktu programmu tikai, atceļot programmu.
→ "Programmas atcelšana", Lappuse 33
- Lai taupītu enerģiju, iekārta automātiski izslēdzas 1 minūti pēc programmas beigām. Atverot iekārtas durvis uzreiz pēc programmas beigām, iekārta izslēdzas pēc 4 sekundēm.

14.6 Programmas pārtraukšana

Piezīme: Ja sakarsētai iekārtai atverat iekārtas durvis, vispirms dažas minūtes paveriet iekārtas durvis un tad aizveriet. Tā jūs izvairīsieties no pārspiediena iekārtā un iekārtas durvju atvēršanās.

1. Iekārtas durvis atveriet piesardzīgi.
2. Nospiediet ⌂.
- ✓ Programma tiek saglabāta un iekārta izslēdzas.
3. Lai turpinātu programmu, nospiediet ⌂.
4. Aizveriet iekārtas durvis.

14.7 Programmas atcelšana

Lai priekšlaikus pabeigtu programmu vai pārietu uz uzsāktu programmu, tā ir jāatcel.

1. Atveriet iekārtas durvis.
2. Apm. 4 sekundes spiediet Reset 4 sec..

3. Aizveriet iekārtas durvis.
- ✓ Programma tiek atcelta un pēc apm. 1. minūtes tiek pabeigta.

14.8 Iekārtas izslēgšana

1. Ievērojet norādījumus par drošu lietošanu → Lappuse 10.

2. Nospiediet ⌂.

Padoms: Nospiežot ⌂ mazgāšanas cikla laikā, notiekošā programma tiek pārtraukta. Ieslēdzot iekārtu, programma automātiski tiek turpināta.

15 Pamatiestatījumi

Iekārtas pamatiestatījumus jūs varat pielāgot savām vajadzībām.

15.1 Pamatiestatījumu pārskats

Pamatiestatījumi ir atkarīgi no iekārtas aprīkojuma.

Pamatiestatījums	Displeja teksts	Izvēle	Apraksts
Ūdens cietība	H:04 ¹	H:00 - H:07	Iestatiet mīkstināšanas ierīci uz ūdens cietību. → "Mīkstināšanas ierīces iestatīšana", Lappuse 25 Pakāpe H:00 izslēdz mīkstināšanas ierīci.
Pievienotais skalotājs	r:04 ¹	r:00 - r:06	Iestatiet pievienotā skalotāja daudzumu. Ar pakāpi r:00 izslēdziet skalotāja ierīci.
Sensora iestatījums	SE:00 ¹	SE:00 - SE:02	Iestatiet ūdens sensoru netīrumu atpazīšanai. → "Sensori", Lappuse 11
Papildu žāvēšana	d:00 ¹	d:00 - d:01	Skalošanas laikā temperatūra tiek palielināta un līdz ar to tiek uzlabots žāvēšanas rezultāts. Darbības laiks tad var mazliet paaugstināties. Piezīme: Nav piemērots trausliem traukiem. Iestādīt "d:01" vai izslēdzīt "d:00" papildu žāvēšanu.

¹ Rūpnīcas iestatījums (var atšķirties atkarībā no iekārtas tipa)

Pamatiestatījums	Displeja teksts	Izvēle	Apraksts
Siltais ūdens	A:00 ¹	A:00 - A:01	<p>Iestatiet aukstā ūdens pieslēgumu vai siltā ūdens pieslēgumu. Iestatiet iekārtu tikai uz silto ūdeni, ja siltais ūdens tiek iegūts enerģētiski izdevīgi un ir pieejama pie-mērota instalācija, piem., saules enerģijas iekārta ar cirkulācijas vadu. Ūdens temperatūrai būtu jābūt vismaz 40 °C un ne vairāk kā 60 °C.</p> <p>Ieslēdziet "A:01" vai izslēdziet "A:00" silto ūdeni.</p>
EmotionLight	EL:02 ¹	EL:00 - EL:02	<p>Iekšējā korpusa apgaismojums.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ar iestatījumu "EL:00" iekšējais apgaismojums ir izslēgts. ■ Ar iestatījumu "EL:01" iekšējo apgaismojumu var aktivizēt ar ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu ⌂. ■ Ar iestatījumu "EL:02" iekšējais apgaismojums ie-slēdzas, atverot iekārtas durvis. <p>Ja ir atvērtas iekārtas durvis, iekšējais apgaismojums automātiski izslēdzas pēc 10 minūtēm.</p>

¹ Rūpnīcas iestatījums (var atšķirties atkarībā no iekārtas tipa)

Iv Pamatiestatījumi

Pamatiestatījums	Displeja teksts	Izvēle	Apraksts
TimeLight	S:01 ¹	S:00 - S:01	<p>Ieslēdziet vai izslēdziet Time-Light.</p> <p>Programmas norises laikā uz grīdas zem iekārtas durvīm tiek projicēta statusa informācija, par laika priekšizvēli, programmu vai atlikušo darbības laiku. Izvirzīta pamatnes balsta vai augstas iebūves gadījumā ar vienā līmenī noslēdzošu mēbeļu malu indikācija nav redzama.</p> <p>Pakāpe "S:00" izslēdz Time-Light.</p>
Starta programma	SP:01 ¹	SP:00 - SP:01	<p>Iestatiet iepriekš definētu programmu, ieslēdzot iekārtu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ar iestatījumu "SP:00", ieslēdzot iekārtu, iepriekš ir iestatīta pēdējā izvēlētā programma. ■ Ar iestatījumu "SP:01", ieslēdzot iekārtu, iepriekš ir iestatīta programma Eco 50°.
Signāla skaļums	SL:02 ¹	SL:00 - SL:03	Regulējet signāla skaļumu. Pakāpe "SL:00" izslēdz skanas signālu.
Taustiņu skaļums	bL:02 ¹	bL:00 - bL:03	Iestatiet taustiņu skaļumu vadības laikā. Pakāpe "bL:00" izslēdz taustiņu signālus.
Wi-Fi	Cn:00	Cn:00 - Cn:01	<p>Ieslēdziet vai izslēdziet bezvadu tīkla savienojumu.</p> <p>Pakāpe "Cn:00" izslēdz bezvadu tīkla savienojumu.</p> <p>Šis pamatiestatījums ir pieejams tikai pēc tam, kad ierīce ir savienota ar Home Connect lietotni. → "Home Connect", Lappuse 37</p>

¹ Rūpnīcas iestatījums (var atšķirties atkarībā no iekārtas tipa)

Pamatiestatījums	Displeja teksts	Izvēle	Apraksts
Remote Start	rc:01	rc:00 - rc:02	<p>→ "Remote Start ⌂", Lappuse 38 aktivizēšana vai deaktivizēšana.</p> <p>Ir iespējami šādi iestatījumi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ar iestatījumu "rc:00" funkcija ir pastāvīgi deaktivizēta. ■ Ar iestatījumu "rc:01" funkciju var izvēlēties ar taustiņu ⌂. → "Remote Start ⌂ aktivizēšana", Lappuse 38 ■ Ar iestatījumu "rc:02" funkcija ir pastāvīgi aktivizēta. <p>Šis pamatiestatījums ir pieejams tikai pēc tam, kad ierīce ir savienota ar Home Connect lietotni.</p> <p>→ "Home Connect", Lappuse 37</p>
Rūpnīcas iestatījums ¹	rE: Y:ES Apstipriniet ar Start	Palaide ar Start	<p>Atiestatiet izmainītus iestatījumus uz rūpnīcas stāvokli.</p> <p>Ir jāveic iestatījumi pirmajai lietošanas reizei.</p>

¹ Rūpnīcas iestatījums (var atšķirties atkarībā no iekārtas tipa)

15.2 Pamatiestatījumu maiņa

Padoms: Savienojet iekārtu ar mobilo ierīci. Izmantojot Home Connect lietotni, varat ērti veikt visus iestatījumus.

→ "Home Connect", Lappuse 37

1. Atveriet iekārtas durvis.
2. Nospiediet ⌂.
3. Lai atvērtu pamatiestatījumus, 3 sekundes spiediet Setup 3 sec..
- ✓ Displejā ir redzams H:xx.
- ✓ Displejā redzams **set**.
4. Spiediet Setup 3 sec. tik bieži, līdz displejā ir redzams vajadzīgais iestatījums.

5. Spiediet Start tik bieži, līdz displejā ir redzama piemērota vērtība.
- Jūs varat mainīt vairākus iestatījumus.
6. Lai saglabātu iestatījumus, 3 sekundes spiediet Setup 3 sec..
7. Aizveriet iekārtas durvis.

16 Home Connect

Šo iekārtu var pieslēgt tīklam. Savienojet iekārtu ar mobilo ierīci, lai no lietotnes vadītu funkcijas Home Connect.

Ne visās valstīs ir pieejami Home Connect pakalpojumi. Funkcijas Home Connect pieejamība ir atkarīga

Iv Home Connect

no tā, vai jūsu valstī ir pieejami Home Connect pakalpojumi. Atbilstošo informāciju sk. www.home-connect.com.

Lai varētu lietot Home Connect, vispirms izveidojiet savienojumu ar Wi-Fi mājas tīklu (Wi-Fi¹) un ar Home Connect lietotni.

Lietotne Home Connect jums palīdzēs visā pieteikšanās procesā. Izpildiet lietotnē Home Connect norādītās darbības, lai veiktu iestatījumus.

Padoms: levērojiet arī lietotnē Home Connect sniegtos norādījumus.

Piezīme: levērojiet šajā lietošanas instrukcijā sniegtos drošības norādījumus un nodrošiniet, lai tie tiktu ievēroti arī tad, kad ierīces darbību vadāt, izmantojot lietotni Home Connect.
→ "Drošība", Lappuse 4

16.1 Lietotnes Home Connect instalēšana

1. Instalējiet lietotni Home Connect mobilajā ierīcē.
2. Palaidiet lietotni Home Connect un izveidojiet Home Connect piekļuvi. Lietotne Home Connect jums palīdzēs visā pieteikšanās procesā.

16.2 Home Connect instalēšana

Prasības

- Mobilajā ierīcē ir instalēta lietotne Home Connect.
- Iekārta uzstādīšanas vietā uztver WLAN mājas tīklu (WiFi).

1. Atveriet lietotni Home Connect un noskenējiet šo QR kodu.



2. Sekojiet lietotnē Home Connect sniegtajām norādēm.

16.3 Remote Start ▶

Ar Home Connect lietotni varat palaist iekārtu ar savu mobilo ierīci.

Padoms: Ja šīs funkcijas pamatiestātījumos → Lappuse 37 iestatīs "rc:02", funkcija būs aktivizēta pastāvīgi un iekārtu varēsiet vienmēr palaist ar mobilo ierīci.

Remote Start ▶ aktivizēšana

Ja šīs funkcijas pamatiestātījumos ir iestatīts "rc:01", funkcija tiek aktivizēta iekārtā.

Prasības

- Iekārta ir savienota ar jūsu WiFi mājas tīklu.
- Iekārta ir savienota ar Home Connect lietotni.
- Šīs funkcijas pamatiestātījumos → Lappuse 37 ir iestatīts "rc:01".
- Ir izvēlēta programma.
- ▶ Nospiediet ▶.
Atverot iekārtas durvis, funkcija automātiski ir deaktivizēta.
- ✓ Mirdz taustījš ▶.

Padoms: Lai deaktivizētu funkciju, nospiediet ▶.

¹ Wi-Fi ir uzņēmuma Wi-Fi Alliance reģistrēta prečzīme.

16.4 Datu aizsardzība

Ievērojiet norādījumus par datu aizsardzību.

Pēc iekārtas pirmā savienojuma ar internetam piesaistītu mājas tīklu iekārtu nosūta Home Connect serverim šādu kategoriju datus (pirmā reģistrācija):

- Nepārprotamu iekārtas identifikatoru (ko veido iekārtas kodi un iebuvētā Wi-Fi sakaru moduļa MAC adrese);
- Wi-Fi sakaru moduļa drošības sertifikātu (savienojuma informācijas tehniskai aizsardzībai);
- sadzīves tehnikas pašreizējo programmatūras un aparatūras versiju;
- iespējams, iepriekš veiktas atiestates uz rūpīcas iestatījumiem statusu.

Šī pirmā reģistrācija sagatavo Home Connect funkciju lietošanu un ir nepieciešama tikai brīdī, kad Home Connect funkcijas lietosiet pirmo reizi.

Piezīme: Ievērojiet, ka Home Connect funkcijas ir lietojamas tikai kopā ar Home Connect lietotni. Informāciju par datu aizsardzību var atvērt Home Connect lietotnē.

17 Tīrīšana un kopšana

Lai iekārtā ilgi paliktu darbspējīga, tā ir rūpīgi jātīra un jākopj.

17.1 Mazgāšanas tvertnes tīrīšana

BRĪDINĀJUMS

Veselības kaitējuma risks!

Hloru saturošu tīrītāju izmantošana var izraisīt kaitējumu veselībai.

- Nekad nelietojiet hloru saturošus tīrītājus.

1. Ar mitru drānu iekšējā korpusā notīriet rupjos netīrumus.
2. Iepildiet tīrītāju tīrītāja kamerā.
3. Izvēlieties programmu ar augstāko temperatūru.
4. cPalaidiet programmu bez traukiem. → *Lappuse 33*

17.2 Tīrīšanas līdzeklis

Izmantojiet tikai iekārtas tīrīšanai pie-mērotus tīrīšanas līdzekļus.

→ "Droša lietošana", *Lappuse 10*

17.3 Iekārtas kopšanas padomi

Ievērojiet iekārtas kopšanas padomus, lai ilgstoši saglabātu iekārtas darbību.

Rīcība	leguvums
Ar mitru drānu un mazgāšanas līdzekli noslaukiet durvju blīves, trauku mazgājamās mašīnas priekšpusi un vadības displeju.	iekārtas daļas paliek tīras un higiēniskas.
Ilgākas dīkstāves laikā atstājet iekārtas durvis pārvērtas.	Tā neradīsies nepatīkama smaka.

17.4 Mašīnas kopšana

Nosēdumi, piem., ēdienu atliekas un kaļķis, var izraisīt iekārtas traucējumus. Lai izvairītos no traucējumiem un mazinātu iespējamās smakas, ie-sakām regulāri iztīrīt iekārtu. Mašīnas kopšana kopā ar mašīnas kopšanas līdzekļiem un mašīnas tīrītājiem ir iekārtas kopšanai piemērotā programma.

Padoms: Mūsu izmēģinātos un apstiprinātos trauku mazgājamo mašīnu kopšanas līdzekļus un tīrītājus var ie-gādāties internetā <https://www.bosch-home.com/store> vai tehniskā servisa dienestā.

Mašīnas kopšana ir programma, kas vienā mazgāšanas ciklā notīra dažādus nosēdumus. Tīrīšana notiek divās fāzēs:

Fāze	Notīrāmās vielas	Tīrītājs	Izvietošana
1	Tauki un kaļķis	Šķidrs mašīnas kopšanas līdzeklis vai pulverveida mašīnas atkaļķotājs.	iekārtas iekštelpa, piem., galda piederumu grozinā iekarināta pudele vai pulveris iekšējā korpusā.
2	Ēdienu atliekas un nosēdumi	Mašīnas tīrītājs	Tīrītāja kamera

Optimālai tīrīšanas jaudai, programma dozē tīrītājus atsevišķi vienu no otra attiecīgajā tīrīšanas fāzē. Šim nolūkam tīrītāji ir pareizi jāizvieto.

Ja vadības displejā mirdz Mašīnas kopšana indikators vai šāds aicinājums ir redzams displejā, veiciet Mašīnas kopšana bez traukiem. Pēc Mašīnas kopšana veikšanas indikators vadības displejā nodziest. Ja iekārtai nav atmiņas funkcijas, ieteicams veikt mašīnas kopšanu ik pēc 2 mēnešiem.

Mašīnas kopšana veikšana

Piezīmes

- Izpildiet programmu Mašīnas kopšana bez ievietotiem traukiem.
- Izmantojiet tikai speciāli trauku mazgājamām mašīnām piemērotu mašīnas kopšanas līdzekli un mašīnas tīrītāju.


- Raugieties, lai iekārtas mazgāšanas korpusā neatrastos alumīnija detaļas, piem., tvaika nosūcēju tauku filtri vai alumīnija katli.
- Ja pēc 3 mazgāšanas cikliem nav veikta Mašīnas kopšana, Mašīnas kopšana indikators automātiski nodziest.
- Lai saglabātu optimālu tīrīšanas jaudu, pievērsiet uzmanību pareizai tīrītāju izvietošanai.
- Ievērojet drošības norādījumus un lietošanas norādījumus uz mašīnas kopšanas līdzekļu un mašīnas tīrītāju iepakojuma.

1. Ar mitru drānu iekšējā korpusā notīriet rupjos netīrumus.
 2. Iztīriet sietus.
 3. Izvietojiet mašīnas kopšanas līdzekli iekārtas iekšējā korpusā.
- Izmantojiet tikai speciāli trauku mazgājamām mašīnām piemērotus mašīnas kopšanas līdzekļus.

4. Iepildiet mašīnas tīrītāju tīrītāja kamерā, līdz tā ir pavisam pilna.
Nepievienojiet mašīnas tīrītāju pa-pildus iekārtas iekšējā korpusā.
 5. Spiediet .
 6. Spiediet Start.
- ✓ Tieka veikta Mašīnas kopšana.
 - ✓ Kad programma ir pabeigta, no-dzīst Mašīnas kopšana indikators.

17.5 Sietu sistēma

Sietu sistēma filtrē rupjos netīrumus no mazgāšanas cirkulācijas.

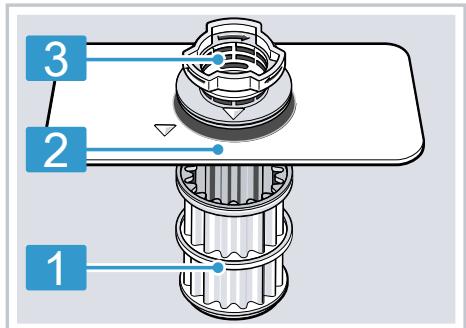

1 Mikrosiets

2 Smalkais siets


3 Rupjais siets

Sietu tīrīšana


Mazgāšanas ūdens netīrumi var nosprostot sietus.

1. Pēc katras mazgāšanas pārbau-diet, vai sietos nav atlieku.


2. Pagrieziet rupjo sietu pretēji pulk-steņrādītāja virzienam ① un izne-miet sietu sistēmu ②.
 - levērojiet, lai sūkņa korpusā ne-iekristu svešķermeni.

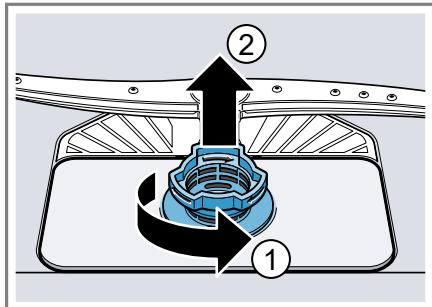

3. Uz leju noņemiet mikrosietu.

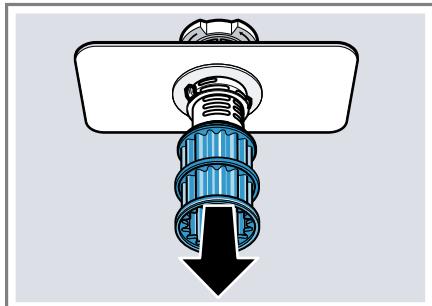

4. Saspiediet kopā sietu klipšus ① un uz augšu iznemiet rupjo sietu ②.

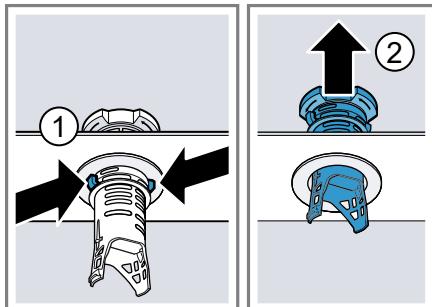


5. Iztīriet sietu elementus zem tekoša ūdens.

Rūpīgi notīriet netīro malu starp rupjo sietu un smalko sietu.

Iv Tīrīšana un kopšana


6. Salieciet kopā sietu sistēmu. Levērojiet, lai rupjais siets tiktunofiksēts ar sieta klipšiem.
7. levietojiet sietu sistēmu iekārtā un pagrieziet rupjo sietu pulksteņrādītāja virzienā.
 - levērojiet, lai bultiņu markējumi atrastos viens otram preti.

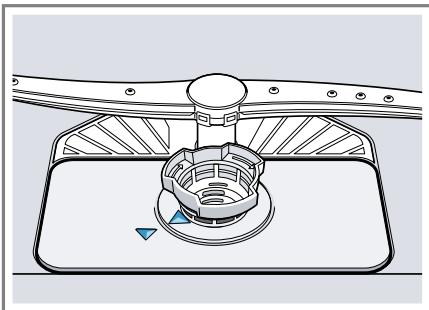


17.6 Smidzināšanas lāpstiņu tīrīšana

Kaļķis un netīrumi mazgāšanas ūdenī var nosprostot smidzināšanas lāpstiņu sprauslas un gultņus. Regulāri notīriet smidzināšanas lāpstiņas.

1. Noskrūvējet augšējās smidzināšanas lāpstiņas ① un noņemiet virzienā uz leju ②.

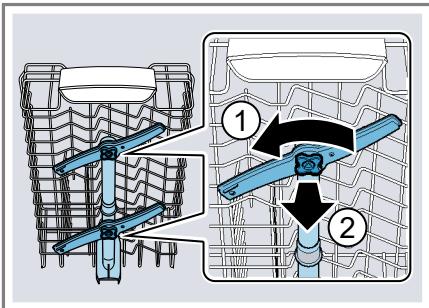

2. Apakšējo smidzināšanas lāpstiņu noņemiet virzienā uz augšu.

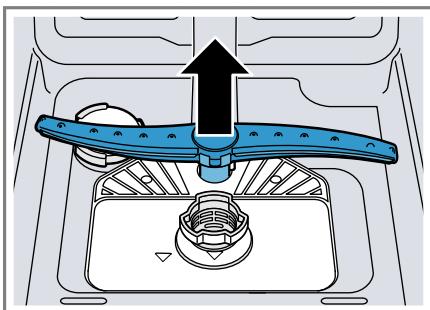

3. Zem tekoša ūdens pārbaudiet, vai nav nosprostotas smidzināšanas lāpstiņu izplūdes sprauslas, un pēc vajadzības iztīriet svešķermeņus.
4. levietojiet apakšējo smidzināšanas lāpstiņu.
 - ✓ Smidzināšanas lāpstiņa dzirdaminofiksējas.
5. levietojiet un pieskrūvējiet augšējās smidzināšanas lāpstiņas.

18 Traucējumu novēršana

Nelielus ierīces darbības traucējumus varat novērst saviem spēkiem. Pirms sazināšanās ar klientu apkalpošanas centru izlasiet informāciju par darbības traucējumu novēršanu. Tā izvairīsieties no nevajadzīgām izmaksām.

Padoms: Papildu informāciju un skaidrojumus par traucējumu novēršanu skaitet tiešsaistē, noskenējot kvadrātkodu satura rādītājā mūsu internetvietnē www.bosch-home.com.

BRĪDINĀJUMS


Elektrotrieciena risks!

Nepareizi veikts remonts ir bīstams.

- ▶ Iekārtas remontu drīkst veikt tikai attiecīgi apmācīts speciālists.
- ▶ Iekārtas remontam drīkst izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas.
- ▶ Ja ir bojāts šīs iekārtas elektrotīkla pieslēguma vads, tas jānomaina ar īpašu pieslēguma vadu, ko var saņemt no ražotāja vai tā tehniskā servisa dienestā.

Taucējums	Cēlonis un problēmu novēršana
Mirgo indikācija "Ūdens ieplūdes pārbaude"	Radies tehnisks traucējums. <ol style="list-style-type: none"> 1. Nospiediet ⌂. 2. Izņemiet iekārtas kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju. 3. Gaidiet vismaz 2 minūtes. 4. Iespraudiet iekārtas kontaktdakšu kontaktligzdā vai izslēdziet drošinātāju. 5. Ieslēdziet iekārtu. 6. Ja problēma rodas vēlreiz: <ul style="list-style-type: none"> – Nospiediet ⌂. – Aizveriet ūdens krānu. – Izvelciet kontaktdakšu. – Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu → <i>Lappuse 51</i> un nosauciet kļūdas kodu.
Pārmaiņus mirdz E:30-00.	Ūdens aizsardzības sistēma ir aktivizēta. <ol style="list-style-type: none"> 1. Aizveriet ūdens krānu. 2. Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu → <i>Lappuse 51</i>.
Pārmaiņus mirdz E:31-00.	Ūdens aizsardzības sistēma ir aktivizēta. <ol style="list-style-type: none"> 1. Aizveriet ūdens krānu. 2. Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu → <i>Lappuse 51</i>.
Pārmaiņus mirdz E:32-00 vai ūdens ieplūdes indikators.	ieplūdes šķūtene ir salocīta. <ol style="list-style-type: none"> ▶ Iztaisnojet ūdens padeves šķūteni.
	Aizvērts ūdens krāns.

Iv Traucējumu novēršana

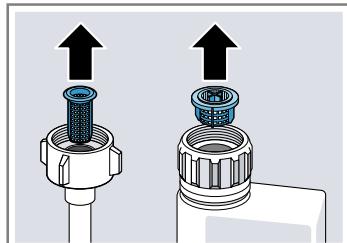Traucējums	Cēlonis un problēmu novēršana
Pārmaiņus mirdz E:32-00 vai ūdens pieplūdes indikators.	<ul style="list-style-type: none">► Atveriet ūdens krānu.► Ūdens krāns ir bloķēts vai apkaļkojies.► Atveriet ūdens krānu. Ja ūdens ioplūde ir atvērta, tad ūdens caurplūdes daudzumam jābūt vismaz 10 l/min.
	Aizsērējuši sieti pieplūdes šķūtenes vai AquaStop šķūtenes ūdens pieslēgumā. <ol style="list-style-type: none">1. Izslēdziet iekārtu.2. Atvienojiet tīkla kontaktdakšu.3. Aizveriet ūdens krānu.4. Noskrūvējiet ūdens pieslēgumu.5. Izņemiet sietu no ioplūdes šķūtenes 
Pārmaiņus mirdz E:34-00.	<ol style="list-style-type: none">6. Iztīriet sietu.7. Ielieciet sietu ioplūdes šķūtenē.8. Pieskrūvējiet ūdens pieslēgumu.9. Pārbaudiet ūdens pieslēguma hermētiskumu.10. Izveidojiet elektroapgādi.11. Ieslēdziet iekārtu. <p>Ūdens pastāvīgi ioplūst iekārtā.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Aizveriet ūdens krānu.2. Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu → Lappuse 51.

Traucējums	Cēlonis un problēmu novēršana
Pārmaiņus mirdz E:61-02.	<p>Tā nav iekārtas klūda. Bloķēts noteikūdeņu sūknis vai noteikūdeņu sūkņa vāks ir valīgs.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Iztīriet noteikūdeņu sūknī. → "Noteikūdeņu sūkņa tīrišana", Lappuse 50 2. Pareizi nofiksējiet noteikūdeņu sūkņa vāku. → "Noteikūdeņu sūkņa tīrišana", Lappuse 50 
Pārmaiņus mirdz E:61-03. Ūdens netiek izsūknēts.	<p>Tā nav iekārtas klūda. Sifona pieslēgums vēl ir aizvērts vai noteikūdeņu šķūtene ir salocīta vai aizsērējusi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pārbaudiet sifona pieslēgumu un pēc vajadzības atveriet. 2. Novietojiet noteikūdeņu šķūteni bez locījumiem. 3. Notīriet atliekas. 
	<p>Tā nav iekārtas klūda. Bloķēts noteikūdeņu sūknis vai noteikūdeņu sūkņa vāks ir valīgs.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Iztīriet noteikūdeņu sūknī. → "Noteikūdeņu sūkņa tīrišana", Lappuse 50 2. Pareizi nofiksējiet noteikūdeņu sūkņa vāku. → "Noteikūdeņu sūkņa tīrišana", Lappuse 50 

Iv Traucējumu novēršana

Traucējums	Cēlonis un problēmu novēršana
Pārmaiņus mirdz E:92-40.	<p>Sieti ir netiri vai aizsērējuši.</p> <ul style="list-style-type: none">► Iztīriet sietus. → "Sietu tīrišana", Lappuse 41 
Visas gaismas diodes mirdz vai mirgo.	<p>lespējams, tiek instalēts programmatūras atjauninājums.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sagaidiet, līdz ir instalēts programmatūras atjauninājums. Šis process var ilgt apm. 30 minūtes.2. Ja pēc 30 minūtām ierīce nav gatava darbam, veiciet atiestati.<ul style="list-style-type: none">– Spiediet galvenā slēdža taustiņu apm. 4 sekundes. <p>✓ Iekārta tiek atiestatīta.</p>
Elektronika ir konstatējusi klūdu.	<ol style="list-style-type: none">1. Spiediet galvenā slēdža taustiņu apm. 4 sekundes. Iekārta tiek atiestatīta un restartēta.2. Ja problēma rodas vēlreiz:<ul style="list-style-type: none">– Izslēdziet iekārtu.– Izvelciet kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju sadales skapī.– Gaidiet vismaz 2 minūtes.– Ieslēdziet drošinātāju sadales skapī vai iespraujiet kontaktdakšu.– Ieslēdziet iekārtu.3. Ja problēma rodas vēlreiz:<ul style="list-style-type: none">– Sazinieties ar klientu servisu. → "Tehniskā servisa dienests", Lappuse 51

Traucējums	Cēlonis un problēmu novēršana
Ēdienu atliekas uz traukiem.	<p>Trauki ir ievietoti pārāk cieši vai trauku grozs ir pārpildīts.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ievietojiet traukus, ievērojot pietiekami brīvu telpu. Smidzināšanas strūklām jāsasniedz trauku virsma. 2. Izvairieties no saskaršanās. 
	<p>Bloķēta smidzināšanas lāpstiņu griešanās.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ievietojiet traukus tā, lai trauki netraucētu smidzināšanas lāpstiņu griešanos.
	<p>Aizsērējušas smidzināšanas lāpstiņu sprauslas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Notīriet smidzināšanas lāpstiņas → <i>Lappuse 42</i>.
	<p>Netīri sieti.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Iztīriet sietus. → "Sietu tīrišana", <i>Lappuse 41</i> 
	<p>Sieti ievietoti nepareizi un/vai navnofiksējušies.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ievietojiet sietus pareizi. → "Sietu sistēma", <i>Lappuse 41</i> 2. Nofiksējet sietus.
	<p>Izvēlēta pārāk vāja mazgāšanas programma.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Izvēlieties stiprāku mazgāšanas programmu. → "Programmas", <i>Lappuse 18</i> ▶ Pielāgojiet sensoru jutīgumu. → "Sensori", <i>Lappuse 11</i>
	<p>Trauki ir pārāk notīriți iepriekš. Sensori izvēlas vājāku programmas norisi. Grūti izņemamus netīrumus daļēji nevar notīriit.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Notīriet tikai lielas ēdienu atliekas un nenoskalojiet traukus. ▶ Pielāgojiet sensoru jutīgumu. → "Sensori", <i>Lappuse 11</i>

Traucējums	Cēlonis un problēmu novēršana
Ēdienu atliekas uz traukiem.	<p>Augsti, šauri trauki stūru zonās netiek pietiekami labi mazgāti.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Augstus, šaurus traukus neievietojiet pārāk slīpi un stūru zonās.
	<p>Augšējais trauku grozs labajā un kreisajā pusē nav iestatīts vienādā augstumā.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Augšējo trauku grozu kreisajā un labajā pusē iestatiet vienādā augstumā. → "Augšējais trauku grozs", Lappuse 21
Likvidējamas svēdras uz glāzēm, metāliska izskata glāzēm un galda piederumiem.	<p>Pievienotā skalotāja daudzums ir iestatīts pārāk liels.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Iestatiet skalotāja ierīci uz zemāku pakāpi. → "Pievienotā skalotāja daudzuma iestatīšana", Lappuse 27
	<p>Skalotājs nav iepildīts.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Iepildiet skalotāju. → "Skalotāja iepilde", Lappuse 26
	<p>Tirītāja atliekas programmas posmā Skalošana. Ar traukiem noblokēts tirītāja kameras vāciņš, kas pilnībā neatveras.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ievietojiet traukus augšējā trauku grozā tā, lai trauki nenobloķētu tablešu ievietošanas tvertni. → "Trauku ievietošana", Lappuse 312. Nelieciņi traukus un smaržvielas tablešu ievietošanas tvertnē.
	<p>Trauki ir pārāk notīri iepriekš. Sensori izvēlas vājāku programmas norisi. Grūti izņemamus netīrumus daļēji nevar notīrit.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Notīriet tikai lielas ēdienu atliekas un nenoskalojiet traukus.▶ Pielāgojiet sensoru jutīgumu. → "Sensori", Lappuse 11
Rūsa uz galda piederumiem.	<p>Galda piederumi nav pietiekami korozijizturīgi. Visvairāk cieš nažu asmeni.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Izmantojiet korozijizturīgus traukus.
	<p>Galda piederumi rūsē arī tad, ja tiek mazgāti trauki ar rūsējošām detalām.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Nemazgājiet rūsējošas detalas.
	<p>Pārāk augsts sāls saturs mazgāšanas ūdenī.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Iztīriet izbirušu speciālsāli no mazgāšanas tvertnes.2. Cieši aizgrieziet speciālsāls tvertnes noslēgu.

Traucējums	Cēlonis un problēmu novēršana
Tīrītāja atliekas atro-das tīrītāja kamerā vai tablešu ievietošanas tvertnē.	<p>Trauki blokēja smidzināšanas lāpstīnas un tīrītājs neti-ka izskalots.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Pārliecinieties, ka smidzināšanas lāpstīnas nav no-blokētas un var brīvi griezties.
Mirdz speciālsāls iepil-des indikācija.	<p>Tīrītāja iepildes laikā tīrītāja kamera bija mitra.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Iepildiet tīrītāju tikai sausā tīrītāja kamerā. <p>Trūkst speciālsāls.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Iepildiet speciālsāli → <i>Lappuse 25.</i> <p>Sensors neatpazīst speciālsāls tabletēs.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Nelietojiet speciālsāls tabletēs.

18.1 Notekūdeņu sūkņa tīrīšana

Lielas ēdienu atliekas vai svešķermeni var nosprostot notekūdeņu sūknī. Tīklīdz mazgāšanas ūdens vairs parizi nenotek, ir jāiztira notekūdeņu sūknī.


BRĪDINĀJUMS

Traumu risks!

Asi un smaili priekšmeti, piem., stikla lauskas, var nobloķēt notekūdeņu sūknī un izraisīt savainojumus.


- Uzmanīgi izņemiet svešķermēnus.

1. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
2. Izņemiet augšējo un apakšējo trauku grozu.
3. Izņemiet sietu sistēmu.
4. Izsmeliet esošo ūdeni.
Ja nepieciešams, izmantojiet sūkli.
5. Ar karotes palīdzību izceliet sūkņa vāku un satveriet aiz tiltīņa.

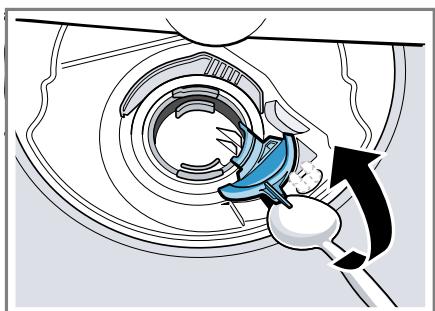

6. Sūkņa vāku paceliet slīpu uz iekšpusi un izņemiet.
✓ Tagad ar roku var aizsniegt lāpstīņu ratu.
7. Izņemiet ēdienu atliekas un svešķermēnus lāpstīņu rata zonā.

8. Ieliectiet sūkņa vāku ① un spiediet uz leju ②.

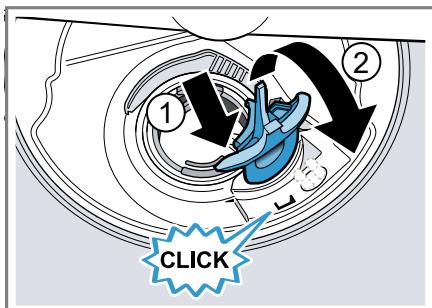

- ✓ Sūkņa vāks dzirdaminofiksējas.
- 9. Iebūvējiet sietu sistēmu.
- 10. Ieliectiet apakšējo un augšējo trauku grozu.

19 Transportēšana, glabāšana un likvidācija

19.1 Iekārtas demontāža

1. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
2. Aizgrieziet ūdens krānu.
3. Atvienojiet notekūdeņu pieslēgu-mu.
4. Atvienojiet dzeramā ūdens pieslē-gumu.
5. Ja ir, atskrūvējiet mēbeļu detaļu stiiprinātājskrūves.
6. Ja ir, demontējiet pamatnes paneli.
7. Uzmanīgi izvelciet iekārtu un vel-ciet līdzī ūdens.

19.2 Iekārtas nodrošināšana pret salu

Ja iekārta atrodas sala apdraudētā telpa, piemēram, brīvdienu mājā, pilnībā iztukšojet iekārtu.

- Iztukšojet iekārtu.
→ "Iekārtas transportēšana", Lappuse 51

19.3 Iekārtas transportēšana

Lai izvairītos no iekārtas bojājumiem, pirms transportēšanas iztukšojiet ie-kārtu.

Piezīme: Iekārtu transportējiet tikai vertikāli, lai atlikušais ūdens nevarētu iekļūt iekārtas vadības sistēmā un neizraisītu iekārtas bojājumus.

- Izņemiet no iekārtas traukus.
 - Nostipriniet valīgas detaļas.
 - Ieslēdziet iekārtu. → *Lappuse 32*
 - Izvēlieties programmu ar visaugstāko temperatūru.
→ "Programmas", *Lappuse 18*
 - Palaidiet programmu.
→ *Lappuse 33*
 - Lai iztukšotu iekārtu, atceliet programmu pēc apm. 4 minūtēm.
→ "Programmas atcelšana",
Lappuse 33
 - Izslēdziet iekārtu. → *Lappuse 33*
 - Aizveriet ūdens krānu.
 - Lai iztukšotu atlikušo ūdeni no iekārtas, atvienojiet ieplūdes šķūteni un laujiet iztečēt ūdenim.

19.4 Nolietotas iekārtas likvi- dācija

Likvidējot iekārtas atbilstoši vides noteikumiem, vērtīgas izejvielas var izmantot atkārtoti.



Veselības kaitējuma

Bērni var tikt jesprostoti, ierū

Nelikstotās iekārtas ieviešanai.

- Nolietotam iekartam izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu, pēc tam pārgrieziet elektrotīkla pieslēguma vadu un sabojājet iekārtas durvju slēdzeni, lai iekārtas durvis vairs nevarētu aizvērt.



Šī ierīce ir markēta atbilstoši Eiropas direktīvai 2012/19/ES par elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktīva nosaka veidu, kā ES teritorijā jārealizē nolietototo ierīču nodošana un pārstrāde.

20 Tehniskā servisa die-nests

Darbībai nozīmīgas oriģinālās rezerves daļas saskaņā ar attiecīgo ekodizaina regulu varēsiet iegādāties mūsu Klientu apkalpošanas centrā vismaz 10 gadus, sākot ar ierīces tirdzniecības uzsākšanas brīdi Eiropas Ekonomikas zonā.

Piezīme: Saskaņā ar ražotāja garantijas noteikumiem tehniskā servisa die-nesta izsaukšana ir bez maksas.

Detalizētu informāciju par jūsu valstī spēkā esošo garantijas termiņu un garantijas nosacījumiem varat saņemt klientu apkalpošanas dienestā, tirdzniecības vietā vai mūsu tīmekļa vietnē.

Sazinoties ar tehniskā servisa dienestu, pazīnojiet iekārtas ražojuma numuru (E-Nr.), izgatavošanas numuru (FD) un kārtas numuru (Z-Nr.).

Iv Tehniskā servisa dienests

Tuvākā tehniskā servisa dienesta kontaktinformācija ir norādīta pievienotajā dienestu sarakstā vai mūsu internetvietnē.

20.1 Ražojuma numurs (E-Nr.), izgatavošanas numurs (FD) un kārtas numurs (Z-Nr.)

Ražojuma numuru (E-Nr.), izgatavošanas numuru (FD) un kārtas numuru (Z-Nr.) skatiet iekārtas datu plāksnītē. Datu plāksnītē atrodas iekārtas durvju iekšpusē.

Lai ātri atrastu iekārtas datus un tehniskā servisa dienesta tālruņa numuru, varat šos datus pierakstīt.

20.2 AQUA-STOP garantija

Papildus garantijas prasībām pret pārdevēju, kas izriet no pirkuma līguma, un papildus mūsu ražotāja garantijai mēs veicam nomaiņu, nesmot vērā šādus noteikumus.

- Ja mūsu Aqua-Stop sistēmas bojājumu gadījumā rodas ūdens nodarīti zaudējumi, tad mēs kompensējam privāto patēriņāju zaudējumus. Lai nodrošinātu ūdensdrošību, iekārtai jābūt pieslēgtai pie elektrotīkla.
- Šī atbildības garantija ir spēkā uz visu iekārtas darbmūžu.
- Garantija ir spēkā, ja iekārta ar Aqua-Stop sistēmu ir pareizi uzstādīta un pieslēgta pareizi atbilstoši mūsu instrukcijai; tā attiecas arī uz pareizi uzstādītu Aqua-Stop pagarinājumu (oriģinālais piederums). Mūsu garantija neattiecas uz bojātiem pievadiem vai armatūrām līdz Aqua-Stop pieslēgumam pie ūdens krāna.
- Iekārtas ar Aqua-Stop principā nav jāuzrauga to darbības laikā vai pēc tam jānodrošina, aizverot ūdens

krānu. Tomēr gadījumos, ja dodaties projām uz ilgāku laiku, piemēram, vairāku nedēļu atvalinājumā, ūdens krāns jāaizver.

21 Tehniskie dati

Svars	Maks.: 45 kg
Spriegums	220 - 240 V, 50 Hz vai 60 Hz
Kopējā patēriņjamā jauda	2000 - 2400 W
Drošinātājs	10 - 16 A
Ūdens spiediens	<ul style="list-style-type: none"> ■ min. 50 kPa (0,5 bar) ■ maks. 1000 kPa (10 bar)
Iepļūdes daudzums	min. 10 l/min
Ūdens temperatūra	Aukstais ūdens. Siltais ūdens maks.: 60 °C
Letilpība	10 standarta galda piederumi

Vairāk informācijas par savu modeli skatiet tīmekļa vietnē <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2510671>. Šī tīmekļa adrese ir piesaistīta ES oficiālajai ražojumu datubāzei EPREL.

21.1 Informācija par bezmaksas un Open Source programmatūru

Šim ražojumam ir programmatūras komponenti, ko autortiesību īpašnieki ir licencējuši kā bezmaksas vai Open Source programmatūru. Attiecīgā licences informācija ir saglabāta mājsaimniecības iekārtā. Piekļuve attiecīgajai licences informācijai ir iespējama, arī izmantojot Home Connect lietotni: "Profils -> Juridiskie norādījumi -> Licences informācija".² Informāciju par licenci var lejupielādēt arī no attiecīgā zīmola produktu tīmekļa vietnes. (Produktu tīmekļa vietnē sameklējet savas iekārtas modeli un papildu dokumentus.) Attiecīgo informāciju arī varat pieprasīt, rakstot uz

ossrequest@bshg.com vai BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München. Pēc pieprasījuma tiek piešķirts avota kods.

Sūtiet pieprasījumu uz ossrequest@bshg.com vai BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Temats: „OSSREQUEST“ Jums ir jāsedz jūsu pieprasījuma izskatīšanas izmaksas. Šis piedāvājums ir spēkā trīs gadus no pirkuma datuma vai vismaz periodā, kurā mēs piedāvājam atbalstu un attiecīgās ierīces rezerves dalas.

¹ Attiecas tikai uz Eiropas Ekonomikas zonas valstīm

² Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

22 Atbilstības deklarācija

Ar šo BSH Hausgeräte GmbH aplieciņa, ka ierīce ar Home Connect funkcionalitāti atbilst 2014/53/EU pamatprasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem.

Izsmeļoša RED atbilstības deklarācija ir pieejama tīmeklā vietnē www.bosch-home.com attiecīgās ie-kārtas izstrādājumu lapā papildu dokumentu sadaļā.



2,4 GHz josla (2400–2483,5 MHz):
maks. 100 mW

5 GHz diapazons (5150–5350 MHz
+ 5470–5725 MHz): maks. 150 mW

EU	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): tikai lietošanai telpās.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
5 GHz WLAN (Wi-Fi): tikai lietošanai telpās.							





Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001810365 (040306) 442 A5