



Register your

new device on

MyBosch now and

get free benefits:

**bosch-home.com/
welcome**



Hob

PKE61.AA..

PKM61RAA.E

PKM61RAA.F

| | | |
|------|--|----|
| [hr] | Korisnički priručnik i upute za instalaciju | 2 |
| [sl] | Uporabniški priročnik in navodila za montažo | 12 |
| [sq] | Manuali i përdoruesit dhe udhëzimet e instalimit | 21 |

Dodatne informacije potražite u Digitalnom korisničkom priručniku.



Sadržaj

UPUTE ZA UPOTREBU

| | | |
|------|--|---|
| 1 | Sigurnost | 2 |
| 2 | Izbjegavanje materijalnih šteta | 3 |
| 3 | Zaštita okoliša i ušteda | 4 |
| 4 | Upoznavanje | 5 |
| 5 | Osnovno rukovanje | 5 |
| 6 | Zaštita za djecu | 6 |
| 7 | Osnovne postavke | 6 |
| 8 | Čišćenje i održavanje | 7 |
| 9 | Uklanjanje smetnji | 8 |
| 10 | Zbrinjavanje | 9 |
| 11 | Servisna služba | 9 |
| 12 | UPUTE ZA MONTAŽU | 9 |
| 12.1 | Sigurna montaža | 9 |

1 Sigurnost

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena.

1.1 Opće napomene

- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute, informacije o uređaju i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Uređaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

1.2 Namjenska uporaba

Samo ovlašteni instalater smije priključiti uređaj bez utikača. U slučaju oštećenja zbog pogrešnog priključka nemate pravo na jamstvo. Uređaj upotrebljavajte samo:

- za pripremu hrane i pića
- pod nadzorom. Kontrolirajte kratkotrajno kuhanje bez prekida.

- u privatnom kućanstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja
- do visine od 2000 m iznad nadmorske visine

Ne upotrebljavajte uređaj:

- s vanjskim timerom ili zasebnim daljinskim upravljačem. To se ne odnosi na slučaj da je isključen rad s uređajima obuhvaćenim EN 50615.

1.3 Ograničenje kruga korisnika

Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati s uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako imaju 15 ili više godina i ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključnog voda.

1.4 Sigurna uporaba

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Kuhanje na masti ili ulju na pločama za kuhanje bez nadzora može biti opasno i uzrokovati požar.

- ▶ Vrela ulja i masti nikada ne ostavljajte bez nadzora.
- ▶ Nikada ne pokušavajte ugasiti vatru vodom, nego isključite uređaj i zatim pokrijte plamen, npr. poklopcem ili pokrivačem za gašenje požara.

Površina za kuhanje postaje jako vruća.

- ▶ Nikada ne stavljajte zapaljive predmete na površinu za kuhanje ili u neposrednoj blizini.
- ▶ Nikada ne odlažite predmete na površini za kuhanje.

Uređaj postaje vruć.

- ▶ Nikada ne čuvajte zapaljive predmete ili sprejeve u ladicama izravno ispod ploče za kuhanje.

Pokrivala za ploču za kuhanje mogu dovesti do nezgoda, primjerice, zbog pregrijavanja, zapaljenja ili rasprskavajućih materijala.

- ▶ Nemojte koristiti pokrivala za ploču za kuhanje.
- Živežne namirnice mogu se zapaliti.
- ▶ Treba nadzirati kuhanje. Stalno treba nadzirati kratki postupak.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Tijekom uporabe uređaj i njegovi dodirljivi dijelovi postaju vrući, posebno okvir ploče za kuhanje ako postoji.

- ▶ Trebate paziti da ne dodirnete grijave elemente.
- ▶ Djeca mlađa od 8 godina moraju se držati podalje.

Zaštitne rešetke ploče za kuhanje mogu uzrokovati nesreće.

- ▶ Nikada ne upotrebljavajte zaštitne rešetke ploče za kuhanje.

Uređaj postaje vruć tijekom rada.

- ▶ Prije čišćenja ostavite uređaj da se ohladi.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, može ga zamijeniti isključivo obučeno stručno osoblje.

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Oštećeni uređaj nikada nemojte puštati u rad.
- ▶ Ako je površina ispucala, treba isključiti uređaj kako bi se izbjegao mogući električni udar. U tu svrhu nemojte isključiti uređaj glavnim prekidačem, nego isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- ▶ Nazovite servisnu službu. → *Stranica 9*
- ▶ Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.
- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač.

Na vrućim dijelovima uređaja može se rastopiti instalacija kabela električnih uređaja.

- ▶ Onemogućite kontakt priključnog kabela električnih uređaja s vrućim dijelovima uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Posude za kuhanje mogu zbog tekućine između dna posude i kuhališta neočekivano poskočiti u zrak.

- ▶ Kuhalište i dno posude uvijek držite suhi-ma.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.

- ▶ Ambalažni materijal držite podalje od djece.
- ▶ Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.

Djeca mogu udahnuti ili progutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti.

- ▶ Sitne dijelove držite podalje od djece.
- ▶ Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovi-ma.

2 Izbjegavanje materijalnih šteta

POZOR!

Hrapava dna lonaca ili tava ostavljaju ogrebotine na staklokeramici.

- ▶ Provjerite posuđe.

Kuhanjem na prazno može se oštetiti posuđe ili uređaj.

- ▶ Lonce nikada ne postavljajte na vruće kuhalište bez sadržaja ili pustiti da kuhaju na prazno.

Pogrešno postavljenou posuđe za kuhanje može dovesti do pregrijavanja uređaja.

- ▶ Vruće tave ili lonce nikada ne stavljajte na upravljačke elemente ili na okvir ploče za kuhanje.

Kad tvrdi ili šiljasti predmeti padnu na ploču za kuhanje, mogu nastati oštećenja.

- ▶ Pazite da tvrdi ili šiljasti predmeti ne padnu na ploču za kuhanje.

Materijal koji nije otporan na visoke temperature rastopit će se na vrućim kuhalištima.

- ▶ Ne preporučuje se uporaba zaštitnih folija za štednjak.
- ▶ Nemojte upotrebljavati aluminijsku foliju ili plastične posude.

2.1 Pregled najčešćih oštećenja

Ovdje možete pronaći najčešća oštećenja i savjete kako ih možete izbjegći.

| Ošteće- nje | Uzrok | Mjera |
|----------------|----------------------------------|--|
| Mrlje | Prekipjela hrana | Odmah uklonite prekipjelu hranu s pomoću strugača za staklo. |
| Mrlje | Neprikladna sredstva za čišćenje | Upotrebljavajte isključivo sredstva za čišćenje koja su prikladna za staklokeramiku. |
| Ogrebotine | Sol, šećer ili pijesak | Ne koristite ploču za kuhanje kao radnu površinu ili površinu za odlaganje. |

3 Zaštita okoliša i ušteda

3.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalažni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se reciklirati.

- Pojedinačne sastavne dijelove zbrinite na otpad odvojene po vrstama.

3.2 Ušteda energije

Ako slijedite sljedeće upute, vaš će uređaj trošiti manje energije.

Zonu kuhanja odaberite prema veličini posude. Posude za kuhanje postavite u sredini.

Upotrebljavajte posude čiji promjer dna odgovara promjeru kuhalista.

Savjet: Proizvođači posuđa obično navode gornji promjer lonca. On je često veći od promjera dna.

- Neodgovarajuće posude za kuhanje ili zone kuhanja koje nisu potpuno prekrivene troše više energije.

Posude uvijek poklopite odgovarajućim poklopcem.

- Kad kuhate bez poklopca, uređaju je potrebno znatno više energije.

Što rjeđe podižite poklopac.

- Kad podižete poklopac, izlazi puno energije.

Koristite stakleni poklopac.

- Kroz stakleni poklopac možete gledati u posudu bez podizanja poklopca.

Upotrebljavajte lonce i tave s ravnim dnem.

- Neravna dna povećavaju potrošnju energije.

Upotrebljavajte posude za kuhanje koje odgovara količini namirnica.

- Velikom posudu za kuhanje s malo sadržaja potrebno je više energije za zagrijavanje.

Kuhajte s malom količinom vode.

- Ukoliko je više vode u posudu za kuhanje, utoliko će biti potrebno više energije za zagrijavanje.

Na vrijeme vratite na niži stupanj za kuhanje.

- Previsokim stupnjem za nastavak kuhanja rasipate energiju.

| Ošteće- nje | Uzrok | Mjera |
|-------------------|--|--|
| Ogrebotine | Hrapava dna lonaca ili tava | Provjerite posuđe. |
| Promjena boje | Neprikladna sredstva za čišćenje | Upotrebljavajte isključivo sredstva za čišćenje koja su prikladna za staklokeramiku. |
| Promjena boje | Abrazija tava, npr. aluminijskih | Lonce i tave podignite kako biste ih pomaknuli. |
| Pukotina u staklu | Šećer ili jela koja sadrže puno šećera | Odmah uklonite prekipjelu hranu s pomoću strugača za staklo. |

Iskoristite preostalu toplinu ploče za kuhanje. Pri dužim vremenima kuhanja isključite ploču za kuhanje 5 – 10 minuta prije završetka vremena kuhanja.

- Neiskorištena preostala toplina povećava potrošnju energije.


Informacije o proizvodu u skladu s (EU) 66/2014 možete pronaći u priloženim informacijama o uređaju ili na internetu na stranici proizvoda vašeg uređaja.

4 Upoznavanje

Upute za uporabu vrijede za različite ploče za kuhanje.

4.1 Upravljačka ploča

Putem upravljačke ploče namještate sve funkcije svog uređaja i dobivate informacije o radnom stanju.

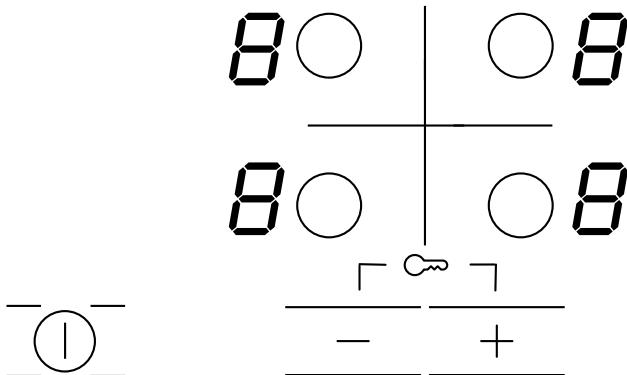

4.2 Indikatori

Indikatori pokazuju namještene vrijednosti i funkcije.

Indikator Naziv

| | |
|-------|----------------------|
| I - 9 | Stupnjevi za kuhanje |
| H | Preostala toplina |

4.3 Dodirna polja

Dodirna su polja ustvari površine koje su osjetljive na dodir. Za odabir neke funkcije dodirnite odgovarajuće polje.

Dodirno polje Naziv

| | |
|---|-----------------|
| ① | Glavni prekidač |
|---|-----------------|

Dodirno polje Naziv

| | |
|---|------------------|
| ○ | Odabir kuhalista |
|---|------------------|

| | |
|-----|----------------------|
| - + | Polja za namještanje |
|-----|----------------------|

Napomene

- Održavajte upravljačku ploču suhom. Vlaga djeluje na funkcioniranje.
- Ne povlačite lonce blizu indikatora i dodirnih polja. Elektronika se može pregrijati.

4.4 Prikaz preostale topline

Ploča za kuhanje ima za svako kuhaliste po jedan indikator preostale topline H.

Sve dok indikator preostale topline svijetli, kuhaliste je topli. Ne dodirujte kuhaliste.

Napomena: Možete održavati toplinu nekog jela ili rasopiti čokoladu za kuhanje.

5 Osnovno rukovanje

5.1 Uključivanje ili isključivanje ploče za kuhanje

Ploču za kuhanje uključite i isključite glavnim prekidačem.

5.2 Uključivanje ploče za kuhanje

- ▶ Dodirnite ①.
- ✓ Žaruljica prikaza iznad ① svijetli.
- ✓ Prikazi Ø svijetle.
- ✓ Ploča za kuhanje je spremna za rad.

5.3 Isključivanje ploče za kuhanje

Ploča za kuhanje se isključuje automatski ako su sva kuhalista neko vrijeme (10 – 60 sekundi) bila isključena.

- ▶ Dodirnite ①.
- ✓ Žaruljica indikatora iznad ① se gasi.
- ✓ Indikatori se gase.
- ✓ Sva kuhalista su isključena.
- ✓ Indikator preostale topline i dalje svijetli dok se sva kuhalista dovoljno ne ohlade.

5.4 Informacije o kuhalistima

Do tamnih područja u usijanom stanju kuhalista dolazi iz tehničkih razloga. Ona ne utječe na funkciju kuhalista.

Kuhalište regulira temperaturu uključivanjem i isključivanjem grijanja. Grijanje se može uključivati i isključivati i pri najvećoj snazi.

Razlozi:

- Osjetljivi sastavni dijelovi zaštićeni su od pregrijavanja.
- Uredaj je zaštićen od električnog preopterećenja.

5.5 Namještanje kuhalista

Kako bi se neko kuhaliste moglo namjestiti, najprije mora biti odabran.

Stupanj za kuhanje

| | |
|---|----------------|
| 1 | najmanja snaga |
| 9 | najveća snaga |

5.6 Namještanje stupnjeva za kuhanje

Zahtjev: Ploča za kuhanje je uključena.

6 Zaštita za djecu

S pomoću zaštite za djecu možete spriječiti da djeca uključe ploču za kuhanje.

6.1 Uključivanje osigura za zaštitu za djecu

Zahtjev: Ploča za kuhanje je isključena.

- Istodobno pritisnite + i – te ih tako držite oko 4 sekunde.

7 Osnovne postavke

Možete namjestiti osnovne postavke uređaja prema svojim potrebama.

7.1 Pregled osnovnih postavki

Ovdje ćete naći pregled osnovnih postavki i unaprijed namještenih tvorničkih vrijednosti.

Prikaz Odabir

- | | |
|---|--|
| 1 | Automatska zaštita za djecu |
| | 0 – Isključeno ¹ |
| | 1 – Uključeno |
| | 2 – Ručna i automatska zaštita za djecu su isključene. |

¹ Tvornička postavka

1. S pomoću ○ odaberite kuhaliste.
- ✓ Na indikatoru stupnja za kuhanje svijetli 0.
2. U sljedećih 10 sekundi dodirnite + ili –. Pojavljuje se osnovna postavka.
 - + Stupanj za kuhanje 9
 - – Stupanj za kuhanje 4

5.7 Promjena stupnjeva za kuhanje

1. S pomoću ○ odaberite kuhaliste.
2. Dodirujte + ili – dok se ne pojavi željeni stupanj za kuhanje.

5.8 Isključivanje kuhalista

Kuhalište možete isključiti na 2 načina.

1. Dodirnite 2 puta ○.
- ✓ Na indikatoru stupnja za kuhanje pojavljuje se 0.
- ✓ Nakon 10 sekundi pojavljuje se indikator preostale topline.
2. Odaberite kuhaliste i dodirujte + ili – dok se na indikatoru preostale topline ne pojavi 0.
- ✓ Nakon 10 sekundi pojavljuje se indikator preostale topline.

Napomena: Posljednje namješteno kuhaliste ostaje aktivirano. Kuhaliste možete namjestiti bez potrebe za ponovnim odabirom.

- ✓ Na indikatoru stupnja za kuhanje 10 sekundi svijetli –.
- ✓ Ploča za kuhanje je blokirana.

6.2 Isključivanje zaštite za djecu

- Istodobno pritisnite + i – te ih tako držite oko 4 sekunde.
- ✓ Blokada je deaktivirana.

Prikaz Odabir

- | | |
|---|--|
| 1 | Zvučni signal |
| 2 | 0 – Signal potvrde i signal neispravnog rukovanja su isključeni. Signal glavnog prekidača ostaje uključen. |
| 3 | 1 – Uključen je samo signal neispravnog rukovanja. |
| 4 | 2 – Uključen je samo signal potvrde. |
| 5 | 3 – Signal potvrde i signal neispravnog rukovanja su uključeni. ¹ |


¹ Tvornička postavka

Prikaz Odabir

- c 9** Vrijeme za odabir kuhalista
 0 – Neograničeno: Posljednje odabrano kuhaliste možete uvijek namjestiti bez ponovnog odabira.¹
 / – Posljednje odabrano kuhaliste možete namjestiti unutar 10 sekundi nakon odabira. Zatim morate ponovno odabratи kuhaliste prije namještanja.
- c 0** Vraćanje na tvorničke postavke
 0 – Isključeno.¹
 / – Uključeno.

¹ Tvornička postavka**7.2 Promjena osnovnih postavki****Zahtjev:** Ploča za kuhanje je isključena.

- Uključite ploču za kuhanje.
- U roku od sljedećih 10 sekundi istodobno pritisnite + i – te ih tako držite 4 sekunde.

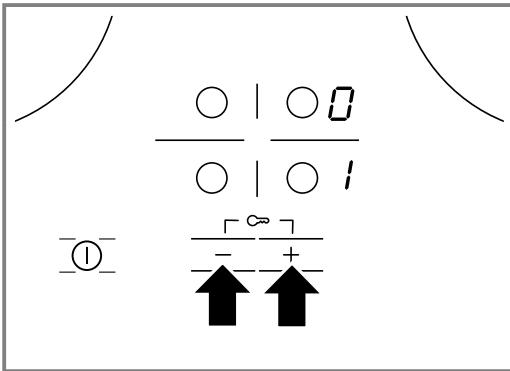

- Na donjem zaslonu izmjenično trepere c i /.
- Na gornjem zaslonu svijetli 0.

8 Čišćenje i održavanje

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

8.1 Sredstva za čišćenje

Prikladna sredstva za čišćenje i strugač za staklo možete nabaviti od servisne službe, u internetskoj trgovini ili u trgovini.

POZOR!


Neprikladna sredstva za čišćenje mogu oštetiti površine uređaja.

- Nikada ne upotrebljavajte neprikladna sredstva za čišćenje.

Neprikladna sredstva za čišćenje

- Nerazrijeđeno sredstvo za pranje
- Sredstvo za čišćenje perilice posuđa
- Abrazivna sredstva

- dodirujte sve dok se na donjem zaslonu ne pojavi željeni prikaz.

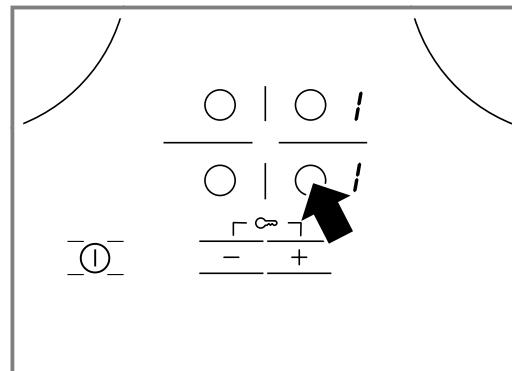

- Namjestite željenu vrijednost s pomoću + ili –.
- Istodobno pritisnite + i – te ih tako držite 4 sekunde.

- Postavka je aktivirana.

Savjet: Za izlaz iz osnovnih postavki bez spremanja postavki ploču za kuhanje isključite s pomoću ①. Ponovno uključite ploču za kuhanje i ponovno je namjestite.

- Agresivna sredstva za čišćenje, kao što su sprej za čišćenje pećnice ili sredstvo za uklanjanje mrlja
- Spužvice za ribanje
- Visokotlačni ili parni čistači

8.2 Čišćenje staklokeramike

Ploču za kuhanje očistite nakon svake uporabe kako ostaci od hrane ne bi zagorjeli.

Napomena: Pridržavajte se informacija o neprikladnim sredstvima za čišćenje. → Stranica 7

Zahtjev: Ploča za kuhanje se ohladila.

- Tvrđokornu prljavštinu uklonite strugalom za staklo.
- Ploču za kuhanje očistite sredstvom za čišćenje staklokeramike. Pridržavajte se napomene za čišćenje na ambalaži sredstva za čišćenje.

Savjet: Specijalnom spužvom za staklokeramiku možete postići dobre rezultate čišćenja.

9 Uklanjanje smetnji

Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se обратите servisnoj službi. Tako ćete izbjegći nepotrebne troškove.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Ako je uređaj neispravan, nazovite servisnu službu.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, može ga zamijeniti isključivo obučeno stručno osoblje.

9.1 Napomene u polju prikaza

| Kvar | Uzrok i rješavanje problema |
|--|---|
| Nema | Opskrba strujom je prekinuta. <ol style="list-style-type: none"> 1. Provjerite kućni osigurač uređaja. 2. Na osnovi drugih električnih uređaja provjerite da nije došlo do prekida struje. |
| Svi prikazi trepere | Upravljačka ploča je mokra ili se na njoj nalaze predmeti. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Osušite upravljačku ploču ili maknite predmet. |
| F2 | Na više kuhalista kuhalo se duže vrijeme s visokom snagom. Radi zaštite elektronike kuhaliste se isključilo. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pričekajte neko vrijeme. 2. Dodirnite bilo koje dodirno polje. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ako se poruka više ne prikazuje, elektronika je dovoljno ohlađena. Možete nastaviti s kuhanjem. |
| F4 | Unatoč isključivanju s pomoću F2 elektronika se i dalje zagrijava. Stoga su se isključila sva kuhalista. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pričekajte neko vrijeme. 2. Dodirnite bilo koje dodirno polje. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ako se poruka više ne prikazuje, elektronika je dovoljno ohlađena. Možete nastaviti s kuhanjem. |
| F5 i stupanj za kuhanje izmjenično trepere. Ovlašava se zvučni signal. | Vruća posuda u području upravljačke ploče. Postoji opasnost da se elektronika pregrije. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uklonite lonac. ✓ Prikaz se potom gasi nakon kraćeg vremena. |
| F5 i zvučni signal | Vruća posuda u području upravljačke ploče. Radi zaštite elektronike kuhaliste se isključilo. <ol style="list-style-type: none"> 1. Uklonite posudu. 2. Pričekajte neko vrijeme. 3. Dodirnite bilo koje dodirno polje. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ako se poruka više ne prikazuje, elektronika je dovoljno ohlađena. Možete nastaviti s kuhanjem. |
| F8 | Kuhaliste je predugo bilo u radu i isključilo se automatski. Odmah možete ponovno uključiti kuhaliste. |
| dE i kuhalista ne griju | Demonstracijski način je aktiviran. <ol style="list-style-type: none"> 1. Uredaj isključite iz električne mreže 30 sekundi tako da isključite osigurač u ormariću s osiguračima. 2. U sljedeće 3 minute dodirnite bilo koje dodirno polje. |

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Kuhalište grieje, ali indikator ne radi.

- ▶ Isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- ▶ Nazovite servisnu službu.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Ploča za kuhanje se sama isključuje i ne možete više s njom rukovati. Kasnije se nehotično može uključiti.

- ▶ Isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- ▶ Nazovite servisnu službu.

| Kvar | Uzrok i rješavanje problema |
|---|--|
| Na zaslonu se prikazuje poruka sa slovom "E", npr. E0111. | <p>Elektronika je prepoznala neku pogrešku.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uredaj isključite i ponovno uključite. ✓ Poruka nestaje ako se smetnja pojavila samo jednom. 2. Ako se poruka ponovno prikazuje, nazovite servisnu službu. Pri pozivu navedite točnu poruku pogreške. → "Servisna služba", Stranica 9 |

10 Zbrinjavanje

10.1 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.

- Uredaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način. Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

11 Servisna služba

Originalne rezervne dijelove koji su bitni za funkcioniranje uređaja u skladu s odgovarajućom Direktivom o ekološkom dizajnu Direktivom možete dobiti od naše korisničke službe tijekom perioda od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržiste na Europskom gospodarskom području.

Napomena: Angažiranje servisne službe besplatno je u okviru uvjeta jamstva proizvođača.

Detaljne informacije o vremenu jamstva i uvjetima jamstva možete pronaći kod naše servisne službe, svog dobavljača ili na našoj internetskoj stranici.

Kada se obraćate servisnoj službi, potreban vam je proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) uređaja.

Kontakt-podatke servisne službe naći ćete ovdje odn. u priloženom popisu servisnih službi na našoj internetskoj stranici.

11.1 Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD)

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) možete pronaći na tipskoj pločici uređaja.

Označnu pločicu naći ćete:

- na informacijama o uređaju.
- na donjoj strani ploče za kuhanje.

Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.

12 Upute za montažu

Pridržavajte se ovih informacija pri montaži uređaja.



12.1 Sigurna montaža

Pridržavajte se sigurnosnih napomena prilikom montaže uređaja.

- Električni priključak smije obavljati samo ovlašteni stručnjak. Kod neispravnog priključka gubi se jamstvo.
- Samo stručna ugradnja sukladno ovoj uputi za montažu jamči sigurnu uporabu. U slučaju oštećenja zbog nepravilne ugradnje jamči monter.

12.2 Podgradnja

Hladnjake, perilice posuđa, neventilacijske pećnice i perilice rublja ne ugrađujte ispod radne ploče.

- Ako ugrađujete pećnicu ispod radne ploče, onda debљina radne ploče treba iznositi najmanje 20 mm, a u nekim slučajevima i veća. Pridržavajte se napomena iz uputa za montažu pećnice.
- Pripazite da se dijelovi koji strše, poput primjerice kućišta ili kabela mrežnog priključka, ne sudaraju npr. s ladicom.

12.3 Međudno



Kada se donja strana ploče za kuhanje može dotaknuti, tada valja montirati međudno.

- U specijaliziranim trgovinama zatražite međudno kao pribor.
- U slučaju da koristite vlastito međudno, minimalni razmak do mrežnog priključka uređaja mora iznositi 10 mm.

12.4 Priprema elementa

- Radna ploča mora biti ravna, vodoravna i stabilna.
- Ugradbeni elementi uključujući zidne završne letvice moraju biti otporni na temperature do min. 90 °C.
 - Obloga niše na razmaku od 50 mm do stražnje stijenke ne smije biti zapaljiva (npr. pločice, kamen).

- Rezane plohe zabrtvite na način da su postojane na toplinu kako biste sprječili bubrenje radne ploče zbog vlage.

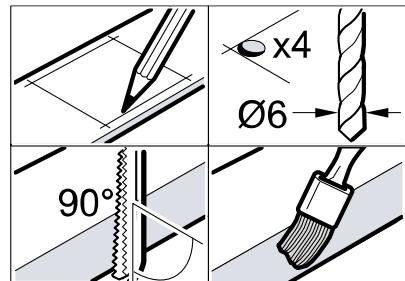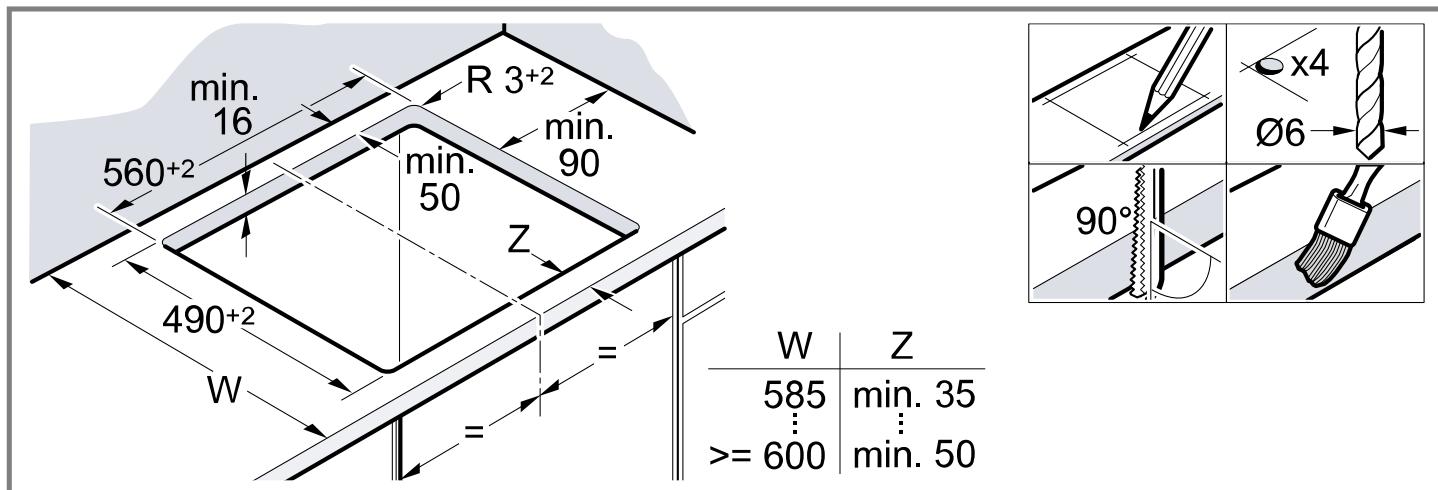

12.5 Električni priključak

Radi zaštite izvadite uređaj iz stiropora tek kada ga ćete ga utisnuti u izrez. Uredaj nemojte postaviti uspravno na jednoj strani uređaja.

- Prije priključivanja uređaja provjerite kućnu instalaciju.
- Uredaj odgovara klasi zaštite I i smije se koristiti samo zajedno s priključkom zaštitnog vodiča.
- U fiksno postavljenoj električnoj instalaciji treba predvidjeti napravu za razdvajanje u fazama sukladno odredbama za postavljanje.
- Ako se na zaslonu uređaja pojavi $\mathbb{U}400$, onda je uređaj pogrešno priključen. Uredaj odspojite s mreže, provjerite priključak.

Priklučivanje s 3-žilnim vodom

Pazite na primjerenu zaštitu kućne instalacije.

Pazite na kodiranje mrežnog priključnog voda u boji.

- Zeleno-žuta je zaštitni vodič \oplus .
- Plava je neutralni vodič.
- Smeđa je faza (vanjski vodič).
- Po potrebi se može zamijeniti vod višefaznim priključnim vodom. Pri zamjeni voda pridržavajte se sljedećeg odlomka.

Priklučivanje bez prethodno montiranog voda

Priklučite ploču za kuhanje samo prema priključnoj shemi.

- Po potrebi ugradite isporučene bakrene premosnice.
- Mrežni priključni vod mora odgovarati tipu H05 VV-F ili veće vrijednosti.
- Presjeka žila treba odrediti prema strujnom opterećenju. Presjek $< 1,5 \text{ mm}^2$ nije dopušten.


Priklučivanje s prethodno montiranim 5-žilnim priključnim vodom

Samo obučeno servisno osoblje smije zamijeniti priključni vod.


12.6 Umetanje ploče za kuhanje

Pazite da se priključni vod ne priklješti i da ne prelazi preko oštih rubova.

- Kod pećnice koje je ugrađena ispod ploče za kuhanje provucite vod na stražnjem kutu pećnice do priključne kutije.

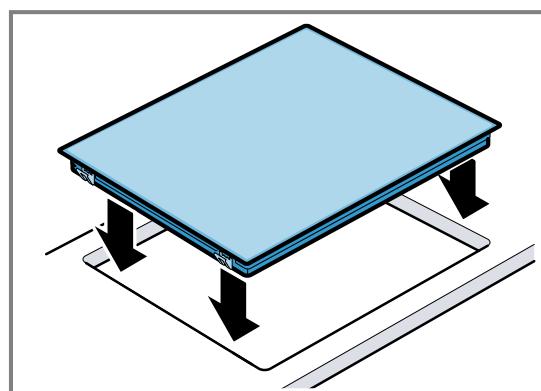

- Ploča za kuhanje može se ugraditi i u postojeći izrez dubine 500 mm.
- Mora biti iste duljine preko ruba s prednje i stražnje strane.

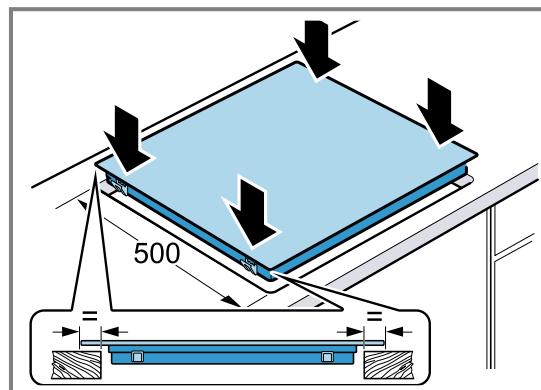

12.7 Vađenje ploče za kuhanje

1. Odvojite uređaj s napona.
2. Ploču za kuhanje istisnite odozdo.

Za dodatne informacije glejte digitalni uporabniški priročnik.



Kazalo

NAVODILA ZA UPORABO

| | | |
|-------------|--|-----------|
| 1 | Varnost | 12 |
| 2 | Preprečevanje materialne škode..... | 13 |
| 3 | Varstvo okolja in varčevanje | 14 |
| 4 | Spoznavanje | 15 |
| 5 | Osnovno upravljanje..... | 15 |
| 6 | Otroško varovalo | 16 |
| 7 | Osnovne nastavitev | 16 |
| 8 | Čiščenje in nega..... | 17 |
| 9 | Odpravljanje motenj..... | 17 |
| 10 | Odstranjevanje | 18 |
| 11 | Servisna služba..... | 19 |
| 12 | NAVODILA ZA MONTAŽO..... | 19 |
| 12.1 | Varna montaža | 19 |

1 Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

1.1 Splošna navodila

- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo, izkaznico aparata in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

1.2 Namenska uporaba

Aparate lahko brez vtiča priključi samo pooblaščen strokovnjak. Pri poškodbah zaradi napake priključitve garancija ne velja.

Aparat uporablajte samo:

- za pripravo jedi in pijač.
- pod nadzorom. Kratkotrajne postopke kuhanja ves čas nadzorujte.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.

- do najvišje nadmorske višine 2000 m.

Aparata ne uporabljajte:

- z zunanjim programskim uro ali posebnim dajinskim upravljalnikom. To ne velja v primeru, da je delovanje izklopljeno z aparati, zanjimi v standardu EN 50615.

1.3 Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Oroci se ne smejo igrati z aparatom.

Oroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata, razen če so stari več kot 15 let ali starejši in so pod nadzorom.

Oroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu in priključnemu kablu.

1.4 Varna uporaba

OPOZORILO – Nevarnost požara!

Nenadzorovano kuhanje z maščobo ali oljem na kuhalni površini je lahko nevarno in lahko povzroči požar.

- ▶ Vročih olj in masti nikoli ne pustite brez nadzora.
- ▶ Požara nikoli ne poskušajte pogasiti z vodo, ampak izklopite aparat in nato pokrijte plamene npr. s pokrovko ali z odejo za gašenje.

Kuhalna površina se močno segreje.

- ▶ Na kuhalno površino ali v njeno neposredno bližino nikoli ne polagajte vnetljivih predmetov.
- ▶ Na kuhalni površini nikoli ne shranujte predmetov.

Aparat se močno segreje.

- ▶ Gorljivih predmetov ali razpršilcev nikoli ne shranujete v predalih neposredno pod kuhalno ploščo.

Pokrovi za kuhalno ploščo lahko povzročijo nesrečo, npr. zaradi pregretja, vžiga ali materialov, ki jih lahko raznese.

- ▶ Ne uporabljajte pokrovov za kuhalno ploščo.

Živila se lahko vnamejo.

- ▶ Postopek kuhanja morate nadzorovati. Krašek postopek morate ves čas nadzorovati.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklina!

Med delovanjem se aparat in njegovi dostopni deli segrejejo, še posebno okvir kuhalne plošče, če obstaja.

- ▶ Pazite, da se ne dotaknete grelnikov.
- ▶ Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu.

Zaščitne rešetke za kuhalno površino lahko povzročijo nezgode.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte zaščitnih rešetk za kuhalno površino.

Aparat se med delovanjem segreje.

- ▶ Pred čiščenjem pustite, da se aparat ohladi.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolanostrokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če je omrežni priključni vodnik tega aparata poškodovan, ga mora zamenjati izšolanostrokovno osebje.

Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.

▶ Če je površina počena, morate aparat izključiti, da preprečite morebitni električni udar. V ta namen aparata ne izklopite z glavnim stikalom, ampak ga izključite tako, da izklopite varovalko v omarici z varovalkami.

- ▶ Pokličite pooblaščeni servis. → *Stran 19*
Vdirajoča vлага lahko povzroči električni udar.

- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.

Na vročih delih aparata se lahko stopi izolacija kablov električnih naprav.

- ▶ Priključnega kabla električnih naprav nikoli ne izpostavljajte vročim delom aparata.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Zaradi tekočine med dnem posode in kuhalščem lahko posoda nenadoma odskoči v višino.

- ▶ Kuhalšče in dno posode morata biti vedno suha.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!

Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.

- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.

- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

2 Preprečevanje materialne škode

POZOR!

Groba dna loncev in ponev opraskajo steklokeramiko.

- ▶ Preglejte svojo posodo.

Kuhanje brez vsebine lahko poškoduje posodo ali aparat.

- ▶ Loncev brez vsebine nikoli ne postavljajte ne vroče kuhalšče ali kuhatje brez vsebine.

Napačno nameščena posoda lahko povzroči pregretje aparata.

- ▶ Vročih ponev ali loncev nikoli ne postavljajte na upravljalne elemente ali okvir kuhalne plošče.

Če na kuhalno ploščo padejo trdi ali ostri predmeti, lahko pride do poškodb.

- ▶ Poskrbite, da na kuhalno ploščo ne bodo padli trdi ali ostri predmeti.

Materiali, ki niso odporni na vročino, se na vročih kuhalščih stopijo.

- ▶ Ne uporabljajte folije za zaščito štedilnika.

- ▶ Ne uporabljajte alufolije ali posod iz umetne mase.

2.1 Pregled najpogostejših poškodb

Tukaj je seznam najpogostejših poškodb in nasvetov, kako se jim izogniti.

| Poškod- ba | Vzrok | Ukrep |
|---------------|------------------------------|---|
| Madeži | Prelivanje hrane | Prelito hrano takoj odstranite s strgalom za steklokeramiko. |
| Madeži | Neustrezna čistilna sredstva | Uporabljajte le čistilna sredstva, ki so primerena za steklokeramiko. |
| Praske | Sol, sladkor ali pesek | Kuhalne plošče ne uporabljajte kot delovne ali odlagalne površine. |

| Poškod- ba | Vzrok | Ukrep |
|--------------------------------|-------------------------------------|---|
| Praske | Groba dna Ionev ali ponev | Preglejte svojo posodo. |
| Razbar- vanje | Neustrezna čistilna sredstva | Uporabljajte le čistilna sredstva, ki so primerena za steklokeramiko. |
| Razbar- vanje | Drgnjenje Ionev (npr. aluminij) | Ko premikate lonec ali ponve, jih dvignite. |
| Mehurč- ki v ma- terialu | Sladkor ali jedi z veliko sladkorja | Prelito hrano takoj odstranite s strgalom za steklokeramiko. |

3 Varstvo okolja in varčevanje

3.1 Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

3.2 Varčevanje z energijo

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije.

Izberite kuhalische, ki ustreza velikosti posode. Posodo namestite na sredino.

Uporabljajte posodo, katere premer dna se ujema s premerom kuhalische.

Nasvet: Proizvajalci posode pogosto navedejo zgornji premer posode. Ta je pogosteje večji kot premer dna posode.

- Neustrezna posoda ali nepopolno prekrita kuhalische porabijo veliko energije.

Posodo pokrijte z ustrezno pokrovko.

- Če kuhate brez pokrovke, aparat porabi znatno več energije.

Pokrovko dvigajte čim redkeje.

- Če dvignete pokrovko, uide veliko energije.

Uporabite steklene pokrovke.

- Steklena pokrovka omogoča, da pogledate v lonec, ne da bi vam bilo treba dvigniti pokrovko.

Uporabljajte lonec in ponve z ravnim dnem.

- Če posoda nima ravnega dna, je poraba energije večja.

Uporabljajte posodo, ki ustreza količini živil.

- Večja posoda z malo vsebine potrebuje več energije za segrevanje.

Hrano pripravljajte z malo vode.

- Več kot je vode v posodi za kuhanje, več energije potrebujete za segrevanje.

Pravočasno preklopite na nižjo stopnjo kuhanja.

- Če nastavite previsoko stopnjo počasnega kuhanja, po nepotrebnem tratite energijo.

Uporabite preostalo toploto kuhalne plošče. Pri daljših časih priprave kuhalische 5 do 10 minut pred koncem priprave izklopite.

- Neporabljena preostala toplota poveča porabo energije.


Informacije o izdelku v skladu z (EU) 66/2014 najdete na priloženi izkaznici aparata in na spletu na produktnej strani vašega aparata.

4 Spožnavanje

Navodilo za uporabo velja za različne kuhalne plošče.

4.1 Upravljalno polje

Prek upravljalnega polja nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja.

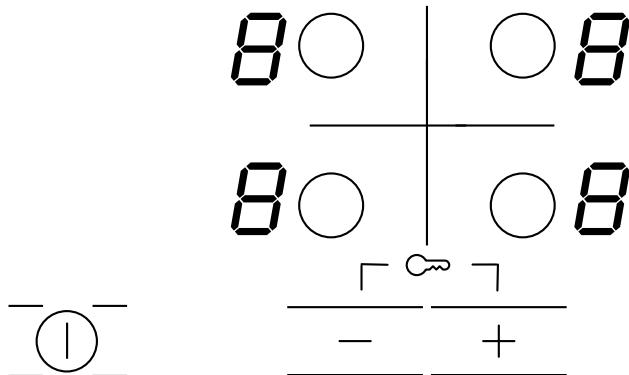

4.2 Prikazi

V prikazih so prikazane nastavljene vrednosti in funkcije.

| Prikaz | Ime |
|---------------------|-------------------|
| <i>t</i> - <i>g</i> | Stopnje kuhanja |
| <i>H</i> | Preostala toplota |

4.3 Polja na dotik

Polja na dotik so površine, ki so občutljive na dotik. Za izbiro funkcije se dotaknite ustreznega polja.

| Polje na dotik | Ime |
|----------------|----------------|
| ① | Glavno stikalo |

Polje na dotik Ime

○ Izbira kuhalšča

- + Nastavljena polja

Opombe

- Upravljalna plošča naj bo vedno suha. Vлага poslabša delovanje.
- V bližino prikazov in polj na dotik ne postavljajte ioncev. Elektronika se lahko pregreje.

4.4 Prikaz preostale toplote

Kuhalna plošča ima prikaz preostale toplote za vsako kuhalšče *H*.

Dokler prikaz preostale toplote sveti, je kuhalšče vroče. Kuhalšča se ne dotikajte.

Opomba: Majhno količino jedi lahko hranite na toplem ali topite glazuro.

5 Osnovno upravljanje

5.1 Vklop ali izklop kuhalne plošče

Kuhalna plošča vklopite in izklopite z glavnim stikalom.

5.2 Vklop kuhalne plošče

- ▶ Dotaknite se ①.
- ✓ Signalna lučka nad simbolom ① preneha svetiti.
- ✓ Svetijo prikazi *g*.
- ✓ Kuhalna plošča je pripravljena za uporabo.

5.3 Izklop kuhalne plošče

Ko so vsa kuhalšča nekaj časa izklopljena (10–60 sekund), se kuhalna plošča samodejno izključi.

- ▶ Dotaknite se ①.
- ✓ Signalna lučka nad simbolom ① preneha svetiti.
- ✓ Prikazi ugasnejo.
- ✓ Vsa kuhalšča so izključena.
- ✓ Prikaz preostale toplote sveti še naprej, dokler se kuhalšča ne ohladijo dovolj.

5.4 Informacije o kuhalščih

Temna območja na svetilni shemi kuhalšča so tehnično pogojena. Ne vplivajo na delovanje kuhalšča. Kuhalšče uravnava temperaturo z vklopom in izklopom grelnika. Tudi pri najvišji moči se lahko grelniki vklapljajo in izklapljajo.

Razlogi:

- Občutljive komponente se zaščitijo pred pregretjem.
- Aparat se zaščiti pred električno preobremenitvijo.

5.5 Nastavitev kuhalšč

Da lahko kuhalšče nastavite, mora biti izbrano.

Stopnja kuhanja

| | |
|---|---------------|
| 1 | najmanjša moč |
| 9 | največja moč |

5.6 Nastavitev stopenj kuhanja

Zahteva: Kuhalna plošča je vkopljena.

1. Z  izberite kuhalšče.
- ✓ Na prikazu stopnje kuhanja sveti .

6 Otroško varovalo

S pomočjo varovala za otroke lahko otrokom preprečite, da bi se dotikali kuhalšča.

6.1 Vklop otroške varnostne ključavnice

Zahteva: Kuhalna plošča je izklopjena.

- Tipki + in — držite hkrati pritisnjeni pribl. 4 sekunde.

2. V naslednjih 10 sekundah pritisnite + ali —.

Prikaže se osnovna nastavitev.

- + Stopnja kuhanja 9
- — Stopnja kuhanja 4

5.7 Sprememba stopnje kuhanja

1. Z  izberite kuhalšče.
2. Dotaknite se simbola + ali —, dokler se ne prikaže želena stopnja kuhanja.

5.8 Izklop kuhalšča

Kuhalšče lahko izklopite na 2 načina:

1. 2-krat se dotaknite .
- ✓ Na prikazu stopnje kuhanja se prikaže .
- ✓ Po približno 10 sekundah se vklopi prikaz preostale topote.
2. Izberite kuhalšče in se dotaknite + ali —, dokler se na prikazu stopnje kuhanja ne prikaže .
- ✓ Po približno 10 sekundah se vklopi prikaz preostale topote.

Opomba: Nazadnje nastavljeni kuhalšče ostane aktivirano. Kuhalšče lahko nastavite brez nove izbire.

- ✓ Na prikazu stopenj kuhanja - sveti 10 sekund.
- ✓ Kuhalna plošča je zaklenjena.

6.2 Izklop varovala za otroke

- Tipki + in — držite hkrati pritisnjeni pribl. 4 sekunde.
- ✓ Zapora je odpravljena.

7 Osnovne nastavitev

Osnovne nastavitev aparata lahko prilagodite svojim potrebam.

7.1 Pregled osnovnih nastavitev

Tukaj najdete pregled osnovnih funkcij in tovarniških nastavitev.

Prikaz Izbira

- | | |
|-----|---|
| c / | Samodejno otroško varovalo  – Izklopjeno ¹  – Vklopjeno  – Ročno in samodejno otroško varovalo sta izključena. |
|-----|---|

¹ Tovarniška nastavitev


Prikaz Izbira

| | |
|-----|---|
| c 2 | Zvočni signal  – Zvočna signala za potrditev in napačno upravljanje sta izključena. Signal glavnega stikala ostane vklopljen.  – Vklopjjen je samo signal za napačno upravljanje.  – Vklopjjen je samo zvočni signal za potrditev.  – Signal za potrditev in signal za napačno upravljanje sta vklopljena. ¹ |
| c 3 | Čas izbire kuhalšč  – Neomejeno: nazadnje izbrano kuhalšče lahko vedno nastavite brez nove izbire. ¹  – Nazadnje izbrano kuhalšče lahko nastavite v 10 sekundah po izbiri. Za tem morate kuhalšče znova izbrati, preden ga nastavite. |
| c 0 | Ponastavitev na tovarniško nastavitev  – Izklopjeno ¹  – Vklopjeno |

7.2 Sprememba osnovne nastavitev


Zahteva: Kuhalna plošča je izklopljena.

1. Vklopite kuhalno ploščo.
2. V naslednjih 10 sekundah za 4 sekunde hkrati držite pritisnjeni tipki + in -.

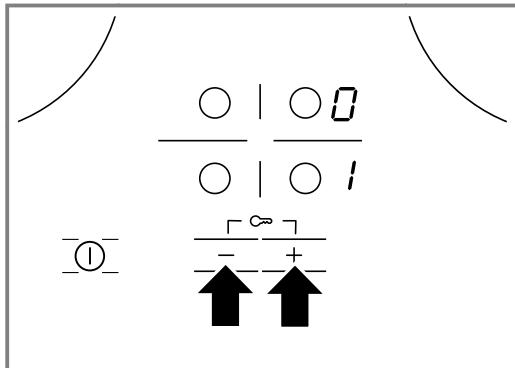

- ✓ Na spodnjem zaslonu izmenično utripata simbola \leftarrow in \rightarrow .
- ✓ Na zgornjem zaslonu sveti B .

3. Tipko ① pritisnjite tolikokrat, dokler se na spodnjem zaslonu ne prikaže želen prikaz.

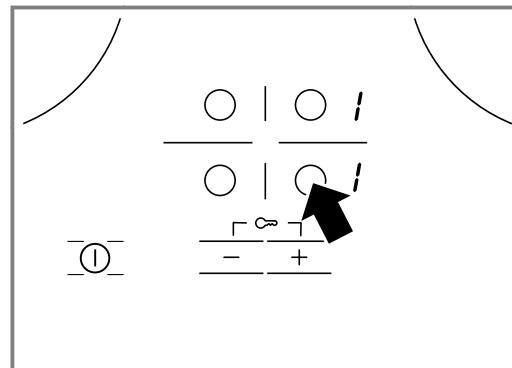

4. Z + ali - nastavite želeno vrednost.
5. Tipki + in - držite hkrati pritisnjeni 4 sekunde.

✓ Nastavitev je aktivirana.

Nasvet: Za izhod iz osnovnih nastavitev brez shranjevanja izklopite kuhalno ploščo s tipko ①. Ponovno vklopite kuhalno ploščo in jo na novo nastavite.

8 Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

8.1 Čistilna sredstva

Primerna čistila ali strgala za steklokeramiko lahko kupite na pooblaščenem servisu, v spletni trgovini ali v trgovini.

POZOR!

Neustrezna čistilna sredstva lahko poškodujejo površine aparata.

- Ne uporabljajte neustreznih čistilnih sredstev.

Neustrezna čistilna sredstva

- Nerazredčeno pomivalno sredstvo
- Čistilo za pomivalni stroj
- Abrazivna sredstva
- Ostra čistilna sredstva, kot so razpršilo za čiščenje pečice in odstranjevalci madežev

- Gubice, ki puščajo praske
- Visokotlačni čistilniki ali parni čistilniki

8.2 Čiščenje steklokeramike

Kuhalno ploščo po vsaki uporabi očistite, da se ostanki hrane ne zažgejo.

Opomba: Upoštevajte informacije o neustreznih čistilih.
→ Stran 17

Zahteva: Kuhalna plošča se je ohladila.

1. Trdovratno umazanijo odstranite s strgalom za steklo.
2. Kuhalno ploščo očistite s čistilom za steklokeramiko.

Upoštevajte napotke za čiščenje na embalaži čistila.

Nasvet: S posebno gobico za steklokeramiko lahko dosežete dobre rezultate čiščenja.

9 Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščeni servis. Tako se izognete nepotrebnim stroškom.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- Popravila stroja sme izvajati le izšolano strokovno osebje.
- Če je stroj pokvarjen, pokličite storitveni servis za stranke.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- Če je omrežni priključni vodnik tega aparata poškodovan, ga mora zamenjati izšolano strokovno osebje.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Kuhališče se segreva, vendar zaslon ne deluje.

- Izključite varovalko v omarici z varovalkami.
- Pokličite pooblaščeni servis.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Kuhalna plošča se samodejno izklopi in je ne morete več upravljati. Kasneje se lahko nehote vklopi.

- Izključite varovalko v omarici z varovalkami.
- Pokličite pooblaščeni servis.

9.1 Opombe v prikazovalnem polju

| Napaka | Vzrok in odprava napak |
|---|--|
| Brez | <p>Prišlo je do izpada napajanja.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Preverite hišno varovalko aparata.2. Na podlagi drugih električnih aparatov preverite, ali je prišlo do izpada električne energije. |
| Vsi prikazi utripajo | <p>Upravljalno polje je mokro ali na njem ležijo predmeti.</p> <ul style="list-style-type: none">► Posušite upravljalno polje ali odstranite predmet. |
| F2 | <p>Na več kuhalščih se je dalj časa kuhalo z visoko močjo. Za zaščito elektronike se je kuhalšče izkloplilo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Počakajte nekaj časa.2. Dotaknite se poljubnega polja na dotik.✓ Če se sporočilo ne prikazuje več, se je elektronika dovolj ohladila. Lahko nadaljujete s kuhanjem. |
| F4 | <p>Kljud izklopu prek F2 se je elektronika segrevala še naprej. Zato so se vsa kuhalšča izkloplila.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Počakajte nekaj časa.2. Dotaknite se poljubnega polja na dotik.✓ Če se sporočilo ne prikazuje več, se je elektronika dovolj ohladila. Lahko nadaljujete s kuhanjem. |
| Izmenično utripata simbol F5 in stopnja kuhanja. Oglasi se zvočni signal. | <p>Vroč lonec v predelu upravljalnega polja. Elektroniki grozi pregretje.</p> <ul style="list-style-type: none">► Odstranite lonec.✓ Prikaz napake po kratkem času ugasne. |
| F5 in zvočni signal | <p>Vroč lonec v predelu upravljalnega polja. Za zaščito elektronike se je kuhalšče izkloplilo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Odstranite lonec.2. Počakajte nekaj časa.3. Dotaknite se poljubnega polja na dotik.✓ Če se sporočilo ne prikazuje več, se je elektronika dovolj ohladila. Lahko nadaljujete s kuhanjem. |
| F8 | <p>Kuhališče je predolgo delovalo in se je samodejno izključilo.</p> <p>Kuhališče lahko takoj ponovno vključite.</p> |
| dE in kuhalšča ne grejejo | <p>Aktiviran je predstavitevni način.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Aparat izključite iz električnega omrežja za 30 sekund, tako da za kratek čas izključite varovalko v omarici z varovalkami.2. V naslednjih 3 minutah se dotaknite poljubnega polja na dotik. |
| Na prikazovalniku se prikaže sporočilo, ki vsebuje "E", npr. E0111. | <p>Elektronika je zaznala napako.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Izključite aparat in ga ponovno vključite.✓ Če je bila motnja trenutna, bo sporočilo izginilo.2. Če se sporočilo ponovno prikaže, pokličite servisno službo. Natančno navedite sporočilo napake. → "Servisna služba", Stran 19 |

10 Odstranjevanje

10.1 Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

- Aparat odstranite na okolju prijazen način.

Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena pre-vezem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

11 Servisna služba

Za delovanje pomembne originalne nadomestne dele v skladu z ustrezeno uredbo o ekološki zasnovi izdelkov lahko dobite na našem pooblaščenem servisu najmanj 10 let od dne, ko je stroj dan na trg znotraj evropskega gospodarskega prostora.

Opomba: Poseg storitvenega servisa za stranke je v okviru garancijskih pogojev proizvajalca brezplačen.

Podrobne informacije o garancijskem roku in pogojih v vaši državi dobite na našem pooblaščenem servisu, pri vašem trgovcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščeni servis, potrebujete številko proizvoda (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) aparata.

Kontaktne podatke servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov ali na naši spletni strani.

11.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)

Identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) najdete na tipski tablici stroja.

Tipsko tablico najdete:

- v tehničnem opisu aparata;
- na spodnji strani kuhalne plošče.

Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapišite.

12 Navodila za montažo

Pri montaži aparata upoštevajte te informacije.



12.1 Varna montaža

Upoštevajte ta varnostna navodila, ko montirate aparat.

- Priključitev na električno omrežje lahko izvede samo pooblaščeni serviser. V primeru napačnega priklopa garancija preneha veljati.
- Varno uporabo zagotavlja zgolj strokovna namestitev v skladu s temi navodili za montažo. Za škodo, ki nastane zaradi nestrokovne vgradnje, odgovarja monter.

12.4 Priprava pohištvenega elementa

Delovna plošča mora biti ravna, vodoravna in stabilna.

- Vgradni pohištveni elementi vključno s stenskimi zaključnimi letvami morajo biti obstojni na temperaturo najmanj 90 °C.
- Obloga niše, ki je do 50 mm oddaljena od zadnje stene, morabiti negorljiva (npr. ploščice, kamen).

12.2 Vgradnja pod aparat

Pod aparat ne vgradite hladilne naprave, pomivalnega stroja, pečice brez sistema prezračevanja in pralnega stroja.


- Če pod aparat vgradite pečico, mora debelina delovnega pulta znašati najmanj 20 mm, v nekaterih primerih tudi več. Upoštevajte napotke v navodilih za montažo pečice.
- Pazite, da se štrleči predmeti, npr. ohišje za prikllop aparata v omrežje ali priključni kabel, ne zaletavajo, npr. ob predale.

12.3 Vmesno dno

Če se je mogoče dotakniti spodnje strani kuhalne plošče, je treba namestiti vmesno dno.

- V specializirani trgovini povprašajte o vmesnem dnu kot priboru.
- Če uporabite lastno vmesno dno, mora najmanjša razdalja do električnega priključka aparata znašati 10 mm.

- Površine rezov zatesnite s sredstvom, odpornim na vročino, da preprečite napenjanje delovnega pulta zaradi vlage.

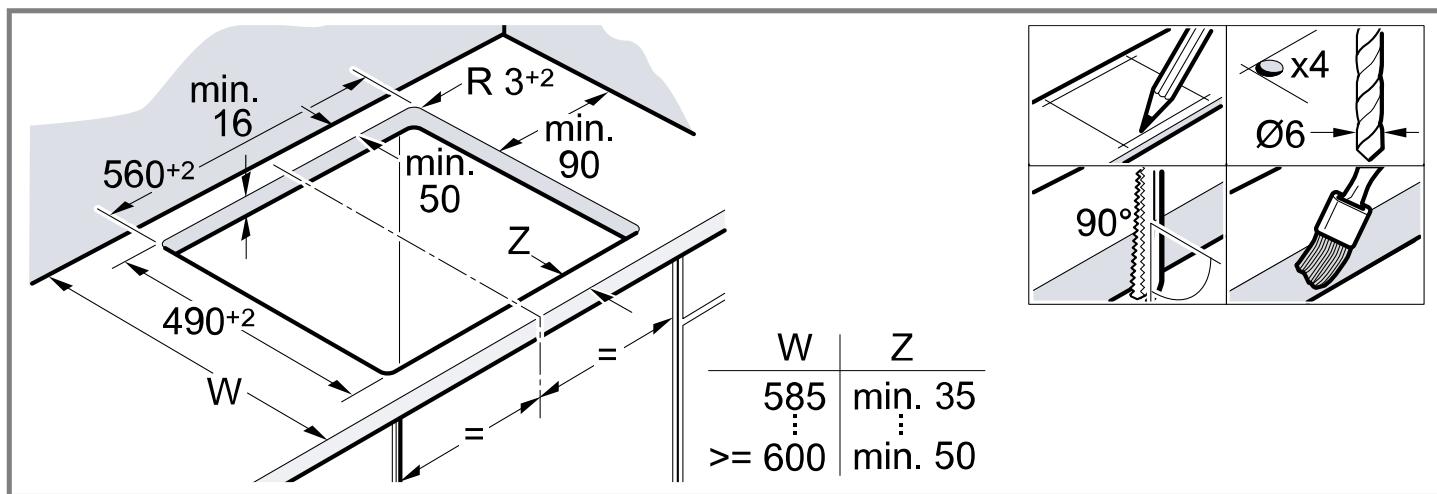

12.5 Električna priključitev

Da zaščitite aparat, ga iz stiropornega ovoja vzemite žele, ko aparat vstavite v izrez. Aparata nikoli ne postavite pokončno na eno stranico aparata.

- Preden priključite aparat, preverite hišno napeljavbo.
- Aparat ustreza zaščitnemu razredu I in ga lahko uporabljate le ob priključitvi na ozemljitev.
- Glede na predpise namestitve mora biti v fazah električne napeljave vgrajena ločilna priprava.
- Če se na zaslonu aparata prikaže **L400**, je aparat napačno priključen. Aparat izključite iz električnega omrežja in preverite priključitev.

Priključek s trižilnim kablom

Prepričajte se, da je hišna napeljava ustrezno zavarovana.

Upoštevajte barvne oznake električnega priključnega kabla.

- Zeleno-rumeni je zaščitni vod \oplus .
- moder je ničelni vod.
- rjava je faza (zunanji vod).
- Po potrebi kabel zamenjajte z večfaznim priključnim kablom. Pri menjavi kabla upoštevajte naslednji odstavek.

Priključitev brez predhodno montiranega kabla

Kuhalno ploščo priključite le v skladu s priključno shemo.

- Po potrebi vgradite priložene bakrene mostičke.
- Električni priključni kabel mora ustreziati vrsti H05 VV-F ali z višjo vrednostjo.
- Presek žil je treba določiti glede na električno obremenitev. Presek $< 1,5 \text{ mm}^2$ ni dovoljen.


Priključek s predhodno montiranim petžilnim priključnim kablom

Priključni kabel lahko zamenja samo usposobljen serviser.


12.6 Vstavljanje kuhalne plošče

Priključnega kabla ne priščipnite in ga ne speljite čez ostre robove.

- Če je spodaj vgrajena pečica, kabel do električne vtičnice speljite po zadnjih vogalih pečice.

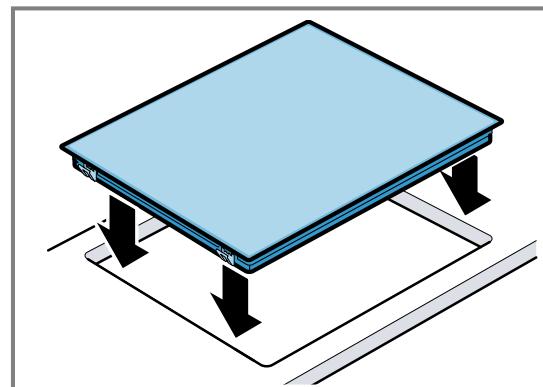

- Kuhalno ploščo je mogoče vgraditi tudi v obstoječi izrez, globok 500 mm.
- Spredaj in zadaj mora segati enako daleč od aparata.

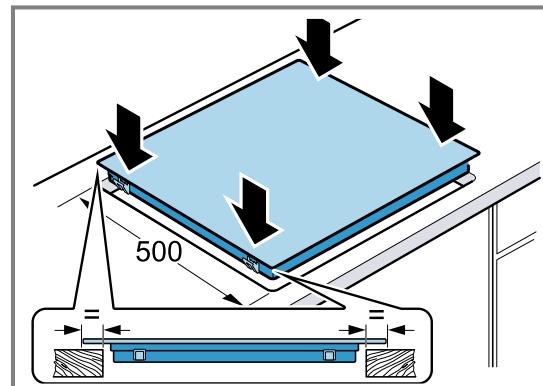

12.7 Odstranitev kuhalne plošče

1. Odklopite aparat z električnega napajanja.
2. Potisnite kuhalno ploščo od spodaj navzgor.

Për informacione të mëtejshme, ju lutemi referojuni Udhëzuesit Përdorues Dixhital.



Pasqyra e përbajtjes

MANUALI I PËRDORIMIT

| | | |
|------|--------------------------------------|----|
| 1 | Siguria..... | 21 |
| 2 | Shmangia e dëmeve materiale | 22 |
| 3 | Mbrojtja e mjedisit dhe kursimi..... | 23 |
| 4 | Njohja..... | 24 |
| 5 | Përdorimi bazë | 24 |
| 6 | Siguresa për fëmijët..... | 25 |
| 7 | Rregullimet bazë | 25 |
| 8 | Pastrimi dhe kujdesi | 26 |
| 9 | Mënjanimi i defekteve | 27 |
| 10 | Hedhja..... | 28 |
| 11 | Shërbimi i klientit | 28 |
| 12 | MANUALI I MONTIMIT | 28 |
| 12.1 | Montimi i sigurt | 28 |

⚠ 1 Siguria

Mbani parasysh udhëzimet e sigurisë në vijim.

1.1 Udhëzime të përgjithshme

- Lexoni me kujdes këtë manual.
- Ruani manualin, pasaportën e pajisjes dhe materialet informuese për produktin për përdorim të mëvonshëm ose për posedu-sin/poseduesen pasardhës/e.
- Mos e lidhni pajisjen nëse konstatoni dëmtimi me nga transporti.

1.2 Përdorimi i parashikuar

Lidhja e pajisjeve pa spinë duhet të realizohet vetëm nga staf teknik i autorizuar. Në rast dëmtimi nga lidhja e gabuar e drejta e garancisë bëhet e pavlefshme.

Përdoreni pajisjen vetëm:

- për të përgatitur ushqime dhe pije.

- nën mbikëqyrje. Mbani në mbikëqyrje të pandërprerë proceset e gatimit me kohë të shkurtër.
- për qëllime private familjare dhe në ambiente të mbyllura brenda shtëpisë.
- deri në një lartësi prej 2000 m mbi nivelin e detit.

Mos e përdorni pajisjen:

- me një kohëmatës të jashtëm ose një komandim të veçantë nga distanca. Kjo nuk vlen për rastin kur operimi ndërpritet me pajisjet e përfshira në standardin EN 50615.

1.3 Kufizimi i rrëthit të përdoruesve

Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e lart dhe nga personat me aftësi të kufizuara fizike, ndijuese ose mendore apo me mungesë përvoje dhe/ose njohurish, nëse këta mbikëqyren ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe ata i kuptojnë rreziqet që mund të lindin prej saj.

Mos lejoni fëmijët që të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të bëhen nga fëmijët, me përashtim të rastit kur ata janë 15 vjeç e lart dhe janë nën mbikëqyrjen e një të rrituri.

Mbani fëmijët e moshës nën 8 vjeç larg pajisjes dhe kabllove të lidhjes elektrike.

1.4 Përdorimi i sigurt

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik zjarri!

Gatimi pa mbikëqyrje me yndyrë ose vaj në vatrat e gatimit mund të jetë i rrezikshëm dhe mund të shkaktojë zjarre.

- ▶ Mos i lini asnjëherë pa mbikëqyrje vajrat dhe yndyrat e nxehtha.
- ▶ Asnjëherë mos tentoni ta fikni një zjarr me ujë, por përkundrazi fikni pajisjen dhe më pas mbuloni flakët, për shembull, me një batanije ose me batanije për shuarjen e zjarrit.

Sipërfaqja e gatimit nxehet shumë.

- ▶ Kurrë mos vendosni mbi sipërfaqjen e gatimit ose shumë afër saj objekte që marrin flakë.
- ▶ Kurrë mos mbani objekte mbi sipërfaqjen e gatimit.

Pajisja nxehet.

- ▶ Mos mbani në ruajtje asnjë objekt që digjet apo kanaçë spërkatëse në sirtarin direkt poshtë planit të gatimit.

Kapakët mbulues të planit të gatimit mund të shkaktojnë aksidente, p.sh. për shkak të mbinxehjes, ndezjes ose thyerjes së materialeve.

- ▶ Mos përdorni kapakë mbulues për planin e gatimit.

Ushqimet mund të marrin flakë.

- ▶ Procesi i gatimit duhet mbajtur nën mbikëqyrje. Një proces i shkurtër duhet mbikëqyrur në çdo rast.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik djegiesh!

Pajisja dhe pjesët e prekshme të saj nxehen gjatë përdorimit, në veçanti në prani të një kornize të planit të gatimit.

- ▶ Kërkohet kujdes i madh për të shmangur prekjen e rezistencave të nxehjes.
- ▶ Mbani larg fëmijët e vegjël të moshës nën 8 vjeç.

Mbrojtëset e vatrave të gatimit mund të shkaktojnë aksidente.

- ▶ Mos përdorni asnjëherë mbrojtëse të vatrës së gatimit.

Pajisja nxehet kur punon.

- ▶ Përpara pastrimit, lëreni pajisjen të ftohet.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik nga goditja elektrike!

Riparimet e gabuara janë shkak për rreziqe.

- ▶ Riparimet në pajisje duhen kryer vetëm nga staf teknik i trajnuar për këtë qëllim.
- ▶ Për riparimin e pajisjes lejohet të përdoren vetëm pjesë këmbimi origjinale.
- ▶ Nëse dëmtohet kordoni elektrik i pajisjes, atëherë ai duhet të zëvendësohet nga teknik i trajnuar.

Pajisja e dëmtuar ose kordoni elektrik i dëmtuar përbëjnë rrezik për jetën.

- ▶ Kurrë mos vini në punë një pajisje të dëmtuar.
- ▶ Nëse sipërfaqja është krisur, fikeni pajisjen që të shmangni një goditje elektrike të mundshme. Për këtë mos e fikni pajisjen me çelësin kryesor, por fikni siguresën në kutinë e siguresave.

▶ Telefononi shërbimin e klientit. → Faqe 28 Lagështia që futet brenda mund të shkaktojë goditje elektrike.

- ▶ Mos përdorni pastrues me avull ose pastrues me presion të lartë për të pastruar pajisjen.

Në pjesët e nxehta të pajisjes izolimi i kabllos i pajisjeve elektrike mund të shkrijë.

- ▶ Asnjëherë mos lejoni që kablloja e lidhjes e pajisjeve elektrike të bjerë në kontakt me pjesët e nxehta të pajisjes.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik lëndimi!

Tenxheret e gatimit mund të kércejnë papritmas lart si rezultat i lëngut midis bazamentit të tenxheres dhe vatrës së gatimit.

- ▶ Mbani gjithmonë të thata vatrën e gatimit dhe bazamentin e tenxhereve.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik asfiksimi!

Fëmijët mund të fusin në kokë ose të mbështillen me materialin e paketimit dhe përrjedhojë të mbyten.

- ▶ Mbani larg fëmijëve materialin e paketimit.
- ▶ Mos i lini fëmijët të luajnë me materialin e paketimit.

Fëmijët mund të thihin ose të gëlltin pjesë të vogla dhe përrjedhojë të mbyten.

- ▶ Mbani pjesët e vogla larg nga fëmijët.
- ▶ Mos lejoni fëmijët të luajnë me pjesët e vogla.

2 Shmangia e dëmeve materiale

VINI RE!

Fundet e ashpra të tenxhereve ose të tiganëve gërvishin xhamin qeramik.

- ▶ Kontrolloni enët.

Gatimi bosh mund të dëmtojë enët e gatimit ose pajisjen.

- ▶ Mos i vendosni kurrë tenxheret bosh në vatër të nxeh të dhe mos i nxehni bosh.

Enët e gatimit të vendosura gabim mund të shkaktojnë mbinxehje të pajisjes.

- Asnjëherë mos vendosni tiganë ose tenxhere të nxehta mbi elementet e komandimit ose mbi kornizën e planit të gatimit.

Kur mbi planin e gatimit bien objekte të forta ose me majë, mund të shkaktohen dëme.

- Mos lejoni rënien e objekteve të forta ose me majë mbi planin e gatimit.

Materialet që nuk i rezistojnë nxehtësisë shkrijnë në vratat e nxehta të gatimit.

- Mos përdorni letër mbrojtëse për sobat.
- Mos përdorni fletë alumini apo enë plastike.

2.1 Përbledhje e dëmeve më të shpeshta

Këtu gjeni dëmet më të shpeshta që ndodhin dhe këshilla sesi t'i eviton ato.

| Dëmet | Shkaku | Veprimi i nevojshëm |
|--------|---------------------|--|
| Njolla | Ushqimet e derdhura | Ushqimet që derdhen pastrojini menjëherë me një shpatull për xham. |

| Dëmet | Shkaku | Veprimi i nevojshëm |
|------------------------------|--|---|
| Njolla | Produktet e papërshtatshme të pastrimit | Përdorni vetëm produkte pastrimi të përshtatshme për qelq qeramik. |
| Gërvishjet | Kripa, sheqeri ose rëra | Mos e përdorni planin e gatimit si plan pune ose për të mbajtur objekte të tjera. |
| Gërvishjet | Fundet e ashpra të tenxhereve ose të tiganëve | Kontrolloni enët. |
| Çngjyro sje | Produktet e papërshtatshme të pastrimit | Përdorni vetëm produkte pastrimi të përshtatshme për qelq qeramik. |
| Çngjyro sje | Fërkimi i tenxheres, p.sh. alumin | Ngrini lart tenxheret ose tiganët kur doni t'i lëvizni. |
| Defekt në shtresën e sipërme | Sheqeri ose ushqimet me përbajtje të lartë sheqeri | Ushqimet që derdhen pastrojini menjëherë me një shpatull për xham. |

3 Mbrojtja e mjedisit dhe kursimi

3.1 Hedha e paketimit

Materialet e paketimit janë ekologjike dhe të riciklueshme.

- Hidhni pjesët e caktuara të seleksionuara sipas llojit.

3.2 Kursimi i energjisë

Nëse ndiqni udhëzimet e dhëna pajisja juaj konsumon më pak energji.

Zgjidhni zonën e gatimit që është e përshtatshme përmadhesinë e tenxheres. Vendosni enën e gatimit në qendër.

Përdorni enë gatimi diametri i bazamentit të cilave përputhet me diametrin e vatrës së gatimit.

Këshillë Prodhuvesit e enëve zakonisht japid diametrin e sipërm/të jashtëm të tenxheres. Shpesh i është më i madh sesa diametri i bazamentit.

- Enët e papërshtatshme të gatimit ose zonat e gatimit jo të mbuluara plotësisht konsumojnë shumë energji.

Mbyllini tenxheret me një kapak të përshtatshëm.

- Kur gatuani pa kapak, pajisja konsumon shumë më tepër energji.

Ngrjeni kapakun mundësish sa më rrallë.

- Kur ju ngrini kapakun, largohet shumë energji.

Përdorni kapak qelqi.

- Me kapakun e qelqit ju mund të shihni brenda tenxheres, pa qenë nevoja ta ngrini kapakun.

Përdorni tenxhere dhe tiganë me bazament të sheshtë.

- Bazamentet jo të sheshta harxhojnë më shumë energji.

Përdorni enë gatimi që përshtaten me sasinë e ushqimit.

- Ena e madhe e gatimit me pak ushqim brenda harxon më shumë energji gjatë nxeħjes.

Zieni me pak ujë.

- Sa më shumë ujë të ketë në enën e gatimit, aq më shumë energji nevojitet për nxeħjen.

Kryeni pérpara kohe kalimin në një nivel më ulët gradimi.

- Me një nivel shumë të lartë të zierjes së ngadaltë çoni dëm shumë energji.

Shfrytēzoni nxeħtesinë e mbetur të planit të gatimit. Fikni vatrën e gatimit 5-10 minuta pérpara përfundimit të kohës së gatimit, kur koha e gatimit ka qenë e gjatë.

- Nxeħtesia e mbetur pa përdorur rrit konsumin e energjisë.


Informacionet e produktit sipas direktivës (EU) 66/2014 i gjeni në broshurën bashkëngjitur të pajisjes dhe në faqen e internetit të produktit të pajisjes suaj.

4 Njohja

Manuali i përdorimit vlen për plane gatimi të ndryshme.

4.1 Paneli i komandimit

Përmes panelit të komandimit mund të caktoni të gjitha funksionet e pajisjes dhe të merrni informacion për gjendjen e funksionimit.

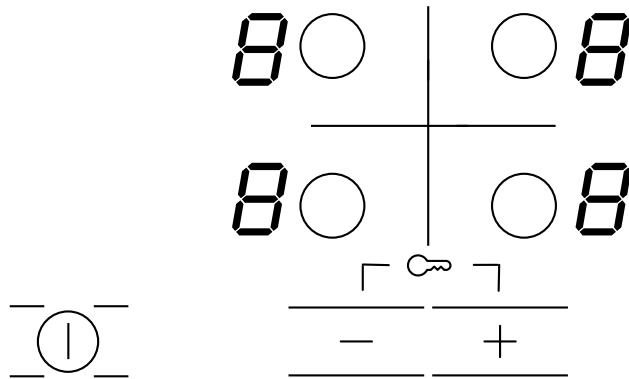

4.2 Treguesit

Treguesit tregojnë vlerat e përcaktuara dhe funksionet.

Treguesi Emri

$I - 9$ Nivelet e gradimit

H Nxehtësia e mbetur

Shënim

- Mbajeni gjithnjë të thatë panelin e komandimit. Lagështia ndikon në funksionimin e tij.
- Mos tërhiqni asnjë tenxhere afrë treguesve dhe fushave me prekje. Sistemi elektronik mund të mbinxehet.

4.4 Treguesi i nxehtësisë së mbetur

Plani i gatimit ka për çdo vatër një tregues të nxehtësisë së mbetur H .

Për sa kohë që treguesi i nxehtësisë së mbetur është i ndriçuar, vatra e gatimit është e nxehtë. Mos e prekni vatrën e gatimit.

Shënim Mund të mbani ngrrohtë një enë të vogël ose të shkrini kuverturë.

4.3 Fushat me prekje

Fushat me prekje janë sipërfaqe të ndjeshme ndaj prekjes. Për të zgjedhur një funksion prekni mbi fushën përkatëse.

Fusha Emri me prekje

$\textcircled{1}$ Çelësi kryesor

\textcircled{O} Zgjedhja e vatrës së gatimit

$- +$ Fushat e rregullimeve

5 Përdorimi bazë

5.1 Ndezja ose fikja e planit të gatimit

Planin e gatimit mund ta ndizni dhe fikni me anë të çelësit kryesor.

5.2 Ndezja e planit të gatimit

- Prekni mbi $\textcircled{1}$.
- Llamba treguese mbi $\textcircled{1}$ ndizet.
- Treguesit \textcircled{O} ndizen.
- Plani i gatimit është gati për punë.

5.3 Fikja e planit të gatimit

Nëse të gjitha vratat e gatimit janë të fikura për një periudhë (10-60 sekonda), atëherë vatra e gatimit fiket automatikisht.

- Prekni mbi $\textcircled{1}$.
- Llamba treguese mbi $\textcircled{1}$ fiket.
- Treguesit fiken.
- Të gjitha vratat e gatimit janë të fikura.
- Treguesi i nxehtësisë së mbetur qëndron i ndezur derisa të ftohen mjaftueshëm të gjitha zonat e gatimit.

5.4 Informacionet pér vatrat e gatimit

Zonat e errëta në fushën e ndriçuar të vatrës së gatimit janë të kushtëzura nga ana teknike. Ato nuk ndikojnë në funksionimin e vatrës së gatimit.

Vatra e gatimit e rregullon temperaturën duke ndezur dhe duke fikur rezistencën. Edhe kur fuqia e vendosur është në maksimum, rezistanca mund të fiket dhe ndizet.

Arsyeja:

- Komponentët e ndjeshëm mbrohen nga mbinxehja.
- Pajisja mbrohet nga mbingarkesa elektrike.

5.5 Vendosja e vatrave të gatimit

Në mënyrë që të vendosni një vatër gatimi, kjo duhet të zgjidhet.

Niveli i gradimit

| | |
|---|------------------|
| 1 | fujia më e ulët |
| 9 | fujia më e lartë |

5.6 Vendosja e nivelit të gradimit

Kërkësë: Plani i gatimit është ndezur.

1. Zgjidhni vatrën e gatimit me ○.
- ✓ Tek treguesi i nivelit të gradimit ndizet 0.
2. Pas 10 sekondash, prekni në + ose -.
- Do të shfaqet cilësimi bazë.
- + Nivel i gradimit 9
- - Nivel i gradimit 4

5.7 Ndryshimi i nivelit të gradimit

1. Zgjidhni vatrën e gatimit me ○.
2. Prekni mbi + ose - derisa të shfaqet niveli i dëshiruar i gradimit.

5.8 Fikja e vatrës së gatimit

Ju mund ta fikni vatrën e gatimit në 2 mënyra.

1. Prekni 2 herë mbi ○.
- ✓ Tek treguesi i nivelit të gradimit shfaqet 0.
- ✓ Pas 10 sekondash shfaqet treguesi i nxehësisë së mbetur.
2. Zgjidhni vatrën e gatimit dhe prekni te + ose - derisa tek treguesi i nivelit të gradimit të shfaqet 0.
- ✓ Pas 10 sekondash shfaqet treguesi i nxehësisë së mbetur.

Shënim Vatra e gatimit e vendosur së fundmi qëndron aktive. Mund ta vendosni vatrën e gatimit pa bërë përzgjedhje të re.

6 Siguresa pér fëmijët

Me sistemin e sigurisë së fëmijëve mund të shhangni që fëmijët të ndezin planin e gatimit.

6.1 Aktivizoni sistemin e sigurisë së fëmijëve

Kërkësë: Plani i gatimit është fikur.

- Mbani shtypur njëherësh + dhe - pér afro 4 sekonda.

- ✓ Tek treguesit e nivelit të gatimit ndriçon - pér 10 sekonda.
- ✓ Plani i gatimit bllokohet.

6.2 Fikja e sistemit të sigurisë së fëmijëve

- Mbani shtypur njëherësh + dhe - pér afro 4 sekonda.
- ✓ Bllokimi hiqet.

7 Rregullimet bazë

Cilësimet bazë të pajisjes suaj mund t'i konfiguroni sipas nevojave tuaja.

7.1 Pamje e përgjithshme e cilësimeve bazë

Këtu merrni një pamje të përgjithshme rrëth cilësimeve bazë dhe vlerave të paracaktuara nga fabrika.

Tregue Zgjedhja si

- c¹ Sistemi automatik pér sigurinë e fëmijëve
0 – Fikur¹
/ – Ndezur
2 – Sistemi manual dhe automatik pér sigurinë e fëmijëve është i fikur.

Tregue Zgjedhja si

- c 2 Tingulli i sinjalit
0 – Sinjali i konfirmimit dhe sinjali i defekteve janë të fikur. Sinjali i çelësit kryesor mbetet i ndezur.
/ – Vetëm sinjali që tregon defektet është i aktivizuar.
2 – Vetëm sinjali i konfirmimit është i aktivizuar.
3 – Sinjali i konfirmimit dhe sinjali i defekteve janë të aktivizuar.¹

1 Rregullimet nga fabrika

¹ Rregullimet nga fabrika

Tregue Zgjedhja si


- c 9 Koha e zgjedhjes së vatrave të gatimit
 Ø – E pakufizuar: Ju gjithnjë mund ta rregulloni vatrën e zgjedhur së fundmi, pa e përgjedhur nga fillimi.¹
 I – Ju mund ta rregulloni vatrën e zgjedhur së fundmi brenda 10 sekondave pas zgjedhjes. Më pas ju duhet ta zgjidhni sërisht vatrën e gatimit para rregullimit.
- c Ø Rivendosni në cilësimin e fabrikës
 Ø – Fikur¹
 I – Ndezur

¹ Rregullimet nga fabrika

7.2 Ndryshimi i rregullimeve bazë

Kërkesë: Plani i gatimit është fikur.

1. Ndizni planin e gatimit.
2. Në 10 sekondat në vijim + dhe – shtypen e mbahen njëherësh për 4 sekonda.

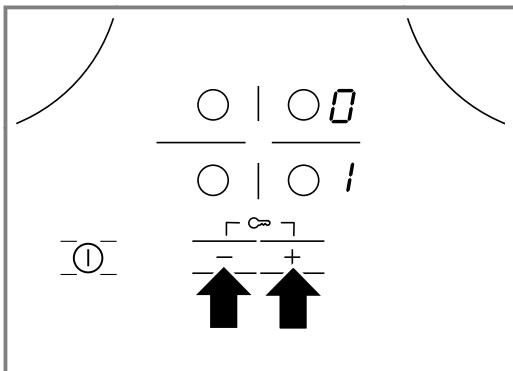

- ✓ Në ekranin e poshtëm pulsojnë me alternim c dhe I.
- ✓ Në ekranin e sipërm qëndron ndezur Ø.

8 Pastrimi dhe kujdesi

Në mënyrë që pajisja të qëndrojë funksionale për kohë të gjatë, pastrojeni dhe kujdesuni për të me kujdes.

8.1 Produktet e pastrimit

Produktet e përshtatshme të pastrimit dhe shpatullën e pastrimit për xham mund t'i blini te shërbimi i klientit, në dyqanin online ose në dyqanin e specializuar.

VINI RE!


Produktet e papërshtatshme të pastrimit mund të dëmtojnë sipërfaqet e pajisjes.

- Mos përdorni asnjëherë produkte të papërshtatshme pastrimi.

Produktet e papërshtatshme të pastrimit

- Detergjent pastrues i paholluar
- Pastruesit për lavastovilje
- Solucionet gjërryese
- Produktet agresive të pastrimit, p.sh. sprej për furra ose largues njollash

3. Prekni O aq herë sa në ekranin e poshtëm të shfaqet treguesi i dëshiruar.

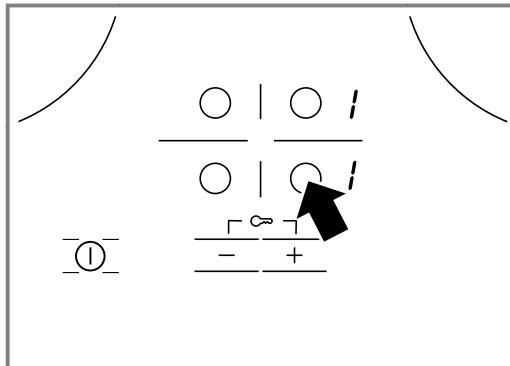

4. Me + ose – vendosni vlerën që dëshironi.
5. Shtypni e mbani + dhe – njëherësh për 4 sekonda.

✓ Rregullimi aktivizohet.

Këshillë Për të dalë nga cilësimet bazë pa ruajtur, fikni planin e gatimit me ①. Ndizni përsëri planin e gatimit dhe bëni rregullime të reja nga e para.

- Sfunjjerët e ashpër gjërryes
- Pastruesit me presion të lartë dhe pastruesit me avull

8.2 Pastrimi i qelqit qeramik

Pastroni planin e gatimit pas çdo përdorimi, në mënyrë që të mos digjen mbetjet nga gatimi.

Shënim Mbani parasysh informacionet për produktet e papërshtatshme të pastrimit. → Faqe 26

Kërkesë: Plani i gatimit është ftohur.

1. Largoni ndotjet e forta me një shpatull për xham.
2. Pastroni planin e gatimit me një produkt pastrimi për qelq qeramik.

Ndiqni udhëzimet e pastrimit mbi paketimin e produktit pastrues.

Këshille Ju mund të arrini rezultate të mira në pastrim me ndihmën e një sfunjjeri të veçantë për qelqin qeramik.

9 Mënjanimi i defekteve

Defektet e lehta në pajisje mund t'i eliminoni edhe vetë. Përdorni informacionet për eliminimin e defekteve përpala se të kontaktoni me shërbimin për klientin. Kështu shmangni shpenzimet e panevojshme.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik lëndimi!

Riparimet e papërshtatshme janë të rrezikshme.

- ▶ Vetëm personeli i trajnuar duhet të kryejë riparime në pajisje.
- ▶ Nëse pajisja ka defekt, atëherë telefononi shërbimin e klientit.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik nga goditja elektrike!

Riparimet e gabuara janë shkak për rreziqe.

- ▶ Riparimet në pajisje duhen kryer vetëm nga staf teknik i trajnuar për këtë qëllim.
- ▶ Për riparimin e pajisjes lejohet të përdoren vetëm pjesë këmbimi origjinale.
- ▶ Nëse dëmtohet kordoni elektrik i pajisjes, atëherë ai duhet të zëvendësohet nga teknik i trajnuar.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik djegiesh!

Vatra e gatimit nxeh, por treguesi nuk funksionon.

- ▶ Fikni siguresën në kutinë e siguresave.
- ▶ Telefononi shërbimin e klientit.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik zjarri!

Plani i gatimit fiket vetë dhe nuk mund të ndizet më. Ai mund të ndizet më vonë në mënyrë aksidentale.

- ▶ Fikni siguresën në kutinë e siguresave.
- ▶ Telefononi shërbimin e klientit.

9.1 Udhëzime në fushën e treguesit

| Defekti | Shkaku dhe zgjidhja e problemeve |
|--|--|
| Asnjë | <p>Është ndërprerë furnizimi me energji.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrolloni siguresat e shtëpisë. 2. Provoni me anë të pajisjeve të tjera elektrike nëse ka shkëputje të energjisë elektrike. |
| Të gjithë treguesit pulsojnë | <p>Paneli i komandimit është lagur ose mbi të janë vendosur objekte.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Thani panelin e komandimit ose largoni objektin që ndodhet sipër tij. |
| F2 | <p>Në shumë vatra gatimi është gatuar me fuqi të lartë për një kohë të gjatë. Për të mbrojtur sistemin elektronik, vatra e gatimit është fikur.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pritni për pak kohë. 2. Prekni mbi një fushë me prekje çfarëdo. ✓ Nëse mesazhi nuk shfaqet më, sistemi elektronik është ftohur mjaftueshëm. Ju mund të vazhdoni të gatuani. |
| F4 | <p>Me gjithë stakimin nëpërmjet F2 sistemi elektronik është nxehur prapë. Prandaj, të gjitha vatrat e gatimit janë fikur.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pritni për pak kohë. 2. Prekni mbi një fushë me prekje çfarëdo. ✓ Nëse mesazhi nuk shfaqet më, sistemi elektronik është ftohur mjaftueshëm. Ju mund të vazhdoni të gatuani. |
| F5 dhe niveli i gradimit pulsojnë në mënyrë të alternuar. Do të bjerë një tingull sinjalizues. | <p>Në zonën e panelit të komandimit ndodhet një tenxhere e nxehë. Sistemi elektronik ka rrezik të mbirxhet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Hiqni tenxheren. ✓ Treguesi fiket pak kohë më pas. |
| F5 dhe tingull sinjalizues | <p>Në zonën e panelit të komandimit ndodhet një tenxhere e nxehë. Vatra e gatimit është fikur për të mbrojtur sistemin elektronik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hiqni tenxheren. 2. Pritni për pak kohë. 3. Prekni mbi një fushë me prekje çfarëdo. ✓ Nëse mesazhi nuk shfaqet më, sistemi elektronik është ftohur mjaftueshëm. Ju mund të vazhdoni të gatuani. |
| F8 | <p>Vatra e gatimit ka qenë në funksionim për shumë kohë dhe është fikur automatikisht. Mund ta ndizni menjëherë vatrën e gatimit.</p> |
| dE dhe vatrat e gatimit nuk nxehen | <p>Është aktivizuar modaliteti demonstrativ.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Shkëputni pajisjen nga rrjeti elektrik për 30 sekonda, duke fikur për pak kohë siguresën në kutinë e siguresave. 2. Brenda 3 minutave të ardhshme prekni një fushë me prekje çfarëdo. |

| Defekti | Shkaku dhe zgjidhja e problemeve |
|--|---|
| Në ekran shfaqet një mesazh me shkronjën "E", p.sh. E0111. | <p>Sistemi elektronik ka identifikuar një gabim.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fikni pajisjen dhe ndizeni përsëri. ✓ Nëse problemi ka qenë vetëm një herë, mesazhi fiket. 2. Nëse mesazhi shfaqet përsëri, telefononi shërbimin për klientin. Kur ta telefononi jepini atij mesazhin e saktë të defektit. → "Shërbimi i Klientit", Faqe 28 |

10 Hedhja

10.1 Hedhja e pajisjes së vjetër

Me hedhjen e pajisjeve në mënyrë të përshtatshme për mjeshterin mund të rifitohen lëndë të para të vlefshme.

- ▶ Hidheni pajisjen në mënyrë të përshtatshme për mjesidin.
Informacioni për mënyrat aktuale të hedhjes mund të merret nga shitësi specialist, si dhe pranë administratës vendore të komunës ose qytetit.



Ky aparat përmban shënjen e aparaturave elektrike dhe elektroteknike sipas Udhëzimit 2012/19/EU (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Udhëzimi jep kuadrin ligjor për te drejtën e kthimit mbrapsht të aparaturave të përdorura në të gjithë BE.

11 Shërbimi i klientit

Pjesët origjinale të këmbimit të rëndësishme përfunksionimin, në përputhje me rregulloren përkatëse të dizajnit ekologjik, i gjeni te shërbimi ynë për klientin përnjë periudhë të paktën 10 vjet pas vënieς në qarkullim të pajisjes suaj brenda Zonës Ekonomike Evropiane.

Shënim Përdorimi i shërbimit të klientit është falas në kuadrin e kushteve të qarancisë së prodhuesit.

Informacionet e detajuara rreth periudhës së garancisë dhe kushteve të garancisë në vendin tuaj i gjeni te shërbimi ynë i klientit, shitësi juaj ose në faqen tonë të internetit.

Nëse kontaktoni shërbimin e klientit, ju nevojitet numri i produktit (E-Nr.) dhe numri i prodhimit (FD) i pajisjes suaj.

Të dhënat e kontaktit të shërbimit për klientin i gjeni në listën bashkëlidhur të pikave të shërbimit për klientin ose në fagen tonë të internetit.

11.1 Numri i produktit (E-Nr.) dhe numri i prodhimit (FD)

Numrin e produktit (E-Nr.) dhe numrin e prodhimit (FD) e gjeni në tabelën e modelit të pajisjes.

Etketën e parametrave e gjeni:

- te pasaporta e pajisjes;
 - te pjesa e poshtme e planit të gatimit.

Ju mund t'i mbani shënim këto të dhëna, për t'i gjetur shpejt përsëri të dhënat e pajisjes dhe numrin e telefonit të kuidesit për klientin.

12 Manuali i montimit

Mbani parasysh këto informacione gjatë montimit të pajisjes.



! 12.1 Montimi i sigurt

Ndiqni këto udhëzime për sigurinë kur të mtoni pajisjen.

- Pajisja duhet të lidhet vetëm nga specialiste të autorizuar. Në rast lidhjeje të gabuar, garancia bëhet e pavlefshme.

- Vetëm montimi i saktë sipas këtij manuali montimi garanton një përdorim të sigurt. Në rast dëmesh si pasojë e montimit të pasaktë, përgjegjësinë e mbani montuesi.

12.2 Instalimi n n banak

Mos montoni pajisje ftohëse, enëlarëse, furra pa ajrosje dhe lavatrice poshtë pajisies.

- Nëse nën pajisje montohet një furrë inkaso, trashësia e syprinës duhet të jetë minimumi 20 mm, dhe në disa raste edhe më shumë. Ndiqni udhëzimet që jepen në manualin e montimit të furrës.
 - Sigurohuni që pjesët ekzistuese të dala, si p.sh. kutia e lidhjeve elektrike ose kordoni i lidhjes elektrike, nuk përplasen me një sirtar.

12.3 Bazamenti i ndërmjetëm

Nëse pjesa e poshtme e planit të gatimit është e prekshme, duhet montuar një plan i ndërmjetëm.


- Kërkonit në dyqan një plan të ndërmjetëm si aksesor shtesë.
- Nëse përdorni një plan të ndërmjetëm tuaj, distanca minimale nga lidhja elektrike e pajisjes duhet të jetë 10 mm.

12.4 Përgatitja e mobilies

Syprina e banakut duhet të jetë e sheshtë, horizontale dhe e qëndrueshme.

- Mobilia e montimit inkaso, përfshirë edhe shiritin e izolimit nga muri, duhet të jetë rezistente ndaj nxehësisë të paktën 90°C .
- Veshja e dollapit brenda distancës prej 50 mm nga faqja e pasme nuk duhet të jetë material që digjet (p.sh. pllakë, gur).

- Izoloni sipërfaqet e prera që të janë rezistente ndaj nxehësisë, në mënyrë që të parandaloni një fryrje të syprinës së banakut për shkak të lagështisë.

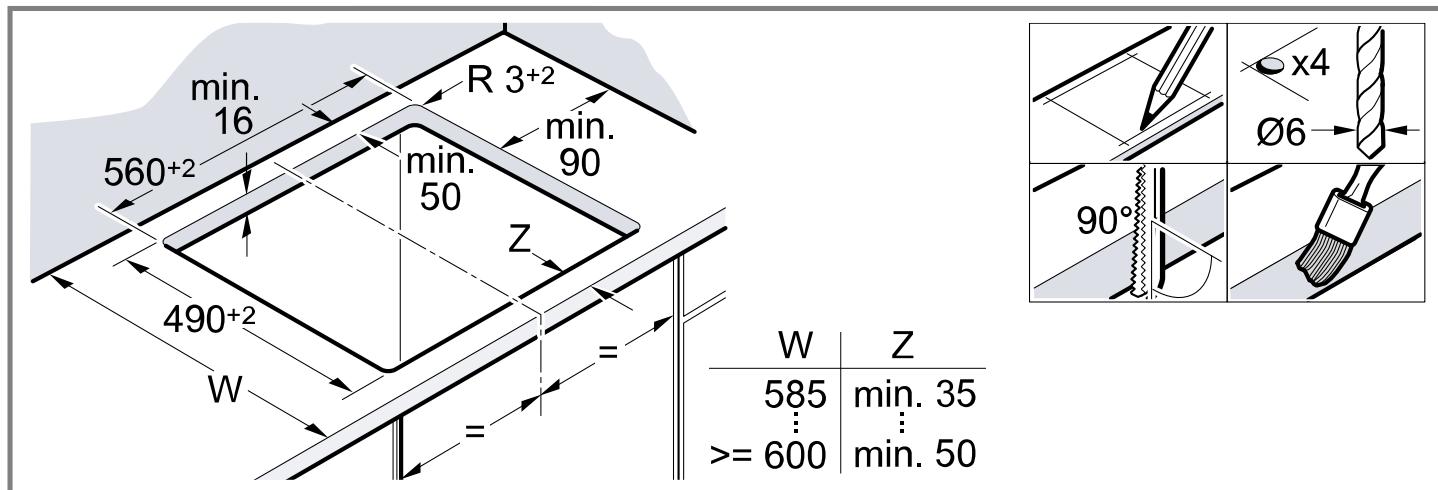

12.5 Lidhja elektrike

Për ta mbrojtur pajisjen, mos e nxirri atë nga kutia prej polisteroli deri në momentin që do ta futni në vendin e prerë. Mos e vendosni kurrë pajisjen vertikalish mbi një anë të pajisjes.

- Përpara lidhjes së pajisjes kontrolloni instalimin e shtëpisë.
- Pajisja i përket klassës së mbrojtjes I dhe lejohet të vihet në punë vetëm me një lidhje me përcjellës mbrojtës të tokëzuar.
- Në instalimin e përcaktuar elektrik duhet parashikuar një pajisje ndarëse/automat në fazë, sipas specifikimeve të ndërtimit.
- Nëse në ekranin e pajisjes shfaqet **U400**, pajisja është lidhur gabim. Shkëpusni pajisjen nga rrjeti, kontrolloni lidhjet.

- Nëse nevojitet, montoni edhe urat lidhëse prej bakri.
- Kordoni elektrik duhet të jetë minimumi i tipit H05 VV-F ose me cilësi më të lartë.
- Seksioni tërthor i telit përcaktohet në përputhje me ngarkesën elektrike. Nuk lejohet seksioni tërthor $< 1,5 \text{ mm}^2$.

Lidhja me kabllo të montuar paraprakisht me 5 tela

Kordoni elektrik lejohet të ndërrohet vetëm nga stafi i trajnuar i shërbimit të klientit.

12.6 Vendosja e planit të gatimit

Mos e shkelni kordonin elektrik dhe as mos i kaloni mbi buzë të mprehta.

- Në furrat e montuara inkaso nën banak, kalojeni kordonin në cepin e pasmë të furrës për te priza elektrike.


Lidhja me kabllo me 3 tela

Sigurohuni që keni një sistem mbrojtjeje të përshtatshëm në instalimet e shtëpisë. Mbani parasysh kodimin me ngjyra të telave të kordonit elektrik.


- Jeshile - e verdhë është përcjellësi mbrojtës \oplus .
- Blu është përcjellësi neutral.
- Kafe është fazë (përcjellësi i jashtëm).
- Nëse nevojitet, kabloja mund të zëvendësohet me një kordon elektrik shumëfazor. Në rast të ndërrimit të kabllos, mbani parasysh paragrafin në vijim.

Lidhja pa kabllo të montuar paraprakisht

Lidheni planin e gatimit vetëm sipas skemës së lidhjes.

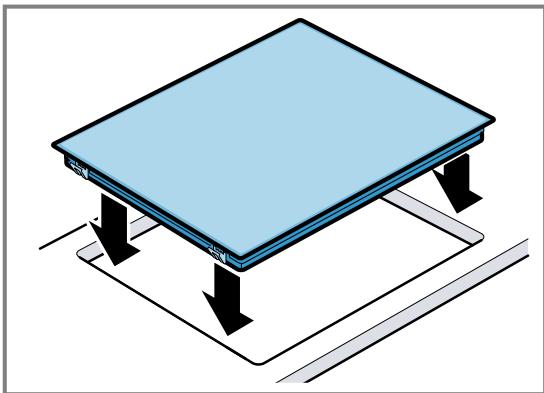

- Plani i montimit mund të instalohet edhe në një prerje ekzistuese me thellësi 500 mm.
- Ai duhet të qëndrojë njëloj larg përpara dhe mbrapa.

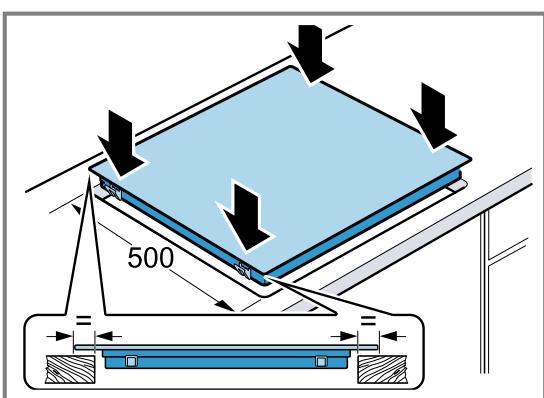

12.7 Çmontimi i planit të gatimit

1. Shkëputni energjinë elektrike nga pajisja.
2. Nxirreni planin e gatimit duke e shtyrë nga poshtë.





Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001811139 (030118)

hr, sl, sq