



**Register** your

new device on

MyBosch now and

get free benefits:

**bosch-home.com/  
welcome**



# Vgradna pečica

**CMG978N.1**

[sl]

Uporabniški priročnik in navodila za montažo

# Za dodatne informacije glejte digitalni uporabniški priročnik.



## Kazalo

### NAVODILA ZA UPORABO

1	Varnost .....	2
2	Preprečevanje materialne škode.....	7
3	Varstvo okolja in varčevanje .....	8
4	Spoznavanje .....	9
5	Načini delovanja.....	10
6	Pribor .....	12
7	Pred prvo uporabo .....	13
8	Osnovno upravljanje.....	14
9	Hitro segrevanje .....	15
10	Časovne funkcije .....	15
11	Mikrovalovi .....	17
12	Funkcija zračenja Crisp Finish.....	18
13	Termometer za peko .....	19
14	Jedi .....	21
15	Priljubljeni programi .....	23
16	Otroško varovalo .....	23
17	Osnovne nastavitev .....	23
18	Home Connect .....	25
19	Čiščenje in nega.....	27
20	Funkcija čiščenja Samočiščenje s pirolizo .....	28
21	Pomoč pri čiščenju .....	29
22	Sušenje .....	30
23	Vrata aparata .....	30
24	Ogrodje .....	32
25	Odpravljanje motenj.....	33
26	Odstranjevanje .....	35
27	Servisna služba.....	35
28	Informacije o brezplačni programske opremi in opremi Open Source.....	35
29	Izjava o skladnosti .....	36
30	Tako vam bo uspelo.....	36

31	NAVODILA ZA MONTAŽO.....	45
31.1	Splošna navodila za namestitev .....	45

## 1 Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

### 1.1 Splošna navodila

- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

### 1.2 Namenska uporaba

Ta aparat je primeren izključno za vgradnjo. Upoštevajte posebna navodila za montažo. Aparate lahko brez vtiča priključi samo pooblaščen strokovnjak. Pri poškodbah zaradi napake priključitve garancija ne velja.

Aparat uporabljalje samo:

- za pripravo jedi in pijač.
- v gospodinjstvu in za podobne namene, npr. v kuhinjah za zaposlene v trgovinah, pisarnah in drugih poslovnih prostorih; na kmetijah; za stranke v hotelih in drugih nastanitvenih objektih; v prenočiščih z zajtrkom.
- do najvišje nadmorske višine 4000 m.

Aparat ustreza standardu EN 55011 oz. CISPR 11. Je proizvod skupine 2, razreda B. Skupina 2 pomeni, da aparat proizvaja mikrovalove za pogrevanje živil. Razred B pomeni, da je aparat namenjen za uporabo v domčem gospodinjstvu.

### 1.3 Omejitve kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem upora-

bljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata, razen če so stari več kot 15 let ali starejši in so pod nadzorom.

Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu in priključnemu kablu.

#### **1.4 Varna uporaba**

Pribor mora biti vedno pravilno obrnjen, ko ga vstavite v notranjost pečice.

→ "Pribor", Stran 12

#### **⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!**

Vnetljivi predmeti, shranjeni v notranjosti pečice, se lahko vžgejo.

- ▶ V notranjosti pečice nikoli ne shranujte gorljivih predmetov.
- ▶ Če se pojavi dim, aparat izklopite ali izključite iz električnega omrežja ter zaprite vrata, da zadušite morebitne plamene.

Ostanki hrane, masti in sokov od pečenja se lahko vnamejo.

- ▶ Pred uporabo odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice, z grelnih elementov in s pribora.

Ko odprete vrata aparata, nastane vlek zraka. Papir za peko se lahko dotakne grelnih elementov in se vname.

- ▶ Papirja za peko med predgrevanjem in med pripravo jedi nikoli ne položite na pribor, ne da bi ga pritrdili.
- ▶ Papir za peko vedno ustrezno obrežite in ga obtežite s posodo ali modelom.

#### **⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklín!**

Aparat in njegovi dostopni deli se med uporabo segrejejo.

- ▶ Pazite, da se ne dotaknete grelnikov.
- ▶ Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu.

Pribor ali posoda se močno segrejeta.

- ▶ Ko odstranjujete vroč pribor ali posodo iz pečice, vedno uporabljajte prijemalke.

Alkoholni hlapi se v vroči pečici lahko vnamejo. Vrata aparata lahko počijo. Iz aparata lahko uhajajo vroča para in plameni.

- ▶ Jedem dodajte samo majhne količine visokoodstotnih pičač.
  - ▶ Ne segrevajte nerazredčenih alkoholnih pičač ( $\geq 15\% \text{ vol.}$ ) (npr. za zalivanje ali prelivanje jedi).
  - ▶ Vrata aparata odprite previdno.
- Teleskopski izvleki se med delovanjem aparata segrejejo.
- ▶ Počakajte, da se vroči teleskopski izvleki ohladijo, preden se jih dotaknete.
  - ▶ Vročih teleskopskih izvlekov se dotikajte samo s prijemalkami.

#### **⚠️ OPOZORILO – Nevarnost oparin!**

Dostopni deli se med delovanjem segrejejo.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vročih delov.
  - ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.
- Ko odprete vrata aparata, lahko iz njega uhaja vroča para. Para je glede na temperaturo lahko nevidna.
- ▶ Vrata aparata odprite previdno.
  - ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.
- Zaradi vode v vroči notranjosti pečice lahko nastane vroča vodna para.
- ▶ Nikoli ne nalivajte vode v vročo notranjost pečice.

#### **⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!**

Opraskano steklo na vratih aparata lahko poči.

- ▶ Za čiščenje stekla na vratih pečice ne uporabljajte grobih abrazivnih čistil ali ostrih kovinskih strgal, ker se površina lahko opraska.

Aparat in deli aparata, ki se jih lahko dotaknete, so lahko ostri.

- ▶ Pri uporabi in čiščenju bodite previdni.
  - ▶ Po možnosti nosite zaščitne rokavice.
- Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko priščipnete.
- ▶ Ne dotikajte se predela s tečaji.
  - ▶ Sestavni deli v vratih aparata imajo lahko ostre robove.
  - ▶ Nosite zaščitne rokavice.

Alkoholni hlapi se v vroči pečici lahko vnamejo, vrata aparata pa počijo in odpadejo. Stekla vrat se lahko razletijo in zdrobijo.

→ "Preprečevanje materialne škode",

Stran 7

- ▶ Jedem dodajte samo majhne količine visokoodstotnih pijač.
- ▶ Ne segrevajte nerazredčenih alkoholnih pijač ( $\geq 15\% \text{ vol.}$ ) (npr. za zalivanje ali prelivanje jedi).
- ▶ Vrata aparata odprite previdno.

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolanostrokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

Poškodovana izolacija omrežnega priključnega kabla je nevarna.

- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli stroja ali viri toplove.
- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z ostrimi konicami ali robovi.
- ▶ Omrežnega priključnega kabla nikoli ne prepogibajte, stiskajte ali spreminjajte.

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.

Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
- ▶ Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izklučite aparat iz električnega omrežja. Vedeni vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
- ▶ Če je aparat ali omrežni priključni kabel v okvari, takoj izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
- ▶ Pokličite pooblaščeni servis. → Stran 35

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost: magnetizem!



Pozor, magnetizem



Opozorilo za osebe s srčnim spodbujevalnikom

V upravljalnem polju so vstavljeni trajni magneti. Ti lahko vplivajo na delovanje elektronskih vsadkov, npr. srčnih spodbujevalnikov ali inzulinskih črpalk.

- ▶ Osebe z elektronskimi vsadki morajo biti od upravljalnega polja oddaljene vsaj 10 cm.

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!

Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

### 1.5 Mikrovalovna pečica

SKRBNO PREBERITE POMEMBNA VAROSTNA NAVODILA IN JIH SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Nepravilna uporaba aparata je nevarna in lahko povzroči škodo. Ogrete copate in blazine s peškami ali žitnimi zrni se na primer lahko vnamejo še čez nekaj ur.

- ▶ V aparatu nikoli ne sušite jedi ali oblačil.
- ▶ V aparatu nikoli ne segrevajte copat, blazin s peškami ali žitnimi zrni, gobic, vlažnih čistilnih krp in podobnega.
- ▶ Aparat uporabljajte je za pripravo jedi in pičač.

Živila in embalaža ter posode se lahko vnamejo.

- ▶ Živil nikoli ne segrevajte v zavojih za ohranjanje toplove.
- ▶ Živil nikoli brez nadzora ne segrevajte v posodah iz plastike, papirja ali drugih gorljivih materialov.

- ▶ Nikoli ne nastavite veliko previsoke moči mikrovalov ali predolgega časa. Ravnajte se po podatkih v teh navodilih za uporabo.
- ▶ Živil nikoli ne sušite z mikrovalovi.
- ▶ Živil z nizko vsebnostjo vode, npr. kruha, nikoli ne odtaljujte ali segrevajte s previsoko močjo mikrovalov ali predolgom časom. Jedilno olje se lahko vname.
- ▶ Nikoli ne segrevajte samega jedilnega olja z mikrovalovi.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost eksplozije!**

Tekočine ali druga živila v tesno zaprtih posodah lahko hitro raznese.

- ▶ Nikoli ne segrevajte tekočin ali drugih živil v tesno zaprtih posodah.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!**

Živila s trdo lupino ali kožo lahko raznese med segrevanjem ali tudi po njem.

- ▶ Nikoli ne kuhajte jajc v lupini in ne pogrevajte trdo kuhanih jajc v lupini.
- ▶ Nikoli ne kuhajte lupinarjev in rakov.
- ▶ Ko pripravljate jajca na oko ali jajca v kožarcu, najprej prebodite rumenjak.
- ▶ Pri živilih s trdno lupino ali kožo, npr. jabolkih, paradižnikih, krompirju ali klobasicah, lahko lupina poči. Pred segrevanjem prebodite lupino ali kožo.

Toplota v hrani za dojenčke se ne razporedi enakomerno.

- ▶ Nikoli ne segrevajte hrane za dojenčke v zaprtih posodah.
- ▶ Vedno odstranite pokrov ali dudo.
- ▶ Po segrevanju dobro premešajte ali pretresite.
- ▶ Preverite temperaturo, preden hrano ponudite otroku.

Segrete jedi oddajajo toploto. Posoda lahko postane vroča.

- ▶ Posodo ali pribor vedno jemljite iz pečice s prijemalkami.

Pri nepredušno zaprtih živilih lahko embalaža poči.

- ▶ Vedno upoštevajte podatke na embalaži.
- ▶ Jedi vedno jemljite iz pečice s prijemalkami.

Dostopni deli se med delovanjem segrejejo.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vročih delov.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

Funkcija sušenja na najvišjih stopnjah pri delovanju same mikrovalovne pečice samodejno vklopi tudi grelnik in segreva notranjost pečice.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vročih notranjih površin pečice ali gelnih elementov.

- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.


Nepravilna uporaba aparata je nevarna. Preveč ogrete copate, blazine iz pešk ali žitnih zrn, gobe, vlažne čistilne krpe in podobno lahko na primer povzročijo opeklino.

- ▶ V aparatu nikoli ne sušite jedi ali oblačil.
- ▶ V aparatu nikoli ne segrevajte copat, blazin s peškami ali žitnimi zrni, gobic, vlažnih čistilnih krp in podobnega.
- ▶ Aparat uporabljajte je za pripravo jedi in pičač.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost oparin!**

Pri segrevanju tekočin lahko pride do zamika vrenja. To pomeni, da tekočina lahko doseže vrelišče, ne da bi se dvigali značilni mehurčki. Že če le malo stresete posodo, morate biti previdni. Vroča tekočina lahko nenadoma prekipi in brizga.

- ▶ Med segrevanjem v posodo vedno postavite žlico. Tako preprečite zamik vrenja.

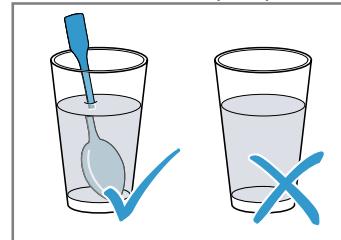

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!**

Neprimerna posoda lahko poči. Posoda iz porcelana in keramike ima lahko na ročajih in pokrovu drobne luknjice. Za temi luknjicami se skriva votel prostor. Vlaga, ki prodre v votli prostor, lahko povzroči pokanje posode.

- ▶ Uporabljajte samo posodo, primerno za mikrovalovno pečico.

Kovinska posoda ali posoda s kovinsko oblogo lahko povzroči iskrenje, ko uporabljate le funkcijo mikrovalovne pečice. Aparat se poškoduje.

- ▶ Ko uporabljate le funkcijo mikrovalovne pečice, nikoli ne uporabljajte kovinske posode.

- ▶ Uporabljajte le posodo, primerno za uporabo v mikrovalovni pečici, ali funkcijo mikrovalovne pečice v kombinaciji z dodatnim načinom gretja.

## ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Aparat deluje pri visoki napetosti.

- ▶ Nikoli ne odstranjujte ohišja.

## ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost resne ogroženosti zdravja!

Z neprimernim čiščenjem lahko uničite površino aparata, skrajšajte življenjsko dobo aparata in povzročite nevarnost, npr. zaradi uhajanja mikrovalovne energije.

- ▶ Aparat redno čistite in nemudoma odstranite ostanke živil.
- ▶ Notranjost, tesnila na vratih, vrata in vratni prislon morajo biti vedno čisti.

→ "Čiščenje in nega", Stran 27

Aparata nikoli ne uporabljajte, če so vrata aparata ali tesnilo vrat poškodovani. Mikrovalovna energija lahko uhaja.

- ▶ Aparata nikoli ne uporabljajte, če so vrata aparata, tesnilo vrat ali okvir vrat iz umetne mase poškodovani.
- ▶ Popravilo lahko izvrši samo pooblaščeni servis.

Pri aparatih brez pokrova ohišja uhaja energija mikrovalov.

- ▶ Nikoli ne odstranjujte pokrova ohišja.
- ▶ Za vzdrževanje ali popravilo pokličite pooblaščeni servis.

### 1.6 Termometer za peko

## ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Če uporabljate napačen termometer za peko, se lahko izolacija pečice poškoduje.

- ▶ Uporabljajte le termometer za peko, ki je namenjen za uporabo v tem aparatu.

## ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Termometer za peko je koničast.

- ▶ S termometrom za peko ravnajte previdno.

### 1.7 Funkcija čiščenja

## ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Razsuti ostanki jedi, maščoba in sok od pečenke se med čiščenjem lahko vnamejo.

- ▶ Pred vsakim zagonom funkcije čiščenja odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice.
- ▶ Pribora nikoli ne čistite skupaj s pečico.

Med čiščenjem je aparat na zunanji strani zelo vroč.

- ▶ Na ročaj vrat nikoli ne obešajte vnetljivih predmetov, npr. kuhinjskih krp.
  - ▶ Sprednja stran aparata naj bo prosta.
  - ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.
- Če je tesnilo vrat poškodovano, okoli vrat uhaja veliko topote.
- ▶ Tesnila ne drgnite in ga ne odstranite.
  - ▶ Nikoli ne uporabljajte aparata s poškodovanim tesnilom ali brez tesnila.

## ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost resne ogroženosti zdravja!

Aparat se med funkcijo čiščenja močno segreje. Premaz proti prijemanju na pekačih in modelih se uniči in razvijejo se strupeni plini.

- ▶ Ko uporabljate funkcijo čiščenja, skupaj s pečico nikoli ne čistite pekačev in modelov s premazom proti prijemanju.
- ▶ Pribora nikoli ne čistite skupaj s pečico.

## ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost ogroženosti zdravja!

Pri funkciji čiščenja se notranjost pečice segreje na zelo visoko temperaturo, tako da ostanki od pečenja, peke na žaru in peke zgorijo. Pri tem se sproščajo hlapi, ki lahko dražijo sluznico.

- ▶ Med funkcijo čiščenja izdatno zračite kuhično.
- ▶ Ne zadržujte se dolgo v prostoru.
- ▶ Otrokom in domačim živalim ne dovolite v bližino.

## ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Notranjost pečice se med funkcijo čiščenja zelo segreje.

- ▶ Nikdar ne odpirajte vrat aparata.
- ▶ Počakajte, da se aparat ohladi.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

⚠️ Med funkcijo čiščenja se aparat na zunanji strani močno segreje.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vrat aparata.
- ▶ Počakajte, da se aparat ohladi.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

## 2 Preprečevanje materialne škode

### 2.1 Splošno

#### POZOR!

Alkoholni hlapi se v vroči pečici lahko vnamejo in povzročijo trajno poškodbo aparata. Zaradi vzbuha lahko vrata aparata počijo ali odpadejo. Stekla vrat se lahko razletijo in zdrobijo. Ker nastane podtlak, se lahko notranjost pečice močno vboči.

- ▶ Ne segrevajte nerazredčenih alkoholnih pijač ( $\geq 15\%$  vol.) (npr. za zalivanje ali prelivanje jedi).

Če je med delovanjem aparata pri temperaturi nad  $120\text{ }^{\circ}\text{C}$  na dnu pečice voda, se emailj poškoduje.

- ▶ Če je na dnu pečice voda, ne zaženite delovanja.
- ▶ Pred delovanjem obrišite vodo z dna pečice.

Predmeti na dnu pečice pri temperaturi nad  $50\text{ }^{\circ}\text{C}$  povzročijo zastoj visoke temperature. Čas peke se spremeni in emailj se poškoduje.

- ▶ Na dno pečice nikoli ne polagajte pribora, papirja za peko ali folije kakršne koli vrste.
- ▶ Posodo postavite na dno notranjosti pečice samo, če je nastavljena temperatura, nižja od  $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

Modeli iz silikona ali folije, pokrov ali pribor, ki vsebuje silikon, lahko povzročijo poškodbo senzorja za peko. Poškodbe lahko nastanejo tudi, če senzor za peko ni aktivен.

- ▶ Ne uporabljajte modelov iz silikona ali folij, pokrovov ali pribora, ki vsebujejo silikon.
- ▶ V notranjosti pečice nikoli ne hranite predmetov iz silikona.

Ko je v vroči notranjosti pečice voda, nastane vodna para. Sprememba temperature lahko povzroči poškodbe.

- ▶ Nikoli ne nalivajte vode v vročo notranjost pečice.
- ▶ Na dno notranosti pečice nikoli ne postavljajte posode z vodo.

Če je v notranjosti pečice dalj časa vlaga, lahko nastane korozija.

- ▶ Po uporabi počakajte, da se notranjost aparata posuši. V ta namen popolnoma odprite vrata pečice ali uporabite funkcijo sušenja.
- ▶ Vlažnih živil ne shranujte dolgo v zaprti notranosti pečice.
- ▶ V notranjosti pečice ne shranujte živil.
- ▶ Med vrata aparata ne ukleščite predmetov.

Sadni sok, ki kaplja s pekača, pušča madeže, ki jih ni mogoče odstraniti.

- ▶ Pri zelo sočnem sadnem pecivu pekača ne oblagajte preobilno.

Čistilo za pečice v vroči pečici poškoduje emajl.

- ▶ Čistila za pečice nikoli ne uporabite v topli pečici.
- ▶ Pred naslednjim segrevanjem odstranite vse ostanki iz notranjosti pečice in z vrat aparata.

Če je tesnilo zelo umazano, se vrata aparata med delovanjem ne zaprejo več pravilno. Lahko pride do poškodb sosednjega pohištva.

- ▶ Tesnilo naj bo vedno čisto.
- ▶ Nikoli ne uporabljajte aparata s poškodovanim tesnilom ali brez tesnila.

Če vrata aparata uporabljate za sedenje ali odlaganje, se lahko poškodujejo.

- ▶ Na odprtva vrata aparata ne postavljajte, polagajte, obešajte ali naslanjajte ničesar.
- ▶ Na vrata aparata ne postavljajte posode ali pribora. Pri nekaterih tipih aparata lahko pribor med zapiranjem vrat aparata opraska steklo vrat.
- ▶ Pribor vedno vstavite v pečico do prislonja.
- ▶ Aluminijasta folija na steklu vrat lahko povzroči trajno spremembo barve.
- ▶ Aluminijasta folija: aluminijasta folija v pečici ne sme priti v stik s stekлом vrat.

### 2.2 Mikrovalovna pečica

Upoštevajte ta navodila, kadar uporabljate mikrovalovno pečico.

#### POZOR!

Če se kovina dotika notranjih sten pečice, nastajajo iskre, ki lahko poškodujejo aparat ali uničijo notranje steklo vrat.

- ▶ Kovina, npr. žlica v kozarcu, mora biti najmanj 2 cm oddaljena od notranjih sten in notranje strani vrat pečice.

Če pribor vstavite neposredno enega na drugem, nastajajo iskre.


- ▶ Rešetke ne kombinirajte z univerzalnim pekačem.
- ▶ Pribor vedno vstavite na dve ločeni višini.

Ko aparat deluje samo v funkciji mikrovalovne pečice, uporaba univerzalnega pekača ali pekača ni primerna. Nastanejo lahko iskre in notranjost aparata se poškoduje.

- ▶ Priloženo rešetko uporabljajte kot odlagalno površino.

Aluminijaste posodice v aparatu lahko povzročijo iskrenje. Aparat se zaradi nastanka isker poškoduje.

- ▶ V aparatu ne uporabljajte aluminijastih posod.
- ▶ Delovanje aparata brez živil povzroči preobremenitev.
- ▶ Mikrovalovne pečice nikoli ne zaženite, če v njej ni živil. Edina izjema je kratek preizkus posode.

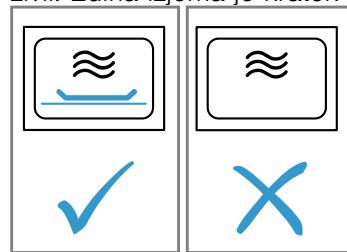

Pri pripravi pokovke v mikrovalovni pečici s preveliko močjo mikrovalov lahko steklo vrat poči zaradi preobremenitve.

- ▶ Nikoli ne nastavite previsoke moči mikrovalov.
- ▶ Uporabite največ  $600\text{ W}$ .
- ▶ Vrečko s pokovko vedno položite na steklen krožnik.

## 3 Varstvo okolja in varčevanje

### 3.1 Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

### 3.2 Varčevanje z energijo

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije.

Aparat predgrejte samo, če je tako navedeno v recepciju ali v priporočenih nastavivah.

→ "Tako vam bo uspelo", Stran 36

- Če aparata ne predgrevate, prihranite do 20 % energije.

Uporabljajte temne in črno lakirane ali emajlirane modele za peko.

- Taki modeli posebno dobro sprejemajo toploto.

Vrata med delovanjem aparata odpirajte čim redkeje.

- Temperatura v notranosti pečice se ohrani in ponovno segrevanje aparata ni potrebno.

Pecite več jedi zaporedoma ali hkrati.

- Po prvi peki je notranost pečice ogreta. Tako se skrajša čas peke za naslednji kolač.

Če je čas priprave daljši, aparat izklopite 10 minut pred potekom časa priprave.

- Preostala toplota zadošča za pripravo jedi do konca.

Iz notranosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate.

- Ne segrevajte odvečnih delov pribora.

Počakajte, da se globoko zamrznjene jedi pred pripravo odtalijo.

- Tako prihranite energijo za odtaljevanje jedi.

Izklopite zaslon v osnovnih nastavivah.

→ "Osnovne nastavivte", Stran 23

- Če prikaz na zaslonu izklopite, prihranite energijo.

Hkrati segrevajte dva kozarca ali skodelici s tekočino.

- Za segrevanje več jedi hkrati porabite manj energije kot za segrevanje več jedi zaporedoma.

#### Opomba:


Aparat porablja:

- v povezanem stanju pripravljenosti največ 2 W
- v nepovezanem stanju pripravljenosti z izklopljenim zaslonom največ 0,5 W

## 4 Spožnavanje

### 4.1 Upravljalno polje

Prek upravljalnega polja nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja. Glede na tip aparata se lahko podrobnosti na sliki razlikujejo, npr. barva in oblika.

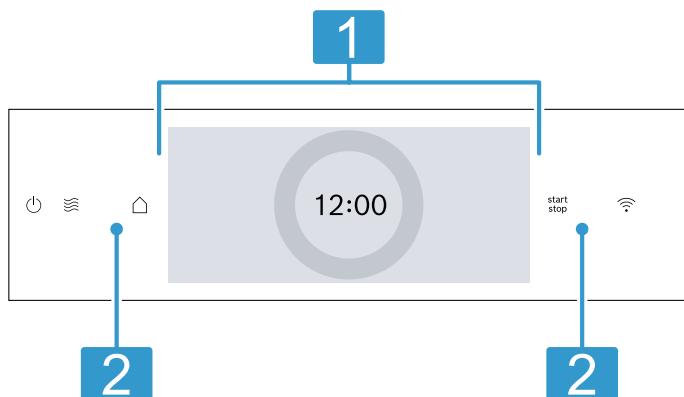

#### 1 Zaslon z nastavitev obročem

Na zaslonu s pomočjo digitalnega nastavitevenega obroča nastavljate aparat.

Prikazane so trenutne nastavljene vrednosti, možnosti izbire ali opozorilna besedila.  
→ "Zaslon", Stran 9

#### 2 Tipke

S tipkami lahko neposredno nastavite različne funkcije.

→ "Tipke", Stran 9

### 4.2 Tipke

S tipkami lahko neposredno izberete različne funkcije.

Tipka	Funkcija
⊕	Vklap ali izklop aparata. → "Osnovno upravljanje", Stran 14
~~~~~	Neposredna izbira načina delovanja Mikrovalovi. → "Mikrovalovi", Stran 17
⌂	Odpiranje menija za načine delovanja. → "Načini delovanja", Stran 10
start stop	Vklap ali prekinitev delovanja. → "Osnovno upravljanje", Stran 14
Wi-Fi	Prikaz za Home Connect. To polje nima nobene druge funkcije. Ko je simbol svetl, je aparat povezan. → "Home Connect", Stran 25

### 4.3 Zaslon

Zaslon je razdeljen na različna območja.

#### Digitalni nastavitev obroč

Z digitalnim nastavitevnim obročem na zaslonu spremi-njate nastavljene vrednosti.

Ko dosežete najnižjo ali najvišjo vrednost, ta vrednost ostane na zaslonu. Po potrebi z nastavitevni obročem spremenite vrednost nazaj.

#### Natančne nastavitevne vrednosti

Da nastavite natančne vrednosti, npr. uro na minuto na-tančno, pribl. 1 do 2 sekundi držite ustrezno območje na nastavitevni obroču. Natančne vrednosti se priku-zujejo s pikami.

#### Prikaz stanja

Na zaslonu zgoraj se prikazujejo informacije o stanju.

Simbol	Pomen
☒	Alarm je aktiviran. → "Nastavitev alarma", Stran 16
ⓘ	Otroška zaščita je aktivirana. → "Otroško varovalo", Stran 23
🔒	Zaradi funkcije čiščenja ali otroškega varovala so vrata aparata zaklenjena. → "Funkcija čiščenja 'Samočiščenje s pirolizo'", Stran 28 → "Osnovne nastavite", Stran 23
Wi-Fi	Jakost signala WLAN za Home Con-nect. Čim več črtic v simboli je obarvanih, tem boljši je signal. Če je simbol prečrtan ☁, ni signala WLAN. Če je poleg simbola „x“ ☁, ni povezave s strežnikom Home Connect. → "Home Connect", Stran 25
ⓘ	Daljinski zagon z Home Connect je akti-viran. → "Home Connect", Stran 25
🔧	Diagnoza na daljavo z Home Connect za vzdrževanje je aktivirana. → "Home Connect", Stran 25
:	Dostop do različnih funkcij.

#### Nastavitevno območje

Na sredini zaslona je nastavitevno območje. V nastavitevniem območju so prikazane trenutne možnosti izbire in že opravljene nastaviteve. Levo in desno od nastavitevnega območja, izven nastavitevnega obroča, so prikazane druge možnosti nastaviteve. Meni in druge možnosti nastaviteve so razporejeni vodo-ravno. Izbirni seznam funkcij so razporejeni navpično. Za listanje v nastavitevniem območju podrsajte po za-slonu. Da izberete funkcijo, pritisnite na funkcijo na za-slonu.  
→ "Nastavitev načina delovanja", Stran 14

#### Mogoči simboli v nastavitevniem območju

Simbol	Pomen
<	Pomik na predhodno nastavitev.
○	Ponastavitev nastavljene vrednosti.

**Opomba:** Modra oznaka "new" ali modra pika pri določeni funkciji kaže, da je bila na vaš aparat z aplikacijo Home Connect prenesena nova funkcija, nov priljubljeni program ali posodobitev.

## 4.4 Notranjost pečice

Različne funkcije v notranjosti pečice sodelujejo pri delovanju aparata.

### Ogrodje

Na ogrodje v pečici lahko vstavite pribor na različnih višinah.


→ "Pribor", Stran 12

V aparatu so 3 višine za vstavljanje pribora. Višine za vstavljanje pribora se štejejo od spodaj navzgor.

Glede na tip aparata je ogrodje na eni ali več ravneh opremljeno z izvleki.

Ogrodje lahko odstranite, npr. za čiščenje.

→ "Ogrodje", Stran 32

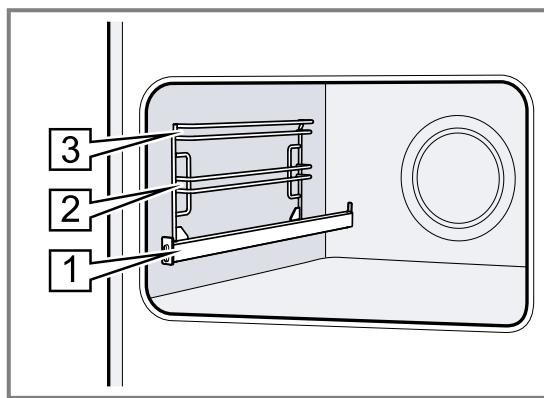

## 5 Načini delovanja

Tu boste našli pregled vseh načinov delovanja in glavnih funkcij aparata.

Da odprete meni, pritisnite △.

### Način delovanja - Uporaba

Načini gretja Izberite natančno prilagojene načine gretja za optimalno pripravo jedi.

→ "Načini gretja", Stran 10  
→ "Osnovno upravljanje", Stran 14

Mikrovalovi Z mikrovalovi jedi hitreje pripravite, pogrejete ali odtalite.

→ "Mikrovalovi", Stran 17

Priljubljeni programi Uporabite lastne shranjene nastavitev.

→ "Priljubljeni programi", Stran 23

Jedi Uporabite programirane priporočene nastavitev za različne jedi.

→ "Jedi", Stran 21

### Osvetlitev

Notranjost pečice osvetljuje ena ali več žarnic.

Ko odprete vrata aparata, se vklopi osvetlitev notranjosti pečice. Če so vrata odprta več kot pribl. 18 minut, se osvetlitev spet izklopi.

Ob začetku delovanja se pri večini načinov delovanja vklopi osvetlitev. Ob koncu delovanja se osvetlitev izklopi.

### Ventilator

Ventilator se vklaplja in izklaplja glede na temperaturo aparata. Topel zrak odteka nad vrati.

### POZOR!

Če prezračevalne reže prekrijete, se aparat pregreva.

► Ne prekrijte prezračevalnih rež.

Da se po delovanju aparat čim hitreje ohladi, ventilator še nekaj časa deluje.

### Vrata naprave

Če med delovanjem odprete vrata, aparat preneha delovati. Ko zaprete vrata aparata, se delovanje samodejno nadaljuje.

Ko pri funkciji Mikrovalovi zaprete vrata aparata, morate ponovno zagnati delovanje.

### Način delovanja - Uporaba

Čiščenje Izberite funkcijo čiščenja notranjosti pečice.

→ "Funkcija čiščenja 'Samočiščenje s pirolizo'", Stran 28  
→ "Pomoč pri čiščenju", Stran 29  
→ "Sušenje", Stran 30

Osnovne nastavitev Prilagoditev osnovnih nastavitev.

→ "Osnovne nastavitev", Stran 23

### Home Connect

Z Home Connect lahko pečico povežete in daljinsko upravljajte z mobilno napravo in v celoti izkoristite vse funkcije aparata.

Glede na tip aparata so vam z aplikacijo Home Connect na voljo dodatne ali obsežnejše funkcije vašega aparata. Informacije o tem najdete v aplikaciji.

→ "Home Connect", Stran 25

Ko izberete način gretja, vam aparat predlaga ustrezno temperaturo ali stopnjo. Te vrednosti lahko prevzamete ali jih spremenite v navedenem območju.

## 5.1 Načini gretja

Da boste vedno našli ustrezni način gretja za svojo jed, so vam tu na voljo informacije o razlikah in področjih uporabe.

Simboli pri posameznih načinih gretja pomagajo pri prepoznavanju.

Če je nastavljena temperatura nad 275 °C in stopnja žara 3, jo aparat po pribl. 40 minutah zniža na pribl. 275 °C oz. na stopnjo žara 1.

<b>Simbol</b>	<b>Način gretja</b>	<b>Temperaturno območje</b>	<b>Uporaba in način delovanja</b>
	4D vroč zrak	30–275 °C	Peka ali pečenje na eni ali več ravneh. Ventilator enakomerno razporeja toploto okroglega grelnika na zadnji steni po notranjosti pečice.
	Zgornje in spodnje gretje	30–300 °C	Običajna peka ali pečenje na eni ravni. Ta način gretja je posebno primeren za kolače s sočnim nadevom. Zgornji in spodnji grelnik delujeta enakomerno.
	Blag vroč zrak	125–250 °C	Nežna priprava izbranih jedi na eni ravni brez predgrevanja. Ventilator enakomerno razporeja toploto okroglega grelnika na zadnji steni po notranjosti pečice. Jed se postopoma peče s preostalo toploto. Med pripravo naj bodo vrata aparata zaprta. Ta način gretja se uporablja za določanje porabe energije v načinu s kroženjem zraka in razreda energetske učinkovitosti.
	Air Fry	30–300 °C	Priprava hrustljavih jedi na eni ravni z malo maščobe. Posebno primerno za jedi, ki jih običajno cvremo v olju, npr. ovrt krompirček. Ventilator z veliko hitrostjo vrtinči vroč zrak žara okrog jedi. Odvajanje zraka iz notranjosti pečice je močnejše.
	Blago zgornje/spodnje gretje	150–250 °C	Nežna priprava izbranih jedi. Delujeta zgornji in spodnji grelnik. Ta način gretja se uporablja za določanje porabe energije v običajnem načinu.
	Peka na žaru z ventilatorjem	30–300 °C	Pečenje perutnine, celih rib ali večjih kosov mesa. Žar in ventilator se izmenično vklaplja in izklaplja. Ventilator vrtinči vroč zrak okrog jedi.
	Žar, velika površina	Stopnje žara: 1 = nizka 2 = srednja 3 = visoka	Pečenje nizkih kosov na žaru, npr. zrezkov, klobasic ali opečenega kruha. Gratiniranje jedi. Segreje se celotna površina pod žarom.
	Žar, majhna površina	Stopnje žara: 1 = nizka 2 = srednja 3 = visoka	Pečenje manjših količin na žaru, npr. zrezkov, klobasic ali opečenega kruha. Gratiniranje manjših količin. Segreje se srednja površina pod žarom.
	Stopnja za pico	30–275 °C	Priprava pice ali jedi, ki potrebujejo veliko toplote od spodaj. Delujeta spodnji grelnik in okrogli grelnik v zadnji steni.
	Intenzivno gretje	30–300 °C	Priprava jedi s hrustljavim dnom. Vročina prihaja od zgoraj in posebej močno od spodaj.
	Počasna priprava	70–120 °C	Nežna in počasna priprava popečenih nežnih kosov mesa v odkriti posodi. Zgornji in spodnji grelnik enakomerno delujeta pri nizki temperaturi.
	Odtaljevanje	30–60 °C	Nežno odtaljevanje zamrznjenih jedi.
	Sušenje	30–130 °C	Sušenje zelišč, sadja ali zelenjave.
	Spodnji grelnik	30–250 °C	Dopekanje jedi ali priprava v vodni kopeli. Deluje spodnji grelnik.
	Ohranjanje toplote	50–100 °C	Hranjenje pripravljenih jedi na toplem.
	Predgretje posode	30–90 °C	Hitro segrevanje posode.

## 5.2 Temperatura

Med segrevanjem sta pri večini načinov gretja na zaslonu ena nad drugo prikazani trenutna temperatura v pečici od pribl. 30 °C dalje in nastavljena temperatura.

Če ste uporabili predgrevanje, je optimalni trenutek za vstavljanje jedi takrat, ko sta prikazana temperatura v pečici in nastavljena temperatura enaki.

**Opomba:** Zaradi toplotne vztrajnosti se prikazana temperatura lahko nekoliko razlikuje od dejanske temperature v notranjosti pečice.

**Prikaz preostale topote**

Ko je aparat izklopljen, rdeča črta okoli upravljalnega obroča prikazuje preostalo topoto v notranjosti pečice. Čim bolj se temperatura znižuje, tem temnejši je obroč. Pri pribl. 60 °C obroč popolnoma ugasne.

**5.3 Moč mikrovalov**

Tu najdete pregled moči mikrovalov in njihove uporabe.

Moč mikrovalov v W	Najdaljše trajanje v urah	Uporaba
90 W	1:30	Odtaljevanje občutljivih jedi.
180 W	1:30	Odtaljevanje in naknadna priprava jedi.
360 W	1:30	Priprava mesa in rib. Pogrevanje občutljivih jedi.
600 W	1:30	Segrevanje in kuhanje jedi.
900 W "Boost"	0:30	Segrevanje tekočin.

**Opombe**

- Za zaščito aparata se največja moč mikrovalov "Boost" v prvih nekaj minutah postopoma zmanjša na 600 W. Ko se aparat ohladi, je največja moč ponovno na voljo.

- Moč mikrovalov ne ustreza dejanski porabi moči aparata.

**6 Pribor**


Uporabljajte originalni pribor. Ta je prilagojen vašemu apаратu.

**Opomba:** Ko se pribor segreje, lahko spremeni obliko. To ne vpliva na delovanje. Ko se pribor ponovno ohladi, sprememba oblike izgine.

Priložena oprema se lahko razlikuje glede na tip aparata.

**Pribor**

Rešetka

**Uporaba**


- Modeli za kolače
- Modeli za narastke
- Posoda
- Meso, npr. pečenka ali kosi za peko na žaru
- Globoko zamrznjene jedi

Univerzalni pekač

**Uporaba**


- Sočni kolači
- Pecivo
- Kruh
- Velike pečenke
- Globoko zamrznjene jedi
- Prestrezanje tekočin, ki kapljajo z jedi, npr. maščobe med peko na žaru na rešetki.

Pekač



- Kolač na pekaču
- Drobno pecivo

Termometer za peko

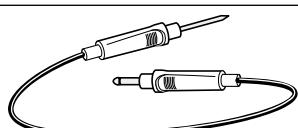

Natančno pečenje ali kuhanje.  
→ "Termometer za peko", Stran 19

## 6.1 Nasveti glede pribora

Nekateri kosi pribora so primerni samo za določene načine delovanja.

### Pribor za mikrovalovno pečico

Za delovanje samo s funkcijo mikrovalovne pečice je primerna le priložena rešetka.

Pekači, npr. univerzalni pekač ali plitvi pekač, lahko povzročajo iskrenje in so neprimerni.

Upoštevajte navodila za mikrovalovno pečico.

→ "Posoda in pribor za mikrovalovno pečico",

Stran 17

## 6.2 Funkcija zaskočke

Funkcija zaskočke preprečuje, da bi se pribor prevrnil, ko ga jemljete iz pečice.

Pribor lahko izvlečete približno do polovice, nato se zaskoči. Zaščita pred prevračanjem deluje samo, če pribor pravilno vstavite v pečico.


## 6.3 Vstavljanje pribora v pečico

Pribor mora biti vedno pravilno obrnjen, ko ga vstavite v pečico. Samo tako je pribor mogoče izvleči približno do polovice, ne da bi se prevrnil.

1. Pribor obrnite tako, da bo zareza **a** zadaj in obrnjen na navzdol.
2. Pribor potisnite med obe vodili na določeni višini.


Rešetka

Rešetko vstavite tako, da bo odprta stran obrnjena proti vratom aparata in da bo krivina  $\leftarrow$  obrnjena navzdol.

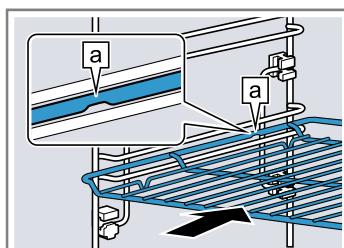

Pekač  
npr. univerzalni pekač ali plitvi pekač


Pekač vstavite tako, da bo poševni na **b** obrnjena proti vratom aparata.

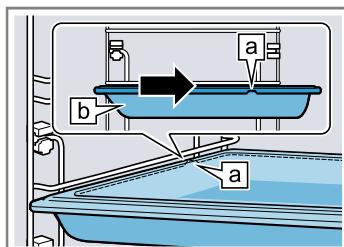

3. Izvlecite izvlečna vodila, da vstavite pribor na višine z izvlečnimi vodili.

Rešetka ali  
pekač

Pribor namestite tako, da bo pribor vstavljen na zgornji prislon izvlečnega sistema.

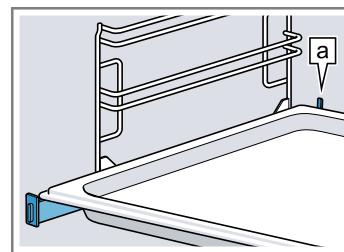

**Opomba:** Izvlečna vodila z rahlim pritiskom potisnite nazaj v notranjost pečice.

4. Pribor popolnoma vstavite, tako da se ne dotika vrat aparata.

**Opomba:** Pribor, ki ga med uporabo ne potrebujete, vzemite iz pečice.

## 6.4 Dodatni pribor

Dodatni pribor lahko kupite na pooblaščenem servisu, v specializiranih trgovinah ali prek spleta.

Obsežno ponudbo pribora za vaš aparat najdete na spletu ali v naših prospektih:

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

Vsakemu aparatu pripada drugačen pribor. Pri nakupu vedno navedite natančno oznako svojega aparata (št. E).

Kateri pribor je na voljo za vaš aparat, lahko izveste v spletni trgovini ali na pooblaščenem servisu.

## 7 Pred prvo uporabo

Izvedite nastavitev za prvo uporabo aparata. Očistite aparat in pribor.

### 7.1 Prva uporaba

Po priključitvi na elektriko morate opraviti nastavitev za prvo uporabo aparata. Lahko traja nekaj minut, da se nastavitev prikažejo na zaslonu.

1. Z  $\odot$  vklopite aparat.
- ✓ Prikaže se prva nastavitev.
2. Da po potrebi spremenite nastavitev, pritisnite na vrednost na seznamu ali spremenite vrednost z nastavitevni obročem.  
Mogoče nastaviteve:
  - Jezik
  - Home Connect → "Home Connect", Stran 25

## 8 Osnovno upravljanje

- Ura  
→ "Nastavitev ure", Stran 24
- 3. Pritisnite "Naprej" in se pomaknite na naslednjo nastavitev.
- 4. Pomikajte se po nastavivah in jih po potrebi spremenite.
- ✓ Po zadnji nastavitvi se na zaslonu prikaže obvestilo, da je prva uporaba aparata zaključena.
- 5. Da aparat pred prvim segrevanjem opravi preizkus delovanja, enkrat odprite in zaprite vrata aparata.

### 7.2 Čiščenje aparata pred prvo uporabo

Preden v aparatu prvič pripravljate jedi, očistite notranjost pečice in pribor.

1. Informacije o izdelku in pribor vzemite iz pečice. Iz notranjosti in z zunanjosti aparata odstranite ostanke embalaže, npr. kroglice stiropora in leplilni trak.

2. Gladke površine v notranjosti pečice obrišite z mehko, vlažno krpo.
3. Z  vklopite aparat.
4. Opravite naslednje nastavitev:

Način gretja	4D-vroč zrak 
Temperatura	največ
Trajanje	1 ura

→ "Osnovno upravljanje", Stran 14

5. Vklopite delovanje.
  - Dokler se aparat segreva, zračite kuhinjo.
- ✓ Ko trajanje poteče, se oglesi zvočni signal. Na zaslonu se prikaže obvestilo, da je delovanje končano.
6. Z  izklopite aparat.
7. Ko se aparat ohladi, očistite gladke površine v notranjosti pečice z milnico in krpo za pomivanje.
8. Pribor temeljito očistite z milnico in vlažno krpo ali mehko ščetko.

## 8 Osnovno upravljanje

### 8.1 Vklop aparata

- Z  vklopite aparat.
- ✓ Na zaslonu se prikaže meni.

### 8.2 Izklop aparata

Če aparata ne uporabljate, ga izklopite. Če dalj časa ne upravljate z aparatom, se samodejno izklopi.

- Z  izklopite aparat.
- ✓ Aparat se izklopi. Funkcije, ki trenutno potekajo, se prekinejo.
- ✓ Na zaslonu se prikaže ura ali prikaz preostale topote.

### 8.3 Vklop delovanja

Vsako delovanje morate vklopiti.

#### POZOR!

Če je med delovanjem aparata pri temperaturi nad 120 °C na dnu pečice voda, se emajl poškoduje.

- Če je na dnu pečice voda, ne zaženite delovanja.
- Pred delovanjem obrišite vodo z dna pečice.
- Z  vklopite delovanje.
- ✓ Na zaslonu se prikažejo nastavitev.

### 8.4 Prekinitev delovanja

Delovanje lahko prekinete in ga nato nadaljujete.

1. Za prekinitev delovanja pritisnite  .
2. Za nadaljevanje delovanja ponovno pritisnite  .

### 8.5 Nastavitev načina delovanja

Po vklopu aparata se na zaslonu prikaže meni.

1. Za listanje po različnih možnostih izbire podrsajte po zaslonu.
  - Za listanje po meniju in drugih možnostih nastavite podrsajte v desno ali levo.
  - Za listanje po izbirnih seznamih podrsajte navzdol ali navzgor.

2. Da izberete funkcijo, pritisnite na funkcijo na zaslonu.

- ✓ Glede na funkcijo se prikažejo mogoče nastavitevne vrednosti ali druge možnosti izbire.

3. Da se po potrebi vrnete na predhodno nastavitev, pritisnite <.

4. Za spremembo nastavitev vrednosti uporabite digitalni nastavitevni obroč:

- Podrsajte po nastavitevem obroču v desno ali levo, odvisno od potrebe.
- Lahko tudi pritisnete na določen položaj na nastavitevem obroču.

5. Z   vklopite delovanje.

6. Ko je delovanje zaključeno:

- Po potrebi lahko v podmeniju izberete dodatne nastavitev in znova vklopite delovanje.
- Ko je jed pripravljena, z  izklopite aparat.

**Opomba:** Nastavitev lahko shranite kot "Priljubljeni programi" ☆ in jih ponovno uporabite.

→ "Priljubljeni programi", Stran 23

### 8.6 Nastavitev načina gretja in temperature

1. V meniju pritisnite "Načini gretja".

2. Pritisnite na želeni način gretja.

3. Z nastavitevem obročem nastavite temperaturo ali stopnjo.

Po potrebi lahko izberete dodatne nastavitev:

- → "Hitro segrevanje", Stran 15
- → "Časovne funkcije", Stran 15
- → "Mikrovalovi", Stran 17
- → "Funkcija zračenja 'Crisp Finish'", Stran 18
- → "Termometer za peko", Stran 19

4. Z   vklopite delovanje.

- ✓ Aparat se začne segrevati.

- ✓ Na zaslonu so prikazane nastavitevne vrednosti in čas, ki je pretekel od začetka delovanja.

5. Ko je delovanje zaključeno:

- Po potrebi lahko izberete dodatne nastavitev in znova vklopite delovanje.
- Ko je jed pripravljena, z  izklopite aparat.

**Opomba:** Najprimernejši način gretja za vašo jed najdete v opisu načinov gretja.  
→ "Načini gretja", Stran 10

### Sprememba načina gretja

Ko spremenite način gretja, se ponastavijo tudi druge nastavitev.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite <.
3. Pritisnite na želeni način gretja.
4. Ponovno nastavite delovanje in ga vklopite z .

### Sprememba temperature

Po vklopu delovanja lahko kadar koli spremenite temperaturo.

1. Pritisnite na temperaturo.
  2. Z nastavitem obročem spremenite temperaturo.
- ✓ Sprememba se prevzame.

## 8.7 Prikaz informacij

V večini primerov lahko prikličete informacije o funkciji, ki se trenutno izvaja. Aparat samodejno prikaže nekatera obvestila, npr. za potrditev ali kot poziv ali opozorilo.

1. Pritisnite ⓘ "Info".
- ✓ Informacije se prikažejo za nekaj sekund.
2. Če je obvestilo dolgo, za listanje po njem podrsajte po zaslonu.
3. Po potrebi obvestilo zaprite z <.

## 8.8 Upravljanje po pravilih za sabat

Če želite aparat upravljati v skladu s pravili za sabat, uporabite časovne funkcije in spremenite osnovno nastavitev osvetlitve.

## 9 Hitro segrevanje

Da prihranite čas, lahko lahko s hitrim segrevanjem  pri nastavljeni temperaturi nad 100 °C skrajšate čas segrevanja.

Hitro segrevanje je mogoče pri naslednjih načinih gretja:

- 4D-vroč zrak 
- Zgornje in spodnje gretje 
- Intenzivno gretje 

### 9.1 Nastavitev hitrega segrevanja

Da bo jed enakomerno pripravljena, jed vstavite v pečico šele po hitrem segrevanju.

**Opomba:** Trajanje nastavite šele, ko je hitro segrevanje končano.

**Opomba:** Če med delovanjem odprete vrata, se aparat preneha segrevati. Ko zaprete vrata aparata, se aparat segreva dalje. Da boste aparat upravljali v skladu s pravili za sabat, vrata aparata odprite šele po koncu delovanja.

1. Osnovno nastavitev „Osvetlitev“ spremenite na „Vedno izklopljeno“.  
→ "Osnovne nastavitev", Stran 23  
Tako bo osvetlitev notranjosti pečice vedno izklopljena med delovanjem in ko odprete vrata aparata.
2. Nastavite želeni način delovanja.  
→ "Nastavitev načina delovanja", Stran 14  
→ "Nastavitev načina gretja in temperature", Stran 14
3. Glede na način delovanja nastavite želeno trajanje.  
→ "Nastavitev trajanja", Stran 16  
→ "Časovne funkcije", Stran 15
4. Z "Čas konca" nastavite uro, ob kateri naj se delovanje konča.  
→ "Nastavitev konca", Stran 16  
→ "Časovne funkcije", Stran 15
5. Jed vstavite v pečico, preden se aparat začne segrevati.
6. Z  vklopite delovanje.  
✓ Na zaslonu se prikazuje trajanje do vklopa. Aparat je v stanju pripravljenosti.
- ✓ Ob času vklopa se aparat začne segrevati in trajanje se odšteva.
7. Ko je delovanje zaključeno, vzemite jed iz pečice. Po pribl. 15 do 20 minutah se aparat samodejno popolnoma izklopi.

**Opomba:** Po potrebi ponovno spremenite osnovno nastavitev osvetlitve.

## 10 Časovne funkcije

Za delovanje lahko nastavite trajanje in čas, ob katerem naj se delovanje konča. Alarm lahko nastavite neodvisno od delovanja aparata.

1. Nastavite primeren način gretja in temperaturo nad 100 °C.  
Če je nastavljena temperatura 200 °C ali več, se hitro segrevanje samodejno vklopi.
2. Pritisnite "Hitro segrevanje".
- ✓ Simbol  sveti rdeče.
3. Z  vklopite delovanje.  
✓ Hitro segrevanje se zažene.
- ✓ Ko je hitro segrevanje zaključeno, se oglesi zvočni signal. Barva simbola  se ponovno spremeni v belo.
4. Jed vstavite v pečico.

### Prekinitev hitrega segrevanja

- Pritisnite "Hitro segrevanje".
- ✓ Barva simbola  se ponovno spremeni v belo.

### Časovna funk- Uporaba cija

Trajanje 	Če nastavite trajanje delovanja, se aparat po preteku trajanja samodejno preneha segrevati.
----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

## Časovna funk- Uporaba cija

Konec ☰	Za trajanje lahko nastavite uro, ob kateri naj se delovanje konča. Aparat se samodejno vklopi, tako da se delovanje zaključi ob želeni uri.
Alarm ☰	Alarm lahko nastavite neodvisno od delovanja. Ne vpliva na aparat.

### 10.1 Nastavitev trajanja

Trajanje delovanja lahko nastavite do 24 ur.

**Zaheteva:** Način delovanja in temperatura ali stopnja sta nastavljena.

1. Pritisnite ☰ "Trajanje".
2. Da nastavite trajanje, pritisnite na ustrezeno časovno vrednost, npr. prikaz ur "h" ali prikaz minut "m".
- ✓ Izbrana vrednost je označena modro.
3. Z nastavitev obročem nastavite trajanje.  
Po potrebi ponastavite nastavljeno vrednost z ☰.
4. Z <sup>start</sup> stop vklopite delovanje.
- ✓ Aparat se začne segrevati in trajanje se odšteva.
- ✓ Ko trajanje poteče, se oglaši zvočni signal. Na zaslonu se prikaže obvestilo, da je delovanje končano.
5. Ko trajanje poteče:
  - Po potrebi lahko v podmeniju izberete dodatne nastavite in znova vklopite delovanje.
  - Ko je jed pripravljena, z ☰ izklopite aparat.

### Sprememba trajanja

Trajanje lahko kadar koli spremenite.

1. Pritisnite na trajanje ☰.
2. Z nastavitev obročem spremenite trajanje.
- ✓ Sprememba se prevzame.

### Prekinitev trajanja

Trajanje lahko kadar koli prekinete.

1. Pritisnite na trajanje ☰.
  2. Ponastavite trajanje z ☰.
- Opomba:** Pri načinih gretja, pri katerih mora biti trajanje vedno nastavljeno, aparat ponastavi trajanje na prednastavljeno vrednost.
- ✓ Sprememba se prevzame.

### 10.2 Nastavitev konca

Čas, ob katerem naj se trajanje delovanja zaključi, lahko zamaknete za največ 24 ur.

#### Opombe

- Da bo rezultat priprave dober, po vklopu delovanja časa ne zamaknite več.
- Da se živila ne pokvarijo, jih ne pustite predolgo v pečici.

#### Zaheteve

- Način delovanja in temperatura ali stopnja sta nastavljena.
- Trajanje je nastavljeno.
- 1. Pritisnite ☰ "Čas konca".
- 2. Da nastavite uro, pritisnite na prikaz ur ali prikaz minut.
- ✓ Izbrana vrednost je označena modro.
- 3. Z nastavitev obročem spremenite uro.  
Po potrebi ponastavite nastavljeno vrednost z ☰.

4. Z <sup>start</sup> stop vklopite delovanje.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje trajanje do vklopa. Aparat je v stanju pripravljenosti.
- ✓ Ob času vklopa se aparat začne segrevati in trajanje se odšteva.
- ✓ Ko trajanje poteče, se oglaši zvočni signal. Na zaslonu se prikaže obvestilo, da je delovanje končano.
5. Ko trajanje poteče:
  - Po potrebi lahko izberete dodatne nastavite in znova vklopite delovanje.
  - Ko je jed pripravljena, z ☰ izklopite aparat.

### Sprememba časa konca

Da bo rezultat priprave dober, lahko nastavljeni čas konca spremojte samo, preden aparat začne delovati in se trajanje začne odštevati.

1. Pritisnite na čas konca ☰.
2. Z nastavitev obročem spremenite čas konca.
- ✓ Sprememba se prevzame.

### Prekinitev časa konca

Nastavljeni čas konca lahko kadar koli izbrišete.

1. Pritisnite na čas konca ☰.
2. Ponastavite čas konca z ☰.

**Opomba:** Pri načinih gretja, pri katerih mora biti trajanje vedno nastavljeno, aparat nastavi čas, ob katerem se trajanje konča, na naslednjo mogočo uro.

✓ Sprememba se prevzame.

### 10.3 Nastavitev alarma

Alarm deluje neodvisno od delovanja aparata. Alarm lahko nastavite do 24 ur. Alarm ima lasten zvočni signal, tako da slišite, ali potekel čas za alarm ali trajanje.

1. V prikazu stanja pritisnite :.
2. Pritisnite ☰.
3. Da nastavite alarm, na zaslonu pritisnite na ustrezeno časovno vrednost, npr. prikaz minut "m" ali prikaz sekund "s".
- ✓ Izbrana vrednost je označena modro.
4. Z nastavitev obročem nastavite alarm.  
Po potrebi ponastavite nastavljeno vrednost z ☰.
5. Da vklopite alarm, na zaslonu pritisnite "Start" ▷.
- ✓ Alarm se odšteva.
- ✓ Ko je aparat izklopljen, alarm ostane viden na zaslonu.
- ✓ Ko je aparat vklopljen, so na zaslonu prikazane nastavite delovanja, ki poteka. Alarm je prikazan v prikazu stanja.
- ✓ Ko alarm poteče, se oglaši zvočni signal. Na zaslonu se prikaže obvestilo, da je alarm končan.

### Sprememba alarma

Alarm lahko kadar koli spremenite.

1. Če alarm poteka v ozadju, predhodno izberite alarm z ☰.
2. Pritisnite ||.
3. Z nastavitev obročem spremenite alarm.
4. Potrdite z ▷.

### Prekinitev alarma

Alarms lahko kadar koli prekinete.

1. Če alarm poteka v ozadju, predhodno izberite alarm z ☰.

2. Pritisnite II.

3. Ponastavite alarm z ☺.

## 11 Mikrovalovi

S funkcijo mikrovalovne pečice lahko jedi posebno hitro skuhate, pogrejete, spečete ali odtalite.

### 11.1 Posoda in pribor za mikrovalovno pečico

Da boste enakomerno segreli jedi in da ne boste poškodovali aparata, uporabljajte le primerno posodo in pribor.

Upoštevajte navodila proizvajalca posode.

Če ni drugače navedeno, vstavite posodo in pribor na višino 1.

#### Posoda, primerna za mikrovalovno pečico

Posoda iz materiala, odpornega na vročino in primerenega za uporabo v mikrovalovni pečici:

- Steklo
- Steklokeramika
- Porcelan
- Temperaturno odporna plastika
- V celoti glazirana keramika brez razpok
- Servirna posoda

Posodo z zlatim in srebrnim okrasjem uporabljajte le, če proizvajalec jamči, da je primerna za uporabo v mikrovalovni pečici.

- Priložena rešetka

Pekači, npr. univerzalni pekač ali plitvi pekač, lahko med delovanjem samo s funkcijo mikrovalovne pečice povzročajo iskrenje in so neprimerni.

Ti materiali prepuščajo mikrovalove in se ne poškodujejo.

#### Posoda, neprimerna za mikrovalovno pečico

**Opomba:** Upoštevajte navodila za preprečevanje materialne škode.

→ "Mikrovalovna pečica", Stran 7

- Kovinska posoda in modeli za peko

Kovina ne prepušča mikrovalov. Jedi se ne segrejejo ali se le malo segrejejo. Pri delovanju samo s funkcijo mikrovalovne pečice lahko kovina povzroča iskrenje.

#### Posoda za uporabo v načinu delovanja z dodajanjem mikrovalov

Ko poleg drugega načina delovanja vklopite mikrovalove, lahko poleg posode in pribora, primerenega za mikrovalovno pečico, uporabljate tudi kovino:

- Kovinska posoda in modeli za peko  
Kovina mora biti najmanj 2 cm odmaknjena od notranjih sten in notranje strani vrat pečice.  
Modele za peko in kovinsko posodo vedno postavite na priloženo rešetko.
- Priloženi pribor:  
Rešetka  
Univerzalni pekač  
Plitvi pekač


#### Preizkus primernosti posode za uporabo v mikrovalovni pečici

Če niste prepričani, ali je vaša posoda primerna za uporabo v mikrovalovni pečici, jo preizkusite.

##### POZOR!

Delovanje aparata brez živil povzroči preobremenitev.

- Mikrovalovne pečice nikoli ne zaženite, če v njej ni živil. Edina izjema je kratek preizkus posode.

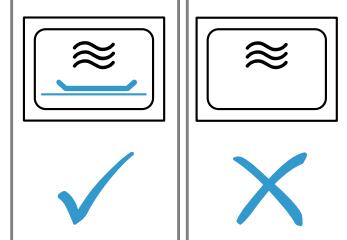

##### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklín!

Dostopni deli se med delovanjem segrejejo.

- Nikoli se ne dotikajte vročih delov.
- Otrokom ne dovolite v bližino.

1. Prazno posodo postavite v notranjost pečice.
2. Aparat za ½–1 minutu nastavite na največjo moč.
3. Vklopite delovanje.
4. Posodo večkrat preverite:
  - Če posoda ostane hladna ali mlačna, je primerna za uporabo v mikrovalovni pečici.
  - Če je posoda vroča ali če nastanejo iskre, prekinite preizkus posode. Posoda ni primerna za uporabo v mikrovalovni pečici.

## 11.2 Nastavitevene možnosti z mikrovalovi

Mikrovalove lahko uporabljate same ali skupaj z drugim načinom delovanja.

#### Delovanje samo z mikrovalovi

Zgolj elektromagnetni valovi mikrovalovne pečice ustvarjajo energijo, ki se npr. v živilih pretvori v toploto. Da se ne bi kondenzirala voda, se pri moči mikrovalov 600 W in "Boost" v aparatu samodejno vklopi grelnik. Notranjost pečice in pribor se segrejeta. To ne vpliva na rezultat priprave.

To samodejno funkcijo sušenja lahko izklopite v osnovnih nastavitevah.

→ "Osnovne nastavite", Stran 23

##### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklín!

Funkcija sušenja na najvišjih stopnjah pri delovanju same mikrovalovne pečice samodejno vklopi tudi grelnik in segreva notranjost pečice.

- Nikoli se ne dotikajte vročih notranjih površin pečice ali gelnih elementov.
- Otrokom ne dovolite v bližino.

#### Dodajanje mikrovalov

Če načinu delovanja dodate mikrovalove, se čas priprave jedi skrajša.

## sl Funkcija zračenja "Crisp Finish"

Mikrovalove lahko uporabljate skupaj z naslednjimi funkcijami:

- Načini gretja → Stran 14
  - 4D-vroč zrak
  - Zgornje in spodnje gretje
  - Peka na žaru z ventilatorjem
  - Žar, velika površina
  - Žar, majhna površina
- → "Jedi", Stran 21
- → "Termometer za peko", Stran 19
- → "Funkcija zračenja 'Crisp Finish'", Stran 18

Možne moči mikrovalov v kombinaciji z načinom delovanja so:

- 90 W
- 180 W
- 360 W

### 11.3 Nastavitev mikrovalov

#### Opomba:

Pazite na pravilno uporabo mikrovalov:

- → "Varnost", Stran 2
  - → "Preprečevanje materialne škode", Stran 7
  - → "Moč mikrovalov", Stran 12
  - → "Posoda in pribor za mikrovalovno pečico", Stran 17
1. V meniju pritisnite "Mikrovalovi".
    - Mikrovalove lahko izberete tudi neposredno s tipko .
  2. Moč mikrovalov nastavite z nastavitvenim obročem.
  3. Pritisnite "Trajanje".  
Delovanje s funkcijo mikrovalovne pečice vedno zahteva čas trajanja.
  4. Da spremenite prednastavljeni trajanje, pritisnite na ustrezno časovno vrednost, npr. prikaz minut "m" ali prikaz sekund "s".
  - ✓ Izbrana vrednost je označena modro.
  5. Z nastavitvenim obročem nastavite trajanje.  
Po potrebi ponastavite nastavljeno vrednost z .
  6. Z <sup>start</sup> <sub>stop</sub> vklopite delovanje.
  - ✓ Funkcija mikrovalovne pečice se zažene in trajanje se odšteva. Pri največji moči mikrovalov "Boost" se na zaslolu prikaže zmanjšanje moči.  
→ "Moč mikrovalov", Stran 12
  - ✓ Ko trajanje poteče, se oglaši zvočni signal. Na zaslolu se prikaže obvestilo, da je delovanje končano.
  7. Ko čas trajanja poteče:
    - Po potrebi lahko izberete dodatne nastavitev in znova vklopite delovanje.
    - Ko je jed pripravljena, z izklopite aparat.

8. Če ste v osnovnih nastavivah izklopili funkcijo sušenja pri mikrovalovih in se v pečici nabere kondenzat, osušite notranjost pečice.  
→ "Sušenje", Stran 30

**Opomba:** Če med delovanjem odprete vrata, aparatu preneha delovati. Ko zaprete vrata aparata, morate ponovno zagnati delovanje. Če ste za to funkcijo spremenili osnovno nastavitev, upoštevajte, da mikrovalovna pečica ne deluje naprej, če v njej ni jedi.  
→ "Osnovne nastavitve", Stran 23

#### Sprememba trajanja

Trajanje lahko kadar koli spremenite.

1. Pritisnite na trajanje .
2. Z nastavitvenim obročem spremenite trajanje.
- ✓ Sprememba se prevzame.

### 11.4 Nastavitev dodajanja mikrovalov

#### Opomba:

Pazite na pravilno uporabo mikrovalov:

- → "Varnost", Stran 2
- → "Preprečevanje materialne škode", Stran 7
- → "Moč mikrovalov", Stran 12
- → "Posoda in pribor za mikrovalovno pečico", Stran 17

**Zahjava:** Bodite pozorni na podatke o trenutnem načinu delovanja.

- "Nastavljene možnosti z mikrovalovi", Stran 17
1. V meniju pritisnite na želeni način delovanja.
  2. Opravite nastavitev za način delovanja, npr. način gretja in temperaturo.
  3. Pritisnite "Dodajanje mikrovalov".
  4. Moč mikrovalov nastavite z nastavitvenim obročem.
  5. Pritisnite "Trajanje" in nastavite trajanje.
  6. Z <sup>start</sup> <sub>stop</sub> vklopite delovanje.
    - ✓ Aparat se začne segrevati in trajanje se odšteva.
    - ✓ Ko trajanje poteče, se oglaši zvočni signal. Na zaslolu se prikaže obvestilo, da je delovanje končano.
  7. Ko trajanje poteče:
    - Po potrebi lahko v podmeniju izberete dodatne nastavitev in znova vklopite delovanje.
    - Ko je jed pripravljena, z izklopite aparat.

#### Sprememba dodajanja mikrovalov

Dodajanje mikrovalov lahko kadar koli spremenite ali deaktivirajte.

1. Pritisnite na moč mikrovalov .
2. Z nastavitvenim obročem spremenite ali deaktivirajte dodajanje mikrovalov.
- ✓ Sprememba se prevzame.

## 12 Funkcija zračenja "Crisp Finish"

Funkcija zračenja "Crisp Finish" odvaja vlogo iz notranjosti pečice, tako da je jed bolj hrustljiva.

Količina vroče pare, ki lahko uhaja, ko odprete vrata aparata, se zmanjša.

### 12.1 Primerni načini gretja s funkcijo zračenja

Za pripravo jedi s funkcijo zračenja so primerni samo določeni načini gretja.

Pri naslednjih načinih gretja lahko uporabite funkcijo zračenja:

- 4D-vroč zrak
- Zgornje in spodnje gretje

- Peka na žaru z ventilatorjem 
- Stopnja za pico 
- Intenzivno gretje 

## 12.2 Nastavitev funkcije zračenja

Funkcijo zračenja lahko vklopite kadar koli, tudi po začetku delovanja.

1. Nastavite primeren način gretja in temperaturo. Po potrebi lahko izberete dodatne nastavitev in jih kombinirate s funkcijo zračenja.
2. Pritisnite  "Crisp Finish".
3. V nastavitenem obroču pritisnite "Vklapljen".

4. Z  vklopite delovanje.
- ✓ Aparat se začne segrevati.
- ✓ Na zaslonu so prikazane nastavitevne vrednosti.
5. Ko je jed pripravljena, z  izklopite aparat.

**Opomba:** Med delovanjem se lahko poveča hrup ventilatorja.

## Prekinitev funkcije zračenja

Funkcijo zračenja lahko kadar koli izklopite.

1. Pritisnite  "Crisp Finish".
2. V nastavitenem obroču pritisnite "Izklopljeno".
- ✓ Delovanje se nadaljuje brez funkcije zračenja.

# 13 Termometer za peko

Natančno pripravite jed, tako da v živilo vstavite termometer za peko  in na aparatu nastavite temperaturo sredice. Termometer za peko meri temperaturo sredice v notranjosti živila. Takoj ko je nastavljena temperatura sredice v živilu dosežena, aparat samodejno preneha greti.

## 13.1 Primerni načini gretja s termometrom za peko

Za pripravo jedi s termometrom za peko so primerni samo določeni načini gretja.

Pri naslednjih načinih gretja lahko uporabljate termometer za peko:

- 4D-vroč zrak 
- Zgornje in spodnje gretje 
- Blag vroč zrak 
- Blago zgornje/spodnje gretje 
- Peka na žaru z ventilatorjem 
- Stopnja za pico 
- Intenzivno gretje 
- Počasna priprava 
- Spodnji grelnik 
- Ohranjanje toplote 

## 13.2 Vstavljanje termometra za peko

Uporabite priloženi termometer za peko ali pri našem pooblaščenem servisu naročite primeren termometer za peko.

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Če uporabljate napačen termometer za peko, se lahko izolacija pečice poškoduje.

- Uporabljajte le termometer za peko, ki je namenjen za uporabo v tem aparatu.

### POZOR!

Termometer za peko se lahko poškoduje.

- Kabla termometra za peko ne ukleščite.
- Ne uporabljajte pokrite posode.
- Razdalja med žarom in termometrom za peko mora znašati nekaj centimetrov, da prevelika vročina ne poškoduje termometra za peko. Meso lahko med pripravo nabrekne.

Če konica termometra za peko ni popolnoma vstavljená v živilo, kadar uporabljate mikrovalove, lahko nastanejo iskre.

- Termometer za peko popolnoma vstavite v živilo.

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!


Termometer za peko je koničast.

- S termometrom za peko ravnjajte previdno.

1. Termometer za peko vstavite v živilo. Termometer za peko ima tri merilne točke. Pazite, da je vsaj srednja merilna točka v živilu.


Tanki kosi me- sa

Debeli kosi me- sa

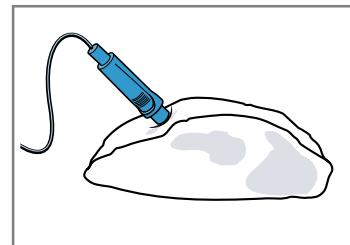


**Opomba:** Če želite živilo obrniti, termometer za peko vstavite v živilo od strani, tako da vam ga med obračanjem ne bo treba odstraniti.

- Perutni-na Termometer za peko vstavite v najdebeljše mesto na prsih do prislona. Glede na obliko kosa perutnine vstavite termometer vzdolžno ali počez.

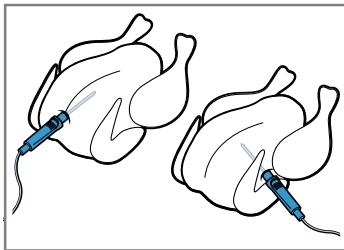

Perutnino obrnite in jo položite na rešetko s prsno stranjo navzdol.

- Riba Pri celi ribi termometer za peko vstavite za ribjo glavo v smeri proti hrbitenici do prislona.

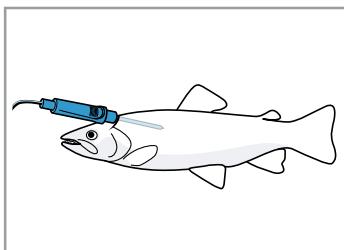

Ribo brez obračanja položite na rešetko v plavalnem položaju in jo na primer podprite s polovico krompirja.

2. Živilo s termometrom za peko vstavite v pečico.
3. Priključek termometra za peko vključite v pušo na levi strani v notranjosti pečice.

**Opomba:** Ko živilo obračate, ne izključite termometra za peko. Po obračanju preverite pravilen položaj termometra za peko v živilu.

### 13.3 Nastavitev termometra za peko

Temperaturo sredice lahko nastavite med 30 °C in 99 °C.

#### Zahteve

- Živilo s termometrom za peko je vstavljen v pečico.
  - Termometer za peko je vključen v pečico.
1. V meniju pritisnite "Načini gretja".
  2. Pritisnite na želeni način gretja.
  3. Z nastavitvenim obročem nastavite temperaturo v pečici.
- Temperaturo v pečici nastavite najmanj za 10 °C višje od temperature sredice.
- Temperature v pečici ne nastavite višje kot na 250 °C.
4. Pritisnite ↗ "Termometer za peko".
  5. Z nastavitvenim obročem nastavite temperaturo sredice.
- Po potrebi ponastavite nastavitev vrednost z ⓧ.
6. Z ⓧ vklopite delovanje.
- ✓ Aparat se začne segrevati.
  - ✓ Na zaslonu so prikazane nastavitevne vrednosti in čas, ki je pretekel od začetka delovanja. Če je aparat povezan z Home Connect, se prikaže predvideni preostali čas.

- ✓ Ko je temperatura sredice jedi dosežena, se oglaši zvočni signal. Na zaslonu se prikaže obvestilo, da je delovanje končano. Aparat se preneha segrevati. Pri načinu počasne priprave se aparat še naprej segreva.

#### 7. OPOZORILO – Nevarnost opeklín!

Notranjost pečice, pribor in termometer za peko se močno segrejejo.

- Vroč pribor in termometer za peko iz pečice vedno vzemite s prijemalkami.

Ko je temperatura sredice dosežena:

- Po potrebi lahko v podmeniju izberete dodatne nastavitev in znova vklopite delovanje.
- Ko je jed pripravljena, z ⓧ izklopite aparat.
- Termometer za peko izvlecite iz puše v notranjosti pečice.
- Termometer za peko izvlecite iz živila in ga vzemite iz pečice.

#### Nasveti

- Termometer za peko lahko uporabljate tudi z drugim načinom delovanja, npr.:
  - → "Mikrovalovi", Stran 17
  - → "Jedi", Stran 21
- Termometer za peko lahko uporabljate tudi brez nastavljene temperaturo sredice. Na zaslonu lahko vidite temperaturo sredice jedi in po potrebi ročno izklopite delovanje.

#### Sprememba temperature

Po začetku delovanja lahko temperaturo pečice in sredice kadar koli spremenite.

1. Pritisnite na temperaturo v pečici ali temperaturo sredice.
2. Z nastavitvenim obročem spremenite temperaturo.
- ✓ Sprememba se prevzame.

#### Sprememba načina gretja

Ko spremenite način gretja, se ponastavijo tudi druge nastavitev.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ⓧ.
3. Pritisnite na želeni način gretja.
4. Ponovno nastavite delovanje in ga vklopite z .

### 13.4 Napoved preostalega časa delovanja

Če je vaš aparat povezan z Home Connect, lahko aparat napove predvideni preostali čas priprave.

Prvi preostali čas se na zaslonu prikaže po pribl. 1 minuti. Preostali čas se stalno preračunava in posodablja.

**Opomba:** Napoved preostalega časa ni na voljo pri vseh načinih gretja.

### 13.5 Temperatura sredice različnih živil

Tu boste našli okvirne vrednosti temperature sredice različnih živil.

Okvirne vrednosti so odvisne od kakovosti in sestave živil. Ne uporabljajte globoko zamrznjenih jedi.

Perutnina	Temperatura sredice v °C
Piščanec	80 - 85
Piščančja prsa	75 - 80

<b>Perutnina</b>	<b>Temperatura sredice v °C</b>
Raca	80 - 85
Račja prsa, rožnata	55 - 60
Pura	80 - 85
Puranj prsa	80 - 85
Gos	80 - 90

<b>Svinjina</b>	<b>Temperatura sredice v °C</b>
Svinjski vrat	85 - 90
Svinjski file, rožnat	62 - 70
Svinjski hrbet, prepečen	72 - 80

<b>Govedina</b>	<b>Temperatura sredice v °C</b>
Goveji file ali rostbif, angleško pečen	45 - 52
Goveji file ali rostbif, rožnat	55 - 62
Goveji file ali rostbif, dobro pečen	65 - 75

<b>Teletina</b>	<b>Temperatura sredice v °C</b>
Telečja pečenka ali pleče, pusto	75 - 80
Telečja pečenka, pleče	75 - 80
Telečja krača	85 - 90

<b>Jagnjetina</b>	<b>Temperatura sredice v °C</b>
Jagnječe stegno, rožnato	60 - 65
Jagnječe stegno, prepečeno	70 - 80
Jagnječji hrbet, rožnat	55 - 60

<b>Riba</b>	<b>Temperatura sredice v °C</b>
Cela riba	65 - 70
Ribji file	60 - 65

<b>Drugo</b>	<b>Temperatura sredice v °C</b>
Pečenka iz mletega mesa, vse vrste mesa	80 - 90
Segrevanje jedi, pogrevanje	65 - 75

## 14 Jedi

Z načinom delovanja "Jedi" vam aparat pomaga pri pripravi različnih jedi in samodejno izbere najprimernejše nastavitev.

### 14.1 Posoda za jedi

Rezultat priprave je odvisen od sestave in velikosti posode.

Uporabljajte posodo, odporno na vročino, primerno za temperature do 300 °C. Najprimernejša je posoda iz stekla ali steklokeramike. Pečenka naj prekriva pribl. 2/3 dna posode.

Neprimerna je posoda iz naslednjih materialov:

- svetel, sijajen aluminij
- neglazirana glina
- plastika ali plastični ročaji

**Opomba:** Pri nekaterih jedeh aparat vklopi tudi mikrovalove. Na zaslonu se prikaže opozorilo, da morate uporabiti posodo, primerno za mikrovalove.

→ "Posoda in pribor za mikrovalovno pečico", Stran 17

### 14.2 Nastavitev možnosti za jedi

Za optimalno pripravo jedi aparat uporablja različne nastavitev, odvisne od jedi.

Uporabljene nastavitev se prikažejo na zaslonu. Določene nastaviteve lahko spremenite. Sledite navodilom na zaslonu.

**Opomba:** Rezultat priprave je odvisen od kakovosti in sestave živil. Uporabljajte sveža živila, najbolje iz hladilnika. Globoko zamrznjena živila uporabite takoj, ko jih vzamete iz zamrzovalnika.

### Nasveti in opombe glede nastavitev

Ko nastavite jed, se na zaslonu prikažejo ustrezne informacije za to jed, npr.:

- Primerena višina vstavljanja
  - Primeren pribor ali posoda
  - Dodajanje tekočine
  - Čas za obračanje ali mešanje
- Ko je ta čas dosežen, se oglesi zvočni signal.

Da prikličete informacije, pritisnite "Info". Nekatere opombe se samodejno prikažejo.

### Programi

Pri programih so vnaprej določeni optimalni način gretja, temperaturo in trajanje.

Za najboljši rezultat priprave morate dodatno nastaviti težo, debelino ali stopnjo priprave. Nastavljate lahko samo znotraj predvidenega območja.

Če ni drugače navedeno, nastavite skupno težo jedi.

### Priporočene nastavitev

Pri priporočilih za nastavitev je optimalni način gretja vnaprej določen.

Prednastavljeni temperaturo in trajanje lahko sprememnite.

### Senzor za peko

Nekatere jedi so primerne za pripravo s senzorjem za peko . Ni vam treba opraviti nobene druge nastavitev. Senzor za peko nadzoruje postopek peke v pečici. Aparat sam uravnava nastavitev in izklopi delovanje, ko je jed pripravljena.

### Opombe

- Senzorja za peko ne uporabljajte, če je jed že predhodno pečena. Rezultat peke ne bi bil več ustrezен.

- Vrat aparata pribl. 5 minut po začetku delovanja s senzorjem za peko ne odpirajte več. Delovanje s senzorjem za peko se prekine.  
Če morate odpreti vrata aparata, nato vklopite delovanje brez senzorja za peko ali prekinite delovanje in ga ročno nastavite. Nadzorujte postopek priprave, dokler jed ni pripravljen.
- Da bo rezultat peke optimalen, uporabljajte temne kovinske modele za peko.

**POZOR!**

Modeli iz silikona ali folije, pokrovi ali pribor, ki vsebuje silikon, lahko povzročijo poškodbo senzorja za peko. Poškodbe lahko nastanejo tudi, če senzor za peko ni aktiven.

- Ne uporabljajte modelov iz silikona ali folij, pokrovov ali pribora, ki vsebujejo silikon.
- V notranjosti pečice nikoli ne hranite predmetov iz silikona.

**Napoved preostalega časa delovanja**

Če je vaš aparat povezan z Home Connect, lahko aparat napove predvideni preostali čas priprave.

Prvi preostali čas se na zaslonu prikaže po pribl. 1 minut. Preostali čas se stalno preračunava in posodablja.

**Opomba:** Napoved preostalega časa ni na voljo pri vseh načinih gretja.

**14.3 Pregled jedi**

Ko izberete način delovanja, lahko na aparatu vidite, katere posamezne jedi so vam na voljo. Izbor jedi je odvisen od opreme vašega aparata.

Jedi so razvrščene po kategorijah in vrstah jedi.

**Opomba:** V osnovnih nastavivah lahko prilagodite regijo prikazanih jedi.

→ "Osnovne nastavivte", Stran 23

Kategorija	Jedi
Senzor za peko	Kolač Drobno pecivo Kruh, žemljice Pikantni kolači, pica, kiš
	<b>Opomba:</b> Tu so vključene samo jedi za pripavo s senzorjem za peko.
Kolač	Kolači v modelih Kolači v pekaču Drobno pecivo Piškoti
Kruh, žemljice	Kruh Žemljice
Pica, pikantni kolači	Pica Pikantni kolači, kiš
Narastki, sufleji	Narastek, pikanten, svež, kuhanе sestavine Gratiniran krompir, surove sestavine, višina 4 cm Lazanja, sveža Lazanja, ohlajena Narastek, sladek, svež Sadni kolač z maslenim drobljencem Sufle v modelčkih za oblikovanje porcij Yorkshirski puding

Kategorija	Jedi
Perutnina	Piščanec Raca, gos Pura
Meso	Svinjina Govedina Teletina Jagnjetina Divjačina Mesne jedi
Riba	Riba, cela Ribji file
Globoko zamrznjeni izdelki	Pica Narastki Izdelki iz krompirja Perutnina, ribe Žemljice
Priloge, zelenjava	Krompir Riž Žita Zelenjava
Odtaljevanje jedi	Kolač Kruh, žemljice Meso, perutnina Riba

**14.4 Nastavitev jedi**

1. V meniju pritisnite "Jedi".
2. Pritisnite na želeno kategorijo.
3. Pritisnite na želeno jed.
4. Pritisnite na želeno jed.

**Nasvet:** Pri nekaterih jedeh lahko izberete prednostni način priprave.

→ "Nastavivne možnosti za jedi", Stran 21

- ✓ Na zaslonu se prikažejo nastavivte za jed.
- 5. Po potrebi spremenite nastavivte.  
Glede na jed lahko spremenite samo določene nastavivte.  
→ "Nastavivne možnosti za jedi", Stran 21
- 6. Da se prikažejo podatki, npr. o priboru in višini vstavljanja, pritisnite ⓘ Info".
- 7. Z start stop vklopite delovanje.
- ✓ Aparat se začne segrevati in trajanje se odšteva.
- ✓ Pri delovanju s senzorjem za peko se trajanje ne prikaže. Na zaslonu so prikazane nastavivne vrednosti in čas, ki je pretekel od začetka delovanja. Če je aparat povezan z Home Connect, se prikaže predvideni preostali čas.  
→ "Napoved preostalega časa delovanja", Stran 22
- ✓ Ko je jed pripravljena, se oglaši zvočni signal. Aparat se preneha segrevati.
- 8. Ko trajanje poteče:
  - Po potrebi lahko izberete dodatne nastavivte in znova vklopite delovanje.
  - Ko je jed pripravljena, z ⏹ izklopite aparat.

**14.5 Funkcija samodejnega izklopa**

Funkcija samodejnega izklopa pri jedeh vam omogoča sproščeno peko in pečenje.

Ko je delovanje končano, se aparat samodejno preneha segrevati.

Da dosežete najboljši rezultat priprave, vzemite jed iz pečice, ko se delovanje konča.

## 15 Priljubljeni programi

Za priljubljene programe lahko nastavite shranite in jih ponovno uporabite.

**Opomba:** Glede na tip aparata / programsko opremo aparata boste morali to funkcijo morda najprej naložiti na svoj aparat. Informacije najdete v aplikaciji Home Connect.

### 15.1 Shranjevanje med priljubljene programe

Med priljubljene programe lahko shranite do 30 različnih načinov delovanja.

1. Ko nastavite način delovanja, poleg imena načina delovanja zgoraj na zaslonu pritisnite ☆.
2. Po potrebi spremenite ime priljubljenega programa s tipkovnico na zaslonu.
3. Pritisnite "Prevzemi".

### 15.2 Izberi priljubljenega programa

Če ste shranili priljubljene programe, jih lahko uporabite za nastavitev delovanja.

1. V meniju pritisnite "Priljubljeni programi".
  2. Pritisnite na želeni priljubljeni program.
  3. Po potrebi lahko nastavite spremenite.
  4. Z  vklopite delovanje.
- ✓ Na zaslonu so prikazane nastavitevne vrednosti.

#### Opomba:

Upoštevajte napotke za načine delovanja:

- → "Mikrovalovi", Stran 17
- → "Funkcija zračenja 'Crisp Finish'", Stran 18
- → "Termometer za peko", Stran 19

### 15.3 Sprememba priljubljenih programov

Shranjene priljubljene programe lahko kadar koli spremenite, razvrstite ali izbrisete.

1. V meniju pritisnite "Priljubljeni programi".
2. Pritisnite na želeni priljubljeni program.
3. Poleg imena priljubljenega programa zgoraj na zaslonu pritisnite ↗.
4. Spremenite nastavitev ali ime priljubljenega programa.
5. Potrdite spremembo.

#### Razvrstitev priljubljenih programov

1. V meniju pritisnite "Priljubljeni programi".
2. Želeni priljubljeni program držite in ga povlecite na drugo mesto.

#### Izbris priljubljenih programov

1. V meniju pritisnite "Priljubljeni programi".
2. Pritisnite na želeni priljubljeni program.
3. Poleg imena priljubljenega programa zgoraj na zaslonu pritisnite ☆.
4. Potrdite izbris.

## 16 Otroško varovalo

Zavarujte aparat, da ga otroci ne bodo nehote vklopili ali spremenili nastavitev.

### 16.1 Aktiviranje otroškega varovala

Otroško varovalo lahko aktivirate pri vklopljenem in izklopljenem aparatu.

1. Za aktiviranje otroškega varovala:
  - Ko je aparat izklopljen, pritisnite na poljubno območje na zaslonu.
  - Ko je aparat vklopljen, v prikazu stanja pritisnite :
2. Pritisnite ☺.

- ✓ Na zaslonu se prikaže potrditev.  
 ✓ Upravljalno polje je zaklenjeno. Aparat lahko izklopite samo z ☺.  
 ✓ Ko je aparat vklopljen, sveti ☺. Ko je aparat izklopljen, ☺ ne sveti.

### 16.2 Deaktiviranje otroškega varovala

Otroško varovalo lahko kadar koli deaktivirate.

1. Pritisnite na poljubno mesto na zaslonu.
  2. Če želite deaktivirati otroško varovalo, sledite navodilom na zaslonu, da se krog popolnoma zapolni.
- ✓ Na zaslonu se prikaže potrditev.

## 17 Osnovne nastavitev

Osnovne nastavitev aparata lahko prilagodite svojim potrebam.

### 17.1 Pregled osnovnih nastavitev

Tukaj najdete pregled osnovnih funkcij in tovarniških nastavitev. Osnovne nastavitev so odvisne od opreme vašega aparata.

Več informacij o posameznih osnovnih nastavitevah lahko prikažete na zaslonu z ⓘ "Info".

Osnovne nastavitev	Izbira
Jezik	Glejte izbiro na aparatu.

Osnovne na- stavitev	Izbira
-------------------------	--------

Home Connect Povezava in daljinsko upravljanje pečice z mobilno napravo.

→ "Home Connect", Stran 25

Ura Ura v 24-urnem formatu.

Zaslon	Izbira
--------	--------

- Svetlost ■ Stopnje 1, 2, 3, 4 in 5<sup>1</sup>
- Prikaz pripravljjenosti ■ Vklopljeno, časovno omejeno
- Vklopljeno (zaradi te nastavitev se poraba energije poveča)
- Izklop<sup>1</sup>

- Ura ■ Digitalno<sup>1</sup>
- Analogno

- Poravnava ■ Vodoravna in navpična poravnava zaslona.

<sup>1</sup> Tovarniška nastavitev (se lahko razlikuje glede na tip aparata)

Ton	Izbira
-----	--------

- Zvok tipk ■ Vklopljeno<sup>1</sup>
- Izklop

- Jakost zvoka ■ Stopnje 1, 2, 3<sup>1</sup>, 4 in 5

- Zvočni signal ■ Zelo kratko trajanje (enkrat)
- Kratko trajanje (pribl. 5 sekund)
- Srednje dolgo trajanje (pribl. 10 sekund)<sup>1</sup>
- Dolgo trajanje (pribl. 30 sekund)

<sup>1</sup> Tovarniška nastavitev (se lahko razlikuje glede na tip aparata)

Nastavitev	Izbira
------------	--------

- Čas zamika izklopa ventilatorja ■ Minimalno
- Priporočljivo<sup>1</sup>
- Dolgo
- Zelo dolgo

- Osvetlitev ■ Med pripravo in pri odpiranju vrat<sup>1</sup>
- Samo pri odpiranju vrat
- Vedno izklopjeno

- Prednastavitev moči mikrovalov ■ 90 W
- 180 W
- 360 W
- 600 W
- Boost<sup>1</sup>

- Nadaljevanje z mikrovalovi ■ Izklopjeno<sup>1</sup>
- Vklopljeno

- Sušenje mikrovalovne pečice ■ Vklopljeno<sup>1</sup>
- Izklopjeno

<sup>1</sup> Tovarniška nastavitev (se lahko razlikuje glede na tip aparata)

Nastavitev po želji	Izbira
------------------------	--------

- Logotip znamke ■ Prikaži<sup>1</sup>
- Ne prikaži

<sup>1</sup> Tovarniška nastavitev (se lahko razlikuje glede na tip aparata)

Nastavitev po želji	Izbira
------------------------	--------

- Delovanje po vklopu ■ Glavni meni<sup>1</sup>
- Načini gretja
- Mikrovalovi
- Jedi
- Priljubljeni programi

- Pretečeni čas priprave ■ Ne prikaži
- Prikaži<sup>1</sup>

- Pekač za mikrovalovno pečico ■ Vklopljeno<sup>1</sup>
- Izklopjeno

- Regionalne jedi ■ Vse<sup>1</sup>
- Evropske jedi
- Jedi na angleški način

- Jedi ■ Vse<sup>1</sup>
- Brez svinjine
- Samo košer

- Otroško varovalo ■ Zaklepanje vrat + zapora tipk
- Samo zapora tipk<sup>1</sup>
- Deaktivirano

- Samodejno hitro segrevanje ■ Izklopjeno
- Vklopljeno<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Tovarniška nastavitev (se lahko razlikuje glede na tip aparata)

Tovarniške na- stavitev	Izbira
----------------------------	--------

- Tovarniške nastavitev ■ Obnovi

Info	Prikaz
------	--------

- Informacije o aparatu ■ Prikaz tehničnih informacij o aparatu.

## 17.2 Sprememba osnovnih nastavitev

1. V meniju pritisnite "Osnovne nastavitev".
2. Pritisnite na želeno področje osnovnih nastavitev.
3. Pritisnite na želeno osnovno nastavitev.
4. Pritisnite na želeno izbiro osnovne nastavitev.
- ✓ Sprememba se pri večini osnovnih nastavitev neposredno prevzame.
5. Da spremenite še druge osnovne nastavitev, se z < pomaknite nazaj in izberite drugo osnovno nastavitev.
6. Da zaprete osnovne nastavitev, se z △ pomaknite nazaj v meni ali z ○ izklopite aparat.
- ✓ Spremembe so shranjene.

**Opomba:** Po izpadu električnega toka se vaše spremembe osnovnih nastavitev ohranijo.

## 17.3 Nastavitev ure

1. V meniju pritisnite "Osnovne nastavitev".
2. Pritisnite "Ura".
3. Da nastavite uro, pritisnite na prikaz ur ali prikaz minut.
- ✓ Izbrana vrednost je označena modro.
4. Z nastavitevvenim obročem nastavite uro.

- Minute se prikazujejo v korakih po 5 minut. Da nastavite uro na minuto natančno, 1 do 2 sekundi držite ustrezno območje na nastavitenem obroču. Minute se prikazujejo s pikami. Z nastavtvenim obročem nastavite minute.

5. Da zaprete osnovne nastavitve, se z □ pomaknite nazaj v meni ali z ○ izklopite aparat.  
✓ Ura je shranjena.

## 18 Home Connect

Ta aparat je možno priklopiti na internetno omrežje. Svoj aparat povežite z mobilno končno napravo, da boste lahko upravljali funkcije prek aplikacije Home Connect, prilagajali osnovne nastavitve ali nadzorovali trenutno stanje delovanja.

Storitve Home Connect niso na voljo v vsaki državi. Razpoložljivost funkcije Home Connect je odvisna od razpoložljivosti storitev Home Connect v vaši državi. Informacije so vam na voljo na: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Aplikacija Home Connect vas vodi skozi celotni postopek prijave. Da izvedete nastavitev, sledite navodilom v aplikaciji Home Connect.

**Nasvet:** Upoštevajte tudi napotke v aplikaciji Home Connect.

### Opombe

- Upoštevajte varnostne napotke v teh navodilih za uporabo in zagotovite, da bodo upoštevani tudi, ko aparat upravljate prek aplikacije Home Connect.  
→ "Varnost", Stran 2
- Upravljanje na aparatu ima vedno prednost. V tem času upravljanje prek aplikacije Home Connect ni mogoče.
- Ko je aparat povezan in v stanju pripravljenosti, potrabi največ 2 W.

### 18.1 Nastavitev aplikacije Home Connect

1. Aplikacijo Home Connect namestite na mobilno napravo.
2. Zaženite aplikacijo Home Connect in nastavite dostop za Home Connect.

Aplikacija Home Connect vas vodi skozi celotni postopek prijave.

### 18.2 Nastavitev Home Connect

#### Zahteve

- Aparat je priključen na električno omrežje in vklopljen.
- Imate mobilno napravo z najnovejšo različico operacijskega sistema iOS ali Android, npr. pametni telefon.
- Aplikacija Home Connect je nameščena na mobilni napravi.
- Aparat na mestu postavitve sprejema signal domačega omrežja WLAN (Wi-Fi).
- Mobilna naprava in aparat sta v dosegu signala WLAN vašega domačega omrežja.
- 1. Odprite aplikacijo Home Connect in skenirajte naslednjo QR kodo.



2. Sledite navodilom v aplikaciji Home Connect.

### 18.3 Nastavitev Home Connect

V osnovnih nastavitvah aparata lahko za Home Connect prilagodite nastavitev in omrežne nastavitev. Nastavitev, ki se prikažejo na zaslonu, so odvisne od tega, ali je Home Connect nastavljen in ali je aparat povezan z domačim omrežjem.

Osnovna nastavitev	Možne nastavitev	Razlaga
Pomočnik Home Connect	Vklop pomočnika Prekinitev povezave	S pomočnikom Home Connect lahko aparat povežete z aplikacijo Home Connect. <b>Opomba:</b> Ko prvič uporabite pomočnika Home Connect, je na voljo samo nastavitev "Vklop pomočnika".

Osnovna nastavitev	Možne nastavite	Razlaga
WiFi	Vklop Izklop	Z WiFi lahko izklopite povezavo vašega aparata z omrežjem. Ko je povezava uspešno vzpostavljena, lahko deaktivirate WiFi in pri tem ne izgubite svojih podrobnih podatkov. Ko znova aktivirate WiFi, se aparat samodejno poveže. <b>Opomba:</b> Ko je aparat priključen na omrežje in je v stanju pravljjenosti, porabi največ 2 W.
Stanje krmiljenja na daljavo	Nadzor Ročni daljinski zagon Stalni daljinski zagon	Ko je aktiviran nadzor, lahko v aplikaciji prikažete samo stanje delovanja aparata. Pri ročnem daljinskem zagonu morate vsakokrat ročno aktivirati daljinski zagon, preden lahko prek aplikacije vklopite aparat. Vrata aparata lahko odprete v 15 minutah po aktivaciji daljnega zagona. Daljinski zagon se s tem ne deaktivira. Če vrata aparata odprete po preteklu 15 minut, se ročni daljinski zagon deaktivira. Pri trajnem daljinskem zagonu lahko aparat kadar koli vklopite in upravljate na daljavo. Če aparat večkrat upravljate na daljavo, je smiselno, da nastavite trajni daljinski zagon.

## 18.4 Upravljanje aparata z aplikacijo Home Connect

Z aplikacijo Home Connect lahko aparat nastavljate in vklopite na daljavo.

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Vnetljivi predmeti, shranjeni v notranjosti pečice, se lahko vžgejo.

- ▶ V notranjosti pečice nikoli ne shranujte gorljivih predmetov.
- ▶ Če se pojavi dim, aparat izklopite ali izključite iz električnega omrežja ter zaprite vrata, da zadušite morebitne plamene.

### Zahite

- Aparat je vklopljen.
  - Aparat je povezan z domaćim omrežjem in z aplikacijo Home Connect.
  - Da lahko aparat nastavljate prek aplikacije, mora biti v osnovni nastavitevi Stanje daljinskega upravljanja izbran ročni ali trajni daljinski zagon.
1. Za aktiviranje daljinskega zagona pritisnite □.
  2. Izberite nastavitev v aplikaciji Home Connect in jo pošljite aparatu.

### Opombe

- Če vklopite delovanje pečice na aparatu, se vklop na daljavo samodejno aktivira. Nastavitev lahko spremenjate prek aplikacije Home Connect ali vklopite nov program.
- Vrata aparata lahko odprete v 15 minutah po aktivaciji daljinskega zagona. Daljinski zagon se s tem ne deaktivira. Če vrata aparata odprete po preteklu 15 minut, se ročni daljinski zagon deaktivira.

## 18.5 Posodobitev programske opreme

S funkcijo Posodobitev programske opreme se programska oprema vašega aparata posodobi, npr. za optimizacijo, odpravo napak, varnostne posodobitve in dodatne funkcije in storitve.

Pogoj za to je, da ste registriran uporabnik Home Connect, da ste aplikacijo naložili na svojo mobilno napravo in da ste povezani s strežnikom Home Connect.

Tako ko je posodobitev programske opreme na voljo, vas aplikacija Home Connect o tem obvesti in prek aplikacije lahko zaženete posodobitev programske opreme. Po uspešnem prenosu lahko prek aplikacije Home Connect zaženete namestitev, če se nahajate v domaćem omrežju WLAN (WiFi). Po uspešni namestitvi vas aplikacija Home Connect o tem obvesti.

### Opombe

- Posodobitev programske opreme poteka v dveh korakih.
  - Prvi korak je prenos.
  - Drugi korak je namestitev na vaš aparat.
- Med prenosom lahko aparat še naprej uporabljate. Odvisno od osebnih nastavitev v aplikaciji lahko prenos programske opreme poteka tudi samodejno.
- Namestitev traja nekaj minut. Med namestitevijo aparata ne morete uporabljati.
- V primeru varnostne posodobitve priporočamo, da namestitev opravite čimprej.

## 18.6 Daljinska diagnoza

Pooblaščeni servis lahko z daljinsko diagnostiko dostopa do vašega aparata, če jim sporočite, da si to želite, če je vaš aparat povezan s strežnikom Home Connect in če je daljinska diagnostika v državi, v kateri uporabljate aparat, na voljo.

**Nasvet:** Več informacij in podatke o razpoložljivosti daljinske diagnostike v vaši državi najdete na strani za servis/pomoč na lokalni spletni strani: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## 18.7 Varstvo podatkov

Upoštevajte napotke glede varstva podatkov.

Pri prvi povezavi vašega aparata z domaćim omrežjem, ki je povezano z internetom, aparat strežniku Home Connect posreduje naslednje kategorije podatkov (prva registracija):

- Enoznačna označitev aparata (sestavljena iz ključev aparata in naslova MAC vgrajenega komunikacijskega modula Wi-Fi).
- Varnostni certifikat komunikacijskega modula Wi-Fi (za informacijsko tehnično zaščito povezave).
- Aktualna verzija programske in strojne opreme vašega aparata.

- Status morebiti predhodno izvedene ponastavitev tovarniških nastavitev.

Ta prva registracija pripravi koriščenje funkcij Home Connect in je potrebna šele v trenutku, v katerem želite prvič koristiti funkcije Home Connect.

**Opomba:** Upoštevajte, da se lahko funkcije Home Connect uporabljajo le v povezavi z aplikacijo Home Connect. Informacije o varstvu podatkov lahko preverite v aplikaciji Home Connect.

## 19 Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

### 19.1 Čistila

Da ne poškodujete različnih površin aparata, ne uporabljajte neprimernih čistil.

#### **⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!**

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.

#### **POZOR!**

Neprimerna čistila poškodujejo površine aparata.

- ▶ Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil.

- ▶ Ne uporabljajte močnih alkoholnih čistil.
- ▶ Ne uporabljajte trdih čistilnih blazinic ali gobic.
- ▶ Ne uporabljajte posebnih čistil za toplo čiščenje.
- ▶ Čistilo za pečice v vroči pečici poškoduje emajl.
- ▶ Čistila za pečice nikoli ne uporabite v topli pečici.
- ▶ Pred naslednjim segrevanjem odstranite vse ostankе iz notranjosti pečice in z vrat aparata.
- ▶ Če mešate različna čistila, lahko med njimi nastane kemična reakcija.
- ▶ Čistil ne mešajte.
- ▶ Ostanke čistil popolnoma odstranite.
- ▶ Sol, ki se nahaja v novih gobastih krpah, lahko poškoduje površine.
- ▶ Nove gobaste krpe pred uporabo temeljito izperite.

### Primerna čistila

Za različne površine aparata uporabljajte samo primerena čistila.

Upoštevajte navodila za čiščenje aparata.  
→ "Čiščenje aparata", Stran 28

### Sprednja plošča aparata

Površina	Primerna čistila	Opombe
Nerjaveče jeklo	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vroča milnica</li> <li>▪ Posebna sredstva za nego nerjavečega jekla za tople površine</li> </ul>	Da preprečite korozijo, s površin iz nerjavečega jekla takoj odstranite madeže vodnega kamna, maščobe, škroba in beljakovin. Na tanko nanesite čistilo za nerjaveče jeklo.
Plastika ali lakirane površine npr. upravljalno polje	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vroča milnica</li> </ul>	Ne uporabljajte čistila ali strgala za steklo. Da preprečite madeže, ki jih ni več mogoče odstraniti, takoj obrišite sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna, ki pride v stik s površinami.

### Vrata aparata

Območje	Primerna čistila	Opombe
Stekla vrat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vroča milnica</li> <li>▪ Čistilo za pečice</li> </ul>	Ne uporabljajte čistila za steklo ali gobice iz jeklene volne. <b>Nasvet:</b> Odstranite stekla vrat, da jih temeljito očistite. → "Vrata aparata", Stran 30
Pokrov vrat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Iz nerjavečega jekla: Čistilo za nerjaveče jeklo</li> <li>▪ Iz plastike: Vroča milnica</li> </ul>	Ne uporabljajte čistila ali strgala za steklo. Ne uporabljajte negovalnih sredstev za nerjaveče jeklo. <b>Nasvet:</b> Odstranite pokrov vrat, da ga temeljito očistite. → "Vrata aparata", Stran 30
Notranji okvir vrat iz nerjavečega jekla	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Čistilo za nerjaveče jeklo</li> </ul>	Obarvanja lahko odstranite s čistilom za nerjaveče jeklo. Ne uporabljajte negovalnih sredstev za nerjaveče jeklo.
Ročaj vrat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vroča milnica</li> </ul>	Da preprečite madeže, ki jih ni več mogoče odstraniti, takoj obrišite sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna, ki pride v stik s površinami.
Tesnilo vrat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vroča milnica</li> </ul>	Ne odstranite in ne drgnite.

## Notranjost pečice

Območje	Primerna čistila	Opombe
Emajlirane površine	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vroča milnica</li> <li>■ Voda s kisom</li> <li>■ Čistilo za pečice</li> </ul>	<p>Trdovratno umazanijo namočite in uporabite ščetko ali gobico iz jeklene volne.</p> <p>Po čiščenju pustite vrata aparata odprta, da se pečica posuši.</p> <p><b>Opomba:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Najbolje je, da uporabite funkcijo čiščenja. → "Funkcija čiščenja 'Samočiščenje s pirolizo'", Stran 28</li> <li>■ Emajl se pri zelo visoki temperaturi zapeče, zato se barva nekoliko spremeni. Ne vpliva na delovanje aparata.</li> <li>■ Robov tankih pekačev ni mogoče v celoti emajlirati in lahko ostanejo surovi. To ne vpliva na protikorozjsko zaščito.</li> <li>■ Zaradi ostankov živil na emajliranih površinah nastane bela obloga. Obloga ne škoduje zdravju. Ne vpliva na delovanje aparata. Oblogo lahko odstranite s citronsko kislino.</li> </ul>
Ogrodje	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vroča milnica</li> </ul>	<p>Trdovratno umazanijo namočite in uporabite ščetko ali gobico iz jeklene volne.</p> <p><b>Opomba:</b> Odstranite ogrodje, da ga temeljito očistite. → "Ogrodje", Stran 32</p>
Izvlečni sistem	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vroča milnica</li> </ul>	<p>Pri trdovratni umazaniji uporabite ščetko.</p> <p>Da ne odstranite maziva z izvlečnih vodil, jih očistite, ko so vstavljeni.</p> <p>Ne pomivajte v pomivalnem stroju.</p> <p><b>Opomba:</b> Odstranite izvlečni sistem, da ga temeljito očistite. → "Ogrodje", Stran 32</p>
Pribor	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vroča milnica</li> <li>■ Čistilo za pečice</li> </ul>	<p>Trdovratno umazanijo namočite in uporabite ščetko ali gobico iz jeklene volne.</p> <p>Emajlirani pribor je primeren za pomivanje v pomivalnem stroju.</p>
Termometer za peko	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vroča milnica</li> </ul>	<p>Pri trdovratni umazaniji uporabite ščetko.</p> <p>Ne pomivajte v pomivalnem stroju.</p>

## 19.2 Čiščenje aparata

Da preprečite poškodbe aparata, ga čistite le tako, kot je navedeno, in s primernimi čistili.

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklina!

Aparat in njegovi dostopni deli se med uporabo segrejejo.

- Pazite, da se ne dotaknete grelnikov.
- Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu.

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Ostanki hrane, masti in sokov od pečenja se lahko vnamejo.

- Pred uporabo odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice, z grelnih elementov in s pribora.

**Zahiteva:** Upoštevajte napotke glede čistil.

→ "Čistila", Stran 27

1. Aparat očistite z vročo milnico in krpo za pomivanje.
  - Za nekatere površine lahko uporabite alternativna čistila.  
→ "Primerna čistila", Stran 27
2. Osušite z mehko krpo.

## 20 Funkcija čiščenja "Samočiščenje s pirolizo"

S funkcijo čiščenja "Samočiščenje s pirolizo" ☰ se pečica skoraj samostojno očisti.

Notranjost pečice vsaka 2 do 3 meseca očistite s funkcijo čiščenja. Po potrebi lahko funkcijo čiščenja uporabite pogosteje.

Za funkcijo čiščenja je potrebnih pribl. 3,1 - 4,0 kilovatnih ur.

### 20.1 Priprava aparata na funkcijo čiščenja

Da bo rezultat čiščenja dober in da preprečite poškodbe, aparat skrbno pripravite.

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Vnetljivi predmeti, shranjeni v notranjosti pečice, se lahko vnamejo.

- Vnetljivih predmetov nikoli ne shranjujte v notranjosti pečice.
- Če se iz pečice kadi, morate izklopiti aparat ali potegniti vtič iz vtičnice in pustiti vrata zaprta, da zadušite morebitne plamene.

Razsuti ostanki jedi, maščoba in sok od pečenke se med čiščenjem lahko vnamejo.

- Pred vsakim zagonom funkcije čiščenja odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice.
- Pribora nikoli ne čistite skupaj s pečico.

Med čiščenjem je aparat na zunanji strani zelo vroč.

- Na ročaj vrat nikoli ne obešajte vnetljivih predmetov, npr. kuhinjskih krp.
- Sprednja stran aparata naj bo prosta.
- Otrokom ne dovolite v bližino.

Če je tesnilo vrat poškodovano, okoli vrat uhaja veliko topote.

- Tesnila ne drgnite in ga ne odstranite.
  - Nikoli ne uporabljajte aparata s poškodovanim tesnilom ali brez tesnila.
1. Odstranite pribor in posodo iz notranjosti pečice. Hkrati lahko čistite ogrodje in izvleke.
  2. Odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice in z ogrodja.
  3. Notranjo stran vrat aparata in robe pečice v predelu tesnila očistite z milnico in mehko krpo. Tesnila vrat ne odstranjujte in ga ne drgnite. Trdovratno umazanijo na notranjem steklu vrat odstranite s čistilom za pečice.
  4. Vzemite predmete iz pečice. Notranjost pečice mora biti prazna, z izjemo ogrodja.

## 20.2 Nastavitev funkcije čiščenja

Med delovanjem funkcije čiščenja zračite kuhinjo.

### **⚠️ OPOZORILO – Nevarnost ogroženosti zdravja!**

Pri funkciji čiščenja se notranjost pečice segreje na zelo visoko temperaturo, tako da ostanki od pečenja, peke na žaru in peke zgorijo. Pri tem se sproščajo hlapi, ki lahko dražijo sluznico.

- Med funkcijo čiščenja izdatno zračite kuhinjo.
- Ne zadržujte se dolgo v prostoru.
- Otrokom in domačim živalim ne dovolite v bližino.

### **⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklina!**

Notranjost pečice se med funkcijo čiščenja zelo segreje.

- Nikdar ne odpirajte vrat aparata.
- Počakajte, da se aparat ohladi.
- Otrokom ne dovolite v bližino.

**⚠️** Med funkcijo čiščenja se aparat na zunanji strani močno segreje.

- Nikoli se ne dotikajte vrat aparata.
- Počakajte, da se aparat ohladi.
- Otrokom ne dovolite v bližino.

**Opomba:** Luč v pečici med funkcijo čiščenja ne sveti.

**Zahteva:** → "Priprava aparata na funkcijo čiščenja", Stran 28.

1. V meniju pritisnite "Čiščenje".
2. Pritisnite "Samočiščenje s pirolizo".

## 21 Pomoč pri čiščenju

Pomoč pri čiščenju je hitra alternativa za občasno čiščenje notranjosti pečice. Funkcija pomoči pri čiščenju zmečka umazanijo z izparevanjem milnice. Nato umazanijo lažje odstranite.

3. Z nastavitev obročem nastavite stopnjo čiščenja.

Stopnja čiščenja	Intenzivnost čiščenja	Trajanje v urah
1	Nizka	Pribl. 2:15
2	Visoka	Pribl. 2:30

Trajanja ni mogoče spremeniti.

Čas, ob katerem naj se delovanje zaključi, lahko zamaknete.

→ "Nastavitev konca", Stran 16

4. Pritisnite .
5. Na zaslonu se prikaže obvestilo o potrebnih predpravah za funkcijo čiščenja.
6. Potrdite obvestilo.
7. Funkcija čiščenja se zažene in trajanje se odšteva.
8. Za vašo varnost se nad določeno temperaturo v pečici vrata aparata zaklenejo. Na zaslonu se prikaže .
9. Ko je funkcija čiščenja zaključena, se oglaši zvočni signal. Na zaslonu se prikaže obvestilo, da je delovanje končano.
10. Z izklopite aparat.

7. → "Po končani funkciji čiščenja pripravite aparat za uporabo", Stran 29.

### Prekinitev funkcije čiščenja

Po vklopu funkcije čiščenja ne morete več zaustaviti ali spremeniti.

- Da prekinete funkcijo čiščenja, z izklopite aparat.

## 20.3 Po končani funkciji čiščenja pripravite aparat za uporabo

1. Počakajte, da se aparat ohladi.
2. Z vlažno krpo obrišite ostanke pepela v notranjosti pečice, na ogrodju in v predelu vrat aparata.
3. Izvleke večkrat izvlecite in jih potisnite nazaj. Med funkcijo čiščenja se izvleki lahko razbarvajo. Sprememba barve ne vpliva na delovanja aparata.
4. Bele obloge odstranite s citronsko kislino.

**Opomba:** Bele obloge na emajliranih površinah lahko nastanejo zaradi pregrobe umazanije. Ti ostanki živil ne škodujejo zdravju. Obloge ne ovirajo delovanja aparata.

**Opomba:** Med funkcijo čiščenja se okvir na notranji strani vrat aparata ali drugi deli iz nerjavečega jekla obarvajo. Sprememba barve ne vpliva na delovanja aparata. Barvne madeže lahko odstranite s čistilom za nerjaveče jeklo.

### 21.1 Nastavitev pomoči pri čiščenju

#### **⚠️ OPOZORILO – Nevarnost oparin!**

Zaradi vode v vroči notranjosti pečice lahko nastane vroča vodna para.

- Nikoli ne nalivajte vode v vročo notranjost pečice.

**Opomba:** Luč v pečici med funkcijo pomoči pri čiščenju ne sveti.

**Zahteva:** Notranjost pečice je popolnoma hladna.

## sl Sušenje

1. Pribor vzemite iz pečice.
2. **POZOR!**  
Destilirana voda v notranjosti pečice povzroči korozijo.
  - Ne uporabljajte destilirane vode.
3. V meniju pritisnite "Čiščenje".
4. Pritisnite  "Pomoč pri čiščenju".  
Trajanja ni mogoče spremeniti.
5. Pritisnite .
  - ✓ Na zaslonu se prikaže obvestilo o potrebnih predpravah za funkcijo pomoči pri čiščenju.
6. Potrdite obvestilo.
7. Funkcija pomoči pri čiščenju se zažene in trajanje se odšteva.
8. Ko je funkcija pomoči pri čiščenju zaključena, se oglesi zvočni signal. Na zaslonu se prikaže obvestilo, da je delovanje končano.
7. Z  izklopite aparat.
8. → "Čiščenje pečice po uporabi funkcije pomoči pri čiščenju", Stran 30.

## 21.2 Čiščenje pečice po uporabi funkcije pomoči pri čiščenju

### POZOR!

Če je v notranjosti pečice dalj časa vlaga, lahko nastane korozija.

- Po uporabi funkcije pomoči pri čiščenju obrišite notranjost pečice in počakajte, da se popolnoma posuši.
- 1. Počakajte, da se aparat ohladi.
- 2. Ostanek vode v notranjosti pečice pobrišite z vpojno gobasto krpo.
- 3. Gladke emajlirane površine v notranjosti pečice očistite s krpo za pomivanje ali z mehko ščetko. Trdrovratne ostanke odstranite z gobico iz jeklene volne.
- 4. Robove iz vodnega kamna odstranite s krpo, namočeno v kis, in izperite s čisto vodo.
- 5. Notranjost pečice osušite z mehko krpo.
- 6. Da se notranjost pečice popolnoma posuši, vrata pečice pribl. 1 uro pustite odprtia ali uporabite funkcijo sušenja.

→ "Nastavitev sušenja", Stran 30

## 22 Sušenje

Po delovanju samo z mikrovalovi in po uporabi funkcije za pomoč pri čiščenju obrišite notranjost pečice, da v njej ne bi ostala vlaga.

### POZOR!

Če je med delovanjem aparata pri temperaturi nad 120 °C na dnu pečice voda, se emajl poškoduje.

- Če je na dnu pečice voda, ne zaženite delovanja.
- Pred delovanjem obrišite vodo z dna pečice.

### 22.1 Sušenje notranjosti pečice

Lahko počakate, da se notranjost pečice posuši, ali uporabite funkcijo sušenja.

1. Počakajte, da se aparat ohladi.
2. Odstranite umazanijo iz notranjosti pečice.
3. Pobrišite vodo v notranjosti pečice.
4. Osušite notranjost pečice.
  - Da se notranjost pečice posuši, vrata pečice 1 uro pustite odprtia.

- Da uporabite funkcijo sušenja, nastavite "Funkcija sušenja".

### Nastavitev sušenja

**Zahiteva:** → "Sušenje notranjosti pečice", Stran 30

1. V meniju pritisnite "Čiščenje".
2. Pritisnite  "Funkcija sušenja".  
Trajanja ni mogoče spremeniti.
3. Pritisnite .
  - ✓ Na zaslonu se prikaže obvestilo o potrebnih predpravah za sušenje.
4. Potrdite obvestilo.
5. Sušenje se zažene in trajanje se odšteva.
6. Ko je sušenje končano, se oglesi zvočni signal. Na zaslonu se prikaže obvestilo, da je delovanje končano.
7. Z  izklopite aparat.
6. Da popolnoma osušite notranjost pečice, vrata pečice 1 do 2 minuti pustite odprtia.

## 23 Vrata aparata


Da temeljito očistite vrata aparata, lahko vrata aparata razstavite.

### 23.1 Demontaža pokrova vrat

Vložek iz nerjavečega jekla v pokrovu vrat se lahko obarva. Odstranite pokrov vrat, da očistite vrata in vložke iz nerjavečega jekla ali da odstranite stekla vrat.

1. Nekoliko odprite vrata aparata.
2. Pritisnite na pokrov vrat na levi in desni strani ①.

3. Odstranite pokrov vrat ② in previdno zaprite vrata aparata.

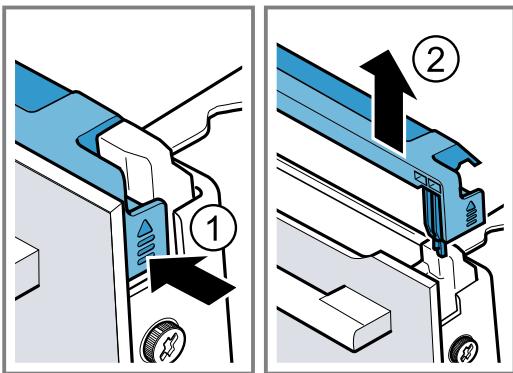

### 23.2 Odstranjevanje stekel vrat

#### **⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!**

Opraskano steklo na vratih aparata lahko poči.

- ▶ Za čiščenje stekla na vratih pečice ne uporabljajte grobih abrazivnih čistil ali ostrih kovinskih strgal, ker se površina lahko opraska.

Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko priščipnete.

- ▶ Ne dotikajte se predela s tečaji.


Sestavni deli v vratih aparata imajo lahko ostre robove.

- ▶ Nosite zaščitne rokavice.

**Zahteva:** Pokrov vrat je odstranjen.


→ "Demontaža pokrova vrat", Stran 30

1. Odvijte vijaka na levi in desni strani vrat aparata ① in ju odstranite.
2. Med vrata aparata priprite večkrat prepognjeno kuhijsko krpou.
3. Zaprite vrata aparata.
4. Sprednje steklo izvlecite navzgor ②.

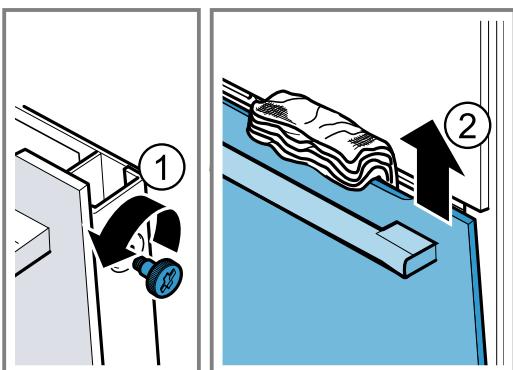

5. Sprednje steklo z ročajem, obrnjenim navzdol, položite na ravno površino.

6. Vmesno steklo z eno roko potisnite proti aparatu, medtem pa levo in desno držalo ③ potisnite navzgor. Držal ④ ne odstranite.

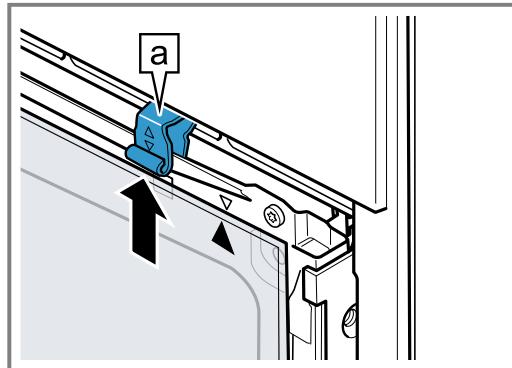


7. Odstranite vmesno steklo.

#### **⚠️ OPOZORILO – Nevarnost resne ogroženosti zdravia!**

Ko odvijete vijake, varnost aparata ni več zagotovljena. Mikrovalovna energija lahko uhaja.

- ▶ Vijakov nikdar ne odvijajte.

Nikoli ne odvijte 4 črnih vijakov na ogrodju.

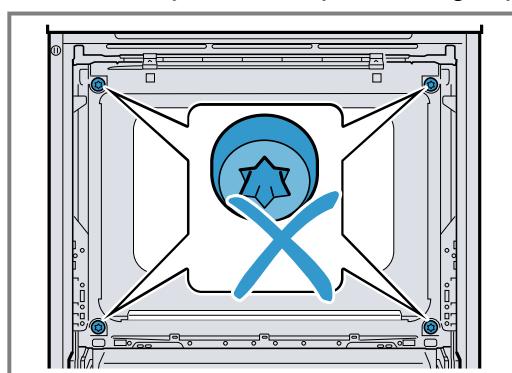

### 23.3 Montaža stekel vrat

#### **⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!**


Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko priščipnete.

- ▶ Ne dotikajte se predela s tečaji.

Sestavni deli v vratih aparata imajo lahko ostre robove.


- ▶ Nosite zaščitne rokavice.

1. Vmesno steklo obrnite, da bo puščica ④ desno zgoraj.

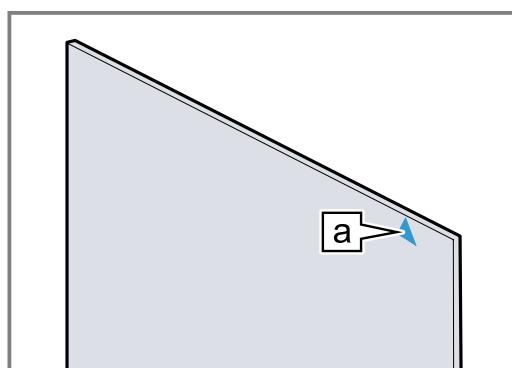


2. Vmesno steklo spodaj vstavite v držalo ① in ga zgoraj pritisnite ter držite.


- Levo in desno držalo **a** potisnite navzdol, da je vmesno steklo vpeto **②**.

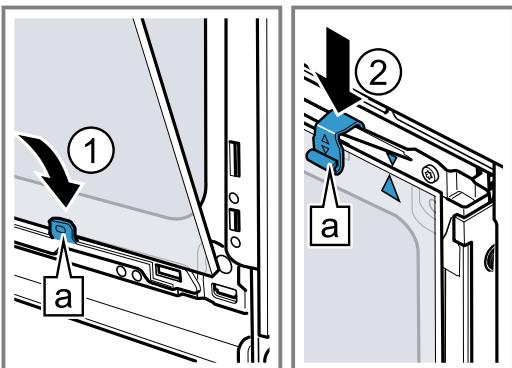

- Sprednje steklo spodaj namestite v levo in desno držalo **a** **①**.
- Sprednje steklo potisnite k aparatu, da bosta leva in desna kljuka **a** nasproti ležišča **b** **②**.

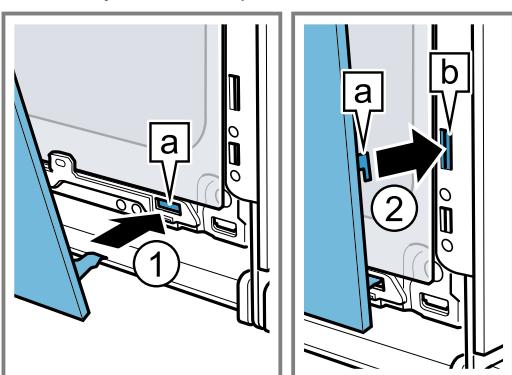

- Sprednje steklo spodaj pritisnite **①**, da se slišno zaskoči.
- Nekoliko odprite vrata aparata in odstranite kuhinjsko krpo.
- Privijte vijaka na levi in desni strani vrat aparata.
- Namestite pokrov vrat in ga pritisnite **②**, da se slišno zaskoči.

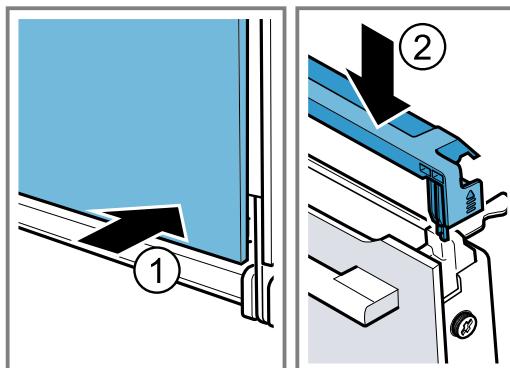

- Zaprite vrata aparata.

**Opomba:** Pečico uporabite šele, ko so stekla vrat pravilno nameščena.

## 24 Ogrodje


Za temeljito čiščenje ogrodja in notranjosti pečice ali za menjavo lahko ogrodje odstranite.

### 24.1 Odstranjevanje ogrodja

#### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Ogrodje se močno segreje

- Nikoli se ne dotikajte vročega ogrodja.
  - Vedno počakajte, da se aparat ohladi.
  - Otrokom ne dovolite v bližino.
- Ogrodje spredaj privzdignite **①** in ga odstranite **②**.
  - Celotno ogrodje zasukajte navzven **③** in ga zadaj snemite **④**.

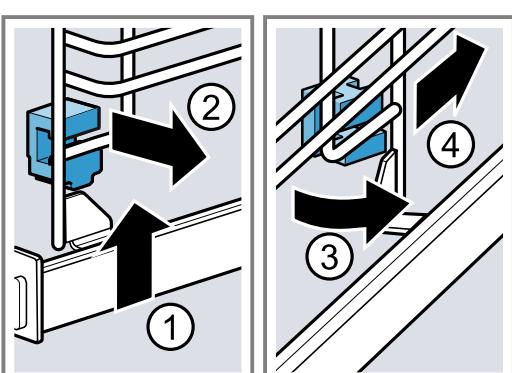


### 24.2 Namestitev držal

Ko ogrodje odstranite, lahko držala padejo ven.


#### Opomba:

Prednji držali sta drugačni od zadnjih.

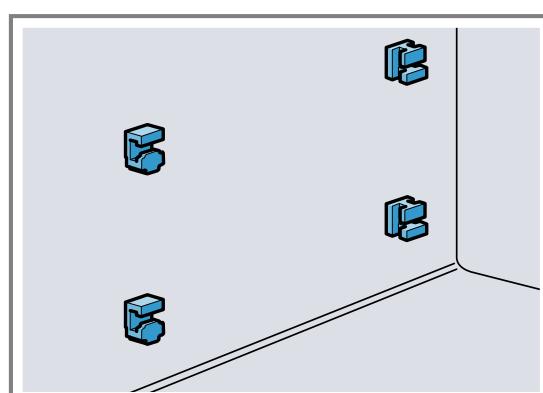


- Prednji držali s kljuko navzgor vstavite v okroglo luknjo in ju postavite nekoliko postrani **①**.

2. Prednji držali spodaj vstavite in ju poravnajte ②.

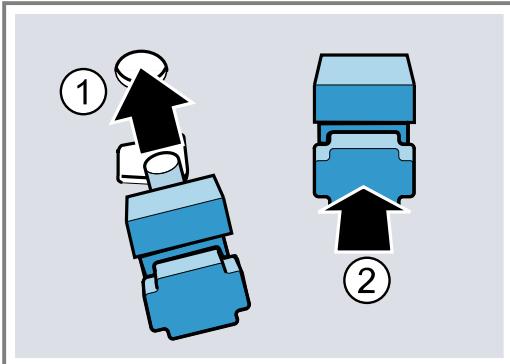


3. Zadnji držali s kljuko vstavite v zgornjo luknjo ① in ju potisnite v spodnjo luknjo ②.

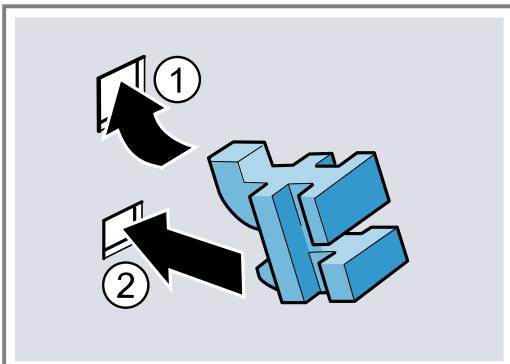

### 24.3 Namestitev ogrodja

- Ogrodje zadaj zgoraj in spodaj postavite poševno in ga vstavite v držala ①.
- Ogrodje povlecite naprej ②.
- Ogrodje spredaj namestite ③ in ga potisnite navzdol ④.

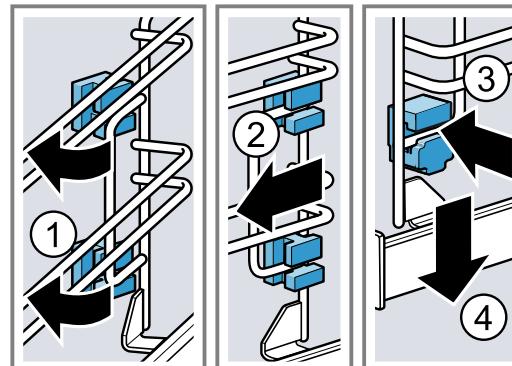

## 25 Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščeni servis. Tako se izognete nepotrebnim stroškom.

### **⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!**

Nestrokovna popravila so nevarna.

- Popravila stroja sme izvajati le izšolano strokovno osebje.
- Če je stroj pokvarjen, pokličite storitveni servis za stranke.  
→ "Servisna služba", Stran 35

### **⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!**

Nestrokovna popravila so nevarna.

- Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

### 25.1 Motnje delovanja

Napaka	Vzrok in odprava napak
Aparat ne deluje.	Varovalka v omarici z varovalkami je pregorela. ▶ Preverite varovalko v omarici z varovalkami.
	Prišlo je do izpada napajanja. ▶ Preverite, ali osvetlitev prostora ali drugi aparati v prostoru delujejo.
Napaka v elektroniki	<ol style="list-style-type: none"> <li>Aparat za najmanj 30 sekund izključite iz električnega omrežja, tako da izklopite varovalko.</li> <li>Osnovne nastavitev ponastavite na tovarniške nastavitev. → "Osnovne nastavitev", Stran 23</li> </ol>
Na zaslonu se prikaže „Slovenščina“.	Prišlo je do izpada napajanja. ▶ Izvedite nastavitev za prvo uporabo aparata. → "Prva uporaba", Stran 13

Napaka	Vzrok in odprava napak
Delovanje se ne zažene ali se prekine.	<p>Možni so različni vzroki.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Preverite obvestila, ki se prikažejo na zaslonu. → "Prikaz informacij", Stran 15</li> </ul>
Motnja v delovanju	<p>Motnja v delovanju</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pokličite → "Servisna služba", Stran 35.</li> </ul>
Aparat se ne segreva.	<p>Demonstracijski način je vklopljen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Za kratek čas izključite aparat iz električnega omrežja, tako da izklopite varovalko v električni omarici in jo znova vklopite.</li> <li>2. V roku pribl. 5 minut v osnovnih nastavivah izklopite demonstracijski način. → "Sprememba osnovnih nastavitev", Stran 24</li> </ol>
Prišlo je do izpada napajanja.	<p>Prišlo je do izpada napajanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Po izpadu električnega toka enkrat odprite in zaprite vrata aparata.</li> <li>✓ Aparat opravi preizkus delovanja in je pripravljen za uporabo.</li> </ul>
Ura se ne prikaže, ko je aparat izključen.	<p>Osnovna nastavitev je bila spremenjena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Spremenite osnovno nastavitev prikaza ure. → "Osnovne nastavite", Stran 23</li> </ul>
Vrat aparata ni mogoče odpreti.	<p>Vrata aparata so zaklenjena zaradi funkcije čiščenja, na zaslonu svetí .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Počakajte, da se aparat ohlaja, dokler  na zaslonu ne ugasne. → "Funkcija čiščenja 'Samočiščenje s pirolizo'", Stran 28</li> </ul>
Home Connect ne deluje pravilno.	<p>Možni so različni vzroki.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pomaknite se na <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li> </ul>
Kadar aparat deluje zgolj v načinu mikrovalov, se notranjost aparata segreje.	<p>Funkcija sušenja je vklopljena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Osnovno nastavitev funkcije sušenja pri delovanju zgolj v načinu mikrovalov lahko spremenite. → "Osnovne nastavite", Stran 23 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Upoštevajte informacije o delovanju z mikrovalovi. → "Mikrovalovi", Stran 17</li> </ul> </li> </ul>
Osvetlitev notranjosti pečice ne deluje.	<p>Osnovna nastavitev je bila spremenjena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Spremenite osnovno nastavitev osvetlitve. → "Osnovne nastavite", Stran 23</li> </ul>
Žarnica LED je v okvari.	<p>Žarnica LED je v okvari.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pokličite → "Servisna služba", Stran 35.</li> </ul>
Doseženo je maksimalno trajanje delovanja.	<p>Za preprečitev nehotenega neprekinjenega delovanja se aparat po več urah samodejno preneha segrevati, če ne spremenite nastavitev. Na zaslonu se prikaže opozorilo. Kdaj je doseženo maksimalno trajanje delovanja, je odvisno od nastavitev za posamezni način delovanja.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Za nadaljevanje delovanja aparat najprej izklopite z  in ga ponovno vklopite. Ponovno nastavite in vklopite delovanje.</li> <li>2. Če aparata ne uporabljate, ga izklopite z .</li> </ol> <p><b>Nasvet:</b> Da se aparat ne bi nenamerno izklopil, nastavite trajanje. → "Časovne funkcije", Stran 15</p>
Koda napake, sestavljena iz črk in števil, se prikaže na zaslonu, npr. E0111.	<p>Elektronika je zaznala napako.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izključite aparat in ga ponovno vključite.</li> <li>✓ Če je bila motnja trenutna, bo sporočilo izginilo.</li> <li>2. Če se sporočilo ponovno prikaže, pokličite servisno službo. Natančno navedite sporočilo napake. → "Servisna služba", Stran 35</li> </ol>

Napaka	Vzrok in odprava napak
Rezultat priprave ni zadovoljiv.	<p>Nastavitev so bile neprimerne. Nastavitevne vrednosti, npr. temperatura ali trajanje, so odvisne od recepta, količine in živil.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prihodnjič nastavite nižje ali višje vrednosti.</li> </ul> <p><b>Nasvet:</b> Veliko dodatnih podatkov o pripravi in primernih nastavitevih vrednostih lahko najdete v aplikaciji Home Connect ali na naši domači strani <a href="http://www.bosch-home.com">www.bosch-home.com</a>.</p>

## 26 Odstranjevanje

### 26.1 Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

1. Izvlecite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.
2. Prerežite omreži priključni vodnik.
3. Aparat odstranite na okolju prijazen način.  
Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena prevezem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

## 27 Servisna služba

Podrobne informacije o garancijskem roku in pogojih v vaši državi dobite na našem pooblaščenem servisu, pri vašem trgovcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščeni servis, potrebujete številko izdelka (E-Nr.), proizvodno številko (FD) in števno številko (Z-Nr.) aparata.

Kontaktne podatke servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov ali na naši spletni strani.

Ta proizvod vsebuje vire svetlobe razreda energetske učinkovitosti G. Viri svetlobe so na voljo kot nadomestni del, ki ga sme zamenjati le za to izšolano strokovno osebje.

### 27.1 Številka izdelka (E-Nr.), proizvodna številka (FD) in števna številka (Z-Nr.)

Številko izdelka (E-Nr.), proizvodno številko (FD) in števno številko (Z-Nr.) najdete na tipski tablici aparata. Tipsko ploščico s številkama najdete, če odprete vrata aparata.



Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapišite.

Informacije o aparatu se lahko prikažejo tudi v osnovnih nastavitevah.

→ "Osnovne nastavitev", Stran 23

## 28 Informacije o brezplačni programski opremi in opremi Open Source

Ta izdelek vsebuje sestavne dele, katere so imetniki avtorskih pravic licencirali kot brezplačno programsko opremo ali programsko opremo Open Source.

Ustrezne informacije o licenci so shranjene na aparatu. Dostop do ustreznih informacij o licenci je možen tudi prek aplikacije Home Connect: »Profil -> Pravni napotki -> Informacije o licenci«.<sup>1</sup> Informacije o licenci lahko prenesete s spletnne strani blagovne znamke. (Na spletni strani iščite svoj model aparata in druge dokumente.) Alternativno lahko ustrezne informacije pridobite prek ossrequest@bshg.com ali BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Na zahtevo vam bodo posredovali izvorno kodo.

Svojo zahtevo pošljite na ossrequest@bshg.com ali BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Zadeva: „OSSREQUEST“

Zaračunani vam bodo stroški za obdelavo vaše zahteve. Ta ponudba velja tri leta od datuma nakupa oz. vsaj v časovnem obdobju, v katerem nudimo podporo in nadomestne dele za ustrezni aparat.

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

## 29 Izjava o skladnosti

S tem podjetje BSH Hausgeräte GmbH izjavlja, da je aparat s funkcijo Home Connect skladen s temeljnimi zahtevami in ostalimi zadevnimi določili direktive 2014/53/EU.

Podrobno izjavo o skladnosti RED najdete na spletnem naslovu [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) na strani vašega aparata med dodatnimi dokumenti.



Pas 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz); maks. 100 mW  
Pas 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz);  
maks. 200 mW

<b>E</b>	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN 5 GHz (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

WLAN 5 GHz (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih.

## 30 Tako vam bo uspelo

Tu boste našli ustrezne nastavitev ter najboljši pribor in posodo za različne jedi. Priporočila smo prilagodili prav za vaš aparat.

**Nasvet:** Veliko dodatnih podatkov o pripravi in primerih nastavitev vrednostih lahko najdete v aplikaciji Home Connect ali na naši domači strani [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### 30.1 Splošni napotki za pripravo

Upoštevajte naslednje informacije za pripravo vseh jedi.

- Temperatura in trajanje sta odvisna od količine in recepta. Zato so navedena nastavitevna območja. Najprej poskusite z nižjimi vrednostmi.
- Nastavitevne vrednosti veljajo za vstavljanje jedi v hladno pečico. Če želite vseeno predgreti pečico, pribor vstavite v pečico šele, ko se ta segreje.
- Iz notranosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate.

#### POZOR!

Kisla živila lahko poškodujejo rešetko

- ▶ Kisih živil, npr. sadja ali mesa za žar, začinjenega s kislo marinado, ne polagajte neposredno na rešetko.

#### Opozorilo za osebe, alergične na nikelj

V redkih primerih lahko nikelj v sledeh prehaja v živila. Primeren pribor lahko kupite pri servisni službi, v specjaliziranih trgovinah in prek spletka.

→ "Dodatni pribor", Stran 13

#### Nasvet

Pri nekaterih jedeh lahko uporabite funkcijo zračenja "Crisp Finish". Funkcija zračenja "Crisp Finish" močneje odvaja vlago iz notranosti pečice. Ta način priprave priporočamo za živila z veliko vlage, npr.

- za pripravo na več ravneh
- za pecivo s sočno oblogo
- za pecivo iz beljakov

- če želite bolj hrustljavo jed

Priporočamo, da pri pripravi bolj hrustljavih jedi to funkcijo vklopite v drugi polovici časa priprave.

→ "Funkcija zračenja 'Crisp Finish'", Stran 18

### 30.2 Napotki za peko

- Za peko kolačev, peciva ali kruha so najprimernejši temni kovinski modeli.
- Za narastke in gratinirane jedi uporabite široko, plitvo posodo. V ozki, visoki posodi trajala priprava jedi dlje, jedi pa na zgornji strani postanejo temnejše.
- Silikonski modeli za peko niso primerni.
- Če narastke pripravljate neposredno v univerzalnem pekaču, ga vstavite na raven 1.
- Nastavitevne vrednosti za kruh veljajo tako za testo na pekaču kakor za testo v globokem štirikotnem modelu.
- Priporočene nastavitev za peko v kombinaciji z mikrovalovi veljajo za kovinske modele.

#### POZOR!

Ko je v vroči notranosti pečice voda, nastane vodna para. Sprememba temperature lahko povzroči poškodbe.

- ▶ Nikoli ne nalivajte vode v vročo notranost pečice.
- ▶ Na dno notranosti pečice nikoli ne postavljajte posode z vodo.

### Višine za vstavljanje pribora

Najboljši rezultat dosežete, če uporabite naslednje višine vstavljanja.

Če pečete na eni ravni, uporabite višino vstavljanja 1.

<b>Peka na 2 ravneh</b>	<b>Višina</b>
Univerzalni pekač	3
Plitvi pekač	1
Dve rešetki z modeli	3
	1

Uporabite način gretja 4D-vroč zrak.

#### **Opombe**

- Peciva, ki ste jih na pekačih ali v modelih vstavili istočasno, mogoče ne bodo pripravljena ob istem času.
- Priprava v kombinaciji s funkcijo mikrovalovne pečice je mogoča le na eni ravni.

### **30.3 Napotki za pripravo za pečenje, dušenje in peko na žaru**

- Vrednosti v priporočenih nastavivah veljajo za živila iz hladilnika in za nenadavano perutnino, pripravljeno za peko.
- Perutnino položite na posodo s prsnim stranom ali s stranjo s kožo navzdol.
- Pečenko, meso za peko na žaru ali celo ribo obrnite po pribl.  $\frac{1}{2}$  do  $\frac{2}{3}$  navedenega časa.
- S termometrom za peko lahko pečete zelo natančno. Upoštevajte pomembne informacije o pravilni uporabi. → Stran 19

#### **Pečenje na rešetki**

Na rešetki se jed z vseh strani posebno hrustljavo zapreče. Pečete lahko na primer veliko perutnino ali več kosov hkrati.

- Pecite podobno težke in podobno debele kose. Kosi za peko na žaru enakovremeno porjavijo in ostanejo sočni.
- Živila položite neposredno na rešetko.
- Da prestrežete tekočino, ki kaplja z jedi, na eno raven pod rešetko vstavite univerzalni pekač.
- Glede na velikost in vrsto jedi v univerzalni pekač naliйте do  $\frac{1}{2}$  litra vode.  
Iz prestreženega soka lahko naredite omako. Na ta način nastane tudi manj dima, notranjost pečice pa se manj umaze.

#### **Pečenje v posodi**

Pri uporabi pokrite posode ostane notranjost pečice čistejša.

#### **Splošne informacije o pečenju v posodi**

- Uporabljajte posodo, odporno na vročino in primereno za uporabo v pečici.
- Posodo postavite na rešetko.
- Najprimernejša je steklena posoda.
- Upoštevajte navodila proizvajalca posode za pečenje.

#### **Pečenje v odkriti posodi**

- Uporabite visok pekač.
- Če nimate ustrezne posode, lahko uporabite univerzalni pekač.

#### **Pečenje v pokriti posodi**

- Uporabite ustrezno pokrovko, ki se dobro prilega posodi.

- Ko pečete meso, mora biti med živilom in pokrovom najmanj 3 cm prostora. Meso lahko nabrekne.

#### **⚠️ OPOZORILO – Nevarnost oparin!**

Pri odpiranju posode po pripravi lahko iz nje uhaja zelo vroča para. Para je glede na temperaturo lahko nevidna.

- ▶ Pokrovko privzdignite tako, da vroča para uhaja stran od telesa.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

#### **Peka na žaru**

Na žaru pecite jedi, ki morajo biti hrustljave.

Žar z ventilatorjem je kot nalašč za pripravo cele perutnine in rib ter mesa, npr. pečenke s skorjo.

- Na žaru pecite podobno težke in podobno debele kose. Kosi za peko na žaru enakovremeno porjavijo in ostanejo sočni.
- Kose za peko na žaru položite neposredno na rešetko.
- Da prestrežete tekočino, ki kaplja z jedi, pod rešetko vstavite univerzalni pekač, ki naj bo najmanj eno raven niže.

#### **Opombe**

- Žar se izmenično vklaplja in izklaplja. To je običajno. Interval je odvisen od nastavljenе stopnje žara.
- Pri peki na žaru lahko nastane dim.

### **30.4 Priprava s funkcijo mikrovalovne pečice**

Če jedi pripravljate z mikrovalovi, lahko čas priprave znatno skrajšate.

#### **Splošno**

- Čas priprave s funkcijo mikrovalovne pečice je odvisen od skupne teže živil.
- Če želite pripraviti količino, drugačno od navedene, načelno velja: **za dvojno količino je potreben skoraj dvakratni čas priprave**.
- Jedi oddajajo toplovo v posodo. Posoda lahko postane zelo vroča.
- V glavnem delu navodil za uporabo boste našli informacije o tem, kako nastavite mikrovalove in dodajanje mikrovalov.  
→ "Mikrovalovi", Stran 17

#### **Nasvet**

Več načinov priprave z mikrovalovi najdete tu:

- → "Odtaljevanje", Stran 42
- → "Segrevanje z mikrovalovi", Stran 42

### **Kuhanje ali dušenje s funkcijo mikrovalovne pečice**

- Uporabljajte pokrito posodo, primerno za mikrovalovno pečico. Posodo lahko pokrijete tudi s krožnikom ali posebno folijo za mikrovalovno pečico.
- Za pripravo izdelkov iz žitaric, npr. riž, uporabite visoko posodo s pokrovko. Žito se pri pripravi močno peni. Dodajte tekočino v skladu s podatki v priporočenih nastavivah.
- Živila operite in jih ne osušite. Jedem dodajte 1-3 jedilne žlice vode ali limoninega soka.
- Jedi plosko razporedite po posodi. Ploske jedi so pripravljene prej kot visoke.

**sl** Tako vam bo uspelo

- Sol in začimbe odmerite varčno. Pri pripravi s funkcijo mikrovalovne pečice se lastni okus jedi v veliki meri ohrani.
- Jed med pripravo 2 do 3-krat obrnite ali premešajte.
- Jed naj po pripravi 2-3 minute počiva.

### 30.5 Napotki za pripravo pripravljenih jedi

- Rezultat priprave jedi je zelo močno odvisen od živil. Predhodna porjavelost in neenakomernosti so lahko na živilih prisotne že pred pripravo.

- Ne uporabljajte močno poledenelih globoko zamrznjenih izdelkov. Odstranite led z jedi.
- Gotove jedi vzemite iz embalaže.
- Če gotovo jed pogrevate ali pripravljate v posodi, naj bo ta odporna na vročino.
- Jedi v kosih, kot so žemljice in krompirjevi izdelki, enakomerno in ravno razporedite po priboru. Med posameznimi kosi naj bo dovolj prostora.
- Upoštevajte navodila proizvajalca na embalaži.
- Za čim boljši rezultat priporočamo, da živila ali pripravljene jedi pogrejete pri 600 W. Če je na embalaži navedena večja moč mikrovalov, podaljšajte čas.

### 30.6 Izberi jedi

Priporočene nastavitev za številne jedi, razvrščene po kategorijah jedi.

#### Priporočene nastavitev za različne jedi

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre- tja	Temperatura v °C/stopnja žara	Moč mikrova- lov v W	Trajanje v min.
Sadna ali skutina torta z dnem iz krhkega testa	Model z odstranljivim robom Ø 26 cm	1	Ⓐ	160-170	-	65-85
Sadna ali skutina torta z dnem iz krhkega testa	Model z odstranljivim robom Ø 26 cm	1	Ⓐ	1. 160-180 2. 100	1. 180 2. -	1. 30-40 2. 20
Biskvitna torta, 6 jajc	Model z odstranljivim robom Ø 28 cm	1	Ⓐ	150-170 <sup>1</sup>	-	30-50
Biskvitna torta, 6 jajc	Model z odstranljivim robom Ø 28 cm	1	Ⓐ	150-160	-	50-60
Kolač iz krhkega testa s sočnim nadevom	Univerzalni pekač	1	□	160-180	-	60-80
Kolač iz kvašenega testa s sočnim nadevom	Univerzalni pekač	1	□	180-190	-	30-45
Biskvitna rolada	Plitvi pekač	1	□	180-190 <sup>1</sup>	-	10-20
Mafini	Pekač za mafine	1	□	170-190	-	15-30
Drobno pecivo iz kvašenega testa	Plitvi pekač	1	□	160-170	-	30-40
Piškoti	Plitvi pekač	2	Ⓐ	140-160	-	15-30
Piškoti, 2 ravni	Univerzalni pekač + Plitvi pekač	3+1	Ⓐ	130-150	-	20-35
Kruh, 750 g	Univerzalni pekač ali Globok štirikotni model	1	Ⓐ	1. 210-220 2. 180-190 <sup>1</sup>	-	1. 10-15 2. 25-35
Kruh, 1500 g	Univerzalni pekač ali Globok štirikotni model	1	Ⓐ	1. 210-220 2. 180-190 <sup>1</sup>	-	1. 10-15 2. 40-50
Kruh, 1500 g	Univerzalni pekač ali Globok štirikotni model	1	□	200-210	-	35-45

<sup>1</sup> Aparat predgrejte.

<sup>2</sup> Jed obrnite po 2/3 skupnega trajanja priprave.

<b>Jed</b>	<b>Pribor/posoda</b>	<b>Višina</b>	<b>Način gre- tja</b>	<b>Temperatura v °C/stopnja žara</b>	<b>Moč mikrova- lov v W</b>	<b>Trajanje v min.</b>
Nekvašen kruh	Univerzalni pekač	1	□	250-270	-	20-30
Žemljice, sveža	Plitvi pekač	1	□	180-190	-	25-35
Pica, sveža	Plitvi pekač	1	□	200-220	-	20-30
Pica, sveža, 2 ravni + Plitvi pekač	Univerzalni pekač	3+1	□	180-190	-	35-45
Pica, sveža, tanko testo, v modelu za pico	Pekač za pico	1	□	210-230	-	20-30
Kiš	Model za kiš s te- mnim premazom	1	□	200-210	-	35-50
Alzaška plamenjača	Univerzalni pekač	1	□	280-300 <sup>1</sup>	-	8-18
Narastek, pikanten, kuha- ne sestavine	Model za narastke	1	□	200-220	-	35-55
Narastek, pikanten, kuha- ne sestavine	Model za narastke	1	□	140-160	360	20-30
Lazanja, zamrznjena, 350-450 g, debelina 3 cm	Odkrita posoda	1	□	200-210	180	20-25
Lazanja, zamrznjena, 600-1000 g, debelina 4-5 cm	Odkrita posoda	1	□	200-210	180	35-45
Gratiniran krompir, suro- ve sestavine, višina 4 cm	Model za narastke	1	□	170-180	-	50-65
Gratiniran krompir, suro- ve sestavine, višina 4 cm	Model za narastke	1	□	170-190	360	20-25
Piščanec, 1,3 kg, nena- devan	Rešetka	1	□	200-220	-	60-70
Piščanec, 1,3 kg, nena- devan	Pokrita posoda	1	□	230-250	360	25-35
Manjši kosi piščanca, po 250 g	Rešetka	2	□	220-230	-	30-35
Manjši kosi piščanca, po 250 g	Odkrita posoda	1	□	190-210	360	20-30
Gos, nenadevana, 3 kg	Odkrita posoda	1	□	160-170	-	120-150
Svinjska pečenka brez kože, npr. vratovina, 1,5 kg	Odkrita posoda	1	□	180-200	-	120-130
Svinjska pečenka brez kože, npr. vratovina, 1,5 kg	Pokrita posoda	1	□	180-200	180	55-65
Svinjska pečenka brez kože, npr. vratovina, 1,5 kg	Odkrita posoda	1	□	180-190	-	120-140
Goveji file, srednje pe- čen, 1 kg	Odkrita posoda	1	□	210-220	-	40-50
Goveja dušena pečenka, 1,5 kg	Pokrita posoda	1	□	200-220	-	130-140
Goveja dušena pečenka, 1,5 kg	Pokrita posoda	1	□	200-220	-	140-160
Rostbif, srednje pečen, 1,5 kg	Odkrita posoda	1	□	220-230	-	60-70
Rostbif, srednje pečen, 1,5 kg	Odkrita posoda	1	□	240-260	180	30-40

<sup>1</sup> Aparat predgrejte.<sup>2</sup> Jed obrnite po 2/3 skupnega trajanja priprave.

**sl** Tako vam bo uspelo

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre- tja	Temperatura v °C/stopnja žara	Moč mikrova- lov v W	Trajanje v min.
Hamburger, debelina 3-4 cm	Rešetka	2		3	-	20-30 <sup>2</sup>
Jagnječe stegno brez kosti, srednje pečeno, 1,5 kg	Odkrita posoda	1		170-190	-	50-70
Jagnječe stegno brez kosti, srednje pečeno, 1,5 kg	Pokrita posoda	1		240-260	1. 360 2. 180	1. 30 2. 35-40
Pečenka iz mletega mesa, 1 kg + 50 ml vode	Odkrita posoda	1		170-190	360	30-40
Riba na žaru, cela, 300 g, npr. postrv	Odkrita posoda	1		170-190	-	20-30
Riba na žaru, cela, 300 g, npr. postrv	Rešetka	1		2	90	15-20
Pečen krompir, prepolo- vljen, 1 kg	Univerzalni pekač	2		200-220	360	15-20

<sup>1</sup> Aparat predgrejte.

<sup>2</sup> Jed obrnite po 2/3 skupnega trajanja priprave.

## Sladica

### Priprava jogurta

1. Pribor in ogrodje vzemite iz pečice.
2. Na kuhalni plošči segrejte 1 liter mleka (3,5 % maškobe) na 90 °C in pustite, da se ohladi na 40 °C. Pri trajnem mleku zadošča, da ga segrejete na 40 °C.
3. V mleko vmešajte 150 g jogurta iz hladilnika.
4. Z zmesjo napolnite majhne posode, npr. skodelice ali kozarce.
5. Posodice pokrijte s folijo, npr. s folijo za živila.
6. Posodice postavite na dno pečice.
7. Aparat nastavite v skladu s priporočenimi nastavitevami.
8. Po pripravi naj jogurt najmanj 12 ur počiva v hladilniku.

### Priprava pudinga iz praška za puding

1. Uporabite visoko posodo, primerno za mikrovalovno pečico.
2. Prašek za puding v posodi zmešajte s celotno količino mleka in sladkorja.
3. Posodo na rešetki vstavite v pečico.
4. Aparat nastavite v skladu s priporočenimi nastavitevami.
5. Ko mleko naraste, dobro premešajte.

### Priporočene nastavitev za sladice, kompot

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre- tja → Stran 10	Temperatura v °C	Moč mikrova- lov v W	Trajanje v min.
Puding iz praška za pu- ding	Pokrita posoda	1		-	600	5-8 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Med pripravo jed 1-2-krat premešajte.

<sup>2</sup> Zaprt vrečko položite na posodo.

6. Postopek ponavljajte, dokler ne dosežete želene čvrstosti.

### Priprava pokovke s funkcijo mikrovalovne pečice

#### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklina!

Pri nepredušno zaprtih živilih lahko embalaža poči.

- Vedno upoštevajte podatke na embalaži.
- Jedi vedno jemljite iz pečice s prijemalkami.
- 1. Uporabite nizek pekač za narastke, primeren za uporabo v mikrovalovni pečici.  
Ne uporabljajte porcelana ali močno ukrivljenih krožnikov.
- 2. Vrečko s pokovko položite na posodo, kot je navedeno na embalaži.
- 3. Aparat nastavite v skladu s priporočenimi nastavitevami.
- 4. Glede na izdelek in količino boste morda morali prilagoditi čas.
- 5. Da se pokovka ne prisodi, vrečko s pokovko po 1½ minute vzemite iz aparata in jo pretresite.
- 6. Vrečko s pokovko položite nazaj v pečico in počakajte, da še naprej poka.
- 7. Ko slišite poka samo še na vsake 2-3 sekunde, izklopite aparat in vzemite vrečko s pokovko iz pečice.
- 8. Po pripravi obrišite notranjost pečice.

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre-tja → Stran 10	Temperatura v °C	Moč mikrovalov v W	Trajanje v min.
Jogurt	Modelčki za oblikovanje porcij	Dno notranjosti pečice		40-45	-	8-9 h
Pokovka za mikrovalovno pečico, 1 vrečka po 100 g <sup>2</sup>	Odkrita posoda	1		-	600	4-6

<sup>1</sup> Med pripravo jed 1–2-krat premešajte.

<sup>2</sup> Zaprto vrečko položite na posodo.

### 30.7 Posebni načini priprave in drugi načini uporabe

Informacije in priporočene nastavitev za posebne načine priprave in druge načine uporabe, npr. počasno peko.

#### Počasna peka

Počasna priprava boljših kosov pri nizki temperaturi, npr. mehkih kosov govedine, teletine, svinjine, jagnjetine ali perutnine.

#### Počasna peka perutnine ali mesa

**Opomba:** Zakasnitev vklopa s časom konca priprave pri načinu gretja Počasna peka ni mogoča.

**Zahteva:** Notranjost pečice je hladna.

1. Uporabljajte sveže in higienično neoporečno meso brez kosti.
2. Posodo postavite na rešetko na raven 1 v notranjosti pečice.
3. Notranjost pečice in posodo predgrevajte pribl. 15 minut.
4. Na kuhalilcu pri zelo visoki temperaturi močno popecite meso na vseh straneh.

5. Meso nato takoj položite na predogreto posodo v notranjost pečice.

Da bo temperatura v notranjosti pečice enakomerna, naj bodo vrata pečice med počasno peko zaprti.

#### Nasveti za počasno peko

Tu najdete nasvete za uspešno pripravo jedi s počasno peko.

Želja	Nasvet
Želite počasno speči račja prsa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Račja prsa hladna položite v ponev.</li> <li>■ Najprej popecite stran s kožo.</li> <li>■ Počasi pecite račja prsa.</li> <li>■ Po počasni peki račja prsa pecite na žaru še 3 do 5 minut, da postanejo hrustljiva.</li> </ul>
Počasi pečeno meso postrezite čim toplesje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ OGREJTE servirne krožnike.</li> <li>■ Omake postrezite vroče.</li> </ul>

#### Priporočene nastavitev za počasno peko

Jed	Pribor/posoda	Višina	Trajanje peke v min.	Način gre-tja	Temperatura v °C	Moč mikrovalov v W	Trajanje v min.
Račja prsa, roza, po 300 g	Odkrita posoda	1	6-8		95 <sup>1</sup>	-	45-60
Svinjski file, cel	Odkrita posoda	1	4-6		85 <sup>1</sup>	-	45-70
Goveji file, 1 kg	Odkrita posoda	1	4-6		85 <sup>1</sup>	-	90-120
Telečji medaljoni, debelina 4 cm	Odkrita posoda	1	4		80 <sup>1</sup>	-	40-60
Jagnječji hrabet, očiščen, po 200 g	Odkrita posoda	1	4		85 <sup>1</sup>	-	30-45

<sup>1</sup> Aparat predgrejite.

#### Air Fry

Z Air Fry pripravite hrustljave jedi z malo maščobe. Air Fry je posebno primeren za jedi, ki jih običajno cvrete v olju.

#### Napotki za pripravo z Air Fry

Upoštevajte naslednje informacije, kadar pripravljate jedi z Air Fry.

- Priprava z Air Fry je mogoča samo na eni ravni.

- S priborom za Air Fry bodo jedi bolj hrustljave. Če pribor za Air Fry ni standardno priložen aparatu, lahko pribor za Air Fry kupite kot dodatni pribor.
- Pečice ne predgrevajte.
- Ne uporabljajte papirja za peko. Zrak mora krožiti po notranjosti pečice.
- Globoko zamrznjenih jedi ne odtaljite.

**sl** Tako vam bo uspelo

- Jedi enakomerno naložite na pribor za Air Fry ali na univerzalni pekač. Po možnosti jedi razporedite po priboru v eni plasti.
- Pribor vstavite v pečico na raven 2. Če uporabljate pribor Air Fry, lahko za zaščito pred umazanjem na raven 1 vstavite prazen univerzalni pekač.
- Hrano po polovici časa priprave obrnite. Pri večji količini hrano obrnite 2-krat.

### Priporočene nastavitve za Air Fry

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre- tja	Temperatura v °C	Moč mikrova- lov v W	Trajanje v min.
Kolač iz umešanega te- sta, preprost	Model za venec ali Globok štirikotni model	1	④	160-180	90	30-40
Ocvrt krompirček	Pekač za Air Fry ali Univerzalni pekač	2	④	190-210	-	20-25
Krompirjevi žepki, polnje- ni	Pekač za Air Fry ali Univerzalni pekač	2	④	190-210	-	20-25
Tanke rezine praženega krompirja	Pekač za Air Fry ali Univerzalni pekač	2	④	190-210	-	20-25
Piščančje palčke, meda- lioni, zamrznjeni	Pekač za Air Fry ali Univerzalni pekač	2	④	190-210	-	10-15
Ribje palčke	Pekač za Air Fry ali Univerzalni pekač	2	④	190-210	-	15-20
Brokoli, paniran	Pekač za Air Fry ali Univerzalni pekač	2	④	190-210	-	15-25

### Odtajevanje

V aparatu lahko odtalte globoko zamrznjene jedi.

### Napotki za odtajevanje

- Z načinom delovanja "Mikrovalovi" lahko odtalte globoko zamrznjeno sadje, zelenjava, perutnino, meso, ribo ali pecivo.
- Zamrznjeno živilo, ki ga želite odtaliti, vzemite iz embalaže.
- Uporabljajte toplotno obstojno posodo, primerno za mikrovalovno pečico.

- Priporočene nastavitve veljajo za jedi iz hladilnika (-18 °C).
- Odtajevanje je uspešnejše, če ga izvedete v več korakih. Koraki so drug pod drugim navedeni v priporočenih nastavivah.
- Jedi med pripravo 1 do 2-krat obrnite ali premešajte. Večje kose obrnite večkrat. Jed med postopkom porazdelite.
- Kose, ki so se že odtalili, vzemite iz pečice.
- Odtaljene jedi pustite počivati še 10 do 30 minut v izklopljenem aparatu, da se temperatura izenači.

### Priporočene nastavitve za odtajevanje

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre- tja	Temperatura v °C	Moč mikrova- lov v W	Trajanje v min.
Žemlje	Rešetka	1	④	140-160	90	2-4

### Segrevanje z mikrovalovi

S funkcijo mikrovalovne pečice lahko jedi segrejete ali pa jih v enem koraku odtalite in segrejete.

### Nasveti za segrevanje z mikrovalovi

- Uporabljajte pokrito posodo, primerno za mikrovalovno pečico.
- Jed med pripravo 2 do 3-krat obrnite ali premešajte.


- Jed naj po segrevanju 1-2 minuti počiva.
- Jedi oddajajo toploto v posodo. Posoda lahko postane zelo vroča.

- Pazite na naslednje, kadar segrevate hrano za dojenčke:
  - Stekleničke brez dude ali pokrova postavite na rešetko.
  - Hrano za dojenčke po segrevanju dobro pretresite ali premešajte.
  - Obvezno preverite temperaturo hrane za dojenčke.
- Po segrevanju obrišite notranjost pečice do suhega.

### **⚠️ OPOZORILO – Nevarnost oparin!**

Pri segrevanju tekočin lahko pride do zamika vrenja. To pomeni, da tekočina lahko doseže vrelišče, ne da bi se dvigali značilni mehurčki. Že če le malo stresete posodo, morate biti previdni. Vroča tekočina lahko neneroma prekipi in brizga.

- Med segrevanjem v posodo vedno postavite žlico. Tako preprečite zamik vrenja.

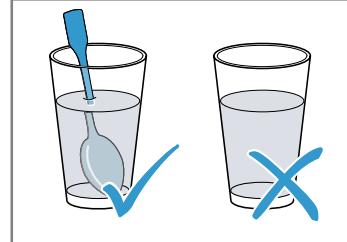

### **POZOR!**

Če se kovina dotika notranjih sten pečice, nastajojo iskre, ki lahko poškodujejo aparat ali uničijo notranje steklo vrat.

- Kovina, npr. žlica v kozarcu, mora biti najmanj 2 cm oddaljena od notranjih sten in notranje strani vrat pečice.

### **Priporočene nastavite za segrevanje in pogrevanje**

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre- tja	Temperatura v °C	Moč mikrova- lov v W	Trajanje v min.
Narastki, 400 g, npr. lazanja, krompirjev naranček, zamrznjeno	Odkrita posoda	1	☒	180-200	180	20-25

### **Ohranjanje topote**

#### **Napotki za ohranjanje topote**

- Če uporabite način gretja "Ohranjanje topote", preprečite nastajanje kondenzata. Notranjosti pečice vam ni treba brisati.

- Da preprečite izsuševanje jedi, lahko jedi pokrijete.
- Jedi ne hranite na toplem več kot 2 uri.
- Upoštevajte, da se nekatere jedi še naprej kuhajo, medtem ko jih hranite na toplem.

### **30.8 Testne jedi**

Informacije v tem razdelku so namenjene preizkuševalnim ustanovam za lažje preizkušanje aparata v skladu z EN 60350-1 ali IEC 60350-1 in po standardu EN 60705, IEC 60705.

### **Peka**

- Nastavitevene vrednosti veljajo za vstavljanje v hladno pečico.
- Upoštevajte navodila za predgretje v priporočenih nastavivah. Nastavitevene vrednosti veljajo brez hitrega segrevanja.
- Za peko najprej uporabite najnižjo navedeno temperaturo.
- Peciva, ki ste jih na pekačih ali v modelih vstavili istočasno, mogoče ne bodo pripravljena ob istem času.

- Višina vstavljanja pri peki na 2 ravneh:
  - Univerzalni pekač: višina 3
  - Plitvi pekač: višina 1
- Vodni biskvit
  - Če pečete na 2 ravneh, tortna modela na rešetkah razporedite drugega nad drugim.
  - Namesto rešetke lahko uporabite tudi pekač Air Fry, ki ga nudimo.

**sl** Tako vam bo uspelo

### Priporočene nastavite za peko

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre- tja → Stran 10	Temperatura v °C	Moč mikrova- lov v W	Trajanje v min.
Brizgano pecivo	Plitvi pekač	1		150-160 <sup>1</sup>	-	20-30
Brizgano pecivo	Plitvi pekač	1		140-150 <sup>1</sup>	-	25-35
Tortice	Plitvi pekač	1		160 <sup>1</sup>	-	25-35
Tortice	Plitvi pekač	1		150 <sup>1</sup>	-	20-30
Tortice, 2 ravni	Univerzalni pekač + Plitvi pekač	3+1		140 <sup>1</sup>	-	30-40
Vodni biskvit	Model z odstranljivi- vim robom Ø 26 cm	1		160-170 <sup>2</sup>	-	25-35
Vodni biskvit	Model z odstranljivi- vim robom Ø 26 cm	1		160-170 <sup>2</sup>	-	30-45

<sup>1</sup> Aparat predgrevajte 5 minut. Ne uporabljajte funkcije hitrega segrevanja.

<sup>2</sup> Aparat predgrejte. Ne uporabljajte funkcije hitrega segrevanja.

### Peka na žaru

#### Priporočene nastavite za peko na žaru

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre- tja → Stran 10	Temperatura v °C/stopnja žara	Moč mikrova- lov v W	Trajanje v min.
Opečen toast	Rešetka	3		3 <sup>1</sup>	-	3-6

<sup>1</sup> Aparata ne predgrevajte.

### Priprava s funkcijo mikrovalovne pečice

- Za preizkus delovanja same mikrovalovne pečice izklopite funkcijo sušenja v osnovnih nastavitevah.  
→ Stran 23

#### Priporočene nastavite za odtaljevanje z mikrovalovi

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre- tja → Stran 10	Temperatura v °C	Moč mikrova- lov v W	Trajanje v min.
Meso	Odkrita posoda	1		-	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10-15

#### Priporočene nastavite za kuhanje z mikrovalovi

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre- tja → Stran 10	Temperatura v °C	Moč mikrova- lov v W	Trajanje v min.
Jajčno mleko	Odkrita posoda	1		-	1. 360 2. 180	1. 20 2. 20-25
Biskvit	Odkrita posoda	1		-	600	7-9
Sesekljana pečenka	Odkrita posoda	1		-	600	22-27

## Priporočene nastavitev za kuhanje v kombinaciji z mikrovalovi

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre- tja → Stran 10	Temperatura v °C	Moč mikrova- lov v W	Trajanje v min.
Gratiniran krompir	Odkrita posoda	1		150-170	360	25-30
Kolači	Odkrita posoda	1		190-210	180	12-18
Piščanec, razpolovljen	Odkrita posoda	1		180-200	360	25-35

## 31 Navodila za montažo


Pri montaži aparata upoštevajte te informacije.



### 31.1 Splošna navodila za namestitev

Upoštevajte ta navodila, preden začnete z vgradnjo aparata.

- Vgradna omara za aparatom ne sme imeti zadnje stene. Med steno in dnem omare oz. zadnjo steno zgornje omare mora biti razmik najmanj 35 mm.
- Prezračevalne reže in sesalne odprtine ne smejo biti pokrite.
- Samo strokovna namestitev v skladu s temi navodili za montažo zagotavlja varno uporabo. Za škodo, ki nastane zaradi napačne vgradnje, odgovarja monter.
- Po razpakiraju preverite aparat. V primeru poškodb pri prevozu ga ne priključite.
- Pred zagonom aparata iz notranjosti pečice in z vrat odstranite embalažo in leplilne folije.
- Upoštevajte navodila za vgradnjo delov pribora.
- Vgradno pohištvo mora biti odporno na temperaturo do 95 °C, čelne plošče sosednjih pohištenih elementov pa do 70 °C.
- Aparata ne vgradite za okrasna ali pohištvena vrata. Obstaja nevarnost zaradi pregrevanja.
- Pred vstavitvijo aparata opravite izreze na pohištvu. Odstranite žagovino. Delovanje električnih komponent je lahko oslabljeno.
- Priključna vtičnica aparata mora biti v označenem območju **a** ali zunaj vgradnega prostora. Nepriprjeno pohištvo je treba pritrditi na steno z običajnim kotnikom **b**.

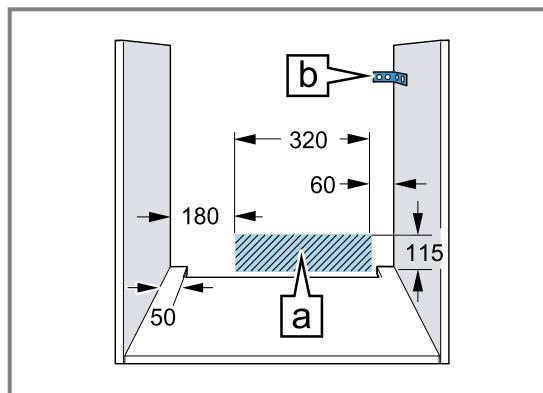

- Nosite zaščitne rokavice, da se ne urežete. Deli, ki so dostopni med sestavljanjem, imajo lahko ostre robove.
- Dimenzijsne na slikah v mm.

### OPOZORILO – Nevarnost: magnetizem!



Pozor, magnetizem



Opozorilo za osebe s srčnim spodbujevalnikom

V upravljalnem polju so vstavljeni trajni magneti. Ti lahko vplivajo na delovanje elektronskih vsadkov, npr. srčnih spodbujevalnikov ali inzulinskih črpalk.

- ▶ Osebe z elektronskimi vsadki morajo biti od upravljalnega polja oddaljene vsaj 10 cm.

## ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Uporaba podaljšanega električnega kabla in nedovoljenih adapterjev je nevarna.

- ▶ Ne uporabljajte podaljškov ali električnih razdelilnikov.
- ▶ Uporablajte samo adapterje in omrežne priključne vode, ki jih je odobril proizvajalec.
- ▶ Če je omrežni priključni vod prekratek in daljši omrežni priključni vod ni na voljo, se obrnite na usposobljenega električarja, ki bo prilagodil hišno instalacijo.


## POZOR!

Če aparat prenašate tako, da držite za ročaj vrat, se ta lahko odlomi. Ročaj vrat ne zdrži teže aparata.

- ▶ Aparata ne prenašajte ali držite za ročaj vrat.


## 31.2 Dimenzijske podatke

Tu najdete dimenzijske podatke aparata

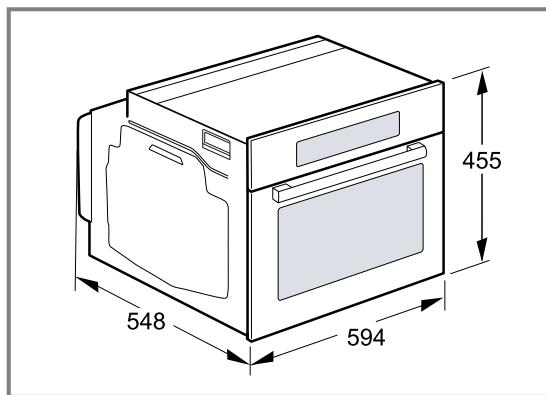


## 31.4 Vgradnja pod kuhalno ploščo

Če je aparat nameščen pod kuhalno ploščo, upoštevajte najmanjše mere, po potrebi vključno s spodnjo konstrukcijo.

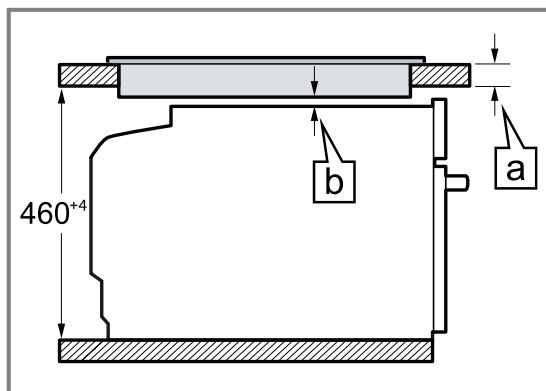

## 31.3 Vgradnja pod delovni pult

Pri vgradnji pod delovni pult upoštevajte dimenzijske podatke za vgradnjo in navodila za vgradnjo.

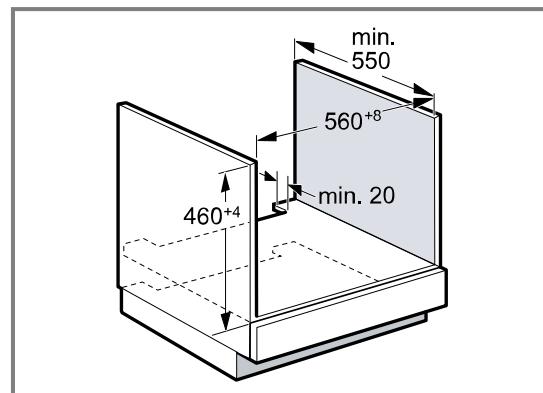

- Za prezračevanje aparata mora imeti vmesno dno prezračevalno odprtino.
- Delovni pult mora biti pritrjen na vgradno pohištvo.
- Upoštevajte morebitna navodila za montažo kuhalne plošče.
- Upoštevajte nacionalna navodila za vgradnjo kuhalne plošče, če se razlikujejo.


Zaradi nujne najmanjše razdalje **b** znaša najmanjša debina delovnega pulta **a**.

<b>Tip kuhalne plošče</b>	<b>a nataknjena v mm</b>	<b>a plosko vgrajena v mm</b>	<b>b v mm</b>
Indukcijska kuhalna plošča	42	43	5
Celotna indukcijska kuhalna plošča	52	53	5
Plinska kuhalna plošča	32	43	5 <sup>1</sup>
Električna kuhalna plošča	32	35	2


<sup>1</sup> Upoštevajte nacionalna navodila za vgradnjo kuhalne plošče, če se razlikujejo.

### 31.5 Vgradnja v visoko omaro

Pri vgradnji v visoko omaro upoštevajte dimenzijske za vgradnjo in navodila za vgradnjo.

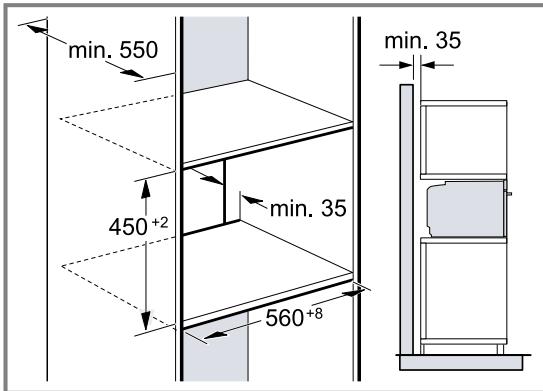


- Za prezračevanje aparata morajo imeti vmesne stene prezračevalno odprtino.
- Da zagotovite ustrezno prezračevanje aparata, mora biti v območju podstavka prezračevalna odprtina velikosti najmanj 200 cm<sup>2</sup>. V ta namen izrežite okrasno letv podstavka ali namestite prezračevalno rešetko. Pazite, da bo zagotovljena izmenjava zraka, kot je prikazana na skici.

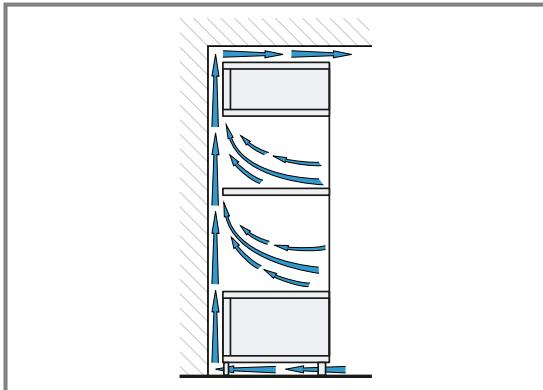

- Če ima visoka omara poleg zadnje stene dodatno zadnjo steno, je treba to odstraniti.
- Aparat vgradite le tako visoko, da lahko brez težav dosežete pribor.

### 31.6 Kotna vgradnja

Pri kotni vgradnji upoštevajte dimenzijske za vgradnjo in navodila za kotno vgradnjo.

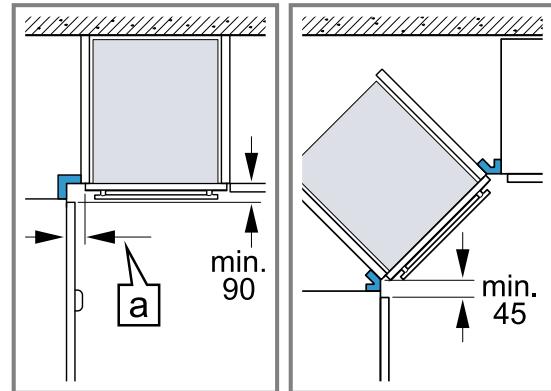

- Da se bodo vrata aparata lahko odpirala, pri kotni vgradnji upoštevajte najmanjše dimenzijske. Dimenzija **a** je odvisna od debeline čelnega dela pohištva in ročaja.

### 31.7 Električna priključitev

Da boste aparat varno priključili na elektriko, upoštevajte ta navodila.

- Aparat spada v zaščitni razred I in ga lahko uporabljate le z ozemljitvenim priključkom.
- Varovalka mora ustrezati podatku o moči na tipski ploščici in lokalnim predpisom.
- Aparat pri montažnih delih ne sme biti pod napetostjo.
- Aparat je dovoljeno priključiti le s priloženimi priključnimi kabli.
- Priključni kabel morate natakniti na zadnjo stran aparata, da se zasliši klik. 3 m dolg priključni kabel lahko kupite na pooblaščenem servisu.
- Priključni kabel je dovoljeno nadomestiti le z originalnim kablom. Tega lahko kupite na pooblaščenem servisu.
- Z vgradnjo je treba zagotoviti zaščito pred dotikom.
- Če zaslon aparata ostane temen, ni pravilno priključen. Aparat odklopite z električnega omrežja in preverite priključitev.

#### Priključitev aparata na elektriko z varnostnim vtičem

**Opomba:** Aparat lahko priključite le na varnostno vtičnico, nameščeno v skladu s predpisi.

- Vtič vtaknite v varnostno vtičnico. Ko je aparat vgrajen, mora biti omrežni vtič električnega kabla prosto dostopen, če pa to ni mogoče, mora biti v električni napeljavi vgrajena naprava za prekinitve toka v skladu s predpisi o postavitvi.

### Priklučitev aparata na elekriko brez varnostnega vtiča


**Opomba:** Orodje lahko priključi samo pooblaščen strokovnjak. Pri poškodbah zaradi napačne priključitve garancija ne velja.

V električni napeljavi mora biti vgrajena naprava za prekinitev toka v skladu s predpisi o postavitvi.


1. Identificirajte fazni in nevralni („ničelni“) vodnik v vtičnici.  
Z napačnim priklopom lahko aparat poškodujete.
2. Aparat priključite v skladu s priključno shemo.  
Za napetost glejte tipsko ploščico.
3. Žile električnega priključnega kabla priključite glede na barvne oznake:
  - zelena-rumena = zaščitni vodnik  $\oplus$
  - modra = nevralni („ničelni“) vodnik
  - rjava = faza (zunanji vodnik)

### 31.8 Vgradnja aparata

1. Aparat potisnite do konca in ga poravnajte na sredino.

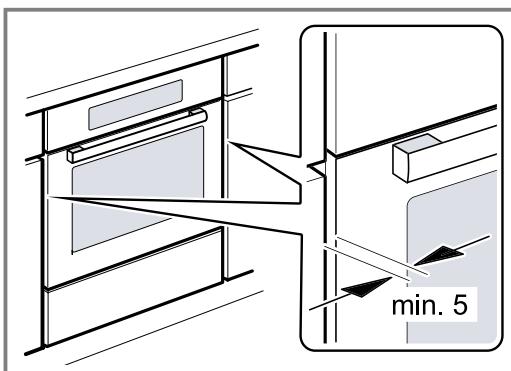

2. Aparat pritrdite z vijaki.

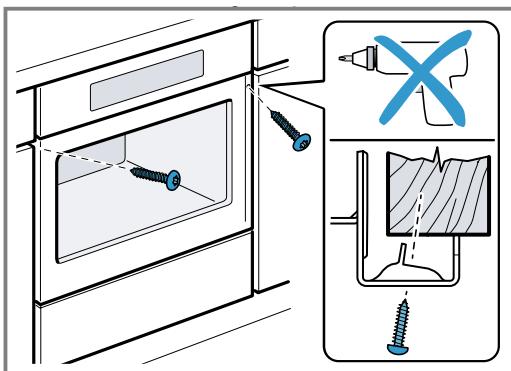


**Opomba:** Reže med delovno ploščo in aparatom ne smete zapreti z dodatnimi letvami.


Na stranicah vgradne omare ne smejo biti nameščene letve za zaščito pred toploto.

### 31.9 Pri kuhinjah brez ročajev z navpično prijemno letvijo:


1. Namestite primeren vložek, da prekrijete morebitne ostre robeve in omogočite varno montažo.

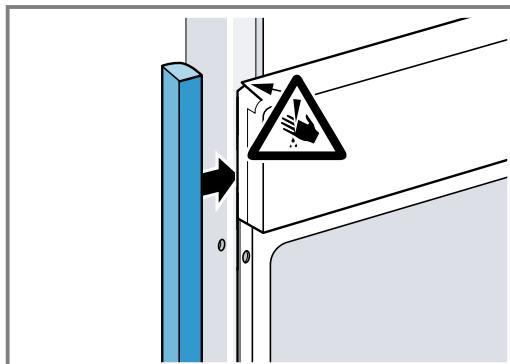

2. Vnaprej izvrtajte luknje v aluminijaste profile, da jih lahko pritrdite z vijaki.

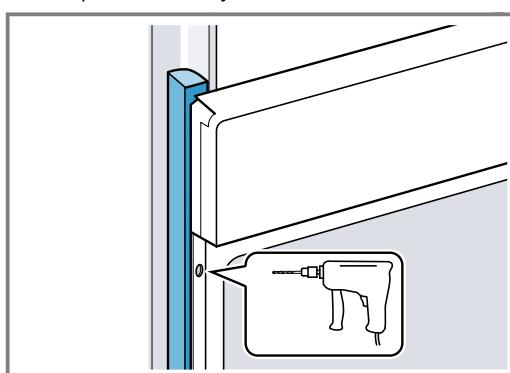

3. Aparat pritrdite s primernim vijakom.

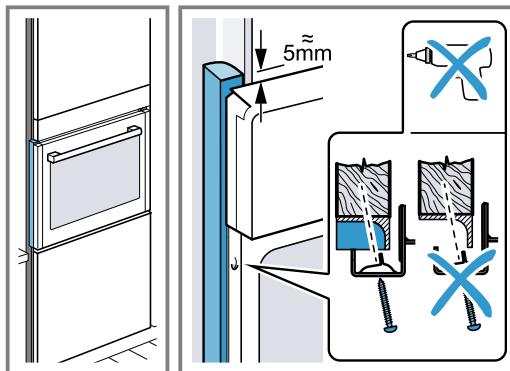

### 31.10 Demontaža aparata

1. Odklopite aparat z električnega napajanja.
2. Odvijte pritrdilne vijake.
3. Aparat nekoliko privzdignite in ga povsem izvlecite.









## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001815632** (040116)

sl