




BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

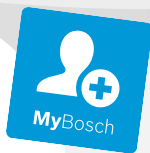

Pyykinpesukone

WGB256AESN

[fi] Käyttöohje ja asennusohjeet

Lisätietoja on digitaalisessa käyttöoppaassa.



Sisällysluettelo

1 Turvallisuus.....	4	8 Valitsimet.....	23
1.1 Yleisiä ohjeita	4	9 Ohjelmat	26
1.2 Määräyksenmukainen käyttö.....	4	10 Varusteet	30
1.3 Käyttäjien rajoitukset	4	11 Pyykki	30
1.4 Turvallinen asennus.....	5	11.1 Pyykin esivalmistelu.....	30
1.5 Turvallinen käyttö.....	7	11.2 Hoito-ohjeiden symbolit.....	31
1.6 Turvallinen puhdistus ja huolto.....	8	12 Pesuaine ja hoitoaine	31
2 Esinevahinkojen välttäminen ...	10	13 Käytön perusteet.....	31
3 Ympäristönsuojelu ja säästö....	11	13.1 Laitteen kytkeminen päälle....	31
3.1 Pakkausmateriaalin hävittäminen	11	13.2 Ohjelman asettaminen	31
3.2 Energian ja resurssien säästö.....	11	13.3 Ohjelma-asetusten tallentaminen muistiin.....	32
3.3 Energiansäästötila	11	13.4 Luukun avaaminen	32
4 Asennus ja liittäminen	11	13.5 Pyykin asettaminen koneeseen.....	32
4.1 Laitteen purkaminen pakkauksesta	11	13.6 Pesuohjelman käynnistäminen.....	33
4.2 Toimituksen sisältö.....	11	13.7 Pyykin liittäminen.....	33
4.3 Sijoituspaikalle asetettavat vaatimukset	12	13.8 Pyykin lisääminen.....	33
4.4 Kuljetustukien poistaminen	12	13.9 Ohjelman keskeyttäminen	33
4.5 Laitteen liittäminen.....	13	13.10 Ohjelman jatkaminen, kun pyykki on jäänyt veteen.....	33
4.6 Laitteen suoristaminen	15	13.11 Pyykin poistaminen koneesta.....	33
5 Ennen ensimmäistä käyttöä	15	13.12 Laitteen kytkeminen valmiustilaan (Standby)	34
5.1 Tyhjän pesukerran käynnistäminen.....	15	14 Lapsilukko	34
6 Tutustuminen	17	14.1 Lapsilukon aktivointi	34
6.1 Laite	17	14.2 Lapsilukon deaktivoointi	34
6.2 Pesuainekotelo	17		
6.3 Ohjauspaneeli.....	18		
6.4 Käyttölogiikka	18		
7 Näyttö.....	20		

15 Älykäs annostelujärjestelmä Intelligent Dosing System	34	19 Toimintahäiriöiden korjaaminen.....	45
15.1 Nestemäisen pyykinpesuaineen ja huuhteluaineen täyttämisen annostelusäiliöihin	34	19.1 Lukon avaaminen häätötilanteessa	52
15.2 Manuaalisen annostelun lokeron käyttäminen	35	19.2 Elektroniikkakortin nollaaminen	52
15.3 Annostelusäiliöiden  käyttötarkoituksen muuttaminen.....	35	20 Kuljetus, säilytys ja hävittäminen.....	52
15.4 Perusannostelumäärän asettaminen	35	20.1 Laitteen irrottaminen.....	52
16 Home Connect	36	20.2 Kuljetustukien asentaminen ..	52
16.1 Home Connect -sovelluksen asetusten tekeminen.....	36	20.3 Laitteen ottaminen uudelleen käyttöön	53
16.2 Home Connect -asetusten tekeminen.....	36	20.4 Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen	53
16.3 Wi-Fi:n aktivointi laitteessa	36	21 Huoltopalvelu	53
16.4 Wi-Fi:n deaktivointi laitteessa	37	21.1 Mallinumero (E-Nr.), valmistusnumero (FD) ja laskentanumero (Z-Nr.)	53
16.5 Ohjelmapäivityksen asentaminen	37	21.2 AQUA-STOP-takuu.....	54
16.6 Laitteen verkkoasetusten nollaaminen	37	22 Kulutustiedot.....	55
16.7 Kaukokäynnistys.....	37	23 Tekniset tiedot.....	56
16.8 Etädiagnoosi.....	37	23.1 Vapaisiin ja Open Source -ohjelmistoihin liittyviä tietoja	57
16.9 Tietosuoja	38	24 Vaatimustenmukaisuusvaku utus	57
17 Perusasetukset	38		
17.1 Yhteenveto perusasetuksista	38		
17.2 Perusasetusten muuttaminen.....	39		
18 Puhdistus ja hoito	39		
18.1 Rummun puhdistus	39		
18.2 Pesuainekotelon puhdistus ...	39		
18.3 Poistopumpun puhdistus.....	41		
18.4 Kumisuojuksen puhdistus	43		



1 Turvallisuus

Noudata seuraavia turvallisuusohjeita.

1.1 Yleisiä ohjeita



- Lue tämä ohje huolellisesti.
- Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.
- Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.

1.2 Määräyksenmukainen käyttö

Käytä laitetta vain:

- konepesun kestävien tekstiilien ja käsin pestäviksi tarkoitetun villan pesemiseen hoito-ohjeiden mukaisesti.
- vesijohtovedellä ja yleisesti myynnissä olevilla, pesukoneisiin soveltuvilla pesu- ja hoitoaineilla.
- yksityisissä kotitalouksissa ja kodinomaisen ympäristön suljetuissa tiloissa.
- enintään 4000 m korkeudella merenpinnasta.

1.3 Käyttäjien rajoitukset

Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja sellaiset henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai kun heille on neuvottu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet laitteesta aiheutuvat vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä sille mitään käyttäjälle kuuluvia huoltotöitä ilman valvontaa.

Pidä alle 3-vuotiaat lapset ja kotieläimet poissa laitteen lähetytyiltä.

1.4 Turvallinen asennus

VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Epäasianmukaiset asennukset ovat vaarallisia.

- ▶ Liitä laite ainoastaan tyyppikilvessä olevien tietojen mukaiseen sähköverkkoon.
- ▶ Liitä laite vain määräysten mukaisesti asennetun, maadoitetun pistorasian kautta vaihtovirtaverkkoon.
- ▶ Talon suojamaadoitusjärjestelmän täytyy olla asennettu määräysten mukaisesti. Asennuksen johdon poikkileikkauksen pitää olla riittävän suuri.
- ▶ Käytä vikavirtasuojakytkintä käytettäessä vain tyyppiä, jossa on merkinä .
- ▶ Älä syötä laitteeseen virtaa ulkoisella kytkentälaitteella, esimerkiksi kellokytkimellä tai kauko-ohjaimella.
- ▶ Kun laite on asennettu, verkkojohdon pistokkeeseen pitää päästä vapaasti käsiksi, tai jos sitä ei ole mahdollista pitää ulottuvilla, kiinteään sähköliitintään on oltava asennettu asennusmääräysten mukainen katkaisin.
- ▶ Laitetta asentaessasi varmista, että verkkojohto ei jää puristuksiin eikä vahingoitu.

Verkkojohdon viallinen eristys on vaarallinen.

- ▶ Varmista, että verkkojohto ei koske laitteen kuumiin osiin tai lämmönlähteisiin.
- ▶ Varmista, että verkkojohto ei koske teräviin ulokkeisiin tai reunoihin.
- ▶ Verkkojohtoa ei saa taittaa, jättää puristuksiin eikä muuttaa.

VAROITUS – Tulipalovaara!

Jatkojohdon ja hyväksymättömän adapterin käyttö on vaarallista.

- ▶ Älä käytä jatkojohtoja tai haaroitusrasioita.
- ▶ Käytä vain valmistajan hyväksymiä adaptereita ja verkkojohtoja.
- ▶ Jos verkkojohto on liian lyhyt eikä pidempää johtoa ole saatavilla, ota yhteyttä sähköalan erikoisliikkeeseen talon sähköasennusten muuttamista varten.

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Laitteen suuri paino voi aiheuttaa tapaturmia laitetta nostettaessa.

► Älä nosta laitetta yksin.

Jos tämä laite asennetaan epäasianmukaisesti pesutorniin, laite voi päästä putoamaan.

- Liitä kuivausrumpu vain kuivausrummun valmistajan liitossarjalla pyykinpesukoneen päälle. . Muunlaisen asennusmenetelmän käyttäminen on kielletty.
- Älä asenna laitetta pesutorniin, jos kuivausrummun valmistajalla ei ole tarjolla tarkoitukseen sopivaa liitäntäsarjaa.
- Älä asenna eri valmistajien syvyydeltään ja leveydeltään erilaisia laitteita pesutorniksi.
- Älä asenna pesutornia jalustalle; laitteet voivat päästä kaatumaan.

⚠ VAROITUS – Tukehtumisvaara!

Lapset saattavat leikkiessään esim. vetää pakkausmateriaaleja päähänsä tai kääriytyä niihin ja tukehtua.

- Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
- Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.

⚠ HUOMAA – Loukkaantumisvaara!

Laite voi täristä tai liikkua käytön aikana.

- Sijoita laite puhtaalle, tasaiselle ja vakaalle alustalle.
- Suorista laite laitejalkojen ja vesivaa'an avulla.

Epäasianmukaisesti asennetut letkut ja verkkojohdot aiheuttavat kompastumisvaaran.

- Asenna letkut ja verkkojohdot siten, että niihin ei voi kompastua.
- Jos laitetta siirretään sen ulkonevista rakenneosista, kuten esimerkiksi laitteen luukusta, osat voivat murtua.
- Älä siirrä laitetta sen ulkonevista rakenneosista.

⚠ HUOMAA – Leikkautumisvaara!

Laitteen teräviin kulmiin koskeminen voi aiheuttaa viiltohaavoja.

- Älä koske laitteen teräviin kulmiin.
- Käytä suojakäsineitä laitetta asennettaessa ja kuljetettaessa.

1.5 Turvallinen käyttö

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Viallinen laite tai verkkojohto on vaarallinen.

- ▶ Älä käytä viallista laitetta.
- ▶ Älä vedä verkkojohdosta, kun irrotat laitteen sähköverkosta. Vedä aina verkkojohdon pistokkeesta.
- ▶ Jos laite tai verkkojohto on rikki, irrota heti verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä ja sulje vesihana.
- ▶ Soita huoltopalveluun. → *Sivu 53*

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- ▶ Käytä laitetta vain suljetuissa tiloissa.
- ▶ Älä altista laitetta voimakkaalle kuumuudelle tai kosteudelle.
- ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria, letkuja tai suihkua.

⚠ VAROITUS – Terveysriski!

Lapset voivat leikkiessään lukita itsensä vahingossa laitteeseen ja joutua hengenvaaraan.

- ▶ Älä sijoita laitetta sellaisen oven taakse, joka vaikeuttaisi laitteen oven avaamista tai estäisi sen avaamisen.
- ▶ Vedä käytöstä poistettujen laitteiden verkkojohdon pistoke irti, katkaise verkkojohto ja riko laitteen ovesta oleva lukko siten, että laitteen luukkua ei saa enää suljettua.

Suurten, vettä läpäisemättömien tekstiilien linkoaminen voi aiheuttaa epätasapainon ja loukkaantumisia.

- ▶ Älä pese ja linkoa koneessa suuria, vettä läpäisemättömiä tekstiilejä, kuten peittoja tai petauspatjoja.

⚠ VAROITUS – Tukehtumisvaara!

Lapset voivat vetää henkeen tai niellä pieniä osia ja tukehtua niihin.

- ▶ Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Älä anna lasten leikkiä pienillä osilla.

⚠ VAROITUS – Myrkytysvaara!

Pesu- ja hoitoaineiden nauttiminen saattaa aiheuttaa myrkytyksiä.

- ▶ Jos nielet vahingossa ainetta, käänny lääkärin puoleen.

- Säilytä pesu- ja hoitoaineet poissa lasten ulottuvilta.

⚠ VAROITUS – Räjähdyksvaara!

Jos pyykkiä on esikäsitelty liuotainepitoisilla, herkästi syttyvillä puhdistusaineilla, pyykki voi aiheuttaa laitteessa räjähdysvaaran.

- Huuhtelevä tällainen esikäsitelty pyykki ennen pesua huolellisesti vedellä.

⚠ HUOMAA – Loukkaantumisvaara!

Jos laitteen päälle nousee tai kiivetään, kansi voi murtua.

- Älä nouse tai kiipeä laitteen päälle.

Jos istuudut avoimen luukun päälle tai nojaat siihen, laite voi kaatua.

- Älä istuudu laitteen luukun päälle tai nojaa siihen.

- Älä aseta mitään esineitä laitteen luukun päälle.

Jos kosketat pyörivää rumpua, saatat loukata kätesi.

- Odota, että rumpu on kokonaan pysähtynyt ennen kuin kosketat rumpua.

⚠ HUOMAA – Palamisvaara!

Kun pesulämpötila on korkea, pesuvesi on kuumaa.

- Älä kosketa kuumaa pesuvettä.

⚠ HUOMAA – Kemiallisten palovammojen vaara!

Kun avaat pesuainekotelon, laitteesta voi roiskua pesuainetta ja hoitoainetta. Aineiden pääseminen kosketuksiin silmien tai ihon kanssa voi aiheuttaa ärsytystä.

- Jos pesu- tai hoitoainetta pääsee silmiin tai iholle, huuhtelevä silmät ja iho huolellisesti puhtaalla vedellä.

- Jos nimit vahingossa ainetta, käänny lääkärin puoleen.

- Säilytä pesu- ja hoitoaineet poissa lasten ulottuvilta.

1.6 Turvallinen puhdistus ja huolto

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- Älä tee teknisiä muutoksia laitteeseen tai sen ominaisuuksiin.
- Laitteen korjauksia saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.

- Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- Irrota ennen puhdistusta verkkopistoke pistorasiasta tai irrota sulake tai kytke sitä vastaava automaattisulake pois päältä.
- Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria, letkuja tai suihkua.

VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Muiden kuin alkuperäisten varaosien ja alkuperäisten varusteiden käyttö on vaarallista.

- Käytä vain valmistajan alkuperäisiä varaosia ja alkuperäisiä varusteita.

VAROITUS – Myrkytysvaara!

Liuotinpitoisia puhdistusaineita käytettäessä saattaa muodostua myrkyllisiä höyryjä.

- Älä käytä liuotinpitoisia puhdistusaineita.

2 Esinevahinkojen välttäminen

HUOMIO!

Huuhteluaineiden, pesuaineiden, hoitoaineiden ja puhdistusaineiden virheellinen annostelu voi haitata laitteen toimintaa.

- Noudata valmistajien annostelusuosituksia.

Suurimman sallitun täyttömäärän ylittäminen haittaa laitteen toimintaa.

- Ota kunkin ohjelman suurin sallittu täyttömäärä huomioon äläkä ylitä määrää.

→ "Ohjelmat", Sivu 26

Laitteessa on kuljetusta varten kuljetustueta. Poistamattomat kuljetustueta voivat aiheuttaa esinevahinkoja ja laitevaurioita.

- Poista ennen laitteen käyttöönottoa kaikki kuljetustueta ja ota ne talteen.
- Asenna kaikki kuljetustueta kunnolla paikoilleen aina ennen kuin kuljetat laitetta, jotta vältät kuljetusvauriot.

Tulovesiletkun epäasianmukainen liitäntä voi johtaa aineellisiin vahinkoihin.

- Kiristä tulovesiliitännän ruuvit käsikireydelle.
- Liitä tulovesiletku vesihanaan suoraan, ilman lisäliitäntäelementtejä kuten adapteria, jatkoletkuja tai venttiilejä.
- Asenna tulovesiletkun venttiilikotelo siten, että se ei kosketa ympäristöä eikä siihen kohdistu mitään ulkoisia voimia.
- Varmista, että vesihanan sisähalkaisija on vähintään 17 mm.
- Varmista, että vesihanaan johtavan liittimen kierteen pituus on vähintään 10 mm.

Veden liian alhainen tai korkea paine voi heikentää laitteen toimintaa.

- Varmista, että vedenpaine vesijärjestelmässä on vähintään 100 kPa (1 bar) ja enintään 1000 kPa (10 bar).
- Jos vedenpaine ylittää annetun maksimiarvon, vesijohtoliitännän ja laitteen letkusarjan väliin on asennettava paineenalennusventtiili.
- Älä liitä laitetta paineettoman vedenlämmittimen sekoitimeen. Muutetut tai vaurioituneet vesiletkut voivat aiheuttaa esine- ja laitevaurioita.
- Vesiletku ei saa taittaa, jättää puristuksiin, muuttaa eikä katkaista.
- Käytä vain laitteen mukana toimitettuja vesiletkuja tai valmistajan alkuperäisiä vaihtoletkuja.
- Käytettyjä vesiletkuja ei saa käyttää uudelleen.

Laitteen käyttäminen likaantuneella tai liian kuumalla vedellä voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja ja vaurioittaa laitetta.

- Käytä laitetta vain kylmän vesijohtoveden kanssa.
- Soveltumattomat puhdistusaineet voivat vahingoittaa laitteen pintoja.
- Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.
 - Älä käytä vahvasti alkoholipitoisia puhdistusaineita.
 - Älä käytä kovia hankaustyynyjä tai puhdistussieniä.
 - Puhdista laite vain vedellä ja pehmeällä, kostealla liinalla.
 - Poista laitteen kanssa kosketuksiin joutuneet pesuainejäämät, suihkejäämät ja muu lika heti.

3 Ympäristönsuojelu ja säästö

3.1 Pakkausmateriaalin hävittäminen

Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätyskelpoisia.

- Hävitä yksittäiset osat lajiteltuina.

3.2 Energian ja resurssien säästö

Laitteesi kuluttaa vähemmän sähköä ja vettä, kun noudatat näitä ohjeita.

- Käytä hyväksesi ohjelmia, joissa lämpötila on matalampi ja pesuajat pidempiä, sekä rummun suurinta sallittua täyttömäärää. → *Sivu 26*
- Valitse pyykin likaisuusasteen mukainen pesuaineen annostelu.
- Laske pesulämpötilaa, kun pyykki on kevyesti tai normaalisti likaantunutta.
- Aseta suurin sallittu linkousnopeus, kun haluat kuivata pyykin pesun jälkeen kuivausrummussa.
- Pese pyykki ilman esipesua.

3.3 Energiansäästötila

Jos laite on lyhyen aikaa käyttämättä, se kytkeytyy automaattisesti energiansäästötilaan. Kaikki näytöt sammuvat ja **II** ► vilkkuu.

Energiansäästötila päättyy, kun käytät taas laitetta.

Jos laitetta ei käytetä pidempään aikaan, se kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan (Standby).

4 Asennus ja liitäntä

4.1 Laitteen purkaminen pakkauksesta

HUOMIO!

Rumpuun jääneet esineet, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi laitteessa, voivat aiheuttaa esine- ja laitevaurioita.

- Poista nämä esineet ja kaikki mukana toimitetut varusteet rummusta ennen kuin käytät laitetta.

1. Poista kaikki pakkausmateriaali ja suojakalvot laitteesta.
→ *"Pakkausmateriaalin hävittäminen", Sivu 11*
2. Tarkasta, onko laitteessa näkyviä vaurioita.
3. Avaa luukku. → *Sivu 32*
4. Poista varusteet rummusta.
5. Sulje luukku.

4.2 Toimituksen sisältö

Kun olet poistanut kaikki osat pakkauksesta, tarkista ettei niissä ole kuljetusvaurioita ja että kaikki osat ovat mukana.

HUOMIO!

Laitteen käyttö epätäydellisten tai viallisten varusteiden kanssa voi haitata laitteen toimintaa tai aiheuttaa aineellisia vahinkoja ja laitevaurioita.

- Älä käytä laitetta epätäydellisten tai viallisten varusteiden kanssa.
- Vaihda varusteet ennen laitteen käyttöä.
→ *"Varusteet", Sivu 30*

Huomautus: Laitteen toiminta on tarkastettu tehtaalla. Siinä laitteeseen voi muodostua vesijälkiä, jotka poistuvat ensimmäisessä pesussa.

Toimitus koostuu seuraavista osista:

- Pyykinpesukone
- Laitteen asiakirjat
- Kuljetustuet
- Suojatulppa¹

4.3 Sijoituspaikalle asetettavat vaatimukset

VAROITUS

Sähköiskun vaara!

Laitteessa on jännitettä johtavia osia. Jännitettä johtavien osien koskettaminen on vaarallista.

- Älä käytä laitetta ilman kansilevyä.

VAROITUS

Loukkaantumiswaara!

Jos laitetta käytetään jalustalla, laite voi kaatua.

- Kiinnitä laitteen jalat ehdottomasti valmistajan toimittaman kiinnityssarjan → *Sivu 30* avulla ennen kuin käytät laitetta jalustalla.


HUOMIO!




Laitteessa oleva jäätyvä jäännösvesi voi aiheuttaa laitevaurioita.

- Älä sijoita laitetta ulos tai tiloihin, joissa vesi voi jäätyä, äläkä käytä laitetta tällaisissa tiloissa.

Jos laitetta kallistetaan yli 40°, laitteessa oleva jäännösvesi voi valua ulos ja aiheuttaa vaurioita.

- Kallista laitetta varovasti.
- Kuljeta laite pystyasennossa.

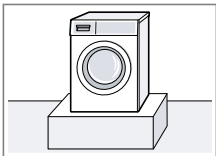Sijoituspaikka	Vaatimukset
Sokkeli	Kiinnitä laite kiinnityssarjan → <i>Sivu 30</i> avulla.
	

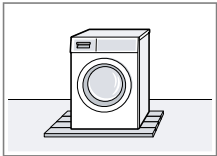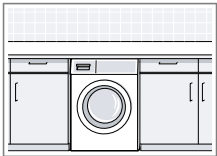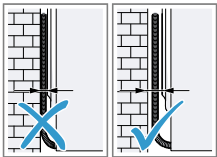Sijoituspaikka	Vaatimukset
Puupalkkikatto	Sijoita laite vedenpitävälle puulevyllä (vahvuus vähintään 30 mm), joka on kiinnitetty tukevasti ruuveilla lattiaan.
	
Keittiökalusterivi	Sijoita laite vain yhtenäisen, viereisten kaappien kanssa kiinteästi liitetyn työtason alle. Vaadittava asennussyvennyksen leveys: 60 cm.
	
Seinän vieressä	Älä asenna verkkoliitäntäjohtoa ja letkuja puristuksiin seinän ja laitteen väliin.
	


4.4 Kuljetustukien poistaminen

Laitteen takasivulla on kuljetusta varten kuljetustuet.


Huomautus: Säilytä kuljetustukien ruuvit ja holkit myöhempää kuljetusta varten.

¹ Suojatulppien lukumäärä vaihtelee mallin mukaan.


1. Poista letku ① ja verkkoliitäntäjohto ② pidikkeistä.

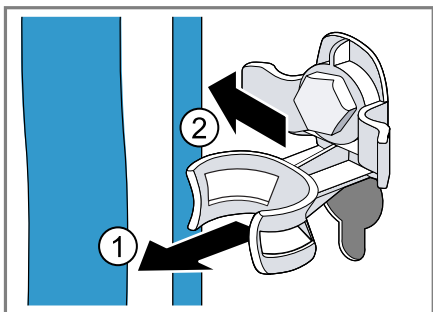

2. Löystytä ① ja poista ② 4 kuljetustuen kaikki ruuvit ruuviavaimella, avainkoko 13.

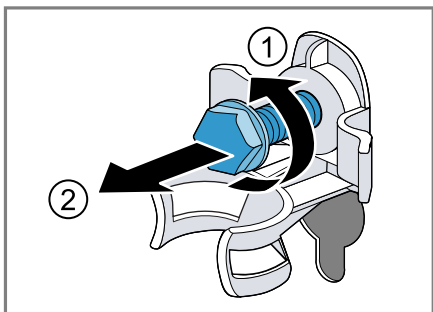

3. Poista 4 holkkia.

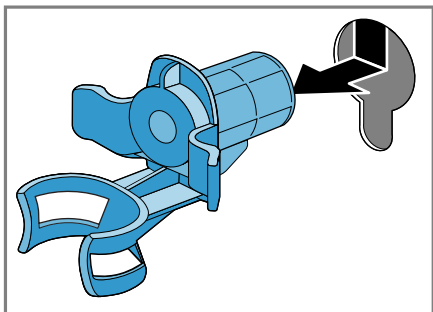


4. Aseta suojatulppa paikalleen ja työnnä se alas.


Huomautukset

- Huomioi toimitukseen sisältyvien suojatulppien määrä

- Kun toimitukseen sisältyy neljä suojatulppaa, aseta suojatulpat paikoilleen kuljetustukien neljään aukkoon.

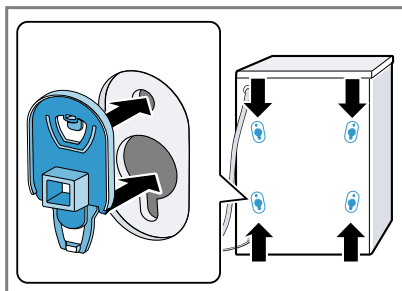

- Kun toimitukseen sisältyy yksi suojatulppa, aseta suojatulppa paikalleen alhaalla vasemmalla olevaan kuljetustuen aukkoon.

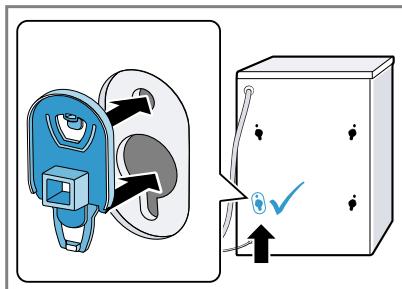

Huomautus: Kun haluat asentaa kuljetustuot laitteeseen kuljetusta varten, tee nämä vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.

4.5 Laitteen liittäminen

Tulovesiletkun liittäminen



VAROITUS Sähköiskun vaara!

Laitteessa on jännitettä johtavia osia. Jännitettä johtavien osien koskettaminen on vaarallista.


- Älä upota sähkötoimista Aquastop-venttiiliä veteen.

HUOMIO!

Tulovesiletkun epäasianmukainen liitäntä voi johtaa aineellisiin vahinkoihin.

- Kiristä tulovesiliitännän ruuvit käsikireydelle.

1. Liitä tulovesiletku vesihanaan (26,4 mm = 3/4").

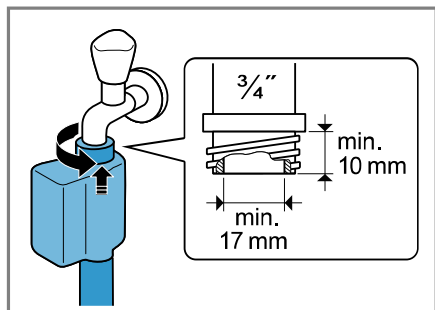

2. Avaa vesihana varovasti ja tarkasta, ovatko liitäntäkohdat tiiviit.

Poistovesiliitännän liitäntätyypit

Seuraavassa saat ohjeet laitteen liittämiseen poistovesijärjestelmään.

HUOMIO!


Kun laitteesta poistetaan vesi pumppaamalla, poistovesiletku on paineen alainen, ja letku voi irrota asennetusta liitäntäkohdasta.

- Varmista, että poistovesiletku ei pääse irtoamaan tahattomasti.


Jos poistoviemäri on tukossa tai suljettu, poistovesi voi valua takaisin laitteeseen.

- Varmista ennen laitteen käyttöä, että poistovesi poistuu nopeasti, ja poista tukokset.


Huomautus: Ota huomioon poistoveden pumppauskorkeudet. Suurin sallittu poistoveden pumppauskorkeus on 100 cm.

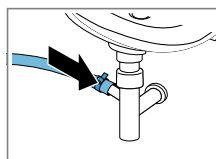Hajulukko

Varmista liitäntäkohdan pitävyyss letkunkiristimellä (24 - 40 mm).

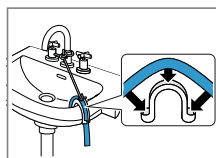Pesuallas

Kiinnitä poistovesiletku kaaren avulla ja varmista paikallaan pysyminen.
→ "Varusteet", Sivu 30

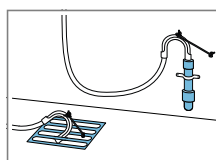Muoviputki, jossa on kumimuhvi, tai viemäri

Kiinnitä poistovesiletku kaaren avulla ja varmista paikallaan pysyminen.
→ "Varusteet", Sivu 30

Laitteen liittäminen sähköverkkoon

Huomautus: Kodin tämän laitteen sähköliitännän pitää vastata paikallisia lakisääteisiä määräyksiä ja turvallisuusmääräyksiä, ja siinä tulisi olla vikavirtasuojakytkin.

1. Liitä verkkojohdon verkkopistoke laitteen läheisyydessä olevaan pistorasiaan.


Laitteen liitäntätiedot löydät teknisistä tiedoista → Sivu 56.

2. Tarkista verkkopistokkeen kiinnitys.


4.6 Laitteen suoristaminen

Suorista laite oikein, jotta vähennät häiriöääniä ja värinöitä ja vältät laitteen liikkumisen.

1. Avaa vastamutterit myötöpäivään ruuviavaimella, avainkoko 17.

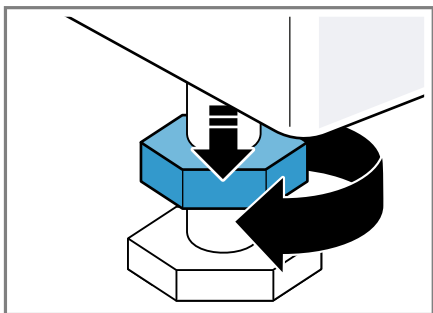


2. Suorista laite kiertämällä laitejalkoja. Tarkasta laitteen sijoitus vesivaa'alla.

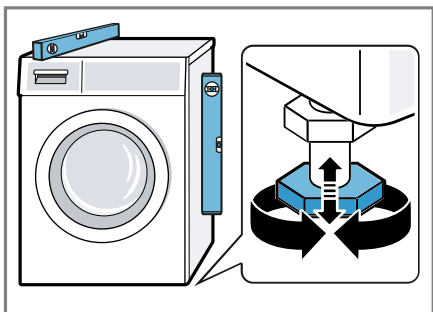

Laitteen on oltava tukevasti lattialla kaikkien jalkojen varassa.

3. Kierrä vastamutterit ruuviavaimella, avainkoko 17, käsikireyteen laitteen runkoa vasten.

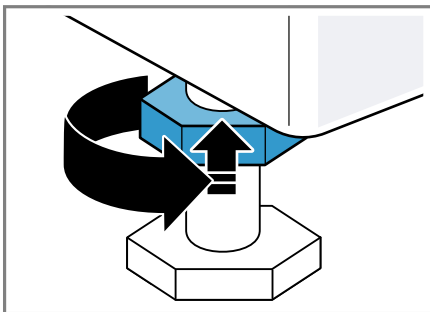

Pidä samalla kiinni laitteen jalasta, jotta korkeus ei muutu.

5 Ennen ensimmäistä käyttöä


Valmistele laite käyttöä varten.

5.1 Tyhjän pesukerran käynnistäminen


Laite on tarkastettu huolellisesti ennen sen lähettämistä tehtaalta. Pese ensimmäisen kerran ilman pyykkiä, jotta tehtaalla koepesun mahdollinen jäännösvesi poistuu laitteesta.

1. Paina .
2. Aseta ohjelma **Cottons 90°C** (**Puuvilla 90°C**) tai rummunpuhdistusohjelma Home Connect -sovelluksessa.
3. Sulje luukku.
4. Vedä pesuainekotelo ulos.

5. Kaada noin 1 litra vesijohtovettä manuaalisen annostelun lokeroon.

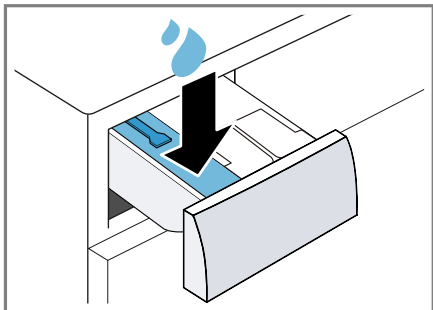

6. Annostele happivalkaisuinetta sisältävä pesujauhe manuaalisen annostelun lokeroon.

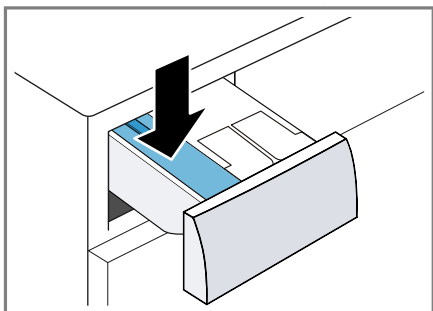


Käytä kevyeen likaan vain puolet pesuainevalmistajan suosittelemasta pesuainemäärästä, jotta vältät vaahdon muodostumisen. Älä käytä villa- tai hienopesuainetta.

7. Työnnä pesuainekotelo paikalleen.
8. Käynnistä ohjelma painamalla II ►.
✓ Näytössä näkyy jäljellä oleva ohjelman kesto.
✓ Näytössä näkyy ohjelman päättymisen jälkeen: **End**.
9. Käynnistä ensimmäinen pesukerta tai paina ⏻ kytkeäksesi laitteen valmiustilaan (Standby).
→ "Käytön perusteet", Sivu 31

6 Tutustuminen

6.1 Laite

Tästä löydät yleiskuvan laitteen osista.

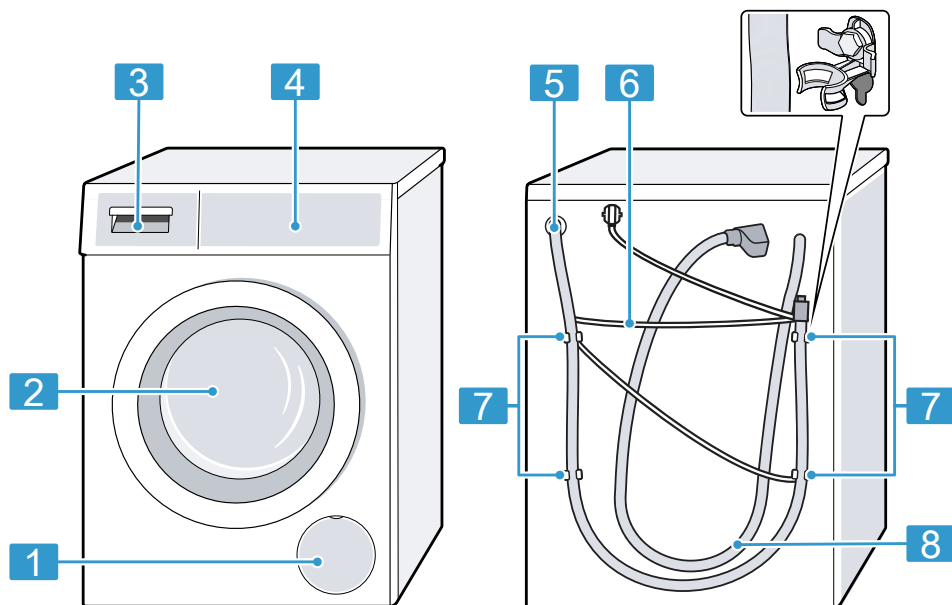


Laitteen tyypistä riippuen voivat tietyt yksityiskohdat kuten väri ja muoto poiketa kuvasta.

1	Poistopumpun huoltoluukku → <i>Sivu 41</i>
2	Luukku → <i>Sivu 32</i>
3	Pesuainekotelo → <i>Sivu 17</i>
4	Ohjauspaneeli → <i>Sivu 18</i>
5	Poistovesiletku → <i>Sivu 14</i>
6	Verkkoliitäntäjohto → <i>Sivu 14</i>
7	Kuljetustuet

8	Tulovesiletku → <i>Sivu 13</i>
---	--------------------------------

6.2 Pesuainekotelo


Huomautus: Ota huomioon valmistajien antamat ohjeet pesuaineiden ja hoitoaineiden käytöstä ja annostelusta sekä tiedot ohjelmakuvauksista.

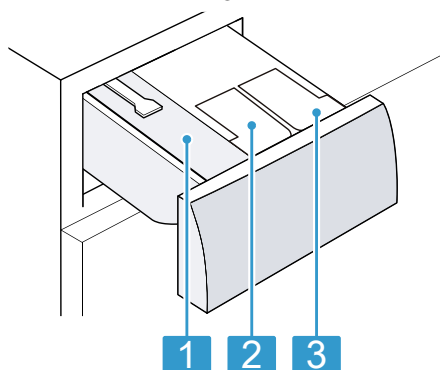

- 1** Lokero manuaalista annostelua varten
→ "Manuaalisen annostelun lokeron käyttäminen", Sivu 35
- 2** ☒ / ⦿: Annostelusäiliö huuhteluaineelle tai nestemäiselle pesuaineelle
→ "Älykäs annostelujärjestelmä Intelligent Dosing System", Sivu 34
- 3** ⦿: Annostelulokero nestemäiselle pesuaineelle
→ "Älykäs annostelujärjestelmä Intelligent Dosing System", Sivu 34

6.3 Ohjauspaneeli

Käyttöpaneelin avulla asetetaan laitteen toiminnot ja nähdään tiedot sen käyttötilasta.

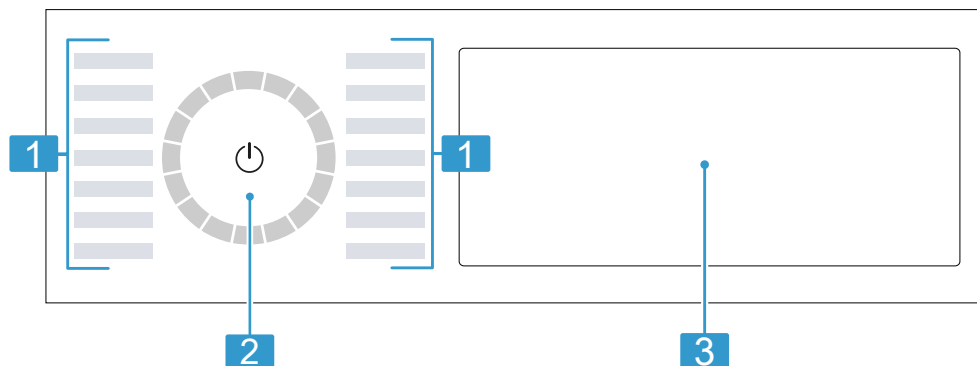

- 1** Ohjelmat → Sivu 26
- 2** Ohjelmavalitsin → Sivu 31
- 3** Valitsimet → Sivu 23 ja näyttö → Sivu 20

6.4 Käyttölogiikka

Eräät näytön alueet ja valitsimet reagoivat kosketukseen. Asetukset aktivoidaan, deaktivoidaan ja niitä

muutetaan painamalla valitsimia. Aktivoidut asetukset on korostettu näytössä kirkkaina.

HUOMIO!


Näytön väkivaltainen käsittely voi aiheuttaa vaurioita.

- Älä kohdista näyttöön runsaasti voimaa.
- Älä paina näyttöä teräväkärkisillä tai leikkaavilla esineillä.


Lisävalitsimien haku näyttöön tai poistaminen näytöstä

Suppeammassa näytössä eivät eräät valitsimet ole näkyvissä. Hakemalla nämä lisävalitsimet näyttöön voit aktivoida tai deaktivoida näihin liittyviä asetuksia.

1. Kun haluat hakea lisää valitsimia näyttöön, paina lyhyesti **More**.

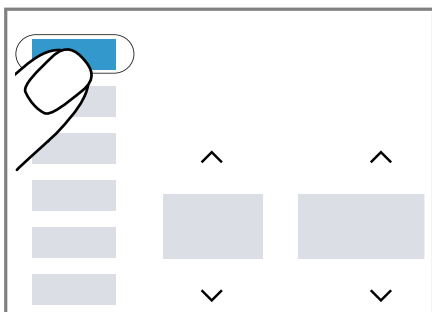

- ✓ Näytössä näkyvät kaikki lisävalitsimet.

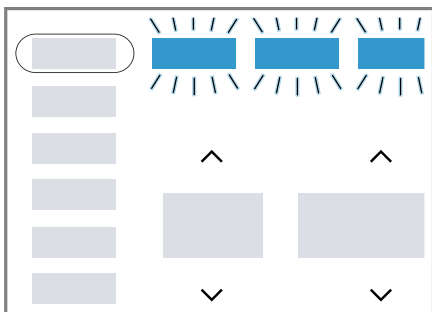

2. Kun haluat poistaa lisävalitsimet näytöstä, paina uudelleen lyhyesti **More**.

Asetusarvon muuttaminen

Kun aktivoit tiettyjä asetuksia, näytössä näkyvät valintanäppäimet ja voit muuttaa asetuservoa.

- Paina valintanäppäimiä → *Sivu 23*.
Näytössä näkyy asetuservo.

7 Näyttö


Näytössä näet voimassa olevat
asetusarvot, valintamahdollisuudet ja
ohjetekstit.

Näytön alueella näkyy ohjelman tilasta riippuen vihjeitä, kuten End.

Huomautus: Ohjelmapäivitysten kautta voi olla käytettävissä lisää toimintoja.

→ *Sivu 37*

Kun ohjelmapäivitys on käytettävissä, löydät lisätietoja Home Connect
-sovelluksesta.

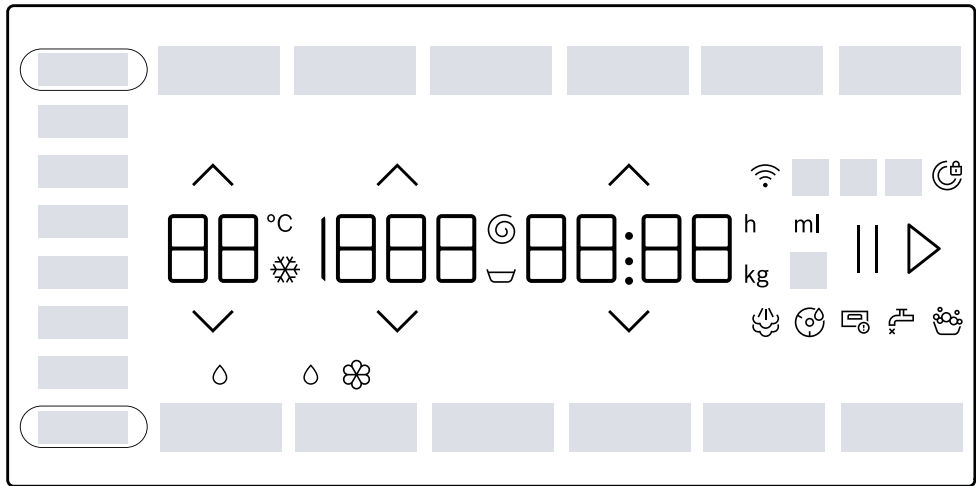

Esimerkki näytöstä

Näyttö	Kuvaus
0:40 ¹	Ohjelman todennäköinen kesto tai ohjelman jäljellä oleva toiminta-aika tunteina ja minuutteina.
10 h ¹	Ohjelman päättymisaika → "Valitsimet", <i>Sivu 24</i>
10,0 ¹	Suositteltu suurin täyttömäärä asetetulle ohjelmalle kg.
- 1600	Asetettu linkousnopeus r/min. → <i>Sivu 24</i> 0: ilman loppulinkousta, vain veden poisto : jää veteen, ilman veden poistoa
- 90	Asetettu lämpötila °C. → <i>Sivu 24</i> (kylmä)
End	Ohjelman tila: ohjelman päätyminen
	Ohjelman tila: höyrytys
¹ Esimerkki	

Näyttö	Kuvaus
Blood	Veri-tahratyyppi on aktivoitu.
Grass	Ruoho-tahratyyppi on aktivoitu.
Red Wine	Punaviini-tahratyyppi on aktivoitu.
Sweat	Hiki-tahratyyppi on aktivoitu.
Butter/Oil	Ruokarasva/-öljy-tahratyyppi on aktivoitu.
Tomatoes	Tomaatti-tahratyyppi on aktivoitu.
	vilkkuu: Rummun puhdistus on tarpeen. Käynnistä ohjelma Cottons 90°C (Puuvilla 90°C) rummun ja pesuvesisäiliön puhdistamista ja hoitoa varten. → <i>"Rummun puhdistus", Sivu 39</i>
	■ palaa: laite on yhdistetty Wi-Fi:n kautta kotiverkkoon. ■ vilkkuu: laite yrittää nyt muodostaa Wi-Fi:n kautta yhteyden kotiverkkoon. → <i>"Home Connect ", Sivu 36</i>
	■ palaa: nestemäisen pesuaineen älykäs annostelujärjestelmä on aktivoitu. ■ vilkkuu: annostelusäiliön minimitäyttöaste on alittunut. → <i>Sivu 34</i>  (nestemäinen pyykinpesuaine)
 	■ palaa: nestemäisen pesuaineen tai huuhteluaineen älykäs annostelujärjestelmä on aktivoitu. ■ vilkkuu: annostelusäiliön minimitäyttöaste on alittunut. → <i>Sivu 34</i>  (nestemäinen pyykinpesuaine)  (huuhteluaine)
50 ml ¹	Pesuaineen tai huuhteluaineen perusannostelumäärä. → <i>Sivu 35</i>
	Laite on tunnistanut liian suuren vaahtomäärän. → <i>" tai liikaa vaahtoa.", Sivu 48</i>
	■ palaa: luukku on lukittu. – Kun haluat lisätä pyykkiä, luukun lukitus voidaan avata. → <i>"Pyykin lisääminen", Sivu 33</i> – Voit keskeyttää ohjelman luukun avaamista varten. → <i>"Ohjelman keskeyttäminen", Sivu 33</i> ■ vilkkuu: luukku ei ole kiinni.
	■ Ei vedenpainetta. ■ Vedenpaine vesihanasta on liian matala.

¹ Esimerkki

Näyttö	Kuvaus
	Pesuainekotelo ei ole kunnolla paikallaan. →  , <i>Sivu 47</i>
E:35 ¹	Vikakoodi, vikanäyttö, äänimerkki. → <i>Sivu 45</i>
¹ Esimerkki	

8 Valitsimet

Huomautus: Ohjelmapäivitysten kautta voi olla käytettävissä lisää toimintoja. → *Sivu 37*
Kun ohjelmapäivitys on käytettävissä, löydät lisätietoja Home Connect -sovelluksesta.

Suppeammassa näytössä eivät eräät valitsimet ole näkyvissä. Voit hakea nämä lisävalitsimet näyttöön.
→ "*Lisävalitsimien haku näyttöön tai poistaminen näytöstä*", *Sivu 19*
Ohjelma-asetusten valikoima riippuu asetetusta ohjelmasta.

Valitsin	Vaihtoehdot	lisätietoja
II ▷	■ käynnistäminen ■ keskeyttäminen ■ pysäyttämisen tauon ajaksi	Ohjelman käynnistäminen, keskeyttäminen tai pysäyttämisen tauon ajaksi. Kun näytössä näkyy II, voit keskeyttää ohjelman tauon ajaksi. Kun näytössä näkyy ▷, voit käynnistää ohjelman.
⤴ ⤵	Monivalinta	Kun haluat muuttaa asetusta, paina valintanäppäintä ⤴ tai ⤵, kunnes haluttu asetus näkyy näytössä.
SpeedPerfect	■ aktivointi ■ deaktivointi	Ohjelman lyhyemmän keston aktivointi tai deaktivointi. Huomautus: Energiankulutus kasvaa. Tämä ei vaikuta pesutulokseen.
AntiStain	Monivalinta	Tahratyyppin valinta. Lämpötila, rummun liike ja liotusaika sovitetaan tahratyyppiin.
i-DOS 1	■ aktivointi ■ deaktivointi ■ Perusannostelu määrän asettaminen	Painamalla valitsinta lyhyesti aktivoit tai deaktivoit nestemäisen pesuaineen älykkään annostelujärjestelmän ⬆. Painamalla valitsinta noin 3 sekunnin ajan voit säätää perusannostelumäärän. → <i>Sivu 35</i>
i-DOS 2	■ aktivointi ■ deaktivointi ■ Annostelusäiliöiden käyttötarkoituksen muuttaminen ■ Perusannostelu määrän asettaminen	Painamalla valitsinta lyhyesti aktivoit tai deaktivoit huuhteluaineen ☼ tai nestemäisen pesuaineen ⬆ älykkään annostelujärjestelmän. Painamalla valitsinta n. 3 sekunnin ajan voit muuttaa annostelusäiliön ☼/⬆ käyttötarkoitusta tai säätää perusannostelumäärän. → " <i>Älykäs annostelujärjestelmä Intelligent Dosing System</i> ", <i>Sivu 34</i>

Valitsin	Vaihtoehdot	lisätietoja
Ready	24 tuntiin saakka	Määritä ohjelman päättymisaika. Ohjelman kesto sisältyy jo asetettuun tuntimäärään. Kun ohjelma käynnistetään, näytössä näkyy ohjelman kesto. Huomautus: Paina valitsinta  tai  , kunnes haluamasi asetus näkyy näytössä.
 	 - 90	Lämpötilan muuttaminen. Asetettu lämpötila °C.
 	 - 1600	Linkousnopeuden muuttaminen tai ohjelman  (jää veteen) aktivointi. Asetettu linkousnopeus r/min. Valinnalla  vettä ei pumpata pesun päätyttyä pois ja linkous deaktivoidaan. Pyykki jää huuhteluveteen.
 (virtakytkin)	■ kytkeminen päälle ■ Valmiustila / standby ■ Käynnistä laite uudelleen	Kytke laite päälle tai kytke se valmiustilaan / standby. Jos ohjauspaneeli ei reagoi, paina n. 5 sekunnin ajan valitsinta  käynnistääksesi laitteen uudelleen. → "Näyttö ja valitsimet eivät reagoi.", Sivu 48
 Remote Start	■ aktivointi ■ deaktivointi ■ Home Connect -asetusten avaaminen	Kaukokäynnistyksen aktivointi tai deaktivointi. → Sivu 37
 3 sec.	■ aktivointi ■ deaktivointi	→ "Lapsilukko", Sivu 34
Basic Settings	Monivalinta	→ "Perusasetukset", Sivu 38
More	■ Lisävalitsimien haku näyttöön tai poistaminen näytöstä	■ Painamalla valitsinta lyhyesti voit hakea lisävalitsimia näyttöön tai poistaa niitä näytöstä. → "Lisävalitsimien haku näyttöön tai poistaminen näytöstä", Sivu 19

Valitsin	Vaihtoehdot	lisätietoja
Mini Load	■ aktivointi ■ deaktivointi	Pienten, hellävaraista käsittelyä vaativien tai kulutusta kestävien tekstiilimäärien pesu. Ohjelman kesto lyhenee ja veden- ja energiankulutus mukautuu täyttömäärään. Huomautus: Kun aktiovoit asetuksen, ohjelman maksimi täyttömäärä laskee 0,5 kg:aan.
Prewash	■ aktivointi ■ deaktivointi	Esipesun aktivointi tai deaktivointi, esimerkiksi runsaasti likaantunut pyykin pesuun. Huomautus: Jos älykäs annostelujärjestelmä on aktivoitu, pesuaine annostellaan automaattisesti esipesua ja varsinaista pesua varten. Jos älykäs annostelujärjestelmä on deaktivoitu, annostelee pesuaine esipesua varten suoraan rumpuun ja pääpesua varten manuaalisen annostelun lokeroon. → <i>Sivu 17</i>
Water/Rinse+	■ aktivointi ■ deaktivointi	Runsaamman vesimäärän käytön ja lisähuuhtelukerran aktivointi tai deaktivointi. Suositellaan erityisen herkkäihoisille ja alueille, joissa vesi on hyvin pehmeää.
Favourite	■ tallennus ■ säädä	Kun painat valitsinta n. 3 sekunnin ajan, tallennat yksilölliset ohjelma-asetuksesi. → <i>"Ohjelma-asetusten tallentaminen muistiin", Sivut 32</i> Kun painat valitsinta lyhyesti, säädät tallennettuun ohjelmaan yksilölliset ohjelma-asetuksesi.

9 Ohjelmat

Huomautukset

- Pyykin hoito-ohjemerkinnoista löydät lisää ohjeita ohjelmanvalinnasta.
→ *"Hoito-ohjeiden symbolit", Sivu 31*
- Ohjelman lämpötila-asetuksella varmistetaan, että hoito-ohjemerkinnan suositeltua lämpötilaa ei ylitetä. Laitteessa muodostuva lämpötila saattaa poiketa asetetusta lämpötilasta. Laitteen optimaalisella energiatehokkuudella saavutetaan paras mahdollinen pesutulos.
- Ohjelmapäivitysten kautta voi olla käytettävissä lisää toimintoja. → *Sivu 37*
Kun ohjelmapäivitys on käytettävissä, löydät lisätietoja Home Connect -sovelluksesta.

Ohjelma	Kuvaus	Suurin sallittu täyttö määrä (kg)
Cotton (Puvilla)	Kulutusta kestävien puuvilla ja pellavaa olevien tekstiilien pesu. Sopii myös lyhennetyksi ohjelmaksi normaalikaiselle pyykille, kun aktivoit ohjelman SpeedPerfect. Ohjelma-asetus: ■ maks. 90 °C ■ maks. 1600 r/min	10,0 5,0 ¹
Eco 40-60	Puuvillaa ja pellavaa olevien tekstiilien pesu. Huomautus: Tekstiilejä, jotka voidaan hoito-ohjesymbolin mukaan pestä lämpötilassa 40 °C  - 60 °C  , voidaan pestä yhdessä. Pesuteho vastaa parasta mahdollista pesuteholuokkaa lakisääteisten määräysten mukaan. Tälle ohjelmalle sovitetaan pesulämpötila automaattisesti täyttömäärän mukaan, jotta saavutetaan optimaalinen energiatehokkuus ja paras mahdollinen pesuteho. Pesulämpötilaa ei voi muuttaa. Linkousnopeus on enintään 1600 r/min.	10,0
Easy Care (Synteettiset)	Synteettistä materiaalia olevien tekstiilien pesu. Ohjelma-asetus: ■ maks. 60 °C ■ maks. 1400 r/min	4,0

¹ **SpeedPerfect** aktivoitu

² Pesu ei mahdollista

Ohjelma	Kuvaus	Suurin sallittu täyttö määrä (kg)
Mix	Puuvillaa, pellavaa ja synteettistä materiaalia olevien tekstiilien pesu. Sopii kevyesti likaantuneelle pyykille. Ohjelma-asetus: ■ maks. 60 °C ■ maks. 1600 r/min	4,0
Delicate/Silk (Hienopesu/ Silkki)	Hellävaraista käsittelyä vaativien, pesunkestävien silkkiä, viskoosia tai synteettistä materiaalia olevien tekstiilien pesu. Käytä hienopyykille tai silkille tarkoitettua pyykinpesuainetta. Huomautus: Pese erityisen hellävaraista käsittelyä vaativat tai hakasia, sinkilöitä tai kaaria sisältävät tekstiilit pesupussissa. Ohje: Pyykkien hellävarainen pesu vähentää tekstiili- ja mikromuovikuitujen hankautumista. Ohjelma-asetus: ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 r/min	2,0
 Wool/ Handwash (Villa/ Käsinpesu)	Villaa ai villasekoitetta olevien käsin- tai konepesunkestävien tekstiilien pesu. Pyykin kutistumisen välttämiseksi rumpu pyörittää tekstiilejä erityisen hellävaraisesti ja pitää välillä pitkiä taukoja. Käytä villalle tarkoitettua pyykinpesuainetta. Ohjelma-asetus: ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 r/min	2,0
Rinse (Huuhtelu)	Huuhtelu ja sen jälkeen linkous ja veden poisto. Ohjelma-asetus: maks. 1600 r/min	–
Spin/Drain (Linkous/Veden poisto)	Linkous ja veden poisto. Jos haluat vain poistaa veden, aktivoi 0. Pyykkiä ei lingota. Ohjelma-asetus: maks. 1600 r/min	–
¹ SpeedPerfect aktivoitu		
² Pesu ei mahdollista		

Ohjelma	Kuvaus	Suurin sallittu täyttömäärä (kg)
 App programs (Ohjelmat sovelluksessa)	Valitse muita ohjelmia suoraan Home Connect -sovelluksen kautta. Ohjelmien kuvauksen löydät Home Connect -sovelluksesta. Huomautus: Laitteesi pitää olla yhdistetty kotiverkkoon ja rekisteröity Home Connect -sovelluksessasi. → <i>Sivu 36</i>	–
Hygiene Plus (Hygienia Plus)	Kulutusta kestävien puuvilla ja pellavaa olevien tekstiilien pesu. Sopii allergikoille ja tavallista suurempien hygieniavaatimusten täyttämiseen. Huomautus: Kun asetettu lämpötila on saavutettu, se pysyy samana koko pesuprosessin ajan. Ohjelma-asetus: ■ maks. 60 °C ■ maks. 1600 r/min	6,5
Functional Textiles (Toiminnalliset tekstiilit)	Kalvomateriaalia sisältävien ja vettä hylkivien ulkoilu- ja vapaa-ajan asujen pesu. Käytä ulkoiluvaatteille tarkoitettua pyykinpesuainetta. Älä käytä huuhteluainetta. Ohjelma-asetus: ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 r/min	2,0
Iron Assist 	Sopii kauluspaidoille, T-paidoille ja vastaaville puuvillaa ja pellavaa oleville tekstiileille. Ohjelma kuivien tekstiilien lämmittämiseksi ja kostuttamiseksi vesihöyryllä; ohjelman päätyttyä tekstiilit ripustetaan kuivumaan, tai ne on helppo myös silitää. Ohjelman täyttömäärä on enintään viisi paitaa tai viisi T-paitaa. Aktivoi SpeedPerfect, jos haluat höyrystää vain yhden vaatekappaleen. Huomautukset ■ Ripusta lämpimät ja kostutetut tekstiilit kuivumaan heti ohjelman päätyttyä tai silitä tekstiilit.	– ²

¹ **SpeedPerfect** aktivoitu² Pesu ei mahdollista

Ohjelma	Kuvaus	Suurin sallittu täyttömäärä (kg)
	■ Tekstiilejä ei pestä tai puhdisteta. Älä käytä pesu- tai huuhteluainetta. ■ Vesihöyry on kuumaa, ja se voi vaurioittaa tiettyjä kangas- tai tekstiilityyppejä. Ohjelma ei sen tähden sovellu ulkoilutekstiileille tai silkkiä tai villaa oleville tekstiileille, kuten esimerkiksi villapaidoille.	
Automatic 40°C (Auto. 40°C)	Kulutusta kestävien puuvillaa ja synteettistä materiaalia olevien tekstiilien pesu. Laite tunnistaa automaattisesti likaisuusasteen ja tekstiilityypin. Pesuohjelma sovitetaan vastaavasti. Huomautus: Lämpötilaa ja linkousnopeutta ei voi tässä ohjelmassa säätää, ne määritetään automaattisesti. Lämpötila on enintään 40 °C. Linkousnopeus on enintään 1400 r/min.	6,0
Rapid 15'/30' (Pika 15'/30')	Puuvillaa ja synteettistä materiaalia olevien tekstiilien pesu. Lyhyt ohjelma pienelle määrälle kevyesti likaantunutta pyykkiä. Ohjelma kestää n. 30 minuuttia. Jos haluat lyhentää ohjelman keston 15 minuuttiin, aktivoi SpeedPerfect. Suurin sallittu täyttömäärä laskee arvoon 2,0 kg. Ohjelma-asetus: ■ maks. 40 °C ■ maks. 1200 r/min	4,0 2,0 ¹
¹ SpeedPerfect aktivoitu		
² Pesu ei mahdollista		

10 Varusteet

Käytä alkuperäisiä varusteita. Ne on suunniteltu laitettasi varten.

Ohje: Jotkin varusteet ovat saatavilla myös muissa väreissä. Ota yhteys huoltopalveluun. → *Sivu 53*

	Käyttö	Tilausnumero
Tulovesiletkun jatke	Kylmän tulovesiletkun tai Aquastop-tulovesiletkun pidentäminen (2,5 m).	WMZ2381
Poistovesiletkun jatke	Pidennä poistovesiletkua (2,20 m).	11057910
Kiinnityssarja	Laitteen vakauden parantaminen.	WMZ2200
Kaareva letkun pidike	Poistovesiletkun kiinnittäminen.	00655300
Jalusta	Sijoita laite korkeammalle täyttämisen ja tyhjentämisen helpottamiseksi.	WMZPW20 W
Pesukoneen puhdistusaine	Puhdistusaine laitteen sisäosan hoitoa varten.	00311929

11 Pyykki

11.1 Pyykin esivalmistelu

HUOMIO!

Pyykkiin jääneet esineet voivat vahingoittaa pyykkiä ja rumpua.

- Tyhjennä taskut ennen kuin laitat pyykin koneeseen.

Huomautus

Esikäsitlemällä pyykin suojaat laitetta ja tekstiilejä.

- Harjaa hiekka ja multa pois
- Lajittele pyykki värin ja tekstiililajien mukaan ja noudata hoito-ohjemerkkejä
- Sulje kaikki vetoketjut, tarrakiinnikkeet, hakaset ja nepparit

- Sido kangasvyöt, kangasnauhat ja kiristysnyörit kiinni
- Poista verhojen ripustusruulat ja lyijypainot
- Pese pienet tai hellävaraista käsittelyä vaativat tekstiilit pesupussissa
- Pese aina yhdessä pieniä ja suuria vaatekappaleita
- Pese välittömästi pyykki, jossa on tuoreita tahroja
- Esikäsitlelle ja pese useaan kertaan pyykki, jossa on kuivuneita tahroja
- Aseta pyykki väljästi rumpuun
- Huuhtelee kloorivalkaisuaineella esikäsitelty pyykki useita kertoja ennen kuin asetat sen rumpuun

11.2 Hoito-ohjeiden symbolit

Hoito-ohjeet pesua varten

Symboli	Ohjelmasuositus
	Puuvilla (normaali)
	Siliävät (hellävarainen)
	Käsin pestävä hienopesu / silkki (erityisen hellävarainen)
	Villa (käsinpesu)
	(ei voida pestä pesukoneessa)

12 Pesuaine ja hoitoaine

Pesuaineiden ja hoitoaineiden oikealla valinnalla ja käytöllä suojaat laitetta ja pyykkiäsi.

Käyttöä ja annostelua koskevat valmistajan ohjeet löydät pakkauksesta.

Huomautukset

- käytä nestemäisiä pesuaineita käyttäessäsi vain helposti valuvia pesuaineita
- älä sekoita erilaisia nestemäisiä pesuaineita keskenään
- älä sekoita yhteen pyykinpesuainetta ja huuhteluainetta
- älä käytä liian pitkään säilössä olleita tai liian paksuja tuotteita
- Älä käytä liuotinpitoisia tai syövyttäviä aineita tai aineita, joista haihtuu kaasuja
- älä käytä kloorivalkaisuainetta
- Käytä värjäysaineita harvoin, koska kiinnityssuola saattaa syövyttää teräspintoja
- älä käytä laitteessa värinpoistoaineita

- älä annostele annostelusäiliöön
→ *Sivu 34* etikkaa älykästä annostelujärjestelmää varten

13 Käytön perusteet

13.1 Laitteen kytkeminen päälle

Huomautus: Kun kytket laitteen sähköliitännän jälkeen ensimmäisen kerran päälle, käynnistyminen kestää noin minuutin ajan.

Vaatus: Laite on asennettu ja liitetty asianmukaisesti. → *Sivu 11*

- Paina


Päälle kytketyminen kestää muutamia sekunteja.

- ✓ Toiminnan kuuluva tarkastus on käynnissä.

Huomautus: Rummun valo sammuu automaattisesti.

13.2 Ohjelman asettaminen

1. Paina haluamasi ohjelman valitsinta.
→ *"Ohjelmat", Sivun 26*

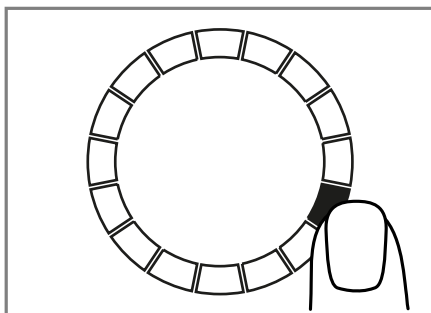

- ✓ Näytössä näkyvät ohjelma-asetukset.
2. Muuta ohjelma-asetuksia.
→ *"Valitsimet", Sivun 23*

Ota huomioon aihetta
Käyttölogiikka → *Sivu 18* koskevat
tiedot.

Ohjelma-asetukset eivät tallennu
ohjelmaan pysyvästi.

Huomautus: Kun aktivoit tai
deaktivoit älykkään
annostelujärjestelmän, asetus
tallentuu muistiin.

Lisäohjelmien asettaminen

Vaatus: Home Connect
-sovelluksen asetukset on tehty.
→ *Sivu 36*

1. Aseta ohjelma  **App programs**
(**Ohjelmat sovelluksessa**).

✓  **Remote Start** vilkkuu.

2. Paina  **Remote Start**.

✓ Home Connect -sovellus näyttää
valittavissa olevat ohjelmat.

3. Aseta Home Connect
-sovelluksessa ohjelma.

4. Jos tarpeen, muuta ohjelma-
asetuksia.

→ "*Valitsimet*", *Sivu 23*

5. Käynnistä ohjelma. → *Sivu 33*

13.3 Ohjelma-asetusten tallentaminen muistiin

Voit tallentaa yksilölliset ohjelma-
asetuksesi muistiin suosikkeina.

Vaatus: Ohjelma on asetettu.
→ *Sivu 31*


► Paina **Favourite** n. 3 sekunnin
ajan.

Kun haluat hakea tallennetun
ohjelman näyttöön, paina
Favourite.


Huomautus: Kun haluat korvata
tallennetun ohjelman toisella, toista
vaiheet.

13.4 Luukun avaaminen

1. Ota luukun kahvan alaosa kiinni
ja vedä luukkua.

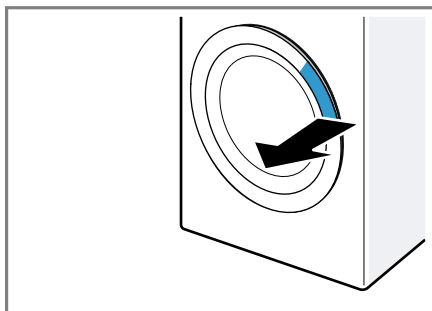

2. Avaa luukku.

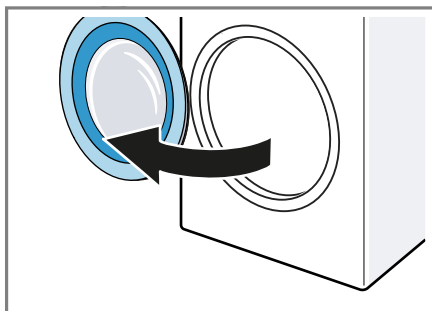

13.5 Pyykin asettaminen koneeseen

Huomautus: Huomioi ohjelmien
suurin sallittu täyttömäärä, jotta vältät
rypistymisen.

→ "*Ohjelmat*", *Sivu 26*

Vaatuset

- Pyykki on esikäsitelty ja lajiteltu.
→ "*Pyykki*", *Sivu 30*
- Rumpu on tyhjä.

1. Avaa luukku. → *Sivu 32*

2. Aseta pyykki rumpuun.

3. Sulje luukku.

Varmista, että pyykkiä ei jää
puristuksiin luukun väliin.

13.6 Pesuohjelman käynnistäminen

Huomautus: Kun älykäs annostelujärjestelmä on aktivoitu, varmista, että annostelusäiliöt on täytetty → *Sivu 34* ja perusannostelumäärä on asetettu → *Sivu 35*.

Vaativuus: Ohjelma on asetettu.
→ *Sivu 31*

- ▶ Paina II ▷.
- ✓ Rumpu pyörii ja laite suorittaa täyttömäärän tunnistuksen, joka voi kestää enintään 2 minuuttia, ja sen jälkeen laitteeseen tulee vettä.
- ✓ Näytössä näkyy ohjelman kesto tai ohjelman päättymisaika.
- ✓ Näytössä näkyy ohjelman päättymisen jälkeen: **End**.

13.7 Pyykin liottaminen

Huomautus: Liottamiseen ei tarvita lisäpesuainetta. Laite käyttää annostellun pesuaineen sekä liotukseen että pesuun.

Vaativuudet

- Pyykki on asetettu rumpuun.
→ *Sivu 32* Pyykki on asetettu rumpuun.
 - Ohjelma on käynnistetty. → *Sivu 33*
1. Paina n. 10 minuutin kuluttua ohjelman käynnistymisestä II ▷.
Ohjelma pysähtyy tauon ajaksi ja pyykki liotetaan.
 2. Paina haluamasi liotusajan kuluttua II ▷.

13.8 Pyykin lisääminen

Ohjelman käynnistyttyä voit poistaa tai lisätä pyykkiä ohjelman tilasta riippuen.

1. Paina II ▷.

Laite pysähtyy tauon ajaksi.

Huomautus: Jos haluat lisätä pyykkiä, noudata näytössä olevia ohjeita.

→ *"Näyttö", Sivut 21*

2. Avaa luukku. → *Sivu 32*
3. Lisää tai poista pyykkiä.
4. Sulje luukku.
5. Paina II ▷.

13.9 Ohjelman keskeyttäminen

1. Paina II ▷.
2. Avaa luukku. → *Sivu 32*
Jos lämpötila on korkea tai veden pinta on korkealla, luukku pysyy turvallisuussyistä lukittuna.
 - Jos lämpötila on korkea, käynnistä ohjelma **Rinse (Huuhtelu)**.
 - Jos veden pinta on korkealla, käynnistä ohjelma **Spin (Linkous)** tai aseta veden poistoon sopiva ohjelma.
→ *"Ohjelmat", Sivut 26*
3. Poista pyykki. → *Sivu 33*

13.10 Ohjelman jatkaminen, kun pyykki on jäänyt veteen

Vaativuudet

- Pyykin jättö veteen on aktivoitu.
→ *"Valitsimet", Sivut 24*
 - Asetetun ohjelman viimeinen huuhtelukerta on päättynyt ja pyykki jää huuhteluveteen.
1. Aseta ohjelma **Spin (Linkous)** tai vedenpoisto-ohjelma. → *Sivu 26*
 2. Paina II ▷.

13.11 Pyykin poistaminen koneesta

1. Avaa luukku. → *Sivu 32*

2. Poista pyykki rummusta.

13.12 Laitteen kytkeminen valmiustilaan (Standby)

1. Paina .
2. Puhdista kumisuojus. → *Sivu 43*

Huomautus: Jätä laitteen luukku ja pesuainekotelo auki kuivumista varten.

14 Lapsilukko

Lukitse laite valitsimien tahattoman käytön estämiseksi.

14.1 Lapsilukon aktivointi

- ▶ Paina  **3 sec.** noin 3 sekunnin ajan.
- ✓ Valitsimet on lukittu.
- ✓ Lapsilukko pysyy aktivoituna myös laitteen valmistilassa (Standby) ja sähkökatkon sattuessa.

14.2 Lapsilukon deaktivointi

Vaatus: Lapsilukon deaktivoimiseksi pitää laitteen olla päällä.

- ▶ Paina  **3 sec.** noin 3 sekunnin ajan.

15 Älykäs annostelujärjestelmä Intelligent Dosing System

Laitteen älykäs annostelujärjestelmä on aktivoitu tehdasasetuksena, ja se annostelee automaattisesti

nestemäistä pyykinpesuainetta ja huuhteluainetta ohjelmiin, joissa älykäs annostelu on mahdollista.

Huomautus: Voit poistaa käytöstä älykkään annostelujärjestelmän valitsimilla → *Sivu 23*, jotta voit annostella käsin esimerkiksi valkopesuun sopivaa pesujauhetta → *Sivu 35*.

15.1 Nestemäisen pyykinpesuaineen ja huuhteluaineen täyttäminen annostelusäiliöihin


Jos käytät älykästä annostelujärjestelmää tai laitteeseen ilmestyy käytön aikana tähän liittyvä huomautus, täytä annostelusäiliöt.

Huomautukset

- Täytä sitten sopiva nestemäinen pyykinpesuaine ja huuhteluaine annostelusäiliöihin. → *Sivu 31*
- Kun lisää nestemäistä pesuainetta tai huuhteluainetta annostelusäiliöön, käytä samaa tuotetta.
- Jos haluat vaihtaa nestemäisen pesuaineen tai huuhteluaineen tilalle annostelusäiliössä toisen tuotteen, puhdista ensin pesuainelokero → *Sivu 39*.
- Kun käytät älykästä annostelujärjestelmää, älä annostelee lisää pesuainetta tai huuhteluainetta manuaalisen annostelun lokeroon, jotta vältät pyykinpesuaineen yliannostuksen tai vaahdon muodostumisen.

1. Vedä pesuainelokero ulos.

2. Avaa kansi ja täytä nestemäinen pesuaine  ja huuhteluaine  kyseisiin annostelusäiliöihin → *Sivu 17*.

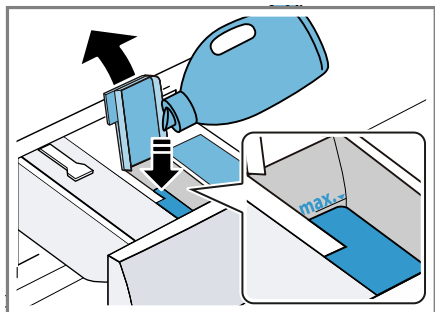

Älä ylitä täyttyäessä maksimitäyttöasteen merkintää.

Huomautus: Voit käyttää molempia annostelulokeroita nestemäiselle pyykinpesuaineelle. Muuta sitä varten annostelusäiliöiden käyttötarkoitusta. → *Sivu 35*

3. Sulje kansi.

Huomautus: Sulje kansi heti täytön jälkeen, jotta nestemäinen pesuaine tai huuhteluaine ei kuivu.

4. Työnnä pesuainelokero paikalleen.

15.2 Manuaalisen annostelun lokeron käyttäminen

Jos et käytä älykästä annostelujärjestelmää, älykäs annostelu ei ole mahdollista kyseisessä ohjelmassa tai haluat lisätä muita aineita, kuten tahrannoistainetta tai tärkkiä, käytä manuaalisen annostelun lokeroa.

Huomautus: Ota pesuainetta ja hoitoainetta → *Sivu 31* koskevat ohjeet huomioon.

1. Vedä pesuainekotelo ulos.

2. Lisää pyykinpesuaine tai huuhteluaine manuaalisen annostelun lokeroon → *Sivu 17*.
3. Työnnä pesuainelokero paikalleen.

15.3 Annostelusäiliöiden / käyttötarkoituksen muuttaminen

Annostelusäiliö / voi annostella huuhteluainetta  tai nestemäistä pesuainetta . Annostelusäiliö on asetettu tehtaalla huuhteluainetta varten. Jos annostelet automaattisesti toista nestemäistä pesuainetta, muuta annostelusäiliöiden käyttötarkoitusta.

Huomautukset

- Jos muutat annostelusäiliön sisältöä, annostelusäiliön perusannostelumäärä nollautuu.
- Jos käytät molempia annostelusäiliöitä nestemäiselle pesuaineelle, aseta annostelusäiliö, jota haluat käytettävän pesun aikana.
→ "*Valitsimet*", *Sivu 23*

1. Paina noin 3 sekunnin ajan **i-DOS 2**.
2. Paina **i-DOS 2** niin monta kertaa, kunnes näytössä on  (nestemäinen pesuaine) tai  (huuhteluaine).
3. Kun haluat tallentaa asetuksen, odota hetki.

15.4 Perusannostelumäärän asettaminen

Aseta älykästä annostelua varten perusannostelumäärä annostelusäiliöille. Perusannostelumäärä on pakkauksessa oleva pesuainevalmistajan annostelusuositus. Aseta perusannostelumäärä, joka sopii

4,5 kg:lle normaalisti likaantunutta pyykkiä. Ota tällöin huomioon veden kovuus.

Ohje: Voit asettaa perusannostelumäärän myös Home Connect -sovelluksessa.

1. Paina noin 3 sekunnin ajan **i-DOS 1**.
- ✓ Näytössä näkyy asetettu perusannostelumäärä.
2. Kun haluat muuttaa asetusta, paina **^ / v**.
3. Kun haluat tallentaa asetuksen, odota hetki.

Huomautus: Kun haluat muuttaa perusannostelumäärää muille annostelusäiliöille, toista vaiheet valitsimella **i-DOS 2**.

16 Home Connect

Tämä laite on verkotettavissa. Voit yhdistää laitteen mobiililaitteeseen ja sen avulla käyttää toimintoja Home Connect -sovelluksen kautta, muuttaa perusasetuksia tai valvoa laitteen käyttötilaa. Home Connect -palvelut eivät ole käytettävissä kaikissa maissa. Home Connect -toiminnon saatavuus riippuu kunkin maan Home Connect -palvelujen saatavuudesta. Lisätietoja löydät kohdasta: www.home-connect.com.

Home Connect -sovellus ohjaa sinut koko kirjautumisprosessin läpi. Tee asetukset seuraamalla Home Connect -sovelluksen antamia ohjeita.

Ohje: Ota huomioon myös Home Connect -sovelluksessa olevat ohjeet.

Huomautukset

- Noudata tässä käyttöohjeessa olevia turvallisuusohjeita ja varmista, että määräykset täyttyvät myös silloin, kun käytät laitetta Home Connect -sovelluksen kautta.
→ "*Turvallisuus*", Sivu 4
- Käyttö laitteesta käsin on aina etusijalla. Tänä aikana laitetta ei voida käyttää Home Connect -sovelluksen kautta.

16.1 Home Connect -sovelluksen asetusten tekeminen

1. Asenna Home Connect-sovellus mobiililaitteeseen.
2. Käynnistä Home Connect -sovellus ja muodosta yhteys Home Connect -sovellukseen.

Home Connect -sovellus ohjaa sinut koko kirjautumisprosessin läpi.

16.2 Home Connect -asetusten tekeminen

Vaativuudet

- Home Connect -sovellus on asennettu mobiililaitteeseen.
 - Laitteen käyttöpaikalla on yhteys WLAN-kotiverkkoon (Wi-Fi).
1. Paina **Remote Start** noin 3 sekunnin ajan.
 2. Noudata Home Connect -sovelluksen ohjeita.

16.3 Wi-Fi:n aktivointi laitteessa

1. Paina **Remote Start** noin 3 sekunnin ajan.
2. Paina **Remote Start** niin monta kertaa, kunnes näytössä näkyy "OFF".

3. Aktivoi Wi-Fi painamalla II ▷.

- ✓ Näytössä näkyy "on".

Huomautukset

- Kun Wi-Fi on aktivoitu, näytössä näkyy vuorotellen "on" ja Wi-Fi-yhteyden signaalinvaimakkuus.
- Poistu Home Connect -asetuksista painamalla **Remote Start** noin 3 sekunnin ajan.

16.4 Wi-Fi:n deaktivointi laitteessa

1. Paina **Remote Start** noin 3 sekunnin ajan.
 2. Paina **Remote Start** niin monta kertaa, kunnes näytössä näkyy "on".
 3. Deaktivoi Wi-Fi painamalla II ▷.
- ✓ Näytössä näkyy "oFF".

Huomautus: Poistu Home Connect -asetuksista painamalla **Remote Start** noin 3 sekunnin ajan.

16.5 Ohjelmapäivityksen asentaminen

Huomautus: Kun ohjelmapäivitys on käytettävissä, Home Connect -sovellukseen ilmestyy viesti.

- Kun haluat asentaa ohjelmapäivityksen, noudata Home Connect -sovelluksessa olevia ohjeita.
- ✓ Ohjauspaneeli on asennuksen aikana osittain lukittu.
- ✓ Häiriötapauksessa asennus voi kestää jopa 40 minuuttia. Älä palauta verkkoasetuksia tai laitetta takaisin tehdasasetuksiin.

16.6 Laitteen verkkoasetusten nollaaminen

1. Paina **Remote Start** noin 3 sekunnin ajan.
 2. Paina **Remote Start** niin monta kertaa, kunnes näytössä näkyy "rES".
 3. Paina II ▷ noin 3 sekunnin ajan.
- ✓ Verkkoasetukset nollataan.

16.7 Kaukokäynnistys

Salli laitteen etäkäynnistys Home Connect -sovelluksen kautta.

Huomautus

Etäkäynnistys deaktivoituu seuraavissa tapauksissa:

- Laitteen luukku avataan.
- Painetaan **Remote Start**.
- Sähkökatkon jälkeen.

Etäkäynnistuksen aktivointi

Vaativuudet

- Laitteen luukku on kiinni.
- Pesuainekotelo on paikallaan.

- Paina **Remote Start**.

- ✓ **Remote Start** palaa ja laitteen etäkäynnistys Home Connect -sovelluksen kautta on sallittu.

Etäkäynnistuksen deaktivointi

- Paina **Remote Start**.
- ✓ **Remote Start** sammuu.

16.8 Etädiagnoosi

Huoltopalvelu voi päästä käsiksi laitteeseesi, kun esität huoltopalvelulle tätä koskevan toiveen, laitteesi on yhdistetty

Home Connect-palvelimeen ja etädiagnoosi on käytettävissä maassa, jossa käytät laitetta.

Ohje: Lisätietoja ja ohjeita etädiagnoosin käytettävyydestä maassanne löydät kohdasta Service/Support paikalliselta verkkosivulta: www.home-connect.com.

16.9 Tietosuoja

Ota huomioon tietosuojaa koskevat huomautukset.

Kun laite yhdistetään internetiin liitettyyn kotiverkkoon ensimmäistä kertaa, se välittää seuraavat tiedot Home Connect-palvelimelle (ensirekisteröinti):

- Yksiselitteinen laitetunniste (koostuu laiteavaimesta ja asennetun Wi-Fi-kommunikaatiomoduulin MAC-osoitteesta).
- Wi-Fi-kommunikaatiomoduulin turvallisuussertifikaatti (liitännän informaatioteknistä varmistusta varten).
- Kodinkoneen ajankohtainen ohjelma- ja laiteversio.
- Aiemmin mahdollisesti tehdyn tehdasasetuksiin palautuksen tila.

Tämä ensirekisteröinti valmistelee Home Connect -toimintojen käytön ja se pitää tehdä vasta sitten, kun haluat käyttää Home Connect -toimintoja ensimmäistä kertaa.

Huomautus: Ota huomioon, että Home Connect -toimintoja voidaan käyttää vain Home Connect -sovelluksen yhteydessä. Tietosuojaa koskevia tietoja voit hakea näyttöön Home Connect -sovelluksessa.

17 Perusasetukset


Voit säätää laitteen perusasetukset tarpeidesi mukaisiksi.

Huomautus: Voit muuttaa perusasetuksia myös Home Connect -sovelluksessa.

17.1 Yhteenveto perusasetuksista

Huomautus: Ohjelmapäivitysten kautta voi olla käytettävissä lisää toimintoja. → *Sivu 37*

Kun ohjelmapäivitys on käytettävissä, löydät lisätietoja Home Connect -sovelluksesta.

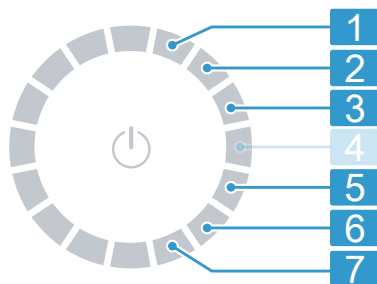

Ohjelmavalitsin ja ohjelmakohdat

- 1** Ohjelman päättyessä kuuluvan äänimerkin voimakkuuden asettaminen: 0 (pois päältä) – 4 (erittäin voimakas)
- 2** Valitsimia valittaessa kuuluvan äänimerkin voimakkuuden asettaminen: 0 (pois päältä) – 4 (erittäin voimakas)
- 3** Näytön kirkkauden asettaminen: 1 (vähäinen) – 4 (erittäin suuri)

-
- | | |
|----------|--|
| 5 | Rummun puhdistusmuistutuksen aktivointi (on) tai deaktivointi (oFF). |
|----------|--|
-
- | | |
|----------|---|
| 6 | Päättynneiden ohjelmien lukumäärän näyttö (PC). |
|----------|---|
-
- | | |
|----------|---|
| 7 | Laitteen palautus tehdasasetuksiin (rES). |
|----------|---|
-

17.2 Perusasetusten muuttaminen

Vaatus: Näytössä näkyvät kaikki lisävalitsimet. → *Sivu 19*

1. Hae perusasetukset näyttöön painamalla **Basic Settings**.
2. Valitse haluamasi perusasetus ohjelmavalitsimella. → *Sivu 38*
3. Perusasetuksen muuttaminen:
 - Kun haluat muuttaa arvoa, paina **^** tai **v**.
 - Kun haluat palauttaa laitteen tehdasasetuksiin, paina **II** ▶ n. 3 sekunnin ajan.
4. Poistu perusasetuksista painamalla **Basic Settings**.

18 Puhdistus ja hoito

Puhdista ja hoida laitetta huolellisesti, jotta se pysyy pitkään toimintakuntoisena.

18.1 Rummun puhdistus

Puhdista rumpu, kun olet pessyt 20 kertaa pesulämpötilassa 40°C tai tätä matalammassa lämpötilassa, kun

☹ vilkkuu tai jos et ole käyttänyt laitetta pitkään aikaan, vähintään kuitenkin kerran vuodessa.

⚠ HUOMAA Loukkaantumisvaara!

Jatkuva pesu matalassa lämpötilassa ja laitteen puutteellinen tuuletus voivat vaurioittaa rumpua ja aiheuttaa loukkaantumisia.

- ▶ Käynnistä säännöllisesti rummun puhdistusohjelma tai pese vähintään 60 °C lämpötilassa.
- ▶ Anna laitteen kuivua jokaisen käytön jälkeen luukku ja pesuainekotelo avoimna.

- ▶ Valitse ohjelma **Cottons 90°C (Puuvilla 90°C)** tai rummunpuhdistusohjelma Home Connect -sovelluksessa.

Käynnistä ohjelma ilman pyykkiä ja käyttämällä happivalkaisuainetta sisältävää pesujauhetta tai laitteen sisäosan hoitoon tarkoitettua puhdistusainetta.

→ "Varusteet", *Sivu 30*

18.2 Pesuainekotelon puhdistus


Jos haluat vaihtaa nestemäisen pesuaineen tai huuhteluaineen tilalle annostelusäiliössä toisen tuotteen, tai pesuainekotelo on likaantunut, puhdista pesuainekotelo.

HUOMIO!


Pumppuyksikkö sisältää sähkökomponentteja. Sähkökomponentit voivat vaurioitua, jos ne joutuvat kosketuksiin nesteiden kanssa.

- ▶ Älä pese pumppuyksikköä astianpesukoneessa tai upota sitä veteen.


- Suojaa takasivulla olevat sähköliitännät vedeltä, pesuaine- tai huuhteluainejäämiltä.
1. Kytke laite valmiustilaan (Standby).
→ *Sivu 34*
 2. Vedä pesuainelokero ulos.
 3. Paina jakaja alas ja ota pesuainekotelo pois paikaltaan.

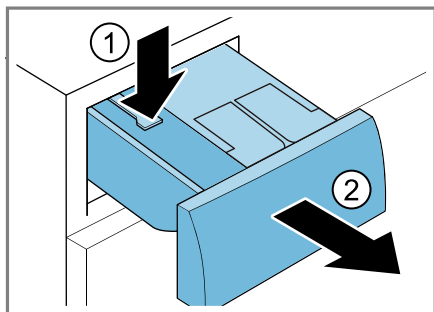


4. Poista pumppuysikkö.

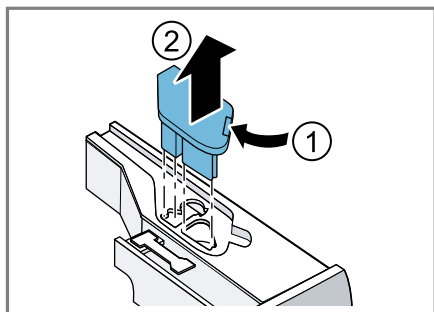


5. Vapauta pesuainekotelon kannen lukitus ja ota kansi pois paikaltaan.

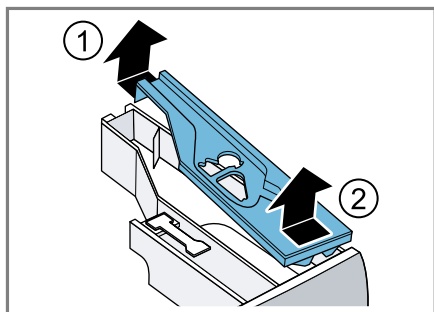


6. Tyhjennä pesuainekotelo.

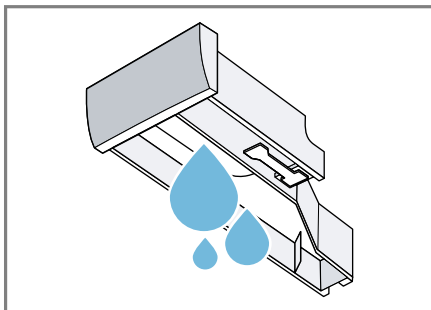



7. Puhdista pumppuysikkö kostealla liinalla.

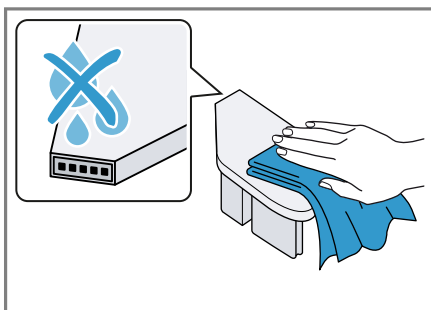


8. Puhdista pesuainekotelo ja kansi pehmeällä, kostealla liinalla tai pese ne käsisuihkulla.

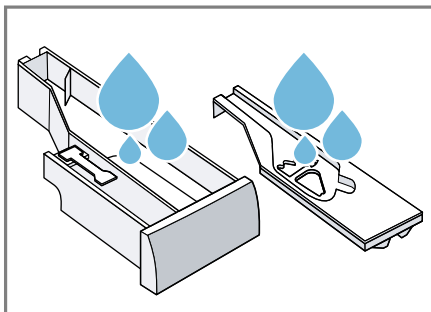

9. Kuivaa pesuainekotelo, kansi ja pumppuysikkö ja aseta ne paikoilleen.

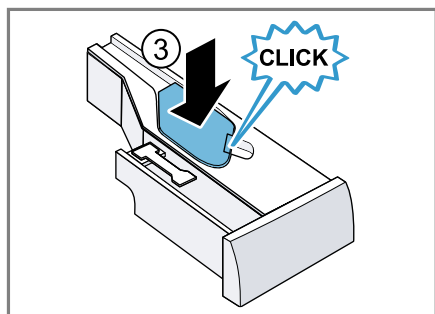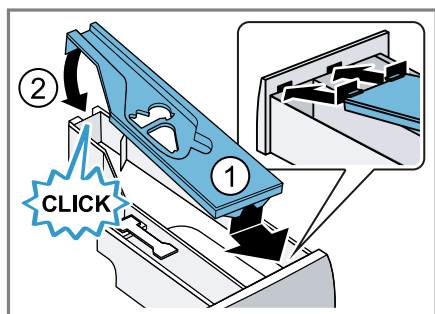

10. Puhdista pesuainekotelon kehys laitteesta.

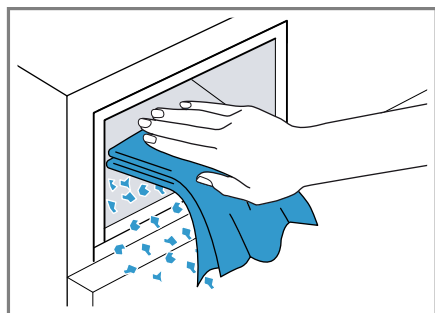

11. Työnnä pesuainelokero paikalleen.





18.3 Poistopumpun puhdistus


Puhdista poistopumppu säännöllisesti, vähintään kuitenkin kerran vuodessa, ja jos esiintyy tukoksia tai kolisevia häiriöääniä.

Poistopumpun tyhjennys


1. Sulje vesihana.
2. Kytke laite valmiustilaan (Standby).
→ *Sivu 34*
3. Irrota laitteen verkkopistoke sähköverkosta.
4. Avaa huoltoluukku ja ota se pois paikaltaan.

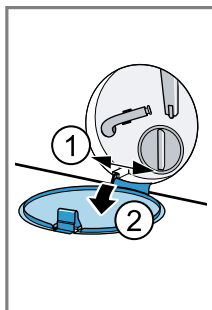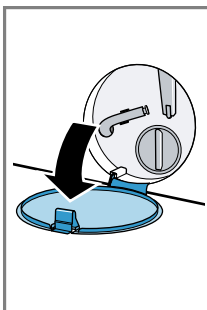

5. Aseta jäljellä olevan pesuveden laskemiseen sopiva astia aukon alle.

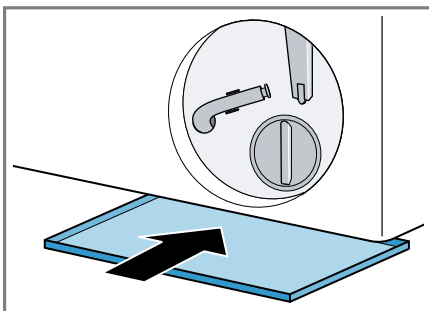

6. Ota tyhjennysletku pois pidikkeestä.

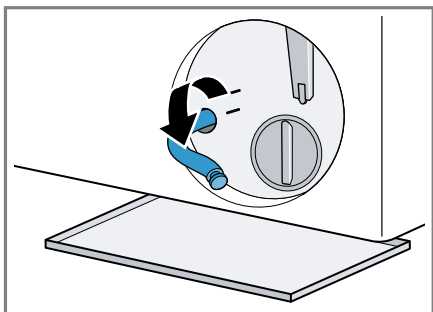


7. **⚠ HUOMAA - Palamisvaara!**


Kun pesulämpötila on korkea, pesuvesi on kuumaa.

- Älä kosketa kuumaa pesuvettä.


Irrota tulppa ja anna veden valua astiaan.

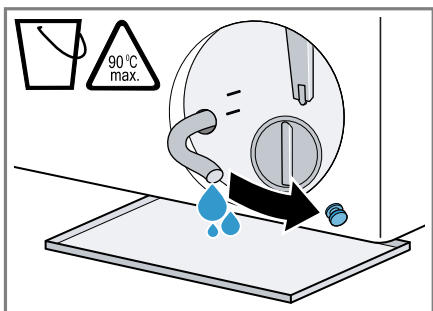

8. Paina tyhjennyksen jälkeen tulppa paikalleen.

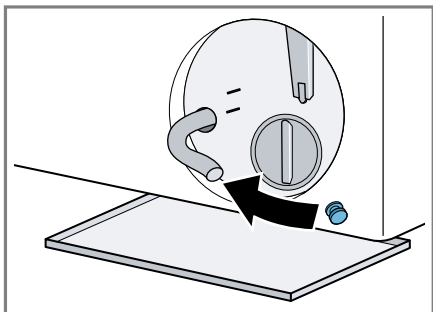

9. Kiinnitä tyhjennysletku pidikkeeseen.

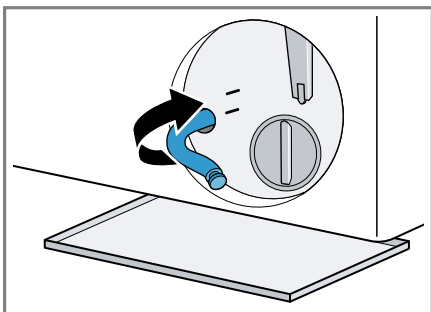


Poistopumpun puhdistus

Vaatus: Poistopumppu on tyhjä.

→ Sivu 41


1. Koska poistopumpussa voi olla vielä jäännösvettä, kierrä pumpun kansi varovasti irti.

- Suodattimen sisäosa voi jäädä kiinni pumppukoteloon karkean lian takia. Irrota lika ja ota suodattimen sisäosa pois paikaltaan.

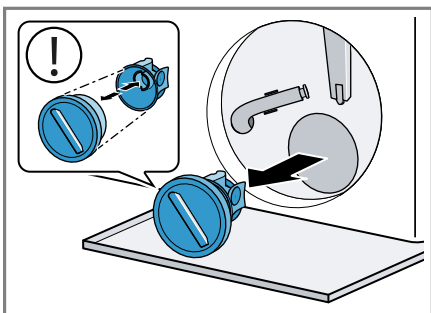


Pumpun kansi koostuu kahdesta rakenneosasta, jotka voidaan irrottaa toisistaan puhdistusta varten.


2. Puhdista sisäosa, pumpun kannen kierre ja pumpunpesä.

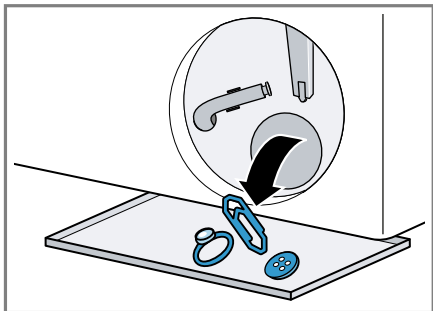


3. Varmista, että molemmat siipipyörät pääsevät pyörimään vapaasti.

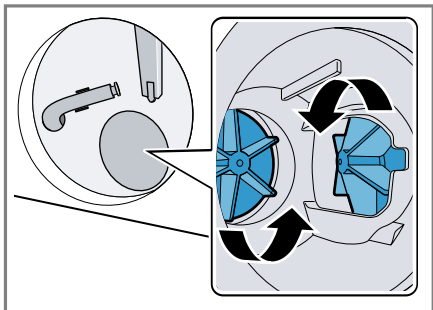

4. Aseta pumpun kansi paikalleen.
– Varmista, että pumpun kannen rakenneosat on asennettu oikein.

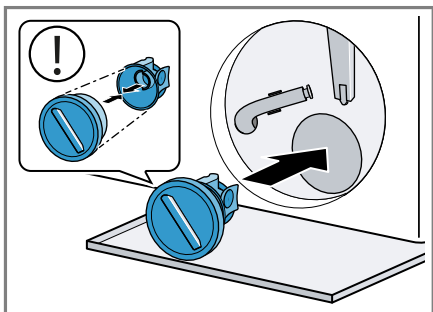


5. Kierrä pumpun kansi kiinni vasteeseen saakka.

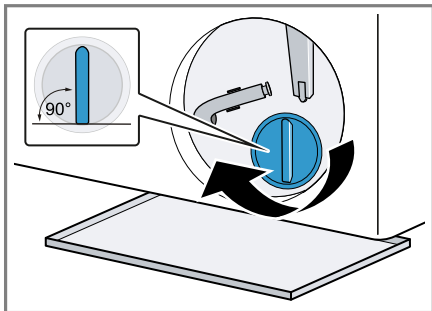

Pumpun kannen kädensijan pitää olla pystyasennossa.

6. Aseta huoltoluukku paikalleen ja sulje se.

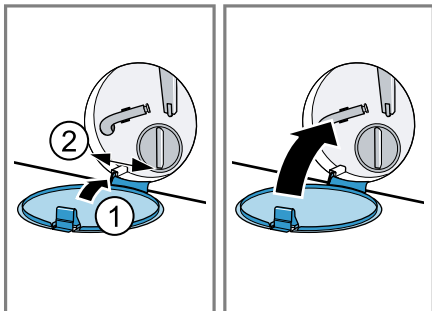


18.4 Kumisuojuksen puhdistus


Puhdista kumisuojuksen säännöllisesti.

1. Avaa luukku. → *Sivu 32*

2. Poista kumisuojuksen jääneet vieraat esineet ja nukka.

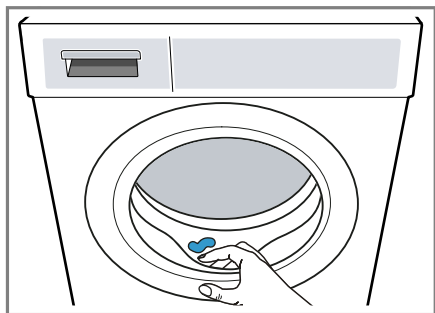

3. Poista tukokset tuloaukosta.

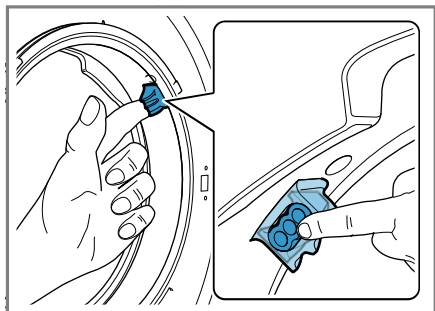

4. Puhdista kumisuojus ulkoa ja sisältä kostealla liinalla ja pyyhi kuivaksi.

19 Toimintahäiriöiden korjaaminen

Voit poistaa itse laitteen pienet toimintahäiriöt. Tutustu häiriöiden korjaamisesta annettuihin ohjeisiin ennen kuin otat yhteyden huoltopalveluun. Näin vältät turhia kustannuksia.

VAROITUS

Sähköiskun vaara!

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Älä tee teknisiä muutoksia laitteeseen tai sen ominaisuuksiin.
- ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

Vika	Syy ja vianhaku
Näyttö on sammunut ja II ► vilkkuu.	Energiansäästötila on aktiivinen. ▶ Paina II ►.
E:36 -10 / E:30 -80 Pesuvesi ei poistu laitteesta.	Poistovesiletku on liitetty liian ylös, se on taittunut tai puristuksissa tai sitä on pidennetty kielletyllä tavalla. ▶ Tarkasta poistovesiletkun asennus. → <i>Sivu 13</i> Poistoputki tai poistovesiletku on tukossa. ▶ Puhdista poistoputki ja vedenpoistoletku. Poistopumppu on tukossa tai pumpun kantta ei ole asennettu oikein. ▶ Tarkasta, onko pumpun kansi asennettu oikein paikalleen. → <i>Sivu 41</i> ▶ Puhdista poistopumppu. → <i>Sivu 41</i> Pesuainetta on annosteltu liikaa. ▶ Jos älykäs annostelu on aktivoitu, pienennä perusannostelumäärää. → <i>Sivu 35</i> ▶ Kun annostelet manuaalisesti, pienennä pesuainemäärää seuraavalla pesukerralla, kun täyttömäärä on sama. ☒ on aktivoitu. ▶ Käynnistä ohjelma Spin (Linkous) tai sopiva ohjelma veden poistamiseksi. → <i>Sivu 26</i>
E:36 -25 -26	Poistopumppu tukossa. ▶ Puhdista poistopumppu. → <i>Sivu 41</i>

Vika	Syy ja vianhaku
E:38 -25 -26	Poistopumppu tukossa. 1. Puhdista rumpu. → <i>Sivu 39</i> 2. Jos häiriö ei poistu, puhdista poistopumppu. → <i>Sivu 41</i> Kumisuojuksen tuloaukko on tukossa. ► Puhdista kumisuojuksen tuloaukko.
E:10 -00 -10 -20	Älykkään annostelujärjestelmän pumppu on jumittunut. 1. Puhdista pesuainelokero. → <i>Sivu 39</i> 2. Jos häiriö ei poistu, soita huoltopalveluun. → <i>Sivu 53</i> Huomautus: Voit deaktivoida älykkään annostelujärjestelmän ja annostella manuaalisesti siihen asti, kunnes häiriö on poistettu. → <i>Sivu 23</i>
H:32	Laite keskeytti linkouksen rumpuun epätasaisesti jakautuneen pyykin takia. ► Jaa pyykki uudelleen rumpuun.
E:30 -10 / 	Vesihana on kiinni. ► Avaa vesihana. Tulovesiletku on taittunut tai puristuksissa. ► Tarkasta tulovesiletkun asennus. → <i>Sivu 13</i> Tulovesisihti on tukossa. ► Puhdista tulovesisihti. Vedenpaine on pieni. ► Tarkasta, onko vesihanassa riittävä vedenpaine. Vesimäärän mittausjärjestelmä on rikki. Laite käynnistää virheilmoituksen yhteydessä vedenpoiston. 1. Odota ensin n. 5 minuuttia, kunnes vedenpoisto on päättynyt. 2. Käynnistä laite uudelleen. Vedenpoisto käynnistyy tarvittaessa uudelleen. 3. Jos häiriö ei poistu, soita huoltopalveluun. → <i>Sivu 53</i>
E:35 -10	Laitteessa on vuoto. 1. Sulje vesihana. 2. Soita huoltopalveluun. → <i>Sivu 53</i>

Vika	Syy ja vianhaku
E:30 -20	Kriittinen toimintahäiriö. ► Sulje vesihana. Laite käynnistää virheilmoituksen yhteydessä vedenpoiston. 1. Odota ensin n. 5 minuuttia, kunnes vedenpoisto on päättynyt. 2. Käynnistä laite uudelleen. Vedenpoisto käynnistyy tarvittaessa uudelleen. 3. Jos häiriö ei poistu, soita huoltopalveluun. → <i>Sivu 53</i> Pesuainetta on annosteltu liikaa. ► Kun annostelet manuaalisesti, pienennä pesuainemäärää seuraavalla pesukerralla, kun täyttömäärä on sama.
Kaikki muut vikakoodit.	Vettä lisättiin. ► Älä lisää koneeseen käytön aikana vettä. Toimintahäiriö 1. Paina n. 5 sekunnin ajan , jotta laite käynnistyy uudelleen. 2. Jos häiriö tapahtuu uudelleen, irrota laite sähköverkosta vähintään 30 sekunniksi. Irrota verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. 3. Jos häiriö ei poistu, soita huoltopalveluun. → <i>Sivu 53</i> Ilmoita puhelussa tarkka virheilmoitus. Ota häiriöstä mahdollisuuksien mukaan kuvia ja videoita.
	Pesuainekotelo ei ole kunnolla paikallaan. ► Työnnä pesuainekotelo paikalleen. Pumppuyksikkö ei ole oikein paikallaan. ► Tarkasta, että pumppuyksikkö on oikein paikallaan. → <i>Sivu 39</i>

Vika	Syy ja vianhaku
 tai liikaa vaahtoa.	Pesuainetta on annosteltu liikaa. ▸ Sekoita ruokalusikallinen huuhteluainetta 0,5 litraan vettä ja kaada seos manuaalisen annostelun lokeroon (ei pestäessä outdoor-, urheilu- tai untuvatekstiilejä). ▸ Jos älykäs annostelu on aktivoitu, pienennä perusannostelumäärää. → <i>Sivu 35</i> ▸ Kun annostelet manuaalisesti, pienennä pesuainemäärää seuraavalla pesukerralla, kun täyttömäärä on sama.
	Rummun puhdistus on tarpeen. ▸ Puhdista rumpu. → <i>Sivu 39</i>
Näyttö ja valitsimet eivät reagoi.	Ohjelmistovirhe. 1. Paina n. 5 sekunnin ajan , jotta laite käynnistyy uudelleen. 2. Jos häiriö tapahtuu uudelleen, irrota laite sähköverkosta vähintään 30 sekunniksi. Irrota verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
Home Connect ei toimi asianmukaisesti.	Mahdollisia syitä on useita. 1. Palauta laitteen verkkoasetukset. → <i>Sivu 37</i> 2. Tee Home Connect -asetukset uudelleen. → <i>Sivu 36</i> ▸ Mene sivulle www.home-connect.com.
i-DOS 1/i-DOS 2 ei voida käyttää.	Valittu ohjelma tai ohjelman etenemisvaihe ei salli älykästä annostelua. ▸ Käytä manuaalisen annostelun lokeroa. → <i>Sivu 35</i>
Ohjelma ei käynnisty.	Lapsilukko on aktivoitu. ▸ Deaktivoi lapsilukko . → <i>Sivu 34</i> Ready on aktivoitu. ▸ Tarkasta, onko Ready aktivoitu. → <i>Sivu 24</i> Pesuainekotelo ei ole kunnolla paikallaan. ▸ Työnnä pesuainekotelo paikalleen.
Ohjelma on pysähtynyt taukoa varten tai keskeytynyt, mutta luukkua ei saa avattua.	Lämpötila on liian korkea. ▸ Käynnistä ohjelma Rinse (Huuhtelu) tai odota, kunnes lämpötila on laskenut. Vedenpinta on liian korkealla. ▸ Käynnistä ohjelma Spin (Linkous) tai sopiva ohjelma veden poistamiseksi. → <i>Sivu 26</i>

Vika	Syy ja vianhaku
Luukkua ei saa avattua sähkökatkon aikana.	Luukku on lukittu. ► Avaa luukku hätäavaajan avulla. → <i>Sivu 52</i>
Rumpu nytkähtelee ohjelman käynnistymisen jälkeen.	Tämä ei ole vika. Sisäinen moottoritestit on käynnistetty. Toimenpiteitä ei tarvita.
Rumpu pyörii, laitteeseen ei tule vettä.	Tämä ei ole vika. Täyttömäärän tunnistus on aktiivinen enintään 2 minuuttia. Toimenpiteitä ei tarvita.
Rummussa ei näy vettä.	Tämä ei ole vika. Vesi on luukusta näkyvän alueen alapuolella. Toimenpiteitä ei tarvita.
Linkous käynnistyy useita kertoja.	Tämä ei ole vika. Laite tasaa epätasapainoa liikuttamalla pyykkiä rummussa useita kertoja. Toimenpiteitä ei tarvita.
Laite tärisee, liikkuu ja pitää kovaa ääntä linkouksen aikana.	Laitetta ei ole asennettu suoraan asentoon. ► Suorista laite. → <i>Sivu 15</i> Laitteen jalkoja ei ole kiinnitetty. ► Kiinnitä laitteen jalat. → <i>Sivu 15</i> Kuljetustukia ei ole poistettu. ► Poista kuljetustuet.
Suurta linkousnopeutta ei saavuteta.	Laite tasaa epätasapainoa pienemmän linkousnopeuden avulla. Toimenpiteitä ei tarvita.
Ohjelman kesto-aika muuttuu pesuprosessin aikana.	Tämä ei ole vika. Ohjelman kulku optimoidaan elektronisesti, ylimääräinen huuhtelukerta käynnistetään, koska vaahtoa on liikaa, tai epätasapainoa tasataan. Toimenpiteitä ei tarvita.
Kohina-, sihinä-, surina- tai imuääniä.	Tämä ei ole vika. Vettä syötetään, pesu- ja huuhteluainetta annostellaan, toimintatestejä tehdään tai pesuvettä poistetaan laitteesta. Toimenpiteitä ei tarvita.
Kolisevaa, rämisevää ääntä poistopumpusta.	Poistopumpussa on vieras esine. ► Puhdista poistopumppu. → <i>Sivu 41</i>
Riittämätön puhdistusteho tai pyykissä on pesuainejäämiä.	Pesuaineessa voi olla veteen liukenemattomia aineita, jotka kertyvät pyykkiin. ► Käynnistä ohjelma Rinse (Huuhtelu) tai harjaa pyykki kuivauksen jälkeen.

Vika	Syy ja vianhaku
Riittämätön puhdistusteho tai pyykissä on pesuainejäämiä.	Annostelusäiliössä oleva pesuaine ei ole sopivaa tai se on paksuuntunut. 1. Tarkasta, soveltuuko pesuaine käyttöön. → <i>Sivu 31</i> 2. Tarkasta, onko pesuaine paksuuntunut annostelusäiliössä. 3. Jos pesuaine ei ole sopivaa tai se on paksuuntunut, tyhjennä ja puhdista annostelusäiliö. → <i>Sivu 39</i> Perusannostelumäärää ei ole asetettu oikein. ► Aseta perusannostelumäärä. → <i>Sivu 35</i>
Tekstiileihin on muodostunut ohjelman Iron Assist  päättymisen jälkeen kosteita laikkuja.	Rummussa tai luukussa olevat vesipisararat ovat kostuttaneet tekstiilejä. Pisararat ovat peräisin tiivistyneestä höyrystä tai edeltävän pesuohjelman jäännöskosteudesta. ► Silitä tekstiilit tai ripusta ne kuivumaan.
Pyykki on linkouksen jälkeen liian märkää.	Linkousnopeus asetettu pieneksi. ► Käynnistä ohjelma Spin (Linkous). ► Aseta seuraavalla pesukerralla suurempi linkousnopeus. Laite tasaa epätasapainoa pienemmän linkousnopeuden avulla. 1. Jaa pyykki uudelleen rumpuun. 2. Käynnistä ohjelma Spin (Linkous).
Rypistyminen.	Valittu ohjelma ei sovellu tälle tekstiililajille. ► Aseta tarkoitukseen sopiva ohjelma. → <i>Sivu 26</i> Linkousnopeus asetettu suureksi. ► Aseta seuraavalla pesukerralla pienempi linkousnopeus. Täyttömäärä ei ole sopiva. ► Noudata ohjelmien suurinta sallittua täyttömäärää. → <i>Sivu 26</i> ► Esivalmistele pyykkit. → <i>Sivu 30</i>
Tulovesiletkusta valuu vettä.	Tulovesiletkua ei ole liitetty oikein tai se on vaurioitunut. ► Tarkasta tulovesiletkun asennus. → <i>Sivu 11</i> Jos se on vaurioitunut, soita huoltopalveluun. → <i>Sivu 53</i>

Vika	Syy ja vianhaku
Poistovesiletkusta valuu vettä.	Poistovesiletkua ei ole liitetty oikein tai se on vaurioitunut. ► Tarkasta poistovesiletkun asennus. → <i>Sivu 11</i> Jos poistovesiletku on vaurioitunut, vaihda se.
Vettä valuu luukun alaosa.	Luukussa tai kumitiivisteessä oleva lika aiheuttaa vuodon. ► Puhdista luukku ja kumitiiviste.
Laitteessa on epämiellyttävä haju.	Kosteus ja pesuainejäämät voivat edistää bakteerien kasvua. ► Puhdista rumpu. → <i>Sivu 39</i> ► Kun et käytä laitetta, jätä luukku ja pesuainekotelo auki, jotta jäännösvesi pääsee haihtumaan.

19.1 Lukon avaaminen hätätilanteessa


Luukun lukituksen avaaminen

Vaatus: Poistopumppu on tyhjä.

→ *Sivu 41*

- HUOMIO!** Ulos valuva vesi saattaa aiheuttaa aineellisia vahinkoja.
- Älä avaa luukkuja, jos vettä näkyy lasissa.

Vedä sopivalla työkalulla luukun hätäavaaja alaspäin ja päästä vapaaksi.

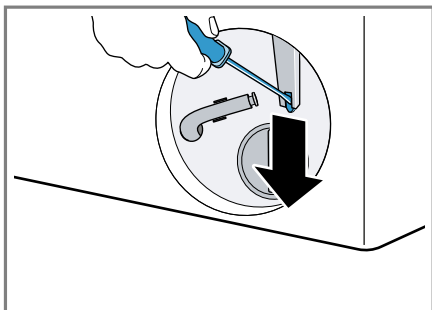

- ✓ Luukun lukitus on avattu.
- 2. Aseta huoltoluukku paikalleen ja lukitse kiinni.
- 3. Sulje huoltoluukku.

19.2 Elektroniikkakortin nollaaminen

- Paina n. 5 sekunnin ajan ϕ , jotta laite käynnistyy uudelleen.
- Jos häiriö tapahtuu uudelleen, irrota laite sähköverkosta vähintään 30 sekunniksi.
Irrota verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
- Jos häiriö ei poistu, soita huoltopalveluun. → *Sivu 53*

Ilmoita puhelussa tarkka virheilmoitus. Ota häiriöstä mahdollisuuksien mukaan kuvia ja videoita.

20 Kuljetus, säilytys ja hävittäminen


20.1 Laitteen irrottaminen

- Sulje vesihana.
- Tyhjennä tulovesiletku.
- Kytke laite valmiustilaan (Standby).
→ *Sivu 34*
- Irrota laitteen pistoke pistorasiasta.
- Laske pesuvesi pois.
→ *"Poistopumpun puhdistus", Sivut 41*
- Irrota letkut.
- Tyhjennä annostelusäiliöt.

20.2 Kuljetustukien asentaminen

Asenna laitteeseen ennen kuljetusta kuljetustuet, jotta vältät kuljetusvauriot.

- Poista suojatulpat¹ ruuvimeisselillä.

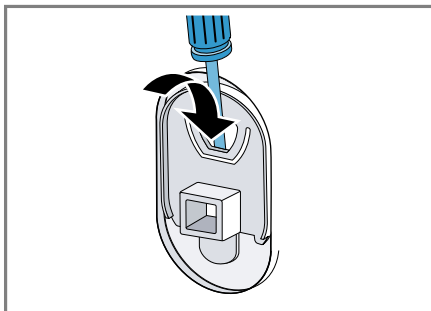

- Ota suojatulppa talteen.
- Aseta 4 kuljetustukea paikoilleen.

¹ Suojatulppien lukumäärä vaihtelee mallin mukaan.

20.3 Laitteen ottaminen uudelleen käyttöön

- ▶ Lisätietoja, ks.
→ *"Asennus ja liittäminen", Sivu 11* ja
→ *"Tyhjän pesukerran käynnistäminen", Sivu 15.*

20.4 Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

Ympäristön huomioivan hävittämisen avulla arvokkaita raaka-aineita voidaan käyttää uudelleen.

VAROITUS **Terveysriski!**

Lapset voivat leikkiessään lukita itsensä vahingossa laitteeseen ja joutua hengenvaaraan.

- ▶ Älä sijoita laitetta sellaisen oven taakse, joka vaikeuttaisi laitteen oven avaamista tai estäisi sen avaamisen.
 - ▶ Vedä käytöstä poistettujen laitteiden verkkojohdon pistoke irti, katkaise verkkojohto ja riko laitteen ovenssa oleva lukko siten, että laitteen luukkua ei saa enää suljettua.
1. Irrota verkkojohdon pistoke pistorasiasta.
 2. Katkaise verkkojohto.
 3. Hävitä laite ympäristöystävällisesti.

Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista saat kodinkoneliikkeistä sekä paikkakuntasi jätehuollosta vastaavilta viranomaisilta.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and

electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

21 Huoltopalvelu

Ekosuunnittelua koskevan asetuksen mukaisia toiminnan kannalta oleellisia osia on saatavilla huoltopalvelumme kautta vähintään 10 vuoden ajan laitteen markkinoille saattamisen jälkeen Euroopan talousalueella.

Huomautus: Huoltopalvelu on valmistajan takuun puitteissa maksuton.

Lisätietoja käyttömaan takuuajasta ja takuuehdoista saat huoltopalvelustamme, jälleenmyyjältäsi tai verkkosivuiltamme.

Kun otat yhteyden huoltopalveluun, tarvitset laitteen mallinumeron (E-Nr.), valmistusnumeron (FD) ja laskentanumeron (Z-Nr.). Huoltopalvelun yhteystiedot löytyvät oheisesta huoltopalveluluettelosta tai internet-sivuiltamme.

21.1 Mallinnumero (E-Nr.), valmistusnumero (FD) ja laskentanumero (Z-Nr.)

Mallinnumero (E-Nr.), valmistusnumero (FD) ja laskentanumero (Z-Nr.) on merkitty laitteen tyyppikilpeen. Tyyppikilpi sijaitsee mallista riippuen:

- oven sisäpuolella.
- huoltoluukun sisäpuolella.
- laitteen taustapuolella.

Merkitse laitteen tiedot ja huoltopalvelun puhelinnumero muistiin, niin löydät ne taas nopeasti.

21.2 AQUA-STOP-takuu

Ostosopimukseen perustuvan myyjän virhevastuun ja antamamme valmistajan takuun lisäksi myönnämme korvauksen seuraavin ehdoin.

- Jos vesivahingon syynä on vika Aqua-Stop turvajärjestelmässämme, korvaamme yksityiselle kuluttajalle aiheutuneet vahingot. Koneen täytyy olla liitetty sähköverkkoon, jotta vesiturva on taattu.
- Tämä takuu on voimassa koneen koko käyttöiän ajan.
- Takuuvaatimuksen edellytyksenä on, että Aqua-Stop-järjestelmällä varustetun koneen asennus ja liitântä on tehty ammattitaitoisesti ja ohjeidemme mukaisesti; tähän sisältyy myös Aqua-Stop-jatkoletkun (alkuperäisvaruste) asianmukainen asennus. Takuu ei kata vesihanaan asennettuun Aqua-Stop-liitântään meneviä viallisia tulovesiletkuja tai liittimiä.
- Aqua-Stop-järjestelmällä varustettuja koneita ei periaatteessa tarvitse tarkkailla käytön aikana eikä vesihanaa tarvitse sulkea käytön jälkeen. Mutta huomioi, että kotivakuutusehdoissa saattaa olla vaatimus hanan sulkemisesta sekä käytön valvonnasta. Vesihana on suljettava ainoastaan siinä tapauksessa, että asunnosta poistutaan pitkäksi aikaa, esim. monta viikkoa kestäväälle lomalle.

22 Kulutustiedot

Seuraavat tiedot annetaan EU:n ekosuunnittelua koskevan asetuksen mukaisesti. Muille ohjelmille kuin ohjelmalle **Eco 40-60** annetut arvot ovat vain ohjearvoja, ja ne on määritetty voimassa oleva normin EN60456 perusteella. Automaattinen annostelutoiminto on tätä tarkoitusta varten deaktivoitu. Vertailutestiä koskeva huomautus: Deaktivoi automaattinen annostelutoiminto, paitsi jos tämä toiminto on testauksen kohteena.

Ohjelma	Täyttö määrä (kg)	Ohjelm an kesto (h:min) ¹	Energia nkulutus (kWh/ jakso) ¹	Vedenk ulutus (l/ jakso) ¹	Maksim i lämpötila (°C) 5 min ¹	Linkou snopeus (r/ min) ¹	Jäänn öskost eus (%) ¹
Eco 40-60 ²	10,0	3:55	0,880	68,0	35	1509	47,00
Eco 40-60 ²	5,0	2:50	0,490	52,0	28	1600	43,00
Eco 40-60 ²	2,5	2:30	0,280	35	23	1600	42,50
Cotton (Puuvilla) 20 °C	10,0	3:39	0,500	95,0	25	1600	42,00
Cotton (Puuvilla) 40 °C	10,0	3:30	1,320	95,0	44	1600	42,00
Cotton (Puuvilla) 60 °C	10,0	3:18	2,100	95,0	61	1600	42,00
Cotton (Puuvilla) 40 °C + Prewash	10,0	4:20	1,500	115,0	42	1600	42,00
Easy Care (Synteettiset) 40 °C	4,0	2:29	0,780	45,0	44	1200	32,00
Mix 40 °C	4,0	1:00	0,670	42,0	42	1400	50,00

¹ Todelliset arvot voivat poiketa ilmoitetuista arvoista vedenpaineen, veden kovuuden, veden tulolämpötilan, sijoituspaikan lämpötilan, pyykin laadun, määrän ja likaisuuden, käytetyn pyykinpesuaineen, sähköverkon jännitevaihtelujen ja valittujen lisätoimintojen vaikutuksesta.

² Tarkastusohjelma EU:n ekosuunnitteluvaatimuksia koskevan asetuksen ja EU:n energiamerkintää koskevan asetuksen mukaan käytettäessä kylmävesiliitäntää (15 °C).

Ohjelma	Täyttö määrä (kg)	Ohjelm an kesto (h:min) ¹	Energia nkulut u s (kWh/ jakso) ¹	Vedenk ulutus (l/ jakso) ¹	Maksim i lämpöti la (°C) 5 min ¹	Linkou snopeu s (r/ min) ¹	Jäänn öskost eus (%) ¹
 Wool/ Handwash (Villa/ Käsipesu) 30 °C	2,0	0:41	0,210	40,0	24	800	27,00
¹ Todelliset arvot voivat poiketa ilmoitetuista arvoista vedenpaineen, veden kovuuden, veden tulolämpötilan, sijoituspaikan lämpötilan, pyykin laadun, määrän ja likaisuuden, käytetyn pyykinpesuaineen, sähköverkon jännitevaihtelujen ja valittujen lisätoimintojen vaikutuksesta.							
² Tarkastusohjelma EU:n ekosuunnitteluvaatimuksia koskevan asetuksen ja EU:n energiamerkintää koskevan asetuksen mukaan käytettäessä kylmävesiliitaintää (15 °C).							

23 Tekniset tiedot	
Laitteen korkeus	84,5 cm
Laitteen leveys	59,8 cm
Laitteen syvyys	59,0 cm
Laitteen syvyys luukku suljettuna	64,8 cm
Laitteen syvyys luukku avattuna	109,0 cm
Paino	82,8 kg
Suurin sallittu täyttömäärä	10,0 kg
Verkkojännite	220-240 V, 50-60 Hz
 Pienin sallittu asennussulake	10 A
Nimellisteho	2300 W

Ottoteho	■ Valmiustila (standby): 0,50 W ■ Pälle jätetty -tila: 0,50 W ■ Aika verkkovalmiust ilan säätymiseen (Wi-Fi): 5 min ■ Verkkovalmius tila (Wi-Fi): 2,00 W
Vedenpaine	■ Vähintään: 100 kPa (1 bar) ■ Enintään: 1000 kPa (10 bar)
Tulovesiletkun pituus	150 cm
Poistovesiletkun pituus	150 cm
Verkkoliitäntäjoh don pituus	210 cm

Tuote sisältää energiatehokkuusluokkaan F kuuluvia valonlähteitä. Valonlähteitä on saatavilla varaosina. Ne saa vaihtaa vain koulutettu ammattihenkilö. Lisätietoja laitemallistasi löydät internetistä osoitteesta <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1403811>¹. Tämä verkko-osoite linkittyy viralliseen EU-tuotetietokantaan EPREL.

23.1 Vapaisiin ja Open Source -ohjelmistoihin liittyviä tietoja

Tämä tuote sisältää ohjelmistokomponentteja, jotka tekijänoikeuden haltijat ovat lisensoineet vapaiksi tai Open Source -ohjelmistoiksi. Vastaavat lisenssitiedot on tallennettu kodinkoneeseen. Lisenssitiedot löytyvät myös Home Connect -sovelluksen kautta: "Profiili -> Oikeudelliset tiedot -> Lisenssitiedot".² Voit ladata lisenssitiedot tuotesivustolta. (Etsi tuotesivustolta käytössäsi oleva laitemalli ja muita asiakirjoja.) Voit pyytää vastaavat tiedot myös osoitteella ossrequest@bshg.com tai BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München. Lähdekoodi toimitetaan käyttöön pyydettyäessä. Lähetä pyyntö osoitteeseen ossrequest@bshg.com tai BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München. Aihe: „OSSREQUEST“ Sinulle lähetetään lasku lähettämästäsi pyynnöstä aiheutuvista kustannuksista. Tämä tarjous on

voimassa kolme vuotta ostopäivästä tai vähintään niin kauan kuin tarjoamme kyseiselle laitteelle tukea ja varaosia.

24

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

BSH Hausgeräte GmbH vahvistaa täten, että Home Connect -toiminnoilla varustettu laite vastaa direktiivin 2014/53/EU perusluonteisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia määräyksiä. Täydellinen RED vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy internetistä sivulta www.bosch-home.com laitteen tuotesivulta lisädokumenttien kohdasta.



2,4 GHz taajuusalue (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW
5-GHz-kaista (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 150 mW

¹ Koskee vain Euroopan talousalueen maita

² Laitteen varustuksesta riippuen

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			
5 GHz WLAN (Wi-Fi): käyttö vain sisätiloissa.									
AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA		
5 GHz WLAN (Wi-Fi): käyttö vain sisätiloissa.									



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001819912 (041216)

fi