

קראו את הוראות ההפעלה ואת הוראות הבטיחות הכלולות בהן לפני השימוש הראשון.

מחזוריים

נחוני התכנית נמדדו במעבדה בהתאם לתקן האירופי EN 60436. ערכי הצריכה תלויים בתכנית ובפעולה הנוספת שנבחרו. כאשר כובתה מערכת נוזל השטיפה או יש חוסר בנוזל שטיפה, ישתנה זמן הפעולה.

תוכנית

(1) משך התכנית [דקות:שעות]
(2) זרם חשמל [קוט"ש]
(3) מים [ליטר]

Intensive 70°

2:15 - 2:05 (1)
1,400 - 1,350 (2)
13,5 - 10,5 (3)

Auto

2:45 - 1:40 (1)
1,450 - 0,850 (2)
15,5 - 7,0 (3)

Eco

3:45 (1)
0,923 (2)
9,5 (3)

65°

1:00 (1)
1,200 (2)
10,0 (3)

Machine Care

2:10 (1)
1,350 (2)
15,1 (3)

Favourite

0:15 - 0:15 (1)
0,050 - 0,050 (2)
4,0 - 4,0 (3)

התאמת דרגת קשיות המים

1. לחצו על .
2. לפתיחת ההגדרות הבסיסיות, לחצו במשך 3 שניות על set 3s.
✓ בצג יופיע Hxx.
✓ set מופיע בתצוגה.
3. לחצו לסירוגין על II עד שתוגדר דרגת קשיות המים המתאימה.
4. לשמירת ההגדרות, לחצו במשך 3 שניות על set 3s.

סקירת הגדרות קשיות המים

כאן תוכלו למצוא סקירה של דרגות קשיות המים שניתן להגדיר. תוכלו למצוא בהוראות ההפעלה טבלה ובה היחידות המתאימות לכל מדינה.

טווח הקשיות	mmol/l	ערך הגדרה
רכים	1.1 - 0	H00
רכים	1.4 - 1.2	H01

בינוניים	1.8 - 1.5	H02
בינוניים	2.1 - 1.9	H03
בינוניים	2.9 - 2.2	H04
קשים	3.7 - 3.0	H05
קשים	5.4 - 3.8	H06
קשים	5.5-8.9	H07

התקנת Home Connect

עצה: חברו את המכשיר למכשיר נייד. באמצעות אפליקציית Home Connect ניתן לבצע את ההגדרות בצורה נוחה.

1. התקינו את אפליקציית Home Connect במכשיר הנייד שלכם וצייתו להוראות.

2. באמצעות אפליקציית Home Connect סרקו את קוד QR.

מטב- Google Play

הורד מ- App Store

מילוי מלח מיוחד

על גנת למנוע נזקים למכשיר מלאו מלח מיוחד מיד לפני תחילת התכנית במיכל של המלח המיוחד.
1. סובבו ופרקו את מכסה המיכל של מלח מיוחד.
2. מלאו בהפעלה הראשונה את המיכל כולו במים.

3. הוסיפו מלח מיוחד למיכל המים יידחקו מהמיכל ויתנקזו. אין להוסיף חומר הדחה.

4. הרכיבו את המכסה על המיכל וסגרו אותו בסיבוב.

הוספת נוזל שטיפה

1. לחצו על לשונית המכסה של מיכל נוזל השטיפה ① והרימו ②.
2. הוסיפו נוזל שטיפה עד לסימון המירבי max.
3. סגרו את מכסה מיכל נוזל השטיפה. ✓ המכסה נכנס למקומו בצליל נקישה.

הוספת חומר הדחה

1. הוסיפו חומר הדחה רק כאשר תא חומר ההדחה יבש.
2. סגרו את מכסה תא חומר ההדחה. ✓ המכסה נכנס למקומו בצליל נקישה.

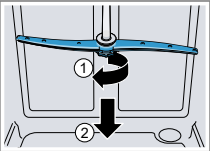
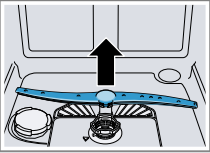
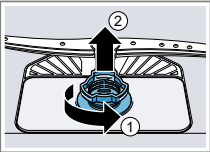
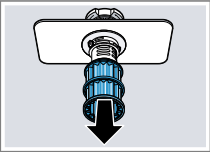
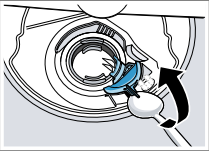
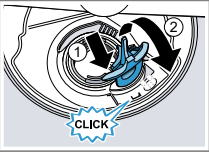
הוציאו את הכלים עם סיום התכנית.

7. להפסקת התכנית, לחצו Reset 4 sec למשך כ-4 שניות. התכנית תבוטל ותסתיים לאחר כדקה אחת.

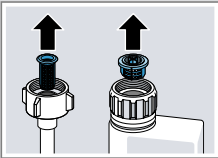
אופן הפעולה

1. הכניסו כלים.
הדיוח רק כלים המתאימים להדחה במדיח. סלקו מהכלים שאריות מזון גדולות. בדקו שזרועות ההתזיה מסתובבות באופן חופשי.
2. הוסיפו חומר הדחה.
3. הפעילו מכשיר.

4. הגדירו תוכנית.
5. הפעילו תוכנית II.

ניקוי זרועות ההתזה	ניקוי המסננים	ניקוי משאבת הניקוז
1. שחררו בהברגה את זרוע ההתזה העליונה ① ומשכו כדי להסיר כלפי מטה ②. 2. משכו את זרוע ההתזה התחתונה כלפי מעלה על מנת להסיר. 3. בדקו סתימות בפיות של זרועות ההתזה תחת מים זורמים וסלקו גופים זרים. 4. הרכיבו את זרוע ההתזה התחתונה. ✓ זרוע ההתזה תיכנס למקומה בנקישה. 5. הרכיבו את זרוע ההתזה העליונה והבריגו אותה.	1. בדקו האם יש שאריות במסננים לאחר כל מחזור הדחה. 2. סובבו את המסנן הגס נגד כיוון השעון ① ופרקו את מערכת הסינון ②. 3. שלפו את המסנן הזעיר כלפי מטה.	1. נתקו את המכשיר מהחשמל. 2. פרקו את מערכת הסינון. 3. נגבו מים. 4. הרימו בעזרת כף את מכסה המשאבה והחזיקו בלשונית. 5. הרימו את מכסה המשאבה ומשכו אותו בשיפוע פנימה. 6. סלקו שאריות מזון וגופים זרים באיזור גלגל הכנפיים. 7. הרכיבו את מכסה המשאבה ① ולחצו לאחר ②. ✓ מכסה המשאבה נכנס למקומו. 8. הרכיבו את מערכת הסינון.
 	 	 

תיקון תקלות	תיקלה	סיבה ופתרון בעיות
E:32-00 דולק לסירוגין או התצוגה של אספקת המים דולקת.	צנור האספקה מקופל. - יישרו את צנור האספקה. ברז המים סגור. - פתחו את ברז המים. ברז המים חסום או מלא אבנית. - פתחו את ברז המים. קצב הזרימה כאשר אספקת המים פתוחה צריך להיות לפחות 10 ליטר/דקה.	סיבה ופתרון בעיות
המסננים בחיבור המים של צנור הכניסה או AquaStop סתומים.	כבו את המכשיר. שלפו את התקע. סגרו את ברז המים. הבריגו את חיבור המים. הוציאו את המסנן מצינור האספקה.	
6. נקו את המסנן. 7. הרכיבו את המסנן בצינור האספקה. 8. הבריגו את חיבור המים. 9. בדקו את איטום חיבור המים. 10. חברו את אספקת החשמל. 11. הדליקו את המכשיר.		



תקלה	סיבה ופתרון בעיות
פסים הניתנים להסרה מצויים על כוסות, כוסות בעלות מראה מתכתי וגם הסכו"ם.	כמות נזל השטיפה הוגדרה גבוה מדי. - הגדירו את מערכת נזל השטיפה על דרגה נמוכה יותר. לא מולא נזל שטיפה. - הוסיפו נזל שטיפה.
סימני חלודה על הסכו"ם.	הסכו"ם אינו עמיד מספיק לחלודה. להבי הסכינים מושפעים מכך לעיתים קרובות יותר. - השתמשו בסכו"ם עמיד מפני חלודה. הסכו"ם מחליד גם כאשר מודחים חלקים מחלידים אחרים. - אין להדיח חלקים מחלידים.
שאריות חומר הדחה מצויות בתא חומר ההדחה או במגש איסוף הטבליות.	זרועות ההתזה חסומות בגלל הכלים, לכן חומר ההדחה לא נשטף. וודאו שזרועות ההתזה לא חסומות ושיוכלו להסתובב באופן חופשי.
כל ה-LED דולקות או מהבהבות או שתכנית ההדחה לא ממשיכה לפעול.	האלקטרוניקה זיהתה תקלה. לחצו על לחצן המתג הראשי למשך כ-4 שניות. המכשיר יאופס ויופעל מחדש.

תקלה	סיבה ופתרון בעיות
E:92-40דולק לסירוגין.	המסננים מלוכלכים או סתומים. - נקו את המסננים. משאבת הניקוז חסומה. - נקו את משאבת הניקוז. המכסה שעל משאבת הניקוז רופף. - הכניסו את מכסה משאבת הניקוז למקומו.
E:61-02דולק לסירוגין.	הכלים סודרו באופן צפוף מדי או שסלילת הכלים מלאה מדי. 1. סדרו את הכלים עם די חלל סביבם. סילוני ההתזה חייבים להגיע למשטחי הכלים. 2. מנעו מגע בין הכלים.
פיות זרוע ההתזה סתומות. - נקו את זרועות ההתזה. המסננים סתומים. - נקו את המסננים. המסנן הורכב באופן שגוי ו/או לא נכנס למקומו.	סיבוב זרוע ההתזה חסום. סדרו את הכלים כך שהכלים לא ימנעו את סיבוב זרוע ההתזה.
1. סדרו את הכלים עם די חלל סביבם. 2. הכניסו את המסננים למקומם.	
נבחרה תכנית הדחה חלשה מדי. בחרו בתכנית הדחה חזקה יותר.	