SIEMENS

KU21W...

Vinotéka



CS Návod k obsluze



Register your appliance on My Siemens and discover exclusive services and offers.

Siemens Home Appliances

Další informace a vysvětlení najdete on-line. Naskenujte QR kód na titulní straně.



Obsah

1 Bezpečnost 3
1.1 Definice signálních slov 3
1.2 Všeobecné pokyny 3
1.3 Použití k určenému účelu 3
1.4 Omezení okruhu uživatelů 3
1.5 Bezpečná přeprava 4
1.6 Bezpečná instalace 4
1.7 Bezpečné použití 5
1.8 Poškozený spotřebič 6

2 Zabránění věcným škodám 7

3 Ochrana životního prostředí a úspora 7
3.1 Likvidace obalu 7
3.2 Úspora energie 7

4 Instalace a připojení 8
4.1 Rozsah dodávky 8
4.2 Kritéria pro místo instalace 8
4.3 Montáž spotřebiče 8
4.4 Příprava spotřebiče pro první použití 8
4.5 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu 8

5 Seznámení 10
5.1 Spotřebič 10
5.2 Ovládací panel 11

6 Vybavení 11
6.1 Výsuvný držák na láhve 11

7 Základní ovládání 12
7.1 Zapnutí spotřebiče 12
7.2 Pokyny k provozu 12
7.3 Vypnutí spotřebiče 12
7.4 Nastavení teploty 12
7.5 Blokada tipki 12

8 Přídavné funkce 12
8.1 Vnitřní osvětlení 12
8.2 Předváděcí režim 13

9 Alarm 13
9.1 Alarm dvířek 13
9.2 Teplotní alarm 13

10 Přihrádka na víno 13
10.1 Uspořádání maximálního počtu standardních láhví 13
10.2 Rady pro uskladnění vína 14
10.3 Teploty při podávání 14

11 Odmrazování 14
11.1 Odmrazování v přihrádce na víno 14

12 Čistění a ošetřování 15
12.1 Příprava spotřebiče před čištěním 15
12.2 Čistění spotřebiče 15
12.3 Čištění žlábku na kondenzovanou vodu a odtokového otvoru 15
12.4 Vyjmutí vybavení 16

13 Odstranění poruch 16

14 Uskladnění a likvidace 18
14.1 Odstavení spotřebiče z provozu 18
14.2 Likvidace starého spotřebiče 18

15 Zákaznický servis 19
15.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) 19

16 Technické údaje 19

⚠ 1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

1.1 Definice signálních slov

Zde jsou uvedeny významy signálních slov používaných v tomto návodu.

⚠ VÝSTRAHA
Dodržováním těchto upozornění zabráníte případným závažným nebo smrtelným zraněním.

⚠ POZOR
Dodržováním těchto upozornění zabráníte malým nebo středním zraněním.

POZOR
Dodržováním těchto upozornění zabráníte škodám na spotřebiči nebo jiným věcným škodám.

Poznámka: Poukazuje na důležité informace.

1.2 Všeobecné pokyny

- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Uschovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

1.3 Použití k určenému účelu

Tento spotřebič je určen pouze pro vestavbu pod pracovní desku.

Spotřebič používejte pouze:
- pro uskladnění vína.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 1200 m nad mořem.

1.4 Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi ne-

bo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.
Děti si nesmí se spotřebičem hrát.
Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.
Děti od 3 do 8 let smí do lednice/mrazáku dávat potraviny a vyndávat je.

1.5 Bezpečná přeprava

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!
Velká hmotnost spotřebiče může při zvedání způsobit poranění.
- ▸ Spotřebič sami nezvedejte.

1.6 Bezpečná instalace

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Neodborné instalace jsou nebezpečné.
- ▸ Spotřebič zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
- ▸ Spotřebič zapojujte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním.
- ▸ Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí být instalován podle předpisů.
- ▸ Spotřebič nikdy nenapájejte prostřednictvím externího spínacího zařízení, např. časového spínače nebo dálkového ovládání.
- ▸ Pokud je spotřebič vestavěný, musí být síťová zástrčka síťového kabelu volně přístupná, nebo pokud není volný přístup možný, musí být do stávající elektrické instalace nainstalován jistič podle předpisů pro instalaci.
- ▸ Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k sevření nebo poškození síťového kabelu.

Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.
- ▸ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu se zdroji tepla.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!
Pokud jsou větrací otvory spotřebiče uzavřené, může při netěsnosti chladicího okruhu vzniknout hořlavá směs plynu a vzduchu.
- ▸ Neuzavírejte větrací otvory v krytu spotřebiče nebo ve vestavné skříňce.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!
Použití prodlužovacího síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.
- ▸ Nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozbočky.
- ▸ Používejte pouze adaptéry a síťové kabely schválené výrobcem.
- ▸ Pokud je síťový kabel příliš krátký a k dispozici není žádný delší síťový kabel, kontaktujte odbornou společnost, aby přizpůsobila el. instalace domácnosti.

Přenosné rozbočky nebo síťové díly se mohou přehřívat a způsobit požár.
- ▸ Přenosné vícenásobné zásuvky nebo síťové adaptéry neumisťujte na zadní straně spotřebičů.

1.7 Bezpečné použití

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.
- ▸ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
- ▸ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
- ▸ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!
Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.
- ▸ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▸ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.
- ▸ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▸ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Při poškození chladicího okruhu může unikat hořlavé chladivo a může vybouchnout.

- ▸ Pro urychlení odmrazovacího procesu nepoužívejte mechanická zařízení nebo jiné prostředky než doporučené výrobcem.

Výrobky s hořlavými hnacími plyny a výbušnými látkami mohou vybuchnout, např. spreje.

- ▸ Ve spotřebiči neuchovávejte výrobky s hořlavými hnacími plyny a výbušnými látkami.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Elektrické spotřebiče uvnitř tohoto spotřebiče mohou způsobit požár, např. ohřívače nebo elektrické výrobníky ledu.

- ▸ Nepoužívejte uvnitř tohoto spotřebiče žádné elektrické spotřebiče.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Nebezpečí poranění očí při úniku hořlavého chladiva a škodlivých plynů.

- ▸ Nepoškozujte trubky okruhu chladiva a izolaci.

1.8 Poškozený spotřebič

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.

- ▸ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
- ▸ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
- ▸ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
- ▸ Kontaktujte zákaznický servis. →*Strana 19*

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▸ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▸ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▸ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!



Při poškození trubek může dojít k úniku a vznícení hořlavého chladiva a škodlivých plynů.

- ▸ Oheň a zápalné zdroje udržujte mimo dosah spotřebiče.
- ▸ V místnosti větrejte.
- ▸ Vypněte spotřebič. →*Strana 12*
- ▸ Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
- ▸ Kontaktujte zákaznický servis. →*Strana 19*

2 Zabránění věcným škodám

POZOR

Sezením nebo stáním na podstavci, zásuvkách nebo dvířkách spotřebiče může dojít k poškození spotřebiče.

- ▸ Nestoupejte na podstavec, zásuvky nebo dvířka a neopírejte se o ně.

Znečištění olejem nebo tukem může způsobit, že budou plastové části a těsnění dvířek porézní.

- ▸ Dbejte na to, aby byly plastové části a těsnění dvířek bez oleje a tuku.

Pokud byste součásti vybavení a příslušenství myli v myčce nádobí, mohou se zdeformovat nebo změnit barvu.

- ▸ Součásti vybavení a příslušenství nemyjte v myčce nádobí.

3 Ochrana životního prostředí a úspora

3.1 Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▸ Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.

3.2 Úspora energie

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje Váš spotřebič méně proudu.

Zvolení místa instalace

- Spotřebič chraňte před přímým slunečním zářením.
- Spotřebič umístěte pokud možno ve velké vzdálenosti od topných těles, sporáků a ostatních zdrojů tepla:
  - – Dodržujte vzdálenost 30 mm od elektrických a plynových sporáků.
  - – Dodržujte vzdálenost 300 mm od sporáků na olej nebo na uhlí.
- Nezakrývejte vnější větrací mřížky.

Úspora energie při používání

Poznámka: Uspořádání vybavení nemá vliv na spotřebu energie spotřebiče.

- Spotřebič otevírejte jen krátce a pečlivě ho zavřete.
- Nikdy nezakrývejte nebo nezastavujte vnitřní větrací otvory nebo vnější větrací otvory.

4 Instalace a připojení

4.1 Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly, zda nedošlo k poškození při přepravě a zda je dodávka kompletní.
Při reklamacích se obraťte na svého prodejce nebo na náš zákaznický servis →*Strana 19*.

Dodávka obsahuje:
- Podstavný spotřebič
- vybavení a příslušenství [1]
- Montážní materiál
- Návod k montáži
- návod k použití
- neznam zákaznických servisů
- přílohu Záruka [2]
- energetický štítek
- informaci k spotřebě energie a hlučnosti

4.2 Kritéria pro místo instalace

⚠ VÝSTRAHA
Nebezpečí výbuchu!
Pokud je spotřebič umístěný v příliš malé místnosti, může při netěsnosti chladicího okruhu vzniknout hořlavá směs plynu a vzduchu.
- ▸ Spotřebič instalujte pouze v místnosti, která má objem 1 m^3 na každých 8 g chladiva. Množství chladiva je uvedené na typovém štítku.
  → *"Spotřebič", Obr.* **1**/5 *Strana 10*

Hmotnost spotřebiče může v závislosti na modelu činit z výroby až 50 kg.
Podklad musí být dostatečně stabilní, aby unesl hmotnost spotřebiče.

Tato lednice je určená pro použití při teplotě prostředí od 10 °C do 38 °C. V rozmezí přípustné teploty prostředí je spotřebič zcela funkční.
Pokud spotřebič používáte při nižší teplotě prostředí, lze vyloučit poškození spotřebiče až do teploty prostředí 5 °C.

Instalace nad sebe a instalace vedle sebe

Pokud chcete nainstalovat 2 chladicí nebo mrazicí spotřebiče nad sebe nebo vedle sebe, musíte mezi spotřebiči zachovat vzdálenost minimálně 150 mm. U vybraných spotřebičů je možná instalace bez minimální vzdálenosti. Informujte se u specializovaného prodejce nebo návrháře kuchyní.

4.3 Montáž spotřebiče

- ▸ Spotřebič namontujte podle přiloženého návodu k montáži.

4.4 Příprava spotřebiče pro první použití

1. Vyjměte informační materiál.
2. Odstraňte ochranné fólie a přepravní pojistky, např. lepicí pásky a karton.
3. Spotřebič poprvé vyčistěte.
   →*Strana 15*

4.5 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu

Požadavek: Po přepravě naležato a instalaci spotřebiče počkejte minimálně hodinu, než spotřebič připojíte k elektrické síti.

[1] V závislosti na vybavení spotřebiče
[2] Není k dispozici ve všech státech

1. Síťovou zástrčku síťového kabelu spotřebiče zastrčte do zásuvky v blízkosti spotřebiče.
   Údaje k připojení spotřebiče jsou uvedené na typovém štítku.

→ *"Spotřebič", Obr.* **1** / 5 *Strana 10*


2. Zkontrolujte pevné umístění síťové zástrčky.

✔ Spotřebič je nyní připraven k provozu.

5 Seznámení

5.1 Spotřebič

Zde naleznete přehled součástí vašeho spotřebiče.

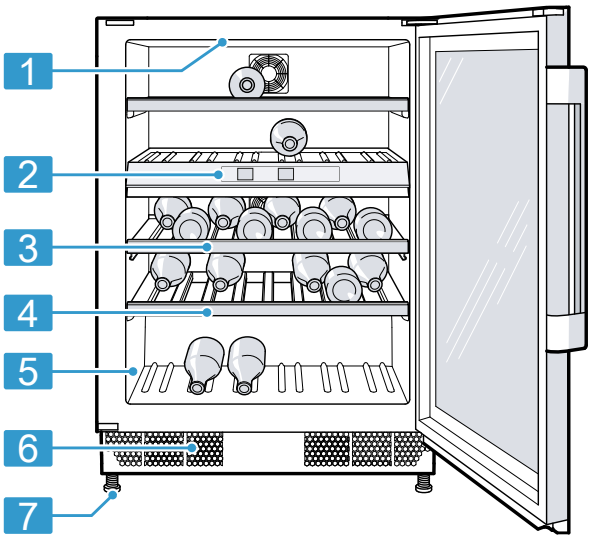

1


Vybavení a rozměry vašeho spotřebiče se mohou lišit od vyobrazení.

1	Vnitřní osvětlení
2	Ovládací panel →*Strana 11*
3	Výsuvný držák na láhve →*Strana 11*
4	Držák na láhve
5	Typový štítek →*Strana 19*

6	Vnější větrací mřížka
7	Šroubovací nožička

5.2 Ovládací panel

Pomocí ovládacího pole nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a dostanete informace o provozním stavu.

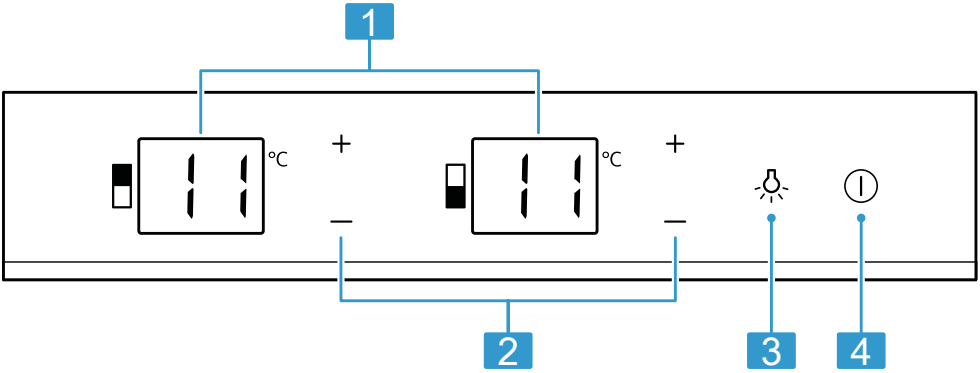

2


1	Zobrazuje nastavenou teplotu přihrádky na víno ve °C.
2	–/+ slouží pro nastavení teploty přihrádky na víno.
3	☼ slouží pro zapnutí nebo vypnutí vnitřního osvětlení.
4	⏻ slouží k zapnutí a vypnutí spotřebiče.

6 Vybavení

Vybavení spotřebiče závisí na modelu.

6.1 Výsuvný držák na láhve

Pro lepší přehled a rychlejší vyjímání láhví výsuvný držák na láhve vytáhněte.

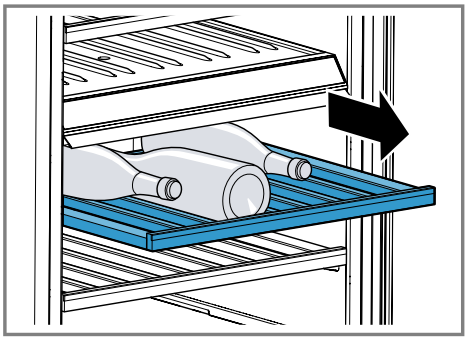

7 Základní ovládání

7.1 Zapnutí spotřebiče

1. Připojte spotřebič k elektrickému proudu →*Strana 8*
   Poznámka: Pokud jste spotřebič předtím vypnuli pomocí ovládacího panelu, stiskněte ⏻.
✔ Spotřebič je nyní připraven k provozu.
✔ Spotřebič začne chladit.
2. Nastavte požadovanou teplotu. →*Strana 12*

7.2 Pokyny k provozu

- Po zapnutí spotřebiče trvá až několik hodin, než je dosažena nastavená teplota.
- Při zavírání dvířek dbejte na to, aby dvířka nebyla zablokovaná uloženými potravinami.
- Když zavřete dvířka, může vzniknout podtlak. Dvířka se dají jen obtížně otevřít. Počkejte okamžik, dokud se podtlak nevyrovná.
- Teplota ve spotřebiči se liší podle následujících podmínek:
  – frekvence otevírání spotřebiče
  – množství potravin
  – Teplota prostředí
  – přímé sluneční záření

7.3 Vypnutí spotřebiče

▸ Stiskněte ⏻.

7.4 Nastavení teploty

Nastavení teploty v přihrádce na víno

▸ Stiskněte −/+ tolikrát, dokud se na ukazateli teploty nezobrazí požadovaná teplota.

Poznámka: Když podržíte −/+ stisknuté déle, mění se teplota kontinuálně.

7.5 Blokada tipki

Zablokování tlačítek brání nechtěnému nebo neodbornému ovládání spotřebiče během provozu.

Zapnutí zablokování tlačítek

▸ Držte 3 sekundy současně stisknuté − (🔒) + +(🔒).
✔ Na ukazatelích teploty se na 3 sekundy zobrazí "CL" a "On", poté se znovu zobrazí nastavená teplota.

Poznámka: Když při zapnutém zablokování tlačítek stisknete dotykové políčko, zobrazí se na ukazateli teploty na 3 sekundy "CL".

Vypnutí zablokování tlačítek

▸ Držte 3 sekundy současně stisknuté − (🔒) + +(🔒).
✔ Na ukazatelích teploty se na 3 sekundy zobrazí "CL" a "OF", poté se znovu zobrazí nastavená teplota.

8 Přídavné funkce

Dozvíte se, jaké nastavitelné přídavné funkce má váš spotřebič.

8.1 Vnitřní osvětlení

Vnitřní osvětlení se automaticky zapne, když otevřete spotřebič.

Tip: Pokud má vnitřní osvětlení zůstat zapnuté i při zavřených dvířkách, můžete zapnout předváděcí režim.

Zapnutí vnitřního osvětlení

▸ Stiskněte 💡.

Vypnutí vnitřního osvětlení

- Stiskněte .
- ✔ Vnitřní osvětlení je trvale vypnuté.

8.2 Předváděcí režim

V předváděcím režimu je vnitřní osvětlení trvale zapnuté.

Zapnutí předváděcího režimu

- Držte 3 sekundy stisknuté .
- ✔ Vnitřní osvětlení zůstane po zavření dvířek spotřebiče zapnuté.

Vypnutí předváděcího režimu

- Držte 3 sekundy stisknuté .

9 Alarm

9.1 Alarm dvířek

Pokud jsou dvířka spotřebiče otevřená po delší dobu, zapne se alarm dvířek.

Vypnutí alarmu dveří

- Zavřete dvířka spotřebiče.
- ✔ Výstražný akustický signál je vypnutý.

9.2 Teplotní alarm

Když je v přihrádce na víno delší dobu příliš vysoká nebo příliš nízká teplota, zapne se teplotní alarm.
Když je teplota v přihrádce na víno delší dobu o více než 2 °C nižší než nastavená teplota, zazní výstražný akustický signál a na příslušeném ukazateli teploty bliká "LO".
Když je teplota v přihrádce na víno delší dobu o více než 5 °C vyšší než nastavená teplota, zazní výstražný akustický signál a na příslušeném ukazateli teploty bliká "HI".

Vypnutí teplotního alarmu

- Dotkněte se libovolného dotykového políčka.
- ✔ Výstražný akustický signál je vypnutý.


Poznámka: Bliká "LO" nebo "HI", dokud opět není dosažena nastavená teplota.

10 Přihrádka na víno


V přihrádce na víno můžete správně skladovat víno při konstantní teplotě. Teplotu v přihrádce na víno můžete nastavit od 5 °C do 20 °C.

10.1 Uspořádání maximálního počtu standardních láhví

- Abyste mohli ve spotřebiči uskladnit maximální počet láhví, ukládejte láhve s vínem hrdlem dopředu a naležato.

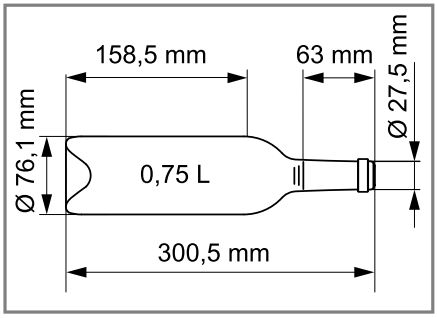

Standardní láhev

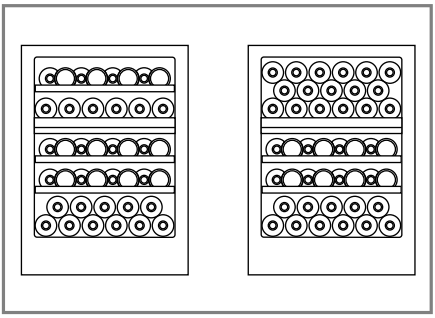

Příklad uložení s 41 standardními láhvemi a 44 standardními láhvemi

Poznámka: Když vyndáte nejhornější držák na láhve, můžete místo 41 standardních láhví ve spotřebiči uložit celkem 44 standardních láhví.

10.2 Rady pro uskladnění vína

Při uskladnění vína se řiďte následujícími radami.

- Láhve vína skladujte přímo v držácích na láhve. Otevřené držáky na láhve umožňují nepřetržitou cirkulaci vzduchu, čímž se rychle odbourává přebytečná vlhkost.
- Před podáváním nechte víno vytemperovat. Červené víno vyndejte ze spotřebiče 4 až 5 hodin a růžové 2 až 3 hodiny před podáváním, aby se pomalu zahřálo na ideální teplotu pro pití (temperování). Bílé víno podávejte hned po vyndání ze spotřebiče. Sekt a šampaňské vychlaďte krátce před podáváním v lednici.
- Víno skladujte vždy při o něco nižší teplotě, než se kterou se má pít, protože se víno zahřeje už při nalévání do skleničky.

10.3 Teploty při podávání

Správná teplota při podávání je rozhodující pro chuť vína.

Druh vína	Teplota při podávání
Velké Bordeaux červené	18 °C
Côtes du Rhone červené, Barolo	17 °C
Velké burgundské víno červené, Bordeaux červené	16 °C
Portské víno	15 °C
Mladé burgundské víno červené	14 °C
Mladá červená vína	12 °C
Mladé víno Beaujolais, všechna bílá vína s malým zbytkovým cukrem	11 °C
Stará bílá vína, velké víno Chardonnay	10 °C
Sherry	9 °C
Mladá bílá vína od pozdního sběru	8 °C
Bílá vína Loire, Entre-deux-Mers	7 °C

11 Odmrazování

11.1 Odmrazování v přihrádce na víno

Při provozu se na zadní straně přihrádky na víno na základě funkce tvoří kapky kondenzované vody nebo jinovatka. Zadní stěna v přihrádce na víno se odmrazuje automaticky. Kondenzovaná voda odtéká přes kanálek do odtokového otvoru.
Aby mohla kondenzovaná voda odtékat a zabránili jste tvorbě zápachu, řiďte se následujícími informacemi: .
→ *"Čištění žlábku na kondenzovanou vodu a odtokového otvoru", Strana 15*

12 Čistění a ošetřování

Čištění nepřístupných míst musí provést zákaznický servis. Čištění zákaznickým servisem může být placené.

12.1 Příprava spotřebiče před čištěním

1. Vypněte spotřebič. →*Strana 12*
2. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
   Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
3. Vyndejte všechny láhve a uložte je na chladném místě.
4. Vyndejte ze spotřebiče veškeré součásti vybavení a příslušenství. →*Strana 16*

12.2 Čistění spotřebiče

⚠ VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.
- ▸ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.
- ▸ Spotřebič nepoužívejte s mokrýma rukama.

Kapalina v osvětlení nebo v ovládacích prvcích může být nebezpečná.
- ▸ Mycí voda se nesmí dostat do osvětlení nebo do ovládacích prvků.

POZOR
Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit povrchy spotřebiče.
- ▸ Nepoužívejte tvrdé drátěnky nebo houbičky.
- ▸ Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- ▸ Nepoužívejte čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu.

Když se do odtokového otvoru dostane tekutina, může odpařovací miska přetéct.
- ▸ Mycí voda se nesmí dostat do odtokového otvoru.


Pokud byste součásti vybavení a příslušenství myli v myčce nádobí, mohou se zdeformovat nebo změnit barvu.
- ▸ Součásti vybavení a příslušenství nemyjte v myčce nádobí.

1. Spotřebič před čištěním připravte. →*Strana 15*
2. Spotřebič, součásti vybavení, příslušenství a těsnění dvířek vyčistěte hadrem, vlažnou vodou a trochou mycího prostředku s neutrálním pH.
3. Důkladně osušte suchým měkkým hadrem.
4. Nasaďte součásti vybavení.
5. Připojte spotřebič k elektrickému proudu →*Strana 8*

12.3 Čištění žlábku na kondenzovanou vodu a odtokového otvoru

Aby mohla zkondenzovaná voda odtékat, pravidelně čistěte žlábek na zkondenzovanou vodu a odtokový otvor.

- Opatrně vyčistěte žlábek na zkondenzovanou vodu a odtokový otvor, např. vatovou tyčinkou.

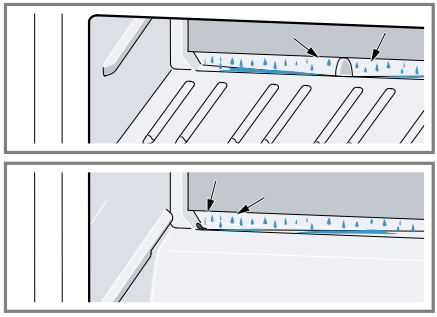


12.4 Vyjmutí vybavení

Když chcete vybavení důkladně vyčistit, vyndejte ho ze spotřebiče.

Vyjmutí držáku na láhve

- Držák na láhve vzadu mírně nazdvihněte ① a vyndejte ho ②.

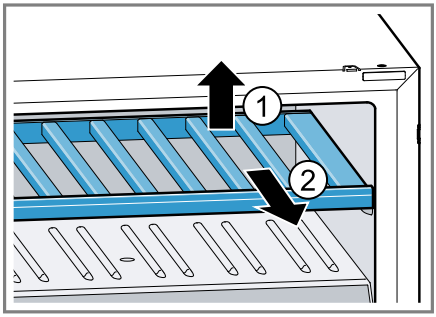

13 Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Závada	Příčina a řešení závady
Spotřebič nechladí, ukazatele a osvětlení svítí.	Je zapnutý demo režim. **1.** Podržte současně stisknuté + (🌡) + — (🌡) + 🔔, dokud na ukazatelích teploty nebliká "dE" a "OF". **2.** Po krátké době zkontrolujte, zda spotřebič chladí.
Nefunguje osvětlení LED.	Možné jsou různé příčiny. ▸ Kontaktujte zákaznický servis. Číslo zákaznického servisu je uvedeno v přiloženém seznamu zákaznických servisů.

Závada	Příčina a řešení závady
Lednice se zapíná častěji a na delší dobu.	Spotřebič byl často otevírán. ▸ Neotevírejte zbytečně dvířka spotřebiče.
	Vnější větrací mřížky jsou zakryté. ▸ Odstraňte překážky před vnějšími větracími mřížkami.
Na ukazateli teploty se zobrazí "E" nebo "d".	Elektronika rozpoznala chybu. **1.** Vypněte spotřebič. →*Strana 12* **2.** Odpojte spotřebič od elektrické sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce. **3.** Po 5 minutách spotřebič opět připojte. **4.** Pokud se stále objevuje hlášení, kontaktujte zákaznický servis. Číslo zákaznického servisu je uvedeno v přiloženém seznamu zákaznických servisů.
Na ukazateli teploty se zobrazí "CL".	Je zapnuté zablokování tlačítek. ▸ Vypněte zablokování tlačítek. →*Strana 12*
Zní výstražný akustický signál a na ukazateli teploty bliká "HI".	V přihrádce na víno byla delší dobu příliš vysoká teplota. ▸ Dotkněte se libovolného dotykového políčka. **Poznámka:** Bliká "HI", dokud opět není dosažena nastavená teplota.
	Vnější větrací mřížky jsou zakryté. ▸ Odstraňte překážky před vnějšími větracími mřížkami.
Zní výstražný akustický signál a na ukazateli teploty bliká "LO".	V přihrádce na víno byla delší dobu příliš nízká teplota. ▸ Dotkněte se libovolného dotykového políčka. **Poznámka:** Bliká "LO", dokud opět není dosažena nastavená teplota.
Teplota se velmi liší od nastavení.	Možné jsou různé příčiny. **1.** Vypněte spotřebič. →*Strana 12* **2.** Po cca 5 minutách spotřebič znovu zapněte. →*Strana 12* ▸ Pokud je teplota příliš vysoká, po několika hodinách ji opět zkontrolujte. ▸ Pokud je teplota příliš nízká, příští den ji opět zkontrolujte.
Dno přihrádky na víno je mokré.	Je ucpaný žlábek pro zkondenzovanou vodu nebo odtokový otvor. ▸ Vyčistěte žlábek pro zkondenzovanou vodu a odtokový otvor. →*Strana 15*

Závada	Příčina a řešení závady
Dno přihrádky na víno je mokré.	
Ze spotřebiče jsou slyšet zvuky bručení, proudění, syčení, bublání nebo klepání.	Nejedná se o závadu. Běží motor, např. chladicí agregát, ventilátor. Chladivo protéká trubkami. Zapínání nebo vypínání motoru, spínačů nebo magnetických ventilů. Není potřebné žádné jednání.
Spotřebič vydává zvuky. 	Vybavení se kýve nebo je vzpříčené. ▸ Zkontrolujte vyjímatelné vybavení a případně ho znovu nasaďte.

14 Uskladnění a likvidace

14.1 Odstavení spotřebiče z provozu

1. Vypněte spotřebič. →*Strana 12*
2. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
   Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
3. Spotřebič vyčistěte. →*Strana 15*
4. Pro zajištění větrání vnitřního prostoru nechte spotřebič otevřený.

14.2 Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

⚠ VÝSTRAHA
Nebezpečí poškození zdraví!
Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.
- ▸ Nevytahujte odkládací plochy a zásuvky, můžete tím dětem usnadnit přístup do spotřebiče.
- ▸ Děti držte mimo dosah starého spotřebiče.

⚠ VÝSTRAHA
Nebezpečí požáru!
Při poškození trubek může dojít k úniku a vznícení hořlavého chladiva a škodlivých plynů.
- ▸ Nepoškozujte trubky okruhu chladiva a izolaci.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
2. Odpojte síťový kabel.
3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte. Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

15 Zákaznický servis

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení o ekodesignu obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu minimálně 10 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.
Kromě toho získáte od našeho zákaznického servisu další skladovatelné originální náhradní díly relevantní pro funkčnost po dobu až 15 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh.
Pro další informace se obraťte na náš zákaznický servis.

Poznámka: Využití zákaznického servisu je v rámci příslušných platných místních záručních podmínek výrobce bezplatné. Min. doba trvání záruky (záruka výrobce pro soukromé uživatele) je v Evropském hospodářském prostoru 2 roky podle platných místních záručních podmínek. Záruční podmínky nemají žádný vliv na jiná práva nebo nároky, na která máte právo podle místního práva.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi získáte prostřednictvím QR kódu na přiloženém dokumentu k servisním kontaktům a záručním podmínkám, u našeho zákaznického servisu, u svého prodejce nebo na našich webových stránkách.

Kontaktní údaje zákaznického servisu získáte prostřednictvím QR kódu na přiloženém dokumentu k servisním kontaktům a záručním podmínkám na našich webových stránkách.

15.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-Nr.) a výrobní číslo (FD), které najdete na typovém štítku spotřebiče.
→ *"Spotřebič", Obr.* **1** / **5** *Strana 10*
Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznačit.

16 Technické údaje

Chladivo, užitný objem a další technické údaje viz typový štítek.
→ *"Spotřebič", Obr.* **1** / **5** *Strana 10*
Další informace k vašemu modelu najdete na internetu na *https://eprel.ec.europa.eu/*[1]. Tato webová adresa je propojena odkazem s oficiální produktovou databází EU EPREL. Postupujte pak podle pokynů pro vyhledávání modelu. Označení modelu je dané znaky před lomítkem čísla výrobku (E-Nr.) na typovém štítku. Alternativně najdete označení modelu také na prvním řádku EU energetického štítku.
Počet obsažených světelných zdrojů závisí na modelu.
Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy F.
Zdroje světla se dodávají jako náhradní díl a měnit je smí pouze vyškolený odborný personál.

[1] Platí jen pro země v Evropském hospodářském prostoru

CS Vyrobeno společností BSH Hausgeräte GmbH s obchodní licencí Siemens AG

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com

9001832702 (060910)
cs