

**Gaggenau**

de Gebrauchs- und Montageanleitung

**BOP2101.2**

**BOP2101.2**

Einbaubackofen

# Inhaltsverzeichnis

## GEBRAUCHSANLEITUNG

1	<b>Sicherheit</b> .....	2
2	<b>Sachschäden vermeiden</b> .....	4
3	<b>Umweltschutz und Sparen</b> .....	5
4	<b>Kennenlernen</b> .....	6
5	<b>Zubehör</b> .....	9
6	<b>Vor dem ersten Gebrauch</b> .....	10
7	<b>Grundlegende Bedienung</b> .....	11
8	<b>Timer-Funktionen</b> .....	12
9	<b>Langzeit-Timer</b> .....	13
10	<b>Kindersicherung</b> .....	13
11	<b>Individuelle Rezepte</b> .....	14
12	<b>Home Connect</b> .....	15
13	<b>Grundeinstellungen</b> .....	17
14	<b>Reinigen und Pflegen</b> .....	19
15	<b>Katalyse</b> .....	21
16	<b>Störungen beheben</b> .....	22
17	<b>Entsorgen</b> .....	24
18	<b>So gelingt's</b> .....	24
19	<b>Kundendienst</b> .....	42
20	<b>Konformitätserklärung</b> .....	42
21	<b>MONTAGEANLEITUNG</b> .....	43
21.1	<b>Allgemeine Montagehinweise</b> .....	43

## 1 Sicherheit

Beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise.

### 1.1 Allgemeine Hinweise

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.
- Bewahren Sie die Anleitung sowie die Produktinformationen für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.
- Schließen Sie das Gerät bei einem Transportschaden nicht an.

### 1.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist nur für den Einbau bestimmt. Spezielle Montageanleitung beachten.

Nur konzessioniertes Fachpersonal darf Geräte ohne Stecker anschließen. Bei Schäden durch falschen Anschluss besteht kein Anspruch auf Garantie.

Verwenden Sie das Gerät nur:

- um Speisen und Getränke zuzubereiten.
- im privaten Haushalt und in geschlossenen Räumen des häuslichen Umfelds.
- bis zu einer Höhe von 2000 m über dem Meeresspiegel.

### 1.3 Einschränkung des Nutzerkreises

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 15 Jahre und älter und werden beaufsichtigt.

Kinder jünger als 8 Jahre vom Gerät und der Anschlussleitung fernhalten.

### 1.4 Sicherer Gebrauch

Zubehör immer richtig herum in den Garraum schieben.

→ "Zubehör", Seite 9

#### **WARNUNG – Brandgefahr!**

Im Garraum gelagerte, brennbare Gegenstände können sich entzünden.

- ▶ Nie brennbare Gegenstände im Garraum aufbewahren.
- ▶ Wenn Rauch abgegeben wird, ist das Gerät abzuschalten oder der Stecker zu ziehen und die Tür geschlossen zu halten, um eventuell auftretende Flammen zu ersticken.

Lose Speisereste, Fett und Bratensaft können sich entzünden.

- ▶ Vor dem Betrieb grobe Verschmutzungen aus dem Garraum, von den Heizelementen und vom Zubehör entfernen.

Beim Öffnen der Gerätetür entsteht ein Luftzug. Backpapier kann die Heizelemente berühren und sich entzünden.

- ▶ Nie Backpapier beim Vorheizen und während des Garens unbefestigt auf das Zubehör legen.
- ▶ Backpapier immer passend zuschneiden und mit einem Geschirr oder einer Backform beschweren.

### **⚠ WARNUNG – Verbrennungsgefahr!**

Während des Gebrauchs werden das Gerät und seine berührbaren Teile heiß.

- ▶ Vorsicht ist geboten, um das Berühren von Heizelementen zu vermeiden.
- ▶ Junge Kinder, jünger als 8 Jahre, müssen ferngehalten werden.

Zubehör oder Geschirr wird sehr heiß.

- ▶ Heißes Zubehör oder Geschirr immer mit Topflappen aus dem Garraum nehmen.

Alkoholdämpfe können sich im heißen Garraum entzünden. Die Gerätetür kann aufspringen. Heiße Dämpfe und Stichflammen können austreten.

- ▶ Nur kleine Mengen hochprozentiger Getränke in Speisen verwenden.
- ▶ Keine Spirituosen ( $\geq 15\%$  vol.) im unverdünnten Zustand (z. B. für das Auf- oder Übergießen von Speisen) erhitzen.
- ▶ Gerätetür vorsichtig öffnen.

Teleskopauszüge werden bei Betrieb des Geräts heiß.

- ▶ Heiße Teleskopauszüge vor dem Berühren abkühlen lassen.
- ▶ Heiße Teleskopauszüge nur mit Topflappen berühren.

Die Innenseite der Gerätetür wird im Betrieb sehr heiß.

- ▶ Die Gerätetür während oder nach dem Betrieb des Geräts nur an der vorgesehenen Fläche an der Seite berühren.
- ▶ Die Gerätetür immer bis zum Anschlag öffnen.
- ▶ Sicherstellen, dass die Gerätetür nicht zurückschwenkt.

### **⚠ WARNUNG – Verbrühungsgefahr!**

Die zugänglichen Teile werden im Betrieb heiß.

- ▶ Nie die heißen Teile berühren.
- ▶ Kinder fernhalten.

Beim Öffnen der Gerätetür kann heißer Dampf entweichen. Dampf ist je nach Temperatur nicht sichtbar.

- ▶ Gerätetür vorsichtig öffnen.
- ▶ Kinder fernhalten.

Durch Wasser im heißen Garraum kann heißer Wasserdampf entstehen.

- ▶ Nie Wasser in den heißen Garraum gießen.

### **⚠ WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

Zerkratztes Glas der Gerätetür kann zerspringen.

- ▶ Keine scharfen abrasiven Reiniger oder scharfen Metallschaber für die Reinigung des Glases der Backofentür benutzen, da sie die Oberfläche zerkratzen können.

Das Gerät und seine berührbaren Teile können scharfkantig sein.

- ▶ Vorsicht bei Handhabung und Reinigung.
  - ▶ Wenn möglich Schutzhandschuhe tragen.
- Die Scharniere der Gerätetür bewegen sich beim Öffnen und Schließen der Tür und Sie können sich klemmen.
- ▶ Nicht in den Bereich der Scharniere greifen.

### **⚠ WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung oder die Geräteanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Netzanschlussleitung oder besondere Geräteanschlussleitung ersetzt werden, die beim Hersteller oder bei seinem Kundendienst erhältlich ist.

Eine beschädigte Isolierung der Netzanschlussleitung ist gefährlich.

- ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit heißen Geräteteilen oder Wärmequellen in Kontakt bringen.
- ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit scharfen Spitzen oder Kanten in Kontakt bringen.
- ▶ Nie die Netzanschlussleitung knicken, quetschen oder verändern.

Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.

- ▶ Keinen Dampfreiniger oder Hochdruckreiniger verwenden, um das Gerät zu reinigen.

Ein beschädigtes Gerät oder eine beschädigte Netzanschlussleitung ist gefährlich.

- ▶ Nie ein beschädigtes Gerät betreiben.
- ▶ Nie an der Netzanschlussleitung ziehen, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Immer am Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
- ▶ Wenn das Gerät oder die Netzanschlussleitung beschädigt ist, sofort den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen oder die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
- ▶ Den Kundendienst rufen. → Seite 42

#### **⚠️ WARNUNG – Erstickungsgefahr!**

Kinder können sich Verpackungsmaterial über den Kopf ziehen oder sich darin einwickeln und ersticken.

- ▶ Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

Kinder können Kleinteile einatmen oder verschlucken und dadurch ersticken.

- ▶ Kleinteile von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Kleinteilen spielen lassen.

### **1.5 Reinigungsfunktion**

#### **⚠️ WARNUNG – Verbrennungsgefahr!**

Das Gerät wird während der Reinigungsfunktion außen sehr heiß.

- ▶ Nie die Gerätetür berühren.
- ▶ Das Gerät abkühlen lassen.
- ▶ Kinder fernhalten.

Die Lampen werden bei Betrieb sehr heiß. Auch einige Zeit nach dem Ausschalten besteht noch Verbrennungsgefahr.

- ▶ Die Lampen vor dem Reinigen des Geräts abkühlen lassen.
- ▶ Die Beleuchtung während der Reinigung ausschalten.

### **1.6 Halogenlampe**

#### **⚠️ WARNUNG – Verbrennungsgefahr!**

Garraumlampen werden sehr heiß. Auch einige Zeit nach dem Ausschalten besteht noch Verbrennungsgefahr.

- ▶ Glasabdeckung nicht berühren.
  - ▶ Beim Reinigen Hautkontakt vermeiden.
- Die Lampen werden bei Betrieb sehr heiß. Auch einige Zeit nach dem Ausschalten besteht noch Verbrennungsgefahr.
- ▶ Die Lampen vor dem Auswechseln abkühlen lassen.

#### **⚠️ WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

Beim Auswechseln der Lampe stehen die Kontakte der Lampenfassung unter Spannung.

- ▶ Vor dem Auswechseln der Lampe sicherstellen, dass das Gerät abgeschaltet ist, um einen möglichen elektrischen Schlag zu vermeiden.
- ▶ Zusätzlich Netzstecker ziehen oder Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.

---

## **2 Sachschäden vermeiden**

### **2.1 Generell**

#### **ACHTUNG!**

Gegenstände auf dem Garraumboden verursachen einen Wärmestau. Die Backzeiten und Bratzeiten stimmen nicht mehr und das Email wird beschädigt.

- ▶ Nichts direkt auf den Garraumboden stellen.
- ▶ Den Garraumboden nicht mit Folie, egal welcher Art, oder Backpapier auslegen.

Wenn sich Wasser im heißen Garraum befindet, entsteht Wasserdampf. Durch den Temperaturwechsel können Schäden entstehen.

- ▶ Nie Wasser in den heißen Garraum gießen.
- ▶ Nie Geschirr mit Wasser auf den Garraumboden stellen.

Feuchtigkeit über längere Zeit im Garraum führt zu Korrosion.

- ▶ Keine feuchten Lebensmittel längere Zeit im geschlossenen Garraum aufbewahren.
- ▶ Keine Speisen im Garraum lagern.

Obstsafte, der vom Backblech tropft, hinterlässt Flecken, die nicht mehr entfernt werden können.

- ▶ Das Backblech bei sehr saftigem Obstkuchen nicht zu üppig belegen.
- ▶ Wenn möglich, die tiefere Universalpfanne verwenden.

Durch Aluminiumfolie an der Türscheibe können dauerhafte Verfärbungen entstehen.

- ▶ Aluminiumfolie im Garraum darf nicht in Kontakt mit der Türscheibe kommen.

Das Auskühlen mit offener Gerätetür beschädigt mit der Zeit benachbarte Möbelfronten.

- ▶ Nach einem Betrieb mit hohen Temperaturen den Garraum nur geschlossen auskühlen lassen.
- ▶ Nichts in die Gerätetür einklemmen.
- ▶ Nur nach einem Betrieb mit viel Feuchtigkeit den Garraum geöffnet trocknen lassen.

Wenn die Dichtung stark verschmutzt ist, schließt die Gerätetür bei Betrieb nicht mehr richtig. Die angrenzenden Möbelfronten können beschädigt werden.

- ▶ Dichtung immer sauber halten.
- ▶ Nie das Gerät mit beschädigter Dichtung oder ohne Dichtung betreiben.

Durch Benutzung der Gerätetür als Sitz- oder Ablagefläche kann die Gerätetür beschädigt werden.

- ▶ Nicht auf die Gerätetür stellen, setzen, daran hängen oder abstützen.
- ▶ Kein Geschirr oder Zubehör auf der Gerätetür abstellen.

Je nach Gerätetyp kann Zubehör die Türscheibe beim Schließen der Gerätetür zerkratzen.

- ▶ Zubehör immer bis zum Anschlag in den Garraum schieben.

Durch Tragen des Geräts am Türgriff kann dieser abbrechen. Der Türgriff hält das Gewicht des Geräts nicht aus.

- ▶ Gerät nicht am Türgriff tragen oder halten.

---

## 3 Umweltschutz und Sparen

### 3.1 Verpackung entsorgen

Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

- ▶ Die einzelnen Bestandteile getrennt nach Sorten entsorgen.

### 3.2 Energie sparen

Wenn Sie diese Hinweise beachten, verbraucht Ihr Gerät weniger Strom.

Mehrere Speisen direkt hintereinander oder parallel zubereiten.

- Der Garraum ist nach dem ersten Garvorgang erwärmt. Dadurch verkürzt sich die Garzeit für die nachfolgenden Speisen.

Bei längeren Garzeiten das Gerät 10 Minuten vor Ende der Garzeit ausschalten.

- Die Restwärme reicht, um das Gericht fertig zu garen.

Im Heißluftbetrieb können Sie auf mehreren Ebenen gleichzeitig backen.

- So können Sie Energie sparen.

Dunkle, schwarz lackierte oder emaillierte Backformen verwenden.

- Diese Backformen nehmen die Hitze besonders gut auf.

Die Gerätetür im Betrieb möglichst selten öffnen.

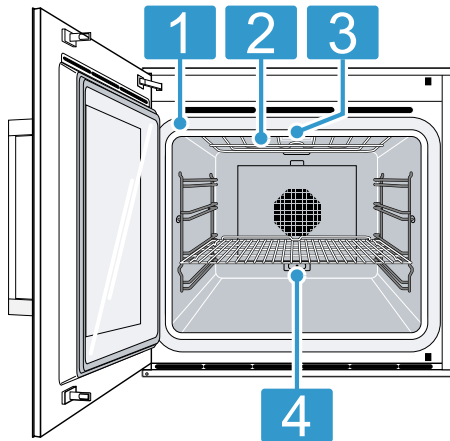
- Die Temperatur im Garraum bleibt erhalten und das Gerät muss nicht nachheizen.

Produktinformationen nach (EU) 65/2014 und (EU) 66/2014 finden Sie unterhalb des Energielabels und im Internet auf der Produktseite Ihres Geräts.

## 4 Kennenlernen

### 4.1 Gerät

Hier finden Sie eine Übersicht über die Bestandteile Ihres Geräts.



1	Türdichtung
2	Grillheizkörper
3	Garraumbeleuchtung
4	Anschlussbuchse für zusätzlichen Heizkörper, Sonderzubehör für Backstein und Bräter

### 4.2 Garraum

Der Garraum hat 4 Einschubebenen. Die Einschubebenen zählen Sie von unten nach oben.

#### ⚠️ WARNUNG – Verbrennungsgefahr!

Die Innenseite der Gerätetür wird im Betrieb sehr heiß.

- ▶ Die Gerätetür während oder nach dem Betrieb des Geräts nur an der vorgesehenen Fläche an der Seite berühren.
- ▶ Die Gerätetür immer bis zum Anschlag öffnen.
- ▶ Sicherstellen, dass die Gerätetür nicht zurückschwenkt.

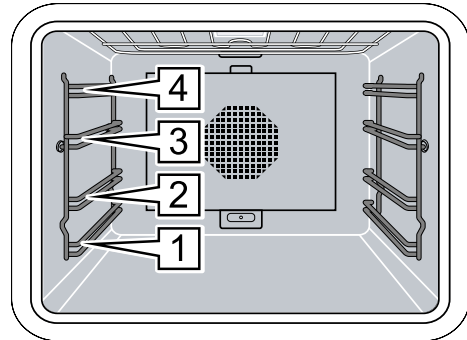
#### ACHTUNG!

Gegenstände auf dem Garraumboden verursachen einen Wärmestau. Die Backzeiten und Bratzeiten stimmen nicht mehr und das Email wird beschädigt.

- ▶ Nichts direkt auf den Garraumboden stellen.
- ▶ Den Garraumboden nicht mit Folie, egal welcher Art, oder Backpapier auslegen.

Das Zubehör kann kippen.

- ▶ Zubehör nicht zwischen die Einschubleisten schieben.

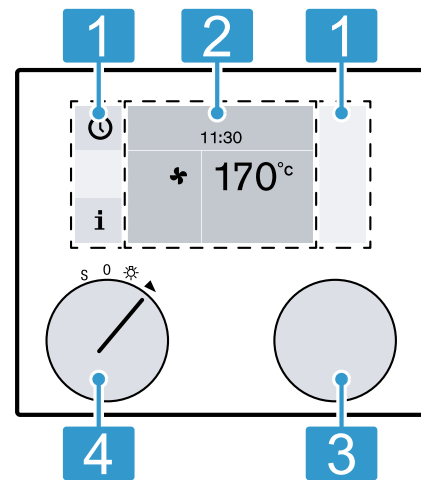


### 4.3 Bedienelemente

Über das Bedienfeld stellen Sie alle Funktionen Ihres Geräts ein und erhalten Informationen zum Betriebszustand.

Je nach Gerätetyp können Einzelheiten im Bild abweichen, z. B. Farbe und Form.

Die Bedienung ist bei allen Gerätetypen identisch.



1	<b>Touchfelder</b>	Diese Bereiche sind berührungsempfindlich. Berühren Sie ein Symbol, um die entsprechende Funktion auszuwählen.
2	<b>Display</b>	Das Display zeigt z. B. aktuelle Einstellungen und Auswahlmöglichkeiten.
3	<b>Drehwähler</b>	Mit dem Drehwähler wählen Sie die Temperatur und ändern weitere Einstellungen.
4	<b>Funktionswähler</b>	Mit dem Funktionswähler wählen Sie die Heizart, die Reinigung oder die Grundeinstellungen.

#### Symbole

Mit den Symbolen starten oder beenden Sie Funktionen oder navigieren im Menü.

Symbol	Funktion
▶	Start
■	Stop
	Pause oder Ende
X	Abbrechen
C	Löschen
✓	Bestätigen oder Einstellungen speichern
>	Auswahlpfeil
i	Zusätzliche Informationen aufrufen
i <sup>Ⓢ</sup>	Wichtige Informationen und Handlungsaufforderungen aufrufen
>>	Schnell-Aufheizen mit Statusanzeige
🍷	Individuelle Rezepte aufrufen
rec	Menü aufzeichnen
↘	Einstellungen bearbeiten
> A <sup>Ä</sup>	Namen eingeben
⊗	Buchstaben löschen
🔒	Kindersicherung
🕒	Timer-Menü aufrufen
🕒	Langzeit-Timer aufrufen
🔧	Demo-Modus
📶	Netzwerkverbindung (Home Connect)

### Farben

Die verschiedenen Farben dienen der Benutzerführung in den jeweiligen Einstellsituationen.

orange	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erste Einstellungen</li> <li>▪ Hauptfunktionen</li> </ul>
blau	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Grundeinstellungen</li> <li>▪ Reinigung</li> </ul>
weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ einstellbare Werte</li> </ul>

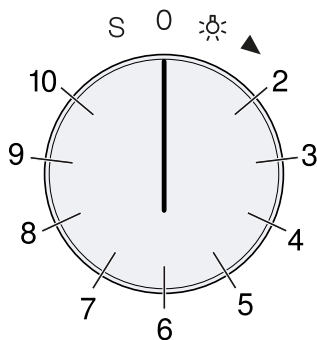
### Darstellung

Je nach Situation verändert sich die Darstellung von Symbolen, Werten oder des gesamten Displays.

Zoom	Das Gerät zeigt die Einstellung vergrößert, die Sie gerade ändern. Eine Dauer, die gerade abläuft, wird kurz vor Ablauf vergrößert dargestellt, z. B. beim Timer.
Reduzierte Displayanzeige	Nach kurzer Zeit reduziert das Gerät die Displayanzeige und zeigt nur noch das Wichtigste an. Diese Funktion ist voreingestellt. Sie können die Einstellung in den Grundeinstellungen ändern.









### Position des Funktionswählers

Mit dem Funktionswähler wählen Sie Funktionen oder Heizarten.



Position	Funktion / Heizart	Temperatur	Anwendung
0	Nullstellung		
☀️	Licht		Garraumbelichtung einschalten Zugang zu weiteren Funktionen, z. B. Automatik-Programme, Individuelle Rezepte, Fernstart über Home Connect

<sup>1</sup> Heizart, mit der die Energie-Effizienzklasse nach EN60350-1 bestimmt wurde.

Position	Funktion / Heizart	Temperatur	Anwendung
2	 Heißluft	50-300 °C Vorschlagstemperatur 170 °C	Heißluft: Für Kuchen, Plätzchen und Aufläufe auf mehreren Ebenen. Der Ventilator an der Rückwand verteilt die Wärme gleichmäßig im Garraum.
3	 Eco-Heißluft <sup>1</sup>	50-300 °C Vorschlagstemperatur 170 °C	Energiesparender Heißluftbetrieb für Kuchen, Fleisch, Aufläufe und Gratins. Die Restwärme wird optimal genutzt. Komfortfunktionen bleiben ausgeschaltet, z. B. die Garraumbelichtung. Die Anzeige der Garraumtemperatur ist nur während des Aufheizens möglich. Das Gerät nicht vorheizen. Schieben Sie die Speisen in den kalten, leeren Garraum und starten Sie die angegebene Garzeit. Halten Sie die Gerätetür während des Garens geschlossen. So vermeiden Sie Hitzeverlust.
4	--- --- Oberhitze + Unterhitze	50-300 °C Vorschlagstemperatur 170 °C	Für Kuchen in Formen oder auf dem Blech, Aufläufe, Braten.
5	--- Oberhitze	50-300 °C Vorschlagstemperatur 170 °C	Gezielte Hitze von oben, z. B. Überbacken von Obstkuchen mit Baiser.
6	--- Unterhitze	50-300 °C Vorschlagstemperatur 170 °C	Zum Nachbacken, z. B. für feuchte Obstkuchen, zum Einkochen, für Gerichte im Wasserbad.
7	 Heißluft + Unterhitze	50-300 °C Vorschlagstemperatur 170 °C	Hitze von unten für feuchte Kuchen, z. B. Obstkuchen.
8	 Flächengrill + Umluft	50-300 °C Vorschlagstemperatur 220 °C	Gleichmäßige Rundum-Erwärmung für Fleisch, Geflügel und ganzen Fisch.
9	 Flächengrill	50-300 °C Vorschlagstemperatur 220 °C	Flache Fleischstücke, Würstchen oder Fischfilet grillen. Überbacken und Gratinieren.
10	 Backsteinfunktion	50-300 °C Vorschlagstemperatur 250 °C	Nur mit Sonderzubehör Backstein und Heizkörper verwendbar. Von unten beheizter Backstein für knusprige Pizza, Brot oder Brötchen wie aus dem Steinofen.
S	 Grundeinstellungen		Gerät in den Grundeinstellungen → Seite 17 individuell anpassen
S	 Katalyse	300 °C	Selbstreinigung

<sup>1</sup> Heizart, mit der die Energie-Effizienzklasse nach EN60350-1 bestimmt wurde.



## 4.4 Standby

Das Gerät ist im Standby-Modus, wenn keine Funktion eingestellt oder die Kindersicherung aktiviert ist. Die Standby-Anzeige erscheint, wenn Sie längere Zeit keine Einstellung vornehmen.

Für den Standby-Modus gibt es verschiedene Anzeigen. Das GAGGENAU-Logo und die Uhrzeit sind voreingestellt.

Die Helligkeit des Bedienfelds ist im Standby-Modus reduziert. Die Helligkeit der Anzeige ist abhängig vom vertikalen Blickwinkel. In den Grundeinstellungen → Seite 17 können Sie die Anzeige und die Helligkeit ändern.

Wenn für die Standby-Anzeige die Option "Aus" in den Grundeinstellungen gewählt ist, drehen Sie den Funktionswähler, um den Standby-Modus zu verlassen.

Die Garraumbeleuchtung erlischt bei geöffneter Tür nach kurzer Zeit.



## 4.5 Zusätzliche Informationen

Drücken Sie auf **i**, um zusätzliche Informationen anzuzeigen, z. B. Informationen zur eingestellten Heizart oder zur aktuellen Garraumtemperatur.

Im Dauerbetrieb nach dem Aufheizen sind geringe Temperaturschwankungen normal.

Für wichtige Informationen und Handlungsaufforderungen zeigt das Gerät das Symbol **i**<sup>®</sup> an. Wichtige Informationen zur Sicherheit und dem Betriebszustand zeigt

das Gerät gelegentlich auch automatisch an. Diese Meldungen erlöschen automatisch nach einigen Sekunden oder bestätigen Sie die Meldung mit **✓**.

Bei Meldungen zu Home Connect zeigt das Gerät im Symbol **i**<sup>®</sup> zusätzlich den Home Connect Status.

→ "Home Connect", Seite 15

## 4.6 Kühlgebläse

Das Kühlgebläse schaltet sich im Betrieb ein. Je nach Geräteversion entweicht die warme Luft über oder unter der Tür.

Halten Sie nach der Entnahme des Garguts die Tür bis zum Auskühlen geschlossen. Die Gerätetür darf nicht halb offen stehen, da angrenzende Küchenmöbel Schaden nehmen können. Das Kühlgebläse läuft noch eine Zeit lang nach und schaltet dann automatisch ab.

Die Lüftungsschlitze nicht abdecken. Das Gerät überhitzt sonst.

## 4.7 Schnell-Aufheizen

Mit der Funktion Schnell-Aufheizen erreicht Ihr Gerät besonders schnell die gewünschte Temperatur in den Heizarten Oberhitze, Unterhitze und Oberhitze + Unterhitze.

Um ein gleichmäßiges Garergebnis zu erhalten, geben Sie Ihre Speise erst in den Garraum, wenn das Schnell-Aufheizen beendet ist und **⏏** erlischt.

Die Funktion Schnell-Aufheizen ist in den Grundeinstellungen voreingestellt. In den Grundeinstellungen → Seite 17 können Sie Schnell-Aufheizen **⏏** oder Aufheizen **⏏** wählen.

## 4.8 Automatische Abschaltung

Zu Ihrem Schutz ist das Gerät mit einer automatischen Abschaltung ausgestattet. Das Gerät schaltet jeden Heizvorgang nach 12 Stunden ab, wenn in dieser Zeit keine Bedienung stattfindet. Das Display zeigt eine Meldung.




Bei einer Programmierung mit dem Langzeit-Timer aktiviert das Gerät die automatische Abschaltung nicht.

# 5 Zubehör

Verwenden Sie Originalzubehör. Es ist auf Ihr Gerät abgestimmt.

**Hinweis:** Wenn das Zubehör heiß wird, kann es sich verformen. Die Verformung hat keinen Einfluss auf die Funktion. Wenn das Zubehör abkühlt, verschwindet die Verformung.

Je nach Gerätetyp kann das mitgelieferte Zubehör unterschiedlich sein.

Zubehör		Verwendung
Backblech, emailliert		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Blechkuchen</li> <li>■ Kleingebäck</li> </ul>
Grillrost		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Geschirr</li> <li>■ Kuchenformen</li> <li>■ Auflaufformen</li> <li>■ Braten</li> </ul>
Grillwanne, emailliert		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Blechkuchen</li> <li>■ Braten</li> </ul>

## 5.1 Weiteres Zubehör

Weiteres Zubehör können Sie beim Kundendienst, im Fachhandel oder im Internet kaufen. Ein umfangreiches Angebot zu Ihrem Gerät finden Sie im Internet oder in unseren Prospekten: [www.gaggenau.com](http://www.gaggenau.com) Zubehör ist gerätespezifisch. Geben Sie beim Kauf immer die genaue Bezeichnung (E-Nr.) Ihres Geräts an. Welches Zubehör für Ihr Gerät verfügbar ist, erfahren Sie im Online-Shop oder beim Kundendienst.

Weiteres Zubehör	Bestellnummer
Vierfach-Teleskop-Vollauszug	BA216102
Grillrost, verchromt, ohne Öffnung, mit Füßen	BA036102
Backblech, emailliert, 24 mm tief	BA226112
Glaswanne	BA046117
Grillwanne, emailliert, 37 mm tief	BA226102
Heizkörper für Backstein, 230 V	BA056115
Backstein, Backsteinträger und Pizzaschieber	BA056130
Pizzaschieber, 2er-Set	BA020002
Backofendecke mit katalytischer Spezial-Emaillierung, zur Nachrüstung	00664048
Backofenrückwand mit katalytischer Spezial-Emaillierung, zur Nachrüstung	00664248

## 5.2 Rastfunktion

Die Rastfunktion verhindert das Kippen des Zubehörs beim Herausziehen.


Der Kippschutz funktioniert nur, wenn Sie das Zubehör richtig in den Garraum einschieben.

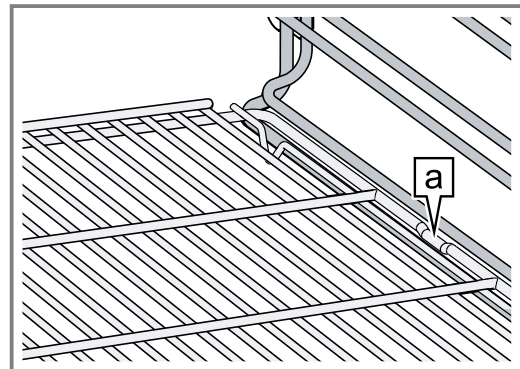
## 5.3 Zubehör in den Garraum schieben

Das Zubehör ist mit einer Rastfunktion ausgestattet. Damit der Kippschutz funktioniert, das Zubehör immer richtig herum in den Garraum schieben.

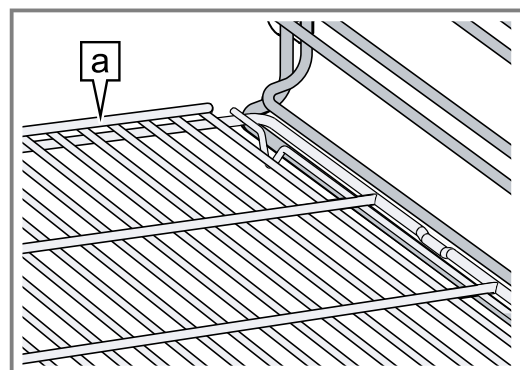
### ACHTUNG!

Das Zubehör kann kippen.

- ▶ Zubehör nicht zwischen die Einschubleisten schieben.
1. Beim Einschieben des Rosts sicherstellen, dass die Rastnase  nach unten zeigt.



2. Sicherstellen, dass der Sicherheitsbügel  des Rosts sich hinten befindet und nach oben zeigt.



# 6 Vor dem ersten Gebrauch

Nehmen Sie die Einstellungen für die erste Inbetriebnahme vor. Reinigen Sie das Gerät und das Zubehör.

## 6.1 Erste Inbetriebnahme

Nehmen Sie die Einstellungen für die erste Inbetriebnahme vor, bevor Sie Ihr Gerät verwenden. Lesen Sie vorher die Hinweise in Sicherheit → Seite 2. Das Gerät muss eingebaut und angeschlossen sein. Nach dem Stromanschluss erscheint für ca. 30 Sekunden das GAGGENAU-Logo, dann zeigt das Gerät das Menü "Erste Einstellungen". Sie können Ihr neues Gerät für die erste Inbetriebnahme einstellen. Das Menü "Erste Einstellungen" erscheint nur beim ersten Einschalten nach dem Stromanschluss oder wenn das Gerät mehrere Tage stromlos war. In den Grundeinstellungen → Seite 17 können Sie alle Einstellungen ändern.

### Sprache einstellen

**Voraussetzung:** Das Display zeigt die voreingestellte Sprache.

1. Mit dem Drehwähler die gewünschte Displaysprache wählen.
2. Mit ✓ bestätigen.

### Uhrzeit-Format einstellen

**Voraussetzung:** Das Display zeigt die möglichen Formate 24h und AM/PM. 24h ist voreingestellt.

1. Mit dem Drehwähler das gewünschte Format einstellen.
2. Mit ✓ bestätigen.

### Uhrzeit einstellen

**Voraussetzung:** Das Display zeigt die Uhrzeit.

1. Mit dem Drehwähler die gewünschte Uhrzeit einstellen.
2. Mit ✓ bestätigen.

### Datumsformat einstellen

**Voraussetzung:** Das Display zeigt die möglichen Formate D.M.Y, D/M/Y und M/D/Y. D.M.Y ist voreingestellt.

1. Mit dem Drehwähler das gewünschte Format einstellen.
2. Mit ✓ bestätigen.

### Datum einstellen

**Voraussetzung:** Das Display zeigt das voreingestellte Datum. Die Tageseinstellung ist bereits aktiv.

1. Mit dem Drehwähler den gewünschten Tag einstellen.
2. Um zur Monatseinstellung zu wechseln, > drücken.
3. Mit dem Drehwähler den Monat einstellen.
4. Um zur Jahreseinstellung zu wechseln, > drücken.
5. Mit dem Drehwähler das Jahr einstellen.
6. Mit ✓ bestätigen.

### Temperatureinheit einstellen

**Voraussetzung:** Das Display zeigt die möglichen Einheiten °C und °F. Die Einheit °C ist voreingestellt.

1. Mit dem Drehwähler die gewünschte Einheit einstellen.
2. Mit ✓ bestätigen.

### Erstinbetriebnahme beenden

**Voraussetzung:** Das Display zeigt "Erstinbetriebnahme beendet".

- ▶ ✓ drücken.
- ✓ Das Gerät wechselt in den Standby-Modus.
- ✓ Das Display zeigt die Standby-Anzeige.
- ✓ Das Gerät ist betriebsbereit.

### Gerät aufheizen

1. Sicherstellen, dass sich keine Verpackungsreste im Garraum befinden.
2. Um den Neugeruch zu beseitigen, das leere, geschlossene Gerät für eine Stunde bei 200°C in der Heizart Heißluft ✨ aufheizen.

### Zubehör reinigen

- ▶ Das Zubehör vor der ersten Verwendung gründlich mit heißer Spüllauge und einem weichen Spültuch reinigen.

# 7 Grundlegende Bedienung

## 7.1 Gerät aktivieren

1. Um den Standby-Modus zu verlassen, die Tür öffnen, den Funktionswähler drehen oder ein Touchfeld berühren.
2. Die gewünschte Funktion einstellen.

## 7.2 Gerät einschalten

1. Mit dem Funktionswähler die gewünschte Heizart einstellen.
- ✓ Das Display zeigt die gewählte Heizart und die Vorschlagstemperatur.
2. Bei Bedarf mit dem Drehwähler die gewünschte Temperatur einstellen.
- ✓ Das Display zeigt das Aufheizsymbol ⏹.
- ✓ Der Balken zeigt den Aufheizstatus fortlaufend an.

- ✓ Wenn das Gerät die eingestellte Temperatur erreicht, ertönt ein Signal und das Aufheizsymbol erlischt ⏹.

**Hinweis:** Bei einer Temperatureinstellung unter 70°C bleibt die Garraumbeleuchtung ausgeschaltet.

## 7.3 Gerät ausschalten

- ▶ Den Funktionswähler auf 0 drehen.

## 7.4 Gerät nach der automatischen Abschaltung einschalten

**Voraussetzung:** Nach längerem Betrieb hat die → "Automatische Abschaltung", Seite 9 das Gerät ausgeschaltet.





1. Den Funktionswähler auf 0 drehen.
2. Das Gerät wieder in Betrieb nehmen.

## 8 Timer-Funktionen

Ihr Gerät verfügt über verschiedene Timer-Funktionen, mit denen Sie den Betrieb steuern können.

### 8.1 Übersicht über die Timer-Funktionen

Mit  wählen Sie die verschiedenen Timer-Funktionen.

Timer-Funktion	Verwendung
	Kurzzeitwecker
	Garzeit <sup>1</sup>
	Garzeitende <sup>1</sup>
	Stoppuhr

<sup>1</sup> Nicht im Standby-Modus verfügbar.

### 8.2 Timer-Menü aufrufen

**Hinweis:** Das Timer-Menü können Sie aus jeder Betriebsart aufrufen. Das Timer-Menü ist nicht verfügbar, wenn Sie in den Grundeinstellungen den Funktionswähler auf S drehen.

- ▶  drücken.
- ✓ Das Display zeigt das Timer-Menü.

### 8.3 Timer-Menü verlassen






- ▶  drücken.
- ✓ Das Timer-Menü ist geschlossen.
- ✓ Nicht gespeicherte Einstellungen gehen verloren.

**Hinweis:** Sie können das Timer-Menü jederzeit verlassen.







### 8.4 Kurzzeitwecker

Der Kurzzeitwecker läuft unabhängig von den anderen Geräteeinstellungen ab. Sie können maximal 90 Minuten eingeben.

#### Kurzzeitwecker einstellen




1.  drücken.
- ✓ Das Display zeigt die Funktion "Kurzzeitwecker" .
2. Mit dem Drehwähler die gewünschte Dauer einstellen.
3. Mit  starten.
- ✓ Das Gerät schließt das Timer-Menü.
- ✓ Die Zeit läuft ab.
- ✓ Das Display zeigt  und die ablaufende Zeit.
- ✓ Nach Ablauf der Zeit ertönt ein Signal.
4.  drücken.
- ✓ Das Signal verstummt.

#### Kurzzeitwecker anhalten

1.  drücken.
2. Mit  die Funktion "Kurzzeitwecker"  wählen.
3.  drücken.
- ✓ Der Kurzzeitwecker stoppt.
- ✓ Das Display zeigt .
4. Um den Kurzzeitwecker weiterlaufen zu lassen,  drücken.

#### Kurzzeitwecker vorzeitig ausschalten

1.  drücken.






2. Mit  die Funktion "Kurzzeitwecker"  wählen.
3.  drücken.

### 8.5 Stoppuhr








Die Stoppuhr läuft unabhängig von den anderen Geräteeinstellungen ab. Die Stoppuhr zählt von 0 Sekunden hoch bis 90 Minuten.

Die Stoppuhr hat eine Pausenfunktion. Damit können Sie die Stoppuhr zwischendurch anhalten.





#### Stoppuhr starten

1.  drücken.
2. Mit  die Funktion "Stoppuhr"  wählen.
3. Mit  starten.
- ✓ Das Gerät schließt das Timer-Menü.
- ✓ Die Zeit läuft ab.
- ✓ Das Display zeigt  und die ablaufende Zeit.

#### Stoppuhr anhalten

1.  drücken.
2. Mit  die Funktion "Stoppuhr"  wählen.
3.  drücken.
- ✓ Die Zeit stoppt.
- ✓ Das Display zeigt .
4. Um die Stoppuhr weiterlaufen zu lassen,  drücken.
- ✓ Die Zeit läuft weiter.
- ✓ Wenn 90 Minuten erreicht sind, blinkt die Anzeige und ein Signal ertönt.
5.  drücken.
- ✓ Der Signalton verstummt.

#### Stoppuhr ausschalten

1.  drücken.
2. Mit  die Funktion "Stoppuhr"  wählen.
3.  drücken.





### 8.6 Garzeitdauer


Wenn Sie die Garzeit für Ihre Speise einstellen, schaltet das Gerät automatisch nach dieser Zeit aus. Sie können eine Garzeit von 1 Minute bis 23:59 Stunden einstellen.

Während die Garzeit abläuft, können Sie die Heizart und die Temperatur ändern.



#### Garzeit einstellen

##### Voraussetzungen



- Die Speise befindet sich im Garraum.
  - Die Heizart und die Temperatur haben Sie eingestellt.
1.  drücken.
  2. Mit  die Funktion "Garzeit"  wählen.
  3. Mit dem Drehwähler die gewünschte Garzeit einstellen.
  4. Mit  starten.
  - ✓ Das Gerät startet die Garzeit.
  - ✓ Das Gerät schließt das Timer-Menü.
  - ✓ Das Display zeigt die Temperatur, die Betriebsart, die verbleibende Garzeit und das Garzeitende.
  - ✓ Eine Minute vor dem Ablauf der Garzeit zeigt das Display die Garzeit vergrößert.

- ✓ Nach Ablauf der Garzeit schaltet das Gerät aus.
- ✓  blinkt und ein Signal ertönt.
- 5. ✓ drücken, die Gerätetür öffnen oder den Funktionswähler auf **0** drehen.
- ✓ Der Signalton verstummt.

### Garzeit ändern

1.  drücken.
2. Mit **>** die Funktion "Garzeit"  wählen.
3. Mit dem Drehwähler die Garzeit ändern.
4. Mit **▶** starten.

### Garzeit löschen

1.  drücken.
2. Mit **>** die Funktion "Garzeit"  wählen.
3. Mit **C** die Garzeit löschen.
4. Mit **X** zum normalen Betrieb zurückkehren.

### Gesamten Vorgang abbrechen

- ▶ Den Funktionswähler auf **0** drehen.

## 8.7 Garzeitende





Das Garzeitende können Sie auf einen späteren Zeitpunkt verschieben.

Beispiel: Es ist 14:00 Uhr. Die Speise benötigt 40 Minuten Garzeit. Die Speise soll um 15:30 Uhr fertig sein. Sie geben die Garzeit 40 Minuten ein und verschieben das Garzeitende auf 15:30 Uhr. Die Elektronik errechnet die Startzeit. Das Gerät startet um 14:50 Uhr automatisch und schaltet um 15:30 Uhr aus.



Beachten Sie, dass leicht verderbliche Lebensmittel nicht zu lange im Gerät stehen dürfen.

## Garzeitende verschieben

### Voraussetzungen

- Die Speise befindet sich im Garraum.
  - Die Heizart, die Temperatur und die Garzeit haben Sie eingestellt.
1.  drücken.
  2. Mit **>** die Funktion "Garzeitende"  wählen.
  3. Mit dem Drehwähler das gewünschte Garzeitende einstellen.  
Wenn  blinkt, zuerst die Garzeit einstellen.
  4. Mit **▶** starten.
- ✓ Das Gerät geht in Warteposition.
  - ✓ Das Display zeigt die Betriebsart, die Temperatur, die Garzeit und das Garzeitende.
  - ✓ Das Gerät startet zum errechneten Zeitpunkt und schaltet automatisch aus, wenn die Garzeit abgelaufen ist.
  - ✓ Nach dem Ablauf der Garzeit pulsiert  und ein Signal ertönt.
5. ✓ drücken, die Gerätetür öffnen oder den Funktionswähler auf **0** drehen.
- ✓ Der Signalton verstummt.

### Garzeitende ändern

1.  drücken.
2. Mit **>** die Funktion "Garzeitende"  wählen.
3. Mit dem Drehwähler das gewünschte Garzeitende einstellen.
4. Mit **▶** starten.

### Gesamten Vorgang abbrechen

- ▶ Den Funktionswähler auf **0** drehen.




# 9 Langzeit-Timer


Mit dieser Funktion hält das Gerät mit der Heizart Heißluft eine Temperatur zwischen 50 °C und 230 °C.

Sie können bis zu 74 Stunden lang Speisen warmhalten, ohne das Gerät einzuschalten oder auszuschalten. Beachten Sie, dass leicht verderbliche Lebensmittel nicht zu lang im Gerät stehen dürfen.

## 9.1 Langzeit-Timer starten

**Voraussetzung:** Der Langzeit-Timer ist in den Grundeinstellungen → Seite 17 auf "verfügbar" eingestellt.

1. Den Funktionswähler auf  drehen.
2.  drücken.
- ✓ Das Display zeigt den Vorschlagswert 24h bei 85 °C.
3.  drücken und mit dem Drehwähler die gewünschte Garzeit einstellen.
4. **>** drücken und mit dem Drehwähler das gewünschte Garzeitende einstellen.

5. **>** drücken, mit dem Drehwähler das gewünschte Abschaltdatum einstellen und mit ✓ bestätigen.
  6. Mit dem Drehwähler die gewünschte Temperatur einstellen.
  7. Mit **▶** starten.
- ✓ Das Gerät startet den Langzeit-Timer.
  - ✓ Das Display zeigt  und die Temperatur.
  - ✓ Die Garraumbeleuchtung und die Displaybeleuchtung sind ausgeschaltet.
  - ✓ Das Bedienfeld ist gesperrt.
  - ✓ Wenn Sie das Bedienfeld berühren, ertönt kein Tastenton.
  - ✓ Nach Ablauf der Zeit heizt das Gerät nicht mehr und die Anzeige erlischt.
8. Den Funktionswähler auf **0** drehen.

## 9.2 Langzeit-Timer ausschalten

- ▶ Den Funktionswähler auf **0** drehen.



# 10 Kindersicherung

Aktivieren Sie die Kindersicherung, damit Kinder das Gerät nicht versehentlich einschalten oder Einstellungen ändern.

Wenn die Kindersicherung eingeschaltet ist und der Strom ausfällt, kann bei der Rückkehr der Stromversorgung die Kindersicherung deaktiviert sein.

## 10.1 Kindersicherung aktivieren


### Voraussetzungen

- Die Kindersicherung stellen Sie in den Grundeinstellungen → Seite 17 auf "verfügbar".
- Der Funktionswähler steht auf 0.
- ▶  ca. 6 Sekunden gedrückt halten.
- ✓ Das Display zeigt die Standby-Anzeige und .

- ✓ Die Kindersicherung ist aktiviert.

## 10.2 Kindersicherung deaktivieren

**Voraussetzung:** Der Funktionswähler steht auf 0.

1.  ca. 6 Sekunden gedrückt halten.
- ✓ Die Kindersicherung ist deaktiviert.
2. Das Gerät wie gewohnt einstellen.






---






# 11 Individuelle Rezepte

Sie haben die Möglichkeit bis zu 50 individuelle Rezepte mit einem Namen abzuspeichern, damit Sie bei Bedarf schnell und bequem auf das Rezept zurückgreifen können. Sie können ein Rezept aufzeichnen.
















## 11.1 Rezept aufzeichnen

Sie haben die Möglichkeit, nacheinander bis zu 5 Phasen einzustellen und aufzuzeichnen.






1. Den Funktionswähler auf  drehen.
2.  drücken.
3. Mit dem Drehwähler "Individuelle Rezepte" wählen.
4. Mit  bestätigen.
5. Mit dem Drehwähler einen freien Speicherplatz wählen.
6.  drücken.
7. Mit dem Funktionswähler die gewünschte Heizart und mit dem Drehwähler die gewünschte Temperatur einstellen.
- ✓ Das Gerät zeichnet die Garzeit auf.
8. Bei Bedarf den Kerntemperaturfühler in die Buchse im Garraum einstecken und die Kerntemperatur für eine Phase eingeben.
9. Um eine weitere Phase aufzuzeichnen, den Funktionswähler auf die gewünschte Heizart stellen und mit dem Drehwähler die gewünschte Temperatur einstellen.
- ✓ Eine neue Phase beginnt.
10. Wenn das Gericht das gewünschte Garergebnis erreicht hat,  drücken.
11. Unter "ABC" den Namen eingeben.  
→ "Namen eingeben", Seite 14  
Das Gerät beginnt erst mit dem Aufzeichnen einer Phase, wenn das Gerät die eingestellte Temperatur erreicht hat.  
Jede Phase muss mindestens eine Minute dauern. Während der ersten Minute einer Phase können Sie die Heizart oder die Temperatur ändern.

8. Bei Bedarf die Heizart mit dem Funktionswähler und die Temperatur mit dem Drehwähler ändern.
9. Bei Bedarf den Kerntemperaturfühler in die Buchse im Garraum einstecken und die Kerntemperatur für eine Phase eingeben oder mit  die Zeiteinstellung wählen.  
Für Phasen mit programmierter Kerntemperatur können Sie die Garzeit nicht eingeben.
10. Mit dem Drehwähler die gewünschte Garzeit einstellen.
11. Wenn die Zubereitung komplett ist, mit  die Eingabe beenden oder mit  die nächste Phase wählen.
12. Mit  speichern oder mit  abbrechen und das Menü verlassen.





## 11.3 Namen eingeben

1. Unter "ABC" den Namen des Rezepts eingeben.
2. Mit dem Drehwähler den Buchstaben wählen.  
Ein neues Wort beginnt immer mit einem Großbuchstaben.  
Lateinische Schriftzeichen, bestimmte Sonderzeichen und Zahlen sind verfügbar.
3. Um den Cursor nach rechts zu positionieren,   kurz drücken.
4. Um auf Umlaute und Sonderzeichen umzuschalten,   lang drücken.
5. Um einen Umbruch einzufügen,   zwei Mal drücken.
6. Um den Cursor nach rechts zu positionieren,   kurz drücken.
7. Um auf normale Zeichen umzuschalten,   lang drücken.
8. Um einen Umbruch einzufügen,   zwei Mal drücken.
9. Um einen Buchstaben zu löschen,  drücken.
10. Mit  speichern oder mit  abbrechen und das Menü verlassen.

## 11.2 Rezept programmieren

1. Den Funktionswähler auf  drehen.
2.  drücken.
3. Mit dem Drehwähler "Individuelle Rezepte" wählen und mit  bestätigen.
4. Mit dem Drehwähler einen freien Speicherplatz wählen.
5.  drücken.
6. Unter "ABC" den Namen eingeben.  
→ "Namen eingeben", Seite 14
7. Mit  die erste Phase wählen.
- ✓ Das Display zeigt die zu Beginn eingestellte Heizart und die Temperatur.





## 11.4 Rezept starten




1. Den Funktionswähler auf  drehen.
2.  drücken.
3. Mit dem Drehwähler "Individuelle Rezepte" wählen und mit  bestätigen.
4. Mit dem Drehwähler das gewünschte Rezept wählen.
5. Mit  starten.  
Die Dauer läuft erst ab, wenn das Gerät die eingestellte Temperatur erreicht hat.  
Sie können die Temperatur am Drehwähler ändern, während das Rezept abläuft. Durch das Ändern der Temperatur ändern Sie nicht das gespeicherte Rezept.

- ✓ Der Betrieb startet.
- ✓ Die Dauer läuft sichtbar ab.
- ✓ Das Display zeigt die Einstellungen der Phasen in der Anzeigeleiste.





### 11.5 Rezept ändern

Sie haben die Möglichkeit, die Einstellungen eines aufgezeichneten oder programmierten Rezepts zu ändern.

1. Den Funktionswähler auf  drehen.
2.  drücken.
3. Mit dem Drehwähler "Individuelle Rezepte" wählen und mit  bestätigen.
4. Mit dem Drehwähler das gewünschte Rezept wählen.
5.  drücken.

6. Mit  die gewünschte Phase wählen.
- ✓ Das Display zeigt die programmierte Heizart, die Temperatur und die Garzeit.
7. Bei Bedarf die Einstellungen mit dem Drehwähler oder dem Funktionswähler ändern.
8. Mit  speichern oder mit  abbrechen und das Menü verlassen.

### 11.6 Rezept löschen

1. Den Funktionswähler auf  drehen.
2.  drücken.
3. Mit dem Drehwähler "Individuelle Rezepte" wählen und mit  bestätigen.
4. Mit dem Drehwähler das gewünschte Rezept wählen.
5. Mit **C** das Rezept löschen.
6. Mit  bestätigen.

## 12 Home Connect

Dieses Gerät ist netzwerkfähig. Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem mobilen Endgerät, um Funktionen über die Home Connect App zu bedienen, Grundeinstellungen anzupassen oder den aktuellen Betriebszustand zu überwachen.

Die Home Connect Dienste sind nicht in jedem Land verfügbar. Die Verfügbarkeit der Home Connect Funktion ist abhängig von der Verfügbarkeit der Home Connect Dienste in Ihrem Land. Informationen dazu finden Sie auf: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Die Home Connect App leitet Sie durch den gesamten Anmeldeprozess. Folgen Sie den Anweisungen in der Home Connect App, um die Einstellungen vorzunehmen.

**Tipp:** Beachten Sie auch die Hinweise in der Home Connect App.

#### Hinweise

- Beachten Sie die Sicherheitshinweise dieser Gebrauchsanleitung und stellen Sie sicher, dass diese auch dann eingehalten werden, wenn Sie das Gerät über die Home Connect App bedienen.  
→ "Sicherheit", Seite 2
- Die Bedienung am Gerät hat jederzeit Vorrang. In dieser Zeit ist die Bedienung über die Home Connect App nicht möglich.
- Im vernetzten Bereitschaftsbetrieb benötigt das Gerät max. 2 W.

### 12.1 Home Connect App einrichten

1. Die Home Connect App auf dem mobilen Endgerät installieren.

### 12.3 Home Connect Einstellungen

In den Grundeinstellungen Ihres Geräts können Sie für Home Connect Einstellungen und Netzwerkeinstellungen anpassen.

Welche Einstellungen das Display zeigt, hängt davon ab, ob Home Connect eingerichtet ist und ob das Gerät mit dem Heimnetzwerk verbunden ist.

2. Die Home Connect App starten und den Zugang für Home Connect einrichten.  
Die Home Connect App leitet Sie durch den gesamten Anmeldeprozess.












### 12.2 Home Connect einrichten

#### Voraussetzungen

- Das Gerät ist mit dem Stromnetz verbunden und ist eingeschaltet.
  - Sie haben ein mobiles Endgerät mit einer aktuellen Version des iOS oder Android Betriebssystems, z. B. ein Smartphone.
  - Die Home Connect App ist auf dem mobilen Endgerät eingerichtet.
  - Das Gerät hat am Aufstellort einen Empfang zum WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi).
  - Das mobile Endgerät und das Gerät befinden sich in Reichweite des WLAN-Signals Ihres Heimnetzwerks.
1. Die Home Connect App öffnen und den folgenden QR-Code scannen.



2. Den Anweisungen der Home Connect App folgen.

Symbol	Grundeinstellung	Mögliche Einstellungen	Erklärung
	Verbindungsart	LAN WLAN	Sie können zwischen den Verbindungsarten mit LAN-Kabel und WLAN wechseln. Beachten Sie je nach Verbindungsart die Anweisungen zum Einrichten.
	Verbindung	Verbinden Trennen	Sie können die Netzwerkverbindung nach Bedarf einschalten oder ausschalten. Nach dem Ausschalten bleiben die Netzwerkinformationen erhalten. Nach dem Einschalten einige Sekunden warten, bis sich das Gerät wieder mit dem Netzwerk verbunden hat. <b>Hinweis:</b> Im vernetzten Bereitschaftsbetrieb benötigt das Gerät maximal 2 Watt.
	Mit App verbinden		Den Verbindungsvorgang zwischen App und Gerät starten.
	Software-Update		Sobald eine neue Software-Version verfügbar ist, erscheint eine Meldung im Display. Im Home Connect Menü können Sie mit  die neue Software installieren.
	Fernbedienung	Aktivieren Deaktivieren	Mit der Home Connect App können Sie auf die Funktionen des Geräts zugreifen. Wenn die Fernbedienung deaktiviert ist, sind in der App nur die Betriebszustände des Geräts sichtbar. Die Fernbedienung ist nur verfügbar, wenn Sie den Drehwähler auf die Lichtposition  stellen. Das Licht erlischt nach wenigen Minuten.
	Dauerhafter Fernstart	Aktivieren Deaktivieren	Mit aktiviertem dauerhaftem Fernstart können Sie zu jeder Zeit Ihr Gerät starten und bedienen ohne vorherige Freigabe am Gerät. Der dauerhafte Fernstart ist nur verfügbar, wenn Sie den Drehwähler auf die Lichtposition  stellen. Das Licht erlischt nach wenigen Minuten.
	Netzwerkeinstellungen löschen		Sie können alle Netzwerkeinstellungen jederzeit vom Gerät löschen.
	Geräteinfo		Das Display zeigt: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ MAC-Adresse COM-Modul</li> <li>■ Seriennummer des Geräts</li> <li>■ Software-Version</li> </ul> Je nach Verbindungsart sind durch Berühren der Pfeiltaste weitere Informationen, wie z. B. SSID-Netzwerkname sichtbar.

## 12.4 Gerät mit Home Connect App bedienen

Mit der Home Connect App können Sie das Gerät aus der Ferne einstellen und starten.


### **WARNUNG – Brandgefahr!**


Im Garraum gelagerte, brennbare Gegenstände können sich entzünden.


- ▶ Nie brennbare Gegenstände im Garraum aufbewahren.
- ▶ Wenn Rauch abgegeben wird, ist das Gerät abzuschalten oder der Stecker zu ziehen und die Tür geschlossen zu halten, um eventuell auftretende Flammen zu ersticken.

### Voraussetzungen

- Das Gerät ist eingeschaltet.
- Das Gerät ist mit dem Heimnetzwerk und mit der Home Connect App verbunden.
- Um das Gerät über die App einstellen zu können, muss der manuelle oder permanente Fernstart in der Grundeinstellung Remote Control Level gewählt sein.

1. Den Funktionswähler auf  stellen.

2. Um den Fernstart zu aktivieren,  drücken.

✓ Neben **i** erscheint .

3. Eine Einstellung in der Home Connect App vornehmen und an das Gerät senden.

### Hinweise

- Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten nach der Fernstartaktivierung oder dem Betriebsende die Gerätetür öffnen, wird der manuelle Fernstart deaktiviert.
- Wenn Sie den Backofenbetrieb am Gerät starten, wird der Fernstart automatisch aktiviert. Sie können die Einstellungen über die Home Connect App ändern oder ein neues Programm starten.

## 12.5 Software-Update

Mit der Funktion Software-Update wird die Software Ihres Geräts aktualisiert, z. B. zur Optimierung, Fehlerbehebung, für sicherheitsrelevante Updates sowie für zusätzliche Funktionen und Dienste.



Voraussetzung ist, dass Sie registrierter Home Connect Nutzer sind, die App auf Ihrem mobilen Endgerät installiert haben und mit dem Home Connect Server verbunden sind.

Sobald ein Software-Update verfügbar ist, werden Sie über die Home Connect App informiert und können über die App das Software-Update starten. Nach erfolgreichem Download können Sie die Installation über die Home Connect App starten, wenn Sie in Ihrem WLAN-Heimnetzwerk (WiFi) sind. Nach erfolgreicher Installation werden Sie über die Home Connect App informiert.

**Hinweise**

- Das Software-Update besteht aus zwei Schritten.
  - Im ersten Schritt der Download.
  - Im zweiten Schritt die Installation auf Ihrem Gerät.
- Während des Downloads können Sie Ihr Gerät weiterhin benutzen. Je nach persönlichen Einstellungen in der App kann ein Software-Update auch automatisch heruntergeladen werden.
- Die Installation dauert einige Minuten. Während der Installation können Sie Ihr Gerät nicht verwenden.
- Im Falle eines sicherheitsrelevanten Updates wird empfohlen, die Installation schnellstmöglich durchzuführen.

**12.6 Ferndiagnose**

Der Kundendienst kann über die Ferndiagnose auf Ihr Gerät zugreifen, wenn Sie sich mit dem entsprechenden Wunsch an den Kundendienst wenden, Ihr Gerät mit dem Home Connect Server verbunden ist und die Ferndiagnose in dem Land, in dem Sie das Gerät verwenden, verfügbar ist.

**Tip:** Weitere Informationen sowie Hinweise zur Verfügbarkeit der Ferndiagnose in Ihrem Land finden Sie im Service/Support-Bereich der lokalen Website: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

**12.7 Datenschutz**

Beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz. Mit der erstmaligen Verbindung Ihres Geräts mit einem an das Internet angebandenen Heimnetzwerk übermittelt Ihr Gerät nachfolgende Kategorien von Daten an den Home Connect Server (Erstregistrierung):

- Eindeutige Gerätekennung (bestehend aus Geräteschlüsseln sowie der MAC-Adresse des verbauten Wi-Fi Kommunikationsmoduls).
- Sicherheitszertifikat des Wi-Fi Kommunikationsmoduls (zur informationstechnischen Absicherung der Verbindung).
- Die aktuelle Softwareversion und Hardwareversion Ihres Hausgeräts.
- Status eines eventuellen vorangegangenen Rücksetzens auf Werkseinstellungen.

Diese Erstregistrierung bereitet die Nutzung der Home Connect Funktionalitäten vor und ist erst zu dem Zeitpunkt erforderlich, zu dem Sie Home Connect Funktionalitäten erstmals nutzen möchten.





**Hinweis:** Beachten Sie, dass die Home Connect Funktionalitäten nur in Verbindung mit der Home Connect App nutzbar sind. Informationen zum Datenschutz können in der Home Connect App abgerufen werden.

**13 Grundeinstellungen**














Sie können die Grundeinstellungen Ihres Geräts auf Ihre Bedürfnisse einstellen.

**13.1 Übersicht der Grundeinstellungen**










Hier finden Sie eine Übersicht über die Grundeinstellungen und Werkseinstellungen. Die Grundeinstellungen sind von der Ausstattung Ihres Geräts abhängig.

Anzeige	Grundeinstellung	Auswahl	Beschreibung
	Helligkeit	Stufen 1, 2, 3, 4, 5 <sup>1</sup> , 6, 7, 8	Display-Helligkeit einstellen.
	Standby-Anzeige	An <sup>1</sup> Aus <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uhr</li> <li>■ Uhr + GAGGENAU-Logo<sup>1</sup></li> <li>■ Datum</li> <li>■ Datum + GAGGENAU-Logo</li> <li>■ Uhr + Datum</li> <li>■ Uhr + Datum + GAGGENAU-Logo</li> </ul>	Erscheinungsbild der Standby-Anzeige Aus: keine Anzeige. Mit dieser Einstellung senken Sie den Standby-Verbrauch Ihres Geräts. An: Mehrere Anzeigen sind einstellbar. "An" mit ✓ bestätigen und mit dem Drehwähler die gewünschte Anzeige wählen.
	Displayanzeige	Reduziert <sup>1</sup> Standard	"Reduziert": Das Display zeigt nach kurzer Zeit nur noch das Wichtigste an.
	Touchfeld-Farbe	Grau <sup>1</sup> Weiß	Farbe der Symbole auf den Touchfeldern wählen.

<sup>1</sup> Werkseinstellung (kann je nach Gerätetyp abweichen)

Anzeige	Grundeinstellung	Auswahl	Beschreibung
	Touchfeld-Tonart	Ton 1 <sup>1</sup> Ton 2 Aus	Um einen Signalton zu wählen, ein Touchfeld drücken.
	Touchfeld-Tonlautstärke	Stufen 1, 2, 3, 4, 5 <sup>1</sup> , 6, 7, 8	Lautstärke des Touchfeld-Tons einstellen.
	Schnell-Aufheizen	An <sup>1</sup> Aus	Beim Schnell-Aufheizen erreicht der Garraum die gewünschte Temperatur besonders schnell.
	Aufheizsignal	An <sup>1</sup> Aus	Der Signalton ertönt, wenn das Gerät beim Aufheizen die gewünschte Temperatur erreicht.
	Signal-Lautstärke	Stufen 1, 2, 3, 4, 5 <sup>1</sup> , 6, 7, 8	Lautstärke des Signaltons einstellen.
	Uhrzeit-Format	AM/PM 24h <sup>1</sup>	24-Stunden-Format oder 12-Stunden-Format einstellen.
	Uhrzeit	Aktuelle Uhrzeit	Uhrzeit einstellen.
	Zeitumstellung	Manuell <sup>1</sup> Automatisch	Automatische Umstellung der Uhrzeit beim Wechsel von Sommerzeit auf Winterzeit.
	Datumsformat	D.M.Y <sup>1</sup> D/M/Y M/D/Y	Datumsformat einstellen.
	Datum	Aktuelles Datum	Datum einstellen. ➤ drücken, um zwischen Jahr, Monat und Tag zu wechseln.
	Temperatureinheit	°C <sup>1</sup> °F	Temperatureinheit einstellen.
	Gewichtseinheit	kg <sup>1</sup> oz.	Gewichtseinheit einstellen.
	Sprache	Deutsch <sup>1</sup> Französisch [...] Englisch	Sprache für die Textanzeige einstellen. Bei der Umstellung der Sprache startet das System neu. Der Neustart dauert einige Sekunden. Nach dem Neustart schließt das Gerät das Grundeinstellungsmenü.
	Werkseinstellungen	Das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen	Die Frage: "Alle individuellen Einstellungen löschen und Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen?" mit ✓ bestätigen oder mit ✗ abbrechen. Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen löscht das Gerät die individuellen Rezepte. Nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen gelangen Sie in das Menü "Erste Einstellungen".
	Demo-Modus	An <sup>1</sup> Aus	Der Demo-Modus dient nur Präsentationszwecken. Das Gerät heizt im Demo-Modus nicht. Alle anderen Funktionen sind verfügbar. Die Einstellung "Aus" muss für den Normalbetrieb aktiviert sein. Die Einstellung ist nur in den ersten 3 Minuten nach Anschluss des Geräts möglich.
	Langzeit-Timer	Nicht verfügbar <sup>1</sup> Verfügbar	Verfügbar: Sie können den Langzeit-Timer → Seite 13 einstellen.

<sup>1</sup> Werkseinstellung (kann je nach Gerätetyp abweichen)

Anzeige	Grundeinstellung	Auswahl	Beschreibung
	Kindersicherung	Nicht verfügbar <sup>1</sup> Verfügbar	Verfügbar: Sie können die Kindersicherung → Seite 13 aktivieren.
	Heimnetzwerk	LAN / WLAN  Verbindung  Mit App verbinden  Software-Update  Fernbedienung  Dauerhafter Fernstart  Netzwerkeinstellungen löschen  Geräteinfo	Einstellungen für die Verbindung mit dem Heimnetzwerk und den mobilen Endgeräten wählen. Je nach Verbindungsstatus zeigt das Display unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten.

<sup>1</sup> Werkseinstellung (kann je nach Gerätetyp abweichen)

## 13.2 Grundeinstellungen ändern

1. Den Funktionswähler auf **S** drehen.
2. Mit dem Drehwähler "Grundeinstellungen" wählen.
3. **✓** drücken.
4. Mit dem Drehwähler die gewünschte Grundeinstellung wählen.

5. **\\_** drücken.
  6. Mit dem Drehwähler die Grundeinstellung einstellen.
  7. Mit **✓** speichern oder mit **X** abbrechen und die aktuelle Grundeinstellung verlassen.
  8. Um das Grundeinstellungsmenü zu verlassen, den Funktionswähler auf **0** drehen.
- ✓ Die Änderungen sind gespeichert.

# 14 Reinigen und Pflegen

Damit Ihr Gerät lange funktionsfähig bleibt, reinigen und pflegen Sie es sorgfältig.

## 14.1 Reinigungsmittel

Um die unterschiedlichen Oberflächen am Gerät nicht zu beschädigen, verwenden Sie keine ungeeigneten Reinigungsmittel.

### **WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.

- ▶ Keinen Dampfreiniger oder Hochdruckreiniger verwenden, um das Gerät zu reinigen.

### **WARNUNG – Verbrennungsgefahr!**

Während des Gebrauchs werden das Gerät und seine berührbaren Teile heiß.

- ▶ Vorsicht ist geboten, um das Berühren von Heizelementen zu vermeiden.
- ▶ Junge Kinder, jünger als 8 Jahre, müssen ferngehalten werden.

Die Lampen werden bei Betrieb sehr heiß. Auch einige Zeit nach dem Ausschalten besteht noch Verbrennungsgefahr.

- ▶ Die Lampen vor dem Reinigen des Geräts abkühlen lassen.
- ▶ Die Beleuchtung während der Reinigung ausschalten.

### **WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

Zerkratztes Glas der Gerätetür kann zerspringen.

- ▶ Keine scharfen abrasiven Reiniger oder scharfen Metallschaber für die Reinigung des Glases der Gerätetür benutzen, da sie die Oberfläche zerkratzen können.

### **ACHTUNG!**

Ungeeignete Reinigungsmittel beschädigen die Oberflächen des Geräts.

- ▶ Keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Keine stark alkoholhaltigen Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Keine harten Scheuerkissen oder Putzschwämme verwenden.
- ▶ Keine speziellen Reiniger zur Warmreinigung verwenden.

In neuen Schwammtüchern enthaltenes Salz kann Oberflächen beschädigen.

- ▶ Neue Schwammtücher vor dem Gebrauch gründlich auswaschen.

Backofenreiniger im warmen Garraum beschädigt die Edelstahlflächen.

- ▶ Nie Backofenreiniger im warmen Garraum verwenden.
- ▶ Vor dem nächsten Aufheizen Rückstände aus dem Garraum und von der Gerätetür vollständig entfernen.

## Geeignete Reinigungsmittel

Verwenden Sie nur geeignete Reinigungsmittel für die verschiedenen Oberflächen an Ihrem Gerät.

## Gerätetür

Bereich	Geeignete Reinigungsmittel	Hinweise
Türscheibe	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Glasreiniger</li> </ul>	Keinen Glasschaber verwenden. Mit einem Fenstertuch oder einem Mikrofasertuch reinigen.
Türdichtung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Heiße Spüllauge</li> </ul>	Mit einem Spültuch reinigen. Nicht abnehmen und nicht scheuern. Keinen Metallschaber oder Glasschaber zur Reinigung verwenden.
Display	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Spüllauge</li> </ul>	Mit einem Mikrofasertuch oder einem leicht angefeuchteten Tuch abwischen. Nicht nass abwischen.

## Garraum

Bereich	Geeignete Reinigungsmittel	Hinweise
Garraum	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Heiße Spüllauge</li> </ul>	Mit einem Spültuch reinigen und einem weichen Tuch nachtrocknen.
Stark verschmutzter Garraum	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reinigungs-Gel Spray für Backöfen</li> </ul>	Das Reinigungsgel-Spray für Backöfen erhalten Sie beim Kundendienst oder im Online-Shop. Die folgenden Hinweise zum Reinigungs-Gel Spray beachten: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Das Reinigungs-Gel Spray darf nicht in die Türöffnung gelangen.</li> <li>▪ Höchstens 12 Stunden einwirken lassen.</li> <li>▪ Nicht auf warmen Flächen anwenden.</li> <li>▪ Gründlich mit Wasser nachspülen.</li> <li>▪ Die Herstellerangaben beachten.</li> </ul>
Glasabdeckung der Garraumlampe	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Heiße Spüllauge</li> </ul>	Mit einem Spültuch reinigen.
Einschubroste	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Heiße Spüllauge</li> </ul>	<b>Hinweis:</b> Bei Bedarf die Einschubroste zum Reinigen aushängen. → "Einschubroste entnehmen", Seite 20 Bei starker Verschmutzung einweichen und eine Bürste verwenden.
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Heiße Spüllauge</li> </ul>	Eingebrannte Rückstände einweichen und mit einer Bürste reinigen. Mit klarem Wasser gründlich spülen.
Teleskop-Vollauszug, Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Heiße Spüllauge</li> </ul>	Mit einem Spültuch oder einer Spülbürste reinigen und einem weichen Tuch nachtrocknen.
Backstein, Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bürste</li> </ul>	Eingebrannte Rückstände mit einer Bürste reinigen. Den Backstein nie nass reinigen.

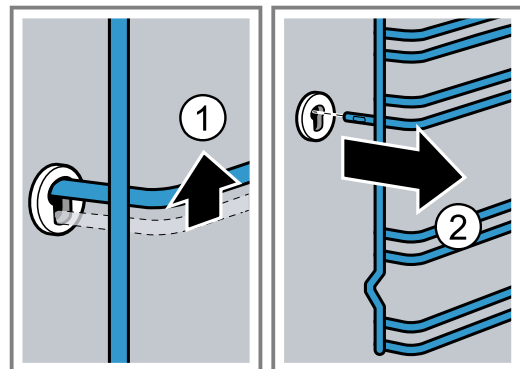
### 14.2 Mikrofasertuch

Das Mikrofasertuch mit Wabenstruktur ist besonders geeignet für die Reinigung von empfindlichen Oberflächen wie Glas, Glaskeramik, Edelstahl oder Aluminium. Das Mikrofasertuch entfernt in einem Arbeitsgang wässrigen und fetthaltigen Schmutz. Das Mikrofasertuch erhalten Sie beim Kundendienst oder im Online-Shop.

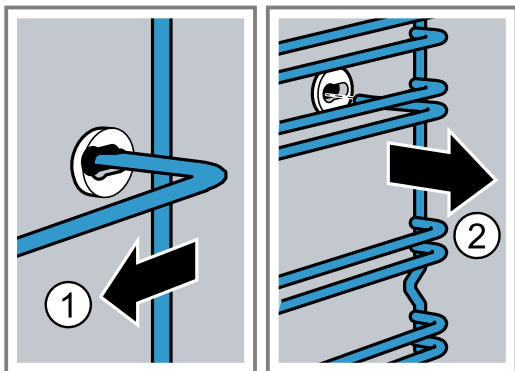
### 14.3 Einschubroste entnehmen

1. Um den Garraumboden vor Kratzern zu schützen, ein Geschirrtuch in den Garraum legen.

2. Den Einschubrost vorn nach oben heben ① und aushängen ②.



3. Den Einschubrost nach vorn ziehen ① und herausnehmen ②.

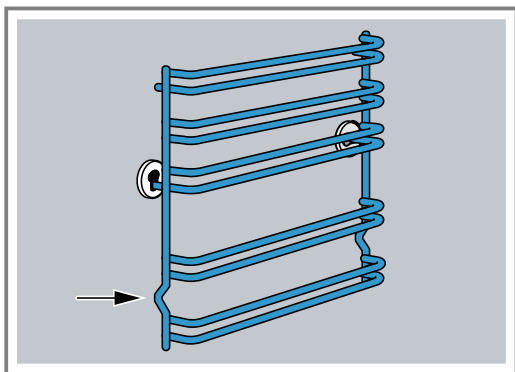


4. Die Einschubroste mit Spülmittel und einem Spülschwamm reinigen.  
– Bei hartnäckigen Verschmutzungen eine Spülbürste verwenden.

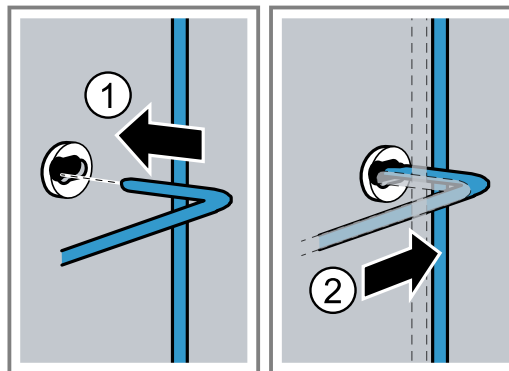
#### 14.4 Einschubroste einhängen

**Hinweis:** Die Einschubroste sind identisch und passen links und rechts.

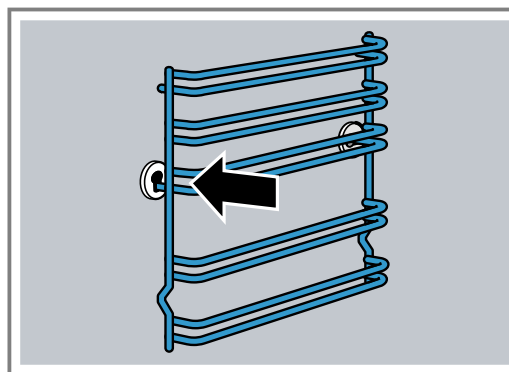
1. Den Einschubrost so positionieren, dass sich die Ausbuchtung unten befindet.



2. Den Einschubrost zuerst in die hintere Buchse einstecken ① und etwas nach hinten drücken ②.



3. Den Einschubrost in die vordere Buchse einhängen.



#### 14.5 Teleskop-Vollauszug reinigen

##### ACHTUNG!

Aggressive Reiniger verursachen Schäden am Teleskop-Vollauszug.

- ▶ Den Teleskop-Vollauszug nicht im Geschirrspüler reinigen.
- ▶ Den Teleskop-Vollauszug nicht in Spülwasser legen. Das Reinigungsprogramm verursacht Schäden am Teleskop-Vollauszug.
- ▶ Den Teleskop-Vollauszug nicht mit dem Reinigungsprogramm des Geräts reinigen.

1. Den Teleskop-Vollauszug herausnehmen.
2. Die Rändelmutter lösen.
3. Die Auszugsschiene mit einem feuchten Tuch reinigen.
  - Nicht das Schmierfett auf der Auszugsschiene entfernen.

Am besten mit eingeschobener Auszugsschiene reinigen.

## 15 Katalyse

Die Reinigungsfunktion Katalyse entfernt Verschmutzungen bei hohen Temperaturen.

### ⚠️ WARNUNG – Verbrennungsgefahr!

⚠️ Das Gerät wird während der Reinigungsfunktion außen sehr heiß.

- ▶ Nie die Gerätetür berühren.
- ▶ Das Gerät abkühlen lassen.
- ▶ Kinder fernhalten.

Für die Katalyse benötigen Sie eine Backofendecke und eine Backofenrückwand für den Garraum, die mit katalytischer Spezial-Emaillierung beschichtet sind. Die Backofendecke und die Backofenrückwand mit katalytischer Spezial-Emaillierung erhalten Sie beim Kundendienst oder im Online-Shop.

Die nicht-katalytischen Teile wie der Garraumboden, die Seitenwände, die Türinnenseite und die Glasscheibe reinigt die Katalyse nicht.

Sie können die Abschaltzeit der Katalyse verschieben, wenn Sie z. B. möchten, dass die Katalyse nachts abläuft.

### 15.1 Katalyse vorbereiten

1. Grobe Verschmutzungen und Speisereste aus dem Garraum entfernen.
2. Den Garraumboden, die Seitenwände, die Türdichtungen, die Türinnenseite und die Glasscheibe von Hand reinigen, da die Katalyse diese Teile nicht reinigt.
3. Alles Zubehör aus dem Garraum entnehmen.
4. Alle losen Innenteile aus dem Garraum entnehmen.
  - Sicherstellen, dass sich keine Gegenstände mehr im Garraum befinden.
5. Die Gerätetür schließen.

### 15.2 Katalyse starten

1. Den Funktionswähler auf S drehen.
  - ✓ leuchtet.
2. Mit ✓ bestätigen.
3. Bei Bedarf die Abschaltzeit mit dem Drehwähler verschieben.
4. Mit ✓ bestätigen.
5. Mit ▶ starten.
 

Die gesamte Dauer der Katalyse besteht aus der Reinigungszeit und der Abkühlzeit. Im Display läuft die Zeit des jeweiligen Abschnitts der Katalyse ab.

  - ✓ Die Reinigungsdauer läuft im Display ab.
  - ✓ Falls Sie die Abschaltzeit verschoben haben, läuft die Zeit bis zum Start der Katalyse im Display ab.
  - ✓ Die Lampe im Garraum bleibt ausgeschaltet.
  - ✓ Nach Ablauf der Katalyse ertönt ein Signalton.
  - ✓ Das Display zeigt eine Meldung.
6. Das Gerät abkühlen lassen.

## 16 Störungen beheben

Kleinere Störungen an Ihrem Gerät können Sie selbst beheben. Nutzen Sie die Informationen zur Störungsbehebung, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren. So vermeiden Sie unnötige Kosten.

### **WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- ▶ Nur geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Wenn das Gerät defekt ist, den Kundendienst rufen. → "Kundendienst", Seite 42

### **WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung oder die Geräteanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Netzanschlussleitung oder besondere Geräteanschlussleitung ersetzt werden, die beim Hersteller oder bei seinem Kundendienst erhältlich ist.

### 16.1 Funktionsstörungen

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Gerät funktioniert nicht.	Netzstecker der Netzanschlussleitung ist nicht eingesteckt. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Schließen Sie das Gerät am Stromnetz an.</li> </ul>
	Sicherung im Sicherungskasten hat ausgelöst. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prüfen Sie die Sicherung im Sicherungskasten.</li> </ul>
	Stromversorgung ist ausgefallen. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prüfen Sie, ob die Raumbelichtung oder andere Geräte im Raum funktionieren.</li> </ul>
	Fehlbedienung. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Schalten Sie die Sicherung für das Gerät im Sicherungskasten aus und nach ca. 60 Sekunden wieder ein.</li> </ul>
Gerät lässt sich nicht starten.	Gerätetür ist nicht ganz geschlossen. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Schließen Sie die Gerätetür.</li> </ul>
Gerät funktioniert nicht. Anzeige reagiert nicht. Display zeigt das Symbol für die Kindersicherung .	Kindersicherung ist aktiviert. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Deaktivieren Sie die Kindersicherung. → Seite 13</li> </ul>

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Gerät schaltet sich selbsttätig aus.	Sicherheitsabschaltung: keine Bedienung für mehr als 12 Stunden. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bestätigen Sie die Meldung mit ✓.</li> <li>2. Schalten Sie das Gerät aus.</li> </ol>
Gerät heizt nicht auf, das Display zeigt das Symbol für den Demo-Modus ✘.	Gerät ist im Demo-Modus. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Deaktivieren Sie den Demo-Modus in den Grundeinstellungen → <i>Seite 17</i>.</li> </ul>
Display zeigt die Fehlermeldung "Exx".	Ein Fehler ist aufgetreten. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wenn das Display eine Fehlermeldung anzeigt, drehen Sie den Funktionswähler auf 0.  <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Wenn das Display die Fehlermeldung nicht mehr anzeigt, war es ein einmaliges Problem.</li> </ul> </li> <li>2. Wenn das Display die Fehlermeldung weiter oder wiederholt anzeigt, kontaktieren Sie den Kundendienst → <i>Seite 42</i> und übermitteln Sie den Fehlercode.</li> </ol>

## 16.2 Stromausfall

Ihr Gerät kann einen Stromausfall von wenigen Sekunden überbrücken. Der Betrieb läuft weiter. Wenn der Stromausfall länger und das Gerät in Betrieb war, zeigt das Display eine Meldung. Der Betrieb ist unterbrochen.

### Gerät nach einem Stromausfall wieder in Betrieb nehmen

1. Den Funktionswähler auf 0 drehen.
2. Das Gerät wieder wie gewohnt in Betrieb nehmen.

## 16.3 Demo-Modus

Falls das Display ✘ zeigt, ist der Demo-Modus aktiviert. Das Gerät heizt nicht auf.

### Demo-Modus deaktivieren

1. Um das Gerät kurz vom Netz zu trennen, die Haus-sicherung oder den Schutzschalter im Sicherungs-kasten ausschalten.
2. Den Demo-Modus innerhalb von 3 Minuten in den Grundeinstellungen → *Seite 17* deaktivieren.

## 16.4 Backofenlampe wechseln

### **WARNUNG – Verbrennungsgefahr!**

Während des Gebrauchs werden das Gerät und seine berührbaren Teile heiß.

- ▶ Vorsicht ist geboten, um das Berühren von Heizele-menten zu vermeiden.
- ▶ Junge Kinder, jünger als 8 Jahre, müssen ferngehal-ten werden.

### **WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

Beim Auswechseln der Lampe stehen die Kontakte der Lampenfassung unter Spannung.

- ▶ Vor dem Auswechseln der Lampe sicherstellen, dass das Gerät abgeschaltet ist, um einen mögli-chen elektrischen Schlag zu vermeiden.
- ▶ Zusätzlich Netzstecker ziehen oder Sicherung im Si-cherungskasten ausschalten.

**Hinweis:** Hitzebeständige 230 V Halogenlampen, 60 Watt, G9 erhalten Sie beim Kundendienst oder im Fachhandel. Verwenden Sie nur diese Lampen. Fassen Sie neue Halogenlampen nur mit einem sauberen, tro-ckenen Tuch an. Dadurch verlängert sich die Lebens-dauer der Lampe.

### Voraussetzungen

- Das Gerät ist vom Stromnetz getrennt.
  - Der Garraum ist abgekühlt.
  - Eine neue Halogenlampe zum Austausch ist vorhan-den.
1. Um Schäden zu vermeiden, ein Geschirrtuch in den Garraum legen.
  2. Die Schraube an der Lampenabdeckung lösen.  
    - ✓ Die Lampenabdeckung klappt nach unten.
  3. Die Halogenlampe herausziehen.
  4. Die neue Halogenlampe einsetzen und fest in die Fassung drücken.
  5. Die Lampenabdeckung hochklappen und fest-schrauben.
  6. Das Geschirrtuch aus dem Garraum nehmen.
  7. Das Gerät mit dem Stromnetz verbinden.

## 16.5 Lampenabdeckung wechseln

Wenn die Lampenabdeckung im Garraum beschädigt ist, wechseln Sie die Lampenabdeckung aus. Die Lam-penabdeckung erhalten Sie beim Kundendienst unter Angabe der E-Nummer und der FD-Nummer Ihres Ge-räts.

### Voraussetzungen

- Das Gerät ist vom Stromnetz getrennt.
  - Der Garraum ist abgekühlt.
1. Um Schäden zu vermeiden, ein Geschirrtuch in den Garraum legen.
  2. Die Schraube an der Lampenabdeckung lösen.  
    - ✓ Die Lampenabdeckung klappt nach unten.
  3. Die neue Lampenabdeckung hochklappen und fest-schrauben.
  4. Das Geschirrtuch aus dem Garraum nehmen.
  5. Das Gerät mit dem Stromnetz verbinden.

## 17 Entsorgen

### 17.1 Altgerät entsorgen

Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiederverwendet werden.

1. Den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
2. Die Netzanschlussleitung durchtrennen.
3. Das Gerät umweltgerecht entsorgen.  
Informationen über aktuelle Entsorgungswege erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler sowie Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

## 18 So gelingt's

Für verschiedene Speisen finden Sie hier die passenden Einstellungen sowie das beste Zubehör und Geschirr. Die Empfehlungen haben wir optimal auf Ihr Gerät abgestimmt.

### 18.1 Allgemeine Zubereitungshinweise

Beachten Sie diese Informationen beim Zubereiten aller Speisen.

- Heizen Sie das Gerät immer vor. So erhalten Sie die besten Garergebnisse. Die angegebenen Garzeiten beziehen sich auf ein vorgeheiztes Gerät.
- Die angegebenen Garzeiten dienen der Orientierung. Die Qualität und die Temperatur der Ausgangsware, das Gewicht und die Dicke des Garguts beeinflussen die tatsächliche Garzeit.
- Wenn Sie wenig Erfahrung mit einer Speise haben, beginnen Sie mit der kürzesten Zeitangabe. Bei Bedarf können Sie die Speise weitergaren.
- Eine niedrigere Temperatur ergibt eine gleichmäßigere Bräunung. Stellen Sie bei Bedarf eine höhere Temperatur ein.
- Die Angaben beziehen sich auf durchschnittliche Mengen für 4 Personen. Wenn Sie eine größere Menge zubereiten möchten, rechnen Sie eine längere Garzeit ein.
- Nutzen Sie das angegebene Gargeschirr. Wenn Sie anderes Geschirr nutzen, können sich die Garzeiten verlängern oder verkürzen.
- Sie können jedes hitzebeständige Geschirr verwenden. Stellen Sie das Geschirr in die Mitte des Grillrosts. Für große Braten können Sie auch die Grillwanne oder Glaswanne verwenden.
- Um eine optimale Wärmezirkulation zu gewährleisten, belegen Sie Grillroste und Backbleche nicht zu dicht.
- Für die Zubereitung von sperrigem Gargut können Sie die seitlichen Einschubroste abnehmen.
- Stellen Sie den Rost direkt auf den Boden des Garraums und platzieren Sie das Gargut oder den Bräter auf dem Rost. Legen Sie das Gargut oder den Bräter nicht direkt auf den Garraumboden.
- Öffnen Sie die Garraumtür des vorgeheizten Geräts nur kurz und befüllen Sie das Gerät rasch.
- Verwenden Sie Teller, Backformen oder Auflaufformen immer mit dem Rost.

- Heizart Eco-Heißluft:  
Energiesparender Heißluftbetrieb für Kuchen, Fleisch, Aufläufe und Gratins. Restwärme wird optimal genutzt. Komfortfunktionen bleiben ausgeschaltet (z. B. die Garraumbeleuchtung). Die Anzeige der Garraumtemperatur ist nur während des Aufheizens möglich. Den Backofen nicht vorheizen. Schieben Sie die Speisen in den kalten, leeren Garraum und starten Sie die angegebene Garzeit. Halten Sie die Gerätetür während des Garens geschlossen. So vermeiden Sie Hitzeverlust.
- Flächengrill und Flächengrill + Umluft:  
Bei diesen Betriebsarten kann es zu einem Temperaturunterschied zwischen der gewählten Einstelltemperatur und der tatsächlichen Temperatur im Ofen kommen. Der Grund ist, dass Grillen und Gratinieren schnelle Garprozesse bei hohen Temperaturen sind. Dabei wird immer eine höhere Temperatur gewählt, als tatsächlich auf der Speisenoberfläche zum Bräunen oder Rösten benötigt wird.

### 18.2 Gemüse

Beachten Sie die Einstellempfehlungen für Gemüse.

- Gemüse aus dem Ofen ist eine gute Alternative zum Gemüse aus der Pfanne. Die Geschmacksstoffe konzentrieren sich und die Röstaromen machen es sehr aromatisch. Außerdem wird für die Zubereitung nur sehr wenig Fett benötigt.
- Das Gemüse putzen und in einer Schüssel mit ein wenig Öl vermengen. In eine hitzebeständige Form oder in die Glaswanne bzw. Grillwanne geben und gleichmäßig verteilen.
- Während des Garvorgangs mindestens einmal durchmengen. Nach dem Garen würzen und nach Geschmack mit frischen Kräutern bestreuen.
- Das Gemüse eignet sich als warme und kalte Vorspeise oder vegetarisches Hauptgericht, oder auch als Beilage zu Fisch und Fleisch.
- Verwenden Sie bei kleinen Portionen (für 2-3 Personen) eine hitzebeständige Form und stellen Sie diese auf den Grillrost. In der Glaswanne oder Grillwanne brennen die Speisen sonst an oder trocknen aus.
- Bitte beachten Sie bei vorgegarten und tiefgekühlten Produkten auch immer die Herstellerangaben.



**Gemüse**

Speise	Zubehör/Geschirr	Ebene	Temperatur in °C	Heizart	Garzeit in Min.	Bemerkungen
Antipasti	Glaswanne oder Grillwanne	3	200	✿	30 <sup>1</sup>	Rezepttipp: So lange das Gemüse noch heiß ist mit Aceto Balsamico beträufeln und würzen.
Antipasti	Glaswanne oder Grillwanne	3	250	~~~~~	15-20 <sup>1</sup>	Rezepttipp: So lange das Gemüse noch heiß ist mit Aceto Balsamico beträufeln und würzen.
Chicorée	Auflaufform	2	180	✿	25-30	Rezepttipp: Halbieren, würzen, mit Kochschinken umwickeln, mit Sahnesauce oder Béchamelsauce übergießen und mit Käse bestreuen.
Chicorée	Auflaufform	2	190	✿ <sup>e</sup>	45-50	Rezepttipp: Halbieren, würzen, mit Kochschinken umwickeln, mit Sahnesauce oder Béchamelsauce übergießen und mit Käse bestreuen. Bei ✿ <sup>e</sup> nicht vorheizen, Gerätetür nicht öffnen.
Escalivada, mediterranes Ofengemüse	Auflaufform	4	250	~~~~~	15 <sup>1</sup>	Rezepttipp: Auberginen, Zwiebeln, Tomaten, Paprika, Öl. Schmeckt warm und kalt.
Gemüseauflauf	Auflaufform	2	180	✿	40-50	Gemüse und sonstige Zutaten vorgaren oder blanchieren.
Gemüseburger, tiefgekühlt	Backblech + Backpapier	2	220	✿	12-15 <sup>1</sup>	
Gemüsespieße	Grillrost + Grillwanne	3	220	~~~~~	24 <sup>1</sup>	Holzspieße kurz abschneiden oder über Nacht in Wasser einlegen, da sie sonst verkohlen. Rezepttipp: Paprika, Zwiebeln, Mais (vorgegart), Kirschtomaten, Zucchini.
Kürbisspalten	Glaswanne oder Grillwanne	3	200	✿	20-30 <sup>1</sup>	Rezepttipp: Mit Öl, Knoblauch, Ingwer, Kreuzkümmel, Salz und Pfeffer würzen.
Ofentomaten	Auflaufform	2	120	✿	60	Rezepttipp: Kirschtomaten oder Tomatenscheiben, Rosmarin und Knoblauch in die Form geben und mit Öl und etwas Honig beträufeln. Falls gewünscht, Tomaten vorher überbrühen und enthäuten.
Paprika, gefüllt, vegetarisch	Auflaufform oder Bräter	2	190	---	50	Rezepttipp: Mit gekochtem Reis, Zartweizen oder Linsen und Zwiebeln, Käse, Kräutern und Gewürzen füllen.
Ratatouille	Glaswanne oder Grillwanne	3	200	---	30-40 <sup>1</sup>	Rezepttipp: Zum Schluss mit Parmesan bestreuen.
Spargel, grün gegrillt	Glaswanne oder Grillwanne	3	220	~~~~~	6-10 <sup>1</sup>	Rezepttipp: Mit Zwiebeln, Öl, Essig, Salz und Pfeffer würzen. Die Garzeit je nach Größe anpassen.
Wurzelgemüse	Glaswanne oder Grillwanne	3	200	✿	30 <sup>1</sup>	Rezepttipp: Möhren, Sellerie, Steckrüben, Rote Bete mit Öl, Knoblauch, Salz und Pfeffer würzen.

<sup>1</sup> Gargut nach Hälfte der Garzeit wenden.

Speise	Zubehör/Geschirr	Ebene	Temperatur in °C	Heizart	Garzeit in Min.	Bemerkungen
Wurzelgemüse	Glaswanne oder Grillwanne	3	250	~~~~	15-20 <sup>1</sup>	Rezepttipp: Möhren, Sellerie, Steckerrüben, Rote Bete mit Öl, Knoblauch, Salz und Pfeffer würzen.
Zucchini, gefüllt, vegetarisch	Glaswanne oder Grillwanne	2	180	---	40	Rezepttipp: Mit geriebenen Karotten, Frühlingszwiebeln, Ziegenfrischkäse, Knoblauch, Thymian, Salz und Pfeffer füllen und mit Parmesan bestreuen.

<sup>1</sup> Gargut nach Hälfte der Garzeit wenden.

### 18.3 Beilagen und Gerichte

Beachten Sie die Einstellempfehlungen für Beilagen und Gerichte.

- Die bekanntesten Sättigungsbeilagen aus dem Backofen basieren auf Kartoffeln, wie zum Beispiel das Kartoffelgratin. Es können aber auch hervorragend Beilagen im Backofen zubereitet werden, die normalerweise in der Pfanne gebraten werden, z. B. Kartoffelpuffer oder Bratkartoffeln. Die Vorteile bei dieser Zubereitungsart: man kann größere Mengen auf einmal zubereiten, die Kochgerüche verteilen sich weniger im Raum und man kann die Speisen mit weniger Fett zubereiten.

- Eine weitere sehr vielseitige Beilage aus dem Ofen ist Käse. Vor allem vegetarische Gerichte kann man dadurch sehr gut ergänzen oder man kann den Käse je nach Zubereitungsart auch als Vorspeise oder Fingerfood reichen.
- Gerichte, die sich für die Zubereitung im Backofen eignen, sind vor allem überbackene Speisen wie Aufläufe und Gratins. Geeignet sind auch Gerichte mit einem Teigboden, z. B. Pizza oder Flammkuchen, und Eierspeisen mit Einlage, z. B. Tortilla.
- Verwenden Sie bei kleinen Portionen (für 2-3 Personen) eine hitzebeständige Form und stellen Sie diese auf den Grillrost. In der Glaswanne oder Grillwanne brennen die Speisen sonst an oder trocknen aus.
- Bitte beachten Sie bei vorgegarten und tiefgekühlten Produkten auch immer die Herstellerangaben.

### Beilagen und Gerichte

Speise	Zubehör/Geschirr	Ebene	Temperatur in °C	Heizart	Garzeit in Min.	Bemerkungen
<b>Beilagen</b>						
Back-Camembert, paniert, frisch	Backblech + Backpapier	2	180	✚	15-20	So lange backen, bis sich die Panade wölbt.
Back-Camembert, paniert, tiefgekühlt	Backblech + Backpapier	2	180	✚	15-20	So lange backen, bis sich die Panade wölbt.
Back-Camembert, paniert, tiefgekühlt	Backblech + Backpapier	2	200	---	15	So lange backen, bis sich die Panade wölbt.
Bratkartoffeln	Grillwanne	2	180	✚	30-45 <sup>1</sup>	Fettarme Zubereitung. Gleichmäßig auf der Grillwanne verteilen, mehrmals durchmengen.
Feta	Backblech	2	250	~~~~	12	Rezepttipp: Mit Öl, Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch und Rosmarin in eine Form geben und mit Salz und Pfeffer würzen.
Kartoffelecken	Backblech + Backpapier	2	200	✚	15 <sup>1</sup>	Rezepttipp: Kartoffeln in Spalten schneiden, mit Olivenöl, Paprika und Salz würzen.
Kartoffelgratin	Auflaufform	2	180	✚	35	
Kartoffelgratin	Auflaufform	2	190	✚ <sup>e</sup>	55-60	Bei ✚ <sup>e</sup> nicht vorheizen, Gerätetür nicht öffnen.

<sup>1</sup> Gargut nach Hälfte der Garzeit wenden.

Speise	Zubehör/Geschirr	Ebene	Temperatur in °C	Heizart	Garzeit in Min.	Bemerkungen
Kartoffeln im Salzbett	Auflaufform	2	200	---	40-60 <sup>1</sup>	Auflaufform mit 1,5 cm Meersalz füllen. Kleine Kartoffeln ungeschält hineinlegen, mit Olivenöl bepinseln.
Kartoffelpuffer	Backblech	2	175	✿	20-30 <sup>1</sup>	Blech gut einölen, die Kartoffelpuffermasse ausdrücken, mit etwas Öl bestreichen. Einmal wenden.
Kartoffelpuffer	Backblech	2	200	---	20-30 <sup>1</sup>	Blech gut einölen, die Kartoffelpuffermasse ausdrücken, mit etwas Öl bestreichen. Einmal wenden.
Mozzarella Sticks, tiefgekühlt	Backblech + Backpapier	2	180	✿	10	
Ofenkäse, frisch	Backblech	2	180	✿	20	Nach 10 Minuten den Weichkäse kreuzförmig einschneiden und aufklappen. Die Form sollte möglichst nicht viel größer als der Käse sein, damit er nicht zerläuft.
Pommes frites, frisch	Backblech + Backpapier	3	200	✿	15-20 <sup>1</sup>	Rezepttipp: Leicht einölen, nach dem Garen mit Salz, Paprikapulver oder Currypulver würzen.
Pommes frites, tiefgekühlt	Backblech + Backpapier	3	220	✿	14 <sup>1</sup>	Die tiefgekühlten Pommes frites auf dem Backblech gut verteilen.
Ziegenkäse im Speckmantel	Glaswanne oder Backblech	2	220	✿	8-10	Geeignet ist Ziegenfrischkäse oder Ziegencamembert.
Ziegenkäse im Speckmantel	Glaswanne oder Backblech	3	220	~~~~~	8-10	Geeignet ist Ziegenfrischkäse oder Ziegencamembert.
Ziegenkäse mit Honig	Glaswanne oder Backblech	2	200	✿	8	Rezepttipp: Ziegenfrischkäse oder Ziegencamembert mit Lavendelhonig beträufeln und Pinienkerne darüber streuen.
Ziegenkäse mit Honig	Glaswanne oder Backblech	3	200	~~~~~	8	Rezepttipp: Ziegenfrischkäse oder Ziegencamembert mit Lavendelhonig beträufeln und Pinienkerne darüber streuen.
<b>Gerichte</b>						
American Pizza, dicker Boden, tiefgekühlt	Backblech	2	200	---	20-24	Ohne Vorheizen. Bei vorgeheiztem Gerät die Garzeit um 4 Minuten verringern.
Bauernomelette	Auflaufform	2	160	✿	40	Rezepttipp: Mit grünem und weißem Spargel, dazu Graved Lachs.
Enchiladas, überbacken	Glaswanne oder Grillwanne	2	200	---	15-20	
Flammkuchen, frisch	Backblech	2	250	---	8-10	Rezepttipp: Klassisch oder mit Ziegenfrischkäse, Parmaschinken, Feigen und Frühlingszwiebeln.
Flammkuchen, tiefgekühlt	Grillrost	2	200	✿	10-12	
Flammkuchen, tiefgekühlt	Grillrost	2	230	---	8-10	
Flammkuchen, vorgebacken	Backblech + Backpapier	2	250	✿	7	
Frittata	Auflaufform	2	190	---	45-50	Rezepttipp: Mit Spinat, Zwiebeln und Garnelen.

<sup>1</sup> Gargut nach Hälfte der Garzeit wenden.

Speise	Zubehör/Geschirr	Ebene	Temperatur in °C	Heizart	Garzeit in Min.	Bemerkungen
Frühlingsrollen, tiefgekühlt	Backblech + Backpapier	2	225	✿	18-20 <sup>1</sup>	
Käse-Makkaroni	Auflaufform	2	180/220	✿	10-20	Für eine Käsekruste nach 10 Minuten die Temperatur auf 220 °C erhöhen und 10 Minuten bräunen lassen.
Käsespätzle	Auflaufform	2	180/220	✿	30	Frisch abgekochte Spätzle nach und nach in die Form schichten, jede Schicht mit Käse bestreuen. Zuletzt Käse und Röstzwiebeln darüber geben und für 5 Minuten die Temperatur auf 220 °C erhöhen.
Lasagne	Auflaufform	2	175	✿	35	Rezepttipp: Klassisch oder vegetarisch mit Grillgemüse und Büffelmozzarella.
Lasagne	Auflaufform	2	180-190	✿ <sup>e</sup>	55-60	Rezepttipp: Klassisch oder vegetarisch mit Grillgemüse und Büffelmozzarella. Bei ✿ <sup>e</sup> nicht vorheizen, Gerätetür nicht öffnen.
Mini-Frühlingsrollen, tiefgekühlt	Backblech + Backpapier	2	225	✿	10 <sup>1</sup>	
Pizza, frisch	Backblech	2	230-250	---	10-15	Backblech leicht einölen oder Backpapier verwenden.
Pizza, tiefgekühlt	Grillrost	2	200	✿	11-13	
Pizza, tiefgekühlt	Grillrost	2	220	---	11-13	
Pizza, vorgebacken	Backblech + Backpapier	2	230	✿	6-8	
Pizza, vorgebacken	Backblech + Backpapier	2	230	---	6-8	
Quiche	Tarteform	2	200	---	20 + 20	Den Boden mit der Gabel mehrfach einstechen und 20 Minuten vorgebacken. Die Masse auf den Boden geben und weitere 20 Minuten backen.
Tortilla	Auflaufform	2	160	---	25	Rezepttipp: Mit Paprika, Oliven, Zwiebeln, Serrano-Schinken und Manchego-Käse.
Zwiebelkuchen	Backblech	2	200	---	30-40	Den Boden mit der Gabel mehrfach einstechen.

<sup>1</sup> Gargut nach Hälfte der Garzeit wenden.

## 18.4 Fisch

Beachten Sie die Einstellempfehlungen für Fisch.

- Sicherstellen, dass Fisch aus hygienischen Gründen nach dem Garen eine Kerntemperatur von mindestens 62-70 °C hat. Diese Temperatur ist gleichzeitig der ideale Garpunkt.
- Salzen Sie den Fisch erst nach dem Garen. So bleibt das natürliche Aroma erhalten und dem Fisch wird weniger Wasser entzogen.

- Ölen Sie Grillrost und Blech leicht ein, dann bleibt der Fisch nicht daran hängen.
- Bei Filets mit Haut: Legen Sie den Fisch mit der Hautseite nach oben, so bleiben Struktur und Aroma besser erhalten.
- Holzspieße kurz abschneiden oder vor dem Aufstecken der Zutaten über Nacht in Wasser einlegen, da sie sonst verkohlen.
- Bitte beachten Sie bei vorgegarten und tiefgekühlten Produkten auch immer die Herstellerangaben.

**Fisch**

Speise	Zubehör/Geschirr	Ebene	Temperatur in °C	Heizart	Garzeit in Min.	Bemerkungen
Dorade, ganz	Grillrost + Grillwanne	3	200-220	~~~~~	20-25 <sup>1</sup>	Rezepttipp: Mit Zitrone, Knoblauch und Thymian füllen oder sommerlich mit Minze. Haut der Dorade diagonal einschneiden.
Dorade, ganz	Backblech	3	190	✿	20-25 <sup>1</sup>	Rezepttipp: Mit Zitrone, Knoblauch und Thymian füllen oder sommerlich mit Minze. Haut der Dorade diagonal einschneiden.
Fischspieße	Grillrost + Grillwanne	3	200	~~~~~	12 <sup>1</sup>	Feste Fischarten verwenden, z. B. Seelachs, Lachs, Rotbarsch, Kabeljau.
Fischstäbchen, tiefgekühlt	Backblech + Backpapier	2	220	✿	15-17 <sup>1</sup>	
Forelle, ganz	Backblech	3	200-220	~~~~~	16 <sup>1</sup>	Rezepttipp: Mit Zitrone, Knoblauch und Petersilie füllen.
Garnelenspieße, frisch	Grillrost + Grillwanne	3	180	~~~~~	10 <sup>1</sup>	
Garnelenspieße, tiefgekühlt	Grillrost + Grillwanne	3	180	~~~~~	12 <sup>1</sup>	
Lachssteak	Grillrost + Grillwanne	3	250	~~~~~ ☼	10-12	Rezepttipp: Mit Limette, Salz, Pfeffer und Knoblauch marinieren.
Lachssteak	Backblech	2	200	✿	10-12	Rezepttipp: Mit Limette, Salz, Pfeffer und Knoblauch marinieren.
Tunfischsteak	Backblech	2	200	✿	8-10	Rezepttipp: Asia-Style mit Sojasauce, Sesamöl, Ingwer, Honig, Knoblauch, Chili und Koriandersamen würzen.
Tintenfischrinne, tiefgekühlt	Backblech + Backpapier	2	220	---	8-12	

<sup>1</sup> Gargut nach Hälfte der Garzeit wenden.

**18.5 Fleisch**

Beachten Sie die Einstellempfehlungen für Fleisch.

- Fleischruhe: Lassen Sie das Fleisch nach dem Garen noch 5-15 Minuten auf einem Rost ruhen. Das Fleisch kann sich "entspannen". Die Zirkulation des Fleischsafts lässt nach und beim Anschnitt des Fleisches tritt weniger Saftverlust auf. Große Fleischstücke, z. B. Braten, können im Ofen ruhen. Kleinere, z. B. Steaks, sollten außerhalb des Ofens in Alufolie gewickelt ruhen.
- Verwenden Sie bei kleinen Portionen (2-3 Personen) am besten eine hitzebeständige Form, damit die Speisen nicht anbrennen oder austrocknen.
- Nutzen Sie die Grillwanne oder den Bräter für einen großen Braten und für Zubereitungsarten, bei denen viel Flüssigkeit zum Braten gegeben wird.

- Marinade am besten über Nacht einziehen lassen und vor dem Braten oder Grillen entfernen, z. B. mit einem Messerrücken oder Löffel. Die Gewürze und Kräuter würden sonst verbrennen.
- Wenn der Braten zu dunkel geworden und die Kruste stellenweise verbrannt ist, verringern Sie beim nächsten Mal die eingestellte Temperatur und überprüfen Sie die Einschubebene.
- Wenn der Braten gar, aber die Sauce angebrannt ist, verwenden Sie beim nächsten Mal ein kleineres Bratgeschirr und geben Sie mehr Flüssigkeit zu. Wenn die Sauce zu wässrig ist, verwenden Sie ein größeres Bratgeschirr und geben Sie weniger Flüssigkeit hinzu.

**Fleisch**

Speise	Zubehör/Geschirr	Ebene	Temperatur in °C	Heizart	Garzeit in Min.	Bemerkungen
<b>Rind</b>						
Rinderbraten, 1,5 kg	Glaswanne oder Grillwanne	2	180	✚	90-120 <sup>1</sup>	
Roastbeef, Rinderrücken, blutig, 1 kg	Glaswanne oder Grillwanne	2	230/180	✚	25-35 <sup>2</sup>	Rezepttipp: Schmeckt sehr gut mit Sauce béarnaise oder kalt aufgeschnitten mit Remoulade und Bratkartoffeln.
Roastbeef, Rinderrücken, durchgegart, 1 kg	Glaswanne oder Grillwanne	2	230/180	✚	50-60 <sup>2</sup>	Rezepttipp: Schmeckt sehr gut mit Sauce béarnaise oder kalt aufgeschnitten mit Remoulade und Bratkartoffeln.
Roastbeef, Rinderrücken, rosa, 1 kg	Glaswanne oder Grillwanne	2	230/180	✚	30-40 <sup>2</sup>	Rezepttipp: Schmeckt sehr gut mit Sauce béarnaise oder kalt aufgeschnitten mit Remoulade und Bratkartoffeln.
Rumpsteak, rosa, 500 g	Glaswanne oder Grillwanne	2	200	✚	30	
Rumpsteak, rosa, 500 g	Glaswanne oder Grillwanne	2	200	✚ <sup>e</sup>	45-50	Bei ✚ <sup>e</sup> nicht vorheizen, Gerätetür nicht öffnen.
<b>Schwein</b>						
Kassler, 1 kg	Glaswanne oder Grillwanne	2	180/160	✚	50-60 <sup>2</sup>	
Krustenbraten, Schweinebraten mit Schwarte, durchgegart, 1,5 kg	Grillrost + Grillwanne	2	180/200	☼	60-70 <sup>3</sup>	Haut rautenförmig einschneiden, damit sie schön kross wird. Braten mit Schwarte vor dem Garen in Wasser für 10 Minuten kochen.
Rollbraten	Glaswanne oder Grillwanne oder Grillrost + Grillwanne	2	180/230	✚	65-70 <sup>3</sup>	
Rollbraten	Glaswanne oder Grillwanne oder Grillrost + Grillwanne	2	180/230	☼	75-80 <sup>3</sup>	
Schweinbraten, Keule, 1 kg	Glaswanne oder Grillwanne	2	230/180	✚	45-50 <sup>2</sup>	Haut rautenförmig einschneiden, damit sie schön kross wird.
Schweinebraten, Nacken, 1,5 kg	Glaswanne oder Grillwanne	2	230/180	✚	85-95 <sup>2</sup>	
Schweinebraten, Nacken, 1,5 kg	Glaswanne oder Grillwanne	2	230/180	☼	70-80 <sup>2</sup>	
Schweinefilet, 250 g	Glaswanne oder Grillwanne	2	180	✚	30	

<sup>1</sup> Zuerst in der Pfanne auf dem Kochfeld ringsum anbraten.<sup>2</sup> Fleisch bei hoher Hitze anbraten, nach 15-20 Minuten die niedrigere Temperatur einstellen.<sup>3</sup> Fleisch bei niedriger Temperatur garen, die letzten 15-20 Minuten die höhere Temperatur einstellen.

Speise	Zubehör/Geschirr	Ebene	Temperatur in °C	Heizart	Garzeit in Min.	Bemerkungen
Schweinefilet, 250 g	Glaswanne oder Grillwanne	2	180	☼ <sup>e</sup>	40-45	Bei ☼ <sup>e</sup> nicht vorheizen, Gerätetür nicht öffnen.
Schweinefilet, ganz, 400 g	Glaswanne oder Grillwanne	2	230/180	☼	20-25 <sup>2</sup>	Rezepttipp: Mit Öl, Knoblauch und Petersilie marinieren.
Schweine-medailles	Glaswanne oder Grillwanne	2	180	☼	12-15 <sup>1</sup>	Rezepttipp: Kurz vor dem Herausnehmen ein Stück Butter und einen Rosmarinzweig in die Glaswanne oder Grillwanne geben und alles im Gerät weitergaren.
Schweinshaxe	Grillrost + Grillwanne	2	150/200	☼ <sup>www</sup>	40-45 <sup>3</sup>	Haut rautenförmig einschneiden, damit sie schön kross wird. Braten mit Schwarte vor dem Garen in Wasser für 90 Minuten kochen.
<b>Kalb</b>						
Kalbsbraten, 1,5 kg	Glaswanne, Grillwanne oder Bräter	2	180	☼	50-60 <sup>1</sup>	
Kalbsbrust, gefüllt	Glaswanne, Grillwanne oder Bräter	2	120-130	☼	120	
Kalbshaxe	Glaswanne, Grillwanne oder Bräter	2	150/180	☼ <sup>www</sup>	50-60 <sup>3</sup>	
Kalbslende	Glaswanne, Grillwanne oder Bräter	2	160-170	☼	20	
<b>Wild</b>						
Kaninchenrücken	Glaswanne, Grillwanne oder Bräter	2	180	☼	15-25 <sup>1</sup>	Rezepttipp: In Knoblauch, Rosmarin, Olivenöl und hochwertigem Aceto Balsamico marinieren.
Lammhaxe	Glaswanne, Grillwanne oder Bräter	2	180-200	☼	35-45	
Lammkeule, rosa	Glaswanne, Grillwanne oder Bräter	2	180-190	☼	100 <sup>1</sup>	Rezepttipp: Über Nacht in Olivenöl, Knoblauch, Rosmarin und Zitronenscheiben marinieren.
Lammkeule, durchgegart	Glaswanne, Grillwanne oder Bräter	2	180-190	☼	120 <sup>1</sup>	Rezepttipp: Über Nacht in Olivenöl, Knoblauch, Rosmarin und Zitronenscheiben marinieren.
Rehkeule	Glaswanne, Grillwanne oder Bräter	2	170-180	☼	60-80	

<sup>1</sup> Zuerst in der Pfanne auf dem Kochfeld ringsum anbraten.

<sup>2</sup> Fleisch bei hoher Hitze anbraten, nach 15-20 Minuten die niedrigere Temperatur einstellen.

<sup>3</sup> Fleisch bei niedriger Temperatur garen, die letzten 15-20 Minuten die höhere Temperatur einstellen.

Speise	Zubehör/Geschirr	Ebene	Temperatur in °C	Heizart	Garzeit in Min.	Bemerkungen
Rehrücken	Glaswanne, Grillwanne oder Bräter	2	165-175	✿	20	
Rehrücken	Glaswanne, Grillwanne oder Bräter	2	165-175	---	20-25	
Wildschweinbraten	Glaswanne, Grillwanne oder Bräter	2	170	✿	60-90 <sup>1</sup>	Rezepttipp: Über Nacht in Öl, Knoblauch, Senf und Kräutern der Provence marinieren.
<b>Verschiedenes</b>						
Baconstreifen, Bratspeck, dick	Backblech + Backpapier	3	190	✿	8-12	
Baconstreifen, Bratspeck, dünn	Backblech + Backpapier	3	180	✿	8-10	Nach dem Herausnehmen auf Küchenpapier abtropfen lassen.
Fleischkäse, frisch, 700 g	Grillrost + Grillwanne	2	160	✿	60	
Hackfleischbällchen, je 25 g	Backblech + Backpapier	2	200	✿	25-30	Rezepttipp: Sehr gut zum Weiterverarbeiten, z. B. zu Hackfleischbällchen mit Tomatensauce, Köttbullar, Königsberger Klopse.
Hackfleischbällchen, je 80 g	Backblech + Backpapier	2	200	✿	30-35	Je flacher die Hackfleischbällchen sind, desto schneller garen sie. Gut geeignet für große Mengen.
Hackfleischbällchen, angebraten, je 25 g	Backblech + Backpapier	2	200	✿	15	Rezepttipp: Hackfleischbällchen aus Lamm oder Kaninchenfleisch auf Spieße stecken und Minzjoghurt oder Feigensenf dazu servieren.
Hackfleischbällchen, angebraten, je 80 g	Backblech + Backpapier	2	200	✿	20	Schön gebräunte und trotzdem saftige Hackfleischbällchen: Zuerst in der Pfanne anbraten und dann im Gerät weitergaren.
Paprika, gefüllt, mit Hackfleisch	Auflaufform oder Bräter	2	175	✿	55-60	Rezepttipp: Mit Hackfleisch füllen und in Tomatensauce garen.

<sup>1</sup> Zuerst in der Pfanne auf dem Kochfeld ringsum anbraten.

<sup>2</sup> Fleisch bei hoher Hitze anbraten, nach 15-20 Minuten die niedrigere Temperatur einstellen.

<sup>3</sup> Fleisch bei niedriger Temperatur garen, die letzten 15-20 Minuten die höhere Temperatur einstellen.

## 18.6 Geflügel













Beachten Sie die Einstellempfehlungen für Geflügel.

- Das Geflügel wird besonders knusprig braun, wenn Sie es gegen Ende der Bratzeit mit Butter, Salzwasser, abgetropftem Fett oder Orangensaft bestreichen.

- Stechen Sie bei Ente und Gans die Haut unter den Flügeln ein, so kann das Fett ablaufen.
- Nutzen Sie einen Bräter oder eine andere hitzebeständige Form für Gerichte, bei denen viel Flüssigkeit zum Braten gegeben wird. Das Gleiche gilt, wenn viel Fett aus dem Gargut austreten kann, z. B. bei Gänsebraten.



**Geflügel**

Speise	Zubehör/Ge- schirr	Ebene	Tempera- tur in °C	Heizart	Garzeit in Min.	Bemerkungen
Ente, ganz, 1,5-2 kg	Grillrost + Grill- wanne oder Bräter	2	160/180	---	75 <sup>1</sup>	Rezepttipp: Mit Orangen, Äpfeln oder Trockenobst füllen.
Entenbrust	Bräter oder Auflaufform	2	190		25-35	Haut rautenförmig einritzen.
Gans, ganz, 5 kg	Grillrost + Grill- wanne oder Bräter	2	160/190		110-130 <sup>1</sup>	Rezepttipp: Mit Äpfeln, Zwiebeln und Majoran füllen und zuste- cken.
Gans, ganz, 5 kg	Grillrost + Grill- wanne oder Bräter	2	160/190	---	110-130 <sup>1</sup>	Rezepttipp: Mit Äpfeln, Zwiebeln und Majoran füllen und zuste- cken.
Hähnchen Nug- gets, tiefgekühlt	Backblech + Backpapier	2	200		15 <sup>2</sup>	
Hähnchen, ganz, 1 kg, nach EN60350-1	Grillrost + Grill- wanne	2	190		70-80	Vorheizen.
Hähnchen, ganz, 1 kg, nach EN60350-1	Grillrost + Grill- wanne	2	190		70-80	Vorheizen.
Hähnchenbrust	Grillrost + Grill- wanne	2	200		20-25	Rezepttipp: Vor dem Garen mit Tandoori- Paste einreiben.
Hähnchenbrust	Grillrost + Grill- wanne	2	200		50	Rezepttipp: Vor dem Garen mit Tandoori- Paste einreiben. Ohne Vorheizen, Gerätetür nicht öffnen.
Hähnchenkeule	Grillrost + Grill- wanne	3	220		30 <sup>2</sup>	Nach dem Wenden sollte die Sei- te mit mehr Haut oben liegen, so wird sie schön kross. Mit Öl, Rosmarin, Limonenschei- ben und Knoblauch marinieren.
Hähnchenkeule	Grillrost + Grill- wanne	3	220		30 <sup>2</sup>	Nach dem Wenden sollte die Sei- te mit mehr Haut oben liegen, so wird sie schön kross. Mit Öl, Rosmarin, Limonenschei- ben und Knoblauch marinieren.
Hähnchen-Un- terschenkel	Grillrost + Grill- wanne	3	220		30 <sup>2</sup>	Rezepttipp: Asiatische Marinade mit Sojasauce, Honig, Chili, Knoblauch, Ingwer, Kreuzkü- mmel, Limettenabrieb, Koriander.
Hähnchen-Un- terschenkel	Grillrost + Grill- wanne	3	220		30 <sup>2</sup>	Rezepttipp: Asiatische Marinade mit Sojasauce, Honig, Chili, Knoblauch, Ingwer, Kreuzkü- mmel, Limettenabrieb, Koriander.
Pute, ganz	Grillrost + Grill- wanne oder Bräter	2	160/200		120-180 <sup>1</sup>	

<sup>1</sup> Fleisch bei niedriger Temperatur garen, die letzten 15-20 Minuten die höhere Temperatur einstellen.<sup>2</sup> Gargut nach Hälfte der Garzeit wenden.

Speise	Zubehör/Geschirr	Ebene	Temperatur in °C	Heizart	Garzeit in Min.	Bemerkungen
Pute, ganz	Grillrost + Grillwanne oder Bräter	2	160/200	----	120-180 <sup>1</sup>	
Wachtel, ganz, je 150 g	Grillrost + Grillwanne	3	200	~~~~~ ☼	20-25	Mit Öl und Gewürzen bestreichen, z. B. Paprika, Thymian, Wachholder, Knoblauch.
Wachtelbrust	Backblech	3	220	~~~~~ ☼	10-12	Mit Öl und Gewürzen bestreichen, z. B. Paprika, Thymian, Wachholder, Knoblauch.

<sup>1</sup> Fleisch bei niedriger Temperatur garen, die letzten 15-20 Minuten die höhere Temperatur einstellen.

<sup>2</sup> Gargut nach Hälfte der Garzeit wenden.

## 18.7 Grillen und Rösten

Beachten Sie die Einstellempfehlungen zum Grillen und Rösten.

- Grillen Sie nur bei geschlossener Gerätetür.
- Verwenden Sie zum Grillen die Grillwanne mit dem Einlegerost (je nach Version Zubehör oder Sonderzubehör). Geben Sie etwa 100 ml Wasser in die Grillwanne, so wird der Fleischsaft aufgefangen und der Backofen bleibt sauber. Geben Sie zuviel Wasser hinzu, kann sich das Garergebnis verändern, da zuviel Wasserdampf entsteht.










- Die Grillstücke sollten möglichst gleich dick sein, mindestens 2-3 cm. So bräunen sie gleichmäßig und bleiben schön saftig. Fleisch immer ungesalzen grillen. Die Grillstücke direkt auf den Rost legen.
- Wenn Sie Holzspieße verwenden, können diese verkohlen. Um das zu verhindern schneiden Sie die Spieße möglichst kurz ab, legen Sie diese vor dem Aufstecken der Zutaten über Nacht in Wasser oder benutzen Sie Spieße aus Metall.
- Nutzen Sie für kleine Mengen die energiesparende Heizart "Kompaktgrill". Dabei wird nur die mittlere Fläche des Grills beheizt. Legen Sie das Grillgut mittig auf den Grillrost.

## Grillen und Rösten

Speise	Zubehör/Geschirr	Ebene	Temperatur in °C	Heizart	Garzeit in Min.	Bemerkungen
Baiser gratinieren	Springform	2	220-250	~~~~~	4-5 <sup>1</sup>	Beim Gerät bleiben, damit der Baiser nicht zu dunkel wird.
Bratwurst	Grillrost + Grillwanne	3	270	~~~~~	10 <sup>2</sup>	
Croque Monsieur	Backblech + Backpapier	3	190	~~~~~ ☼	8-11 <sup>1</sup>	
Croûtons	Backblech	2	180	☼	15 <sup>2</sup>	Rezepttipp: Frisches Weißbrot mit Olivenöl, Knoblauch und Rosmarinnadeln vermengen. Nicht zuviel Öl benutzen und das Öl erst kurz vorher darüber geben, da sich die Brotwürfel sonst vollsaugen. Mehrfach wenden.
Halloumikäse, Grillkäse	Grillrost + Grillwanne	3	250	~~~~~ ☼	5-8	Halloumi ist ein halbfester Schnittkäse, der in der türkischen und griechischen Küche verwendet wird. Er eignet sich hervorragend zum Grillen.
Merguez	Grillrost + Grillwanne	3	250	~~~~~ ☼	12 <sup>2</sup>	
Pflaumen im Speckmantel, getrocknet	Backblech + Backpapier	3	200	~~~~~	8-10	Schmeckt auch sehr gut mit Datteln oder Aprikosen.
Saté-Hühnchen	Grillrost + Grillwanne	3	250	~~~~~ ☼	10-14 <sup>2</sup>	Mit Erdnussauce servieren.

<sup>1</sup> Nach gewünschtem Bräunungsgrad gratinieren.

<sup>2</sup> Gargut nach Hälfte der Garzeit wenden.

Speise	Zubehör/Geschirr	Ebene	Temperatur in °C	Heizart	Garzeit in Min.	Bemerkungen
Schaschlik	Grillrost + Grillwanne	3	190		16 <sup>2</sup>	
Schweinebauch, in Scheiben	Grillrost + Grillwanne	2	230		18-20 <sup>2</sup>	
Schweinebauch, in Scheiben	Grillrost + Grillwanne	2	230		18-20 <sup>2</sup>	
Spareribs, roh	Grillrost + Grillwanne	3	220		40 <sup>2</sup>	Rezepttipp: In Öl, Senf, Balsamico, Honig, Knoblauch, Worcestersauce, Tomatenmark und Tabasco einlegen.
Spareribs, roh	Grillrost + Grillwanne	3	220		30 <sup>2</sup>	Rezepttipp: In Öl, Senf, Balsamico, Honig, Knoblauch, Worcestersauce, Tomatenmark und Tabasco einlegen.
Spareribs, vorgegart	Grillrost + Grillwanne	3	200-220		24 <sup>2</sup>	
Spareribs, vorgegart	Grillrost + Grillwanne	3	200-220		24 <sup>2</sup>	
Toast Hawaii	Backblech + Backpapier	3	190		8-10 <sup>1</sup>	
Toastbrot rösten	Grillrost	3	200		2:30-3	Maximal 5 Minuten vorheizen. Beim Gerät bleiben, damit der Toast nicht zu dunkel wird. Nur bei geschlossener Gerätetür grillen.

<sup>1</sup> Nach gewünschtem Bräunungsgrad gratinieren.

<sup>2</sup> Gargut nach Hälfte der Garzeit wenden.

## 18.8 Gebäck

Beachten Sie die Einstellempfehlungen für Gebäck.

- Wir empfehlen dunkle Backformen aus Metall, da diese die Hitze besser absorbieren. Stellen Sie die Backform mittig auf den Grillrost.
- Bei Blechkuchen ohne Backpapier das Blech leicht einfetten.
- Kleingebäck, z. B. Windbeutel, Plätzchen oder Blätterteigtaschen, können Sie auch auf 2 Ebenen backen, 1+3.
- Wenn Sie auf mehreren Ebenen backen, ist es normal, dass gleichzeitig eingeschobene Bleche nicht gleichzeitig fertig sind. Lassen Sie die unteren Bleche etwas nachbacken oder schieben Sie diese beim nächsten Mal früher in das Gerät.
- Vor dem Anschneiden das Gebäck auf einem Gitter auskühlen lassen.
- Wenn das Gebäck unten zu dunkel ist, schieben Sie es eine Ebene höher ein und wählen Sie eine niedrigere Temperatur.  
Wenn das Gebäck oben zu dunkel ist, schieben Sie es eine Ebene tiefer ein, wählen eine niedrigere Temperatur und verlängern die Backzeit etwas.

- Ist der Kuchen zu trocken, stellen Sie die Temperatur etwas höher ein. Bleibt der Kuchen innen teigig, stellen Sie eine niedrigere Temperatur ein. Backzeiten können durch eine höhere Temperatur nicht verkürzt werden, es ist besser eine etwas niedrigere Temperatur zu wählen.
- Wenn der Kuchen zusammenfällt, verwenden Sie weniger Flüssigkeit oder stellen Sie die Temperatur 10 ° C niedriger ein. Die Backofentür nicht zu früh öffnen.
- Wenn der Kuchen nur in der Mitte aufgeht, fetten Sie den Rand der Backform ein.
- Lassen sich die Plätzchen nicht vom Blech lösen, geben Sie das Blech noch einmal kurz in den heißen Backofen und lösen Sie die Plätzchen, solange diese noch warm sind.
- Wenn sich der Kuchen beim Stürzen nicht aus der Form löst, lockern Sie den Kuchen am Rand vorsichtig mit einem Messer. Stürzen Sie den Kuchen erneut und bedecken Sie die Form mehrmals mit einem nassen kalten Tuch. Fetten Sie beim nächsten Mal die Form gut ein und streuen Sie zusätzlich Semmelbrösel hinein.
- Bitte beachten Sie bei vorgegarten und tiefgekühlten Produkten auch immer die Herstellerangaben.

## Gebäck

Speise	Zubehör/Ge- schirr	Ebene	Tempera- tur in °C	Heizart	Garzeit in Min.	Bemerkungen
<b>Kuchen</b>						
Apple pie, EN60350-1	Springform Ø 20 cm	2	160	☼	90-105 <sup>1</sup>	Vorheizen.
Apple pie, EN60350-1	Springform Ø 20 cm	1	160	---	90-100 <sup>1</sup>	Vorheizen.
Biskuitboden	Springform	2	150	☼	40-45	Backblech leicht einfetten.
Biskuitrolle	Backblech + Backpapier	2	190	☼	6	Noch warm auf ein mit Zucker bestreutes Backpapier stürzen, dann aufrollen.
Blätterteigstru- del	Backblech + Backpapier	2	200	☼	20-25	Rezepttipp: Mit Pudding und Kir- schen oder mit Äpfeln füllen.
Blechkuchen	Backblech	2	165-170	☼	20-30	Backblech leicht einfetten.
Blechkuchen	Backblech	2	165-170	---	40-50	Backblech leicht einfetten.
Gugelhupf, Napfkuchen	Napfkuchen- form	1	165	☼	30	Rezepttipp: Gugelhupf klassisch oder mit Speck und Walnüssen.
Gugelhupf, Napfkuchen	Napfkuchen- form	1	170	☼ <sup>e</sup>	55	Rezepttipp: Gugelhupf klassisch oder mit Speck und Walnüssen. Bei ☼ <sup>e</sup> nicht vorheizen, Gerätetür nicht öffnen.
Hefebleckku- chen	Backblech	2	165	☼	30-35	Rezepttipp: Mit Pflaumen, Feigen oder Zwiebeln und Speck bele- gen.
Hefebleckku- chen	Backblech	2	165	---	30-35	Rezepttipp: Mit Pflaumen, Feigen oder Zwiebeln und Speck bele- gen.
Käsekuchen	Springform	1	160-165	☼	70-75	
Käsekuchen	Springform	1	160-165	---	70-75	
Käsekuchen	Springform	1	160-165	☼	85-90	
Käsekuchen	Springform	1	160-165	---	80-90	
Käsekuchen	Springform	1	160-165	☼	40-45	Niederer Käsekuchen mit halber Quarkmasse.
Kastenkuchen	Kastenform	2	160-170	☼	60-65	Für eine gleichmäßige Bräunung längs in den Garraum stellen.
Kastenkuchen	Kastenform	2	160-170	---	55-60	Für eine gleichmäßige Bräunung längs in den Garraum stellen.
Obstkuchen mit Mürbeteig	Tarteform	2	165	☼	40-50	Rezepttipp: Mit Erdbeeren oder mit Aprikosen und Marzipan bele- gen.
Obstkuchen mit Mürbeteig	Tarteform	2	170	---	40-50	Rezepttipp: Mit Erdbeeren oder mit Aprikosen und Marzipan bele- gen.
Obstkuchen mit Mürbeteig	Tarteform	2	165	☼	45-55	Rezepttipp: Mit Erdbeeren oder mit Aprikosen und Marzipan bele- gen.
Rührkuchen	Springform	2	160-170	☼	50-60	
Rührkuchen	Springform	2	160-170	---	50-60	
Tarte	Tarteform	2	190	☼	30-40	Französischer Kuchen mit Mürbe- teigboden, z. B. Tarte aux Pom- mes, Tarte Tatin, Tarte au Choco- lat, Tarte au Citron.

<sup>1</sup> Die Funktion Schnell-Aufheizen in den Grundeinstellungen deaktivieren.  
→ "Grundeinstellungen", Seite 17

<sup>2</sup> Gerät auf der angegebenen Temperatur vorheizen. Beim Einschieben des Garguts auf die zweite Temperaturan-  
gabe zurückschalten.

Speise	Zubehör/Ge- schirr	Ebene	Tempera- tur in °C	Heizart	Garzeit in Min.	Bemerkungen
Tarte	Tarteform	2	190	---	30-40	Französischer Kuchen mit Mürbe- teigboden, z. B. Tarte aux Pom- mes, Tarte Tatin, Tarte au Choco- lat, Tarte au Citron.
Tarte	Tarteform	2	190	✿	40-45	Französischer Kuchen mit Mürbe- teigboden, z. B. Tarte aux Pom- mes, Tarte Tatin, Tarte au Choco- lat, Tarte au Citron.
Wasserbiskuit- torte, nach EN60350-1	Springform Ø 26 cm	2	160	✿	22-30 <sup>1</sup>	Vorheizen.
Wasserbiskuit- torte, nach EN60350-1	Springform Ø 26 cm	2	160	---	20-30 <sup>1</sup>	Vorheizen.
<b>Kleingebäck</b>						
Blätterteigge- bäck	Backblech + Backpapier	3	200	✿	15	Rezepttipp: Mit Sesam, Mohn, Zuckerguss.
Blätterteigklein- gebäck	Backblech + Backpapier	2	200	✿	15-20	
Blätterteigstan- gen	Backblech + Backpapier	3	200	✿	15	Rezepttipp: Mit Käse, Schinken, Nüssen.
Blätterteigta- schen, gefüllt	Backblech + Backpapier	3	200	✿	15	Rezepttipp: Mit Schinken und Kä- se oder Äpfeln und Rosinen fül- len.
Blätterteigteil- chen	Backblech + Backpapier	2	200	✿	15-20	Rezepttipp: Mit Pudding, Früch- ten.
Brownies	Backblech + Backpapier	2	120	✿	60	Nach dem Backen in Vierecke schneiden. Durch die niedrige Temperatur bleibt die Konsistenz innen leicht flüssig.
Brownies	Backblech + Backpapier	2	180	✿ <sup>e</sup>	40-45	Bei ✿ <sup>e</sup> nicht vorheizen, Gerätetür nicht öffnen.
Cookies, je 20 g	Backblech + Backpapier	2	175	✿	12-14	Mit Schokolade, Rosinen, Nüssen oder Zitrone.
Grissini	Backblech + Backpapier	2	160	✿	30	Mit Meersalz, Rosmarin, Curry, Sesam oder Kümmel bestreuen.
Hippengebäck	Backblech + Backpapier	2	140	✿	8-10	Vor dem Abkühlen noch heiß for- men, z. B. Eishörnchen oder Röll- chen für Dessert.
Muffins	Muffinblech, Papierförmchen	2	160	✿	25-30	Mit Schokolade, Nüssen oder Ro- sinen.
Muffins	Muffinblech, Papierförmchen	2	160	---	25-30	Mit Schokolade, Nüssen oder Ro- sinen.
Plätzchen, Spritzgebäck	Backblech	2	160-170	✿	15	
Plätzchen, Spritzgebäck	Backblech	2	160-170	---	18	
Small cakes, nach EN60350-1	Backblech	2	150	✿	25-30 <sup>1</sup>	Vorheizen.
Small cakes, nach EN60350-1	Back- blech + Glas- wanne	3 und 1	150	✿	28-32 <sup>1</sup>	Vorheizen. Anwendung auf 2 Ebenen.

<sup>1</sup> Die Funktion Schnell-Aufheizen in den Grundeinstellungen deaktivieren.

→ "Grundeinstellungen", Seite 17

<sup>2</sup> Gerät auf der angegebenen Temperatur vorheizen. Beim Einschieben des Garguts auf die zweite Temperaturan-  
gabe zurückschalten.

Speise	Zubehör/Ge- schirr	Ebene	Tempera- tur in °C	Heizart	Garzeit in Min.	Bemerkungen
Small cakes, nach EN60350-1	Backblech	3	160	---	20-25 <sup>1</sup>	Vorheizen.
Spritzgebäck, nach EN60350-1	Backblech	2	140	✿	35-40 <sup>1</sup>	Vorheizen.
Spritzgebäck, nach EN60350-1	Back- blech + Glas- wanne	3 und 1	140	✿	35-40 <sup>1</sup>	Vorheizen. Anwendung auf 2 Ebenen.
Spritzgebäck, nach EN60350-1	Backblech	2	140	---	26-30 <sup>1</sup>	Vorheizen.
Windbeutel, Eclairs	Backblech + Backpapier	2	180	✿	35	Rezepttipp: Mit Vanillecreme, Mousse au Chocolat, Fruchtsah- ne oder Moccasahne füllen.
Windbeutel, Eclairs	Backblech + Backpapier	2	180	---	40	Rezepttipp: Mit Vanillecreme, Mousse au Chocolat, Fruchtsah- ne oder Moccasahne füllen.
Windbeutel, Eclairs	Backblech + Backpapier	2	180	✿	35	Rezepttipp: Mit Vanillecreme, Mousse au Chocolat, Fruchtsah- ne oder Moccasahne füllen.
<b>Brot, Brötchen</b>						
Baguette, vor- gebacken	Backblech + Backpapier	2	220	---	10-12	
Blätterteigstru- del	Backblech + Backpapier	2	200	✿	20-25	Rezepttipp: Mit Schafskäse und Feta füllen.
Brot in Kasten- form	Kastenform	2	175	---	40-45	
Brötchen, frisch, je 50 g	Backblech + Backpapier	2	250/200	---	15-20 <sup>2</sup>	
Brötchen, tief- gekühlt	Backblech + Backpapier	2	180	✿	10-12	
Brötchen, tief- gekühlt	Backblech + Backpapier	2	200	---	10-12	
Brötchen, vor- gebacken	Backblech + Backpapier	2	210	---	8-10	
Brötchen, vor- gebacken	Backblech + Backpapier	2	200	✿	8-10	
Ciabatta, vorge- backen	Backblech + Backpapier	2	190	---	12-14	
Ciabatta, vorge- backen	Backblech + Backpapier	2	180	✿	12-14	
Croissants, tief- gekühlt	Backblech + Backpapier	2	170	---	15-25	
Fladenbrot	Backblech + Backpapier	2	200	✿	15-20	Die Garzeit ist abhängig von der Größe und Dicke der Fladen.
Fladenbrot	Backblech + Backpapier	2	210	---	15-20	Die Garzeit ist abhängig von der Größe und Dicke der Fladen.
Foccacia	Backblech + Backpapier	2	210	---	15-20	Mit unterschiedlichen Zutaten be- legen, z. B. mit Kräutern, Meer- salz, Oliven, Sardellen, Zwiebeln, Schinken, Tomaten oder Käse.

<sup>1</sup> Die Funktion Schnell-Aufheizen in den Grundeinstellungen deaktivieren.  
→ "Grundeinstellungen", Seite 17

<sup>2</sup> Gerät auf der angegebenen Temperatur vorheizen. Beim Einschieben des Garguts auf die zweite Temperaturan-  
gabe zurückschalten.

Speise	Zubehör/Geschirr	Ebene	Temperatur in °C	Heizart	Garzeit in Min.	Bemerkungen
Hefezopf	Backblech + Backpapier	2	165	✿	20	
Hefezopf	Backblech + Backpapier	2	170	✿ <sup>e</sup>	30-35	Bei ✿ <sup>e</sup> nicht vorheizen, Gerätetür nicht öffnen.
Knoblauchbaguette, Kräuterbaguette	Backblech + Backpapier	2	200	---	8-10	
Laugengebäck, tiefgekühlt	Backblech + Backpapier	2	200	✿	10-12	
Mischbrot	Backblech + Backpapier	2	200/170	✿	40-50 <sup>2</sup>	
Mischbrot	Backblech + Backpapier	2	200/170	---	40-50 <sup>2</sup>	
Oliven-Tomaten-Brot	Backblech	2	200/170	---	40-50 <sup>2</sup>	
Sauerteigbrot	Backblech	2	200/180	---	50-60 <sup>2</sup>	

<sup>1</sup> Die Funktion Schnell-Aufheizen in den Grundeinstellungen deaktivieren.

→ "Grundeinstellungen", Seite 17

<sup>2</sup> Gerät auf der angegebenen Temperatur vorheizen. Beim Einschieben des Garguts auf die zweite Temperaturangabe zurückschalten.

## 18.9 Desserts

Beachten Sie die Einstellempfehlungen für Desserts.

- Dessert aus dem Ofen kann sehr gut vorbereitet werden – man muss es nur noch in den Ofen schieben. Diese Zubereitungsart eignet sich gut für größere Mengen, zum Beispiel wenn man Gäste hat.
- Dessert aus dem Ofen wird meist warm gegessen und passt gut in die kühlere Jahreszeit.

### Desserts

Speise	Zubehör/Geschirr	Ebene	Temperatur in °C	Heizart	Garzeit in Min.	Bemerkungen
Apple Crumble	Auflaufform	2	200	✿	35-40	Apfelauflauf mit Streuseln, schmeckt auch sehr gut mit Beeren oder Mirabellen.
Bratapfel	Auflaufform	2	190-200	✿	20-30	Empfehlung: Kochäpfel verwenden, z. B. Boskop. Diese sind besonders zum Kochen und Backen geeignet. Sommervariante: Mit Ricotta, Zitronen, Honig, Kardamom, Vanille und Pinienkernen füllen.
Clafoutis	Auflaufform	2	190	✿	30-35	Französische Nachspeise: klassisch mit Kirschen, schmeckt auch sehr gut mit Mirabellen oder Beeren.
Clafoutis	Auflaufform	2	200	✿ <sup>e</sup>	55	Französische Nachspeise: klassisch mit Kirschen, schmeckt auch sehr gut mit Mirabellen oder Beeren. Bei ✿ <sup>e</sup> nicht vorheizen, Gerätetür nicht öffnen.
Kompott	Glaswanne oder Grillwanne	2	160-180	✿	30-40	z. B. Aprikosen oder verschiedene Beeren. Keine Flüssigkeit zugeben, mehrmals durchrühren. Mit Honig, frischer Vanille oder Zimt verfeinern.

Speise	Zubehör/Geschirr	Ebene	Temperatur in °C	Heizart	Garzeit in Min.	Bemerkungen
Kompott	Glaswanne oder Grillwanne	2	200	---	30-40	z. B. Aprikosen oder verschiedene Beeren. Keine Flüssigkeit zugeben, mehrmals durchrühren. Mit Honig, frischer Vanille oder Zimt verfeinern.
Meringue	Backblech + Backpapier	2	100	✿	150	Möglichst flach portionieren, damit die Masse gut durchtrocknet.
Ofenschlupfer, Kirschenmichel	Auflaufform	2	150	✿	50-55	z. B. mit Kirschen oder Aprikosen
Süßer Auflauf	Auflaufform	2	160-180	✿	30-40	z. B. Gries, Quark oder Milchreis
Topfenpalatschinken	Auflaufform	2	180-190	✿	8-10	Österreichische Spezialität: Pfannkuchen, gefüllt mit Quark und Rosinen, mit Sahne übergießen und überbacken.

### 18.10 Einkochen

Konservieren Sie Obst und Gemüse in Einmachgläsern.

- In Ihrem Gerät können Sie Obst und Gemüse mit wenig Aufwand einkochen.
- Kochen Sie Lebensmittel sofort nach dem Einkauf oder der Ernte ein. Eine längere Lagerung vermindert den Vitamingehalt und führt leicht zur Gärung.
- Verwenden Sie nur einwandfreies Obst und Gemüse.
- Zum Einkochen von Fleisch eignet sich das Gerät nicht.

- Kontrollieren und säubern Sie sorgfältig die Einmachgläser, Gummiringe, Klammern und Federn.
- Stellen Sie die Einmachgläser in ein hitzebeständiges Gefäß mit Wasser. Sie dürfen sich nicht berühren und der Inhalt der Gläser sollte mindestens  $\frac{3}{4}$  im Wasser stehen.
- Öffnen Sie die Garraumtür nach Ablauf der Garzeit. Nehmen Sie die Einmachgläser erst aus dem Garraum, wenn diese vollständig abgekühlt sind.
- Lagern Sie Einkochtes kühl, dunkel und trocken, z. B. in einer Abstellkammer. Bereits geöffnete Gläser bald aufbrauchen und im Kühlschrank aufbewahren.

### Einkochen

Speise	Zubehör/Geschirr	Ebene	Temperatur in °C	Heizart	Garzeit in Min.	Bemerkungen
Obst	Grillrost	1	150-160	---	35-40	In geschlossene Einmachgläser füllen.
Gemüse	Grillrost	1	190-200	---	60-120	In geschlossene Einmachgläser füllen.

### 18.11 Desinfizieren

Beachten Sie die Einstellempfehlungen für das Desinfizieren.

- Vor dem Einmachen sollten die Gläser im Backofen desinfiziert werden, um Verderb vorzubeugen. Nur so kann Eingemachtes über längere Zeit und außerhalb des Kühlschranks gelagert werden.

- Leere Gläser bei 100 °C Heißluft mindestens 20 Minuten desinfizieren. Die Deckel und Einmachgummis der Gläser kann man gleichzeitig in kochendem Wasser desinfizieren, damit sie bei der trockenen Hitze im Backofen nicht austrocknen.

### Desinfizieren

Speise	Zubehör/Geschirr	Ebene	Temperatur in °C	Heizart	Garzeit in Min.	Bemerkungen
Desinfizieren	Grillrost	2	100	✿	20-25	Einmachgläser, Babyfläschchen





### 18.12 Dörren

Trocknen Sie Obst, Gemüse oder Kräuter.



- Dörren ist eine Konservierungsmethode, bei der durch die Zufuhr von trockener Hitze dem Lebensmittel bis zu 50 % Flüssigkeit entzogen wird. Gleichzeitig wird der Geschmack intensiver.
- Je dicker die Lebensmittel sind, desto länger dauert der Dörrvorgang. Wenn Sie die Lebensmittel in Scheiben schneiden, ist der Dörrvorgang am schnellsten und energiesparendsten.
- Die vorbereiteten Lebensmittel auf einen mit Backpapier ausgelegten Rost oder Blech geben. Während des Dörrvorgangs die Lebensmittel ab und zu wenden.
- Die Dauer ist abhängig von der Dicke des Lebensmittels und von der natürlichen Feuchtigkeitsmenge im Lebensmittel, d. h. das Dörren von Tomaten dauert länger als das von Pilzen.
- Möchten Sie auf 2 Ebenen gleichzeitig dörren, nutzen Sie Ebene 1 und 3 (bzw. 2 und 4).

## Dörren








Speise	Zubehör/Geschirr	Ebene	Temperatur in °C	Heizart	Garzeit in Min.	Bemerkungen
Äpfel, in Ringen	Grillrost + Backpapier	2	70		5-8	
Kräuter	Grillrost + Backpapier	2	50-60		1½-2	z. B. Schnittlauch, Petersilie, Salbei
Pilze, in Scheiben	Grillrost + Backpapier	2	50-60		3-4	
Tomaten, in Vierteln	Grillrost + Backpapier	2	60-70		7-8	Tomaten entkernen, sonst verlängert sich die Trocknungszeit.

## 18.13 Backstein

Ob knusprige Pizza oder frisches Brot - mit dem Backstein erhalten Sie Backresultate, die sich mit dem eines massiven Steinofens vergleichen lassen, diesen sogar noch übertreffen, da Sie die Backtemperatur exakt regeln können.

- Sie benötigen das Sonderzubehör Backstein und Heizkörper.
- Je nach Größe können Sie auch mehrere Pizzen, Brötchen oder sonstige Gebäckteile gleichzeitig auf den Backstein legen.
- Sie haben die Möglichkeit, mehrere Pizzen nacheinander zu backen. Dabei kann sich die Backzeit pro Pizza um ca. 1-3 Minuten verlängern.
- Teige brauchen beim Backen die Möglichkeit, sich zu dehnen, ohne dass die Oberfläche reißt. Dies wird durch mehrfaches Einstechen mit einer Gabel oder durch Einschnitten mit einem Messer erreicht.
- Die in der Gartabelle angegebenen Temperaturen und Zeiten sind Richtwerte. Bitte beachten Sie bei vorgegarten und tiefgekühlten Produkten auch immer die Herstellerangaben.

## Backstein

Speise	Zubehör/Geschirr	Ebene	Temperatur in °C	Heizart	Garzeit in Min.	Bemerkungen
Brötchen, frisch, je 50 g	Backstein	1	250/200		15-20 <sup>1</sup>	
Fladenbrot	Backstein	1	210		15	Die Garzeit ist abhängig von der Größe und Dicke der Fladen.
Flammkuchen, frisch	Backstein	1	300		3-4	Rezepttipp: Klassisch oder mit Ziegenfrischkäse, Parmaschinken, Feigen und Frühlingszwiebeln.
Flammkuchen, tiefgekühlt	Backstein	1	250		4-5	
Foccacia	Backstein	1	210		15	Mit unterschiedlichen Zutaten belegen, z. B. mit Kräutern, Meersalz, Oliven, Sardellen, Zwiebeln, Schinken, Tomaten oder Käse.
Mischbrot	Backstein	1	175		45	
Oliven-Tomaten-Brot	Backstein	1	175		45	

<sup>1</sup> Gerät auf der angegebenen Temperatur vorheizen. Beim Einschleiben des Garguts auf die zweite Temperaturangabe zurückschalten.

Speise	Zubehör/Geschirr	Ebene	Temperatur in °C	Heizart	Garzeit in Min.	Bemerkungen
Pizza, frisch	Backstein	1	275		5-8	Garzeit variiert je nach Art und Dicke des Teiges und des Belags.
Pizza, tiefgekühlt	Backstein	1	230		8-10	Garzeit variiert je nach Dicke des Teiges. Herstellerangaben beachten.
Sauerteigbrot	Backstein	1	250/200		50-60 <sup>1</sup>	

<sup>1</sup> Gerät auf der angegebenen Temperatur vorheizen. Beim Einschieben des Garguts auf die zweite Temperaturangabe zurückschalten.

## 18.14 Tipps für acrylamidarme Zubereitung

### Allgemeines

- Die Garzeiten möglichst kurz halten.
- Speisen goldgelb und nicht zu dunkel bräunen.
- Großes, dickes Gargut verwenden. Bei der Zubereitung entsteht weniger Acrylamid.

### Backwaren

- Die Temperatur bei Heißluft auf max. 180 °C einstellen.

### Plätzchen

- Plätzchen mit Ei oder Eigelb bestreichen. Dies verringert die Bildung von Acrylamid.
- Gleichmäßig auf dem Blech verteilen.

### Backofen-Pommes frites

- Pommes frites gleichmäßig und einlagig auf dem Blech verteilen.
- Mindestens 400 g pro Blech backen, damit die Pommes frites nicht austrocknen.

## 19 Kundendienst

Funktionsrelevante Original-Ersatzteile gemäß der entsprechenden Ökodesign-Verordnung erhalten Sie bei unserem Kundendienst für die Dauer von mindestens 10 Jahren ab dem Inverkehrbringen Ihres Geräts innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums.

**Hinweis:** Der Einsatz des Kundendienstes ist im Rahmen der Herstellergarantiebedingungen kostenfrei.

Detaillierte Informationen über die Garantiedauer und die Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie bei unserem Kundendienst, Ihrem Händler oder auf unserer Website.

Wenn Sie den Kundendienst kontaktieren, benötigen Sie die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) Ihres Geräts.

Die Kontaktdaten des Kundendienstes finden Sie im beiliegenden Kundendienstverzeichnis oder auf unserer Website.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

### 19.1 Erzeugnisnummer (E-Nr.) und Fertigungsnummer (FD)

Die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) finden Sie auf dem Typenschild des Geräts. Das Typenschild mit den Nummern finden Sie, wenn Sie die Gerätetür öffnen.



Um Ihre Gerätedaten und die Kundendienst-Telefonnummer schnell wiederzufinden, können Sie die Daten notieren.

## 20 Konformitätserklärung

Hiermit erklärt BSH Hausgeräte GmbH, dass sich das Gerät mit Home Connect Funktionalität in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Eine ausführliche RED Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter [www.gaggenau.com](http://www.gaggenau.com) auf der Produktseite Ihres Geräts bei den zusätzlichen Dokumenten.



2,4-GHz-Band (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW  
5-GHz-Band (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 50 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI

SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)
----	----	----	----	----	---------

5-GHz-WLAN (Wi-Fi): Nur zum Gebrauch in Innenräumen.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5-GHz-WLAN (Wi-Fi): Nur zum Gebrauch in Innenräumen.

## 21 Montageanleitung

Beachten Sie diese Informationen bei der Montage des Geräts.



### **⚠️ 21.1 Allgemeine Montagehinweise**

Beachten Sie diese Hinweise, bevor Sie mit dem Einbau des Geräts beginnen.

#### **⚠️ WARNUNG – Brandgefahr!**

Eine verlängerte Netzanschlussleitung und nicht zugelassene Adapter zu verwenden, ist gefährlich.

- ▶ Keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosenleisten verwenden.
- ▶ Nur vom Hersteller zugelassene Adapter und Netzanschlussleitungen verwenden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung zu kurz ist und keine längere Netzanschlussleitung verfügbar ist, Elektrofachbetrieb kontaktieren, um die Hausinstallation anzupassen.

#### **⚠️ WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

Das Gerät ist schwer.

- ▶ Zum Bewegen des Geräts sind 2 Personen erforderlich.
- ▶ Nur geeignete Hilfsmittel verwenden.

Während der Montage können scharfkantige Teile zugänglich sein.

- ▶ Schutzhandschuhe tragen.
- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.
- Nur ein fachgerechter Einbau nach dieser Montageanleitung garantiert einen sicheren Gebrauch. Bei Schäden durch falschen Einbau haftet der Monteur.
- Vor der Durchführung jeglicher Arbeiten die Stromzufuhr abstellen.
- Das Gerät nach dem Auspacken prüfen. Bei einem Transportschaden nicht anschließen.

- Nur konzessioniertes Fachpersonal darf Geräte ohne Stecker anschließen. Bei Schäden durch falschen Anschluss besteht kein Anspruch auf Garantie.
- Das Gerät nicht an der Tür, dem Türgriff oder der unteren Luftleiste anheben.
- Für die Installation die aktuell gültigen Bauvorschriften und die Vorschriften des regionalen Elektrizitätsversorgers beachten.
- Das Gerät gemäß der Einbauskizze einbauen. Die Mindestabstände beachten.
- Einbau hinter Möbeltüren: Das Verschließen derartiger Türen im Betrieb muss durch geeignete Maßnahmen ausgeschlossen werden. Es besteht die Gefahr durch Überhitzung, wenn die Tür im Betrieb oder während des Abkühlens (Lüfterbetrieb) nicht offen bleibt.
- Verpackungsmaterial und Klebefolien vor Inbetriebnahme aus dem Garraum und von der Tür entfernen.
- Maßgaben der Bilder in mm.

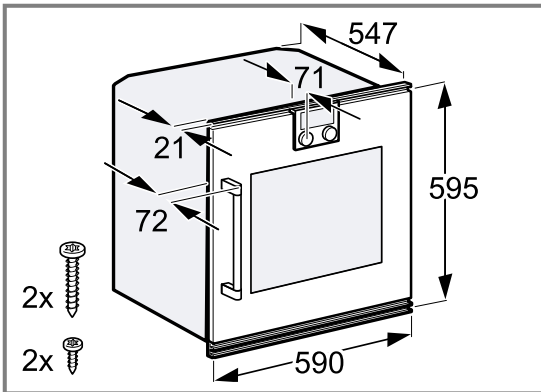
### **21.2 Planungshinweise**

Beachten Sie die folgenden Planungshinweise vor dem Einbau des Geräts.

- Der Türanschlag ist nicht wechselbar.
- Der Abstand vom Möbelkorpus bis zur Türfrontfläche beträgt 21 mm.
- Der Abstand vom Möbelkorpus bis zur Türgriffaußenkante beträgt 72 mm.
- Den Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
- Bei der Planung einer Ecklösung einen Türöffnungswinkel von mindestens 110° berücksichtigen.
- Wenn Sie das Gerät unter einem Kochfeld einbauen, einen Abstand zwischen Kochfeld-Unterseite und Oberkante des Backofengehäuses von mindestens 15 mm einhalten. Die Planungshinweise der Kochfelder insbesondere zu der Belüftung, dem Gasanschluss und dem Elektroanschluss berücksichtigen.

### 21.3 Gerätemaße

Hier finden Sie die Maße des Geräts.



### 21.4 Einbaumöbel vorbereiten

**Voraussetzung:** Die Einbaumöbel müssen bis 90 °C und angrenzende Möbelfronten bis 70 °C temperaturbeständig sein.

1. Zur Belüftung des Geräts einen Lüftungsausschnitt von mindestens 20 x 500 mm im Zwischenboden des Einbauschranks herstellen.
2. Sicherstellen, dass sich die Anschlussdose außerhalb der Einbaunische befindet.
3. Die Ausschnittarbeiten am Möbel durchführen und dann das Gerät einsetzen.
4. Nach den Ausschnittarbeiten die Späne entfernen. Späne können die Funktion von elektrischen Bauteilen beeinträchtigen.
5. Nicht befestigte Möbel mit einem handelsüblichen Winkel an der Wand befestigen.
6. Das Gerät nur so hoch einbauen, dass der Kunde das Zubehör problemlos entnehmen kann.

### 21.5 Elektrischer Anschluss

Um das Gerät sicher elektrisch anschließen zu können, beachten Sie diese Hinweise.

- Auf geeignete Absicherung der Hausinstallation achten. Spannung und Frequenz des Geräts müssen mit der elektrischen Installation übereinstimmen, siehe Typenschild.
- Das Gerät entspricht der Schutzklasse I und darf nur mit Schutzleiter-Anschluss betrieben werden.
- Die Absicherung über B- oder C-Automaten ist erforderlich.
- Einen allpoligen Trennschalter mit mindestens 3-mm-Kontaktöffnung bei der Installation verwenden. Dieser muss nach dem Einbau noch zugänglich sein.
- Bei einem Gerät ohne Anschlussleitung dieses nur nach Anschlussbild anschließen. Die beiliegenden Kupferbrücken bei Bedarf einbauen. Bei Falschanschluss kann das Gerät beschädigt werden.
- Die Netzanschlussleitung muss dem Typ H05 VV-F oder höherwertig entsprechen.
- Die gelb-grüne Ader für den Schutzleiter-Anschluss muss geräteseitig 10 mm länger sein als die anderen Adern.

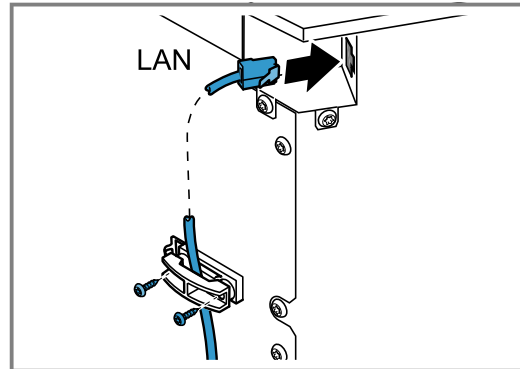
- Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der abgeschrägten Gehäuseecke rechts nach unten führen.

### 21.6 LAN-Anschluss an das Heimnetzwerk

Dieses Gerät ist netzwerkfähig. Sie können das Gerät mit einem LAN-Kabel an das Heimnetzwerk anschließen. Ein LAN-Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.

#### LAN-Anschluss herstellen

1. Vor dem Einbau des Geräts ein LAN-Kabel in die Buchse an der Rückseite des Geräts einstecken.
2. Das LAN-Kabel mit der Zugentlastung sichern.



3. Das LAN-Kabel mit einem Netzwerkanschluss verbinden.

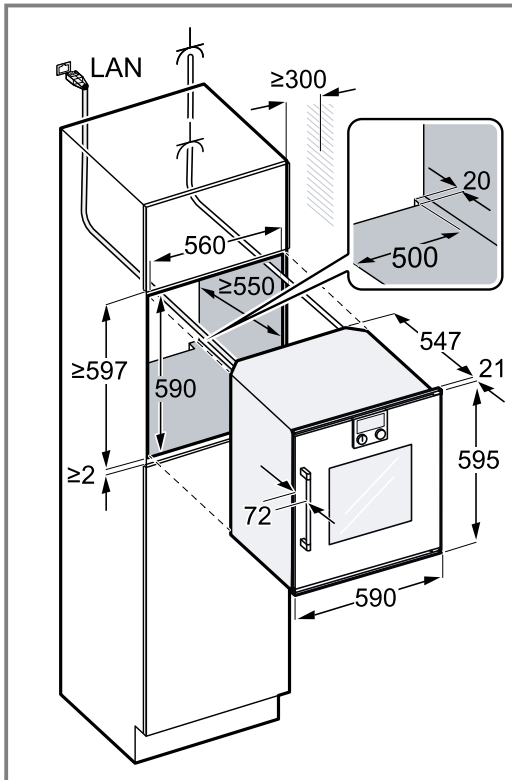
### 21.7 Gerät einbauen

#### ACHTUNG!

Scharfkantige Schraubendreher können die Bedienblende beschädigen.

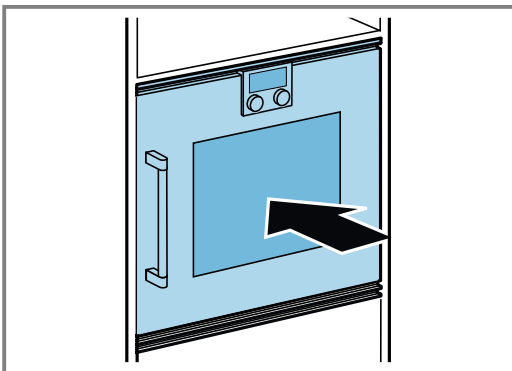
- ▶ Einen geeigneten Schraubendreher verwenden.
- ▶ Die Bedienblende nicht verkratzen.

1. Beim Einbau in einen Hochschrank die Abstände beachten.



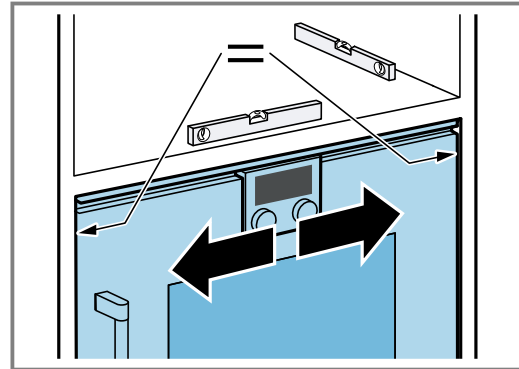
Beim Einbau von 2 Geräten nebeneinander beide Griffmulden zur Mitte ausrichten.

2. Wenn sich kein Zwischenboden über dem Gerät befindet, das Gerät im Schrank gegen Kippen sichern. Zwei handelsübliche Winkel beidseitig im Schrank auf 450 mm Tiefe, 5 mm über der Gerätehöhe befestigen.
3. Das Gerät ganz in das Einbaumöbel einschieben.
- Das Anschlusskabel nicht knicken, einklemmen oder über scharfe Kanten führen.

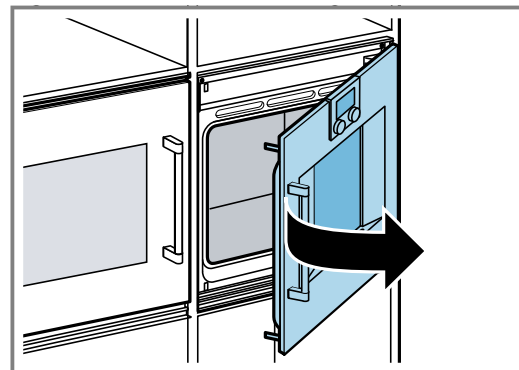


4. Das Gerät mittig ausrichten. Zwischen dem Gerät und den angrenzenden Möbelfronten ist ein Luftspalt von 2 mm erforderlich.

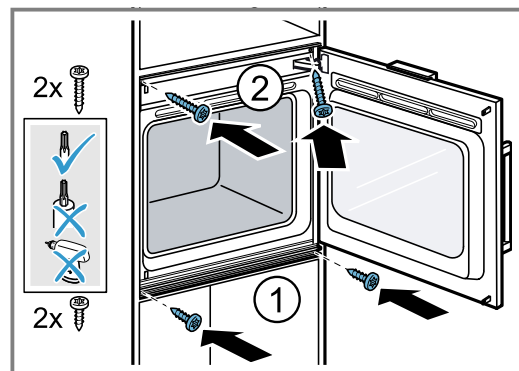
5. Das Gerät mit der Wasserwaage exakt waagrecht ausrichten.



6. Die Gerätetür öffnen.



7. Das Gerät mit den beiliegenden Schrauben befestigen.
- Das Gerät zuerst mit den unteren Schrauben im Möbel fixieren ①.
  - Die beiden oberen Schrauben anschrauben ②.



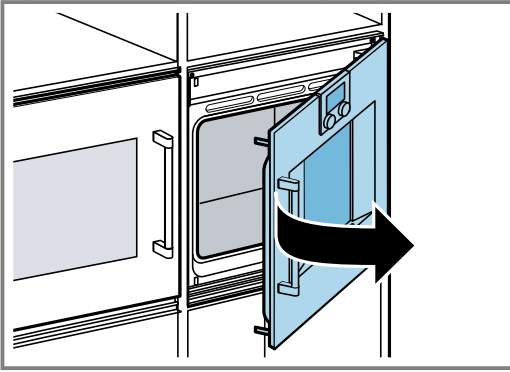
8. Die Transportsicherung an der Tür entfernen.

## 21.8 Justierung der Gerätetür

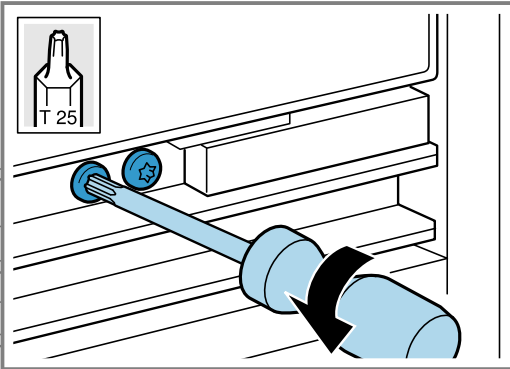
Die Gerätetür ist im Auslieferungszustand justiert. Eine Justierung ist normalerweise nicht nötig. Justieren Sie bei Bedarf die Ausrichtung der Gerätetür am Scharnier, um ein exaktes Spaltmaß zu erreichen.

## Gerätetür justieren

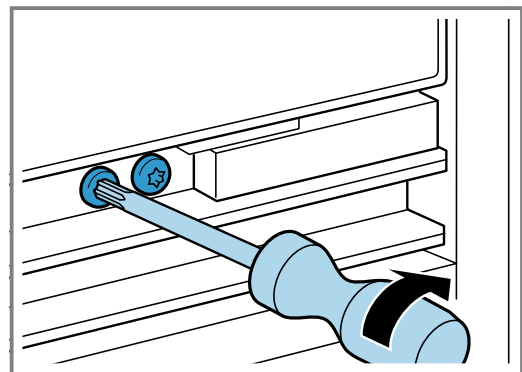
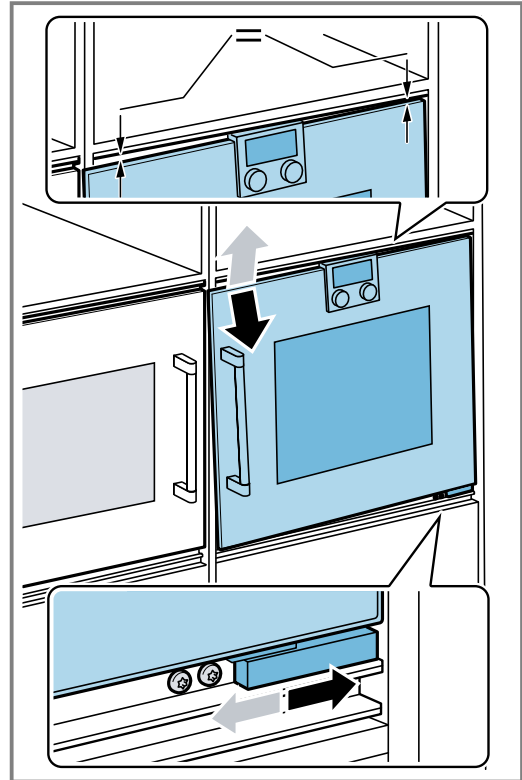
1. Die Tür öffnen.



2. Beide Schrauben am unteren Türscharnier lösen.



3. Die Tür justieren und beide Schrauben festdrehen.



## 21.9 Gerät mit Dampfbackofen kombinieren

**Voraussetzung:** Der Dampfbackofen ist eingebaut.

1. Die Montageanleitung des Dampfbackofens beachten.
2. Für eine Einbautiefe von 550 mm die Wasserschläuche und das Anschlusskabel im Bereich der Gehäusausparung positionieren.

## 21.10 Gerät mit Wärmeschublade kombinieren

### ACHTUNG!

Scharfe Kanten am Gerät können die Frontblende der Wärmeschublade beschädigen.

- ▶ Beim Einschieben des Geräts die Frontblende der Wärmeschublade nicht beschädigen.
- ▶ Vor der Installation eines weiteren Geräts die Wärmeschublade öffnen, ein Tuch über die Frontblende legen und die Wärmeschublade schließen, um die Frontblende der Wärmeschublade vor Beschädigungen zu schützen.

1. Nur geeignete Geräte der gleichen Marke und der gleichen Serie kombinieren.
2. Zuerst die Wärmeschublade einbauen.
3. Die Montageanleitung der Wärmeschublade beachten.
4. Das Gerät auf die Wärmeschublade in den Einbauschränk einschieben.

### **21.11 Gerät ausbauen**

1. Das Gerät spannungslos machen
2. Die Befestigungsschrauben lösen.
3. Das Gerät leicht anheben und ganz herausziehen.

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.gaggenau.com](http://www.gaggenau.com)

**GAGGENAU**



9001832821 de (041127)