



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

Vaskemaskin

WGG256FESN

[no] Bruksanvisning og installasjonsveiledning

For mer informasjon, se Digital brukerhåndbok.



Innholdsfortegnelse

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| 1 Sikkerhet..... | 4 | 10 Tilbehør..... | 29 |
| 1.1 Generelle merknader..... | 4 | 11 Tøy | 29 |
| 1.2 Korrekt bruk | 4 | 11.1 Klargjøre tøy | 29 |
| 1.3 Begrensning av brukerkretsen..... | 4 | 12 Vaskemiddel og pleiemiddel .. | 30 |
| 1.4 Sikker installasjon..... | 5 | 13 Grunnleggende betjening..... | 30 |
| 1.5 Sikker bruk | 7 | 13.1 Slå på vaskemaskinen | 30 |
| 1.6 Sikker rengjøring og vedlikehold..... | 9 | 13.2 Stille inn program | 30 |
| 2 Unngå materielle skader..... | 10 | 13.3 Tilpasse programinnstillinger | 30 |
| 3 Miljøvern og innsparing..... | 11 | 13.4 Innlegging av tøy..... | 30 |
| 3.1 Avfallsbehandling av emballasje | 11 | 13.5 Fylle på vaskemiddel og pleiemiddel..... | 31 |
| 3.2 Energi- og ressursparing | 11 | 13.6 Starte program | 31 |
| 3.3 Strømsparemodus..... | 11 | 13.7 Bløtlegging av tøy..... | 31 |
| 4 Oppstilling og tilkobling | 12 | 13.8 Ilegging av tøy..... | 31 |
| 4.1 Pakke ut maskinen..... | 12 | 13.9 Avbryt program..... | 31 |
| 4.2 Leveringsinnhold | 12 | 13.10 Fortsette programmet med skyllestopp | 32 |
| 4.3 Krav til oppstillingssted | 12 | 13.11 Ta ut tøyet..... | 32 |
| 4.4 Fjerne transportsikringen | 13 | 13.12 Slå av maskinen | 32 |
| 4.5 Koble til maskinen..... | 14 | 14 Barnesikring..... | 32 |
| 4.6 Sette maskinen i vater..... | 15 | 14.1 Aktivere barnesikringen..... | 32 |
| 5 Bli kjent med..... | 17 | 14.2 Deaktivere barnesikring | 32 |
| 5.1 Maskin | 17 | 15 Intelligent doseringsystem ... | 32 |
| 5.2 Vaskemiddelskuff | 17 | 15.1 Starte program med intelligent doseringsystem..... | 32 |
| 5.3 Betjeningspanel..... | 18 | 15.2 Fylle doseringsbeholderen.... | 33 |
| 6 Før første gangs bruk | 19 | 15.3 Basisdoseringsmengde..... | 34 |
| 6.1 Starte tomvask..... | 19 | 16 Grunninnstillingene | 35 |
| 7 Display | 20 | 16.1 Oversikt over grunninnstillingene..... | 35 |
| 8 Taster | 23 | 16.2 Endring av grunninnstillingene | 36 |
| 9 Programmer..... | 25 | | |

| | |
|--|-----------|
| 17 Programteller..... | 36 |
| 17.1 Åpne programtelleren | 36 |
| 18 Rengjøring og pleie..... | 36 |
| 18.1 Rengjøre trommelen..... | 36 |
| 18.2 Rengjøring av vaskemiddel- skuffen | 36 |
| 18.3 Rengjøre vannpumpen..... | 38 |
| 19 Utbedring av feil | 42 |
| 19.1 Nødutløser | 53 |
| 20 Transport, oppbevaring og avfallsbehandling..... | 53 |
| 20.1 Demontering av maskinen | 53 |
| 20.2 Sette inn transportsikrin- gene | 53 |
| 20.3 Ta maskinen i bruk igjen..... | 53 |
| 20.4 Avfallsbehandling av gammelt apparat..... | 54 |
| 21 Kundeservice | 54 |
| 21.1 Produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD) | 54 |
| 22 Forbruksverdier | 55 |
| 23 Tekniske data | 56 |



1 Sikkerhet

Følg sikkerhetsanvisningene nedenfor.

1.1 Generelle merknader



- Les nøye gjennom denne anvisningen.
- Oppbevar veiledningen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.
- Ikke koble til apparatet dersom det har transportskader.

1.2 Korrekt bruk

Apparatet må kun brukes:

- for å vaske tøy som kan vaskes i maskin og ull som kan vaskes for hånd i samsvar med det som er angitt på etiketten.
- med vann fra springen og vanlige vaskemidler og pleiemidler som er egnet for vaskemaskin.
- i private husholdninger og i lukkede rom hjemme.
- opp til høyde på maks 4000 m over havet.

1.3 Begrensning av brukerkretsen

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, dersom de blir overvåket eller har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og dessuten har forstått farene som kan resultere av feil bruk.

Barn må ikke få leke med apparatet.


Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten oppsyn.

Barn under 3 år og husdyr skal holdes unna apparatet.

1.4 Sikker installasjon

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ukyndige installasjoner er farlig.

- ▶ Maskinen må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet.
- ▶ Maskinen skal bare kobles til et strømmnett med vekselstrøm via en forskriftsmessig montert jordet stikkontakt.
- ▶ Systemet for husets PE-leder må være forskriftsmessig installert. Installasjonen må ha tilstrekkelig stort ledningstverrsnitt.
- ▶ Ved bruk av jordfeilbryter må det kun brukes en type som er merket med .
- ▶ Maskinen må aldri forsynes med strøm via en ekstern bryteranordning, f.eks. tidsur eller fjernstyring.
- ▶ Hvis maskinen er innebygd, må støpselet på strømledningen være fritt tilgjengelig. Hvis fri tilgang ikke er mulig, må det i henhold til regelverket monteres en allpolet skillebryter i den faste elektriske installasjonen.
- ▶ Når du stiller opp apparatet, må du påse at strømkabelen ikke kommer i klem eller får skader.

Hvis isolasjonen på strømledningen er skadet, er dette farlig.

- ▶ La aldri strømkabelen være i kontakt med varme maskindeler eller varmekilder.
- ▶ La aldri strømkabelen komme i kontakt med skarpe spisser eller kanter.
- ▶ Du må aldri få knekk på, klemme sammen eller endre strømkabelen.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Det er farlig å bruke en forlenget strømledning og adaptere som ikke er godkjent.

- ▶ Ikke bruk forlengelseskabler eller strømskinner.
- ▶ Bruk kun strømledninger som er godkjent av produsenten.
- ▶ Hvis strømledningen er for kort og det ikke finnes en lenger strømledning, må du kontakte et elektrikerfirma for å tilpasse husinstallasjonen.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Apparatets høye vekt kan føre til personskader når det løftes.

- ▶ Ikke løft apparatet alene.

Hvis det stilles en tørketrommel oppå denne vaskemaskinen og dette ikke gjøres forskriftsmessig, kan tørketrommelen falle ned.

- ▶ Tørketrommelen må utelukkende stilles oppå en vaskemaskin ved bruk av monteringssettet fra produsenten av tørketrommelen. Andre oppstillingsmetoder er ikke tillatt.
- ▶ Tørketrommelen må aldri stilles oppå en vaskemaskin dersom tørketrommelprodusenten ikke tilbyr noe egnet monteringssett.
- ▶ Ikke still tørketromler oppå vaskemaskiner dersom de to maskinene er fra forskjellige produsenter og har forskjellig dybde og bredde.
- ▶ Ikke sett tørketromler på vaskemaskiner som står på en sokkel. Maskinene kan velte.

⚠ ADVARSEL – Kvelningsfare!

Barn kan få emballasjen over hodet eller vikle seg inn i den og kveles.

- ▶ Hold emballasjen borte fra barn.
- ▶ Barn må ikke få leke med emballasjen.

⚠ FORSIKTIG – Fare for personskade!

Maskinen kan vibrere eller bevege seg under bruk.

- ▶ Plasser maskinen på et rent, plant og stabilt underlag.
- ▶ Sett maskinen i vater ved å bruke et vaterpass og justere på føtten.

Hvis slangene og strømledningene er lagt feil, er det snublefare.

- ▶ Legg slangene og ledningene slik at det ikke oppstår snublefare.

Hvis maskinen flyttes ved at man drar i eller skyver på utstående komponenter, for eksempel døren, kan disse komponentene brette.

- ▶ Maskinen må ikke flyttes ved at man drar i eller skyver på utstående komponenter.

⚠ FORSIKTIG – Kuttfare!

Skarpe kanter på maskinen kan føre til kuttskader hvis de berøres.

- ▶ Ikke berør de skarpe kantene på maskinen.
- ▶ Bruk vernehansker ved installasjon og transport av maskinen.

1.5 Sikker bruk**⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!**

En vaskemaskin med skader eller en strømledning med skader er farlig.

- ▶ Bruk aldri apparatet hvis det har skader.
- ▶ Dra aldri i strømledningen når du skal koble vaskemaskinen fra strømmettet. Dra alltid i pluggen på strømledningen.
- ▶ Hvis vaskemaskinen eller strømledningen er skadet, må du dra ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet og stenge vannkranen umiddelbart.
- ▶ Ta kontakt med kundeservice. → *Side 54*

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- ▶ Apparatet skal kun brukes i lukkede rom.
- ▶ Utsett aldri apparatet for kraftig varme eller fuktighet.
- ▶ Ikke bruk dampstråle, høytrykksspyler, slanger eller dusjstråler for å rengjøre apparatet.

⚠ ADVARSEL – Fare for helseskader!

Barn kan bli sperret inne i apparatet og havne i livsfare.

- ▶ Ikke plasser apparatet bak en dør som hindrer at apparatdøren åpnes, eller som blokkerer den.
- ▶ Etter endt levetid på vaskemaskinen, må du trekke ut støpselet på strømledningen, kappe over strømledningen og ødelegge dørlåsen slik at vaskemaskindøren ikke lar seg lukke lenger.

⚠ ADVARSEL – Kvelningsfare!

Barn kan puste inn eller svelge smådeler og bli kvalt.

- ▶ Hold smådeler borte fra barn.
- ▶ Ikke la barn leke med smådeler.

⚠ ADVARSEL – Fare for forgiftning!

Vaskemiddel og skyllemiddel kan medføre forgiftning dersom det svelges.

- ▶ Dersom det svelges ved en feiltakelse, må det søkes legehjelp.
- ▶ Vaskemidler og pleiemidler må oppbevares utilgjengelig for barn.

⚠ ADVARSEL – Eksplosjonsfare!

Hvis tøyet er blitt forbehandlet med løsemiddelholdige rengjøringsmidler på forhånd, kan det føre til eksplosjon i maskinen.

- ▶ Forbehandlet tøy må skylles grundig med vann før tørking.

⚠ FORSIKTIG – Fare for personskade!

Hvis man går eller klatrer opp på maskinen, kan dekkplaten knekke.

- ▶ Ikke gå eller klatre opp på maskinen.

Hvis man setter seg eller lener seg på den åpnede døren, kan maskinen velte.

- ▶ Ikke sett deg eller støtt deg til maskindøren.
- ▶ Ikke sett noen gjenstander på maskindøren.

Dersom du griper inn i trommelen mens den roterer, kan du skade hendene.

- ▶ Før du griper inn i trommelen, må du vente til den har stanset helt opp.

⚠ FORSIKTIG – Fare for skålding!

Vaskevannet blir varmt under vasking på høye temperaturer.

- ▶ Ikke ta i det varme vaskevannet.

⚠ FORSIKTIG – Fare for etseskader!

Når vaskemiddelskuffen åpnes, kan vaskemiddel og pleiemiddel sprute ut av maskinen. Kontakt med øye eller hud kan føre til irriteringer.

- ▶ Ved kontakt med vaskemidler eller pleiemidler må øynene eller huden skylles grundig med rent vann.
- ▶ Dersom det svelges ved en feiltakelse, må det søkes legehjelp.
- ▶ Vaskemidler og pleiemidler må oppbevares utilgjengelig for barn.

1.6 Sikker rengjøring og vedlikehold

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Foreta aldri tekniske endringer på apparatet eller apparatets funksjoner.
- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- ▶ Før rengjøring må støpselet trekkes ut eller sikringen kobles ut i sikringsskapet.
- ▶ Ikke bruk dampstråle, høytrykksspyler, slanger eller dusjstråler for å rengjøre apparatet.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Bruk av ikke-originale reservedeler og ikke-originalt tilbehør er farlig.

- ▶ Bruk kun originale reservedeler og originalt tilbehør fra produsenten.

⚠ ADVARSEL – Fare for forgiftning!

Ved bruk av løsemiddelholdige rengjøringsmidler kan det oppstå giftig damp.

- ▶ Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder løsemidler.

2 Unngå materielle skader

OBS!

Feildosering av tøyemykner, vaskemiddel og rengjøringsmiddel kan redusere apparatets funksjon.

- ▶ Følg doseringsanbefalingene fra produsenten.

Hvis maks. tøymengde overskrides, vil dette være uheldig for maskinens effekt.

- ▶ Ikke overskrid maks. tøymengde for de enkelte programmene.
→ "Programmer", Side 25

Maskinen er sikret for transport med transportsikringene. Hvis transportsikringene ikke er fjernet, kan dette føre til skader på omgivelsene og maskinen.

- ▶ Før bruk må alle transportsikringene fjernes helt og legges til oppbevaring.
- ▶ Før hver transport må alle transportsikringer monteres fullstendig for å unngå transportskader.

Dersom tilløpsslangen ikke kobles til forskriftsmessig, kan det oppstå materielle skader.

- ▶ Stram skrukoblingene på vanninntaket for hånd.
- ▶ Koble tilløpsslangen til rett på vannkranen uten ekstra forbindelselementer som adaptere, forlengere eller ventiler.
- ▶ Pass på at vannkranen har en innvendig diameter på minst 17 mm.
- ▶ Pass på at gjengene på koblingen til vannkranen er minst 10 mm lange.

For lavt eller for høyt vanntrykk kan ha negativ innvirkning på apparatet.

- ▶ Påse at vanntrykket i vannforsyningen er på minst 100 kPa (1 bar) og maks. 1000 kPa (10 bar).

- ▶ Hvis vanntrykket overskrider den angitte maksimumsverdien, må det installeres en trykkreduksjonsventil mellom vanntilkoblingen og slangesettet til apparatet.
- ▶ Maskinen skal ikke kobles til en trykkløs varmtvannsbereder.

Endringer eller skader på vannslanger kan føre til materielle skader og skader på apparatet.

- ▶ Du må aldri lage knekk på, klemme sammen, endre eller kappe av vannslangene.
- ▶ Bruk kun vannslangene som fulgte med i leveringingen eller original-reserveslanger.
- ▶ Brukte vannslanger må aldri brukes om igjen.

Dersom maskinen brukes med skittent eller for varmt vann, kan det oppstå skader på maskinen og inntaket.

- ▶ Maskinen må utelukkende brukes med kaldt springvann.

Uegnede rengjøringsmidler kan skade apparatets overflater.

- ▶ Ikke bruk sterke eller skurende rengjøringsmidler.
- ▶ Ikke bruk sterkt alkoholholdige rengjøringsmidler.
- ▶ Ikke bruk harde skureputer eller vaskesvamper.
- ▶ Maskinen skal bare rengjøres med vann og en myk, fuktig klut.
- ▶ Ved kontakt med maskinen må alle rester av vaskemidler, dugg eller avleiringer fjernes umiddelbart.

3 Miljøvern og innsparing

3.1 Avfallsbehandling av emballasje

Emballasjematerialene er miljøvennlige og resirkulerbare.

- ▶ Kildesortér de enkelte komponentene etter type avfall.

3.2 Energi- og ressursparing

Dersom du tar hensyn til disse merknadene, forbraker apparatet ditt mindre strøm og vann.

Bruk programmer med lave temperaturer og lengre vasketid og utnytt den maksimale tøymengden.

- ✓ Strømforbruket og vannforbruket vil da være på sitt mest effektive.

Doser vaskemiddel i henhold til skittenhetsgraden.

- ✓ Ved lett til normalt skittent tøy er det tilstrekkelig med en mindre mengde vaskemiddel. Følg doseeringsanbefalingen fra produsenten av vaskemiddelet.

Reduser vasketemperaturen ved lett og normalt skittent tøy.

- ✓ Ved lavere temperaturer bruker maskinen mindre strøm. Ved lett til normalt skittent tøy er det også tilstrekkelig med lavere temperaturer enn de som er oppgitt på vaskelappen.

Still inn maks. sentrifugerings-hastighet hvis tøyet skal tørkes i tørketrommelen etterpå.

- ✓ Tørrere tøy forkorter programvarigheten under tørking og senker strømforbruket. Med høyere sentrifugerings-hastighet blir det mindre restfuktighet i tøyet, og sentrifugeringsstøyen øker.

Vask tøyet uten forvask.

- ✓ Vasking med forvask forlenger programvarigheten og øker strømforbruket og vannforbruket.

Maskinen har kontinuerlig automatisk justering av last.

- ✓ Ved kontinuerlig automatisk justering av last tilpasses vannforbruket og programvarigheten optimalt etter type tekstil og tøymengde.

Maskinen har en aquasensor.

- ✓ Under skyllingen kontrollerer aquasensoren hvor rent skyllevannet er, og tilpasser varighet og antall skylleomganger tilsvarende.

3.3 Strømsparemodus

Dersom det går lengre tid uten at du betjener maskinen, går den automatisk over i strømsparemodus. Du avslutter strømsparemodusen ved å betjene maskinen igjen.

4 Oppstilling og tilkobling

4.1 Pakke ut maskinen

OBS!

Dersom det ligger gjenstander i trommelen som ikke er ment å brukes i maskinen, kan det føre til materielle skader / skader på maskinen.

- ▶ Før bruk må du fjerne disse gjenstandene og det vedlagte tilbehøret fra trommelen.
- 1. Fjern alt av emballasje- og beskyttelsesmateriale fra maskinen.
→ *"Avfallsbehandling av emballasje", Side 11*
- 2. Kontroller om maskinen har synlige skader.
- 3. Åpne døren.
- 4. Fjern tilbehøret fra trommelen.
- 5. Lukk døren.

4.2 Leveringsinnhold

Etter fjerning av emballasjen må du kontrollere alle delene med henblikk på transportskader og forvisse deg om at ingen deler mangler.

OBS!

Dersom apparatet brukes med ufullstendig eller defekt tilbehør, kan det fungere dårligere eller få skader, og det kan oppstå skader på inventaret.

- ▶ Apparatet må aldri brukes med ufullstendig eller defekt tilbehør.
- ▶ Skift ut slikt tilbehør før apparatet brukes.
→ *"Tilbehør", Side 29*

Merk: Fra fabrikk er det blitt kontrollert at maskinen fungerer feilfritt. I den forbindelse kan det

være igjen vannflekker i maskinen. Flekkene forsvinner etter første vaskeomgang.

Leveringen består av:

- Vaskemaskin
- Medfølgende dokumenter
- Transportsikringer
→ *"Fjerne transportsikringen", Side 13*
- Dekslar
- Adapter
- Tilløpsslange
→ *"Tilkobling av tilløpsslangen", Side 14*

4.3 Krav til oppstillingssted

ADVARSEL

Fare for elektrisk støt!

Maskinen inneholder spenningsførende deler. Det er farlig å berøre spenningsførende deler.

- ▶ Ikke bruk maskinen uten dekkplate.

ADVARSEL

Fare for personskade!

Ved bruk på sokkel kan maskinen velte.

- ▶ Hvis maskinen skal brukes på sokkel, er det absolutt påbudt å feste føttene med festeklemmene
→ *Side 29* fra produsenten før bruk.


OBS!

Restvann som fryser inni apparatet kan føre til skader på apparatet.


- ▶ Ikke installer og bruk apparatet i frostsatte områder eller utendørs.
- Dersom maskinen stilles mer enn 40° på skrå, kan vannrester renne ut av den og forårsake materielle skader.
- ▶ Vær forsiktig når maskinen stilles på skrå.
 - ▶ Transporter maskinen stående.

Oppstillingssted Krav**Sokkel**


Fest maskinen med festeklemmene
→ Side 29.

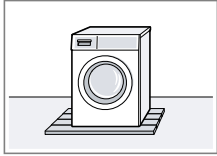Gulv på bjelkelag

Still opp maskinen på en vannbestandig treplate (minst 30 mm tykkelse) som er skrudd fast i gulvet.

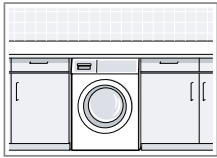Kjøkkenfront

Maskinen må kun stilles opp under en gjennomgående benkeplate som er fast forbundet med nabo-skapene. Nødvendig nisjebredde: 60 cm.

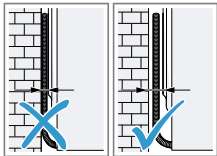Inntil en vegg




Pass på at ingen slanger eller strømledninger kommer i klem mellom veggen og maskinen.

4.4 Fjerne transportsikringen

Maskinen er sikret for transport med transportsikringene på baksiden.

Merk: Ta vare på skruene til transportsikringene og hylsene til senere transport.

→ "Sette inn transportsikringene", Side 53

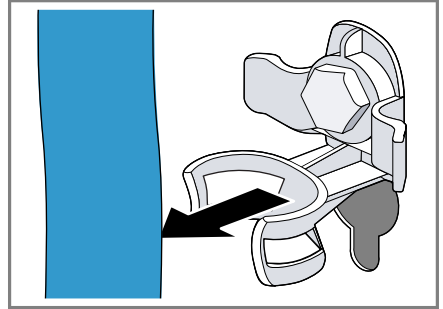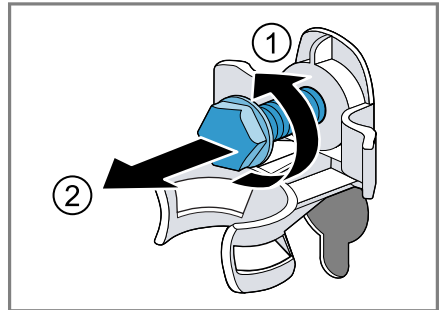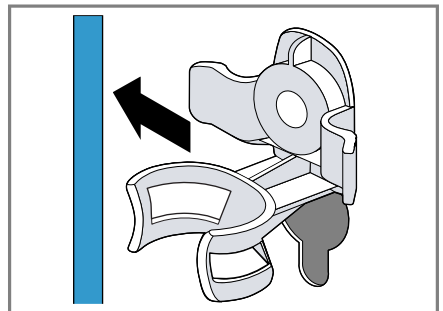1. Dra slangene ut av holderne.**2. Løsne alle skruene til de 4 transportsikringene med en skrunøkkel med nøkkelvidde 13 ① og fjern dem ②.****3. Ta strømledningen ut av holderen.**

no Oppstilling og tilkobling

4. Fjern de 4 hylsene.



5. Sett på de 4 hettene.



6. Skyv ned de 4 hettene.




Merk: Ved transport setter du transportsikringene inn i apparatet i motsatt rekkefølge av da du tok dem ut.


4.5 Koble til maskinen

Tilkobling av tilløpsslangen


1. Koble tilløpsslangen til maskinen.

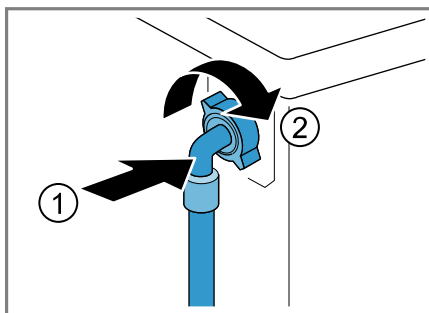

2. Koble tilløpsslangen til vannkranen (26,4 mm = 3/4").

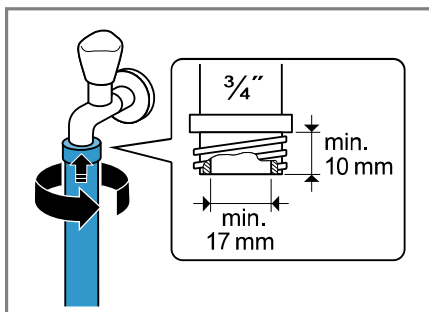

3. Hvis du har en vannkran på 21 mm = 1/2", må du først montere adapteren med tetningskiven.

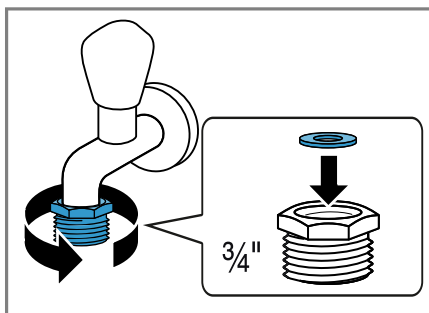

4. Åpne vannkranen forsiktig og kontroller om koblingspunktene er tette.

Tilkoblingstyper for vannavløp

Denne informasjonen hjelper deg med å koble maskinen til vann-avløpet.

OBS!


Under utpumping står avløpsslangen under trykk og kan løsne fra det installerte koblingspunktet.

- Sikre avløpsslangen mot å løsne utilsiktet.

Merk: Vær obs på utpumpingshøydene.


Maks. utpumpingshøyde er 100 cm.

Vannlås

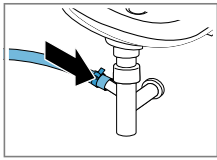


Sikre koblingspunktet med en slangeklemme (24–40 mm).

Servant

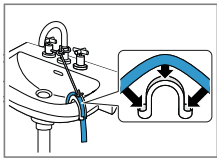

Fest og sikre avløpsslangen med et bend.
→ "Tilbehør", Side 29

Plastrør med gummimuffe eller sluk

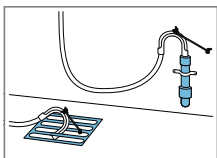

Fest og sikre avløpsslangen med et bend.
→ "Tilbehør", Side 29

Koble apparatet til strøm

Merk: Den elektriske installasjonen av apparatet i huset må samsvare med de lokale forskriftene og gjeldende sikkerhetsbestemmelser og det bør inngå en jordfeilbryter i installasjonen.

1. Koble støpselet på apparatets strømkabel til en stikkontakt i nærheten av apparatet.


Du finner tilkoblingsdata for apparatet i de tekniske data
→ Side 56.

2. Kontroller at støpselet sitter forsvarlig i stikkontakten.


4.6 Sette maskinen i vater

For å redusere støy og vibrasjoner samt hindre maskinen i å flytte på seg må du sette den ordentlig i vater.

1. Løsne kontramutrene med klokken med en skrunøkkel med nøkkelvidde 17.

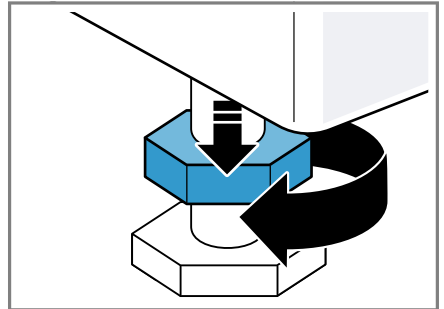


2. Skru på maskinføttene for å sette maskinen i vater. Kontroller at maskinen er i vater ved hjelp av et vaterpass.

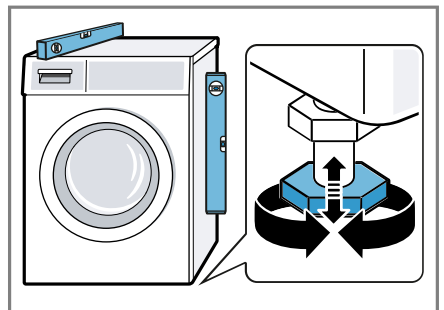

Alle maskinføttene må stå stødig på underlaget.

no Oppstilling og tilkobling

- 3.** Stram kontramutrene middels hardt mot huset med en skrunøkkel med nøkkelvidde 17.

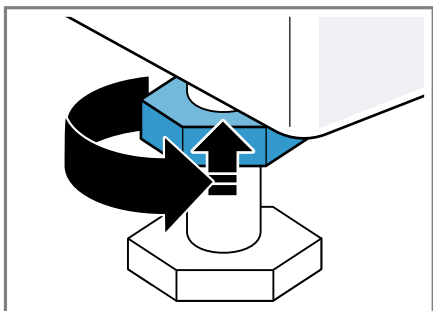


Når du gjør dette, holder du fast apparatfoten uten å regulere den i høyden.

5 Bli kjent med

5.1 Maskin

Her finner du en oversikt over apparatets komponenter.

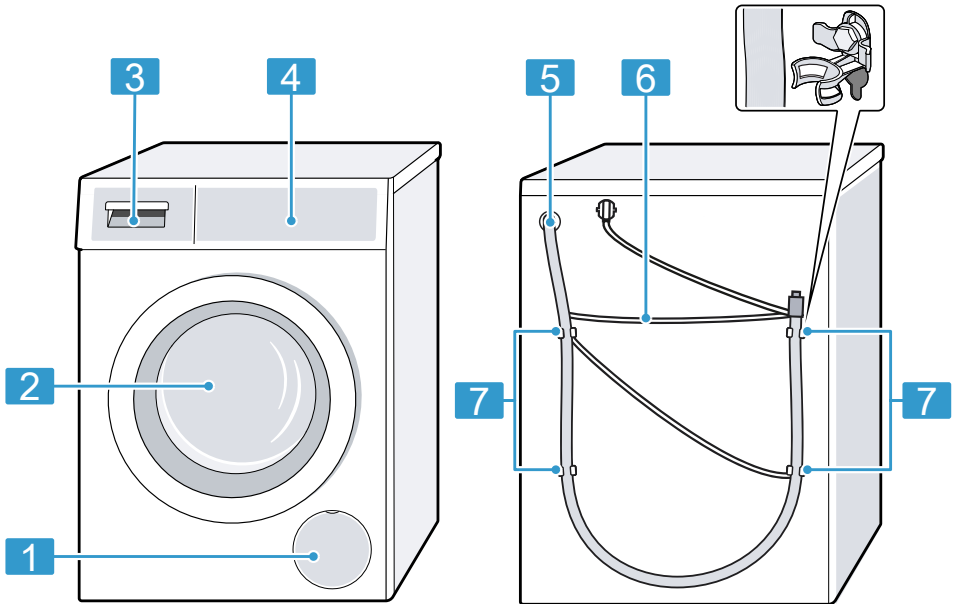


Detaljer på bildet, f.eks. farge og form, kan variere, avhengig av apparattype.

- | | |
|----------|--------------------------------------|
| 1 | Vannpumpens serviceluke → Side 38 |
| 2 | Dør |
| 3 | Vaskemiddelskuff → Side 17 |
| 4 | Betjeningspanel → Side 18 |
| 5 | Avløpsslange → Side 15 |
| 6 | Strømledning → Side 15 |
| 7 | Transportsikringer → Side 13 |

5.2 Vaskemiddelskuff

Merk: Følg produsentens anvisninger for bruk og dosering av vaskemiddel og tøymykner og anvisningene i programbeskrivelsene.


no Bli kjent med

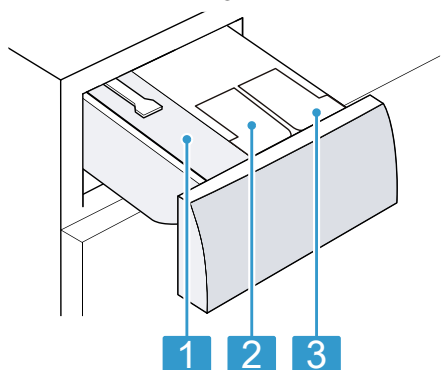

-
- | | |
|---|--|
| 1 | Kammer for manuell dosering |
| 2 | ⊗: Doseringsbeholder for tøy- mykner |
| 3 | ∅: doseringsbeholder for flytende vaskemiddel |
-

5.3 Betjeningspanel

Ved hjelp av betjeningsfeltet stiller du inn alle apparatets funksjoner, og du får informasjon om driftsstatus.

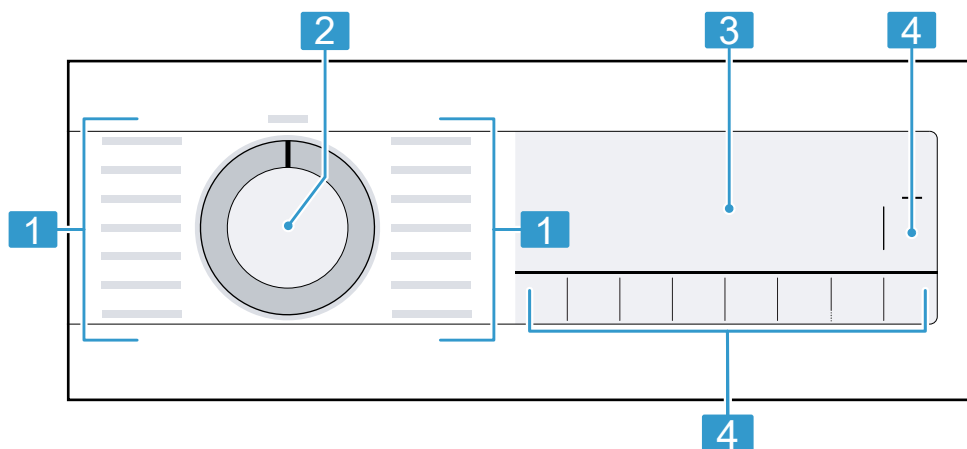

-
- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | Programmer → Side 25 |
| 2 | Programvelger → Side 30 |
| 3 | Display → Side 20 |
| 4 | Knapper → Side 23 |
-


6 Før første gangs bruk

Klargjør apparatet til bruk.


6.1 Starte tomvask

Maskinen ble nøye kontrollert før den forlot fabrikk. Vask uten tøy den første gangen for å fjerne eventuelle vannrester.

1. Sett programvelgeren på **Trumrengjøring (Trommelrengjøring)**.
2. Lukk døren.
3. Trekk ut vaskemiddelskuffen.
4. Fyll ca. 1 liter springvann i kammeret for manuell dosering.

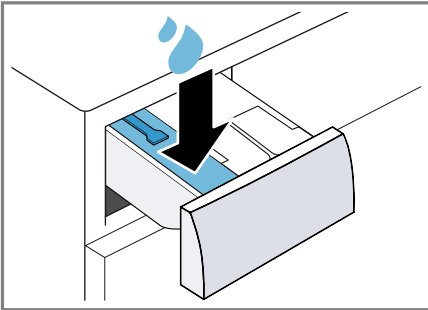

5. Fyll på vaskepulver med oksygenblekemiddel i kammeret for manuell dosering.

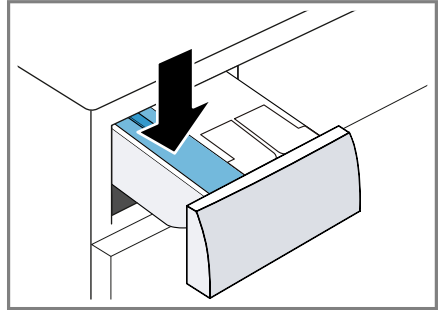


For å unngå skumdannelse bør du kun bruke halvparten av den vaskemiddelmengden som produsenten anbefaler, når du vasker lite skittent tøy. Ikke bruk vaskemiddel til ull eller finvask.

6. Skyv inn vaskemiddelskuffen.
7. Trykk på **▷** for å starte programmet.
 - ✓ Displayet viser programmets resterende varighet.
 - ✓ Displayet viser følgende etter programslett: "End".
8. Start den første vaskeomgangen eller sett programvelgeren på **○** for å slå av maskinen.
→ "Grunnleggende betjening", Side 30

7 Display



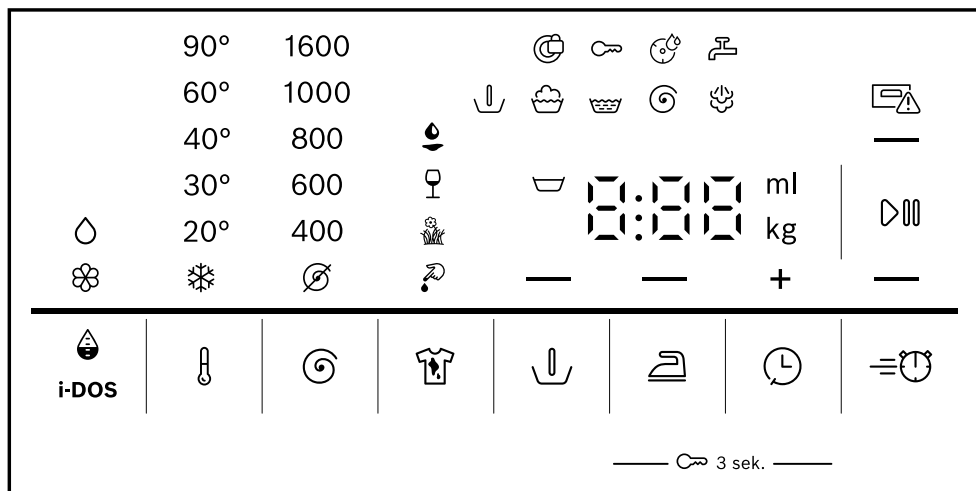











I displayet vises de aktuelle innstillingsverdiene, valgmulighetene eller informasjonstekst.












Eksempel på displayvisning

| Visning | Beskrivelse |
|-------------------------|---|
| 0:40 ¹ | Anslått programvarighet eller resterende tid for programmet i timer og minutter. |
| 10 / + (⏸) ¹ | Sluttid for programmet → "Taster", Side 23 |
| 10,0 ¹ | Anbefaling for maksimal tøymengde for det valgte programmet i kg. |
| ☒ - 1600 | Innstilt sentrifugeringshastighet i o/min. → "Taster", Side 23 ⊘: uten sluttsentrifugering, kun utpumping ☒: skyllestopp, uten utpumping |
| * - 90 | Innstilt temperatur i °C. → "Taster", Side 23 * (kaldt) |
| — (▶) | Start, avbryt eller sett på pause <ul style="list-style-type: none"> ■ lyser: Programmet går og kan avbrytes eller settes på pause. ■ blinker: Programmet kan startes eller fortsettes. |
| ↓ | Forvask Programstatus |

¹ Eksempel















| Visning | Beskrivelse |
|---|--|
|  | Vaske Programstatus |
|  | Skylling Programstatus |
|  | Sentrifugering Programstatus |
| -P- | Pause Programstatus |
| End | Programslutt Programstatus |
|  | Damping Programstatus |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ lyser: Barnesikringen er aktivert. ■ blinker: Barnesikringen er aktivert, og apparatet er blitt betjent. → "Deaktivere barnesikring", Side 32 |
| — () | Antikrøll er aktivert. → "Taster", Side 24 |
| — () | Forvask er aktivert. → "Taster", Side 24 |
|  | Skylllestopp er aktivert. |
| — () | Redusert programvarighet er aktivert. → "Taster", Side 23 |
|  | Blod Flekktype er aktivert. |
|  | Gress Flekktype er aktivert. |
|  | Rødvin Flekktype er aktivert. |
|  | Matfett/matolje Flekktype er aktivert. |
|  | blinker: Trommelrengjøring nødvendig. Kjør programmet Trumrengjøring (Trommelrengjøring) for å rengjøre og pleie trommelen og vannbeholderen. → "Rengjøre trommelen", Side 36 |



¹ Eksempel

| Visning | Beskrivelse |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ lyser: Det intelligente doseringssystemet for flytende vaskemiddel er aktivert. ■ blinker: Minstenivået i doseringsbeholderen er under-skredet. → "<i>Intelligent doseringssystem</i>", Side 32 <p> (flytende vaskemiddel)</p> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ lyser: Det intelligente doseringssystemet for tøymykner er aktivert. ■ blinker: Minstenivået i doseringsbeholderen er under-skredet. → "<i>Intelligent doseringssystem</i>", Side 32 <p> (tøymykner)</p> |
| 50 ml ¹ | Basisdoseringsmengde for vaskemiddel eller tøymykner. → " <i>Basisdoseringsmengde</i> ", Side 34 |
| : | <p>blinker: Spenningskontrollsystemet satt programmet på pause fordi den tillatte spenningen er blitt underskredet. → "<i>: blinker.</i>", Side 44</p> <p>Merk: Programmet fortsetter når spenningen er innenfor tillatt område igjen.</p> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ lyser: Døren er låst og kan ikke åpnes. ■ blinker: Døren er ikke lukket. ■ av: Døren er låst opp og kan åpnes. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Ikke noe vanntrykk. → "<i>E:30 / -10 og/eller </i>", Side 44 ■ Vanntrykket fra vannkranen er for lavt. |
|  | Vaskemiddelskuffen er ikke skjøvet helt inn. → " <i></i> ", Side 44 |
| E:35 / -10 ¹ | Feilkode, feilvisning, signal. → " <i>Utbedring av feil</i> ", Side 42 |
| ¹ Eksempel | |

8 Taster




Valg av programinnstillinger avhenger av det programmet som er stilt inn.


| Knapp | Valg | Mer informasjon |
|---|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Start ■ Avbryt ■ Sett på pause | Start eller avbryt programmet eller sett det på pause. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Aktiver ■ Deaktiver | <p>Aktivering eller deaktivering av kortere programvarighet.</p> <p>Merk: Strømforbruket økes. Dette har ingen uheldig effekt på vaskeresultatet.</p> |
|  | Flere valgmuligheter | Velg flekktype. Temperatur, trommelbevegelser og bløtleggingstid tilpasses etter type flekk. |
|  i-DOS | <ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivere ■ Deaktivere ■ Basisdoseringsmengde | <p>Hvis du trykker én gang på knappen, aktiverer eller deaktiverer du det intelligente doseringssystemet for tøy- mykner  eller flytende vaskemiddel .</p> <p>Hvis du holder knappen inne i ca. 3 sekunder, kan du stille inn basisdoseringsmengde. → "Intelligent doseringssystem", Side 32</p> |
|  | Inntil 24 timer | Definer sluttid for programmet. Programvarigheten er tatt med i det innstilte timeantallet. Etter programstart vises programvarigheten. |
|  |  - 90 | Tilpass temperaturen. Innstilt temperatur i °C. |
|  |  - 1600 | <p>Tilpasning av sentrifugeringshastigheten eller aktivering av  (skyllestopp).</p> <p>Innstilt sentrifugeringshastighet i o/min.</p> <p>Hvis du velger , pumpes ikke vannet ut på slutten av vaskeomgangen og sentrifugeringen deaktiveres. Tøyet blir liggende igjen i skyllevannet.</p> |
|  3 sek. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Aktiver ■ Deaktiver | → "Barnesikring", Side 32 |

| Knapp | Valg | Mer informasjon |
|--|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Aktiver ■ Deaktiver | <p>Aktivering eller deaktivering av forvask, f.eks. for vasking av kraftig tilsmusset tøy.</p> <p>Merk: Hvis det intelligente doseringssystemet er aktivert, doseres det vaskemiddel til forvask og hovedvask automatisk.</p> <p>Hvis det intelligente doseringssystemet er deaktivert, doserer du vaskemiddel for forvasken rett i trommelen og vaskemiddel for hovedvasken i kammeret for manuell dosering.</p> <p>→ "Vaskemiddelskuff", Side 17</p> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Aktiver ■ Deaktiver | <p>Aktivering eller deaktivering av vasking med antikrøll.</p> <p>Sentrifugeringsprosessen og sentrifugeringshastigheten tilpasses for å redusere krøll i tøyet.</p> <p>Merk: Tøyet får høyere restfuktighet etter vask. Heng opp tøyet rett etter vask for å redusere krølldannelsen.</p> |



9 Programmer


Merk: Vaskelappen på tøyet gir deg en ekstra pekepinn om valg av program.



| Program | Beskrivelse | maks. tøymengde (kg) |
|--------------------|--|--------------------------|
| Bomull | Vasking av slitesterke tekstiler av bomull, lin eller blandingstekstiler. Også egnet som kortprogram for normalt skittent tøy hvis du aktiverer  . Programinnstilling: <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 90 °C ■ maks. 1600 o/min | 10,0 5,0 ¹ |
| Eco 40-60 | Vasking av tekstiler av bomull, lin og blandingstekstiler. Merk: Tekstiler som ifølge vaskelappen kan vaskes på 40 °C  til 60 °C  , kan vaskes sammen. Vaskeeffekten svarer til best mulig vaskeeffektklasse iht. til lovforskriftene. På dette programmet tilpasses vasketemperaturen automatisk etter tøymengden slik at man oppnår optimal energieffektivitet og best mulig vaskeeffekt. Vasketemperaturen kan ikke endres. Programinnstilling: Merk: Temperatur kan ikke stilles inn på dette programmet og fastsettes automatisk. <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. - °C ■ maks. 1600 o/min | 10,0 |
| Syntet (Syntetisk) | Vasking av syntetiske tekstiler og blandingstekstiler. Programinnstilling: <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 60 °C ■ maks. 1200 o/min | 4,0 |
| Mix | Vasking av tekstiler av bomull og lin, syntetiske tekstiler og blandingstekstiler. Egnet for lett skittent tøy. Programinnstilling: <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 60 °C ■ maks. 1600 o/min | 4,0 |


¹  aktivert

² Vasking ikke mulig

| Program | Beskrivelse | maks. tøymengde (kg) |
|---|---|----------------------|
| Fintvätt/Silke (Finvask/Silke) | Vasking av ømfintlige, vaskbare tekstiler av silke, viskose og syntetiske stoffer. Bruk vaskemiddel som er egnet for maskinvask av finvask eller silke. Merk: Spesielt ømfintlige tekstiler eller tekstiler med kroker, hull eller bøyer skal vaskes i vaskenett. Programinnstilling: ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 o/min | 2,0 |
|  Ylle/ Handtvätt(Ull/ Håndvask) | Vasking av tekstiler av ull eller med høy andel av ull som kan vaskes for hånd eller i maskin. For at tøyet ikke skal krympe, vil trommelen bevege tekstilene spesielt skånsomt med lange pauser. Bruk vaskemiddel som er egnet for ull. Programinnstilling: ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 o/min | 2,0 |
| Sköljning (Skylling) | Skylling og deretter sentrifugering og utpumping av vannet. Programinnstilling: maks. 1600 o/min | – |
| Centrifugering/ Urpumpning (Sentrifugering/ Utpumping) | Sentrifugering og utpumping av vannet. Hvis du kun vil pumpe ut vannet, aktiverer du  . Tøyet sentrifugeres ikke. Programinnstilling: maks. 1600 o/min | – |
| Hygien Plus (Hygiene Plus) | Vasking av slitesterke tekstiler av bomull, lin eller blandingstekstiler. Egnet for allergikere og når det er strenge hygiene-krav. Merk: Når den innstilte temperaturen er nådd, holder den seg konstant under hele vaskeprosessen. Programinnstilling: ■ maks. 60 °C ■ maks. 1600 o/min | 6,5 |
| Sport | Vasking av sportstekstiler og fritidstekstiler av syntetisk stoff, mikrofiber og fleece. Bruk vaskemiddel som er egnet for sportstøy. Ikke bruk tøymykner. | 2,0 |

¹  aktivert² Vasking ikke mulig

| Program | Beskrivelse | maks. tøyme ngde (kg) |
|---|---|--------------------------------|
| | <p>Tips: Vask svært skittent tøy med programmet Syntet (Syntetisk) .</p> <p>Programinnstilling:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 o/min | |
| Iron Assist  | <p>Egnet for skjorter, t-skjorter og lignende tekstiler av bomull, lin og blandingstekstiler. Program for oppvarming og damping av tørre tekstiler med vanndamp, slik at de etter programslutt kan henges opp eller blir lettere å stryke. På dette programmet må det ikke legges inn mer enn maks. fem skjorter eller fem T-skjorter. Aktiver  dersom du vil dampe kun ett plagg.</p> <p>Merknader</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Heng opp eller stryk de varme og dampede tekstilene umiddelbart etter programslutt. ■ Tekstilene blir ikke vasket eller rengjort. Ikke bruk vaske- eller pleiemiddel. ■ Vanndampen er varm og kan forårsake skader på visse tekstiltyper. Programmet er derfor ikke egnet for friluftsklær eller tekstiler av silke og ull, f.eks. gensere. | - ² |
| Automatisk 30°C (Auto 30°C) | <p>Vasking av ømfintlige bomullstekstiler, syntetiske tekstiler og blandingstekstiler. Skånsom behandling av tøyet. Skittenhetsgraden og tekstiltypen identifiseres automatisk. Vaskeprosessen tilpasses.</p> <p>Merk: Temperatur og sentrifugeringshastighet kan ikke stilles inn på dette programmet og fastsettes automatisk. Temperaturen er maks. 30 °C. Sentrifugeringshastigheten er maks. 800 o/min.</p> | 3,5 |
| Trumrengjøring (Trommelrengjøring) | <p>Rengjøring og pleie av trommelen. Bruk programmet i følgende tilfeller:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ før første gangs bruk ■ ved hyppig vasking ved temperaturer på 40 °C og lavere ■ etter lang tid uten bruk | - ² |

¹  aktivert² Vasking ikke mulig

| Program | Beskrivelse | maks. tøymengde (kg) |
|--|--|-------------------------|
| | <p>Bruk vaskepulver med oksygenblekemiddel. Ha vaskepulver med oksygenblekemiddel i kammeret for manuell dosering. → "Vaskemiddelskuff", Side 17</p> <p>Halver vaskemiddelmengden for å unngå skumdannelse. Ikke bruk tøymykner. Ikke bruk vaskemiddel for ull eller finvask eller flytende vaskemiddel.</p> <p>Merk: Hvis det er lenge siden sist du brukte et program med en temperatur på 60 °C eller høyere, vil symbolet for trommelrengjøring blinke for å gi deg en påminnelse.</p> | |
| Snabb 15'/30' (Super 15'/30') | Vasking av tekstiler av bomull, syntetiske tekstiler og blandingstekstiler. Kortprogram for lett skittent tøy i små mengder. Programvarigheten er ca. 30 minutter. Hvis du vil forkorte programvarigheten til 15 minutter, aktiverer du  . Maks. tøymengde reduseres til 2,0 kg. Programinnstilling: <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 40 °C ■ maks. 1200 o/min | 4,0 2,0 ¹ |
| ¹  aktivert ² Vasking ikke mulig | | |

10 Tilbehør

Bruk originaltilbehør. Dette er tilpasset ditt apparat.

Merk: Noe av tilbehøret fås i andre farger. Kontakt
→ "Kundeservice", Side 54.

| | Bruk | Bestillingsnummer |
|--------------------------------|--|-------------------|
| Forlengelse til tilløpsslangen | Forleng kaldtvanns- eller aquastop-tilløpsslangen (2,50 m). | WMZ2381 |
| Festeklemmer | Gjør at maskinen står mer stabilt. | WMZ2200 |
| Lengre tilløpsslange | Bytte ut standard tilløpsslange med lengre slange (2,20 m). | 00353925 |
| Bend | Feste avløpsslangen. | 00655300 |
| Plattform | Maskinen kan stilles opp høyere slik at det blir lettere å fylle og tømme den. | WMZ-PW20W |
| Vaskemaskinrens | Rengjøringsmiddel for vedlikehold av apparatet innvendig. | 00311929 |

11 Tøy

11.1 Klargjøre tøy

OBS!

Gjenstander som er blitt værende igjen i tøyet, kan skade tøyet og trommelen.

- ▶ Før bruk må du fjerne alle gjenstander fra lommene i tøyet.

Merk

Dersom du forbereder klesvasken, og skåner du maskinen og tøyet.

- Børst ut sand og jord
- Sorter vasken etter farge og tøy og ta hensyn til vaskelappen
- Alle glidelåser, borrelåser, kroker og ringer må lukkes igjen.
- Bind sammen stoffbelter, stoffbånd og snorer
- Fjern gardinkroker og blybånd

- Vask små eller ømfintlige plagg i vaskenett
- Vask store og små plagg sammen.
- Tøy med ferske flekker bør vaskes umiddelbart
- Tøy med tørkede flekker bør forbehandles og vaskes flere ganger
- Legg tøyet inn i trommelen. Tøyet skal være brettet ut
- Tøy som er forbehandlet med klorbleking, må skylles gjentatte ganger før det legges i trommelen

12 Vaskemiddel og pleiemiddel

På emballasjen finner du produsentens angivelser om bruk og dosering.

Merknader

- Skal du bruke flytende vaskemiddel, så bruk kun vaskemidler som flyter av seg selv.
- Unngå å blande forskjellige typer flytende vaskemidler.
- Ikke bland vaskemiddel og tøy-mykner.
- Ikke bruk produkter som er gamle, eller som har klumpet seg sammen.
- Ikke bruk produkter som inneholder løsemiddel, som etser eller avgir gasser
- Ikke bruk klorbleking
- Ikke bruk tekstilfarge ofte, da fikseringsaltet kan angripe rustfritt stål.
- Ikke bruk avfargingsmiddel i vaskemaskinen.
- Ikke fyll eddik i doseringsbeholderen → Side 33 for det intelligente doseringssystemet

13 Grunnleggende betjening

13.1 Slå på vaskemaskinen

Forutsetning: Apparatet er riktig oppstilt og tilkoblet.

→ "Oppstilling og tilkobling", Side 12

- ▶ Sett programvelgeren på et program.
- ✓ Det utføres en hørbar funksjonstest.

Merk: Trommelbelysningen slår seg automatisk av.

13.2 Stille inn program

1. Vri på programvelgeren og sett den på ønsket program.
→ "Programmer", Side 25
2. Ved behov kan du tilpasse programinnstillingene.
→ "Tilpasse programinnstillingene", Side 30

13.3 Tilpasse programinnstillingene

Forutsetning: Et program er stilt inn.
→ "Stille inn program", Side 30

- ▶ Tilpass programinnstillingene.
→ "Taster", Side 23

Merknader

- Programinnstillingene lagres ikke permanent for programmet.
- Hvis du aktiverer eller deaktiverer det intelligente doseringssystemet, lagres innstillingen.

13.4 Innlegging av tøy

Merk: For å unngå krølldannelse må du være obs på maks. tøymengde for programmene.
→ "Programmer", Side 25

Forutsetninger

- Vasken er klargjort og sortert.
→ "Tøy", Side 29
 - Trommelen er tom.
1. Åpne døren.
 2. Legg tøyet inn i trommelen.
 3. Lukk døren.
Påse at ikke noe tøy er klemt fast i døren.

13.5 Fylle på vaskemiddel og pleiemiddel

På programmer hvor intelligent dosering ikke er mulig eller ønskelig, kan du dosere vaskemiddel manuelt.

Tips: I tillegg til intelligent dosering kan du også fylle andre pleiemidler i kammeret for manuell dosering, f.eks. flekkfjerner, stivelse eller oksygenblekemiddel. For å unngå for høy dosering eller skumdannelse, må du ikke fylle på ekstra vaskemiddel i kammeret for manuell dosering.

Merk: Vær obs på informasjon om vaskemidler og pleiemidler
→ *Side 30.*

1. Trekk ut vaskemiddelskuffen.
2. Fyll på vaskemiddel.
→ *"Vaskemiddelskuff", Side 17*
3. Fyll på pleiemiddel ved behov.
4. Skyv inn vaskemiddelskuffen.

13.6 Starte program

Forutsetning: Et program er stilt inn.
→ *"Stille inn program", Side 30*

- ▶ Trykk på **D00**.
- ✓ Trommelen roterer, og tøymengden registreres, noe som kan ta inntil 2 minutter, og deretter strømmer vannet inn.
- ✓ Displayet viser programvarigheten eller sluttiden.
- ✓ Displayet viser følgende etter programslett: "End".

13.7 Bløtlegging av tøy

Merk: Det er ikke nødvendig med ekstra vaskemiddel til bløtlegging. Apparatet bruker det tilsatte vaskemiddelet til både bløtlegging og vask.

Forutsetninger

- Tøyet er lagt inn.
→ *"Innlegging av tøy", Side 30*
 - Programmet er startet.
→ *"Starte program", Side 31*
1. Trykk på **D00** ca. 10 minutter etter at programmet har startet.
Programmet tar en pause., og tøyet bløtlegges.
 2. Trykk på **D00** etter ønsket bløtleggingstid.

13.8 Ilegging av tøy

Etter programstart kan du – alt etter programstatus – ta ut eller legge i mer tøy.

1. Trykk på **D00**.
Maskinen settes på pause.
Merk: Dersom du vil legge i mer tøy, må du følge veiledningen i displayet.
→ *"Display", Side 22*
2. Åpne døren.
3. Ta ut eller legg i tøy.
4. Lukk døren.
5. Trykk på **D00**.

13.9 Avbryt program

1. Trykk på **D00**.
2. Åpne døren.
Ved høy temperatur og høy vannstand vil døren forbli låst av sikkerhetsmessige årsaker.
 - Ved høy temperatur: Start programmet **Sköljning (Skylning)**.
 - Ved høy vannstand: Start programmet **Centrifugering (Sentrif.)** eller still inn et egnet program for utpumping.
→ *"Programmer", Side 25*
3. Ta ut tøyet.
→ *"Ta ut tøyet", Side 32*

13.10 Fortsette programmet med skyllestopp


Forutsetninger


- Skyllestopp er aktivert.
→ "Taster", Side 23
 - Siste skylling i det innstilte programmet er avsluttet, og tøyet ligger i skyllevannet.
1. Still inn programmet **Centrifugering (Sentrif.)** eller et program for utpumping.
→ "Programmer", Side 25
 2. Trykk på .

13.11 Ta ut tøyet

1. Åpne døren.
2. Ta tøyet ut av trommelen.

13.12 Slå av maskinen

1. Sett programvelgeren på .
2. Steng vannkranen.
3. Tørk gummimansjetten tørr og fjern fremmedlegemer.

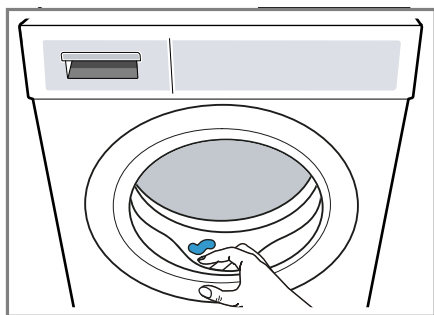



4. La maskindøren og vaskemiddel-skuffen stå åpne, slik at restvannet tørker.

14 Barnesikring



Sikre vaskemaskinen mot utilsiktet betjening av betjeningselementene.

14.1 Aktivere barnesikringen

- ▶ Hold de to knappene  **3 sek.** inne i ca. 3 sekunder.
- ✓ Displayet viser .
- ✓ Betjeningselementene er sperret.
- ✓ Barnesikringen er aktivert selv om maskinen slås av eller ved strømbrudd.

14.2 Deaktivere barnesikring

Forutsetning: For at du skal kunne deaktivere barnesikringen, må apparatet være slått på.

- ▶ Hold de to tastene  **3 sek.** inne i ca. 3 sekunder.
For at det programmet som går, ikke skal avbrytes, må programvelgeren bli stående på det opprinnelige programmet.
- ✓  slukner i displayet.

15 Intelligent doseringssystem

Optimale mengder flytende vaskemiddel og tøymykner doseres automatisk, avhengig av program og innstillinger.

15.1 Starte program med intelligent doseringssystem

Dersom du ikke ønsker å dosere flytende vaskemiddel eller tøymykner manuelt, kan du bruke det intelligente

doseringsystemet. Denne funksjonen er tilgjengelig på noen programmer og aktiveres automatisk.

Merk

Dersom du bruker det intelligente doseringssystemet, må du ikke fylle på ekstra vaskemiddel eller tøymykner i kammeret for manuell dosering.
→ *"Fylle på vaskemiddel og pleiemiddel"*, Side 31

Dersom du ønsker å dosere manuelt på et innstilt program, må du være obs på følgende:

- Deaktiver det intelligente doseringssystemet før programstart. Innstillingene er fortsatt lagret etter at maskinen er slått av.
→ *"Taster"*, Side 23
- Fyll vaskemiddel eller tøymykner i kammeret for manuell dosering.
→ *"Fylle på vaskemiddel og pleiemiddel"*, Side 31
- Aktiver det intelligente doseringssystemet etter programslutt.
→ *"Taster"*, Side 23

Forutsetninger

- Tøyet er klargjort.
→ *"Klargjøre tøy"*, Side 29
- Tøyet er sortert.
- Tøyet er lagt inn.
→ *"Innlegging av tøy"*, Side 30
- Programmet er innstilt.
→ *"Stille inn program"*, Side 30
- Det intelligente doseringssystemet er aktivert.
→ *"Display"*, Side 22

1. Fyll doseringsbeholderen.
→ *"Fylle doseringsbeholderen"*, Side 33

Dersom du vil bytte ut innholdet i doseringsbeholderen med et annet produkt, må du rengjøre vaskemiddelskuffen.
→ *"Rengjøring av vaskemiddelskuffen"*, Side 36

2. Ved behov kan du tilpasse innholdet i doseringsbeholderne.
3. Ved behov kan du tilpasse basisdoseringsmengden → Side 34.
4. Ved behov kan du tilpasse programinnstillingene.
→ *"Tilpasse programinnstillingene"*, Side 30
5. Start programmet.
→ *"Starte program"*, Side 31
6. Ta ut tøyet.
→ *"Ta ut tøyet"*, Side 32

15.2 Fylle doseringsbeholderen

Dersom du vil bruke det intelligente doseringssystemet eller maskinen melder om det under bruk, må du fylle doseringsbeholderen.

Merk: Du må utelukkende fylle egnede vaskemidler og pleiemidler → Side 30 i doseringsbeholderen. Dersom du ønsker å etterfylle flytende vaskemiddel eller tøymykner i doseringsbeholderen, må du bruke samme produkt.


Dersom du ønsker å bytte ut det flytende vaskemiddelet eller tøymykneren i doseringsbeholderen med et annet produkt, må du først rengjøre vaskemiddelskuffen.
→ *"Rengjøring av vaskemiddelskuffen"*, Side 36

Forutsetning: Displayet viser en melding om fylling av doseringsbeholderen.
→ *"Display"*, Side 22

1. Trekk ut vaskemiddelskuffen.


no Intelligent doseringssystem

2. Åpne påfyllingslokket.

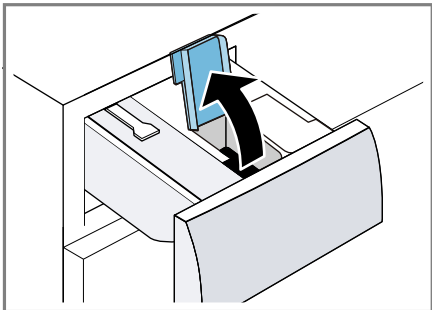

3. Flytende vaskemiddel Δ og tøy-
mykner \otimes fylles i de respektive
doseringsbeholderne.

→ "Vaskemiddelskuff", Side 17

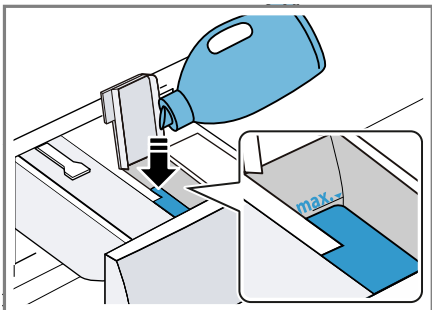

Ikke overstig maksimumsmerket
ved påfylling.

4. Lukk påfyllingslokket.

Merk: For at flytende vaskemiddel
eller tøyemykner ikke skal tørke ut,
må du lukke påfyllingslokket rett
etter påfylling.

5. Hvis ønskelig kan du fylle
hjelpemidler til vaskingen i kamme-
ret for manuell dosering.

→ "Fylle på vaskemiddel og
pleiemiddel", Side 31

6. Skyv inn vaskemiddelskuffen.

7. Tilpass basisdoseringsmengden
→ Side 34.

15.3 Basisdoseringsmengde

Basisdoseringsmengden baseres på
opplysningene fra produsenten av
vaskemiddelet, vannets hardhetsgrad
og tøyets skittenhetsgrad.

Still alltid inn en basisdoserings-
mengde som tilsvarer en standard
tøymengde på 4,5 kg.


Tilpasse basisdoseringsmengden

1. Trykk på Δ **i-DOS** i ca. 3 se-
kunder.
- ✓ Displayet viser den innstilte basis-
doseringsmengden for Δ .
2. Du tilpasser basisdoserings-
mengden for \otimes ved å trykke på Δ
i-DOS.
3. Du tilpasser innstillingen ved å
trykke på \ominus .
4. Vent et kort øyeblikk for å avslutte
innstillingen.

16 Grunninnstillingene

Du kan tilpasse grunninnstillingene til apparatet etter dine personlige behov.

16.1 Oversikt over grunninnstillingene

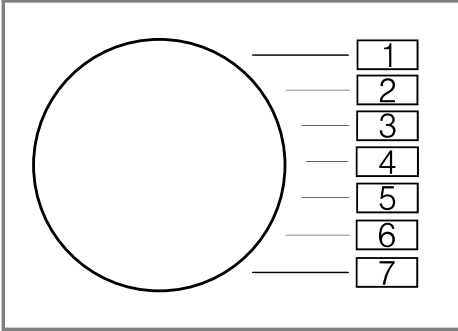




| Grunninnstilling | Programposisjon | Verdi | Beskrivelse |
|---------------------------------|-----------------|---|---|
| Sluttsignal | 2 | 0 (av) 1 (lav) 2 (mid-dels) 3 (høyt) 4 (svært høyt) | Still inn lydstyrke på signalet etter programslutt. |
| Tastesignal | 3 | 0 (av) 1 (lav) 2 (mid-dels) 3 (høyt) 4 (svært høyt) | Still inn lydstyrke på tastetonen. |
| Påminnelse om trommelrengjøring | 4 | On (på) OFF (av) | Aktiver eller deaktiver påminnelsen om trommelrengjøring. |
| Programteller | 5 | 42 ¹ | Vise antall programmer som er avsluttet. |

¹ Eksempel

16.2 Endring av grunninnstillingene

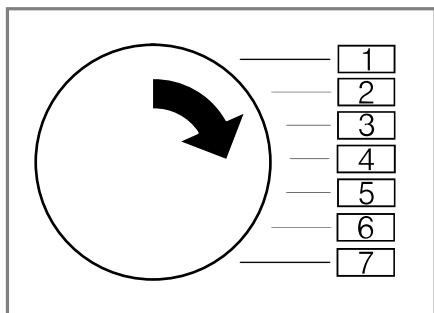1. Sett programvelgeren i posisjonen 1.



2. Trykk på  og vri samtidig programvelgeren til posisjon 2.
- ✓ Displayet viser den gjeldende verdien.
3. Sett programvelgeren i ønsket posisjon.
→ "Oversikt over grunninnstillingene", Side 35
4. Trykk på  for å endre verdien.
5. Du lagrer endringen ved å slå av maskinen.

17 Programteller

Programtelleren viser antallet avsluttede programmer.

17.1 Åpne programtelleren

1. Still programmet i stilling 1.
2. Trykk på  og sett samtidig programmet i stilling 2.
3. Still programmet i stilling 5.

18 Rengjøring og pleie

Rengjør og vedlikehold vaskemaskinen omhyggelig, slik at den holder seg funksjonsdyktig i lang tid.

18.1 Rengjøre trommelen

FORSIKTIG **Fare for personskade!**

Varig vasking på lave temperaturer og manglende lufting av apparatet kan skade trommelen og føre til skader.

- ▶ Med jevne mellomrom bør man kjøre et program for rensing av trommelen eller vaske med temperaturer på minst 60 °C.
- ▶ Hver gang etter bruk bør man la maskinen tørke med åpen dør og vaskemiddelskuff.
- ▶ Kjør programmet **Trumrengöring (Trommelrengöring)** uten tøy og med et vaskepulver med oksygenblekemiddel eller et rengjøringsmiddel for vedlikehold av apparatet.
→ "Tilbehør", Side 29

18.2 Rengjøring av vaskemiddelskuffen

Dersom du ønsker å bytte ut det flytende vaskemiddelet eller tøymykneren i doseringsbeholderen med et annet produkt eller dersom vaskemiddelskuffen er skitten, må du rengjøre vaskemiddelskuffen.


OBS!

Pumpeenheten inneholder elektriske komponenter. Elektriske komponenter kan bli skadet ved kontakt med væske.


- ▶ Ikke vask pumpeenheten i oppvaskmaskin eller dypp den i vann.

- Beskytt den elektriske kontakten på baksiden mot fuktighet, vaskemiddel og rester av tøymykner.


1. Slå av maskinen.
→ "Slå av maskinen", Side 32
2. Trekk ut vaskemiddelskuffen.
3. Trykk ned innsatsen og ta ut vaskemiddelskuffen.

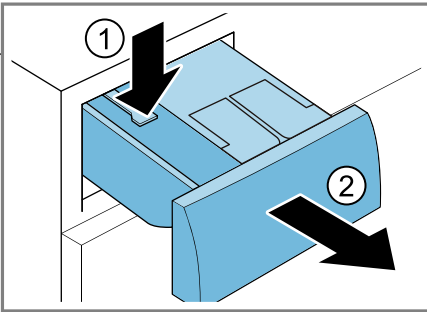


4. Fjern pumpeenheten.

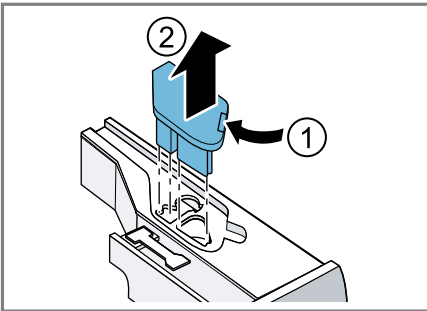


5. Løsne lokket til vaskemiddelskuffen og ta det av.

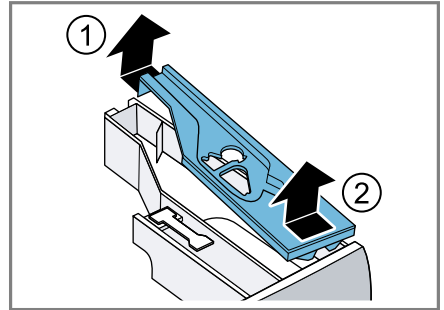

6. Tøm vaskemiddelskuffen.

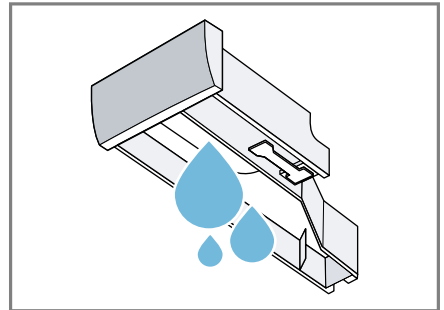


7. Rengjør pumpeenheten med en fuktig klut.


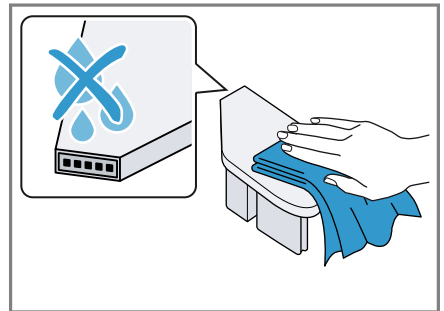


no Rengjøring og pleie


8. Rengjør vaskemiddelskuffen og lokket med en myk, fuktig klut eller en håndddusj.

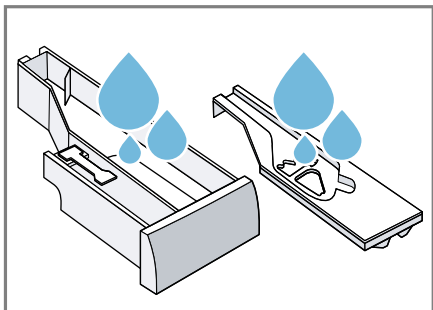

9. Tørk vaskemiddelskuffen, lokket og pumpeenheten og sett dem inn.

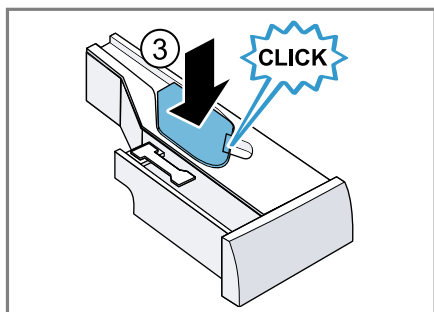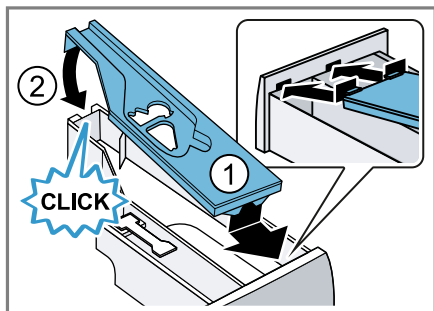

10. Rengjør huset til vaskemiddelskuffen inne i maskinen.

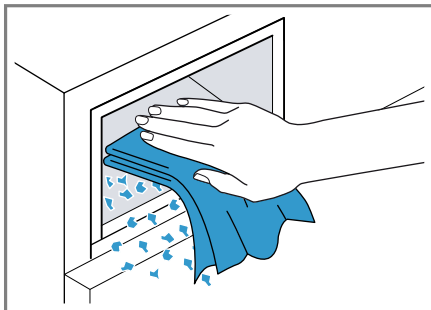



11. Skyv inn vaskemiddelskuffen.

18.3 Rengjøre vannpumpen


Rengjør vannpumpen regelmessig, men minst en gang i året, samt ved feil som f.eks. blokkeringer eller klaprelyder.

Tømme vannpumpen


1. Steng vannkranen.
2. Slå av maskinen.
→ "Slå av maskinen", Side 32
3. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
4. Åpne serviceluken og ta den av.

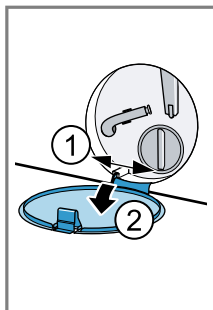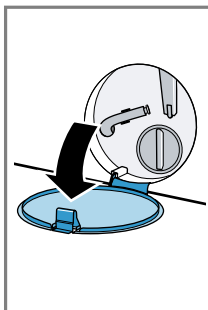


5. Skyv en tilstrekkelig stor beholder under åpningen.

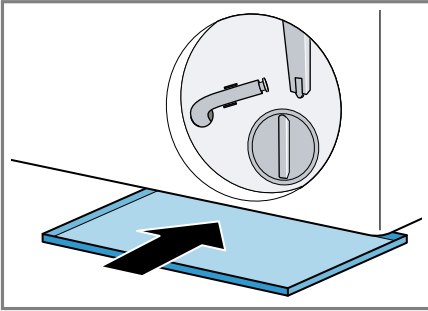


6. Ta tømme-slangen ut av holderen.

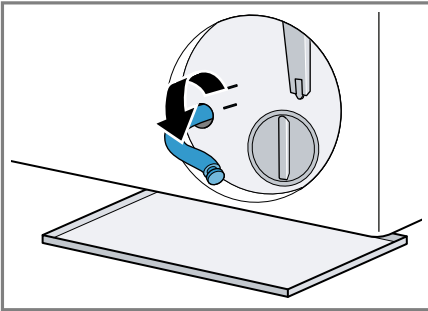


7. **⚠️ FORSIKTIG - Fare for skålding!** Vaskevannet blir varmt under vasking på høye temperaturer.
 ▶ Ikke ta i det varme vaskevannet.
 Dra av hetten slik at vaskevannet kan renne ned i beholderen.

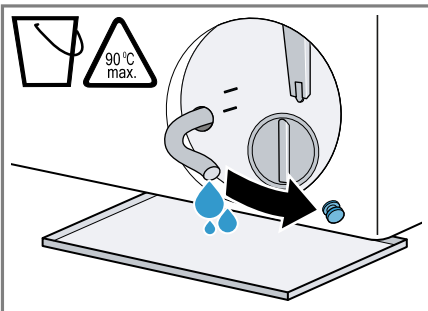

8. Trykk på hetten.

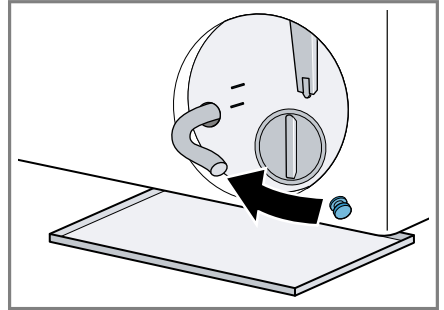

9. Klem tømme-slangen inn i holderen.

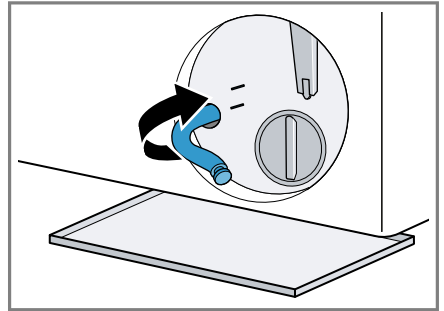


Rengjøre vannpumpen


Forutsetning: Vannpumpen er tom.
 → Side 38

no Rengjøring og pleie

1. Ettersom det fortsatt kan være restvann i vannpumpen, må du være forsiktig når du skrur ut pumpelokket.
 - Grovt smuss kan føre til at filterinnsatsen setter seg fast i pumpehuset. Løsne opp smusset og ta ut filterinnsatsen.

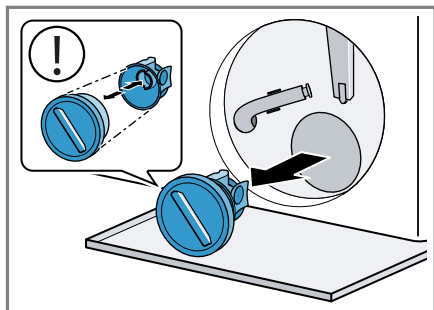


2. Rengjør innsiden, gjengene på pumpelokket og pumpehuset.

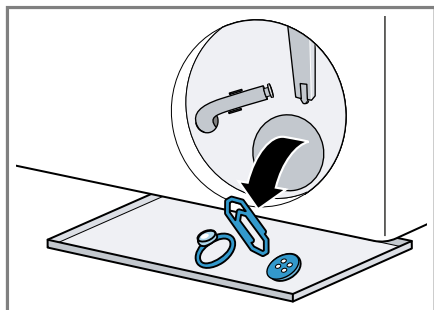


Pumpelokket består av to komponenter som kan tas fra hverandre ved rengjøring.

3. Påse at vingehjulet på vannpumpen lar seg snurre rundt.

4. Sett inn pumpelokket.
 - Påse at komponentene i pumpelokket er riktig montert.

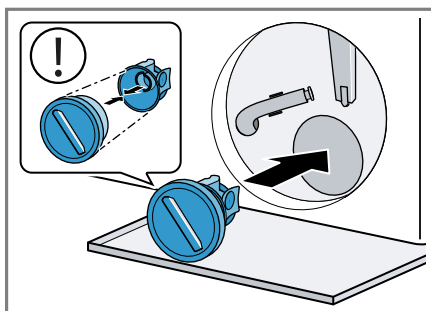


5. Skru pumpelokket inn til stopp.

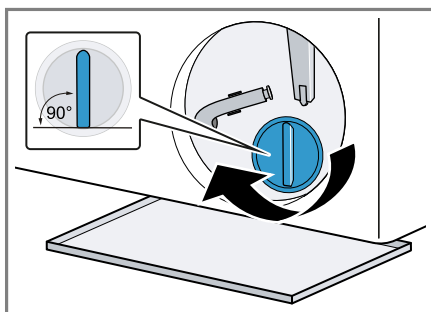

Håndtaket på pumpelokket skal stå loddrett.

6. Sett på og lukk serviceluku.

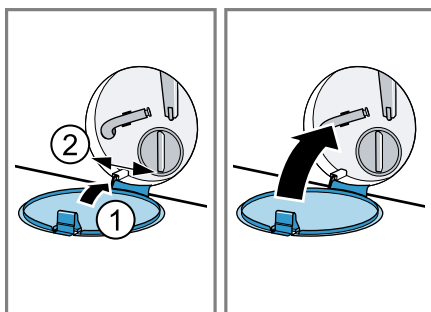

Før neste vask

For å hindre at det skal renne ubrukt vaskemiddel ned i avløpet ved neste vask, kjører du et egnet program for utpumping etter at du har tømt vannpumpen.

1. Åpne vannkranen.
2. Sett i støpselet.
3. Slå på maskinen.
4. Hell en liter vann i kammeret for manuell dosering.
5. Velg et egnet program for utpumping.
→ *"Programmer", Side 25*

19 Utbedring av feil


Du kan selv utbedre små feil på apparatet. Benytt deg av informasjonen om feilsøking før du tar kontakt med kundeservice. På den måten unngår du unødige kostnader.


ADVARSEL






Fare for elektrisk støt!





Ukyndige reparasjoner er farlig.



- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.



| Feil | Årsak og feilsøking |
|--|--|
| Display har sluknet, og  blinker. | Strømsparemodus er aktivt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Trykk på en vilkårlig tast. ✓ Displayet lyser igjen. |
| "E:30 / -80" | <p>Avløpsrøret eller avløpsslangen er tett.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rens avløpsrøret eller avløpsslangen. <p>Avløpsrøret eller avløpsslangen er i knekk eller klem.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Påse at avløpsrøret og avløpsslangen ikke ligger i knekk eller klem. <p>Avløpsslangen er koblet til for høyt oppe.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Monter avløpsslangen i maks. 1 meters høyde. <p>Det er montert en forlengelse som ikke er tillatt på vannavløpsslangen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fjern forlengelser som ikke er tillatt fra vannavløpsslangen. → "Koble til maskinen", Side 14 <p>Vannpumpen er tett.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Rengjøre vannpumpen", Side 38 <p>Pumpelokket er ikke riktig satt sammen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sett sammen pumpelokket riktig. <p>Pumpedekselet er ikke skrudd helt inn.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Påse at pumpedekselet er skrudd helt inn til stopp i apparatet. Håndtaket på pumpelokket skal stå loddrett. <p>Vaskemiddeldoseringen er for høy.</p> |



| Feil | Årsak og feilsøking |
|--|--|
| "E:30 / -80" | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Strakstiltak: Bland ut en spiseskje tøymykner i 0,5 liter vann og hell blandingen i kammeret for manuell dosering (ikke ved vasking av friluft-, sports- og duntekstiler). ▶ Hvis intelligent dosering er aktivert, må du redusere basisdoseringsmengden → <i>Side 34</i>. ▶ Hvis du doserer manuelt, så bruk mindre vaskemiddel neste gang du vasker samme mengde tøy. |
| "E:10 / -00 / -10 / -20" | <p>Pumpen til det intelligente doseringssystemet er blokkert.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Slå av apparatet. 2. Rengjør pumpeenheten. → <i>"Rengjøring av vaskemiddelskuffen", Side 36</i> 3. Slå på apparatet. 4. Kontakt kundeservice hvis visningen dukker opp igjen etter at pumpeenheten er rengjort eller programmet ikke vil starte. → <i>"Kundeservice", Side 54</i> <p>Merk: Inntil feilen er utbedret kan du deaktivere det intelligente doseringssystemet og dosere manuelt. → <i>"Taster", Side 23</i></p> |
| "H:32" | <p>Kontrollen for ubalanse har avbrutt sentrifugeringen på grunn av ujevn fordeling av tøyet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fordel tøyet på nytt i trommelen. <p>Merk: Legg helst store og små plagg sammen i trommelen. Plagg i forskjellig størrelse fordeler seg bedre ved sentrifugering.</p> |
| "E:30 / -10" og/eller  | <p>Vanntrykket er lavt. Ingen utbedring er mulig.</p> <hr/> <p>Silene i vanninntaket er tette.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rens silene i vanninntaket. <hr/> <p>Vannkranen er stengt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Åpne vannkranen. <hr/> <p>Tilløpsslangen har en knekk eller ligger i klem.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Påse at tilløpsslangen ikke har en knekk eller ligger i klem. |
| | <p>Vannstandsmålesystemet er defekt.</p> <p>Merk: Med denne feilmeldingen starter apparatet utpumping.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vent ca. 5 minutter, inntil utpumping er fullført. 2. Tilbakestill feilmeldingen ved å slå av apparatet. |

| Feil | Årsak og feilsøking |
|--|--|
| "E:30 / -10" og/eller  | <ol style="list-style-type: none">Slå apparatet på igjen.Dersom feilmeldingen vises igjen, må du ta kontakt med kundeservice. → "Kundeservice", Side 54 |
|  | Vaskemiddelskuffen er ikke skjøvet helt inn. ▶ Skyv inn vaskemiddelskuffen til symbolet slukner. Pumpeenheten er ikke satt inn. <ol style="list-style-type: none">Sett pumpeenheten inn i vaskemiddelskuffen. → "Rengjøring av vaskemiddelskuffen", Side 36Skyv inn vaskemiddelskuffen til symbolet slukner. |
| : blinker. | Spenningskontrollsystemet registrerer at tillatt spenning underskrides. ▶ Utbedring ikke mulig. Merk: Når spenningsforsyningen har stabilisert seg, fortsetter programmet som normalt. For lav spenning kan føre til at programmet forlenges. Ingen utbedring er mulig. |
|  lyser. | Temperaturen er for høy. ▶ Vent til temperaturen har sunket. ▶ Avbryter programmet. → "Avbryt program", Side 31 Vannstanden er for høy. ▶ Velg et egnet program for utpumping. → "Programmer", Side 25 |
|  blinker. | Døren er ikke lukket. ▶ Lukk døren. Det er klemt fast tøy i døren. ▶ Fjern det fastklemt tøyet. |
|  | Trommelrengjøring nødvendig. ▶ → "Rengjøre trommelen", Side 36 |
| "E:30/-20" | Vaskemiddeldoseringen er for høy. ▶ Hvis du doserer manuelt, så bruk mindre vaskemiddel neste gang du vasker samme mengde tøy. Ekstra vann fylt på. ▶ Ikke fyll ekstra vann på apparatet under bruk. Magnetventil defekt. ▶ Ta kontakt med kundeservice. → "Kundeservice", Side 54 |


| Feil | Årsak og feilsøking |
|--------------------------|---|
| Alle andre feilkoder. | <p>Funksjonsfeil</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Slå apparatet av og på igjen. 2. Hvis meldingen vises igjen, må du koble apparatet fra strømmen i minst 30 sekunder ved å trekke ut støpselet eller slå av den aktuelle sikringen i sikringsskapet. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dersom feilen var et engangstilfelle, forsvinner meldingen. 3. Ta kontakt med kundeservice hvis meldingen vises på nytt. Oppgi feilmeldingen nøyaktig når du kontakter kundeservice. <ul style="list-style-type: none"> → "Kundeservice", Side 54 |
| Apparatet virker ikke. | <p>Støpselet på strømledningen er ikke satt i.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Koble apparatet til strømmettet. <hr/> <p>Sikringen i sikringsskapet har gått.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontroller sikringen i sikringsskapet. <hr/> <p>Svikt på strømforsyningen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontroller om lyset i rommet eller andre apparater i rommet virker. |
| Programmet starter ikke. | <p>Du har ikke trykt på .</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Trykk på . <hr/> <p>Døren er ikke lukket.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lukk døren. <hr/> <p>Barnesikringer er aktivert.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Deaktiver barnesikringen. <ul style="list-style-type: none"> → "Deaktivere barnesikring", Side 32 <hr/> <p> er aktivert.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontroller om  er aktivert. <ul style="list-style-type: none"> → "Taster", Side 23 <hr/> <p>Det er klemt fast tøy i døren.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fjern det fastklemt tøyet. <hr/> <p>Vaskemiddelskuffen er ikke skjøvet helt inn.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Skyv inn vaskemiddelskuffen til symbolet slukner. <hr/> <p>Pumpen til det intelligente doseringssystemet er blokkert.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Slå av apparatet. 2. Rengjør pumpeenheten. <ul style="list-style-type: none"> → "Rengjøring av vaskemiddelskuffen", Side 36 3. Slå på apparatet. |

| Feil | Årsak og feilsøking |
|----------------------------------|--|
| Programmet starter ikke. | <p>4. Kontakt kundeservice hvis visningen dukker opp igjen etter at pumpeenheten er rengjort eller programmet ikke vil starte. → "Kundeservice", Side 54</p> <p>Merk: Inntil feilen er utbedret kan du deaktivere det intelligente doseringssystemet og dosere manuelt. → "Taster", Side 23</p> |
| Døren lar seg ikke åpne. | <p>☐ er aktivert.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Fortsett programmet ved å velge Centrifugering (Sentrif.) eller velg et egnet program for utpumping og trykk på .→ "Fortsette programmet med skyllestopp", Side 32 <p>Temperaturen er for høy.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Vent til temperaturen har sunket.▶ Avbryter programmet. → "Avbryt program", Side 31 <p>Vannstanden er for høy.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Velg et egnet program for utpumping. → "Programmer", Side 25 <p>Strømbrudd.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Åpne døren med nødutløseren. → "Nødutløser", Side 53 |
| Vaskevannet blir ikke pumpet ut. | <p>Avløpsrøret eller avløpsslangen er tett.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Rens avløpsrøret eller avløpsslangen. <p>Avløpsrøret eller avløpsslangen er i knekk eller klem.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Påse at avløpsrøret og avløpsslangen ikke ligger i knekk eller klem. <p>Vannpumpen er tett.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ → "Rengjøre vannpumpen", Side 38. <p>☐ er aktivert.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Fortsett programmet ved å velge Centrifugering (Sentrif.) eller velg et egnet program for utpumping og trykk på .→ "Fortsette programmet med skyllestopp", Side 32 <p>Avløpsslangen er koblet til for høyt oppe.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Monter avløpsslangen i maks. 1 meters høyde. <p>Pumpelokket er ikke riktig satt sammen.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Sett sammen pumpelokket riktig. <p>Vaskemiddeldoseringen er for høy.</p> |

| Feil | Årsak og feilsøking |
|---|---|
| Vaskevannet blir ikke pumpet ut. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Strakstiltak: Bland ut en spiseskje tøyemykner i 0,5 liter vann og hell blandingen i kammeret for manuell dosering (ikke ved vasking av friluftss-, sports- og duntekstiler). ▶ Hvis intelligent dosering er aktivert, må du redusere basisdoseringsmengden → <i>Side 34</i>. ▶ Hvis du doserer manuelt, så bruk mindre vaskemiddel neste gang du vasker samme mengde tøy. |
| | <p>Det er montert en forlengelse som ikke er tillatt på vannavløpsslangen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fjern forlengelser som ikke er tillatt fra vannavløpsslangen. <p>→ "<i>Koble til maskinen</i>", <i>Side 14</i></p> |
| | <p>Pumpedekselet er ikke skrudd helt inn.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Påse at pumpedekselet er skrudd helt inn til stopp i apparatet. Håndtaket på pumpelokket skal stå loddrett. |
| Det kommer ikke vann inn. Vaskemiddelet blir ikke skylt inn. | <p>Du har ikke trykt på .</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Trykk på . <p>Silene i vanninntaket er tette.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rens silene i vanninntaket. <p>Vannkranen er stengt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Åpne vannkranen. <p>Tilløpsslangen har en knekk eller ligger i klem.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Påse at tilløpsslangen ikke har en knekk eller ligger i klem. |
| Vaskemaskinen sentrifugerer lett flere ganger. | <p>Kontrollsystemet utjevner ubalanse ved å fordele tøyet flere ganger i maskinen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ingen feil – ingen handling nødvendig. <p>Merk: Legg helst store og små plagg sammen i trommelen når du skal fylle den. Plagg i forskjellig størrelse fordeler seg bedre ved sentrifugering.</p> |
| Programmets varighet forandrer seg i løpet av vaskeprosessen. | <p>Programforløpet optimeres elektronisk. Det kan føre til endring av programvarigheten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ingen feil – ingen handling nødvendig. <p>Kontrollsystemet utjevner ubalanse ved å fordele tøyet flere ganger i maskinen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ingen feil – ingen handling nødvendig. <p>Merk: Legg helst store og små plagg sammen i trommelen når du skal fylle den. Plagg i forskjellig størrelse fordeler seg bedre ved sentrifugering.</p> |

| Feil | Årsak og feilsøking |
|---|--|
| Programmets varighet forandrer seg i løpet av vaskeprosessen. | Skumkontrollsystemet setter i gang en ekstra skylling dersom det er stor skumdannelse. ▶ Ingen feil – ingen handling nødvendig. |
| Vannet i trommelen er ikke synlig. | Vannet er under det synlige området. ▶ Ingen feil – ingen handling nødvendig. ▶ Ikke fyll ekstra vann på apparatet under bruk. |
| Det rykker i trommelen etter programstart. | Grunnen til dette er en intern motortest. ▶ Ingen feil – ingen handling nødvendig. |
| Maskinen vibrerer og beveger seg under sentrifugeringen. | Maskinen er ikke ordentlig i vater. ▶ → "Sette maskinen i vater", Side 15 Maskinføttene er ikke festet. ▶ Fest maskinføttene. → "Sette maskinen i vater", Side 15 Transportsikringene er ikke fjernet. ▶ → "Fjerne transportsikringen", Side 13. |
| Trommelen roterer, men det kommer ikke vann inn. | Tøymengderegistreringen er aktiv. ▶ Ingen feil, ingen handling nødvendig. Merk: Tøymengderegistreringen kan ta inntil 2 minutter. |
| Kraftig skumdannelse. | Vaskemiddeldoseringen er for høy. ▶ Strakstiltak: Bland ut en spiseskje tøymykner i 0,5 liter vann og hell blandingen i kammeret for manuell dosering (ikke ved vasking av friluftstøy, sports- og duntekstiler). ▶ Hvis intelligent dosering er aktivert, må du redusere basisdoseringsmengden → Side 34. ▶ Hvis du doserer manuelt, så bruk mindre vaskemiddel neste gang du vasker samme mengde tøy. |
| Det kan ikke trykkes på  i-DOS . | Intelligent dosering kan ikke brukes på dette programmet. ▶ Ingen feil – ingen handling nødvendig. → "Starte program med intelligent doseringssystem", Side 32 Programforløpet tillater ikke intelligent dosering. Ingen utbedring er mulig. |
| Høy sentrifugeringshastighet oppnås ikke. | Det er stilt inn lav sentrifugeringshastighet. ▶ Still inn høyere sentrifugeringshastighet ved neste vask.  er aktivert. ▶ Velg programmer som egner seg for tekstiltypen. |

| Feil | Årsak og feilsøking |
|--|--|
| Høy sentrifugerings- hastighet oppnås ikke. | Ubalansekontrollsystemet utjevner den ubalansen som skyldes redusert sentrifugeringshastighet. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fordel tøyet på nytt i trommelen. <p>Merk: Legg helst store og små plagg sammen i trommelen. Plagg i forskjellig størrelse fordeler seg bedre ved sentrifugering.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Start programmet Centrifugering (Sentrif.) . |
| Sentrifugerings- programmet starter ikke. | Avløpsrøret eller avløpsslangen er tett. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rens avløpsrøret eller avløpsslangen. <hr/> Avløpsrøret eller avløpsslangen er i knekk eller klem. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Påse at avløpsrøret og avløpsslangen ikke ligger i knekk eller klem. <hr/> Kontrollen for ubalanse har avbrutt sentrifugeringen på grunn av ujevn fordeling av tøyet. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fordel tøyet på nytt i trommelen. <p>Merk: Legg helst store og små plagg sammen i trommelen. Plagg i forskjellig størrelse fordeler seg bedre ved sentrifugering.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Start programmet Centrifugering (Sentrif.) . |
| Støyende, hvesende lyd. | Vannet skylles inn i vaskemiddelskuffen under trykk. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ingen feil – normal driftslyd. |
| Lengre, surrende lyd før vaskingen eller tøy- mykningen begynner. | Det intelligente doseringssystemet doserer vaskemiddel eller pleiemiddel. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ingen feil – normal driftslyd. |
| Kort, surrende lyd etter at du har slått på maskinen. | Det intelligente doseringssystemet utfører en funksjonstest. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ingen feil – normal driftslyd. |
| Høye lyder under sentrifugeringen. | Maskinen er ikke ordentlig i vater. <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Sette maskinen i vater", Side 15 <hr/> Maskinføttene er ikke festet. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fest maskinføttene. → "Sette maskinen i vater", Side 15 <hr/> Transportsikringene er ikke fjernet. <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Fjerne transportsikringen", Side 13. |
| Klaprende lyder, rasling i vannpumpen. | Det har havnet fremmedlegemer i vannpumpen. <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Rengjøre vannpumpen", Side 38. |
| Slurpende, rytmisk sugelyd. | Vannpumpen er aktiv, vaskevannet pumpes ut. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ingen feil – normal driftslyd. |

| Feil | Årsak og feilsøking |
|---|--|
| Krølldannelse. | <p>Sentrifugeringshastigheten er for høy.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Still inn lavere sentrifugeringshastighet ved neste vask. |
| | <p>Tøymengden er for stor.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Reduser tøymengden neste gang du vasker. |
| | <p>Det er valgt et program som er uegnet til tekstiltypen.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Velg programmer som egner seg for tekstiltypen. |
| Resultatet av sentrifugeringen er ikke tilfredsstillende. Tøyet er for vått / for fuktig. | <p>Det er stilt inn lav sentrifugeringshastighet.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Still inn høyere sentrifugeringshastighet ved neste vask.▶ Start programmet Centrifugering (Sentrif.) . |
| | <p> er aktivert.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Velg programmer som egner seg for tekstiltypen. |
| | <p>Avløpsrøret eller avløpsslangen er tett.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Rens avløpsrøret eller avløpsslangen. |
| | <p>Avløpsrøret eller avløpsslangen er i knekk eller klem.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Påse at avløpsrøret og avløpsslangen ikke ligger i knekk eller klem. |
| | <p>Kontrollen for ubalanse har avbrutt sentrifugeringen på grunn av ujevn fordeling av tøyet.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Fordel tøyet på nytt i trommelen. <p>Merk: Legg helst store og små plagg sammen i trommelen. Plagg i forskjellig størrelse fordeler seg bedre ved sentrifugering.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Start programmet Centrifugering (Sentrif.) . |
| | <p>Ubalansekontrollsystemet utjevner den ubalansen som skyldes redusert sentrifugeringshastighet.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Fordel tøyet på nytt i trommelen. <p>Merk: Legg helst store og små plagg sammen i trommelen. Plagg i forskjellig størrelse fordeler seg bedre ved sentrifugering.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Start programmet Centrifugering (Sentrif.) . |
| Rester av vaskemiddel på fuktig tøy. | <p>Vaskemidler kan inneholder stoffer som ikke er vannløselige og kan avleire seg på tøyet.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Start programmet Sköljning (Skylning) . |
| | <p>Det er fylt uegnet vaskemiddel i doseringsbeholderne for det intelligente doseringssystemet.</p> |

| Feil | Årsak og feilsøking |
|--|--|
| Rester av vaskemiddel på fuktig tøy. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontroller om du bruker et vaskemiddel som er egnet. → <i>"Vaskemiddel og pleiemiddel", Side 30</i> 2. Tøm doseringsbeholderne. → <i>"Rengjøring av vaskemiddelskuffen", Side 36</i> 3. Rengjør doseringsbeholderne. 4. Fyll doseringsbeholderne på nytt. → <i>"Fulle doseringsbeholderen", Side 33</i> <hr/> <p>Basisdoseringsmengden er ikke justert.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Hvis intelligent dosering er aktivert, må du redusere basisdoseringsmengden → <i>Side 34.</i> |
| Det er rester av vaskemiddel på det tørre tøyet. | <p>Vaskemidler kan inneholder stoffer som ikke er vannløselige og kan avleire seg på tøyet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Børst av tøyet etter vasking og tørking. <hr/> <p>Det er fylt uegnet vaskemiddel i doseringsbeholderne for det intelligente doseringssystemet.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontroller om du bruker et vaskemiddel som er egnet. → <i>"Vaskemiddel og pleiemiddel", Side 30</i> 2. Tøm doseringsbeholderne. → <i>"Rengjøring av vaskemiddelskuffen", Side 36</i> 3. Rengjør doseringsbeholderne. 4. Fyll doseringsbeholderne på nytt. → <i>"Fulle doseringsbeholderen", Side 33</i> <hr/> <p>Basisdoseringsmengden er ikke justert.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Hvis intelligent dosering er aktivert, må du redusere basisdoseringsmengden → <i>Side 34.</i> |
| Utilstrekkelig vaskeeffekt. | <p>Basisdoseringsmengden er ikke justert.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Du kan tilpasse basisdoseringsmengden → <i>Side 34</i> når den intelligente doseringen er aktivert. <hr/> <p>Vaskemiddel eller pleiemiddel har størknet i doseringsbeholderne til det intelligente doseringssystemet.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontroller om du bruker et vaskemiddel som er egnet. → <i>"Vaskemiddel og pleiemiddel", Side 30</i> 2. Tøm doseringsbeholderne. → <i>"Rengjøring av vaskemiddelskuffen", Side 36</i> 3. Rengjør doseringsbeholderne. 4. Fyll doseringsbeholderne på nytt. → <i>"Fulle doseringsbeholderen", Side 33</i> <hr/> <p>Det er fylt uegnet vaskemiddel i doseringsbeholderne for det intelligente doseringssystemet.</p> |


| Feil | Årsak og feilsøking |
|---|---|
| Utilstrekkelig vaskeeffekt. | <ol style="list-style-type: none">1. Kontroller om du bruker et vaskemiddel som er egnet. → "Vaskemiddel og pleiemiddel", Side 302. Tøm doseringsbeholderne. → "Rengjøring av vaskemiddelskuffen", Side 363. Rengjør doseringsbeholderne.4. Fyll doseringsbeholderne på nytt. → "Fylle doseringsbeholderen", Side 33 |
| Det renner ut vann av tilløpsslangen. | Tilløpsslangen er ikke riktig / stramt nok tilkoblet. <ol style="list-style-type: none">1. Koble til tilløpsslangen ordentlig. → "Tilkobling av tilløpsslangen", Side 142. Stram skruforbindelsen godt. |
| Det renner ut vann av avløpsslangen. | Avløpsslangen er skadet. <ul style="list-style-type: none">▶ Skift ut den skadde avløpsslangen. <hr/> <p>Avløpsslangen er ikke koblet til ordentlig.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Koble til avløpsslangen ordentlig. → "Tilkoblingstyper for vannavløp", Side 15 |
| Det er oppstått lukt i maskinen. | Fuktighet og vaskemiddelrester kan fremme bakterievekst. <ul style="list-style-type: none">▶ → "Rengjøre trommelen", Side 36▶ La døren og vaskemiddelskuffen stå åpne når apparatet ikke er i bruk, slik at resten av vannet kan få tørke. |
| Det har dannet seg fuktige flekker på tekstilene mot slutten av programmet Iron Assist  . | Vanndråper fra trommelen eller døren har fuktet tekstilene. Dråpene stammer enten fra kondensert damp eller fra restfuktighet fra forrige vaskeprogram. <ul style="list-style-type: none">▶ Stryk tekstilene eller heng dem opp til tork. |
| Det lekker vann ut under døren. | Smuss på døren eller pakningen kan forårsake lekkasje. <ul style="list-style-type: none">▶ Rengjør døren og pakningen. |

19.1 Nødutløser

Låse opp døren

Forutsetning: Vannpumpen er tom.
→ Side 38

- OBS!** Vann som renner ut, kan medføre materielle skader.
- Ikke åpne døren hvis du kan se vann gjennom glasset.
Trekk nødutløseren nedover med et verktøy og slipp.

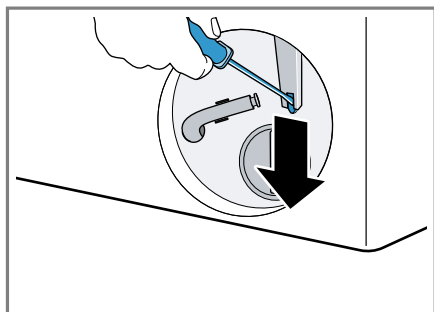

- ✓ Døren er låst opp.
- Sett inn serviceluken og la den gå i inngrep.
- Lukk serviceluken.

20 Transport, oppbevaring og avfallsbehandling

20.1 Demontering av maskinen


- Steng vannkranen.
- Tøm tilløpsslangen.
- Slå av maskinen.
→ "Slå av maskinen", Side 32
- Trekk maskinstøpselet ut av stikkontakten.

- Tapp ut vaskevannet.
→ "Rengjøre vannpumpen", Side 38
- Demonter slangene.
- Tøm doseringsbeholderen.

20.2 Sette inn transportsikringene

Før transport sikres apparatet med transportsikringene for å unngå transportskader.

- Fjern de 4 hettene med en skruetrekker.

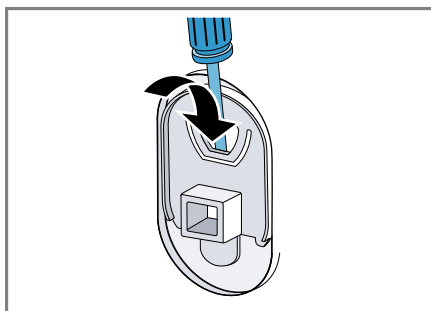

- Ta vare på hettene.
- Sett inn de 4 transportsikringene.
→ "Fjerne transportsikringen", Side 13

20.3 Ta maskinen i bruk igjen

- For nærmere informasjon: Se
→ "Oppstilling og tilkobling", Side 12 og
→ "Starte tomvask", Side 19.

20.4 Avfallsbehandling av gammelt apparat

Med miljøvennlig avfallsbehandling kan verdifulle råstoffer gjenvinnes.

ADVARSEL

Fare for helseskader!

Barn kan bli sperret inne i apparatet og havne i livsfare.

- ▶ Ikke plasser apparatet bak en dør som hindrer at apparatdøren åpnes, eller som blokkerer den.
- ▶ Etter endt levetid på vaskemaskinen, må du trekke ut støpselet på strømledningen, kappe over strømledningen og ødelegge dørlåsen slik at vaskemaskindøren ikke lar seg lukke lenger.

1. Trekk ut strømkabelens støpsel.
2. Kapp av strømkabelen.
3. Kast apparatet på en miljøvennlig måte.

Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

21 Kundeservice

Innenfor EØS får du funksjonsrelevante original-reservedeler i samsvarende med gjeldende økodesigndirektiv hos vår kundeservice i minst 10 år fra apparatet bringes ut på markedet.

Merk: I rammen av produsentens garantivilkår er bruk av kundeservice gratis.

Du får detaljert informasjon om garantitid og garantivilkår i ditt land hos vår kundeservice, din forhandler eller på våre nettsider. Når du tar kontakt med kundeservice, trenger du produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD) for apparatet. Kontaktinformasjonen for kundeservice finner du i den vedlagte kundeserviceoversikten eller på våre nettsider.

21.1 Produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD)

Du finner produktnummeret (E-Nr.) og produksjonsnummeret (FD) på apparatets typeskilt.

Alt etter modell er typeskiltet plassert:

- på innsiden av døren
- på innsiden av vedlikeholdsluken
- på baksiden av apparatet

Du kan skrive ned opplysningene, slik at du har data for apparatet og telefonnummeret til kundeservice raskt tilgjengelig når du trenger dem.

22 Forbruksverdier

Følgende informasjon gis i henhold til EU-forordningen om økodesign. De verdiene som er angitt for andre programmer enn **Eco 40-60**, er kun veiledende og beregnet etter gjeldende standard EN60456. Den automatiske doseringsfunksjonen ble deaktivert i denne forbindelse.

Merknad for sammenlignende test: Deaktiver den automatiske doseringsfunksjonen, med mindre det er nettopp denne funksjonen som skal testes.

| Program | Tøymengde (kg) | Programvarig t (h:min) ¹ | Energiforbruk (kWh/syklus) ¹ | Vannforbruk (l/syklus) ¹ | Maks. temperatur (°C) 5 min ¹ | Sentrifugehastighet (o/min) ¹ | Restfuktighet (%) ¹ |
|--|----------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| Eco 40-60 ² | 10,0 | 3:50 | 1,015 | 78,0 | 37 | 1600 | 47,00 |
| Eco 40-60 ² | 5,0 | 2:55 | 0,440 | 50,0 | 28 | 1600 | 42,00 |
| Eco 40-60 ² | 2,5 | 2:30 | 0,218 | 35,0 | 23 | 1600 | 44,00 |
| Bomull 20 °C | 10,0 | 3:41 | 0,500 | 103,0 | 22 | 1600 | 40,00 |
| Bomull 40 °C | 10,0 | 3:41 | 1,500 | 103,0 | 44 | 1600 | 40,00 |
| Bomull 60 °C | 10,0 | 3:41 | 2,200 | 103,0 | 60 | 1600 | 40,00 |
| Bomull 40 °C + ↓ | 10,0 | 4:12 | 1,550 | 111,0 | 42 | 1600 | 40,00 |
| Syntet (Syntetisk) 40 °C | 4,0 | 2:30 | 0,900 | 63,0 | 44 | 1200 | 33,00 |
| Mix 40 °C | 4,0 | 1:05 | 0,690 | 44,0 | 42 | 1400 | 54,00 |
| ☞ Ylle/ Handtvätt(Ull/ Håndvask) 30 °C | 2,0 | 0:40 | 0,250 | 41,0 | 22 | 800 | 28,00 |

¹ De faktiske verdiene kan avvike fra de verdiene som er angitt, dette på grunn av påvirkning fra vanntrykk, hardhet, inngangstemperatur, omgivelsestemperatur, tøype, tøymengde, tøyet skittenhetsgrad, det vaskemiddelet som brukes, ustabil strømforsyning og de tilleggfunksjonene som er valgt.

² Testprogram iht. EU-forordningen om økodesign og EU-forordningen om energimerking, med kaldt vann (15 °C).

23 Tekniske data

| | |
|----------------------------------|---|
| Maskinhøyde | 84,5 cm |
| Maskinbredde | 59,8 cm |
| Maskindybde | 59,0 cm |
| Apparatdybde når døren er lukket | 63,6 cm |
| Apparatdybde når døren er åpen | 107,3 cm |
| Vekt | 79,5 kg |
| Maksimal tøymengde | 10,0 kg |
| Nettspenning | 220-240 V, 50-60 Hz |
| ☞ Min. installasjonssikring | 10 A |
| Nominell effekt | 2300 W |
| Effektinntak | <ul style="list-style-type: none"> ■ Utkoblet tilstand: 0,10 W ■ Ikke utkoblet tilstand: 0,50 W |
| Vanntrykk | <ul style="list-style-type: none"> ■ Minst: 100 kPa (1 bar) ■ Maks.: 1000 kPa (10 bar) |
| Lengde på tilløpslange | 150 cm |
| Lengde på avløpslange | 150 cm |
| Lengde på strømledning | 210 cm |

Dette produktet har lyskilder i energi-effektklasse F. Lyskildene er tilgjengelige som reservedel, og skal kun skiftes ut av opplært fagpersonale.

Nærmere informasjon om din modell finner du på Internett på <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Nettstedet lenker til den offisielle EU-produkt-databasen EPREL. Følg deretter anvisningene for modellsøket. Modellkoden består av tegnene foran skråstrekken i produktnummeret (E-Nr.) på typeskiltet. Alternativt finner du også modellkoden i første linje i EU-energimerkingen.

¹ Gjelder kun for land innenfor EØS



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001843878 (031010)

no