



**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**bosch-home.com/  
welcome**



# Sušilica rublja

**WQB245A0BY**

**[hr]** Korisnički priručnik i upute  
za instalaciju

# Dodatne informacije potražite u Digitalnom korisničkom priručniku.



## Sadržaj

<b>1 Sigurnost .....</b>	<b>4</b>	<b>8 Stupanj sušenja .....</b>	<b>27</b>																																																																																																								
1.1 Opće napomene .....	4	8.1 Promjena stupnja sušenja.....	27																																																																																																								
1.2 Namjenska uporaba.....	4	8.2 Prilagođavanje stupnja suše- nja.....	27																																																																																																								
1.3 Ograničenje kruga korisnika.....	4																																																																																																										
1.4 Sigurno postavljanje .....	5																																																																																																										
1.5 Sigurna uporaba.....	7																																																																																																										
1.6 Sigurno čišćenje i održava- nje.....	9																																																																																																										
<b>2 Izbjegavanje materijalnih šte- ta .....</b>	<b>11</b>	<b>9 Programi .....</b>	<b>28</b>																																																																																																								
<b>3 Zaštita okoliša i ušteda.....</b>	<b>11</b>	9.1 Automatski programi.....	28																																																																																																								
3.1 Zbrinjavanje ambalaže u ot- pad .....	11	9.2 Vremenski programi.....	29																																																																																																								
3.2 Ušteda energije .....	11																																																																																																										
3.3 Način uštede energije .....	12																																																																																																										
<b>4 Postavljanje i priključivanje .....</b>	<b>12</b>	<b>10 Pribor .....</b>	<b>31</b>																																																																																																								
4.1 Raspakiravanje uređaja.....	12	<b>11 Rublje .....</b>	<b>31</b>																																																																																																								
4.2 Opseg isporuke.....	12	4.3 Zahtjevi za mjesto postavlja- nja.....	13	11.1 Priprema rublja .....	31	4.4 Odvodno crijevo za vodu .....	14			4.5 Izravnavanje položaja uređa- ja .....	16	<b>12 Osnovno rukovanje.....</b>	<b>32</b>	4.6 Zamjena graničnika vrata.....	16	4.7 Električno priključivanje ure- đaja.....	18	12.1 Uključivanje uređaja .....	32	<b>5 Upoznavanje .....</b>	<b>19</b>	5.1 Uredaj .....	19	12.2 Namještanje programa.....	32	5.2 Upravljačka ploča.....	20	5.3 Upravljačka logika .....	20	12.3 Pohranjivanje postavki pro- grama .....	32	<b>6 Zaslon .....</b>	<b>21</b>			12.4 Stavljanje rublja .....	32	<b>7 Tipke .....</b>	<b>23</b>			12.5 Pokretanje programa.....	32			12.6 Dodavanje rublja .....	33			12.7 Prekid programa .....	33			12.8 Vađenje rublja .....	33			12.9 Uredaj stavite u stanje pri- pravnosti (stanje mirovanja) ..	33			12.10 Filter za niti .....	33			12.11 Sakupljač kondenzata .....	35							<b>13 Zaštita za djecu .....</b>	<b>36</b>					13.1 Aktiviranje zaštite za djecu ....	36					13.2 Deaktiviranje zaštite za dje- cu .....	36							<b>14 Funkcija negužvanja .....</b>	<b>36</b>					14.1 Pokretanje programa s funkcijom negužvanja.....	36					14.2 Punjenje spremnika za vo- du .....	37
4.3 Zahtjevi za mjesto postavlja- nja.....	13	11.1 Priprema rublja .....	31																																																																																																								
4.4 Odvodno crijevo za vodu .....	14																																																																																																										
4.5 Izravnavanje položaja uređa- ja .....	16	<b>12 Osnovno rukovanje.....</b>	<b>32</b>																																																																																																								
4.6 Zamjena graničnika vrata.....	16	4.7 Električno priključivanje ure- đaja.....	18	12.1 Uključivanje uređaja .....	32	<b>5 Upoznavanje .....</b>	<b>19</b>	5.1 Uredaj .....	19	12.2 Namještanje programa.....	32	5.2 Upravljačka ploča.....	20	5.3 Upravljačka logika .....	20	12.3 Pohranjivanje postavki pro- grama .....	32	<b>6 Zaslon .....</b>	<b>21</b>			12.4 Stavljanje rublja .....	32	<b>7 Tipke .....</b>	<b>23</b>			12.5 Pokretanje programa.....	32			12.6 Dodavanje rublja .....	33			12.7 Prekid programa .....	33			12.8 Vađenje rublja .....	33			12.9 Uredaj stavite u stanje pri- pravnosti (stanje mirovanja) ..	33			12.10 Filter za niti .....	33			12.11 Sakupljač kondenzata .....	35							<b>13 Zaštita za djecu .....</b>	<b>36</b>					13.1 Aktiviranje zaštite za djecu ....	36					13.2 Deaktiviranje zaštite za dje- cu .....	36							<b>14 Funkcija negužvanja .....</b>	<b>36</b>					14.1 Pokretanje programa s funkcijom negužvanja.....	36					14.2 Punjenje spremnika za vo- du .....	37														
4.7 Električno priključivanje ure- đaja.....	18	12.1 Uključivanje uređaja .....	32																																																																																																								
<b>5 Upoznavanje .....</b>	<b>19</b>	5.1 Uredaj .....	19	12.2 Namještanje programa.....	32	5.2 Upravljačka ploča.....	20	5.3 Upravljačka logika .....	20	12.3 Pohranjivanje postavki pro- grama .....	32	<b>6 Zaslon .....</b>	<b>21</b>			12.4 Stavljanje rublja .....	32	<b>7 Tipke .....</b>	<b>23</b>			12.5 Pokretanje programa.....	32			12.6 Dodavanje rublja .....	33			12.7 Prekid programa .....	33			12.8 Vađenje rublja .....	33			12.9 Uredaj stavite u stanje pri- pravnosti (stanje mirovanja) ..	33			12.10 Filter za niti .....	33			12.11 Sakupljač kondenzata .....	35							<b>13 Zaštita za djecu .....</b>	<b>36</b>					13.1 Aktiviranje zaštite za djecu ....	36					13.2 Deaktiviranje zaštite za dje- cu .....	36							<b>14 Funkcija negužvanja .....</b>	<b>36</b>					14.1 Pokretanje programa s funkcijom negužvanja.....	36					14.2 Punjenje spremnika za vo- du .....	37																				
5.1 Uredaj .....	19	12.2 Namještanje programa.....	32																																																																																																								
5.2 Upravljačka ploča.....	20	5.3 Upravljačka logika .....	20	12.3 Pohranjivanje postavki pro- grama .....	32	<b>6 Zaslon .....</b>	<b>21</b>			12.4 Stavljanje rublja .....	32	<b>7 Tipke .....</b>	<b>23</b>			12.5 Pokretanje programa.....	32			12.6 Dodavanje rublja .....	33			12.7 Prekid programa .....	33			12.8 Vađenje rublja .....	33			12.9 Uredaj stavite u stanje pri- pravnosti (stanje mirovanja) ..	33			12.10 Filter za niti .....	33			12.11 Sakupljač kondenzata .....	35							<b>13 Zaštita za djecu .....</b>	<b>36</b>					13.1 Aktiviranje zaštite za djecu ....	36					13.2 Deaktiviranje zaštite za dje- cu .....	36							<b>14 Funkcija negužvanja .....</b>	<b>36</b>					14.1 Pokretanje programa s funkcijom negužvanja.....	36					14.2 Punjenje spremnika za vo- du .....	37																										
5.3 Upravljačka logika .....	20	12.3 Pohranjivanje postavki pro- grama .....	32																																																																																																								
<b>6 Zaslon .....</b>	<b>21</b>			12.4 Stavljanje rublja .....	32	<b>7 Tipke .....</b>	<b>23</b>			12.5 Pokretanje programa.....	32			12.6 Dodavanje rublja .....	33			12.7 Prekid programa .....	33			12.8 Vađenje rublja .....	33			12.9 Uredaj stavite u stanje pri- pravnosti (stanje mirovanja) ..	33			12.10 Filter za niti .....	33			12.11 Sakupljač kondenzata .....	35							<b>13 Zaštita za djecu .....</b>	<b>36</b>					13.1 Aktiviranje zaštite za djecu ....	36					13.2 Deaktiviranje zaštite za dje- cu .....	36							<b>14 Funkcija negužvanja .....</b>	<b>36</b>					14.1 Pokretanje programa s funkcijom negužvanja.....	36					14.2 Punjenje spremnika za vo- du .....	37																																
		12.4 Stavljanje rublja .....	32																																																																																																								
<b>7 Tipke .....</b>	<b>23</b>			12.5 Pokretanje programa.....	32			12.6 Dodavanje rublja .....	33			12.7 Prekid programa .....	33			12.8 Vađenje rublja .....	33			12.9 Uredaj stavite u stanje pri- pravnosti (stanje mirovanja) ..	33			12.10 Filter za niti .....	33			12.11 Sakupljač kondenzata .....	35							<b>13 Zaštita za djecu .....</b>	<b>36</b>					13.1 Aktiviranje zaštite za djecu ....	36					13.2 Deaktiviranje zaštite za dje- cu .....	36							<b>14 Funkcija negužvanja .....</b>	<b>36</b>					14.1 Pokretanje programa s funkcijom negužvanja.....	36					14.2 Punjenje spremnika za vo- du .....	37																																						
		12.5 Pokretanje programa.....	32																																																																																																								
		12.6 Dodavanje rublja .....	33																																																																																																								
		12.7 Prekid programa .....	33																																																																																																								
		12.8 Vađenje rublja .....	33																																																																																																								
		12.9 Uredaj stavite u stanje pri- pravnosti (stanje mirovanja) ..	33																																																																																																								
		12.10 Filter za niti .....	33																																																																																																								
		12.11 Sakupljač kondenzata .....	35																																																																																																								
		<b>13 Zaštita za djecu .....</b>	<b>36</b>																																																																																																								
				13.1 Aktiviranje zaštite za djecu ....	36					13.2 Deaktiviranje zaštite za dje- cu .....	36							<b>14 Funkcija negužvanja .....</b>	<b>36</b>					14.1 Pokretanje programa s funkcijom negužvanja.....	36					14.2 Punjenje spremnika za vo- du .....	37																																																																												
		13.1 Aktiviranje zaštite za djecu ....	36																																																																																																								
				13.2 Deaktiviranje zaštite za dje- cu .....	36							<b>14 Funkcija negužvanja .....</b>	<b>36</b>					14.1 Pokretanje programa s funkcijom negužvanja.....	36					14.2 Punjenje spremnika za vo- du .....	37																																																																																		
		13.2 Deaktiviranje zaštite za dje- cu .....	36																																																																																																								
		<b>14 Funkcija negužvanja .....</b>	<b>36</b>																																																																																																								
				14.1 Pokretanje programa s funkcijom negužvanja.....	36					14.2 Punjenje spremnika za vo- du .....	37																																																																																																
		14.1 Pokretanje programa s funkcijom negužvanja.....	36																																																																																																								
				14.2 Punjenje spremnika za vo- du .....	37																																																																																																						
		14.2 Punjenje spremnika za vo- du .....	37																																																																																																								


	hr
<b>15 Home Connect .....</b>	<b>37</b>
15.1 Namještanje aplikacije Home Connect.....	38
15.2 Namještanje Home Connect.....	38
15.3 Izbornik Home Connect .....	38
15.4 Aktiviranje Wi-Fi veze na uređaju .....	39
15.5 Deaktiviranje Wi-Fi veze na uređaju .....	39
15.6 Resetiranje mrežnih postavki uređaja.....	39
15.7 Daljinsko pokretanje.....	39
15.8 Preporuka za pametan odabir programa.....	39
15.9 Dijagnoza na daljinu.....	40
15.10 Zaštita podataka.....	40
<b>16 Osnovne postavke .....</b>	<b>41</b>
16.1 Pregled osnovnih postavki ....	41
16.2 Promjena osnovnih postavki.....	42
<b>17 Čišćenje uređaja .....</b>	<b>42</b>
17.1 Pripremanje čišćenja uređaja.....	42
17.2 Pozivanje čišćenja uređaja....	43
17.3 Provodenje jednostavnog čišćenja uređaja .....	43
17.4 Provodenje intenzivnog čišćenja uređaja.....	43
<b>18 Čišćenje i održavanje.....</b>	<b>44</b>
18.1 Savjeti za čišćenje i održavanje .....	44
18.2 Filtar spremnika za vodu .....	45
18.3 Senzor vlage.....	45
18.4 Filtar sakupljača kondenzata.....	46
<b>19 Uklanjanje smetnji.....</b>	<b>47</b>
<b>20 Transport, skladištenje i zbrinjavanje .....</b>	<b>52</b>
20.1 Priprema uređaja za transport .....	52
20.2 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad .....	52
<b>21 Servisna služba.....</b>	<b>53</b>
21.1 Proizvodni broj (E-Nr.), tvornički broj (FD) i redni broj (Z-Nr.) .....	53
<b>22 Vrijednosti potrošnje .....</b>	<b>54</b>
<b>23 Tehnički podaci.....</b>	<b>55</b>
23.1 Informacije o besplatnom softveru i softveru otvorenog koda .....	56
<b>24 Izjava o sukladnosti .....</b>	<b>56</b>



## 1 Sigurnost

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena.

### 1.1 Opće napomene

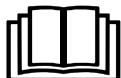

- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Uređaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

### 1.2 Namjenska uporaba

Uređaj upotrebljavajte samo:

- za sušenje i osviežavanje tkanina prikladnih za sušenje u sušilici i opranih u vodi.
- u privatnom kućanstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja
- do visine od 4000 m iznad nadmorske visine

### 1.3 Ograničenje kruga korisnika

Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 3 godine i kućne ljubimce držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja.

## 1.4 Sigurno postavljanje

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručno postavljanje je opasno.

- ▶ Uredaj priključite i koristite samo prema podacima navedenim na označnoj pločici.
- ▶ Uredaj priključite samo preko propisno instalirane utičnice s uzemljenjem na strujnu mrežu s izmjeničnom strujom.
- ▶ Sustav zaštitnih vodiča kućne električne instalacije mora biti propisno instaliran. Instalacija mora imati dovoljni veliki presjek voda.
- ▶ Pri korištenju zaštitne strujne sklopke koristite samo tip sa znakom
- ▶ Nikada ne uključujte uređaj pomoću vanjske sklopne naprave, npr. sata za vremensko uključivanje ili daljinskog upravljača.
- ▶ Nikada ne spajajte uređaj na strujni krug koji redovito uključuje i isključuje distributer električne energije.
- ▶ Kada je uređaj ugrađen, mrežni utikač mrežnog priključnog voda mora biti dostupan ili ako slobodan pristup nije moguć, u fiksno postavljenoj električnoj instalaciji treba ugraditi svepolni rastavljač prema propisima za postavljanje.
- ▶ Pri postavljanju uređaja pazite na to da ne prgnječite ili oštetite mrežni priključni vod.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s izvorima topline ili vrućim dijelovima uređaja.
- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s oštrim vrhovima ili rubovima.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada ne presavijajte te onemogućite svako prgnječeće ili izmjene.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Uporaba produžnog mrežnog priključnog voda i nedopuštenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte upotrebljavati produžne kabele ili višestruke utičnice.

- ▶ Upotrebljavajte samo adaptere i mrežne priključne vodove koje je odobrio proizvođač.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod prekratak i duži mrežni priključni vod nije raspoloživ, obratite se električaru i zatražite da prilagodi kućne instalacije.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!**

Velika težina uređaja može pri podizanju dovesti do ozljeda.

- ▶ Nemojte sami podizati uređaj.

Ako se ovaj uređaj nestručno postavi u stup za pranje i sušenje, onda postavljeni uređaj može pasti.

- ▶ Sušilicu isključivo priključite spojnim slogom proizvođača sušilice na perilicu rublja  
→ "Pribor", Stranica 31. Neka druga metoda postavljanja nije dopuštena.
- ▶ Ne postavljajte uređaj u stup za pranje i sušenje ako proizvođač sušilice nema u ponudi odgovarajući spojni slog.
- ▶ Ne postavljajte uređaje različitih proizvođača i različite dubine i širine u stup za pranje i sušenje.
- ▶ Ne postavljajte stup za pranje i sušenje na podest jer se uređaji mogu prevrnuti.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!**

Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.

- ▶ Ambalažni materijal držite podalje od djece.
- ▶ Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.

### **⚠ OPREZ – Opasnost od ozljede!**

Uređaj može vibrirati ili se pomicati tijekom rada.

- ▶ Uređaj postavite na čist, ravan i čvrst pod.
- ▶ Uređaj izravnajte pomoću nožica uređaja i libele.

U slučaju nestručno položenih crijeva i mrežnih priključnih vodova postoji opasnost od spoticanja.

- ▶ Crijeva i mrežne priključne vodove polažite tako da ne postoji opasnost od spoticanja.

Ako uređaj pomicete držeći isturene dijelove, npr. vrata uređaja, ti dijelovi mogu se otrgnuti.

- Uređaj ne pomicite držeći isturene dijelove.

### **⚠️ OPREZ – Opasnost od porezotina!**

Oštiri rubovi na uređaju mogu uzrokovati posjekotine u slučaju dodirivanja.

- Ne dodirujte oštре rubove na uređaju.
- Nosite zaštitne rukavice pri postavljanju i transportu uređaja.

## **1.5 Sigurna uporaba**

### **⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- Oštećeni uređaj nikada nemojte puštati u rad.
- Nikada ne povlačite za mrežni priključni vod kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
- Ako je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- Nazovite servisnu službu. → *Stranica 53*
- Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.
- Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
- Uređaj nikada ne izlažite vrućini ili vlazi.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni, visokotlačni čistač, crijeva ili tuš.

### **⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!**

Djeca se mogu zatvoriti u uređaj i ugroziti svoje živote.

- Uređaj ne postavljajte iza vrata koja blokiraju ili sprječavaju otvaranje vrata uređaja.
- Na starim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.

## ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Djeca mogu udahnuti ili progutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti.

- ▶ Sitne dijelove držite podalje od djece.
- ▶ Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima.

## ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Prašina ugljena ili sitna prašina u okruženju uređaja može uzrokovati eksploziju.

- ▶ Okruženje uređaja držite čistim tijekom rada.

## ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!

Kondenzat iz ovog uređaja nije pitka voda i u njemu se mogu nalaziti niti.

- ▶ Nemojte piti ili upotrebljavati kondenzat iz uređaja.
- ▶ Deterdženti i sredstva za njegu rublja mogu u slučaju gutanja uzrokovati otrovanja.
- ▶ U slučaju slučajnog gutanja, odmah potražite savjet liječnika.
- ▶ Deterdžente i sredstva za njegu rublja čuvajte izvan dohvata djece.

## ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Rashladno sredstvo R290 u ovom uređaju je ekološki neškodljivo, ali je zapaljivo i pri kontaktu s otvorenom vatrom ili izvorima paljenja može se zapaliti.

- ▶ Otvorenu vatru i izvore paljenja držite podalje od uređaja.



## ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Ostaci u filtru za niti mogu se zapaliti pri sušenju.

- ▶ Redovito očistite filter za niti.

Lako zapaljivi predmeti, kao što su upaljači ili šibice, mogu se zapaliti pri sušenju.

- ▶ Prije sušenja izvadite sve lako zapaljive predmete iz džepova.

Ako je neoprano rublje bilo u kontaktu s otapalima, uljem, voskom, odstranjivačem voska, bojom, masnoćom ili sredstvom za uklanjanje mrlja, moglo bi se zapaliti pri sušenju.

- ▶ Ne sušite neoprano rublje u ovom uređaju.
- ▶ Prije sušenja rublje temeljito operite u vrućoj vodi s deterdžentom.
- ▶ Ne koristite uređaj ako je rublje prije toga čišćeno industrijskim kemikalijama.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Rublje se ne može dovoljno ohladiti u slučaju prijevremenog prekida sušenja i može se zapaliti.

- ▶ Nemojte prijevremeno prekinuti program sušenja.
- ▶ U slučaju prijevremenog prekida sušenja odmah izvadite rublje i rasprostrinite ga.

### **⚠ OPREZ – Opasnost od ozljede!**

Pri penjanju na uređaj pokrivna ploča može puknuti.

- ▶ Ne penjite se na uređaj.

Pri stavljanju ili podupiranju na otvorena vrata uređaj se može prevrnuti.

- ▶ Ne stavljajte ništa na vrata uređaja i ne podupirite ih.
- ▶ Ne odlažite predmete na vratima uređaja.

U slučaju dodira rotirajućeg bubenja možete ozlijediti ruke.

- ▶ Prije posezanja pričekajte da se bubanj zaustavi do kraja.

## **1.6 Sigurno čišćenje i održavanje**

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

Prodrla vlaga može uzrokovati strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni, visokotlačni čistač, crijeva ili tuš.

**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!**

Uporaba neoriginalnih rezervnih dijelova i neoriginalnog pribora je opasna.

- ▶ Upotrebljavajte samo originalne rezervne dijelove i originalni pribor proizvođača.

**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!**

Pri uporabi sredstava za čišćenje koja sadrže otapala mogu nastati otrovne pare.

- ▶ Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.

## 2 Izbjegavanje materijalnih šteta

### POZOR!

Pogrešno doziranje omekšivača, deterdženta, sredstva za njegu rublja i sredstva za čišćenje može utjecati na rad uređaja.

- ▶ Pridržavajte se preporuka za doziranje proizvođača.

Prekoračenje maksimalne količine rublja utječe na rad uređaja.

- ▶ Pridržavajte se maksimalne količine rublja za svaki program i ne mojte je prekoračiti.

→ "Programi", Stranica 28

Pregrijavanje uređaja može utjecati na rad uređaja.

- ▶ Ventilacijski otvor na uređaju mora biti slobodan tijekom rada.
- ▶ Pobrinite se za dovoljno prozračivanje prostorije.

Ventilacijski otvor na uređaju može usisati lagane predmete, npr. vlasti i niti, tijekom rada što može utjecati na rad uređaja.

- ▶ Okruženje uređaja držite čistim tijekom rada.
- ▶ Lagane predmete držite podalje od uređaja.

Pjenasti materijali ili materijali koji sadrže pjenastu gumu bi se mogli deformirati ili rastopiti prilikom sušenja.

- ▶ Ne sušite rublje koje sadrži pjenaste materijale ili pjenastu gumu.

Neprikladna sredstva za čišćenje mogu oštetiti površine uređaja.

- ▶ Nemojte upotrebljavati jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- ▶ Nemojte upotrebljavati sredstva za čišćenje s velikim udjelom alkohola.
- ▶ Nemojte upotrebljavati tvrde jastučice za ribanje ili spužve za čišćenje.
- ▶ Uređaj čistite samo vodom i mekom vlažnom krpom.

- ▶ U slučaju kontakta s uređajem odmah uklonite sve ostatke deterdženta, spreja ili druge ostatke.

## 3 Zaštita okoliša i ušteda

### 3.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalažni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se reciklirati.

- ▶ Pojedinačne sastavne dijelove zbrinite na otpad odvojene po vrstama.

### 3.2 Ušteda energije

Ako slijedite sljedeće upute, vaš će uređaj trošiti manje struje.

Uređaj upotrebljavajte u dobro proračenoj prostoriji i ventilacijski otvor na uređaju mora biti slobodan.

- ✓ Slabija izmjena zraka produljuje trajanje programa i povećava potrošnju energije.

Rublje centrifugirajte u perilici rublja prije sušenja.

- ✓ Vlažnije rublje produljuje trajanje programa i povećava potrošnju energije.

Pridržavajte se maksimalne količine rublja programa.

→ "Programi", Stranica 28

- ✓ Prekoračenje maksimalne količine rublja produljuje trajanje programa i povećava potrošnju energije.

## hr Postavljanje i priključivanje

Nakon sušenja očistite filter za niti  
→ *"Stranica 33."*

- ✓ Onečišćen filter za niti smanjuje strujanje zraka u uređaju, produljuje trajanje programa i povećava potrošnju energije.

Deaktivirajte Wi-Fi mrežu koja se ne koristi.

→ *"Deaktiviranje Wi-Fi veze na uređaju", Stranica 39.*

- ✓ Aktivirana Wi-Fi mreža povećava potrošnju energije.

## 3.3 Način uštede energije

Ako uređaj nećete koristiti dulje vreme, on će se prebaciti automatski u način uštede energije. Svi indikatori se gase i treperi ▷.

Način uštede energije možete završiti tako da ponovno koristite uređaj.

Ako više nećete koristiti uređaj, on se prebacuje u stanje mirovanja.

4. Izvadite pribor iz bubnja.
5. Zatvorite vrata.

## 4.2 Opseg isporuke


Nakon raspakiravanja provjerite sve dijelove imaju li oštećenja nastala u transportu te je li isporuka potpuna.

### POZOR!

Rad uređaja s nepotpunim ili neispravnim priborom može utjecati na funkciju uređaja ili uzrokovati materijalne štete i oštećenja uređaja.

- Ne upotrebljavajte uređaj s nepotpunim ili neispravnim priborom.
- Zamijenite odgovarajući pribor prije rada uređaja.  
→ *"Pribor", Stranica 31*

### Opseg isporuke Opis



Sušilica rublja



Popratni dokumenti



Ovodno crijevo za vodu s priključnim adapterom, materijal za pričvršćivanje i koljeno.

→ *"Ovodno crijevo za vodu", Stranica 14*



Posuda za vodu  
→ *"Punjjenje spremnika za vodu", Stranica 37*

## 4 Postavljanje i priključivanje

### 4.1 Raspakiravanje uređaja

#### POZOR!

Preostali predmeti u bubnju, koji nisu predviđeni za rad u uređaju, mogu prouzročiti materijalne štete i oštećenja na uređaju.

- Prije rada uklonite ove predmete i isporučeni pribor iz bubnja.

1. Izvadite svu ambalažu i sve zaštitne omote iz uređaja.  
→ *"Zbrinjavanje ambalaže u otpad", Stranica 11*

2. Provjerite ima li vidljivih oštećenja na uređaju.
3. Otvorite vrata.

## 4.3 Zahtjevi za mjesto postavljanja

### POZOR!

Ako uređaj nagnete preko 40°, preostala voda u uređaju može isteći i uzrokovati materijalne štete.

- ▶ Oprezno nagnite uređaj.
- ▶ Transportirajte uređaj u stojećem položaju.

Preostala voda u uređaju koja se može smrznuti može uzrokovati oštećenje uređaja.


- ▶ Uredaj ne postavljajte i ne upotrebjavajte na mjestima na kojima postoji opasnost od smrzavanja ili na otvorenom.

Ako se uređaj neposredno nakon transporta pusti u rad, rashladno sredstvo u uređaju može uzrokovati oštećenja uređaja.

- ▶ Neposredno nakon transporta ostavite uređaj da miruje dva sata prije puštanja u rad.

### Mjesto postavljanja Zahtjevi


Na podu

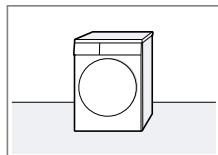

Uredaj stavite na čistu, ravnu i čvrstu površinu.  
Izravnajte uređaj  
→ Stranica 16.

### Mjesto postavljanja Zahtjevi

U stupu za pranje i sušenje

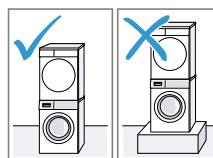


Postavite ovaj uređaj samo s originalnim kompletom za spajanje proizvođača sušilice rublja u stup za pranje i sušenje.

- Komplet za spajanje s izvlačnom radnom pločom → Stranica 31
- Komplet za spajanje → Stranica 31

Stavite ovaj uređaj samo na periliču rublja istog proizvođača. Dubina i širina ovog uređaja moraju odgovarati dimenzijama perilične rublje.

Nemojte staviti stup za pranje i sušenje na podest.

Na zidu

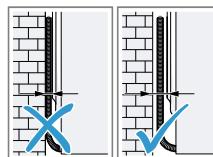

Pazite da crijeva i mrežni priključni vod nisu priključeni između zida i uređaja.

## 4.4 Odvodno crijevo za vodu

Tijekom sušenja nastaje kondenzat koji uređaj koristi za automatsko čišćenje. Koristite odvodno crijevo za vodu kako bi se preostali kondenzat izravno odvodio u otpadnu vodu.

### Napomene

- Koristite ovaj uređaj s isporučenim odvodnim crijevom za vodu. Ako priključite odvodno crijevo za vodu → *Stranica 14*, ne morate redovito isprazniti sakupljač kondenzata → *Stranica 35*.
- Ovaj optionalni → "Pribor", *Stranica 31* možete naručiti kod servisne službe.

### Priklučivanje odvodnog crijeva za vodu

Ako ne želite redovito prazniti sakupljač kondenzata u uređaju, priključite odvodno crijevo za vodu.

#### POZOR!


Pri radu uređaja bez stručno priključenog crijeva za odvod kondenzata ili crijeva za odvod vode može istjecati tekućina iz nastavka.

- ▶ Prije rada uređaja stručno priključite crijevo za odvod kondenzata ili crijevo za odvod vode na nastavak.

### Zahtjevi

- Uređaj i pribor su raspakirani.  
→ "Raspakiravanje uređaja",  
*Stranica 12*
- Uređaj je postavljen na mjestu postavljanja.  
→ "Zahtjevi za mjesto postavljanja",  
*Stranica 13*


1. Crijevo za odvod kondenzata skinite s nastavka.

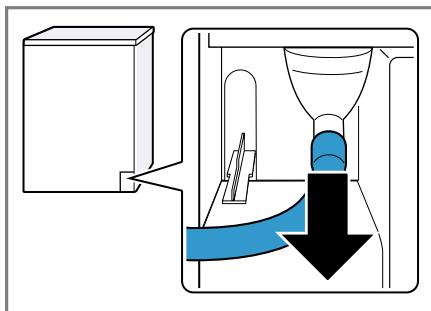


Crijevo za odvod kondenzata je tvornički priključen na nastavak.

**Napomena:** Pri skidanju crijeva za odvod kondenzata može istjeći tekućina iz nastavka.


2. Crijevo za odvod kondenzata nataknite na držać.

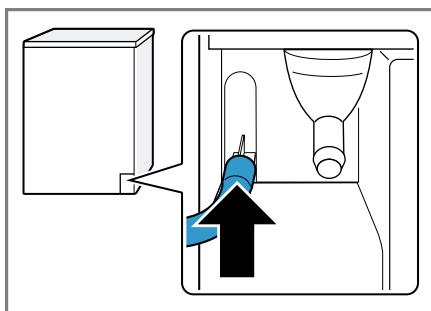


3. Odvodno crijevo za vodu nataknite na nastavak do graničnika.

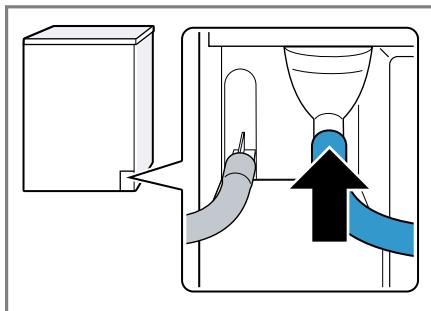


4. Ispraznjite sakupljač kondenzata  
→ Stranica 35.

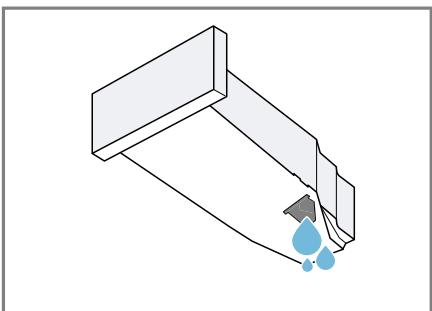

5. Uklonite čep na donjoj strani.

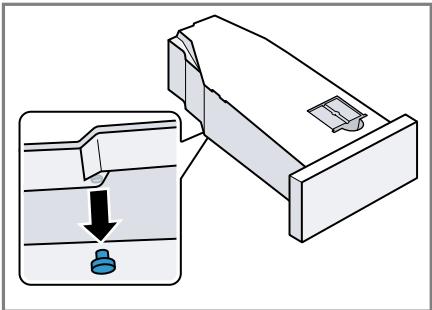

6. Umetnute čep u udubljenje na gornjoj strani.

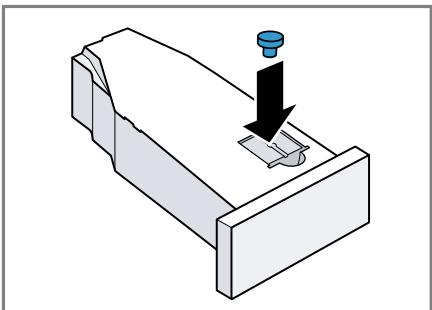

7. Umetnute sakupljač kondenzata  
→ Stranica 36.
8. Priključite uređaj na odvod vode.  
→ "Vrste priključaka odvoda voda",  
Stranica 15

**Savjet:** Za ponovno sakupljanje kondenzata u sakupljaču kondenzata, npr. u slučaju promjene mesta uređaja, provedite ove korake obrnutim redoslijedom.


### Vrste priključaka odvoda voda

#### POZOR!

Ako je odvod začepljen ili zatvoren, akumulirana otpadna voda može se vratiti u uređaj.

- Prijе rada uređaja provjerite da otpadna voda brzo otjeće i da se uklanjuju začepljenja.

#### Ovod u sifon.

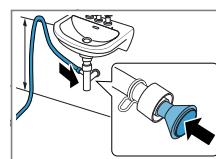


Priključno mjesto osigurajte obujmicom crijeva (12-22 mm). Pričvrstite odvodno crijevo za vodu pomoću vodilice crijeva na visini od minimalno 80 cm i maksimalno 100 cm.

**Napomena:** Pomoću Y-razdjelnika


→ Stranica 31 možete priključiti odvodno crijevo za vodu dodatnog uređaja npr. perilice rublja na isti odvod sifona.

#### Ovod u umivaonik.

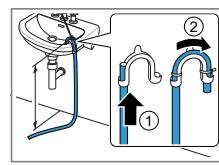

Gurnite odvodno crijevo za vodu skroz kroz i fiksirajte materijalom za pričvršćivanje. Pričvrstite koljeno na visini od maksimalno 100 cm.

Ovod u kanal.

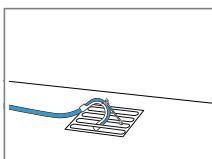


Gurnite odvodno crijevo za vodu skroz kroz i fiksirajte materijalom za pričvršćivanje. Pričvrstite koljeno na kanal.

## 4.5 Izravnavanje položaja uređaja

Pravilno izravnajte uređaj kako biste smanjili šumove i vibracije.

- ▶ Okrećite nožice uređaja kako biste izravnali uređaj. Izravnanje provjerite pomoću libele.

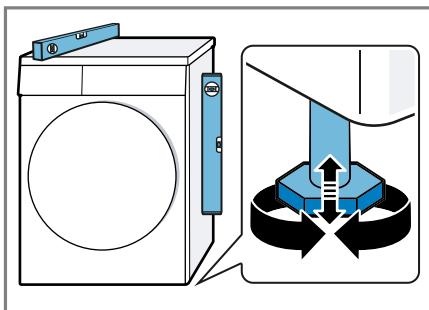

Sve nožice uređaja moraju čvrsto stajati na podu.

## 4.6 Zamjena graničnika vrata

Možete zamijeniti graničnik vrata kako biste lakše mogli staviti i izvaditi rublje.

### **OPREZ**

#### **Opasnost od porezotina!**

Oštiri rubovi na uređaju mogu uzrokovati posjekotine u slučaju dodirivanja.

- ▶ Ne dodirujte oštре rubove na uređaju.
- ▶ Nosite zaštitne rukavice pri postavljanju i transportu uređaja.


### Napomene

- Za vađenje i umetanje vijaka upotrebjavajte isključivo odvijač Torx T15 i odvijač Torx T20.
- Skinuta vrata položite na ravnu i mekanu podlogu kako biste izbjegli materijalne štete.

### Skidanje vrata


**Zahtjev:** Uredaj je isključen iz električne mreže.

1. Otvorite vrata.
2. Odvignite vijke na vratima.

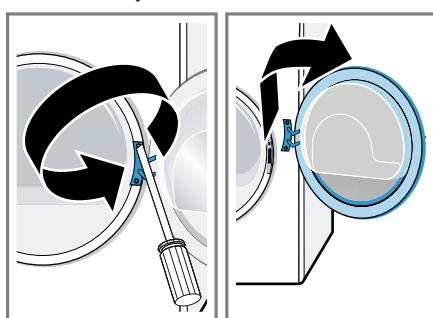


### Zamjena šarke i kuke na vratima


1. Odvignite poklopac šarke na vratima.

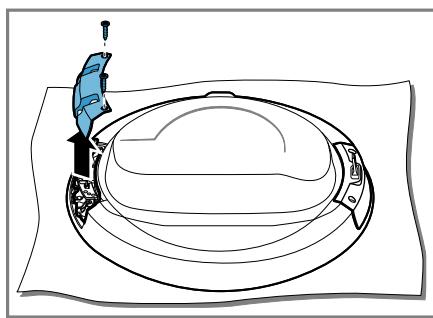

- Odvrnite vijke na šarki i kuki na vratima.

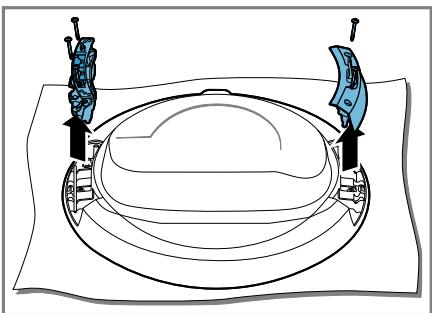


- Zavrnete vijke na šarki i kuki na vratima na suprotnim stranama.

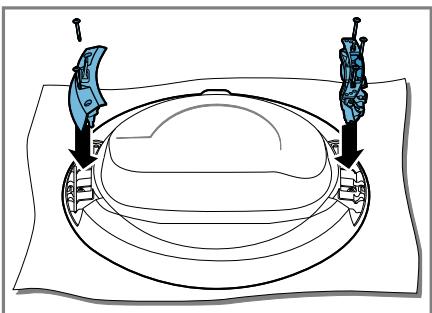


Pazite da pritom ne prikliještite ili oštetite brtvu na vratima.

- Zavrnete poklopac šarke na vratima.

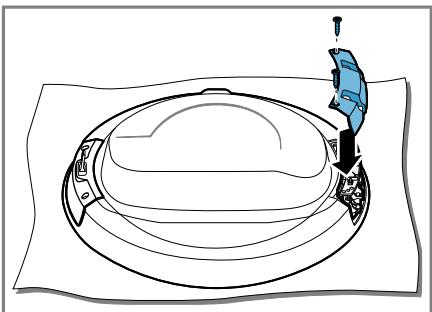

Pazite da pritom ne prikliještite ili oštetite brtvu na vratima.

- Uklonite indikator ručke na vratima u boji i zamijenite poklopcom na suprotnoj strani.

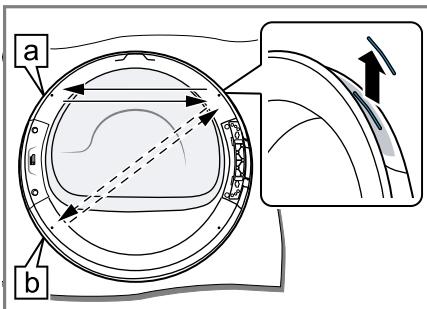


Odaberite položaj indikatora ručke na vratima ovisno o mjestu postavljanja uređaja:

- a** Uredaj je postavljen na podu.
- b** Uredaj je poviseno postavljen u stupu za pranje i sušenje.


### Zamjena blokade vrata

- Odvrnite poklopac blokade vrata.

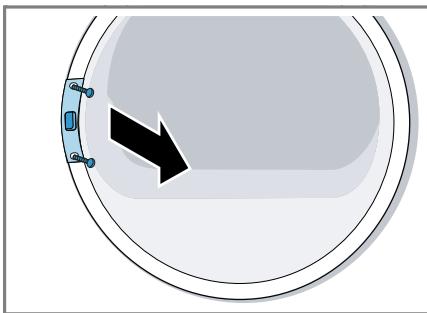


**hr Postavljanje i priključivanje**


**2.** Izvadite blokadu vrata.

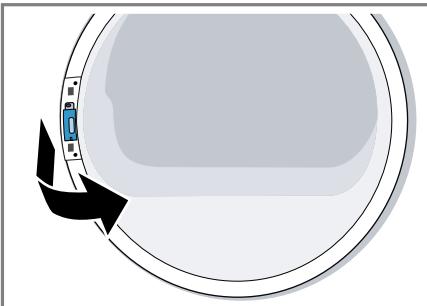


**3.** Umetnute blokadu vrata na suprotnoj strani.

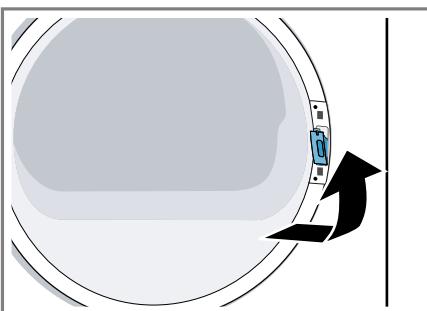

**4.** Uvrnite poklopac blokade vrata.

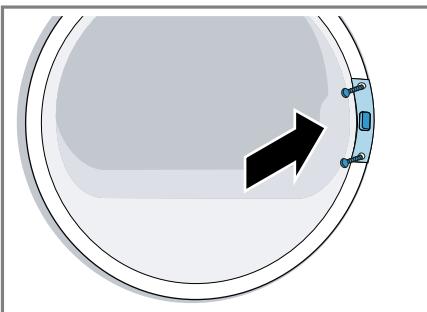

**5.** Vrata pričvrstite vijcima.

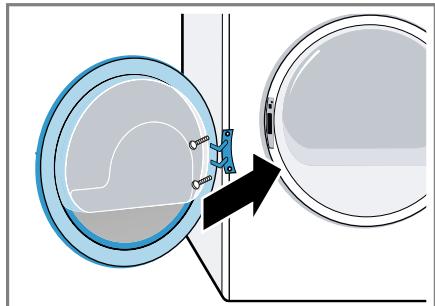

## **4.7 Električno priključivanje uređaja**

**1.** Mrežni utikač mrežnog priključnog voda na uređaju utaknite u utičnicu u blizini uređaja.


Podatke o priključivanju uređaja naći ćete u poglavlju Tehnički podaci → Stranica 55.

**2.** Provjerite ima li mrežni utikač čvrst dosjed.

## 5 Upoznavanje

### 5.1 Uredaj

Ovdje ćete naći pregled sastavnih dijelova svog uređaja.

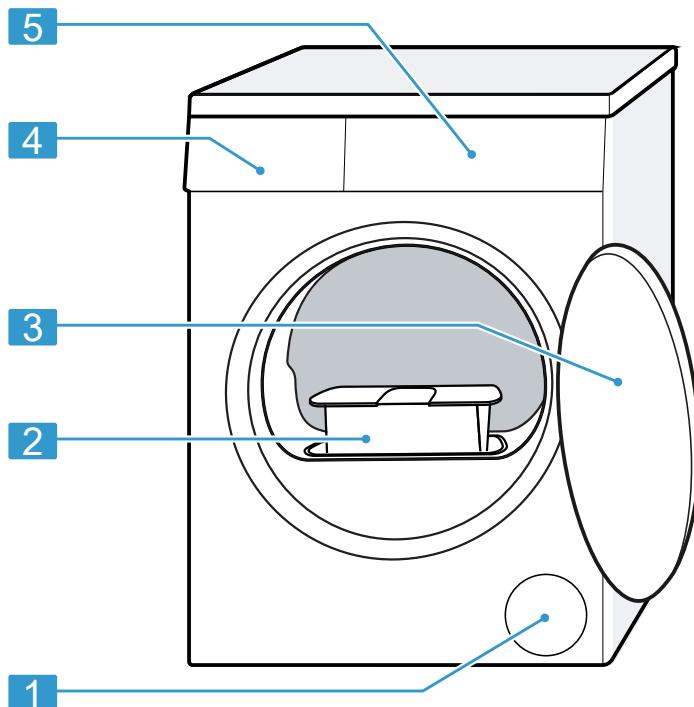

Ovisno o tipu uređaja neke pojedinosti na slici mogu se razlikovati, primjerice boja i oblik.

**1** Ventilacijski otvor

**2** Filter za niti → Stranica 33


**3** Vrata

**4** Sakupljač kondenzata  
→ Stranica 35

**5** Upravljačka ploča  
→ Stranica 20

## 5.2 Upravljačka ploča

Putem upravljačke ploče namještate sve funkcije svog uređaja i dobivate informacije o radnom stanju.

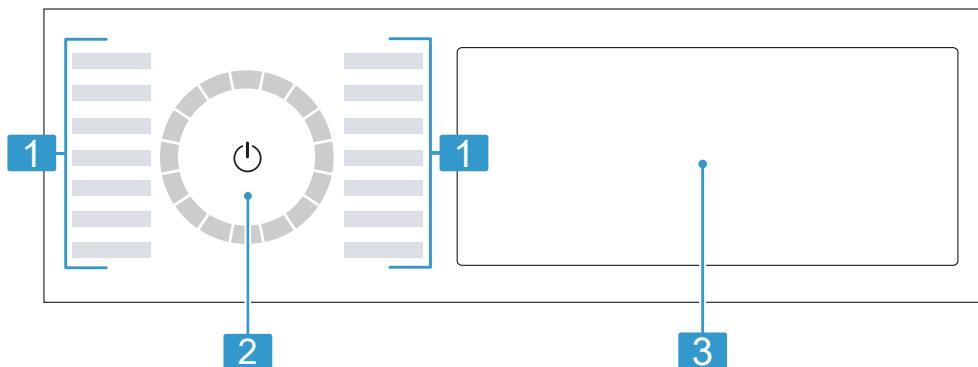

**1** Programi → *Stranica 28*

**2** Selektor programa  
→ *Stranica 32*

**3** Tipke → *Stranica 23* i zaslon  
→ *Stranica 21*

### Promjena namještene vrijednosti

Ako aktivirate određene postavke, na zaslonu se prikazuju tipke za odabir i možete promijeniti namještenu vrijednost.

- ▶ Pritisnite tipke za odabir  
→ *Stranica 23*.

Na zaslonu se prikazuje namještena vrijednost.

## 5.3 Upravljačka logika

Neka područja zaslona su tipke i reagiraju na dodir. Aktivirajte, deaktivirajte ili promijenite postavke tako da pritisnute tipke. Aktivirane postavke su istaknute intenzivno na zaslonu.


### POZOR!

Jaki pritisak na zaslon može uzrokovati oštećenja.

- ▶ Ne vršite jaki pritisak na zaslon.
- ▶ Ne pritišćite zaslon šiljastim ili oštrim predmetima.

## 6 Zaslon

Na zaslunu možete vidjeti trenutačno namještene vrijednosti, mogućnosti odabira ili tekstove napomena.

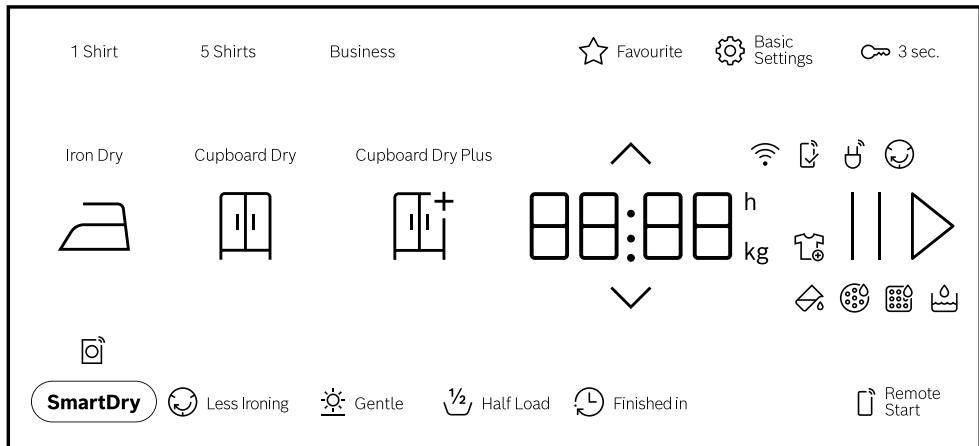

Primjer prikaza zaslona

Indikator	Naziv	Opis
0:40 <sup>1</sup>	Trajanje programa/preostalo vrijeme programa	Predviđeno trajanje programa ili preostalo vrijeme programa u satima i minutama.
9,0 <sup>1</sup>	Preporučena količina rublja	Maksimalna količina rublja za namještenu program u kg.
0:45h <sup>1</sup>	Vrijeme završetka programa	→ "Tipke", Stranica 26
+	Dodavanje rublja	Možete zaustaviti program i izvaditi ili dodati rublje. → "Dodavanje rublja", Stranica 33
!	Sakupljač kondenzata	Ispraznite sakupljač kondenzata → Stranica 35. Umetnite sakupljač kondenzata → Stranica 36.
!	Filtar za niti	Očistite filter za niti → Stranica 33.
CArE	Jednostavno čišćenje uređaja	Program za jednostavno čišćenje uređaja. → "Cišćenje uređaja", Stranica 42
!	Spremnik za vodu	Napunite spremnik za vodu → Stranica 37 za funkciju negužvanja.

<sup>1</sup> Primjer

Indikator	Naziv	Opis
Hot	Postupak hlađenja	Rublje se hlađe dok se bubanj okreće kako se rublje ne bi oštetilo. Postupak se može prekinuti otvaranjem vrata. <b>Napomena:</b> Ne mijenjajte program.
Wi-Fi	Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ svijetli: Uredaj je povezan s kućnom mrežom.</li> <li>■ treperi: Uredaj se pokušava povezati s kućnom mrežom.</li> </ul> <p>→ "Home Connect ", Stranica 37</p>
🔗	Aplikacija Home Connect	Postavke koje nisu dostupne na uređaju namještene su putem aplikacije Home Connect. Ostale informacije naći ćete u aplikaciji Home Connect.
⌚	Zaštita od gužvanja	Status programa
⏸▶	Pauza	Status programa
End	Kraj programa	Status programa

<sup>1</sup> Primjer

## 7 Tipke

Ovdje ćete naći pregled tipki i mogućnosti njihovog namještanja.

Tipka	Odabir	Opis
▷	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ pokretanje</li> <li>■ prekid</li> <li>■ zaustavljanje</li> </ul>	<p>Pokretanje, prekid ili zaustavljanje programa. Kada se prikazuje   , možete zaustaviti program. Kada se prikazuje ▷, možete pokrenuti program.</p>
⊕ (glavna sklopka)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ uključivanje</li> <li>■ Stanje pripravnosti/ stanje mirovanja</li> </ul>	<p>Uključite uređaj ili ga stavite u stanje pripravnosti/ stanje mirovanja.</p>
⌚ 3 sec.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul>	<p>Aktiviranje ili deaktiviranje zaštite za djecu. Osigurajte ploču od nehotičnog rukovanja. Ako je zaštita za djecu aktivirana i uređaj je isključen, onda zaštita za djecu ostaje aktivirana. → "Zaštita za djecu", Stranica 36</p>
↖ ↘	Višestruki odabir	<p>Da biste promijenili neku postavku, pritišćite tipku za odabir ↗ ili ↘ dok se na zaslonu ne prikaže željena postavka.</p>
⚙ Basic Settings	Višestruki odabir	<p>→ "Osnovne postavke", Stranica 41</p>
☆ Favourite	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pohranjivanje</li> <li>■ Namještanje</li> </ul>	<p>Kada pritisnute tipku oko 3 sekunde, pohranit ćete individualne postavke programa. → "Pohranjivanje postavki programa", Stranica 32 Kada kratko pritisnete tipku, namjestit ćete program s individualnim postavkama programa.</p>

Tipka	Odabir	Opis
Cupboard Dry Plus 	<ul style="list-style-type: none"><li>■ aktiviranje</li><li>■ deaktiviranje</li></ul>	Stupanj sušenja određuje koliko će rublje biti vlažno ili suho po završetku programa. → "Stupanj sušenja", Stranica 27
Cupboard Dry 	<ul style="list-style-type: none"><li>■ aktiviranje</li><li>■ deaktiviranje</li></ul>	Stupanj sušenja određuje koliko će rublje biti vlažno ili suho po završetku programa. → "Stupanj sušenja", Stranica 27
Iron Dry 	<ul style="list-style-type: none"><li>■ aktiviranje</li><li>■ deaktiviranje</li></ul>	Stupanj sušenja određuje koliko će rublje biti vlažno ili suho po završetku programa. → "Stupanj sušenja", Stranica 27
5 Shirts	<ul style="list-style-type: none"><li>■ aktiviranje</li><li>■ deaktiviranje</li></ul>	Prilagođavanje namješteneog programa s funkcijom negužvanja  Iron Assist . → "Funkcija negužvanja", Stranica 36 Prikidan za jednom nosene košulje i bluze. Aktiviranje za 2 do 5 komada rublja.

#### Napomene

- Rublje se ne suši ili kemijski čisti.
- Po završetku programa odmah izvadite rublje kako bi se izbjeglo gužvanje.

Tipka	Odabir	Opis
Business	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul>	<p>Prilagođavanje namješteneog programa s funkcijom negužvanja  Iron Assist .  → "Funkcija negužvanja", Stranica 36</p> <p>Prikidan za malo nošena, suha odijela, jakne i hlače koji se moraju kemijski čistiti.</p> <p>Aktiviranje za jedno odijelo ili dva komada rublja.</p> <p><b>Napomene</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rublje se ne suši ili kemijski čisti.</li> <li>■ Po završetku programa odmah izvadite rublje kako bi se izbjeglo gužvanje.</li> <li>■ Program nije prikidan za tanka, lagana ljetna odijela.</li> </ul>
1 Shirt	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul>	<p>Prilagođavanje namješteneog programa s funkcijom negužvanja  Iron Assist .  → "Funkcija negužvanja", Stranica 36</p> <p>Prikidan za jednom nošene košulje i bluze.</p> <p>Aktiviranje za jedan komad rublja.</p> <p><b>Napomene</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rublje se ne suši ili kemijski čisti.</li> <li>■ Po završetku programa odmah izvadite rublje kako bi se izbjeglo gužvanje.</li> </ul>

Tipka	Odabir	Opis
⌚ Less Ironing	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul>	Aktiviranje ili deaktiviranje smanjenja gužvanja. Po završetku programa rublje se okreće u bubenju 120 minuta u pravilnim razmacima kako bi se smanjilo gužvanje.
✿ Gentle	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul>	Aktiviranje ili deaktiviranje blagog sušenja. Temperatura se smanjuje za osjetljive tkanine, primjerice poliakril ili elastan. Trajanje programa se prodljuje.
⌚ Finished in	do 24 sata	Odredite vrijeme završetka programa. Trajanje programa već je u namještenom broju sati. Nakon pokretanja programa prikazuje se trajanje programa.
☒ Half Load	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul>	Sušenje pojedinačnih komada rublja ili male količine rublja.
☒ SmartDry	aktiviranje	Nakon što ste oprali rublje u perilici rublja, na sušilici rublja preporučuje se odgovarajući program za sušenje rublja.
□ Remote Start	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> <li>■ otvaranje izbornika Home Connect</li> </ul>	<b>Napomena:</b> Perilica rublja mora imati funkciju Home Connect. Perilica rublja i sušilica rublja moraju biti povezane s kućnom mrežom i registrirane u aplikaciji Home Connect. → "Daljinsko pokretanje", Stranica 39

## 8 Stupanj sušenja

Za svaki automatski program je zadan stupanj sušenja. Stupanj sušenja određuje koliko će rublje biti suho ili vlažno po završetku programa.

Stupanj suše- nja	Rublje	Rezultat sušenja
■	Višeslojno, debelo rublje koje se dulje suši.	Rublje je suho.
□	Normalno, jednoslojno rublje.	Rublje je suho.
△	Normalno, jednoslojno rublje.	Rublje je još malo vlažno. Kako biste spriječili gužvanje na- kon sušenja, izglačajte rublje ili ga objesite.

### 8.1 Promjena stupnja sušenja

Za neke automatske programe možete promijeniti stupanj sušenja kako bi rublje bilo suše ili vlažnije.

1. Namjestite neki automatski program.  
→ "Automatski programi", Stranica 28
- ✓ Na zaslonu se prikazuje zadani stupanj sušenja.
2. Pritisnite **Cupboard Dry** ■, **Cupboard Dry Plus** □ ili **Iron Dry** △.

**Napomena:** Ako promijenite ovu postavku, postavka ostaje pohranjena u stanju pripravnosti (stanju mirovanja).

### 8.2 Prilagođavanje stupnja sušenja

Ako je rublje previše vlažno nakon sušenja na određenom stupnju sušenja, možete prilagoditi stupanj sušenja.

**Napomena:** Stupanj sušenja možete prilagoditi i u osnovnim postavkama.

1. Namjestite neki automatski program.  
→ "Automatski programi", Stranica 28
- ✓ Na zaslonu se prikazuje zadani stupanj sušenja.
2. Pritisnite i držite pritisnut **Cupboard Dry** ■ otprilike 3 sekunde.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste prilagodili stupanj sušenja.
4. Pritisnite odabrani stupanj sušenja otprilike 3 sekunde kako biste se vratili na automatski program.

**Napomena:** Ako promijenite ovu postavku, postavka ostaje pohranjena u stanju pripravnosti (stanju mirovanja).

## 9 Programi

Možete sušiti svoje rublje u nekom automatskom ili vremenskom programu.

### 9.1 Automatski programi

Automatski programi su programi u kojima senzori vlage mijere preostalu vlagu u rublju tijekom sušenja. Program završava tek kada je postignut namješteni stupanj sušenja.

Svaki automatski program ima jedan stupanj sušenja → *Stranica 27*. Stupanj sušenja određuje koliko će rublje biti suho ili vlažno po završetku programa.

#### Savjeti

- Odaberite stupanj sušenja prema rublju ili željenom rezultatu sušenja.  
→ "Stupanj sušenja", *Stranica 27*
- Na etiketama za njegu rublja navedene su dodatne upute za odabir programa.

Program	Opis	Maks. punjenje (kg)
Cottons ☘	Sušenje otpornih tkanina i pamučnih i lamenih tkanina za iskuhavanje.	9,0
□ Cottons Eco ☘	Sušenje otpornih tkanina i pamučnih i lamenih tkanina za iskuhavanje. Program za uštedu energije.	9,0
Easy-Care ⚡	Sušenje odjevnih predmeta od sintetike i miješanih materijala.	3,5
Mix ☺	Sušenje tkanina od pamuka i sintetike.	3,0
Bed Linen ☐	Sušenje navlaka i jastučnica te plahti od pamuka. <b>Napomena:</b> Okretanje bubenja je optimizirano za sušenje velikih komada rublja.	3,5
❖ Delicates	Sušenje osjetljivih tkanina od satena, sintetike i miješanih materijala.	2,0
⊕ Hygiene Plus	Sušenje otpornih tkanina i pamučnih i lamenih tkanina za iskuhavanje. <b>Napomena:</b> Posebno prikladan u slučaju povećanih higijenskih zahtjeva.	4,0
❖ Sportswear	Sušenje sportske odjeće od funkcionalnih vlakana, mikrovlakana i sintetike koja se brzo suši.	1,5
❖ Shirts/ Blouses		1,5

Program	Opis	Maks. punjenje (kg)
	Sušenje košulja i bluza od pamuka, lana, sintetike ili miješanih materijala.  <b>Napomena:</b> Za optimalan učinak sušenja sušite najviše 5 košulja ili 5 bluza. Nakon sušenja izglačajte rublje ili ga objesite. Tada će se preostala vлага ravno-mjerno raspodijeliti.	
潮湿 Super 40'	Sušenje tkanina od sintetike i laganog pamuka.	1,0
Towels 毛巾	Sušenje otpornih pamučnih i lanenih ručnika i ogrtača za iskuhavanje.	6,0
App programs 軟件	Odaberite ostale programe izravno putem aplikacije Home Connect. Opis programa naći ćete u aplikaciji Home Connect. Opis programa naći ćete u aplikaciji .  <b>Napomena:</b> Vaš uređaj mora biti povezan s kućnom mrežom i biti registriran u vašoj aplikaciji Home Connect. → "Home Connect ", Stranica 37	-

## 9.2 Vremenski programi

Vremenski programi su programi s određenim trajanjem programa ili koji se može namjestiti. Program završava nakon isteka vremena čak i ako rublje npr. još nije suho. Vremenski programi su prikladni za sušenje pojedinačnih ili tankih odjevnih predmeta.

**Savjet:** Na etiketama za njegu rublja navedene su dodatne upute za odabir programa.

Program	Opis	Maks. punjenje (kg)
潮湿 Iron Assist	Smanjenje gužvanja i neugodnih mirisa. → "Funkcija negužvanja", Stranica 36 Kako biste prilagodili program s funkcijom negužvanja, pritisnite odgovarajuću tipku. → "Tipke", Stranica 23	-

Program	Opis	Maks. punjenje (kg)
⌚ Time Program Warm	Sušenje svih vrsta tekstila osim vune i svi- le. Prikladan za prethodno osušeno ili lagano vlažno rublje i za dosušivanje višeslojnih, deblijih komada odjeće.	3,0
App programs ⚡	Odaberite ostale programe izravno putem aplikacije Home Connect. Opis programa naći ćete u aplikaciji Ho- me Connect.Opis programa naći ćete u aplikaciji . <b>Napomena:</b> Vaš uređaj mora biti povezan s kućnom mrežom i biti registriran u vašoj aplikaciji Home Connect. → "Home Connect ", Stranica 37	-

## 10 Pribor

Upotrebljavajte samo originalni pribor. Uskladen je s vašim uređajem.

**Napomena:** Neki pribor je dostupan u drugim bojama. Kontaktirajte → "Servisna služba", Stranica 53.

	Korištenje	Narudžbeni broj
Komplet za spajanje	Stavite uređaj na odgovarajuću perilicu rublja istog proizvođača te iste širine i dubine da ne uzima mnogo mesta.	WTZ27510
Komplet za spajanje s izvlačnom radnom pločom	Stavite uređaj na odgovarajuću perilicu rublja istog proizvođača te iste širine i dubine da ne uzima mnogo mesta. Uredaj možete lakše puniti i prazniti s izvlačnom radnom pločom.	WTZ27500
Y-razdjelnik	Priključite odvodno crijevo za vodu dodatnog uređaja na isti odvod sifona.	15000490
Sredstvo za čišćenje uređaja	Rezervni dio za funkciju intenzivnog čišćenja uređaja.	00311829
Podest	Uredaj postavite u povušeni položaj kako biste ga lako mogli puniti i prazniti.	WTZPW20D

## 11 Rublje

### 11.1 Priprema rublja

#### POZOR!

Predmeti, koji su ostali u odjevnim predmetima, mogu oštetiti odjevne predmete i bubanj.

- Prije rada izvadite sve predmete iz džepova odjevnih predmeta.

#### Napomena

Kad priprematе rublje, zaštите uređaj i tekstil.

- Iščetkajte pjesak i zemlju
- Razvrstajte rublje prema boji i vrsti tekstila i pridržavajte se oznaka za održavanje
- Zatvorite patentne zatvarače, čičak zatvarače, kukice i ušice
- Skinite kukice za zavjese i izvadite olovne trake

- Rublje stavljajte rašireno u bubanj
- Rublje centrifugirajte prije sušenja

## 12 Osnovno rukovanje

### 12.1 Uključivanje uređaja

**Napomena:** Ako uređaj uključujete prvi put, nakon što ga priključite u napajanje, postupak uključivanja traje do jedne minute.


**Zahtjev:** Uredaj mora biti stručno postavljen i priključen.  
→ "Postavljanje i priključivanje", Stranica 12

- ▶ Pritisnite ⌂ .  
Postupak uključivanja traje nekoliko sekundi.

**Napomena:** Osvjetljenje bubenja se gasi automatski.

### 12.2 Namještanje programa

1. Pritisnite željeni program.  
→ "Programi", Stranica 28

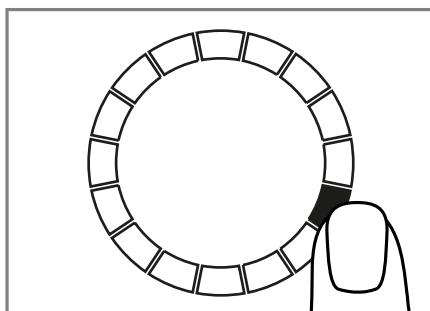

- ✓ Na zaslonu se prikazuju postavke programa.
- 2. Ako želite, prilagodite postavke programa.

### 12.3 Pohranjivanje postavki programa

Možete pohraniti individualne postavke programa kao favorite.

#### Zahtjevi

- Neki program je namješten.  
→ "Namještanje programa", Stranica 32
- Postavke programa su prilagođene.
- ▶ Pritisnite i držite pritisnut ☆ **Favorite** otprilike 3 sekunde.

Za pozivanje pohranjenog programa pritisnite ☆ **Favourite**.

**Napomena:** Za prebrisivanje pohranjenog programa ponovite korake.

### 12.4 Stavljanje rublja

**Napomena:** Kako biste spriječili gužvanje, pridržavajte se maksimalnog punjenja za programe.  
→ "Programi", Stranica 28

#### Zahtjevi

- Rublje je pripremljeno i sortirano.  
→ "Rublje", Stranica 31
  - Bubanj je prazan.
  - 1. Otvorite vrata.
  - 2. Stavite rublje u bubanj.
  - 3. Zatvorite vrata.
- Provjerite da rublje nije zaglavljeno u vratima.

### 12.5 Pokretanje programa

**Zahtjev:** Neki program je namješten.  
→ "Namještanje programa", Stranica 32

- ▶ Pritisnite ||▷ .
- ✓ Na zaslonu se prikazuje trajanje programa ili vrijeme završetka programa.

- ✓ Po završetku programa na zaslonu se prikazuje: "End".

**Napomena:** Kada se pojavi "Hot", uređaj hlađi rublje. Kada se ugasi "Hot", rublje je ohlađeno.

## 12.6 Dodavanje rublja

Nakon pokretanja programa možete izvaditi ili dodati rublje u svakom trenutku.

1. Pritisnite ||▷ .

Postupak hlađenja započinje automatski nakon otprilike 30 sekundi i hlađi rublje dok se bubanj okreće. Ako želite izbjegći ili prekinuti postupak hlađenja, otvorite vrata.  
→ "Zaslon", Stranica 22

2. Otvorite vrata.

3. Dodajte ili izvadite rublje.

4. Zatvorite vrata.

5. Pritisnite ||▷ .

## 12.7 Prekid programa

1. Pritisnite ||▷ .

2. Otvorite vrata.

3. Izvadite rublje.

→ "Vađenje rublja", Stranica 33

## 12.8 Vađenje rublja

1. Otvorite vrata.

2. Izvadite rublje iz bubnja.

## 12.9 Uređaj stavite u stanje pripravnosti (stanje mirovanja)

- ▶ Pritisnite ⌂ .

## 12.10 Filtar za niti

Tijekom sušenja niti iz rublja sakupljaju se u filtru za niti. Filtar za niti štiti uređaj od niti.

### Čišćenje filtra za niti

Ako je završen program čišćenja ili se na zaslonu prikaze napomena tijekom rada, očistite filter za niti.


**Napomena:** Ako ne čistite uređaj kako je opisano, to može utjecati na rad uređaja.

### Zahtjevi


- Na zaslonu se prikazuje nakon sušenja: "End"
- ili se na zaslonu prikazuje tijekom rada: ☺ .

1. Otvorite vrata.

2. Uklonite niti iz vrata.

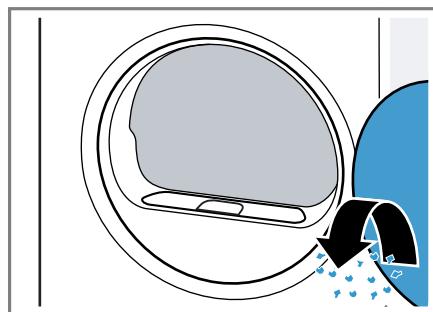


3. Izvadite dvodijelni filter za niti.

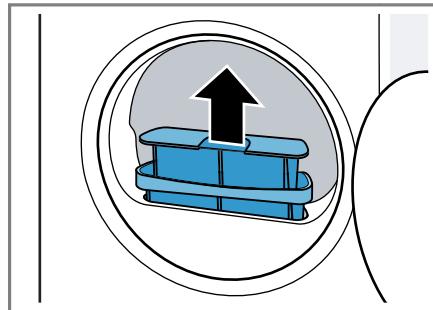


**hr rukovanje**

4. Uklonite niti iz udubljenja.

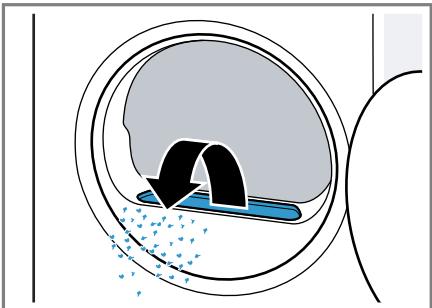


Pobrinite se da niti ne padnu u kanal za zrak.


5. Odvojite dvodijelni filter za niti.

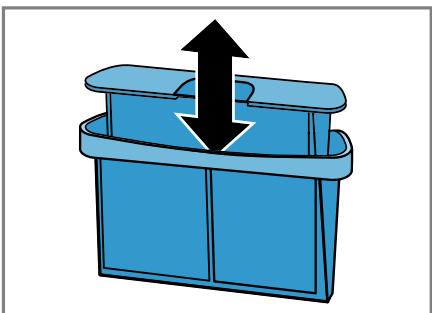


6. Otvorite oba filtra za niti.

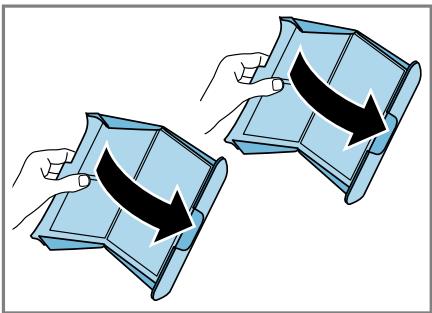


7. Uklonite niti.

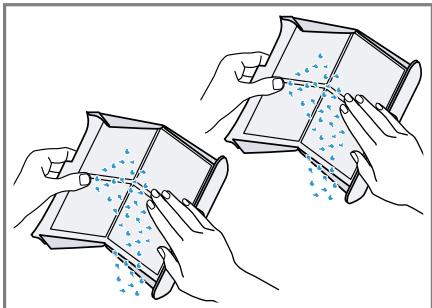


8. Temeljito očistite oba filtra za niti pod mlazom tople vode i obrišite ih.

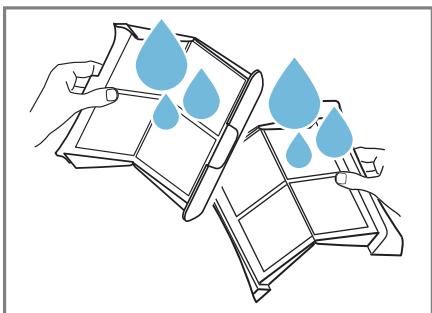

9. Zatvorite i sastavite oba filtra za niti.

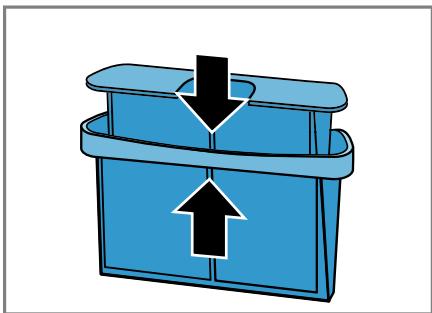

**10.** Umetnute dvodijelni filter za niti.

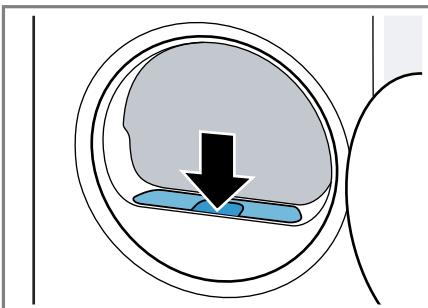

**11.** Zatvorite vrata.

## 12.11 Sakupljač kondenzata

Tijekom sušenja nastaje kondenzat koji uređaj koristi za automatsko čišćenje. Kondenzat se tvornički sakuplja u sakupljaču kondenzata u uređaju.

**Napomena:** Koristite ovaj uređaj s isporučenim odvodnim crijevom za vodu. Ako priključite odvodno crijevo za vodu → Stranica 14, ne morate redovito isprazniti sakupljač kondenzata → Stranica 35.


### Pražnjenje sakupljača kondenzata

Ako je završen program čišćenja ili se na zaslonu prikaže napomena tijekom rada, ispraznite sakupljač kondenzata.


#### Zahtjevi

- Na zaslonu se prikazuje nakon sušenja: "End"
- ili se na zaslonu prikazuje tijekom rada: ☀.

**1.** Sakupljač kondenzata izvucite vodoravno.

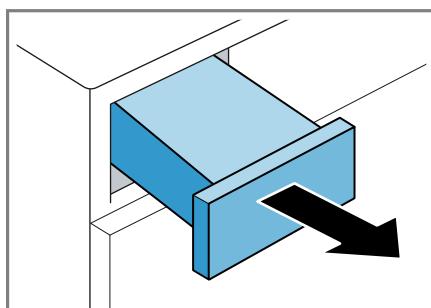

**2.** Ispraznite sakupljač kondenzata.

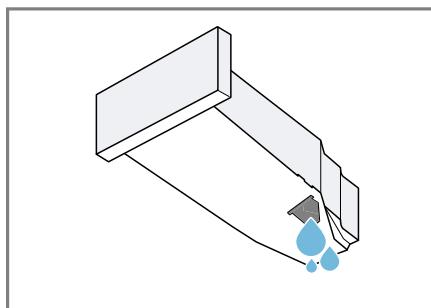


Redovito provjerite filter sakupljača kondenzata → Stranica 46 i očistite onečišćeni filter.

Pazite da umetnete sakupljač kondenzata prije rada uređaja.  
→ "Umetanje sakupljača kondenzata", Stranica 36

## Umetanje sakupljača kondenzata

- ▶ Umetnute sakupljač kondenzata do graničnika.

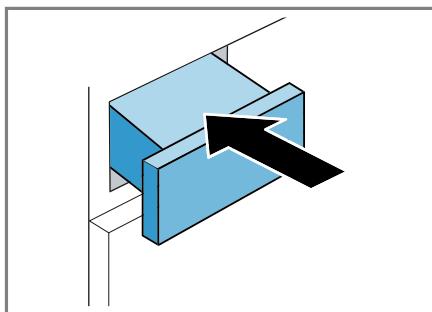

## 13 Zaštita za djecu

Osigurajte uređaj od nehotičnog rukovanja pomoću upravljačkih elemenata.

### 13.1 Aktiviranje zaštite za djecu

- ▶ Pritisnite i držite pritisnut  $\approx 3 \text{ sec}$ . otprilike 3 sekunde.
- ✓ Upravljački elementi su blokirani.
- ✓ Zaštita za djecu ostaje aktivirana i u stanju pripravnosti (Standby) uređaja ili u slučaju nestanka struje.

### 13.2 Deaktiviranje zaštite za djecu

**Zahtjev:** Uredaj mora biti uključen kako biste deaktivirali zaštitu za djecu.

- ▶ Pritisnite i držite pritisnut  $\approx 3 \text{ sec}$ . otprilike 3 sekunde.

## 14 Funkcija negužvanja

Kako biste smanjili gužvanje i mirise na bazi zraka poput duhanskog di-ma, upotrebljavajte program s funkcijom negužvanja za suho, malo noše-no rublje.

### 14.1 Pokretanje programa s funkcijom negužvanja

#### Napomena

Operite znojno, parfimirano ili dezodorirano rublje prije ponovnog nošenja.

Ne koristite komplete za čišćenje sušilice rublja.

Ne upotrebljavajte program s funkcijom negužvanja za sljedeće odjevne predmete:

- vunu, kožu i viskozu
- odjevne predmete s metalnim, drvenim ili plastičnim dijelovima
- nepromočive jakne

#### Zahtjevi

- Rublje je pripremljeno.  
→ "Priprema rublja", Stranica 31
  - Rublje je sortirano.
  - Rublje je stavljeno u bubanj.  
→ "Stavljanje rublja", Stranica 32
  - 1. Namjestite neki program s funkcijom negužvanja.  
→ "Vremenski programi", Stranica 29
  - 2. Ako želite, prilagodite namješteni program s funkcijom negužvanja.  
→ "Tipke", Stranica 23
  - 3. Pokrenite program.  
→ "Pokretanje programa", Stranica 32
- Ako je prazan spremnik za vodu, na zaslonu se prikazuje: .  
→ "Punjjenje spremnika za vodu", Stranica 37

Prosječno trajanje programa s funkcijom negužvanja iznosi oko 45 minuta i može se produljiti ili skratiti ovisno o okolnoj temperaturi.

- ✓ Po završetku programa na zaslonu se prikazuje: "End".
- 4. Izvadite rublje.

→ "Vađenje rublja", Stranica 33

Rezultat funkcije negužvanja može varirati ovisno o vrsti tkanine, količini rublja i namještenom programu.

Po završetku programa odmah izvadite rublje kako bi se izbjeglo gužvanje.

- 5. Objesite komade rublja i razvucite u oblik.

## 14.2 Punjenje spremnika za vodu

Vaš uređaj uklanja nabore na suhom, malo nošenom rublju hladnom pitkom vodom. Ako se na zaslonu prikaže napomena tijekom rada, napunite spremnik za vodu.

### POZOR!


Rad uređaja s onečišćenom ili prevrćom vodom može uzrokovati oštećenja uređaja.

- U spremnik za vodu ulijevajte isključivo hladnu pitku vodu.
- Nikada ne upotrebljavajte kondenzat, destiliranu vodu, aditive ili sredstva za uklanjanje kamenca za funkciju negužvanja.

### Zahtjevi

- Pokrenuli ste neki program s funkcijom negužvanja.  
→ "Pokretanje programa s funkcijom negužvanja", Stranica 36
- Na zaslonu se prikazuje: .
- Sakupljač kondenzata  
→ Stranica 35 izvađen je iz uređaja.

1. Ulijte oko 180 ml hladne pitke vode isporučenom posudicom za vodu u prednji otvor.

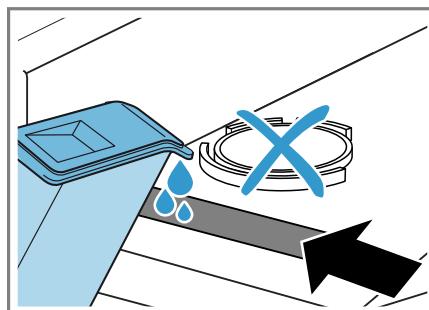

Redovito provjerite filter spremnika za vodu i očistite onečišćeni filter.

→ "Čišćenje filtra spremnika za vodu", Stranica 45

Ako se na zaslonu ne ugasi , ulijte hladnu pitku vodu u prednji otvor i ispravno izravnajte uređaj.

→ "Izravnavanje položaja uređaja", Stranica 16

- ✓ Na zaslonu se gasi: .
- 2. Umetnute sakupljač kondenzata.  
→ "Umetanje sakupljača kondenzata", Stranica 36
- 3. Pokrenite program.  
→ "Pokretanje programa s funkcijom negužvanja", Stranica 36

## 15 Home Connect

Ovaj uređaj ima mogućnost mrežnog povezivanja. Uredaj povežite s mobilnim uređajem kako biste preko aplikacije Home Connect mogli rukovati funkcijama, prilagođavati postavke ili nadzirati trenutačno radno stanje. Usluge Home Connect nisu dostupne u svim zemljama. Dostupnost funkcije Home Connect ovisi o dostupnosti usluga Home Connect u vašoj zemlji. Informacije o tome naći ćete na: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Aplikacija Home Connect pritom vas vodi kroz čitavi postupak prijave. Slijedite upute navedene u aplikaciji Home Connect kako biste namjestili postavke.

### Savjeti

- Pridržavajte se uputa iz priloženih dokumenata za Home Connect.
- Pridržavajte se i napomena u aplikaciji Home Connect.

### Napomene

- Pridržavajte se sigurnosnih napomena u ovim uputama za uporabu i provjerite primjenjuju li se i kada uređajem rukujete putem aplikacije Home Connect.  
→ "Sigurnost", Stranica 4
- Rukovanje na uređaju uvijek ima prednost. Tada nije moguće rukovanje putem aplikacije Home Connect.

## 15.1 Namještanje aplikacije Home Connect

1. Instalirajte aplikaciju Home Connect na mobilnom krajnjem uređaju.



2. Pokrenite aplikaciju Home Connect i namjestite pristup za Home Connect.

Aplikacija Home Connect vas pritom vodi kroz čitavi postupak prijave.

## 15.2 Namještanje Home Connect

### Zahtjevi

- Aplikacija Home Connect je postavljena na mobilnom krajnjem uređaju.
- Aktiviran je Wi-Fi na routeru.
- Uredaj na mjestu postavljanja ima pristup kućnoj WLAN mreži (Wi-Fi).

1. Pritisnite i držite pritisnut **Remote Start** otprilike 3 sekunde.
2. Slijedite upute u aplikaciji Home Connect.

## 15.3 Izbornik Home Connect

U izborniku Home Connect možete naći sve postavke Home Connect.

### Pozivanje izbornika Home Connect

- ▶ Pritisnite i držite pritisnut **Remote Start** najmanje 3 sekunde.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje prva postavka izbornika Home Connect.

### Kretanje po izborniku Home Connect

- ▶ Kratko pritisnite **Remote Start** dok se na zaslonu ne prikaže željena postavka.

### Izlaz iz izbornika Home Connect

- ▶ Pritisnite i držite pritisnut **Remote Start** najmanje 3 sekunde.

<sup>1</sup> Apple App Store i logotip Apple App Store trgovачke su marke tvrtke Apple Inc. Google Play i logotip Google Play trgovачke su marke tvrtke Google LLC.

## 15.4 Aktiviranje Wi-Fi veze na uređaju

### Zahtjevi

- Pozvali se izbornik Home Connect.  
→ "Pozivanje izbornika Home Connect", Stranica 38
- Na zaslonu se prikazuje **oFF**.
- ▶ Pritisnite tipku  za promjenu postavke.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje **on** kada je aktivirana Wi-Fi veza.

**Napomena:** Kada je aktivirana Wi-Fi veza, na zaslonu se naizmjenično prikazuje **on** i jačina signala Wi-Fi veze.

## 15.5 Deaktiviranje Wi-Fi veze na uređaju

### Zahtjevi

- Pozvali se izbornik Home Connect.  
→ "Pozivanje izbornika Home Connect", Stranica 38
- Na zaslonu se prikazuje **on**.
- ▶ Pritisnite tipku  za promjenu postavke.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje **oFF** kada je deaktivirana Wi-Fi veza.

## 15.6 Resetiranje mrežnih postavki uređaja

### Zahtjevi

- Pozvali se izbornik Home Connect.  
→ "Pozivanje izbornika Home Connect", Stranica 38
- Na zaslonu se prikazuje "rES".
- ▶ Pritisnite i držite pritisnut  najmanje 3 sekunde.
- ✓ Mrežne postavke se resetiraju.

## 15.7 Daljinsko pokretanje

Omogućite daljinsko pokretanje uređaja putem aplikacije Home Connect.

### Napomena

Daljinsko pokretanje se može deaktivirati iz sigurnosnih razloga u sljedećim uvjetima:

- Otvaraju se vrata uređaja.
- Pritišće se .
- Pritišće se .
- Nakon nestanka struje.

## Aktiviranje daljinskog pokretanja

### Zahtjevi

- Uredaj je povezan s vašom kućnom WLAN mrežom (WiFi).
- Uredaj je povezan s aplikacijom Home Connect.
- Odabran je program.
- Vrata uređaja su zatvorena.
- Spremnik za osvježenje nije prazan.
- ▶ Pritisnite .
- ✓  svijetli i uređaj je omogućen za daljinsko pokretanje putem aplikacije Home Connect.

## Deaktiviranje daljinskog pokretanja

- ▶ Pritisnite .
- ✓  se gasi.

## 15.8 Preporuka za pametan odabir programa

Nakon što ste oprali rublje u perilici rublja, na sušilici rublja preporučuje se odgovarajući program za sušenje rublja.

Kako bi se odredio optimalni program sušenja, vaši uređaji moraju prenijeti i primiti informacije.

Pridržavajte se sljedećeg:

- Perilica rublja mora biti uređaj s funkcijom Home Connect.

- Perilica rublja i sušilica rublja moraju biti povezane s kućnom mrežom i registrirane u aplikaciji Home Connect.

## Uporaba preporuke za pametan odabir programa

### 1. Pritisnite ☰ SmartDry .

- ✓ Uredaj određuje odgovarajući program. Za prekid ili promjenu preporuke programa namjestite neki drugi program ili prebacite uređaj u stanje pripravnosti (Standby).
- ✓ Ako uređaj pronađe odgovarajući program, onda svijetli indikator programa i na zaslonu se prikazuju informacije o programu.
- ✓ Ako uređaj ne pronađe odgovarajući program, javlja se zvučni signal i na zaslonu se prikazuje " - - ".

### 2. Pritisnite ||▷ .

#### Napomena

Zašto moja sušilica rublja ne može preporučiti program?

- Nije pronađen odgovarajući program sušenja za odabrani program pranja na sušilici rublja.
- Nema podataka o zadnjem programu pranja. Podaci su pohranjeni 24 sata i onda se brišu.
- Program pranja je prekinut. Program pranja mora biti završen za analizu.

## 15.9 Dijagnoza na daljinu

Servisna služba može pristupiti vašem uređaju putem dijagnoze na daljinu ako se s odgovarajućim zahtjevom obraćate servisnoj službi, ako je vaš uređaj povezan s Home Connect

poslužiteljem i ako je dijagnoza na daljinu dostupna u zemlji u kojoj upotrebljavate uređaj.

**Savjet:** Više informacija i napomene za dostupnost dijagnoze na daljinu u svojoj zemlji možete pronaći pod Usluge/podrška na lokalnoj internetskoj stranici: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## 15.10 Zaštita podataka

Obratite pozornost na napomene o zaštiti podataka.

Pri prvom povezivanju uređaja s mrežom spojenom na internet, uređaj prenosi sljedeće kategorije podataka na poslužitelj Home Connect (prva registracija):

- Jedinstveni identifikator uređaja (sastoji se od ključeva uređaja kao i MAC adrese ugrađenog Wi-Fi komunikacijskog modula).
- Sigurnosni certifikat Wi-Fi komunikacijskog modula (za informacijsko-tehničku zaštitu veze).
- Aktualnu verziju softvera i hardvera vašeg kućanskog uređaja.
- Status eventualnog prethodnog vraćanja na tvorničke postavke.


Ova prva registracija priprema je za korištenje funkcijama Home Connect i potrebna je tek u trenutku kada se prvi put poželite koristiti funkcijom Home Connect.

**Napomena:** Vodite računa da se funkcije Home Connect mogu upotrebljavati samo u kombinaciji s aplikacijom Home Connect. Informacije o zaštiti podataka možete pozvati u aplikaciji Home Connect.

## 16 Osnovne postavke

Možete namjestiti osnovne postavke uređaja prema svojim potrebama.

### 16.1 Pregled osnovnih postavki

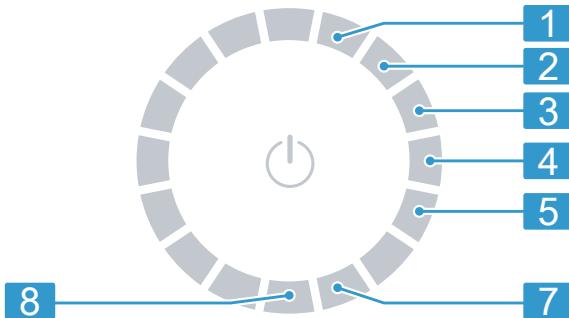

Polo-žaj	Osnovna pos-tavka	Odabir	Opis
1	Zvučni signal za kraj programa	0 (isključeno) 1 (tih) 2 (srednje) 3 (glasno) 4 (jako glas-no)	Namjestite jačinu zvučnog signala po završetku programa.
2	Zvučni signal tipki	0 (isključeno) 1 (tih) 2 (srednje) 3 (glasno) 4 (jako glas-no)	Namjestite jačinu zvučnog signala pri odabiru tipki.
3	Svjetlina zaslona	1 (malo) 2 (srednje) 3 (jako) 4 (vrlo jako)	Namjestite svjetlinu zaslona.
4	Stupanj suše-nja	0 1 2 3	Prilagodite stupanj sušenja. → "Stupanj sušenja", Stranica 27
5	Čišćenje ure-daja	CP1 CP2	Pokrenite čišćenje uređaja. → "Čišćenje uređaja", Stranica 42
7	Brojač progra-ma		Prikaz broja pokrenutih programa.

8	Tvorničke pos- rES tavke	Vratite uređaj na tvorničke postavke.
---	--------------------------	---------------------------------------

## 16.2 Promjena osnovnih postavki

**Zahtjev:** Na zaslonu se prikazuju sve dodatne tipke.


1. Kako biste pozvali osnovne postavke, pritisnite ☰ **Basic Settings**.
2. Odaberite željenu osnovnu postavku.  
→ "Pregled osnovnih postavki", Stranica 41
3. Za promjenu vrijednosti pritisnite ↗ ili ↘.
4. Kako biste resetirali uređaj na tvorničke postavke, pritisnite ||▷ i držite oko 3 sekunde.
5. Pritisnite ☰ **Basic Settings** kako biste spremili postavke.

2. Sakupljač kondenzata izvucite vodoravno i ispraznite.  
→ "Pražnjenje sakupljača kondenzata", Stranica 35


### Pripremanje sakupljača kondenzata za čišćenje uređaja

Ako odvodite kondenzat uređaja odvodnim crijevom, pripremite sakupljač kondenzata prije čišćenja uređaja.

1. Izvadite čep iz udubljenja na gornjoj strani.

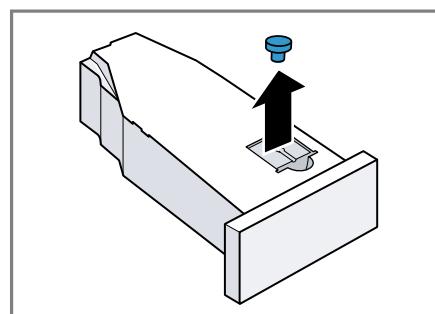

2. Umetnite čep na donjoj strani.

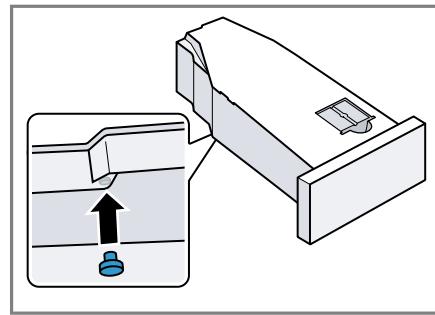

3. Očistite filter u sakupljaču kondenzata.

## 17 Čišćenje uređaja

Uredaj nudi programe čišćenja za jednostavno i intenzivno čišćenje uređaja.

### 17.1 Pripremanje čišćenja uređaja

#### Pripremanje uređaja za čišćenje uređaja

Pripremite uređaj prije čišćenja uređaja.

##### Zahtjevi

- Bubanj je prazan.
  - Uredaj je u stanju pripravnosti (Standby).
1. Očistite filter za niti.  
→ "Čišćenje filtra za niti", Stranica 33

## 17.2 Pozivanje čišćenja uređaja

**Zahtjev:** Čišćenje uređaja je pripremljeno.

→ "Pripremanje čišćenja uređaja", Stranica 42

- Pritisnite ⌂ .

Postupak uključivanja traje nekoliko sekundi.

- Pritisnite ☰ Basic Settings .

- Program namjestite u položaj 5.

- Na zaslonu se naizmjenično pojavljuju "CP1" i trajanje programa.

## 17.3 Provodenje jednostavnog čišćenja uređaja

Provredite jednostavno čišćenje uređaja kako biste uklonili lagano taloženje prljavštine u uređaju.

### Napomene

- Jednostavno čišćenje uređaja traje oko 1 sat.
- Uređaj vas podsjeća na jednostavno čišćenje uređaja nakon duljeg vremena korištenja. Prije početka i po završetku programa na zaslonu se prikazuje napomena "CA-rE". Ova napomena se ponovno pojavljuje sve dok ne provredete jednostavno čišćenje uređaja.

### Zahtjevi

- Čišćenje uređaja je pripremljeno.  
→ "Pripremanje čišćenja uređaja", Stranica 42
- Čišćenje uređaja je pozvano.  
→ "Pozivanje čišćenja uređaja", Stranica 43

- Ulijte oko 1,5 l tople vode u sakupljač kondenzata.

Vodoravno držite napunjeni sakupljač kondenzata kako tekućina ne bi iscurila.

- Umetnute sakupljač kondenzata da se uglavi.
- Pritisnite ||▷ .
- Čišćenje uređaja započinje i javlja se zvučni signal.
- Na zaslonu se prikazuje "End" po završetku čišćenja uređaja i javlja se zvučni signal.
- Sakupljač kondenzata izvucite vodoravno i ispraznite.  
→ "Pražnjenje sakupljača kondenzata", Stranica 35
- Ako odvodite kondenzat odvodnim crijevom:
  - Uklonite čep s donje strane sakupljača kondenzata.
  - Umetnute čep u udubljenje na gornjoj strani sakupljača kondenzata.
- Umetnute sakupljač kondenzata da se uglavi.

## 17.4 Provodenje intenzivnog čišćenja uređaja

Provredite intenzivno čišćenje uređaja kako biste uklonili tvrdokorno taloženje prljavštine u uređaju kao i neugodne mirise nakon vremena nekoristenja više od mjesec dana.

### Napomene

- Intenzivno čišćenje uređaja traje otprilike 4 sata i ne smije se prekinuti.
- Za intenzivno čišćenje uređaja potrebno vam je originalno sredstvo za čišćenje uređaja.  
→ "Pribor", Stranica 31

### ⚠ UPOZORENJE

#### Opasnost od ozljede!

Uporaba neoriginalnih rezervnih dijelova i neoriginalnog pribora je opasna.

- Upotrebljavajte samo originalne rezervne dijelove i originalni pribor proizvođača.

## Pokretanje intenzivnog čišćenja uređaja

### Zahtjevi

- Čišćenje uređaja je pripremljeno.  
→ "Pripremanje čišćenja uređaja",  
*Stranica 42*
- Čišćenje uređaja je pozvano.  
→ "Pozivanje čišćenja uređaja",  
*Stranica 43*

### 1. Pritisnite .

- ✓ Na zaslonu se naizmjenično pojavljuju "CP2" i trajanje programa.

### 2. **POZOR!** Pogrešno doziranje omekšivača, deterdženta, sredstva za njegu rublja i sredstva za čišćenje može utjecati na rad uređaja.

- Pridržavajte se preporuka za doziranje proizvođača.

Ulijte jednu bocu sredstva za čišćenje uređaja i oko 1,5 l tople vode u sakupljač kondenzata.

Vodoravno držite napunjeni sakupljač kondenzata kako tekućina ne bi iscurila.

### 3. Umetnите sakupljač kondenzata da se uglavi.

### 4. Pritisnite .

- ✓ Čišćenje uređaja započinje i javlja se zvučni signal.
- ✓ Nakon otprilike 3 sata uređaj zavrsava čišćenje uređaja, a na zaslonu se prikazuje preostalo trajanje programa.
- 5. Sakupljač kondenzata izvucite vodoravno i ispraznite.
- 6. Ulijte oko 1,5 l tople vode u sakupljač kondenzata.
- 7. Sakupljač kondenzata pažljivo zakrenite vodoravno i ispraznite kako biste isprali ostatke sredstva za čišćenje uređaja.

## Nastavak intenzivnog čišćenja uređaja

1. Ulijte oko 1,5 l tople vode u sakupljač kondenzata.  
Vodoravno držite napunjeni sakupljač kondenzata kako tekućina ne bi iscurila.
2. Umetnите sakupljač kondenzata da se uglavi.
3. Pritisnite .
- ✓ Čišćenje uređaja se nastavlja.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje "End" po završetku čišćenja uređaja i javlja se zvučni signal.
4. Sakupljač kondenzata izvucite vodoravno i ispraznite.
5. Ako odvodite kondenzat odvodnim crijevom:
  - Uklonite čep s donje strane sakupljača kondenzata.
  - Umetnите čep u udubljenje na gornjoj strani sakupljača kondenzata.
6. Umetnите sakupljač kondenzata da se uglavi.

## 18 Čišćenje i održavanje

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

### 18.1 Savjeti za čišćenje i održavanje

Kućište i upravljačke elemente  
obrišite samo vodom i vlažnom  
krpom.

Odmah uklonite sve ostatke deterdženta, spreja ili druge ostatke.

Dijelovi uređaja  
ostat će čisti i higijenski ispravni.

Sveži talozi mogu se lakše ukloniti bez ostataka.

Vrata uređaja ostavite otvorena nakon korištenja.

Zaostala voda može se osušiti i smanjuje se nastajanje neugodnih mirisa u uređaju.

## 18.2 Filter spremnika za vodu


Filter u spremniku za vodu štiti uređaj od onečišćenja.

### Čišćenje filtra spremnika za vodu

Redovito provjerite filter i očistite onečišćeni filter.


**Zahtjev:** Sakupljač kondenzata  
→ Stranica 35 izvađen je iz uređaja.

#### 1. Izvucite filter.

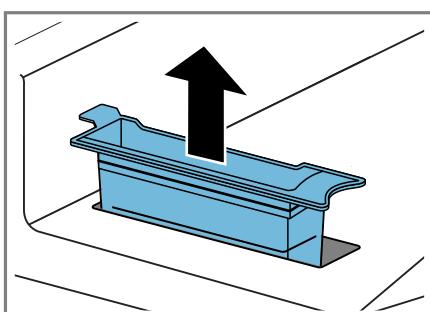

2. Operite filter pod mlazom tople vode ili u perilici posuđa.

3. Umetnite filter.

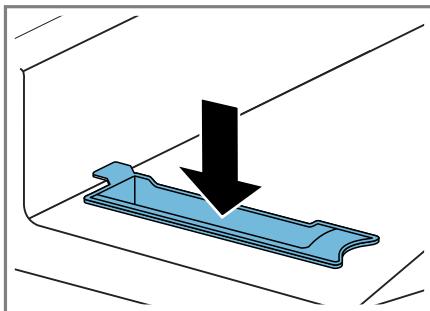

4. Umetnute sakupljač kondenzata  
→ Stranica 36.

## 18.3 Senzor vlage

Senzor vlage ovog uređaja određuje koliko je vlažno vaše rublje tijekom sušenja. Ovisno o preostaloj vlazi, uređaj mijenja trajanje automatskog programa.

### Čišćenje senzora vlage

Na senzoru vlage mogu se nakon nekog vremena nataložiti ostaci kamenca, deterdženata i sredstava za njegu. Redovito očistite senzor vlage.

### POZOR!


Tvrdi ili hrapavi predmeti mogu oštetići senzor vlage.

- ▶ Ne upotrebljavajte tvrde ili hrapave predmete, abrazivna sredstva ili čeličnu vunu za čišćenje.

**Napomena:** Ako ne čistite uređaj kako je opisano, to može utjecati na rad uređaja.

1. Otvorite vrata.

2. Senzor vlage očistite sružnicom.

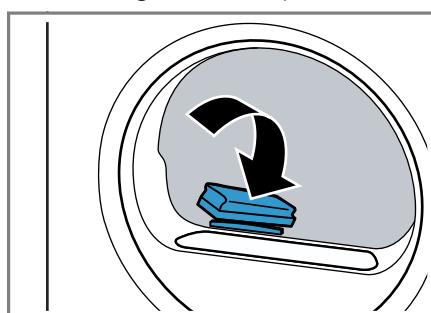


## 18.4 Filtar sakupljača kondenzata

Tijekom sušenja niti iz rublja dospijevaju u kondenzat. Filtar u sakupljaču kondenzata štiti uređaj od niti.


### Očistite filter sakupljača kondenzata.

Filtar se čisti automatski tijekom pražnjenja sakupljača kondenzata. Redovito provjerite filter i očistite onečišćeni filter.


1. Ispraznjite sakupljač kondenzata.  
→ "Pražnjenje sakupljača kondenzata", Stranica 35

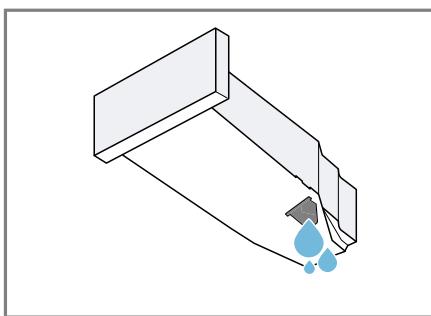

2. Izvadite filter.

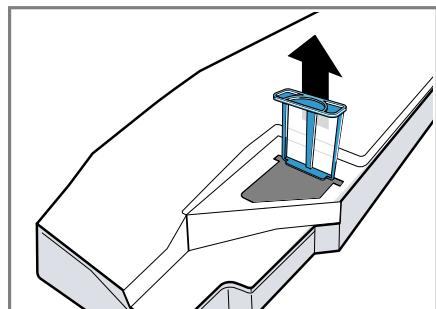

3. Operite filter pod mlazom tople vode ili u perilici posuđa.
4. Umetnute filter do graničnika.

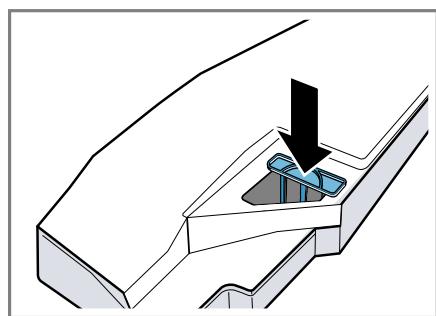

5. Umetnute sakupljač kondenzata.  
→ "Umetanje sakupljača kondenzata", Stranica 36

## 19 Uklanjanje smetnji

Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se obratite servisnoj službi. Tako ćete izbjegći nepotrebne troškove.

### **UPOZORENJE**

#### **Opasnost od strujnog udara!**

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
"Hot" i bubanj se okreće.	<p>Postupak hlađenja aktivan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nema pogreške.</li> <li>2. Tijekom postupka hlađenja ne mijenjajte program.</li> </ol> <p><b>Napomena:</b> Postupak hlađenja traje do 10 minuta. Možete dalje koristiti uređaj.</p>
Brujanje.	<p>Aktivan kompresor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nema pogreške - normalan zvuk.</li> </ul>
Zaslon je ugašen i   ▷ treperi.	<p>Način uštede energije je aktiviran.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pritisnite bilo koju tipku.</li> <li>✓ Zaslon ponovno svijetli.</li> </ul>
"CArE"	<p>Nakon nekog vremena korištenja uređaj automatski preporučuje jednostavno čišćenje uređaja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Provodeњe jednostavnog čišćenja uređaja na uređaju. → "Čišćenje uređaja", Stranica 42</li> </ul>
Funkcija negužvanja traje predugo.	<p>Niska okolna temperatura produžuje trajanje funkcije negužvanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.</li> </ul>
	<p>Filtar za niti je onečišćen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Čišćenje filtra za niti", Stranica 33</li> </ul>
Uredaj ne funkcionira.	<p>Mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda nije utaknut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Priklučite uređaj na strujnu mrežu.</li> </ul> <p>Osigurač u ormariću s osiguračima je iskočio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Provjerite osigurač u ormariću s osiguračima.</li> </ul>
	Opskrba strujom je prekinuta.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Uredaj ne funkcionira.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Provjerite funkcionira li rasvjeta ili drugi uređaji u prostoriji.</li></ul>
Uredaj pauzira, ali se bubanj okreće.	<p>Postupak hlađenja aktivan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.</li></ul>
Home Connect ne radi ispravno.	<p>Mogući su različiti uzroci.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Idite na <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li></ul>
Nije uspostavljena veza s kućnom mrežom.	<p>Wi-Fi je isključen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Aktiviranje Wi-Fi veze na uređaju. → "Aktiviranje Wi-Fi veze na uređaju", Stranica 39.</li></ul>
	<p>Wi-Fi je aktiviran, ali se veza s kućnom mrežom ne može uspostaviti.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Provjerite je li kućna mreža dostupna.</li><li>2. Ponovno povežite uređaj s kućnom mrežom. → "Namještanje Home Connect", Stranica 38</li></ol>
Gužvanje.	<p>Količina rublja je prevelika.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Pridržavajte se maksimalne količine rublja → "Programi", Stranica 28.</li></ul>
	<p>Rublje predugo stoji u bubenju nakon sušenja.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Izvadite rublje iz bubenja odmah nakon sušenja.</li><li>2. Raširite komade rublja radi hlađenja.</li></ol>
	<p>Namješten je neprikladan program za vrstu tkanine.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Namjestite prikladan program za vrstu tkanine. → "Programi", Stranica 28</li></ul>
	<p>Rublje lako za održavanje predugo se sušilo.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ → "Promjena stupnja sušenja", Stranica 27.</li><li>▶ → "Prilagođavanje stupnja sušenja", Stranica 27.</li></ul>
	<p>Zaštita od gužvanja nije aktivirana.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Aktivirajte zaštitu od gužvanja. → "Tipke", Stranica 26</li></ul>
⌚ i prekinut program.	<p>Sakupljač kondenzata je napunjen.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. → "Pražnjenje sakupljača kondenzata", Stranica 35.</li><li>2. → "Umetanje sakupljača kondenzata", Stranica 36.</li><li>3. → "Pokretanje programa", Stranica 32.</li></ol>
	<p>Ovodno crijevo za vodu je savijeno ili zaglavljeno.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Provjerite da odvodno crijevo za vodu nije savijeno ili zaglavljeno.</li><li>2. Odvodno crijevo za vodu postavite tako da nije savijeno.</li></ol>
	<p>Ovodno crijevo za vodu nije ispravno priključeno.</p>

<b>Kvar</b>	<b>Uzrok i rješavanje problema</b>
⌚ i prekinut program.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Provjerite je li odvodno crijevo za vodu ispravno priključeno. → "Priklučivanje odvodnog crijeva za vodu", Stranica 14</li> </ul>
	Odvodno crijevo za vodu je začepljeno. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odvodno crijevo za vodu isperite vodom iz vodovoda.</li> </ul>
	Filtar sakupljača kondenzata je onečišćen. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Očistite filter sakupljača kondenzata.", Stranica 46.</li> </ul>
Kondenzat u sakupljaču kondenzata iako je priključeno odvodno crijevo za vodu.	Uredaj koristi kondenzat za automatsko samočišćenje. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.</li> </ul>
	Odvodno crijevo za vodu nije ispravno priključeno. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Provjerite je li odvodno crijevo za vodu ispravno priključeno. → "Priklučivanje odvodnog crijeva za vodu", Stranica 14</li> </ul>
Program se ne pokreće.	Zaštita za djecu je aktivirana. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Deaktiviranje zaštite za djecu", Stranica 36</li> </ul>
	Tipka   ▷ nije pritisnuta. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pritisnite   ▷ .</li> </ul>
	Nije namješten program. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. → "Namještanje programa", Stranica 32.</li> <li>2. → "Pokretanje programa", Stranica 32.</li> </ol>
Trajanje programa mijenja se tijekom sušenja.	Odvijanja programa optimizira se elektronski. To može dovesti do promjene trajanja programa. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.</li> </ul>
Pumpanje.	Pumpa za odvod kondenzata aktivna. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nema pogreške - normalan zvuk.</li> </ul>
Brujanje.	Ventilacija kompresora aktivna. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nema pogreške - normalan zvuk.</li> </ul>
Predugo vrijeme sušenja.	Filtar za niti je onečišćen. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Čišćenje filtra za niti", Stranica 33</li> </ul>
	Okolna temperatura je viša od 30 °C. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Provjerite da je okolna temperatura ispod 30 °C.</li> </ul>
	Okolna temperatura je niža od 15 °C. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Provjerite da je okolna temperatura iznad 15 °C.</li> </ul>
	Nedovoljna cirkulacija zraka na mjestu postavljanja uređaja.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Predugo vrijeme sušenja.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Provjerite mjesto postavljanja uređaja.</li></ul> <hr/> <p>Premalo kondenzata za automatsko samočišćenje u slučaju stalnog korištenja funkcije negužvanja.</p> <hr/>
	<p>Ventilacijski otvor na uređaju je blokiran.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Provjerite je li ventilacijski otvor na uređaju slobodan.</li></ul> <hr/>
	<p>Izmjenjivač topline je onečišćen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Provodenje jednostavnog čišćenja uređaja na uređaju. → "<i>Čišćenje uređaja</i>", Stranica 42</li></ul> <hr/>
Voda istječe iz periliće.	<p>Uređaj nije ispravno poravnat.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ → "<i>Izravnavanje položaja uređaja</i>", Stranica 16</li></ul> <hr/> <p>Ovodno crijevo za vodu nije ispravno priključeno.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Provjerite je li odvodno crijevo za vodu ispravno priključeno. → "<i>Priklučivanje odvodnog crijeva za vodu</i>", Stranica 14</li></ul> <hr/>
	<p>Spremnik za vodu za funkciju negužvanja je prazan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Punjenje spremnika za vodu. → "<i>Punjene spremnika za vodu</i>", Stranica 37.</li></ul> <hr/>
Pri punjenju spremnika za vodu preljeva se voda.	<p>Spremnik za vodu je napunjen.</p> <p><b>Napomena:</b> Prelivena voda nije opasna.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ U spremnik za vodu ne ulijevajte više vode.</li></ul> <hr/>
	<p>Filtar spremnika za vodu je onečišćen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ → "<i>Čišćenje filtra spremnika za vodu</i>", Stranica 45.</li></ul> <hr/>
Rublje je previše vlažno.	<p>Namješten je neprikidan program za vrstu tkanine.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Namjestite vremenski program za dosušivanje. → "<i>Programi</i>", Stranica 28</li></ul> <hr/>
	<p>Opskrba strujom je prekinuta.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Provjerite funkcionira li rasvjeta ili drugi uređaji u prostoriji.</li></ul> <hr/>
	<p>Količina rublja je prevelika.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Pridržavajte se maksimalne količine rublja → "<i>Programi</i>", Stranica 28.</li></ul> <hr/>
	<p>Toplo rublje čini nam se po završetku programa vlažnije nego što stvarno je.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Izvadite rublje iz bubnja odmah nakon sušenja.</li><li>2. Raširite komade rublja radi hlađenja.</li></ol> <hr/>
	<p>Namješten je neprikidan stupanj sušenja.</p>

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Rublje je previše vlažno.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ → "Promjena stupnja sušenja", Stranica 27.</li></ul>
	<p>Stupanj sušenja nije prilagođen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ → "Prilagođavanje stupnja sušenja", Stranica 27.</li></ul>
	<p>Premala količina rublja.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Namjestite vremenski program za dosušivanje. → "Programi", Stranica 28</li></ul>
	<p>Senzor vlage je onečišćen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ → "Čišćenje senzora vlage", Stranica 45.</li></ul>
	<p>Postupak sušenja je prekinut i sakupljač kondenzata je napunjjen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. → "Pražnjenje sakupljača kondenzata", Stranica 35.</li><li>2. → "Umetanje sakupljača kondenzata", Stranica 36.</li><li>3. → "Pokretanje programa", Stranica 32.</li></ul>
U uređaju su se stvorili neugodni mirisi.	<p>Tvrdokorne nečistoće u uređaju ili vrijeme mirovanja uređaja dulje od mjesec dana.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Provodenje intenzivnog čišćenja uređaja. → "Čišćenje uređaja", Stranica 42</li></ul>

## 20 Transport, skladište-nje i zbrinjavanje

### 20.1 Priprema uređaja za transport

#### POZOR!

Ako se uređaj neposredno nakon transporta pusti u rad, rashladno sredstvo u uređaju može uzrokovati oštećenja uređaja.

- ▶ Neposredno nakon transporta ostavite uređaj da miruje dva sata prije puštanja u rad.

**Savjet:** U uređaju može biti preostale vode koja može kapatiti tijekom transporta. Transportirajte uređaj u stojećem položaju.

#### Zahtjevi

- Sakupljač kondenzata je ispraznjen. Pražnjenje sakupljača kondenzata → Stranica 35
- Uređaj je uključen.  
→ "Uključivanje uređaja", Stranica 32
- 1. Namjestite bilo koji program → Stranica 32.
- 2. Pokrenite program → Stranica 32 i pričekajte 5 minuta.
- ✓ Kondenzat je ispumpan.
- 3. Uređaj stavite u stanje pripravnosti (stanje mirovanja).  
→ "Uređaj stavite u stanje pripravnosti (stanje mirovanja)", Stranica 33
- 4. Skinite odvodno crijevo za vodu s priključnog mjesta.  
→ "Vrste priključaka odvoda voda", Stranica 15
- 5. Osigurajte odvodno crijevo za vodu na uređaju od nehotičnog odvajanja.

Pazite da ne savijete odvodno crijevo za vodu.

6. Ispraznite sakupljač kondenzata → Stranica 35.
  7. Umetnute sakupljač kondenzata → Stranica 36.
  8. Mrežni utikač uređaja izvucite iz utičnice.
- ✓ Uređaj je spreman za transport.

### 20.2 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.

#### ⚠️ UPOZORENJE Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!

Djeca se mogu zatvoriti u uređaj i ugroziti svoje živote.

- ▶ Uređaj ne postavljajte iza vrata koja blokiraju ili sprječavaju otvaranje vrata uređaja.
- ▶ Na starim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vrati-ma uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.

#### ⚠️ UPOZORENJE Opasnost od požara!

Rashladno sredstvo R290 u ovom uređaju je ekološki neškodljivo, ali je zapaljivo i može se zapaliti u slučaju nestručno zbrinutih uređaja.

- ▶ Stručno odložite uređaj u otpad.
  - ▶ Nemojte oštetiti cijevi optoka ras-hladnog sredstva.
1. Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
  2. Prerežite mrežni priključni vod.
  3. Uređaj zbrinite na ekološki prihvataljiv način.

Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja važan u cijeloj Europskoj Uniji.

## 21.1 Proizvodni broj (E-Nr.), tvornički broj (FD) i redni broj (Z-Nr.)

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) te redne brojeve (Z-Nr.) možete pronaći na tipskoj pločici uređaja. Ovisno o modelu, označna se pločica nalazi:

- na unutarnjoj strani vrata
- na unutarnjoj strani poklopca za održavanje
- na stražnjoj strani uređaja.

Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.

## 21 Servisna služba

Originalne rezervne dijelove koji su bitni za funkcioniranje uređaja u skladu s odgovarajućom Direktivom o ekološkom dizajnu Direktivom možete dobiti od naše korisničke službe tijekom perioda od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište na Europskom gospodarskom području.

**Napomena:** Angažiranje servisne službe besplatno je u okviru uvjeta jamstva proizvođača.

Detaljne informacije o vremenu jamtva i uvjetima jamstva možete pronaći kod naše servisne službe, svog dobavljača ili na našoj internetskoj stranici.

Kada se obraćate servisnoj službi, potreban vam je proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) te redni brojevi (Z.Nr.) uređaja.

Kontakt-podatke servisne službe naći ćete ovdje odn. u priloženom popisu servisnih službi na našoj internetskoj stranici.

## 22 Vrijednosti potrošnje




Program  (označen "strelicom") prikladan je za sušenje normalno vlažnog pamučnog rublja i najučinkovitiji je u odnosu na potrošnju energije za sušenje istog.

Vrijednosti potrošnje ovog programa deklarirane na energetskoj naljepnici odnose se na udio vlage u rublu od 60 %.

Vrijednosti navedene za druge programe su orijentacijske vrijednosti i određene su u skladu s važećom normom EN61121.

Stvarne vrijednosti mogu se razlikovati od navedenih vrijednosti ovisno o vrsti tkanine, sastavu rublja za sušenje, preostaloj vlazi u tkanini, namještenom stupnju suhoće, količini rublja, uvjetima okoline i aktiviraju do-datnih funkcija.

Predviđeno trajanje programa / vrijeme Gotovo za prikazano pri odabiru programa na zaslonu uređaja temelji se na broju okretaja centrifuge u peri- lici rublja od 1000 okr/min u isporučenom stanju uređaja.

Program	Konačna vla-ga (%)	Punje-nje (kg)	Broj okreta-ja cen-trifuge (okr/min)	Počet-na vla-ga (%)	Traja-nje pro-grama (h:min)	Potroš-ja energi-je (kWh/ciklus)
Cottons + Cupbo-ard Dry 	-1,5	9,0	1400	50	3:16	1,54
Cottons + Cupbo-ard Dry 	-1,5	4,5	1400	50	2:23	0,98
Cottons + Cupbo-ard Dry 	-1,5	9,0	1000	60	3:38	1,78
Cottons + Cupbo-ard Dry 	-1,5	4,5	1000	60	2:36	1,12
Cottons + Cupbo-ard Dry 	-1,5	9,0	800	70	4:00	2,01
Cottons + Cupbo-ard Dry 	-1,5	4,5	800	70	2:49	1,27
 Cottons Eco 	0,0	9,0	1400	50	2:52	1,36
 Cottons Eco 	0,0	4,5	1400	50	1:54	0,78
 Cottons Eco 	0,0	9,0	1000	60	3:15	1,60
 Cottons Eco 	0,0	4,5	1000	60	2:05	0,89
 Cottons Eco 	0,0	9,0	800	70	3:38	1,84
 Cottons Eco 	0,0	4,5	800	70	2:16	1,00
Cottons + Iron Dry 	12,0	9,0	1400	50	2:05	0,96

Program	Konačna vla-ga (%)	Punje-nje (kg)	Broj okreta-ja cen-trifuge (okr/min)	Počet-na vla-ga (%)	Traja-nje pro-grama (h:min)	Potroš-nja energi-je (kWh/ciklus)
Cottons  + Iron Dry	12,0	4,5	1400	50	1:22	0,54
Cottons  + Iron Dry	12,0	9,0	1000	60	2:28	1,21
Cottons  + Iron Dry	12,0	4,5	1000	60	1:35	0,68
Cottons  + Iron Dry	12,0	9,0	800	70	2:51	1,45
Cottons  + Iron Dry	12,0	4,5	800	70	1:48	0,82
Easy-Care  + Cup-board Dry	2,0	3,5	800	40	1:08	0,42
Easy-Care  + Cup-board Dry	2,0	3,5	600	50	1:20	0,52

## 23 Tehnički podaci

Visina uređaja	84,2 cm
Širina uređaja	59,8 cm
Dubina uređaja	61,3 cm
Dubina uređaja sa zatvorenim vratima	66,2 cm
Dubina uređaja s otvorenim vratima	110,5 cm
Težina	56,8 kg
Maksimalna količina rublja	9,0 kg
Mrežni napon	220-240 V, 50 Hz
Minimalni instalacijski osigurač	10 A
Nazivna snaga	600 W

### Potrošnja snage

- Stanje pripravnosti (Stand-by): 0,30 W
- Stanje pripravnosti: 0,30 W

### Okolna temperatura

- Minimalno: 5 °C
- Maksimalno: 35 °C

### Duljina mrežnog priključnog voda

145 cm

Taj proizvod sadrži svjetla razreda energetske učinkovitosti F. Svjetla su dostupna kao zamjenski dio i smije ih zamijeniti samo osposobljeno stručno osoblje.

Dodatne informacije o svojem modelu naći ćete na internetskoj stranici <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Ova web-adresa služi kao poveznica na službenu bazu podataka o proizvodi ma Europske unije EPREL. Zatim slijedite upute za pretraživanje modela. Oznaka modela sastoji se od znakova ispred kose crte proizvodnog broja (E-Nr.) na označnoj pločici. Alternativno možete pronaći oznaku modela i u prvom retku EU energetske nalepnice.

## 23.1 Informacije o besplatnom softveru i softveru otvorenog koda

Ovaj proizvod sadrži komponente softvera koje su od vlasnika autorskih prava licencirane kao besplatne ili kao softver otvorenog koda.

Odgovarajuće informacije o licence spremljene su u kućnom uređaju. Pristup odgovarajućim informacijama o licenci moguć je i putem aplikacije Home Connect: „Postavke -> Pravna pitanja -> Informacije o licencu“.<sup>2</sup> Možete preuzeti informacije o licenci na internetskoj stranici proizvoda. (Na internetskoj stranici proizvoda potražite model uređaja i dodatne dokumente.) Alternativno možete zatražiti odgovarajuće informacije na stranici os-

srequest@bshg.com ili od BSH Ha usgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Izvorni kôd stavlja se na raspolaganje na zahtjev.

Pošaljite zahtjev na ossrequ est@bshg.com ili na adresu BSH Ha usgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Predmet: „OSSREQUEST“

Vi snosite troškove obrade zahtjeva. Ta ponuda vrijedi tri godine od datuma kupnje odn. najmanje u razdoblju u kojem pružamo podršku i zamjenске dijelove za odgovarajući uređaj.

## 24 Izjava o sukladnosti

Ovime tvrtka BSH Hausgeräte GmbH izjavljuje da je uređaj s funkcijom Home Connect sukladan s temeljnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Detaljnju RED izjavu o sukladnosti možete pronaći na internetu pod [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) na stranici proizvoda vašeg uređaja u dodatnim dokumentima.



Pojas od 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

Pojas od 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 150 mW

<b>EU</b>	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV		LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO		SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)				

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Samo za uporabu u unutarnjim prostorima.

<sup>1</sup> Vrijedi samo za zemlje u Europskom gospodarskom području

<sup>2</sup> Ovisno o opremi uređaja

---

AL      BA      MD      ME      MK      RS      UK      UA

---

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Samo za uporabu u unutarnjim prostorima.

---







# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:  
**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001845109** (030315)

hr