

İlk dəfə istifadə etməzdən önce təlimat kitabıçısını və orada olan təhlükəsizlik təlimatlarını oxuyun.


Home Connect-i quraşdırın

Tip: Cihazınızı mobil cihazla birləşdirin. Home Connect tətbiqetməsi vasitəsilə bütün parametrləri rahat tətbiq edə bilərsiniz.

- Mobil cihazınızda Home Connect tətbiqetməsi quraşdırın və təlimatlara riayət edin.



- Home Connect tətbiqetməsi vasitəsi ilə QR-kodunu skanlayın.

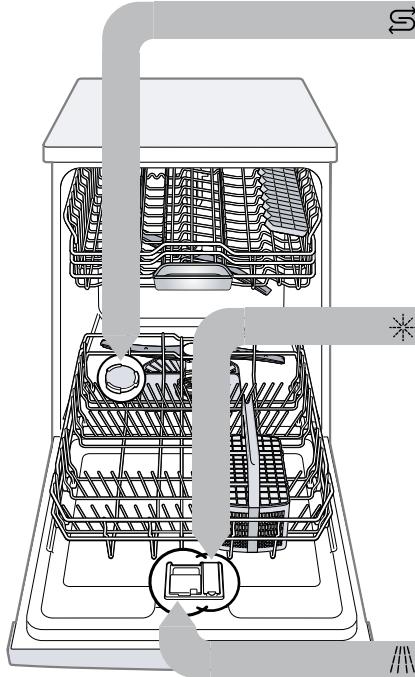

Su sərtliyi parametrləri haqqında ümumi məlumatlar


Burada su sərtliyinin tənzimləne bilən dəyərlərinə dair ümumi məlumatı eldə edə bilərsiniz. İstifadə təlimatında ölkəyə məxsus dəyərlərin yer aldığı bir cədvəl görəcəksiniz.

Sərtlik sahəsi	mmol/l	Ayarlama dəyəri
yumşaq	0 - 1,1	H:00
yumşaq	1,2 - 1,4	H:01

orta	1,5 - 1,8	H:02
orta	1,9 - 2,1	H:03
orta	2,2 - 2,9	H:04
sərt	3,0 - 3,7	H:05
sərt	3,8 - 5,4	H:06
sərt	5,5 - 8,9	H:07

Su yumşaldıcı qurğunu nizamlayın

- Ə basın.
- Əsas parametrləri açmaq üçün Setup 3 sec. düyməsini təx. 3 saniyə basın.
 - Ekran göstərir H:xx.
 - Ekran **set** göstərir.
- Müvafiq su sərtlik səviyyəsi təyin olunana qədər — və ya + düyməsini tez-tez dəfə basın.
- Parametrləri yaddaşa saxlamaq üçün Setup 3 sec. düyməsini 3 saniyə basın.

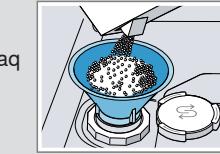


- Xüsusi duzu duz üçün rezervuar doldurun. Rezervuardakı su qarışaraq sızır. Heç vaxt təmizliyici əlavə etməyin.

- Qapağı rezervuara yerləşdirin və fırladın.

Xüsusi növ duzun doldurulması


Cihazın zədələnməməsi üçün xüsusi duzu yalnız program başlamazdan əvvəl xüsusi duz rezervuarına doldurun.

- Xüsusi duz üçün rezervuarın qapağını fırladın və çıxarin.
- İllkin istifadə zamanı: Rezervuarı tamamilə su ilə doldurun.

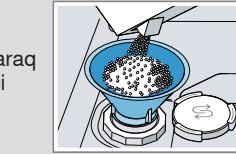


Yaxalayıcının doldurulması

- Yaxalayıcı vasitə üçün rezervuar qapağının üzərindəki nişanı basın ① və qaldırın ②.

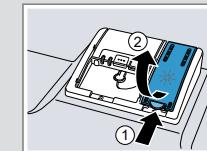


- Yaxalayıcı vasitəni maksimum göstəriciye qədər doldurun.

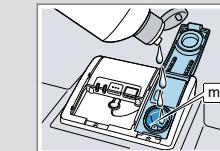


- Yaxalayıcı vasitə rezervuarının qapağını bağlayın.
✓ Qapaq sesli olaraq yerinə oturur.

Təmizliyicinin doldurulması

- Təmizliyicini quru təmizliyici kamerasına doldurun.

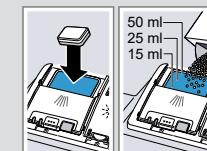

- Təmizliyici kamerasının qapağını bağlayın.
✓ Qapaq sesli olaraq yerinə oturur.

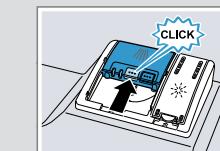

Bu şəkildə edilir

- Qabları yerləşdirin.
Yalnız qabyuyan maşın üçün uyğun olan qabları yuyun. İri yemək qalıqlarını qablardan təmizləyin. Çiləmə qollarının rahat fırlana bilib-bilmələsini

- yoxlayın.
- Təmizliyicinin doldurun.
- Cihazı yandırın ⓧ.

- Proqramı qurun.
- Proqramı işə salın Start.
- Proqramın bitdikdən sonra qabları boşaldın.
- Proqramı dayandırmaq üçün Reset 4 sec. düyməsini təx. 4 saniyə sıxıb saxlayın.
Proqram dayandırılır və təxminən 1 dəqiqə sonra sonlanır.

Programlar

Bu program məlumatları EN 60436 Avropa standartına əsasən laborator dəyərlərdir. İstehlak dəyərləri seçilmiş programdan və seçilmiş əlavə funksiyadan asılıdır. Yuma qurğusu söndürüldükdə və ya yaxalayıcı vasitənin azlığı halında, icra müddəti dəyişəcək.

Program

- Müddəti [s:dəq]
- Cərəyan [kVt]
- Su [l]



- 1) 2:05 - 2:15
- 2) 1,300 - 1,400
- 3) 11,5 - 13,5

Auto

Avto 45°-65°

- 1) 1:40 - 2:45
- 2) 0,900 - 1,500
- 3) 7,0 - 15,5

Eco

Eko 50°

- 1) 4:35
- 2) 0,820
- 3) 9,5



- 1) 4:00
- 2) 1,050
- 3) 10,8

Sakit

50° 1

- 1) 1:35 - 1:40
- 2) 0,800 - 0,850
- 3) 12,0 - 14,0



- 1) 1:35 - 1:40
- 2) 0,800 - 0,850
- 3) 12,0 - 14,0



- 1) 1:00
- 2) 1,300
- 3) 10,5



- 1) 0:29²
- 2) 0,800
- 3) 10,5



- 1) 0:29²
- 2) 0,800
- 3) 10,5



- 1) 2:10
- 2) 1,350
- 3) 15,2

Maşına qulluq

Maşına qulluq

- 1) 1:00
- 2) 1,300
- 3) 10,5



- 1) 0:29²
- 2) 0,800
- 3) 10,5



- 1) 2:10
- 2) 1,350
- 3) 15,2



- 1) 1:00
- 2) 1,300
- 3) 10,5



- 1) 0:29²
- 2) 0,800
- 3) 10,5



- 1) 2:10
- 2) 1,350
- 3) 15,2



- 1) 1:00
- 2) 1,300
- 3) 10,5



- 1) 0:29²
- 2) 0,800
- 3) 10,5



- 1) 2:10
- 2) 1,350
- 3) 15,2



- 1) 1:00
- 2) 1,300
- 3) 10,5



- 1) 0:29²
- 2) 0,800
- 3) 10,5



- 1) 2:10
- 2) 1,350
- 3) 15,2



- 1) 1:00
- 2) 1,300
- 3) 10,5



- 1) 0:29²
- 2) 0,800
- 3) 10,5



- 1) 2:10
- 2) 1,350
- 3) 15,2




- 1) 1:00
- 2) 1,300
- 3) 10,5


Filtri təmizləyin

1. Hər yuma dövründən sonra filtrlərdə qalıqların olmasına yoxlayın.


2. Kobud filtri saat əqrəbinin eks istiqamətində çevirin ① və filtr sistemini çıxarın ②.

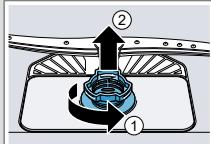

3. Mikrofiltri aşağıya çəkin.

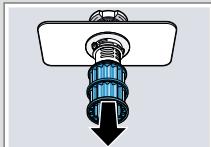

4. Kılıdləmə qollarını birlikdə basın ① və kobud filtri yuxarıya doru çıxarın ②.

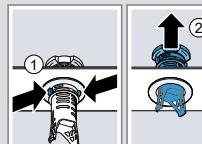


5. Süzgəc elementini axar suyun altında yuyun.


6. Süzgəc sistemini yenidən quraşdırın.
7. Filter sistemini cihazın daxilinə yerləşdirin və kobud filteri saat əqrəbi istiqamətində çevirin.
Ox işaretlərinin bir-birinə doğru çevrildiyindən əmin olun.

Paylayıcı çiləmə qollarını təmizləyin

1. Yuxarı paylayıcı çiləmə qolunu açın ① və aşağı dartin ②.

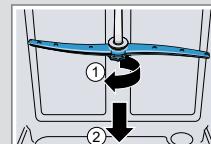

2. Aşağı çiləmə qolunu yuxarı dartin.

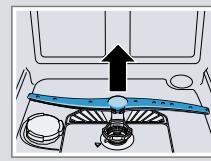

3. Axar su altında, çiləmə qollarının başlıqlarını tixanmalara qarşı yoxlayın və əgər hər hansı bir yad cismi varsa onu kənarlaşdırın.

4. Aşağı çiləmə qolunu yerləşdirin.

✓ Çiləmə qolu səs edərək yerinə oturur.

5. Yuxarı paylayıcı çiləmə qolunu yerləşdirin və bərk bağlayın.


Kanalizasiya nasosunun təmizlənməsi

1. Cihazı cərəyanşəbəkəsindən ayırin.

2. Filter sistemini çıxarın.

3. Mövcud suyu kənarlaşdırın.

4. Qaşqdan istifadə edərək nasosun qapağını qaldırın və tağdan tutun.

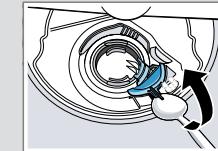

5. Nasosun qapağını diaqonal şəkildə daxildən qaldırın və çıxarın.

6. Çarx dişləri yaxınlığında qida qalıqlarını və yad cisimləri çıxarın.

7. Nasos qapagini yerləşdirin ① və aşağıya doğru basın ②.

✓ Nasos qapagi səs edərək yerinə oturur.



8. Filter sistemini yerinə quraşdırın.

Pozuntuları aradan qaldırmaq

Xəta Səbəb və aradan qaldırma

Dəyişdiricidə E:32-00 Su borusu əyilmədir.

- Borunun əyilməməsini yoxlayın.

yanır və ya su təchizatının yoxlanması göstəricisi yanır.

Su kranı bağlıdır.

- Su kranını açın.

Su kranı sixilmişdir və ərp bağlamışdır.

- Su kranını açın.

Suyun açıq alt kanalindəki axının sürəti ən azı 10 l/dəq-dən olmamalıdır.

Giriş və ya AquaStop borusunun su bağlantısındaki süzgəclər tixanmışdır.


1. Cihazı söndürün.

2. Şəpseli enerji mənbəyindən ayırin.

3. Su kranının açın.

4. Suyun birləşməsini boşaldaraq açın.

5. Süzgəci təchizat borusundan çıxarın

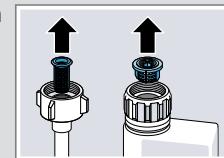

6. Süzgəci təmizləyin.

7. Süzgəci təchizat borusuna yerləşdirin.

8. Su birləşməsini geri bağlayın.

9. Su birləşməsinin hermetik bağlanması yoxlayın.

10. Enerji təchizatını təmin edin.

11. Cihazı yandırın.

Xəta Səbəb və aradan qaldırma

Dəyişdiricidə E:61-02 Kanalizasiya nasosu bloklanıb.

- Kanalizasiya nasosunun təmizləyin.

yanır.

Kanalizasiya nasosunun qapığı hermetik deyil

- Kanalizasiya nasosunun qapığını düzgün yerləşdirin.

Dəyişdiricidə E:92-40 Filtr çirkənmişdir və ya tutulmuşdur.

- Süzgəcləri təmizləyin.

yanır.

Qabda yemək qalıqları. Qablar bir-birinə çox yaxın yerləşdirilmişdir və ya qablar üçün səbət doludur.

1. Qabları kifayət qədər boş aralıqlarla yerləşdirin. Paylayıcı sular qabların səthinə çatmalıdır.

2. Təməsa yol verməyin.

Paylayıcı çiləmə qolunun fırlanması bloklanmışdır.

- Qabları elə yerləşdirin ki, paylayıcı çiləmə qolları bloklanmasın.

Paylayıcı çiləmə qolunun ucu tutulmuşdur.

- Çiləyici qolları təmizləyin.

Filtr çirkənmişdir.

- Süzgəcləri təmizləyin.

Fitrler yanlış quraşdırılıb və/və ya bərkidilməyib.

1. Filtri düzgün yerləşdirin.

2. Süzgəcləri bağlayın.

Çox zəif yuma programı seçilib.

- Daha güclü yuma programı seçin.

► Sensorların həssaslığını tənzimləyin.

Xəta Səbəb və aradan qaldırma

Şüşə, metal səthli şüşə qablarında və qaşiq-

çəngəllerde silinə bilən xətlərə rast gəlinir.

Yaxalayıcı əlavə edilməyib.

- Yaxalayıcı doldurun.

Çəngəl-qasıqlar üzərində pas ləkələri.

Çəngəl-qasıqlar pasa qarşı kifayət qədər davamlı deyil. Paslar çox vaxt bıçaqların ucunda olur.

- Paslanmaya qarşı davamlı qablardan istifadə edin.

Çəngəl-qasıqlar paslı hissələri bir yerdə yaxalandıqda paslanır.

- Zədələnmiş pas hissələri yaxalamayın.

Kamerada və ya tablet

altığında təmizləyici

qalıqlara rast gəlinə bilər.

► Paylayıcı çiləmə qollarının bloklanmamasından və sərbəst döñə biləcəyindən əmin olun.

Bütün LED-lər yanır və ya

yanıb-sönürlər və ya yuma

programı artıq davam

etmir.

Elektronik cihazda xəta aşkarlandı.

- Əsas açarı təxminən 4 saniyə basıb saxlayın.

Cihaz sıfırlanacaq və yenidən işləyəcək.