



**BOSCH**



Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

# Tvättmaskin

**WAN2821SSN**

**[sv]** Bruks- och installationsan-  
visningar

## Mer information finns i den digitala användarhandboken.



## Innehållsförteckning

<b>1 Säkerhet.....</b>	<b>4</b>	<b>10 Tillbehör.....</b>	<b>26</b>
1.1 Allmänna anvisningar.....	4	<b>11 Tvättgods.....</b>	<b>26</b>
1.2 Användning för avsett ändamål.....	4	11.1 Förbehandla tvätten.....	26
1.3 Begränsning av användarkretsen.....	4	<b>12 Tvätt- och sköljmedel .....</b>	<b>27</b>
1.4 Säker installation.....	5	<b>13 Användningsprincip .....</b>	<b>27</b>
1.5 Säker användning.....	7	13.1 Slå på maskinen.....	27
1.6 Säker rengöring och säkert underhåll.....	8	13.2 Ställa in programmet.....	27
<b>2 Förhindra saksador.....</b>	<b>10</b>	13.3 Öppna luckan.....	27
<b>3 Miljöskydd och sparsamhet .....</b>	<b>10</b>	13.4 Lägga i tvätt.....	27
3.1 Förpackningsmaterialet.....	10	13.5 Sätta i dosermåttet.....	28
3.2 Spara energi och resurser .....	10	13.6 Använda dosermåttet.....	28
3.3 Energisparläge .....	11	13.7 Fylla på tvätt- och sköljmedel.....	28
<b>4 Uppställning och anslutning ....</b>	<b>11</b>	13.8 Starta programmet .....	28
4.1 Packa upp maskinen.....	11	13.9 Blötlägga tvätt .....	29
4.2 Leveransomfattning.....	11	13.10 Lägga i tvätt.....	29
4.3 Krav på uppställningsplatsen..	11	13.11 Avbryta programmet.....	29
4.4 Ta bort transportsäkringarna...	12	13.12 Fortsätta programmet vid sköljstopp .....	29
4.5 Ansluta maskinen .....	13	13.13 Ta ur tvätt .....	29
4.6 Nivellera maskinen .....	15	13.14 Slå av maskinen .....	29
<b>5 Före första användningen .....</b>	<b>15</b>	<b>14 Barnspärr.....</b>	<b>30</b>
5.1 Kör en tom tvättomgång .....	15	14.1 Slå på barnspärren.....	30
<b>6 Lär känna.....</b>	<b>17</b>	14.2 Slå av barnspärren.....	30
6.1 Maskinen .....	17	<b>15 Grundinställningar .....</b>	<b>30</b>
6.2 Tvättmedelsfack .....	17	15.1 Översikt över grundinställningarna .....	30
6.3 Kontroller .....	18	15.2 Ändra grundinställningar .....	30
<b>7 Display .....</b>	<b>19</b>	<b>16 Rengöring och skötsel .....</b>	<b>31</b>
<b>8 Knappar .....</b>	<b>21</b>	16.1 Trumrengöring.....	31
<b>9 Program .....</b>	<b>22</b>	16.2 Rengöra tvättmedelsfacket ...	31
		16.3 Rengöra avloppspumpen.....	32

<b>17 Avhjälpning av fel .....</b>	<b>35</b>
17.1 Nödupplåsning .....	40
<b>18 Transport, lagring och avfallshantering .....</b>	<b>40</b>
18.1 Demontera maskinen .....	40
18.2 Sätta i transportsäkringarna..	40
18.3 Använda maskinen igen.....	40
18.4 Omhändertagande av begagnade apparater.....	40
<b>19 Kundtjänst .....</b>	<b>41</b>
19.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD) .....	41
<b>20 Förbrukningsvärden .....</b>	<b>42</b>
<b>21 Tekniska data .....</b>	<b>42</b>



# 1 Säkerhet

---

Följ säkerhetsanvisningarna nedan.

## 1.1 Allmänna anvisningar



- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transportskador.

## 1.2 Användning för avsett ändamål

Använd bara enheten:

- för tvätt av maskintvättbara textilier och handtvättbart ylle enligt tvättmärke.
- med kranvatten och normalt förekommande tvättmaskinslämpliga tvättmedel och klädvårdsmedel.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö.
- upp till 4000 m höjd över havet.

## 1.3 Begränsning av användarkretsen

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.


Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.

Låt inte barn under 3 år eller husdjur komma i närheten av apparaten.

## 1.4 Säker installation

### **⚠ VARNING! – Risk för elstötar!**

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
- ▶ Elanslut bara maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.
- ▶ Skyddsledarsystemet i byggnadens elanläggning måste vara installerat enligt gällande föreskrifter. Installationen måste ha tillräckligt stor ledningsarea.
- ▶ Använd bara jordfelsbrytare typmärkta med .
- ▶ Mata aldrig maskinen via externbrytare som t.ex. timer eller fjärrkontroll.
- ▶ Är maskinen inbyggd, så måste det gå att komma åt kontakten. Om det inte går, så kräver den fasta elinstallationen allpolig brytare monterad enligt föreskrifterna.
- ▶ Se noga till när apparaten ställs upp att nätanslutningsledningen inte blir klämd eller skadad.

Skadad sladdisolering är farligt.

- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med heta maskindelar eller värmekällor.
- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med vassa spetsar eller kanter.
- ▶ Vecka, kläm och ändra aldrig sladden.

### **⚠ VARNING! – Brandrisk!**

Det är farligt att använda förlängningsnätkablar och ej godkända adaptrar.

- ▶ Använd inte förlängningsnätkablar eller grenuttag.
- ▶ Använd enbart adaptrar och nätanslutningskablar som är godkända av tillverkaren.
- ▶ Om nätanslutningskabeln är för kort och ingen längre nätanslutningskabel finns tillgänglig måste du kontakta en behörig elektriker för att anpassa byggnadens elinstallation.

### **⚠ VARNING! – Risk för personskador!**

Apparaten är tung och kan orsaka personskador vid lyft.

- ▶ Försök inte att lyfta apparaten ensam.

Ställer du upp maskinen fel i en tvättpelare, så kan maskinen ovanpå falla ned.

- ▶ Använd bara tumlartillverkarens pelarmonterings-sats vid montering på en tvättmaskin . Alla andra uppställningssätt är otillåtna.
- ▶ Pelarmontera inte maskinen om tumlartillverkaren saknar lämplig pelarmonterings-sats.
- ▶ Pelarmontera inte olika tillverkares maskiner eller maskiner med olika djup och bredd.
- ▶ Stativmontera inte tvättpelare, maskinerna kan välta.

### **⚠ VARNING! – Kvävningrisk!**

Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

### **⚠ FÖRSIKTIGT! – Risk för personskador!**

Maskinen kan vibrera och vandra vid användning.

- ▶ Ställ upp maskinen på rent, jämnt och stadigt underlag.
- ▶ Nivellera maskinen med maskinfötterna och vattenpass.

Feldragna slangar och sladdar kan leda till snubbelrisk.

- ▶ Dra slangar och sladdar så att du undviker snubbelrisk.

Förflyttar du maskinen genom att lyfta i utstickande komponenter som t.ex. luckan, så kan delarna gå av.

- ▶ Lyft inte maskinen i utstående delar.

### **⚠ FÖRSIKTIGT! – Risk för skärskador!**

Vassa kanter på maskinen kan ge skärskador om du tar på dem.

- ▶ Ta aldrig på maskinens vassa kanter.
- ▶ Använd skyddshandskar vid installation och transport av maskinen.

## 1.5 Säker användning

### **⚠ VARNING! – Risk för elstöt!**

Skadad maskin eller sladd är farligt.

- ▶ Använd aldrig skadad enhet.
- ▶ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
- ▶ Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet och stäng vattenkranen om maskin eller sladd är skadade.
- ▶ Ring service. → Sid. 41

Inträngande fukt kan orsaka en elektrisk stöt.

- ▶ Använd bara maskinen i slutna utrymmen.
- ▶ Exponera aldrig maskinen för kraftig värme och fukt.
- ▶ Använd inte ångrengöring, högtryckstvätt, slangar eller duschar för att rengöra apparaten.

### **⚠ VARNING! – Risk för hälsoskada!**

Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.

- ▶ Ställ inte upp apparaten bakom en dörr som kan blockera eller hindra öppningen av apparatluckan.
- ▶ Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.

Det kan bli obalans vid centrifugering av stort, vattengenomsläppligt tvättgods som kan leda till personskador.

- ▶ Tvätta och centrifugera inte stort, vattengenomsläppligt tvättgods som täcken och bäddmadrasser.

### **⚠ VARNING! – Kvävningsrisk!**

Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
- ▶ Låt inte barn leka med smådelar.

### **⚠ VARNING! – Förgiftningsrisk!**

Tvätt- och sköljmedel kan leda till förgiftning vid förtäring.

- ▶ Rådgör med läkare om någon råkat svälja tvättmedel/-tillsatser.
- ▶ Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.

### **⚠ VARNING! – Explosionsrisk!**

Tvätt förbehandlad med lösningsmedelshaltiga, lättantändliga rengöringsmedel kan leda till explosion i maskinen.

- ▶ Skölj ur förbehandlat tvättgods ordentligt i vatten före tvätt.

### **⚠ FÖRSIKTIGT! – Risk för personskador!**

Ställ dig och klättra inte på maskinen, täckplåten kan gå sönder.

- ▶ Ställ dig och klättra inte på maskinen.

Sätt dig eller stöd dig inte på den öppna luckan, maskinen kan välta.

- ▶ Sätt dig eller stöd dig inte på luckan.
- ▶ Ställ inga föremål på luckan.

Sticker du in händerna i trumman när den roterar kan du skada händerna.

- ▶ Vänta tills trumman stannat helt innan du sträcker dig in.

### **⚠ FÖRSIKTIGT! – Skållningsrisk!**

Tvättlösningen är het vid tvätt på hög temperatur.

- ▶ Undvik kontakt med den heta tvättlösningen.

### **⚠ FÖRSIKTIGT! – Risk för kemskador!**

Det kan stänka tvätt- och sköljmedel ur maskinens tvättmedelsfack om du öppnar det. Ögon- eller hudkontakt kan ge irritationer.

- ▶ Skölj ögon resp. hud noggrant med rent vatten om du kommit i kontakt med tvätt- eller sköljmedel.
- ▶ Rådgör med läkare om någon råkat svälja tvättmedel/-tillsatser.
- ▶ Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.

## **1.6 Säker rengöring och säkert underhåll**

### **⚠ VARNING! – Risk för elstötar!**

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Ändra inte enheten eller enhetens tekniska egenskaper.
- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.



- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

Risk för stötar om fukt tränger in.

- ▶ Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet innan du rengör.
- ▶ Använd inte ångrengöring, högtryckstvätt, slangar eller duschar för att rengöra apparaten.

### **⚠ WARNING! – Risk för personskador!**

Användning av piratreservdelar och -tillbehör är farligt.

- ▶ Använd bara tillverkarens originalreservdelar och -tillbehör.

### **⚠ WARNING! – Förgiftningsrisk!**

Det kan bildas giftiga ångor vid användning av lösningsmedelshaltiga rengöringsmedel.

- ▶ Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

---

## 2 Förhindra saksador

### OBS!

Feldosering av skölj-, tvättmedel, tillsatser och rengöringsmedel kan påverka maskinens funktion.

- ▶ Följ tillverkarens doseringsrekommendationer.

Överskridande av max. tvättmängd påverkar maskinens funktion.

- ▶ Håll och överskrid inte resp. programs maximala tvättmängd.  
→ "Program", Sid. 22

Maskinen är säkrad med transportsäkringar vid transport. Tar du inte bort transportsäkringarna, så kan det leda till sak- och maskinsador.

- ▶ Du måste ta bort alla transportsäkringar före första användningen.
- ▶ Montera alla transportsäkringar före transport för att undvika transportsador.

Felanslutning av vattenslangen kan leda till saksador.

- ▶ Dra åt vattenanslutningens skruv-kopplingar för hand.
- ▶ Krananslut vattenslangen utan extra kopplingar som adaptrar, förlängningar och ventiler.
- ▶ Se till så att vattenkranens inner-Ø är minst 17 mm.
- ▶ Se till så att gängen i krananslutningen är minst 10 mm.

För lågt eller högt vattentryck kan påverka maskinens funktion negativt.

- ▶ Se till så att vattentrycket i vattenmatningen är min. 100 kPa (1 bar) och max. 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Överskrider vattentrycket maxvärdet, så måste du installera en tryckreduceringsventil mellan dricksvattenanslutningen och maskinens slanguppsättning.
- ▶ Anslut inte maskinen till blandare på trycklös varmvattenberedare.

Ändrade eller skadade vattenslangar kan ge sak- och enhetssador.

- ▶ Vik, kläm, ändra eller kapa inte vattenslangarna.
- ▶ Använd bara medföljande vattenslangar eller originalreservslangar.
- ▶ Återanvänd aldrig gamla vattenslangar.

Användning med smutsigt eller för varmt vatten kan ge sak- och maskinsador.

- ▶ Använd bara maskinen med kallvatten.

Olämpliga rengöringsmedel kan skada apparatens ytor.

- ▶ Använd inga starka eller repande rengöringsmedel.
- ▶ Använd inte starkt alkoholhaltiga rengöringsmedel.
- ▶ Använd inga hårda skurbollar eller putssvampar.
- ▶ Rengör bara maskinen med vatten och mjuk, fuktad trasa.
- ▶ Ta bort tvättmedelsrester, stänk och andra rester direkt vid kontakt med maskinen.

---

## 3 Miljöskydd och sparsamhet

### 3.1 Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinningsbara.

- ▶ Källsortera och omhänderta de olika beståndsdelarna.


### 3.2 Spara energi och resurser

Om du följer anvisningarna förbrukar apparaten mindre elström och vatten.

- Använd program med låga temperaturer och långa tvätttider samt maximal tvättmängd. → Sid. 22
- Dosera tvättmedlet efter hur smutsigt tvättgodset är.

- Sänk tvätttemperaturen vid lätt- och normalsmutsad tvätt.
- Ska du torktumla tvätten efteråt i kombitvättmaskinen, ställ in max. centrifugeringsvarvtal.
- Tvätta utan förtvätt.

### 3.3 Energisparläge

Använder du inte maskinen på ett tag, så slår den automatiskt om till energisparläge. Alla indikeringar slocknar och  blinkar. Du slår av energisparläget genom att använda maskinen igen.

---

## 4 Uppställning och anslutning

### 4.1 Packa upp maskinen

#### **OBS!**

Finns det kvar föremål i trumman som inte är avsedda för användning i maskinen, så kan det leda till sak- och maskinskador.

- ▶ Ta ur föremålen och de medföljande tillbehören ur trumman före användning.
1. Ta bort allt förpackningsmaterial och alla skyddshöljen på maskinen.  
→ *"Förpackningsmaterialet"*, Sid. 10
  2. Titta om maskinen har synliga skador.
  3. Öppna luckan. → Sid. 27
  4. Ta ut tillbehören ur trumman.
  5. Stäng luckan.

### 4.2 Leveransomfattning

Kontrollera efter upppackningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett.

#### **OBS!**

Användning med ofullständigt eller trasigt tillbehör kan påverka maskinfunktionen eller ge sak- och maskinskador.

- ▶ Använd inte maskinen med ofullständigt eller trasigt tillbehör.
- ▶ Byt resp. tillbehör innan du använder maskinen.  
→ *"Tillbehör"*, Sid. 26

**Notera:** Maskinen funktionstestas på fabriken. Det kan finnas vattenfläckar i maskinen som försvinner i första tvättomgången.

Leveransen består av:

- Tvättmaskin
- Medföljande dokument
- Transportsäkringar  
→ *"Ta bort transportsäkringarna"*, Sid. 12
- Täcklock
- Anslutningsadapter
- Vattenslang  
→ *"Anslut vattenslangen"*, Sid. 13

### 4.3 Krav på uppställningsplatsen

#### **WARNING!** **Risk för elstötar!**

Maskinen innehåller spänningssatta delar. Kontakt med spänningssatta delar är farligt.

- ▶ Använd inte maskinen utan topplåt.

**⚠ VARNING!**

**Risk för personskador!**

Maskinen kan välta vid användning på sockel.

- ▶ Säkra maskinfötterna med tillverkarens fästjärn → Sid. 26 i sockeln före första användningen.

**OBS!**


Restvatten som fryser i maskinen kan ge enhetsskador.

- ▶ Ställ inte upp och använd inte maskinen i utrymmen med frostrisk eller utomhus.

Lutar du maskinen mer än 40°, så kan det rinna ut restvatten ur maskinen som ger saksador.

- ▶ Luta maskinen försiktigt.
- ▶ Transportera maskinen stående.

Uppställningsplats	Krav
<p>Sockel</p> 	<p>Fäst maskinen med fästjärn → Sid. 26.</p>
<p>Träbjälklag</p> 	<p>Ställ upp maskinen på vattentålig träskiva (min. 30 mm tjock) som är fastskruvad i golvet.</p>
<p>Köksinbyggnad</p> 	<p>Ställ bara upp maskinen under hel bänkskiva som sitter fast i stommarna runt om. Nödvändig nischbredd: 60 cm.</p>

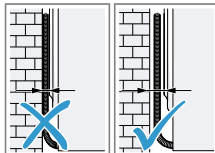Uppställningsplats	Krav
<p>Mot vägg</p> 	<p>Kläm inte in sladd och slangar mellan vägg och maskin.</p>


#### 4.4 Ta bort transportsäkringarna

Maskinen är säkrad med transportsäkringar på baksidan av maskinen vid transport.


**Notera:** Spara transportsäkringarnas skruvar och hylsor för framtida transporter.

→ "Sätta i transportsäkringarna", Sid. 40


1. Dra ut slangarna ur hållarna.

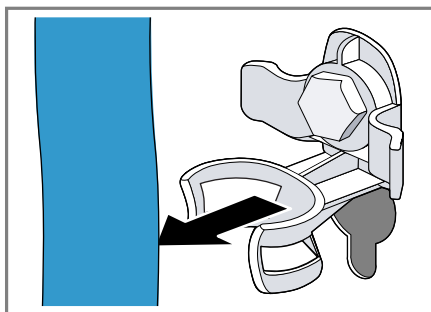


2. Lossa ① och ta bort ② samtliga 4 transportsäkringsskruvar med skruvnyckel NV 13.

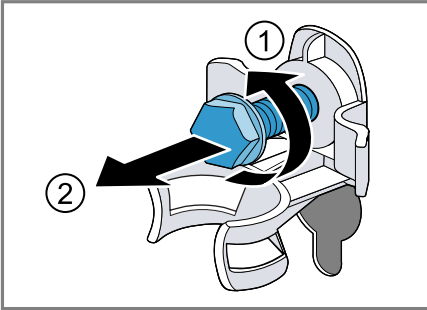


3. Ta ut sladden ur hållaren.

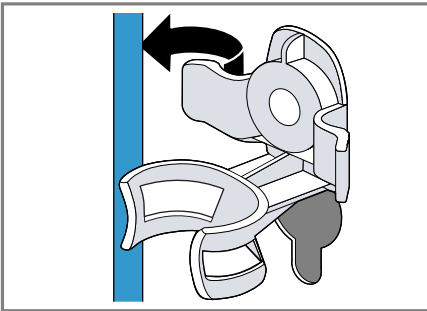


4. Ta bort de 4 hylsorna.

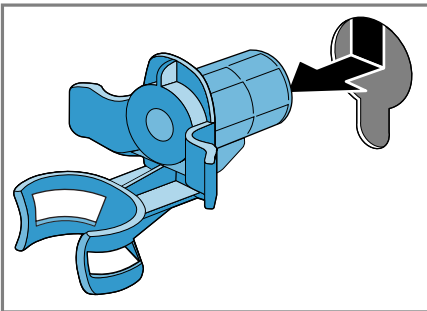

5. Sätt i de 4 täcklocken.

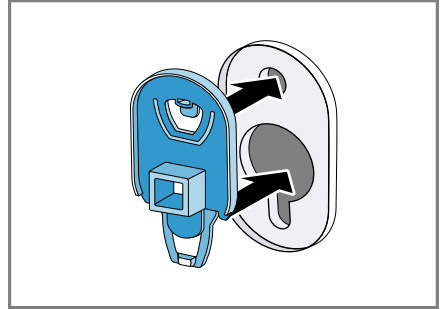

6. Skjut ned de 4 täcklocken.

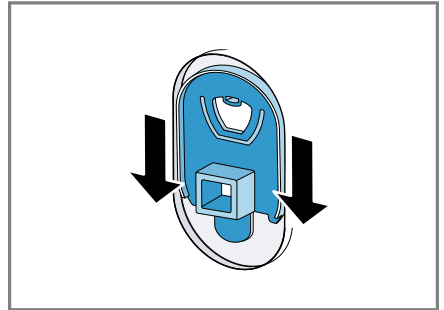


**Notera:** Sätt i transportsäkringarna för transport av maskinen genom att göra momenten i omvänd ordning.

## 4.5 Ansluta maskinen


### Anslut vattenslangen

1. Anslut vattenslangen till maskinen.

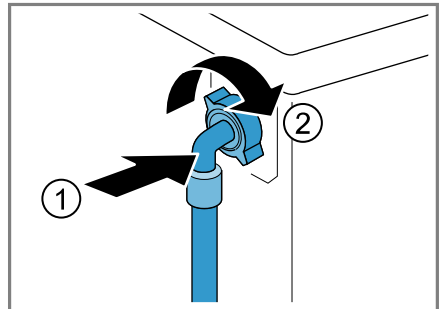


## sv Uppställning och anslutning

2. Anslut vattenslangen till vattenkranen (26,4 mm = 3/4").

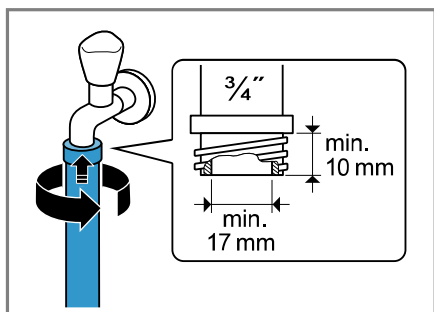

3. Montera adapter och tätning om vattenkranen är 21 mm = 1/2".

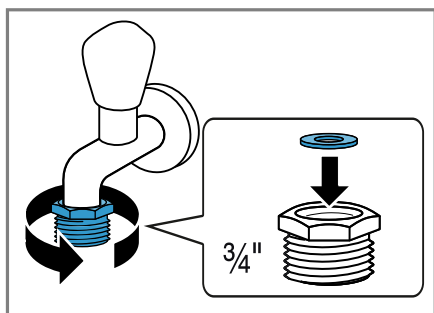

4. Öppna försiktigt vattenkranen och täthetskontrollera anslutningsställen.

## Avloppsanslutningar

Informationen hjälper dig att avloppsansluta maskinen.

### OBS!

Avloppsslangen blir trycksatt vid urpumpning och kan lossa från anslutningsstället.

- Säkra avloppsslangen så att den inte lossar oavsiktligt.


Ansamlat avloppsvatten kan gå i retur om avloppet är blockerat eller igensatt.

- Se till så att avloppsvattnet rinner undan snabbt och åtgärda igensättningar innan du använder maskinen.

**Notera:** Håll dig inom urpumpningshöjderna.


Max. urpumpningshöjd är 100 cm.

Vattenlåsanslutning

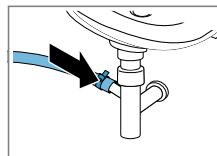


Säkra anslutningsstället med slangklämma (24-40 mm).

Tvättställ

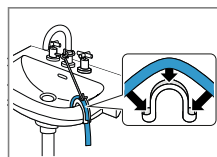

Fixera avloppsslangen med en böj och säkra. → "Tillbehör", Sid. 26

Plaströr med gummimuff eller avloppskanal

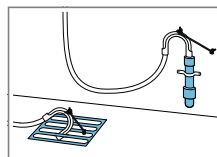

Fixera avloppsslangen med en böj och säkra. → "Tillbehör", Sid. 26

## Elanslutning av apparaten

**Notera:** Enhetens elinstallation måste uppfylla lokala, lagstiftade bestämmelser och säkerhetsföreskrifter samt ha jordfelsbrytare.

1. Sätt in nätanslutningens nätstickkontakt i ett eluttag nära apparaten.


Apparatens anslutningsuppgifter finns i Tekniska data → Sid. 42.

2. Kontrollera att nätstickkontakten sitter ordentligt fast.


## 4.6 Nivellera maskinen

Nivellera maskinen ordentligt, så minskar du oljud och vibrationer och förhindrar att maskinen vandrar.

1. Lossa låsmuttrarna medurs med skruvnyckel NV 17.

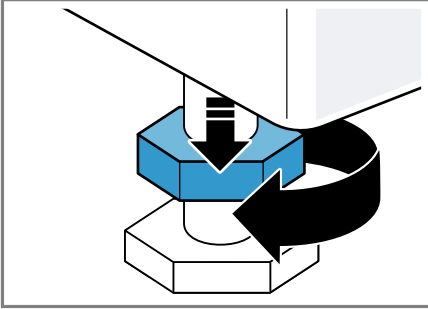


2. Skruva på maskinfötterna för att nivellera maskinen. Kontrollera att maskinen är i våg med vattenpass.

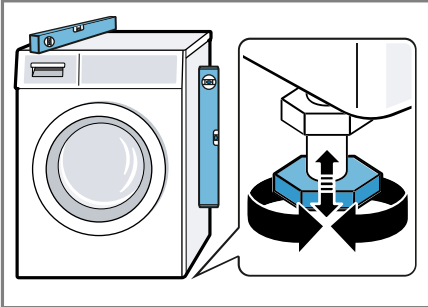

Alla maskinfötter måste stå stadigt på underlaget.

3. Dra åt låsmuttrarna för hand mot höljet med skruvnyckel NV 17.

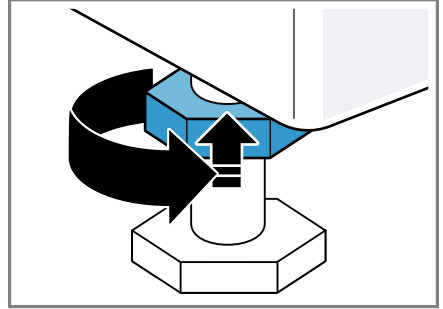

Håll emot skruvfoten så att den inte höjjusteras.


## 5 Före första användningen

Förbered apparaten för användning.

### 5.1 Kör en tom tvättomgång


Maskinen blev ordentligt testad innan den lämnade fabriken. Maskinen blev ordentligt testad innan den lämnade fabriken. Kör första tvättomgången utan tvätt i maskinen, så får du bort ev. restvatten från provningen.

1. Vrid programvredet till **Trumrengöring**.
2. Stäng luckan.
3. Dra ut tvättmedelsfacket.
4. Häll ca 1 l kranvatten i fack II.

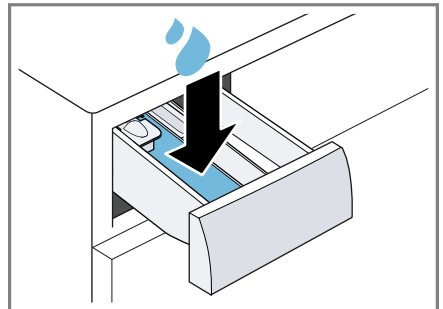


**sv** Före första användningen

5. Fyll pulvervittvättmedel med aktivt syre som blekmedel i fack II.

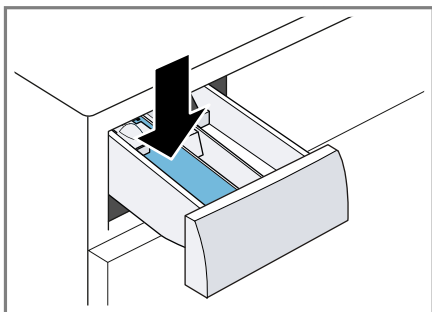

Halvera tillverkarens rekommenderade tvättmedelsdosering för lätt-smutsat för att minska skumbildningen. Använd inte ylle- eller fin-tvättmedel.


6. Skjut in tvättmedelsfacket.
7. Tryck på  för att slå på programmet.
  - ✓ Du får upp återstående programtid på displayen.
  - ✓ Vid programslut får du upp följande på displayen: "End" .
8. Slå på första tvättomgången eller vrid programvredet till **Av** för att slå av maskinen.  
→ "Användningsprincip", Sid. 27



## 6 Lär känna

### 6.1 Maskinen

Här finns en översikt över apparatens beståndsdelar.

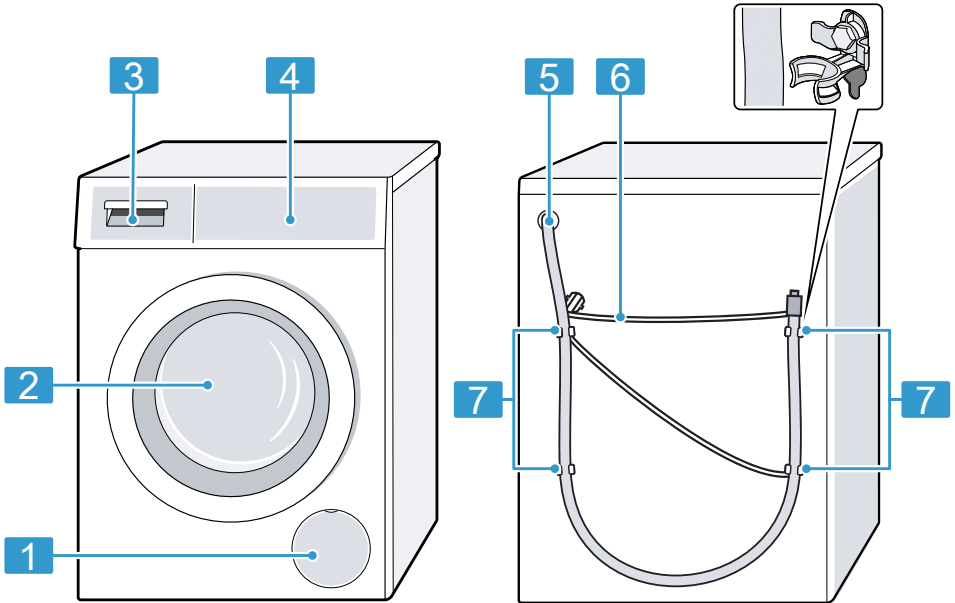

Bilddetaljerna kan avvika beroende på maskintyp, t.ex. färg och form.

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Avloppspumpens service-lucka → Sid. 32 |
| 2 | Lucka                                  |
| 3 | Tvättmedelsfack → Sid. 17              |
| 4 | Kontroller → Sid. 18                   |
| 5 | Avloppsslang → Sid. 14                 |
| 6 | Sladd → Sid. 14                        |
| 7 | Transportsäkringar → Sid. 12           |

### 6.2 Tvättmedelsfack


**Notera:** Följ tillverkarens anvisningar om användning och dosering av tvätt- och sköljmedel samt programbeskrivningarnas anvisningar.



- |   |  |
|---|--|
| 1 | Dosermått för flytande tvättmedel<br>→ "Sätta i dosermåttet",<br>Sid. 28 |
| 2 | Fack II: tvättmedel för huvudtvätt                                       |
| 3 | Fack ⌘: sköljmedel   |
| 4 | Fack I: tvättmedel för förtvätt  |

### 6.3 Kontroller

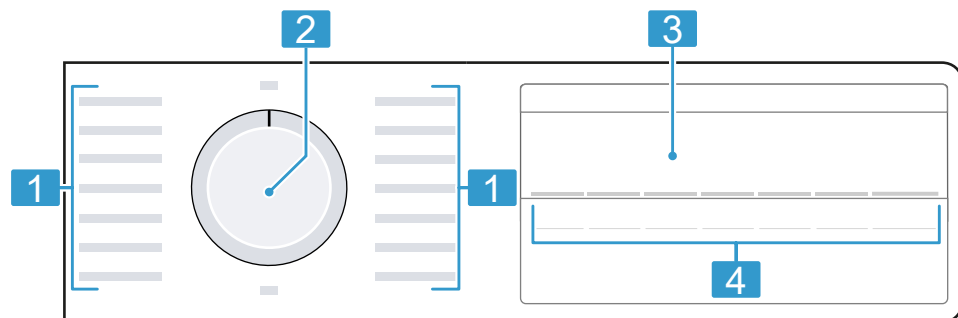


Med manöverorganen ställer du in apparatens alla funktioner och får information om drifttillståndet.




- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1 | Program → Sid. 22     |
| 2 | Programvred → Sid. 27 |
| 3 | Display → Sid. 19     |
| 4 | Knappar → Sid. 21     |

## 7 Display

På displayen kan du se aktuella inställningsvärden, valalternativ eller anvisningstexter.

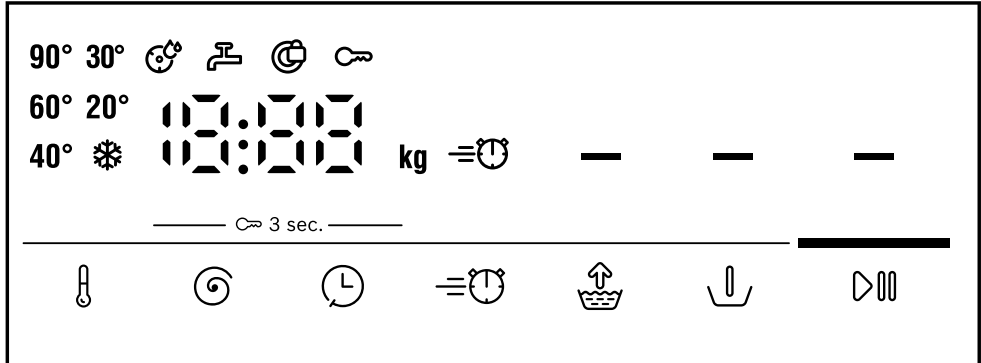






Displayen visar vissa anvisningar på -delen beroende på programstatus som t.ex.  .



Exempel på displayvisning










Symbol	Beskrivning
0:40 <sup>1</sup>	Beräknad eller återstående programtid i timmar och minuter.
10h <sup>1</sup>	Färdig om-programtid → "Knappar", Sid. 21
8,0 <sup>1</sup>	Rekommenderad max. tvättmängd för inställt program i kg.
- - - - 1400	Inställt centrifugeringsvarvtal i v/min. → "Knappar", Sid. 21 0 : ingen slutcentrifugering, bara urpumpning - - - : sköljstopp, ingen urpumpning
* - 90	Inställd temperatur i °C. → "Knappar", Sid. 21 * (kulörtvätt)
—	Slå på, avbryt eller pausa ■ lyser: programmet är igång och går att avbryta och pausa. ■ blinkar: programmet går att slå på och fortsätta.
-P-	Programstatus: paus
- - -	Programstatus: sköljstopp
End	Programstatus: programslut

<sup>1</sup> Exempel

Symbol	Beskrivning
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ lyser: barnspärren är på.</li> <li>■ blinkar: barnspärren är på och någon har rört maskinen.</li> </ul> <p>→ "Slå av barnspärren", Sid. 30</p>
	Förtvätt är på. → "Knappar", Sid. 21
	Tvättar med extravatten och en sköljning. → "Knappar", Sid. 21
	Kortad programtid är på. → "Knappar", Sid. 21
	blinkar: kräver trumrengöring. Kör program Trumrengöring för rengöring och skötsel av trumma och svep. → "Trumrengöring", Sid. 31
•	lyser: spänningskontrollen pausar programmet pga. otillåten underspänning. Spänningen är återställd och programmet fortsätter. <b>Notera:</b> Programtiden blir förlängd.
:	blinkar: spänningskontrollen pausar programmet pga. otillåten underspänning. → ": blinkar och programmet pausar.", Sid. 36 <b>Notera:</b> Programmet fortsätter när spänningen är återställd.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ lyser: luckan är låst och går inte att öppna.</li> <li>■ blinkar: luckan är inte stängd.</li> <li>■ av: luckan låser upp och går att öppna.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Inget vattentryck.</li> <li>■ För lågt kranvattentryck.</li> </ul>
E:35 <sup>1</sup>	Felkod, felindikering, signal. → Sid. 35
<sup>1</sup> Exempel	

## 8 Knappar




Urvalet av programinställningar beror på inställt program.

Knapp	Alternativ	mer information
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Slå på</li> <li>■ Avbryt</li> <li>■ Pausa</li> </ul>	Slå på, avbryt eller pausa programmet
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Slå på</li> <li>■ Slå av</li> </ul>	Slå på eller av kortad programtid. <b>Notera:</b> Effektförbrukningen ökar. Tvättresultatet blir inte påverkat.
	upp till 24 timmar	Ange färdig om-programtid. Programtiden ingår redan i inställt timantal. Du får du upp programtiden efter programstart.
	 - 90	Anpassa temperaturen. Inställd temperatur i °C.
	- - - - 1400	Anpassa centrifugeringsvarvtalet eller slå på - - - (sköljstopp). Inställt centrifugeringsvarvtal i v/min. Väljer du - - -, så blir varken vattnet urpumpat eller tvätten centrifugerad i slutet av tvättomgången. Tvättgodset ligger kvar i sköljvattnet.
 3 sec.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Slå på</li> <li>■ Slå av</li> </ul>	→ "Barnspärr", Sid. 30
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Slå på</li> <li>■ Slå av</li> </ul>	Slå på eller av förtvätt, t.ex. om du tvättar jättesmutsig tvätt. <b>Notera:</b> Fyll tvättmedel för förtvätt i tvättmedelsfackets fack I och för huvudtvätt i fack II. → "Tvättmedelsfack", Sid. 17
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Slå på</li> <li>■ Slå av</li> </ul>	Slår på eller av tvätt med mer vatten och en extrasköljning. Rekommenderas för överkänslig hud eller områden med mycket mjukt vatten.


## 9 Program


### Anmärknings



- Tvättgodsets tvättråd ger dig ytterligare anvisningar om programval.
- Programmets temperaturinställning ser till så att rekommenderad temperatur på tvättråden inte överskrids. Uppnådd temperatur i maskinen kan avvika från inställd temperatur. På så vis uppnås bästa möjliga tvätteffekt med optimal energieffektivitet.


Program	Beskrivning	max. tvättmängd (kg)
Bomull	Tvättar slitstarka textilier av bomull och linne. Passar även som kortprogram för normalsmutsad tvätt om du slår på  . Programinställning: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 90°C</li> <li>■ max. 1400 v/min</li> </ul>	8,0 5,0 <sup>1</sup>
Eco 40-60	Tvättar textilier av bomull och linne. <b>Notera:</b> Textilier som enligt tvättråden går att tvätta på 40°C  till 60°C  kan du tvätta ihop. Tvätteffekten motsvarar bästa möjliga tvätteffektklassning enligt lagföreskrifterna. Programmet anpassar automatiskt tvättemperaturen till tvättmängden för att ge optimal energieffektivitet med bästa möjliga tvätteffekt. Tvättemperaturen går inte att ändra. Centrifugeringsvartalet är max. 1400 v/min.	8,0
Syntet	Tvättar textilier av syntet. Programinställning: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 60°C</li> <li>■ max. 1200 v/min</li> </ul>	4,0
Mix	Tvättar textilier av bomull, linne och syntet. Avsett för lättsmutsad tvätt. Programinställning: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 60°C</li> <li>■ max. 1400 v/min</li> </ul>	4,0
Fintvätt / Silke	Tvättar ömtåliga, tvättbara textilier av siden, viskos och syntet. Använd tvättmedel för fintvätt eller siden. <b>Notera:</b> Tvätta riktigt ömtåliga textilier eller textilier med hakar, hyskor eller byglar i tvättnät.	2,0

<sup>1</sup>  på



Program	Beskrivning	max. tvättmängd (kg)
	<p><b>Tips!</b> Skontvätt ger mindre avnötning av textil- och mikroplastfibrer.</p> <p>Programinställning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40°C</li> <li>■ max. 800 v/min</li> </ul>	
 Ylle / Handtvätt	<p>Tvättar hand- och maskintvättbara textilier av ylle eller med ylleandel. Trumrörelserna är extra skonsamma med långa pauser för att förhindra att textilierna krymper. Använd ylltvättmedel.</p> <p>Programinställning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40°C</li> <li>■ max. 800 v/min</li> </ul>	2,0
Sköljning	<p>Sköljning med efterföljande centrifugering och urpumpning av vattnet.</p> <p>Programinställning: max. 1400 v/min</p>	–
Centrifugering / Urpumpning	<p>Centrifugering och urpumpning av vattnet. Vill du bara ha urpumpning av vattnet, så slår du på 0 . Tvätten blir inte centrifugerad.</p> <p>Programinställning: max. 1400 v/min</p>	–
Hygien Plus	<p>Tvättar slitstarka textilier av bomull och linne. Avsett för allergiker och högt ställda hygienkrav.</p> <p><b>Notera:</b> När maskinen uppnår inställd temperatur, så förblir den konstant under hela tvättprocessen.</p> <p>Programinställning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 60°C</li> <li>■ max. 1400 v/min</li> </ul>	6,5
Skjortor	<p>Tvättar strykfria skjortor och blusar av bomull, linne och syntet.</p> <p><b>Notera:</b> Tvätta skjortor och blusar av siden eller ömtåliga material med programmet Fintvätt / Silke .</p> <p>Programinställning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 60°C</li> <li>■ max. 800 v/min</li> </ul>	2,0
Sport	<p>Tvättar sport- och friluftskläder av syntet.</p> <p>Använd tvättmedel för sportkläder. Använd inte sköljmedel.</p>	2,0

<sup>1</sup>  på

Program	Beskrivning	max. tvätt- mängd (kg)
	<p><b>Tips!</b> Tvätta jättesmutsig tvätt med programmet Syntet .</p> <p>Programinställning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40°C</li> <li>■ max. 800 v/min</li> </ul>	
Iron Assist 	<p>Avsett för skjortor, T-shirtar och liknande textilier av bomull och linne.</p> <p>Programmet värmer upp och ångar torra textilier med vattenånga för upphängning efter programslutet eller för smidigare påföljande strykning.</p> <p>Programmets tvättmängd är max. fem skjortor eller fem T-shirtar.</p> <p>Vill du bara ånga ett plagg, så slår du på  .</p> <p><b>Anmärkningar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Häng upp de varma, ångade textilierna direkt vid programslutet eller stryk dem.</li> <li>■ Textilierna blir varken tvättade eller rengjorda. Använd inte tvätt- eller sköljmedel.</li> <li>■ Vattenångan är varm och kan skada vissa väv- och textiltyper.</li> </ul> <p>Programmet är alltså inte avsett för friluftskläder eller textilier av siden och ylle som t.ex. pullovrar.</p>	-
Mörk tvätt	<p>Tvättar mörka och kraftigt färgade textilier av bomull och strykfria textilier, t.ex. jeans.</p> <p>Vänd tvättgodset ut och in vid tvätt.</p> <p>Använd flytande tvättmedel.</p> <p>Programinställning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40°C</li> <li>■ max. 1200 v/min</li> </ul>	4,0
Trumrengöring	<p>Trumrengöring och -skötsel.</p> <p>Använd programmet i följande fall:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ före första användningen</li> <li>■ om du ofta tvättat på låg tvätttemperatur som 40°C och lägre</li> <li>■ om du varit borta länge</li> </ul> <p>Använd pulvervittvättmedel med aktivt syre som blekmedel. Håll pulvervittvättmedel med aktivt syre som blekmedel i fack II för huvudtvätt. → Sid. 17</p> <p>Halvera tvättmedelsdoseringen för att minska skumbildning.</p>	-

<sup>1</sup>  på



Program	Beskrivning	max. tvätt- mängd (kg)
	<p>Använd inte sköljmedel. Använd inte ylle-, fintvättmedel eller flytande tvättmedel.</p> <p><b>Notera:</b> Om du inte kört något program på 60°C eller högre på ett tag, så blinkar indikeringen för trumrengöringen som påminnelse.</p>	
Snabb 15'/30'	<p>Tvättar textilier av bomull och syntet. Kortprogram för lättsmutsat, smått tvättgods. Programtiden är ca 30 minuter. Vill du korta programtiden till 15 minuter, slå på . Max. tvättmängd minskar till 2,0 kg. Programinställning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40°C</li> <li>■ max. 1200 v/min</li> </ul>	4,0 2,0 <sup>1</sup>
<sup>1</sup>  på		

## 10 Tillbehör

Använd originaltillbehör. Det är anpassade till enheten.

**Notera:** Vissa tillbehör finns i fler färger. Kontakta

→ "Kundtjänst", Sid. 41.

	Användning	Beställningsnummer
Förlängd vattenslang	Förlängd kall- eller Aquastop-vattenslang (2,50 m).	WMZ2381
Fästjärn	Förbättra maskinstabiliteten	WMZ2200
Längre vattenslang	Byt den vanliga vattenslangen mot en längre slang (2,20 m).	00353925
Böj	Fixerar avloppsslangen.	00655300
Insats för flytande tvättmedel	Doserar flytande tvättmedel.	00605740
Stativ	Förhöjd maskinuppställning som gör det smidigare att lägga i och ta ur tvätt.	WMZPW20 W
Tvättmaskinsrengöring	Rengöringsmedel för invändig maskinskötsel.	00311929

## 11 Tvättgods

### 11.1 Förbehandla tvätten

#### OBS!

Kvarglömda föremål i tvätten kan skada både tvätt och trumma.

- ▶ Töm plaggens alla fickor på föremål före användning.

#### Notera

Förbered tvätten, så skonar du maskin och textilier.

- Borsta ur sand och jord.
- Sortera tvätten efter färg och textilsort, följ tvättråden.
- Stäng blixtlås, kardborrstängningar, hyskor och hakar

- Knyt ihop tygskärp, -band och snoddar
- Ta bort gardinringar och blytyngder
- Tvätta smått eller ömtåligt tvättgods i tvättnät
- tvätta stort och smått tvättgods tillsammans
- Tvätta gods med färska fläckar direkt
- Förbehandla tvättgods med intorkade fläckar och tvätta flera gånger
- Skaka ur textilierna innan du lägger dem i trumman
- Skölj ur tvätt förbehandlad med klorblekmedel flera gånger innan du lägger i den i trumman.

## 12 Tvätt- och sköljmedel

Välj och använd rätt tvätt- och sköljmedel för att skona maskin och tvättgods.

Tillverkarens användnings- och doseringsanvisningar hittar du på förpackningen.

### Anmärkningar

- använd bara flytande tvättmedel som är självflytande
- blanda inte olika flytande tvättmedel
- blanda inte tvätt- och sköljmedel
- Använd inga produkter som lägger sig i skikt ovanpå varandra eller är väldigt trögflytande.
- Använd inga medel som innehåller lösningsmedel, är frätande eller som avger gaser
- använd inte klorblekmedel
- Färga inte ofta eftersom fixersaltet kan angripa det rostfria stålet.
- använd inte avfärgningsmedel i maskinen

## 13 Användningsprincip

### 13.1 Slå på maskinen

**Krav:** Maskinen är rätt uppställd och ansluten. → Sid. 11

- ▶ Vrid programvredet till något av programmen.


### 13.2 Ställa in programmet

1. Vrid programvredet till det program du vill ha.  
→ "Program", Sid. 22
2. Du kan anpassa programinställningarna om du vill.  
→ "Knappar", Sid. 21


Programinställningarna blir inte permanent sparade i programmet.

### 13.3 Öppna luckan

1. Ta tag i luckhandtaget och dra i luckan.

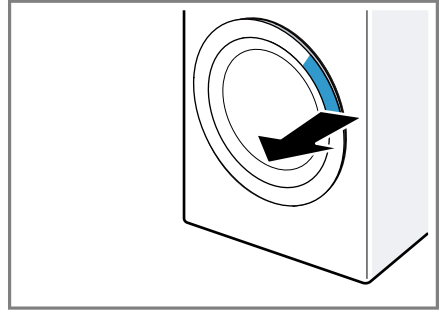

2. Öppna luckan.

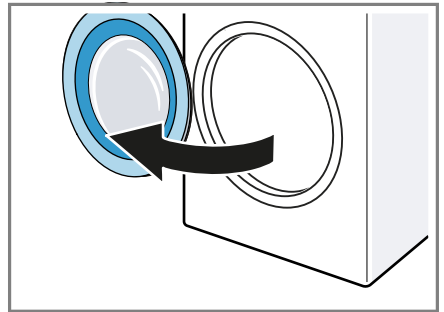

### 13.4 Lägga i tvätt

**Notera:** Överskrid inte programmets maxtvättmängd om du vill undvika skrynkling.

→ "Program", Sid. 22

#### Krav

- Tvätten är förbehandlad och sorterad.  
→ "Tvättgods", Sid. 26
- Trumman är tom.


1. Öppna luckan. → Sid. 27
2. Lägg tvätten i trumman.
3. Stäng luckan.

## sv Användningsprincip


Se till så att ingen tvätt är fastklämd i luckan.

### 13.5 Sätta i dosermåttet

1. Dra ut tvättmedelsfacket.
2. Tryck ned insatsen och ta ur tvättmedelsfacket.

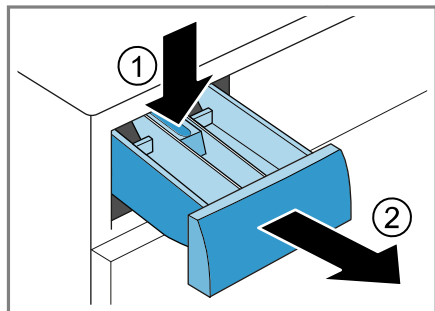

3. Sätt i dosermåttet.

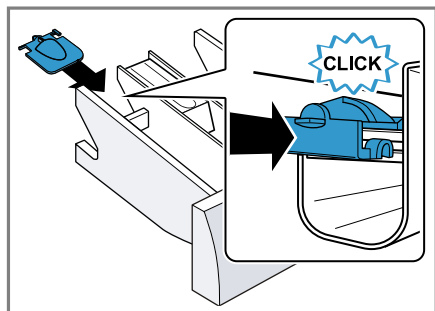

### 13.6 Använda dosermåttet


Använd dosermåttet i tvättmedelsfacket för smidigare dosering av flytande tvättmedel.

**Notera:** Använd inte dosermått för trögflytande tvättmedel, -pulver när förtvätt programfärdigt är på.


#### Krav

- Tvättmedelsfacket → Sid. 17 är utdraget.
- Dosermåttet är isatt. → Sid. 28

1. Skjut fram dosermåttet.

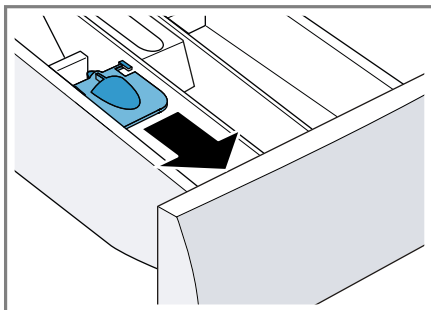

2. Fäll ned och snäpp fast dosermåttet.

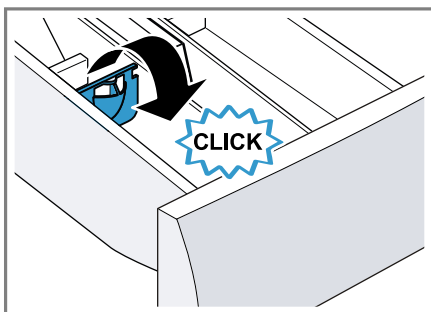

### 13.7 Fylla på tvätt- och sköljmedel

**Notera:** Följ anvisningarna för tvätt- och sköljmedel → Sid. 27.

1. Dra ut tvättmedelsfacket.
2. Använd gärna dosermåttet. → Sid. 28
3. Fyll i tvättmedel. → "Tvättmedelsfack", Sid. 17
4. Fyll i sköljmedel, om du vill.
5. Skjut in tvättmedelsfacket.

### 13.8 Starta programmet

**Krav:** Program är inställt. → Sid. 27



- ▶ Tryck på .

- ✓ Trumman roterar, sedan går tvättmängdsavkänningen igång som kan ta upp till 2 minuter och sedan kommer vattnet in.
- ✓ Du får upp programtid eller färdig om-programtiden på displayen.
- ✓ Vid programslut får du upp följande på displayen: "End" .

### 13.9 Blötlägga tvätt


**Notera:** Blötläggningen kräver inget extra tvättmedel. Maskinen använder inspolat tvättmedel för såväl blötläggning som tvätt.

#### Krav


- Tvätten är ilagd. → Sid. 27
  - Programmet är igång. → Sid. 28
1. Tryck på  ca 10 minuter efter programmstart.  
Programmet pausar så att tvätten blötläggs.
  2. Tryck på  efter den blötläggningstid du vill ha.

### 13.10 Lägga i tvätt


Det går att ta ur eller lägga i tvätt efter programstart beroende på programstatus.

1. Tryck på  .  
Apparaten gör en paus.

**Notera:** Följ displayanvisningarna om du vill lägga i tvätt.  
→ "Display", Sid. 20

2. Öppna luckan. → Sid. 27
3. Lägg i eller ta ur tvätt.
4. Stäng luckan.
5. Tryck på  .

### 13.11 Avbryta programmet


1. Tryck på  .
2. Öppna luckan. → Sid. 27  
Luckan förblir låst av säkerhetsskäl vid hög temperatur och vattennivå.

- Slå på programmet **Sköljning** vid hög temperatur.
- Slå på program **Centrifugering** eller välj lämpligt program för urpumpning vid hög vattennivå.  
→ "Program", Sid. 22

3. Ta ur tvätten. → Sid. 29

### 13.12 Fortsätta programmet vid sköljstopp

#### Krav


- Sköljstopp är på.  
→ "Knappar", Sid. 21
  - Slutsköljningen i inställt program är avslutad och tvätten ligger kvar i sköljvattnet.
1. Ställ in program **Centrifugering** eller program för urpumpning.  
→ Sid. 22
  2. Tryck på  .

### 13.13 Ta ur tvätt

1. Öppna luckan. → Sid. 27
2. Ta ut tvätten ur trumman.

### 13.14 Slå av maskinen

1. Vrid programvredet till **Av** .
2. Stäng vattenkranen.
3. Torka av gummitätningen och ta bort främmande föremål, om det behövs.

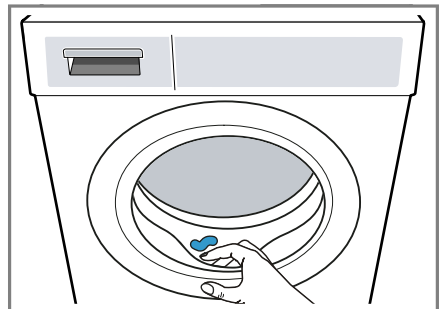



- Lämna tvättmedelsfacket öppet, så att restvattnet torkar ur.

---

## 14 Barnspärr



Säkra maskinen mot oavsiktlig användning av kontrollerna.

### 14.1 Slå på barnspärren

- Tryck på båda knapparna för  **3 sec.** i ca 3 sekunder.
- Du får upp  på displayen.
- Kontrollerna är spärrade.
- Barnspärren är på även om du slår av maskinen eller det blir strömavbrott.

### 14.2 Slå av barnspärren

**Krav:** Maskinen måste vara på för att slå av barnspärren.


- Tryck på båda  **3 sec.**-knapparna i ca 3 sekunder.  
Programvredet måste stå på ursprungsprogrammet för att pågående program inte ska avbryta.
-  slocknar på displayen.

---

## 15 Grundinställningar

Du kan ställa in enhetens grundinställningar som du vill ha dem.

### 15.1 Översikt över grundinställningarna

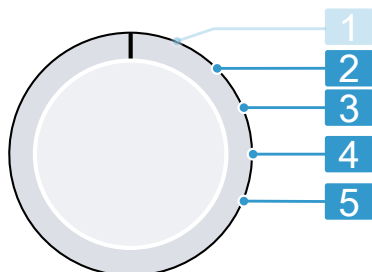

Programvred med programlägen

- 
- Ställ in ljudsignalvolymen vid programslut:  
0 (av) till 4 (jättehög)

---

  - Ställ in ljudsignalvolymen vid knappval:  
0 (av) till 4 (jättehög)



---

  - Slår på (On) eller av (OFF) påminnelsen om trumrengöring.

---

  - Visar antalet avslutade program.
- 

### 15.2 Ändra grundinställningar

- Vrid programvredet till läge 1.  
→ Sid. 30
- Tryck på  och vrid samtidigt programvredet till läge 2.
  - Du får upp aktuellt värde på displayen.
- Välj den grundinställning du vill ha med programvredet. → Sid. 30
- Tryck på  för att ändra värde.

- Slå av maskinen för att spara ändringen.

## 16 Rengöring och skötsel

Du måste rengöra och sköta om maskinen nogga för att den ska fungera.

### 16.1 Trumrengöring

Rengör trumman om du kört 20 tvättomgångar på 40°C eller lägre temperaturer, om ☼ tänts eller om du inte använt maskinen på ett tag men minst en gång om året.

#### **⚠ FÖRSIKTIGT!**

#### **Risk för personskador!**


Ständigt tvättande på låga temperaturer och dålig vädring av maskinen kan skada trumman och ge personskador.

- ▶ Kör trumrengöringsprogrammet regelbundet eller tvätta på minst 60°C.
- ▶ Lämna maskinen med lucka och tvättmedelsfack öppna efter varje användning.
- ▶ Kör program **Trumrengöring** utan tvättgodis med pulvertvättmedel som har aktivt syre som blekmedel eller trumrengöringsmedel.  
→ "Tillbehör", Sid. 26


### 16.2 Rengöra tvättmedelsfacket

- Dra ut tvättmedelsfacket.


- Tryck ned insatsen och ta bort tvättmedelsfacket.

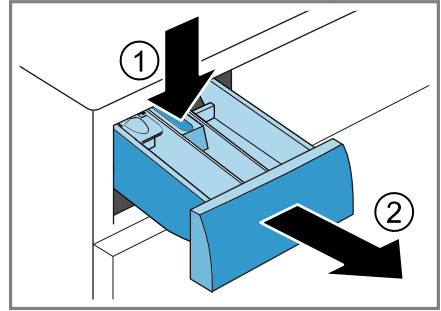

- Dra ut insatsen underifrån och uppåt.

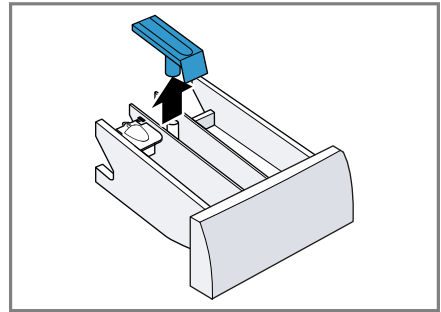


- Rengör tvättmedelsfack och insats med vatten och borste och torka av.

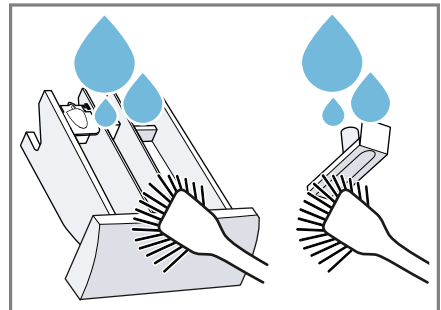


## sv Rengöring och skötsel

5. Sätt i och snäpp fast insatsen.

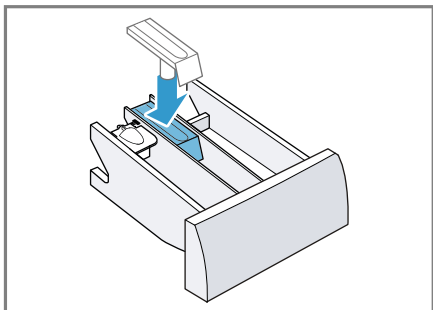

6. Rengör tvättmedelsfacketets öppning.

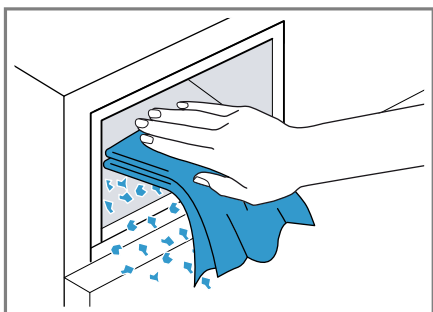

7. Skjut in tvättmedelsfacket.


### 16.3 Rengöra avloppspumpen

Rengör avloppspumpen regelbundet minst en gång om året samt vid fel, t.ex. igensättning eller klapprande ljud.


#### Tömma avloppspumpen

1. Stäng vattenkranen.
2. Slå av maskinen. → Sid. 29
3. Dra ur kontakten och gör maskinen strömlös.


4. Öppna och ta av serviceluckan.

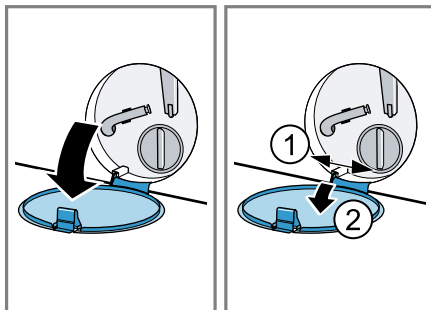

5. Ställ lämplig behållare under öppningen vid avtappning av tvättlösningen.

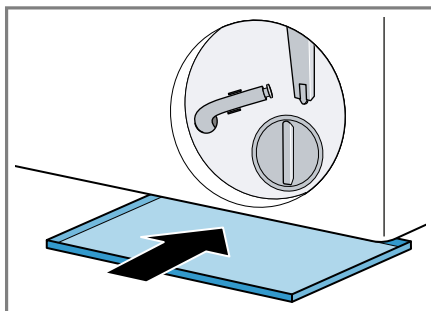


6. Lossa tömningsslangen från hållaren.

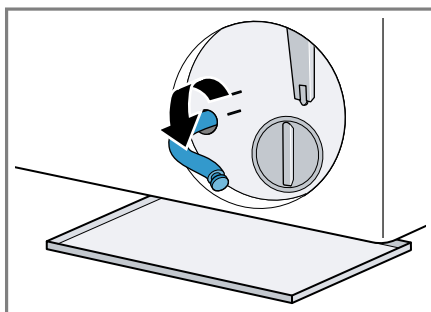




7. **⚠ FÖRSIKTIGT! - Skållningsrisk!** Tvättlösningen är het vid tvätt på hög temperatur.  
 ▶ Undvik kontakt med den heta tvättlösningen.


Dra ut proppen och låt tvättlösningen rinna ut i behållaren.

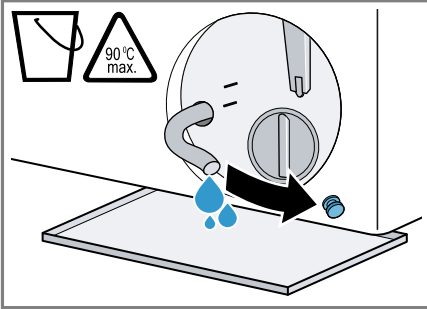

8. Sätt i proppen efter tömningen.

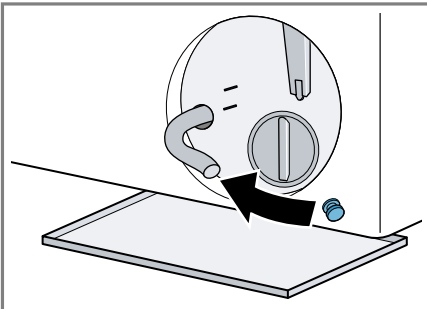


9. Kläm fast tömningsslangen i hållaren.

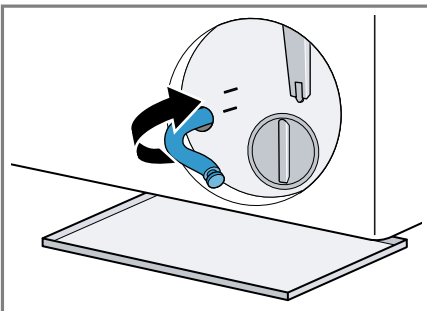

## Rengöra avloppspumpen


**Krav:** Avloppspumpen är tom.  
 → Sid. 32

1. Skruva försiktigt ur pumplocket eftersom det fortfarande kan finnas restvatten i avloppspumpen.
  - Filterinsatsen kan fastna i pumphuset pga. grovsmuts. Lossa smutsen och ta ur filterinsatsen.

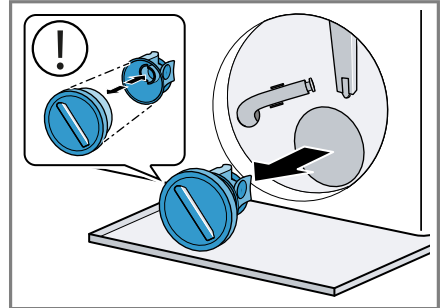

Pumplocket består av två komponenter som går att ta isär för rengöring.


2. Rengör pumpen invändigt, gängen runt pumplocket och själva pumphuset.

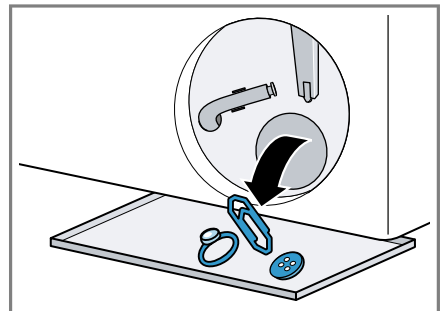


3. Se till så att avloppspumpens impeller går att rotera.

## sv Rengöring och skötsel

4. Sätt tillbaka pumplocket.
  - Se till så att pumplockets komponenter är rätt monterade.

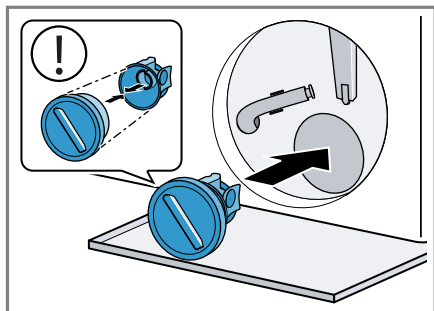


5. Dra åt pumplocket ända till anslaget.

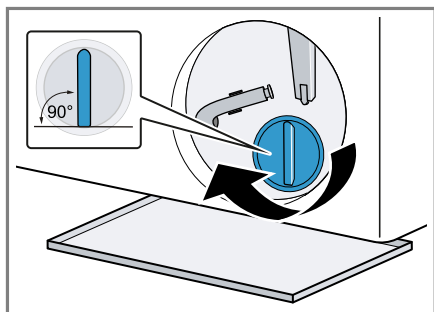

Pumplockets handtag ska stå lodrätt.

6. Sätt i och stäng serviceluckan.

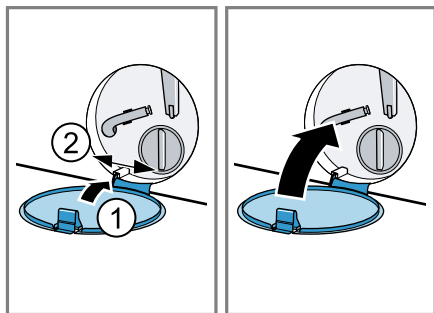

### Före nästa tvätt

Förhindra att outnyttjat tvättmedel rin-  
ner ut i avloppet nästa tvättomgång,  
kör lämpligt program för urpumpning  
efter att du tömt avloppspumpen.

1. Öppna vattenkranen.
2. Sätt i kontakten.
3. Slå på maskinen.
4. Häll 1 l vatten i fack II.
5. Välj lämpligt program för urpump-  
ning.  
→ "Program", Sid. 22

## 17 Avhjälpning av fel




Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.


### **VARNING!**

#### **Risk för elstötar!**


Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Ändra inte enheten eller enhetens tekniska egenskaper.
- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

<b>Fel</b>	<b>Orsak och felsökning</b>
Displayen slocknar och  blinkar.	Energisparläget är på. ▶ Tryck på  .
E:36 -10 / E:30 -80 / E:18 Tvättvattnet blir inte ur-pumpat.	Avloppsslangen är ansluten för högt, veckad, fastklämd eller otillåtet förlängd. ▶ Kontrollera avloppsslangens installation. → <i>Sid. 13</i> Avloppsröret eller avloppsslangen är igensatt. ▶ Rengör avloppsrör och avloppsslang. Avloppspumpen är igensatt eller pumplocket är felinstallerat. ▶ Kontrollera om pumplocket är rätt installerat. → <i>Sid. 32</i> ▶ Rengör avloppspumpen. → <i>Sid. 32</i>
	För hög tvättmedelsdosering. ▶ Minska tvättmedelsmängden nästa gång du tvättar med samma tvättmängd. – – – är aktiverad. ▶ Slå på program <b>Centrifugering</b> eller lämpligt program för urpumpning. → <i>Sid. 22</i>
E:36 -25 -26	Avloppspumpen är igensatt. ▶ Rengör avloppspumpen. → <i>Sid. 32</i>
E:60 -2B / E:32 / H:32	Maskinen avbröt centrifugeringen pga. ojämnt fördelat tvättgods. ▶ Fördela om tvätten i trumman.
E:30 -10 / 	Vattenkranen är stängd. ▶ Öppna vattenkranen. Vattenslangen är veckad eller klämd.

Fel	Orsak och felsökning
E:30 -10 / 	<p>► Kontrollera vattenslangens installation. → <i>Sid. 13</i></p> <hr/> <p>Filtren i vattenanslutningen är igensatta.</p> <p>► Rengör vattenanslutningens filter.</p> <hr/> <p>Vattentrycket är lågt.</p> <p>► Kontrollera om vattenkranen har tillräckligt vattentryck.</p> <hr/> <p>Vattennivåmätningen är trasig. Maskinen påbörjar urpumpning vid felindikering.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vänta ca 5 minuter tills urpumpningen är avslutad.</li> <li>2. Starta om maskinen. Avloppspumpen startar om, om det behövs.</li> <li>3. Uppstår felet igen, kontakta service. → <i>Sid. 41</i></li> </ol>
E:30 -20	<p>Kritiskt funktionsfel.</p> <p>► Stäng vattenkranen.</p> <p>Maskinen påbörjar urpumpning vid felindikering.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vänta ca 5 minuter tills urpumpningen är avslutad.</li> <li>2. Starta om maskinen. Avloppspumpen startar om, om det behövs.</li> <li>3. Uppstår felet igen, kontakta service. → <i>Sid. 41</i></li> </ol> <hr/> <p>För hög tvättmedelsdosering.</p> <p>► Minska tvättmedelsmängden nästa gång du tvättar med samma tvättmängd.</p> <hr/> <p>Extravatten påfyllt.</p> <p>► Fyll inte på mer vatten i maskinen när den är igång.</p>
Övriga felkoder.	<p>Funktionsfel</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Starta om maskinen.</li> <li>2. Uppstår felet igen, gör maskinen strömlös i minst 30 sekunder. Dra ur kontakten eller slå av säkringen i proppskåpet.</li> <li>3. Uppstår felet igen, kontakta service. → <i>Sid. 41</i> Ange exakt felindikering när du ringer. Dokumentera felet med foton och videor, om det går.</li> </ol>
• blinkar och programmet pausar.	<p>Maskinen känner av spänningsvariationer. Kräver ingen åtgärd. • tänds när spänningsmatningen är stabil igen och programmet fortsätter som vanligt.</p>

<b>Fel</b>	<b>Orsak och felsökning</b>
Kraftig skumbildning.	<p>För hög tvättmedelsdosering.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Blanda 1 msk sköljmedel med 0,5 l vatten och håll blandningen i fack II (inte om du tvättar friluft-, sport- och dunkläder).</li> <li>▶ Minska tvättmedelmängden nästa gång du tvättar med samma tvättmängd.</li> </ul>
🔊 blinkar.	<p>Luckan är inte ordentligt stängd.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se till så att ingen tvätt är fastklämd i luckan.</li> <li>2. Stäng luckan.</li> </ol>
🔊	<p>Kräver trumrengöring.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rengör trumman. → <i>Sid. 31</i></li> </ul>
Programmet går inte i gång.	<p>Barnspärren är aktiverad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Slå av barnspärren. → <i>Sid. 30</i></li> </ul> <p>🕒 är aktiverad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontrollera om 🕒 är aktiverad. → <i>Sid. 21</i></li> </ul>
Programmet är pausat eller avslutat, men luckan går inte att öppna.	<p>För hög temperatur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Slå på program <b>Sköljning</b> eller vänta tills temperaturen sjunkit.</li> </ul>
	<p>För hög vattennivå.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Slå på program <b>Centrifugering</b> eller lämpligt program för urpumpning. → <i>Sid. 22</i></li> </ul>
Det går inte att öppna luckan vid strömavbrott.	<p>Luckan är låst.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Öppna luckan med nödupplåsningen. → <i>Sid. 40</i></li> </ul>
Trumryck vid programstart.	<p>Inget fel. Internt motortest påbörjat. Ingen åtgärd behövs.</p>
Trumman snurrar, men det kommer inte in något vatten.	<p>Inget fel. Tvättmängdsavkänningen är på i upp till 2 minuter. Ingen åtgärd behövs.</p>
Det syns inget vatten i trumman.	<p>Inget fel. Vattnet befinner sig så långt ned att du inte ser det. Ingen åtgärd behövs.</p>
Maskinen börjar centrifugera flera gånger.	<p>Inget fel. Maskinen fördelar tvätten flera gånger för att hantera obalans. Ingen åtgärd behövs.</p>
Maskinen vibrerar, vandrar och låter mycket vid centrifugering.	<p>Maskinen är inte rätt nivellerad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rikta upp maskinen. → <i>Sid. 15</i></li> </ul> <p>Maskinfötterna är inte fixerade.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fixera maskinfötterna. → <i>Sid. 15</i></li> </ul>
	<p>Transportsäkringarna är inte borttagna.</p>

Fel	Orsak och felsökning
Maskinen vibrerar, vandrar och låter mycket vid centrifugering.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ta bort transportsäkringarna. → Sid. 12</li> </ul>
Uppnår inte högt centrifugeringsvarvtal.	Maskinen kompenserar obalans genom att sänka centrifugeringsvarvtalet. Ingen åtgärd behövs.
Maskinen ändrar programtiden under tvättprocessen.	Inget fel. Maskinen optimerar programkörningen elektroniskt eller lägger till en extra sköljning pga. kraftig skumbildning eller för att kompensera obalans. Ingen åtgärd behövs.
Brusande, susande eller sugande ljud.	Inget fel. Vatten spolats in eller tvättlösningen pumpas ur. Ingen åtgärd behövs.
Klapprande, rasslande ljud i avloppspumpen.	Främmande föremål i avloppspumpen. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rengör avloppspumpen. → Sid. 32</li> </ul>
Det finns tvättmedelsrester på tvätten.	Tvättmedel kan innehålla vattenolösliga rester som hanmar på tvätten. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Slå på program <b>Sköljning</b> eller borsta ur tvätten efter torktumlingen.</li> </ul>
Det är fuktfläckar på textilierna vid programslutet <b>Iron Assist</b>  .	Vattendroppar från trumma eller lucka har fuktat textilierna. Dropparna kommer antingen från föregående tvättprograms ånga eller restfuktighet. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stryk eller häng textilierna på tork.</li> </ul>
Tvätten är för våt efter centrifugering.	För lågt centrifugeringsvarvtal inställt. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Slå på programmet <b>Centrifugering</b> .</li> <li>▶ Ställ in högre centrifugeringsvarvtal nästa tvättomgång.</li> </ul>
Tvätten blir skrynklig.	Maskinen kompenserar obalans genom att sänka centrifugeringsvarvtalet. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fördela om tvätten i trumman.</li> <li>2. Slå på programmet <b>Centrifugering</b> .</li> </ol>
Tvätten blir skrynklig.	Valt program är olämpligt för textiltypen. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ställ in lämpligt program. → Sid. 22</li> </ul>
Tvätten blir skrynklig.	Högt centrifugeringsvarvtal inställt. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ställ in lägre centrifugeringsvarvtal nästa tvättomgång.</li> </ul>
Tvätten blir skrynklig.	Olämplig tvättmängd. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Överskrid inte programmets maxtvättmängd. → Sid. 22</li> <li>▶ Förbehandla tvätten. → Sid. 26</li> </ul>

<b>Fel</b>	<b>Orsak och felsökning</b>
Det rinner vatten ur vattenslangen.	Vattenslangen är felansluten eller skadad. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontrollera vattenslangens installation. → <i>Sid. 11</i></li> <li>Byt vattenslang om den är skadad.</li> </ul>
Det rinner vatten ur avloppsslangen.	Avloppsslangen är felansluten eller skadad. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontrollera avloppsslangens installation. → <i>Sid. 11</i></li> <li>Byt avloppsslang om den är skadad.</li> </ul>
Det tränger ut vatten under luckan.	Smuts på lucka eller bälg ger otäthet. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rengör lucka och bälg.</li> </ul>
Tvätt- eller sköljmedel droppar från tätningen och samlas på luckan eller i tätningsvecken.	För mycket tvätt- eller sköljmedel i tvättmedelsfacket. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dosera inte över markeringen i tvättmedelsfacket. → <i>Sid. 28</i></li> </ul>
Det finns restvatten i fack ☸.	Insatsen i fack ☸ är igensatt <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rengör tvättmedelsfacket. → <i>Sid. 31</i></li> </ul>
Sköljmedel kvar i tvättmedelsfacket.	Valt program är avsett för sköljmedel. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontrollera om valt program är avsett för sköljmedel. → <i>Sid. 22</i></li> </ul>
Maskinen luktar illa.	Fukt och tvättmedelsrester kan ge bakteribildning. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rengör trumman. → <i>Sid. 31</i></li> <li>▶ Om du inte ska använda maskinen, lämna lucka och tvättmedelsfack öppna så att restvattnet torkar ur.</li> </ul>

## 17.1 Nödupplåsning


### Luckupplåsning

**Krav:** Avloppspumpen är tom.

→ Sid. 32

1. **OBS!** Utrinnande vatten kan ge sakskador.
- ▶ Öppna inte luckan om du ser vatten innanför glaset.

Dra nödupplåsningen nedåt med ett verktyg och släpp den sedan.

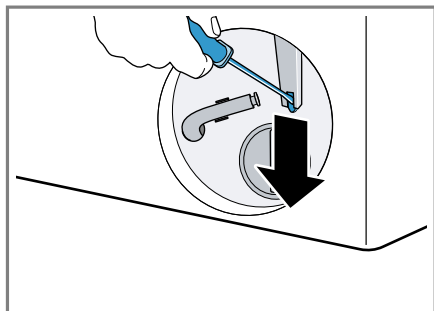

- ✓ Lucklåset öppnar.
2. Sätt i och snäpp fast serviceluckan.
  3. Stäng serviceluckan.

---

## 18 Transport, lagring och avfallshantering


### 18.1 Demontera maskinen

1. Stäng vattenkranen.
2. Töm vattenslangen.
3. Slå av maskinen. → Sid. 29
4. Dra ur kontakten till maskinen.
5. Töm ur tvättlösningen.  
→ "Rengöra avloppspumpen", Sid. 32
6. Ta av slangarna.

### 18.2 Sätta i transportsäkringarna

Säkra maskinen med transportsäkringar vid transport för att undvika transportskador.

1. Ta bort de 4 täcklocken med mejsel.

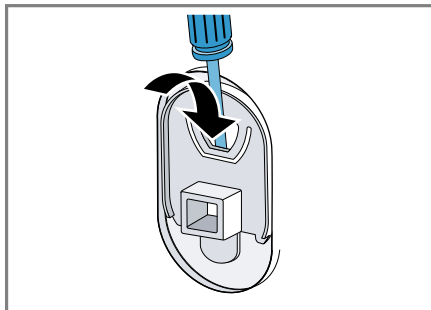

Spara täcklocken.

2. Sätt i de 4 transportsäkringarna.  
→ "Ta bort transportsäkringarna", Sid. 12

### 18.3 Använda maskinen igen

- ▶ För mer information, se  
→ "Uppställning och anslutning", Sid. 11 och  
→ "Kör en tom tvättomgång", Sid. 15.

### 18.4 Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfallshantering kan värdefulla råmaterial återanvändas.

#### **VARNING!**

#### **Risk för hälsoskada!**

Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.

- ▶ Ställ inte upp apparaten bakom en dörr som kan blockera eller hindra öppningen av apparatluckan.



- ▶ Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.
- 1. Ta ut nätanslutningsledningens stickkontakt.
- 2. Klipp av nätanslutningsledningen.
- 3. Omhänderta enheten miljövänligt. Information om aktuell avfallshandtering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

Kontaktuppgifterna till kundtjänsten finns i den medföljande kundtjänstföreteckningen eller på vår webbplats.

## 19.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)

Produktnumret (E-nr.) och tillverkningsnumret (FD) står på maskinens typskylt.

Allt efter modell finns typskylten:

- på luckans insida.
- på serviceluckans insida.
- på maskinens baksida.

Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

## 19 Kundtjänst

Funktionsrelevanta originalreservdelar enligt gällande ekodesignförordning går att beställa från service minst 10 år efter lanseringen av maskinen inom EES.

**Notera:** Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverkarens garantivillkor.

Utförligare information om garantitid och garantivillkor i ditt land finns hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

När du kontaktar kundtjänsten behöver du ha apparatens produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD).

## 20 Förbrukningsvärden

Följande information anges enligt EU-förordningen om ekodesign. De angivna värdena för andra program än **Eco 40-60** är bara riktvärden framräknade enligt gällande standard EN60456.

Program	Tvätt- mängd (kg)	Pro- gramtid (h:min) <sup>1</sup>	Effekt- för- bruk- ning (k- Wh/cy- kel) <sup>1</sup>	Vatten- för- bruk- ning (l/ cykel) <sup>1</sup>	Max- tempe- ratur (°C) 5 min. <sup>1</sup>	Centri- fuge- ringsva- rtal (v/ min) <sup>1</sup>	Rest- fuktig- het (%) <sup>1</sup>
Eco 40-60 <sup>2</sup>	8,0	3:33	0,800	70,0	37	1400	53,00
Eco 40-60 <sup>2</sup>	4,0	2:40	0,350	36,0	27	1400	53,00
Eco 40-60 <sup>2</sup>	2,0	2:20	0,180	30,0	23	1400	53,00
Bomull 20 °C	8,0	3:25	0,330	89,0	23	1400	50,00
Bomull 40 °C	8,0	3:25	1,210	89,0	44	1400	50,00
Bomull 60 °C	8,0	3:25	1,510	89,0	58	1400	50,00
Bomull 40 °C + ↓	8,0	3:40	1,300	95,0	43	1400	50,00
Syntet 40 °C	4,0	2:30	0,770	61,0	44	1200	35,00
Mix 40 °C	4,0	1:05	0,630	44,0	41	1400	52,00
☞ Ylle / Handtvätt 30 °C	2,0	0:41	0,300	48,0	29	800	26,00

<sup>1</sup> De verkliga värdena kan avvika pga. påverkan från vattentryck, -hårdhet och -inloppstemperatur, omgivningstemperatur, tvättgodsets typ, mängd och hur smutsigt det är, använt rengöringsmedel, effektmatningsvariationer och valda extrafunktioner.

<sup>2</sup> Testprogram enligt EU-förordningarna om ekodesign och energimärkning med kallvatten (15°C).

## 21 Tekniska data

Maskinhöjd	84,5 cm
Maskinbredd	59,8 cm
Maskindjup	59,0 cm

Enhetsdjup med stängd lucka	63,3 cm
Enhetsdjup med öppen lucka	106,3 cm
Vikt	70,6 kg

Maximal tvättmängd	8,0 kg
Spänning	220-240 V, 50 Hz
⇒ Minsta installationsavsäkring	10 A
Märkeffekt	2300 W
Effektförbrukning	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Av: 0,15 W</li> <li>■ Standbyläge: 0,50 W</li> </ul>
Vattentryck	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Min.: 100 kPa (1 bar)</li> <li>■ Max.: 1000 kPa (10 bar)</li> </ul>
Vattenslanglängd	150 cm
Avloppsslanglängd	150 cm
Sladdlängd	210 cm

Du hittar mer information om modellen på <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1427169<sup>1</sup>>. Webbadressen länkar till den officiella EU-produkt databasen EPREL.

<sup>1</sup> Gäller bara för länder inom den europeiska ekonomiska sfären



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

### **BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001858378** (040722)

SV