



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



Pralni stroj

WAN28270BY

[sl] Uporabniški priročnik in navodila za montažo



Dodatne informacije in pojasnila lahko najdete na spletu. Odčitajte kodo QR na naslovnici.



Kazalo

1 Varnost	3	11 Perilo	24
1.1 Splošna navodila	3	11.1 Priprava perila	24
1.2 Namenska uporaba	3	11.2 Simboli za nego na etiketah za nego	24
1.3 Omejitev kroga uporabnikov	3	12 Pralna in negovalna sred-	24
1.4 Varna namestitvev	4	stva	24
1.5 Varna uporaba	6	13 Osnovno upravljanje	25
1.6 Varno čiščenje in vzdrževa- nje	8	13.1 Vklopite aparat	25
2 Preprečevanje materialne ško-	8	13.2 Nastavitev programa	25
de	8	13.3 Odpiranje vrat	25
3 Varstvo okolja in varčevanje	9	13.4 Naložite perilo	25
3.1 Odlaganje embalaže novega aparata	9	13.5 Vstavljanje pripomočka za doziranje	25
3.2 Varčevanje z energijo in viri	9	13.6 Uporaba pripomočka za dozi- ranje	26
3.3 Način za varčevanje z energi- jo	10	13.7 Polnjenje pralnih in negoval- nih sredstev	26
4 Namestitvev in priključitev	10	13.8 Zagon programa	26
4.1 Odstranjevanje embalaže apa- rata	10	13.9 Namakanje perila	27
4.2 Obseg dobave	10	13.10 Naknadno dodajanje peri- la	27
4.3 Zahteve glede mesta postavi- tve	10	13.11 Prekinitev programa	27
4.4 Odstranjevanje transportnih varoval	11	13.12 Nadaljevanje programa po uporabi funkcije Izpiranje stop	27
4.5 Priključitev aparata	12	13.13 Jemanje perila iz aparata	27
4.6 Izravnava aparata	13	13.14 Izklop aparata	27
5 Pred prvo uporabo	14	14 Otroško varovalo	27
5.1 Zagon pranja brez perila	14	14.1 Aktiviranje otroškega varova- la	28
6 Spoznavanje	15	14.2 Deaktiviranje otroškega varo- vala	28
6.1 Aparat	15	15 Osnovne nastavitve	28
6.2 Predal za pralna sredstva	15	15.1 Pregled osnovnih nastavitve- v	28
6.3 Upravljalno polje	16	15.2 Spreminjanje osnovnih nast- vitev	28
7 Zaslon	16		
8 Tipke	18		
9 Programi	19		
10 Pribor	23		

16 Čiščenje in nega	28	18.1 Demontaža aparata	38
16.1 Čiščenje bobna	28	18.2 Namestitev transportnih varoval	38
16.2 Čiščenje predala za pralna sredstva	29	18.3 Ponovni vklop aparata	38
16.3 Čiščenje črpalke za pralno raztopino	30	18.4 Odstranitev starega aparata v odpad	39
16.4 Očistite gumijasti nastavek ...	32	19 Servisna služba	39
17 Odpravljanje motenj	32	19.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)	39
17.1 Odklepanje v sili	38	20 Vrednosti porabe	40
17.2 Ponovni zagon aparata.	38	21 Tehnični podatki	40
18 Transport, skladiščenje in odstranjevanje	38		

1 Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

1.1 Splošna navodila



- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

1.2 Namenska uporaba

Aparat uporabljajte samo:

- za pranje tkanin za strojno pranje in volne za ročno pranje v skladu z negovalno etiketo.
- z vodo iz vodovoda in običajnimi pralnimi in negovalnimi sredstvi za strojno pranje.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.
- do najvišje nadmorske višine 4000 m.

1.3 Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne

razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.


Otroci brez ustreznega nadzora ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja aparata.

Otroci, mlajši od 3 let, in domače živali naj se ne približujejo aparatu.

1.4 Varna namestitvev

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna vgradnja je nevarna.

- ▶ Pri priključitvi in uporabi aparata obvezno upoštevajte podatke na tipski ploščici.
- ▶ Aparat je dovoljeno priključiti na električno omrežje z izmeničnim tokom le preko ozemljene vtičnice, ki je instalirana v skladu s predpisi.
- ▶ Sistem ozemljitve hišne električne napeljave mora biti instaliran v skladu s predpisi. Preseg kablov v instalaciji mora biti dovolj velik.
- ▶ Če uporabljate zaščitno stikalo na diferenčni tok, uporabljajte samo tip stikala z oznako .
- ▶ Aparata nikoli ne napajajte prek zunanje stikalne naprave, npr. stikalne ure ali daljinskega upravljanja.
- ▶ Ko je aparat vgrajen, mora biti omrežni vtič električnega kabla prosto dostopen, če pa to ni mogoče, mora biti v električni napeljavi vgrajena naprava za prekinitev toka v skladu s predpisi o postavitvi.
- ▶ Pri postavitvi aparata pazite, da omrežni priključni vodnik ni ukleščen ali poškodovan.

Poškodovana izolacija omrežnega priključnega kabla je nevarna.

- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli stroja ali viri toplote.
- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z ostrimi konicami ali robovi.
- ▶ Omrežnega priključnega kabla nikoli ne prepogibajte, stiskajte ali spreminjajte.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Uporaba podaljšanega električnega kabla in nedovoljenih adapterjev je nevarna.

- ▶ Ne uporabljajte podaljškov ali električnih razdelilnikov.
- ▶ Uporabljajte samo adapterje in omrežne priključne vode, ki jih je odobril proizvajalec.
- ▶ Če je omrežni priključni vod prekratek in daljši omrežni priključni vod ni na voljo, se obrnite na usposobljenega električarja, ki bo prilagodil hišno instalacijo.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Visoka teža aparata lahko pri dviganju povzroči poškodbe.

- ▶ Aparata ne dvigajte sami.

Če ta aparat nestrokovno postavite v pralno-sušilni stolp, lahko zgoraj postavljeni aparat pade.

- ▶ Sušilni stroj pritrdite na pralni stroj izključno s kompletom za povezavo, ki ga dobavi proizvajalec sušilnega stroja . Drugačen način postavitve ni dovoljen.
- ▶ Aparata ne postavite v pralno-sušilni stolp, če proizvajalec sušilnega stroja ne ponuja ustreznega kompleta za povezavo.
- ▶ V pralno-sušilni stolp ne postavljajte različno širokih in globokih aparatov različnih proizvajalcev.
- ▶ Pralno-sušilnega stolpa ne postavljajte na podstavek, ker se aparata lahko prevrneta.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadužitve!

Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

⚠ PREVIDNO – Nevarnost poškodb!

Aparat se med delovanjem lahko trese ali premika.

- ▶ Aparat postavite na čisto, ravno in trdno površino.
- ▶ Izravnajte aparat s pomočjo nog aparata in vodne tehtnice.

Pri nestrokovno napeljanih ceveh in priključnih vodih obstaja nevarnost spotikanja.

- ▶ Cevi in priključne vode položite tako, da ne bo nevarnosti, da bi se spotaknili.

Če aparat premikate, tako da ga držite za izbočene dele, npr. za vrata, se deli lahko odlomijo.

- ▶ Stroja ne premikajte tako, da ga držite za izbočene dele.

⚠ PREVIDNO – Nevarnost ureznin!

Če se dotikate ostrih robov na aparatu, se lahko urežete.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte ostrih robov na aparatu.
- ▶ Med namestitvijo in transportom aparata uporabljajte zaščitne rokavice.

1.5 Varna uporaba

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
- ▶ Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izkločite aparat iz električnega omrežja. Vedno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
- ▶ Če je aparat ali omrežni priključni kabel v okvari, takoj izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami in zaprite vodovodno pipo.
- ▶ Pokličite pooblaščen servis. → *Stran 39*

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

- ▶ Aparat uporabljajte samo v zaprtih prostorih.
- ▶ Aparata nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam in vlagi.
- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika, visokotlačnega čistilnika, cevi ali prh.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost ogroženosti zdravja!

Otroci se lahko zaprejo v aparat in s tem ogrozijo svoje življenje.

- ▶ Aparata ne postavljajte za vrata, ki lahko ovirajo ali preprečujejo odpiranje vrat aparata.
- ▶ Pri odsluženih aparatih izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla, prerežite kabel in uničite ključavnico aparata, da se vrata aparata ne zaprejo več.

Pri ožemanju večjih nepremočljivih kosov lahko pride do neuravnoteženosti in telesnih poškodb.

- ▶ V aparatu ne perite in ne ožemajte velikih nepremočljivih kosov, kot so odeje ali nadvložki za vzmetnice.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadužitve!

Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadužijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zastrupitve!

Pralna in negovalna sredstva lahko pri zaužitju privedejo do zastrupitve.

- ▶ Ob nehotenem zaužitju pralnih/negovalnih sredstev takoj poiščite zdravniško pomoč.
- ▶ Pralna in negovalna sredstva shranjujte nedostopno za otroke.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost eksplozije!

Če je bilo perilo predhodno obdelano s vnetljivimi čistili, ki vsebujejo topila, lahko v aparatu pride do eksplozije.

- ▶ Predhodno obdelano perilo pred pranjem temeljito izperite z vodo.

⚠ PREVIDNO – Nevarnost poškodb!

Če stopite na aparat ali plezate po njem, se lahko pokrivna plošča zlomi.

- ▶ Nikoli ne stopajte ali plezajte na aparat.

Če sedete na odprta vrata ali se opirate nanja, se aparat lahko prevrne.

- ▶ Ne sedajte na vrata aparata in se ne opirajte nanja.
- ▶ Ne postavljajte predmetov na vrata aparata.

Če sežete v vrteči se boben, si lahko poškodujete roke.

- ▶ Preden sežete v boben, počakajte, da se popolnoma ustavi.

⚠ PREVIDNO – Nevarnost oparin!

Pralna raztopina je pri pranju z visokimi temperaturami vroča.

- ▶ Ne dotikajte se vroče pralne raztopine.

⚠ PREVIDNO – Nevarnost kemičnih opeklin!

Ko odprete predal za pralna sredstva, lahko pralno in negovalno sredstvo brizgneta iz aparata.

Če prideta v stik z očmi ali kožo, lahko povzročita draženje.

- ▶ Če pridete v stik s pralnimi ali negovalnimi sredstvi, temeljito izperite oči ali kožo s čisto vodo.

- ▶ Ob nehotenem zaužitju pralnih/negovalnih sredstev takoj poiščite zdravniško pomoč.
- ▶ Pralna in negovalna sredstva shranjujte nedostopno za otroke.

1.6 Varno čiščenje in vzdrževanje

⚠ **OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!**

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Nikoli ne spreminjajte aparata ali njegovih tehničnih lastnosti.
- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

- ▶ Pred čiščenjem izvalcite vtič ali odklopite varovalko v omarici z varovalkami.
- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika, visokotlačnega čistilnika, cevi ali prh.

⚠ **OPOZORILO – Nevarnost poškodb!**

Uporaba neoriginalnih nadomestnih delov in pribora je nevarna.

- ▶ Uporabljajte samo proizvajalčeve originalne rezervne dele in originalni pribor.

⚠ **OPOZORILO – Nevarnost zastrupitve!**

Pri uporabi čistil, ki vsebujejo topila, se lahko razvijejo strupeni hlapi.

- ▶ Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo topila.

2 Preprečevanje materialne škode

POZOR

Napačno doziranje mehčalca, pralnega in negovalnega sredstva ter čistil lahko vpliva na delovanje aparata.

- ▶ Upoštevajte proizvajalčeva priporočila za doziranje.

Prekoračitev največje količine perila vpliva na delovanje aparata.

- ▶ Upoštevajte največjo količino perila za vsak program in je ne prekoračite.

→ "Programi", Stran 19

Stroj je za transport zaščiten s transportnimi varovali.

Če ne odstranite transportnih varoval, lahko pride do materialne škode in poškodbe aparata.

- ▶ Pred uporabo v celoti odstranite vsa transportna varovala in jih shranite.
- ▶ Pred vsakim transportom v celoti namestite vsa transportna varovala, da preprečite poškodbe med transportom.

Zaradi nestrokovne priključitve dovodne cevi lahko nastane materialna škoda.

- ▶ Navoje na dovodni cevi zategnite ročno.
- ▶ Dovodno cev po možnosti priključite na vodovodno pipo brez dodatnih povezovalnih elementov, npr. adapterja, podaljškov ali ventilov.
- ▶ Pazite, da bo notranji premer vodovodne pipe najmanj 17 mm.
- ▶ Pazite, da bo dolžina navoja na priključku na vodovodno pipo najmanj 10 mm.

Prenizek ali previsok tlak vode lahko vpliva na delovanje aparata.

- ▶ Prepričajte se, da je tlak vode v vodovodni napeljavi vsaj 100 kPa (1 bar) in največ 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Če vodni tlak presega navedeno najvišjo vrednost, je treba med priključek za pitno vodo in komplet cevi aparata namestiti reducirni ventil.
- ▶ Aparata ne priključite na mešalno baterijo breztladne naprave za pravo vroče vode.

Spremenjene ali poškodovane cevi za vodo lahko povzročijo materialno škodo in poškodbe aparata.

- ▶ Cevi za vodo nikoli ne prepogibajte, stiskajte, spreminjajte ali prerežite.

- ▶ Uporabite samo priložene cevi za vodo ali originalne nadomestne cevi.

- ▶ Že uporabljenih cevi za vodo nikoli ne uporabite ponovno.

Če aparat deluje z umazano ali prevročo vodo, lahko nastane materialna škoda in aparat se poškoduje.

- ▶ Aparat uporabljajte izključno s hladno vodo iz vodovoda.

Neustrezna čistilna sredstva lahko poškodujejo površine aparata.

- ▶ Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil.
- ▶ Ne uporabljajte močnih alkoholnih čistil.
- ▶ Ne uporabljajte trdih čistilnih blazinic ali gobic.
- ▶ Aparat čistite samo z vodo in mehko vlažno krpo.
- ▶ Če ostanki pralnega sredstva, pršila ali drugi ostanki pridejo v stik z aparatom, jih nemudoma odstranite.

3 Varstvo okolja in varčevanje

3.1 Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- ▶ Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

3.2 Varčevanje z energijo in viri


Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije in vode.

- Uporabljajte programe z nizko temperaturo in daljšim časom pranja ter izkoristite največjo količino perila. → *Stran 19*

sl Namestitev in priključitev

- Pralno sredstvo dozirajte glede na stopnjo umazanosti perila. Dozirajte pralnega sredstva
- Če je perilo malo ali normalno umazano, znižajte temperaturo pranja.
- Nastavite največje število vrtljajev ožemanja, če boste perilo nato sušili v sušilnem stroju.
- Perilo perite brez predpranja.

3.3 Način za varčevanje z energijo

Če kratek čas ne upravljate z aparatom, se samodejno preklopi v način za varčevanje z energijo. Vsi prikazi ugasnejo in **Start / Reload**  utripa. Način za varčevanje z energijo se izklopi, ko znova upravljate z aparatom.

4 Namestitev in priključitev

4.1 Odstranjevanje embalaže aparata

POZOR

Predmeti, ki ostanejo v bobnu in niso namenjeni za delovanje v aparatu, lahko povzročijo materialno škodo in poškodbe aparata.

- ▶ Pred uporabo te predmete in ves priloženi pribor odstranite iz bobna.
1. Z aparata odstranite vso embalažo in zaščitne folije.
→ *"Odlaganje embalaže novega aparata", Stran 9*
 2. Preverite, če so na aparatu vidne poškodbe.
 3. Odprite vrata. → *Stran 25*

4. Odstranite pribor iz bobna.
5. Zaprite vrata.

4.2 Obseg dobave

Ko razpakirate vse dele, jih preverite, če so se ob transportu poškodovali. Preverite tudi popolnost obsega dobave.

POZOR

Če aparat uporabljate z nepopolnim ali okvarjenim priborom, lahko aparat slabše deluje ali se poškoduje in povzroči materialno škodo.

- ▶ Aparata ne uporabljajte z nepopolnim ali okvarjenim priborom.
- ▶ Pred uporabo aparata zamenjajte ustrezen pribor.
→ *"Pribor", Stran 23*

Opomba: Aparat je v tovarni prestal preizkus delovanja. To lahko povzroči madeže vode v aparatu, ki bodo odstranjeni v prvem pralnem ciklu.

V obsegu dobave so zajeti naslednji deli:

- Pralni stroj
- Spremni dokumenti
- Transportna varovala
- Pokrivna kapa¹
- Cev za dovod vode
→ *"Priključitev dovodne cevi", Stran 12*

4.3 Zahteve glede mesta postavitve

OPOZORILO

Nevarnost električnega udara!

Nekateri deli aparata so pod napetostjo.

Dotikanje delov pod napetostjo je nevarno.

- ▶ Aparata ne uporabljajte brez pokrova.

¹ Število pokravnih kap se pri različnih modelih razlikuje.

⚠ OPOZORILO Nevarnost poškodb!

Če aparat deluje na podnožju, se lahko prevrne.

- ▶ Pred uporabo obvezno pritrдите noge aparata s proizvajalčevimi pritrilnimi sponami → *Stran 23*.

POZOR

Če preostala voda v aparatu zmrzne, se aparat lahko poškoduje.


- ▶ Aparata ne nameščajte in uporabljajte v prostorih, kjer zmrzuje, ali na prostem.

Če aparat nagnete za več kot 40°, voda lahko izteče iz aparata in povzroči materialno škodo.

- ▶ Previdno nagnite aparat.
- ▶ Aparat transportirajte v pokončnem položaju.


Mesto postavitve	Zahteve
------------------	---------

Podnožje

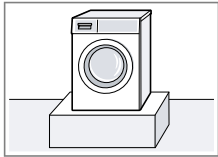


Aparat pritrдите s pritrilnimi sponami → *Stran 23*.

Strop z lesenimi tramovi

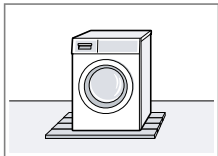

Aparat postavite na vodoodporna leseno ploščo (debeline najmanj 30 mm), ki je trdno pritrjena na tla.

Med kuhinjskimi elementi

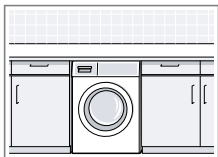


Aparat vgradite samo pod neprekinjen pult, ki je trdno povezan s sosednjimi omarami. Potrebna širina niše: 60 cm.

Ob steni

Električnega kabla in cevi ne priprite

Mesto postavitve	Zahteve
------------------	---------

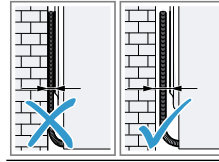


med steno in aparatom.

4.4 Odstranjevanje transportnih varoval


Aparat je za transport zaščiten s transportnimi varovalci na zadnji strani aparata.

Opomba: Vijake transportnih varovalcev in tulce shranite za poznejši transport.

1. Cev ① in priključni kabel ② odstranite iz držal.

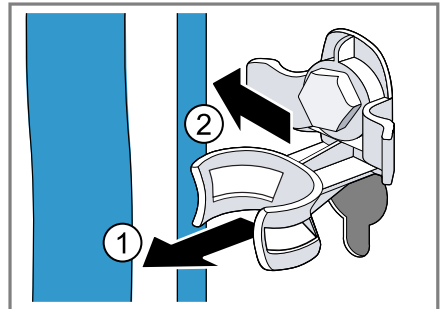


2. Vse vijake 4 transportnih varovalcev odvijte z vijačnim ključem dim. 13 ① in jih odstranite ②.

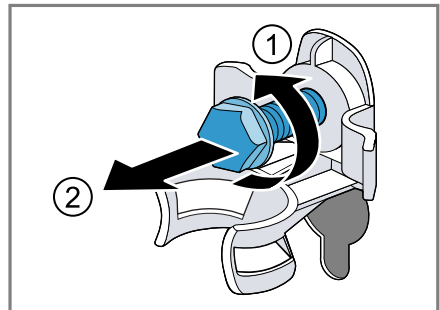

sl Namestitev in priključitev


3. Odstranite 4 tulce.

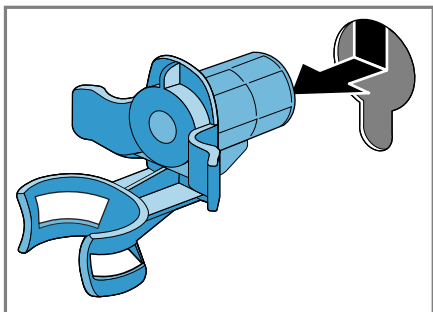


4. Vstavite pokrivno kapo in jo potisnite navzdol.

Opombe

- Upoštevajte število pokravnih kap v obsegu dobave
- Če so v obsegu dobave štiri pokrivne kape, pokrivne kape vstavite v štiri odprtine za transportna varovala.

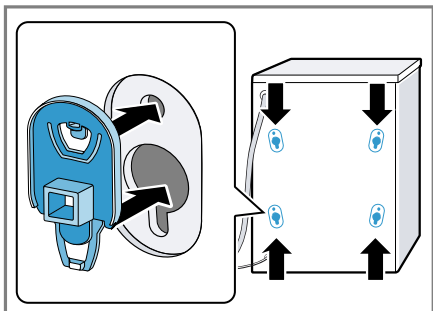

- Če je v obsegu dobave ena pokrivna kapa, pokrivno kapo vstavite v spodnjo levo odprtino za transportno varovalo.

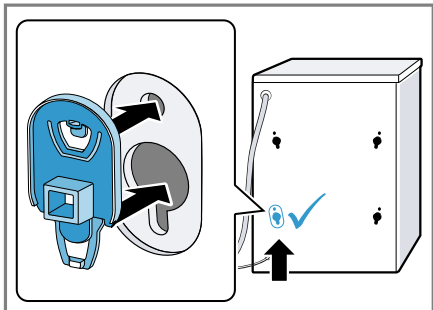

Opomba: Da vstavite transportna varovala v aparat pred transportom, opravite te korake v obratnem vrstnem redu.

4.5 Priključitev aparata


Priključitev dovodne cevi

POZOR


Zaradi nestrokovne priključitve dovodne cevi lahko nastane materialna škoda.

- ▶ Navoje na dovodni cevi zategnite ročno.

1. Dovodno cev priključite na aparat.

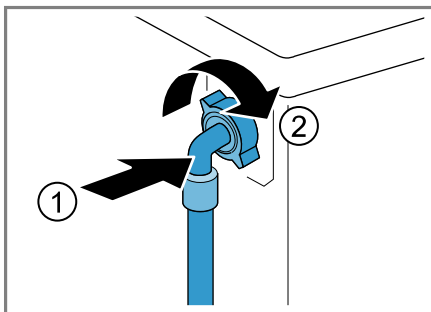

2. Dovodno cev priključite na vodovodno pipo (26,4 mm = 3/4").

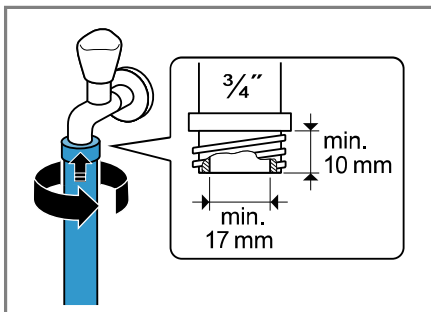

3. Previdno odprite pipo in preverite, če priključna mesta tesnijo.

Načini priključitve na odtok

Te informacije vam bodo pomagale priključiti aparat na odtok.

POZOR

Med črpanjem je odtočna gibka cev pod tlakom in se lahko sname s priključnega mesta.


- ▶ Odtočno gibko cev zavarujte pred nehotenim snemanjem.

Če je odtok zamašen ali zaprt, lahko odpadna voda priteče nazaj v aparat.


- ▶ Pred uporabo aparata se prepričajte, da odpadna voda hitro odteka, in odstranite tujke.

Opomba: Upoštevajte višine izčrpanja.

Največja višina izčrpanja znaša 100 cm.

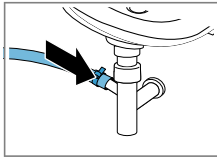
Sifon

Priključno mesto zavarujte s cevno objemko (24–40 mm).

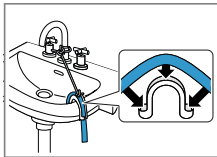Umivalnik

Odtočno gibko cev pritrdite s kolonom in jo zavarujte.
→ "Pribor",
Stran 24

Plastična cev z gumijasto objemko ali odtočni kanal

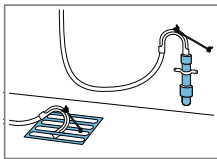

Odtočno gibko cev pritrdite s kolonom in jo zavarujte.
→ "Pribor",
Stran 24

Priklop aparata na električno napajanje

Opomba: Hišna električna napeljava mora ustrezati lokalnim zakonskim predpisom in mora vsebovati zaščitno stikalo na diferenčni tok.

1. Vtič omrežnega priključnega vodnika priključite na vtičnico v bližini aparata.


Priključne podatke aparata najdete v tehničnih podatkih → *Stran 40*.

2. Preverite omrežni vtič glede dobre pritrditve.


4.6 Izravnava aparata

Da zmanjšate hrup in tresljaje ter preprečite premikanje aparata, pravilno izravnajte aparat.

1. Protimatice sprostite z odvijanjem v desno z vijačnim ključem dim. 17.

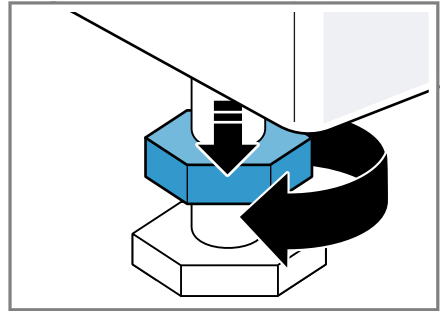


2. Vrtite noge aparata, da izravnate aparat. Z vodno tehtnico preverite, ali je aparat izravnano.

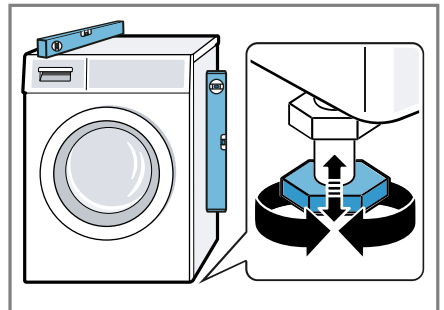

Vse noge aparata morajo trdno stati na tleh.

sl Pred prvo uporabo

3. Protimatice ročno privijte z vijaknim ključem dim. 17 proti ohišju.

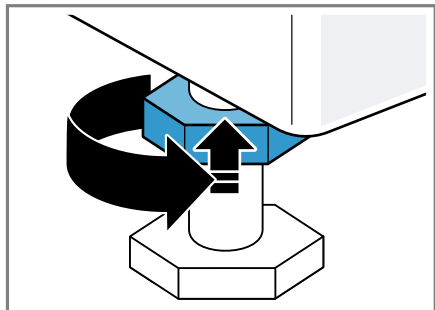


Pri tem trdno držite nogo aparata in ne spreminjajte višine.

5 Pred prvo uporabo


Pripravite aparat na uporabo.

5.1 Zagon pranja brez perila


Preden je aparat zapustil tovarno, je bil temeljito preizkušen. Da odstranite morebitne ostanke vode, prvič perite brez perila.

1. Programsko stikalo nastavite na  **Drum Clean**.
2. Zaprite vrata.
3. Izvlecite predalček za detergent.

4. V prekat II nalijte pribl. 1 liter vode iz vodovoda.

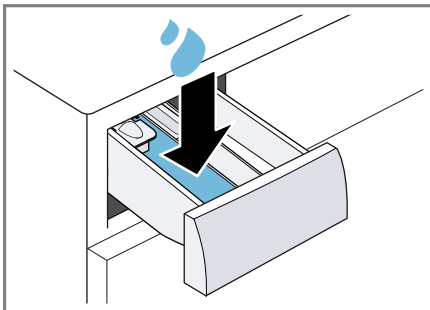

5. Pralni prašek s kisikovim belilom dodajte v prekat II.

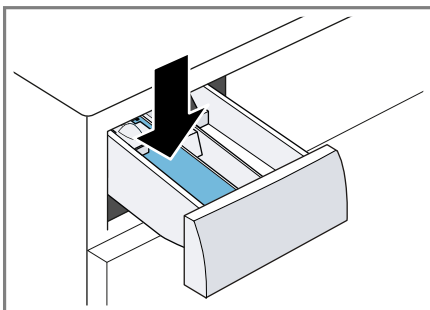


Da preprečite penjenje, uporabite le polovico količine pralnega sredstva, ki jo proizvajalec priporoča za malo umazano perilo. Ne uporabljajte pralnega sredstva za volno ali občutljivo perilo.

6. Vstavite predalček za detergent.
7. Vključite program. → *Stran 26*
8. Zaženite prvo pranje ali obrnite programsko stikalo na **Off**, da izklopite aparat.
→ *"Osnovno upravljanje", Stran 25*

6 Spoznavanje

6.1 Aparat

Tukaj najdete pregled sestavnih delov svojega aparata.

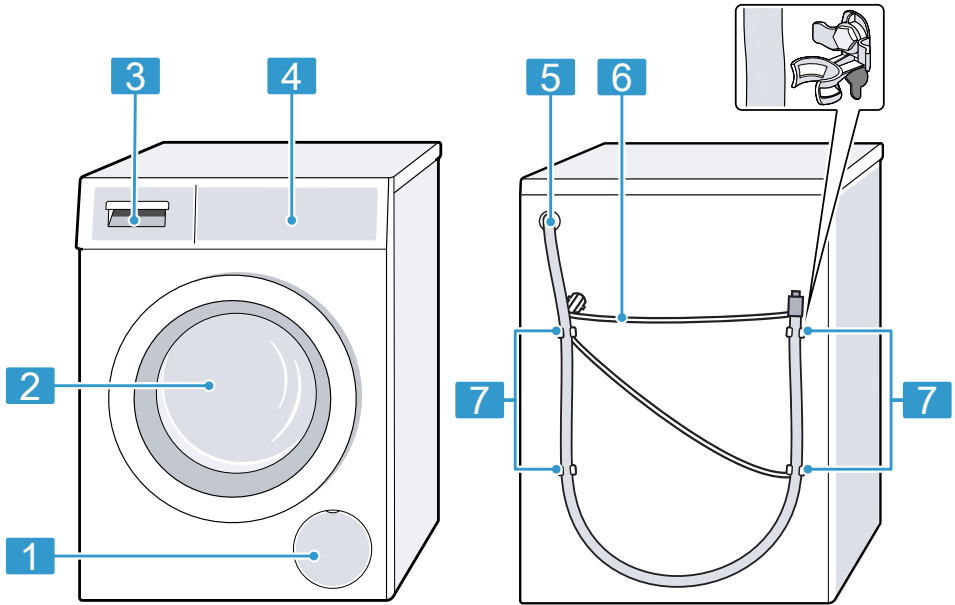

Glede na tip aparata se lahko podrobnosti na sliki razlikujejo, npr. barva in oblika.


- 1** Vzdrževalna loputa črpalke za pralno raztopino → *Stran 30*
- 2** Vrata → *Stran 25*
- 3** Predal za pralna sredstva → *Stran 15*

- 4** Upravljalno polje → *Stran 16*
- 5** Odtočna gibka cev → *Stran 12*
- 6** Omrežni priključni kabel → *Stran 13*
- 7** Transportna varovala

6.2 Predal za pralna sredstva

Opomba: Upoštevajte navodila proizvajalca za uporabo in doziranje pral-

nega in negovalnega sredstva ter podatke v opisih programov.

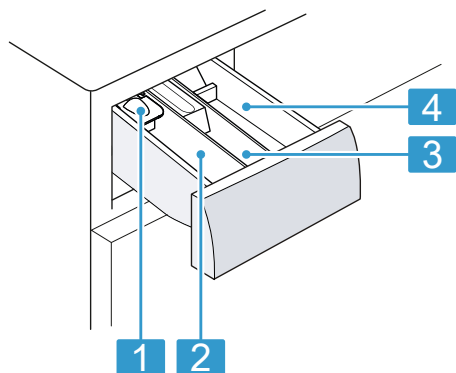

-
- 1** Pomoč pri doziranju za tekoča pralna sredstva → *Stran 25*


 - 2** Prekat II: pralno sredstvo za glavno pranje

 - 3** Prekat ☼: mehčalec

 - 4** Prekat I: pralno sredstvo za predpranje
-

6.3 Upravljalno polje

Prek upravljalnega polja nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja.

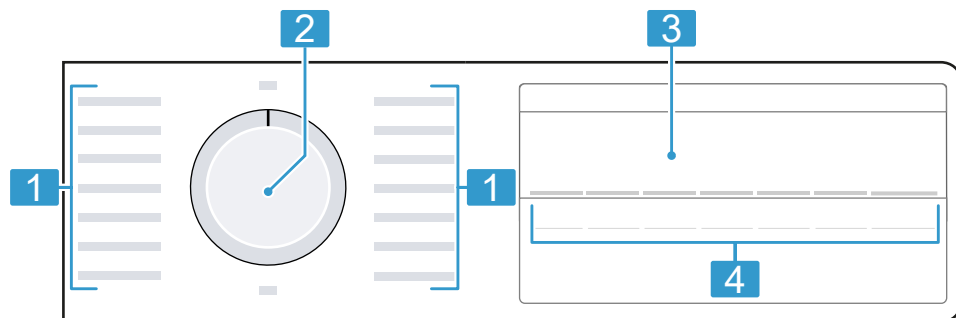

1 Programi → *Stran 19*

2 Programsko stikalo → *Stran 25*


3 zaslon → *Stran 16*

4 Tipke → *Stran 18*

7 Zaslon

Na prikazovalniku so prikazane trenutne nastavljene vrednosti, možnosti izbire ali pa opozorilna besedila.

Glede na stanje programa se na zaslonu nekatere informacije prikažejo v območju 8:88, npr. E nd.

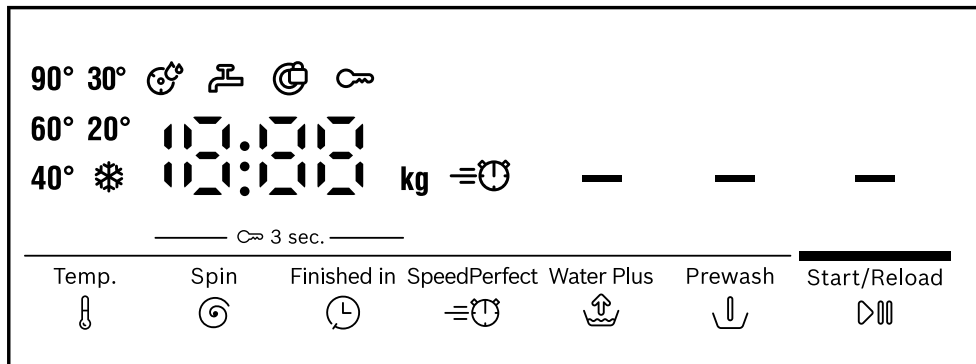

Primer prikaza na zaslonu

Prikaz	Opis
0:40 ¹	Predvideno trajanje programa ali preostali čas programa v urah in minutah.
10h ¹	Čas konca programa → "Tipke", <i>Stran 19</i>
8,0 ¹	Priporočena največja količina perila za nastavljeni program v kg.
- - - - 1400	Nastavljeno število vrtljajtev ožemanja v vrt/min. → <i>Stran 19</i> 0 : brez končnega ožemanja, samo črpanje - - -: izpiranje stop, brez črpanja
* - 90	Nastavljena temperatura v °C. → <i>Stran 19</i> * (hladno)
—	Zagon, prekinitev ali premor <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sveti: program se izvaja in ga lahko prekinete ali naredite premor. ▪ Utripa: program lahko zaženete ali nadaljujete.
-P-	Stanje programa: premor
- - -	Stanje programa: zaustavitev spiranja
End	Stanje programa: konec programa
☞	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sveti: otroško varovalo je aktivirano. ▪ Utripa: otroško varovalo je aktivirano in upravljali ste aparat. → "Deaktiviranje otroškega varovala", <i>Stran 28</i>

¹ Primer

Prikaz	Opis
—	Predpranje je aktivirano. → <i>Stran 19</i>
—	Pranje z večjo dodatno vode in enim izpiranjem je aktivirano. → <i>Stran 19</i>
≡⏸	Aktiviran je skrajšan program. → <i>"Tipke", Stran 18</i>
☺	utripa: Potrebno je čiščenje bobna. Izvedite program ☺ Drum Clean za čiščenje in nego bobna in posode za pralno raztopino. → <i>"Čiščenje bobna", Stran 28</i>
.	sveti: sistem za nadzor napetosti je zaustavil program zaradi nedovoljene prenizke napetosti. Napetost je spet primerna in program se nadaljuje. Opomba: Trajanje programa se podaljša.
:	Utripa: sistem za nadzor napetosti je zaustavil program zaradi nedovoljene prenizke napetosti. → <i>"Utripa in program se začasno zaustavi.", Stran 35</i> Opomba: Program se bo nadaljeval, ko bo napetost spet primerna.
⊗	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sveti: vrata so zaklenjena in jih ni mogoče odpreti. ▪ Utripa: vrata niso zaprta. ▪ Izklop: vrata so odklenjena in jih lahko odprete.
⚙	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ni vodnega tlaka. ▪ Vodni tlak v pipi je prenizek.
E:35 ¹	Koda napake, prikaz napake, signal. → <i>Stran 32</i>

8 Tipke

Izbira nastavitve programa je odvisna od nastavljenega programa.

Tipka	Izbira	več informacij
Start / Reload ▷⏸	<ul style="list-style-type: none"> ▪ vklop ▪ prekini ▪ premor 	Zagon, prekinitev programa ali premor.
SpeedPerfect ≡⏸	<ul style="list-style-type: none"> ▪ aktiviranje ▪ deaktiviranje 	Aktiviranje ali deaktiviranje skrajšanega programa. Opomba: Poraba energije se zviša. To ne vpliva na rezultat pranja.








¹ Primer

Tipka	Izbira	več informacij
Finished in ☺	do 24 ur	Določite čas konca programa. Trajanje programa je že všteto v nastavljenemu številu ur. Po vklopu programa se prikaže trajanje programa.
Temp. ⚙	* - 90	Prilagodite temperaturo. Nastavljena temperatura v °C.
Spin ☺	- - - - 1400	Spremenite število vrtljajev ožemanja ali aktivirajte - - - (izpiranje stop). Nastavljeno število vrtljajev ožemanja v vrt/min. Če izberete - - -, se voda ob koncu pranja ne izčrpa in ožemanje je deaktivirano. Perilo ostane v zadnji vodi za izpiranje.
☞ 3 sec.	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje 	→ "Otroško varovalo", Stran 27
Prewash ↓	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje 	Aktivirajte ali deaktivirajte predpranje, npr. za pranje močno umazanega perila. Opomba: Pralno sredstvo za predpranje dodajte v prekat I, pralno sredstvo za glavno pranje pa v prekat II v predalčku za detergent. → "Predal za pralna sredstva", Stran 15
Water Plus ☺	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje 	Aktivirajte ali deaktivirajte pranje z večjo količino vode in enim dodatnim izpiranjem. Priporočljivo pri posebno občutljivi koži ali na področjih z zelo mehko vodo.









9 Programi


Opombe

- Etikete za nego perila vam bodo še dodatno pomagale pri izbiri programa.
→ "Simboli za nego na etiketah za nego", Stran 24
- Z nastavitvijo temperature programa zagotovite, da temperatura, navedena na etiketi za vzdrževanje, ne bo presežena. Temperatura, dosežena v aparatu, se lahko razlikuje od nastavljene temperature. Pri tem aparat doseže največji možni učinek pranja pri optimalni energetske učinkovitosti.




Program	Opis	največja količina perila (kg)
Cottons 	<p>Pranje trpežnih tkanin iz bombaža in lanu. Primerno tudi kot skrajšani program za običajno umazano perilo, če aktivirate SpeedPerfect .</p> <p>Nastavitev programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ maks. 90 °C ▪ maks. 1400 vrt/min 	8,0 5,0 ¹
Eco 40-60	<p>Pranje tkanin iz bombaža in lanu.</p> <p>Opomba: Tkanine, ki jih v skladu s simbolom za nego perila lahko perete pri temperaturi od 40 °C  do 60 °C , lahko perete skupaj. Učinkovitost pranja ustreza najboljšemu možnemu razredu učinkovitosti pranja v skladu z zakonodajo. Pri tem programu se temperatura samodejno prilagodi količini perila, da dosežete optimalno energijsko učinkovitost in najboljšo možno učinkovitost pranja. Temperature pranja ni mogoče spremeniti. Število vrtljajev ožemanja znaša največ 1400 vrt/min.</p>	8,0
Easy-Care 	<p>Pranje tkanin iz sintetike.</p> <p>Nastavitev programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ maks. 60 °C ▪ maks. 1200 vrt/min 	4,0
Quick Mix 	<p>Pranje tkanin iz bombaža, lanu in sintetike. Primerno za malo umazano perilo.</p> <p>Nastavitev programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ maks. 60 °C ▪ maks. 1400 vrt/min 	4,0
Delicates / Silk 	<p>Pranje občutljivih pralnih tkanin iz svile, viskoze in sintetike. Uporabite pralno sredstvo za občutljivo perilo ali svilo.</p> <p>Opomba: Posebno občutljive kose perila ali perilo s kaveljci, zankami ali loki perite v mrežici.</p> <p>Namig: Z nežnim pranjem perila se zmanjša obraba tekstilnih vlaken in mikroplastičnih vlaken.</p>	2,0

¹ SpeedPerfect  aktivirano

Program	Opis	največja količina perila (kg)
	Nastavitev programa: <ul style="list-style-type: none"> ▪ maks. 40 °C ▪ maks. 800 vrt/min 	
 Wool	Pranje tkanin iz volne ali z deležem volne za ročno in strojno pranje. Da se perilo ne bi skrčilo, boben posebno nežno in z dolgimi premori premika tkanine. Uporabite pralno sredstvo za volno. Nastavitev programa: <ul style="list-style-type: none"> ▪ maks. 40 °C ▪ maks. 800 vrt/min 	2,0
Rinse 	Izpiranje, ki mu sledi ožemanje in črpanje vode. Nastavitev programa: maks. 1400 vrt/min	–
Spin / Drain 	Ožemanje in črpanje vode. Če želite samo črpanje vode, aktivirajte 0 . Perilo se ne ožame. Nastavitev programa: maks. 1400 vrt/min	–
 Hygiene Plus	Pranje trpežnih tkanin iz bombaža in lanu. Primerno za alergike in pri povečanih higienskih zahtevah. Opomba: Ko je nastavljena temperatura dosežena, ostane nespremenjena do konca pranja. Nastavitev programa: <ul style="list-style-type: none"> ▪ maks. 60 °C ▪ maks. 1400 vrt/min 	6,5
 Shirts / Blouses	Pranje srajc in bluz, ki jih ni treba likati, iz bombaža, lanu in sintetike. Opomba: Srajce in bluže iz svile ali občutljivih materialov perite na programu Delicates / Silk  . Nastavitev programa: <ul style="list-style-type: none"> ▪ maks. 60 °C ▪ maks. 800 vrt/min 	2,0
 Sportswear	Pranje športnih oblačil in oblačil za prosti čas iz sintetike. Uporabite pralno sredstvo za športna oblačila. Ne uporabljajte mehčalca. Namig: Močno umazano perilo perite na programu Easy-Care  .	2,0

Program	Opis	največja količina perila (kg)
☁ Iron Assist	<p>Nastavitev programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ maks. 40 °C ▪ maks. 800 vrt/min <p>Primerno za srajce, kratke majice in podobno perilo iz bombaža in lanu.</p> <p>Program za segrevanje in vlaženje suhega perila z vodno paro, tako da lahko perilo takoj po koncu programa obesite ali ga lažje zlikate.</p> <p>Največja količina perila za ta program je pet srajc ali pet majic.</p> <p>Aktivirajte SpeedPerfect , če želite s paro obdelati samo en kos perila.</p> <p>Opombe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Toplo in vlažno perilo takoj po koncu programa obesite ali ga zlikajte. ▪ Perilo se ne opere ali očisti. Ne uporabljajte pralnih ali negovalnih sredstev. ▪ Vodna para je vroča in lahko poškoduje določene tkanine ali vrste perila. Zato program ni primeren za oblačila za gibanje na prostem ali oblačila iz svile in volne, npr. za puloverje. 	– ¹
👤 Dark Wash	<p>Pranje temnih tkanin in tkanin močnih barv iz bombaža ter tkanin s preprosto nego, npr. jeansa.</p> <p>Oblačila perite z notranjo stranjo obrnjeno navzven. Uporabite tekoče pralno sredstvo.</p> <p>Nastavitev programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ maks. 40 °C ▪ maks. 1200 vrt/min 	4,0
☁ Drum Clean	<p>Čiščenje in nega bobna. → <i>Stran 28</i></p> <p>Program uporabite v naslednjih primerih:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pred prvo uporabo ▪ pri pogostem pranju pri temperaturi 40 °C in manj ▪ po daljši odsotnosti 	– ¹

¹ Pranje ni mogoče

Program	Opis	največja količina perila (kg)
	<p>Uporabite univerzalni pralni prašek s kisikovim belilom. Univerzalni pralni prašek s kisikovim belilom dodajte v prekat II za glavno pranje. → <i>Stran 15</i></p> <p>Količino pralnega sredstva prepolovite, da preprečite penjenje.</p> <p>Ne uporabljajte mehčalca.</p> <p>Ne uporabljajte pralnega sredstva za volno in občutljivo perilo ali tekočega pralnega sredstva.</p> <p>Opomba: Če dalj časa niste uporabili programa s temperaturo 60 °C ali več, utripa prikaz za čiščenje bobna, da vas opomni.</p>	
  Super Quick 15'/30'	<p>Pranje tkanin iz bombaža in sintetike.</p> <p>Kratek program za malo umazane majhne kose perila.</p> <p>Program traja pribl. 30 minut.</p> <p>Če želite trajanje programa skrajšati na 15 minut, aktivirajte SpeedPerfect . Največja količina perila se zmanjša na 2,0 kg.</p> <p>Nastavitev programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ maks. 40 °C ▪ maks. 1200 vrt/min 	<p>4,0</p> <p>2,0¹</p>

10 Pribor

Uporabljajte originalni pribor. Ta je prilagojen vašemu aparatu.

Namig: Nekateri deli pribora so na voljo tudi v drugih barvah. Obrnite se na službo za podporo strankam. → *Stran 39*

	Uporaba	Kataloška številka
Podaljšek dovodne cevi	Podaljšek dovodne cevi za hladno vodo ali za Aquastop (2,50 m).	WMZ2381
Podaljšek odtočne gibke cevi	Podaljšanje odtočne gibke cevi (2,20 m).	11057910
Spone	Večja stabilnost aparata.	WMZ2200

¹ SpeedPerfect  aktivirano

	Uporaba	Kataloška številka
Daljša dovodna cev	Nadomestite standardno dovodno cev z daljšo cevjo (2,20 m).	00353925
Koleno	Pritrditev odtočne gibke cevi.	00655300
Vložek za tekoče pralno sredstvo	Doziranje tekočega pralnega sredstva.	00605740
Podstavek	Postavite aparat na višjo raven, da lažje vlagate perilo v aparat in ga jemljete iz njega.	WMZPW20W

11 Perilo

11.1 Priprava perila

POZOR

Predmeti, ki ostanejo v perilu, lahko poškodujejo perilo in boben.

- Pred uporabo odstranite vse predmete iz žepov oblačil.

Opomba

Če perilo pripravite, varujete aparat in tkanine.

- Izkrtajte pesek in zemljo
- Perilo razvrstite po barvah in vrstah tkanine in pri tem upoštevajte oznake za nego
- zapnite zadrge, sprijemala, kaveljčke in zanke
- Pasove iz blaga, trakove iz blaga in vrvice zvežite
- Odstranite kolesca za zavese in svinčene trakove
- majhne ali občutljive kose perila perite v mrežici
- velike in majhne kose perila perite skupaj
- Perilo s svežimi madeži takoj operite
- Perilo s posušeni madeži vnaprej obdelajte in ga večkrat operite
- Perilo razgrnite in ga dajte v boben

- Perilo, obdelano s klorovim belilom, pred polnjenjem bobna večkrat izperite

11.2 Simboli za nego na etiketah za nego

Simboli za nego za pranje

Simbol	Priporočeni program
	Bombaž (običajno)
	Preprosta nega (nežno)
	Fino perilo / svila za ročno pranje (posebno nežno)
	Volna (ročno pranje)
	(ni primerno za pranje v pralnem stroju)

12 Pralna in negovalna sredstva

S pravilno izbiro in uporabo pralnih in negovalnih sredstev varujete aparat in perilo.

Navodila proizvajalca za uporabo in doziranje najdete na embalaži.

Opombe

- če uporabljate tekoča pralna sredstva, uporabljajte le takšna, ki sama tečejo

- ne mešajte različnih tekočih pralnih sredstev
- ne mešajte pralnih sredstev in mehčalca
- ne uporabljajte nobenih izdelkov, ki imajo veliko dodatkov, in močno zgoščenih izdelkov
- ne uporabljajte sredstev, ki vsebujejo topila, jedkih sredstev ali sredstev, iz katerih izstopa plin
- Ne uporabljajte klorovega belila
- Barve za tkanino uporabljajte redko, ker sol za fiksiranje lahko poškoduje nerjavno jeklo
- v aparatu ne uporabljajte sredstev za razbarvanje

13 Osnovno upravljanje

13.1 Vključite aparat

Zahteva: Stroj je pravilno postavljen in priključen. → *Stran 10*

- ▶ Programsko stikalo nastavite na program.


13.2 Nastavitev programa

1. Obrnite programsko stikalo in ga nastavite na zeleni program.
→ *"Programi", Stran 19*
2. Po želji lahko spremenite nastavitve programa.
→ *"Tipke", Stran 18*


Nastavitve programa se za ta program ne shranijo trajno.

13.3 Odpiranje vrat

1. Sezite pod ročaj vrat in povlecite vrata.

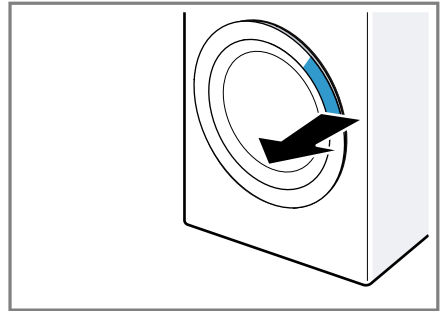

2. Odprite vrata.

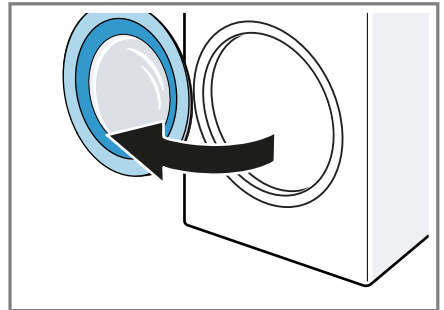

13.4 Naložite perilo

Opomba: Da preprečite mečkanje, upoštevajte največjo količino perila za programe.

→ *"Programi", Stran 19*


Zahteve

- Perilo je pripravljeno in razvrščeno.
→ *"Perilo", Stran 24*
 - Boben je prazen.
1. Odprite vrata. → *Stran 25*
 2. Perilo naložite v boben.
 3. Zaprite vrata.
Prepričajte se, da perila niste pripravili z vrati.


13.5 Vstavljanje pripomočka za doziranje

1. Izvlecite predalček za detergent.

2. Vložek potisnite navzdol in odstranite predal za pralno sredstvo.

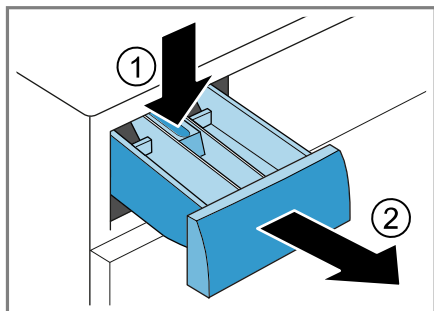

3. Vstavite pripomoček za doziranje.

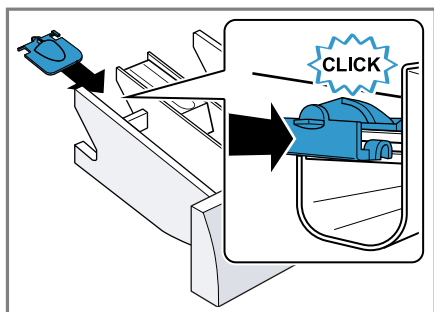

13.6 Uporaba pripomočka za doziranje


Za lažje doziranje tekočih pralnih sredstev v predalu za pralna sredstva uporabite pripomoček za doziranje.

Opomba: Pripomočka za doziranje ne uporabljajte za gosto tekoča pralna sredstva ali pralni prašek in ko je aktivirano predpranje ali čas konca programa.


Zahteve

- Predal za pralno sredstvo → *Stran 15* je izvlečen.
- Pripomoček za doziranje je vstavljen. → *Stran 25*

1. Pripomoček za doziranje potisnite naprej.

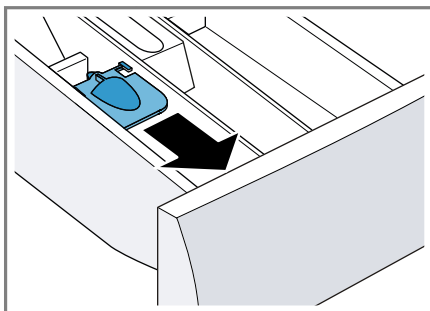

2. Pripomoček za doziranje poklopite navzdol, da se zaskoči.

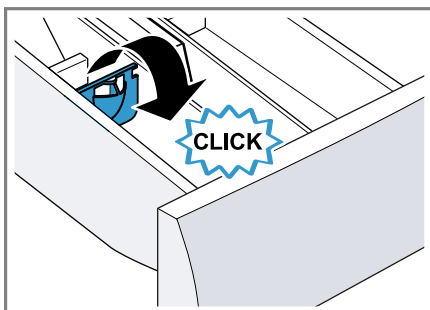

13.7 Polnjenje pralnih in negovalnih sredstev


Opomba: Upoštevajte navodila za pralna in negovalna sredstva → *Stran 24*.

1. Izvlecite predalček za detergent.
2. Po želji uporabite pripomoček za doziranje. → *Stran 26*
3. Napolnite predal s pralnim sredstvom.
→ *"Predal za pralna sredstva", Stran 15*
4. Po želji napolnite predal s sredstvom za nego.
5. Vstavite predal za pralno sredstvo.

13.8 Zagon programa

Zahteve



- Program je nastavljen. → *Stran 25*

- Vrata so zaprta.
- ▶ Pritisnite **Start / Reload** ▷.
- ✓ Boben se vrti in poteka samodejno zaznavanje količine perila, ki lahko traja do 2 minuti, nato začne pritekati voda.
- ✓ Na zaslonu se prikaže trajanje programa ali čas konca programa.
- ✓ Po koncu programa se na zaslonu prikaže: "End" .

13.9 Namakanje perila


Opomba: Za namakanje dodatno pralno sredstvo ni potrebno. Aparat uporabi dodano pralno sredstvo za namakanje in pranje.

Zahteve

- Perilo ste naložili v aparat.
→ *Stran 25*
 - Program je vklopljen. → *Stran 26*
1. Pribl. 10 minut po vklopu programa pritisnite **Start / Reload** ▷. Program se začasno zaustavi in perilo se lahko namaka.
 2. Po poteku zelenega časa namakanja pritisnite **Start / Reload** ▷.



13.10 Naknadno dodajanje perila

Po vklopu programa lahko perilo odvezmete ali dodate, odvisno od statusa programa.

1. Pritisnite **Start / Reload** ▷. Aparat je začasno zaustavljen.
Opomba: Če želite dodati perilo, upoštevajte navodila na zaslonu.
→ *"Zaslon", Stran 18*
2. Odprite vrata. → *Stran 25*
3. Dodajte ali odvezmete perilo.
4. Zaprite vrata.
5. Vključite program. → *Stran 26*



13.11 Prekinitev programa

1. Pritisnite **Start / Reload** ▷.

2. Odprite vrata. → *Stran 25*
Pri visoki temperaturi in visoki ravni vode ostanejo vrata aparata iz varnostnih razlogov zaklenjena.
 - Pri visoki temperaturi zaženite program **Rinse**  .
 - Pri visoki ravni vode zaženite program **Spin**  ali nastavite ustrezen program za izčrpavanje.
→ *"Programi", Stran 19*
3. Perilo vzemite iz aparata.
→ *Stran 27*

13.12 Nadaljevanje programa po uporabi funkcije Izpiranje stop

Zahteve

- Izpiranje stop je aktivirano.
→ *"Tipke", Stran 19*
 - Zadnje izpiranje nastavljenega programa je končano in perilo leži v vodi od izpiranja.
1. Nastavite program **Spin**  ali program za črpanje. → *Stran 19*
 2. Pritisnite **Start / Reload** ▷.

13.13 Jemanje perila iz aparata

1. Odprite vrata. → *Stran 25*
2. Perilo vzemite iz bobna.

13.14 Izključitev aparata

1. Programsko stikalo nastavite na **Off** .
2. Zaprite vodovodno pipo.
3. Čiščenje gumijastega nastavka.
→ *Stran 32*

Opomba: Vrata aparata in predalček za detergent pustite odprta, da se posušita.

14 Otroško varovalo

Zavarujte aparat pred nenamernim upravljanjem upravljalnih elementov.

14.1 Aktiviranje otroške varovala

- ▶ Za pribl. 3 sekunde pritisnite obe tipki za **3 sec.**
- ✓ Na zaslonu se prikaže .
- ✓ Upravljalni elementi so zaklenjeni.
- ✓ Otroško varovalo ostane aktivno tudi po izklopu aparata in če zmanjka elektrike.

14.2 Deaktiviranje otroške varovala


Zahteva: Za deaktivacijo otroške varovala mora biti aparat vklopljen.

- ▶ Za pribl. 3 sekunde pritisnite obe tipki za **3 sec.**
Da ne prekinete programa, ki se izvaja, mora biti programsko stikalo na izhodiščnem programu.
- ✓ Na zaslonu ugasne.

15 Osnovne nastavitve

Osnovne nastavitve aparata lahko prilagodite svojim potrebam.

15.1 Pregled osnovnih nastavitv

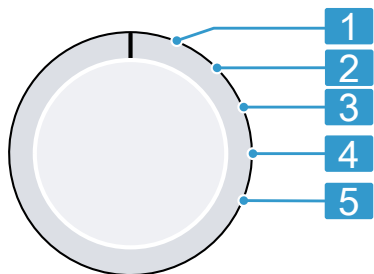

Stikalo za izbiro programa z položaji za programe

- 1 Brez osnovne nastavitve.

-
- 2 Nastavite glasnost signala ob koncu programa:
0 (izkl.) do 4 (zelo glasno)
 - 3 Nastavite glasnost signala ob pritisku na tipke:
0 (izkl.) do 4 (zelo glasno)
 - 4 Aktivirajte (On) ali deaktivirajte (OFF) opomnik za čiščenje bobna.
 - 5 Prikažite število zaključenih programov.
-

15.2 Spreminjanje osnovnih nastavitv

1. Stikalo za izbiro programa nastavi- te v položaj 1. → *Stran 28*
2. Pritisnite **Start / Reload** in stika- lo za izbiro programa hkrati nastavi- te v položaj 2.
- ✓ Na zaslonu se prikaže trenutna vrednost.
3. S stikalom za izbiro programa izbe- rite želeno osnovno nastavitve.
→ *Stran 28*
4. Za spremembo vrednosti pritisnite **Finished in** .
5. Da shranite spremembo, izklopite aparat.

16 Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brez- hibno deloval, ga skrbno čistite in ne- gujte.

16.1 Čiščenje bobna

Boben očistite, če ste 20-krat prali pri temperaturi 40 °C ali manj, če utripa ali če aparata dolgo niste upo- rabljali, vendar najmanj enkrat letno.


PREVIDNO
Nevarnost poškodb!

Če trajno perete pri nizki temperaturi in ne prezračujete aparata, se lahko

boben poškoduje, kar lahko povzroči telesne poškodbe.

- ▶ Redno izvajajte program za čiščenje bobna ali perite pri temperaturi najmanj 60 °C.
- ▶ Po vsaki uporabi pustite vrata in predalček za detergent odprta, da se aparat posuši.

Namig: Naša preizkušena in odobrena sredstva za nego in čiščenje strojev najdete na spletu pod <https://www.bosch-home.com/store> ali pri službi za podporo strankam.


- ▶ Opravite program  **Drum Clean** brez perila s pralnim praškom s kisikovim belilom ali s čistilnim sredstvom za nego notranjosti aparata.

16.2 Čiščenje predala za pralna sredstva


Opomba: Skenirajte kodo QR, da se prikaže animacija o poteku.




1. Izvlecite predalček za detergent.
2. Vložek potisnite navzdol in odstranite predal za pralno sredstvo.

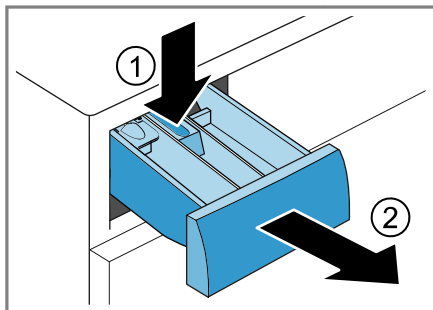


3. Vložek izvlecite od spodaj navzgor.

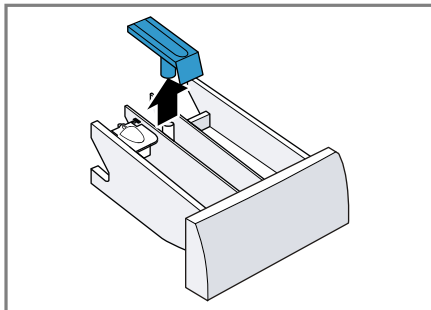


4. Predal za pralno sredstvo in vložek operite z vodo in ščetko in ju osušite.

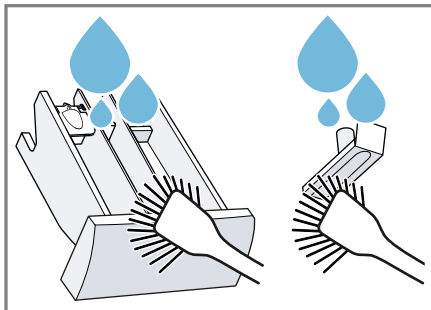

5. Vložek vstavite, da se zaskoči.

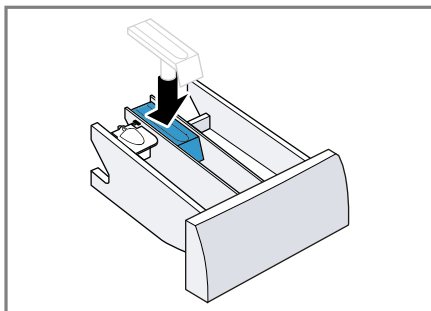

6. Očistite odprtino predala za pralno sredstvo.

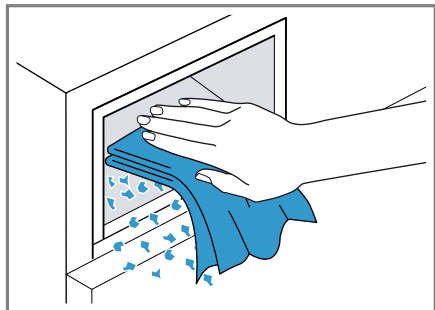

7. Vstavite predalček za detergent.

16.3 Čiščenje črpalke za pralno raztopino

Črpalke za pralno raztopino čistite redno, najmanj enkrat letno, ali če pride do motenj, npr. zamašitve ali ropotanja.


Opomba: Skenirajte kodo QR, da se prikaže animacija o poteku. Preden vklopite animacijo, upoštevajte naslednja varnostna navodila.




Praznjenje črpalke za pralno raztopino

1. Zaprite vodovodno pipo.
2. Izključite aparat. → *Stran 27*
3. Izključite vtič aparata iz električnega omrežja.


4. Odprite vzdrževalno loputo in jo odstranite.

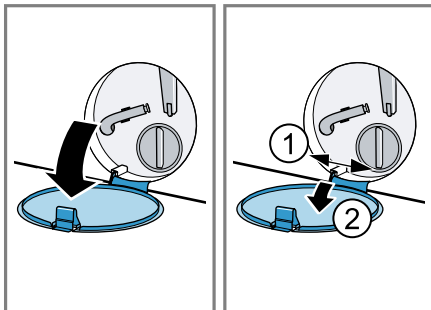

5. Pod odprtino potisnite primerno posodo za odtekanje raztopine pralnega sredstva.

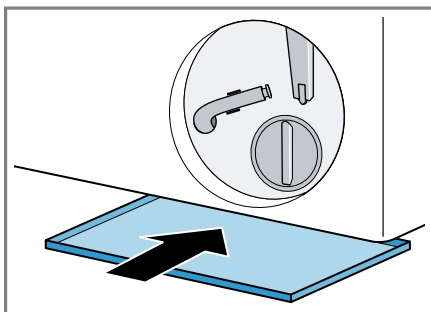

6. Cev za izpraznitev snemite iz držala.

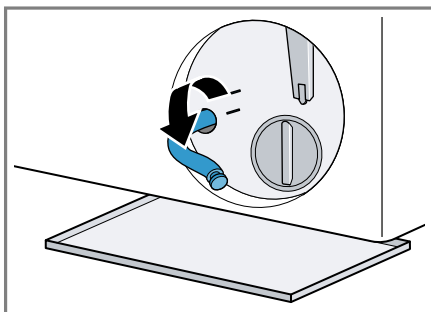


7. **⚠ PREVIDNO – Nevarnost oparin!**


Pralna raztopina je pri pranju z visokimi temperaturami vroča.

- ▶ Ne dotikajte se vroče pralne raztopine.


Snemite pokrovček, da raztopina pralnega sredstva odteče v posodo.

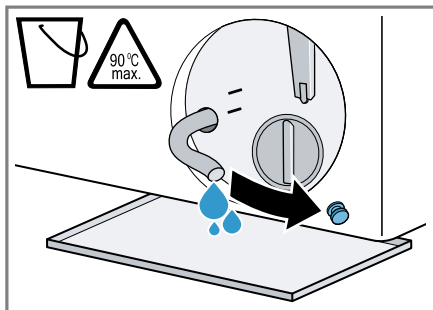

8. Po praznjenju natakните pokrovček.

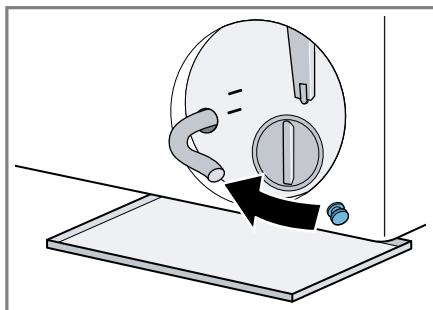

9. Cev za izpraznitev vpnite v držalo.

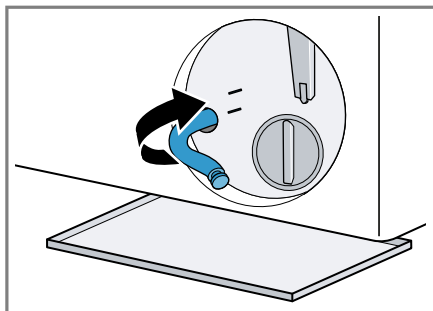


Čiščenje črpalke za pralno raztopino

Zahteva: Črpalka za pralno raztopino je prazna. → *Stran 30*

1. Ker je v črpalke za pralno raztopino lahko še nekaj vode, previdno odvijte pokrov črpalke.


- ▶ Zaradi grobe umazanije se lahko filtrski vložek v ohišju črpalke

zagodzi. Namočite umazanijo in odstranite filtrski vložek.

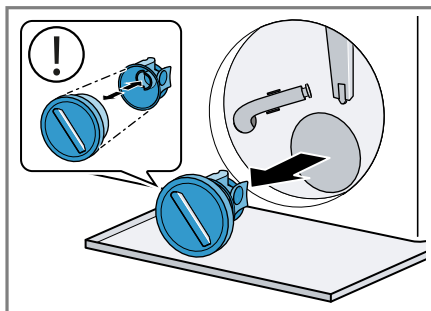

Pokrov črpalke je sestavljen iz dveh delov, ki ju za čiščenje lahko razstavite.


2. Očistite notranjost, navoje pokrova črpalke in ohišje črpalke.

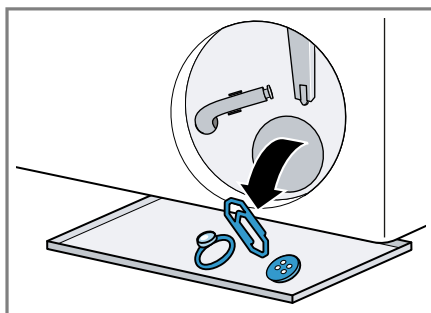

3. Prepričajte se, da se rotor črpalke za pralno raztopino prosto vrti.


4. Namestite pokrov črpalke.

- ▶ Prepričajte se, da so sestavni deli pokrova črpalke pravilno nameščeni.

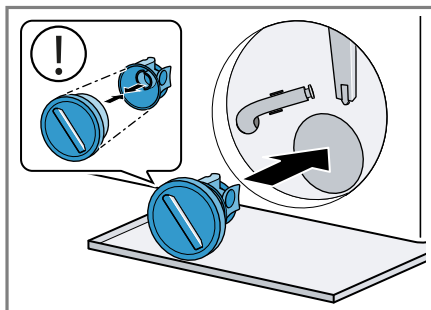




5. Pokrov črpalke privijte do prislona.

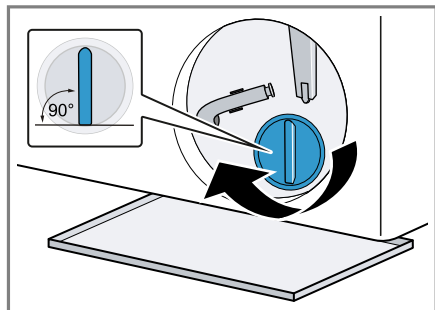

Ročaj pokrova črpalke mora stati navpično.

6. Vstavite vzdrževalno loputo in jo zaprite.

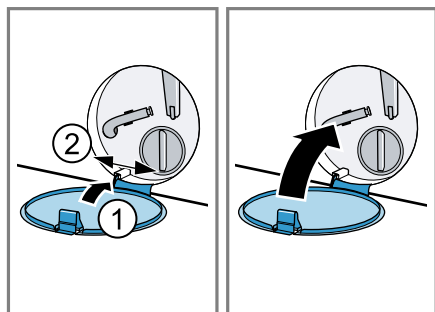

Pred naslednjim pranjem

Da pri naslednjem pranju pralno sredstvo ne bi neuporabljeno steklo v odtok, izvedite ustrezen program za izčrpavanje, potem ko ste izpraznili črpalko za pralno raztopino.


1. Odprite vodovodno pipo.
2. Omrežni vtič vključite v vtičnico.
3. Vključite aparat.
4. V prekat II nalijte en liter vode.
5. Izberite ustrezen program za izčrpavanje.

→ "Programi", Stran 19

16.4 Očistite gumijasti nastavek

Redno čistite gumijasti nastavek.

1. Odprite vrata. → Stran 25
2. Iz gumijastega nastavka odstranite tujke in vlakna.

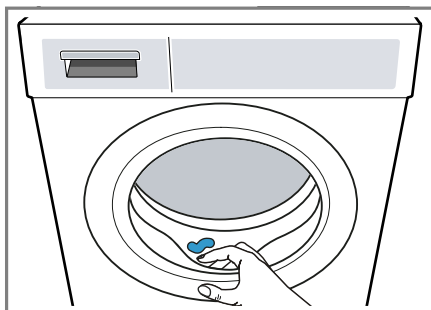

3. Gumijasti nastavek znotraj in zunaj očistite z vlažno krpo in ga obrišite do suhega.

17 Odpravljanje motenj





Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščen servis. Tako se izognete nepotrebnim stroškom.



⚠ OPOZORILO Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.




- Nikoli ne spreminjajte aparata ali njegovih tehničnih lastnosti.




- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Zaslon ugasne in Start / Reload  utripa.	Način za varčevanje z energijo je aktiven. ▶ Pritisnite Start / Reload  .
E:36 -10 / E:30 -80 / E:18 Aparat ne črpa pralne raztopine.	<p>Odtočna gibka cev je previsoko priključena, je prepognjena, stisnjena ali nedovoljeno podaljšana.</p> <p>▶ Preverite vgradnjo odtočne gibke cevi. → <i>Stran 12</i></p> <p>Odtočna cev ali odtočna gibka cev je zamašena.</p> <p>▶ Očistite odtočno cev in odtočno gibko cev.</p>
	<p>Črpalka za pralno raztopino je zamašena ali pa pokrov črpalke ni pravilno nameščen.</p> <p>▶ Preverite, ali je pokrov črpalke pravilno nameščen. → <i>Stran 30</i></p> <p>▶ Očistite črpalko za pralno raztopino. → <i>Stran 30</i></p>
	<p>Dozirali ste preveč pralnega sredstva.</p> <p>▶ Pri naslednjem pranju enake količine perila zmanjšajte količino pralnega sredstva.</p> <p>– – – je aktiviran.</p> <p>▶ Zaženite program Spin  ali ustrezen program za črpanje. → <i>Stran 19</i></p>
E:36 -25 -26	<p>Črpalka za pralno raztopino je zamašena.</p> <p>▶ Očistite črpalko za pralno raztopino. → <i>Stran 30</i></p>
E:60 -2B / E:32 / H:32	<p>Aparat je prekinil ožemanje zaradi neenakomerne porazdelitve perila.</p> <p>▶ Znova razporedite perilo v bobnu.</p>
E:30 -10 / 	<p>Vodovodna pipa je zaprta.</p> <p>▶ Odprite vodovodno pipo.</p>
	<p>Dovodna cev je prepognjena ali stisnjena.</p> <p>▶ Preverite vgradnjo dovodne cevi. → <i>Stran 12</i></p>

Napaka	Vzrok in odprava napak
E:30 -10 / 	<p>Sita v dovodu vode so zamašena.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Očistite sita v dovodu vode. Skenirajte kodo QR, da se prikaže animacija o poteku.  <hr/> <p>Vodni tlak je prenizek.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Preverite, ali je vodni tlak v pipi za vodo zadosten. <hr/> <p>Sistem za merjenje višine vode je v okvari. Hkrati s sporočilom o napaki aparat začne izčrpavati.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Počakajte pribl. 5 minut, da je izčrpavanje končano.2. Znova zaženite aparat. Če je potrebno, se postopek izčrpavanja znova zažene.3. Če motnje ne morete odpraviti, pokličite službo za podporo strankam. → <i>Stran 39</i>
E:30 -20	<p>Kritična motnja v delovanju.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Zaprite vodovodno pipo. <p>Hkrati s sporočilom o napaki aparat začne izčrpavati.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Počakajte pribl. 5 minut, da je izčrpavanje končano.2. Znova zaženite aparat. Če je potrebno, se postopek izčrpavanja znova zažene.3. Če motnje ne morete odpraviti, pokličite službo za podporo strankam. → <i>Stran 39</i> <hr/> <p>Dozirali ste preveč pralnega sredstva.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Pri naslednjem pranju enake količine perila zmanjšajte količino pralnega sredstva. <hr/> <p>Aparat je dolil dodatno vodo.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Med delovanjem v aparat ne dolivajte dodatne vode.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Vse druge kode napak.	<p>Motnja v delovanju</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Znova zaženite aparat. 2. Če motnje ne morete odpraviti, aparat za najmanj 30 sekund izključite iz električnega omrežja. Izvlecite vtič priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami. 3. Če motnje ne morete odpraviti, pokličite službo za podporo strankam. → <i>Stran 39</i> Med klicem natančno navedite sporočilo o napaki. Če je mogoče, dokumentirajte motnjo s fotografijami in videi.
: utripa in program se začasno zaustavi.	<p>Aparat je zaznal nihanja napetosti. Ukrep ni potreben. Ko se napajanje stabilizira, zasveti. in program se odvija naprej kot običajno.</p>
Močno penjenje.	<p>Dozirali ste preveč pralnega sredstva.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Jedilno žlico mehčalca zmešajte z 0,5 litra vode in vlijte mešanico v prekat II (ne pri oblačilih za prosti čas, športnih oblačilih in tkaninah s puhom). ▶ Pri naslednjem pranju enake količine perila zmanjšajte količino pralnega sredstva.
☉ utripa.	<p>Vrata niso popolnoma zaprta.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prepričajte se, da perila niste priprli z vrati. 2. Zaprite vrata.
☼	<p>Potrebno je čiščenje bobna.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite boben. → <i>Stran 28</i>
Program se ne zažene.	<p>Otroška zaščita je aktivirana.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Deaktivirajte otroško varovalo. → <i>Stran 28</i> <p>Finished in ☹ je aktiviran.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Preverite, ali je Finished in ☹ aktiviran. → <i>Stran 19</i>
Program se je prekinil ali zaključil, vrat pa ni mogoče odpreti.	<p>Temperatura je previsoka.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zaženite program Rinse 🚰 ali počakajte, da temperatura pade. <p>Raven vode je previsoka.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zaženite program Spin ☉ ali ustrezen program za črpanje. → <i>Stran 19</i>
Ob izpadu električnega toka vrat ni mogoče odpreti.	<p>Vrata so zaklenjena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odprite vrata z odklepanjem v sili. → <i>Stran 38</i>
Po zagonu programa se boben sunkovito premakne.	<p>Ne gre za napako. Vklopil se je notranji preizkus motorja. Ukrep ni potreben.</p>

Napaka	Vzrok in odprava napak
Boben se vrti, voda ne doteka.	Ne gre za napako. Prepoznavanje količine perila je aktivno do 2 minuti. Ukrep ni potreben.
V bobnu ni videti vode.	Ne gre za napako. Raven vode ne sega do vidnega območja. Ukrep ni potreben.
Večkratno kratko ožemanje.	Ne gre za napako. Aparat odpravlja neuravnoteženost z večkratnim prerazporejanjem perila. Ukrep ni potreben.
Tresljaji, premiki in glasnen hrup aparata med ožemanjem.	Aparat ni pravilno izravnán. ▶ Izravnajte aparat. → <i>Stran 13</i>
	Noge aparata niso pritrjene. ▶ Pritrdite noge aparata. → <i>Stran 13</i>
	Transportnih varoval niste odstranili. ▶ Odstranite transportna varovala.
Visoko število vrtljajev pri ožemanju ni doseženo.	Aparat odpravlja neuravnoteženost z zmanjšanim številom vrtljajev pri ožemanju. Ukrep ni potreben.
Trajanje programa se med potekom pranjem spreminja.	Ne gre za napako. Elektronika optimira potek programa, zaradi močnega penjenja se je vklopilo še eno izpiranje in aparat odpravlja neuravnoteženost. Ukrep ni potreben.
Šumenje, sikanje ali zvok sesanja.	Ne gre za napako. Voda priteka ali pa aparat črpa pralno raztopino. Ukrep ni potreben.
Ropot, žvenket v črpalki za pralno raztopino.	V črpalki za pralno raztopino je tujek. ▶ Očistite črpalko za pralno raztopino. → <i>Stran 30</i>
Ostanki pralnega sredstva na perilu.	Pralna sredstva lahko vsebujejo snovi, ki niso topne v vodi in se nabirajo na perilu. ▶ Zaenite program Rinse  ali po sušenju skrajšajte perilo.
Po koncu programa  Iron Assist so na tkaninah nastali vlažni madeži.	Vodne kapljice iz bobna ali z vrat so navlažile tkanine. Kapljice so bodisi kondenzirana para ali preostala vlaga predhodnega programa pranja. ▶ Tkanine zlikajte ali jih obesite, da se posušijo.
Perilo je po ožemanju premokro.	Nastavljeno je nizko število vrtljajev ožemanja. ▶ Zaženite program Spin  . ▶ Pri naslednjem pranju nastavite višje število vrtljajev ožemanja.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Perilo je po ožemanju premokro.	<p>Aparat odpravlja neuravnoteženost z zmanjšanim številom vrtljajev pri ožemanju.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Znova razporedite perilo v bobnu. 2. Zaženite program Spin .
Mečkanje perila.	<p>Izbrani program ni primeren za to vrsto tkanine.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavite primeren program. → <i>Stran 19</i> <hr/> <p>Nastavljeno je visoko število vrtljajev ožemanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pri naslednjem pranju nastavite nižje število vrtljajev ožemanja. <hr/> <p>Količina perila je neprimerna.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Upoštevajte največjo količino perila za programe. → <i>Stran 19</i> ▶ Pripravite perilo. → <i>Stran 24</i>
Pri dovodni cevi izteka voda.	<p>Dovodna cev ni pravilno priključena ali je poškodovana.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Preverite vgradnjo dovodne cevi. → <i>Stran 10</i> <p>Če je dovodna cev poškodovana, jo zamenjajte.</p>
Pri odtočni cevi izteka voda.	<p>Odtočna gibka cev ni pravilno priključena ali je poškodovana.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Preverite vgradnjo odtočne gibke cevi. → <i>Stran 10</i> <p>Če je odtočna gibka cev poškodovana, jo zamenjajte.</p>
Voda izteka pod vrati.	<p>Zaradi umazanije na vratih ali na manšeti vrata ne tesnijo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite vrata in manšeto.
Pralno sredstvo ali mehčalec kaplja s tesnila in se nabira na vratih ali v gubi tesnila.	<p>V predalčku za detergent je preveč pralnega sredstva ali mehčalca.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pri doziranju upoštevajte oznako v predalčku za detergent. → <i>Stran 26</i>
V prekatu  ostaja voda.	<p>Vložek v prekatu  je zamašen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite predalček za detergent. → <i>Stran 29</i>
Mehčalec ostaja v predalu za pralna sredstva.	<p>Mehčanje ni predvideno za izbrani program.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Preverite, ali je za izbrani program predvidena uporaba mehčalca. → <i>Stran 19</i>
V aparatu so nastale neprijetne vonjave.	<p>Zaradi vlage in ostankov pralnega sredstva se lahko razmnožujejo bakterije.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite bobnen. → <i>Stran 28</i> ▶ Če aparata ne uporabljajte, pustite vrata in predal za pralna sredstva odprta, da lahko preostala voda izhlapi.


17.1 Odklepanje v sili

Odklepanje vrat

Zahteva: Črpalka za pralno raztopino je prazna. → *Stran 30*

1. **POZOR** – Če voda izteka, lahko povzroči materialno škodo.
 - ▶ Ne odpirajte vrat, če skozi steklo vidite vodo.

Die Notentriegelung mit einem Werkzeug nach unten ziehen und loslassen.

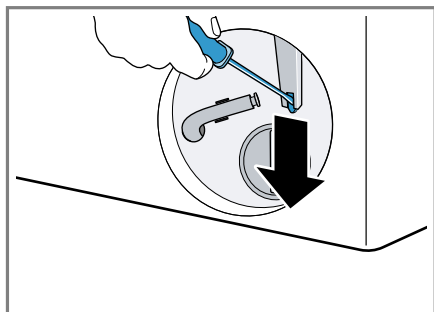

- ✓ Zapora vrat se sprostí.
2. Vstavite vzdrževalno loputo, da se zaskoči.
3. Zaprite vzdrževalno loputo.

17.2 Ponovni zagon aparata.

1. Znova zaženite aparat.
2. Če motnje ne morete odpraviti, aparat za najmanj 30 sekund izkjučite iz električnega omrežja. Izvlecite vtič priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
3. Če motnje ne morete odpraviti, pokličite službo za podporo strankam. → *Stran 39*

Med klicem natančno navedite sporočilo o napaki. Če je mogoče, dokumentirajte motnjo s fotografijami in videi.

18 Transport, skladiščenje in odstranjevanje


18.1 Demontaža aparata

1. Zaprite vodovodno pipo.
2. Izpraznite dovodno cev.
3. Izklopite aparat. → *Stran 27*
4. Izvlecite priključni vtič aparata.
5. Izpusite pralno raztopino.
→ "*Čiščenje črpalke za pralno raztopino*", *Stran 30*
6. Odklopite cevi.

18.2 Namestitev transportnih varoval

Za preprečevanje poškodb med transportom pred transportom zavarujte aparat s transportnimi varovali.

1. Pokrívno kapo¹ odstranite z izvijačem.

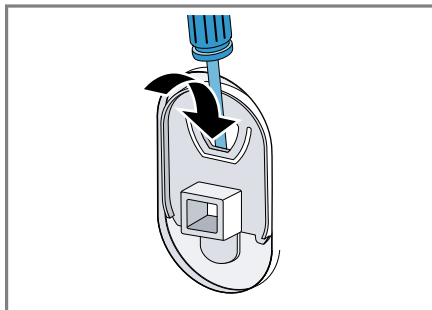

Pokrívno kapo shranite.

2. Vstavite 4 transportna varovala.

18.3 Ponovni vklop aparata

- ▶ Več informacij najdete pod Namestitev in priključitev → *Stran 10* in pod Vklop pranja brez perila → *Stran 14*.

¹ Število pokrívnych kap se pri različnih modelih razlikuje.

18.4 Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

⚠ OPOZORILO

Nevarnost ogroženosti zdravja!

Otroci se lahko zaprejo v aparat in s tem ogrozijo svoje življenje.

- ▶ Aparata ne postavljajte za vrata, ki lahko ovirajo ali preprečujejo odpiranje vrat aparata.
- ▶ Pri odsluženih aparatih izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla, prerežite kabel in uničite ključavnico aparata, da se vrata aparata ne zaprejo več.

1. Izvlecite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.
2. Prerežite omreži priključni vodnik.
3. Aparat odstranite na okolju prijazen način.

Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). V okviru smernice sta določena starih naprav in recikliranje v celotni Evropski uniji.

uredbo o ekološki zasnovi izdelkov lahko dobite na našem pooblaščenem servisu najmanj 10 let od dne, ko je stroj dan na trg znotraj evropskega gospodarskega prostora.

Opomba: Poseg storitvenega servisa za stranke je v okviru garancijskih pogojev proizvajalca brezplačen.

Podrobne informacije o garancijskem roku in garancijskih pogojih v vaši državi lahko pridobite prek kode QR na priloženem dokumentu s kontaktnimi podatki za servis in z garancijskimi pogoji, pri naši službi za podporo strankam, pri prodajalcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščen servis, potrebujete številko proizvoda (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) aparata.

Kontaktne podatke službe za podporo strankam lahko pridobite prek kode QR na priloženem dokumentu s kontaktnimi podatki za servis in z garancijskimi pogoji ali na naši spletni strani.

19.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)

Identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) najdete na tipski tablici stroja.

Tipaska ploščica se glede na model nahaja:

- na notranji strani vrat;
- na notranji strani vzdrževalne lopute;
- na zadnji strani aparata.










Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapišite.

19 Servisna služba

Za delovanje pomembne originalne nadomestne dele v skladu z ustrezno

20 Vrednosti porabe

Naslednji podatki so navedeni v skladu z direktivo EU o okoljsko primerni zasnovi. Navedene vrednosti za ostale programe razen **Eco 40-60** so referenčne vrednosti in so ugotovljene na osnovi veljavnega standarda EN60456.

Program	Količina perila (kg)	Trajanje programa (h:min) ¹	Poraba energije (kWh/cikel) ¹	Poraba vode (l/cikel) ¹	Maksimalna temperatura (°C) 5 min ¹	Število vrtljajev ožemanja (vrt/min) ¹	Preostala vlaga (%) ¹
Eco 40-60 ²	8,0	3:33	0,800	70,0	37	1400	53,00
Eco 40-60 ²	4,0	2:40	0,350	36,0	27	1400	53,00
Eco 40-60 ²	2,0	2:20	0,180	30	23	1400	53,00
Cottons  20 °C	8,0	3:25	0,330	89,0	23	1400	50,00
Cottons  40 °C	8,0	3:25	1,210	89,0	44	1400	50,00
Cottons  60 °C	8,0	3:25	1,510	89,0	58	1400	50,00
Cottons  40 °C + Pre-wash 	8,0	3:40	1,300	95,0	43	1400	50,00
Easy-Care  40 °C	4,0	2:30	0,770	61,0	44	1200	35,00
Quick Mix  40 °C	4,0	1:05	0,630	44,0	41	1400	52,00
 Wool  30 °C	2,0	0:41	0,300	48,0	29	800	26,00

21 Tehnični podatki

Višina aparata 84,5 cm

Širina aparata 59,8 cm

Globina aparata 59,0 cm

¹ Dejanske vrednosti lahko odstopajo od navedenih vrednosti zaradi vpliva vodnega tlaka, trdote in vhodne temperature vode, temperature okolice, vrste, količine in stopnje umazanosti perila, uporabljenega čistila, nihanj v električni napetosti in izbranih dodatnih funkcij.

² Preizkusni program v skladu z direktivo EU o okoljsko primerni zasnovi in uredbo EU o energijskih nalepkah s hladno vodo (15 °C).

Globina aparata z zaprtimi vrati	63,3 cm
Globina aparata z odprtimi vrati	106,3 cm
Teža	67,7 kg
Največja količina perila	8,0 kg
Omrežna napetost	220-240 V, 50 Hz
⇔ Minimalna varovalka v instalaciji	10 A
Nazivna moč	2300 W
Poraba moči	<ul style="list-style-type: none"> ■ Izklopljeno stanje: 0,15 W ■ Neizklopljeno stanje: 0,50 W
Vodni tlak	<ul style="list-style-type: none"> ■ Najmanj: 100 kPa (1 bar) ■ Največ: 1000 kPa (10 bar)
Dolžina dovodne cevi	150 cm
Dolžina odtočne cevi	150 cm
Dolžina priključnega kabla	160 cm

Nadaljnje informacije glede vašega modela najdete na spletu pod <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1427187>¹. Ta spletni naslov je povezava na uradno EU podatkovno zbirko proizvodov EPREL.

¹ Velja le za države evropske gospodarske skupnosti



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001858453 (050617)

sl