



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Sušilni stroj

WQB245B0BY

- [sl]** Uporabniški priročnik in na-
vodila za montažo

Za dodatne informacije glejte digitalni uporabniški priročnik.



Kazalo

1 Varnost	4	7 Tipke	23
1.1 Splošna navodila.....	4	8 Stopnja sušenja	26
1.2 Namenska uporaba.....	4	8.1 Sprememba stopnje sušenja ..	26
1.3 Omejitev kroga uporabnikov.....	4	8.2 Prilagoditev stopnje sušenja ...	26
1.4 Varna namestitev.....	5		
1.5 Varna uporaba.....	7		
1.6 Varno čiščenje in vzdrževa- nje.....	9		
2 Preprečevanje materialne škode	11	9 Programi	27
3 Varstvo okolja in varčevanje	11	9.1 Samodejni programi.....	27
3.1 Odlaganje embalaže novega aparata	11	9.2 Časovni programi.....	28
3.2 Varčevanje z energijo.....	11		
3.3 Način za varčevanje z ener- gijo.....	12		
4 Namestitev in priključitev	12	10 Pribor	30
4.1 Odstranjevanje embalaže aparata	12	11 Perilo	30
4.2 Obseg dobave.....	12	11.1 Priprava perila	30
4.3 Zahteve glede mesta posta- vitve	13		
4.4 Odtočna gibka cev.....	13	12 Osnovno upravljanje.....	31
4.5 Izravnava aparata	16	12.1 Vklopite aparat	31
4.6 Prestavljanje zapiralnega mehanizma vrat.....	16	12.2 Nastavitev programa	31
4.7 Priklop aparata na električno napajanje	18	12.3 Prilagoditev nastavitev pro- grama	31
5 Spoznavanje	19	12.4 Shranjevanje nastavitev programa	31
5.1 Aparat.....	19	12.5 Naložite perilo.....	31
5.2 Upravljalno polje.....	20	12.6 Zagon programa	32
5.3 Logika upravljanja	20	12.7 Naknadno dodajanje perila...	32
6 Zaslon	21	12.8 Prekinitve programa	32
		12.9 Jemanje perila iz aparata.....	32
		12.10 Preklop aparata v stanje pripravljenosti (standby).....	32
		12.11 Filter za vlakna	32
		12.12 Posoda za kondenzat.....	34
		13 Otroško varovalo	35
		13.1 Aktiviranje otroškega varo- vala	35
		13.2 Deaktiviranje otroškega va- rovala.....	35

	sl
14 Home Connect	35
14.1 Nastavitev aplikacije Home Connect.....	35
14.2 Nastavitev Home Connect.....	36
14.3 Meni Home Connect	36
14.4 Aktiviranje Wi-Fi na aparatu...	36
14.5 Deaktiviranje Wi-Fi na aparatu	36
14.6 Ponastavitev omrežnih nastavitev aparata	36
14.7 Daljinski zagon	36
14.8 Pametno priporočilo programa	37
14.9 Daljinska diagnoza	37
14.10 Varstvo podatkov	37
15 Osnovne nastavitev	39
15.1 Pregled osnovnih nastavitev	39
15.2 Sprememba osnovnih nastavitev.....	40
16 Nega aparata	40
16.1 Priprava nege aparata.....	40
16.2 Priklic nege aparata	40
16.3 Opravite preprosto nego aparata	41
16.4 Opravite intenzivno nego aparata	41
17 Čiščenje in nega.....	42
17.1 Nasveti za čiščenje in nego ..	42
17.2 Senzor vlažnosti	43
17.3 Filter posode za kondenzat...	43
18 Odpravljanje motenj.....	45
19 Transport, skladiščenje in odstranjevanje.....	49
19.1 Priprava aparata za transport	49
19.2 Odstranitev starega aparata v odpad	49
20 Servisna služba	50
20.1 Številka izdelka (E-Nr.), proizvodna številka (FD) in stevna številka (Z-Nr.).....	50
21 Vrednosti porabe	51
22 Tehnični podatki	52
23 Izjava o skladnosti	53



1 Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

1.1 Splošna navodila



- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

1.2 Namenska uporaba

Aparat uporabljajte samo:

- za sušenje in osveževanje z vodo opranih tkanin, primernih za strojno sušenje.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.
- do najvišje nadmorske višine 4000 m.

1.3 Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci brez ustreznega nadzora ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja aparata.

Otroci, mlajši od 3 let, in domače živali naj se ne približujejo aparatu.

1.4 Varna namestitev

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna vgradnja je nevarna.

- ▶ Pri priključitvi in uporabi aparata obvezno upoštevajte podatke na tipski ploščici.
- ▶ Aparat je dovoljeno priključiti na električno omrežje z izmeničnim tokom le preko ozemljene vtičnice, ki je instalirana v skladu s predpisi.
- ▶ Sistem ozemljitve hišne električne napeljave mora biti instaliran v skladu s predpisi. Preseg kablov v instalaciji mora biti dovolj velik.
- ▶ Če uporabljate zaščitno stikalo na diferenčni tok, uporabljajte samo tip stikala z oznako .
- ▶ Aparata nikoli ne napajajte prek zunanje stikalne naprave, npr. stikalne ure ali daljinskega upravljanja.
- ▶ Aparata nikoli ne priključite na tokokrog, ki ga dobavitelj električne energije redno vklaplja in izklaplja.
- ▶ Ko je aparat vgrajen, mora biti omrežni vtič električnega kabla prosto dostopen, če pa to ni mogoče, mora biti v električni napeljavi vgrajena večpolna naprava za prekinitve toka v skladu s predpisi o postavitvi.
- ▶ Pri postavitevi aparata pazite, da omrežni priključni vodnik ni ukleščen ali poškodovan.

Poškodovana izolacija omrežnega priključnega kabla je nevarna.

- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli stroja ali viri toplote.
- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z ostrimi konicami ali robovi.
- ▶ Omrežnega priključnega kabla nikoli ne prepogibajte, stiskajte ali spreminjaite.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Uporaba podaljšanega električnega kabla in nedovoljenih adapterjev je nevarna.

- ▶ Ne uporabljajte podaljškov ali električnih razdelilnikov.

- ▶ Uporabljajte samo adapterje in omrežne priključne vode, ki jih je odobril proizvajalec.
- ▶ Če je omrežni priključni vod prekratek in daljši omrežni priključni vod ni na voljo, se obrnite na usposobljenega električarja, ki bo prilagodil hišno instalacijo.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Visoka teža aparata lahko pri dviganju povzroči poškodbe.

- ▶ Aparata ne dvigajte sami.

Če ta aparat nestrokovno postavite v pralno-sušilni stolp, lahko zgoraj postavljeni aparat pade.

- ▶ Sušilni stroj pritrdite na pralni stroj izključno s kompletom za povezavo, ki ga dobavi proizvajalec sušilnega stroja
→ "Pribor", Stran 30. Drugačen način postavitve ni dovoljen.
- ▶ Aparata ne postavite v pralno-sušilni stolp, če proizvajalec sušilnega stroja ne ponuja ustreznega kompleta za povezavo.
- ▶ V pralno-sušilni stolp ne postavljajte različno širokih in globokih aparatov različnih proizvajalcev.
- ▶ Pralno-sušilnega stolpa ne postavljajte na podstavek, ker se aparata lahko prevrneta.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!

Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

⚠️ PREVIDNO – Nevarnost poškodb!

Aparat se med delovanjem lahko trese ali premika.

- ▶ Aparat postavite na čisto, ravno in trdno površino.
- ▶ Izravnajte aparat s pomočjo nog aparata in vodne tehtnice.
Pri nestrokovno napeljanih ceveh in priključnih vodih obstaja nevarnost spotikanja.
- ▶ Cevi in priključne vode položite tako, da ne bo nevarnosti, da bi se spotaknili.

Če aparat premikate, tako da ga držite za izbočene dele, npr. za vrata, se deli lahko odlomijo.

- Stroja ne premikajte tako, da ga držite za izbočene dele.

⚠ PREVIDNO – Nevarnost ureznin!

Če se dotikate ostrih robov na aparatu, se lahko urežete.

- Nikoli se ne dotikajte ostrih robov na aparatu.
- Med namestitvijo in transportom aparata uporabljajte zaščitne rokavice.

1.5 Varna uporaba

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.

- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
 - Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izklučite aparat iz električnega omrežja. Vedno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
 - Če je aparat ali omrežni priključni kabel v okvari, takoj izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
 - Pokličite pooblaščeni servis. → *Stran 50*
- Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.
- Aparat uporabljajte samo v zaprtih prostorih.
 - Aparata nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam in vlagi.
 - Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika, visoko-tlačnega čistilnika, cevi ali prh.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost ogroženosti zdravja!

Otroci se lahko zaprejo v aparat in s tem ogrozijo svoje življenje.

- Aparata ne postavljajte za vrata, ki lahko ovirajo ali preprečujejo odpiranje vrat aparata.
- Pri odsluženih aparatih izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla, prerežite kabel in uničite ključavnico aparata, da se vrata aparata ne zaprejo več.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!

Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost eksplozije!

Premogov prah ali moka v okolici aparata lahko povzročita eksplozijo.

- ▶ Med delovanjem naj bo okolica aparata čista.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost zastrupitve!

Kondenzirana voda iz tega aparata ni pitna voda in je lahko onesnažena z vlakni.

- ▶ Ne pijte in ne uporabljajte kondenzirane vode iz tega aparata. Pralna in negovalna sredstva lahko pri zaužitju privedejo do zastrupitve.
- ▶ Ob nehotenem zaužitju pralnih/negovalnih sredstev takoj poiščite zdravniško pomoč.
- ▶ Pralna in negovalna sredstva shranujte nedostopno za otroke.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Hladilno sredstvo R290 v tem aparatu je okolju prijazno, a vnetljivo, in se lahko vname, če pride v stik z odprtim ognjem ali virom vžiga.

- ▶ V bližini aparata ne sme biti odprtega ognja in virov vžiga.



⚠️ OPOZORILO – Nevarnost eksplozije!

Ostanki v filtru za vlakna se lahko med sušenjem vnamejo.

- ▶ Redno čistite filter za vlakna.

Lahko vnetljivi predmeti, npr. vžigalniki ali vžigalice, se lahko med sušenjem vnamejo.

- ▶ Pred sušenjem iz žepov perila odstranite vse lahko vnetljive predmete.

Če je bilo neoprano perilo v stiku s topili, oljem, voskom, odstranjevalcem voska, barvo, maščobo ali odstranjevalcem madežev, se lahko med sušenjem vname.

- ▶ V aparatu ne sušite neopranega perila.
- ▶ Pred sušenjem temeljito izperite perilo z vročo vodo in pralnim sredstvom.
- ▶ Aparata ne uporabljajte, če je bilo perilo prej očiščeno z industrijskimi kemikalijami.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Če predčasno prekinete sušenje, se perilo ne ohladi dovolj in se lahko vname.

- ▶ Programa za sušenje ne prekinite predčasno.
- ▶ Če predčasno prekinete sušenje, takoj vzemite perilo iz aparata in ga razprostite.

⚠️ PREVIDNO – Nevarnost poškodb!

Če stopite na aparat ali plezate po njem, se lahko pokrivna plošča zlomi.

- ▶ Nikoli ne stopajte ali plezajte na aparat.

Če sedete na odprta vrata ali se opirate nanja, se aparat lahko prevrne.

- ▶ Ne sedajte na vrata aparata in se ne opirajte nanja.
- ▶ Ne postavljajte predmetov na vrata aparata.

Če sežete v vrteči se boben, si lahko poškodujete roke.

- ▶ Preden sežete v boben, počakajte, da se popolnoma ustavi.

1.6 Varno čiščenje in vzdrževanje

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Nikoli ne spreminjajte aparata ali njegovih tehničnih lastnosti.
- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamjenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

SI Varnost

Vdirajoča vлага lahko povzroči električni udar.

- Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika, visoko-tlačnega čistilnika, cevi ali prh.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Uporaba neoriginalnih nadomestnih delov in pribora je nevarna.

- Uporabljajte samo proizvajalčeve originalne rezervne dele in originalni pribor.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zastrupitve!

Pri uporabi čistil, ki vsebujejo topila, se lahko razvijejo strupeni hlapi.

- Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo topila.

2 Preprečevanje materialne škode

POZOR!

Napačno doziranje mehčalca, pralnega in negovalnega sredstva ter čistil lahko vpliva na delovanje aparata.

- ▶ Upoštevajte proizvajalčeva priporočila za doziranje.

Prekoračitev največje količine perila vpliva na delovanje aparata.

- ▶ Upoštevajte največjo količino perila za vsak program in je ne prekoračite.

→ "Programi", Stran 27

Pregrevanje aparata lahko vpliva na delovanje aparata.

- ▶ Med delovanjem naj bo prezračevalna odprtina na aparatu prosta.
- ▶ Poskrbite za zadostno prezračevanje prostora.

V prezračevalno odprtino na aparatu se med delovanjem lahko vsrkajo lahki predmeti, npr. lasje in vlakna, ki vplivajo na delovanje aparata.

- ▶ Med delovanjem naj bo okolica aparata čista.
- ▶ V bližini aparata naj ne bo lahkih predmetov.

Pena ali penasta guma lahko med sušenjem spremeni obliko ali se stope.

- ▶ Ne sušite perila, ki vsebuje peno ali penasto gumo.

Neustrezná čistilna sredstva lahko poškodujejo površine aparata.

- ▶ Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil.
- ▶ Ne uporabljajte močnih alkoholnih čistil.
- ▶ Ne uporabljajte trdih čistilnih blaznic ali gobic.
- ▶ Aparat čistite samo z vodo in mehko vlažno krpo.

- ▶ Če ostanki pralnega sredstva, pršila ali drugi ostanki pridejo v stik z aparatom, jih nemudoma odstranite.

3 Varstvo okolja in varčevanje

3.1 Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- ▶ Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

3.2 Varčevanje z energijo

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije.

Aparat uporabljajte v dobro prezračenem prostoru in prezračevalna odprtina na aparatu naj bo prosta.

- ✓ Če zrak ne kroži dovolj, se trajanje programa podaljša in poraba energije se zviša.

Pred sušenjem perilo ožemite v pralnem stroju.

- ✓ Če je perilo bolj vlažno, se trajanje programa podaljša in poraba energije se zviša.

Upoštevajte največjo količino perila za programe.

→ "Programi", Stran 27

- ✓ Če prekoračite največjo količino perila, se trajanje programa podaljša in poraba energije se zviša.

sl Namestitev in priključitev

Po sušenju očistite filter za vlakna
→ *Stran 32.*

- ✓ Zamašen filter za vlakna zmanjša zračni tok v aparatu, trajanje programa se podaljša in poraba energije se zviša.

Deaktivirajte Wi-Fi, če ga ne uporabljate.

→ *"Deaktiviranje Wi-Fi na aparatu", Stran 36.*

- ✓ Če je Wi-Fi aktiviran, je poraba energije višja.

3.3 Način za varčevanje z energijo

Če dalj časa ne upravljate z aparatom, se preklopi v način za varčevanje z energijo. Vsi prikazi ugasnejo in ▷ utripa.

Način za varčevanje z energijo se izklopi, ko znova upravljate z aparatom.

Če aparata še naprej ne upravljate, se samodejno preklopi na način pravljjenosti (standby).

4 Namestitev in priključitev

4.1 Odstranjevanje embalaže aparata

POZOR!

Predmeti, ki ostanejo v bobnu in niso namenjeni za delovanje v aparatu, lahko povzročijo materialno škodo in poškodbe aparata.

- Pred uporabo te predmete in ves priloženi pribor odstranite iz bobna.

1. Z aparata odstranite vso embalažo in zaščitne folije.

→ *"Odlaganje embalaže novega aparata", Stran 11*

2. Preverite, če so na aparatu vidne poškodbe.
3. Odprite vrata.
4. Odstranite pribor iz bobna.
5. Zaprite vrata.

4.2 Obseg dobave


Ko razpakirate vse dele, jih preverite, če so se ob transportu poškodovali. Preverite tudi popolnost obsega dobave.

POZOR!

Če aparat uporabljate z nepopolnim ali okvarjenim priborom, lahko aparat slabše deluje ali se poškoduje in povzroči materialno škodo.

- Aparata ne uporabljajte z nepopolnim ali okvarjenim priborom.
- Pred uporabo aparata zamenjajte ustrezni pribor.

→ *"Pribor", Stran 30*

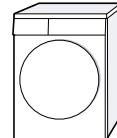Obseg dobave	Opis
	Sušilni stroj
	Spremni dokumenti
	Odtočna gibka cev s priključnim adapterjem, materialom za pritrpitev in kolenom. → <i>"Odtočna gibka cev", Stran 13</i>

4.3 Zahteve glede mesta postavitve

POZOR!

Če aparat nagnete za več kot 40°, voda lahko izteče iz aparata in povzroči materialno škodo.

- ▶ Previdno nagnite aparat.
- ▶ Aparat transportirajte v pokončnem položaju.

Če preostala voda v aparatu zmrzne, se aparat lahko poškoduje.


- ▶ Aparata ne nameščajte in uporabljajte v prostorih, kjer zmrzuje, ali na prostem.

Če aparat uporabljate neposredno po transportu, hladilno sredstvo v aparatu lahko povzroči poškodbe aparata.

- ▶ Po transportu počakajte dve uri, preden začnete uporabljati aparat.

Mesto postavitev Zahteve


Na tleh

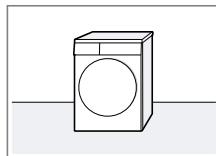

Aparat postavite na čisto, ravno in trdno površino. Izravnajte aparat
→ Stran 16.

Mesto postavitev Zahteve

V pralno-sušilnem stolpu

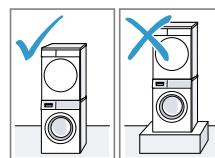


Aparat postavite v pralno-sušilni stolp samo z originalnim kompletom za povezavo proizvajalca sušilnika.

- Povezovalni komplet z izvlečno delovno ploščo → Stran 30
- Povezovalni komplet → Stran 30

Aparat postavite samo na pralni stroj istega proizvajalca. Globina in širina tega aparata se morata ujemati z merami pralnega stroja. Pralno-sušilnega stolpa ne postavite na podstavek.

Ob steni

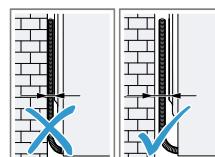

Cevi in električnega kabla ne priprite med steno in aparatom.

4.4 Odtočna gibka cev

Med sušenjem se nabere kondenzat, ki se v skladu s tovarniško nastavitevijo zbira v posodi za kondenzat. Da

si Namestitev in priključitev

odvečni kondenzat steče neposredno v odtok, uporabite odtočno gibko cev.

Opombe

- Aparat uporablajte skupaj s priloženo odtočno gibko cevjo.
→ "Priklučitev odtočne gibke cevi", Stran 14
Če priključite odtočno gibko cev, vam ni treba redno prazniti posode za kondenzat.
→ "Praznjenje posode za kondenzat", Stran 34
- To
→ "Pribor", Stran 30 lahko kot dodatni pribor naročite pri pooblaščenem servisu.

Priklučitev odtočne gibke cevi

Če ne želite redno prazniti posode za kondenzat v aparatu, priključite odtočno gibko cev.

POZOR!


Če aparat uporabljate brez pravilno priključene cevi za kondenzat ali odtočne cevi za vodo, lahko iz nastavka izteka tekočina.

- ▶ Pred uporabo aparata pravilno priključite cev za kondenzat ali odtočno cev za vodo na nastavek.

Zahteve

- Aparat in pribor ste vzeli iz embalaže.
→ "Odstranjevanje embalaže aparata", Stran 12
- Aparat ste postavili na njegovo mesto.
→ "Zahteve glede mesta postavitev", Stran 13


1. Cev za kondenzat snemite z nastavka.

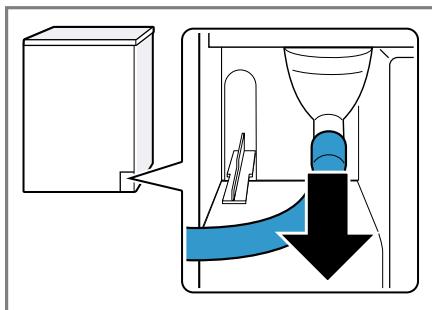


Cev za kondenzat je tovarniško priključena na nastavek.

Opomba: Ko odstranjujete cev za kondenzat, lahko iz nastavka izteka tekočina.


2. Cev za kondenzat potisnite na držalo.

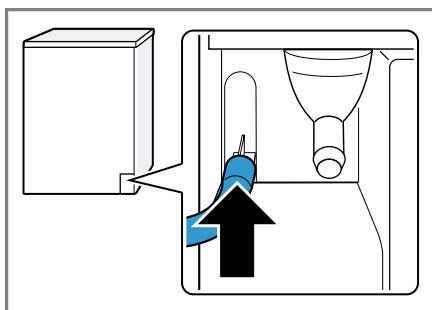


3. Odtočno gibko cev potisnite na nastavek do prislonja.

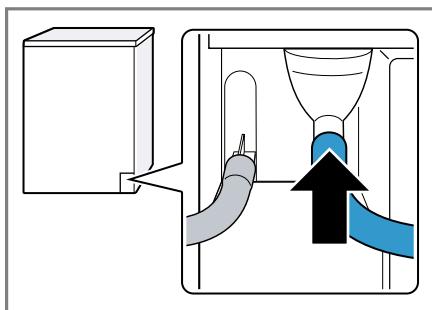


- Izpraznite posodo za kondenzat
→ Stran 34.

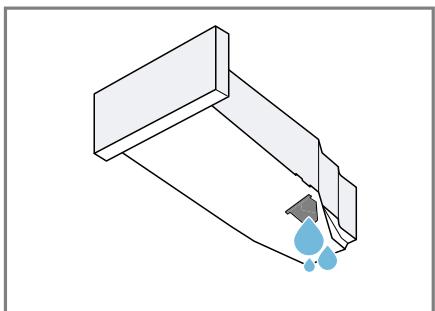

- Odstranite zamašek na spodnji strani.

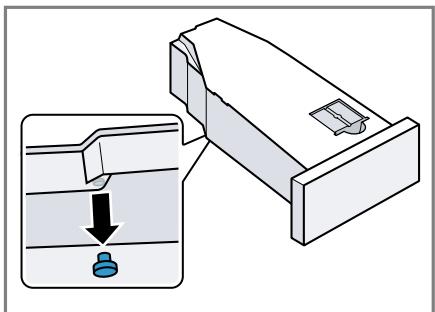

- Zamašek vstavite v vdolbino na zgornji strani.

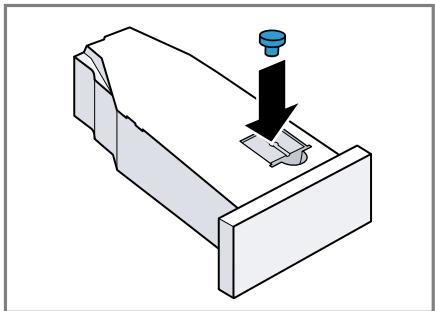

- Vstavite posodo za kondenzat
→ Stran 35.
- Aparat priključite na odtok za vodo.
→ "Načini priključitve na odtok",
Stran 15

Nasvet: Če želite ponovno zbirati kondenzat v posodi za kondenzat, npr. ko aparat prestavite na drug prostor, izvedite te korake v obratnem vrstnem redu.


Načini priključitve na odtok

POZOR!

Če je odtok zamašen ali zaprt, lahko odpadna voda priteče nazaj v aparat.

- Pred uporabo aparata se prepričajte, da odpadna voda hitro odteka, in odstranite tujke.

Odtok v sifon.

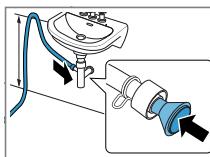


Priklučno mesto zavarujte s cevno objemko (12–22 mm).

Odtočno gibko cev za vodo pritrдite z vodilom za cev najmanj 80 cm in največ 100 cm visoko.

Opomba: Z razdelilnikom Y
→ Stran 30 lahko na isti odtok sifona priključite tudi odtočno gibko cev dodatnega aparata, npr. pralnega stroja.

Odtok v umivalnik.

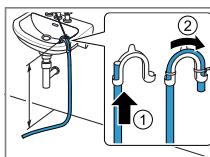


Odtočno gibko cev v celoti potisnite skozi koleno → Stran 12 in jo pritrдite z materialom za pritrдitev.

Koleno pritrдite največ 100 cm visoko.

Odtok v odtočni kanal.

Odtočno gibko cev v celoti potisnite skozi koleno → Stran 12 in

si Namestitev in priključitev

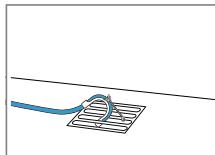


jo pritrdite z materialom za pritrpitev.
Kolenko pritrdite na odtočni kanal.

4.5 Izravnava aparata

Da zmanjšate hrup in tresljaje, pravilno izravnajte aparat.

- ▶ Vrtite noge aparata, da izravnate aparat. Ž vodno tehnicco preverite, ali je aparat izravnан.

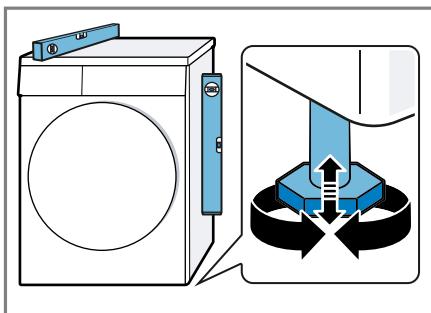

Vse noge aparata morajo trdno stati na tleh.

4.6 Prestavljanje zapiralnega mehanizma vrat

Za lažje vlaganje in odvzemanje perila lahko prestavite zapiralni mehanizem vrat.

⚠ PREVIDNO

Nevarnost ureznin!

Če se dotikate ostrih robov na aparatu, se lahko urežete.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte ostrih robov na aparatu.
- ▶ Med namestitvijo in transportom aparata uporabljajte zaščitne rokavice.


Opombe

- Za odstranjevanje in vstavljanje vijakov uporabljajte izključno izvijač Torx T15 in izvijač Torx T20.
- Ko vrata odstranite, jih položite na ravno in mehko podlogo, da se ne poškodujejo.

Odstranjevanje vrat


Zahteva: Aparat je izključen iz električnega omrežja.

1. Odprite vrata.
2. Odvijte vijke vrat.

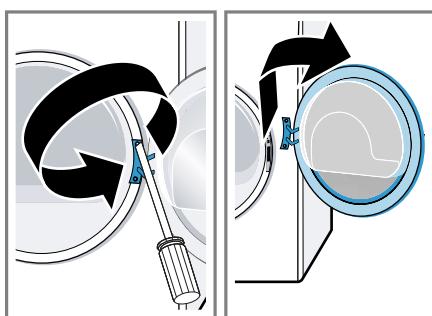


Prestavljanje tečaja in kljuke vrat


1. Odvijte pokrov tečaja vrat.

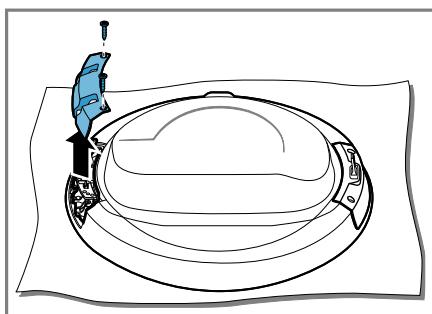

2. Odvijte vijke tečaja in kljuge vrat.

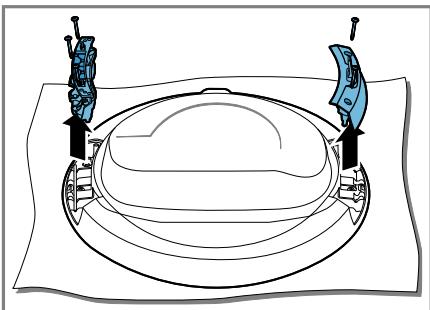


3. Vijake tečaja in kljuge vrat privijte na nasprotnih straneh.

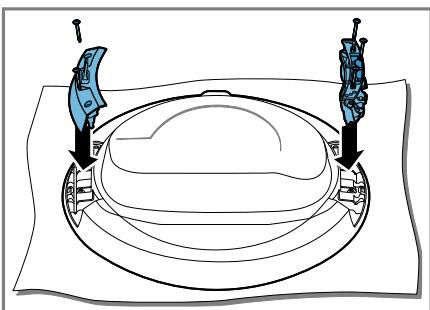


Pri tem pazite, da ne stisnete ali poškodujete tesnila vrat.

4. Privijte pokrov tečaja vrat.

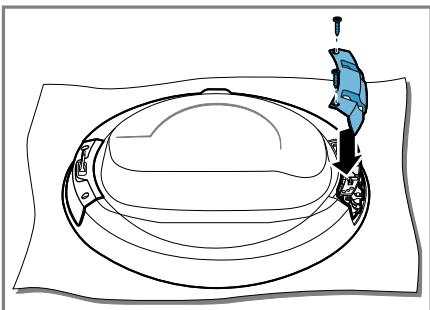

Pri tem pazite, da ne stisnete ali poškodujete tesnila vrat.

5. Odstranite barvno oznako ročaja vrat in jo zamenjajte s pokrovom nasprotne strani.

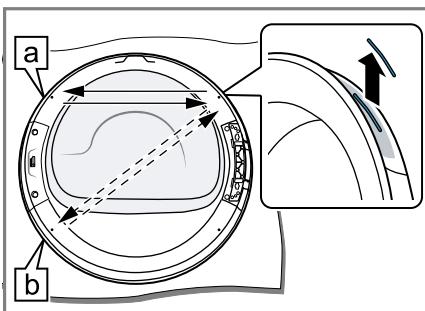


Položaj oznake ročaja vrat izberite glede na mesto namestitve aparata:

- **a** Aparat je nameščen na tleh.
- **b** Aparat je nameščen na višji legi v pralno-sušilnem sklopu.


Prestavljanje mehanizma za zaklepanje vrat

1. Odvijte pokrov mehanizma za zaklepanje vrat.

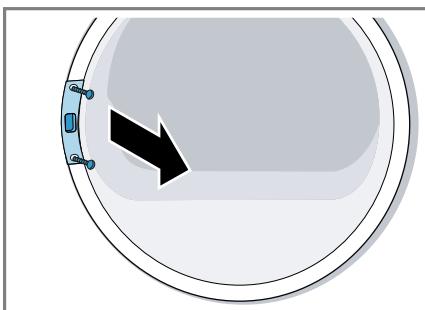


sl Namestitev in priključitev


2. Odstranite mehanizem za zaklepanje vrat.

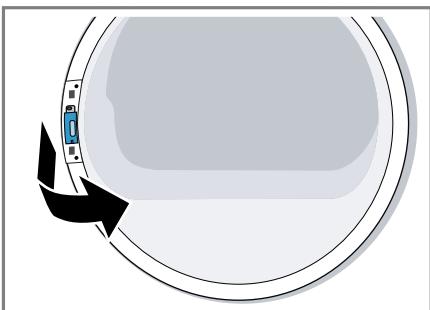


3. Mehanizem za zaklepanje vrat vstavite na nasprotni strani.

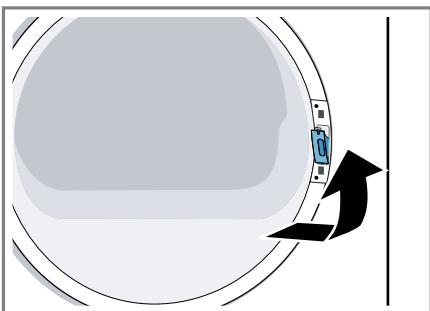

4. Privijte pokrov mehanizma za za- klepanje vrat.

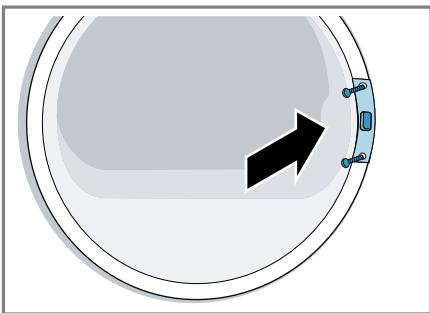

5. Privijte vrata.

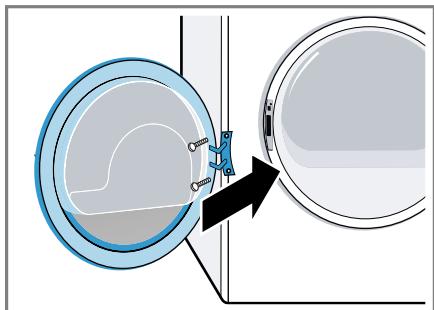

4.7 Priklop aparata na elek- trično napajanje

1. Vtič omrežnega priključnega vodnika priključite na vtičnico v bližini aparata.


Priključne podatke aparata najdete v tehničnih podatkih → Stran 52.

2. Preverite omrežni vtič glede dobre pritrditve.

5 Spoznavanje

5.1 Aparat

Tukaj najdete pregled sestavnih delov svojega aparata.

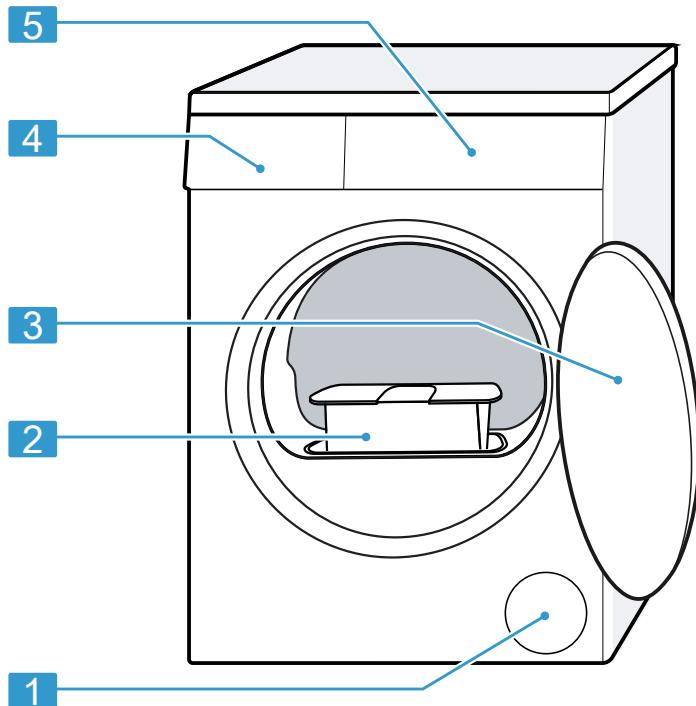

Glede na tip aparata se lahko podrobnosti na sliki razlikujejo, npr. barva in oblika.

1 Prezračevalna odprtina

2 Filter za vlakna → *Stran 32*


3 Vrata

4 Posoda za kondenzat
→ *Stran 34*

5 Upravljalno polje → *Stran 20*

5.2 Upravljalno polje

Prek upravljalnega polja nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja.

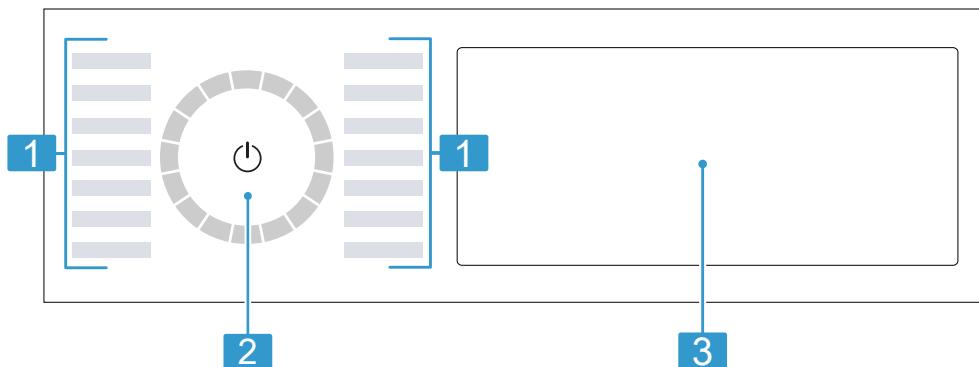

1 Programi → *Stran 27*

2 Programsko stikalo
→ *Stran 31*

3 Tipke → *Stran 23* in zaslon
→ *Stran 21*

Sprememba nastavitevne vrednosti

Če aktivirate določene nastavitve, se na zaslonu prikažejo izbirne tipke in nastavitevno vrednost lahko spremenite.

- ▶ Pritisnite izbirne tipke → *Stran 23*. Na zaslonu se prikaže nastavitevna vrednost.

5.3 Logika upravljanja

Nekatera območja zaslona so tipke in se odzivajo na dotike. Nastavitve aktivirate, deaktivirate ali spreminjate s pritiskom na tipke. Aktivirane nastavitve so na zaslonu svetlejše.


POZOR!

Če močno pritiskate na zaslon, se lahko poškoduje.

- ▶ Na zaslon ne pritiskajte močno.
- ▶ Na zaslon ne pritiskajte s koničastimi ali ostrimi predmeti.

6 Zaslon

Na prikazovalniku so prikazane trenutne nastavljene vrednosti, možnosti izbire ali pa opozorilna besedila.

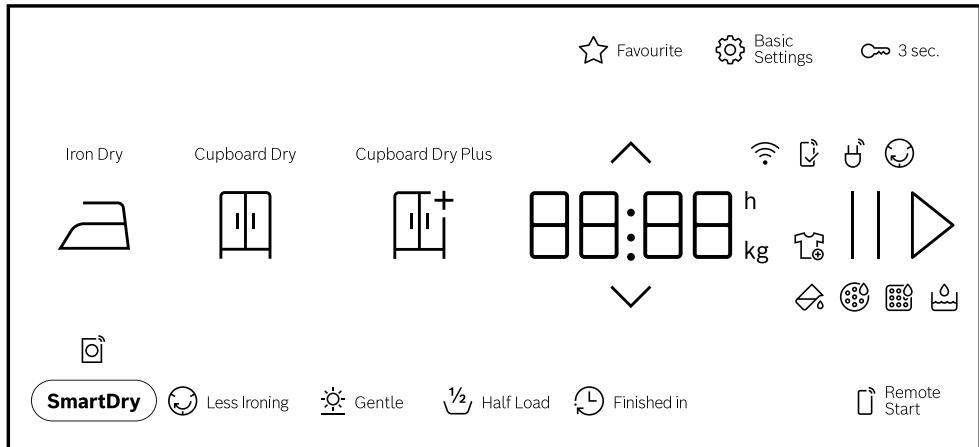

Primer prikaza na zaslonu

Prikaz	Opis
0:40 ¹	Predvideno trajanje programa ali preostali čas programa v urah in minutah.
9,0 ¹	Priporočena največja količina perila za nastavljeni program v kg.
10h ¹	Čas konca programa → "Tipke", Stran 24
▷	Zagon, prekinitev ali premor <ul style="list-style-type: none"> ■ Sveti: program se izvaja in ga lahko prekinete ali naredite premor. ■ Utripa: program lahko zaženete ali nadaljujete.
☛	Perilo lahko odstranite ali dodate in trenutni program začasno prekinete. → "Naknadno dodajanje perila", Stran 32
💧	Vstavite posodo za kondenzat. → "Praznjenje posode za kondenzat", Stran 34
FILTER	Očistite filter za vlakna. → "Čiščenje filtra za vlakna", Stran 32
CArE	Opravite program za preprosto nego aparata. → "Nega aparata", Stran 40

¹ Primer

Prikaz	Opis
Hot	<p>Pri postopku hlajenja se perilo nekaj minut hlađi, medtem ko se boben vrti, da se perilo ne poškoduje. Postopek lahko prekinete tako, da odprete vrata.</p> <p>Opomba: Ne spreminjajte nastavljenega programa.</p>
	<ul style="list-style-type: none">■ Sveti: aparat je povezan z domačim omrežjem prek brezžične povezave.■ Utripa: aparat se poskuša povezati z domačim omrežjem prek brezžične povezave. → "Home Connect ", Stran 35
	<p>Nastavitev, ki niso na voljo na aparatu, nastavite prek aplikacije Home Connect.</p> <p>Dodatne informacije najdete v aplikaciji Home Connect.</p>
	Zaščita pred mečkanjem Stanje programa
	Premor Stanje programa
End	Konec programa Stanje programa

¹ Primer

7 Tipke

Tu boste našli pregled tipk in nastavitev, ki jih omogočajo.

Tipka	Izbira	Opis
▷	<ul style="list-style-type: none"> ■ vklop ■ prekini ■ premor 	<p>Zagon, prekinitev programa ali premor. Ko je prikazan , lahko program začasno zaustavite. Ko je prikazan ▷ , lahko program zaženete.</p>
∅ (omrežno stikalo)	<ul style="list-style-type: none"> ■ vklop ■ Stanje pripravljenosti/ Standby 	<p>Vklopite aparat ali ga preklopite v stanje pripravljenosti/Standby.</p>
∞ 3 sec.	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje 	<p>Aktivirajte ali deaktivirajte otroško varovalo. Zavarujte upravljalne elemente pred nemernim upravljanjem. Če aktivirate otroško varovalo in izklopite aparat, otroško varovalo ostane aktivirano. → "Otroško varovalo", Stran 35</p>
◇	Večkratna izbira	<p>Da spremenite nastavitev, pritisnjite izbirno tipko ◇ ali ◁ , da se na zaslonu prikaže želena nastavitev.</p>
⚙ Basic Settings	Večkratna izbira	<p>→ "Osnovne nastavitev", Stran 39</p>
☆ Favourite	<ul style="list-style-type: none"> ■ shrani ■ nastavitev 	<p>Če tipko pritisnete za pribl. 3 sekunde, da shranite svoje individualne nastavitev programa. → "Shranjevanje nastavitev programa", Stran 31 Če tipko na kratko pritisnete, nastavite program z vašimi individualnimi nastavitvami programa.</p>

Tipka	Izbira	Opis
Cupboard Dry Plus ☀+	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje 	Stopnja sušenja določa, kako vlažno ali suho bo perilo po koncu programa. → "Stopnja sušenja", Stran 26
Cupboard Dry ☀	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje 	Stopnja sušenja določa, kako vlažno ali suho bo perilo po koncu programa. → "Stopnja sušenja", Stran 26
Iron Dry ⚡	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje 	Stopnja sušenja določa, kako vlažno ali suho bo perilo po koncu programa. → "Stopnja sušenja", Stran 26
⌚ Less Ironing	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje 	Aktivirajte ali deaktivirajte zaščito pred mečkanjem. Boben po koncu programa 120 minut v rednih časovnih intervalih premika perilo, da se manj mečka.
✿ Gentle	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje 	Aktivirajte ali deaktivirajte nežno sušenje. Temperatura se zniža za občutljive tkanine, npr. za poliakril ali elastan. Trajanje programa se podaljša.
⌚ Finished in	do 24 ur	Določite čas konca programa. Trajanje programa je že všteto v nastavljeno število ur. Po vklopu programa se prikaže trajanje programa.
⚡ Half Load	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje 	Sušenje posameznih kosov perila ali manjše količine perila.

Tipka	Izbira	Opis
✉ SmartDry	aktiviranje	Potem ko perilo oprerete v pralnem stroju, vam sušilnik ponudi ustrezni program za sušenje perila. Opomba: Pralni stroj mora imeti funkcijo Home Connect. Pralni stroj in sušilnik morata biti povezana z domačim omrežjem in prijavljena v vaši aplikaciji Home Connect.
⌚ Remote Start	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje ■ Odpiranje menija Home Connect 	→ "Daljinski zagon", Stran 36

8 Stopnja sušenja

Za vsak samodejni program je določena stopnja sušenja. Stopnja sušenja določa, kako suho ali vlažno bo perilo po koncu programa.

Stopnja sušenja	Perilo	Rezultat sušenja
	Večplastno, debelo perilo, ki se počasi suši.	Perilo je suho.
	Navadno, enoplastno perilo.	Perilo je suho.
	Navadno, enoplastno perilo.	Perilo je še rahlo vlažno. Da preprečite mečkanje po koncu sušenja, perilo zlikajte ali obesite.

8.1 Sprememba stopnje sušenja

Pri nekaterih samodejnih programih lahko spremenite stopnjo sušenja, da bo vaše perilo še bolj suho ali vlažno.

- Nastavite samodejni program.
→ "Samodejni programi",
Stran 27
- Na zaslonu je prikazana določena stopnja sušenja.

- Za pribl. 3 sekunde pritisnite **Cupboard Dry** , **Cupboard Dry Plus** ali **Iron Dry** .
- Pritisnite ali , da spremeni stopnjo sušenja.
- Za pribl. 3 sekunde pritisnite na izbrano stopnjo sušenja, da se vrnete na samodejni program.

8.2 Prilagoditev stopnje sušenja

Če se vam perilo po sušenju na določeni stopnji sušenja zdi preveč vlažno, lahko stopnjo sušenja spremeni-te.

Opomba: Stopnjo sušenja lahko spremenite tudi v osnovnih nastavtvah.

- Nastavite samodejni program.
→ "Samodejni programi",
Stran 27
- Na zaslonu je prikazana določena stopnja sušenja.

9 Programi

Perilo lahko sušite s samodejnim programom ali s časovnim programom.

9.1 Samodejni programi

Samodejni programi so tisti programi, pri katerih senzorji vlažnosti med sušenjem merijo preostalo vlago v perilu. Program se konča šele, ko je nastavljena stopnja sušenja dosežena. Vsak samodejni program ima stopnjo sušenja → Stran 26. Stopnja sušenja določa, kako suho ali vlažno bo perilo po koncu programa.

Nasveti

- Stopnjo sušenja izberite glede na tkanine ali na želeni rezultat sušenja.
→ "Stopnja sušenja", Stran 26
- Etikete za nego perila vam bodo še dodatno pomagale pri izbiri programa.

Program	Opis	največja količina perila (kg)
Cottons ☘	Sušenje neobčutljivih tkanin iz bombaža in lanu, ki jih je mogoče kuhati.	9,0
□ Cottons Eco ☘	Sušenje neobčutljivih tkanin iz bombaža in lanu, ki jih je mogoče kuhati. Energijsko varčen program.	9,0
Easy-Care ⚡	Sušenje tkanin iz sintetike in mešanih vlačen.	3,5
Mix ☩	Sušenje tkanin iz bombaža in sintetike.	3,0
☒ Bed Linen	Sušenje prevlek za odeje in blazine ter rjuh iz bombaža. Opomba: Gibanje bobna je prilagojeno za sušenje velikih kosov perila.	3,5
Delicates ☰	Sušenje občutljivih tkanin iz satena, sintetike in mešanih vlaken.	2,0
☒ Down	Sušenje tekstila, napolnjenega s puhom, odej ali odej s puhom.	1,5
Opombe		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Velike kose tekstila, npr. odeje ali spalne vreče, sušite posamezno. ■ Po koncu programa pretresite tekstilne kose, da se polnilo razporedi in da se vlažni kosmi razpustijo. 		

Program	Opis	največja količina perila (kg)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Če sušite vzglavnik in blazina po koncu programa še ni popolnoma suha, vzglavnik posušite s časovnim programom. → "Časovni programi", Stran 28 	
 Hygiene Plus	Sušenje neobčutljivih tkanin iz bombaža in lanu, ki se lahko kuhajo. Opomba: Posebej primerno pri povečanih higieniskih zahtevah.	4,0
 Sportswear	Sušenje športnih oblačil iz funkcijskih vlaken, mikro vlaken in sintetike, ki se hitro sušijo.	1,5
 Shirts/Blouses	Sušenje srajc in bluz iz bombaža, lanu, sintetike ali mešanih vlaken. Opomba: Za optimalen rezultat sušenja sušite največ 5 srajc ali 5 bluz. Po sušenju perilo zlikajte ali ga obesite. Preostanek vlage se bo tako enakomerno porazdelil.	1,5
 Super 40'	Sušenje tkanin iz sintetike in tankega bombaža.	1,0
 Towels	Sušenje neobčutljivih brisač in kopalnih pličev iz bombaža in lanu, ki se lahko kuhajo.	6,0
 App programs	Dodatne programe izberite neposredno prek aplikacije Home Connect. Opise programov najdete v aplikaciji Home Connect. Opomba: Aparat mora biti povezan z domačim omrežjem in prijavljen v aplikaciji Home Connect. → "Home Connect ", Stran 35	-

9.2 Časovni programi

Časovni programi so programi z določenim ali nastavljivim trajanjem programa. Po preteku časa se program konča, čeprav mogoče perilo še ni suho. Časovni programi so primerni za sušenje posameznih kosov perila ali tankih tkanin.

Nasvet: Etikete za nego perila vam bodo še dodatno pomagale pri izbiri programa.

Program	Opis	največja količina perila (kg)
⌚ Time Program Warm	Sušenje vseh vrst tkanin, razen volne in svile. Primeren za že sušeno ali nekoliko vlažno perilo in za dodatno sušenje večslojnega, debelega perila.	3,0
App programs ⌚	Dodatne programe izberite neposredno prek aplikacije Home Connect. Opise programov najdete v aplikaciji Home Connect. Opomba: Aparat mora biti povezan z domaćim omrežjem in prijavljen v aplikaciji Home Connect. → "Home Connect ", Stran 35	-

10 Pribor

Uporabljajte originalni pribor. Ta je prilagojen vašemu aparatu.

Opomba: Nekateri deli pribora so na voljo tudi v drugih barvah. Obrnite se na
→ "Servisna služba", Stran 50.

	Uporaba	Kataloška številka
Povezovalni komplet	Da prihranite prostor, aparat postavite na ustrezni pralni stroj istega proizvajalca in enake širine in globine.	WTZ27510
Povezovalni komplet z izvlečno delovno ploščo	Da prihranite prostor, aparat postavite na ustrezni pralni stroj istega proizvajalca in enake širine in globine. Z izvlečno delovno ploščo lažje vlagate perilo v aparat in ga jemljete iz njega.	WTZ27500
Razdelilnik Y	Odtično cev dodatnega aparata priključite na isti odtok sifona.	15000490
Sredstvo za nego aparata	Nadomestni del za funkcijo intenzivne nege aparata.	00311829
Podstavek	Postavite aparat na višjoraven, da lažje vlagate perilo v aparat in ga jemljete iz njega.	WTZPW20D

11 Perilo

11.1 Priprava perila

POZOR!

Predmeti, ki ostanejo v perilu, lahko poškodujejo perilo in boben.

- ▶ Pred uporabo odstranite vse predmete iz žepov oblačil.

Opomba

Če perilo pripravite, varujete aparat in tkanine.

- Izkrtačite pesek in zemljo
- Perilo razvrstite po barvah in vrstah tkanine in pri tem upoštevajte oznake za nego
- zapnite zadrge, sprijemala, kaveljčke in zanke

- Odstranite kolesca za zavese in svinčene trakove
- Perilo razgrnite in ga dajte v boben
- perilo pred sušenjem ožemite

12 Osnovno upravljanje

12.1 Vklopite aparat

Opomba: Ko aparat po priključitvi na elektriko prvič vklopite, postopek vklopa traja do ene minute.

Zahteva: Stroj je pravilno postavljen in priključen.

→ "Namestitev in priključitev", *Stran 12*


- ▶ Pritisnite ⌂ .

Postopek vklopa traja nekaj sekund.

Opomba: Osvetlitev bobna samodejno ugasne.

12.2 Nastavitev programa

1. Pritisnite na želeni program.
→ "Programi", *Stran 27*

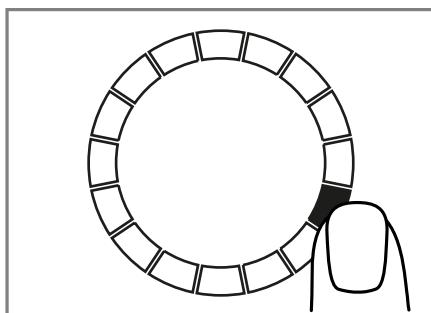

- ✓ Na zaslonu se prikažejo nastavitve programa.
2. Po želji lahko spremenite nastavitve programa.
→ "Prilagoditev nastavitev programa", *Stran 31*

12.3 Prilagoditev nastavitev programa

Glede na program in potek programa lahko prilagodite ali aktivirate in deaktivirate nastavite.

Zahteva: Program je nastavljen.

→ "Nastavitev programa", *Stran 31*

- ▶ Prilagodite nastavitve programa.
→ "Tipke", *Stran 23*

Upoštevajte informacije o temi Logika upravljanja → *Stran 20*.

Opomba: Nastavite programa se za ta program ne shranijo trajno.

12.4 Shranjevanje nastavitev programa

Svoje individualne nastavitve programa lahko shranite kot priljubljeni program.

Zahteve

- Program je nastavljen.
→ "Nastavitev programa", *Stran 31*
- Nastavite programa so prilagojene.
→ "Prilagoditev nastavitev programa", *Stran 31*
- ▶ Za pribl. 3 sekunde pritisnite ☆ **Favourite** .

Za priklic shranjenega programa pritisnite ☆ **Favourite** .

Opomba: Ponovite te korake, da prepišete shranjeni program.

12.5 Naložite perilo

Opomba: Da preprečite mečkanje, upoštevajte največjo količino perila za programe.

→ "Programi", *Stran 27*

Zahteve

- Perilo je pripravljeno in razvrščeno.
→ "Perilo", Stran 30
- Boben je prazen.

1. Odprite vrata.
2. Perilo naložite v boben.
3. Zaprite vrata.

Prepričajte se, da perila niste priprili z vrtati.

12.6 Zagon programa

Zahteva: Program je nastavljen.
→ "Nastavitev programa", Stran 31

- ▶ Pritisnite ||▷ .
- ✓ Na zaslonu se prikaže trajanje programa ali čas konca programa.
- ✓ Po koncu programa se na zaslonu prikaže: "End".

Opomba: Ko se prikaže "Hot" , aparat ohlaja perilo.

Ko "Hot" ugasne, je perilo ohlajeno.

12.7 Naknadno dodajanje perila

Po vklopu programa lahko perilo kadar koli odvzamete ali dodate.

1. Pritisnite ||▷ .

Postopek hlajenja se samodejno vklopi čez pribl. 30 sekund in hladi perilo, medtem ko se boben vrti. Če želite preskočiti ali prekiniti postopek hlajenja, odprite vrata.
→ "Zaslon", Stran 22

2. Odprite vrata.
3. Dodajte ali odvzemite perilo.
4. Zaprite vrata.
5. Pritisnite ||▷ .

12.8 Prekinitev programa

1. Pritisnite ||▷ .
2. Odprite vrata.

3. Vzemite perilo iz aparata.
→ "Jemanje perila iz aparata", Stran 32

12.9 Jemanje perila iz aparata

1. Odprite vrata.
2. Perilo vzemite iz bobna.

12.10 Preklop aparata v stanje pripravljenosti (standby)

- ▶ Pritisnite ⌂ .

12.11 Filter za vlakna

Med sušenjem se vlakna iz perila zbirajo v filtru za vlakna. Filter za vlakna ščiti aparat pred vlakni.

Čiščenje filtra za vlakna


Ko je program sušenja končan ali če se med delovanjem na zaslonu prikaže obvestilo, očistite filter za vlakna.

Opomba: Če aparata ne čistite, kot je opisano, lahko to vpliva na delovanje aparata.


Zahteve

- Na zaslonu se po sušenju prikaže: "End"
- ali pa se med delovanjem na zaslonu prikaže: ☰ .


1. Odprite vrata.
2. Vlakna odstranite z vrat.

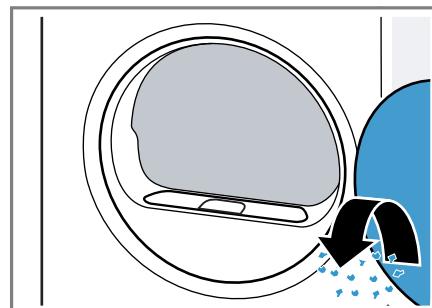

3. Odstranite dvodelni filter za vlakna.

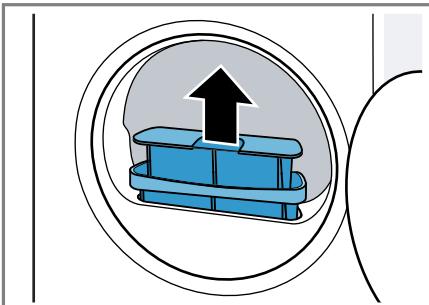


4. Vlakna odstranite iz vdolbine.

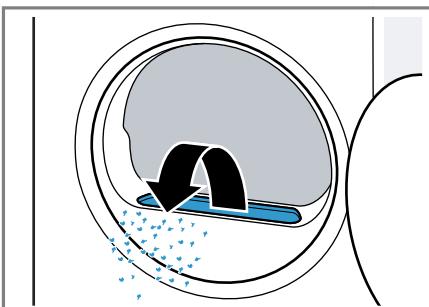


Pazite, da vlakna ne padejo v zračni kanal.


5. Ločite dvodelni filter za vlakna.

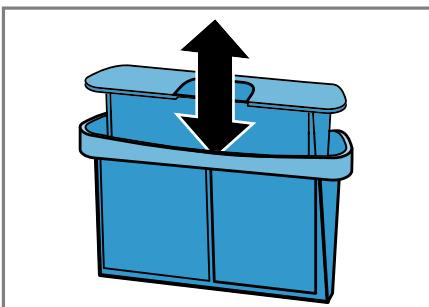


6. Odprite oba filtra za vlakna.

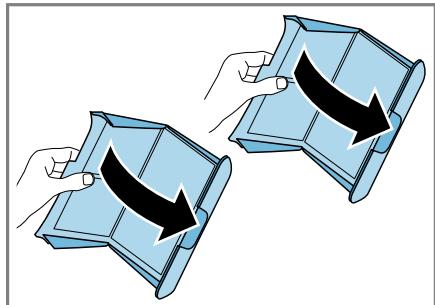

7. Odstranite vlakna.

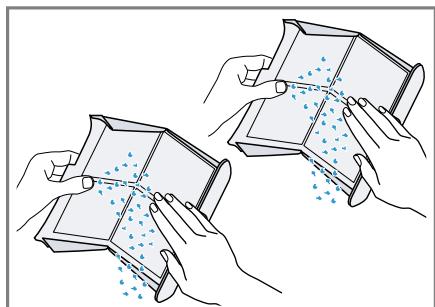


8. Oba filtra za vlakna temeljito očistite pod tekočo toplo vodo in ju osušite.

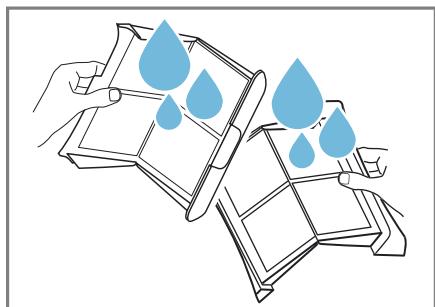


sl Osnovno upravljanje

9. Oba filtra za vlakna zaprite in se stavite.

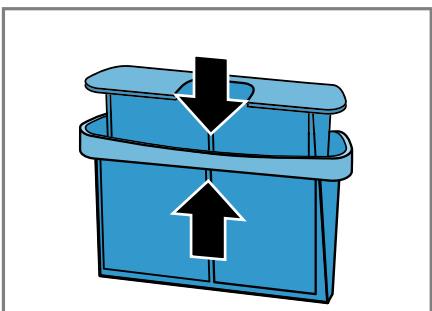

10. Vstavite dvodelni filter za vlakna.

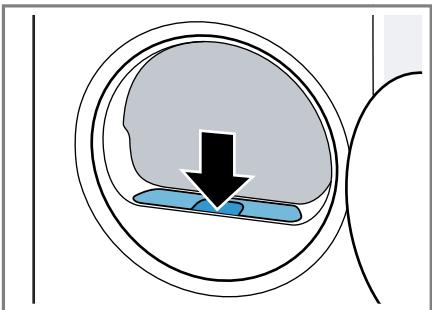

11. Zaprite vrata.

12.12 Posoda za kondenzat

Med sušenjem se nabere kondenzat, ki se v skladu s tovarniško nastavitvijo zbira v posodi za kondenzat.

Opomba: Aparat uporabljajte skupaj s priloženo odtočno gibko cevjo.
→ "Priklučitev odtočne gibke cevi",
Stran 14

Če priključite odtočno gibko cev, vam ni treba redno prazniti posode za kondenzat.

→ "Praznjenje posode za kondenzat",
Stran 34


Praznjenje posode za kondenzat

Ko je program sušenja končan ali če se med delovanjem na zaslolu prikaže obvestilo, izpraznite posodo za kondenzat.


Zahteve

- Na zaslolu se prikaže po sušenju: "End"
- ali pa se med delovanjem na zaslolu prikaže: ☰ .

1. Posodo za kondenzat vodoravno izvlecite.

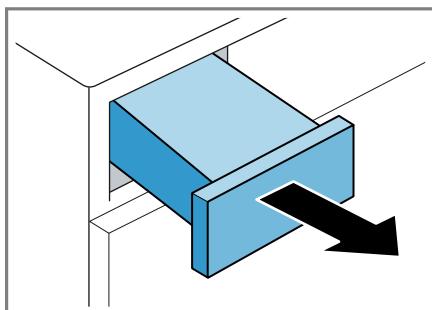

2. Izpraznjite posodo za kondenzat.

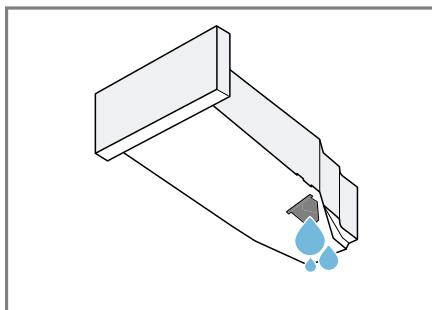


Redno preverjajte filter posode za kondenzat → *Stran 43* in ga očistite, če je umazan.

Pazite, da pred uporabo aparata vstavite posodo za kondenzat.

→ "Vstavljanje posode za kondenzat", *Stran 35*

Vstavljanje posode za kondenzat

- Posodo za kondenzat vstavite do prislonja.

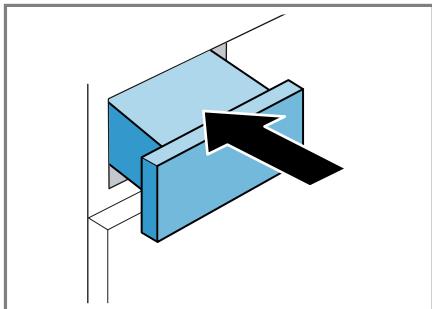

13 Otroško varovalo

Zavarujte aparat pred nenamernim upravljanjem upravljalnih elementov.

13.1 Aktiviranje otroškega varovala

- Za pribl. 3 sekunde pritisnite **3 sec.**.
- Upravljalni elementi so zaklenjeni.
- Otroško varovalo ostane aktivno tudi v stanju pripravljenosti aparata (standby) in če zmanjka električne.

13.2 Deaktiviranje otroškega varovala

Zahetva: Za deaktivacijo otroškega varovala mora biti aparat vklopljen.

- Za pribl. 3 sekunde pritisnite **3 sec.**.

14 Home Connect

Ta aparat je možno priklopiti na internetno omrežje. Svoj aparat povežite z mobilno končno napravo, da boste lahko upravljali funkcije prek aplikaci-

je Home Connect, prilagajali osnovne nastavitev ali nadzorovali trenutno stanje delovanja.

Storitve Home Connect niso na voljo v vsaki državi. Razpoložljivost funkcije Home Connect je odvisna od razpoložljivosti storitev Home Connect v vaši državi. Informacije so vam na voljo na: www.home-connect.com.

Aplikacija Home Connect vas vodi skozi celotni postopek prijave. Da izvedete nastavitev, sledite navodilom v aplikaciji Home Connect.

Nasveti

- Upoštevajte priloženo dokumentacijo Home Connect.
- Upoštevajte tudi napotke v aplikaciji Home Connect.

Opombe

- Upoštevajte varnostne napotke v teh navodilih za uporabo in zagotovite, da bodo upoštevani tudi, ko aparat upravljate prek aplikacije Home Connect.
→ "Varnost", Stran 4
- Upravljanje na aparatu ima vedno prednost. V tem času upravljanje prek aplikacije Home Connect ni mogoče.

14.1 Nastavitev aplikacije Home Connect

- Aplikacijo Home Connect namestite na mobilno napravo.
- Zaženite aplikacijo Home Connect in nastavite dostop za Home Connect.

Aplikacija Home Connect vas vodi skozi celotni postopek prijave.

14.2 Nastavitev Home Connect

Zahteve

- Aplikacija Home Connect je nameščena na mobilni napravi.
- Wi-Fi na usmerjevalniku je aktiviran.
- Aparat na mestu postavitve sprejema signal domačega omrežja WLAN (Wi-Fi).

1. Za pribl. 3 sekunde pritisnite  **Remote Start**.
2. Sledite navodilom v aplikaciji Home Connect.

14.3 Meni Home Connect

V meniju Home Connect lahko najdete vse nastavitev Home Connect.

Priklic menija Home Connect

- ▶ Za najmanj 3 sekunde pritisnite  **Remote Start**.
- ✓ Na zaslonu se prikaže prva nastavitev menija Home Connect.

Pomikanje po meniju Home Connect

Home Connect

- ▶ Na kratko pritisnite  **Remote Start**, da se na zaslonu prikaže želena nastavitev.

Zapiranje menija Home Connect

- ▶ Za najmanj 3 sekunde pritisnite  **Remote Start**.

14.4 Aktiviranje Wi-Fi na aparatu

Zahteve

- Meni Home Connect je odprt.
→ "Priklic menija Home Connect", Stran 36
- Na zaslonu se prikaže "oFF".

- ▶ Pritisnite  , da spremenite nastavitev.

- ✓ Na zaslonu se prikaže "on", ko je Wi-Fi aktiviran.

Opomba: Ko je Wi-Fi aktiviran, se na zaslonu izmenično prikazujeta "on" in moč signala povezave Wi-Fi.

14.5 Deaktiviranje Wi-Fi na aparatu

Zahteve

- Meni Home Connect je odprt.
→ "Priklic menija Home Connect", Stran 36
- Na zaslonu se prikaže "on".
- ▶ Pritisnite  , da spremenite nastavitev.
- ✓ Na zaslonu se prikaže "oFF", ko je Wi-Fi deaktiviran.

14.6 Ponastavitev omrežnih nastavitev aparata

Zahteve

- Meni Home Connect je odprt.
→ "Priklic menija Home Connect", Stran 36
- Na zaslonu se prikaže "rES".
- ▶ Za najmanj 3 sekunde pritisnite .
- ✓ Omrežne nastavitev se ponastavijo.

14.7 Daljinski zagon

Omogočite daljinski zagon aparata prek aplikacije Home Connect.

Opomba

Iz varnostnih razlogov se daljinski zagon deaktivira v naslednjih primerih:

- Vrata aparata so odprta.
- Pritisak na .
- Pritisak na  **Remote Start**.
- Po izpadu električnega toka.

Aktiviranje daljinskega zagona

Zahteve

- Aparat je povezan z domačim omrežjem WLAN (Wi-Fi).
- Aparat je povezan z aplikacijo Home Connect.
- Program je izbran.
- Vrata aparata so zaprta.
- ▶ Pritisnite ▶ **Remote Start**.
- ✓ ▶ **Remote Start** sveti in omogočen je daljinski zagon aparata prek aplikacije Home Connect.

Deaktiviranje daljinskega zagona

- ▶ Pritisnite ▶ **Remote Start**.
- ✓ ▶ **Remote Start** ugasne.

14.8 Pametno priporočilo programa

Potem ko perilo oprerete v pralnem stroju, vam sušilnik ponudi ustrezni program za sušenje perila.

Da lahko vaša aparata določita optimalni program sušenja, morata oddajati in sprejemati informacije.

Upoštevajte naslednje:

- Pralni stroj mora biti aparat s funkcijo Home Connect.
- Pralni stroj in sušilnik morata biti povezana z domačim omrežjem in prijavljena v vaši aplikaciji Home Connect.

Uporaba pametnega priporočila programa

1. Pritisnite ▶ **SmartDry**.

- ✓ Aparat določi ustrezni program. Da prekinete ali spremeni pripomočeni program, nastavite drug program ali preklopite aparat v stanje pripravljenosti (Standby).
- ✓ Ko aparat najde ustrezni program, zasveti prikaz programa in na zaslonu se prikažejo informacije o programu.

- ✓ Če aparat ne najde ustreznega programa, se oglaši zvočni signal in na zaslonu se prikaže "- -".

2. Pritisnite ||▷.

Opomba

Zakaj moj sušilnik ne more priporočiti programa?

- Sušilnik nima ustreznega programa sušenja za izbrani program pranja.
- Podatki o zadnjem programu pranja niso na voljo. Podatki se shranijo za 24 ur in se nato izbrisajo.
- Program pranja je bil prekinjen. Da je analizo mogoče izvesti, mora biti program pranja v celoti zaključen.

14.9 Daljinska diagnoza

Pooblaščeni servis lahko z daljinsko diagnostiko dostopa do vašega aparata, če jim sporočite, da si to želite, če je vaš aparat povezan s strežnikom Home Connect in če je daljinska diagnostika v državi, v kateri uporabljate aparat, na voljo.

Nasvet: Več informacij in podatke o razpoložljivosti daljinske diagnostike v vaši državi najdete na strani za servis/pomoč na lokalni spletni strani: www.home-connect.com.

14.10 Varstvo podatkov

Upoštevajte napotke glede varstva podatkov.

Pri prvi povezavi vašega aparata z domačim omrežjem, ki je povezano z internetom, aparat strežniku Home Connect posreduje naslednje kategorije podatkov (prva registracija):

- Enoznačna označitev aparata (sestavljena iz ključev aparata in naslova MAC vgrajenega komunikacijskega modula Wi-Fi).

sl Home Connect

- Varnostni certifikat komunikacijskega modula Wi-Fi (za informacijsko tehnično zaščito povezave).
- Aktualna verzija programske in strojne opreme vašega aparata.
- Status morebiti predhodno izvedene ponastavitev tovarniških nastavitev.


Ta prva registracija pripravi koriščenje funkcij Home Connect in je potrebna šele v trenutku, v katerem želite prvič koristiti funkcije Home Connect.

Opomba: Upoštevajte, da se lahko funkcije Home Connect uporabljajo le v povezavi z aplikacijo Home Connect. Informacije o varstvu podatkov lahko preverite v aplikaciji Home Connect.

15 Osnovne nastavitev

Osnovne nastavitev aparata lahko prilagodite svojim potrebam.

15.1 Pregled osnovnih nastavitev

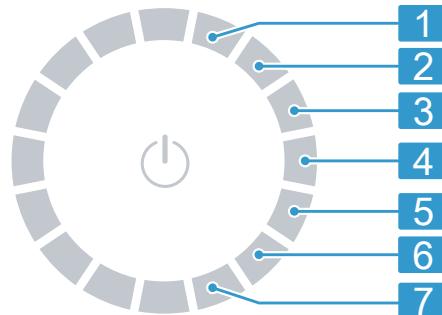

Položaj	Osnovna nastavitev	Izbira	Opis
1	Zvočni signal za konec	0 (izklopljeno) 1 (tiho) 2 (srednje) 3 (glasno) 4 (zelo glasno)	Nastavite glasnost signala ob koncu programa.
2	Zvok tipk	0 (izklopljeno) 1 (tiho) 2 (srednje) 3 (glasno) 4 (zelo glasno)	Nastavite glasnost signala ob pritisku na tipke.
3	Osvetlitev zaslona	1 (šibka) 2 (srednje) 3 (močna) 4 (zelo močna)	Nastavite osvetlitev zaslona.
4	Stopnja sušenja	0 1 2 3	Spremenite stopnjo sušenja. → "Stopnja sušenja", Stran 26
5	Nega aparata	CP1 CP2	Vklopite nego aparata. → "Nega aparata", Stran 40
6	Števec programov		Prikaz števila vklopljenih programov.

7

Tovarniške na-
stavitev

Ponastavite aparat na tovarniške na-
stavitev.

15.2 Sprememba osnovnih nastavitev

1. Za priklic osnovnih nastavitev priti-
snite  **Basic Settings**.
2. Izberite želeno osnovno nastavitev.
→ "Pregled osnovnih nastavitev",
Stran 39
3. Prilagodite osnovno nastavitev:
 - Da spremenite vrednost, pritisni-
te  ali .
 - Za ponastavitev aparata na to-
varniške nastavitev pribl. 3 se-
kunde držite .
4. Da shranite nastavitev, pritisnite  **Basic Settings**.

16 Nega aparata

Aparat omogoča programe čiščenja za preprosto in intenzivno nego apa-
rata.

16.1 Priprava nege aparata

Priprava aparata za nego aparata

Aparat pripravite za nego aparata.

Zahteve


- Boben je prazen.
- Aparat je v stanju pripravljenosti (standby).

1. Očistite filter za vlakna.
→ "Čiščenje filtra za vlakna",
Stran 32
2. Posodo za kondenzat vodoravno
izvlecite in jo izpraznite.
→ "Praznjenje posode za konden-
zat", Stran 34


Priprava posode za kondenzat za nego aparata

Če kondenzat iz aparata odteka po
odtočni cevi, pred nego aparata pri-
pravite posodo za kondenzat.

1. Zamašek odstranite iz vdolbine na
zgornji strani.

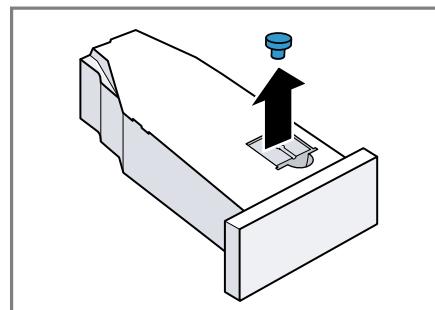

2. Zamašek vstavite na spodnjo
stran.

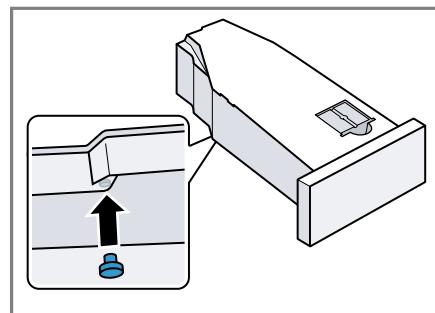

3. Očistite filter v posodi za konden-
zat.

16.2 Priklic nege aparata

Zahteva: Nega aparata je pripravlje-
na.

→ "Priprava nege aparata", Stran 40

1. Pritisnite .

Postopek vklopa traja nekaj se-
kund.

2. Pritisnite ☀ **Basic Settings**.
3. Program nastavite na položaj 5.
- ✓ Na zaslonu se izmenično prikazuje ta "CP1" in trajanje programa.

16.3 Opravite preprosto nego aparata

Da odstranite rahlo umazanijo v aparatu, opravite preprosto nego aparata.

Opombe

- Preprosta nega aparata traja približno 1 uro.
- Po daljšem obdobju uporabe vas aparat opomni, da morate opraviti preprosto nego aparata. Pred vklopom programa in po koncu programa se na zaslonu prikaže obvestilo "CArE". Obvestilo je znova prikazano, dokler preprosta nega aparata ni opravljena.

Zahteve

- Nega aparata je pripravljena.
→ "Priprava nege aparata", Stran 40
 - Nega aparata je priklicana.
→ "Priklic nege aparata", Stran 40
1. V posodo za kondenzat nalijte pribl. 1,5 litra tople vode iz pipe. Napolnjeno posodo za kondenzat držite v vodoravnem položaju, da tekočina ne izteka.
 2. Posodo za kondenzat vstavite tako, da se zaskoči.
 3. Pritisnite ||▷ .
 - ✓ Program za nego aparata se zažene in oglasi se zvočni signal.
 - ✓ Po zaključku nege aparata se na zaslonu prikaže "End" in oglasi se zvočni signal.
 4. Posodo za kondenzat izvlecite v vodoravnem položaju in jo izpraznite.
→ "Praznjenje posode za kondenzat", Stran 34

5. Če se kondenzat odvaja prek odtočne cevi:
 - Odstranite zamašek s spodnje strani posode za kondenzat.
 - Zamašek vstavite v vdolbino na zgornji strani posode za kondenzat.
6. Posodo za kondenzat vstavite tako, da se zaskoči.
7. Preklopite aparat v stanje pripravljenosti (standby).
 - "Preklop aparata v stanje pripravljenosti (standby)", Stran 32

16.4 Opravite intenzivno nego aparata

Opravite intenzivno nego aparata, da odstranite trdrovatno umazanijo v aparatu ter neprijetne vonjave po več kot enem mesecu mirovanja.

Opombe

- Intenzivna nega aparata traja približno 4 ure in je ne smete prekiniti.
- Za intenzivno nego aparata potrebujete originalno sredstvo za nego aparata.
→ "Pribor", Stran 30

⚠ OPOZORILO **Nevarnost poškodb!**

Uporaba neoriginalnih nadomestnih delov in pribora je nevarna.

- Uporabljajte samo proizvajalčeve originalne rezervne dele in originalni pribor.

Vklop intenzivne nege aparata

Zahteve

- Nega aparata je pripravljena.
→ "Priprava nege aparata", Stran 40
- Nega aparata je priklicana.
→ "Priklic nege aparata", Stran 40

SI Čiščenje in nega

1. Pritisnite ✕ .

- ✓ Na zaslolu se izmenično prikazuje ta "CP2" in trajanje programa.

2. POZOR! Napačno doziranje mehčalca, pralnega in negovalnega sredstva ter čistil lahko vpliva na delovanje aparata.

► Upoštevajte proizvajalčeva priporočila za doziranje.

V posodo za kondenzat nalijte vsebino ene plostenke sredstva za nego aparata in pribl. 1,5 litra tople vode iz pipe.

Napolnjeno posodo za kondenzat držite v vodoravnem položaju, da tekočina ne izteka.

3. Posodo za kondenzat vstavite tako, da se zaskoči.

4. Pritisnite ||▷ .

- ✓ Program za nego aparata se zažene in oglasi se zvočni signal.

✓ Čez približno 3 ure aparat prekine nego aparata in na zaslolu se prikaže preostali čas trajanja programa.

5. Posodo za kondenzat izvlecite v vodoravnem položaju in jo izpraznite.

6. V posodo za kondenzat nalijte pribl. 1,5 litra tople vode iz pipe.

7. Posodo za kondenzat previdno obrnite v vodoravnem položaju in jo izpraznite, da izperete ostanke sredstva za nego aparata.

Nadaljevanje intenzivne nege aparata

1. V posodo za kondenzat nalijte pribl. 1,5 litra tople vode iz pipe.

Napolnjeno posodo za kondenzat držite v vodoravnem položaju, da tekočina ne izteka.

2. Posodo za kondenzat vstavite tako, da se zaskoči.

3. Pritisnite ||▷ .

- ✓ Program za nego aparata se nadaljuje.

- ✓ Po zaključku nege aparata se na zaslolu prikaže "End" in oglasi se zvočni signal.

4. Posodo za kondenzat izvlecite v vodoravnem položaju in jo izpraznite.

5. Če se kondenzat odvaja prek odtočne cevi:

- Odstranite zamašek s spodnje strani posode za kondenzat.
- Zamašek vstavite v vdolbino na zgornji strani posode za kondenzat.

6. Posodo za kondenzat vstavite tako, da se zaskoči.

7. Preklopite aparat v stanje pripravljenosti (standby).

→ "Preklop aparata v stanje pripravljenosti (standby)", Stran 32

17 Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

17.1 Nasveti za čiščenje in nego

Ohišje in upravljalne elemente obrišite samo z vodo in vlažno krpo.

Nemudoma odstranite vse ostanke pralnega sredstva, pršila ali druge ostanke.

Deli aparata ostanejo čisti in higienski.

Sveže obloge lažje popolnoma odstranite.

Vrata aparata po uporabi pustite odprta.	Preostala voda se lahko posuši in v aparatu nastane manj neprijetnih vonjav.
--	--

17.2 Senzor vlažnosti

Senzor vlažnosti tega aparata ugotaavlja, kako vlažno je perilo med sušenjem. Glede na preostalo vlago v perilu aparat spremeni čas trajanja samodejnega programa.

Čiščenje senzorja vlažnosti

Na senzorju vlažnosti se sčasoma lahko naberejo ostanki vodnega kamna, pralnih in negovalnih sredstev. Senzor vlažnosti redno čistite.


POZOR!

Trdi ali grobi predmeti lahko poškodujejo senzor vlažnosti.

- ▶ Za čiščenje ne uporabljajte trdih ali grobih predmetov, abrazivnih sredstev ali jeklene volne.

Opomba: Če aparata ne čistite, kot je opisano, lahko to vpliva na delovanje aparata.

1. Odprite vrata.
2. Senzor vlažnosti očistite z gobico.

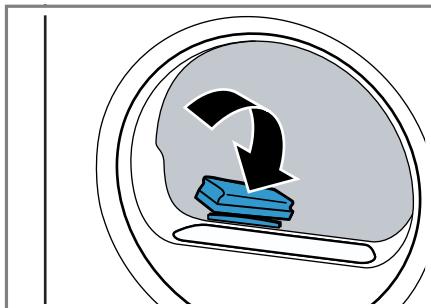


17.3 Filter posode za kondenzat

Med sušenjem vlakna iz perila pridejo v kondenzat. Filter v posodi za kondenzat ščiti aparat pred vlakni.


Očistite filter rezervoarja za kondenzirano vodo.

Filter se samodejno očisti, ko izpraznete posodo za kondenzat. Redno preverjajte filter in ga očistite, če je umazan.

1. Izpraznite posodo za kondenzat.
→ "Praznjenje posode za kondenzat", Stran 34

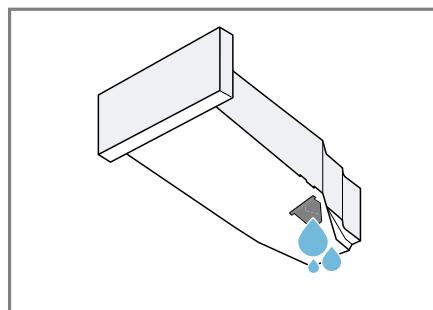


2. Odstranite filter.

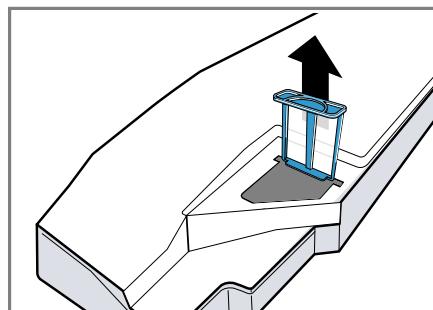

3. Filter očistite pod tekočo toplo водо ali v pomivalnem stroju.

sl Čiščenje in nega

4. Filter vstavite do prislona.

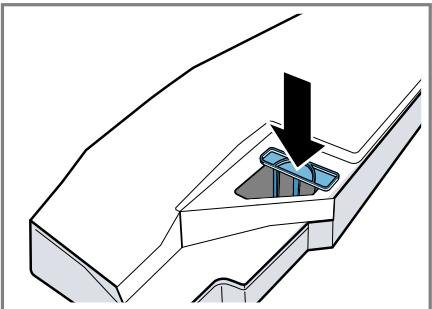

5. Vstavite posodo za kondenzat.
→ "Vstavljanje posode za kondenzat", Stran 35

18 Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščeni servis. Tako se izognete nepotrebnim stroškom.

OPOZORILO

Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

Napaka	Vzrok in odprava napak
"Hot" in boben se vrti.	Postopek hlajenja aktivен. <ul style="list-style-type: none"> 1. Ni napaka. 2. Med postopkom hlajenja ne spreminjahte programa. Opomba: Postopek hlajenja traja do 10 minut. Med tem časom lahko upravljate aparat.
Brnenje.	Kompresor aktivien. <ul style="list-style-type: none"> ▶ To ni napaka – običajen zvok pri delovanju.
Zaslon ugasne in  utripa.	Način za varčevanje z energijo je aktivien. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pritisnite poljubno tipko. ✓ Zaslon znova sveti.
"CArE"	Aparat po določenem času uporabe samodejno pripomoreti preprosto nego aparata. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Opravite preprosto nego aparata na aparatu. → "Nega aparata", Stran 40
	Filter za vlakna je onesnažen. <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čiščenje filtra za vlakna", Stran 32
Aparat ne deluje.	Vtič električnega priključnega kabla ni vključen. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Priklučite aparat na električno omrežje.
	Varovalka v omarici z varovalkami je pregorela. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Preverite varovalko v omarici z varovalkami.
	Prišlo je do izpada napajanja. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Preverite, ali osvetlitev prostora ali drugi aparati v prostoru delujejo.
Aparat miruje, vendar se boben vrti.	Postopek hlajenja aktivien. <ul style="list-style-type: none"> ▶ To ni napaka – ukrep ni potreben.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Home Connect ne deluje pravilno.	Možni so različni vzroki. <ul style="list-style-type: none">▶ Pomaknite se na www.home-connect.com.
Brez povezave z domaćim omrežjem.	Wi-Fi je izklopljen. <ul style="list-style-type: none">▶ Aktiviranje Wi-Fi na aparatu. → "Aktiviranje Wi-Fi na aparatu", Stran 36.
	WiFi je aktiviran, vendar ni mogoče vzpostaviti povezave z domaćim omrežjem. <ol style="list-style-type: none">1. Prepričajte se, da je domače omrežje na voljo.2. Znova povežite aparat z domaćim omrežjem. → "Nastavitev Home Connect", Stran 36
Mečkanje perila.	Količina perila je prevelika. <ul style="list-style-type: none">▶ Vedno upoštevajte največjo količino perila za → "Programi", Stran 27.
	Perilo po sušenju predolgo ostane v bobnu. <ol style="list-style-type: none">1. Perilo takoj po sušenju vzemite iz bobna.2. Kose perila razprostite, da se ohladijo.
	Nastavili ste neprimeren program za to vrsto tkanine. <ul style="list-style-type: none">▶ Nastavite primeren program za to vrsto tkanine. → "Programi", Stran 27
	Tkanine s preprosto nego ste predolgo sušili. <ul style="list-style-type: none">▶ → "Sprememba stopnje sušenja", Stran 26.▶ → "Prilagoditev stopnje sušenja", Stran 26.
	Zaščita pred mečkanjem ni aktivirana. <ul style="list-style-type: none">▶ Aktivirajte zaščito pred mečkanjem. → "Tipke", Stran 24
 in program se zavrstavi.	Rezervoar za kondenzirano vodo poln. <ol style="list-style-type: none">1. → "Praznjenje posode za kondenzat", Stran 34.2. → "Vstavljanje posode za kondenzat", Stran 35.3. → "Zagon programa", Stran 32.
	Odtočna gibka cev je prepognjena ali stisnjena. <ol style="list-style-type: none">1. Prepričajte se, da odtočna gibka cev ni prepognjena ali stisnjena.2. Odtočno gibko cev napeljite tako, da ne bo prepognjena.
	Odtočna gibka cev ni pravilno priključena. <ul style="list-style-type: none">▶ Prepričajte se, da je odtočna gibka cev pravilno priključena. → "Priključitev odtočne gibke cevi", Stran 14
	Odtočna gibka cev je zamašena. <ul style="list-style-type: none">▶ Z vodo iz vodovoda izperite odtočno gibko cev.

Napaka	Vzrok in odprava napak
⌚ in program se zavrstavi.	Filter rezervoarja za kondenzirano vodo je onesnažen. ► → "Očistite filter rezervoarja za kondenzirano vodo.", Stran 43.
Kondenzirana voda v rezervoarju za kondenzirano vodo, čeprav je odtočna gibka cev priključena.	Aparat za samodejno čiščenje uporabi kondenzirano vodo. ► To ni napaka – ukrep ni potreben.
Program se ne zažene.	Otroška zaščita je aktivirana. ► → "Deaktiviranje otroškega varovala", Stran 35
Trajanje programa se med sušenjem spreminja.	Niste pritisnili ▷ . ► Pritisnite ▷ .
Zvok črpalki.	Program ni nastavljen. 1. → "Nastavitev programa", Stran 31. 2. → "Zagon programa", Stran 32.
Brenčanje.	Elektronika optimizira potek programa. To lahko povzroči spremembo trajanja programa. ► To ni napaka – ukrep ni potreben.
Čas sušenja je pre-dolg.	Črpalka za kondenzirano vodo aktivna. ► To ni napaka – običajen zvok pri delovanju.
Temperatura okolice je višja od 30 °C.	Prezračevanje kompresorja aktivno. ► To ni napaka – običajen zvok pri delovanju.
Temperatura okolice je nižja od 15 °C.	Filter za vlakna je onesnažen. ► → "Čiščenje filtra za vlakna", Stran 32
Nezadostno kroženje zraka na mestu postavitve aparata.	Zagotovite, da bo temperatura okolice pod 30 °C.
Toplotni izmenjevalnik je onesnažen.	Zagotovite, da bo temperatura okolice nad 15 °C.
Prezračevalna odprtina na aparatu je blokirana.	Prezračite mesto postavitve aparata.
Opravite preprosto nego aparata na aparatu.	Prezračevalna odprtina na aparatu prosta. ► Prepričajte se, da je prezračevalna odprtina na aparatu prosta. → "Nega aparata", Stran 40

Napaka	Vzrok in odprava napak
Voda izteka.	Aparat ni pravilno izravnан. ► → "Izravnava aparata", Stran 16
	Odtočna gibka cev ni pravilno priključena. ► Prepričajte se, da je odtočna gibka cev pravilno priključena. → "Priključitev odtočne gibke cevi", Stran 14
Perilo je preveč vlažno.	Nastavili ste neprimeren program za to vrsto tkanine. ► Za nadaljevanje sušenja nastavite časovni program. → "Programi", Stran 27
	Prišlo je do izpada napajanja. ► Preverite, ali osvetlitev prostora ali drugi aparati v prostoru delujejo.
	Količina perila je prevelika. ► Vedno upoštevajte največjo količino perila za → "Programi", Stran 27.
	Toplo perilo je po koncu programa na dotik bolj vlažno, kot dejansko je. 1. Perilo takoj po sušenju vzemite iz bobna. 2. Kose perila razprostite, da se ohladijo.
	Nastavili ste neprimerno stopnjo sušenja. ► → "Sprememba stopnje sušenja", Stran 26.
	Stopnja sušenja ni prilagojena. ► → "Prilagoditev stopnje sušenja", Stran 26.
	Količina perila je premajhna. ► Za nadaljevanje sušenja nastavite časovni program. → "Programi", Stran 27
	Senzor vlažnosti je onesnažen. ► → "Čiščenje senzorja vlažnosti", Stran 43.
	Postopek sušenja je prekijen in rezervoar za kondenziранo vodo je poln. 1. → "Praznjenje posode za kondenzat", Stran 34. 2. → "Vstavljanje posode za kondenzat", Stran 35. 3. → "Zagon programa", Stran 32.
V aparatu so nastale neprijetne vonjave.	Trdrovatna umazanija v aparatu ali mirovanje aparata, daljše od enega meseca. ► Opravite intenzivno nego aparata. → "Nega aparata", Stran 40

19 Transport, skladiščenje in odstranjevanje

19.1 Priprava aparata za transport

POZOR!

Če aparat uporabljate neposredno po transportu, hladilno sredstvo v aparatu lahko povzroči poškodbe aparata.

- ▶ Po transportu počakajte dve uri, preden začnete uporabljati aparat.

Nasvet: V aparatu je lahko ostala voda, ki med transportom kaplja iz njega. Aparat transportirajte v pokončnem položaju.

Zahete

- Posoda za kondenzat je izpraznjena. Prazenje posode za kondenzat → *Stran 34*
- Aparat je vklopljen.
→ "Vklopite aparat", *Stran 31*
- 1. Nastavite poljuben program
→ *Stran 31*.
- 2. Vklopite program → *Stran 32* in počakajte 5 minut.
- ✓ Kondenzirana voda se izčrpa.
- 3. Preklopite aparat v stanje pripravljenosti (standby).
→ "Preklop aparata v stanje pripravljenosti (standby)", *Stran 32*
- 4. Odtočno gibko cev odstranite s priključnega mesta.
→ "Načini priključitve na odtok", *Stran 15*
- 5. Odtočno gibko cev na aparatu zavarujte pred nehotenim snemanjem.
Pazite, da odtočne gibke cevi ne prepognete.
- 6. Izpraznite posodo za kondenzat
→ *Stran 34*.

7. Vstavite posodo za kondenzat
→ *Stran 35*.

8. Izključite vtič aparata iz električnega omrežja.

- ✓ Aparat je pripravljen za transport.

19.2 Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

OPOZORILO

Nevarnost ogroženosti zdravja!

Otroci se lahko zaprejo v aparat in s tem ogrozijo svoje življenje.

- ▶ Aparata ne postavljajte za vrata, ki lahko ovirajo ali preprečujejo odpiranje vrat aparata.
- ▶ Pri odsluženih aparatih izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla, prerežite kabel in uničite ključavnico aparata, da se vrata aparata ne zaprejo več.

OPOZORILO

Nevarnost požara!

Hladilno sredstvo R290 v tem aparatu je okolju prijazno, a vnetljivo, in se lahko vname, če so aparati nepravilno odstranjeni.

- ▶ Pravilno odstranite aparat na odpad.
- ▶ Ne poškodujete cevi krogotoka hladilnega sredstva.

1. Izvlecite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.

2. Prerežite omrežni priključni vodnik.

3. Aparat odstranite na okolju prijazen način.

Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

20.1 Številka izdelka (E-Nr.), proizvodno številko (FD) in števna številka (Z-Nr.)

Številko izdelka (E-Nr.), proizvodno številko (FD) in števno številko (Z-Nr.) najdete na tipski tablici aparata. Tipska ploščica se glede na model nahaja:

- na notranji strani vrat;
- na notranji strani vzdrževalne lopute;
- na zadnji strani aparata.

Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapишite.

20 Servisna služba

Za delovanje pomembne originalne nadomestne dele v skladu z ustrezno uredbo o ekološki zasnovi izdelkov lahko dobite na našem pooblaščenem servisu najmanj 10 let od dne, ko je stroj dan na trg znotraj evropskega gospodarskega prostora.

Opomba: Poseg storitvenega servisa za stranke je v okviru garancijskih pogojev proizvajalca brezplačen.

Podrobne informacije o garancijskem roku in pogojih v vaši državi dobite na našem pooblaščenem servisu, pri vašem trgovcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščeni servis, potrebujete številko izdelka (E-Nr.), proizvodno številko (FD) in števno številko (Z-Nr.) aparata.

Kontaktne podatke servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov ali na naši spletni strani.

21 Vrednosti porabe

Program  Cottons Eco (označen s „puščico“) je primeren za sušenje običajno mokrega perila iz bombaža in je glede na porabo energije najučinkovitejši program za sušenje mokrega perila iz bombaža.

Vrednosti porabe za ta program, navedene na energijski nalepki, veljajo za perilo s 60 % vsebnostjo vlage. Vrednosti, navedene za druge programe, so orientacijske vrednosti in so določene v skladu z veljavnim standardom EN61121.

Dejanske vrednosti lahko odstopajo od navedenih vrednosti glede na vrsto tkanine, sestavo perila, ki ga sušite, preostalo vlago v tkaninah, nastavljenou stopnjo sušenja, količino perila, razmere v prostoru in aktiviranje dodatnih funkcij.

Predvideno trajanje / čas konca, ki se prikazuje na zaslolu aparata, ko izberete program, temelji na stanju aparata ob dobavi pri številu vrtljajev ožemanja v pralnem stroju 1000 vrt/min.

Program	Končna vлага (%)	Količina perila (kg)	Število vrtlja-jev ože-manja (vrt/min)	Začetna vla-ga (%)	Trajanje pro-grama (h:min)	Poraba energije (kWh/cikel)
Cottons + Cupboard Dry 	-1,5	9,0	1400	50	3:16	1,54
Cottons + Cupboard Dry 	-1,5	4,5	1400	50	2:23	0,98
Cottons + Cupboard Dry 	-1,5	9,0	1000	60	3:38	1,78
Cottons + Cupboard Dry 	-1,5	4,5	1000	60	2:36	1,12
Cottons + Cupboard Dry 	-1,5	9,0	800	70	4:00	2,01
Cottons + Cupboard Dry 	-1,5	4,5	800	70	2:49	1,27
 Cottons Eco 	0,0	9,0	1400	50	2:52	1,36
 Cottons Eco 	0,0	4,5	1400	50	1:54	0,78
 Cottons Eco 	0,0	9,0	1000	60	3:15	1,60
 Cottons Eco 	0,0	4,5	1000	60	2:05	0,89
 Cottons Eco 	0,0	9,0	800	70	3:38	1,84
 Cottons Eco 	0,0	4,5	800	70	2:16	1,00
Cottons + Iron Dry 	12,0	9,0	1400	50	2:05	0,96

Program	Končna vlagga (%)	Količina perila (kg)	Število vrtljev ožemanja (vrt/min)	Začetna vlagga (%)	Trajanje programa (h:min)	Poraba energije (kWh/cikel)
Cottons ☔ + Iron Dry [W]	12,0	4,5	1400	50	1:22	0,54
Cottons ☔ + Iron Dry [W]	12,0	9,0	1000	60	2:28	1,21
Cottons ☔ + Iron Dry [W]	12,0	4,5	1000	60	1:35	0,68
Cottons ☔ + Iron Dry [W]	12,0	9,0	800	70	2:51	1,45
Cottons ☔ + Iron Dry [W]	12,0	4,5	800	70	1:48	0,82
Easy-Care 🧺 + Cupboard Dry [H]	2,0	3,5	800	40	1:08	0,42
Easy-Care 🧺 + Cupboard Dry [H]	2,0	3,5	600	50	1:20	0,52

22 Tehnični podatki

Višina aparata	84,2 cm
Širina aparata	59,8 cm
Globina aparata	61,3 cm
Globina aparata z zaprtimi vrati	66,2 cm
Globina aparata z odprtimi vrati	110,5 cm
Teža	56,1 kg
Največja količina perila	9,0 kg
Omrežna napetost	220-240 V, 50 Hz
Minimalna varovalka v instalaciji	10 A

Nazivna moč	600 W
Poraba moči	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stanje pripravljenosti (Standby): 0,30 W ■ Neizklopljeno stanje: 0,30 W
Temperatura v prostoru	<ul style="list-style-type: none"> ■ Najmanj: 5 °C ■ Največ: 35 °C
Dolžina priključnega kabla	145 cm

Ta proizvod vsebuje vire svetlobe razreda energetske učinkovitosti F. Viri svetlobe so na voljo kot nadomestni deli, ki jih sme zamenjati le za to izšolano strokovno osebje. Nadaljnje informacije glede vašega modela najdete na spletu pod <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Ta spletni naslov je povezava na uradno EU podatkovno zbirko proizvodov

¹ Velja le za države evropske gospodarske skupnosti

EPREL. Nato sledite navodilom v izkalniku modelov. Oznaka modela je sestavljena iz znakov pred poševnico v številki izdelka (E-Nr.) na tipski ploščici. Sicer pa lahko oznako modela najdete tudi v prvi vrstici energijske nalepke EU.

23 Izjava o skladnosti

S tem podjetje BSH Hausgeräte GmbH izjavlja, da je aparat s funkcijo Home Connect skladen s temeljnimi zahtevami in ostalimi zadavnimi določili direktive 2014/53/EU.

Podrobno izjavo o skladnosti RED najdete na spletnem naslovu www.bosch-home.com na strani vašega aparata med dodatnimi dokumenti.



Pas 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz):
maks. 100 mW

Pas 5 GHz (5150–5350 MHz +
5470–5725 MHz): maks. 150 mW

I	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN 5 GHz (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

WLAN 5 GHz (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih.







Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001866157 (030810)

sl