

# SIEMENS

SN65ZX09CE

# Oppvaskmaskin



NO Bruksanvisning



Siemens Home Appliances

Register your appliance on My Siemens and  
discover exclusive services and offers.





**Du kan finne mer informasjon og forklaringer på Internett.  
Skann QR-koden på tittelsiden.**



## Innholdsfortegnelse

<b>1 Sikkerhet .....</b>	<b>3</b>	8.2 Hylle .....	20
1.1 Generelle merknader .....	3	8.3 glassZone .....	21
1.2 Korrekt bruk .....	4	8.4 Underkurv .....	21
1.3 Begrensning av brukerkretsen .....	4	8.5 Utfellbare pinner .....	22
1.4 Sikker installasjon .....	4	8.6 Bestikkskuff .....	22
1.5 Sikker bruk .....	6	8.7 Høyde for bestikkurv .....	22
1.6 Apparat med skader .....	7	<b>9 Før første gangs bruk .....</b>	<b>23</b>
1.7 Fare for barn .....	8	9.1 Ta i bruk for første gang .....	23
<b>2 Unngå materielle skader .....</b>	<b>9</b>	<b>10 Avkalkingsanlegg .....</b>	<b>23</b>
2.1 Sikker installasjon .....	9	10.1 Oversikt over innstillinger for vannets hardhetsgrad .....	23
2.2 Sikker bruk .....	10	10.2 Innstilling av avkalkingsanlegget .....	24
<b>3 Miljøvern og innsparing .....</b>	<b>10</b>	10.3 Spesialsalt .....	24
3.1 Avfallsbehandling av emballasje .....	10	10.4 Koble ut avkalkingsanlegget .....	25
3.2 Energisparing .....	10	10.5 Regenerering av avkalkingsanlegget .....	25
3.3 Zeolitt-tørking (Z) .....	10	<b>11 Glansskyllingsanlegg .....</b>	<b>25</b>
3.4 Sensorer .....	11	11.1 Glansmiddel .....	25
<b>4 Oppstilling og tilkobling .....</b>	<b>11</b>	11.2 Stille inn mengden av glansmiddel .....	26
4.1 Leveringsinnhold .....	11	11.3 Koble ut glansskyllingsanlegget .....	26
4.2 Oppstilling og tilkobling av apparatet .....	11	<b>12 Rengjøringsmiddel .....</b>	<b>27</b>
4.3 Avløpstilkobling .....	12	12.1 Egnede rengjøringsmidler .....	27
4.4 Tilkobling for drikkevann .....	12	12.2 Uegnede rengjøringsmidler .....	28
4.5 Elektrisk tilkobling .....	12	12.3 Merknader om rengjøringsmidler .....	28
<b>5 Bli kjent med .....</b>	<b>13</b>	12.4 Fyll på rengjøringsmiddel .....	29
5.1 Apparat .....	13	<b>13 Oppvask .....</b>	<b>29</b>
5.2 Betjeningselementer .....	14	13.1 Skader på glass og oppvask .....	29
<b>6 Programmer .....</b>	<b>16</b>	13.2 Sette inn oppvask .....	30
6.1 Henvisninger for testinstuturer .....	18	13.3 Hente ut oppvasken .....	31
6.2 Favourite ☆ .....	18	<b>14 Grunnleggende betjening .....</b>	<b>32</b>
6.3 Intelligent (i) .....	19	14.1 Slå på apparatet .....	32
<b>7 Tilleggsfunksjoner .....</b>	<b>19</b>		
<b>8 Utstyr .....</b>	<b>20</b>		
8.1 Overkurv .....	20		

14.2 Innstilling av program .....	32	17.4 Pleie av maskin 	39
14.3 Innstilling av tilleggsfunksjon .....	32	17.5 Silsystem .....	40
14.4 Innstilling av tidsforvalg .....	32	17.6 Rengjøre spylearmene .....	41
14.5 Starte programmet .....	32	17.7 Rengjør glassZone .....	41
14.6 Avbryte program .....	33	<b>18 Utbedring av feil .....</b>	<b>42</b>
14.7 Avbryte programmet .....	33	18.1 Rengjøring av avløpspumpe .....	48
14.8 Slå av apparatet .....	33	<b>19 Transport, oppbevaring og avfallsbehandling .....</b>	<b>49</b>
<b>15 Grunninnstillingene .....</b>	<b>33</b>	19.1 Demontering av apparatet ....	49
15.1 Oversikt over grunninnstillingene .....	33	19.2 Gjøre apparatet frostsikkert ..	49
15.2 Endring av grunninnstillingene .....	36	19.3 Transport av apparatet .....	49
<b>16 Home Connect .....</b>	<b>36</b>	19.4 Avfallsbehandling av gammelt apparat .....	49
16.1 Konfigurer Home Connect ....	37	<b>20 Kundeservice .....</b>	<b>50</b>
16.2 Remote Start 	37	20.1 Produktnummer (E-Nr.), produksjonsnummer (FD) og tellenummer (Z-Nr.) .....	50
16.3 Smart Start <sup>1</sup> .....	37	20.2 AQUA-STOP-garanti .....	50
16.4 Personvern .....	38	<b>21 Tekniske data .....</b>	<b>51</b>
<b>17 Rengjøring og pleie .....</b>	<b>38</b>	21.1 Informasjon om fri og Open Source-programvare .....	51
17.1 Rengjøring av skyllebeholderen .....	38	<b>22 Samsvarserklæring .....</b>	<b>52</b>
17.2 Rengjøringsmiddel .....	38		
17.3 Tips om stell av apparatet ....	38		



## 1 Sikkerhet

Følg sikkerhetsanvisningene nedenfor.

### 1.1 Generelle merknader

- Les nøye gjennom denne anvisningen.
- Oppbevar veiledningen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.
- Ikke koble til apparatet dersom det har transportskader.

<sup>1</sup> Avhengig av apparatets utstyr

## 1.2 Korrekt bruk

Apparatet må kun brukes:

- for å vaske husholdningskjørler.
- i lukkede rom i husholdningen og i liknende brukstilfeller som f.eks. kjøkkensone for medarbeidere i butikker, på kontrorer og i andre arbeidsomgivelser; i landbruksbedrifter; av kunder på hoteller, moteller og andre typiske boligomgivelser; på pensjonater som tilbyr frokost.
- opp til høyde på maks 2500 m over havet.

## 1.3 Begrensning av brukerkretsen

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, dersom de blir overvåket eller har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og dessuten har forstått farene som kan resultere av feil bruk.

Barn må ikke få leke med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten oppsyn.

Barn under 8 år må holdes unna apparatet og strømkabelen.

## 1.4 Sikker installasjon

### **⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!**

Ikke-forskriftsmessig installasjon kan føre til personskader.

- ▶ Følg instruksjonene i bruksanvisningen og monteringsanvisningen under oppstilling og tilkobling av apparatet.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!**

Ukyndige installasjoner er farlig.

- ▶ Maskinen må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet.
- ▶ Bruk alltid den strømledningen som følger med det nykjøpte apparatet.
- ▶ Maskinen skal bare kobles til et strømnnett med vekselstrøm via en forskriftsmessig montert jordet stikkontakt.
- ▶ Systemet for husets PE-leder må være forskriftsmessig installert.
- ▶ Maskinen må aldri forsynes med strøm via en ekstern bryteranordning, f.eks. tidsur eller fjernstyring.

- ▶ Hvis apparatet er innebygd, må støpselet på strømledningen være fritt tilgjengelig. Hvis fri tilgang ikke er mulig, må det i henhold til regelverket være montert en allpolet skillebryter i den faste elektriske installasjonen.
- ▶ Når du stiller opp apparatet, må du påse at strømkabelen ikke kommer i klem eller får skader.

Det er farlig å kappe av tilførselsslangen eller senke Aquastop-ventilen ned i vann.

- ▶ Senk aldri plasthuset ned i vann. Plasthuset på tilførselsslangen inneholder en elektrisk ventil.
- ▶ Kapp aldri av tilførselsslangen. I tilførselsslangen finnes det elektriske tilkoblingsledninger.

### **⚠ ADVARSEL – Brannfare!**

Det er farlig å bruke en forlenget strømledning og ikke godkjent adapter.

- ▶ Ikke bruk forlengelseskabler eller strømskinner.
- ▶ Bruk kun strømledninger som er godkjent av produsenten.
- ▶ Hvis strømledningen er for kort og det ikke finnes en lenger strømledning, må du kontakte et elektrikerfirma for å tilpasse husinstallasjonen.

Kontakt mellom apparatet og installasjonsledningene kan føre til feil på installasjonsledningene, f.eks. gassledninger og strømledninger. Gass fra en korrodert gassledning kan antennes. En skadet strømledning kan forårsake kortslutning.

- ▶ Forsikre deg om at det er minst 5 cm avstand mellom apparatet og installasjonsledningene.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!**

Hengslene beveger seg når apparatets dør åpnes og lukkes, og det kan føre til personskader.

- ▶ Når innebygde apparater, eller apparater som kan integreres, ikke står i en nisje, og man dermed har tilgang til en sidevegg, må hengsleområdet kles inn fra sidene. Dekslene kan fås i faghandelen eller hos vår kundeservice.

### **⚠ ADVARSEL – Veltefare!**

Ikke-forskriftsmessig installasjon kan føre til at apparatet velter.

- ▶ Monter innebygde apparater eller apparater som kan integreres kun under en gjennomgående arbeidsplate som er fast forbundet med tilgrensende skap.

## **1.5 Sikker bruk**

### **⚠ ADVARSEL – Fare for alvorlige helseskader!**

Ignorering av sikkerhetsinstruksjoner og bruksanvisninger på emballasjen til rengjøringsmidler og glansmidler kan føre til alvorlige helseskader.

- ▶ Følg sikkerhetsinstruksjonene og bruksanvisningene på emballasjen til rengjøringsmidler og glansmidler.

### **⚠ ADVARSEL – Eksplosjonsfare!**

Løsemidler i apparatets vaskerom kan føre til eksplosjoner.

- ▶ Ha aldri løsemidler inn i apparatets vaskerom.

Sterke etsende/alkaliske eller sterkt syreholdige rengjøringsmidler i forbindelse med aluminiumdeler i apparatets vaskerom kan føre til eksplosjoner.

- ▶ Bruk aldri sterke etsende/alkaliske eller sterkt syreholdige rengjøringsmidler, særlig fra kommersiell sektor eller industri-sektoren, i forbindelse med aluminiumdeler (f.eks. fettfilter i avtrekkshetter eller gryter av aluminium), f.eks. til vedlikehold av maskiner.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!**

En åpen dør i apparatet kan føre til personskader.

- ▶ Apparatets dør skal bare åpnes for å fylle på eller ta ut oppvask, slik at ulykker unngås, f.eks. ved at man snubler.
  - ▶ Du må ikke sitte eller stå på apparatets dør når den er åpen.
- Kniver og utstyr med skarpe spisser kan føre til personskader.
- ▶ Kniver og utstyr med skarpe spisser skal plasseres i bestikkurven, knivskuffen eller i bestikkholderen med den spisse siden vendt ned.

**⚠ ADVARSEL – Fare for skålding!**

Det kan sprute varmt vann ut av apparatet når apparatets dør åpnes mens et program kjører.

- ▶ Apparatets dør må åpnes forsiktig når programmet er i gang.

**⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!**

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- ▶ Apparatet skal kun brukes i lukkede rom.
- ▶ Utsett aldri apparatet for kraftig varme eller fuktighet.
- ▶ Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.

Hvis isolasjonen på strømledningen er skadet, er dette farlig.

- ▶ La aldri strømkabelen være i kontakt med varme maskindeler eller varmekilder.
- ▶ La aldri strømkabelen komme i kontakt med skarpe spisser eller kanter.
- ▶ Du må aldri få knekk på, klemme sammen eller endre strømkabelen.

**⚠ ADVARSEL – Forbrenningsfare!**

Zeolitt-beholderens utblåsningsåpning blir varm og kan føre til forbrenninger.

- ▶ Zeolitt-beholderens utblåsningsåpning må aldri berøres.

**1.6 Apparat med skader****⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!**

En vaskemaskin med skader eller en strømledning med skader er farlig.

- ▶ Bruk aldri apparatet hvis det har skader.
- ▶ Bruk aldri apparatet med sprukket eller knust overflate.
- ▶ Dra aldri i strømledningen når du skal koble vaskemaskinen fra strømmettet. Dra alltid i pluggen på strømledningen.
- ▶ Hvis vaskemaskinen eller strømledningen er skadet, må du dra ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet og stenge vannkranen umiddelbart.

- ▶ Ta kontakt med kundeservice. → *Side 50*

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.

- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på strømledningen eller apparatets forbindelseskabel, må den skiftes ut med en spesiell strømledning eller spesiell forbindelseskabel for apparatet, som kan bestilles hos produsenten eller kundeservice.

## 1.7 Fare for barn

### **⚠ ADVARSEL – Kvelningsfare!**

Barn kan få emballasjen over hodet eller vikle seg inn i den og kveles.

- ▶ Hold emballasjen borte fra barn.
  - ▶ Barn må ikke få leke med emballasjen.
- Barn kan puste inn eller svelge smådeler og bli kvalt.
- ▶ Hold smådeler borte fra barn.
  - ▶ Ikke la barn leke med smådeler.
- Barn kan bli låst inne i apparatet og dermed bli kvalt.
- ▶ Bruk barnesikringen når en slik er for hånden.
  - ▶ La aldri barn leke med eller betjene apparatet.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for helseskader!**

Barn kan bli sperret inne i apparatet og havne i livsfare.

- ▶ Etter endt levetid på vaskemaskinen, må du trekke ut støpselet på strømledningen, kappe over strømledningen og ødelegge dørlåsen slik at vaskemaskindøren ikke lar seg lukke lenger.

### **⚠ ADVARSEL – Knusefare!**

Barn kan bli fastklemt mellom apparatets dør og skapdørene under når apparatet er integrert i overskap.

- ▶ Vær oppmerksom på barn når du åpner og lukker apparatets dør.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for etseskader!**

Glansemiddel og rengjøringsmiddel kan føre til etseskader i munn, svelg og øyne.

- ▶ Hold barn på avstand fra glansmidler og rengjøringsmidler.
- ▶ Hold barn på avstand fra et åpent apparat. Vannet i vaskerommet er ikke drikkevann. Det kan inneholde rester av rengjøringsmiddel og glansemiddel.

**⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!**

Barn kan klemme seg fast og skade seg hvis de stikker sine små fingre inn i slissene i oppsamlingsskålen for tabletter.

- ▶ Hold barn på avstand fra et åpent apparat.

---

## 2 Unngå materielle skader

### 2.1 Sikker installasjon

#### OBS

Ikke-forskriftsmessig installasjon av apparatet kan føre til skader.

- ▶ Dersom oppvaskmaskinen blir montert under eller over andre husholdningsapparater, må informasjonen om montering i kombinasjon med en oppvaskmaskin som finnes i monteringsveiledningen for de respektive apparatene følges.
- ▶ Dersom det ikke foreligger informasjon, eller dersom monteringsveiledningen ikke inneholder tilsvarende instruksjoner, må du henvende deg til produsenten av disse husholdningsapparater, for å være sikker på at oppvaskmaskinen kan monteres over eller under de andre apparatene.
- ▶ Hvis det ikke finnes tilgjengelig informasjon fra produsenten, må oppvaskmaskinen ikke monteres over eller under disse husholdningsapparater.
- ▶ For å sikre en sikker bruk av alle husholdningsapparater, må også monteringsveiledningen for oppvaskmaskinen overholdes.
- ▶ Ikke monter oppvaskmaskinen under en platetopp.

- ▶ Ikke installer oppvaskmaskinen i nærheten av varmekilder, f.eks. radiator, varmeakkumulator, ovn eller andre apparater som avgir varme.

Kontakt mellom apparatet og vannledninger kan føre til korrosjon på vannledningen og vannledningen kan bli utett.

- ▶ Forsikre deg om at det er minst 5 cm avstand mellom apparatet og vannledningen. Ledningene som er inkludert i leveringen for drikkevannstilkobling og avløpsvanntilkobling, er ikke berørt.

Endringer eller skader på vannslanger kan føre til materielle skader og skader på apparatet.

- ▶ Du må aldri lage knekk på, klemme sammen, endre eller kappe av vannslangene.
- ▶ Bruk kun vannslangene som fulgte med i leveringen eller original-reserveslanger.
- ▶ Brukte vannslanger må aldri brukes om igjen.

For lavt eller for høyt vanntrykk kan ha negativ innvirkning på apparatet.

- ▶ Påse at vanntrykket i vannforsyningen er på minst 50 kPa (0,5 bar) og maks. 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Hvis vanntrykket overskrider den angitte maksimumsverdien, må det installeres en trykkreduksjonsventil mellom vanntilkoblingen og slangesettet til apparatet.

## 2.2 Sikker bruk

### OBS

Vanddamp som slipper ut, kan føre til skader på innbyggingsmøblene.

- ▶ La apparatet avkjøles litt etter programslutt, før du åpner apparatets dør.

Spesialsalt for oppvaskmaskiner kan skade skyllebeholderen på grunn av korrosjon.

- ▶ Fyll spesialsaltet på beholderen for spesialsalt rett før programstart, slik at spesialsalt som renner over skylles ut av skyllebeholderen.

Rengjøringsmiddel kan skade avkalkingsanlegget.

- ▶ Fyll beholderen for avkalkingsanlegget kun med spesialsalt for oppvaskmaskin.

Uegnede rengjøringsmidler kan skade apparatet.

- ▶ Det må ikke brukes damprensere.
- ▶ Ikke bruk svamper med ru overflate eller skurende rengjøringsmidler, slik at det ikke oppstår riper i apparatets overflate.
- ▶ Unngå å bruke svampluter på oppvaskmaskiner med front i edelstål, eller vask og vri dem grundig opp flere ganger før første bruk, slik at du unngår korrosjon.

---

## 3 Miljøvern og innsparing

### 3.1 Avfallsbehandling av emballasje

Emballasjematerialene er miljøvennlige og resirkulerbare.

- ▶ Kildesortér de enkelte komponentene etter type avfall.

### 3.2 Energisparing

Dersom du tar hensyn til disse merknadene, forbruker apparatet ditt mindre strøm og vann.

Bruk Eco 50°-programmet.

- ✓ Eco 50°-programmet sparer energi og er miljøvennlig.  
→ "Programmer", Side 16

Endre sensorinnstillingene til standard.

- ✓ Forbruket reduseres.  
→ "Sensorer", Side 11

Zeolitt-tørkingen bidrar automatisk til energisparingen.

→ "Zeolitt-tørking ☺", Side 10

### 3.3 Zeolitt-tørking ☺

Dette apparatet er utstyrt med en zeolitt-beholder. Med zeolitt-tørkingen kan det spares energi.

Zeolitt er et mineral som lagrer fuktighet og varmeenergi, og som kan avgis dette igjen.

Under rengjøringstrinnet benyttes varmeenergien til å varme opp vaskevannet og tørke mineralet. Under tørkefasen blir fuktigheten fra vaskerommet lagret i mineralet, og varmeenergi frisettes. Varmeenergien blir blåst inn i vaskerommet med tørr luft. Dermed er det mulig med en hurtig og bedre tørking.

Zeolitt-tørkingen er dermed svært energisparende.

#### Merknader

- For at funksjonsdyktigheten til zeolitt-tørkingen ikke skal nedsettes, må du ikke plassere deler av oppvasken rett foran zeolitt-beholderens innsugingsåpning og utblåsningsåpning. Ikke plasser temperaturømfintlige deler av oppvasken rett foran ze-

olitt-beholderens utblåsningsåpning.

→ "Apparat", Side 13

- Ikke fjern fast monterte deler innvendig i apparatet, slik at du unngår termiske skader på apparatet.

### 3.4 Sensorer

Sensorene tilpasser programforløpet og programstyrken i Auto-programmene, avhengig av mengde og type smuss.

Sensorene har ulike følsomhetstrinn som du kan endre i grunninnstillingene.

→ "Endring av grunninnstillingene", Side 36

Sensortrinn	Beskrivelse
SE:00	Optimal innstilling for blandet oppvask og store mengder smuss. Energisparende og vannsparende.
SE:01	Tilpasser programstyrken allerede ved liten mengde smuss for en effektiv fjerning av matrester. Energi- og vannforbruket tilpasses tilsvarende.
SE:02	Tilpasser programstyrken for vanskelige betingelser, f.eks. oppvask med inntørkede matrester. Anbefalt innstilling ved bruk av bio- eller øko-rengjøringsmidler med lavere mengde virkestoff. Energi- og vannforbruket tilpasses tilsvarende.

## 4 Oppstilling og tilkobling

Koble apparatet korrekt til strøm og vann for å oppnå forskriftsmessig bruk. Overhold påkrevde kriterier og følg monteringsveiledningen.

### 4.1 Leveringsinnhold

Etter fjerning av emballasjen må du kontrollere alle delene med henblikk på transportskader og forvisse deg om at ingen deler mangler.

Ved reklamasjoner kan du henvende deg til forhandleren der du kjøpte maskinen, eller til vår kundeservice.

**Merk:** Apparatet er blitt kontrollert for forskriftsmessig funksjon på fabrikk. I denne forbindelse kan det finnes vannflekker på apparatet. Vannflekkene forsvinner etter første oppvask.

Leveringen består av:

- Oppvaskmaskin
- Bruksanvisning
- Monteringsanvisning
- Flere dokumenter med informasjon
- Montasjemateriell
- Dampbeskyttelse
- Trakt for påfyllingshjelp<sup>1</sup>
- Strømkabel
- Kort anvisning

### 4.2 Oppstilling og tilkobling av apparatet

Du kan montere ditt innebygde apparat eller integrerbare apparat mellom trevegger og plastvegger i kjøkkenseksjonen.

1. Følg sikkerhetsinstruksene.  
→ Side 3
2. Følg merknadene om personvern.

<sup>1</sup> Avhengig av apparatets utstyr

## no Oppstilling og tilkobling

3. Kontroller leveringsomfanget og apparatets tilstand.
4. Du finner de nødvendige mål for monteringen i monteringsanvisningen.
5. Apparatet stilles opp vannrett med hjelp av de justerbare føttene. Pass på at det står sikkert.
6. Installer avløpstilkoblingen.  
→ *Side 12*
7. Installer tilkoblingen for drikkevann.  
→ *Side 12*
8. Koble apparatet til strøm.

### 4.3 Avløpstilkobling

Koble apparatet til en avløpstilkobling, slik at skittent vann kan renne ut under oppvasken.

#### Installere avløpstilkobling

1. Du finner de nødvendige trinnene i den inkluderte monteringsanvisningen.
2. Avløpsslangen tilkobles til avløpss-tussen på sifongen ved hjelp av vedlagte deler.
3. Pass på at avløpsslangen ikke har knekk, er klemt sammen eller ligger i slynger.
4. Pass på at det ikke finnes lokk i avløpet som hindrer spillvannets avløp.

### 4.4 Tilkobling for drikkevann

Koble apparatet til en tilkobling for drikkevann.

### Installere tilkobling for drikkevann

**Merk:** Du må bruke en ny tilførsels-slange for vann når du bytter apparat.

1. Du finner de nødvendige trinnene i den inkluderte monteringsanvisningen.
2. Koble apparatet til tilkoblingen for drikkevann ved hjelp av de vedlagte delene.  
Følg de tekniske data.
3. Påse at tilkoblingen for drikkevann ikke har knekk, er klemt fast eller ligger i slynger.

### 4.5 Elektrisk tilkobling

#### Koble apparatet til strøm


##### Merknader

- Følg sikkerhetsinstruksene  
→ *Side 4.*
  - Vær oppmerksom på at aquastop-systemet kun virker når apparatet forsynes med strøm.
1. Koble strømkabelens apparatstøp-sel til apparatet.
  2. Koble støpselet på apparatets strømkabel til en stikkontakt i nærheten av apparatet.  
Du finner tilkoblingsdata for apparatet på typeskiltet.
  3. Kontroller at støpselet sitter forsvarlig i stikkontakten.

## 5 Bli kjent med

### 5.1 Apparat

Her finner du en oversikt over apparatets komponenter.

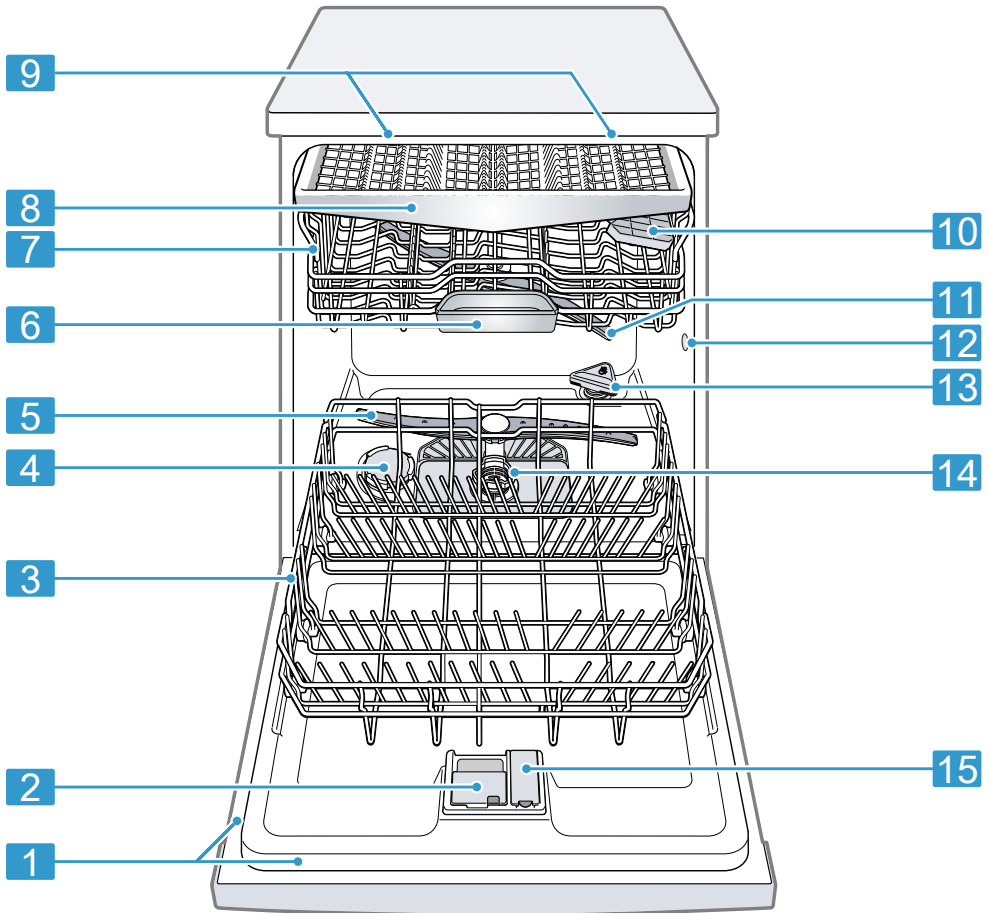

**1** Typeskilt

Typeskilt med E-nummer og FD-nummer  
→ Side 50.

Du trenger disse opplysningene ved henvendelse til kundeservice → Side 50.

**2** Beholder for rengjøringsmiddel

Du fyller rengjøringsmiddel på beholderen for rengjøringsmiddel.

→ "Rengjøringsmiddel", Side 27


<b>3</b>	Underkurv	Underkurv → <i>Side 21</i>
<b>4</b>	Beholder for spesialsalt	Fyll spesialsalt på beholderen for spesialsalt. → <i>"Avkalkingsanlegg", Side 23</i>
<b>5</b>	Nedre spylearm	Nedre spylearm rengjør oppvasken i underkurven. Hvis oppvasken ikke rengjøres optimalt, må du rengjøre spylearmene. → <i>"Rengjøre spylearmene", Side 41</i>
<b>6</b>	Oppsamlingsskål for rengjøringsstabletter	Under oppvask faller tablettene automatisk ned i oppsamlingsskålen for tabletter fra beholderen for rengjøringsmiddel. Der kan de oppløses optimalt.
<b>7</b>	Overkurv	Overkurv → <i>Side 20</i>
<b>8</b>	Bestikkskuff	Bestikkskuff → <i>Side 22</i>
<b>9</b>	EmotionLight	Innvendig belysning i apparatet. → <i>"Oversikt over grunninnstillingene", Side 33</i>
<b>10</b>	Hylle <sup>1</sup>	Hylle → <i>Side 20</i>
<b>11</b>	Øvre spylearm	Øvre spylearm rengjør oppvasken i overkurven. Hvis oppvasken ikke rengjøres optimalt, må du rengjøre spylearmene. → <i>"Rengjøre spylearmene", Side 41</i>
<b>12</b>	Zeolitt-beholderens innsugingsåpning	Zeolitt-tørkingen → <i>Side 10</i> behøver innsugingsåpningen.
<b>13</b>	Zeolitt-beholderens utblåsningsåpning	Zeolitt-tørkingen → <i>Side 10</i> behøver innsugingsåpningen.
<b>14</b>	Silsystem	Silsystem → <i>Side 40</i>
<b>15</b>	Beholder for glansmiddel	Fyll glansmiddel for i beholderen for glansmiddel. → <i>"Glansskyllingsanlegg", Side 25</i>

## 5.2 Betjeningslementer

Ved hjelp av betjeningsfeltet stiller du inn alle apparatets funksjoner, og du får informasjon om driftsstatus.

<sup>1</sup> Avhengig av apparatets utstyr

Med noen taster kan du utføre ulike funksjoner.

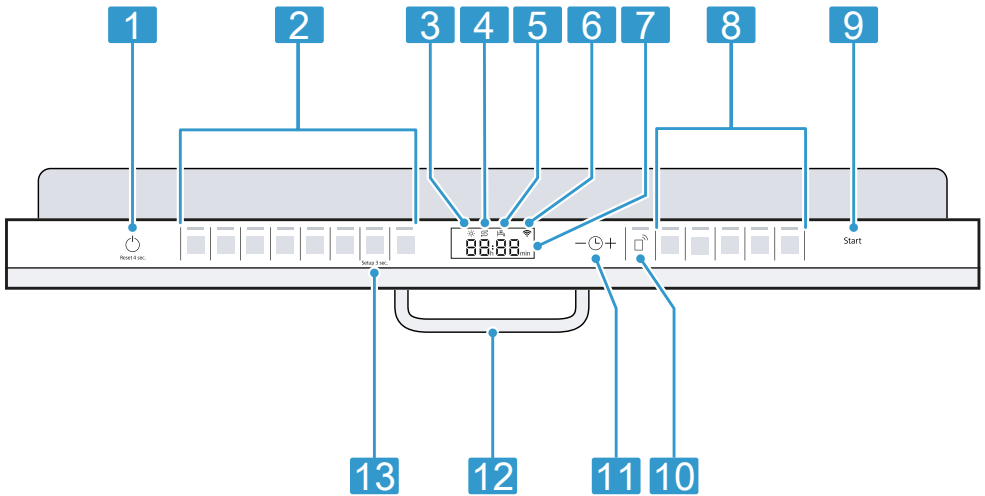








<b>1</b>	PÅ-/AV-tast $\odot$ og Reset-tast Reset 4 sec.	Slå på apparatet → <i>Side 32</i> Slå av apparatet → <i>Side 33</i> Avbryte programmet → <i>Side 33</i>
<b>2</b>	Programtaster	Programmer → <i>Side 16</i>
<b>3</b>	Indikator for påfylling av glansmiddel	Glansskyllingsanlegg → " <i>Fylle på glansmiddel</i> ", <i>Side 26</i>
<b>4</b>	Indikator for etterfylling av spesialsalt	Avkalkingsanlegg → " <i>Fyll på spesialsalt</i> ", <i>Side 24</i>
<b>5</b>	Indikator for vanninntak	Indikator for vanninntak
<b>6</b>	WLAN-indikator	Home Connect → <i>Side 36</i>
<b>7</b>	Display	Displayet viser deg informasjon om gjenværende driftstid eller grunninnstillinger. Ved hjelp av displayet og innstillingstastene kan du endre grunninnstillingene. → " <i>Endring av grunninnstillingene</i> ", <i>Side 36</i>
<b>8</b>	Programtaster og tilleggsfunksjoner	Programmer → " <i>Programmer</i> ", <i>Side 16</i> Tilleggsfunksjoner → " <i>Tilleggsfunksjoner</i> ", <i>Side 19</i>
<b>9</b>	Start-tast Start	Starte program → " <i>Starte programmet</i> ", <i>Side 32</i>
<b>10</b>	Remote Start $\square$	→ " <i>Remote Start <math>\square</math></i> ", <i>Side 37</i>

<b>11</b>	Tidsforvalg og innstillings-taster	Innstilling av tidsforvalg → <i>Side 32</i> Endring av grunninnstillingene
<b>12</b>	Dørhåndtak <sup>1</sup>	Åpne døren til apparatet.
<b>13</b>	Tast Setup 3 sec.	Hvis du trykker på Setup 3 sec. i ca. 3 sekunder, åpner du grunninnstillingene. → <i>"Endring av grunninnstillingene"</i> , <i>Side 36</i>

### Symboler i displayet <sup>1</sup>

Displayet viser følgende symboler, avhengig av apparatets utstyr. Finn forklaringene til dette.

Symbol	Beskrivelse
	Hvis symbolet for maskinpleie lyser i displayet, må du utføre maskinpleie. → <i>"Pleie av maskin"</i> , <i>Side 39</i>
	Når indikatoren for etterfylling av glansmiddel lyser i displayet, etterfyller du glansmiddel. → <i>"Fylle på glansmiddel"</i> , <i>Side 26</i>
	Når indikatoren for etterfylling av spesialsalt lyser i displayet, må du fylle spesialsalt i beholderen for spesialsalt rett før programstart. → <i>"Fyll på spesialsalt"</i> , <i>Side 24</i>

Symbol	Beskrivelse
	Når apparatet er koblet til et trådløst WLAN-hjemmenettverk, lyser symbolet i displayet. → <i>"Home Connect"</i> , <i>Side 36</i>
	Hvis du har aktivert tidsinnstillingen, lyser symbolet i displayet. → <i>"Innstilling av tidsforvalg"</i> , <i>Side 32</i>
	Når du har startet et program, lyser symbolet i displayet.
	Hvis det foreligger en funksjonsfeil på vanninntaket eller vannavløpet, lyser eller blinker symbolet i displayet. → <i>"Utbedring av feil"</i> , <i>Side 42</i>

## 6 Programmer




Her finner du en oversikt over programmene som kan stilles inn. Ulike programmer er tilgjengelige, avhengig av apparatets konfigurasjon. Du finner dem i apparatets betjeningspanel.





Nedtellingstiden kan variere, avhengig av valgt program. Nedtellingstiden avhenger av vanntemperatur, mengde oppvask, tilsmussingsgrad og valgt til-

<sup>1</sup> Avhengig av apparatets utstyr

leggsfunksjon → *Side 19*. Når glansmiddelanellegget er slått av eller det er tomt for glansmiddel, forlenges driftstiden, og energiforbruket øker.

Du finner verdiene for forbruk i den korte veiledningen. Verdiene for forbruk er basert på normale betingelser og en vannhardhet på 13 - 16 °dH. Forskjellige påvirkende faktorer kan føre til avvik, f.eks. vanntemperatur eller trykket i ledningen.

<b>Program</b>	<b>Bruk</b>	<b>Programforløp</b>
 Intensiv 70°	Oppvask: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gryter, panner, oppvask som ikke er ømfintlig, og bestikk</li> </ul> Tilsmussingsgrad: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Matrester som sitter hardt fast, er brent inn eller tørket, eller som inneholder stivelse eller eggehvite</li> </ul>	Intensiv: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Forvask</li> <li>▪ Rengjøring 70 °C</li> <li>▪ Mellomskylling</li> <li>▪ Glansskylling 50 °C</li> <li>▪ Tørking</li> </ul>
<b>Auto</b> Auto 45-65°	Oppvask: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Blandet oppvask og bestikk</li> </ul> Tilsmussingsgrad: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lett inntørkede, vanlige rester av mat som finnes i husholdningen</li> </ul>	Sensor-optimert: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Optimaliseres ved hjelp av sensorer, avhengig av graden av tilsmussing på oppvaskvannet.</li> </ul>
<b>Eco</b> Eco 50°	Oppvask: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Blandet oppvask og bestikk</li> </ul> Tilsmussingsgrad: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lett inntørkede, vanlige rester av mat som finnes i husholdningen</li> </ul>	Mest sparsomt program: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Forvask</li> <li>▪ Rengjøring 50 °C</li> <li>▪ Mellomskyll</li> <li>▪ Glansskylling 35 °C</li> <li>▪ Tørking</li> </ul>
 Silence 50	Oppvask: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Blandet oppvask og bestikk</li> </ul> Tilsmussingsgrad: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lett inntørkede, vanlige rester av mat som finnes i husholdningen</li> </ul>	Støyoptimert: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Forvask</li> <li>▪ Rengjøring 50 °C</li> <li>▪ Mellomskylling</li> <li>▪ Glansskylling 35 °C</li> <li>▪ Tørking</li> </ul>
 brilliantShine	Oppvask: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ømfintlig oppvask, bestikk, kunststoff som ikke tåler høy temperatur, og glass</li> </ul> Tilsmussingsgrad: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Matrester som kleber lett og som er ferske</li> </ul>	Spesielt skånsom og forbedret tørking: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Forvask</li> <li>▪ Rengjøring 40 °C</li> <li>▪ Mellomskylling</li> <li>▪ Glansskylling 50 °C</li> <li>▪ Glanstørking</li> </ul>

Program	Bruk	Programforløp
 Speed 60°	Oppvask: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Blandet oppvask og bestikk</li> </ul> Tilsmussingsgrad: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lett inntørkede, vanlige rester av mat som finnes i husholdningen</li> </ul>	Tidsoptimert: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rengjøring 60 °C</li> <li>▪ Mellomskylling</li> <li>▪ Glansskylling 50 °C</li> <li>▪ Tørking</li> </ul>
 Intelligent	Oppvask: <sup>1</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ømfintlig oppvask, bestikk, kunststoff, glass og stettglass som ikke tåler høy temperatur</li> </ul> Tilsmussingsgrad: <sup>1</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Matrester som kleber lett og som er ferske</li> </ul>	Spesielt skånsomt: <sup>1</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Forvask</li> <li>▪ Rengjøring 40 °C</li> <li>▪ Mellomskylling</li> <li>▪ Glansskylling 45 °C</li> <li>▪ Tørking</li> </ul>
 Pleie av maskin	Skal kun brukes når oppvasken er tatt ut av apparatet.	Pleie av maskinen 70 °C
 Favourite	- → "Favourite ☆", Side 18	-

**Merk:** Den relativt lange driftstiden i Eco 50°-programmet oppstår fordi tidene til bløtlegging og tørking er lengre. Dette muliggjør optimale forbruksverdier.

## 6.1 Henvisninger for testinstitutter

Testinstitutter får henvisningene for sammeligningstester, f.eks. i henhold til EN60436.

Det dreier seg her om betingelsene for gjennomføring av slike tester, ikke om resultatene eller forbruksverdiene.

Forespørsel på e-post til:

dishwasher@test-appliances.com  
 Det behøves produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD), som befinner seg på typeskiltet på apparatets dør.

## 6.2 Favourite ☆

Du kan lagre en kombinasjon av program og tilleggsfunksjon på ☆-tasten.

Lagre programmet

via Home Connect-appen eller på apparatet.

Ved levering fra fabrikken er programmet Forvask lagret på denne tasten. Forvask er egnet for alle typer oppvask. Gjennom kald skylling rengjøres oppvasken midlertidig.

**Tips:** Ved hjelp av Home Connect-appen kan du laste ned tilleggsprogrammer og lagre dem på ☆-tasten.<sup>2</sup>

### Favourite Lagre ☆ på apparatet

1. Åpne apparatdøren.
2. Trykk på ⏻.
3. Trykk på passende programtast.

<sup>1</sup> Fabrikkinnstilling

<sup>2</sup> Avhengig av apparatets utstyr

4. Trykk på tasten for passende tilleggsfunksjon.
  5. Trykk på ☆ i 3 sekunder.
- ✓ Valgt program og tilleggsfunksjon blinker.
  - ✓ ☆ blinker.
  - ✓ Programmet og tilleggsfunksjonen er lagret.

**Tips:** Hvis du vil tilbakestille programmet til det programmet for forskylling som er arkivert på fabrikken, må du benytte Home Connect-appen<sup>1</sup> eller

tilbakestille apparatet til fabrikkinnstillingen.




### 6.3 Intelligent

Optimaliser programmet via Home Connect-appen ved å evaluere resultatet. Alt etter hvor tilfreds du er, endrer apparatet intensiteten på rengjøringen, intensiteten på tørkingen eller programmets varighet. Programmet er egnet for alle typer oppvask og smuss ved hjelp av tilpasninger i appen.

→ "Home Connect ", Side 36

## 7 Tilleggsfunksjoner

Her finner du en oversikt over de tilleggsfunksjonene som kan stilles inn. Det finnes ulike tilleggsfunksjoner, avhengig av apparatets konfigurasjon. Du finner disse på apparatets betjeningspanel. Du kan velge bestemte tilleggsfunksjoner, avhengig av program.

Symbol	Tilleggsfunksjon	Bruk
	HygienePlus	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ For å oppnå en bedre hygienestatus for apparat og oppvask, økes temperaturen og holdes ekstra lenge.</li> <li>▪ Spesielt godt egnet til rengjøring av skjærebrett eller babyflasker.</li> <li>▪ Ved kontinuerlig bruk av denne funksjonen blir det oppnådd et høyere hygienenivå.</li> <li>▪ Derved forlenges nedtellingstiden, og energiforbruket øker.</li> </ul>
	Glanstørking	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ For å unngå flekker og bedre tørkingen, økes vannmengden, og tørkefasen forlenges.</li> <li>▪ Energiforbruket økes.</li> <li>▪ Bruk glansemiddel.</li> </ul>
	VarioSpeedPlus	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Driftstiden forkortes med fra 15 % til 75 %<sup>1</sup>, avhengig av vaskeprogram.</li> <li>▪ Tilleggsfunksjonen kan aktiveres før programstart og når som helst under programforløpet.</li> <li>▪ Vannforbruket og energiforbruket økes.</li> </ul>

<sup>1</sup> Avhengig av apparatets utstyr


## 8 Utstyr

Her får du en oversikt over apparatets mulige utstyr og riktig bruk av dette.

Utstyret avhenger av apparatversjon.

### 8.1 Overkurv

Plasser kopper, glass og mindre oppvask i overkurven.

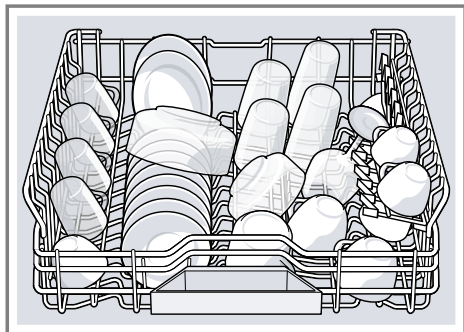


Du kan justere overkurven i høyden for å få bedre plass til større oppvask.

#### Still inn overkurven med spakene på sidene


For å vaske store oppvaskdeler i oppvaskkurvene, må du stille inn inn-skyvningshøyden for overkurven.

1. Trekk ut overkurven.
2. Hold fast i øvre kant på siden av oppvaskkurven for å hindre at den faller ned med et rykk.

3. Trykk inn spakene på venstre og høyre utside av oppvaskkurven.

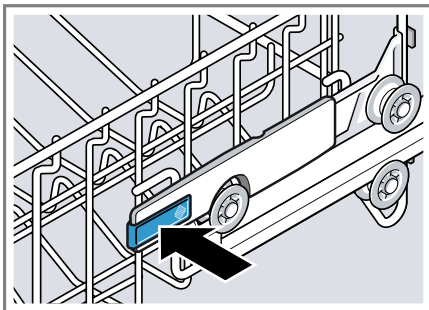

4. Senk oppvaskkurven jevnt ned på passende trinn eller løft den tilsvarende opp.

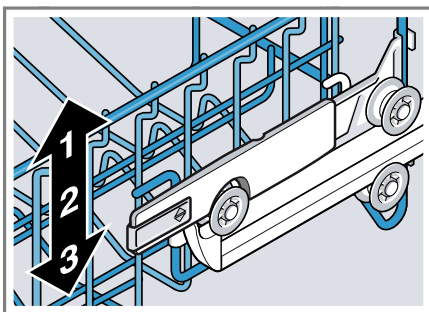


Påse at overkurven ligger på samme høyde på begge sidene.

5. Slipp spakene.
- ✓ Oppvaskkurven går i inngrep.
6. Skyv oppvaskkurven inn.

### 8.2 Hylle

Bruk hyllen og rommet under for å plassere små kopper og glass eller


for større bestikkedeler som f.eks. røreskje eller serveringsbestikk.

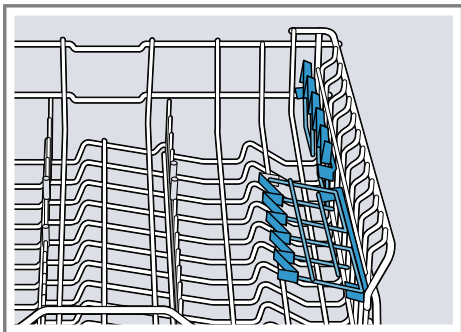

Hvis du ikke behøver hyllen, kan du vippe den opp.

### 8.3 glassZone

Bruk glassZone i overkurven for å rengjøre alle typer glass mykt og grundig.

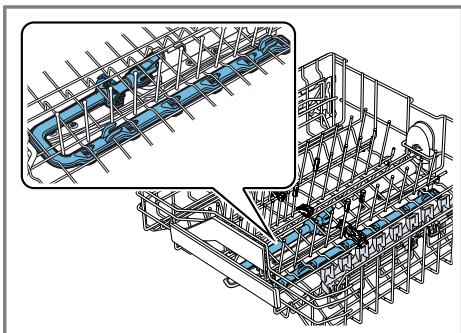


### Stille inn glassZone

**Merk:** Hvis du betjener apparatet med glassZone, øker bruksverdien.

1. Trekk ut overkurven.


2. Sett skyverer på ON eller OFF.

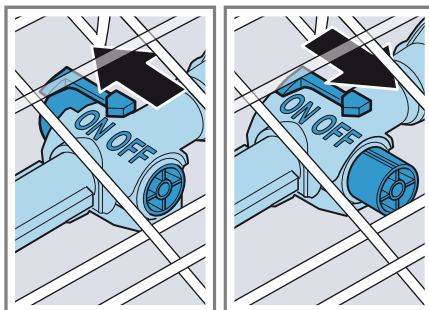


3. Skyv inn overkurven.

### 8.4 Underkurv

Plasser gryter og tallerkener i underkurven.

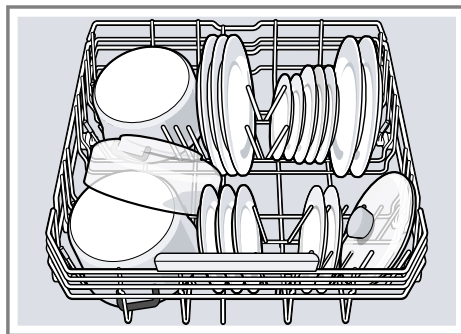


Store tallerkener inntil en diameter på 31 cm kan plasseres i den nedre oppvaskkurven, som vist på bildet.

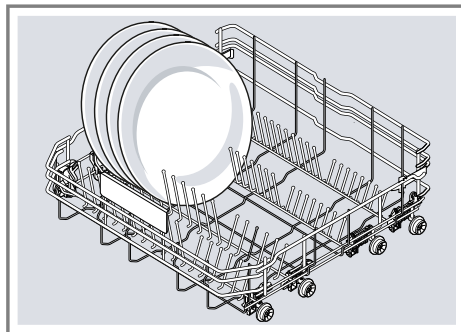

## 8.5 Utfellbare pinner

Bruk de utfellbare pinnene for å plassere oppvasken sikkert, f.eks. tallerkener.

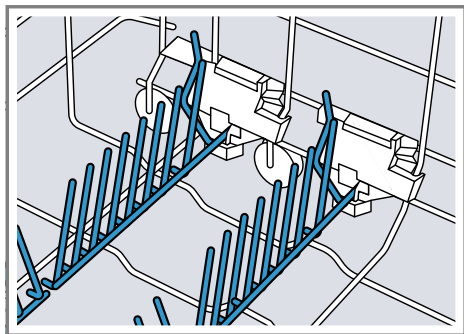


Du kan felle ned de utfellbare pinnene for bedre å kunne plassere gryter, baller og glass.<sup>1</sup>

### Felle ned utfellbare pinner<sup>1</sup>

Hvis du ikke trenger de utfellbare pinnene, kan du felle dem ned.


1. Trykk spaken framover ① og fell pinnene ned②.

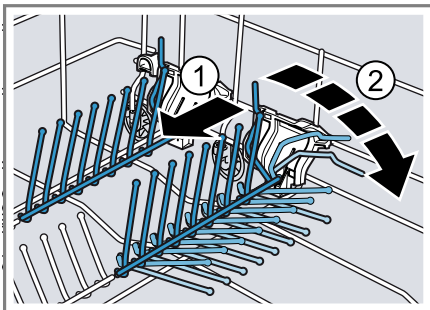

2. Vipp de utfellbare pinnene opp igjen for å kunne bruke dem igjen.  
✓ De utfellbare pinnene går hørbart i inngrep.

## 8.6 Bestikkskuff

Plasser bestikket i bestikkskuffen.

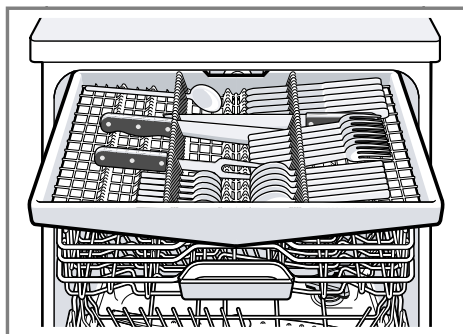

Plasser bestikket med den spisse og skarpe siden vendt ned.

## 8.7 Høyde for bestikkurv

Still inn bestikkurvene på passende høyde.

### Apparathøyde 81,5 cm med bestikkskuff

Trinn	Overkurv	Underkurv
1 maks. ø	16 cm	30 cm/31 cm → Side 21
2 maks. ø	18,5 cm	27,5 cm
3 maks. ø	21 cm	25 cm

<sup>1</sup> Avhengig av apparatets utstyr

## 9 Før første gangs bruk

### 9.1 Ta i bruk for første gang

Når du tar apparatet i bruk for første gang, eller etter at det er tilbakestilt til fabrikkinnstillingene, må du utføre innstillinger.

**Tips:** Koble apparatet til en mobil enhet. Ved hjelp av Home Connect-appen kan du uten problemer utføre alle innstillinger.

→ "Home Connect", Side 36

**Forutsetning:** Apparatet er oppstilt og tilkoblet. → Side 11

1. Fyll på spesialsalt. → Side 24

2. Fyll glansmiddel. → Side 26

3. Slå på apparatet. → Side 32

4. Still inn avkalkingsanlegget.  
→ Side 24

5. Still inn glansmiddelmengde.  
→ Side 26

6. Fyll på rengjøringsmiddel  
→ Side 27.

7. Start programmet med høyeste rengjøringsstemperatur uten oppvask. → Side 32  
Av hensyn til mulige vannflekker og andre rester anbefaler vi å kjøre en omgang med apparatet uten oppvask før første bruk.

**Tips:** Du kan når som helst endre disse innstillingene og andre grunninnstillinger → Side 33.

## 10 Avkalkingsanlegg

Hardt vann som inneholder mye kalk etterlater kalkrester på oppvasken og i skyllebeholderen og kan føre til blokkering i deler av apparatet. Du kan bløtgjøre vannet med avkalkingsanlegget og spesialsalt for å få gode vaskeresultater. For å unngå skader på apparatet, må vann med hardhetsgrad over 7 °dH bløtgjøres.

### 10.1 Oversikt over innstillinger for vannets hardhetsgrad

Her finner du en oversikt over verdiene som kan stilles inn for vannets hardhetsgrad.

Du kan innhente informasjon om vannets hardhetsgrad hos vannverket ditt eller måle med en pH-måler.

Vannets hardhetsgrad °dH	Hardhetsområde	mmol/l	Innstillingsverdi
0 - 6	bløtt	0 - 1,1	H:00
7 - 8	bløtt	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	middels	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	middels	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	middels	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	hardt	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	hardt	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	hardt	5,5 - 8,9	H:07

**Merk:** Still inn apparatet på beregnet hardhetsgrad.




→ "Innstilling av avkalkingsanlegget", Side 24

Ved en hardhetsgrad på 0 - 6 °dH trenger du ikke bruke spesialsalt for oppvaskmaskiner, og da kan du koble ut avkalkingsanlegget.

→ "Koble ut avkalkingsanlegget", Side 25

## 10.2 Innstilling av avkalkingsanlegget

Still apparatet inn på vannets hardhetsgrad.

1. Finn fram til vannets hardhetsgrad og passende innstillingsverdi.  
→ "Oversikt over innstillinger for vannets hardhetsgrad", Side 23
2. Trykk på .
3. Trykk på Setup 3 sec. i 3 sekunder for å åpne grunninnstillingene.
  - ✓ Displayet viser H:xx.
  - ✓ Displayet viser **set**.
4. Trykk gjentatte ganger på  eller , helt til passende hardhet på vannet er innstilt.  
Verdien H:04 er innstilt ved levering.
5. Trykk på Setup 3 sec. i 3 sekunder for å lagre innstillingene.
  - ✓ Avkalkingsanlegget er innstilt.

## 10.3 Spesialsalt

Du kan bløtgjøre vannet med spesialsalt.

### Fyll på spesialsalt

Når indikatoren for etterfylling av spesialsalt lyser, må du fylle spesialsalt i beholderen for spesialsalt rett før programstart. For-

bruket av spesialsalt avhenger av vannets hardhetsgrad. Jo hardere vann, desto større forbruk av spesialsalt.

### OBS


Rengjøringsmiddel kan skade avkalkingsanlegget.

- ▶ Fyll beholderen for avkalkingsanlegget kun med spesialsalt for oppvaskmaskin.

Spesialsalt for oppvaskmaskiner kan skade skyllebeholderen på grunn av korrosjon.

- ▶ Fyll spesialsaltet på beholderen for spesialsalt rett før programstart, slik at spesialsalt som renner over skylles ut av skyllebeholderen.

1. Skru opp lokket på beholderen for spesialsalt og ta det av.
2. Når apparatet tas i bruk første gang: Fyll beholderen helt med vann.
3. **Merk:** Bruk kun spesialsalt for oppvaskmaskiner.  
Ikke bruk salttabletter.  
Ikke bruk bordsalt.  
Fyll spesialsalt i beholderen.

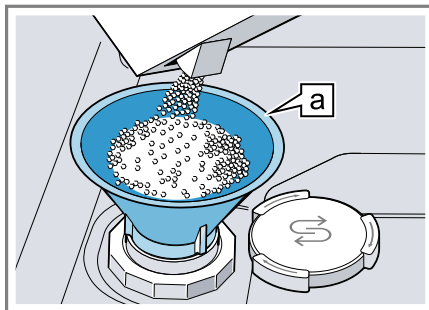

Trakt <sup>1</sup>

Fyll beholderen helt med spesialsalt. Vannet i beholderen fortreges og renner ut.

<sup>1</sup> Avhengig av apparatets utstyr


4. Sett lokket på beholderen og skru det på.

## 10.4 Koble ut avkalkingsanlegget

Hvis indikatoren for etterfylling av spesialsalt irriterer deg, f.eks. når du bruker et kombinert rengjøringsmiddel med salterstatning, kan du koble ut indikatoren for etterfylling av spesialsalt.

### Merk

For å unngå skader på maskinen skal avkalkingsanlegget kun kobles ut i følgende tilfeller:

- Vannets hardhetsgrad er maks. 21 °dH og du bruker et kombinert rengjøringsmiddel med salterstatningsstoffer. I henhold til produsentens opplysninger kan kombinerte rengjøringsmidler med salterstatning som regel kun brukes inntil en hardhetsgrad på 21 °dH, uten at det tilsettes spesialsalt.
  - Vannets hardhetsgrad er 0 - 6 °dH. Du trenger ikke bruke spesialsalt.
1. Trykk på .
  2. Trykk på **Setup** 3 sec. i 3 sekunder for å åpne grunninnstillingene.
    - ✓ Displayet viser H:xx.
    - ✓ Displayet viser **set**.
  3. Trykk gjentatte ganger på **-** eller **+**, helt til displayet viser H:00.
  4. Trykk på **Setup** 3 sec. i 3 sekunder for å lagre innstillingene.
    - ✓ Avkalkingsanlegget er koblet ut, og indikatoren for etterfylling av salt er deaktivert.

**Merk:** Ved en omstilling fra kombinerte rengjøringsmidler med salterstatningsstoffer til solo-rengjøringsmidler må du sørge for å stille

avkalkingsanlegget inn på passende vannhardhetsgrad igjen.

→ *"Innstilling av avkalkingsanlegget", Side 24*

## 10.5 Regenerering av avkalkingsanlegget

For å opprettholde den feilfrie funksjonen til avkalkingsanlegget, utfører apparatet med jevne mellomrom en regenerering av avkalkingsanlegget. Regenereringen av avkalkingsanlegget utføres i alle programmer før slutten av hovedskyllingen. Driftstiden og verdiene for forbruk, f.eks. vann og strøm, økes.

### Oversikt over verdier for forbruk under regenerering av avkalkingsanlegget

Her finner du en oversikt over maks. tillatte verdier for forbruk under regenerering av avkalkingsanlegget.

Regenerering av avkalkingsanlegget etter x skyllesykluser	6
Ekstra nedtellingstid i minutter	6
Økt forbruk av vann i liter	5
Økt forbruk av strøm i kWh	0,05

De angitte verdiene for forbruk er måleverdier fra laboratorium iht. gjeldende standard og beregnet ved hjelp av Eco 50°-programmet samt fabrikkinnstilt verdi for vannets hardhetsgrad 13 - 16 °dH.

## 11 Glansskyllingsanlegg

### 11.1 Glansmiddel


Bruk glansmiddel for å oppnå optimale tørkeresultater.

Bruk et glansmiddel som er beregnet for en vanlig husholdningsmaskin.


### Fylle på glansmiddel

Når indikatoren for etterfylling av glansmiddel lyser, etterfyller du glansmiddel. Bruk et glansmiddel som er beregnet for en vanlig husholdningsmaskin.

1. Trykk inn lasken på lokket på beholdningen for glansmiddel ① og løft opp ②.

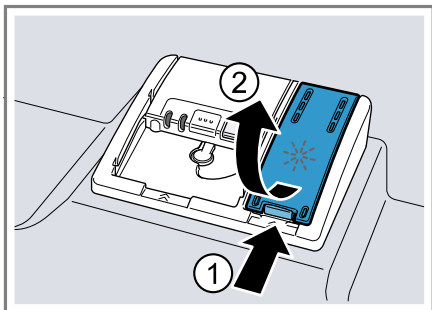

2. Fyll på glansmiddel opp til max-merket.

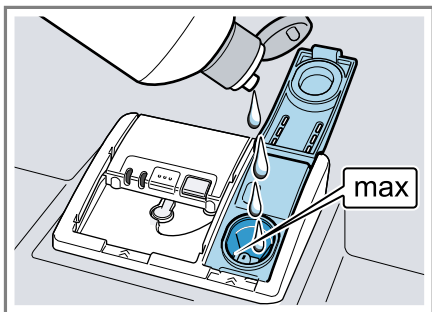

3. Hvis glansmiddel er rent over, må dette fjernes fra skyllebeholderen. Glansmiddel som er rent over kan føre til for mye skumdannelse under vaskeomgangen.
  4. Steng lokket på beholderen for glansmiddel.
- ✓ Lokket går hørbart i inngrep.

## 11.2 Stille inn mengden av glansmiddel

Endre mengden glansmiddel dersom det kommer striper eller vannflekker på oppvasken.

1. Trykk på  $\odot$ .
2. Trykk på Setup 3 sec. i 3 sekunder for å åpne grunninnstillingene.
  - ✓ Displayet viser H:xx.
  - ✓ Displayet viser **set**.
3. Trykk gjentatte ganger på Setup 3 sec., helt til displayet viser den verdien r:05 som var innstilt ved levering.
4. Trykk gjentatte ganger på - eller +, helt til passende mengde glansmiddel er innstilt.
  - Ved bruk av et lavere trinn tilføres det mindre glansmiddel til vaskeomgangen, og dette reduserer striper på oppvasken.
  - Et høyere trinn tilfører mer glansmiddel under vaskeomgangen, reduserer vannflekker og gir et bedre tørkeresultat.
5. Trykk på Setup 3 sec. i 3 sekunder for å lagre innstillingene.
  - ✓ Mengden av glansmiddel er innstilt.

## 11.3 Koble ut glansskyllingsanlegget

Hvis du irriterer deg over indikatoren for etterfylling av glansmiddel, f.eks. når du bruker et kombinert rengjøringsmiddel med glansmiddelkomponenter, kan du koble ut glansskyllingsanlegget.

**Tips:** Glansmidlet i kombinerte rengjøringsmidler har begrenset virkning. Du får som regel bedre resultater ved å bruke glansmiddel.

1. Trykk på  $\odot$ .

2. Trykk på *Setup* 3 sec. i 3 sekunder for å åpne grunninnstillingene.
  - ✓ Displayet viser H:xx.
  - ✓ Displayet viser **set**.
3. Trykk gjentatte ganger på *Setup* 3 sec., helt til displayet viser den verdien r:05 som var innstilt ved levering.
4. Trykk gjentatte ganger på *-* eller *+*, helt til displayet viser r:00.
5. Trykk på *Setup* 3 sec. i 3 sekunder for å lagre innstillingene.
  - ✓ Glansskyllingsanlegget er koblet ut, og indikatoren for etterfylling av glansmiddel er deaktivert.

**Merk:** Ved en omstilling fra kombinerte rengjøringsmidler med glansmiddelkomponent til solo-rengjøringsmidler må du sørge for å stille glansmiddelkomponenten inn på passende tilsetning av glansmiddel igjen.

→ "Stille inn mengden av glansmiddel", Side 26

## 12 Rengjøringsmiddel

### 12.1 Egnede rengjøringsmidler

Bruk kun rengjøringsmidler som er egnet for oppvaskmaskinen. Både vanlige rengjøringsmidler og kombinerte rengjøringsmidler er egnet. For å oppnå optimale vaskeresultater og tørkeresultater, må du bruke vanlige rengjøringsmidler i kombinasjon med atskilt bruk av spesialsalt

→ Side 24 og glansmiddel

→ Side 25.

Moderne effektive rengjøringsmidler har for det meste en lav alkalisk sammensetning med enzymer. Enzymer bryter ned stivelse og løser proteiner. For å fjerne fargede flekker brukes det for det meste oksygenba-

sert blekemiddel, f.eks. for te eller ketchup.

**Merk:** Følg produsentens anvisninger for hvert rengjøringsmiddel.

**Tips:** Egnede rengjøringsmidler fås kjøpt via våre nettsider eller hos kundeservice → Side 50.

### Tabletter

Tabletter er egnet for alle rengjøringsoppgaver og må ikke doseres.

Ved forkortede programmer kan det hende at tablettene ikke løser seg helt opp, og at det blir tilbake rester av rengjøringsmiddel. Da kan rengjøringseffekten være nedsatt.

### Rengjøringspulver

Ved forkortede programmer anbefales det å bruke rengjøringspulver.

Doseringen kan tilpasses graden av tilsmussing.

### Flytende rengjøringsmidler

Flytende rengjøringsmidler virker raskere og anbefales for forkortede programmer uten forskylling.

Det kan hende at det lekker ut påfylt flytende rengjøringsmiddel på tross av at beholderen for rengjøringsmiddel er lukket. Dette er ikke en feil, og det er ikke av kritisk betydning hvis du tar hensyn til dette:

- Velg kun et program uten forskylling.
- Still ikke inn tidsforvalg for programstart.

Doseringen kan tilpasses graden av tilsmussing.

### Vanlige rengjøringsmidler

Vanlige rengjøringsmidler er produkter som ikke inneholder andre komponenter i tillegg til rengjøringsmidlet, f.eks. rengjøringspulver eller flytende rengjøringsmidler.

## no Rengjøringsmiddel

Med rengjøringspulver og flytende rengjøringsmiddel kan doseringen tilpasses individuelt til oppvaskens grad av tilsmussing.

For å oppnå et bedre vaskeresultat og tørkeresultat, og for å unngå skader på apparatet, må du i tillegg bruke spesialsalt

→ Side 24 og glansmiddel

→ Side 25.

### Kombinerte rengjøringsmidler

I tillegg til vanlige rengjøringsmidler blir det også tilbudt en rekke produkter med ekstra funksjoner. Disse produktene inneholder, i tillegg til rengjøringsmidlet, ofte også glansmiddel og salterstatning (3in1), og de inneholder også ekstra komponenter som f.eks. glassbeskyttelse eller stålglans for rustfritt stål, alt etter kombinasjonen (4in1, 5in1, ...).

Kombinerte rengjøringsmidler fungerer iht. produsentenes angivelser som regel bare opp til en hardhetsgrad på vannet på 21 °dH. Hvis vannets hardhetsgrad overskrider 21 °dH, må det tilsettes spesialsalt og glansmiddel. Vi anbefaler å bruke spesialsalt og glansmiddel fra en hardhetsgrad på 14 °dH for å få best mulig vaske- og tørkeresultater. Når det brukes kombinerte rengjøringsmidler, tilpasses vaskeprogrammet automatisk, slik at det alltid blir oppnådd best mulig vaske- og tørkeresultat.

### 12.2 Uegnete rengjøringsmidler

Ikke bruk rengjøringsmidler som kan føre til skader på apparat eller helse.

### Oppvaskmiddel for håndvask

Oppvaskmiddel for håndvask kan føre til økt skumdannelse og skader på apparatet.

### Klorholdige rengjøringsmidler

Rester av klor på oppvasken kan være helseskadelig.

### 12.3 Merknader om rengjøringsmidler


Følg henvisningene om rengjøringsmidler i daglig bruk.

- Rengjøringsmidler som er merket med "bio" eller "øko" inneholder (av miljøverngrunner) som regel mindre mengder virkestoffer hhv. avstår helt fra bestemte innholdsstoffer. Rengjøringseffekten kan være begrenset.
- Still glansskyllingsanlegget og avkalkingsanlegget inn på anvendt vanlig rengjøringsmiddel eller kombinert rengjøringsmiddel.
- I henhold til produsentens opplysninger kan vanlige rengjøringsmidler med salterstatning kun brukes inntil en viss hardhetsgrad på vannet, som regel 21 °dH dH, uten at det tilsettes spesialsalt. Vi anbefaler å bruke spesialsalt fra en hardhetsgrad på 14 °dH dH for å få best vaskeresultater og tørkeresultater.
- For å unngå sammenklistring ved bruk av rengjøringsmidler med vernepakning som oppløses i vann: Ta kun i pakningen med tørre hender og legg den ned i en helt tørr beholder for rengjøringsmiddel.
- Vaskeprogrammene utføres som de skal ved bruk av kombinerte rengjøringsmidler, selv om indikatorene for etterfylling av glansmiddel og spesialsalt lyser.

- Glansemidlet i kombinerte rengjøringsmidler har begrenset virkning. Du får som regel bedre resultater ved å bruke glansemiddel.
- Bruk tabletter med spesiell tørkeeffekt.

## 12.4 Fyll på rengjøringsmiddel

1. Trykk på låsespaken for å åpne beholderen for rengjøringsmiddel.
2. Påfyll rengjøringsmiddel på den tørre beholderen for rengjøringsmiddel.

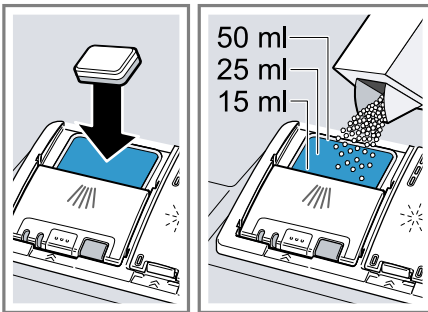

Det er nok med en tablett hvis du bruker tabletter. Legg tablettene på tvers.


Hvis du bruker rengjøringspulver eller flytende rengjøringsmiddel, må du følge produsentens veiledning om dosering og inndelingen for dosering i beholderen for rengjøringsmiddel.

20 ml – 25 ml rengjøringsmiddel er tilstrekkelig ved normal tilsmussing. Ved oppvask som er lite tilsmusset, er det nok med litt mindre mengde rengjøringsmiddel enn det som er angitt.

## 13.1 Skader på glass og oppvask

Du må bare vaske glass og porselen som produsenten har merket som egnet for oppvaskmaskin. Unngå skader på glass og oppvask.

3. Lukk lokket på beholderen for rengjøringsmiddel.

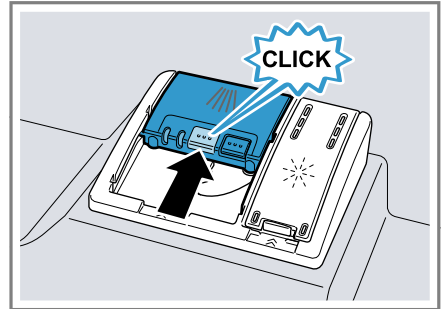

- ✓ Lokket lukkes hørbart.
- ✓ Beholderen for rengjøringsmiddel åpner seg automatisk på riktig tidspunkt under programforløpet. Rengjøringspulver eller flytende rengjøringsmiddel fordeler seg i skyllebeholderen og oppløses. Tablettene faller ned i oppsamlingsskålen for tabletter og oppløses dosert. Ikke legg gjenstander i oppsamlingsskålen for tabletter, slik at tablettene kan oppløses jevnt.

**Tips:** Hvis du bruker rengjøringspulver og velger et program med forskylling, kan du ha litt ekstra rengjøringsmiddel på innsiden av apparatdøren.

## 13 Oppvask

Vask bare oppvask som er egnet for oppvaskmaskin.

**Merk:** Dekor som er malt på overflaten, aluminium- og sølvdeler kan få misfarging eller blekes under vaskingen. Ømfintlige glasstyper kan bli slørete etter noen vaskeomganger.


Årsak	Anbefaling
<p>Følgende oppvask er ikke egnet for oppvaskmaskin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bestikksdeler og oppvaskdeler av tre</li> <li>▪ Glass med dekor, brukskunst og gamle (antikke) ting</li> <li>▪ Kunststoffdeler som ikke tåler varme</li> <li>▪ Oppvask av kobber og tinn</li> <li>▪ Oppvask som er tilsmusset med aske, voks, smørefett og farge</li> <li>▪ Svært små deler av oppvask</li> </ul>	<p>Du må bare vaske oppvask som produsenten har merket som egnet for oppvaskmaskin.</p>
<p>Rengjøringsmiddelets kjemiske sammensetning forårsaker skader.</p>	<p>Bruk rengjøringsmiddel som produsenten har merket som skånsomt for oppvasken.</p>
<p>Sterkt etsende/alkaliske eller sterkt syreholdige rengjøringsmidler, spesielt fra kommersiell sektor eller industri-sektoren, i kombinasjon med aluminium, er ikke egnet for bruk i oppvaskmaskin.</p>	<p>Hvis du bruker et sterkt etsende/alkalisk eller sterkt syreholdig rengjøringsmiddel, spesielt fra kommersiell sektor eller industrisektoren, må du ikke ha deler av aluminium i apparatets vaskerom</p>
<p>Programmets vanntemperatur er for høy.</p>	<p>Velg et program med lavere temperaturer. Ta glass og bestikk ut av apparatet kort tid etter programslutt.</p>

### 13.2 Sette inn oppvask

Sett inn oppvasken riktig, slik at vaskeresultatet blir optimalt og du unngår skader på oppvask og apparat.

**Merk:** Fyll på oppvaskkurvene slik at ingen deler av oppvasken stikker ut og hindrer at døren kan lukkes. Deler av oppvask som stikker ut kan føre til at apparatets dør presses åpen under kjøringen av programmet, og da kan det komme ut gass eller vann


i området for døren. Da kan innbyggingsmøblene bli skadet.

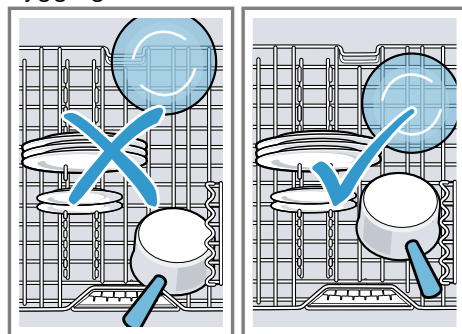

#### Tips


- Når du bruker apparatet, sparer du strøm og vann, sammenlignet med når du vasker opp for hånd.

- På vår internettside finner du eksempler på hvordan du kan fylle apparatet på effektiv måte.
- Fyll angitt mengde servise i apparatet for å spare energi og vann (standardlasting med oppvask og bestikk).  
→ "Tekniske data", Side 51
- Sørg for at deler som har hvelving og fordypninger står på skrå, slik at vannet kan renne ut; da får du bedre vaske- og tørkeresultat.

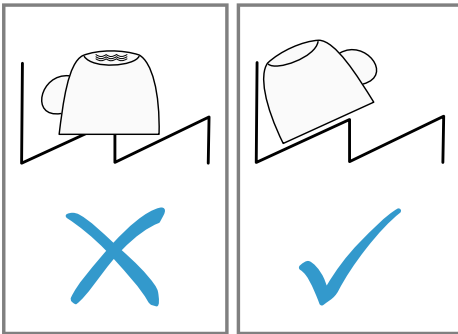

1. Fjern grove matrester fra oppvasken.  
Unngå å skylle oppvasken under rennende vann på forhånd, slik at du sparer ressurser.
2. Sett inn oppvasken og vær oppmerksom på følgende:
  - Plasser svært skittede oppvask, f.eks. gryter, i underkurven. På grunn av den sterke spylestrålen oppnår du da et bedre vaske-resultat.
  - Sørg for at oppvasken står stabilt og ikke kan velte når du har satt den inn, slik at du unngår skader på den.
  - Sett inn bestikk med den spisse og skarpe siden vendt ned, slik at du unngår personskader.

- Plasser kar med åpningene ned, slik at det ikke samles vann i karet.
- Ikke blokker spylearmene, slik at de kan rotere.
- Ikke legg smådeler i oppsamlings-skålen for tabletter, og ikke blokker den med oppvask, slik at lokket på beholderen for rengjøringsmiddel ikke blokkeres.

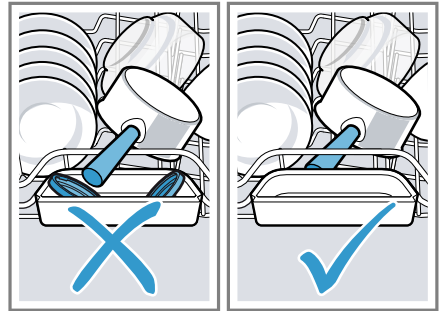

### 13.3 Hente ut oppvasken

#### ⚠ ADVARSEL

#### Fare for personskade!

Varm oppvask kan føre til forbrenninger av huden. Varm oppvask er ømfintlig overfor støt, kan gå i stykker og føre til personskader.

- ▶ La oppvasken avkjøles litt etter programslutt før du tar den ut.
1. For å unngå at det faller vandrdåper ned på oppvasken, må du starte med å ta ut oppvasken nederst og deretter øverst.
  2. Kontroller om det finnes smuss på skyllebeholder og tilbehør og rengjør ved behov.  
→ "Rengjøring og pleie", Side 38

---

## 14 Grunnleggende betjening

### 14.1 Slå på apparatet

- ▶ Trykk på ☺.  
Programmet Eco 50° er forhåndsinnstilt.  
Programmet Eco 50° er et spesielt miljøvennlig program, og egner seg ypperlig for normalt skitten oppvask. Det er det mest effektive programmet når det gjelder å kombinere forbruk av energi og vann for denne type oppvask, og det er i samsvar med EU-forordningen om økologisk design.  
Dersom det går mer enn 10 minutter uten at du betjener apparatet, slår det seg automatisk av.

### 14.2 Innstilling av program

Still inn et passende program for å tilpasse vaskeomgangen oppvaskens tilsmussingsgrad.

- ▶ Trykk på passende programtast.
- ✓ Programmet er innstilt, og programtasten blinker.
- ✓ Displayet viser gjenværende programtid.

### 14.3 Innstilling av tilleggsfunksjon

Du kan stille inn tilleggsfunksjoner for å supplere det valgte vaskeprogrammet.

**Merk:** Hvilke tilleggsfunksjoner som kan kobles inn, avhenger av valgt program.

- ▶ Trykk på tasten for passende tilleggsfunksjon.  
→ "Tilleggsfunksjoner", Side 19
- ✓ Tilleggsfunksjonen er innstilt, og tasten for tilleggsfunksjon blinker.

### 14.4 Innstilling av tidsforvalg

Du kan forskyve programstart med inntil 24 timer.

1. Trykk på  $- \ominus$  eller  $+ \ominus$ .  
✓ Displayet viser "00h:01m".
2. Still inn ønsket programstart med  $- \ominus$  eller  $+ \ominus$ .
3. Trykk på Start.  
✓ Tidsforvalget er aktivert.

**Tips:** Du deaktiverer tidsforvalget ved å trykke på  $- \ominus$  eller  $+ \ominus$  gjentatte ganger, helt til displayet viser "00h:00m".

### 14.5 Starte programmet

- ▶ Trykk på Start.
- ✓ Under programforløpet vises statusinformasjon om tidsforvalg, program eller gjenværende driftstid på gulvet under døren til maskinen. Dersom sokkelblenden er trukket fram, eller dersom maskinen er bygget inn høyere opp med avsluttende møbelfront, er denne indikatoren ikke synlig.
- ✓ Programmet er avsluttet når "00h:00m" vises i gulvet under apparatdøren og i displayet.

#### Merknader

- Hvis du vil etterfylle oppvask under drift, må du ikke bruke oppsamlings-skålen for tabletter som grep for overkurven. Du kan da komme i berøring med den delvis oppløste tablett.
- Du kan bare skifte et program som utføres, dersom du avbryter programmet.  
→ "Avbryte programmet", Side 33
- For å spare energi slår apparatet seg av 1 minutt etter programslett. Hvis du åpner apparatets dør rett etter programslett, slår apparatet seg av etter 4 sekunder.

## 14.6 Avbryte program

**Merk:** Hvis du åpner apparatets dør når apparatet er oppvarmet, må du først la apparatets dør stå litt på gløtt i noen minutter og deretter lukke den. Slik unngår du at det dannes overtrykk i apparatet, og at apparatets dør spretter opp.

1. Åpne døren på apparatet forsiktig.
2. Trykk på  $\odot$ .
- ✓ Programmet lagres, og apparatet slår seg av.
3. Trykk på  $\odot$  for å fortsette programmet.
4. Lukk apparatdøren.

## 14.7 Avbryte programmet

Du må avbryte et program for å avslutte det før tiden, eller for å skifte et program som utføres.

1. Åpne apparatdøren.
2. Trykk på Reset 4 sec. i ca. 4 sekunder.
3. Lukk apparatdøren.
- ✓ Programmet avbrytes, og etter ca. 1 minutt er det avsluttet.

## 14.8 Slå av apparatet

1. Følg merknadene om sikker bruk → *Side 10*.
2. Trykk på  $\odot$ .

**Tips:** Hvis du trykker på  $\odot$  under vaskeomgangen, avbrytes det aktive programmet. Programmet fortsettes automatisk når du slår apparatet på.

# 15 Grunninnstillingene

Du kan tilpasse grunninnstillingene til apparatet etter dine personlige behov.

## 15.1 Oversikt over grunninnstillingene

Grunninnstillingene avhenger av hvordan apparatet er utstyrt.

Grunninnstilling	Display-tekst	Valg	Beskrivelse
Vannets hardhetsgrad	H:04 <sup>1</sup>	H:00 - H:07	Still inn avkalkingsanlegget på vannets hardhet. → <i>"Innstilling av avkalkingsanlegget", Side 24</i> Trinn H:00 kobler ut avkalkingsanlegget.
Med glansskylling	r:05 <sup>1</sup>	r:00 - r:06	Still inn mengde glansmiddel som skal tilsettes. Med trinn r:00 deaktiveres glansskyllingsanlegget.
Sensorinnstilling	SE:00 <sup>1</sup>	SE:00 - SE:02	Still inn vannsensoren for registrering av smuss. → <i>"Sensorer", Side 11</i>
Ekstra Tørk	d:00 <sup>1</sup>	d:00 - d:01	Under glansskyllingen økes temperaturen, og dermed blir

<sup>1</sup> Fabrikkinnstilling (kan variere, avhengig av apparattype)

Grunninnstilling	Display-tekst	Valg	Beskrivelse
			<p>det oppnådd et forbedret tørkeresultat. Driftstiden kan dermed bli litt lenger.</p> <p><b>Merk:</b> Ikke egnet for ømfintlig oppvask.</p> <p>Aktiver "d:01" eller deaktivér "d:00" Ekstra Tørk.</p>
Varmtvann	A:00 <sup>1</sup>	A:00 - A:01	<p>Still inn tilkobling for kaldt vann eller varmt vann. Maskinen skal bare stilles inn på varmtvann hvis det varme vannet klargjøres med gunstig energiforbruk og det foreligger en egnet installasjon, f.eks. et solcelleanlegg med sirkulasjonsledning. Vanntemperaturen bør være minst 40 °C og maks. 60 °C. Aktiver "A:01" eller deaktivér "A:00" varmtvann.</p>
EmotionLight	EL:02 <sup>1</sup>	EL:00 - EL:02	<p>Innvendig lys.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ved innstillingen "EL:00" er det innvendige lyset slått av.</li> <li>▪ Ved innstillingen "EL:01" kan det innvendige lyset aktiveres med PÅ/AV-tasten .</li> <li>▪ Ved innstillingen "EL:02" slås det innvendige lyset på når apparatets dør åpnes.</li> </ul> <p>Den innvendige belysningen slås automatisk av etter 10 minutter når døren til maskinen er åpen.</p>
TimeLight	S:01 <sup>1</sup>	S:00 - S:01	<p>Aktiver eller deaktivér TimeLight.</p> <p>Under programforløpet vises statusinformasjon om tidsfor-</p>

<sup>1</sup> Fabrikkinnstilling (kan variere, avhengig av apparattype)

<b>Grunninnstilling</b>	<b>Display- tekst</b>	<b>Valg</b>	<b>Beskrivelse</b>
			valg, program eller gjen- værende driftstid på gulvet under døren til maskinen. Dersom sokkelblenden er trukket fram, eller dersom maskinen er bygget inn høy- ere opp med avsluttende møbelfront, er denne indikato- ren ikke synlig. Trinnet "S:00" deaktive- rer TimeLight.
Startprogram	SP:01 <sup>1</sup>	SP:00 - SP:01	Innstilling av forhåndsdefinert program idet apparatet slås på. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Under innstillin- gen "SP:00" er det programmet forhåndsinn- stilt idet apparatet slås på, som sist var innstilt.</li> <li>▪ Under innstillin- gen "SP:01" er programmet Eco 50° forhåndsinnstilt idet apparatet slås på.</li> </ul>
Lydsignal	SL:02 <sup>1</sup>	SL:00 -SL:03	Regulering av styrken på lyd- signalet. Trinnet "SL:00" kobler signal- tonen ut.
Tastelyd	bL:02 <sup>1</sup>	bL:00 - bL:03	Still inn lydstyrken ved be- tjening av tastene. Trin- net "bL:00" deaktiverer tastelyden.
Wi-Fi	Cn:00	Cn:00 - Cn:01	Aktiver eller deaktiver trådløs nettverksforbindelse. Trinnet "Cn:00" deaktiverer den trådløse nettverksforbin- delsen. Denne grunninnstillingen er ikke tilgjengelig før du har

<sup>1</sup> Fabrikkinnstilling (kan variere, avhengig av apparattype)

Grunninnstilling	Display-tekst	Valg	Beskrivelse
			koblet apparatet til Home Connect -appen. → <i>"Home Connect"</i> , Side 36
Remote Start	rc:01	rc:00 - rc:02	Aktivere eller deaktivere . → <i>"Remote Start"</i> , Side 37 Følgende innstillinger er mulige: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ved innstillingen "rc:00" er funksjonen permanent deaktivert.</li> <li>▪ Ved innstillingen "rc:01" kan funksjonen velges med <math>\square</math>-tasten. → <i>"Remote Start Aktivere"</i>, Side 37</li> <li>▪ Ved innstillingen "rc:02" er funksjonen permanent aktivert.</li> </ul> Denne grunninnstillingen er ikke tilgjengelig før du har koblet apparatet til Home Connect -appen. → <i>"Home Connect"</i> , Side 36
Forhåndsinnstillinger	rE:	Start med + Y:ES Bekreft med +	Tilbakestill endrede innstillinger til fabrikkinnstillingene. Innstillingene for første gangs bruk må utføres.

## 15.2 Endring av grunninnstillingene

**Tips:** Koble apparatet til en mobil enhet. Ved hjelp av Home Connect-appen kan du uten problemer utføre alle innstillinger.

→ *"Home Connect"*, Side 36

1. Åpne apparatdøren.
  2. Trykk på  $\downarrow$ .
  3. Trykk på Setup 3 sec. i 3 sekunder for å åpne grunninnstillingene.
- ✓ Displayet viser H:xx.
  - ✓ Displayet viser **set**.

4. Trykk gjentatte ganger på Setup 3 sec., helt til displayet viser ønsket innstilling.
5. Trykk gjentatte ganger på  $-$  eller  $+$ , helt til displayet viser passende verdi.  
Du kan endre flere innstillinger.
6. Trykk på Setup 3 sec. i 3 sekunder for å lagre innstillingene.
7. Lukk apparatdøren.

## 16 Home Connect

Dette apparatet er nettverkskompatibelt. Koble apparatet til en mobil

enhet for å kunne betjene funksjonene via Home Connect-appen. Home Connect-tjenestene er ikke tilgjengelige i alle land. Hvorvidt Home Connect-funksjonen er tilgjengelig eller ikke, avhenger av om Home Connect-tjenestene er tilgjengelige i ditt land. Du finner mer informasjon om dette på: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

For å kunne benytte Home Connect må du først opprette en forbindelse til WLAN-hjemmenettverket (Wi-Fi<sup>1</sup>) og til Home Connect-appen.

Home Connect-appen leder deg gjennom hele registreringsprosessen. Gjør innstillinger ved å følge anvisningene i Home Connect-appen.

**Tips:** Følg også anvisningene i Home Connect-appen.

**Merk:** Følg sikkerhetsinstruksene i denne bruksanvisningen og sørg for at disse også følges dersom du styrer apparatet via Home Connect-appen.

→ "Sikkerhet", Side 3

## 16.1 Konfigurer Home Connect

**Forutsetning:** Maskinen innenfor hjemmenettverkets (Wi-Fi) rekkevidde.

1. Skann den følgende QR-koden.



Via QR-koden kan du installere Home Connect-appen og koble til apparatet.

2. Følg veiledningen i Home Connect-appen.

## 16.2 Remote Start



Med Home Connect -appen kan du bruke en mobil enhet til å starte apparatet.


**Tips:** Hvis du stiller inn "rc:02" i grunninnstillingene → Side 36, for denne funksjonen, er funksjonen aktivert permanent, og du kan når som helst starte apparatet med en mobil enhet.

## Remote Start Aktivere

Hvis du har stilt inn "rc:01" i grunninnstillingene for denne funksjonen, kan du aktivere funksjonen på apparatet.

### Forutsetninger

- Apparatet er koblet til WLAN-hjemmenettverket.
  - Apparatet er koblet til Home Connect-appen.
  - I grunninnstillingene → Side 36 for denne funksjonen er "rc:01" innstilt.
  - Et program er valgt.
  - ▶ Trykk på .
- Funksjonen deaktiveres automatisk når du åpner apparatets dør.
- ✓ -tasten lyser.

**Tips:** Trykk på  for å deaktivere funksjonen.

## 16.3 Smart Start<sup>2</sup>


Smart Start beregner automatisk det optimale tidspunktet for programstart. Med Home Connect-appen kan du aktivere og deaktivere funksjonen.


<sup>1</sup> Wi-Fi er et registrert varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance.

<sup>2</sup> Avhengig av apparatets utstyr

## Aktivere Smart Start

### Forutsetninger

- Smart Start er aktivert med Home Connect-appen.
  - Preferanser for tid og energi er stilt inn i Home Connect-appen.
1. Trykk på .
  - ✓ På displayet lyser "E:nG".
  - ✓ Displayet viser optimal starttid og det valgte programmets varighet.
2. Trykk på Start.
  - ✓ Smart Start er aktiv.
  - ✓ Programmet starter så snart optimalt tidspunkt er nådd.

**Tips:** Du deaktiverer funksjonen én gang ved å trykke på .

## 16.4 Personvern

Følg merknadene om personvern.

Første gang apparatet kobles til et hjemmenettverk med Internett-forbindelse, overfører apparatet følgende kategorier av data til Home Connect-serveren (førstegangsregistrering):

- Entydig identifisering av enheten (bestående av apparatkoder og MAC-adressen til den innebygde Wi-Fi-kommunikasjonsmodulen).
- Sikkerhets sertifikat for Wi-Fi-kommunikasjonsmodulen (for informasjonsteknisk sikring av forbindelsen).
- Aktuell program- og maskinvareversjon for husholdningsapparatet.
- Status for en eventuell tidligere tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

Denne førstegangsregistreringen forbereder bruken av Home Connect-funksjonene og er ikke nødvendig før første gang du skal bruke Home Connect-funksjoner.

**Merk:** Vær oppmerksom på at Home Connect-funksjonene kun kan brukes sammen

med Home Connect-appen. Informasjon om personvern kan lastes ned i Home Connect-appen.

---

## 17 Rengjøring og pleie

Rengjør og vedlikehold vaskemaskinen omhyggelig, slik at den holder seg funksjonsdyktig i lang tid.

### 17.1 Rengjøring av skyllebeholderen

#### ADVARSEL

#### **Fare for helseskader!**

Bruk av klorholdige rengjøringsmidler kan føre til helseskader.

- ▶ Bruk aldri klorholdige rengjøringsmidler.
1. Fjern grov smuss inne i maskinen med en fuktig klut.
  2. Fyll beholderen for rengjøringsmiddel med rengjøringsmiddel.
  3. Velg programmet med høyeste temperatur.
  4. Start programmet uten oppvask.  
→ *Side 32*

### 17.2 Rengjøringsmiddel

Bruk kun egnede rengjøringsmidler til rengjøringen av apparatet.

→ *"Sikker bruk", Side 10*

### 17.3 Tips om stell av apparatet

Følg tipsene om stell av apparatet for å opprettholde apparatets funksjoner i lang tid.

Tiltak	Fordel
Tørk med jevne mellomrom av dørpakningene, forsiden av oppvaskmaskinen og betjeningspanelet	Apparatets deler holdes rene og hygieniske.

Tiltak	Fordel
med en fuktig klut og vaskemiddel.	

Tiltak	Fordel
La apparatets dør stå på gløtt dersom det ikke brukes i en lengre periode.	Da unngås dannelse av ubehagelig lukt.

## 17.4 Pleie av maskin

Avleiringer, f.eks. matrester og kalk, kan føre til feil på apparatet. For å unngå feil og redusere dannelsen av vond lukt, må du rengjøre apparatet med jevne mellomrom.

Pleie av maskin er i kombinasjon med pleiemidler for maskiner og maskinrens et program som er egnet til pleie av apparatet.

**Tips:** Du kan bestille våre testede og godkjente pleiemidler for maskiner og maskinrens for oppvaskmaskiner på internettadressen <https://www.siemens-home.bsh-group.com/store> eller fra kundeservice.

Pleie av maskin er et program som fjerner ulike avleiringer i en vaskeomgang. Rengjøringen skjer i to faser:

Fase	Fjerning av	Rengjøringsmiddel	Plassering
1	Fett og kalk	Flytende pleiemiddel for maskiner eller avkalkingsmiddel i pulverform for maskiner.	Innvendig i apparatet, f.eks. flaske hengt inn i bestikkurven eller pulver inne i apparatet.
2	Matrester og avleiringer	Maskinrens	Beholder for rengjøringsmiddel

For å oppnå optimal rengjøringsytelse, doserer programmet rengjøringsmidlene separat i den relevante rengjøringsfasen. Dette krever at rengjøringsmiddelet plasseres korrekt.


Hvis indikatoren for Pleie av maskin lyser i betjeningspanelet, eller displayet viser en oppfordring om å gjøre det, kan du utføre Pleie av maskin uten oppvask. Når du har utført Pleie av maskin, slukkes indikatoren. Hvis apparatet ikke har påminnefunksjon, anbefaler vi å utføre pleie av maskinen hver 2. måned.

## Utføre Pleie av maskin

### Merknader


- Utfør Pleie av maskin-programmet uten innsatt oppvask.
- Bruk et pleiemiddel for maskiner og maskinrens som er spesielt godt egnet for oppvaskmaskiner.
- Pass på at det ikke finnes deler av aluminium, f.eks. fettfilter for ventilatorhetter eller aluminiumgryter, i apparatets vaskerom.
- Hvis du ikke har utført Pleie av maskin etter 3 vaskeomganger, slukkes indikatoren for Pleie av maskin automatisk.

## no Rengjøring og pleie

- For å oppnå en optimal rengjøringsytelse må du sørge for å plassere rengjøringsmiddelet korrekt.
  - Følg sikkerhetsinstruksene på emballasjen for pleiemiddelet og maskinrens.
  - Aktiver -funksjonen.  
→ "glassZone", Side 21
1. Fjern grov smuss inne i maskinen med en fuktig klut.
  2. Vask silene.
  3. Plasser pleiemiddelet for maskiner innvendig i apparatet.  
Bruk et pleiemiddel for maskiner som er spesielt godt egnet for oppvaskmaskiner.
  4. Fyll maskinrens på beholderen for rengjøringsmiddel til denne er helt full.  
Ikke ha maskinrens innvendig i apparatet i tillegg.
  5. Trykk på .
  6. Trykk på Start.
- ✓ Pleie av maskin utføres.
  - ✓ Når programmet er avsluttet, slukkes indikatoren for Pleie av maskin.

### 17.5 Silsystem

Silsystemet filtrerer grov smuss ut av skyllekretsløpet.

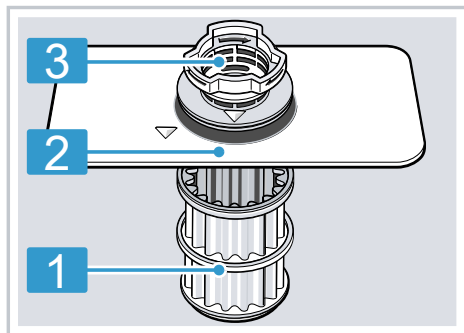

1 Mikrosil


2 Finsil

3 Grov sil


### Vaske silene

Smuss fra vaskevannet kan stoppe til silene.


1. Etter hver vasking bør silene kontrolleres for rester.
2. Drei den grove silen mot urviseren ①, og ta ut silsystemet ②.
  - ▶ Pass på at det ikke faller uvedkommende gjenstander ned i pumpebeholderen.

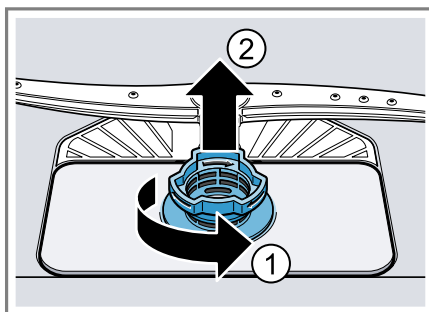


3. Trekk mikrosilen av mot undersiden.

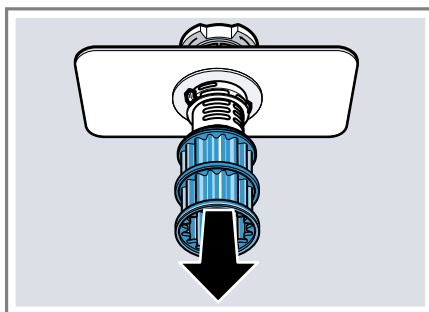

4. Press låseknappene sammen ①, og ta den grove silen opp og ut ②.

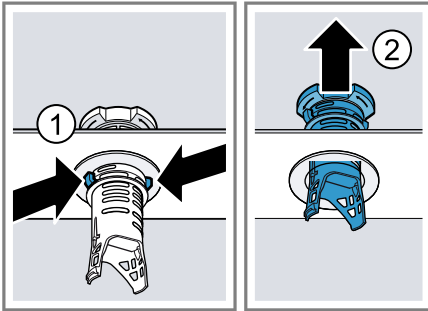

5. Rengjør silelementene under rennende vann.  
Rengjør omhyggelig smusskanten mellom den grove silen og finsilen.
6. Sett sammen silsystemet.  
Påse at låseknappene går i inn-grep på den grove silen.
7. Sett silsystemet inn i apparatet, og dreii den grove silen med urviseren.
- ▶ Påse at pilmarkeringene står motsatt hverandre.

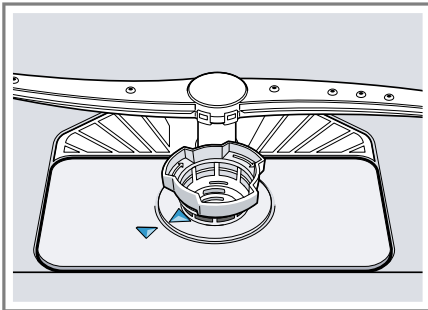


**Tips:** Koble apparatet til en mobil enhet. Home Connect-appen informerer deg så snart du må rengjøre silene.  
→ "Home Connect", Side 36

## 17.6 Rengjøre spylearmene


Kalk og smuss fra vaskevannet kan blokkere dysene og spylearmenes

lagre. Rengjør spylearmene regelmessig.

1. Den øvre spylearmen skrues av ① og trekkes av nedover ②.

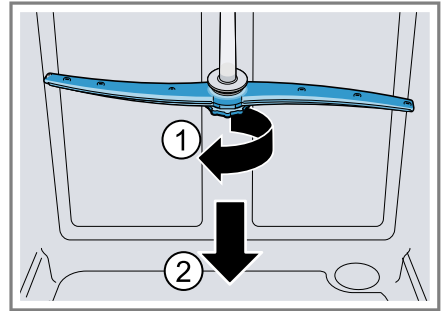

2. Den nedre spylearmen trekkes av oppover.

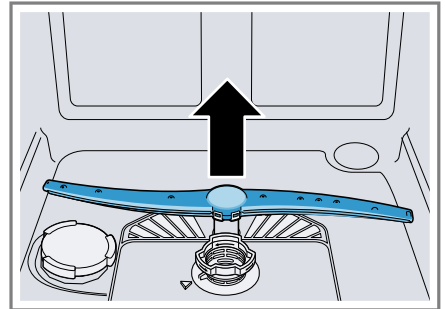

3. Kontroller under rennende vann om spylearmenes dyser er tilstoppet, og fjern fremmedlegemer ved behov.
4. Sett inn den nedre spylearmen.  
✓ Spylearmen går hørbart i inn-grep.
5. Sett inn den øvre spylearmen og skru den fast.

## 17.7 Rengjør glassZone


Kalk og forurensninger fra vaskevannet kan tette dysene.

**Merk:** Apparatet må alltid brukes med montert glassZone.

1. Trekk ut overkurven.


## no Utbedring av feil

2. Trekk lasken på glassZone opp ① og dra frem og av ②.

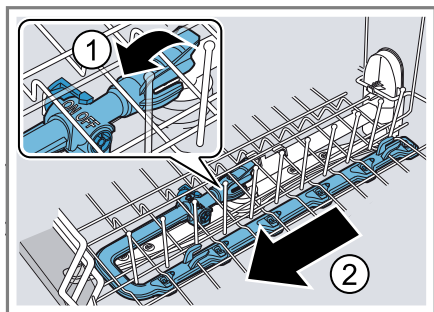

3. Sett skyveren på ON.
4. Rengjør under rennende vann.

5. Heng inn glassZone i overkurven og la den gå i lås ①.

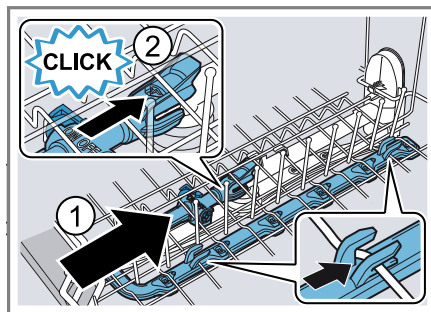

- Pass på at opphengene er i riktig posisjon.
- ✓ Du hører at glassZone går i lås ②.
6. Skyv inn overkurven.

---

## 18 Utbedring av feil

Du kan selv utbedre små feil på apparatet. Benytt deg av informasjonen om feilsøking før du tar kontakt med kundeservice. På den måten unngår du unødige kostnader.

**Tips:** Du finner mer informasjon og forklaringer om utbedring av feil online ved å skanne QR-koden på omslagssiden og på vårt nettsted [siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com).



### ADVARSEL




#### **Fare for elektrisk støt!**




Ukyndige reparasjoner er farlig.

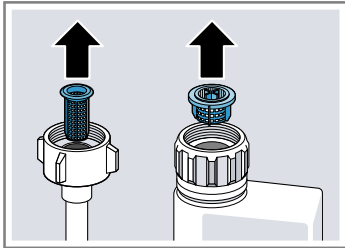- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på strømledningen eller apparatets forbindelseskabel, må den skiftes ut med en spesiell strømledning eller spesiell forbindelseskabel for apparatet, som kan bestilles hos produsenten eller kundeservice.

<b>Feil</b>	<b>Årsak og feilsøking</b>
Indikatoren "Kontroll av vanninntak" blinker	<p>Det foreligger en teknisk feil.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trykk på ☺.</li> <li>2. Trekk ut apparatets støpsel eller slå av sikringen.</li> <li>3. Vent i minst 2 minutter.</li> <li>4. Sett apparatets støpsel i en stikkontakt eller slå på sikringen.</li> <li>5. Slå på apparatet.</li> <li>6. Hvis problemet oppstår på nytt: <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Trykk på ☺.</li> <li>▶ Steng vannkranen.</li> <li>▶ Trekk ut støpselet.</li> <li>▶ Ta kontakt med kundeservice → <i>Side 50</i> og angi feilkoden.</li> </ul> </li> </ol>
E:30-00 lyser skiftesvis.	<p>Aquastop-systemet er aktivert.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Steng vannkranen.</li> <li>2. Ta kontakt med kundeservice → <i>Side 50</i>.</li> </ol>
E:31-00 lyser skiftesvis.	<p>Aquastop-systemet er aktivert.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Steng vannkranen.</li> <li>2. Ta kontakt med kundeservice → <i>Side 50</i>.</li> </ol>
E:32-00 lyser skiftesvis, eller indikatoren for vanninntak lyser.	<p>Tilførselsslagen har knekk.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Legg tilførselsslagen uten knekk.</li> </ul> <hr/> <p>Vannkranen er stengt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Åpne vannkranen.</li> </ul> <hr/> <p>Vannkranen klemmer fast eller er forkalket.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Åpne vannkranen. Vanntrykket må være på minst 10 l/min når vanninntaket er åpent.</li> </ul>

Feil	Årsak og feilsøking
E:32-00 lyser skiftesvis, eller indikatoren for vanninntak lyser.	<p>Silene i vanntilkoblingen for tilførsels- eller AquaStop-slangen er tette.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Slå av apparatet.</li><li>2. Trekk ut støpselet.</li><li>3. Skru igjen vannkranen.</li><li>4. Skru av vanntilkoblingen.</li><li>5. Ta silen ut av tilførselsslangen</li></ol>  <ol style="list-style-type: none"><li>6. Rengjør silen.</li><li>7. Sett silen inn i tilførselsslangen.</li><li>8. Skru vanntilkoblingen på.</li><li>9. Kontroller at vanntilkoblingen er tett.</li><li>10. Opprett strømforsyningen.</li><li>11. Slå på apparatet.</li></ol>
E:34-00 lyser skiftesvis.	<p>Det renner stadig vann inn i apparatet.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Steng vannkranen.</li><li>2. Ta kontakt med kundeservice → <i>Side 50</i>.</li></ol>
E:61-02 lyser skiftesvis.	<p>Ingen apparatfeil. Avløpspumpen er blokkert, eller dekslet for avløpspumpen er løst.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rengjør avløpspumpen. → <i>"Rengjøring av avløpspumpe", Side 48</i></li><li>2. La dekslet på avløpspumpen gå riktig i lås. → <i>"Rengjøring av avløpspumpe", Side 48</i></li></ol> 
E:61-03 lyser skiftesvis. Vannet pumpes ikke ut.	<p>Ingen apparatfeil. Sifongtilkoblingen er fortsatt stengt, eller avløpsslangen har knekk eller er blokkert.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontroller tilkoblingen til sifongen og åpne den ved behov.</li><li>2. Legg avløpsslangen uten knekk.</li><li>3. Fjern rester.</li></ol>

Feil	Årsak og feilsøking
E:61-03 lyser skiftesvis. Vannet pumpes ikke ut.	 <p>Ingen apparatfeil. Avløpspumpen er blokkert, eller dekslet for avløpspumpen er løst.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rengjør avløpspumpen. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ <i>"Rengjøring av avløpspumpe", Side 48</i></li> </ul> </li> <li>2. La dekslet på avløpspumpen gå riktig i lås. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ <i>"Rengjøring av avløpspumpe", Side 48</i></li> </ul> </li> </ol> 
E:92-40 lyser skiftesvis.	<p>Silene er tilsmusset eller tilstoppet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vask silene. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ <i>"Vaske silene", Side 40</i></li> </ul> </li> </ul> 
Alle LED'er lyser eller blinker.	<p>Eventuelt installeres en programvareoppdatering.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vent til programvareoppdateringen er installert. Denne prosessen kan vare ca. 30 minutter.</li> <li>2. Utfør en reset dersom apparatet ikke er klar til drift etter 30 minutter. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Trykk på hovedbryter tasten i ca. 4 sekunder.</li> </ul> </li> </ol> <p>✓ Apparatet tilbakestilles.</p>
	<p>Elektronikken har registrert en feil.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trykk på hovedbryter tasten i ca. 4 sekunder. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ <i>"Betjeningsselementer", Side 14</i></li> </ul> <p>Apparatet tilbakestilles og startes på nytt.</p> </li> <li>2. Hvis problemet oppstår på nytt: <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Slå av apparatet.</li> <li>▶ Trekk ut støpselet eller koble ut sikringen i sikringskapet.</li> <li>▶ Vent i minst 2 minutter.</li> <li>▶ Koble inn sikringen i sikringskapet, eller sett i støpselet.</li> <li>▶ Slå på apparatet.</li> </ul> </li> <li>3. Hvis problemet oppstår på nytt: <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontakt kundeservice. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ <i>"Kundeservice", Side 50</i></li> </ul> </li> </ul> </li> </ol>

<b>Feil</b>	<b>Årsak og feilsøking</b>
Matrester på oppvasken.	<p>Oppvasken er plassert for tett, eller oppvaskkurven er overfylt.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Plasser oppvasken med tilstrekkelig fri plass rundt. Spylestrålene må komme fram til overflaten av oppvasken.</li><li>2. Unngå berøringspunkter.</li></ol> 
	<p>Spylearmenes rotasjon er blokkert.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Plasser oppvasken slik at spylearmenes rotasjon ikke blir hindret av oppvasken.</li></ul>
	<p>Spylearmdysene er tilstoppet.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Rengjør spylearmene. → <i>"Rengjøre spylearmene", Side 41</i></li></ul> 
	<p>Silene er tilsmusset.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Vask silene. → <i>"Vaske silene", Side 40</i></li></ul> 
	<p>Silene er satt feil inn og/eller er ikke i inngrep.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sett silene korrekt inn. → <i>"Silsystem", Side 40</i></li><li>2. La silene gå i inngrep.</li></ol>
	<p>Det er valgt et for svakt vaskeprogram.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Velg et sterkere vaskeprogram. → <i>"Programmer", Side 16</i></li><li>▶ Tilpass sensorenes følsomhet. → <i>"Sensorer", Side 11</i></li></ul>
	<p>Oppvasken er rengjort for mye på forhånd. Sensorene bestemmer seg for et svakt programforløp. Hardnakket smuss kan delvis ikke fjernes.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Du må bare fjerne grove matrester og ikke skylle oppvasken på forhånd.</li><li>▶ Tilpass sensorenes følsomhet. → <i>"Sensorer", Side 11</i></li></ul>

<b>Feil</b>	<b>Årsak og feilsøking</b>
Matrester på oppvas- ken.	<p>Høye, smale kar blir ikke vasket skikkelig i hjørnene.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ikke plasser høye, smale kar for skrått, og ikke i hjørnene.</li> </ul> <hr/> <p>Overkurven er ikke innstilt på samme høyde på høyre og venstre side.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Still inn overkurven på samme høyde på høyre og venstre side.</li> </ul> <p>→ <i>"Overkurv", Side 20</i></p>
På glass, glass som ser ut som metall og bestikk finnes det striper som kan fjernes.	<p>Mengden av glansmiddel er innstilt for høyt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Still inn et lavere trinn for glansskyllingsanlegget.</li> </ul> <p>→ <i>"Stille inn mengden av glansmiddel", Side 26</i></p> <hr/> <p>Det er ikke fylt på glansmiddel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fyll på glansmiddel.</li> </ul> <p>→ <i>"Fylle på glansmiddel", Side 26</i></p> <hr/> <p>Det finnes rester av rengjøringsmiddel i programavsnittet Glansskylling. Lokket på beholderen for rengjøringsmiddel er blokkert av oppvask og åpnes ikke helt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Plasser oppvasken i overkurven slik at oppsamlings-skålen for tabletter ikke blokkeres av oppvasken.</li> </ol> <p>→ <i>"Sette inn oppvask", Side 30</i></p> <p>Deler av oppvasken blokkerer lokket på beholderen for rengjøringsmiddel.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Ikke plasser oppvask eller duftmiddel i oppsamlings-skålen for tabletter.</li> </ol> <hr/> <p>Oppvasken er rengjort for mye på forhånd. Sensorene bestemmer seg for et svakt programforløp. Hardnakkert smuss kan delvis ikke fjernes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Du må bare fjerne grove matrester og ikke skylle oppvasken på forhånd.</li> <li>▶ Tilpass sensorenes følsomhet.</li> </ul> <p>→ <i>"Sensorer", Side 11</i></p>
Spor av rust på be- stikket.	<p>Bestikket er ikke helt rustfritt. Knivblader er ofte sterke utsatt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bruk bestikk som ikke ruster.</li> </ul> <hr/> <p>Bestikk kan også ruste dersom det vaskes sammen med deler som har rust.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ikke vask deler som ruster.</li> </ul> <hr/> <p>For høy saltkonsentrasjon i vaskevannet.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fjern sølt spesialsalt fra vaskebeholderen.</li> <li>2. Skru lokket på beholderen for spesialsalt godt igjen.</li> </ol>

Feil	Årsak og feilsøking
Det finnes rester av rengjøringsmiddel i beholderen for rengjøringsmiddel eller i oppsamlings-skålen for tabletter.	Spylearmene er blokkert av deler av oppvasken, og rengjøringsmidlet skylles ikke ut. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Forviss deg om at spylearmene ikke er blokkert og kan rotere fritt.</li></ul> Beholderen for rengjøringsmiddel var fuktig ved påfylling av rengjøringsmiddel. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Fyll rengjøringsmiddel kun på tørr beholder for rengjøringsmiddel.</li></ul>
Indikator for etterfylling av spesialsalt lyser.	Spesialsalt mangler. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Fyll på spesialsalt → <i>Side 24</i>.</li></ul> Sensoren registrerer ikke spesialsalt-tablettene. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Ikke bruk spesialsalt-tabletter.</li></ul>

## 18.1 Rengjøring av avløps-pumpe

Grove matrester eller fremmedle-ger kan blokkere avløps-pumpen. Du må rengjøre avløps-pumpen så snart vaskevannet ikke lenger renner ut som det skal.

### ⚠ ADVARSEL


#### Fare for personskade!

Skarpe og spisse gjenstander som glasskår kan blokkere avløps-pumpen og føre til personskader.

▶ Fjern uvedkommende gjenstander forsiktig.


1. Koble apparatet fra strømmettet.
2. Ta ut over- og underkurven.
3. Ta ut silsystemet.
4. Tøm ut vann som finnes.  
Ta ev. en svamp til hjelp.

5. Løft av pumpedekslet med en skje og ta tak i mellomstykket.

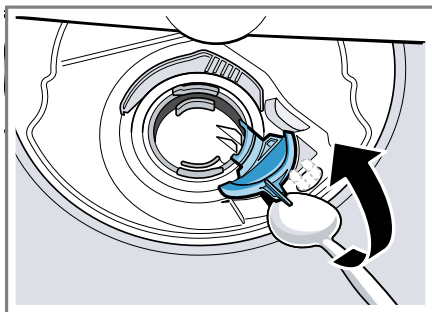

6. Løft pumpedekslet opp på skrått innover, og ta det ut.
  - ✓ Nå får du tilgang til vingehjulet med hånden.
7. Fjern matrester og uvedkommende gjenstander fra området rundt vingehjulet.

8. Sett inn pumpedeckslet ① og trykk det ned ②.

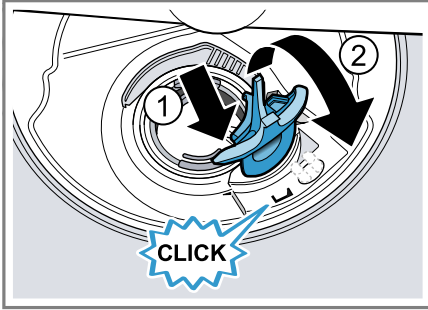

- ✓ Pumpedeckslet går hørbart i inn-grep.
9. Monter silsystemet.  
10. Sett inn under- og overkurven.  
11. Koble apparatet til strømmettet.

## 19 Transport, oppbevaring og avfallsbehandling

### 19.1 Demontering av apparatet

1. Koble apparatet fra strømmettet.
2. Steng vannkranen.
3. Løsne avløpstilkoblingen.
4. Løsne tilkoblingen for drikkevann.
5. Løsne festeskruene for møbeldelene, hvis slike finnes.
6. Demonter sokkelplaten hvis denne finnes.
7. Trekk apparatet forsiktig ut og trekk slangen etter.

### 19.2 Gjøre apparatet frostsikkert

Hvis apparatet står i et rom som er utsatt for frost, f.eks. i et feriehus, må du tømme apparatet helt.

- ▶ Tøm apparatet.  
→ "Transport av apparatet", Side 49

### 19.3 Transport av apparatet

Tøm apparatet før transport for å unngå skader på det.

**Merk:** Apparatet skal bare transporteres i loddrett stilling for å unngå at restvann havner i maskinstyringen og kan forårsake skader på apparatet.

1. Ta oppvasken ut av apparatet.
2. Sikre løse deler.
3. Slå på apparatet. → Side 32
4. Velg programmet med høyeste temperatur.  
→ "Programmer", Side 16
5. Start programmet. → Side 32
6. Avbryt programmet etter ca. 4 minutter for å tømme apparatet.  
→ "Avbryte programmet", Side 33
7. Slå av apparatet. → Side 33
8. Steng vannkranen.
9. Løsne tilførselsslengen og la gjenværende vann renne ut, for å tømme det fra apparatet.

### 19.4 Avfallsbehandling av gammelt apparat

Med miljøvennlig avfallsbehandling kan verdifulle råstoffer gjenvinnes.

#### ⚠ ADVARSEL

#### Fare for helseskader!

Barn kan bli sperret inne i apparatet og havne i livsfare.

- ▶ Etter endt levetid på vaskemaskinen, må du trekke ut støpselet på strømledningen, kappe over strømledningen og ødelegge dørlåsen slik at vaskemaskindøren ikke lar seg lukke lenger.

1. Trekk ut strømkabelens støpsele.
2. Kapp av strømkabelen.
3. Kast apparatet på en miljøvennlig måte.  
Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfalls-

behandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

## 20 Kundeservice

Innenfor EØS får du funksjonsrelevante original-reservedeler i samsvarende med gjeldende økodesigndirektiv hos vår kundeservice i minst 10 år fra apparatet bringes ut på markedet.

**Merk:** I rammen av produsentens garantivilkår er bruk av kundeservice gratis.

Du finner detaljert informasjon om garantitid og garantivilkår i ditt land ved å skanne QR-koden i det vedlagte dokumentet om servicekontakter og garanti, hos kundeservice, forhandler eller på nettsiden vår.

Når du tar kontakt med kundeservice, trenger du apparatets produktnummer (E-Nr.), produksjonsnummer (FD) og tellenummer (Z-Nr.). Du finner kontaktinformasjonen til kundeservice ved å skanne QR-koden i det vedlagte dokumentet om servicekontakter og garanti eller på nettsiden vår.

### 20.1 Produktnummer (E-Nr.), produksjonsnummer (FD) og tellenummer (Z-Nr.)

Du finner produktnummeret (E-Nr.), produksjonsnummeret (FD) og tellenummeret (Z-Nr.) på apparatet typeskilt.

Typeskiltet er plassert på innsiden av apparatdøren.

→ "Bli kjent med", Side 13

Du kan skrive ned opplysningene, slik at du har data for apparatet og telefonnummeret til kundeservice raskt tilgjengelig når du trenger dem.

### 20.2 AQUA-STOP-garanti

I tillegg til garantikrav overfor selgeren ut fra salgavtalen, og i tillegg til vår produsentgaranti, yter vi utskifting til følgende betingelser.

- Dersom det på grunn av feil på vårt Aqua-Stop-system skulle oppstå en vannskade, så erstatter vi de skader som er oppstått for en privat bruker. For å kunne garantere vannsikkerheten, må apparatet være tilkopledd strømmettet.
- Ansvarsgarantien gjelder for hele apparatets levetid.
- Forutsetning for et garantikrav er at apparatet med Aqua-Stop er satt opp og tilkoblet sakkyndig i henhold til vår anvisning; dette inkluderer også en sakkyndig montert Aqua-Stop-forlengelse (original-tilbehør). Vår garanti gjelder ikke til defekte tilførselsledninger eller ventiler opp til Aqua-Stop-tilkoblingen på vannkranen.
- Apparater med Aqua-Stop trenger prinsipielt ikke overvåkes under drift eller sikres etterpå ved å stenge vannkranen. Du må likevel stenge vannkranen ved lengre fra-

vær fra boligen, f.eks. når du reiser på ferie i flere uker.

## 21 Tekniske data

Vekt	Maks.: 60 kg
Spenning	220 - 240 V, 50 Hz eller 60 Hz
Tilkoblingsverdi	2000 - 2400 W
Sikring	10 - 16 A
Vanntrykk	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ min. 50 kPa (0,5 bar)</li> <li>▪ maks. 1000 kPa (10 bar)</li> </ul>
Inntaksmengde	min. 10 l/min
Vanntemperatur	Kaldtvann. Varmtvann, maks.: 60 °C
Kapasitet	14 sett servise

Nærmere informasjon om din modell finner du på Internett under <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1469628><sup>1</sup>. Nettstedet lenker til den offisielle EU-produkt databasen EPREL.

### 21.1 Informasjon om fri og Open Source-programvare

Dette produktet inneholder programvarekomponenter som innehaverne av opphavsrettene har lisensiert som fri eller Open Source-programvare. Tilsvarende lisensinformasjon er lagret på husholdningsapparatet. Det er også mulig å få tilgang til lisensinformasjonen via Home Connect-appen: "Profil -> Juridisk rettleiding -> Lisensinformasjon".<sup>2</sup> Du kan også laste ned lisensinformasjon på nett-

stedet for merkeproduktet. (Søk etter din modell av apparatet og ytterligere dokumentasjon på nettstedet for produktet.) Alternativt kan du bestille relevant informasjon på ossrequest@bshg.com eller fra BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Kildekoden stilles til rådighet på forespørsel.

Send din forespørsel til ossrequest@bshg.com eller BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Emne: „OSSREQUEST“

Du vil bli fakturert for behandlingen av din forespørsel. Dette tilbudet gjelder i tre år fra dato for kjøpet eller minst i det tidsrommet vi tilbyr kundestøtte og reservedeler for det aktuelle apparatet.

<sup>1</sup> Gjelder kun for land innenfor EØS

<sup>2</sup> Avhengig av apparatets utstyr

## 22 Samsvarserklæring


Herved erklærer BSH Hausgeräte GmbH at apparatet med Home Connect-funksjonalitet overholder grunnleggende krav og øvrige bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

En utførlig RED-samsvarserklæring finner du, i tillegg til øvrige dokumenter, på produktsiden for ditt apparat på internettsiden [siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com).



2,4-GHz-bånd (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

5 GHz-bånd (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 180 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til innendørs bruk.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til innendørs bruk.







NO Produsert av BSH Hausgeräte GmbH på merkevarelisens fra Siemens AG

**BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com)



**9001868581** (050422) 650 A5

no