



Čišćenje sitâ

1. Posle svakog pranja posuđa proverite da li u sitima ima ostataka.


2. Okrenite sito sa velikim otvorima suprotno od smera kretanja kazaljke na satu ① i izvadite sistem sita ②.

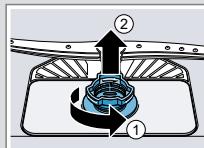

3. Skinite mikrosito povlačeći ga nadole.

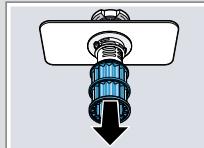

4. Stisnite obe ježička za učvršćivanje ① i izvucite sito sa velikim otvorima povlačeći ga nagore ②.

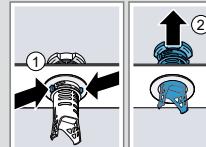


5. Očistite elemente sita pod mlazom tekuće vode.

6. Sklopite sistem sita.


7. Umetnute sistem sita u uređaj, a zatim sito sa velikim otvorima okrenite u smeru kretanja kazaljke na satu. Vodite računa da se oznake u obliku strelica nalaze jedna naspram druge.

Čišćenje prskalica

1. Odvignite gornje prskalice ① i skinite ih povlačenjem nadole ②.

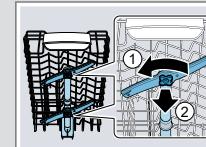

2. Donju prskalicu skinite povlačenjem nagore.

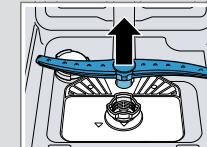

3. Proverite da li na izlaznim mlaznicama prskalica ima začepljivanja tako što ćete ih postaviti pod mlaz tekuće vode i po potrebi uklonite strana tela.

4. Umetnute donju prskalicu.

✓ Prskalica će se čujno učvrstiti.

5. Umetnute gornje prskalice i zavrnite ih.

Čišćenje pumpe za otpadnu vodu

1. Isključite uređaj iz strujne mreže.

2. Izvadite sistem sita.

3. Pokupite preostalu vodu.

4. Podignite poklopac pumpe koristeći kašiku i uhvatite ga za nastavak.



5. Podignite poklopac pumpe ukoso prema unutra i skinite ga.

6. Odstranite ostatke hrane i strana tela u području propeler-a pumpe.

7. Postavite poklopac pumpe ①, a zatim ga pritisnite nadole ②.

✓ Poklopac pumpe će se čujno učvrstiti.



8. Montirajte sistem sita.

Otklanjanje smetnji

Kvar

Uzrok i rešavanje problema

Ostaci hrane na posudu.

Posude je suviše zbijeno raspoređeno ili je korpa za posude pre-punjena.

1. Rasporedite posude tako da ima dovoljno slobodnog prostora.

Mlazevi iz prskalica moraju da dopnu do posuda.

2. Izbegavajte naleganje.

Blokirano je okretanje prskalica.

► Posude raspodelite tako da ne sprečava okretanje prskalica.

Začepljene su mlaznice prskalica.

► Očistite prskalice.

Sita su zaprljana.

► Očistite sita.

Kvar

Uzrok i rešavanje problema

Ostaci hrane na posudu.

Sita su pogrešno umetnuta i/ili nisu učvršćena.

1. Pravilno umetnute sita.

2. Učvrstite sita.

Na časama, časama sa metalnim izgledom i na priboru za ručavanje nastaju muzge koje se mogu ukloniti.

Količina dodavanja sredstva za ispiranje je previše podesena.

► Podesite uređaj za sredstvo za ispiranje na niži stepen.

Izabran je previše slab program pranja posuđa.

► Izaberite intenzivniji program pranja.

Nije sipano sredstvo za ispiranje.

► Sipajte sredstvo za ispiranje.

Kvar

Uzrok i rešavanje problema

Tragovi rđe na priboru za ručavanje.

Pribor za ručavanje nije dovoljno otporan na rđu. Oštice noževa su često jače pogodene.

► Koristite pribor za ručavanje otporan na rđu.

Pribor za ručavanje rđa i kada se zajedno sa njim peru delovi koji rđaju.

► Nemojte da perete delove koji rđaju.

Ostaci sredstva za pranje u komori za sredstvo za pranje ili u prihvatnoj posudi za tablete.

Posude blokira prskalice pa sredstvo za pranje ne može da se ispire.

► Uverite se da prskalice nisu blokirane i da mogu slobodno da se okreću.

Sve LED lampice svetle ili trepere ili se program pranja posuđa ne nastavlja.

Elektronska oprema je prepoznaла grešku.

► Pritisnite glavni prekidač na oko 4 sekunde. Uredaj se resetuje i ponovo pokreće.