

Pred prvo uporabo preberite navodila za uporabo in tam navedene varnostne napotke.


## Nastavitev funkcije Home Connect

**Nasvet:** Stroj povežite z mobilno napravo. Prek aplikacije Home Connect lahko udobno spremenjate nastavitev.

1. Namestite aplikacijo Home Connect na mobilni napravi in sledite navodilom.



2. S pomočjo aplikacije Home Connect skenirajte QR-kodo.

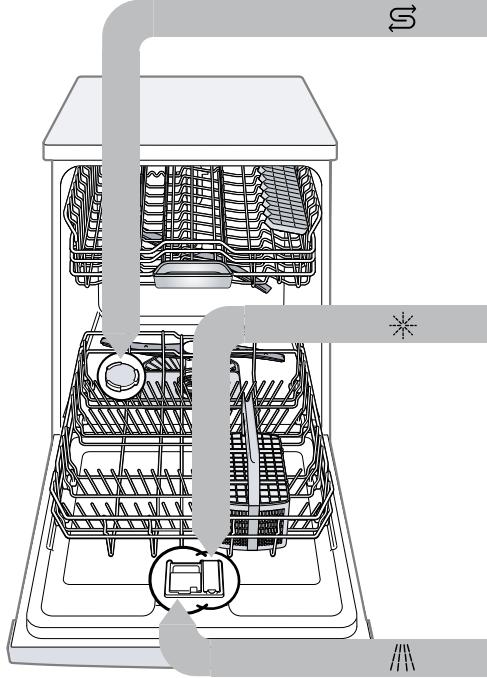

## Pregled nastavitev trdote vode

Tu najdete pregled nastavljivih vrednosti trdote vode. Tabelo z enotami za posamezne države najdete v navodilih za uporabo.

Območje	mmol/l	Nastavitev-trdote	Nastavitev-na vrednost
mehka	0-1,1	H:00	
mehka	1,2-1,4	H:01	

srednja	1,5-1,8	H:02
srednja	1,9-2,1	H:03
srednja	2,2-2,9	H:04
trda	3,0-3,7	H:05
trda	3,8-5,4	H:06
trda	5,5-8,9	H:07

## Nastavitev mehčalnika vode

1. Pritisnite tipko
2. Za odpiranje osnovnih nastavitev 3 sekunde pritisnite tipko Setup 3 sec.
- ✓ Na zaslonu se prikaže H:xx.
- ✓ Na zaslonu se prikaže set.
3. Tipko — ali + pritisnite tolikokrat, da se nastavi primerna stopnja trdote vode.
4. Za shranitev nastavitev 3 sekunde pritisnite tipko Setup 3 sec.

## Programi

Programski podatki so laboratorijske merilne vrednosti po evropskem standardu EN 60436.

Vrednosti porabe so odvisne od izbranega programa in izbrane dodatne funkcije.

Če je dodajanje sredstva za izpiranje izklopljeno ali če je količina sredstva za izpiranje premajhna, se čas poteka spremeni.

### Program

- 1) Trajanje [h:min]
- 2) Tok [kWh]
- 3) Voda [l]



- 1) 2:05 - 2:15
- 2) 1,300 - 1,400
- 3) 11,5 - 13,5

### Auto


- 1) 1:40 - 2:45
- 2) 0,900 - 1,500
- 3) 7,0 - 15,5

### Eco

- 1) 3:35
- 2) 0,635
- 3) 9,0



- 1) 4:00
- 2) 1,050
- 3) 10,8

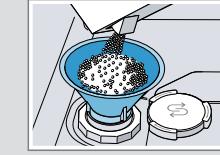

3. Prekat za sol napolnite s soljo za pomivalne stroje. Pri tem se voda izrine iz prekata in odteče. Ne dodajajte pomivalnega sredstva.
4. Na prekat namestite pokrov in ga privijte.

### Intenzivno 70°

- 1) 1:40 - 2:45
- 2) 0,900 - 1,500
- 3) 7,0 - 15,5



- 1) 3:35
- 2) 0,635
- 3) 9,0



- 1) 4:00
- 2) 1,050
- 3) 10,8

### Auto 45-65°

- 1) 1:35 - 1:40
- 2) 0,800 - 0,850
- 3) 12,0 - 14,0



- 1) 1:00
- 2) 1,300
- 3) 10,5

### Express 65° - 1h

- 1) 0:29<sup>2</sup>
- 2) 0,800
- 3) 10,5



- 1) 2:10
- 2) 1,350
- 3) 15,2


### Nega stroja

- 1) 0:15 - 0:15
- 2) 0,050 - 0,050
- 3) 4,0 - 4,0


<sup>1</sup> Program, ki je primeren za delovanje ponoči: podaljšan čas delovanja, zato pa zelo tih.  
<sup>2</sup> polovica standardnega polnjena

## Polnjenje soli za pomivalne stroje

1. Odvijte pokrov prekata za sol in ga odstranite.
2. Pri prvem prevzemu v obratovanje: prekat v celoti napolnite z vodo.

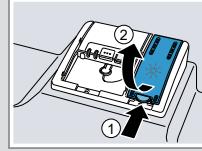


3. Na prekat namestite pokrov in ga privijte.

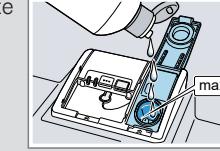


## Polnjenje sredstva za izpiranje

1. Ježiček na pokrovu prekata sredstva za izpiranje pritisnite ① in ga privzdignite ②.

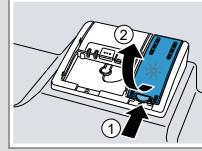

2. Sredstvo za izpiranje naliйте do oznake »max«.

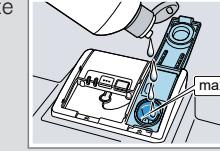


3. Zaprite pokrov prekata sredstva za izpiranje.

✓ Pokrovček slišno zaskoči.


## Polnjenje pomivalnega sredstva

1. Pomivalno sredstvo napolnite v suh predalček za pomivalno sredstvo.

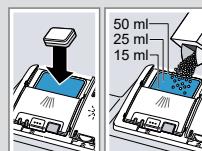

2. Zaprite pokrovček predalčka za pomivalno sredstvo.

✓ Pokrovček slišno zaskoči.

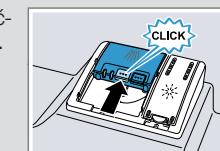

## Postopek

1. Vstavite posodo.
- Pomivajte le posodo, ki je primerna za strojno pomivanje. S posode odstranite grobe ostanke jedi. Preverite, ali se lahko brizgalke nemoteno

vrtijo.

2. Napolnite pomivalno sredstvo.
3. Stroj vklopite

4. Nastavite program.

5. Zaženite program Start.

6. Po koncu programa vzmetite posodo iz stroja.

7. Če želite program prekiniti, pribl. 4 sekunde pritisnite Reset 4 sec.


Program se prekine in je po pribl. 1 minutah zaključen.




## Čiščenje sit

1. Po vsakem pomivanju preverite, ali so v sitih ostanki umazanije.


2. Sito za grobo umazanijo zavrite v nasprotni smeri urnega kazalca ① in odstranite sistem sit ②.

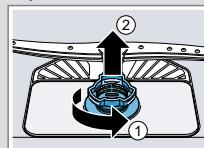

3. Mikrosito izvlecite v smeri navzdol.

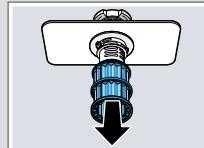

4. Zaskočni sponki stisnite skupaj ① in sito za grobo umazanijo odstranite navzgor ②.

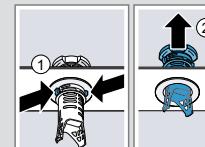

5. Elemente sit operite pod tekočo vodo.


6. Sestavite sistem sit.

7. Sistem sit vstavite v stroj in sito za grobo umazanijo zavrite v smeri urnega kazalca.


Pazite, da puščice stojijo druga proti drugi.

## Čiščenje brizgalk

1. Zgornjo brizgalko odvijte ① in povlecite navzdol ②.

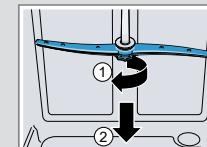

2. Spodnjo brizgalko snemite navzgor.

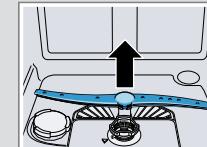

3. Pod tekočo vodo preverite, ali so izstopne šobe brizgalk zamšene in odstranite tujke.

4. Vstavite spodnjo brizgalko.

✓ Brizgalka slišno zaskoči.

5. Vstavite zgornjo brizgalko in jih čvrsto privijte.


## Čiščenje odtočne črpalke

1. Stroj odklopite od električnega omrežja.

2. Odstranite sistem sit.

3. Odstranite vodo.

4. Pokrov črpalke odprite s pomočjo žlice in ga primite za mostič.

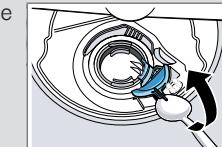

5. Pokrov črpalke privzdignite poševno navznoter in ga snemite.

6. Odstranite ostanke hrane in tujke v območju lopatic.

7. Namestite pokrov črpalke ① in ga pritisnite navzdol ②.

✓ Pokrov slišno zaskoči.



8. Vgradite sistem sit.

## Odprava motenj

### Napaka

### Vzrok in odprava napak

E:32-00 izmenično sveti ali prikaz za dovod vode sveti.

Dovodna cev je prepognjena.  
► Dovodno cev napeljite brez pregibov.

Vodna pipa je zaprta.

► Odprite vodno pipo.

Vodna pipa je zataknjena ali obložena z vodnim kamnom.

► Odprite vodno pipo.

Pri odprtju dovoda vode mora pretočna količina znašati najmanj 10 l/min.

Sita v priključku za vodo gibke cevi za dovod ali AquaStop so zamšena.


1. Izklopite stroj.

2. Izvlecite omrežni vtic.

3. Zaprite vodno pipo.

4. Odvijte priključek vode.

5. Iz dovodne cevi odstranite sito

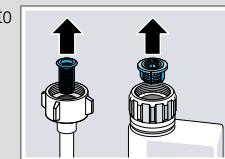

6. Sito očistite.

7. Sito vstavite v dovodno cev.

8. Privijte priključek vode.

9. Preverite tesnost priključka vode.

10. Vzpostavite električno napajanje.

11. Stroj vklopite.

### Napaka

### Vzrok in odprava napak

E:61-02 izmenično sveti.

Odtočna črpalka je blokirana.

► Očistite odtočno črpalko.

Pokrov odtočne črpalke ni zataknjen

► Pokrov odtočne črpalke pravilno zataknite.

E:92-40 izmenično sveti.

Sita so umazana ali zamašena.

► Očistite sita.

Ostanki hrane na posodi.

Posoda je preveč tesno razporejena ali pa je košara za posodo prepolna.

1. Posodo zložite z zadostnimi razmiki.  
Brizgalni curki morajo doseči površino posode.

2. Preprečite medsebojno dotikanje posode.

Vrtenje brizgalk je blokirano.

► Posodo zložite tako, da vrtenje brizgalk ni ovirano.

Šobe brizgalk so zamšene.

► Očistite brizgalke.

Sita so umazana.

► Očistite sita.

Sita so napačno vstavljeni in/ali niso vpeta.

1. Sita pravilno vstavite.

2. Sita vpnite.

Izbran je prešibek pomivalni program.

► Izberite močnejši pomivalni program.

► Prilagodite občutljivost senzorjev.

### Napaka

### Vzrok in odprava napak

Odstranljive lise se pojavi-jo na kozarcih, kozar- cih s kovinskim videzom in priboru.

Nastavljen je prevelika količina sredstva za izpiranje.

► Enoto za izpiralno sredstvo nastavite na nižjo stopnjo.

Ni sredstva za izpiranje.

► Nalijte sredstvo za izpiranje.

Sledi rje na jedilnem pri- boru.

Jedilni pribor ni dovolj odporen proti rji. Rezila nožev so pogosto močnejše prizadeta.

► Uporabljajte nerjavčečo posodo.

Jedilni pribor rjaviti tudi, če se hkrati pomivajo rjaveči kosovi.

► Ne pomivajte rjavečih kosov.

V predalčku za pomivalno sredstvo ali v prestrezni posodici za tablete so ostanki pomivalnega sred- stva.

Brizgalke so bile blokirane s kosi posode in pomivalno sredstvo ni bilo izprano.

► Prepričajte se, da brizgalke niso blokirane in se lahko pro- sto vrtilj.

Vse diode LED svetijo ali utripajo ali pa se pomival-

ni program ne nadaljuje.

► Elektronika je prepoznaла neko napako.

► Tipko glavnega stikala pritisnite za pribl. 4 sekunde.

Aparat se ponastavi in ponovno zažene.