



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Pralni stroj

WGG244F9BY

[sl] Uporabniški priročnik in navodila za montažo



Dodatne informacije in pojasnila lahko najdete na spletu. Odčitajte kodo QR na naslovnici.



Kazalo

1 Varnost	3	10 Pribor	24
1.1 Splošna navodila	3	11 Perilo	25
1.2 Namenska uporaba	3	11.1 Priprava perila	25
1.3 Omejitev kroga uporabnikov	4	11.2 Simboli za nego na etiketah za nego	25
1.4 Varna namestitvev	4	12 Pralna in negovalna sred- stva	25
1.5 Varna uporaba	6	13 Osnovno upravljanje	26
1.6 Varno čiščenje in vzdrževa- nje	8	13.1 Vključite aparat	26
2 Preprečevanje materialne ško- de	9	13.2 Nastavitev programa	26
3 Varstvo okolja in varčevanje	10	13.3 Odpiranje vrat	26
3.1 Odlaganje embalaže novega aparata	10	13.4 Naložite perilo	26
3.2 Varčevanje z energijo in viri	10	13.5 Zagon programa	26
3.3 Način za varčevanje z energijo jo	10	13.6 Namakanje perila	27
4 Namestitvev in priključitev	10	13.7 Naknadno dodajanje perila ..	27
4.1 Odstranjevanje embalaže apa- rata	10	13.8 Prekinitev programa	27
4.2 Obseg dobave	10	13.9 Nadaljevanje programa po uporabi funkcije Izpiranje sto- p	27
4.3 Zahteve glede mesta postavi- tve	11	13.10 Jemanje perila iz aparata	27
4.4 Odstranjevanje transportnih varoval	11	13.11 Izključitev aparata	27
4.5 Priključitev aparata	12	14 Otroško varovalo	28
4.6 Izravnava aparata	13	14.1 Aktiviranje otroškega varova- la	28
5 Pred prvo uporabo	14	14.2 Deaktiviranje otroškega varo- vala	28
5.1 Zagon pranja brez perila	14	15 Inteligenten dozirni sistem	28
6 Spoznavanje	15	15.1 Točenje tekočega pralnega sredstva in mehčalca v dozir- ni posodi	28
6.1 Aparat	15	15.2 Uporaba prekata za ročno doziranje	28
6.2 Predal za pralna sredstva	16	15.3 Nastavitev osnovne količine doziranja	29
6.3 Upravljalno polje	16	16 Osnovne nastavitve	29
7 Zaslon	17	16.1 Pregled osnovnih nastavitve- v	29
8 Tipke	19		
9 Programi	20		


16.2 Spreminjanje osnovnih nastavitvev	29	19.1 Demontaža aparata	40
17 Čiščenje in nega	30	19.2 Namestitev transportnih varoval	41
17.1 Čiščenje bobna	30	19.3 Ponovni vklop aparata	41
17.2 Čiščenje predala za pralna sredstva	30	19.4 Odstranitev starega aparata v odpad	41
17.3 Čiščenje črpalke za pralno raztopino	32	20 Servisna služba	41
17.4 Očistite gumijasti nastavek ...	34	20.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)	42
18 Odpravljanje motenj	34	20.2 Jamstvo za AQUA-STOP	42
18.1 Odklepanje v sili	40	21 Vrednosti porabe	42
18.2 Ponovni zagon aparata.	40	22 Tehnični podatki	43
19 Transport, skladiščenje in odstranjevanje	40		



1 Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

1.1 Splošna navodila



- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

1.2 Namenska uporaba

Aparat uporabljajte samo:

- za pranje tkanin za strojno pranje in volne za ročno pranje v skladu z negovalno etiketo.
- z vodo iz vodovoda in običajnimi pralnimi in negovalnimi sredstvi za strojno pranje.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.
- do najvišje nadmorske višine 4000 m.

1.3 Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci brez ustreznega nadzora ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja aparata.

Otroci, mlajši od 3 let, in domače živali naj se ne približujejo aparatu.

1.4 Varna namestitve

OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna vgradnja je nevarna.

- ▶ Pri priključitvi in uporabi aparata obvezno upoštevajte podatke na tipski ploščici.
- ▶ Aparat je dovoljeno priključiti na električno omrežje z izmeničnim tokom le preko ozemljene vtičnice, ki je instalirana v skladu s predpisi.
- ▶ Sistem ozemljitve hišne električne napeljave mora biti instaliran v skladu s predpisi. Preseg kablov v instalaciji mora biti dovolj velik.
- ▶ Če uporabljate zaščitno stikalo na diferenčni tok, uporabljajte samo tip stikala z oznako .
- ▶ Aparata nikoli ne napajajte prek zunanje stikalne naprave, npr. stikalne ure ali daljinskega upravljanja.
- ▶ Ko je aparat vgrajen, mora biti omrežni vtič električnega kabla prosto dostopen, če pa to ni mogoče, mora biti v električni napeljavi vgrajena naprava za prekinitev toka v skladu s predpisi o postavitvi.
- ▶ Pri postavitvi aparata pazite, da omrežni priključni vodnik ni ukleščen ali poškodovan.

Poškodovana izolacija omrežnega priključnega kabla je nevarna.

- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli stroja ali viri toplote.
- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z ostrimi konicami ali robovi.

- ▶ Omrežnega priključnega kabla nikoli ne prepogibajte, stiskajte ali spreminjajte.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Uporaba podaljšanega električnega kabla in nedovoljenih adapterjev je nevarna.

- ▶ Ne uporabljajte podaljškov ali električnih razdelilnikov.
- ▶ Uporabljajte samo adapterje in omrežne priključne vode, ki jih je odobril proizvajalec.
- ▶ Če je omrežni priključni vod prekratek in daljši omrežni priključni vod ni na voljo, se obrnite na usposobljenega električarja, ki bo prilagodil hišno instalacijo.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Visoka teža aparata lahko pri dviganju povzroči poškodbe.

- ▶ Aparata ne dvigajte sami.
- Če ta aparat nestrokovno postavite v pralno-sušilni stolp, lahko zgoraj postavljeni aparat pade.
- ▶ Sušilni stroj pritrdite na pralni stroj izključno s kompletom za povezavo, ki ga dobavi proizvajalec sušilnega stroja . Drugačen način postavitve ni dovoljen.
- ▶ Aparata ne postavite v pralno-sušilni stolp, če proizvajalec sušilnega stroja ne ponuja ustreznega kompleta za povezavo.
- ▶ V pralno-sušilni stolp ne postavljajte različno širokih in globokih aparatov različnih proizvajalcev.
- ▶ Pralno-sušilnega stolpa ne postavljajte na podstavek, ker se aparata lahko prevrneta.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!

Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

⚠ PREVIDNO – Nevarnost poškodb!

Aparat se med delovanjem lahko trese ali premika.

- ▶ Aparat postavite na čisto, ravno in trdno površino.
- ▶ Izravnajte aparat s pomočjo nog aparata in vodne tehtnice.

Pri nestrokovno napeljanih ceveh in priključnih vodih obstaja nevarnost spotikanja.

- ▶ Cevi in priključne vode položite tako, da ne bo nevarnosti, da bi se spotaknili.

Če aparat premikate, tako da ga držite za izbočene dele, npr. za vrata, se deli lahko odlomijo.

- ▶ Stroja ne premikajte tako, da ga držite za izbočene dele.

⚠ PREVIDNO – Nevarnost ureznin!

Če se dotikate ostrih robov na aparatu, se lahko urežete.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte ostrih robov na aparatu.
- ▶ Med namestitvijo in transportom aparata uporabljajte zaščitne rokavice.

1.5 Varna uporaba

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
- ▶ Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izkločite aparat iz električnega omrežja. Vedno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
- ▶ Če je aparat ali omrežni priključni kabel v okvari, takoj izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami in zaprite vodovodno pipo.

- ▶ Pokličite pooblaščen servis. → *Stran 41*

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

- ▶ Aparat uporabljajte samo v zaprtih prostorih.
- ▶ Aparata nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam in vlagi.
- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika, visokotlačnega čistilnika, cevi ali prh.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost ogroženosti zdravja!

Otroci se lahko zaprejo v aparat in s tem ogrozijo svoje življenje.

- ▶ Aparata ne postavljajte za vrata, ki lahko ovirajo ali preprečujejo odpiranje vrat aparata.
- ▶ Pri odsluženih aparatih izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla, prerežite kabel in uničite ključavnico aparata, da se vrata aparata ne zaprejo več.

Pri ožemanju večjih nepremočljivih kosov lahko pride do neuravnoteženosti in telesnih poškodb.

- ▶ V aparatu ne perite in ne ožemajte velikih nepremočljivih kosov, kot so odeje ali nadvložki za vzmetnice.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadužitve!

Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zastrupitve!

Pralna in negovalna sredstva lahko pri zaužitju privedejo do zastrupitve.

- ▶ Ob nehotenem zaužitju pralnih/negovalnih sredstev takoj poiščite zdravniško pomoč.
- ▶ Pralna in negovalna sredstva shranjujte nedostopno za otroke.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost eksplozije!

Če je bilo perilo predhodno obdelano s vnetljivimi čistili, ki vsebujejo topila, lahko v aparatu pride do eksplozije.

- ▶ Predhodno obdelano perilo pred pranjem temeljito izperite z vodo.

⚠ PREVIDNO – Nevarnost poškodb!

Če stopite na aparat ali plezate po njem, se lahko pokrivna plošča zlomi.

- ▶ Nikoli ne stopajte ali plezajte na aparat.

Če sedete na odprta vrata ali se opirate nanja, se aparat lahko prevrne.

- ▶ Ne sedajte na vrata aparata in se ne opirajte nanja.
- ▶ Ne postavljajte predmetov na vrata aparata.

Če sežete v vrteči se boben, si lahko poškodujete roke.

- ▶ Preden sežete v boben, počakajte, da se popolnoma ustavi.

⚠ PREVIDNO – Nevarnost oparin!

Pralna raztopina je pri pranju z visokimi temperaturami vroča.

- ▶ Ne dotikajte se vroče pralne raztopine.

⚠ PREVIDNO – Nevarnost kemičnih opeklin!

Ko odprete predal za pralna sredstva, lahko pralno in negovalno sredstvo brizgneta iz aparata.

Če prideta v stik z očmi ali kožo, lahko povzročita draženje.

- ▶ Če pridete v stik s pralnimi ali negovalnimi sredstvi, temeljito izperite oči ali kožo s čisto vodo.
- ▶ Ob nehotenem zaužitju pralnih/negovalnih sredstev takoj poiščite zdravniško pomoč.
- ▶ Pralna in negovalna sredstva shranjujte nedostopno za otroke.

1.6 Varno čiščenje in vzdrževanje

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Nikoli ne spreminjajte aparata ali njegovih tehničnih lastnosti.
- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

- ▶ Pred čiščenjem izvalcite vtič ali odklopite varovalko v omarici z varovalkami.
- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika, visokotlačnega čistilnika, cevi ali prh.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Uporaba neoriginalnih nadomestnih delov in pribora je nevarna.

- ▶ Uporabljajte samo proizvajalčeve originalne rezervne dele in originalni pribor.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zastrupitve!

Pri uporabi čistil, ki vsebujejo topila, se lahko razvijejo strupeni hlapi.

- ▶ Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo topila.

2 Preprečevanje materialne škode

POZOR

Napačno doziranje mehčalca, pralnega in negovalnega sredstva ter čistil lahko vpliva na delovanje aparata.

- ▶ Upoštevajte proizvajalčeva priporočila za doziranje.

Prekoračitev največje količine perila vpliva na delovanje aparata.

- ▶ Upoštevajte največjo količino perila za vsak program in je ne prekoračite.

→ *"Programi", Stran 20*

Stroj je za transport zaščiten s transportnimi varovali.

Če ne odstranite transportnih varoval, lahko pride do materialne škode in poškodbe aparata.

- ▶ Pred uporabo v celoti odstranite vsa transportna varovala in jih shranite.
- ▶ Pred vsakim transportom v celoti namestite vsa transportna varovala, da preprečite poškodbe med transportom.

Zaradi nestrokovne priključitve dovodne cevi lahko nastane materialna škoda.

- ▶ Navoje na dovodni cevi zategnite ročno.
- ▶ Dovodno cev po možnosti priključite na vodovodno pipo brez dodatnih povezovalnih elementov, npr. adapterja, podaljškov ali ventilov.
- ▶ Pazite, da bo ohišje ventila dovodne cevi vgrajeno tako, da se ne bo dotikalo okolice in ne bo izpostavljeno delovanju zunanjih sil.
- ▶ Pazite, da bo notranji premer vodovodne pipe najmanj 17 mm.
- ▶ Pazite, da bo dolžina navoja na priključku na vodovodno pipo najmanj 10 mm.

Prenizek ali previsok tlak vode lahko vpliva na delovanje aparata.

- ▶ Prepričajte se, da je tlak vode v vodovodni napeljavi vsaj 100 kPa (1 bar) in največ 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Če vodni tlak presega navedeno najvišjo vrednost, je treba med priključek za pitno vodo in komplet cevi aparata namestiti reducirni ventil.
- ▶ Aparata ne priključite na mešalno baterijo breztladne naprave za pravo vroče vode.

Spremenjene ali poškodovane cevi za vodo lahko povzročijo materialno škodo in poškodbe aparata.

- ▶ Cevi za vodo nikoli ne prepogibajte, stiskajte, spreminjajte ali prerežite.
- ▶ Uporabite samo priložene cevi za vodo ali originalne nadomestne cevi.
- ▶ Že uporabljenih cevi za vodo nikoli ne uporabite ponovno.

Če aparat deluje z umazano ali prevročo vodo, lahko nastane materialna škoda in aparat se poškoduje.

- ▶ Aparat uporabljajte izključno s hladno vodo iz vodovoda.

Neustrezna čistilna sredstva lahko poškodujejo površine aparata.

- ▶ Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil.
- ▶ Ne uporabljajte močnih alkoholnih čistil.
- ▶ Ne uporabljajte trdih čistilnih blazinic ali gobic.
- ▶ Aparat čistite samo z vodo in mehko vlažno krpo.
- ▶ Če ostanki pralnega sredstva, pršila ali drugi ostanki pridejo v stik z aparatom, jih nemudoma odstranite.

3 Varstvo okolja in varčevanje

3.1 Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

3.2 Varčevanje z energijo in vodo

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije in vode.

- Uporabljajte programe z nizko temperaturo in daljšim časom pranja ter izkoristite največjo količino perila. → *Stran 20*
- Pralno sredstvo dozirajte glede na stopnjo umazanosti perila. Doziranje pralnega sredstva
- Če je perilo malo ali normalno umazano, znižajte temperaturo pranja.
- Nastavite največje število vrtljajev ožemanja, če boste perilo nato sušili v sušilnem stroju.
- Perilo perite brez predpranja.

3.3 Način za varčevanje z energijo

Če kratek čas ne upravljate z aparatom, se samodejno preklopi v način za varčevanje z energijo.

Način za varčevanje z energijo se izklopi, ko znova upravljate z aparatom.

4 Namestitvev in priključitev

4.1 Odstranjevanje embalaže aparata

POZOR

Predmeti, ki ostanejo v bobnu in niso namenjeni za delovanje v aparatu, lahko povzročijo materialno škodo in poškodbe aparata.

- Pred uporabo te predmete in ves priloženi pribor odstranite iz bobna.

1. Z aparata odstranite vso embalažo in zaščitne folije.
→ *"Odlaganje embalaže novega aparata", Stran 10*
2. Preverite, če so na aparatu vidne poškodbe.
3. Odprite vrata. → *Stran 26*
4. Odstranite pribor iz bobna.
5. Zaprite vrata.

4.2 Obseg dobave

Ko razpakirate vse dele, jih preverite, če so se ob transportu poškodovali. Preverite tudi popolnost obsega dobave.

POZOR

Če aparat uporabljate z nepopolnim ali okvarjenim priborom, lahko aparat slabše deluje ali se poškoduje in povzroči materialno škodo.

- Aparata ne uporabljajte z nepopolnim ali okvarjenim priborom.
- Pred uporabo aparata zamenjajte ustrezen pribor.
→ *"Pribor", Stran 24*

Opomba: Aparat je v tovarni prestal preizkus delovanja. To lahko povzroči madeže vode v aparatu, ki bodo odstranjeni v prvem pralnem ciklu.

V obsegu dobave so zajeti naslednji deli:

- Pralni stroj
- Spremni dokumenti
- Transportna varovala
- Pokrivalna kapa¹

4.3 Zahteve glede mesta postavitve

⚠ OPOZORILO

Nevarnost električnega udara!

Nekateri deli aparata so pod napetostjo.

Dotikanje delov pod napetostjo je nevarno.

- ▶ Aparata ne uporabljajte brez pokrova.

⚠ OPOZORILO

Nevarnost poškodb!

Če aparat deluje na podnožju, se lahko prevrne.

- ▶ Pred uporabo obvezno pritrdite noge aparata s proizvajalčevimi pritrdilnimi sponami → *Stran 24*.





POZOR

Če preostala voda v aparatu zmrzne, se aparat lahko poškoduje.

- ▶ Aparata ne nameščajte in uporabljajte v prostorih, kjer zmrzuje, ali na prostem.

Če aparat nagnete za več kot 40°, voda lahko izteče iz aparata in povzroči materialno škodo.

- ▶ Previdno nagnite aparat.
- ▶ Aparat transportirajte v pokončnem položaju.

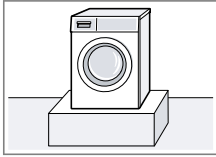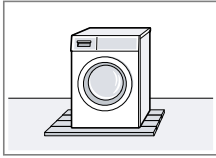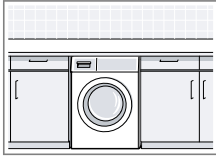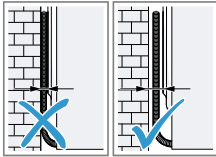Mesto postavitve	Zahteve
Podnožje 	Aparat pritrdite s pritrdilnimi sponami → <i>Stran 24</i> .
Strop z lesenimi tramovi 	Aparat postavite na vodoodporno leseno ploščo (debeline najmanj 30 mm), ki je trdno pritrjena na tla.
Med kuhinjskimi elementi 	Aparat vgradite samo pod neprekinjen pult, ki je trdno povezan sosednjimi omarami. Potrebna širina niše: 60 cm.
Ob steni 	Električnega kabla in cevi ne priprite med steno in aparatom.

4.4 Odstranjevanje transportnih varoval


Aparat je za transport zaščiteno s transportnimi varovali na zadnji strani aparata.

Opomba: Vijake transportnih varoval in tulce shranite za poznejši transport.


¹ Število pokrivalnih kap se pri različnih modelih razlikuje.

sl Namestitev in priključitev


1. Cev ① in priključni kabel ② odstranite iz držal.

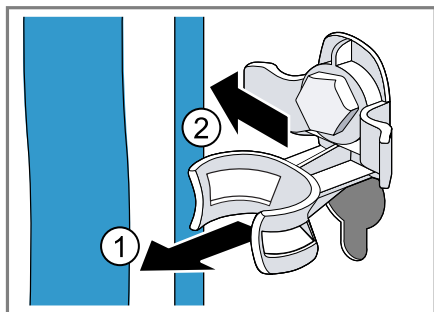

2. Vse vijake 4 transportnih varoval odvijte z vijačnim ključem dim. 13 ① in jih odstranite ②.

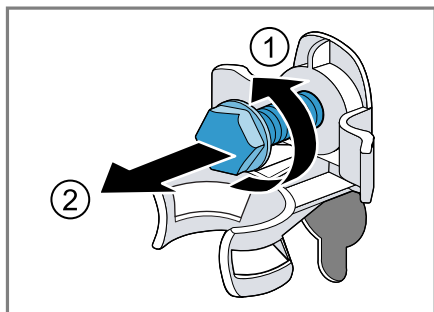

3. Odstranite 4 tulce.

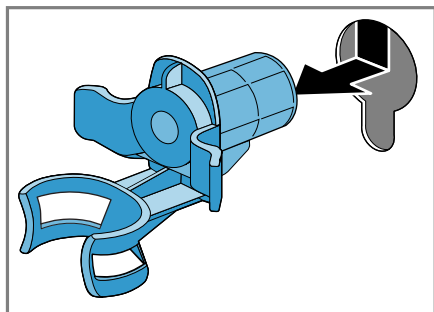


4. Vstavite pokrivno kapo in jo potisnite navzdol.


Opombe

- Upoštevajte število pokravnih kap v obsegu dobave

- Če so v obsegu dobave štiri pokrivne kape, pokrivne kape vstavite v štiri odprtine za transportna varovala.

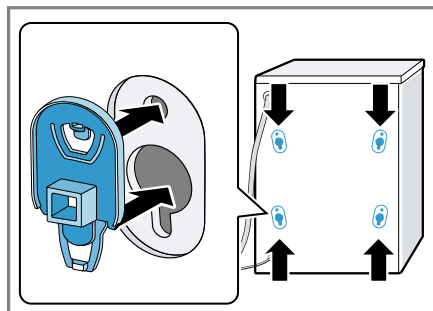

- Če je v obsegu dobave ena pokrivna kapa, pokrivno kapo vstavite v spodnjo levo odprtino za transportno varovalo.

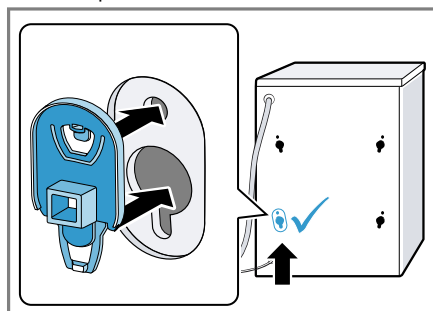

Opomba: Da vstavite transportna varovala v aparat pred transportom, opravite te korake v obratnem vrstnem redu.

4.5 Priključitev aparata

Priključitev dovodne cevi

⚠ OPOZORILO

Nevarnost električnega udara!

Nekateri deli aparata so pod napetostjo. Dotikanje delov pod napetostjo je nevarno.


- Električnega ventila Aquastop ne potaplajte v vodo.

POZOR

Zaradi nestrokovne priključitve dovodne cevi lahko nastane materialna škoda.

- Navoje na dovodni cevi zategnite ročno.

1. Dovodno cev priključite na vodovodno pipo (26,4 mm = 3/4").

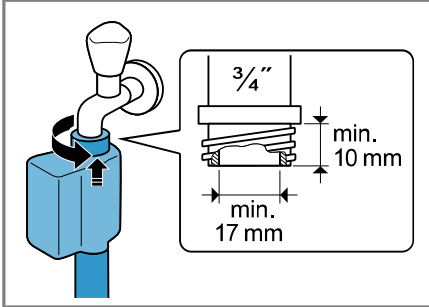

2. Previdno odprite pipo in preverite, če priključna mesta tesnijo.

Načini priključitve na odtok

Te informacije vam bodo pomagale priključiti aparat na odtok.


POZOR

Med črpanjem je odtočna gibka cev pod tlakom in se lahko sname s priključnega mesta.


- Odtočno gibko cev zavarujte pred nehotenim snemanjem.
- Če je odtok zamašen ali zaprt, lahko odpadna voda priteče nazaj v aparat.
- Pred uporabo aparata se prepričajte, da odpadna voda hitro odteka, in odstranite tujke.

Opomba: Upoštevajte višine izčrpanja.

Največja višina izčrpanja znaša 100 cm.

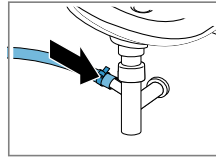
Sifon

Priključno mesto zavarujte s cevno objemko (24–40 mm).

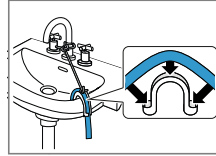Umivalnik

Odtočno gibko cev pritrdite s kolenom in jo zavarujte.
→ "Pribor", Stran 24

Plastična cev z gumijasto objemko ali odtočni kanal

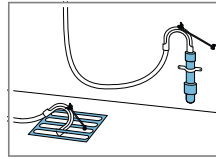

Odtočno gibko cev pritrdite s kolenom in jo zavarujte.
→ "Pribor", Stran 24

Priklop aparata na električno napajanje


Opomba: Hišna električna napeljava mora ustrezati lokalnim zakonskim predpisom in mora vsebovati zaščitno stikalo na diferenčni tok.

1. Vtič omrežnega priključnega vodnika priključite na vtičnico v bližini aparata.
Priključne podatke aparata najdete v tehničnih podatkih → Stran 43.
2. Preverite omrežni vtič glede dobre pritrditve.


4.6 Izravnava aparata

Da zmanjšate hrup in tresljaje ter preprečite premikanje aparata, pravilno izravnajte aparat.

1. Protimatice sprostite z odvijanjem v desno z vijačnim ključem dim. 17.

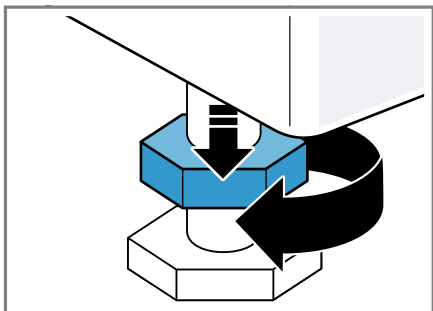


2. Vrtite noge aparata, da izravnate aparat. Z vodno tehtnico preverite, ali je aparat izravn.

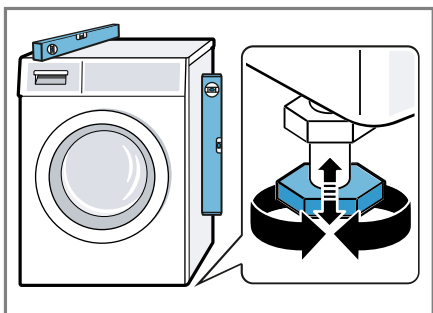

Vse noge aparata morajo trdno stati na tleh.

3. Protimatice ročno privijte z vijačnim ključem dim. 17 proti ohišju.

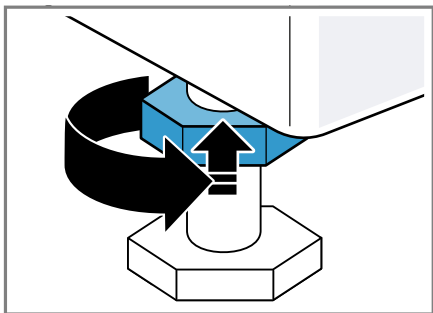

Pri tem trdno držite nogo aparata in ne spreminjajte višine.


5 Pred prvo uporabo

Pripravite aparat na uporabo.


5.1 Zagon pranja brez perila

Preden je aparat zapustil tovarno, je bil temeljito preizkušen. Da odstranite morebitne ostanke vode, prvič perite brez perila.

1. Programsko stikalo nastavite na **Drum Clean** .
2. Zaprite vrata.
3. Izvlecite predalček za detergent.
4. V prekat za ročno doziranje nalijte pribl. 1 liter vode iz vodovoda.

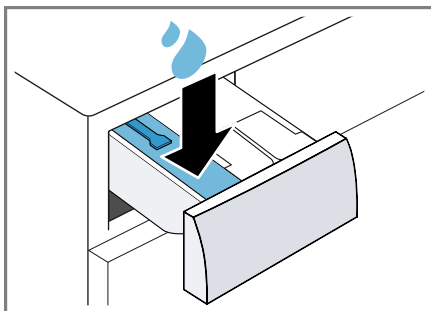

5. Pralni prašek s kisikovim belilom dodajte v prekat za ročno doziranje.

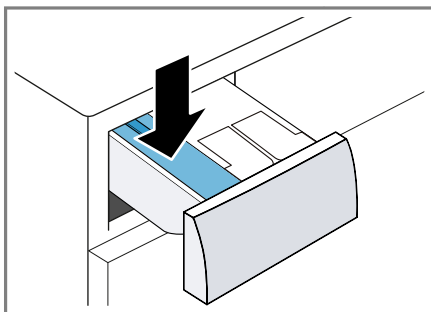

Da preprečite penjenje, uporabite le polovico količine pralnega sredstva, ki jo proizvajalec priporoča za malo umazano perilo. Ne uporabljajte pralnega sredstva za volno ali občutljivo perilo.

6. Vstavite predalček za detergent.

7. Vključite program. → *Stran 26*


8. Zaženite prvo pranje ali obrnite programsko stikalo na **Off**, da izklopite aparat.

→ *"Osnovno upravljanje", Stran 26*

6 Spoznavanje

6.1 Aparat

Tukaj najdete pregled sestavnih delov svojega aparata.

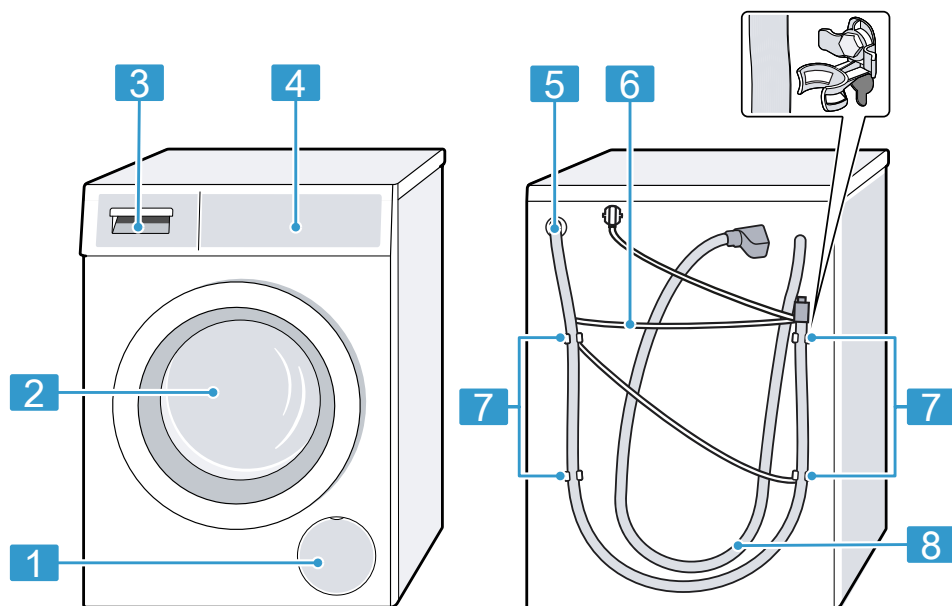

Glede na tip aparata se lahko podrobnosti na sliki razlikujejo, npr. barva in oblika.

1 Vzdrževalna loputa črpalke za pralno raztopino → *Stran 32*

2 Vrata → *Stran 26*

3 Predal za pralna sredstva → *Stran 16*

4 Upravljalno polje → *Stran 16*

5 Odtočna gibka cev → *Stran 13*


6 Omrežni priključni kabel → *Stran 13*

7 Transportna varovala

8 Dovodna cev → *Stran 12*

6.2 Predal za pralna sredstva

Opomba: Upoštevajte navodila proizvajalca za uporabo in doziranje pralnega in negovalnega sredstva ter podatke v opisih programov.

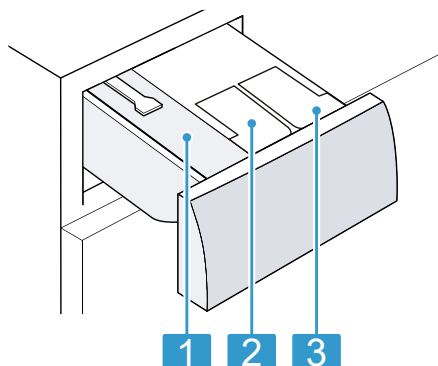


- | | |
|----------|---|
| 1 | Prekat za ročno doziranje
→ "Uporaba prekata za ročno doziranje", Stran 28 |
| 2 | → "Inteligenten dozirni sistem", Stran 28 |
| 3 | → "Inteligenten dozirni sistem", Stran 28 |

☼: Dozirna posoda za mehčalec

Ø: Dozirna posoda za tekoče pralno sredstvo

6.3 Upravljalno polje

Prek upravljalnega polja nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja.

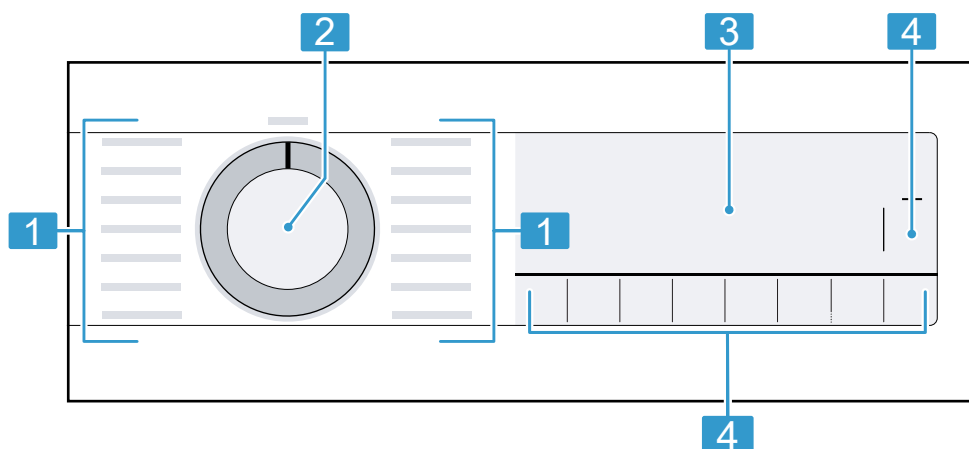

1 Programi → Stran 20

2 Programsko stikalo → Stran 26


3 zaslon → Stran 17

4 Tipke → Stran 19

7 Zaslon

Na prikazovalniku so prikazane trenutne nastavljene vrednosti, možnosti izbire ali pa opozorilna besedila.

Glede na stanje programa se na zaslonu nekatere informacije prikažejo v območju 8:88, npr. E_{nd}.

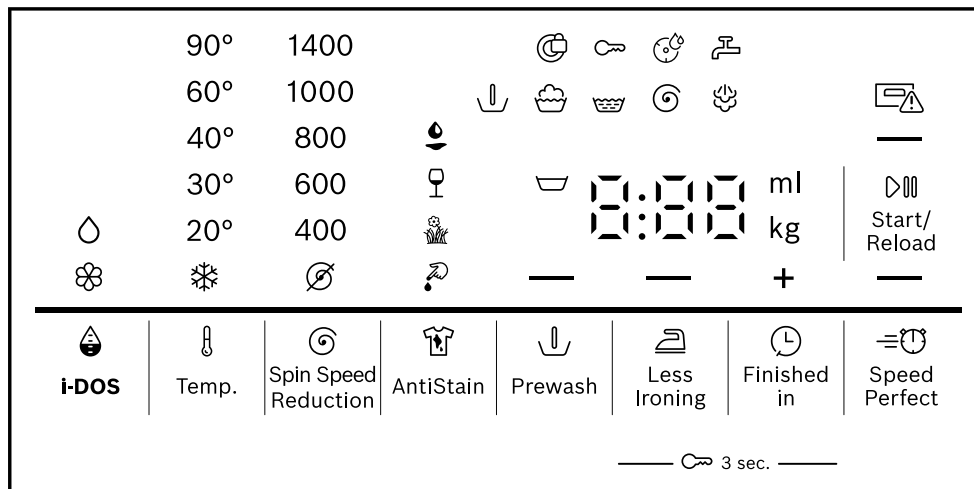

Primer prikaza na zaslonu

Prikaz	Opis
0:40 ¹	Predvideno trajanje programa ali preostali čas programa v urah in minutah.
"10" / + ¹	Čas konca programa → "Tipke", Stran 19
9,0 ¹	Priporočena največja količina perila za nastavljeni program v kg.
☒ - 1400	Nastavljeno število vrtljajtev ožemanja v vrt/min. → Stran 20 ☒: brez končnega ožemanja, samo črpanje ☒: izpiranje stop, brez črpanja
* - 90	Nastavljena temperatura v °C. → Stran 20 * (hladno)
— (▷)	Zagon, prekinitev ali premor ▪ Sveti: program se izvaja in ga lahko prekinete ali naredite premor. ▪ Utripa: program lahko zaženete ali nadaljujete.

¹ Primer

Prikaz	Opis
	Stanje programa: predpranje
	Stanje programa: pranje
	Stanje programa: spiranje
	Stanje programa: ožemanje
End	Stanje programa: konec programa
	Stanje programa: obdelava s paro
	▪ Sveti: otroško varovalo je aktivirano. ▪ Utripa: otroško varovalo je aktivirano in upravljali ste aparat. → <i>"Deaktiviranje otroškega varovala", Stran 28</i>
— (🔒)	Funkcija za manj mečkanja je aktivirana. → <i>Stran 20</i>
— (↓)	Predpranje je aktivirano. → <i>Stran 20</i>
🔒	Prekinitev izpiranja je aktivirana.
— (=🔒)	Aktiviran je skrajšan program. → <i>"Tipke", Stran 19</i>
🔒	Način za odstranjevanje madežev „Kri“ je aktiviran.
🔒	Način za odstranjevanje madežev „Trava“ je aktiviran.
🔒	Način za odstranjevanje madežev „Rdeče vino“ je aktiviran.
🔒	Način za odstranjevanje madežev „Jedilna maščoba/jedilno olje“ je aktiviran.
🔒	utripa: Potrebno je čiščenje bobna. Izvedite program Drum Clean 🌀 za čiščenje in nego bobna in posode za pralno raztopino. → <i>"Čiščenje bobna", Stran 30</i>
🔒	▪ Sveti: inteligentni dozirni sistem za tekoče pralno sredstvo je aktiviran. ▪ Utripa: dozirna posoda je napolnjena manj kot do najnižje meje. → <i>Stran 28</i> 🔒 (tekoče pralno sredstvo)
🔒	▪ Sveti: inteligentni dozirni sistem za mehčalec je aktiviran. ▪ Utripa: dozirna posoda je napolnjena manj kot do najnižje meje. → <i>"Inteligenten dozirni sistem", Stran 28</i> 🔒 (mehčalec)

Prikaz	Opis
50 ml ¹	Osnovna količina doziranja pralnega sredstva ali mehčalca. → <i>Stran 29</i>
	■ Sveti: vrata so zaklenjena in jih ni mogoče odpreti. ■ Utripa: vrata niso zaprta. ■ Izklop: vrata so odklenjena in jih lahko odprete.
	■ Ni vodnega tlaka. ■ Vodni tlak v pipi je prenizek.
	Predal za pralno sredstvo ni povsem vstavljen. →  , <i>Stran 37</i>
E:35 ¹	Koda napake, prikaz napake, signal. → <i>Stran 34</i>

8 Tipke

Izbira nastavitev programa je odvisna od nastavljenega programa.

Tipka	Izbira	več informacij
Start/Reload 	■ vklop ■ prekini ■ premor	Zagon, prekinitve programa ali premor.
SpeedPerfect 	■ aktiviranje ■ deaktiviranje	Aktiviranje ali deaktiviranje skrajšanega programa. Opomba: Poraba energije se zviša. To ne vpliva na rezultat pranja.
AntiStain 	Večkratna izbira	Izberite vrsto madežev. Temperatura, vrtenje bobna in čas namakanja se prilagodijo vrsti madežev.
 i-DOS	■ Aktiviranje ■ Deaktiviranje ■ Nastavitev osnovne količine doziranja	S kratkim pritiskom tipke aktivirate ali deaktivirate pametni sistem doziranja mehčalca  ali tekočega pralnega sredstva Ø. Če tipko držite pribl. 3 sekunde, lahko nastavite osnovno količino doziranja. → <i>Stran 29</i>
Finished in 	do 24 ur	Določite čas konca programa. Trajanje programa je že všteto v nastavljeno število ur. Po vklopu programa se prikaže trajanje programa.

¹ Primer

Tipka	Izbira	več informacij
Temp. ⌚	✱ - 90	Prilagodite temperaturo. Nastavljena temperatura v °C.
Spin Speed Reduction Ⓢ	☒ - 1400	Spremenite število vrtljajev ožemanja ali aktivirajte ☒ (izpiranje stop). Nastavljeno število vrtljajev ožemanja v vrt/min. Če izberete ☒, se voda ob koncu pranja ne izčrpa in ožemanje je deaktivirano. Perilo ostane v zadnji vodi za izpiranje.
☞ 3 sec.	■ aktiviranje ■ deaktiviranje	→ "Otroško varovalo", Stran 28
Prewash Ⓡ	■ aktiviranje ■ deaktiviranje	Aktivirajte ali deaktivirajte predpranje, npr. za pranje močno umazanega perila. Opomba: Če je sistem pametnega doziranja aktiviran, se pralno sredstvo samodejno dozira za predpranje in glavno pranje. Če je pametni dozirni sistem deaktiviran, pralno sredstvo za predpranje dodajte neposredno v boben, za glavno pranje pa v prekat za ročno doziranje. → Stran 16
Less Ironing ☞	■ aktiviranje ■ deaktiviranje	Aktivirajte ali deaktivirajte način za manj mečkanja. Da bo perilo manj zmečkano, aparat prilagodi potek ožemanja in število vrtljajev ožemanja. Opomba: Po pranju v perilu ostane več vlage. Da bo perilo manj zmečkano, ga obesite takoj po pranju.

9 Programi

Opombe

- Etikete za nego perila vam bodo še dodatno pomagale pri izbiri programa.
→ "Simboli za nego na etiketah za nego", Stran 25
- Z nastavitvijo temperature programa zagotovite, da temperatura, navedena na etiketi za vzdrževanje, ne bo presežena. Temperatura, dosežena v aparatu, se lahko razlikuje od nastavljene temperature. Pri tem aparat doseže največji možni učinek pranja pri optimalni energetski učinkovitosti.

Program	Opis	največja količina perila (kg)
Cottons 	Pranje trpežnih tkanin iz bombaža in lanu. Primerno tudi kot skrajšani program za običajno umazano perilo, če aktivirate SpeedPerfect . Nastavitev programa: ▪ maks. 90 °C ▪ maks. 1400 vrt/min	9,0 5,0 ¹
Eco 40-60	Pranje tkanin iz bombaža in lanu. Opomba: Tkanine, ki jih v skladu s simbolom za nego perila lahko perete pri temperaturi od 40 °C  do 60 °C , lahko perete skupaj. Učinkovitost pranja ustreza najboljšemu možnemu razredu učinkovitosti pranja v skladu z zakonodajo. Pri tem programu se temperatura samodejno prilagodi količini perila, da dosežete optimalno energijsko učinkovitost in najboljšo možno učinkovitost pranja. Temperature pranja ni mogoče spremeniti. Število vrtljajev ožemanja znaša največ 1400 vrt/min.	9,0
Easy-Care 	Pranje tkanin iz sintetiike. Nastavitev programa: ▪ maks. 60 °C ▪ maks. 1200 vrt/min	4,0
Quick Mix 	Pranje tkanin iz bombaža, lanu in sintetiike. Primerno za malo umazano perilo. Nastavitev programa: ▪ maks. 60 °C ▪ maks. 1400 vrt/min	4,0
Delicates/Silk 	Pranje občutljivih pralnih tkanin iz svile, viskoze in sintetiike. Uporabite pralno sredstvo za občutljivo perilo ali svilo. Opomba: Posebno občutljive kose perila ali perilo s kaveljci, zankami ali loki perite v mrežici. Namig: Z nežnim pranjem perila se zmanjša obraba tekstilnih vlaken in mikroplastičnih vlaken.	2,0

¹ SpeedPerfect  aktivirano

Program	Opis	največja količina perila (kg)
	Nastavitev programa: ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 vrt/min	
Wool 	Pranje tkanin iz volne ali z deležem volne za ročno in strojno pranje. Da se perilo ne bi skrčilo, boben posebno nežno in z dolgimi premori premika tkanine. Uporabite pralno sredstvo za volno. Nastavitev programa: ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 vrt/min	2,0
Rinse 	Izpiranje, ki mu sledi ožemanje in črpanje vode. Nastavitev programa: maks. 1400 vrt/min	–
Spin/ Drain 	Ožemanje in črpanje vode. Če želite samo črpanje vode, aktivirajte  . Perilo se ne ožame. Nastavitev programa: maks. 1400 vrt/min	–
Hygiene Plus 	Pranje trpežnih tkanin iz bombaža in lanu. Primerno za alergike in pri povečanih higienskih zahtevah. Opomba: Ko je nastavljena temperatura dosežena, ostane nespremenjena do konca pranja. Nastavitev programa: ■ maks. 60 °C ■ maks. 1400 vrt/min	6,5
Functional Textiles 	Pranje vremensko odpornih oblačil in oblačil za gibanje na prostem z membransko tehnologijo in vodoodbojno impregnacijo. Uporabite pralno sredstvo za oblačila za gibanje na prostem. Ne uporabljajte mehčalca. Nastavitev programa: ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 vrt/min	2,0
Iron Assist 	Primerno za srajce, kratke majice in podobno perilo iz bombaža in lanu.	– ¹

¹ Pranje ni mogoče

Program	Opis	največja količina perila (kg)
	Program za segrevanje in vlaženje suhega perila z vodno paro, tako da lahko perilo takoj po koncu programa obesite ali ga lažje zlikate. Največja količina perila za ta program je pet srajc ali pet majic. Aktivirajte SpeedPerfect , če želite s paro obdelati samo en kos perila. Opombe ▪ Toplo in vlažno perilo takoj po koncu programa obesite ali ga zlikajte. ▪ Perilo se ne opere ali očisti. Ne uporabljajte pralnih ali negovalnih sredstev. ▪ Vodna para je vroča in lahko poškoduje določene tkanine ali vrste perila. Zato program ni primeren za oblačila za gibanje na prostem ali oblačila iz svile in volne, npr. za puloverje.	
Automatic 30° 	Pranje občutljivih tkanin iz bombaža in sintetike. Nežno pranje perila. Aparat samodejno prepozna stopnjo umazanosti in vrsto tkanine. Postopek pranja se ustrezno prilagodi. Opomba: Temperature in števila vrtljajev ožemanja pri tem programu ni mogoče nastaviti in se samodejno določita. Temperatura znaša največ 30 °C. Število vrtljajev ožemanja znaša največ 800 vrt/min.	3,5
Drum Clean 	Čiščenje in nega bobna. → <i>Stran 30</i> Program uporabite v naslednjih primerih: ▪ pred prvo uporabo ▪ pri pogostem pranju pri temperaturi 40 °C in manj ▪ po daljši odsotnosti Uporabite univerzalni pralni prašek s kisikovim belilom. Univerzalni pralni prašek s kisikovim belilom dodajte v prekat za ročno doziranje. → <i>Stran 16</i>	– ¹

¹ Pranje ni mogoče

Program	Opis	največja količina perila (kg)
	Količino pralnega sredstva prepolovite, da preprečite penjenje. Ne uporabljajte mehčalca. Ne uporabljajte pralnega sredstva za volno in občutljivo perilo ali tekočega pralnega sredstva. Opomba: Če dalj časa niste uporabili programa s temperaturo 60 °C ali več, utripa prikaz za čiščenje bobna, da vas opomni.	
Super Quick 15'/30'  / 	Pranje tkanin iz bombaža in sintetike. Kratek program za malo umazane majhne kose perila. Program traja pribl. 30 minut. Če želite trajanje programa skrajšati na 15 minut, aktivirajte SpeedPerfect . Največja količina perila se zmanjša na 2,0 kg. Nastavitev programa: ▪ maks. 40 °C ▪ maks. 1200 vrt/min	4,0 2,0¹

10 Pribor

Uporabljajte originalni pribor. Ta je prilagojen vašemu aparatu.

Namig: Nekateri deli pribora so na voljo tudi v drugih barvah. Obrnite se na službo za podporo strankam. → *Stran 41*

	Uporaba	Kataloška številka
Podaljšek dovodne cevi	Podaljšek dovodne cevi za hladno vodo ali za Aquastop (2,50 m).	WMZ2381
Podaljšek odtočne gibke cevi	Podaljšanje odtočne gibke cevi (2,20 m).	11057910
Spone	Večja stabilnost aparata.	WMZ2200
Koleno	Pritrditev odtočne gibke cevi.	00655300

¹ **SpeedPerfect**  aktivirano

	Uporaba	Kataloška številka
Podstavek	Postavite aparat na višjo raven, da lažje vlagate perilo v aparat in ga jemljete iz njega.	WMZPW20W

11 Perilo

11.1 Priprava perila

POZOR

Predmeti, ki ostanejo v perilu, lahko poškodujejo perilo in boben.

- Pred uporabo odstranite vse predmete iz žepov oblačil.

Opomba

Če perilo pripravite, varujete aparat in tkanine.

- Izkrtajte pesek in zemljo
- Perilo razvrstite po barvah in vrstah tkanine in pri tem upoštevajte oznake za nego
- zapnite zadrge, sprijemala, kaveljčke in zanke
- Pasove iz blaga, trakove iz blaga in vrvico zvežite
- Odstranite kolesca za zavese in svinčene trakove
- majhne ali občutljive kose perila perite v mrežici
- velike in majhne kose perila perite skupaj
- Perilo s svežimi madeži takoj operite
- Perilo s posušenimi madeži vnaprej obdelajte in ga večkrat operite
- Perilo razgrnite in ga dajte v boben
- Perilo, obdelano s klorovim belilom, pred polnjenjem bobna večkrat izperite

11.2 Simboli za nego na etiketah za nego

Simboli za nego za pranje

Simbol	Priporočeni program
	Bombaž (običajno)
	Preprosta nega (nežno)
	Fino perilo / svila za ročno pranje (posebno nežno)
	Volna (ročno pranje)
	(ni primerno za pranje v pralnem stroju)

12 Pralna in negovalna sredstva

S pravilno izbiro in uporabo pralnih in negovalnih sredstev varujete aparat in perilo.

Navodila proizvajalca za uporabo in doziranje najdete na embalaži.

Opombe

- če uporabljate tekoča pralna sredstva, uporabljajte le takšna, ki sama tečejo
- ne mešajte različnih tekočih pralnih sredstev
- ne mešajte pralnih sredstev in mehčalca
- ne uporabljajte nobenih izdelkov, ki imajo veliko dodatkov, in močno zgoščenih izdelkov
- ne uporabljajte sredstev, ki vsebujejo topila, jedkih sredstev ali sredstev, iz katerih izstopa plin

sl Osnovno upravljanje

- Ne uporabljajte klorovega belila
- Barve za tkanino uporabljajte redko, ker sol za fiksiranje lahko poškoduje nerjaveče jeklo
- v aparatu ne uporabljajte sredstev za razbarvanje
- v dozirno posodo → *Stran 28* pametnega dozirnega sistema ne dodajajte kisa

13 Osnovno upravljanje

13.1 Vklopite aparat

Zahteva: Stroj je pravilno postavljen in priključen. → *Stran 10*

- Programsko stikalo nastavite na program.
- ✓ Poteka slišni preizkus delovanja.

Opomba: Osvetlitev bobna samodejno ugasne.


13.2 Nastavitev programa

1. Obrnite programsko stikalo in ga nastavite na želeni program.
→ *"Programi", Stran 20*
2. Po želji lahko spremenite nastavitve programa.
→ *"Tipke", Stran 19*
Nastavitve programa se za ta program ne shranijo trajno.


Opomba: Če aktivirate ali deaktivirate pametni sistem doziranja, se nastavitve shrani.

13.3 Odpiranje vrat

1. Sezite pod ročaj vrat in povlecite vrata.

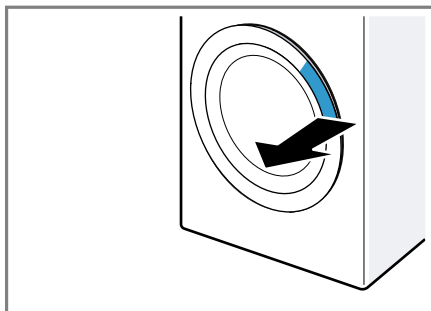

2. Odprite vrata.

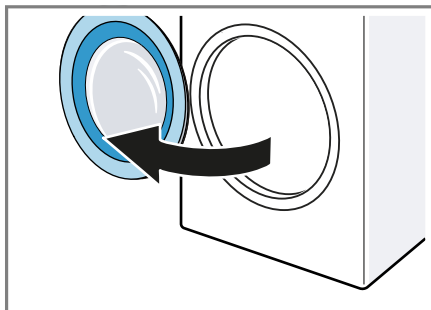

13.4 Naložite perilo

Opomba: Da preprečite mečkanje, upoštevajte največjo količino perila za programe.

→ *"Programi", Stran 20*

Zahteve

- Perilo je pripravljeno in razvrščeno.
→ *"Perilo", Stran 25*
 - Boben je prazen.
1. Odprite vrata. → *Stran 26*
 2. Perilo naložite v boben.
 3. Zaprite vrata.
Prepričajte se, da perila niste priprili z vrati.

13.5 Zagon programa

Opomba: Če je aktiviran inteligentni dozirni sistem, se prepričajte, da so dozirne posode napolnjene

→ *Stran 28* in da je nastavljena osnovna količina doziranja
→ *Stran 29*.

Zahteve

- Program je nastavljen. → *Stran 26*
- Vrata so zaprta.
- ▶ Pritisnite **Start/Reload** .
- ✓ Boben se vrti in poteka samodejno zaznavanje količine perila, ki lahko traja do 2 minuti, nato začne pritekati voda.
- ✓ Na zaslonu se prikaže trajanje programa ali čas konca programa.
- ✓ Po koncu programa se na zaslonu prikaže: "End".

13.6 Namakanje perila

Opomba: Za namakanje dodatno pralno sredstvo ni potrebno. Aparat uporabi dodano pralno sredstvo za namakanje in pranje.

Zahteve

- Perilo ste naložili v aparat.
→ *Stran 26*
- Program je vklopljen. → *Stran 26*
- 1. Pribl. 10 minut po vklopu programa pritisnite **Start/Reload** . Program se začasno zaustavi in perilo se lahko namaka.
- 2. Po poteku zelenega časa namakanja pritisnite **Start/Reload** .

13.7 Naknadno dodajanje perila

Po vklopu programa lahko perilo odvezmete ali dodate, odvisno od statusa programa.

1. Pritisnite **Start/Reload** . Aparat je začasno zaustavljen.
Opomba: Če želite dodati perilo, upoštevajte navodila na zaslonu.
→ *"Zaslon", Stran 19*
2. Odprite vrata. → *Stran 26*
3. Dodajte ali odvezmite perilo.

4. Zaprite vrata.
5. Vključite program. → *Stran 26*

13.8 Prekinitev programa

1. Pritisnite **Start/Reload** .
2. Odprite vrata. → *Stran 26*
Pri visoki temperaturi in visoki ravni vode ostanejo vrata aparata iz varnostnih razlogov zaklenjena.
 - Pri visoki temperaturi zaženite program **Rinse** .
 - Pri visoki ravni vode zaženite program **Spin**  ali nastavite ustrezen program za izčrpavanje.
→ *"Programi", Stran 20*
3. Perilo vzemite iz aparata.
→ *Stran 27*

13.9 Nadaljevanje programa po uporabi funkcije Izpiranje stop

Zahteve

- Izpiranje stop je aktivirano.
→ *"Tipke", Stran 20*
- Zadnje izpiranje nastavljenega programa je končano in perilo leži v vodi od izpiranja.
- 1. Nastavite program **Spin**  ali program za črpanje. → *Stran 20*
- 2. Pritisnite **Start/Reload** .

13.10 Jemanje perila iz aparata

1. Odprite vrata. → *Stran 26*
2. Perilo vzemite iz bobna.

13.11 Izklop aparata

1. Programsko stikalo nastavite na **Off**.
2. Čiščenje gumijastega nastavka.
→ *Stran 34*

Opomba: Vrata aparata in predalček za detergent pustite odprta, da se posušita.

14 Otroško varovalo

Zavarujte aparat pred nenamernim upravljanjem upravljalnih elementov.

14.1 Aktiviranje otroškega varovala

- ▶ Za pribl. 3 sekunde pritisnite obe tipki za **3 sec.**
- ✓ Na zaslonu se prikaže .
- ✓ Upravljalni elementi so zaklenjeni.
- ✓ Otroško varovalo ostane aktivno tudi po izklopu aparata in če zmanjka elektrike.

14.2 Deaktiviranje otroškega varovala

Zahteva: Za deaktivacijo otroškega varovala mora biti aparat vklopljen.

- ▶ Za pribl. 3 sekunde pritisnite obe tipki za **3 sec.**
Da ne prekinete programa, ki se izvaja, mora biti programsko stikalo na izhodiščnem programu.
- ✓ Na zaslonu  ugasne.

15 Inteligentni dozirni sistem

Pametni dozirni sistem aparata je tovarniško aktiviran in samodejno dozira tekoče pralno sredstvo in mehčalec pri programih, ki omogočajo pametno doziranje.

Opomba: Pametni dozirni sistem lahko deaktivirate s tipkami → *Stran 19*, npr. če želite ročno dozirati pralni prašek → *Stran 28*.


15.1 Točenje tekočega pralnega sredstva in mehčalca v dozirni posodi

Če želite uporabljati pametni dozirni sistem ali če se na aparatu med de-

lovanjem prikaže obvestilo, napolnite dozirni posodi.

Opombe

- V dozirni posodi točite samo primerno tekoče pralno sredstvo in primeren mehčalec. → *Stran 25*
 - Če želite v dozirno posodo dodati tekoče pralno sredstvo ali mehčalec, uporabite enak izdelek.
 - Če želite tekoče pralno sredstvo ali mehčalec v dozirni posodi zamenjati z drugim izdelkom, najprej očistite predal za pralno sredstvo → *Stran 30*.
 - Če uporabljate pametni dozirni sistem, v prekat za ročno doziranje ne dodajajte pralnega sredstva ali mehčalca, da preprečite predoziranje ali nastajanje pene.
1. Izvlecite predalček za detergent.
 2. Odprite pokrov in nalijte tekoče pralno sredstvo  in mehčalec  v ustrezni dozirni posodi → *Stran 16*.

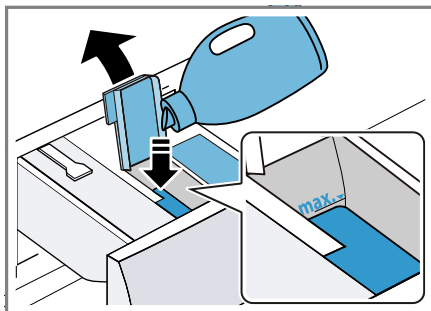

Posod ne napolnite več kot do oznake najvišje napolnjenosti.

3. Zaprite pokrov.

Opomba: Da se tekoče pralno sredstvo ali mehčalec ne izsuši, takoj po polnjenju zaprite pokrov.

4. Vstavite predalček za detergent.

15.2 Uporaba prekata za ročno doziranje

Če ne uporabljate pametnega dozirnega sistema, če pametno doziranje

pri določenem programu ni mogoče ali če želite dodati več sredstev za nego, npr. soli za madeže ali škroba, uporabite prekat za ročno doziranje.

Opomba: Upoštevajte navodila za pralna in negovalna sredstva
→ *Stran 25*.

1. Izvlecite predalček za detergent.
2. V prekat za ročno doziranje
→ *Stran 16* natočite pralno sredstvo ali sredstvo za nego.
3. Vstavite predal za pralno sredstvo.

15.3 Nastavitev osnovne količine doziranja


Če želite omogočiti pametno doziranje, nastavite osnovno količino doziranja za dozirni posodi. Osnovna količina doziranja se ujema s priporočilom za doziranje na embalaži proizvajalca pralnega sredstva. Nastavite osnovno količino doziranja, ki ustreza priporočilu za doziranje za 4,5 kg običajno umazanega perila. Pri tem upoštevajte trdoto vode.

1. Pribl. 3 sekunde držite **i-DOS**.
✓ Na zaslonu se prikaže nastavljena osnovna količina doziranja za Δ .
2. Če želite nastaviti osnovno količino doziranja za $\otimes$, pritisnite **i-DOS**.
3. Za prilagoditev nastavitve pritisnite **Finished in** $\odot$.
4. Nastavitev shranite tako, da počakate nekaj časa.

16 Osnovne nastavitve

Osnovne nastavitve aparata lahko prilagodite svojim potrebam.

16.1 Pregled osnovnih nastavitvev

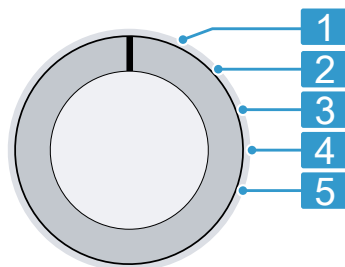

Stikalo za izbiro programa z položaji za programe

1	Brez osnovne nastavitve.
2	Nastavite glasnost signala ob koncu programa: 0 (izkl.) do 4 (zelo glasno)
3	Nastavite glasnost signala ob pritisku na tipke: 0 (izkl.) do 4 (zelo glasno)
4	Aktivirajte (On) ali deaktivirajte (OFF) opomnik za čiščenje bobna.
5	Prikažite število zaključenih programov.

16.2 Spreminjanje osnovnih nastavitvev

1. Stikalo za izbiro programa nastavite v položaj 1. → *Stran 29*
2. Pritisnite **Spin Speed Reduction** $\odot$ in stikalo za izbiro programa hkrati nastavite v položaj 2.
✓ Na zaslonu se prikaže trenutna vrednost.
3. S stikalom za izbiro programa izberite želeno osnovno nastavitvev.
→ *Stran 29*
4. Za spremembo vrednosti pritisnite **Finished in** $\odot$.

5. Da shranite spremembo, izklopite aparat.

17 Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

17.1 Čiščenje bobna

Boben očistite, če ste 20-krat prali pri temperaturi 40 °C ali manj, če ☼ utripa ali če aparata dolgo niste uporabliali, vendar najmanj enkrat letno.

⚠ PREVIDNO

Nevarnost poškodb!

Če trajno perete pri nizki temperaturi in ne prezračujete aparata, se lahko boben poškoduje, kar lahko povzroči telesne poškodbe.

- ▶ Redno izvajajte program za čiščenje bobna ali perite pri temperaturi najmanj 60 °C.
- ▶ Po vsaki uporabi pustite vrata in predalček za detergent odprta, da se aparat posuši.

Namig: Naša preizkušena in odobrena sredstva za nego in čiščenje strojev najdete na spletu pod <https://www.bosch-home.com/store> ali pri službi za podporo strankam.

- ▶ Opravite program **Drum Clean** ☼ brez perila s pralnim praškom s kisikovim belilom ali s čistilnim sredstvom za nego notranjosti aparata.

17.2 Čiščenje predala za pralno sredstvo

Če želite tekoče pralno sredstvo ali mehčalec v dozirni posodi zamenjati z drugim izdelkom ali če je predal za pralno sredstvo umazan, očistite predal za pralno sredstvo.

POZOR

Enota črpalke vsebuje električne komponente.


Električni elementi se ob stiku s tekočinami lahko poškodujejo.

- ▶ Enote črpalke ne perite v pomivalnem stroju ali potaplajte v vodo.
- ▶ Električni priključek na zadnji strani varujte pred vlago, pralnimi sredstvi in ostanki mehčalca.


Opomba: Skenirajte kodo QR, da se prikaže animacija o poteku.




1. Izklopite aparat. → *Stran 27*
2. Izvlecite predalček za detergent.
3. Vložek potisnite navzdol in odstranite predal za pralno sredstvo.

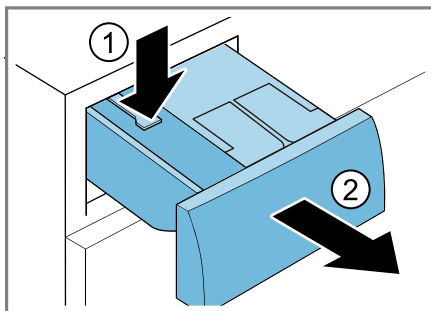


4. Odstranite črpalko.

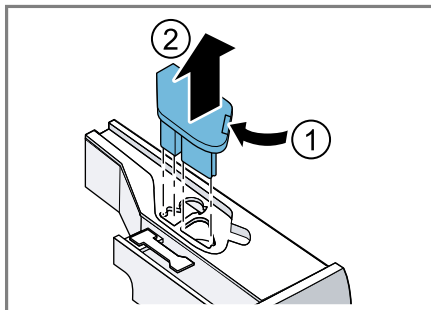


5. Pokrov predala za pralno sredstvo sprostite in ga odstranite.

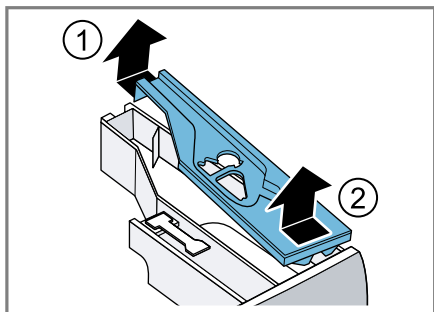


6. Izpraznite predal za pralno sredstvo.

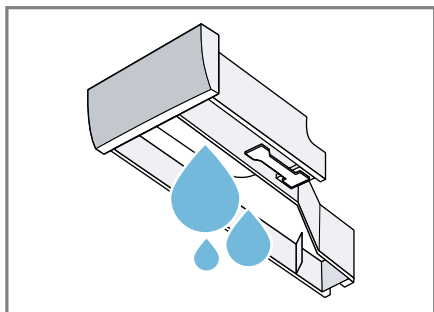



7. Črpalčko očistite z vlažno krpo.

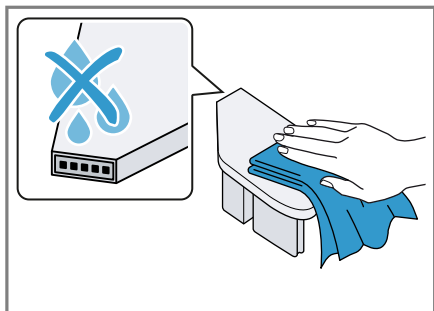


8. Predal za pralno sredstvo in pokrov očistite z mehko vlažno krpo ali ročno prho.

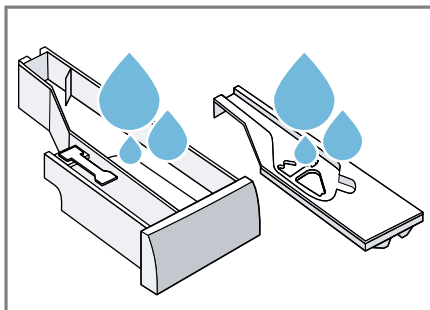

9. Predal za pralno sredstvo, pokrov in črpalčko osušite in vstavite.

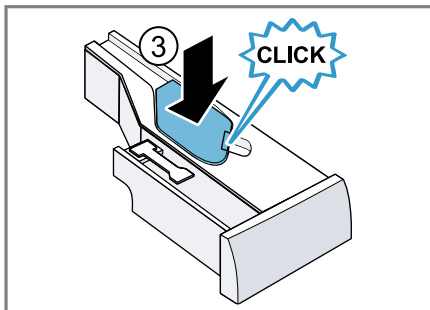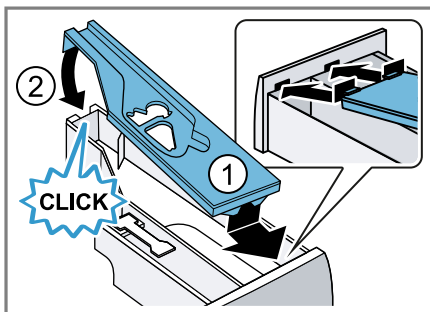

10. Očistite ohišje predala za pralno sredstvo v aparatu.

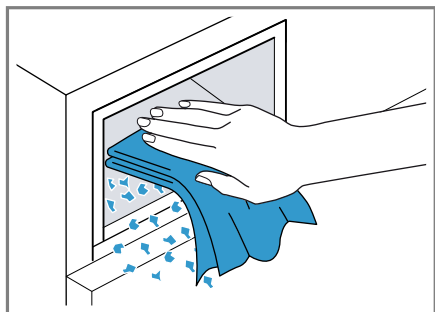

11. Vstavite predalček za detergent.

17.3 Čiščenje črpalke za pralno raztopino

Črpalko za pralno raztopino čistite redno, najmanj enkrat letno, ali če pride do motenj, npr. zamašitve ali ropotanja.


Opomba: Skenirajte kodo QR, da se prikaže animacija o poteku. Preden vklopite animacijo, upoštevajte naslednja varnostna navodila.




Praznjenje črpalke za pralno raztopino

1. Zaprite vodovodno pipo.
2. Izključite aparat. → *Stran 27*
3. Izključite vtič aparata iz električnega omrežja.


4. Odprite vzdrževalno loputo in jo odstranite.

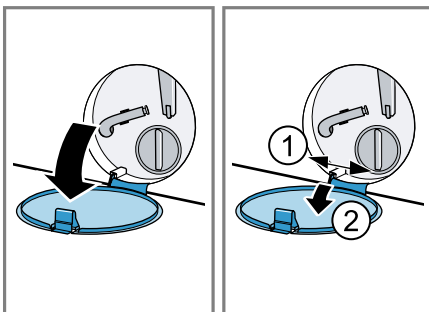

5. Pod odprtino potisnite primerno posodo za odtekanje raztopine pralnega sredstva.

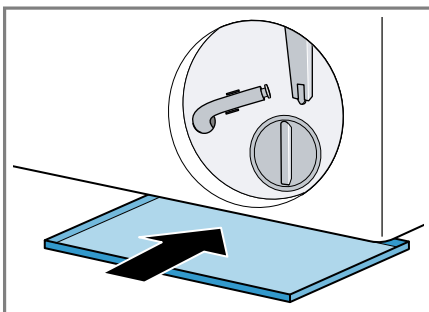

6. Cev za izpraznitev snemite iz držala.

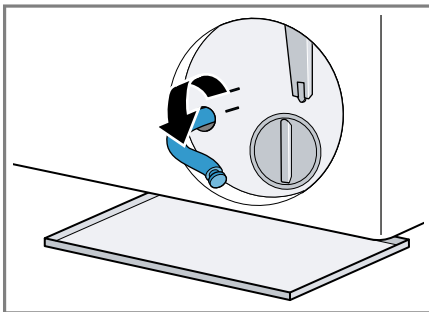


7. ⚠ **PREVIDNO – Nevarnost opa- rin!**


Pralna raztopina je pri pranju z visokimi temperaturami vroča.

- Ne dotikajte se vroče pralne raztopine.


Snemite pokrovček, da raztopina pralnega sredstva odteče v posodo.

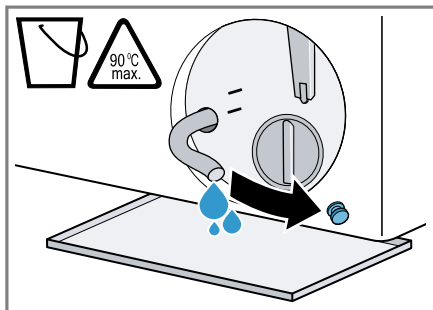

8. Po praznjenju natakните pokrovček.

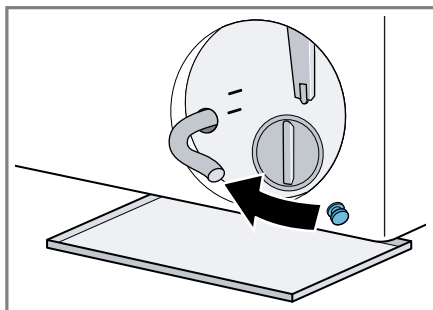

9. Cev za izpraznitev vpnite v držalo.

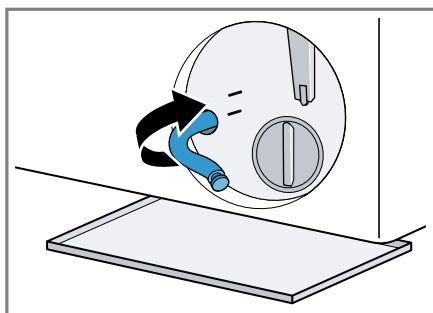


Čiščenje črpalke za pralno raztopino

Zahteva: Črpalka za pralno raztopino je prazna. → *Stran 32*

1. Ker je v črpalke za pralno raztopino lahko še nekaj vode, previdno odvijte pokrov črpalke.


- Zaradi grobe umazanije se lahko filtrski vložek v ohišju črpalke

zagosti. Namočite umazanijo in odstranite filtrski vložek.

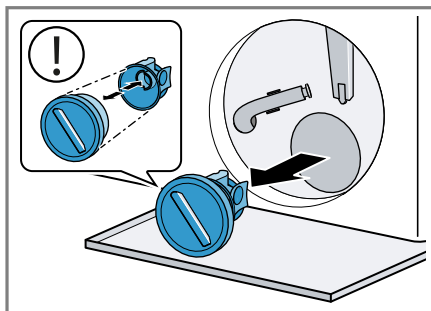

Pokrov črpalke je sestavljen iz dveh delov, ki ju za čiščenje lahko razstavite.


2. Očistite notranjost, navoje pokrova črpalke in ohišje črpalke.

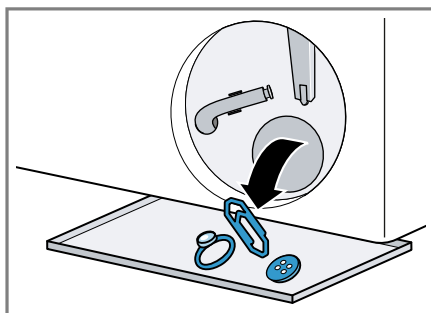

3. Prepričajte se, da se rotor črpalke za pralno raztopino prosto vrti.


4. Namestite pokrov črpalke.

- Prepričajte se, da so sestavni deli pokrova črpalke pravilno nameščeni.

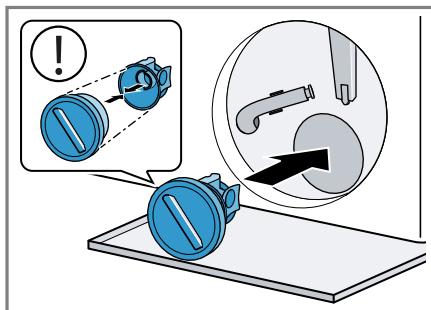




5. Pokrov črpalke privijte do prislonu.

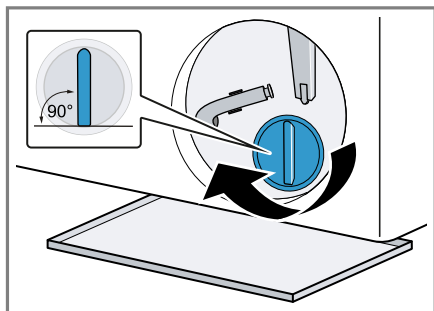

Ročaj pokrova črpalke mora stati navpično.

6. Vstavite vzdrževalno loputo in jo zaprite.

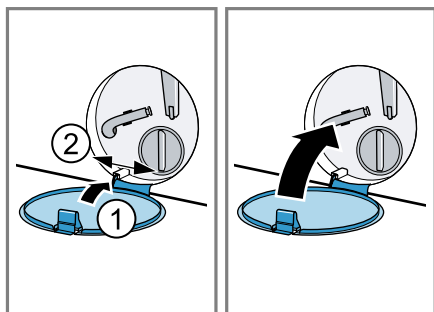

Pred naslednjim pranjem

Da pri naslednjem pranju pralno sredstvo ne bi neuporabljeno steklo v


odtok, izvedite ustrezen program za izčrpavanje, potem ko ste izpraznili črpalko za pralno raztopino.

1. Odprite vodovodno pipo.
2. Omrežni vtič vključite v vtičnico.
3. Vključite aparat.
4. V prekat za ročno doziranje nalijte en liter vode.
5. Izberite ustrezen program za izčrpavanje.
→ "Programi", Stran 20

17.4 Očistite gumijasti nastavek

Redno čistite gumijasti nastavek.

1. Odprite vrata. → Stran 26
2. Iz gumijastega nastavka odstranite tujke in vlakna.

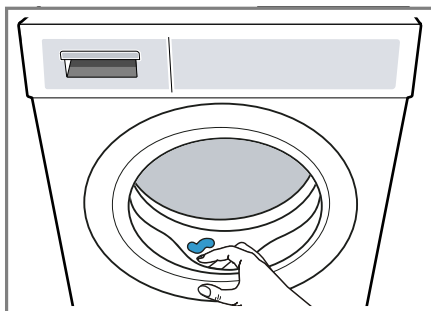

3. Gumijasti nastavek znotraj in zunaj očistite z vlažno krpo in ga obrišite do suhega.

18 Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščen servis. Tako se izognete nepotrebnim stroškom.

⚠ OPOZORILO

Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- Nikoli ne spreminjajte aparata ali njegovih tehničnih lastnosti.

- Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Zaslon ugasne in Start/Reload  utripa.	Način za varčevanje z energijo je aktiven. ► Pritisnite Start/Reload  .
E:36 -10 / E:30 -80 / E:18 Aparat ne črpa pralne raztopine.	Odtočna gibka cev je previsoko priključena, je prepo- gnjena, stisnjena ali nedovoljeno podaljšana. ► Preverite vgradnjo odtočne gibke cevi. → <i>Stran 12</i> Odtočna cev ali odtočna gibka cev je zamašena. ► Očistite odtočno cev in odtočno gibko cev. Črpalka za pralno raztopino je zamašena ali pa pokrov črpalke ni pravilno nameščen. ► Preverite, ali je pokrov črpalke pravilno nameščen. → <i>Stran 32</i> ► Očistite črpalko za pralno raztopino. → <i>Stran 32</i> Dozirali ste preveč pralnega sredstva. ► Če je pametno doziranje aktivirano, zmanjšajte osnovno količino doziranja. → <i>Stran 29</i> ► Če dozirate ročno, pri naslednjem pranju enake koli- čine perila zmanjšajte količino pralnega sredstva.  je aktiviran. ► Zaženite program Spin  ali ustrezen program za črpanje. → <i>Stran 20</i>
E:36 -25 -26	Črpalka za pralno raztopino je zamašena. ► Očistite črpalko za pralno raztopino. → <i>Stran 32</i>
E:10 -00 -10 -20 / E:79	Črpalka inteligentnega dozirnega sistema je blokirana. 1. Očistite predalček za detergent. → <i>Stran 30</i> 2. Če motnje ne morete odpraviti, pokličite službo za podporo strankam. → <i>Stran 41</i> Opomba: Do takrat, ko bo motnja odpravljena, lahko deaktivirate pametni sistem doziranja in dozirate ročno. → <i>Stran 19</i>
E:60 -2B / E:32 / H:32	Aparat je prekinil ožemanje zaradi neenakomerne po- razdelitve perila. ► Znova razporedite perilo v bobnu.
E:30 -10 / 	Vodovodna pipa je zaprta. ► Odprite vodovodno pipo.

Napaka	Vzrok in odprava napak
E:30 -10 / 	Dovodna cev je prepognjena ali stisnjena. ► Preverite vgradnjo dovodne cevi. → <i>Stran 12</i> Sito v dovodu vode je zamašeno. ► Očistite sito v dovodu vode. Skenirajte kodo QR, da se prikaže animacija o poteku.  Vodni tlak je prenizek. ► Preverite, ali je vodni tlak v pipi za vodo zadosten. Sistem za merjenje višine vode je v okvari. Hkrati s sporočilom o napaki aparat začne izčrpavati. 1. Počakajte pribl. 5 minut, da je izčrpavanje končano. 2. Znova zaženite aparat. Če je potrebno, se postopek izčrpavanja znova zažene. 3. Če motnje ne morete odpraviti, pokličite službo za podporo strankam. → <i>Stran 41</i>
E:35 -10 / E:23	Aparat ne tesni. 1. Zaprite pipo za vodo. 2. Pokličite službo za podporo strankam. → <i>Stran 41</i>
E:30 -20	Kritična motnja v delovanju. ► Zaprite vodovodno pipo. Hkrati s sporočilom o napaki aparat začne izčrpavati. 1. Počakajte pribl. 5 minut, da je izčrpavanje končano. 2. Znova zaženite aparat. Če je potrebno, se postopek izčrpavanja znova zažene. 3. Če motnje ne morete odpraviti, pokličite službo za podporo strankam. → <i>Stran 41</i> Dozirali ste preveč pralnega sredstva. ► Če dozirate ročno, pri naslednjem pranju enake količine perila zmanjšajte količino pralnega sredstva. Aparat je dolil dodatno vodo. ► Med delovanjem v aparat ne dolivajte dodatne vode.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Vse druge kode napak.	Motnja v delovanju 1. Znova zaženite aparat. 2. Če motnje ne morete odpraviti, aparat za najmanj 30 sekund izključite iz električnega omrežja. Izvlecite vtič priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami. 3. Če motnje ne morete odpraviti, pokličite službo za podporo strankam. → <i>Stran 41</i> Med klicem natančno navedite sporočilo o napaki. Če je mogoče, dokumentirajte motnjo s fotografijami in videi.
	Predal za pralno sredstvo ni povsem vstavljen. ► Vstavite predalček za detergent. Enota črpalke ni pravilno vstavljena. ► Preverite, ali je enota črpalke pravilno vstavljena. → <i>Stran 30</i>
Močno penjenje.	Dozirali ste preveč pralnega sredstva. ► Jedilno žlico mehčalca zmešajte z 0,5 litra vode in vlijte mešanico v prekat za ročno doziranje (ne pri oblačilih za prosti čas, športnih oblačilih in tkaninah s puhom). ► Če je pametno doziranje aktivirano, zmanjšajte osnovno količino doziranja. → <i>Stran 29</i> ► Če dozirate ročno, pri naslednjem pranju enake količine perila zmanjšajte količino pralnega sredstva.
 utripa.	Vrata niso popolnoma zaprta. 1. Prepričajte se, da perila niste priprli z vrati. 2. Zaprite vrata.
	Potrebno je čiščenje bobna. ► Očistite boben. → <i>Stran 30</i>
 i-DOS ni mogoče pritisniti.	Izbrani program ali potek programa ne omogoča inteligentnega doziranja. ► Uporabite prekat za ročno doziranje. → <i>Stran 28</i>
Program se ne zažene.	Otroška zaščita je aktivirana. ► Deaktivirajte otroško varovalo. → <i>Stran 28</i> Finished in  je aktiviran. ► Preverite, ali je Finished in  aktiviran. → <i>Stran 19</i> Predal za pralno sredstvo ni povsem vstavljen. ► Vstavite predalček za detergent.
Program se je prekinil ali zaključil, vrat pa ni mogoče odpreti.	Temperatura je previsoka. ► Zaženite program Rinse  ali počakajte, da temperatura pade.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Program se je prekinil ali zaključil, vrat pa ni mogoče odpreti.	Raven vode je previsoka. ► Zaženite program Spin  ali ustrezen program za črpanje. → <i>Stran 20</i>
Ob izpadu električnega toka vrat ni mogoče odpreti.	Vrata so zaklenjena. ► Odprite vrata z odklepanjem v sili. → <i>Stran 40</i>
Po zagonu programa se boben sunkovito premakne.	Ne gre za napako. Vklupil se je notranji preizkus motorja. Ukrep ni potreben.
Boben se vrti, voda ne doteka.	Ne gre za napako. Prepoznavanje količine perila je aktivno do 2 minuti. Ukrep ni potreben.
V bobnu ni videti vode.	Ne gre za napako. Raven vode ne sega do vidnega območja. Ukrep ni potreben.
Večkratno kratko ožemanje.	Ne gre za napako. Aparat odpravlja neuravnoteženost z večkratnim prerazporejanjem perila. Ukrep ni potreben.
Tresljaji, premiki in glasnen hrup aparata med ožemanjem.	Aparat ni pravilno izravnán. ► Izravnajte aparat. → <i>Stran 13</i>
	Noge aparata niso pritrjene. ► Pritrdite noge aparata. → <i>Stran 13</i>
	Transportnih varoval niste odstranili. ► Odstranite transportna varovala.
Visoko število vrtljajev pri ožemanju ni doseženo.	Less Ironing  je aktiviran. ► Nastavite primeren program za vrsto tkanine. → <i>Stran 20</i>
	Aparat odpravlja neuravnoteženost z zmanjšanim številom vrtljajev pri ožemanju. Ukrep ni potreben.
Trajanje programa se med potekom pranjem spreminja.	Ne gre za napako. Elektronika optimira potek programa, zaradi močnega penjenja se je vklopilo še eno izpiranje in aparat odpravlja neuravnoteženost. Ukrep ni potreben.
Šumenje, sikanje, brenčanje ali zvok sesanja.	Ne gre za napako. Voda priteka, pralno in negovalno sredstvo se dozirata, potekajo preizkusi delovanja ali pa aparat črpa pralno raztopino. Ukrep ni potreben.
Ropot, žvenket v črpalki za pralno raztopino.	V črpalki za pralno raztopino je tujek. ► Očistite črpalko za pralno raztopino. → <i>Stran 32</i>

Napaka	Vzrok in odprava napak
Nezadosten učinek čiščenja ali ostanki pralnega sredstva na perilu.	Pralna sredstva lahko vsebujejo snovi, ki niso topne v vodi in se nabirajo na perilu. ▶ Zaenite program Rinse  ali po sušenju skratčite perilo. Pralno sredstvo v dozirni posodi je neprimerno ali se je zgostilo. 1. Preverite, ali je uporabljeni detergent primeren. → <i>Stran 25</i> 2. Preverite, ali se je detergent v dozirni posodi zgostil. 3. Če je detergent neprimeren ali se je zgostil, izpraznite in očistite dozirno posodo. → <i>Stran 30</i> Osnovna količina doziranja ni pravilno nastavljena. ▶ Nastavite osnovno količino doziranja. → <i>Stran 29</i>
Po koncu programa Iron Assist  so na tkaninah nastali vlažni madeži.	Vodne kapljice iz bobna ali z vrat so navlažile tkanine. Kapljice so bodisi kondenzirana para ali preostala vlaga predhodnega programa pranja. ▶ Tkanine zlikajte ali jih obesite, da se posušijo.
Perilo je po ožemanju premokro.	Nastavljeno je nizko število vrtljajev ožemanja. ▶ Zaženite program Spin . ▶ Pri naslednjem pranju nastavite višje število vrtljajev ožemanja. Aparat odpravlja neuravnoteženost z zmanjšanim številom vrtljajev pri ožemanju. 1. Znova razporedite perilo v bobnu. 2. Zaženite program Spin . Less Ironing  je aktiviran. ▶ Nastavite primeren program. → <i>Stran 20</i>
Mečkanje perila.	Izbrani program ni primeren za to vrsto tkanine. ▶ Nastavite primeren program. → <i>Stran 20</i> Nastavljeno je visoko število vrtljajev ožemanja. ▶ Pri naslednjem pranju nastavite nižje število vrtljajev ožemanja. Količina perila je neprimerna. ▶ Upoštevajte največjo količino perila za programe. → <i>Stran 20</i> ▶ Pripravite perilo. → <i>Stran 25</i>
Pri dovodni cevi izteka voda.	Dovodna cev ni pravilno priključena ali je poškodovana. ▶ Preverite vgradnjo dovodne cevi. → <i>Stran 10</i> Če je poškodovana, pokličite službo za podporo strankam. → <i>Stran 41</i>

Napaka	Vzrok in odprava napak
Pri odtočni cevi izteka voda.	Odtočna gibka cev ni pravilno priključena ali je poškodovana. ▶ Preverite vgradnjo odtočne gibke cevi. → <i>Stran 10</i> - Če je odtočna gibka cev poškodovana, jo zamenjajte.
Voda izteka pod vrati.	Zaradi umazanije na vratih ali na manšeti vrata ne tesni. ▶ Očistite vrata in manšeto.
V aparatu so nastale neprijetne vonjave.	Zaradi vlage in ostankov pralnega sredstva se lahko razmnožujejo bakterije. ▶ Očistite boben. → <i>Stran 30</i> ▶ Če aparata ne uporabljajte, pustite vrata in predal za pralna sredstva odprta, da lahko preostala voda izhlapi.


18.1 Odklepanje v sili

Odklepanje vrat

Zahteva: Črpalka za pralno raztopino je prazna. → *Stran 32*

- POZOR** – Če voda izteka, lahko povzroči materialno škodo.
 - ▶ Ne odpirajte vrat, če skozi steklo vidite vodo.

Die Notentriegelung mit einem Werkzeug nach unten ziehen und loslassen.

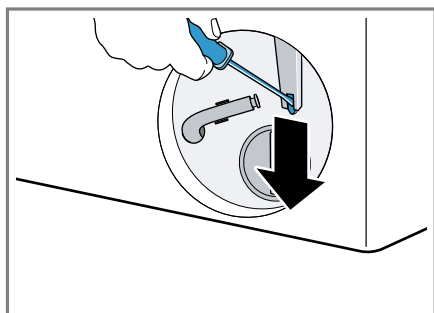

- ✓ Zapora vrat se sprost.
- Vstavite vzdrževalno loputo, da se zaskoči.
 - Zaprte vzdrževalno loputo.

18.2 Ponovni zagon aparata.

- Znova zaženite aparat.
- Če motnje ne morete odpraviti, aparat za najmanj 30 sekund izključite iz električnega omrežja. Izvlecite vtič priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
- Če motnje ne morete odpraviti, pokličite službo za podporo strankam. → *Stran 41*
Med klicem natančno navedite sporočilo o napaki. Če je mogoče, dokumentirajte motnjo s fotografijami in videi.

19 Transport, skladiščenje in odstranjevanje

19.1 Demontaža aparata


- Zaprte vodovodno pipo.
- Izpraznite dovodno cev.
- Izklopite aparat. → *Stran 27*
- Izvlecite priključni vtič aparata.
- Izpusite pralno raztopino.
→ "Čiščenje črpalke za pralno raztopino", *Stran 32*

6. Odklopite cevi.
7. Izpraznite dozirni posodi.

19.2 Namestitev transportnih varoval

Za preprečevanje poškodb med transportom pred transportom zavarujte aparat s transportnimi varovali.

1. Pokrивно kapo ¹ odstranite z izvijačem.

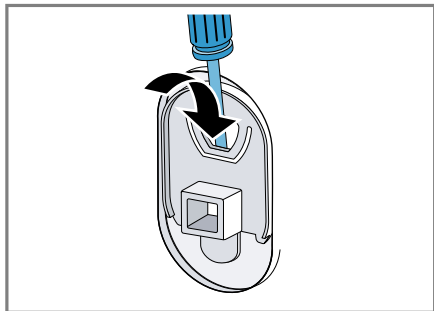

Pokrивно kapo shranite.

2. Vstavite 4 transportna varovala.

19.3 Ponovni vklop aparata

- Več informacij najdete pod Namestitev in priključitev → *Stran 10* in pod Vklop pranja brez perila → *Stran 14*.

19.4 Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

⚠ OPOZORILO

Nevarnost ogroženosti zdravja!

Otroci se lahko zaprejo v aparat in s tem ogrozijo svoje življenje.

- Aparata ne postavljajte za vrata, ki lahko ovirajo ali preprečujejo odpiranje vrat aparata.

- Pri odsluženi aparatih izvalcite vtič omrežnega priključnega kabla, prerežite kabel in uničite ključavnico aparata, da se vrata aparata ne zaprejo več.

1. Izvalcite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.
2. Prerežite omreži priključni vodnik.
3. Aparat odstranite na okolju prijazen način.

Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

20 Servisna služba

Za delovanje pomembne originalne nadomestne dele v skladu z ustrezno uredbo o ekološki zasnovi izdelkov lahko dobite na našem pooblaščenem servisu najmanj 10 let od dne, ko je stroj dan na trg znotraj evropskega gospodarskega prostora.

Opomba: Poseg storitvenega servisa za stranke je v okviru garancijskih pogojev proizvajalca brezplačen.

Podrobne informacije o garancijskem roku in garancijskih pogojih v vaši državi lahko pridobite prek kode QR na priloženem dokumentu s kontaktnimi

¹ Število pokravnih kap se pri različnih modelih razlikuje.

podatki za servis in z garancijskimi pogoji, pri naši službi za podporo strankam, pri prodajalcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščen servis, potrebujete številko proizvoda (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) aparata. Kontaktne podatke službe za podporo strankam lahko pridobite prek kode QR na priloženem dokumentu s kontaktnimi podatki za servis in z garancijskimi pogoji ali na naši spletni strani.

20.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)

Identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) najdete na tipski tablici stroja.

Tipska ploščica se glede na model nahaja:

- na notranji strani vrat;
- na notranji strani vzdrževalne lopute;
- na zadnji strani aparata.

Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapišite.

20.2 Jamstvo za AQUA-STOP

Poleg jamstva za kupce, ki izhaja iz nakupne pogodbe in garancije proi-

zvajalca nudimo garancijska nadomestila pod sledečimi pogoji.

- Če zaradi napake na našem sistemu Aqua-Stop pride do poplave, zasebnim uporabnikom nadomestimo škodo, ki jo je povzročila voda. Za zagotovitev zaščite pred vodo mora biti stroj priklopljen na električno omrežje.
- Jamstvo za obveznosti velja za celotno življenjsko dobo stroja.
- Pogoj za uveljavljanje garancijskega zahtevka je, da je aparat s sistemom Aqua-Stop strokovno postavljen in priključen v skladu z našimi navodili; pogoj vključuje tudi strokovno nameščen podaljšek Aqua-Stop (originalen pribor). Garancija ne velja za poškodovane dovodne cevi ali armature do priključka sistema Aqua-Stop na vodni pipi.
- Strojev s sistemom Aqua-Stop med obratovanjem ni treba nadzorovati oz. jih po koncu pomivanja zavarovati z zapiranjem vodne pipe. Vodno pipo morate zapreti le v primeru daljše odsotnosti iz stanovanja, npr. pri večtedenskem dopustu.

21 Vrednosti porabe

Naslednji podatki so navedeni v skladu z direktivo EU o okoljsko primerni zasnovi. Navedene vrednosti za ostale programe razen **Eco 40-60** so referenčne vrednosti in so ugotovljene na osnovi veljavnega standarda EN60456. V ta namen je bila funkcija samodejnega odmerjanja deaktivirana.

Navodilo za primerjalni preizkus: deaktivirajte funkcijo samodejnega odmerjanja, razen če je ta funkcija predmet preizkusa.

Program	Količina perila (kg)	Trajanje programa (h:min) ¹	Poraba energije (kWh/cikel) ¹	Poraba vode (l/cikel) ¹	Maksimalna temperatura (°C) 5 min ¹	Število vrtljajev ožemanja (vrt/min) ¹	Preostala vlaga (%) ¹
Eco 40-60 ²	9,0	3:48	0,950	80,0	38	1351	51,00
Eco 40-60 ²	4,5	2:54	0,360	40,0	27	1351	51,00
Eco 40-60 ²	2,5	2:30	0,180	30	22	1351	52,00
Cottons  20 °C	9,0	3:44	0,400	98,0	23	1400	50,00
Cottons  40 °C	9,0	3:44	1,290	98,0	44	1400	50,00
Cottons  60 °C	9,0	3:44	1,750	98,0	60	1400	50,00
Cottons  40 °C + Pre-wash 	9,0	4:14	1,330	110,0	44	1400	50,00
Easy-Care  40 °C	4,0	2:37	0,800	61,0	44	1200	30,00
Quick Mix  40 °C	4,0	1:05	0,640	44,0	42	1400	53,00
 Wool  30 °C	2,0	0:41	0,300	48,0	29	800	26,00

22 Tehnični podatki

Višina aparata	84,5 cm
Širina aparata	59,8 cm
Globina aparata	59,0 cm
Globina aparata z zaprtimi vrati	63,6 cm

Globina aparata z odprtimi vrati	107,3 cm
Teža	75,2 kg
Največja količina perila	9,0 kg
Omrežna napetost	220-240 V, 50 Hz

¹ Dejanske vrednosti lahko odstopajo od navedenih vrednosti zaradi vpliva vodnega tlaka, trdote in vhodne temperature vode, temperature okolice, vrste, količine in stopnje umazanosti perila, uporabljenega čistila, nihanj v električni napetosti in izbranih dodatnih funkcij.

² Preizkusni program v skladu z direktivo EU o okoljsko primerni zasnovi in uredbo EU o energijskih nalepkah s hladno vodo (15 °C).

⇒ Minimalna varovalka v instalaciji	10 A
Nazivna moč	2300 W
Poraba moči	▪ Izklopljeno stanje: 0,15 W ▪ Neizklopljeno stanje: 0,50 W
Vodni tlak	▪ Najmanj: 100 kPa (1 bar) ▪ Največ: 1000 kPa (10 bar)
Dolžina dovodne cevi	150 cm

Dolžina odtočne cevi	150 cm
Dolžina priključnega kabla	160 cm

Ta proizvod vsebuje vire svetlobe razreda energetske učinkovitosti F. Viri svetlobe so na voljo kot nadomestni deli, ki jih sme zamenjati le za to izšolano strokovno osebje. Nadaljnje informacije glede vašega modela najdete na spletu pod <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1608112>¹. Ta spletni naslov je povezava na uradno EU podatkovno zbirko proizvodov EPREL.

¹ Velja le za države evropske gospodarske skupnosti

[illegible]

[illegible]

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across the entire width of the page, providing a guide for writing. The background is a solid off-white color. There are no margins, text, or other markings present.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001877061 (050610)

sl