



Register your

new device on

MyBosch now and

get free benefits:

**bosch-home.com/
welcome**




Hob

PKC6..DP1.


PKN6..DP1.

[hr]	Korisnički priručnik i upute za instalaciju	3
[sl]	Uporabniški priročnik in navodila za montažo	16
[sq]	Manuali i përdoruesit dhe udhëzimet e instalimit	29

PKC6..DP1.

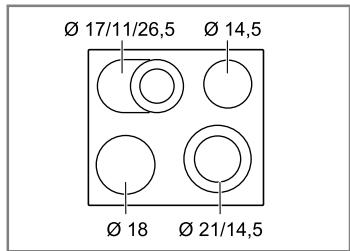

PKN6..DP1.

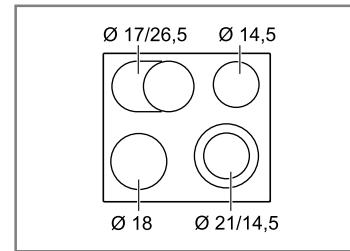

Dodatne informacije potražite u Digitalnom korisničkom priručniku.



Sadržaj

UPUTE ZA UPOTREBU

1	Sigurnost	3
2	Izbjegavanje materijalnih šteta.....	5
3	Zaštita okoliša i ušteda.....	5
4	Upoznavanje.....	6
5	Osnovno rukovanje.....	7
6	Funkcija Powerboost	9
7	Zaštita za djecu	9
8	Vremenske funkcije	9
9	Automatsko isključivanje	10
10	Funkcija održavanja topline	10
11	Zaštita od brisanja	11
12	Prikaz potrošnje energije.....	11
13	Osnovne postavke	11
14	Čišćenje i održavanje.....	12
15	Uklanjanje smetnji.....	12
16	Zbrinjavanje.....	13
17	Servisna služba.....	14
18	UPUTE ZA MONTAŽU	14
18.1	Sigurna montaža	14



1 Sigurnost

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena.

1.1 Opće napomene

- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute, informacije o uređaju i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Uređaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

1.2 Namjenska uporaba

Samo ovlašteni instalater smije priključiti uređaj bez utikača. U slučaju oštećenja zbog pogrešnog priključka nemate pravo na jamstvo. Uređaj upotrebljavajte samo:

- za pripremu hrane i pića
- pod nadzorom. Kontrolirajte kratkotrajno kuhanje bez prekida.
- u privatnom kućanstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja
- do visine od 2000 m iznad nadmorske visine

Ne upotrebljavajte uređaj:

- s vanjskim timerom ili zasebnim daljinskim upravljačem. To se ne odnosi na slučaj da je isključen rad s uređajima obuhvaćenim EN 50615.

1.3 Ograničenje kruga korisnika

Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako imaju 15 ili više godina i ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključnog voda.

1.4 Sigurna uporaba

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Kuhanje na masti ili ulju na pločama za kuhanje bez nadzora može biti opasno i uzrokovati požar.

- ▶ Vrela ulja i masti nikada ne ostavljajte bez nadzora.
- ▶ Nikada ne pokušavajte ugasiti vatru vodom, nego isključite uređaj i zatim pokrijte plamen, npr. poklopcem ili pokrivačem za gašenje požara.

Površina za kuhanje postaje jako vruća.

- ▶ Nikada ne stavljajte zapaljive predmete na površinu za kuhanje ili u neposrednoj blizini.
- ▶ Nikada ne odlažite predmete na površini za kuhanje.

Uređaj postaje vruć.

- ▶ Nikada ne čuvajte zapaljive predmete ili sprejeve u ladicama izravno ispod ploče za kuhanje.

Pokrivala za ploču za kuhanje mogu dovesti do nezgoda, primjerice, zbog pregrijavanja, zapaljenja ili rasprskavajućih materijala.

- ▶ Nemojte koristiti pokrivala za ploču za kuhanje.

Živežne namirnice mogu se zapaliti.

- ▶ Treba nadzirati kuhanje. Stalno treba nadzirati kratki postupak.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Tijekom uporabe uređaj i njegovi dodirljivi dijelovi postaju vrući, posebno okvir ploče za kuhanje ako postoji.

- ▶ Trebate paziti da ne dodirnete grijave elemente.
- ▶ Djeca mlađa od 8 godina moraju se držati podalje.

Zaštitne rešetke ploče za kuhanje mogu uzrokovati nesreće.

- ▶ Nikada ne upotrebljavajte zaštitne rešetke ploče za kuhanje.

Uređaj postaje vruć tijekom rada.

- ▶ Prije čišćenja ostavite uređaj da se ohladi.
- Ručke posude za kuhanje mogu se zagrijati tijekom rada uređaja. Ako zona grijanja obasjava ručke, one se mogu posebno jako zagrijati.
- ▶ Uvijek prekrijte čitavu zonu grijanja posudom za kuhanje.
- ▶ Koristite kuhinjsku hvataljku.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, može ga zamijeniti isključivo obučeno stručno osoblje.

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Oštećeni uređaj nikada nemojte puštati u rad.
- ▶ Ako je površina ispučala, treba isključiti uređaj kako bi se izbjegao mogući električni udar. U tu svrhu nemojte isključiti uređaj glavnim prekidačem, nego isključite osigurač u ormariću s osiguračima.

- ▶ Nazovite servisnu službu. → *Stranica 14*

Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač.

Na vrućim dijelovima uređaja može se rastopiti instalacija kabela električnih uređaja.

- ▶ Onemogućite kontakt priključnog kabela električnih uređaja s vrućim dijelovima uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Posude za kuhanje mogu zbog tekućine između dna posude i kuhalista neočekivano poskočiti u zrak.

- ▶ Kuhaliste i dno posude uvijek držite suhi-ma.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.

- ▶ Ambalažni materijal držite podalje od djece.
- ▶ Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.

Djeca mogu udahnuti ili progutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti.

- ▶ Sitne dijelove držite podalje od djece.
- ▶ Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima.

2 Izbjegavanje materijalnih šteta

POZOR!

Hrapava dna lonaca ili tava ostavljaju ogrebotine na staklokeramici.

- ▶ Provjerite posuđe.

Kuhanjem na prazno može se oštetiti posuđe ili uređaj.

- ▶ Lonce nikada ne postavljajte na vruće kuhaliste bez sadržaja ili pustiti da kuhaju na prazno.

Pogrešno postavljenou posuđe za kuhanje može dovesti do pregrijavanja uređaja.

- ▶ Vruće tave ili lonce nikada ne stavljajte na upravljačke elemente ili na okvir ploče za kuhanje.

Kad tvrdi ili šiljasti predmeti padnu na ploču za kuhanje, mogu nastati oštećenja.

- ▶ Pazite da tvrdi ili šiljasti predmeti ne padnu na ploču za kuhanje.

Materijal koji nije otporan na visoke temperature rastopit će se na vrućim kuhalistima.

- ▶ Ne preporučuje se uporaba zaštitnih folija za štednjak.

- ▶ Nemojte upotrebljavati aluminijsku foliju ili plastične posude.

2.1 Pregled najčešćih oštećenja

Ovdje možete pronaći najčešća oštećenja i savjete kako ih možete izbjegći.

Ošteće-nje	Uzrok	Mjera
Mrlje	Prekipjela hrana	Odmah uklonite prekipjelu hranu s pomoću strugača za staklo.
Mrlje	Neprikladna sredstva za čišćenje	Upotrebljavajte isključivo sredstva za čišćenje koja su prikladna za staklokeramiku.
Ogrebotine	Sol, šećer ili pijesak	Ne koristite ploču za kuhanje kao radnu površinu ili površinu za odlaganje.
Ogrebotine	Hrapava dna lonaca ili tava	Provjerite posuđe.
Promjena boje	Neprikladna sredstva za čišćenje	Upotrebljavajte isključivo sredstva za čišćenje koja su prikladna za staklokeramiku.
Promjena boje	Abrazija tava, npr. aluminijskih	Lonce i tave podignite kako biste ih pomaknuli.
Pukotina u staklu	Šećer ili jela koja sadrže puno šećera	Odmah uklonite prekipjelu hranu s pomoću strugača za staklo.

3 Zaštita okoliša i ušteda

3.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalažni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se reciklirati.

- ▶ Pojedinačne sastavne dijelove zbrinite na otpad odvojene po vrstama.

3.2 Ušteda energije

Ako slijedite sljedeće upute, vaš će uređaj trošiti manje energije.

Zonu kuhanja odaberite prema veličini posude. Posude za kuhanje postavite u sredini.

Upotrebljavajte posuđe čiji promjer dna odgovara promjeru kuhalista.

Savjet: Proizvođači posuđa obično navode gornji promjer lonca. On je često veći od promjera dna.

- Neodgovarajuće posuđe za kuhanje ili zone kuhanja koje nisu potpuno prekrivene troše više energije.

Posude uvijek poklopite odgovarajućim poklopcem.

- Kad kuhate bez poklopca, uređaju je potrebno znato više energije.

Što rjeđe podižite poklopac.

- Kad podižete poklopac, izlazi puno energije.

Koristite stakleni poklopac.

- Kroz stakleni poklopac možete gledati u posudu bez podizanja poklopca.

Upotrebljavajte lonce i tave s ravnim dnem.

- Neravna dna povećavaju potrošnju energije.

Upotrebljavajte posuđe za kuhanje koje odgovara količini namirnica.

- Velikom posudu za kuhanje s malo sadržaja potrebno je više energije za zagrijavanje.

Kuhajte s malom količinom vode.

- Ukoliko je više vode u posudu za kuhanje, utoliko će biti potrebno više energije za zagrijavanje.

Na vrijeme vratite na niži stupanj za kuhanje.

- Previsokim stupnjem za nastavak kuhanja rasipate energiju.

Iskoristite preostalu toplinu ploče za kuhanje. Pri dužim vremenima kuhanja isključite ploču za kuhanje 5 – 10 minuta prije završetka vremena kuhanja.

- Neiskorištena preostala toplina povećava potrošnju energije.


Informacije o proizvodu u skladu s (EU) 66/2014 možete pronaći u priloženim informacijama o uređaju ili na internetu na stranici proizvoda vašeg uređaja.

4 Upoznavanje

Upute za uporabu vrijede za različite ploče za kuhanje.
Dimenzije ploča za kuhanje naći ćete u pregledu tipova. → Stranica 2

4.1 Upravljačka ploča

Putem upravljačke ploče namještate sve funkcije svog uređaja i dobivate informacije o radnom stanju.

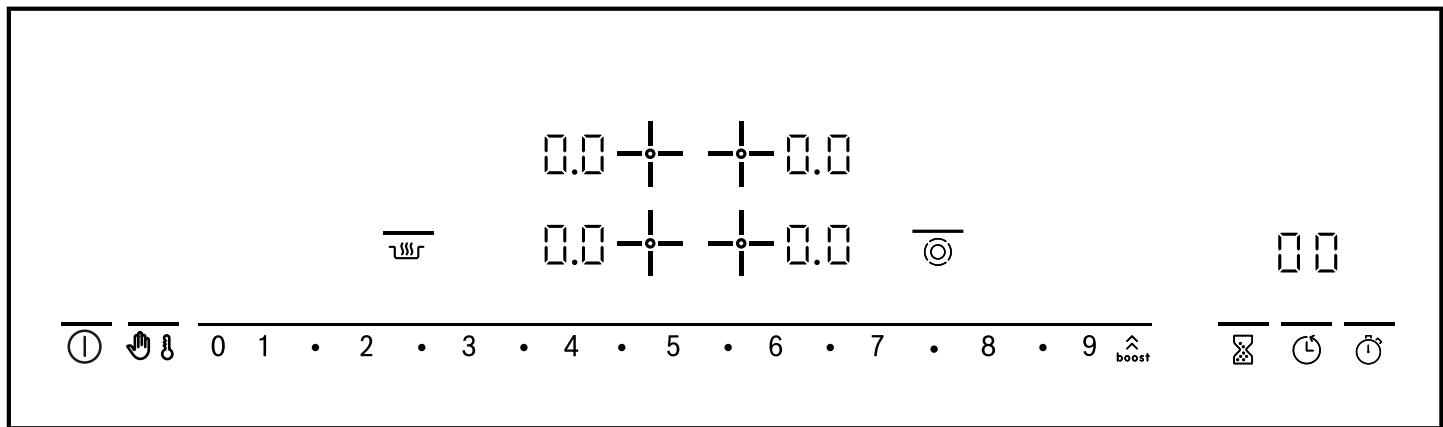

4.2 Prikazi

Prikazi pokazuju namještene vrijednosti i funkcije.

Prikaz	Naziv
I - 9	Stupnjevi za kuhanje
H / h	Preostala toplina
b	Funkcija Powerboost
L0	Funkcija održavanja topline
BB	Timer

4.3 Dodirna polja

Dodirna su polja ustvari površine koje su osjetljive na dodir. Za odabir neke funkcije dodirnite odgovarajuće polje.

Dodirno polje sa svjetlećim trakama iznad simbola

Dodirno polje	Naziv
①	Glavni prekidač
boost	Powerboost
⌚	Zaštita za djecu
⚡	Zaštita od brisanja
🕒	Funkcija održavanja topline
123...9	Područje namještanja
◎	Uključivanje dodatnih zona
☒	Kuhinjski alarm
⌚	Timer
⌚	Funkcija štoperice

Dodirno polje bez svjetlećih traka iznad simbola

Dodirno polje Naziv

+ Odabir kuhališta

Napomene

- Ovisno o radnom stanju ploče za kuhanje, dodirna polja koja je trenutačno moguće odabrati svijetle poluentenzivno ili intenzivno. Ako dodirnete dodirno polje, izvodi se odgovarajuća funkcija.
- Dodirna polja za funkcije koje trenutačno nije moguće odabrati ne svijetle.
- Postavke trenutačno odabranih kuhališta svijetle intenzivno.
- Održavajte upravljačku ploču suhom. Vlaga djeluje na funkcioniranje.
- Ne povlačite lonce blizu indikatora i dodirnih polja. Elektronika se može pregrijati.

4.4 Kuhališta

Ovdje ćete naći pregled različitih mogućnosti dodatnog uključivanja kuhališta.

Kada aktivirate dodatna uključivanja, svijetle odgovarajući indikatori.

Kada uključite kuhalište, ono se uključuje u veličini koja je bila namještena zadnjii put.

Kuhalište	Naziv	Dodatno uključivanje i isključivanje
○	Jednostruko kuhalište	Odaberite kuhalište.
◎	Dvostruko kuhalište	Odaberite kuhalište. Dodirnite ◎.
CO	Zona za pekač	Odaberite kuhalište. Dodirnite ◎.

Kuha- lište	Naziv	Dodatno uključivanje i isključivanje
CO	Dvokružno kuhaliste sa zonom za pečenje	<p>Odaberite kuhaliste.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dodirnite CO. Dodatno se uključuje drugi grijaci krug. ▪ Ponovno dodirnite CO. Dodatno se uključuje zona za pečenje.

Napomene

- Do tamnih područja u usijanom stanju kuhalista dolazi iz tehničkih razloga. Ona ne utječu na funkciju kuhalista.
- Kuhaliste regulira temperaturu uključivanjem i isključivanjem grijanja. Grijanje se može uključivati i isključivati i pri najvećoj snazi.

- Grijanja osnovnog kuhalista i dodatno uključenih područja kod višekružnih kuhalista mogu se uključivati i isključivati u različito vrijeme.
- Razlozi:
- Osjetljivi sastavni dijelovi zaštićeni su od pregrijavanja.
 - Uredaj je zaštićen od električnog preopterećenja.
 - Postiže se bolji rezultat kuhanja.

4.5 Prikaz preostale topoline

Ploča za kuhanje ima dvostupanjski indikator preostale topoline za svako kuhaliste. Ne dodirujte ploču za kuhanje sve dok svjetli indikator preostale topoline.

Prikaz	Značenje
H	Kuhaliste je tako toplo, da možete održavati toplim mala jela ili rastopiti kuvetu.
h	Kuhaliste je vruće.

5 Osnovno rukovanje

5.1 Uključivanje ili isključivanje ploče za kuhanje

Ploču za kuhanje uključite i isključite glavnim prekidačem.

Ako uređaj ponovno uključite u prvih 4 sekunde nakon isključivanja, ploča za kuhanje će raditi s prethodnim postavkama.

5.2 Uključivanje ploče za kuhanje

- ▶ Dodirnite CO.
- ✓ Svjetleća traka iznad CO svijetli.
- ✓ Prikazi površina za upravljanje i prikazi stupnjeva za kuhanje CO svijetle.
- ✓ Ploča za kuhanje je spremna za rad.

5.3 Isključivanje ploče za kuhanje

Ploča za kuhanje se isključuje automatski ako su sva kuhalista neko vrijeme (10 – 60 sekundi) bila isključena.

- ▶ Dodirnite CO.
- ✓ Svjetleća traka iznad CO se gasi.
- ✓ Indikatori se gase.
- ✓ Sva kuhalista su isključena.
- ✓ Indikator preostale topoline i dalje svijetli dok se sva kuhalista dovoljno ne ohlade.

5.4 Namještanje kuhalista


Kako bi se neko kuhaliste moglo namjestiti, najprije mora biti odabранo.

Stupanj za kuhanje	
1	najmanja snaga
9	najveća snaga
.5	Svaki stupanj za kuhanje ima međustupanj, primjerice 4.5 .

5.5 Namještanje stupnjeva za kuhanje

Zahtjev: Ploča za kuhanje je uključena.

1. S pomoću + odaberite kuhaliste.
- ✓ Na prikazu stupnja za kuhanje svijetli CO intenzivno.
2. U području namještanja namjestite neki stupanj za kuhanje.

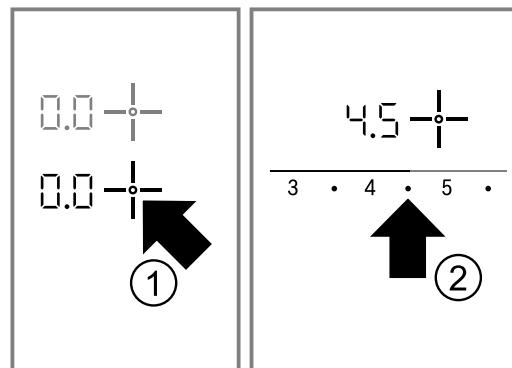

- ✓ Kuhaliste je uključeno.

5.6 Promjena stupnjeva za kuhanje

1. S pomoću + odaberite kuhaliste.
2. U području namještanja namjestite neki stupanj za kuhanje.

5.7 Isključivanje kuhalista

Kad isključite kuhaliste, nakon otprilike 10 sekundi pojavljuje se prikaz preostale topoline.

1. S pomoću + odaberite kuhaliste.
2. U području namještanja namjestite 0.

5.8 Preporučene postavke za kuhanje

Ovdje može naći pregled različitih jela s odgovarajućim stupnjevima za kuhanje.

Vrijeme kuhanja može varirati ovisno o vrsti, težini, debljini i kvaliteti jela. Stupanj nastavka kuhanja ovisi o posudu za kuhanje koje upotrebljavate.

Napomene o pripremi

- Za početno kuhanje upotrijebite stupanj za kuhanje 9.
- Gusta jela povremeno promiješajte.
- Namirnice koje treba jače zapeći ili kod kojih tijekom pečenja izlazi mnogo tekućine najbolje je zapeći u malim porcijama.
- Savjeti za kuhanje uz uštedu energije. → Stranica 5

Topljenje

Jelo	Stupanj nastavka kuhanja	Trajanje nastavka kuhanja u minuta-ma
Čokolada, kuvertura	1 – 1,5	-
Maslac, med, želatina	1-2	-

Zagrijavanje ili održavanje topline

Varivo, npr. varivo od leće	1-2	-
Mlijeko ¹	1,5 – 2,5	-
Hrenovke u vodi ¹	3-4	-

¹ Jelo pripremite bez poklopca.

Odmrzavanje i zagrijavanje

Smrznuti špinat	2,5 – 3,5	10-20
Smrznuti gulaš	2,5 – 3,5	20-30

Kuhanje ili prokuhavanje na laganoj vatri

Knedle ^{1, 2}	4,5 – 5,5	20-30
Riba ^{1, 2}	4-5	10-15
Bijeli umak, npr. bešamel umak	1-2	3-6
Pjenasti umaci, npr. umak Ber-naise, umak Holandez	3-4	8-12

¹ Zakuhanje vodu sa zatvorenim poklopcem.

² Nastavite kuhanje jela bez poklopca.

Kuhanje, kuhanje na pari ili pirjanje

Riža s dvostrukom količinom vode	2-3	15-30
Riža na mlijeku	1,5 – 2,5	35-45
Krumpir kuhan u ljuisci	4-5	25-30
Oguljeni kuhanji krumpir	4-5	15-25
Tjestenina ^{1, 2}	6-7	6-10
Varivo, juha	3,5 – 4,5	15-60
Povrće, svježe	2,5 – 3,5	10-20

¹ Zakuhanje vodu sa zatvorenim poklopcem.

² Nastavite kuhanje jela bez poklopca.

Povrće, duboko zamrznuto	3,5 – 4,5	10-20
Jela u ekspres loncu	4-5	-
¹ Zakuhanje vodu sa zatvorenim poklopcem.		
² Nastavite kuhanje jela bez poklopca.		

Pirjanje

Rolade	4-5	50-60
Pirjano pečenje	4-5	60-100
Gulaš	2,5 – 3,5	50-60

Pečenje s malo ulja

Sva jela pecite bez poklopca.

Odresci, naravni ili panirani	6-7	6-10
Smrznuti odresci	6-7	8-12
Kotleti, naravni ili panirani ¹	6-7	8-12
Odresci, debljine 3 cm	7-8	8-12
Kosani odrezak, debljine 3 cm ¹	4,5 – 5,5	30-40
Hamburger, debljine 2 cm ¹	6-7	10-20
Prsa od peradi, debljine 2 cm ¹	5-6	10-20
Smrznuta prsa od peradi ¹	5-6	10-30
Riba ili riblji fileti, naravni	5-6	8-20
Riba ili riblji fileti, panirani	6-7	8-20
Riba ili riblji fileti, panirani i smrznuti, npr. riblji štapići	6-7	8-12
Škampi, račići	7-8	4-10
Povrće ili svježe gljive, sotiranje	7-8	10-20
Povrće ili meso izrezano na trake na azijski način	7,5 – 8,5	15-20
Smrznuta jela iz tave	6-7	6-10
Palačinke	6-7	kontinuirano
Omlet	3,5 – 4,5	kontinuirano
Jaja na oko	5-6	3-6

¹ Jelo više puta okrenite.

Prženje

Prženje namirnica u porcijama od 150 – 200 g po porciji u 1 – 2 l ulja. Jela pripremite bez poklopca.

Smrznuti proizvodi, npr. pomfrit ili pileći nuggets	8-9	-
Smrznuti kroketi	7-8	-
Meso, npr. piletina	6-7	-
Riba, panirana ili u pivskom tijestu	5-6	-
Povrće ili gljive, panirane ili u pivskom tijestu	5-6	-
Tempura		
Sitno pecivo, npr. krafne, voće u pivskom tijestu	4-5	-

6 Funkcija Powerboost

S pomoću funkcije Powerboost možete još brže zagrijati veće količine vode nego stupnjem za kuhanje 9. Funkcija Powerboost stoji na raspolaaganju samo za kuhalista označena simbolom .

6.1 Uključivanje funkcije Powerboost

UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Ulja i masti zagrijavaju se brže s pomoću funkcije Powerboost. Pregrijana ulja i masti mogu se brzo zapaliti.

- Postupak kuhanja nikada ne ostavljajte bez nadzora.

Zahtjev: Za dvostrukih kuhalista potrebno je za rad pomoću funkcije Powerboost dodatno uključiti drugi grijaci krug.

1. Odaberite kuhaliste.
2. U području namještanja dodirnite .
- ✓ Indikator  svijetli.

6.2 Isključivanje funkcije Powerboost

Ako funkciju Powerboost ne isključite, ona će se nakon određenog vremena automatski isključiti. Kuhaliste se vraća na stupanj za kuhanje 9.

1. Odaberite kuhaliste.
2. Namjestite bilo koji stupanj nastavka kuhanja.
- ✓ Prikaz  se gasi.

7 Zaštita za djecu

S pomoću zaštite za djecu možete spriječiti da djeca uključe ploču za kuhanje.

7.1 Uključivanje zaštite za djecu

Zahtjev: Ploča za kuhanje je isključena.

1. S pomoću  uključite ploču za kuhanje.
2. Pritisnute i držite pritisnutu tipku  oko 4 sekunde.
- ✓ Prikaz  svijetli 10 sekundi.
- ✓ Ploča za kuhanje je blokirana.

7.2 Isključivanje zaštite za djecu

- Pritisnute i držite pritisnutu tipku  oko 4 sekunde.
- ✓ Blokada je deaktivirana.

7.3 Automatska zaštita za djecu

S pomoću ove funkcije zaštita za djecu se uvijek aktivira automatski kada isključite ploču za kuhanje.

Automatsku zaštitu za djecu možete aktivirati u osnovnim postavkama. → Stranica 11

8 Vremenske funkcije

Vaš uređaj ima različite vremenske funkcije pomoću kojih možete namjestiti trajanje, kuhinjski alarm ili štopericu.


8.1 Trajanje

Vi unosite trajanje za željeno kuhaliste. Kuhaliste se automatski isključuje nakon isteka trajanja.
Možete namjestiti trajanje do 99 minuta.

Namještanje trajanja


Zahtjev: Kuhaliste je odabранo i namješteno.

1. Dodirnite .

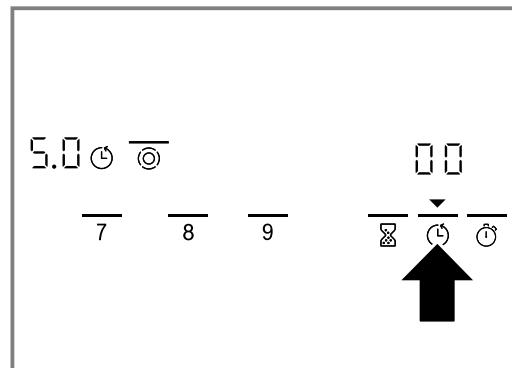

- ✓  iznad  i prikaz  željenog kuhalista svijetle intenzivno.
- ✓ Na prikazu timera svijetli .

2. Tijekom slijedećih 10 sekundi u području namještanja namjestite željeno trajanje.

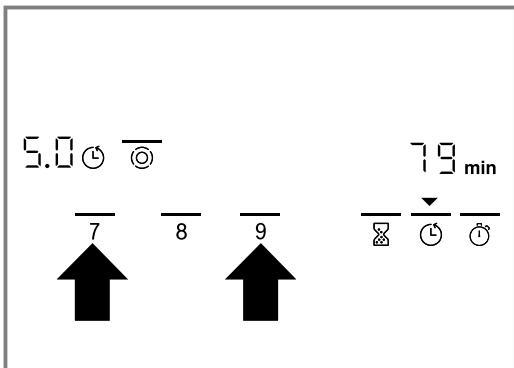

- ✓ Vidi se odbrojavanje trajanja. Ako ste namjestili jedno trajanje za više kuhalista, onda se uvijek prikazuje trajanje odabranog kuhalista.
- ✓ Kada trajanje istekne, kuhaliste se isključuju. Oglasava se signal, a prikaz 00 treperi 10 sekundi. ▼ iznad Ⓛ i prikaz Ⓛ trepere.

Ispravljanje ili brisanje trajanja

1. Odaberite kuhaliste.
2. Dodirnite Ⓛ.
3. U području namještanja izmijenite trajanje ili postavite na 00.

Isključivanje signala trajanja

Signal možete ručno isključiti.

- Dodirnite bilo koji simbol.
- ✓ Prikazi se gase, a zvučni signal prestaje.

Automatski timer

S pomoću ove funkcije možete unaprijed odabrati jedno trajanje za sva kuhalista. Nakon svakog uključivanja nekog kuhalista, započinje odbrojavanje unaprijed odabranog trajanja. Kuhaliste se automatski isključuju nakon isteka trajanja.

Uključite automatski tajmer u osnovnim postavkama.

→ Stranica 11

Savjet: Automatski tajmer vrijedi za sva kuhalista. Za pojedinačno kuhaliste možete smanjiti ili izbrisati trajanje. → Stranica 9

9 Automatsko isključivanje

Ako duže vrijeme ne mijenjate postavke nekog kuhalista, aktivirat će se automatsko isključivanje.

Kada će se kuhaliste isključiti, ovisi o namještenom stupnju za kuhanje (1 do 10 sati).

Izklučuje se grijanje kuhalista. Na indikatoru kuhalista izmjenično trepere F8 i prikaz preostale topline H/h.

10 Funkcija održavanja topline

S pomoću funkcije održavanja topline možete rastopiti čokoladu ili maslac, kao i održavati jela ili posude toplima.

8.2 Kuhinjski alarm

Vrijeme možete odrediti do 99 minuta, nakon isteka vremena oglašava se signal. Kuhinjski je alarm neovisan od svih drugih postavki.

Namještanje kuhinjskog alarma

1. Dodirnite □.
- ✓ ▼ iznad □ svijetli intenzivno.
- ✓ Na prikazu timera svijetli 00.
2. U području namještanja namjestite željeno vrijeme.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi započinje odbrojavanje vremena.
- ✓ Nakon isteka vremena, oglašava se signal. Na prikazu timera treperi 00.
- ✓ ▼ iznad □ treperi.
- ✓ Prikaz se nakon 10 sekundi isključuje.

8.3 Funkcija štoperice

Funkcija štoperice prikazuje vrijeme koje je proteklo nakon aktiviranja funkcije.

Funkcija štoperice radi samo kada je kuhaliste uključeno. Kada se kuhaliste isključi, isključuje se i funkcija štoperice.

Uključivanje funkcije štoperice

- Dodirnite Ⓛ.
- ✓ Na prikazu timera prikazuje se 00.
- ✓ Počinje mjerjenje vremena.
- ✓ U prvoj minuti prikazuju se sekunde, nakon toga minute.

Napomena: Ako se uz funkciju štoperice dodatno uključi neka druga vremenska funkcija, na prikazu timera pojavljuje se postavka za 10 sekundi. Nakon toga ponovo se prikazuje funkcija štoperice.

Isključivanje funkcije štoperice:

- Ponovno dodirnite Ⓛ.
- ✓ Prikaz timera se gasi.

9.1 Kuhanje nakon automatskog isključivanja

1. Dodirnite bilo koje dodirno polje.
- ✓ Indikator se gasi.
2. Ponovno ga namjestite.

10.1 Uključivanje funkcije održavanja topline

1. Odaberite kuhaliste.
2. Dodirnite 789.
- ✓ Na prikazu stupnja za kuhanje svijetli L0.

10.2 Isključivanje funkcije održavanja topline

1. Odaberite kuhalište.
2. Dodirnite .
- ✓ Na prikazu stupnja za kuhanje svjetli .

11 Zaštita od brisanja

Kada brišete upravljačku ploču dok je ploča za kuhanje uključena, mogu se promijeniti postavke. Kako bi se to izbjeglo, ploča za kuhanje posjeduje zaštitu od brisanja.

Glavni prekidač izuzet je iz zaštite od brisanja. Ploču za kuhanje možete bilo kada isključiti.

12 Prikaz potrošnje energije

Funkcija prikazuje ukupnu potrošnju energije između uključivanja i isključivanja ploče za kuhanje.

Nakon isključivanja u trajanju od 10 sekundi prikazuje se potrošnja u kilovatsatima, npr. 1,08 kWh.

11.1 Aktiviranje zaštite od brisanja

- Dodirnite .
- ✓ Oglasa se signal.
- ✓ Prikaz  iznad  svjetli.
- ✓ Upravljačka ploča je blokirana tijekom 30 sekundi.

13 Osnovne postavke

Možete namjestiti osnovne postavke uređaja prema svojim potrebama.

13.1 Pregled osnovnih postavki

Ovdje ćete naći pregled osnovnih postavki i unaprijed namještenih tvorničkih vrijednosti.

Prikaz Odabir

	Automatska zaštita za djecu
	– Isključeno. ¹
	– Uključeno
	– Ručna i automatska zaštita za djecu su isključene.
	Zvučni signal
	– Signal potvrde i signal neispravnog rukovanja su isključeni. Signal glavnog prekidača ostaje uključen.
	– Uključen je samo signal neispravnog rukovanja.
	– Uključen je samo signal potvrde.
	– Signal potvrde i signal neispravnog rukovanja su uključeni.
	Prikaz potrošnje energije
	Informirajte se o mrežnom naponu kod svog opskrbljivača električnom energijom.
	– Prikaz potrošnje je isključen. ¹
	– Prikaz potrošnje pri mrežnom naponu od 230 V.
	– Prikaz potrošnje pri mrežnom naponu od 400 V.
	– Prikaz potrošnje pri mrežnom naponu od 220 V.
	– Prikaz potrošnje pri mrežnom naponu od 240 V.

¹ Tvornička postavka

Prikaz Odabir

	Automatski timer
	– Isključeno. ¹
	– Trajanje nakon kojega se kuhališta isključuju.
	Trajanje signala za kraj timera
	– 10 sekundi. ¹
	– 30 sekundi.
	– 1 minuta.
	Uključivanje dodatnih grijaća
	– Isključeno
	– Uključeno
	– Posljednja postavka prije isključivanja kuhališta. ¹
	Vraćanje na tvorničke postavke
	– Isključeno. ¹
	– Uključeno.


¹ Tvornička postavka

13.2 Promjena osnovnih postavki

Zahtjev: Ploča za kuhanje je isključena.

1. Uključite ploču za kuhanje.

2. Sljedećih 10 sekundi držite pritisnut simbol ☰ 4 sekunde.

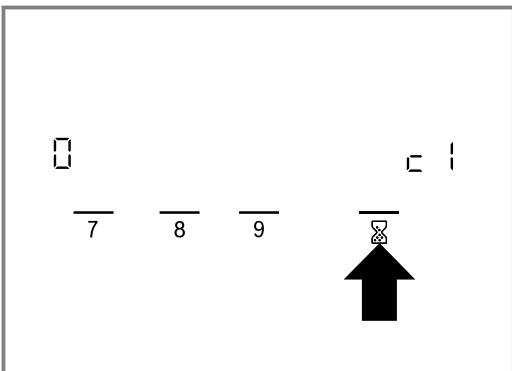

- ✓ Pojavljuje se c!.
- ✓ Na indikatoru kuhalista svijetli 0.
- 3. ☰ dodirujte toliko puta dok se ne pojavi željeni pri-kaz.

14 Čišćenje i održavanje

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

14.1 Sredstva za čišćenje

Prikladna sredstva za čišćenje i strugač za staklo možete nabaviti od servisne službe, u internetskoj trgovini ili u trgovini.

POZOR!

Neprikladna sredstva za čišćenje mogu oštetiti površine uređaja.

- Nikada ne upotrebljavajte neprikladna sredstva za čišćenje.

Neprikladna sredstva za čišćenje

- Nerazrijedeno sredstvo za pranje
- Sredstvo za čišćenje perilice posuđa
- Abrazivna sredstva

15 Uklanjanje smetnji


Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se obratite servisnoj službi. Tako ćete izbjegći nepotrebne troškove.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Nestručni popravci su opasni.

- Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- Ako je uređaj neispravan, nazovite servisnu službu.
→ "Servisna služba", Stranica 14

4. U području namještanja namjestite željenu vrijednost.

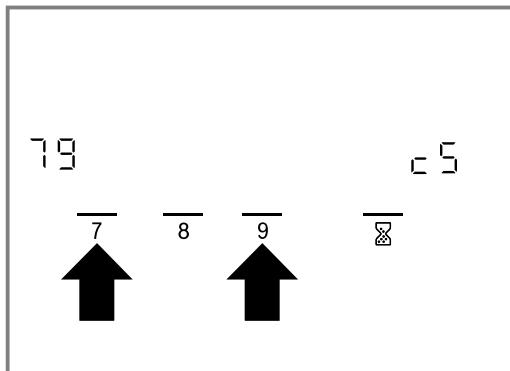

- 5. Pritisnite i držite pritisnutu tipku ☰ 4 sekunde.
 - ✓ Postavka je aktivirana.
- Savjet:** Za izlaz iz osnovnih postavki bez spremanja postavki ploču za kuhanje isključite s pomoću ①. Ponovno uključite ploču za kuhanje i ponovno je namjestite.

- Agresivna sredstva za čišćenje, kao što su sprej za čišćenje pećnice ili sredstvo za uklanjanje mrlja
- Spužvice za ribanje
- Visokotlačni ili parni čistači

14.2 Čišćenje staklokeramike

Ploču za kuhanje očistite nakon svake uporabe kako ostaci od hrane ne bi zagorjeli.

Napomena: Pridržavajte se informacija o neprikladnim sredstvima za čišćenje. → Stranica 12

Zahtjev: Ploča za kuhanje se ohladila.

1. Tvrdomokoru prljavštinu uklonite strugalom za staklo.
2. Ploču za kuhanje očistite sredstvom za čišćenje staklokeramike.
Pridržavajte se napomena za čišćenje na ambalaži sredstva za čišćenje.

Savjet: Specijalnom spužvom za staklokeramiku možete postići dobre rezultate čišćenja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, može ga zamijeniti isključivo obučeno stručno osoblje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Kuhalište grieje, ali indikator ne radi.

- Isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- Nazovite servisnu službu.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Ploča za kuhanje se sama isključuje i ne možete više s njom rukovati. Kasnije se nehotično može uključiti.

- Isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- Nazovite servisnu službu.

15.1 Napomene u polju prikaza

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Nema	<p>Opskrba strujom je prekinuta.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Provjerite kućni osigurač uređaja. 2. Na osnovi drugih električnih uređaja provjerite da nije došlo do prekida struje.
Svi prikazi trepere	<p>Upravljačka ploča je mokra ili se na njoj nalaze predmeti.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Osušite upravljačku ploču ili maknite predmet.
F2	<p>Na više kuhalista kuhalo se duže vrijeme s visokom snagom. Radi zaštite elektronike kuhaliste se isključilo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pričekajte neko vrijeme. 2. Dodirnite bilo koje dodirno polje. ✓ Ako se poruka više ne prikazuje, elektronika je dovoljno ohlađena. Možete nastaviti s kuhanjem.
F4	<p>Unatoč isključivanju s pomoću F2 elektronika se i dalje zagrijava. Stoga su se isključila sva kuhalista.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pričekajte neko vrijeme. 2. Dodirnite bilo koje dodirno polje. ✓ Ako se poruka više ne prikazuje, elektronika je dovoljno ohlađena. Možete nastaviti s kuhanjem.
F5 i stupanj za kuhanje izmjenično treperi. Oглашава се звучни signal.	<p>Vruća posuda u području upravljačke ploče. Postoji opasnost da se elektronika pregrije.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Uklonite lonac. ✓ Prikaz se potom gasi nakon kraćeg vremena.
F5 i zvučni signal	<p>Vruća posuda u području upravljačke ploče. Radi zaštite elektronike kuhaliste se isključilo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uklonite posudu. 2. Pričekajte neko vrijeme. 3. Dodirnite bilo koje dodirno polje. ✓ Ako se poruka više ne prikazuje, elektronika je dovoljno ohlađena. Možete nastaviti s kuhanjem.
F8	<p>Kuhalište je predugo bilo u radu i isključilo se automatski. Odmah možete ponovno uključiti kuhaliste.</p>
dE i kuhalista ne griju	<p>Demonstracijski način je aktiviran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uredaj isključite iz električne mreže 30 sekundi tako da isključite osigurač u ormariću s osiguračima. 2. U sljedeće 3 minute dodirnite bilo koje dodirno polje.
Na zaslonu se prikazuje poruka sa slovom "E", npr. E0111.	<p>Elektronika je prepoznala neku pogrešku.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uredaj isključite i ponovno uključite. ✓ Poruka nestaje ako se smetnja pojavila samo jednom. 2. Ako se poruka ponovo prikazuje, nazovite servisnu službu. Pri pozivu navedite točnu poruku pogreške. → "Servisna služba", Stranica 14

16 Zbrinjavanje

16.1 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.

- Uredaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način.

Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

17 Servisna služba

Originalne rezervne dijelove koji su bitni za funkcioniranje uređaja u skladu s odgovarajućom Direktivom o ekološkom dizajnu Direktivom možete dobiti od naše korisničke službe tijekom perioda od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržiste na Europskom gospodarskom području.

Napomena: Angažiranje servisne službe besplatno je u okviru uvjeta jamstva proizvoda.

Detaljne informacije o vremenu jamstva i uvjetima jamstva možete pronaći kod naše servisne službe, svog dobavljača ili na našoj internetskoj stranici.

Kada se obraćate servisnoj službi, potreban vam je proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) uređaja.

Kontakt-podatke servisne službe naći ćete ovdje odn. u priloženom popisu servisnih službi na našoj internetskoj stranici.

17.1 Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD)

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) možete pronaći na tipskoj pločici uređaja.

Označnu pločicu naći ćete:

- na informacijama o uređaju.
- na donjoj strani ploče za kuhanje.

Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.

18 Upute za montažu

Pridržavajte se ovih informacija pri montaži uređaja.



18.1 Sigurna montaža

Pridržavajte se sigurnosnih napomena prilikom montaže uređaja.

- Električni priključak smije obavljati samo ovlašteni stručnjak. Kod neispravnog priključka gubi se jamstvo.
- Samo stručna ugradnja sukladno ovoj uputi za montažu jamči sigurnu uporabu. U slučaju oštećenja zbog nepravilne ugradnje jamči monter.

18.2 Podgradnja

Hladnjake, perilice posuđa, neventilacijske pećnice i perilice rublja ne ugrađujte ispod radne ploče.

- Ako ugrađujete pećnicu ispod radne ploče, onda debljina radne ploče treba iznositi najmanje 30 mm, a u nekim slučajevima i veća. Pridržavajte se napomena iz uputa za montažu pećnice.
- Ako ugrađujete pećnicu ispod radne ploče, onda debljina radne ploče treba iznositi najmanje 20 mm, a u nekim slučajevima i veća. Pridržavajte se napomena iz uputa za montažu pećnice.
- Pripazite da se dijelovi koji strše, poput primjerice kućišta ili kabela mrežnog priključka, ne sudaraju npr. s ladicom.

18.3 Međudno

Kada se donja strana ploče za kuhanje može dotaknuti, tada valja montirati međudno.


- U specijaliziranim trgovinama zatražite međudno kao pribor.
- U slučaju da koristite vlastito međudno, minimalni razmak do mrežnog priključka uređaja mora iznositi 10 mm.

18.4 Priprema elementa

Radna ploča mora biti ravna, vodoravna i stabilna.

- Izrez u radnoj ploči treba napraviti samo u radionici.
- Koristite samo radne ploče otporne na vodu (npr. prirodni kamen).

- Ugradbeni elementi uključujući zidne završne letvice moraju biti otporni na temperature do min. 90 °C.
- Obloga niše na razmaku od 50 mm do stražnje stjenke ne smije biti zapaljiva (npr. pločice, kamen).

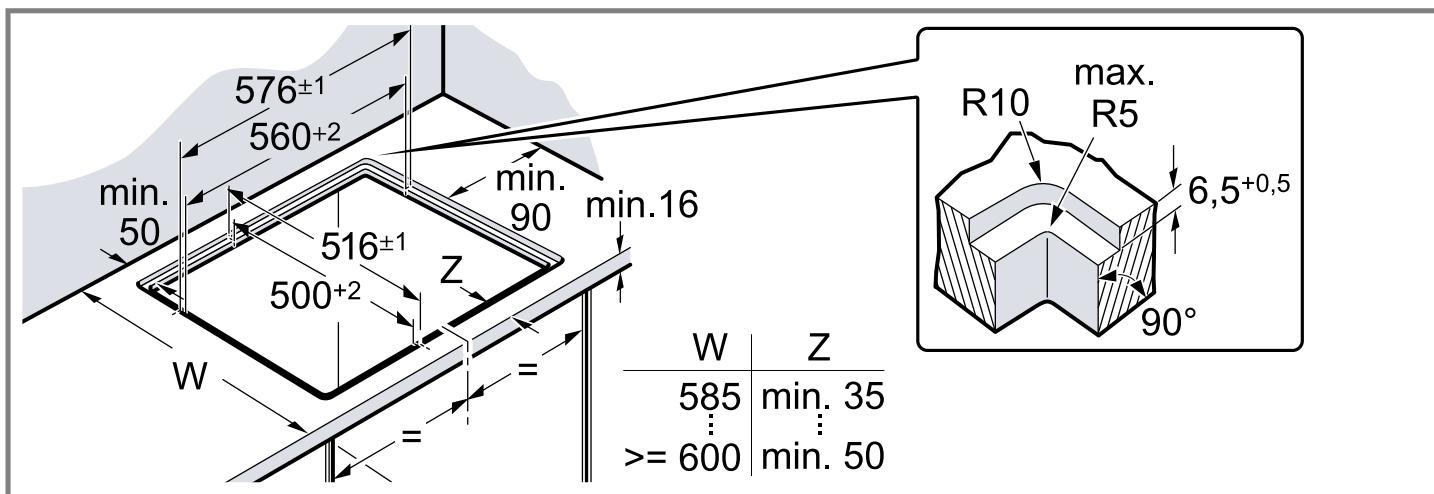

18.5 Električni priključak

Radi zaštite izvadite uređaj iz stiropora tek kada ga ćete ga utisnuti u izrez. Uredaj nemojte postaviti uspravno na jednoj strani uređaja.

- Prije priključivanja uređaja provjerite kućnu instalaciju.
- Uredaj odgovara klasi zaštite I i smije se koristiti samo zajedno s priključkom zaštitnog vodiča.
- U fiksno postavljenoj električnoj instalaciji treba predviđeti napravu za razdvajanje u fazama sukladno odredbama za postavljanje.
- Ako se na zaslonu uređaja pojavi **U400**, onda je uređaj pogrešno priključen. Uredaj odspojite s mreže, provjerite priključak.

Priklučivanje bez prethodno montiranog voda


Priklučite ploču za kuhanje samo prema priključnoj shemi.

- Po potrebi ugradite isporučene bakrene premosnice.
- Mrežni priključni vod mora odgovarati tipu H05 VV-F ili veće vrijednosti.
- Presjeka žila treba odrediti prema strujnom opterećenju. Presjek < 1,5 mm² nije dopušten.

18.6 Umetanje ploče za kuhanje


Pazite da se vodovi ne priklješte i da ne prelaze preko oštrih rubova. Kod pećnice koje je ugrađena ispod ploče za kuhanje prućite vod na stražnjem kutu pećnice do priključne kutije.

1. Zalijepite priloženu brtvu.

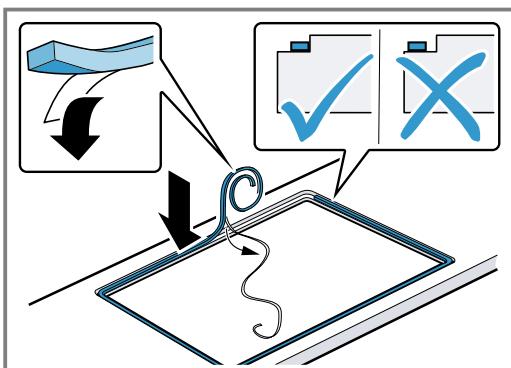

2. Ploču za kuhanje umetnute vodoravno i centrirajte.
3. Provjerite rad uređaja.

4. Prez između radne ploče i keramičke ploče fugirajte prikladnim silikonskim ljepilom. Prije stvrđivanja silikonsko ljepilo izravnajte spužvicom namoćenom u sapunici ili prstom.

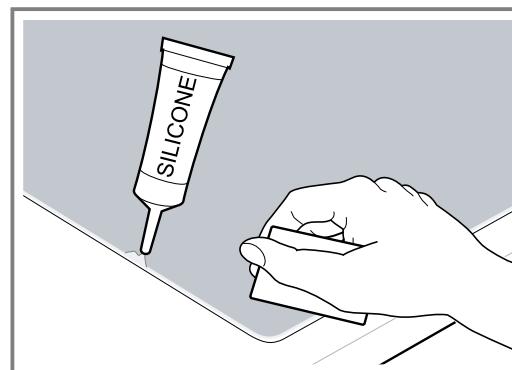

Napomene

- Uredaj pustite u pogon tek nakon stvrđivanja silikona.
- Kod radnih ploča od prirodnog kamena može doći do promjena boja kod uporabe neprikladnog silikona. Prikladno ljepilo trebate kupiti kod naše servisne službe.

18.7 Vađenje ploče za kuhanje

1. Odvojite uređaj s napona.
2. Izrežite brtvu duž keramičke ploče po cijeloj površini.
3. Ploču za kuhanje istisnite odozdo.

Za dodatne informacije glejte digitalni uporabniški priročnik.



Kazalo

NAVODILA ZA UPORABO

1	Varnost	16
2	Preprečevanje materialne škode.....	18
3	Varstvo okolja in varčevanje	18
4	Spoznavanje	19
5	Osnovno upravljanje.....	20
6	Funkcija Powerboost	21
7	Otroško varovalo	22
8	Časovne funkcije	22
9	Samodejni izklop.....	23
10	Funkcija ohranjanja jedi topnih.....	23
11	Zaščita pri brisanju	23
12	Prikaz porabe energije.....	23
13	Osnovne nastavitev	24
14	Čiščenje in nega.....	25
15	Odpravljanje motenj.....	25
16	Odstranjevanje	26
17	Servisna služba.....	26
18	NAVODILA ZA MONTAŽO.....	27
18.1	Varna montaža	27

1 Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

1.1 Splošna navodila

- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo, izkaznico aparata in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

1.2 Namenska uporaba

Aparate lahko brez vtiča priključi samo poodblaščen strokovnjak. Pri poškodbah zaradi napäčne priključitve garancija ne velja.

Aparat uporabljajte samo:

- za pripravo jedi in pijač.
- pod nadzorom. Kratkotrajne postopke kuhanja ves čas nadzorujte.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.
- do najvišje nadmorske višine 2000 m.

Aparata ne uporabljajte:

- z zunanjim programsko uro ali posebnim dajinskim upravljalnikom. To ne velja v primeru, da je delovanje izklopljeno z aparati, zanjimi v standardu EN 50615.

1.3 Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata, razen če so stari več kot 15 let ali starejši in so pod nadzorom.

Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu in priključnemu kablu.

1.4 Varna uporaba

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Nenadzorovano kuhanje z maščobo ali oljem na kuhalni površini je lahko nevarno in lahko povzroči požar.

- ▶ Vročih olj in masti nikoli ne pustite brez nadzora.
- ▶ Požara nikoli ne poskušajte pogasiti z vodo, ampak izklopite aparat in nato pokrijte plamene npr. s pokrovko ali z odejo za gašenje.

Kuhalna površina se močno segreje.

- ▶ Na kuhalno površino ali v njeno neposredno bližino nikoli ne polagajte vnetljivih predmetov.
- ▶ Na kuhalni površini nikoli ne shranjujte predmetov.

Aparat se močno segreje.

- ▶ Gorljivih predmetov ali razpršilcev nikoli ne shranjujete v predalih neposredno pod kuhalno ploščo.

Pokrovi za kuhalno ploščo lahko povzročijo nesrečo, npr. zaradi pregretja, vžiga ali materialov, ki jih lahko raznese.

- ▶ Ne uporabljajte pokrovov za kuhalno ploščo.

Živila se lahko vnamejo.

- ▶ Postopek kuhanja morate nadzorovati. Kratek postopek morate ves čas nadzorovati.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Med delovanjem se aparat in njegovi dostopni deli segrejejo, še posebno okvir kuhalne plošče, če obstaja.

- ▶ Pazite, da se ne dotaknete grelnikov.
- ▶ Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu.

Zaščitne rešetke za kuhalno površino lahko povzročijo nezgode.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte zaščitnih rešetk za kuhalno površino.

Aparat se med delovanjem segreje.

- ▶ Pred čiščenjem pustite, da se aparat ohladi.

Ročaji posode se med uporabo lahko segrejejo. Če kuhalische žari na ročaje, lahko ročaji postanejo še posebno vroči.

- ▶ Posoda naj vedno pokriva celotno kuhalische.
- ▶ Uporablajte prijemalko.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolanostrokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če je omrežni priključni vodnik tega aparata poškodovan, ga mora zamenjati izšolanostrokovno osebje.

Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
- ▶ Če je površina počena, morate aparat izključiti, da preprečite morebitni električni udar. V ta namen aparata ne izklopite z glavnim stikalom, ampak ga izključite tako, da izklopite varovalko v omarici z varovalkami.

▶ Pokličite pooblaščeni servis. → *Stran 26*
Vdirajoča vлага lahko povzroči električni udar.

- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.

Na vročih delih aparata se lahko stopi izolacija kablov električnih naprav.

- ▶ Priključnega kabla električnih naprav nikoli ne izpostavljajte vročim delom aparata.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Zaradi tekočine med dnem posode in kuhalischem lahko posoda nenadoma odskoči v višino.

- ▶ Kuhalische in dno posode morata biti vedno suha.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!

Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

2 Preprečevanje materialne škode

POZOR!

Groba dna loncev in ponev opraskajo steklokeramiko.

- Preglejte svojo posodo.

Kuhanje brez vsebine lahko poškoduje posodo ali aparat.

- Loncev brez vsebine nikoli ne postavljajte ne vroče kuhalische ali kuhatje brez vsebine.

Napačno nameščena posoda lahko povzroči pregretje aparata.

- Vročih ponev ali loncev nikoli ne postavljajte na upravljalne elemente ali okvir kuhalne plošče.

Če na kuhalno ploščo padejo trdi ali ostri predmeti, lahko pride do poškodb.

- Poskrbite, da na kuhalno ploščo ne bodo padli trdi ali ostri predmeti.

Materiali, ki niso odporni na vročino, se na vročih kuhalischen stopijo.

- Ne uporabljajte folije za zaščito štedilnika.

- Ne uporabljajte alufolije ali posod iz umetne mase.

2.1 Pregled najpogostejših poškodb

Tukaj je seznam najpogostejših poškodb in nasvetov, kako se jim izogniti.

Poškod- ba	Vzrok	Ukrep
Madeži	Prelivanje hrane	Preliito hrano takoj odstranite s strgalom za steklokeramiko.
Madeži	Neustrezna čistilna sredstva	Uporablajte le čistilna sredstva, ki so primerna za steklokeramiko.
Praske	Sol, sladkor ali pesek	Kuhalne plošče ne uporabljajte kot delovne ali odlagalne površine.
Praske	Groba dna loncev ali ponev	Preglejte svojo posodo.
Razbarvanje	Neustrezna čistilna sredstva	Uporablajte le čistilna sredstva, ki so primerna za steklokeramiko.
Razbarvanje	Drgnjenje loncev (npr. aluminijski)	Ko premikate lonece ali ponve, jih dvignite.
Mehurčki v materialu	Sladkor ali jed z veliko sladkorja	Preliito hrano takoj odstranite s strgalom za steklokeramiko.

3 Varstvo okolja in varčevanje

3.1 Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

3.2 Varčevanje z energijo

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije.

Izberite kuhalische, ki ustreza velikosti posode. Posodo namestite na sredino.

Uporabljajte posodo, katere premer dna se ujema s premerom kuhalischena.

Nasvet: Proizvajalci posode pogosto navedejo zgornji premer posode. Ta je pogosteje večji kot premer dna posode.

- Neustrezna posoda ali nepopolno prekrita kuhalische porabijo veliko energije.

Posodo pokrijte z ustrezno pokrovko.

- Če kuhatje brez pokrovke, aparat porabi znatno več energije.

Pokrovko dvigajte čim redkeje.

- Če dvignite pokrovko, uide veliko energije.

Uporabite stekleno pokrovko.

- Steklena pokrovka omogoča, da pogledate v lonec, ne da bi vam bilo treba dvigniti pokrovko.

Uporabljajte lonece in ponve z ravnim dnem.

- Če posoda nima ravne dna, je poraba energije večja.

Uporabljajte posodo, ki ustreza količini živil.

- Večja posoda z malo vsebine potrebuje več energije za segrevanje.

Hrano pripravljajte z malo vode.

- Več kot je vode v posodi za kuhanje, več energije potrebujete za segrevanje.

Pravočasno preklopite na nižjo stopnjo kuhanja.

- Če nastavite previšoko stopnjo počasnega kuhanja, po nepotrebnem tratite energijo.

Uporabite preostalo toploku kuhalne plošče. Pri daljših časih priprave kuhalische 5 do 10 minut pred koncem priprave izklopite.

- Neporabljena preostala topota poveča porabo energije.


Informacije o izdelku v skladu z (EU) 66/2014 najdete na priloženi izkaznici aparata in na spletu na produktni strani vašega aparata.

4 Spožnavanje

Navodilo za uporabo velja za različne kuhalne plošče.
Podatke o merah kuhalnih plošč najdete v preglednici tipov. → Stran 2

4.1 Upravljalno polje

Prek upravljalnega polja nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja.

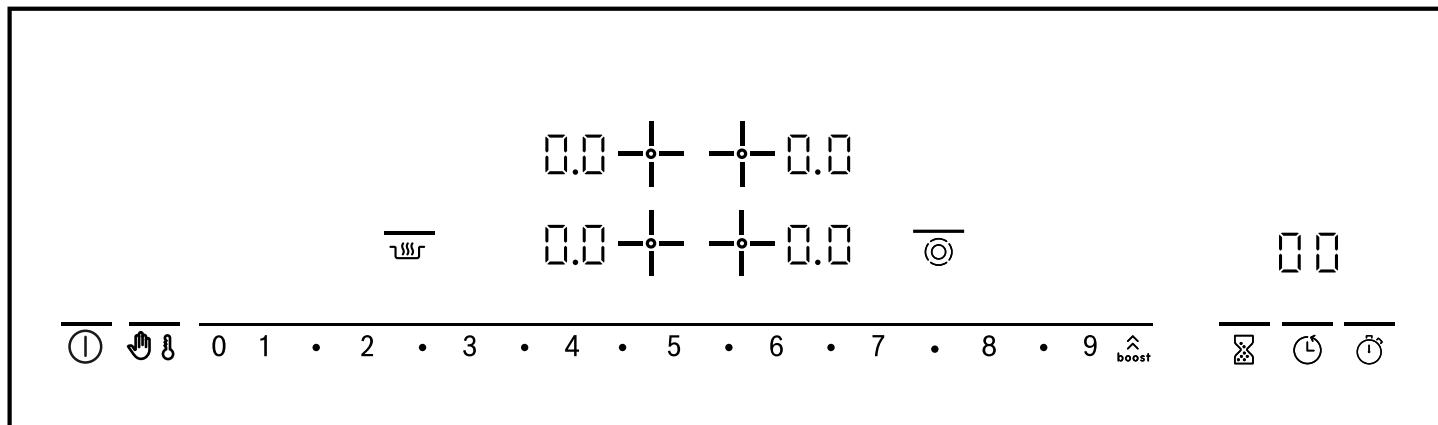

4.2 Prikazi

Prikazi prikazujejo nastavljene vrednosti in funkcije.

Prikaz	Ime
I - S	Stopnje kuhanja
H / h	Preostala toplota
b	Funkcija Powerboost
L0	Funkcija ohranjanja jedi toplih
BB	Programska ura

4.3 Polja na dotik

Polja na dotik so površine, ki so občutljive na dotik. Za izbiro funkcije se dotaknite ustreznega polja.

Polje na dotik s svetlečimi linijami nad simboli

Polje na dotik	Ime
①	Glavno stikalo
boost	Funkcija PowerBoost
ջ	Otroško varovalo Zaščita pri brisanju
լ՛՛	Funkcija ohranjanja jedi toplih
1•2•3•...9	Nastavitevno območje
◎	Doklop dodatne kuhalne površine
☒	Elektronska ura
⌚	Programska ura
⌚	Funkcija štoparice

Polje na dotik brez svetleče linije nad simboli

Polje na dotik

+ Izbiro kuhalšča

Opombe

- Glede na obratovalno stanje kuhalne plošče so polja na dotik, ki jih lahko aktualno izberete, polsvetlo ali močno osvetljena. Ko se dotaknete želenega polja na dotik, se aktivira posamezna funkcija.
- Polja na dotik za funkcije, ki jih trenutno ni možno izbrati, ne svetijo.
- Nastavitev trenutno izbranih kuhalšč močno svetijo.
- Upravljalna plošča naj bo vedno suha. Vлага poslabša delovanje.
- V bližino prikazov in polj na dotik ne postavljajte ioncev. Elektronika se lahko pregreje.

4.4 Kuhalšča

Tukaj najdete pregled različnih prikopljenih grelnikov kuhalšč.

Ko aktivirate dokopljene grelnike, svetijo ustrezeni prikazi.

Ko vklopite kuhalšče, se to vklopi v zadnji nastavljeni velikosti.

Kuhalšče Ime Priklop in odklop

○	Kuhalšče z enojnim grelnim krogom	Izberite kuhalšče.
◎	Kuhalšče z dvojnim grelnim krogom	Izberite kuhalšče. Dotaknite se ◎.

Kuha- lišče	Ime	Priklop in odklop
CO	Ovalno kuhalnišče	Izberite kuhalnišče. Dotaknite se ①.
CO	Kuhalnišče z dvojnim grelnim krogom z ovalnim kuhalniščem	Izberite kuhalnišče. ■ Dotaknite se ①. Doklopi se 2. grelni krog. ■ Znova se dotaknite ①. Doklopi se ovalno kuhalnišče.

Opombe

- Temna območja na svetilni shemi kuhalnišča so tehnično pogojena. Ne vplivajo na delovanje kuhalnišča.
- Kuhalnišče uravnava temperaturo z vklopom in izklopom grelnika. Tudi pri najvišji moči se lahko grelniki vklapljo in izklapljo.

5 Osnovno upravljanje

5.1 Vklop ali izklop kuhalne plošče

Kuhalno ploščo vklopite in izklopite z glavnim stikalom. Če aparat v 4 sekundah od izklopa znova aktivirate, se kuhalna plošča vklopi s prejšnjimi nastavtvami.

5.2 Vklop kuhalne plošče

- Dotaknite se ①.
- Svetleča linija nad ① sveti.
- Prikazi upravljalnih polj in prikazi stopnje kuhanja 0 svetijo.
- Kuhalna plošča je pripravljena za uporabo.

5.3 Izklop kuhalne plošče

Ko so vsa kuhalnišča nekaj časa izklopljena (10–60 sekund), se kuhalna plošča samodejno izključi.

- Dotaknite se ①.
- Svetleča linija nad ① preneha svetiti.
- Prikazi ugasnejo.
- Vsa kuhalnišča so izključena.
- Prikaz preostale topote sveti še naprej, dokler se kuhalnišča ne ohladijo dovolj.

5.4 Nastavitev kuhalnišč

Da lahko kuhalnišče nastavite, mora biti izbrano.

Stopnja kuhanja

1	najmanjša moč
9	največja moč
.5	Vsaka stopnja kuhanja ima eno vmesno stopnjo, npr. 4,5.

5.5 Nastavitev stopnjen kuhanja

Zahteva: Kuhalna plošča je vključena.

- Pri kuhalniščih z več grelnimi krogi se lahko grelniki kuhalnišča in doklopljena območja vklapljo in izklapljo ob različnih časih.

Razlogi:

- Občutljive komponente se zaščitijo pred pregrevanjem.
- Aparat se zaščiti pred električno preobremenitvijo.
- Doseže se boljši rezultat pri kuhanju.

4.5 Prikaz preostale topote


Kuhalna plošča ima dvostopenjski prikaz preostale topote za vsako kuhalnišče. Dokler prikaz preostale topote sveti, se ne dotikajte kuhalnišča.

Prikaz	Pomen
H	Kuhalnišče je tako vroče, da lahko majhne jedi ohranjate tople ali topite glazuro.
h	Kuhalnišče je vroče.

- Z + izberite kuhalnišče.

✓ Na prikazu stopnje kuhanja 0.0 močno sveti.

- V nastavitevem območju nastavite stopnjo kuhanja.

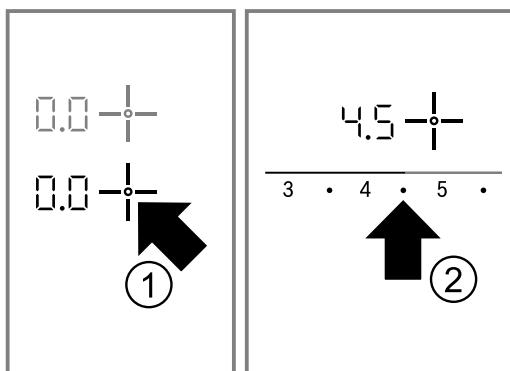

✓ Kuhalnišče je vklapljen.

5.6 Sprememba stopnje kuhanja

- Z + izberite kuhalnišče.
- V nastavitevem območju nastavite stopnjo kuhanja.

5.7 Izklop kuhalnišča

Ko ste kuhalnišče izkloplili, se po pribl. 10 sekundah prikaže prikaz preostale topote.

- Z + izberite kuhalnišče.
- V nastavitevem območju izberite 0.

5.8 Priporočila za nastavitev za kuhanje

Tukaj je na voljo pregled različnih jedi z ustreznimi stopnjami kuhanja.

Čas priprave se lahko razlikuje glede na vrsto, težo, debelino in kakovost jedi. Stopnja počasnega kuhanja je odvisna od uporabljene posode.

Napotki za pripravo

- Za zavretje uporabljajte stopnjo kuhanja 9.
- Gostotekoča živila od časa do časa premešajte.

- Živila, ki naj se na kratko močno zapečejo, ali pri katerih med pečenjem izstopa veliko tekočine, je najbolje zapeči v več majhnih porcijah.
- Napotki za energetsko varčno kuhanje. → *Stran 18*

Topljenje

Jed

	Stopnja počasne- ga kuha- nja	Trajanje počasne- ga kuha- nja v mi- nutah
Čokolada, preliv	1-1.5	-
Maslo, med, želatina	1-2	-

Pogrevanje ali ohranjanje topote

Enolončnica, npr. enolončnica iz leče	1-2	-
Mleko ¹	1.5-2.5	-
Klobasicice v vodi ¹	3-4	-

¹ Jed pripravite brez pokrova.

Odtaljevanje in pogrevanje

Špinaca, globoko zamrznjena	2.5-3.5	10-20
Golaž, globoko zamrznjen	2.5-3.5	20-30

Poširanje ali počasno vrenje

Cmoki ^{1, 2}	4.5-5.5	20-30
Riba ^{1, 2}	4-5	10-15
Bela omaka, npr. bešamelna omaka	1-2	3-6
Stepene omake, npr. bernska ali holandska	3-4	8-12

¹ Zavrite vodo v posodi z zaprtim pokrovom.

² Je počasi kuhajte brez pokrova.

Kuhanje, kuhanje v sopari ali dušenje

Riž z dvojno količino vode	2-3	15-30
Mlečni riž	1.5-2.5	35-45
Krompir v oblicah	4-5	25-30
Slan krompir	4-5	15-25
Testenine, rezanci ^{1, 2}	6-7	6-10
Enolončnica, juha	3.5-4.5	15-60
Zelenjava, sveža	2.5-3.5	10-20
Zelenjava, globoko zamrznjena	3.5-4.5	10-20
Jed v loncu na pritisk	4-5	-

¹ Zavrite vodo v posodi z zaprtim pokrovom.

² Je počasi kuhajte brez pokrova.

Dušenje

Rolade	4-5	50-60
--------	-----	-------

Dušena pečenka	4-5	60-100
Golaž	2.5-3.5	50-60

Pečenje z malo olja

Pečenje jedi brez pokrovke.

Zrezek, naraven ali paniran	6-7	6-10
Zrezek, globoko zamrznjen	6-7	8-12
Kotleti, naravni ali panirani ¹	6-7	8-12
Steak, debelina 3 cm	7-8	8-12
Mesni kolaček, debeline 3 cm ¹	4.5-5.5	30-40
Hamburger, debeline 2 cm ¹	6-7	10-20
Perutninska prsa, debeline 2 cm ¹	5-6	10-20
Perutninska prsa, globoko zamrznjena ¹	5-6	10-30
Riba ali ribji file, naraven	5-6	8-20
Riba ali ribji file, paniran	6-7	8-20
Riba ali ribji file, paniran in globoko zamrznjen, npr. ribje palčke	6-7	8-12
Škampi, kozice	7-8	4-10
Sotiranje zelenjave ali svežih gob	7-8	10-20
Zelenjava ali na trakove narezano meso na azijski način	7.5-8.5	15-20
Jedi iz ponve, globoko zamrznjene	6-7	6-10
Palačinke	6-7	nepreknjeno
Omleta	3.5-4.5	nepreknjeno
Jajca na oko	5-6	3-6

¹ Jed večkrat obrnite.

Cvrenje

Živila porcijsko, 150-200 g na porcijo, cvrite v 1-2 l olja. Jedi pripravite brez pokrovke.

Globoko zamrznjeni izdelki, npr. ovrt krompirček ali piščančji medaljoni	8-9	-
Kroketi, globoko zamrznjeni	7-8	-
Meso, npr. piščanec	6-7	-
Riba, panirana ali v pivskem testu	5-6	-
Zelenjava ali gobe, panirane ali v pivskem testu	5-6	-
Tempura		
Drobno pecivo, npr. krofi ali sadje v pivskem testu	4-5	-

6 Funkcija Powerboost

S funkcijo Powerboost lahko večje količine vode segrete še hitreje kot s stopnjo kuhanja 9.

Funkcija Powerboost je na voljo le za kuhalšča, ki so označena s simbolom **boost ↗**.

6.1 Vklop funkcije Powerboost

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Olje in maščoba se s funkcijo Powerboost hitro segrejetja. Vroča olja in masti se hitro vžgejo.

- Kuhalni postopek vedno nadzorujte.

Zahtega: Pri kuhalnih z dvojnim grelnim krogom mora biti za aktiviranje funkcije Powerboost priklopljen drugi gredni krog.

1. Izberite kuhalničče.

2. V nastavitevem območju se dotaknite .

- ✓ Prikaz  sveti.

6.2 Izklop funkcije Powerboost

Če funkcije Powerboost ne izklopite, se po določenem času izklopi sama. Kuhalničče preklopi nazaj na stopnjo kuhanja 9.

1. Izberite kuhalničče.
2. Nastavite poljubno stopnjo počasnega kuhanja.

- ✓ Prikaz  ugasne.

7 Otroško varovalo

S pomočjo varovala za otroke lahko otrokom preprečite, da bi se dotikali kuhalničča.

7.1 Vklop otroškega varovala

Zahtega: Kuhalna plošča je izklopljena.

1. Z  vklopite kuhalno ploščo.
2. Za pribl. 4 sekunde pritisnite .

- ✓ Prikaz  sveti 10 sekund.

- ✓ Kuhalna plošča je zaklenjena.

7.2 Izklop varovala za otroke

1. Za pribl. 4 sekunde pritisnite .
2. Zapor je odpravljen.

7.3 Samodejno otroško varovalo

S to funkcijo se otroško varovalo samodejno vključi, ko izklopite kuhalno ploščo.

Avtomatsko otroško varovalo lahko aktivirate v osnovnih nastavitevah. → Stran 24

8 Časovne funkcije

Aparat omogoča različne časovne funkcije, s katerimi lahko nastavite trajanje, alarm ali štoparico.

8.1 Trajanje


Za želeno kuhalničče vnesete čas. Kuhalničče se po poteku izbranega časa avtomatsko izključi.

Nastavite lahko čas trajanja do 99 minut.

Nastavitev trajanja


Zahtega: Kuhalničče je izbrano in nastavljeno.

1. Dotaknite se .

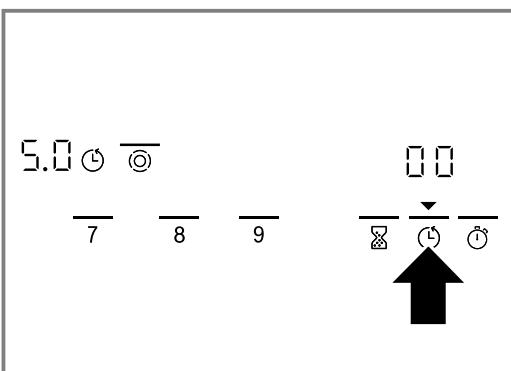

- ✓  nad  sveti in prikaz .

2. V naslednjih 10 sekundah v nastavitevem območju izberite želeni čas trajanja.

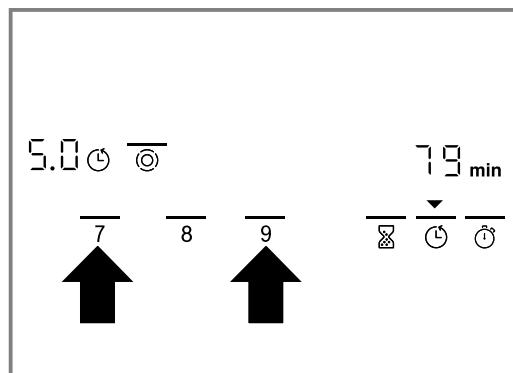

- ✓ Čas začne teči. Če ste za več kuhalničče nastavili čas trajanja, se vedno prikazuje čas za izbrano kuhalničče.
- ✓ Ko čas poteče, se kuhalničče izklopi. Zasliši se signal in na prikazu 10 sekund utripa  nad  in prikaz  utripa.

Popravljanje ali izbris časa trajanja

1. Izberite kuhalničče.
2. Dotaknite se .
3. V nastavitevem območju spremenite čas trajanja ali nastavite na .

Izklop signala

Signal lahko ročno izključite.

- Dotaknite se poljubnega simbola.
- ✓ Prikazi ugasnejo in zvočni signal utihne.

Avtomatski časovnik

S to funkcijo lahko predhodno izberete čas trajanja za vsa kuhalšča. Po vklopu vsakega posameznega kuhalšča začne nato teči prednastavljeni čas. Kuhalšče se po poteku izbranega časa avtomatsko izključi.

Avtomatski časovnik vklopite v osnovnih nastavitevah.
→ Stran 24

Nasvet: Avtomatski časovnik velja za vsa kuhalšča. Za posamezno kuhalšče lahko trajanje zmanjšate ali izbrisete. → Stran 22

8.2 Kuhinjska ura

Določite lahko čas do 99 minut, po preteku katerih se zasliši zvočni signal. Kuhinjska ura je neodvisna od vseh drugih nastavitev.

Nastavitev kuhinjske ure

1. Dotaknite se .
- ✓  nad  močno sveti.
- ✓ Na prikazu časovnika sveti .
2. V nastavitevem območju izberite želeni čas.
- ✓ Po nekaj sekundah se začne čas odstevati.

- ✓ Ko je čas potekel, se oglesi zvočni signal. Na prikazu časovnika utripa .
- ✓  nad  utripa.
- ✓ Po 10 sekundah prikaz ugasne.

8.3 Funkcija štoparice

Štoparica kaže čas, ki teče po aktiviranju te funkcije. Štoparica deluje le, ko je kuhalna plošča vklopljena. Ko se kuhalna plošča izklopi, se izklopi tudi funkcija štoparice.

Vklop funkcije štoparice

- Dotaknite se .
 - ✓ Na prikazovalniku programske ure se prikaže .
 - ✓ Začne se merjenje časa.
 - ✓ V prvi minutah se prikazujejo sekunde, nato minute.
- Opomba:** Če se poleg štoparice vklopi še druga časovna funkcija, je slednja 10 sekund vidna na prikazu časovnika. Nato se znova prikazuje funkcija štoparice.

Izklop funkcije štoparice

- Znova se dotaknite .
- ✓ Prikaz programske ure ugasne.

9 Samodejni izklop

Če nastavitev kuhalšča dalj časa ne spremenite, se aktivira samodejni izklop.

Od nastavljene stopnje kuhanja (1 do 10 ur) je odvisno, kdaj se aktivira samodejni izklop.

Gretje kuhalšča se izklopi. Na prikazu kuhalšča izmenično utripata  in prikaz preostale topote .

10 Funkcija ohranjanja jedi toplih

S funkcijo ohranjanja temperature lahko topite čokolado ali maslo in ohranjate temperaturo jedi ali posode.

10.1 Vklop funkcije ohranjanja jedi toplih

1. Izberite kuhalšče.
2. Dotaknite se .
- ✓ Na prikazu stopnje kuhanja sveti .

9.1 Nadaljevanje kuhanja po avtomatskem izklopu

1. Dotaknite se poljubnega polja na dotik.
- ✓ Prikaz ugasne.
2. Na novo nastavite.

10.2 Izklop funkcije ohranjanja jedi toplih

1. Izberite kuhalšče.
2. Dotaknite se .
- ✓ Na prikazu stopnje kuhanja sveti .

11 Zaščita pri brisanju

Če upravljalno polje brišete, ko je kuhalna plošča vključena, lahko spremenite nastavitev. Da se to prepreči, je vaša kuhalna plošča opremljena s funkcijo zaščite pri brisanju.

Funkcija zaščite pri brisanju ne vpliva na glavno stikalo. Kuhalno ploščo lahko kadar koli izklopite.

11.1 Aktiviranje zaščite pri brisanju

- Dotaknite se .
- ✓ Oglasi se zvočni signal.
- ✓ Prikaz  nad  sveti.
- ✓ Upravljalno polje je 30 sekund zaklenjeno.

12 Prikaz porabe energije

S to funkcijo lahko prikažete celotno porabo energije med vklopm in izklopm kuhalne plošče.

Po izklopu se še 10 sekund prikazuje poraba v kilovatnih urah, npr. 1,08 kWh.

Natančnost prikaza je med drugim odvisna od kakovosti napetosti električnega omrežja.

Prikaz lahko aktivirate v osnovnih nastavitvah.
→ Stran 24

13 Osnovne nastavitev

Osnovne nastavitev aparata lahko prilagodite svojim potrebam.

13.1 Pregled osnovnih nastavitev

Tukaj najdete pregled osnovnih funkcij in tovarniških nastavitev.

Prikaz Izbira


- c 1 Samodejno otroško varovalo
0 – Izklopljeno¹
1 – Vklopljeno
2 – Ročno in samodejno otroško varovalo sta izključena.
- c 2 Zvočni signal
0 – Zvočna signala za potrditev in napačno upravljanje sta izključena. Signal glavnega stikala ostane vklučen.
1 – Vklopljen je samo signal za napačno upravljanje.
2 – Vklopljen je samo zvočni signal za potrditev.
3 – Signal za potrditev in signal za napačno upravljanje sta vklopljena.¹
- c 3 Prikaz porabe energije
Pri podjetju za oskrbo z električno energijo povprašajte, kolikšna je omrežna napetost.
0 – Prikaz porabe je izklopljen.¹
1 – Prikaz porabe pri omrežni napetosti 230 V.
2 – Prikaz porabe pri omrežni napetosti 400 V.
3 – Prikaz porabe pri omrežni napetosti 220 V.
4 – Prikaz porabe pri omrežni napetosti 240 V.
- c 5 Avtomatski časovnik
00 – Izklopljeno.¹
199 – Čas, po katerem se kuhalšča izklopijo.
- c 6 Trajanje signala za konec časovnika
1 – 10 sekund.¹
2 – 30 sekund.
3 – 1 minuto.
- c 7 Doklop grelnih elementov
0 – Izklopljeno
1 – Vklopljeno
2 – Zadnja nastavitev pred izklopom kuhalšča.¹
- c 8 Ponastavitev na tovarniško nastavitev
0 – Izklopljeno¹
1 – Vklopljeno

¹ Tovarniška nastavitev


13.2 Sprememba osnovne nastavitev

Zahteva: Kuhalna plošča je izklopljena.

1. Vklopite kuhalno ploščo.
2. V naslednjih 10 sekundah simbol ☰ držite pritisnjeno pribl. 4 sekunde.

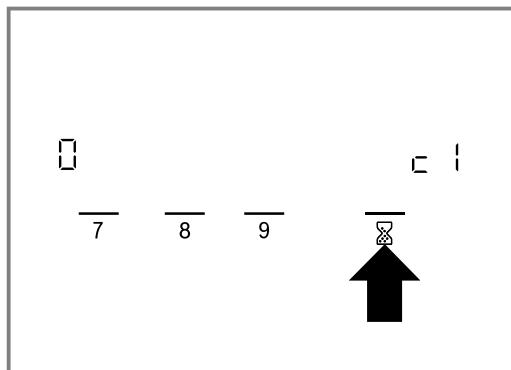

- ✓ Prikaže se c 1.
- ✓ Na prikazu kuhalšča sveti 0.
- 3. Simbola ☰ se dotikajte, dokler se ne prikaže želeni prikaz.
- 4. V nastavitevem območju nastavite želeno vrednost.

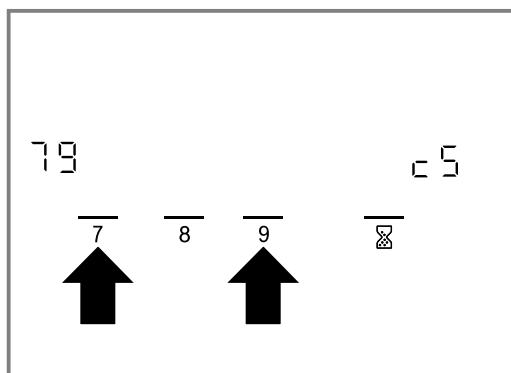

5. 4 sekunde pritiskajte ☰.
- ✓ Nastavitev je aktivirana.

Nasvet: Za izhod iz osnovnih nastavitev brez shranjevanja izklopite kuhalno ploščo s tipko ①. Ponovno vklopite kuhalno ploščo in jo na novo nastavite.

14 Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

14.1 Čistilna sredstva

Primerna čistila ali strgala za steklokeramiko lahko kupite na pooblaščenem servisu, v spletni trgovini ali v trgovini.

POZOR!

Neustrezna čistilna sredstva lahko poškodujejo površine aparata.

- Ne uporabljajte neustreznih čistilnih sredstev.

Neustrezna čistilna sredstva

- Nerazredčeno pomivalno sredstvo
- Čistilo za pomivalni stroj
- Abrazivna sredstva
- Ostra čistilna sredstva, kot so razpršilo za čiščenje pečice in odstranjevalci madežev

- Gubice, ki puščajo praske
- Visokotlačni čistilniki ali parni čistilniki

14.2 Čiščenje steklokeramike

Kuhalno ploščo po vsaki uporabi očistite, da se ostanki hrane ne zažgejo.

Opomba: Upoštevajte informacije o neustreznih čistilih.
→ Stran 25

Zahteva: Kuhalna plošča se je ohladila.

1. Trdovratno umazanijo odstranite s strgalom za steklo.
2. Kuhalno ploščo očistite s čistilom za steklokeramiko.

Upoštevajte napotke za čiščenje na embalaži čistila.

Nasvet: S posebno gobico za steklokeramiko lahko dosežete dobre rezultate čiščenja.

15 Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščeni servis. Tako se izognete nepotrebni stroškom.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- Popravila stroja sme izvajati le izolano strokovno osebje.
- Če je stroj pokvarjen, pokličite storitveni servis za stranke.

→ "Servisna služba", Stran 26

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- Popravila aparata sme izvajati samo izolano strokovno osebje.
- Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- Če je omrežni priključni vodnik tega aparata poškodovan, ga mora zamenjati izolano strokovno osebje.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklein!

Kuhališče se segreva, vendar zaslon ne deluje.

- Izključite varovalko v omarici z varovalkami.
- Pokličite pooblaščeni servis.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Kuhalna plošča se samodejno izklopi in je ne morete več upravljati. Kasneje se lahko nehote vklopi.

- Izključite varovalko v omarici z varovalkami.
- Pokličite pooblaščeni servis.

15.1 Opombe v prikazovalnem polju

Napaka	Vzrok in odprava napak
Brez	Prišlo je do izpada napajanja. <ol style="list-style-type: none"> 1. Preverite hišno varovalko aparata. 2. Na podlagi drugih električnih aparatov preverite, ali je prišlo do izpada električne energije.
Vsi prikazi utripajo	Upravljalno polje je mokro ali na njem ležijo predmeti. <ul style="list-style-type: none"> ► Posušite upravljalno polje ali odstranite predmet.
F2	Na več kuhalih se je dalj časa kuhalo z visoko močjo. Za zaščito elektronike se je kuhalo izklopilo. <ol style="list-style-type: none"> 1. Počakajte nekaj časa. 2. Dotaknite se poljubnega polja na dotik. ✓ Če se sporočilo ne prikazuje več, se je elektronika dovolj ohladila. Lahko nadaljujete s kuhanjem.

Napaka	Vzrok in odprava napak
F 4	Kljud izklopu prek F2 se je elektronika segrevala še naprej. Zato so se vsa kuhalšča izkloplila. <ol style="list-style-type: none">1. Počakajte nekaj časa.2. Dotaknite se poljubnega polja na dotik.<ul style="list-style-type: none">✓ Če se sporočilo ne prikazuje več, se je elektronika dovolj ohladila. Lahko nadaljujete s kuhanjem.
Izmenično utripata simbol F 5 in stopnja kuhanja. Oglasi se zvočni signal.	Vroč lonec v predelu upravljalnega polja. Elektroniki grozi pregretje. <ul style="list-style-type: none">► Odstranite lonec.✓ Prikaz napake po kratkem času ugasne.
F 5 in zvočni signal	Vroč lonec v predelu upravljalnega polja. Za zaščito elektronike se je kuhalšče izkloplilo. <ol style="list-style-type: none">1. Odstranite lonec.2. Počakajte nekaj časa.3. Dotaknite se poljubnega polja na dotik.<ul style="list-style-type: none">✓ Če se sporočilo ne prikazuje več, se je elektronika dovolj ohladila. Lahko nadaljujete s kuhanjem.
F 8	Kuhalšče je predolgo delovalo in se je samodejno izključilo. Kuhalšče lahko takoj ponovno vključite.
dE in kuhalšča ne grejejo	Aktiviran je predstavitevni način. <ol style="list-style-type: none">1. Aparat izključite iz električnega omrežja za 30 sekund, tako da za kratek čas izključite varovalko v omarici z varovalkami.2. V naslednjih 3 minutah se dotaknite poljubnega polja na dotik.
Na prikazovalniku se prikaže sporočilo, ki vsebuje "E", npr. E0111.	Elektronika je zaznala napako. <ol style="list-style-type: none">1. Izključite aparat in ga ponovno vključite.<ul style="list-style-type: none">✓ Če je bila motnja trenutna, bo sporočilo izginilo.2. Če se sporočilo ponovno prikaže, pokličite servisno službo. Natančno navedite sporočilo napake. → "Servisna služba", Stran 26

16 Odstranjevanje

16.1 Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

- Aparat odstranite na okolju prijazen način. Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena prevezem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

17 Servisna služba

Za delovanje pomembne originalne nadomestne dele v skladu z ustrezno uredbo o ekološki zasnovi izdelkov lahko dobite na našem pooblaščenem servisu najmanj 10 let od dne, ko je stroj dan na trg znotraj evropskega gospodarskega prostora.

Opomba: Poseg storitvenega servisa za stranke je v okviru garancijskih pogojev proizvajalca brezplačen.

Podrobne informacije o garancijskem roku in pogojih v vaši državi dobite na našem pooblaščenem servisu, pri vašem trgovcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščeni servis, potrebujete številko proizvoda (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) aparata.

Kontaktne podatke servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov ali na naši spletni strani.

17.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)

Identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) najdete na tipski tablici stroja.

Tipsko tablico najdete:

- v tehničnem opisu aparata;
- na spodnji strani kuhalne plošče.

Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapisište.

18 Navodila za montažo

Pri montaži aparata upoštevajte te informacije.



18.1 Varna montaža

Upoštevajte ta varnostna navodila, ko montirate aparat.

- Priključitev na električno omrežje lahko izvede samo pooblaščeni serviser. V primeru napačnega priklopa garancija preneha veljati.
- Varno uporabo zagotavlja zgolj strokovna namestitev v skladu s temi navodili za montažo. Za škodo, ki nastane zaradi nestrokovne vgradnje, odgovarja monter.

18.4 Priprava pohištvenega elementa

Delovna plošča mora biti ravna, vodoravna in stabilna.

- Izrez v delovnem pultu lahko izdelajo samo v specjalizirani delavnici.
- Uporabljajte samo vodooodporne delovne pulte (npr. iz naravnega kamna).

18.2 Vgradnja pod aparatom

Pod aparatom ne vgradite hladilne naprave, pomivalnega stroja, pečice brez sistema prezračevanja in pralnega stroja.


- Če pod aparatom vgradite pečico, mora debelina delovnega pulta znašati najmanj 30 mm, v nekaterih primerih tudi več. Upoštevajte napotke v navodilih za montažo pečice.
- Če pod aparatom vgradite pečico, mora debelina delovnega pulta znašati najmanj 20 mm, v nekaterih primerih tudi več. Upoštevajte napotke v navodilih za montažo pečice.
- Pazite, da se štrleči predmeti, npr. ohišje za priklop aparata v omrežje ali priključni kabel, ne zaletavajo, npr. ob predale.

18.3 Vmesno dno

Če se je mogoče dotakniti spodnje strani kuhalne plošče, je treba namestiti vmesno dno.

- V specializirani trgovini povprašajte o vmesnem dnu kot priboru.
- Če uporabite lastno vmesno dno, mora najmanjša razdalja do električnega priključka aparata znašati 10 mm.

- Vgradni pohištveni elementi vključno s stenskimi zaključnimi letvami morajo biti obstojni na temperaturo najmanj 90 °C.
- Obloga niše, ki je do 50 mm oddaljena od zadnje stene, morabit negorljiva (npr. ploščice, kamen).

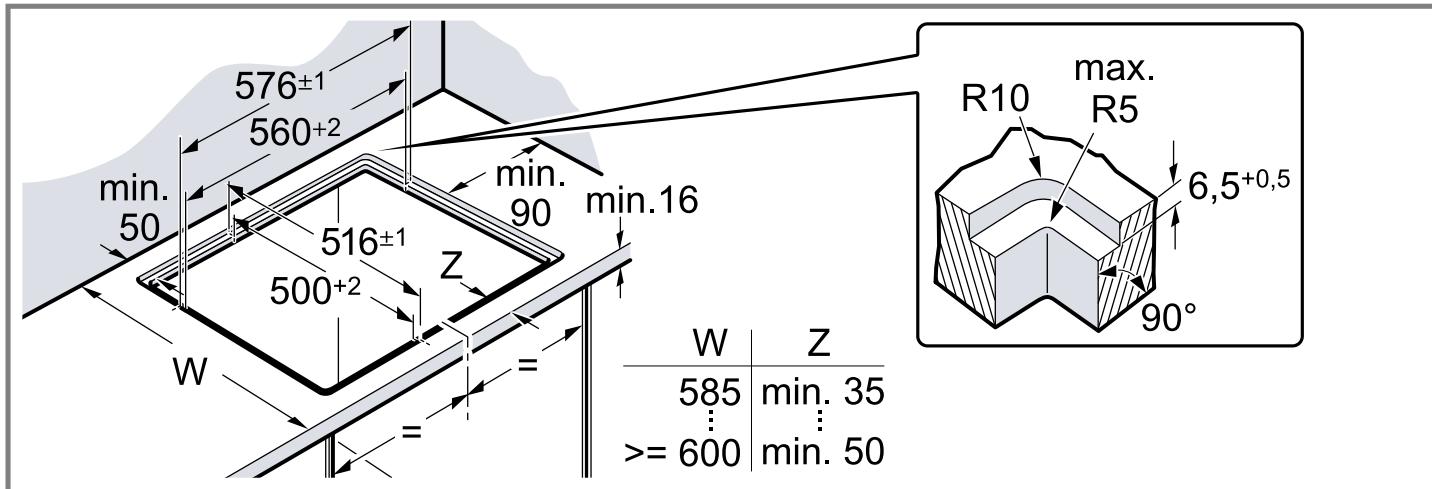

18.5 Električna priključitev

Da zaščitite aparat, ga iz stiropornega ovoja vzemite žele, ko aparat vstavite v izrez. Aparata nikoli ne postavite pokončno na eno stranico aparata.

- Preden priključite aparat, preverite hišno napeljavo.
- Aparat ustreza zaščitnemu razredu I in ga lahko uporabljate le ob priključitvi na ozemljitev.
- Glede na predpise namestitve mora biti v fazah električne napeljave vgrajena ločilna priprava.

- Če se na zaslonu aparata prikaže **L400**, je aparat napačno priključen. Aparat izključite iz električnega omrežja in preverite priključitev.

Priklučitev brez predhodno montiranega kabla

Kuhalno ploščo priključite le v skladu s priključno shemo.


- Po potrebi vgradite priložene bakrene mostičke.
- Električni priključni kabel mora ustrezati vrsti H05 VV-F ali z višjo vrednostjo.

- Presek žil je treba določiti glede na električno obremenitev. Presek < 1,5 mm² ni dovoljen.


18.6 Vstavljanje kuhalne plošče

Kablov ne priprite in jih ne vlecite čez ostre robove. Če je spodaj vgrajena pečica, kabel do električne vtičnice speljite po zadnjih vogalih pečice.

1. Nalepite priloženo tesnilo.

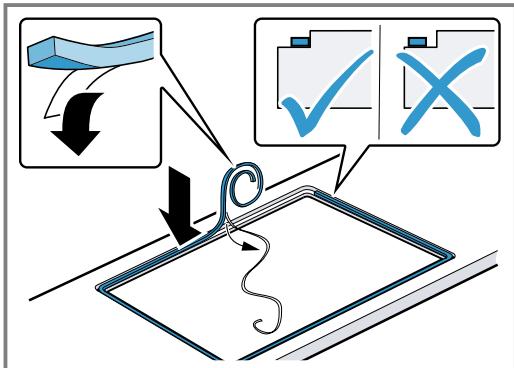

2. Kuhalno ploščo namestite vodoravno in jo izravnajte.
3. Preverite delovanje aparata.
4. Režo med delovno površino in keramično ploščo zapolnite z ustreznim silikonskim kitom. Preden se začne silikonski kit strjevati, ga zgladite z nožem ali prstom, navlaženem z milnico.

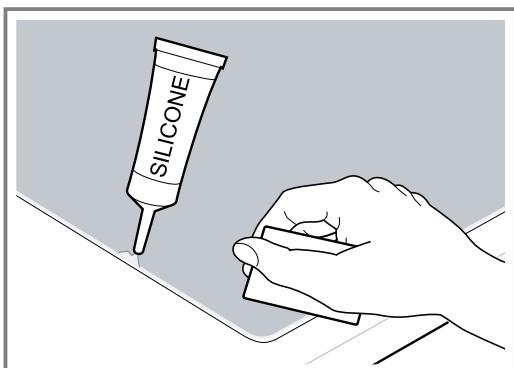

Opombe

- Aparat vklopite šele, ko se silikonski kit strdi.
- Pri delovnih pulnih iz naravnega kamna lahko uporaba neustreznega silikonskega kita povzroči razbarvanje. Ustrezen kit lahko kupite tudi na našem poblaščenem servisu.

18.7 Odstranitev kuhalne plošče

1. Odklopite aparat z električnega napajanja.
2. Obrežite tesnilo okoli keramične plošče.
3. Potisnite kuhalno ploščo od spodaj navzgor.

Për informacione të mëtejshme, ju lutemi referojuni Udhëzuesit Përdorues Dixhital.



Pasqyra e përbajtjes

MANUALI I PËRDORIMIT

1	Siguria.....	29
2	Shmangia e dëmeve materiale	31
3	Mbrojtja e mjedisit dhe kursimi.....	31
4	Njohja.....	33
5	Përdorimi bazë	34
6	Funksioni "PowerBoost".....	36
7	Siguresa për fëmijët.....	36
8	Funkcionet kohore	36
9	Fikja automatike	37
10	Funksioni i mbajtjes ngrohtë	37
11	Mbrojtja ndaj fshirjes	38
12	Treguesi i konsumit të energjisë.....	38
13	Rregullimet bazë	38
14	Pastrimi dhe kujdesi	39
15	Mënjanimi i defekteve	39
16	Hedhja.....	40
17	Shërbimi i klientit	41
18	MANUALI I MONTIMIT	41
18.1	Montimi i sigurt	41



1 Siguria

Mbani parasysh udhëzimet e sigurisë në vijim.

1.1 Udhëzime të përgjithshme

- Lexoni me kujdes këtë manual.
- Ruani manualin, pasaportën e pajisjes dhe materialet informuese për produktin për përdorim të mëvonshëm ose për poseduesin/poseduesen pasardhës/e.
- Mos e lidhni pajisjen nëse konstatoni dëmtime nga transporti.

1.2 Përdorimi i parashikuar

Lidhja e pajisjeve pa spinë duhet të realizohet vetëm nga staf teknik i autorizuar. Në rast dëmtimi nga lidhja e gabuar e drejta e garancisë bëhet e pavlefshme.

Përdoren pajisjen vetëm:

- për të përgatitur ushqime dhe pijë.
- nën mbikëqyrje. Mbani në mbikëqyrje të pandërprerë proceset e gatimit me kohë të shkurtër.
- për qëllime private familjare dhe në ambiente të myllura brenda shtëpisë.
- deri në një lartësi prej 2000 m mbi nivelin e detit.

Mos e përdorni pajisjen:

- me një kohëmatës të jashtëm ose një komandim të veçantë nga distanca. Kjo nuk vlen për rastin kur operimi ndërpritet me pajisjet e përfshira në standardin EN 50615.

1.3 Kufizimi i rrethit të përdoruesve

Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e lart dhe nga personat me aftësi të kufizuara fizike, ndijuese ose mendore apo me mungesë përvoje dhe/ose njojurish, nëse këta mbikëqyren ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe ata i kuptojnë rreziqet që mund të lindin prej saj.

Mos lejoni fëmijët që të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të bëhen nga fëmijët, me përjashtim të rastit kur ata janë 15 vjeç e lart dhe janë nën mbikëqyrjen e një të rrituri.

Mbani fëmijët e moshës nën 8 vjeç larg pajisjes dhe kabllove të lidhjes elektrike.

1.4 Përdorimi i sigurt

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik zjarri!

Gatimi pa mbikëqyrje me yndyrë ose vaj në vratat e gatimit mund të jetë i rrezikshëm dhe mund të shkaktojë zjarre.

- ▶ Mos i lini asnjëherë pa mbikëqyrje vajrat dhe yndyrat e nxehta.
- ▶ Asnjëherë mos tentoni ta fikni një zjarr me ujë, por përkundrazi fikni pajisjen dhe më pas mbuloni flakët, për shembull, me një batanije ose me batanije për shuarjen e zjarrit.

Sipërfaqja e gatimit nxehet shumë.

- ▶ Kurrë mos vendosni mbi sipërfaqen e gatimit ose shumë afér saj objekte që marrin flakë.
- ▶ Kurrë mos mban objekte mbi sipërfaqen e gatimit.

Pajisja nxehet.

- ▶ Mos mban në ruajtje asnjë objekt që digjet apo kanaçë spërkatëse në sirtarin direkt poshtë planit të gatimit.

Kapakët mbulues të planit të gatimit mund të shkaktojnë aksidente, p.sh. për shkak të mbinxehjes, ndezjes ose thyerjes së materialeve.

- ▶ Mos përdorni kapakë mbulues për planin e gatimit.

Ushqimet mund të marrin flakë.

- ▶ Procesi i gatimit duhet mbajtur nën mbikëqyrje. Një proces i shkurtër duhet mbikëqyrur në çdo rast.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik djegiesh!

Pajisja dhe pjesët e prekshme të saj nxehen gjatë përdorimit, në veçanti në prani të një kornize të planit të gatimit.

- ▶ Kërkohet kujdes i madh për të shmangur prekjen e rezistencave të nxehjes.
- ▶ Mbani larg fëmijët e vegjël të moshës nën 8 vjeç.

Mbrojtëset e vatrave të gatimit mund të shkaktojnë aksidente.

- ▶ Mos përdorni asnjëherë mbrojtëse të vatrës së gatimit.

Pajisja nxehet kur punon.

- ▶ Përpara pastrimit, lëreni pajisjen të ftoshet. Dorezat e enëve të gatimit mund të nxehen gjatë punës. Kur dorezat e zonës së ngrohjes ndizen, mund të nxehen shumë.
- ▶ Mbulojeni gjithmonë gjithë zonën e ngrohjes me enën e gatimit.
- ▶ Përdorni doreza kuzhine për tenxheret.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik nga goditja elektrike!

Riparimet e gabuara janë të rrezikshme.

- ▶ Riparimet në pajisje duhen kryer vetëm nga staf teknik i trajnuar për këtë qëllim.
- ▶ Për riparimin e pajisjes lejohet të përdoren vetëm pjesë këmbimi origjinale.
- ▶ Nëse dëmtohet kordoni elektrik i pajisjes, atëherë ai duhet të zëvendësohet nga teknik i trajnuar.

Pajisja e dëmtuar ose kordoni elektrik i dëmtuar përbëjnë rrezik për jetën.

- ▶ Kurrë mos vini në punë një pajisje të dëmtuar.
- ▶ Nëse sipërfaqja është krisur, fikeni pajisjen që të shmangni një goditje elektrike të mundshme. Për këtë mos e fikni pajisjen me çelësin kryesor, por fikni siguresën në kutinë e siguresave.
- ▶ Telefononi shërbimin e klientit. → Faqe 41 Lagështia që futet brenda mund të shkaktojë goditje elektrike.
- ▶ Mos përdorni pastrues me avull ose pastrues me presion të lartë për të pastruar pajisjen.

Në pjesët e nxehta të pajisjes izolimi i kabllos i pajisjeve elektrike mund të shkrijë.

- ▶ Asnjëherë mos lejoni që kabloja e lidhjes e pajisjeve elektrike të bjerë në kontakt me pjesët e nxehta të pajisjes.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik lëndimi!

Tenxheret e gatimit mund të kërcejnë papritmas lart si rezultat i lëngut midis bazamentit të tenxheres dhe vatrës së gatimit.

- ▶ Mbani gjithmonë të thata vatrën e gatimit dhe bazamentin e tenxhereve.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik asfiksimi!

Fëmijët mund të fusin në kokë ose të mbështillen me materialin e paketimit dhe përrjedhojë të mbyten.

- ▶ Mbani larg fëmijëve materialin e paketimit.
- ▶ Mos i lini fëmijët të luajnë me materialin e paketimit.

Fëmijët mund të thihin ose të gjelltin pjesë të vogla dhe përrjedhojë të mbyten.

- ▶ Mbani pjesët e vogla larg nga fëmijët.
- ▶ Mos lejoni fëmijët të luajnë me pjesët e vogla.

2 Shmangia e dëmeve materiale

VINI RE!

Fundet e ashpra të tenxhereve ose të tiganëve gërvishtin xhamin qeramik.

- Kontrolloni enët.
- Gatimi bosh mund të dëmtojë enët e gatimit ose pajisjen.
- Mos i vendosni kurrë tenxheret bosh në vatër të nxehtë dhe mos i nxehni bosh.
- Enët e gatimit të vendosura gabim mund të shkaktojnë mbinxehje të pajisjes.
- Asnjëherë mos vendosni tiganë ose tenxhere të nxehta mbi elementet e komandimit ose mbi kornizën e planit të gatimit.
- Kur mbi planin e gatimit bien objekte të forta ose me majë, mund të shkaktohen dëme.
- Mos lejoni rënien e objekteve të forta ose me majë mbi planin e gatimit.
- Materialet që nuk i rezistojnë nxehtësisë shkrijnë në vratat e nxehta të gatimit.
- Mos përdorni letër mbrojtëse për sobat.
- Mos përdorni fletë alumini apo enë plastike.

2.1 Përbledhje e dëmeve më të shpeshta

Këtu gjeni dëmet më të shpeshta që ndodhin dhe këshilla sesi t'i eviton ato.

Dëmet	Shkaku	Veprimi i nevojshëm
Njolla	Produktet e papërshtatshme të pastrimit	Përdorni vetëm produkte pastrimi të përshtatshme për qelq qeramik.
Gërvishjet	Kripa, sheqeri ose rëra	Mos e përdorni planin e gatimit si plan pune ose për të mbajtur objekte të tjera.
Gërvishjet	Fundet e ashpra të tenxhereve ose të tiganëve	Kontrolloni enët.
Çngjyro sje	Produktet e papërshtatshme të pastrimit	Përdorni vetëm produkte pastrimi të përshtatshme për qelq qeramik.
Çngjyro sje	Fërkimi i tenxheres, p.sh. alumin	Ngrini lart tenxheret ose tiganët kur doni t'i lëvizni.
Defekt	Sheqeri ose ushqimet me përbajtje të lartë sheqeri sipërme	Ushqimet që derdhen pastrojini menjëherë me një shpatull për xham.

3 Mbrojtja e mjedisit dhe kursimi

3.1 Hedhja e paketimit

Materialet e paketimit janë ekologjike dhe të riciklueshme.

- Hidhni pjesët e caktuara të seleksionuara sipas llojit.

3.2 Kursimi i energjisë

Nëse ndiqni udhëzimet e dhëna pajisja juaj konsumon më pak energji.

Zgjidhni zonën e gatimit që është e përshtatshme për madhësinë e tenxheres. Vendosni enën e gatimit në qendër.

Përdorni enë gatimi diametri i bazamentit të të cilave përputhet me diametrin e vatrës së gatimit.

Këshillë Prodhuesit e enëve zakonisht japid diametrin e sipërm/të jashtëm të tenxheres. Shpesh i është më i madh sesa diametri i bazamentit.

- Enët e papërshtatshme të gatimit ose zonat e gatimit jo të mbuluara plotësisht konsumojnë shumë energji.

Mbyllini tenxheret me një kapak të përshtatshëm.

- Kur gatuani pa kapak, pajisja konsumon shumë më tepër energji.

Ngrjeni kapakun mundësish sa më rrallë.

- Kur ju ngrini kapakun, largohet shumë energji.

Përdorni kapak qelqi.

- Me kapakun e qelqit ju mund të shihni brenda tenxheres, pa qenë nevoja ta ngrini kapakun.

Përdorni tenxhere dhe tiganë me bazament të sheshtë.

- Bazamentet jo të sheshta harxhojnë më shumë energji.

Përdorni enë gatimi që përshtaten me sasinë e ushqimit.

- Ena e madhe e gatimit me pak ushqim brenda harxon më shumë energji gjatë nxehjes.

Zieni me pak ujë.

- Sa më shumë ujë të ketë në enën e gatimit, aq më shumë energji nevojitet për nxehjen.

Kryeni përpara kohe kalimin në një nivel më ulët gradimi.

- Me një nivel shumë të lartë të zierjes së ngadaltë çoni dëm shumë energji.

Shfrytëzoni nxehësinë e mbetur të planit të gatimit. Fikni vatrën e gatimit 5-10 minuta përpara përfundimit të kohës së gatimit, kur koha e gatimit ka qenë e gjatë.

- Nxehësia e mbetur pa përdorur rrit konsumin e energjisë.

sq Mbrojtja e mjedisit dhe kursimi


Informacionet e produktit sipas direktivës (EU) 66/2014 i gjeni në broshurën bashkëngjitur të pajisjes dhe në faqen e internetit të produktit të pajisjes suaj.

4 Njohja

Manuali i përdorimit vlen për plane gatimi të ndryshme. Të dhënat e përmasave për planet e gatimit i gjeni në tabelën përbledhëse të llojeve. → Faqe 2

4.1 Paneli i komandimit

Përmes panelit të komandimit mund të caktoni të gjitha funksionet e pajisjes dhe të merrni informacion për gjendjen e funksionimit.

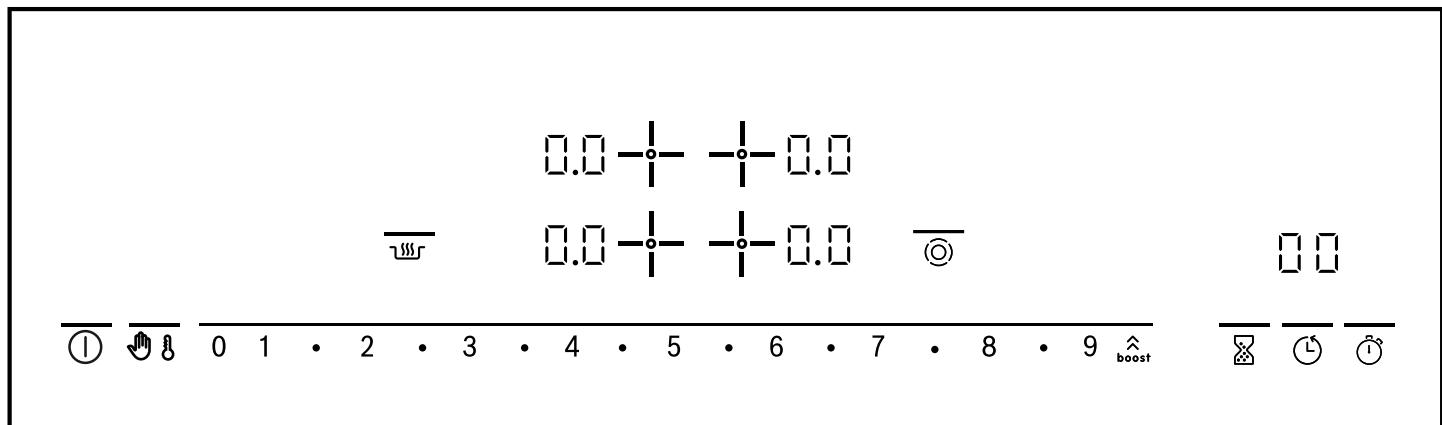

4.2 Treguesit

Treguesit tregojnë vlerat e përcaktuara dhe funksionet.

Treguesi	Emri
<i>I - S</i>	Nivelet e gradimit
<i>H / h</i>	Nxehtësia e mbetur
<i>b</i>	Funksioni "PowerBoost"
<i>L0</i>	Funksioni i ruajtjes së nrohtësisë
<i>B8</i>	Kohëmatësi

4.3 Fushat me prekje

Fushat me prekje janë sipërfaqe të ndjeshme ndaj prekjes. Për të zgjedhur një funksion prekni mbi fushën përkatëse.

Fusha e prekjes me shiritin e dritës mbi simbolet

Fusha	Emri
<i>me prekje</i>	
<i>(I</i>	Çelësi kryesor
<i>boost</i>	PowerBoost
<i>W</i>	Siguresa për fëmijët Mbrojtja ndaj fshirjes
<i>L0</i>	Funksioni i ruajtjes së nrohtësisë
<i>1-2-3...9</i>	Paneli i rregullimeve
<i>Ø</i>	Aktivizimi i zonave
<i>☒</i>	Ora e kuzhinës
<i>⌚</i>	Kohëmatësi
<i>⌚</i>	Funksioni "Kronometri"

Fusha e prekjes pa shiritin e dritës mbi simbolet

Fusha	Emri
<i>me prekje</i>	Zgjedhja e vatrës së gatimit
Shënimë	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Në varësi të kushteve operuese të planit të gatimit, fushat me prekje që mund të zgjidhen aktualisht, ndriçojnë pak ose shumë. Nëse këto preken, atëherë funksioni përkatës hyn në punë. ■ Për funksionet që aktualisht nuk janë zgjedhur fushat me prekje nuk ndriçojnë. ■ Rregullimet për vratat e gatimit që janë zgjedhur aktualisht ndriçojnë dukshëm. ■ Mbajeni gjithnjë të thatë panelin e komandimit. Lagështia ndikon në funksionimin e tij. ■ Mos tërhiqni asnjë tenxhere afrë treguesve dhe fushave me prekje. Sistemi elektronik mund të mbinxehet. 	

4.4 Vratat e gatimit

Këtu gjeni një pasqyrë të përgjithshme mbi lidhjet e ndryshme të vatrave të gatimit. Nëse aktivizoni lidhjet, atëherë treguesit përkatës ndriçojnë. Kur ndizni një vatër gatimi, ajo ndizet në madhësinë e regjistruar e fundit.

Vatra e Emri gatimit	Ndejja dhe fikja
<i>Ø</i>	Vatra e gatimit Zgjidhni vatrën e gatimit. me një rrëth

Vatra e Emri gatimit	Ndezja dhe fikja
◎ Vatra e gatimit me dy rrathë	Zgjidhni vatrën e gatimit. Prekni mbi ◎.
CO Zona e skuqjes	Zgjidhni vatrën e gatimit. Prekni mbi ◎.
CO Vatra gatimi me dy rrathë me zonë skuqjeje	Zgjidhni vatrën e gatimit. <ul style="list-style-type: none"> ■ Prekni në ◎. Rrethi i dytë i rezistencës ndizet. ■ Prekni sërisht në ◎. Zona e skuqjes ndizet.

Shënimë

- Zonat e errëta në fushën e ndriçuar të vatrës së gatimit janë të kushtëzuara nga ana teknike. Ato nuk ndikojnë në funksionimin e vatrës së gatimit.
- Vatra e gatimit e rregullon temperaturën duke ndezur dhe duke fikur rezistencën. Edhe kur fuqia e vendosur është në maksimum, rezistenca mund të fiket dhe ndizet.

5 Përdorimi bazë

5.1 Ndezja ose fikja e planit të gatimit

Planin e gatimit mund ta ndizni dhe fikni me anë të çelësit kryesor.

Kur e ndizni pajisjen brenda 4 sekondave nga fikja e saj, atëherë plani i gatimit hyn në punë me cilësimet e mëparshme.

5.2 Ndezja e vatrës së gatimit

- ▶ Prekni në ①.
- ✓ Shiriti ndriçues ndriçon mbi ①.
- ✓ Treguesit e panelit të komandimit dhe të nivelit të fuqisë ② ndriçojnë.
- ✓ Vatra e gatimit është gati për punë.

5.3 Fikja e planit të gatimit

Nëse të gjitha vatrat e gatimit janë të fikura për një periudhë (10-60 sekonda), atëherë vatra e gatimit fiket automatikisht.

- ▶ Prekni mbi ①.
- ✓ Shiriti ndriçues mbi ① shuhet.
- ✓ Treguesit fiken.
- ✓ Të gjitha vatrat e gatimit janë të fikura.
- ✓ Treguesi i nxehësisë së mbetur qëndron i ndezur derisa të ftohen mjaftueshëm të gjitha zonat e gatimit.

5.4 Vendosja e vatrave të gatimit

Në mënyrë që të vendosni një vatër gatimi, kjo duhet të zgjidhet.

Niveli i gradimit

1 fuqia më e ulët

- Te vatrat e gatimit me shumë rrathë, rezistencat e vatrës së gatimit dhe të zonave të ndezura mund të ndizen dhe të fiken në kohë të ndryshme.

Arsyeja:

- Komponentët e ndjeshëm mbrohen nga mbinxehja.
- Pajisja mbrohet nga mbingarkesa elektrike.
- Arrihet një rezultat më i mirë në gatim.

4.5 Treguesi i nxehësisë së mbetur

Plani i gatimit ka për çdo vatër një tregues të nxehësisë së mbetur me dy nivele. Mos e prekni vatrën e gatimit për sa kohë që treguesi i nxehësisë së mbetur është i ndezur.

Treguesi Kuptimi

H	Vatra e gatimit është aq e nxehë sa mund t'i mbajë të ngrohta gatimet ose të shkrijë kuverturën.
h	Vatra e gatimit është e nxehë.


Niveli i gradimit

9	fuqia më e lartë
.5	Çdo nivel gradimi ka një nivel të ndërmjetëm, p.sh. 4.5.

5.5 Vendosja e nivelit të fuqisë

Kërkësë: Plani i gatimit është i ndezur.

1. Zgjidhni vatrën e gatimit me +.
- ✓ Në treguesin e nivelit të fuqisë ndriçon dukshëm 0.0.
2. Në panelin e rregullimeve vendosni një nivel të fuqisë.

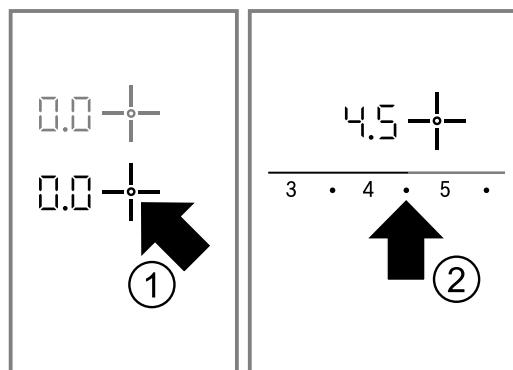

- ✓ Vatra e gatimit është e ndezur.

5.6 Ndryshimi i nivelit të fuqisë

1. Zgjidhni vatrën e gatimit me +.
2. Në panelin e rregullimeve vendosni një nivel të fuqisë.

5.7 Fikja e planit të gatimit

Nëse e keni fikur vatrën e gatimit, atëherë shfaqet pas rreth 10 sekondash treguesi i nxehtësisë së mbetur.

- Zgjidhni vatrën e gatimit me +.
- Vendosni gradimin 0 te paneli i rregullimeve.

5.8 Këshilla për vendosjen e rregullimeve për gatimin

Këtu gjeni një pasqyrë të përgjithshme për gatime të ndryshme me nivelet e përshtatshme të gradimit. Koha e gatimit ndryshon sipas llojit, peshës, trashësisë dhe cilësisë së ushqimit. Niveli i fuqisë është i varur nga ena e përdorur e gatimit.

Udhëzime për përgatitjen

- Për zierjen e shpejtë përdorni nivelin e gradimit 9.
- Gjellët e trasha përzlejini herë pas here.
- Ushqimet që skuqen shumë ose të cilat gjatë skuqjes nxjerrin shumë lëng, është mirë që të skuqen në porcione të vogla.
- Këshilla për gatimin me kursim energjie. → Faqe 31

Shkrirja

Gatesa	Gradimi për zierje	Koha për zierjen e ngadaltë	Koha për zierjen e ngadaltë
		në minuta	në minuta
Çokollata, shtresa çokollate	1-1.5	-	-
Gjalpë, mjaltë, xhelatinë	1-2	-	-

Ngrohja ose mbajtja ngrohtë

Gjellë, p.sh. gjellë me thjerrëza	1-2	-
Qumësh ¹	1.5-2.5	-
Salsiçe në ujë ¹	3-4	-

¹ Përgatiteni gatesën pa kapak.

Shkrirja dhe ngrohja

Spinaq, i ngrirë	2.5-3.5	10-20
Gulash, i ngrirë	2.5-3.5	20-30

E gatuar ose e zier

Njoki, qofte patatesh ^{1,2}	4.5-5.5	20-30
Peshk ^{1,2}	4-5	10-15
Salcë e bardhë, p.sh. salcë me beshamel	1-2	3-6
Salca që përgatiten me rrahje, p.sh. salcë Bernaise, salcë holandeze	3-4	8-12

¹ Hidhni ujin për zierjen me kapakun e myllur.

² Ziejeni ngadalë gatesën pa kapak.

Zierja, gatim me avull ose zbutje me avull

Oriz me sasi uji dyfish	2-3	15-30
Sytliac	1.5-2.5	35-45
Patate me lëkurë	4-5	25-30

¹ Hidhni ujin për zierjen me kapakun e myllur.

² Ziejeni ngadalë gatesën pa kapak.

Patate të kripura	4-5	15-25
Brumërat, makaronat ^{1,2}	6-7	6-10
Supë, turli	3.5-4.5	15-60
Perime, të freskëta	2.5-3.5	10-20
Perime, të ngrira	3.5-4.5	10-20
Ushqim në tenxhere me presion	4-5	-

¹ Hidhni ujin për zierjen me kapakun e myllur.

² Ziejeni ngadalë gatesën pa kapak.

Tiganisja

Role	4-5	50-60
Mish i tiganisur	4-5	60-100
Gulash	2.5-3.5	50-60

Skuqja me pak vaj

Skuqini gatesat pa kapak.

Shnicel, i thjeshtë ose me peksimadhe	6-7	6-10
Shnicel, i ngrirë	6-7	8-12
Kotëleta, të thjeshta ose me peksimadhe ¹	6-7	8-12
Biftek, 3 cm trashësi	7-8	8-12
Qofte, 3 cm trashësi ¹	4.5-5.5	30-40
Hamburger, 2 cm i trashë ¹	6-7	10-20
Gjoks pule, 2 cm i trashë ¹	5-6	10-20
Gjoks pule, i ngrirë ¹	5-6	10-30
Peshk ose filetë peshku, të thjeshta	5-6	8-20
Peshk ose filetë peshku, me peksimadhe	6-7	8-20

Peshk dhe fileto peshku, me peksimadhe dhe e ngrirë, p.sh. shkopinj peshku	6-7	8-12
Karkaleca të vegjël, karkaleca deti	7-8	4-10
Perime ose kërpudha të freskëta, të skuqura	7-8	10-20
Perime ose mish në shirita sipas mënyrës aziatike	7.5-8.5	15-20
Gatime në tigan, të ngrira	6-7	6-10
Palaçinka	6-7	pa ndërprerje
Omëletë	3.5-4.5	pa ndërprerje
Vezë sy	5-6	3-6

¹ Kthejeni gatesën disa herë.

Skuqja

Skuqni ushqime në porcione me 150-200 g për porcion në 1-2 litra vaj. Përgatitini gatesat pa kapak.

Produkte të ngrira, p.sh. patate për skuqje ose kroketa pule	8-9	-
Kroketa, të ngrira	7-8	-

sq Funkzioni "PowerBoost"

Mish, p.sh. pulë	6-7	-
Peshk, me peksimadhe ose brumë me maja	5-6	-
Perime ose kërpudha, me peksimadhe ose në brumë me maja	5-6	-
Brumë Tempura		

Ëmbëlsira të vogla, p.sh. petulla ose ëmbëlsirë berlineze, fruta të veshura me brumë me maja

6 Funkzioni "PowerBoost"

Me funksionin "Powerboost" mund të nxehen edhe më shpejt sasi më të mëdha uji sesa me nivelin e fuqisë 9. Funksioni "Powerboost" është i disponueshëm vetëm për vatra gatimi që janë identifikuar me **boost** .

6.1 Aktivizimi i funksionit "Powerboost"

PARALAJMËRIM – Rrezik zjarri!

Vaji dhe yndyra nxehet shpejt me funksionin "Powerboost". Vaji dhe yndyra e tejnxehur marrin flakë shumë lehtë.

- Mos e lini kurrë pa mbikëqyrje procesin e gatimit.

Kërkesë: Për të përdorur funksionin "Powerboost" duhet që te vratën e gatimit me dy rrathë rezistenza e dytë duhet të jetë e ndezur.

1. Zgjidhni vatrën e gatimit.
2. Në panelin e rregullimeve prekni te .

- ✓ Ndizet treguesi **b**.

6.2 Çaktivizimi i funksionit "Powerboost"

Nëse nuk e fikni funksionin Powerboost, ai çaktivizohet automatikisht pas një kohe të caktuar. Vatra e gatimit kalon sërisht në nivelin e gradimit 9.

1. Zgjidhni vatrën e gatimit.
2. Vendosni një gradim çfarëdo të zierjes së ngadaltë.

- ✓ Treguesi **b** fiket.

7 Siguresa për fëmijët

Me sistemin e sigurisë së fëmijëve mund të shhangni që fëmijët të ndezin planin e gatimit.

7.1 Aktivizimi i funksionit të sigurisë për fëmijët

Kërkesë: Plani i gatimit është i fikur.

1. Ndizni planin e gatimit me .
2. Mbani shtypur  për rreth 4 sekonda.

7.2 Fikja e sistemit të sigurisë së fëmijëve

- Mbani shtypur  për rreth 4 sekonda.
- ✓ Bllokimi hiqet.

7.3 Siguresa automatike për fëmijët

Me këtë funksion siguresa për fëmijët aktivizohet automatikisht kur ju fikni planin e gatimit.

Siguresën automatike për fëmijët mund ta aktivizoni ose ta çaktivizoni te rregullimet bazë. → Faqe 38

8 Funksionet kohore

Pajisja disponon funksione të ndryshme kohore, nëpërmjet të cilave ju mund të vendosni një kohëzgjatje, një orë kuzhine ose një kronometër.


8.1 Kohëzgjatja

Futni kohëzgjatjen për vatrën e gatimit që dëshironi. Vatra e gatimit fiket automatikisht pasi mbaron kohëzgjatja. Ju mund të vendosni një kohëzgjatje deri në 99 minuta.

Vendosja e kohëzgjatjes


Kërkesë: Vatra e gatimit është përzgjedhur dhe caktuar.

1. Prekni në .

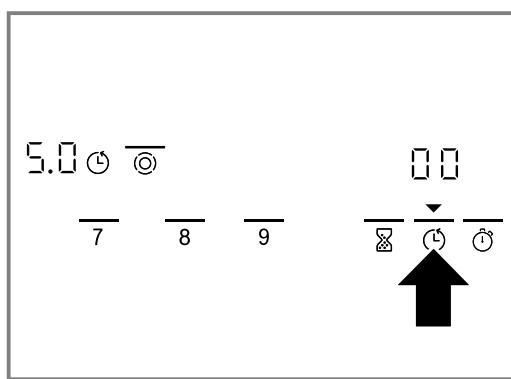

- ✓  mbi  ndriçon dhe treguesi  i vatrës së dëshiruar për gatim ndriçon dukshëm.
- ✓ Në treguesin e kronometrit ndriçon .

2. Në 10 sekondat që vijojnë vendosni kohëzgjatjen e dëshiruar në panelin e rregullimeve.

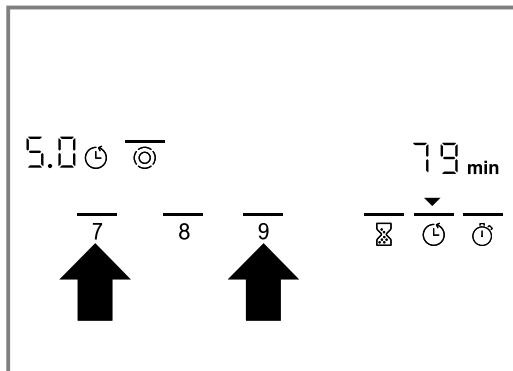

- ✓ Kohëzgjatja fillon të ecë. Nëse keni vendosur kohëzgjatjen për disa vatra gatimi, atëherë shfaqet kohëzgjatja e vatrës së gatimit që është përzgjedhur.
- ✓ Kur kohëzgjatja mbaron, vatra e gatimit fiket. Tingëllon një sinjal dhe në tregues pulson 00 për 10 sekonda. ▼ mbi Ⓛ dhe treguesi Ⓛ pulson.

Korrigjimi ose fshirja e kohëzgjatjes

1. Zgjidhni vatrën e gatimit.
2. Prekni në Ⓛ.
3. Ndryshoni kohëzgjatjen te paneli i rregullimeve ose vendoseni atë në 00.

Fikja e sinjalit të kohëzgjatjes

Ju mund ta fikni manualisht sinjalin.

- Prekni mbi një simbol çfarëdo.
- ✓ Treguesit fiken dhe sinjali akustik pushon.

Kohëmatësi automatik

Me këtë funksion mund të përzgjidhni një kohëzgjatje për të gjitha vratat e gatimit. Pas qdo ndezjeje të një vatre gatimi nis kohëzgjatja e përzgjedhur. Vatra e gatimit fiket automatikisht pasi mbaron kohëzgjatja. Kohëmatësin automatik mund ta aktivizoni te rregullimet bazë. → Faqe 38

Këshillë Kohëmatësi automatik vlen për të gjitha vratat e gatimit. Ju mund ta zvogëloni apo ta fshini kohëzgjatjen për një vatër të vetme gatimi. → Faqe 36

9 Fikja automatike

Nëse nuk i ndryshoni cilësimet e një vatre gatimi për një kohë të gjatë, aktivizohet fikja automatike.

Koha se kur fiket vatra e gatimit varet nga niveli i vendosur i gradimit (1 deri në 10 orë).

Ngrohja e vatrës së gatimit është e fikur. Tek treguesi i vatrave të gatimit pulsojnë në mënyrë të alternuar F8 dhe treguesi i nxehësisë së mbetur H/H.

10 Funksioni i mbajtjes ngrohtë

Me funksionin e mbajtjes ngrohtë ju mund të shkrini çokollatë ose gjalpjë, si dhe të mbani ngrohtë ushqimet ose enët.

8.2 Ora e kuzhinës

Ju mund të përcaktoni një kohë deri në 99 minuta, pas së cilës fillon të tingëllojë një sinjal akustik. Ora e kuzhinës është e pavarur nga rregullimet e tjera.

Rregullimi i orës së kuzhinës

1. Prekni në ▲.
- ✓ ▼ mbi ▲ ndriçon dukshëm.
- ✓ në treguesin e kronometrit ndriçon 00.
2. Vendosni kohën që dëshironi te paneli i rregullimeve.
- ✓ Pas disa sekondash, fillon matja e kohës.
- ✓ Nëse koha ka mbaruar, atëherë bie një sinjal akustik. Në treguesin e kronometrit pulson 00.
- ✓ ▼ mbi ▲ pulson.
- ✓ Pas 10 sekondash treguesi fiket.

8.3 Funksioni "Kronometri"

Funksioni i kronometrit tregon kohën që ka kaluar që nga aktivizimi i funksionit.

Funksioni i kronometrit punon vetëm kur plani i gatimit është i ndezur. Nëse plani i gatimit fiket, bashkë me të fiket edhe funksioni i kronometrit.

Aktivizimi i funksionit "Kronometri"

- Prekni në Ⓛ.
- ✓ Në treguesin e kohëmatësit shfaqet 00.
- ✓ Fillon matja e kohës.
- ✓ Gjatë minutës së parë shfaqen sekondat dhe më pas minutat.

Shënim Nëse aktivizoni gjithashtu një funksion tjetër të kohëmatësit për funksionin kronometër, atëherë në treguesin e kronometrit shfaqet cilësimi për 10 sekonda. Më pas shfaqet përsëri funksioni kronometër.

Fikja e funksionit kronometër

- Prekni sërisht në Ⓛ.
- ✓ Treguesi i kohëmatësit fiket.

9.1 Vijoni të gatuani pas fikjes automatike

1. Prekni mbi një fushë me prekje çfarëdo.
- ✓ Treguesi fiket.
2. Vendoseni nga e para.

10.1 Aktivizimi i funksionit të mbajtjes ngrohtë

1. Zgjidhni vatrën e gatimit.

2. Prekni në 0. ✓ Në treguesin e nivelit të fuqisë ndriçon 0.

10.2 Fikja e funksionit të ruajtjes së ngrohtësisë

1. Zgjidhni vatrën e gatimit.
2. Prekni në 0. ✓ Në treguesin e nivelit të fuqisë ndriçon 0.

11 Mbrojtja ndaj fshirjes

Nëse ju pastroni panelin e komandimit gjatë kohës kur vatra është e ndezur, ka gjasa që të ndryshoni ndonjë parametër të përzgjedhur. Për ta evitar këtë, plani i gatimit ka një funksion për mbrojtjen ndaj fshirjes. Çelësi kryesor përashtohet nga mbrojtja ndaj fshirjes. Mund ta fikni planin e gatimit në çdo moment.

12 Treguesi i konsumit të energjisë

Funksioni tregon konsumin e përgjithshëm të energjisë midis ndezjes dhe fikjes së planit të gatimit.

Pas fikjes së planit të gatimit, do të shfaqet për 10 sekonda konsumi në kilovat-orë, p.sh. 1,08 kWh.

11.1 Aktivizimi i mbrojtjes ndaj fshirjes

- Prekni në 0.
- ✓ Tingëllon një sinjal.
- ✓ Treguesi 0 mbi 0 ndriçon.
- ✓ Paneli i komandimit është i kyçur për 30 sekonda.

13 Rregullimet bazë

Cilësimet bazë të pajisjes suaj mund t'i konfiguroni sipas nevojave tuaja.

13.1 Pamje e përgjithshme e cilësimeve bazë

Këtu merrni një pamje të përgjithshme rrëth cilësimeve bazë dhe vlerave të paracaktuara nga fabrika.

Tregue Zgjedhja si

- c 1 Sistemi automatik për sigurinë e fëmijëve
0 – Fikur¹
1 – Ndezur
2 – Sistemi manual dhe automatik për sigurinë e fëmijëve është i fikur.
- c 2 Tingulli i sinjalit
0 – Sinjali i konfirmimit dhe sinjali i defekteve janë të fikur. Sinjali i çelësit kryesor mbetet i ndezur.
1 – Vetëm sinjali që tregon defektet është i aktivizuar.
2 – Vetëm sinjali i konfirmimit është i aktivizuar.
3 – Sinjali i konfirmimit dhe sinjali i defekteve janë të aktivizuar.¹

¹ Rregullimet nga fabrika

Tregue Zgjedhja si


- c 3 Treguesi i konsumit të energjisë
Pyetni në kompaninë e furnizimit me energji për tensionin e rrjetit.
0 – Treguesi i konsumit i fikur.¹
1 – Treguesi i konsumit të energjisë kur tensioni i rrjetit është 230 V.
2 – Treguesi i konsumit të energjisë kur tensioni i rrjetit është 400 V.
3 – Treguesi i konsumit të energjisë kur tensioni i rrjetit është 220 V.
4 – Treguesi i konsumit të energjisë kur tensioni i rrjetit është 240 V.
- c 5 Kohëmatësi automatik
00 – Fikur.¹
1-99 – Kohëzgjatja, pas së cilës fiken vratat e gatimit.
- c 6 Kohëzgjatja e sinjalit të përfundimit të kohëmatësit
1 – 10 sekonda.¹
2 – 30 sekonda.
3 – 1 minutë.
- c 7 Ndezja e rezistencave
0 – Fikur
1 – Ndezur
2 – Rregullimi i fundit para fikjes së vatrës së gatimit.¹
- c 8 Rivendosni në cilësimin e fabrikës
0 – Fikur¹
1 – Ndezur

¹ Rregullimet nga fabrika

13.2 Ndryshimi i cilësimit bazë


Kërkesë: Plani i gatimit është i fikur.

1. Ndizni planin e gatimit.
2. Brenda 10 sekondave të ardhshme mbani shtypur për rreth 4 sekonda.

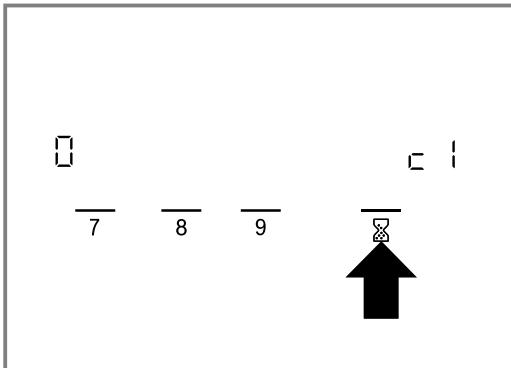

- ✓ Shfaqet .
- ✓ Tek treguesi i vatrave të gatimit ndriçon .

3. Prekni aq herë sa të shfaqet treguesi i dëshiruar.
4. Vendosni vlerën që dëshironi te paneli i regullimeve.

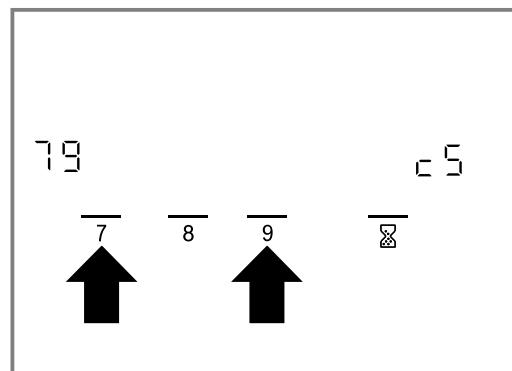

5. Mbani shtypur për 4 sekonda.
- ✓ Rregullimi aktivizohet.

Këshillë Për të dalë nga cilësimet bazë pa ruajtur, fikeni planin e gatimit me ①. Ndizni përsëri planin e gatimit dhe bëni rregullime të reja nga e para.

14 Pastrimi dhe kujdesi

Në mënyrë që pajisja të qëndrojë funksionale për kohë të gjatë, pastrojeni dhe kujdesuni për të me kujdes.

14.1 Produktet e pastrimit

Produktet e përshtatshme të pastrimit dhe shpatullën e pastrimit për xham mund t'i blini te shërbimi i klientit, në dyqanin online ose në dyqanin e specializuar.

VINI RE!

Produktet e papërshtatshme të pastrimit mund të dëmtojnë sipërfaqet e pajisjes.

- Mos përdorni asnjëherë produkte të papërshtatshme pastrimi.

Produktet e papërshtatshme të pastrimit

- Detergjent pastrues i paholluar
- Pastruesit për lavastovilje
- Solucionet gjërryeze
- Produktet agresive të pastrimit, p.sh. sprej për furra ose largues njollash

- Sfunjjerët e ashpër gjërryes
- Pastruesit me presion të lartë dhe pastruesit me avull

14.2 Pastrimi i qelqit qeramik

Pastroni planin e gatimit pas çdo përdorimi, në mënyrë që të mos digjen mbetjet nga gatimi.

Shënim Mbani parasysh informacionet për produktet e papërshtatshme të pastrimit. → Faqe 39

Kërkesë: Plani i gatimit është ftetur.

1. Largoni ndotjet e forta me një shpatull për xham.
2. Pastroni planin e gatimit me një produkt pastrimi për qelq qeramik.

Ndiqni udhëzimet e pastrimit mbi paketimin e produktit pastrues.

Këshillë Ju mund të arrini rezultate të mira në pastrim me ndihmën e një sfunjjeri të veçantë për qelqin qeramik.

15 Mënjanimi i defekteve

Defektet e lehta në pajisje mund t'i eliminoni edhe vetë. Përdorni informacionet për eliminimin e defekteve përpara se të kontaktoni me shërbimin për klientin. Kështu shmangn shpenzimet e panevojshme.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik lëndimi!

Riparimet e gabuara janë të rrezikshme.

- Riparimet në pajisje duhen kryer vetëm nga staf teknik i trajnuar.
- Nëse pajisja ka defekt, atëherë telefononi shërbimin e klientit.
→ "Shërbimi i klientit", Faqe 41

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik nga goditja elektrike!

Riparimet e gabuara janë të rrezikshme.

- Riparimet në pajisje duhen kryer vetëm nga staf teknik i trajnuar për këtë qëllim.
- Për riparimin e pajisjes lejohet të përdoren vetëm pjesë këmbimi origjinale.
- Nëse dëmtohet kordoni elektrik i pajisjes, atëherë ai duhet të zëvendësohet nga teknik i trajnuar.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik djegiesh!

Vatra e gatimit nxeh, por treguesi nuk funksionon.

- Fikni siguresën në kutinë e siguresave.
- Telefononi shërbimin e klientit.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik zjarri!

Plani i gatimit fiket vetë dhe nuk mund të ndizet më. Ai mund të ndizet më vonë në mënyrë aksidentale.

- Fikni siguresën në kutinë e siguresave.
- Telefononi shërbimin e klientit.

15.1 Udhëzime në fushën e treguesit

Defekti	Shkaku dhe zgjidhja e problemeve
Asnjë	<p>Eshtë ndërprerë furnizimi me energji.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrolloni siguresat e shtëpisë. 2. Provoni me anë të pajisjeve të tjera elektrike nëse ka shkëputje të energjisë elektrike.
Të gjithë treguesit pulsojnë	<p>Paneli i komandimit eshtë lagur ose mbi të janë vendosur objekte.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Thani panelin e komandimit ose largoni objektin që ndodhet sipër tij.
F2	<p>Në shumë vatra gatimi eshtë gatuar me fuqi të lartë për një kohë të gjatë. Për të mbrojtur sistemin elektronik, vatra e gatimit eshtë fikur.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pritni për pak kohë. 2. Prekni mbi një fushë me prekje çfarëdo. ✓ Nëse mesazhi nuk shfaqet më, sistemi elektronik eshtë ftohur mjaftueshëm. Ju mund të vazhdoni të gatuani.
F4	<p>Me gjithë stakimin nëpërmjet F2 sistemi elektronik eshtë nxehur prapë. Prandaj, të gjitha vratat e gatimit janë fikur.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pritni për pak kohë. 2. Prekni mbi një fushë me prekje çfarëdo. ✓ Nëse mesazhi nuk shfaqet më, sistemi elektronik eshtë ftohur mjaftueshëm. Ju mund të vazhdoni të gatuani.
F5 dhe niveli i gradimit pulsojnë në mënyrë të alternuar. Do të bjerë një tingull sinjalizues.	<p>Në zonën e panelit të komandimit ndodhet një tenxhere e nxehëtë. Sistemi elektronik ka rrezik të mbinxehet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Hiqni tenxheren. ✓ Treguesi fiket pak kohë më pas.
F5 dhe tingull sinjalizues	<p>Në zonën e panelit të komandimit ndodhet një tenxhere e nxehëtë. Vatra e gatimit eshtë fikur për të mbrojtur sistemin elektronik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hiqni tenxheren. 2. Pritni për pak kohë. 3. Prekni mbi një fushë me prekje çfarëdo. ✓ Nëse mesazhi nuk shfaqet më, sistemi elektronik eshtë ftohur mjaftueshëm. Ju mund të vazhdoni të gatuani.
F8	<p>Vatra e gatimit ka qenë në funksionim për shumë kohë dhe eshtë fikur automatikisht. Mund ta ndizni menjëherë vatrën e gatimit.</p>
dE dhe vratat e gatimit nuk nxehen	<p>Eshtë aktivizuar modaliteti demonstrativ.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Shkëputni pajisjen nga rrjeti elektrik për 30 sekonda, duke fikur për pak kohë siguresën në kutinë e siguresave. 2. Brenda 3 minutave të ardhshme prekni një fushë me prekje çfarëdo.
Në ekran shfaqet një mesazh me shkronjën "E", p.sh. E0111.	<p>Sistemi elektronik ka identifikuar një gabim.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fikni pajisjen dhe ndizeni përsëri. ✓ Nëse problemi ka qenë vetëm një herë, mesazhi fiket. 2. Nëse mesazhi shfaqet përsëri, telefononi shërbimin për klientin. Kur ta telefononi jepini atij mesazhin e saktë të defektit. → "Shërbimi i klientit", Faqe 41

16 Hedhja

16.1 Hedhja e pajisjes së vjetër

Me hedhjen e pajisjeve në mënyrë të përshtatshme për mjedisin mund të rifitohen lëndë të para të vlefshme.

- Hidheni pajisjen në mënyrë të përshtatshme për mjedisin.
- Informacioni për mënyrat aktuale të hedhjes mund të merret nga shitësi specialist, si dhe pranë administratës vendore të komunës ose qytetit.



Ky aparat përmban shënjen e aparaturave elektrike dhe elektroteknicë sipas Udhëzimit 2012/19/EU (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Udhëzimi jep kuadrin ligjor për te drejtën e kthimit mbrapsht të aparaturave të përdorura në të gjithë BE.

17 Shërbimi i klientit

Pjesët origjinalë të këmbimit të rëndësishme përfunksionimin, në përputhje me rregulloren përkatëse të dizajnit ekologjik, i gjeni te shërbimi ynë për klientin për një periudhë të paktën 10 vjet pas vënies në qarkullim të pajisjes suaj brenda Zonës Ekonomike Evropiane.

Shënim Përdorimi i shërbimit të klientit është falas në kuadrin e kushteve të garancisë së prodhuesit.

Informacionet e detajuara rreth periudhës së garancisë dhe kushteve të garancisë në vendin tuaj i gjeni te shërbimi ynë i klientit, shitësi juaj ose në faqen tonë të internetit.

Nëse kontaktoni shërbimin e klientit, ju nevojitet numri i produktit (E-Nr.) dhe numri i prodhimit (FD) i pajisjes suaj.

Të dhënat e kontaktit të shërbimit për klientin i gjeni në listën bashkëlidhur të pikave të shërbimit për klientin ose në faqen tonë të internetit.

17.1 Numri i produktit (E-Nr.) dhe numri i prodhimit (FD)

Numrin e produktit (E-Nr.) dhe numrin e prodhimit (FD) e gjeni në tabelën e modelit të pajisjes.

Etiketën e parametrave e gjeni:

- te pasaporta e pajisjes;
- te pjesa e poshtme e planit të gatimit.

Ju mund t'i mbani shënim këto të dhëna, për t'i gjetur shpejt përsëri të dhënrat e pajisjes dhe numrin e telefonit të kujdesit për klientin.

18 Manuali i montimit

Mbani parasysh këto informacione gjatë montimit të pajisjes.



18.1 Montimi i sigurt

Ndiqni këto udhëzime për sigurinë kur të montoni pajisjen.

- Pajisja duhet të lidhet vetëm nga specialistë të autorizuar. Në rast lidhjeje të gabuar, garancia bëhet e pavlefshme.
- Vetëm montimi i saktë sipas këtij manuali montimi garanton një përdorim të sigurt. Në rast dëmesh si pasojë e montimit të pasaktë, përgjegjësinë e mban montuesi.

18.2 Instalimi nën banak

Mos montoni pajisje ftohëse, enëlarëse, furra pa ajrosje dhe lavatriçe poshtë pajisjes.

- Nëse nën pajisje montohet një furrë inkaso, trashësia e syprinës duhet të jetë minimumi 30 mm, dhe në disa raste edhe më shumë. Ndiqni udhëzimet që jepen në manualin e montimit të furrës.
- Nëse nën pajisje montohet një furrë inkaso, trashësia e syprinës duhet të jetë minimumi 20 mm, dhe në disa raste edhe më shumë. Ndiqni udhëzimet që jepen në manualin e montimit të furrës.
- Sigurohuni që pjesët ekzistuese të dala, si p.sh. kutia e lidhjeve elektrike ose kordonin i lidhjes elektrike, nuk përplasen me një sirtar.

18.3 Bazamenti i ndërmjetëm

Nëse pjesa e poshtme e planit të gatimit është e prekshme, duhet montuar një plan i ndërmjetëm.


- Kërkonit në dyqan një plan të ndërmjetëm si aksesor shtesë.
- Nëse përdorni një plan të ndërmjetëm tuajin, distanca minimale nga lidhja elektrike e pajisjes duhet të jetë 10 mm.

18.4 Përgatitja e mobilies

Syprina e banakut duhet të jetë e sheshtë, horizontale dhe e qëndrueshme.

- Përgatiteni prerjen e planit të punës/syprinës vetëm në një repart të specializuar.
- Përdorni vetëm plane pune kundër ujit (p.sh. prej guri natyror).

- Mobilia e montimit inkaso, përfshirë edhe shiritin e izolimit nga muri, duhet të jetë rezistente ndaj nxehësisë të paktën 90°C .
- Veshja e dollapit brenda distancës prej 50 mm nga faqja e pasme nuk duhet të jetë material që digjet (p.sh. plakë, gur).

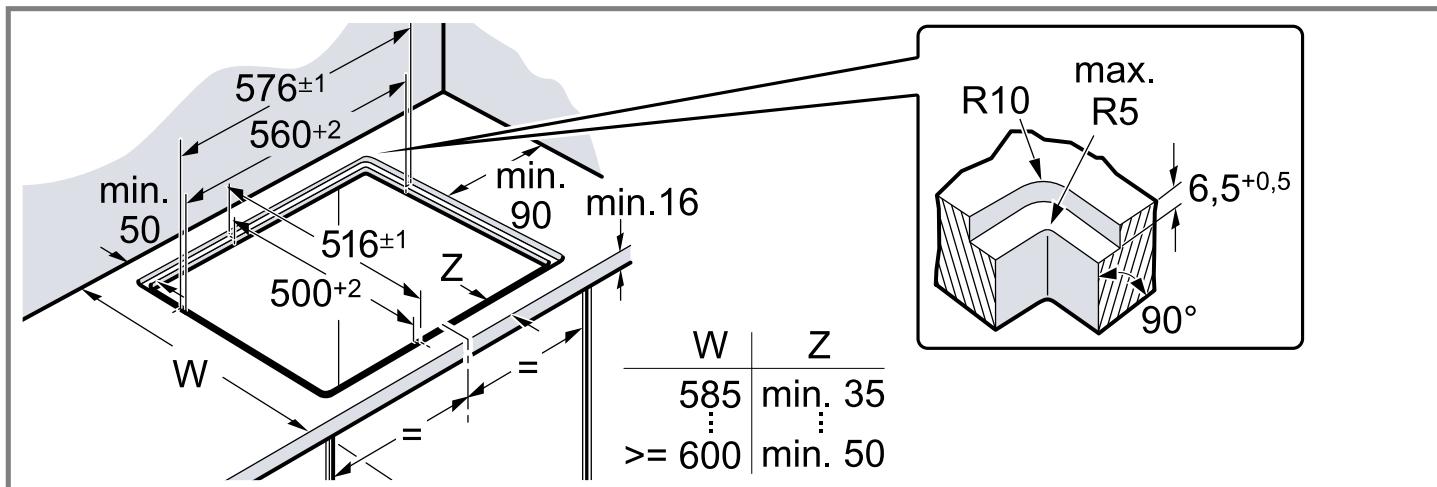

18.5 Lidhja elekrike

Për ta mbrojtur pajisjen, mos e nxirri atë nga kutia prej polisteroli deri në momentin që do ta futni në vendin e prerë. Mos e vodosni kurrë pajisjen vertikalisht mbi një anë të pajisjes.


- Përpala lidhjes së pajisjes kontrolloni instalimin e shtëpisë.
- Pajisja i përket klasës së mbrojtjes I dhe lejohet të vihet në punë vetëm me një lidhje me përcjellës mbrojtës të tokëzuar.
- Në instalimin e përcaktuar elektrik duhet parashikuar një pajisje ndarëse/automat në fazë, sipas specifikimeve të ndërtimit.
- Nëse në ekranin e pajisjes shfaqet **U400**, pajisja është lidhur gabim. Shkëpusni pajisjen nga rrjeti, kontrolloni lidhjet.

Lidhja pa kabllo të montuar paraprakisht


Lidheni planin e gatimit vetëm sipas skemës së lidhjes.

- Nëse nevojitet, montoni edhe urat lidhëse prej bakri.
- Kordoni elektrik duhet të jetë minimumi i tipit H05 VV-F ose me cilësi më të lartë.
- Seksioni tërthor i telit përcaktohet në përputhje me ngarkesën elekrike. Nuk lejohet seksioni tërthor $< 1,5 \text{ mm}^2$.

1. Ngjitni guarnicionin e dërguar me pajisjen.

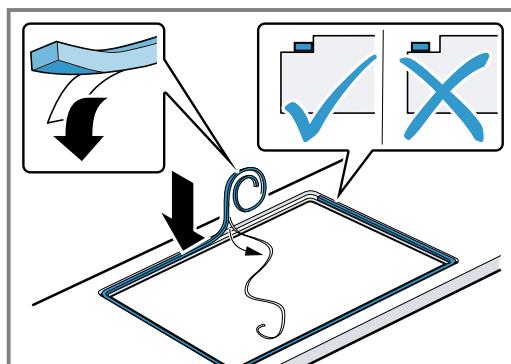

2. Vodosni planin e gatimit horizontalisht dhe drejtojeni.
3. Kontrolloni pajisjen për funksionimin.
4. Mbushni hapësirën midis planit të punës dhe plakës prej qeramike me silikon ngjitetë të përshtatshëm. Përpala tharjes, niveloni sipërfaqen e silikonit ngjitetë me kruajtëse apo gisht të njomur me ujë me sapun.

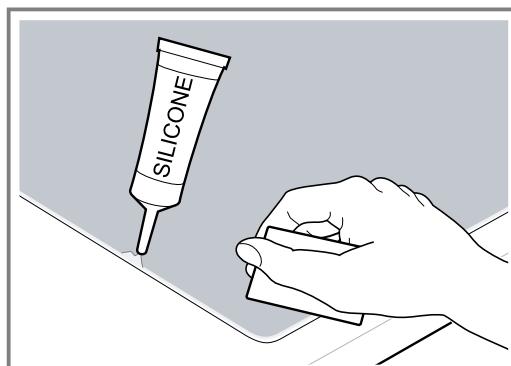

Shënime

- Vendoseni pajisjen në punë pas tharjes së silikonit.

- Planet e punës prej guri natyror mund të çngjyrosen si pasojë e përdorimit të silikonit ngjitës të papërshtatshëm. Pranë shërbimit tonë të klientit, mund të gjeni ngjitës të përshtatshëm.

18.7 Çmontimi i planit të gatimit

1. Shkëputni energjinë elektrike nga pajisja.
2. Pritni guarnicionin përgjatë pllakës qeramike.
3. Nxirreni planin e gatimit duke e shtyrë nga poshtë.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001880025 (040422)

hr, sl, sq