



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



Hob


PKC6..DP1.

PKN6..DP1.


[hr]	Korisnički priručnik i upute za instalaciju	Polje za kuhanje	3
[sl]	Uporabniški priročnik in navodila za montažo	Kuhalna plošča	17
[sq]	Manuali i përdoruesit dhe udhëzimet e instalimit	Zona e zierjes	30



PKC6..DP1.

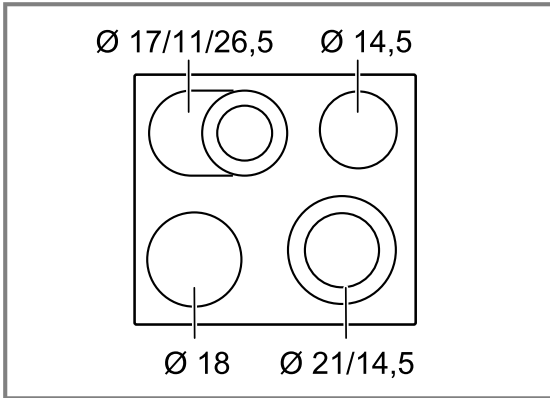

PKN6..DP1.

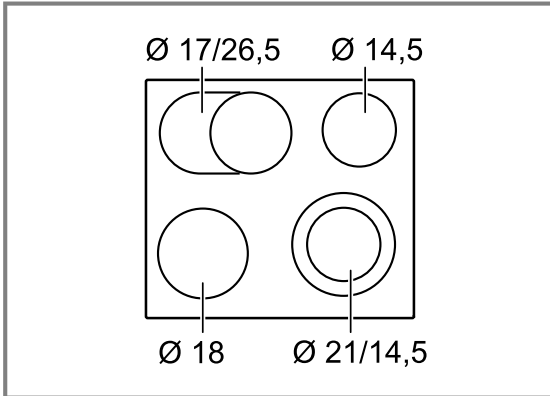

Dodatne informacije i objašnjenja možete pronaći na internetu.
Skenirajte QR kôd na naslovnoj stranici.



Sadržaj

UPUTE ZA UPOTREBU	
1 Sigurnost	3
2 Izbjegavanje materijalnih šteta	4
3 Zaštita okoliša i ušteda	5
4 Upoznavanje	5
5 Osnovno rukovanje	7
6 Funkcija Powerboost	9
7 Zaštita za djecu	9
8 Vremenske funkcije	9
9 Automatsko isključivanje	10
10 Funkcija održavanja topline	10
11 Zaštita od brisanja	11
12 Prikaz potrošnje energije	11
13 Osnovne postavke	11
14 Čišćenje i održavanje	12
15 Uklanjanje smetnji	12
16 Zbrinjavanje	14
17 Servisna služba	14
18 UPUTE ZA MONTAŽU	14
18.1 Sigurna montaža	14

1 Sigurnost

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena.

1.1 Opće napomene

- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute, informacije o uređaju i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Uređaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

1.2 Namjenska uporaba

Samo ovlaštenu instalater smije priključiti uređaj bez utikača. U slučaju oštećenja zbog pogrešnog priključka nemate pravo na jamstvo.

Uređaj upotrebljavajte samo:

- za pripremu hrane i pića
- pod nadzorom. Kontrolirajte kratkotrajno kuhanje bez prekida.
- u privatnom kućanstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja
- do visine od 2000 m iznad nadmorske visine.

Ne upotrebljavajte uređaj:

- s vanjskim timerom ili zasebnim daljinskim upravljačem. To se ne odnosi na slučaj da je isključen rad s uređajima obuhvaćenim EN 50615.

1.3 Ograničenje kruga korisnika

Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako imaju 15 ili više godina i ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključnog voda.

1.4 Sigurna uporaba

UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Kuhanje na masti ili ulju na pločama za kuhanje bez nadzora može biti opasno i uzrokovati požar.

- ▶ Vrela ulja i masti nikada ne ostavljajte bez nadzora.
- ▶ Nikada ne pokušavajte ugasiti vatru vodom, nego isključite uređaj i zatim pokrijte plamen, npr. poklopcem ili pokrivačem za gašenje požara.

Površina za kuhanje postaje jako vruća.

- ▶ Nikada ne stavljajte zapaljive predmete na površinu za kuhanje ili u neposrednoj blizini.

- ▶ Nikada ne odlažite predmete na površini za kuhanje.

Uređaj postaje vruć.

- ▶ Nikada ne čuvajte zapaljive predmete ili sprejeve u ladicama izravno ispod ploče za kuhanje.

Pokrivala za ploču za kuhanje mogu dovesti do nezgoda, primjerice, zbog pregrijavanja, zapaljenja ili rasprskavajućih materijala.

- ▶ Nemojte koristiti pokrivala za ploču za kuhanje.

Živežne namirnice mogu se zapaliti.

- ▶ Treba nadzirati kuhanje. Stalno treba nadzirati kratki postupak.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od opekline!**

Tijekom uporabe uređaj i njegovi dodirljivi dijelovi postaju vrući, posebno okvir ploče za kuhanje ako postoji.

- ▶ Trebate paziti da ne dodirnete grijaće elemente.
- ▶ Djeca mlađa od 8 godina moraju se držati podalje.

Zaštitne rešetke ploče za kuhanje mogu uzrokovati nesreće.

- ▶ Nikada ne upotrebljavajte zaštitne rešetke ploče za kuhanje.

Uređaj postaje vruć tijekom rada.

- ▶ Prije čišćenja ostavite uređaj da se ohladi. Ručke posude za kuhanje mogu se zagrijati tijekom rada uređaja. Ako zona grijanja obasjava ručke, one se mogu posebno jako zagrijati.
- ▶ Uvijek prekrijte čitavu zonu grijanja posudom za kuhanje.
- ▶ Koristite kuhinjsku hvataljku.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.

- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, može ga zamijeniti isključivo obučeno stručno osoblje.

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Nikad nemojte upotrebljavati oštećen uređaj.
- ▶ Ako je površina ispucala, treba isključiti uređaj kako bi se izbjegao mogući električni udar. U tu svrhu nemojte isključiti uređaj glavnim prekidačem, nego isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- ▶ Nazovite servisnu službu. → *Stranica 14*
- ▶ Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.
- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač.

Na vrućim dijelovima uređaja može se rastopiti instalacija kabela električnih uređaja.

- ▶ Onemogućite kontakt priključnog kabela električnih uređaja s vrućim dijelovima uređaja.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!**

Posude za kuhanje mogu zbog tekućine između dna posude i kuhališta neočekivano poskočiti u zrak.

- ▶ Kuhalište i dno posude uvijek držite suhima.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!**

Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.

- ▶ Ambalažni materijal držite podalje od djece.
- ▶ Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.

Djeca mogu udahnuti ili progutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti.

- ▶ Sitne dijelove držite podalje od djece.
- ▶ Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima.

2 Izbjegavanje materijalnih šteta

POZOR

Hrapava dna lonaca ili tava ostavljaju ogrebotine na staklokeramici.

- ▶ Provjerite posude.

Kuhanjem na prazno može se oštetiti posude ili uređaj.

- ▶ Lonce nikada ne postavljajte na vruće kuhalište bez sadržaja ili pustiti da kuhaju na prazno.

Pogrešno postavljeno posude za kuhanje može dovesti do pregrijavanja uređaja.

- ▶ Vruće tave ili lonce nikada ne stavljajte na upravljačke elemente ili na okvir ploče za kuhanje.

Kad tvrdi ili šiljasti predmeti padnu na ploču za kuhanje, mogu nastati oštećenja.

- ▶ Pazite da tvrdi ili šiljasti predmeti ne padnu na ploču za kuhanje.

Materijal koji nije otporan na visoke temperature rastopit će se na vrućim kuhalištima.

- ▶ Ne preporučuje se uporaba zaštitnih folija za štednjak.
- ▶ Nemojte upotrebljavati aluminijsku foliju ili plastične posude.

2.1 Pregled najčešćih oštećenja

Ovdje možete pronaći najčešća oštećenja i savjete kako ih možete izbjeći.

Oštećenje	Uzrok	Mjera
Mrlje	Prekipjela hrana	Odmah uklonite prekipjelu hranu s pomoću strugača za staklo.
Mrlje	Neprikladna sredstva za čišćenje	Upotrebljavajte isključivo sredstva za čišćenje koja su prikladna za staklokeramiku.
Ogrebotine	Sol, šećer ili pijesak	Ne koristite ploču za kuhanje kao radnu površinu ili površinu za odlaganje.

Oštećenje	Uzrok	Mjera
Ogrebotine	Hrapava dna lonaca ili tava	Provjerite posuđe.
Promjena boje	Neprikladna sredstva za čišćenje	Upotrebljavajte isključivo sredstva za čišćenje koja su prikladna za staklokeramiku.
Promjena boje	Abrazija tava, npr. aluminijskih	Lonce i tave podignite kako biste ih pomaknuli.
Pukotina u staklu	Šećer ili jela koja sadrže puno šećera	Odmah uklonite prekipjelu hranu s pomoću strugača za staklo.

3 Zaštita okoliša i ušteda

3.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalažni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se reciklirati.

- ▶ Pojedinačne sastavne dijelove zbrinite na otpad odvojene po vrstama.

3.2 Ušteda energije

Ako slijedite sljedeće upute, vaš će uređaj trošiti manje energije.

Zonu kuhanja odaberite prema veličini posude. Posuđe za kuhanje postavite u sredini.

Upotrebljavajte posuđe čiji promjer dna odgovara promjeru kuhališta.

Savjet: Proizvođači posuđa obično navode gornji promjer lonca. On je često veći od promjera dna.

- ✓ Neodgovarajuće posuđe za kuhanje ili zone kuhanja koje nisu potpuno prekrivene troše više energije.

Posude uvijek poklopite odgovarajućim poklopcem.

- ✓ Kad kuhate bez poklopca, uređaju je potrebno znatno više energije.

Što rjeđe podižete poklopac.

- ✓ Kad podižete poklopac, izlazi puno energije.

Koristite stakleni poklopac.

- ✓ Kroz stakleni poklopac možete gledati u posudu bez podizanja poklopca.

Upotrebljavajte lonce i tave s ravnim dnom.

- ✓ Neravna dna povećavaju potrošnju energije.

Upotrebljavajte posuđe za kuhanje koje odgovara količini namirnica.

- ✓ Velikom posuđu za kuhanje s malo sadržaja potrebno je više energije za zagrijavanje.

Kuhajte s malom količinom vode.

- ✓ Ukoliko je više vode u posuđu za kuhanje, utoliko će biti potrebno više energije za zagrijavanje.

Na vrijeme vratite na niži stupanj snage.

- ✓ Previsokim stupnjem za nastavak kuhanja rasipate energiju.

Iskoristite preostalu toplinu ploče za kuhanje. Pri dužim vremenima kuhanja isključite ploču za kuhanje 5 – 10 minuta prije završetka vremena kuhanja.

- ✓ Neiskorištena preostala toplina povećava potrošnju energije.

4 Upoznavanje

Upute za uporabu vrijede za različite ploče za kuhanje. Dimenzije ploča za kuhanje naći ćete u pregledu tipova.

→ *Stranica 2*

- Osjetljivi sastavni dijelovi zaštićeni su od pregrijavanja.
- Uređaj je zaštićen od električnog preopterećenja.
- Postiže se bolji rezultat kuhanja.

4.5 Prikaz preostale topline

Ploča za kuhanje ima dvostupanjski indikator preostale topline za svako kuhalište. Ne dodirujte ploču za kuhanje sve dok svijetli indikator preostale topline.

Prikaz	Značenje
H	Kuhalište je tako toplo, da možete održavati toplim mala jela ili rastopiti kuverturu.
h	Kuhalište je vruće.

5 Osnovno rukovanje

5.1 Uključivanje ili isključivanje ploče za kuhanje

Ploču za kuhanje uključite i isključite glavnim prekidačem.

Ako uređaj ponovno uključite u prvih 4 sekunde nakon isključivanja, ploča za kuhanje će raditi s prethodnim postavkama.

5.2 Uključivanje ploče za kuhanje

- ▶ Dodirnite ①.
- ✓ Svjetleća traka iznad ① svijetli.
- ✓ Prikazi površina za upravljanje i prikazi stupnjeva za kuhanje 0.0 svijetle.
- ✓ Ploča za kuhanje je spremna za rad.

5.3 Isključivanje ploče za kuhanje

Ploča za kuhanje se isključuje automatski ako su sva kuhališta neko vrijeme (10 – 60 sekundi) bila isključena.

- ▶ Dodirnite ①.
- ✓ Svjetleća traka iznad ① se gasi.
- ✓ Indikatori se gase.
- ✓ Sva kuhališta su isključena.
- ✓ Indikator preostale topline i dalje svijetli dok se sva kuhališta dovoljno ne ohlade.

5.4 Namještanje kuhališta

Kako bi se neko kuhalište moglo namjestiti, najprije mora biti odabrano.


Stupanj za kuhanje	
1	najmanja snaga
9	najveća snaga
.5	Svaki stupanj za kuhanje ima međustupanj, primjerice 4.5 .

5.5 Namještanje stupnjeva za kuhanje

Zahtjev: Ploča za kuhanje je uključena.

1. S pomoću + odaberite kuhalište.
- ✓ Na prikazu stupnja za kuhanje svijetli 0.0 intenzivno.

2. U području namještanja namjestite neki stupanj za kuhanje.

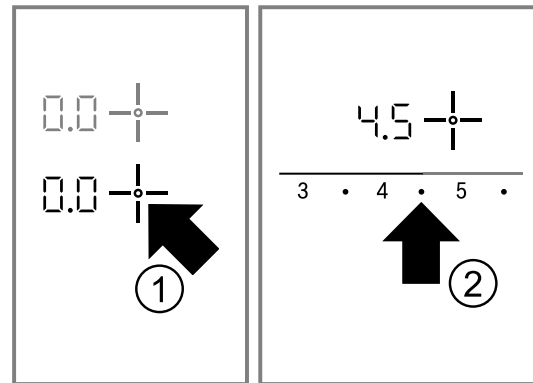

- ✓ Kuhalište je uključeno.

5.6 Promjena stupnjeva za kuhanje

1. S pomoću + odaberite kuhalište.
2. U području namještanja namjestite neki stupanj za kuhanje.

5.7 Isključivanje kuhališta

Kad isključite kuhalište, nakon otprilike 10 sekundi pojavljuje se prikaz preostale topline.

1. S pomoću + odaberite kuhalište.
2. U području namještanja namjestite 0.

5.8 Preporučene postavke za kuhanje

Ovdje može naći pregled različitih jela s odgovarajućim stupnjevima za kuhanje.

Vrijeme kuhanja može varirati ovisno o vrsti, težini, debljini i kvaliteti jela. Stupanj nastavka kuhanja ovisi o posudu za kuhanje koje upotrebljavate.

Napomene o pripremi

- Za početno kuhanje upotrijebite stupanj za kuhanje 9.
- Gusta jela povremeno promiješajte.
- Namirnice koje treba jače zapeći ili kod kojih tijekom pečenja izlazi mnogo tekućine najbolje je zapeći u malim porcijama.
- Savjeti za kuhanje uz uštedu energije. → *Stranica 5*

Topljenje

Jelo	Stupanj nastavka kuhanja	Trajanje nastavka kuhanja u minutama
Čokolada, kuvertura	1 – 1,5	-
Maslac, med, želatina	1-2	-

Zagrijavanje ili održavanje topline

Varivo, npr. varivo od leće	1-2	-
Mlijeko ¹	1,5 – 2,5	-
Hrenovke u vodi ¹	3-4	-

Odmrzavanje i zagrijavanje

Smrznuti špinat	2,5 – 3,5	10-20
Smrznuti gulaš	2,5 – 3,5	20-30

Kuhanje ili prokuhavanje na laganoj vatri

Knedle ^{2,3}	4,5 – 5,5	20-30
Riba ^{2,3}	4-5	10-15
Bijeli umak, npr. bešamel umak	1-2	3-6
Pjenasti umaci, npr. umak Bernaise, umak Holandez	3-4	8-12

Kuhanje, kuhanje na pari ili pirjanje

Riža s dvostrukom količinom vode	2-3	15-30
Riža na mlijeku	1,5 – 2,5	35-45
Krumpir kuhan u ljusci	4-5	25-30
Oguljeni kuhani krumpir	4-5	15-25
Tjestenina ^{2,3}	6-7	6-10
Varivo, juha	3,5 – 4,5	15-60
Povrće, svježe	2,5 – 3,5	10-20
Povrće, duboko zamrznuto	3,5 – 4,5	10-20
Jela u ekspres loncu	4-5	-

Pirjanje

Rolade	4-5	50-60
Pirjano pečenje	4-5	60-100
Gulaš	2,5 – 3,5	50-60

Pečenje s malo ulja

Sva jela pecite bez poklopca.

Odresci, naravni ili panirani	6-7	6-10
Smrznuti odresci	6-7	8-12
Kotleti, naravni ili panirani ⁴	6-7	8-12
Odresci, debljine 3 cm	7-8	8-12
Kosani odrezak, debljine 3 cm ⁴	4,5 – 5,5	30-40
Hamburger, debljine 2 cm ⁴	6-7	10-20
Prsa od peradi, debljine 2 cm ⁴	5-6	10-20

Smrznuta prsa od peradi ⁴	5-6	10-30
Riba ili riblji fileti, naravni	5-6	8-20
Riba ili riblji fileti, panirani	6-7	8-20
Riba ili riblji fileti, panirani i smrznuti, npr. riblji štapići	6-7	8-12
Škamp, račići	7-8	4-10
Povrće ili svježe gljive, sotiranje	7-8	10-20
Povrće ili meso izrezano na trake na azijski način	7,5 – 8,5	15-20
Smrznuta jela iz tave	6-7	6-10
Palačinke	6-7	kontinuirano
Omlet	3,5 – 4,5	kontinuirano
Jaja na oko	5-6	3-6

Prženje

Prženje namirnica u porcijama od 150 – 200 g po porciji u 1 – 2 l ulja. Jela pripremite bez poklopca.

Smrznuti proizvodi, npr. pomfrit ili pileći nuggets	8-9	-
Smrznuti kroketi	7-8	-
Meso, npr. piletina	6-7	-
Riba, panirana ili u pivskom tijestu	5-6	-
Povrće ili gljive, panirane ili u pivskom tijestu	5-6	-
Tempura		
Sitno pecivo, npr. krafne, voće u pivskom tijestu	4-5	-

¹ Jelo pripremite bez poklopca.

² Zakuhajte vodu sa zatvorenim poklopcem.

³ Nastavite kuhanje jela bez poklopca.

⁴ Jelo više puta okrenite.

6 Funkcija Powerboost

S pomoću funkcije Powerboost možete još brže zagrijati veće količine vode nego stupnjem za kuhanje 9. Funkcija Powerboost stoji na raspolaganju samo za kuhališta označena simbolom **boost**.

6.1 Uključivanje funkcije Powerboost

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Ulja i masti zagrijavaju se brže s pomoću funkcije Powerboost. Pregrijana ulja i masti mogu se brzo zapaliti.

- ▶ Postupak kuhanja nikada ne ostavljajte bez nadzora.

Zahtjev: Za dvostrukih kuhališta potrebno je za rad pomoću funkcije Powerboost dodatno uključiti drugi grijaći krug.

1. Odaberite kuhalište.
 2. U području namještanja dodirnite **boost**.
- ✓ Indikator **b** svijetli.

6.2 Isključivanje funkcije Powerboost

Ako funkciju Powerboost ne isključite, ona će se nakon određenog vremena automatski isključiti. Kuhalište se vraća na stupanj za kuhanje 9.

1. Odaberite kuhalište.
 2. Namjestite bilo koji stupanj nastavka kuhanja.
- ✓ Prikaz **b** se gasi.

7 Zaštita za djecu

S pomoću zaštite za djecu možete spriječiti da djeca uključe ploču za kuhanje.

7.1 Uključivanje zaštite za djecu

Zahtjev: Ploča za kuhanje je isključena.

1. S pomoću **1** uključite ploču za kuhanje.
 2. Pritisnite i držite pritisnutu tipku **lock** oko 4 sekunde.
- ✓ Prikaz **lock** svijetli 10 sekundi.
 - ✓ Ploča za kuhanje je blokirana.

7.2 Isključivanje zaštite za djecu

- ▶ Pritisnite i držite pritisnutu tipku **lock** oko 4 sekunde.
- ✓ Blokada je deaktivirana.

7.3 Automatska zaštita za djecu

S pomoću ove funkcije zaštita za djecu se uvijek aktivira automatski kada isključite ploču za kuhanje. Automatsku zaštitu za djecu možete aktivirati u osnovnim postavkama. → *Stranica 11*

8 Vremenske funkcije

Vaš uređaj ima različite vremenske funkcije pomoću kojih možete namjestiti trajanje, kuhinjski alarm ili štopericu.


8.1 Trajanje

Vi unosite trajanje za željeno kuhalište. Kuhalište se automatski isključuje nakon isteka trajanja. Možete namjestiti trajanje do 99 minuta.

Namještanje trajanja


Zahtjev: Kuhalište je odabrano i namješteno.

1. Dodirnite **timer**.

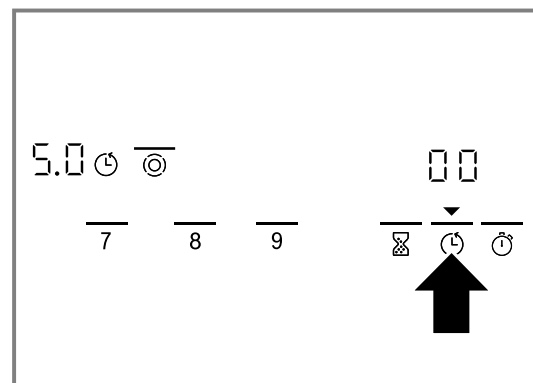

- ✓ ▼ iznad **timer** i prikaz **timer** željenog kuhališta svijetle intenzivno.
- ✓ Na prikazu timera svijetli **00**.

2. Tijekom slijedećih 10 sekundi u području namještanja namjestite željeno trajanje.

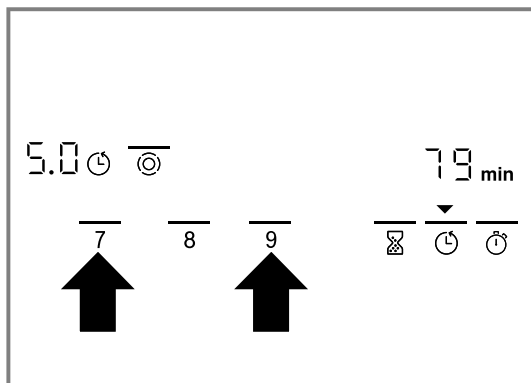

- ✓ Vidi se odbrojavanje trajanja. Ako ste namjestili jedno trajanje za više kuhališta, onda se uvijek prikazuje trajanje odabranog kuhališta.
- ✓ Kada trajanje istekne, kuhalište se isključuje. Oglašava se signal, a prikaz **00** treperi 10 sekundi. ▼ iznad ☺ i prikaz ☺ trepere.

Ispravljanje ili brisanje trajanja

1. Odaberite kuhalište.
2. Dodirnite ☺.
3. U području namještanja izmijenite trajanje ili postavite na **00**.

Isključivanje signala trajanja

Signal možete ručno isključiti.

- ▶ Dodirnite bilo koji simbol.
- ✓ Prikazi se gase, a zvučni signal prestaje.

Automatski timer

S pomoću ove funkcije možete unaprijed odabrati jedno trajanje za sva kuhališta. Nakon svakog uključivanja nekog kuhališta, započinje odbrojavanje unaprijed odabranog trajanja. Kuhalište se automatski isključuje nakon isteka trajanja.

Uključite automatski tajmer u osnovnim postavkama.

→ *Stranica 11*

Savjet: Automatski tajmer vrijedi za sva kuhališta. Za pojedinačno kuhalište možete smanjiti ili izbrisati trajanje. → *Stranica 9*

8.2 Kuhinjski alarm

Vrijeme možete odrediti do 99 minuta, nakon isteka vremena oglašava se signal. Kuhinjski je alarm neovisan od svih drugih postavki.

Namještanje kuhinjskog alarma

1. Dodirnite ☺.
 - ✓ ▼ iznad ☺ svijetli intenzivno.
 - ✓ Na prikazu timera svijetli **00**.
2. U području namještanja namjestite željeno vrijeme.
 - ✓ Nakon nekoliko sekundi započinje odbrojavanje vremena.
 - ✓ Nakon isteka vremena, oglašava se signal. Na prikazu timera treperi **00**.
 - ✓ ▼ iznad ☺ treperi.
 - ✓ Prikaz se nakon 10 sekundi isključuje.

8.3 Funkcija štoperice

Funkcija štoperice prikazuje vrijeme koje je proteklo nakon aktiviranja funkcije.

Funkcija štoperice radi samo kada je kuhalište uključeno. Kada se kuhalište isključi, isključuje se i funkcija štoperice.

Uključivanje funkcije štoperice

- ▶ Dodirnite ☺.
- ✓ Na prikazu timera prikazuje se **00**.
- ✓ Počinje mjerenje vremena.
- ✓ U prvoj minuti prikazuju se sekunde, nakon toga minute.

Napomena: Ako se uz funkciju štoperice dodatno uključi neka druga vremenska funkcija, na prikazu timera pojavljuje se postavka za 10 sekundi. Nakon toga ponovo se prikazuje funkcija štoperice.

Isključivanje funkcije štoperice:

- ▶ Ponovno dodirnite ☺.
- ✓ Prikaz timera se gasi.

9 Automatsko isključivanje

Ako duže vrijeme ne mijenjate postavke nekog kuhališta, aktivirat će se automatsko isključivanje.

Kada će se kuhalište isključiti, ovisi o namještenom stupnju za kuhanje (1 do 10 sati).

Isključuje se grijanje kuhališta. Na indikatoru kuhališta izmjenično trepere **FB** i prikaz preostale topline **H/h**.

9.1 Kuhanje nakon automatskog isključivanja

1. Dodirnite bilo koje dodirno polje.
 - ✓ Indikator se gasi.
2. Ponovno ga namjestite.

10 Funkcija održavanja topline

S pomoću funkcije održavanja topline možete rastopiti čokoladu ili maslac, kao i održavati jela ili posuđe toplima.

10.1 Uključivanje funkcije održavanja topline

1. Odaberite kuhalište.
2. Dodirnite **155**.
 - ✓ Na prikazu stupnja za kuhanje svijetli **L0**.

10.2 Isključivanje funkcije održavanja topline

1. Odaberite kuhalište.




2. Dodirnite .

✓ Na prikazu stupnja za kuhanje svijetli .

11 Zaštita od brisanja

Kada brišete upravljačku ploču dok je ploča za kuhanje uključena, mogu se promijeniti postavke. Kako bi se to izbjeglo, ploča za kuhanje posjeduje zaštitu od brisanja. Glavni prekidač izuzet je iz zaštite od brisanja. Ploču za kuhanje možete bilo kada isključiti.

11.1 Aktiviranje zaštite od brisanja

- ▶ Dodirnite .
- ✓ Oglašava se signal.
- ✓ Prikaz  iznad  svijetli.
- ✓ Upravljačka ploča je blokirana tijekom 30 sekundi.

12 Prikaz potrošnje energije

Funkcija prikazuje ukupnu potrošnju energije između uključivanja i isključivanja ploče za kuhanje. Nakon isključivanja u trajanju od 10 sekundi prikazuje se potrošnja u kilovatsatima, npr. 1,08 kWh.

Točnost prikaza između ostalog ovisi o kvaliteti napona strujne mreže.

Prikaz možete aktivirati u osnovnim postavkama.













→ *Stranica 11*











13 Osnovne postavke

Možete namjestiti osnovne postavke uređaja prema svojim potrebama.

13.1 Pregled osnovnih postavki

Ovdje ćete naći pregled osnovnih postavki i unaprijed namještenih tvorničkih vrijednosti.

Prikaz	Odabir
c 1	Automatska zaštita za djecu  – Isključeno ¹  – Uključeno  – Ručna i automatska zaštita za djecu su isključene.
c 2	Zvučni signal  – Signal potvrde i signal neispravnog rukovanja su isključeni. Signal glavnog prekidača ostaje uključen.  – Uključen je samo signal neispravnog rukovanja.  – Uključen je samo signal potvrde.  – Signal potvrde i signal neispravnog rukovanja su uključeni. ¹
c 3	Prikaz potrošnje energije Informirajte se o mrežnom naponu kod svog opskrbljivača električnom energijom.  – Prikaz potrošnje je isključen. ¹  – Prikaz potrošnje pri mrežnom naponu od 230 V.  – Prikaz potrošnje pri mrežnom naponu od 400 V.  – Prikaz potrošnje pri mrežnom naponu od 220 V.  – Prikaz potrošnje pri mrežnom naponu od 240 V.
c 5	Automatski timer

Prikaz	Odabir
	 – Isključeno. ¹  – Trajanje nakon kojega se kuhališta isključuju.
c 5	Trajanje signala za kraj timera  – 10 sekundi. ¹  – 30 sekundi.  – 1 minutu.
c 7	Uključivanje dodatnih grijača  – Isključeno  – Uključeno  – Posljednja postavka prije isključivanja kuhališta. ¹
c 8	Vraćanje na tvorničke postavke  – Isključeno. ¹  – Uključeno.


13.2 Promjena osnovnih postavki

Zahtjev: Ploča za kuhanje je isključena.

1. Uključite ploču za kuhanje.


¹ Tvornička postavka

2. Sljedećih 10 sekundi držite pritisnut simbol ⏸ 4 sekunde.

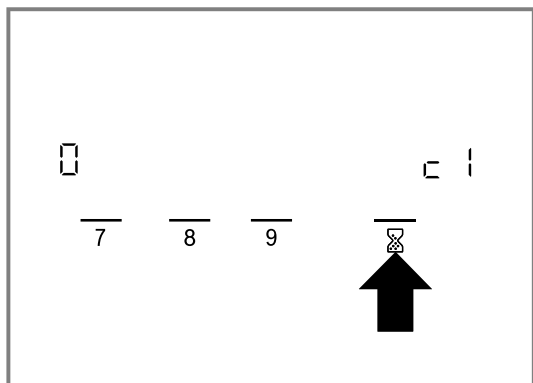

- ✓ Pojavljuje se c 1.
 - ✓ Na indikatoru kuhališta svijetli ⏸.
3. ⏸ dodirujte toliko puta dok se ne pojavi željeni prikaz.

4. U području namještanja namjestite željenu vrijednost.

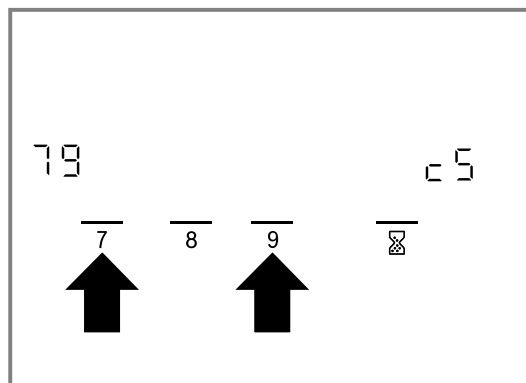

5. Pritisnite i držite pritisnutu tipku ⏸ 4 sekunde.
- ✓ Postavka je aktivirana.

Savjet: Za izlaz iz osnovnih postavki bez spremanja postavki ploču za kuhanje isključite s pomoću ⏸. Ponovno uključite ploču za kuhanje i ponovno je namjestite.

14 Čišćenje i održavanje

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

14.1 Sredstva za čišćenje

Prikladna sredstva za čišćenje i strugač za staklo možete nabaviti od servisne službe, u internetskoj trgovini ili u trgovini.

POZOR

Neprikladna sredstva za čišćenje mogu oštetiti površine uređaja.

- ▶ Nikada ne upotrebljavajte neprikladna sredstva za čišćenje.

Neprikladna sredstva za čišćenje

- Nerazrijeđeno sredstvo za pranje
- Sredstvo za čišćenje perilice posuđa
- Abrazivna sredstva

- Agresivna sredstva za čišćenje, kao što su sprej za čišćenje pećnice ili sredstvo za uklanjanje mrlja
- Spužvice za ribanje
- Visokotlačni ili parni čistači

14.2 Čišćenje staklokeramike

Ploču za kuhanje očistite nakon svake uporabe kako ostaci od hrane ne bi zagorjeli.

Napomena: Pridržavajte se informacija o neprikladnim sredstvima za čišćenje. → *Stranica 12*

Zahtjev: Ploča za kuhanje se ohladila.

1. Tvrdokornu prljavštinu uklonite strugalom za staklo.
2. Ploču za kuhanje očistite sredstvom za čišćenje staklokeramike.

Pridržavajte se napomena za čišćenje na ambalaži sredstva za čišćenje.

Savjet: Specijalnom spužvom za staklokeramiku možete postići dobre rezultate čišćenja.

15 Uklanjanje smetnji

Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se obratite servisnoj službi. Tako ćete izbjeći nepotrebne troškove.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Ako je uređaj neispravan, nazovite servisnu službu.
→ "Servisna služba", *Stranica 14*

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, može ga zamijeniti isključivo obučeno stručno osoblje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekline!

Kuhalište grije, ali indikator ne radi.

- ▶ Isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- ▶ Nazovite servisnu službu.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Ploča za kuhanje se sama isključuje i ne možete više s njom rukovati. Kasnije se nehotično može uključiti.

- ▶ Isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- ▶ Nazovite servisnu službu.

15.1 Napomene u polju prikaza

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Nema	Opskrba strujom je prekinuta. <ol style="list-style-type: none"> 1. Provjerite kućni osigurač uređaja. 2. Na osnovi drugih električnih uređaja provjerite da nije došlo do prekida struje.
Svi prikazi trepere	Upravljačka ploča je mokra ili se na njoj nalaze predmeti. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Osušite upravljačku ploču ili maknite predmet.
<i>F2</i>	Na više kuhališta kuhalo se duže vrijeme s visokom snagom. Radi zaštite elektronike kuhalište se isključilo. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pričekajte neko vrijeme. 2. Dodirnite bilo koje dodirno polje. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ako se poruka više ne prikazuje, elektronika je dovoljno ohlađena. Možete nastaviti s kuhanjem.
<i>F4</i>	Unatoč isključivanju s pomoću <i>F2</i> elektronika se i dalje zagrijava. Stoga su se isključila sva kuhališta. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pričekajte neko vrijeme. 2. Dodirnite bilo koje dodirno polje. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ako se poruka više ne prikazuje, elektronika je dovoljno ohlađena. Možete nastaviti s kuhanjem.
<i>F5</i> i stupanj za kuhanje izmjenično trepere. Oglašava se zvučni signal.	Vruća posuda u području upravljačke ploče. Postoji opasnost da se elektronika pregrije. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uklonite lonac. ✓ Prikaz se potom gasi nakon kraćeg vremena.
<i>F5</i> i zvučni signal	Vruća posuda u području upravljačke ploče. Radi zaštite elektronike kuhalište se isključilo. <ol style="list-style-type: none"> 1. Uklonite posudu. 2. Pričekajte neko vrijeme. 3. Dodirnite bilo koje dodirno polje. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ako se poruka više ne prikazuje, elektronika je dovoljno ohlađena. Možete nastaviti s kuhanjem.
<i>F8</i>	Kuhalište je predugo bilo u radu i isključilo se automatski. Odmah možete ponovno uključiti kuhalište.
<i>dE</i> i kuhališta ne griju	Demonstracijski način je aktiviran. <ol style="list-style-type: none"> 1. Uređaj isključite iz električne mreže 30 sekundi tako da isključite osigurač u ormariću s osiguračima. 2. U sljedeće 3 minute dodirnite bilo koje dodirno polje.
Na zaslonu se prikazuje poruka sa slovom "E", npr. E0111.	Elektronika je prepoznala neku pogrešku. <ol style="list-style-type: none"> 1. Uređaj isključite i ponovno uključite. ✓ Poruka nestaje ako se smetnja pojavila samo jednom. 2. Ako se poruka ponovno prikazuje, nazovite servisnu službu. Pri pozivu navedite točnu poruku pogreške. → "Servisna služba", Stranica 14

16 Zbrinjavanje

16.1 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.

- Uređaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način. Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

17 Servisna služba

Originalne rezervne dijelove koji su bitni za funkcioniranje uređaja u skladu s odgovarajućom Direktivom o ekološkom dizajnu Direktivom možete dobiti od naše korisničke službe tijekom perioda od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište na Europskom gospodarskom području.

Napomena: Angažiranje servisne službe besplatno je u okviru uvjeta jamstva proizvođača.

Detaljne informacije o trajanju jamstva i uvjetima jamstva možete pronaći putem QR koda na priloženom dokumentu o kontaktima servisa i uvjetima jamstva, kod naše servisne službe, svog trgovca ili na našoj internetskoj stranici.

Kada se obraćate servisnoj službi, potreban vam je proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) uređaja.

Kontakt podatke za servisnu službu naći ćete putem QR koda na priloženom dokumentu o kontaktima servisa i uvjetima jamstva ili na našoj internetskoj stranici.

Informacije u skladu s Uredbom (EU) 66/2014 i (EU) 2023/826 možete pronaći online pod www.bosch-home.com na stranici proizvoda i stranici servisa vašeg uređaja u uputama za uporabu i dodatnim dokumentima.

17.1 Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD)

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) možete pronaći na tipskoj pločici uređaja.

Označnu pločicu naći ćete:

- na informacijama o uređaju.
- na donjoj strani ploče za kuhanje.

Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.

18 Upute za montažu

Pridržavajte se ovih informacija pri montaži uređaja.



mm

18.1 Sigurna montaža

Pridržavajte se sigurnosnih napomena prilikom montaže uređaja.

- Električni priključak smije obavljati samo ovlašteni stručnjak. Kod neispravnog priključka gubi se jamstvo.
- Samo stručna ugradnja sukladno ovoj uputi za montažu jamči sigurnu uporabu. U slučaju oštećenja zbog nepravilne ugradnje jamči monter.

18.2 Podgradnja

Hladnjake, perilice posuđa, neventilacijske pećnice i perilice rublja ne ugrađujte ispod radne ploče.

- Ako ugrađujete pećnicu ispod radne ploče, onda debljina radne ploče treba iznositi najmanje 30 mm, a u nekim slučajevima i veća. Pridržavajte se napomena iz uputa za montažu pećnice.
- Ako ugrađujete pećnicu ispod radne ploče, onda debljina radne ploče treba iznositi najmanje 20 mm, a u nekim slučajevima i veća. Pridržavajte se napomena iz uputa za montažu pećnice.
- Pripazite da se dijelovi koji strše, poput primjerice kućišta ili kabela mrežnog priključka, ne sudaraju npr. s ladicom.

18.3 Međudno


Kada se donja strana ploče za kuhanje može dotaknuti, tada valja montirati međudno.

- U specijaliziranim trgovinama zatražite međudno kao pribor.
- U slučaju da koristite vlastito međudno, minimalni razmak do mrežnog priključka uređaja mora iznositi 10 mm.

18.4 Priprema elementa

Radna ploča mora biti ravna, vodoravna i stabilna.

- Izrez u radnoj ploči treba napraviti samo u radionici.
- Koristite samo radne ploče otporne na vodu (npr. prirodni kamen).
- Ugradbeni elementi uključujući zidne završne letvice moraju biti otporni na temperature do min. 90 °C.
- Obloga niše na razmaku od 50 mm do stražnje stijenke ne smije biti zapaljiva (npr. pločice, kamen).

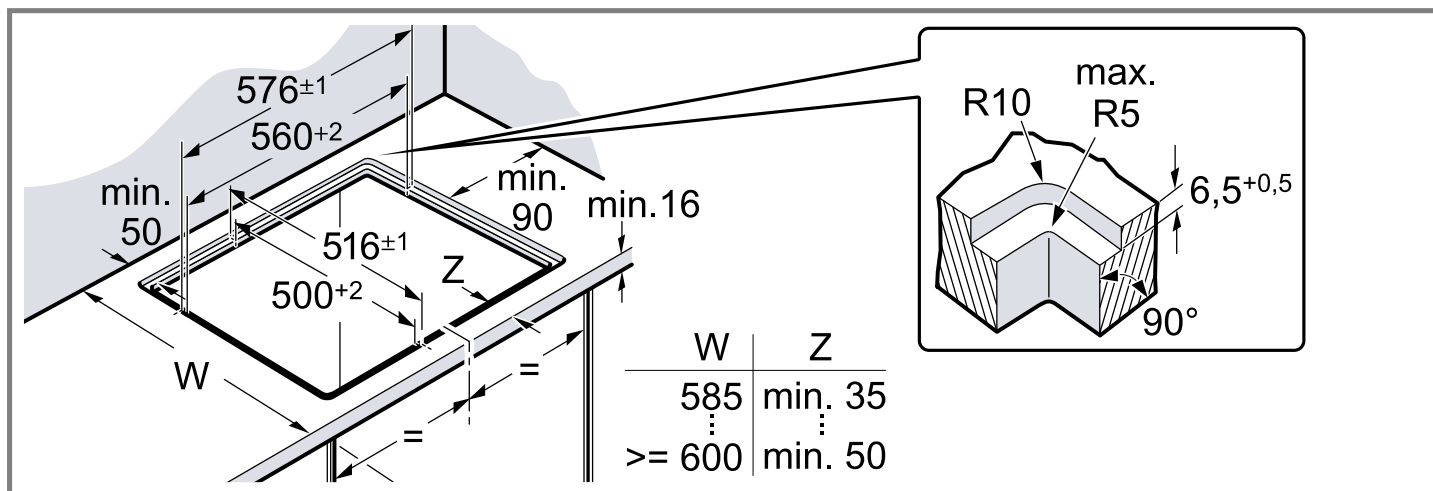

18.5 Električni priključak

Radi zaštite izvadite uređaj iz stiropora tek kada ga ćete ga utisnuti u izrez. Uređaj nemojte postaviti uspravno na jednoj strani uređaja.

- Prije priključivanja uređaja provjerite kućnu instalaciju.
- Uređaj odgovara klasi zaštite I i smije se koristiti samo zajedno s priključkom zaštitnog vodiča.
- U fiksno postavljenoj električnoj instalaciji treba predvidjeti napravu za razdvajanje u fazama sukladno odredbama za postavljanje.
- Ako se na zaslonu uređaja pojavi **U-400**, onda je uređaj pogrešno priključen. Uređaj odspojite s mreže, provjerite priključak.

Priključivanje bez prethodno montiranog voda


Priključite ploču za kuhanje samo prema priključnoj shemi.

- Po potrebi ugradite isporučene bakrene prenosnice.
- Mrežni priključni vod mora odgovarati tipu H05 VV-F ili veće vrijednosti.
- Presjeka žila treba odrediti prema strujnom opterećenju. Presjek < 1,5 mm² nije dopušten.


18.6 Umetanje ploče za kuhanje

Pazite da se vodovi ne priklješte i da ne prelaze preko oštih rubova. Kod pećnice koje je ugrađena ispod ploče za kuhanje provucite vod na stražnjem kutu pećnice do priključne kutije.

1. Zalijepite priloženu brtvu.

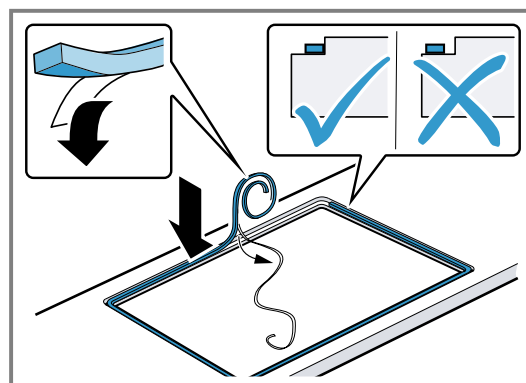

2. Ploču za kuhanje umetnite vodoravno i centrirajte.
3. Provjerite rad uređaja.
4. Prorez između radne ploče i keramičke ploče fugirajte prikladnim silikonskim ljepilom. Prije stvrdnjavanja silikonsko ljepilo izravnajte spužvicom namočenom u sapunici ili prstom.

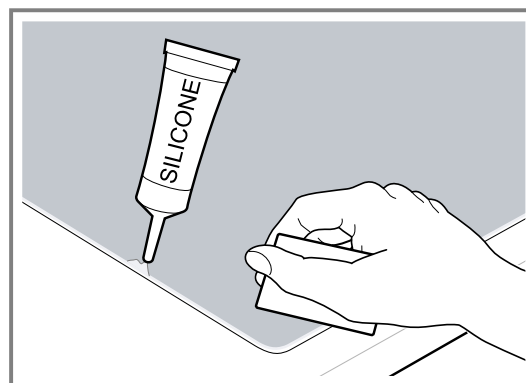

Napomene

- Uređaj pustite u pogon tek nakon stvrdnjavanja silikona.
- Kod radnih ploča od prirodnog kamena može doći do promjena boja kod uporabe neprikladnog silikona. Prikladno ljepilo trebate kupiti kod naše servisne službe.

18.7 Vađenje ploče za kuhanje

1. Odvojite uređaj s napona.
2. Izrežite brtvu duž keramičke ploče po cijeloj površini.
3. Ploču za kuhanje istisnite odozdo.

Dodatne informacije in pojasnila lahko najdete na spletu.
Odčitajte kodo QR na naslovnici.



Kazalo

NAVODILA ZA UPORABO	
1 Varnost	17
2 Preprečevanje materialne škode	18
3 Varstvo okolja in varčevanje	19
4 Spoznavanje	19
5 Osnovno upravljanje	21
6 Funkcija Powerboost	23
7 Otroško varovalo	23
8 Časovne funkcije	23
9 Samodejni izklop	24
10 Funkcija ohranjanja jedi toplih	24
11 Zaščita pri brisanju	24
12 Prikaz porabe energije	25
13 Osnovne nastavitve	25
14 Čiščenje in nega	26
15 Odpravljanje motenj	26
16 Odstranjevanje	27
17 Servisna služba	27
18 NAVODILA ZA MONTAŽO	28
18.1 Varna montaža	28

1 Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

1.1 Splošna navodila

- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo, izkaznico aparata in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

1.2 Namenska uporaba

Aparate lahko brez vtiča priključi samo pooblaščen strokovnjak. Pri poškodbah zaradi napačne priključitve garancija ne velja.

Aparat uporabljajte samo:

- za pripravo jedi in pijač.
- pod nadzorom. Kratkotrajne postopke kuhanja ves čas nadzorujte.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.
- do najvišje nadmorske višine 2000 m.

Aparata ne uporabljajte:

- z zunanjo programsko uro ali posebnim daljinskim upravljalnikom. To ne velja v primeru, da je delovanje izklopljeno z aparati, zajetimi v standardu EN 50615.

1.3 Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali

duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata, razen če so stari več kot 15 let ali starejši in so pod nadzorom.

Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu in priključnemu kablu.

1.4 Varna uporaba

OPOZORILO – Nevarnost požara!

Nenadzorovano kuhanje z maščobo ali oljem na kuhlalni površini je lahko nevarno in lahko povzroči požar.

- ▶ Vročih olj in masti nikoli ne pustite brez nadzora.
- ▶ Požara nikoli ne poskušajte pogasiti z vodo, ampak izklopite aparat in nato pokrijte plamene npr. s pokrovko ali z odejo za gašenje. Kuhlalna površina se močno segreje.
- ▶ Na kuhlalno površino ali v njeno neposredno bližino nikoli ne polagajte vnetljivih predmetov.
- ▶ Na kuhlalni površini nikoli ne shranjujte predmetov.

Aparat se močno segreje.

- ▶ Gorljivih predmetov ali razpršilcev nikoli ne shranjujete v predalih neposredno pod kuhalno ploščo.

Pokrovi za kuhalno ploščo lahko povzročijo nesreče, npr. zaradi pregretja, vžiga ali materialov, ki jih lahko raznese.

- ▶ Ne uporabljajte pokrovov za kuhalno ploščo. Živila se lahko vnamejo.
- ▶ Postopek kuhanja morate nadzorovati. Kratek postopek morate ves čas nadzorovati.

⚠ **OPOZORILO – Nevarnost opeklin!**

Med delovanjem se aparat in njegovi dostopni deli segrejejo, še posebno okvir kuhalne plošče, če obstaja.

- ▶ Pazite, da se ne dotaknete grelnikov.
- ▶ Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu.

Zaščitne rešetke za kuhalno površino lahko povzročijo nezgode.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte zaščitnih rešetak za kuhalno površino.

Aparat se med delovanjem segreje.

- ▶ Pred čiščenjem pustite, da se aparat ohladi. Ročaji posode se med uporabo lahko segrejejo. Če kuhališče žari na ročaje, lahko ročaji postanejo še posebno vroči.
- ▶ Posoda naj vedno pokriva celotno kuhališče.
- ▶ Uporabljajte prijemalko.

⚠ **OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!**

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če je omrežni priključni vodnik tega aparata poškodovan, ga mora zamenjati izšolano strokovno osebje.

Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
 - ▶ Če je površina počena, morate aparat izključiti, da preprečite morebitni električni udar. V ta namen aparata ne izklopite z glavnim stikalom, ampak ga izključite tako, da izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
 - ▶ Pokličite pooblaščen servis. → *Stran 27*
- Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.
- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.
- Na vročih delih aparata se lahko stopi izolacija kablov električnih naprav.
- ▶ Priključnega kabla električnih naprav nikoli ne izpostavljajte vročim delom aparata.

⚠ **OPOZORILO – Nevarnost poškodb!**

Zaradi tekočine med dnom posode in kuhališčem lahko posoda nenadoma odskoči v višino.

- ▶ Kuhališče in dno posode morata biti vedno suha.

⚠ **OPOZORILO – Nevarnost zadužitve!**

Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
 - ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.
- Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.
- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
 - ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

2 Preprečevanje materialne škode

POZOR

Groba dna loncev in ponev opraskajo steklokeramiko.

- ▶ Preglejte svojo posodo.

Kuhanje brez vsebine lahko poškoduje posodo ali aparat.

- ▶ Loncev brez vsebine nikoli ne postavljajte ne vroče kuhališče ali kuhajte brez vsebine.

Napačno nameščena posoda lahko povzroči pregretje aparata.

- ▶ Vročih ponev ali loncev nikoli ne postavljajte na upravljalne elemente ali okvir kuhalne plošče.

Če na kuhalno ploščo padejo trdi ali ostri predmeti, lahko pride do poškodb.

- ▶ Poskrbite, da na kuhalno ploščo ne bodo padli trdi ali ostri predmeti.

Materiali, ki niso odporni na vročino, se na vročih kuhališčih stopijo.

- ▶ Ne uporabljajte folije za zaščito štedilnika.
- ▶ Ne uporabljajte alufolije ali posod iz umetne mase.

2.1 Pregled najpogostejših poškodb

Tukaj je seznam najpogostejših poškodb in nasvetov, kako se jim izogniti.

Poškod- ba	Vzrok	Ukrep
Madeži	Prelivanje hrane	Prelito hrano takoj odstranite s strgalom za steklokeramiko.
Madeži	Neustrezna čistilna sredstva	Uporabljajte le čistilna sredstva, ki so primerna za steklokeramiko.
Praske	Sol, sladkor ali pesek	Kuhalne plošče ne uporabljajte kot delovne ali odlagalne površine.

Poškod- ba	Vzrok	Ukrep
Praske	Groba dna loncev ali ponev	Preglejte svojo posodo.
Razbarvanje	Neustrezna čistilna sredstva	Uporabljajte le čistilna sredstva, ki so primerna za steklokeramiko.
Razbarvanje	Drgnjenje loncev (npr. aluminij)	Ko premikate lonce ali poneve, jih dvignite.
Mehurčki v materialu	Sladkor ali jedi z veliko sladkorja	Prelito hrano takoj odstranite s strgalom za steklokeramiko.

3 Varstvo okolja in varčevanje

3.1 Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- ▶ Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

3.2 Varčevanje z energijo

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije.

Izberite kuhališče, ki ustreza velikosti posode. Posodo namestite na sredino.

Uporabljajte posodo, katere premer dna se ujema s premerom kuhališča.

Namig: Proizvajalci posode pogosto navedejo zgornji premer posode. Ta je pogosteje večji kot premer dna posode.

- ✓ Neustrezna posoda ali nepopolno prekrita kuhališča porabijo veliko energije.

Posodo pokrijte z ustrezno pokrovko.

- ✓ Če kuhate brez pokrovke, aparat porabi znatno več energije.

Pokrovko dvigajte čim redkeje.

- ✓ Če dvignete pokrovko, uide veliko energije.

Uporabite stekleno pokrovko.

- ✓ Steklена pokrovka omogoča, da pogledate v lonec, ne da bi vam bilo treba dvigniti pokrovko.

Uporabljajte lonce in poneve z ravnim dnom.

- ✓ Če posoda nima ravnega dna, je poraba energije večja.

Uporabljajte posodo, ki ustreza količini živil.

- ✓ Večja posoda z malo vsebine potrebuje več energije za segrevanje.

Hrano pripravljajte z malo vode.

- ✓ Več kot je vode v posodi za kuhanje, več energije potrebujete za segrevanje.

Pravočasno preklopite na nižjo stopnjo moči.

- ✓ Če nastavite previsoko stopnjo počasnega kuhanja, po nepotrebem tratite energijo.

Uporabite preostalo toploto kuhalne plošče. Pri daljših časih priprave kuhališče 5 do 10 minut pred koncem priprave izklopite.


- ✓ Neporabljen preostala toplota poveča porabo energije.

4 Spoznavanje

Navodilo za uporabo velja za različne kuhalne plošče. Podatke o merah kuhalnih plošč najdete v preglednici tipov. → *Stran 2*

4.1 Upravljalno polje

Prek upravljalnega polja nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja.

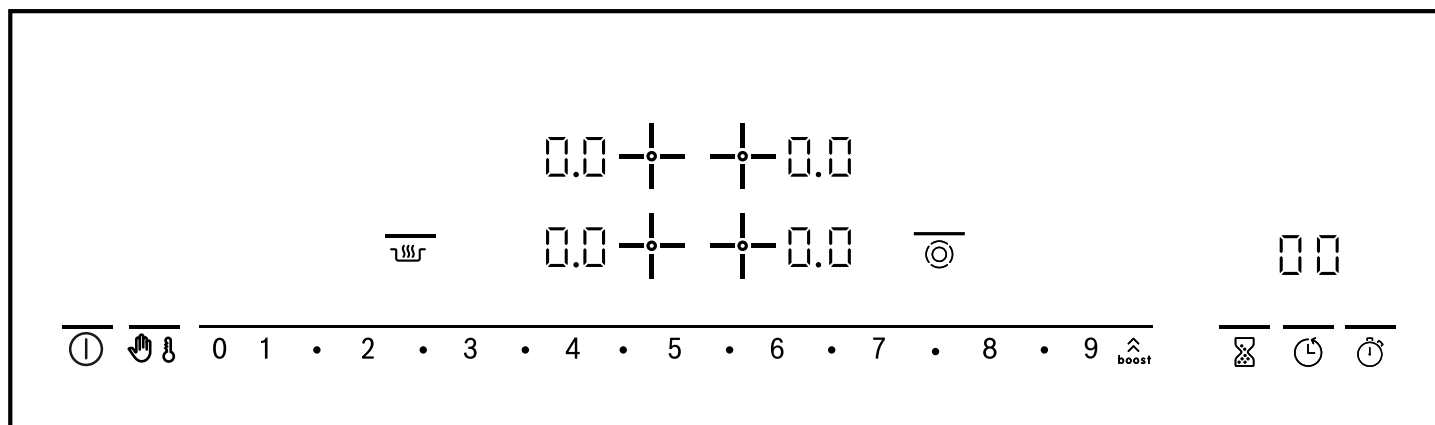

4.2 Prikazi

Prikazi prikazujejo nastavljene vrednosti in funkcije.

Prikaz	Ime
<i>I - 9</i>	Stopnje kuhanja
<i>H / h</i>	Preostala toplota
<i>b</i>	Funkcija Powerboost
<i>LO</i>	Funkcija ohranjanja jedi toplih
<i>8 8</i>	Programska ura

4.3 Polja na dotik

Polja na dotik so površine, ki so občutljive na dotik. Za izbiro funkcije se dotaknete ustreznega polja.

Polje na dotik s svetlečimi linijami nad simboli

Polje na dotik	Ime
①	Glavno stikalo
	Funkcija PowerBoost
	Otroško varovalo Zaščita pri brisanju
	Funkcija ohranjanja jedi toplih
<i>1-2-3...9</i>	Nastavitveno območje
⊙	Doklop dodatne kuhalne površine
	Elektronska ura
	Programska ura
	Funkcija štoparice

Polje na dotik brez svetleče linije nad simboli

Polje na dotik	Ime
+	Izbira kuhališča

Opombe

- Glede na obratovalno stanje kuhalne plošče so polja na dotik, ki jih lahko aktualno izberete, polsvetlo ali močno osvetljena. Ko se dotaknete zelenega polja na dotik, se aktivira posamezna funkcija.

- Polja na dotik za funkcije, ki jih trenutno ni možno izbrati, ne svetijo.
- Nastavitve trenutno izbranih kuhališč močno svetijo.
- Upravljalna plošča naj bo vedno suha. Vlaga poslabša delovanje.
- V bližino prikazov in polj na dotik ne postavljajte loncev. Elektronika se lahko pregreje.

4.4 Kuhališča

Tukaj najdete pregled različnih priklopljenih grelnikov kuhališč.

Ko aktivirate doklopljene grelnike, svetijo ustrezni prikazi.

Ko vklopite kuhališče, se to vklopi v zadnji nastavljeni velikosti.

Kuha-lišče	Ime	Priklop in odklop
○	Kuhališče z enojnim grelnim krogom	Izberite kuhališče.
⊙	Kuhališče z dvojnim grelnim krogom	Izberite kuhališče. Dotaknite se ⊙.
CO	Ovalno kuhališče	Izberite kuhališče. Dotaknite se ⊙.
CO	Kuhališče z dvojnim grelnim krogom z ovalnim kuhališčem	Izberite kuhališče. <ul style="list-style-type: none"> Dotaknite se ⊙. Doklopi se 2. grelni krog. Znova se dotaknite ⊙. Doklopi se ovalno kuhališče.

Opombe

- Temna območja na svetilni shemi kuhališča so tehnično pogojena. Ne vplivajo na delovanje kuhališča.
- Kuhališče uravnava temperaturo z vklopom in izklopom grelnika. Tudi pri najvišji moči se lahko grelniki vklaplajo in izklaplajo.
- Pri kuhališčih z več grelnimi krogi se lahko grelniki kuhališča in doklopljena območja vklaplajo in izklaplajo ob različnih časih.
- Razlogi:

- Občutljive komponente se zaščitijo pred pregretjem.
- Aparat se zaščiti pred električno preobremenitvijo.
- Doseže se boljši rezultat pri kuhanju.

4.5 Prikaz preostale toplote

Kuhalna plošča ima dvostopenjski prikaz preostale toplote za vsako kuhališče. Dokler prikaz preostale toplote sveti, se ne dotikajte kuhališča.

Prikaz	Pomen
H	Kuhališče je tako vroče, da lahko majhne jedi ohranjate tople ali topite glazuro.
h	Kuhališče je vroče.

5 Osnovno upravljanje

5.1 Vklop ali izklop kuhalne plošče

Kuhalno ploščo vklopite in izklopite z glavnim stikalom. Če aparat v 4 sekundah od izklopa znova aktivirate, se kuhalna plošča vklopi s prejšnjimi nastavitvami.

5.2 Vklop kuhalne plošče

- ▶ Dotaknite se ①.
- ✓ Svetleča linija nad ① sveti.
- ✓ Prikazi upravljalnih polj in prikazi stopenj kuhanja ② svetijo.
- ✓ Kuhalna plošča je pripravljena za uporabo.

5.3 Izklop kuhalne plošče

Ko so vsa kuhališča nekaj časa izklopljena (10–60 sekund), se kuhalna plošča samodejno izključi.

- ▶ Dotaknite se ①.
- ✓ Svetleča linija nad ① preneha svetiti.
- ✓ Prikazi ugasnejo.
- ✓ Vsa kuhališča so izključena.
- ✓ Prikaz preostale toplote sveti še naprej, dokler se kuhališča ne ohladijo dovolj.

5.4 Nastavitev kuhališč

Da lahko kuhališče nastavite, mora biti izbrano.


Stopnja kuhanja	
1	najmanjša moč
9	največja moč
.5	Vsaka stopnja kuhanja ima eno vmesno stopnjo, npr. 4,5.

5.5 Nastavitev stopenj kuhanja

Zahteva: Kuhalna plošča je vključena.

1. Z + izberite kuhališče.
- ✓ Na prikazu stopnje kuhanja ② močno sveti.

2. V nastavitvenem območju nastavite stopnjo kuhanja.

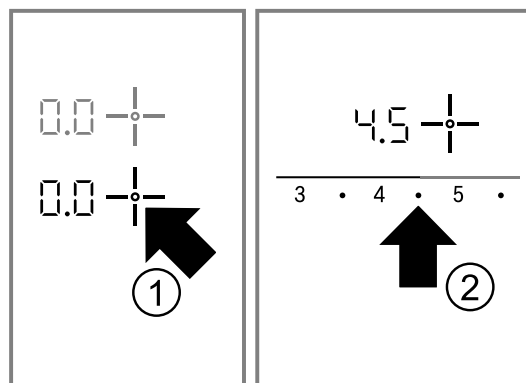

- ✓ Kuhališče je vklopljeno.

5.6 Sprememba stopnje kuhanja

1. Z + izberite kuhališče.
2. V nastavitvenem območju nastavite stopnjo kuhanja.

5.7 Izklop kuhališča

Ko ste kuhališče izklopili, se po pribl. 10 sekundah prikaže prikaz preostale toplote.

1. Z + izberite kuhališče.
2. V nastavitvenem območju izberite 0.

5.8 Priporočila za nastavitve za kuhanje

Tukaj je na voljo pregled različnih jedi z ustreznimi stopnjami kuhanja.

Čas priprave se lahko razlikuje glede na vrsto, težo, debelino in kakovost jedi. Stopnja počasnega kuhanja je odvisna od uporabljene posode.

Napotki za pripravo

- Za zavretje uporabljajte stopnjo kuhanja 9.
- Gostotekoča živila od časa do časa premešajte.
- Živila, ki naj se na kratko močno zapečejo, ali pri katerih med pečenjem izstopa veliko tekočine, je najbolje zapeči v več majhnih porcijah.
- Napotki za energetske varčno kuhanje. → *Stran 19*

Topljenje

Jed	Stopnja počasne-ga kuhanja	Trajanje počasne-ga kuhanja v minutah
Čokolada, preliv	1-1.5	-
Maslo, med, želatina	1-2	-

Pogrevanje ali ohranjanje toplote

Enolončnica, npr. enolončnica iz leče	1-2	-
Mleko ¹	1.5-2.5	-
Klobasice v vodi ¹	3-4	-

Odtaljevanje in pogrevanje

Špinača, globoko zamrznjena	2.5-3.5	10-20
Golaž, globoko zamrznjen	2.5-3.5	20-30

Poširanje ali počasno vrenje

Cmoki ^{2,3}	4.5-5.5	20-30
Riba ^{2,3}	4-5	10-15
Bela omaka, npr. bešamelna omaka	1-2	3-6
Stepene omake, npr. bernska ali holandska	3-4	8-12

Kuhanje, kuhanje v sopari ali dušenje

Riž z dvojno količino vode	2-3	15-30
Mlečni riž	1.5-2.5	35-45
Krompir v oblicah	4-5	25-30
Slan krompir	4-5	15-25
Testenine, rezanci ^{2,3}	6-7	6-10
Enolončnica, juha	3.5-4.5	15-60
Zelenjava, sveža	2.5-3.5	10-20
Zelenjava, globoko zamrznjena	3.5-4.5	10-20
Jed v loncu na pritisk	4-5	-

Dušenje

Rolade	4-5	50-60
Dušena pečenka	4-5	60-100
Golaž	2.5-3.5	50-60

Pečenje z malo olja

Pečenje jedi brez pokrovke.

Zrezek, naraven ali paniran	6-7	6-10
Zrezek, globoko zamrznjen	6-7	8-12
Kotleti, naravni ali panirani ⁴	6-7	8-12
Steak, debelina 3 cm	7-8	8-12
Mesni kolaček, debeline 3 cm ⁴	4.5-5.5	30-40
Hamburger, debeline 2 cm ⁴	6-7	10-20

Perutninska prsa, debeline 2 cm ⁴	5-6	10-20
Perutninska prsa, globoko zamrznjena ⁴	5-6	10-30
Riba ali ribji file, naraven	5-6	8-20
Riba ali ribji file, paniran	6-7	8-20
Riba ali ribji file, paniran in globoko zamrznjen, npr. ribje palčke	6-7	8-12
Škampji, kozice	7-8	4-10
Sotiranje zelenjave ali svežih gob	7-8	10-20
Zelenjava ali na trakove narezano meso na azijski način	7.5-8.5	15-20
Jedi iz ponve, globoko zamrznjene	6-7	6-10
Palačinke	6-7	neprekinjeno
Omleta	3.5-4.5	neprekinjeno
Jajca na oko	5-6	3-6

Cvrenje

Živila porcijsko, 150-200 g na porcijo, cvrite v 1-2 l olja. Jedi pripravite brez pokrovke.

Globoko zamrznjeni izdelki, npr. ocvrt krompirček ali piščančji medaljoni	8-9	-
Kroketi, globoko zamrznjeni	7-8	-
Meso, npr. piščanec	6-7	-
Riba, panirana ali v pivskem testu	5-6	-
Zelenjava ali gobe, panirane ali v pivskem testu	5-6	-
Tempura		
Drobno pecivo, npr. krofi ali sadje v pivskem testu	4-5	-

¹ Jed pripravite brez pokrova.

² Zavrite vodo v posodi z zaprtim pokrovom.

³ Je počasni kuhajte brez pokrova.

⁴ Jed večkrat obrnite.

6 Funkcija Powerboost

S funkcijo Powerboost lahko večje količine vode segreje še hitreje kot s stopnjo kuhanja 9.

Funkcija Powerboost je na voljo le za kuhališča, ki so označena s simbolom **boost**.

6.1 Vklop funkcije Powerboost

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Olje in maščoba se s funkcijo Powerboost hitro segrejeta. Vroča olja in masti se hitro vžgejo.

► Kuhalni postopek vedno nadzorujte.

Zahteva: Pri kuhališčih z dvojnimi grelnimi krogom mora biti za aktiviranje funkcije Powerboost priklopljen drugi grelni krog.

1. Izberite kuhališče.
 2. V nastavitvenem območju se dotaknite **boost**.
- ✓ Prikaz **b** sveti.

6.2 Izklop funkcije Powerboost

Če funkcije Powerboost ne izklopite, se po določenem času izklopi sama. Kuhališče preklopi nazaj na stopnjo kuhanja 9.

1. Izberite kuhališče.
 2. Nastavite poljubno stopnjo počasnega kuhanja.
- ✓ Prikaz **b** ugasne.

7 Otroško varovalo

S pomočjo varovala za otroke lahko otrokom preprečite, da bi se dotikali kuhališča.

7.1 Vklop otroškega varovala

Zahteva: Kuhalna plošča je izklopljena.

1. Z **1** vklopite kuhavno ploščo.
 2. Za pribl. 4 sekunde pritisnite **8**.
- ✓ Prikaz **8** sveti 10 sekund.
✓ Kuhalna plošča je zaklenjena.

7.2 Izklop varovala za otroke

- Za pribl. 4 sekunde pritisnite **8**.
- ✓ Zapora je odpravljena.

7.3 Samodejno otroško varovalo

S to funkcijo se otroško varovalo samodejno vključi, ko izklopite kuhavno ploščo.

Avtomatsko otroško varovalo lahko aktivirate v osnovnih nastavitvah. → *Stran 25*

8 Časovne funkcije

Aparat omogoča različne časovne funkcije, s katerimi lahko nastavite trajanje, alarm ali štoparico.

8.1 Trajanje

Za zeleno kuhališče vnesete čas. Kuhališče se po poteku izbranega časa avtomatsko izključi.


Nastavite lahko čas trajanja do 99 minut.

Nastavitev trajanja

Zahteva: Kuhališče je izbrano in nastavljeno.

1. Dotaknite se **9**.


2. V naslednjih 10 sekundah v nastavitvenem območju izberite zeleni čas trajanja.

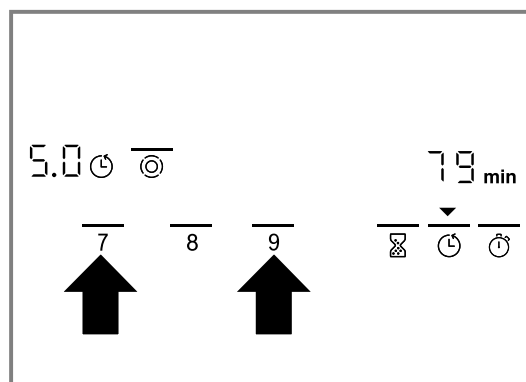

- ✓ Čas začne teči. Če ste za več kuhališč nastavili čas trajanja, se vedno prikazuje čas za izbrano kuhališče.
- ✓ Ko čas poteče, se kuhališče izklopi. Zasliši se signal in na prikazu 10 sekund utripa **8**. ▼ nad **9** in prikaz **9** utripa.

Popravljanje ali izbris časa trajanja

1. Izberite kuhališče.
2. Dotaknite se **9**.
3. V nastavitvenem območju spremenite čas trajanja ali nastavite na **00**.

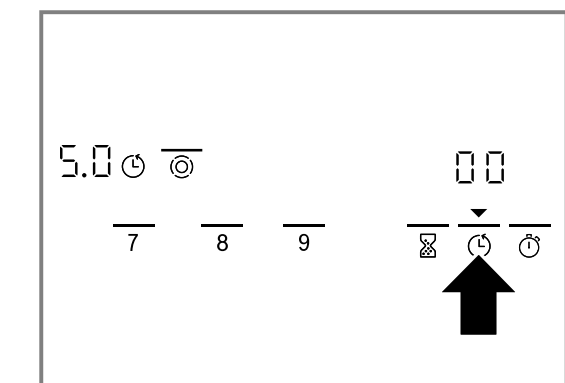

- ✓ ▼ nad **9** sveti in prikaz **9** izbranega kuhališča močno sveti.
- ✓ Na prikazu časovnika sveti **00**.

Izklop signala

Signal lahko ročno izključite.

- ▶ Dotaknite se poljubnega simbola.
- ✓ Prikazi ugasnejo in zvočni signal utihne.

Avtomatski časovnik

S to funkcijo lahko predhodno izberete čas trajanja za vsa kuhališča. Po vklopu vsakega posameznega kuhališča začne nato teči prednastavljeni čas. Kuhališče se po poteku izbranega časa avtomatsko izključi.

Avtomatski časovnik vklopite v osnovnih nastavitvah. → *Stran 25*

Namig: Avtomatski časovnik velja za vsa kuhališča. Za posamezno kuhališče lahko trajanje zmanjšate ali izbrisate. → *Stran 23*

8.2 Kuhinjska ura

Določite lahko čas do 99 minut, po preteku katerih se zasliši zvočni signal. Kuhinjska ura je neodvisna od vseh drugih nastavitv.

Nastavitev kuhinjske ure

1. Dotaknite se ☒.
- ✓ ▼ nad ☒ močno sveti.
 - ✓ Na prikazu časovnika sveti ☒☒.

2. V nastavitvenem območju izberite zeleni čas.

- ✓ Po nekaj sekundah se začne čas odšteti.
- ✓ Ko je čas potekel, se oglasi zvočni signal. Na prikazu časovnika utripa ☒☒.
- ✓ ▼ nad ☒ utripa.
- ✓ Po 10 sekundah prikaz ugasne.

8.3 Funkcija štoparice

Štoparica kaže čas, ki teče po aktiviranju te funkcije. Štoparica deluje le, ko je kuhlana plošča vklopljena. Ko se kuhlana plošča izklopi, se izklopi tudi funkcija štoparice.

Vklop funkcije štoparice

- ▶ Dotaknite se ☉.
- ✓ Na prikazovalniku programske ure se prikaže ☒☒.
- ✓ Začne se merjenje časa.
- ✓ V prvi minuti se prikazujejo sekunde, nato minute.

Opomba: Če se poleg štoparice vklopi še druga časovna funkcija, je slednja 10 sekund vidna na prikazu časovnika. Nato se znova prikazuje funkcija štoparice.

Izklop funkcije štoparice

- ▶ Znova se dotaknite ☉.
- ✓ Prikaz programske ure ugasne.

9 Samodejni izklop

Če nastavitev kuhališča dalj časa ne spremenite, se aktivira samodejni izklop.

Od nastavljenega stopnje kuhanja (1 do 10 ur) je odvisno, kdaj se aktivira samodejni izklop.

Gretje kuhališča se izklopi. Na prikazu kuhališča izmenično utripata *FB* in prikaz preostale toplote *H/h*.

9.1 Nadaljevanje kuhanja po avtomatskem izklopu

1. Dotaknite se poljubnega polja na dotik.
- ✓ Prikaz ugasne.
2. Na novo nastavite.

10 Funkcija ohranjanja jedi toplih

S funkcijo ohranjanja temperature lahko topite čokolado ali maslo in ohranjate temperaturo jedi ali posode.

10.1 Vklop funkcije ohranjanja jedi toplih

1. Izberite kuhališče.
 2. Dotaknite se ☒☒☒.
- ✓ Na prikazu stopnje kuhanja sveti ☒☒.

10.2 Izklop funkcije ohranjanja jedi toplih

1. Izberite kuhališče.
 2. Dotaknite se ☒☒☒.
- ✓ Na prikazu stopnje kuhanja sveti ☒.

11 Zaščita pri brisanju

Če upravljalno polje brišete, ko je kuhlana plošča vključena, lahko spremenite nastavitve. Da se to prepreči, je vaša kuhlana plošča opremljena s funkcijo zaščite pri brisanju.

Funkcija zaščite pri brisanju ne vpliva na glavno stikalo. Kuhlano ploščo lahko kadar koli izklopite.

11.1 Aktiviranje zaščite pri brisanju

- ▶ Dotaknite se ☒☒.
- ✓ Oglasi se zvočni signal.
- ✓ Prikaz ☒☒ nad ☒☒ sveti.
- ✓ Upravljalno polje je 30 sekund zaklenjeno.

12 Prikaz porabe energije

S to funkcijo lahko prikažete celotno porabo energije med vklopom in izklopom kuhalne plošče. Po izklopu se še 10 sekund prikazuje poraba v kilovatih urah, npr. 1,08 kWh.

Natančnost prikaza je med drugim odvisna od kakovosti napetosti električnega omrežja.

Prikaz lahko aktivirate v osnovnih nastavitvah.

→ *Stran 25*

13 Osnovne nastavitve

Osnovne nastavitve aparata lahko prilagodite svojim potrebam.

13.1 Pregled osnovnih nastavitev


Tukaj najdete pregled osnovnih funkcij in tovarniških nastavitev.

Prikaz	Izbira
$c\ 1$	Samodejno otroško varovalo \square – Izklopljeno ¹ $ $ – Vključeno 2 – Ročno in samodejno otroško varovalo sta izključena.
$c\ 2$	Zvočni signal \square – Zvočna signala za potrditev in napačno upravljanje sta izključena. Signal glavnega stikala ostane vključen. $ $ – Vključen je samo signal za napačno upravljanje. 2 – Vključen je samo zvočni signal za potrditev. 3 – Signal za potrditev in signal za napačno upravljanje sta vključena. ¹
$c\ 3$	Prikaz porabe energije Pri podjetju za oskrbo z električno energijo povprašajte, kolikšna je omrežna napetost. \square – Prikaz porabe je izklopljen. ¹ $ $ – Prikaz porabe pri omrežni napetosti 230 V. 2 – Prikaz porabe pri omrežni napetosti 400 V. 3 – Prikaz porabe pri omrežni napetosti 220 V. 4 – Prikaz porabe pri omrežni napetosti 240 V.
$c\ 5$	Avtomatski časovnik \square – Izklopljeno. ¹ $1:59$ – Čas, po katerem se kuhališča izklopijo.
$c\ 6$	Trajanje signala za konec časovnika $ $ – 10 sekund. ¹ 2 – 30 sekund. 3 – 1 minuto.
$c\ 7$	Doklop grelnih elementov \square – Izklopljeno $ $ – Vključeno 2 – Zadnja nastavev pred izklopom kuhališča. ¹
$c\ 8$	Ponastavitev na tovarniško nastavev \square – Izklopljeno ¹ $ $ – Vključeno


13.2 Sprememba osnovne nastavitve

Zahteva: Kuhalna plošča je izklopljena.

- Vklopite kuhalno ploščo.
- V naslednjih 10 sekundah simbol \square držite pritisnjen pribl. 4 sekunde.

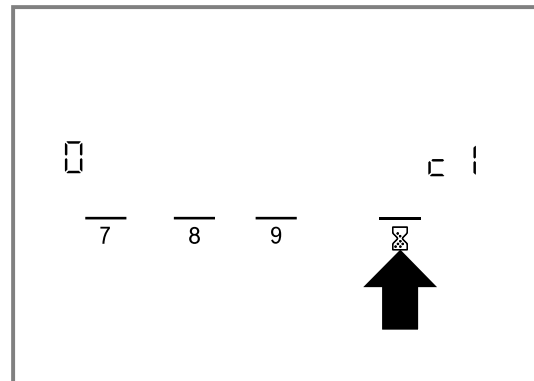

- ✓ Prikaže se $c\ 1$.
 - ✓ Na prikazu kuhališča sveti \square .
- Simbola \square se dotikajte, dokler se ne prikaže zeleni prikaz.
 - V nastavitvenem območju nastavite zeleno vrednost.

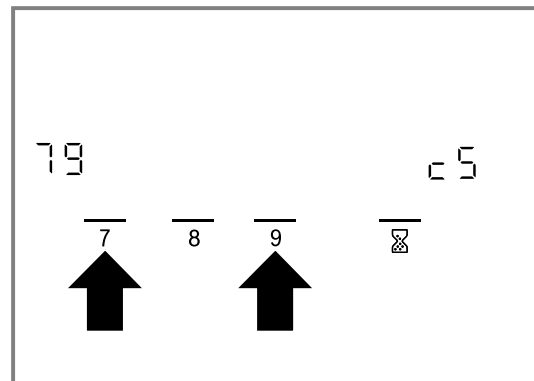

- 4 sekunde pritiskajte \square .
- ✓ Nastavev je aktivirana.

Namig: Za izhod iz osnovnih nastavitev brez shranjevanja izklopite kuhalno ploščo s tipko \square . Ponovno vklopite kuhalno ploščo in jo na novo nastavite.

¹ Tovarniška nastavev

14 Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

14.1 Čistilna sredstva

Primerna čistila ali strgala za steklokeramiko lahko kupite na pooblaščenem servisu, v spletni trgovini ali v trgovini.

POZOR

Neustrezna čistilna sredstva lahko poškodujejo površine aparata.

- ▶ Ne uporabljajte neustreznih čistilnih sredstev.

Neustrezna čistilna sredstva

- Nerazredčeno pomivalno sredstvo
- Čistilo za pomivalni stroj
- Abrazivna sredstva

- Ostra čistilna sredstva, kot so razpršilo za čiščenje pečice in odstranjevalci madežev
- Gubice, ki puščajo praske
- Visokotlačni čistilniki ali parni čistilniki

14.2 Čiščenje steklokeramike

Kuhalno ploščo po vsaki uporabi očistite, da se ostanki hrane ne zažgejo.

Opomba: Upoštevajte informacije o neustreznih čistilih.
→ *Stran 26*

Zahteva: Kuhalna plošča se je ohladila.

1. Trdovratno umazanijo odstranite s strgalom za steklo.
2. Kuhalno ploščo očistite s čistilom za steklokeramiko. Upoštevajte napotke za čiščenje na embalaži čistila.

Namig: S posebno gobico za steklokeramiko lahko dosežete dobre rezultate čiščenja.

15 Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščen servis. Tako se izognete nepotrebnim stroškom.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila stroja sme izvajati le izšolano strokovno osebje.
- ▶ Če je stroj pokvarjen, pokličite storitveni servis za stranke.
→ "Servisna služba", *Stran 27*

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če je omrežni priključni vodnik tega aparata poškodovan, ga mora zamenjati izšolano strokovno osebje.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Kuhališče se segreva, vendar zaslon ne deluje.

- ▶ Izključite varovalko v omarici z varovalkami.
- ▶ Pokličite pooblaščen servis.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Kuhalna plošča se samodejno izklopi in je ne morete več upravljati. Kasneje se lahko nehote vklopi.

- ▶ Izključite varovalko v omarici z varovalkami.
- ▶ Pokličite pooblaščen servis.

15.1 Opombe v prikazovalnem polju

Napaka	Vzrok in odprava napak
Brez	Prišlo je do izpada napajanja. 1. Preverite hišno varovalko aparata. 2. Na podlagi drugih električnih aparatov preverite, ali je prišlo do izpada električne energije.
Vsi prikazi utripajo	Upravljalno polje je mokro ali na njem ležijo predmeti. ▶ Posušite upravljalno polje ali odstranite predmet.

Napaka	Vzrok in odprava napak
F2	Na več kuhališčih se je dalj časa kuhalo z visoko močjo. Za zaščito elektronike se je kuhališče izklopilo. <ol style="list-style-type: none"> Počakajte nekaj časa. Dotaknite se poljubnega polja na dotik. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Če se sporočilo ne prikazuje več, se je elektronika dovolj ohladila. Lahko nadaljujete s kuhanjem.
F4	Kljub izklopu prek F2 se je elektronika segrevala še naprej. Zato so se vsa kuhališča izklopila. <ol style="list-style-type: none"> Počakajte nekaj časa. Dotaknite se poljubnega polja na dotik. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Če se sporočilo ne prikazuje več, se je elektronika dovolj ohladila. Lahko nadaljujete s kuhanjem.
Izmenično utripata simbol F5 in stopnja kuhanja. Oglasi se zvočni signal.	Vroč lonec v predelu upravljalnega polja. Elektroniki grozi pregretnje. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstranite lonec. ✓ Prikaz napake po kratkem času ugasne.
F5 in zvočni signal	Vroč lonec v predelu upravljalnega polja. Za zaščito elektronike se je kuhališče izklopilo. <ol style="list-style-type: none"> Odstranite lonec. Počakajte nekaj časa. Dotaknite se poljubnega polja na dotik. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Če se sporočilo ne prikazuje več, se je elektronika dovolj ohladila. Lahko nadaljujete s kuhanjem.
F8	Kuhališče je predolgo delovalo in se je samodejno izključilo. Kuhališče lahko takoj ponovno vključite.
dE in kuhališča ne grejejo	Aktiviran je predstavitveni način. <ol style="list-style-type: none"> Aparat izključite iz električnega omrežja za 30 sekund, tako da za kratek čas izključite varovalko v omarici z varovalkami. V naslednjih 3 minutah se dotaknite poljubnega polja na dotik.
Na prikazovalniku se prikaže sporočilo, ki vsebuje "E", npr. E0111.	Elektronika je zaznala napako. <ol style="list-style-type: none"> Izključite aparat in ga ponovno vključite. ✓ Če je bila motnja trenutna, bo sporočilo izginilo. Če se sporočilo ponovno prikaže, pokličite servisno službo. Natančno navedite sporočilo napake. → "Servisna služba", Stran 27

16 Odstranjevanje

16.1 Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

- ▶ Aparat odstranite na okolju prijazen način. Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

17 Servisna služba

Za delovanje pomembne originalne nadomestne dele v skladu z ustrežno uredbo o ekološki zasnovi izdelkov lahko dobite na našem pooblaščenem servisu najmanj 10 let od dne, ko je stroj dan na trg znotraj evropskega gospodarskega prostora.

Opomba: Poseg storitvenega servisa za stranke je v okviru garancijskih pogojev proizvajalca brezplačen.

Podrobne informacije o garancijskem roku in garancijskih pogojih v vaši državi lahko pridobite prek kode QR

na priloženem dokumentu s kontaktnimi podatki za servis in z garancijskimi pogoji, pri naši službi za podporo strankam, pri prodajalcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščen servis, potrebujete številko proizvoda (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) aparata. Kontaktnne podatke službe za podporo strankam lahko pridobite prek kode QR na priloženem dokumentu s kontaktnimi podatki za servis in z garancijskimi pogoji ali na naši spletni strani.

Informacije v skladu z uredbo (EU) 66/2014 in (EU) 2023/826 lahko najdete na spletu pod www.bosch-home.com na strani izdelka in na servisni strani vašega aparata pri navodilih za uporabo in dodatnih dokumentih.

17.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)

Identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) najdete na tipski tablici stroja.


Tipsko tablico najdete:

- v tehničnem opisu aparata;
- na spodnji strani kuhalne plošče.

Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapišite.

18 Navodila za montažo

Pri montaži aparata upoštevajte te informacije.

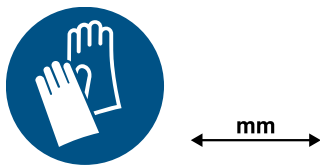

18.1 Varna montaža

Upoštevajte ta varnostna navodila, ko montirate aparat.

- Priklučitev na električno omrežje lahko izvede samo pooblaščen servisier. V primeru napačnega priklopa garancija preneha veljati.
- Varno uporabo zagotavlja zgolj strokovna namestitvev v skladu s temi navodili za montažo. Za škodo, ki nastane zaradi nestrokovne vgradnje, odgovarja monter.

18.4 Priprava pohištenega elementa

Delovna plošča mora biti ravna, vodoravna in stabilna.

- Izrez v delovnem pultu lahko izdelajo samo v specializirani delavnici.
- Uporabljajte samo vodoodporne delovne pulte (npr. iz naravnega kamna).
- Vgradni pohišten elementi vključno s stenskimi zaključnimi letvami morajo biti obstojni na temperaturo najmanj 90 °C.

18.2 Vgradnja pod aparat

Pod aparat ne vgradite hladilne naprave, pomivalnega stroja, pečice brez sistema prezračevanja in pralnega stroja.


- Če pod aparat vgradite pečico, mora debelina delovnega pulta znašati najmanj 30 mm, v nekaterih primerih tudi več. Upoštevajte napotke v navodilih za montažo pečice.
- Če pod aparat vgradite pečico, mora debelina delovnega pulta znašati najmanj 20 mm, v nekaterih primerih tudi več. Upoštevajte napotke v navodilih za montažo pečice.
- Pazite, da se štrleči predmeti, npr. ohišje za priklop aparata v omrežje ali priključni kabel, ne zaletavajo, npr. ob predale.

18.3 Vmesno dno

Če se je mogoče dotakniti spodnje strani kuhalne plošče, je treba namestiti vmesno dno.

- V specializirani trgovini povprašajte o vmesnem dnu kot priboru.
- Če uporabite lastno vmesno dno, mora najmanjša razdalja do električnega priključka aparata znašati 10 mm.

- Obloga niše, ki je do 50 mm oddaljena od zadnje stene, morabiti negorljiva (npr. ploščice, kamen).

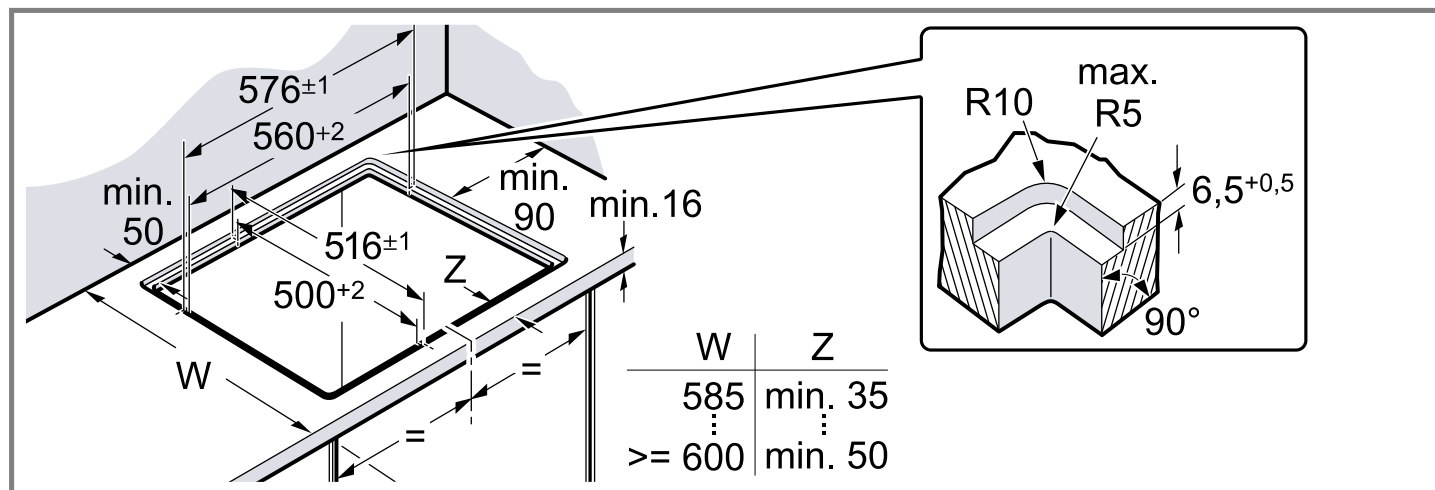

18.5 Električna priključitev

Da zaščitite aparat, ga iz stiropornega ovoja vzemite žele, ko aparat vstavite v izrez. Aparata nikoli ne postavite pokončno na eno stranico aparata.

- Preden priključite aparat, preverite hišno napeljavo.
- Aparat ustreza zaščitnemu razredu I in ga lahko uporabljate le ob priključitvi na ozemljitev.
- Glede na predpise namestitve mora biti v fazah električne napeljave vgrajena ločilna priprava.
- Če se na zaslonu aparata prikaže **U400**, je aparat napačno priključen. Aparat izključite iz električnega omrežja in preverite priključitev.

Priključitev brez predhodno montiranega kabla


Kuhalno ploščo priključite le v skladu s priključno shemo.

- Po potrebi vgradite priložene bakrene mostičke.
- Električni priključni kabel mora ustrezati vrsti H05 VV-F ali z višjo vrednostjo.
- Presek žil je treba določiti glede na električno obremenitev. Presek < 1,5 mm² ni dovoljen.

18.6 Vstavljanje kuhalne plošče


Kablov ne priprite in jih ne vlecite čez ostre robove. Če je spodaj vgrajena pečica, kabel do električne vtičnice speljite po zadnjih vogalih pečice.

1. Nalepite priloženo tesnilo.

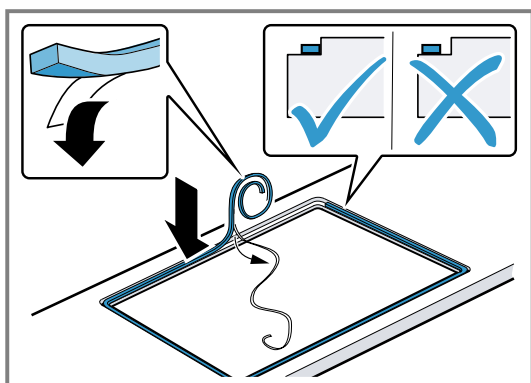

2. Kuhalno ploščo namestite vodoravno in jo izravnajte.
3. Preverite delovanje aparata.
4. Režo med delovno površino in keramično ploščo zapolnite z ustreznim silikonskim kitom. Preden se zač-

ne silikonski kit strjevati, ga zgladite z nožem ali prstom, navlaženem z milnico.

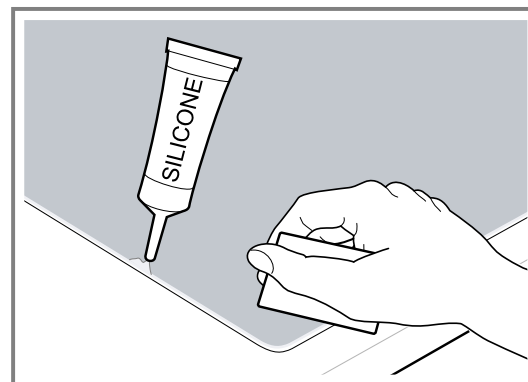

Opombe

- Aparat vklopite šele, ko se silikonski kit strdi.
- Pri delovnih pultih iz naravnega kamna lahko uporaba neustreznega silikonskega kita povzroči razbarvanje. Ustrezen kit lahko kupite tudi na našem pooblaščenem servisu.

18.7 Odstranitev kuhalne plošče

1. Odklopite aparat z električnega napajanja.
2. Obrežite tesnilo okoli keramične plošče.
3. Potisnite kuhalno ploščo od spodaj navzgor.



Përmbajtja

MANUALI I PËRDORIMIT

1	Siguria	30	10	Funksioni i mbajtjes ngrohtë	37
2	Shmangia e dëmeve materiale	31	11	Mbrojtja ndaj fshirjes	38
3	Mbrojtja e mjedisit dhe kursimi	32	12	Treguesi i konsumit të energjisë	38
4	Njohja	32	13	Rregullimet bazë	38
5	Përdorimi bazë	34	14	Pastrimi dhe kujdesi	39
6	Funksioni "PowerBoost"	36	15	Mënjanimi i defekteve	39
7	Siguresa për fëmijët	36	16	Hedhja	41
8	Funksionet kohore	36	17	Shërbimi i klientit	41
9	Fikja automatike	37	18	MANUALI I MONTIMIT	41
			18.1	Montimi i sigurt	41

1 Siguria

Mbani parasysh udhëzimet e sigurisë në vijim.

1.1 Udhëzime të përgjithshme

- Lexoni me kujdes këtë manual.
- Ruani manualin, pasaportën e pajisjes dhe materialet informuese për produktin për përdorim të mëvonshëm ose për poseduesin/poseduesen pasardhës/e.
- Mos e lidhni pajisjen nëse konstatori dëmtime nga transporti.

1.2 Përdorimi i parashikuar

Lidhja e pajisjeve pa spinë duhet të realizohet vetëm nga staf teknik i autorizuar. Në rast dëmtimi nga lidhja e gabuar e drejta e garancisë bëhet e pavlefshme.

Përdoreni pajisjen vetëm:

- për të përgatitur ushqime dhe pije.
- nën mbikëqyrje. Mbani në mbikëqyrje të pandërprerë proceset e gatimit me kohë të shkurtër.
- për qëllime private familjare dhe në ambiente të mbyllura brenda shtëpisë.
- deri në një lartësi prej 2000 m mbi nivelin e detit.

Mos e përdorni pajisjen:

- me një kohëmatës të jashtëm ose një komandim të veçantë nga distanca. Kjo nuk vlen për rastin kur operimi ndërpritet me pajisjet e përfshira në standardin EN 50615.

1.3 Kufizimi i rrethit të përdoruesve

Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e lart dhe nga personat me aftësi të kufizuara fizike, ndijuese ose mendore apo me mungesë përvoje dhe/ose njohurish, nëse këta mbikëqyren ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe ata i kuptojnë rreziqet që mund të lindin prej saj. Mos lejoni fëmijët që të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të bëhen nga fëmijët, me përjashtim të rastit kur ata janë 15 vjeç e lart dhe janë nën mbikëqyrjen e një të rrituri.

Mbani fëmijët e moshës nën 8 vjeç larg pajisjes dhe kablllove të lidhjes elektrike.

1.4 Përdorimi i sigurt

PARALAJMËRIM – Rrezik zjarri!

Gatimi pa mbikëqyrje me yndyrë ose vaj në vatrat e gatimit mund të jetë i rrezikshëm dhe mund të shkaktojë zjarre.

- ▶ Mos i lini asnjëherë pa mbikëqyrje vajrat dhe yndyrat e nxehta.
- ▶ Asnjëherë mos tentoni ta fikni një zjarr me ujë, por përkundrazi fikni pajisjen dhe më pas mbuloni flakët, për shembull, me një batanije ose me batanije për shuarjen e zjarrit.

Sipërfaqja e gatimit nxehet shumë.

- ▶ Kurrë mos vendosni mbi sipërfaqen e gatimit ose shumë afër saj objekte që marrin flakë.
- ▶ Kurrë mos mbani objekte mbi sipërfaqen e gatimit.

Pajisja nxehet.

- ▶ Mos mbani në ruajtje asnjë objekt që digjet apo kanaçe spërkatëse në sirtarin direkt poshtë planit të gatimit.

Kapakët mbulues të planit të gatimit mund të shkaktojnë aksidente, p.sh. për shkak të mbinxehjes, ndezjes ose thyerjes së materialeve.

- ▶ Mos përdorni kapakë mbulues për planin e gatimit.

Ushqimet mund të marrin flakë.

- ▶ Procesi i gatimit duhet mbajtur nën mbikëqyrje. Një proces i shkurtër duhet mbikëqyrrur në çdo rast.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik djegiesh!

Pajisja dhe pjesët e prekshme të saj nxehen gjatë përdorimit, në veçanti në prani të një kornize të planit të gatimit.

- ▶ Kërkohej kujdes i madh për të shmangur prekjen e rezistencave të nxehtësisë.
- ▶ Mbani larg fëmijët e vegjël të moshës nën 8 vjeç.

Mbrojtëset e vatrave të gatimit mund të shkaktojnë aksidente.

- ▶ Mos përdorni asnjëherë mbrojtëse të vatrës së gatimit.

Pajisja nxehet kur punon.

- ▶ Përpara pastrimit, lëreni pajisjen të ftohet. Dorezat e enëve të gatimit mund të nxehen gjatë punës. Kur dorezat e zonës së ngrohjes ndizen, mund të nxehen shumë.
- ▶ Mbulojeni gjithmonë gjithë zonën e ngrohjes me enën e gatimit.
- ▶ Përdorni doreza kuzhine për tenxheret.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik nga goditja elektrike!

Riparimet e gabuara janë shkak për rreziqe.

- ▶ Riparimet në pajisje duhen kryer vetëm nga staf teknik i trajnuar për këtë qëllim.

- ▶ Për riparimin e pajisjes lejohet të përdoren vetëm pjesë këmbimi origjinale.
- ▶ Nëse dëmtohet kordoni elektrik i pajisjes, atëherë ai duhet të zëvendësohet nga teknik i trajnuar.

Pajisja e dëmtuar ose kordoni elektrik i dëmtuar përbëjnë rrezik për jetën.

- ▶ Kurrë mos vini në punë një pajisje të dëmtuar.
 - ▶ Nëse sipërfaqja është krisur, fikeni pajisjen që të shmangni një goditje elektrike të mundshme. Për këtë mos e fikni pajisjen me çelësin kryesor, por fikni siguresën në kutinë e siguresave.
 - ▶ Telefononi shërbimin e klientit. → *Faqe 41*
- Lagështia që futet brenda mund të shkaktojë goditje elektrike.
- ▶ Mos përdorni pastrues me avull ose pastrues me presion të lartë për të pastruar pajisjen.

Në pjesët e nxehta të pajisjes izolimi i kabllor i pajisjeve elektrike mund të shkrijë.

- ▶ Asnjëherë mos lejoni që kabloja e lidhjes e pajisjeve elektrike të bjerë në kontakt me pjesët e nxehta të pajisjes.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik lëndimi!

Tenxheret e gatimit mund të kërcejnë papritmas lart si rezultat i lëngut midis bazamentit të tenxheres dhe vatrës së gatimit.

- ▶ Mbani gjithmonë të thata vatrën e gatimit dhe bazamentin e tenxhereve.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik asfiksioni!

Fëmijët mund të fusin në kokë ose të mbështillen me materialin e paketimit dhe për rrjedhojë të mbyten.

- ▶ Mbani larg fëmijëve materialin e paketimit.
- ▶ Mos i lini fëmijët të luajnë me materialin e paketimit.

Fëmijët mund të thithin ose të gëlltitin pjesë të vogla dhe për rrjedhojë të mbyten.

- ▶ Mbani pjesët e vogla larg nga fëmijët.
- ▶ Mos lejoni fëmijët të luajnë me pjesët e vogla.

2 Shmangia e dëmeve materiale

VINI RE

Fundet e ashpra të tenxhereve ose të tiganëve gërvishtin xhamin qeramik.

- ▶ Kontrolloni enët.

Gatimi bosh mund të dëmtojë enët e gatimit ose pajisjen.

- ▶ Mos i vendosni kurrë tenxheret bosh në vatër të nxehtë dhe mos i nxechni bosh.

Enët e gatimit të vendosura gabim mund të shkaktojnë mbinxehje të pajisjes.

- ▶ Asnjëherë mos vendosni tiganë ose tenxhere të nxehta mbi elementet e komandimit ose mbi kornizën e planit të gatimit.

Kur mbi planin e gatimit bien objekte të forta ose me majë, mund të shkaktohen dëme.

- ▶ Mos lejoni rënien e objekteve të forta ose me majë mbi planin e gatimit.

Materialet që nuk i rezistojnë nxehtësisë shkrijnë në vatrat e nxehta të gatimit.

- ▶ Mos përdorni letër mbrojtëse për sobat.
- ▶ Mos përdorni fletë alumini apo enë plastike.

2.1 Përmbledhje e dëmeve më të shpeshta

Këtu gjeni dëmet më të shpeshta që ndodhin dhe këshilla sesi t'i evitoni ato.

Dëmet	Shkaku	Veprimi i nevojshëm
Njolla	Ushqimet e derdhura	Ushqimet që derdhen pastrojnë menjëherë me një shpatull për xham.

Dëmet	Shkaku	Veprimi i nevojshëm
Njolla	Produktet e papërshtatshme të pastrimit	Përdorni vetëm produkte pastrimi të përshtatshme për qelq qeramik.
Gërvishtjet	Kripa, sheqeri ose rëra	Mos e përdorni planin e gatimit si plan pune ose për të mbajtur objekte të tjera.
Gërvishtjet	Fundet e ashpra të tenxhereve ose të tiganëve	Kontrolloni enët.
Çngjyrosje	Produktet e papërshtatshme të pastrimit	Përdorni vetëm produkte pastrimi të përshtatshme për qelq qeramik.
Çngjyrosje	Fërkimi i tenxheres, p.sh. alumini	Ngrini lart tenxheret ose tiganët kur doni t'i lëvizni.
Defekt në shtresën e sipërme	Sheqeri ose ushqimet me përmbajtje të lartë sheqeri	Ushqimet që derdhen pastrojnë menjëherë me një shpatull për xham.

3 Mbrojtja e mjedisit dhe kursimi

3.1 Hedhja e paketimit

Materialet e paketimit janë ekologjike dhe të riciklueshme.

- ▶ Hidhni pjesët e caktuara të seleksionuara sipas llojit.

3.2 Kursimi i energjisë

Nëse ndiqni udhëzimet e dhëna pajisja juaj konsumon më pak energji.

Zgjidhni zonën e gatimit që është e përshtatshme për madhësinë e tenxheres. Vendosni enën e gatimit në qendër.

Përdorni enë gatimi diametri i bazamentit të cilave përputhet me diametrin e vatrës së gatimit.

Këshillë: Prodhuesit e enëve zakonisht japin diametrin e sipërm/të jashtëm të tenxheres. Shpesh i është më i madh sesa diametri i bazamentit.

- ✓ Enët e papërshtatshme të gatimit ose zonat e gatimit jo të mbuluara plotësisht konsumojnë shumë energji.

Mbyllini tenxheret me një kapak të përshtatshëm.

- ✓ Kur gatvani pa kapak, pajisja konsumon shumë më tepër energji.

Ngrijeni kapakun mundësisht sa më rrallë.

- ✓ Kur ju ngrini kapakun, largohet shumë energji.

Përdorni kapak qelqi.

- ✓ Me kapakun e qelqit ju mund të shihni brenda tenxheres, pa qenë nevoja ta ngrini kapakun.

Përdorni tenxhere dhe tiganë me bazament të sheshtë.

- ✓ Bazamentet jo të sheshta harxhojnë më shumë energji.

Përdorni enë gatimi që përshtaten me sasinë e ushqimit.

- ✓ Ena e madhe e gatimit me pak ushqim brenda harxhon më shumë energji gjatë nxehtësisë.

Zieni me pak ujë.

- ✓ Sa më shumë ujë të ketë në enën e gatimit, aq më shumë energji nevojitet për nxehtësinë.

Kryeni përpara kohe kalimin në një nivel më ulët fuqie.

- ✓ Me një nivel shumë të lartë të zierjes së ngadaltë çoni dëm shumë energji.

Shfrytëzoni nxehtësinë e mbetur të planit të gatimit. Fikni vatrën e gatimit 5-10 minuta përpara përfundimit të kohës së gatimit, kur koha e gatimit ka qenë e gjatë.


- ✓ Nxehtësia e mbetur pa përdorur rrit konsumin e energjisë.

4 Njohja

Manuali i përdorimit vlen për plane gatimi të ndryshme. Të dhënat e përmasave për planet e gatimit i gjeni në tabelën përmbledhëse të llojeve. → *Faqe 2*

4.1 Paneli i komandimit

Përmes panelit të komandimit mund të caktoni të gjitha funksionet e pajisjes dhe të merrni informacion për gjendjen e funksionimit.

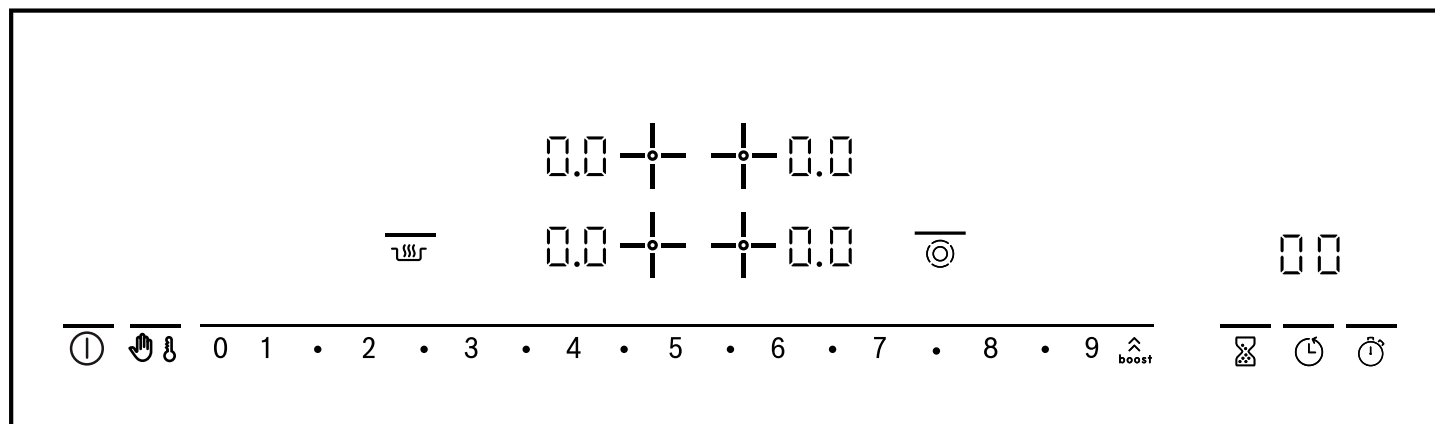

4.2 Treguesit

Treguesit tregojnë vlerat e përcaktuara dhe funksionet.

Treguesi	Emri
<i>l - 9</i>	Nivelet e gradimit
<i>H / h</i>	Nxehtësia e mbetur
<i>b</i>	Funksioni "PowerBoost"
<i>LO</i>	Funksioni i ruajtjes së ngrohtësisë
<i>BB</i>	Kohëmatësi

4.3 Fushat me prekje

Fushat me prekje janë sipërfaqe të ndjeshme ndaj prekjes. Për të zgjedhur një funksion prekni mbi fushën përkatëse.

Fusha e prekjes me shiritin e dritës mbi simbolet

Fusha me prekje	Emri
①	Çelësi kryesor
<i>boost</i>	PowerBoost
	Siguresa për fëmijët Mbrojtja ndaj fshirjes
	Funksioni i ruajtjes së ngrohtësisë
<i>1-2-3...9</i>	Paneli i rregullimeve
◎	Aktivizimi i zonave
	Ora e kuzhinës
	Kohëmatësi
	Funksioni "Kronometri"

Fusha e prekjes pa shiritin e dritës mbi simbolet

Fusha me prekje	Emri
+	Zgjedhja e vatrës së gatimit

Shënime

- Në varësi të kushteve operuese të planit të gatimit, fushat me prekje që mund të zgjidhen aktualisht, ndriçojnë pak ose shumë. Nëse këto preken, atëherë funksioni përkatës hyn në punë.
- Për funksionet që aktualisht nuk janë zgjedhur fushat me prekje nuk ndriçojnë.
- Rregullimet për vatrën e gatimit që janë zgjedhur aktualisht ndriçojnë dukshëm.
- Mbajeni gjithnjë të thatë panelin e komandimit. Lagështia ndikon në funksionimin e tij.
- Mos tërhiqni asnjë tenxhere afër treguesve dhe fushave me prekje. Sistemi elektronik mund të mbinxehet.

4.4 Vatrën e gatimit

Këtu gjeni një pasqyrë të përgjithshme mbi lidhjet e ndryshme të vatrave të gatimit.

Nëse aktivizoni lidhjet, atëherë treguesit përkatës ndriçojnë.

Kur ndizni një vatër gatimi, ajo ndizet në madhësinë e regjistruar e fundit.

Vatra e gatimit	Emri	Ndezja dhe fikja
○	Vatra e gatimit me një rreth	Zgjidhni vatrën e gatimit.
◎	Vatra e gatimit me dy rrathë	Zgjidhni vatrën e gatimit. Prekni mbi ◎.
CO	Zona e skuqjes	Zgjidhni vatrën e gatimit. Prekni mbi ◎.
CO	Vatra gatimi me dy rrathë me zonë skuqjeje	Zgjidhni vatrën e gatimit. <ul style="list-style-type: none"> Prekni në ◎. Rrethi i dytë i rezistencës ndizet. Prekni sërish në ◎. Zona e skuqjes ndizet.

Shënime

- Zonat e errëta në fushën e ndriçuar të vatrës së gatimit janë të kushtëzuara nga ana teknike. Ato nuk ndikojnë në funksionimin e vatrës së gatimit.

- Vatra e gatimit e rregullon temperaturën duke ndezur dhe duke fikur rezistencën. Edhe kur fuqia e vendosur është në maksimum, rezistenca mund të fiket dhe ndizet.
- Te vatrat e gatimit me shumë rrrathë, rezistencat e vatrës së gatimit dhe të zonave të ndezura mund të ndizen dhe të fiket në kohë të ndryshme.
- Arsyja:
 - Komponentët e ndjeshëm mbrohen nga mbinxehja.
 - Pajisja mbrohet nga mbingarkesa elektrike.
 - Arrihet një rezultat më i mirë në gatim.

4.5 Treguesi i nxehtësisë së mbetur

Plani i gatimit ka për çdo vatër një tregues të nxehtësisë së mbetur me dy nivele. Mos e prekni vatrën e gatimit për sa kohë që treguesi i nxehtësisë së mbetur është i ndezur.

Treguesi	Kuptimi
H	Vatra e gatimit është aq e nxehtë sa mund t'i mbajë të ngrohta gatimet ose të shkrijë kuverturën.
h	Vatra e gatimit është e nxehtë.

5 Përdorimi bazë

5.1 Ndezja ose fikja e planit të gatimit

Planin e gatimit mund ta ndizni dhe fikni me anë të çelësit kryesor.

Kur e ndizni pajisjen brenda 4 sekondave nga fikja e saj, atëherë plani i gatimit hyn në punë me cilësimet e mëparshme.

5.2 Ndezja e vatrës së gatimit

- ▶ Prekni në ①.
- ✓ Shiriti ndriçues ndriçon mbi ①.
- ✓ Treguesit e panelit të komandimit dhe të nivelit të fuqisë \mathcal{E} ndriçojnë.
- ✓ Vatra e gatimit është gati për punë.

5.3 Fikja e planit të gatimit

Nëse të gjitha vatrat e gatimit janë të fikura për një periudhë (10-60 sekonda), atëherë vatra e gatimit fiket automatikisht.

- ▶ Prekni mbi ①.
- ✓ Shiriti ndriçues mbi ① shuhet.
- ✓ Treguesit fiket.
- ✓ Të gjitha vatrat e gatimit janë të fikura.
- ✓ Treguesi i nxehtësisë së mbetur qëndron i ndezur derisa të ftohen mjaftueshëm të gjitha zonat e gatimit.

5.4 Vendosja e vatrave të gatimit

Në mënyrë që të vendosni një vatër gatimi, kjo duhet të zgjidhet.


Niveli i gradimit	
1	fuqia më e ulët
9	fuqia më e lartë
.5	Çdo nivel gradimi ka një nivel të ndërmjetëm, p.sh. 4.5.

5.5 Vendosja e nivelit të fuqisë

Parakushti: Plani i gatimit është i ndezur.

1. Zgjidhni vatrën e gatimit me $+$.
- ✓ Në treguesin e nivelit të fuqisë ndriçon dukshëm \mathcal{E} .

2. Në panelin e rregullimeve vendosni një nivel të fuqisë.

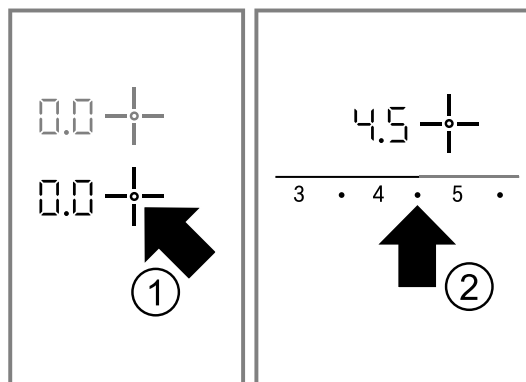

- ✓ Vatra e gatimit është e ndezur.

5.6 Ndryshimi i nivelit të fuqisë

1. Zgjidhni vatrën e gatimit me $+$.
2. Në panelin e rregullimeve vendosni një nivel të fuqisë.

5.7 Fikja e planit të gatimit

Nëse e keni fikur vatrën e gatimit, atëherë shfaqet pas rreth 10 sekondash treguesi i nxehtësisë së mbetur.

1. Zgjidhni vatrën e gatimit me $+$.
2. Vendosni gradimin 0 te paneli i rregullimeve.

5.8 Këshilla për vendosjen e rregullimeve për gatimin

Këtu gjeni një pasqyrë të përgjithshme për gatime të ndryshme me nivelet e përshtatshme të gradimit. Koha e gatimit ndryshon sipas llojit, peshës, trashësisë dhe cilësisë së ushqimit. Niveli i fuqisë është i varur nga ena e përdorur e gatimit.

Udhëzime për përgatitjen

- Për zierjen e shpejtë përdorni nivelin e gradimit 9.
- Gjellët e trasha përziejini herë pas here.
- Ushqimet që skuqen shumë ose të cilat gjatë skuqjes nxjerrin shumë lëng, është mirë që të skuqen në porcione të vogla.
- Këshilla për gatimin me kursim energjie. → *Faqe 32*

Shkrirja

Gatesa	Gradimi për zierje të ngadalte	Koha për zierjen e ngadalte në minuta
Çokollata, shtresa çokollate	1-1.5	-
Gjalpë, mjaltë, xhelatinë	1-2	-

Ngrohja ose mbajtja ngrohtë

Gjellë, p.sh. gjellë me thjerrëza	1-2	-
Qumësht ¹	1.5-2.5	-
Salsiçe në ujë ¹	3-4	-

Shkrirja dhe ngrohja

Spinaq, i ngrirë	2.5-3.5	10-20
Gulash, i ngrirë	2.5-3.5	20-30

E gatuar ose e zier

Njoki, qofte patate ^{2,3}	4.5-5.5	20-30
Peshk ^{2,3}	4-5	10-15
Salcë e bardhë, p.sh. salcë me beshamel	1-2	3-6
Salca që përgatiten me rrahje, p.sh. salcë Bernaise, salcë holandeze	3-4	8-12

Zierja, gatim me avull ose zbutje me avull

Oriz me sasi uji dyfish	2-3	15-30
Sytliaç	1.5-2.5	35-45
Patate me lëkurë	4-5	25-30
Patate të kripura	4-5	15-25
Brumërat, makaronat ^{2,3}	6-7	6-10
Supë, turli	3.5-4.5	15-60
Perime, të freskëta	2.5-3.5	10-20
Perime, të ngrira	3.5-4.5	10-20
Ushqim në tenxhere me presion	4-5	-

Tiganisja

Role	4-5	50-60
Mish i tiganisur	4-5	60-100
Gulash	2.5-3.5	50-60

Skuqja me pak vaj

Skuqini gatesat pa kapak.

Shnicel, i thjeshtë ose me peksimadhe	6-7	6-10
Shnicel, i ngrirë	6-7	8-12
Kotëleta, të thjeshta ose me peksimadhe ⁴	6-7	8-12
Biftek, 3 cm trashësi	7-8	8-12
Qofte, 3 cm trashësi ⁴	4.5-5.5	30-40

¹ Përgatiteni gatesën pa kapak.

² Hidhni ujin për zierjen me kapakun e mbyllur.

³ Ziejeni ngadalë gatesën pa kapak.

⁴ Kthejeni gatesën disa herë.

Hamburger, 2 cm i trashë ⁴	6-7	10-20
Gjoks pule, 2 cm i trashë ⁴	5-6	10-20
Gjoks pule, i ngrirë ⁴	5-6	10-30
Peshk ose filetë peshku, të thjeshta	5-6	8-20
Peshk ose filetë peshku, me peksimadhe	6-7	8-20
Peshk dhe fileto peshku, me peksimadhe dhe e ngrirë, p.sh. shkopiinj peshku	6-7	8-12
Karkaleca të vegjël, karkaleca deti	7-8	4-10
Perime ose kërpudha të freskëta, të skuqura	7-8	10-20
Perime ose mish në shirita sipas mënyrës aziatike	7.5-8.5	15-20
Gatime në tigan, të ngrira	6-7	6-10
Palaçinka	6-7	pa ndërprerje
Omëletë	3.5-4.5	pa ndërprerje
Vezë sy	5-6	3-6

Skuqja

Skuqni ushqime në porcione me 150-200 g për porcion në 1-2 litra vaj. Përgatiteni gatesat pa kapak.

Produkte të ngrira, p.sh. patate për skuqje ose kroketa pule	8-9	-
Kroketa, të ngrira	7-8	-
Mish, p.sh. pula	6-7	-
Peshk, me peksimadhe ose brumë me maja	5-6	-
Perime ose kërpudha, me peksimadhe ose në brumë me maja	5-6	-
Brumë Tempura		
Ëmbëlsira të vogla, p.sh. petulla ose ëmbëlsirë berlineze, fruta të veshura me brumë me maja	4-5	-

6 Funksioni "PowerBoost"

Me funksionin "Powerboost" mund të nxehen edhe më shpejt sasi më të mëdha uji sesa me nivelin e fuqisë 9. Funksioni "Powerboost" është i disponueshëm vetëm për vatra gatimi që janë identifikuar me **boost**.

6.1 Aktivizimi i funksionit "Powerboost"

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik zjarri!

Vaji dhe yndyra nxehet shpejt me funksionin "Powerboost". Vaji dhe yndyra e tejnxehur marrin flakë shumë lehtë.

- ▶ Mos e lini kurrë pa mbikëqyrje procesin e gatimit.

Parakushti: Për të përdorur funksionin "Powerboost" duhet që te vatrën e gatimit me dy rrethë rezistenca e dytë duhet të jetë e ndezur.

1. Zgjidhni vatrën e gatimit.
 2. Në panelin e rregullimeve prekni te **boost**.
- ✓ Ndizet treguesi **b**.

6.2 Çaktivizimi i funksionit "Powerboost"

Nëse nuk e fikni funksionin Powerboost, ai çaktivizohet automatikisht pas një kohe të caktuar. Vatra e gatimit kalon sërish në nivelin e gradimit 9.

1. Zgjidhni vatrën e gatimit.
 2. Vendosni një gradim çfarëdo të zierjes së ngadaltë.
- ✓ Treguesi **b** fiket.

7 Siguresa për fëmijët

Me sistemin e sigurisë së fëmijëve mund të shmangni që fëmijët të ndezin planin e gatimit.

7.1 Aktivizimi i funksionit të sigurisë për fëmijët

Parakushti: Plani i gatimit është i fikur.

1. Ndizni planin e gatimit me **1**.
 2. Mbani shtypur **👆** për rreth 4 sekonda.
- ✓ Treguesi **👆** ndriçon për 10 sekonda.
 - ✓ Plani i gatimit bllokohet.

7.2 Fikja e sistemit të sigurisë së fëmijëve

- ▶ Mbani shtypur **👆** për rreth 4 sekonda.
- ✓ Bllokimi hiqet.

7.3 Siguresa automatike për fëmijët

Me këtë funksion siguresa për fëmijët aktivizohet automatikisht kur ju fikni planin e gatimit. Siguresën automatike për fëmijët mund ta aktivizoni ose ta çaktivizoni te rregullimet bazë. → *Faqe 38*

8 Funksionet kohore

Pajisja disponon funksione të ndryshme kohore, nëpërmjet të cilave ju mund të vendosni një kohëzgjatje, një orë kuzhine ose një kronometër.

8.1 Kohëzgjatja


Futni kohëzgjatjen për vatrën e gatimit që dëshironi. Vatra e gatimit fiket automatikisht pasi mbaron kohëzgjatja.

Ju mund të vendosni një kohëzgjatje deri në 99 minuta.

Vendosja e kohëzgjatjes


Parakushti: Vatra e gatimit është përzgjedhur dhe caktuar.

1. Prekni në **👆**.

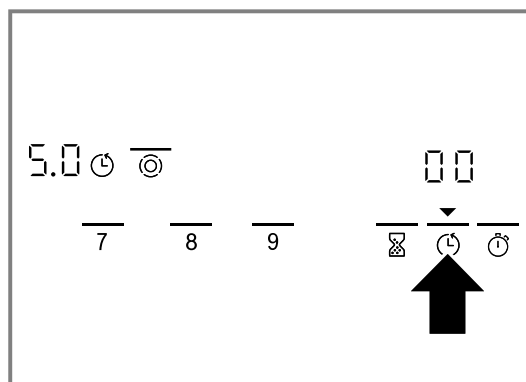

- ✓ **▼** mbi **👆** ndriçon dhe treguesi **👆** i vatrës së dëshiruar për gatim ndriçon dukshëm.
- ✓ Në treguesin e kronometrit ndriçon **00**.

2. Në 10 sekondat që vijojnë vendosni kohëzgjatjen e dëshiruar në panelin e rregullimeve.

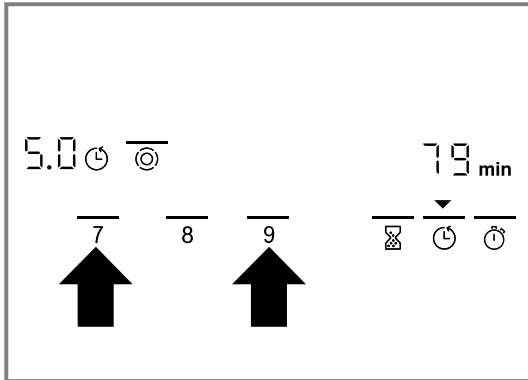

- ✓ Kohëzgjatja fillon të ecë. Nëse keni vendosur kohëzgjatjen për disa vatra gatimi, atëherë shfaqet kohëzgjatja e vatrës së gatimit që është përzgjedhur.
- ✓ Kur kohëzgjatja mbaron, vatra e gatimit fiket. Tingëllon një sinjal dhe në tregues pulson **00** për 10 sekonda. ▼ mbi ☺ dhe treguesi ☺ pulson.

Korrigjimi ose fshirja e kohëzgjatjes

1. Zgjidhni vatrën e gatimit.
2. Prekni në ☺.
3. Ndryshoni kohëzgjatjen te paneli i rregullimeve ose vendoseni atë në **00**.

Fikja e sinjalit të kohëzgjatjes

Ju mund ta fikni manualisht sinjalin.

- ▶ Prekni mbi një simbol çfarëdo.
- ✓ Treguesit fiken dhe sinjali akustik pushon.

Kohëmatësi automatik

Me këtë funksion mund të përzgjidhni një kohëzgjatje për të gjitha vatrën e gatimit. Pas çdo ndezjeje të një vatre gatimi nis kohëzgjatja e përzgjedhur. Vatra e gatimit fiket automatikisht pasi mbaron kohëzgjatja. Kohëmatësin automatik mund ta aktivizoni te rregullimet bazë. → *Faqe 38*

Këshillë: Kohëmatësi automatik vlen për të gjitha vatrën e gatimit. Ju mund ta zvogëloni apo ta fshini kohëzgjatjen për një vatër të vetme gatimi. → *Faqe 36*

8.2 Ora e kuzhinës

Ju mund të përcaktoni një kohë deri në 99 minuta, pas së cilës fillon të tingëllojë një sinjal akustik. Ora e kuzhinës është e pavarur nga rregullimet e tjera.

Rregullimi i orës së kuzhinës

1. Prekni në ⌘.
- ✓ ▼ mbi ⌘ ndriçon dukshëm.
- ✓ në treguesin e kronometrit ndriçon **00**.
2. Vendosni kohën që dëshironi te paneli i rregullimeve.
- ✓ Pas disa sekondash, fillon matja e kohës.
- ✓ Nëse koha ka mbaruar, atëherë bie një sinjal akustik. Në treguesin e kronometrit pulson **00**.
- ✓ ▼ mbi ⌘ pulson.
- ✓ Pas 10 sekondash treguesi fiket.

8.3 Funkzioni "Kronometri"

Funksioni i kronometrit tregon kohën që ka kaluar që nga aktivizimi i funksionit.

Funksioni i kronometrit punon vetëm kur plani i gatimit është i ndezur. Nëse plani i gatimit fiket, bashkë me të fiket edhe funksioni i kronometrit.

Aktivizimi i funksionit "Kronometri"

- ▶ Prekni në ⌚.
- ✓ Në treguesin e kohëmatësit shfaqet **00**.
- ✓ Fillon matja e kohës.
- ✓ Gjatë minutës së parë shfaqen sekondat dhe më pas minutat.

Shënim: Nëse aktivizoni gjithashtu një funksion tjetër të kohëmatësit për funksionin kronometër, atëherë në treguesin e kronometrit shfaqet cilësimi për 10 sekonda. Më pas shfaqet përsëri funksioni kronometër.

Fikja e funksionit kronometër

- ▶ Prekni sërish në ⌚.
- ✓ Treguesi i kohëmatësit fiket.

9 Fikja automatike

Nëse nuk i ndryshoni cilësimet e një vatre gatimi për një kohë të gjatë, aktivizohet fikja automatike.

Koha se kur fiket vatra e gatimit varet nga niveli i vendosur i gradimit (1 deri në 10 orë).

Ngrohja e vatrës së gatimit është e fikur. Tek treguesi i vatrave të gatimit pulsojnë në mënyrë të alternuar **F8** dhe treguesi i nxehtësisë së mbetur **H/h**.

10 Funksioni i mbajtjes ngrohtë

Me funksionin e mbajtjes ngrohtë ju mund të shkrini çokollatë ose gjalpë, si dhe të mbani ngrohtë ushqimet ose enët.



9.1 Vijoni të gatvani pas fikjes automatike

1. Prekni mbi një fushë me prekje çfarëdo.
- ✓ Treguesi fiket.
2. Vendoseni nga e para.

10.1 Aktivizimi i funksionit të mbajtjes ngrohtë

1. Zgjidhni vatrën e gatimit.
2. Prekni në **155**.
- ✓ Në treguesin e nivelit të fuqisë ndriçon **L0**.




10.2 Fikja e funksionit të ruajtjes së ngrohtësisë

1. Zgjidhni vatrën e gatimit.
2. Prekni në .
- ✓ Në treguesin e nivelit të fuqisë ndriçon .

11 Mbrojtja ndaj fshirjes

Nëse ju pastroni panelin e komandimit gjatë kohës kur vatra është e ndezur, ka gjasa që të ndryshoni ndonjë parametër të përzgjedhur. Për ta evituar këtë, plani i gatimit ka një funksion për mbrojtjen ndaj fshirjes. Çelësi kryesor përjashtohet nga mbrojtja ndaj fshirjes. Mund ta fikni planin e gatimit në çdo moment.

11.1 Aktivizimi i mbrojtjes ndaj fshirjes

- ▶ Prekni në .
- ✓ Tingëllon një sinjal.
- ✓ Treguesi  mbi  ndriçon.
- ✓ Paneli i komandimit është i kyçur për 30 sekonda.

12 Treguesi i konsumit të energjisë

Funksioni tregon konsumin e përgjithshëm të energjisë midis ndezjes dhe fikjes së planit të gatimit. Pas fikjes së planit të gatimit, do të shfaqet për 10 sekonda konsumi në kilovat-orë, p.sh. 1,08 kWh.




Saktësia e këtij informacioni ndër të tjera varet nga cilësia e tensionit e rrjetit elektrik. Treguesit mund t'i aktivizoni te rregullimet bazë.
→ *Faqe 38*




13 Rregullimet bazë

Cilësimet bazë të pajisjes suaj mund t'i konfiguroni sipas nevojave tuaja.

13.1 Pamje e përgjithshme e cilësimeve bazë

Këtu merrni një pamje të përgjithshme rreth cilësimeve bazë dhe vlerave të paracaktuara nga fabrika.

Treguesi	Zgjedhja
<i>c 1</i>	Sistemi automatik për sigurinë e fëmijëve  – Fikur ¹ <i>1</i> – Ndezur <i>2</i> – Sistemi manual dhe automatik për sigurinë e fëmijëve është i fikur.
<i>c 2</i>	Tingulli i sinjalit  – Sinjali i konfirmimit dhe sinjali i defekteve janë të fikur. Sinjali i çelësit kryesor mbetet i ndezur. <i>1</i> – Vetëm sinjali që tregon defektet është i aktivizuar. <i>2</i> – Vetëm sinjali i konfirmimit është i aktivizuar. <i>3</i> – Sinjali i konfirmimit dhe sinjali i defekteve janë të aktivizuar. ¹
<i>c 3</i>	Treguesi i konsumit të energjisë Pyetni në kompaninë e furnizimit me energji për tensionin e rrjetit.  – Treguesi i konsumit i fikur. ¹ <i>1</i> – Treguesi i konsumit të energjisë kur tensioni i rrjetit është 230 V. <i>2</i> – Treguesi i konsumit të energjisë kur tensioni i rrjetit është 400 V. <i>3</i> – Treguesi i konsumit të energjisë kur tensioni i rrjetit është 220 V.


Treguesi	Zgjedhja
	<i>4</i> – Treguesi i konsumit të energjisë kur tensioni i rrjetit është 240 V.
<i>c 5</i>	Kohëmatësi automatik  – Fikur. ¹ <i>1-99</i> – Kohëzgjatja, pas së cilës fiken vatrën e gatimit.
<i>c 6</i>	Kohëzgjatja e sinjalit të përfundimit të kohëmatësit <i>1</i> – 10 sekonda. ¹ <i>2</i> – 30 sekonda. <i>3</i> – 1 minutë.
<i>c 7</i>	Ndezja e rezistencave  – Fikur <i>1</i> – Ndezur <i>2</i> – Rregullimi i fundit para fikjes së vatrës së gatimit. ¹
<i>c 8</i>	Rivendosni në cilësimin e fabrikës  – Fikur ¹ <i>1</i> – Ndezur


13.2 Ndryshimi i cilësimit bazë



Parakushti: Plani i gatimit është i fikur.

1. Ndizni planin e gatimit.


¹ Rregullimet nga fabrika

2. Brenda 10 sekondave të ardhshme mbani shtypur  për rreth 4 sekonda.

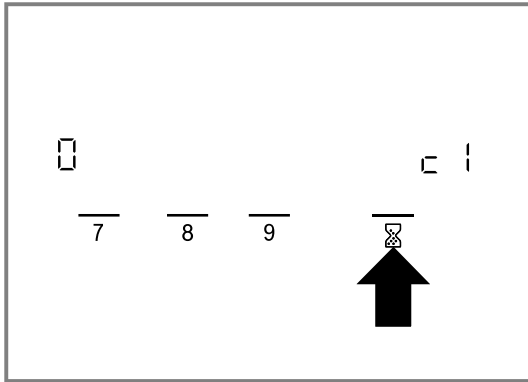


- ✓ Shfaqet *c i*.
 - ✓ Tek treguesi i vatrave të gatimit ndriçon .
3. Prekni  aq herë sa të shfaqet treguesi i dëshiruar.

4. Vendosni vlerën që dëshironi te paneli i rregullimeve.

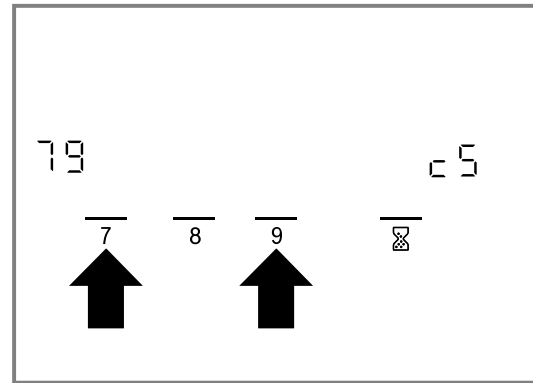

5. Mbani shtypur  për 4 sekonda.
- ✓ Rregullimi aktivizohet.

Këshillë: Për të dalë nga cilësimet bazë pa ruajtur, fikeni planin e gatimit me . Ndizni përsëri planin e gatimit dhe bëni rregullime të reja nga e para.

14 Pastrimi dhe kujdesi

Në mënyrë që pajisja të qëndrojë funksionale për kohë të gjatë, pastrojeni dhe kujdesuni për të me kujdes.

14.1 Produktet e pastrimit

Produktet e përshtatshme të pastrimit dhe shpatullën e pastrimit për xham mund t'i blini te shërbimi i klientit, në dyqanin online ose në dyqanin e specializuar.

VINI RE

Produktet e papërshtatshme të pastrimit mund të dëmtojnë sipërfaqet e pajisjes.

- ▶ Mos përdorni asnjëherë produkte të papërshtatshme pastrimi.

Produktet e papërshtatshme të pastrimit

- Detergjent pastrues i paholluar
- Pastruesit për lavastovilje
- Solucionet gërryese
- Produktet agresive të pastrimit, p.sh. sprej për furra ose largues njollash

- Sfungjerët e ashpër gërryese
- Pastruesit me presion të lartë dhe pastruesit me avull

14.2 Pastrimi i qelqit qeramik

Pastroni planin e gatimit pas çdo përdorimi, në mënyrë që të mos digjen mbetjet nga gatimi.

Shënim: Mbani parasysh informacionet për produktet e papërshtatshme të pastrimit. → *Faqe 39*

Parakushti: Plani i gatimit është ftohur.

1. Largoni ndotjet e forta me një shpatull për xham.
2. Pastroni planin e gatimit me një produkt pastrimi për qelq qeramik.

Ndiqui udhëzimet e pastrimit mbi paketimin e produktit pastrues.

Këshillë: Ju mund të arrini rezultate të mira në pastrim me ndihmën e një sfungjeri të veçantë për qelqin qeramik.

15 Mënjanimi i defekteve

Defektet e lehta në pajisje mund t'i eliminoni edhe vetë. Përdorni informacionet për eliminimin e defekteve përpara se të kontaktoni me shërbimin për klientin. Kështu shmangni shpenzimet e panevojshme.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik lëndimi!

Riparimet e gabuara janë të rrezikshme.

- ▶ Riparimet në pajisje duhen kryer vetëm nga staf teknik i trajnuar.
- ▶ Nëse pajisja ka defekt, atëherë telefononi shërbimin e klientit.
→ "Shërbimi i klientit", *Faqe 41*

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik nga goditja elektrike!

Riparimet e gabuara janë shkak për rreziqe.

- ▶ Riparimet në pajisje duhen kryer vetëm nga staf teknik i trajnuar për këtë qëllim.
- ▶ Për riparimin e pajisjes lejohet të përdoren vetëm pjesë këmbimi origjinale.
- ▶ Nëse dëmtohet kordoni elektrik i pajisjes, atëherë ai duhet të zëvendësohet nga teknik i trajnuar.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik djegiesh!

Vatra e gatimit nxeh, por treguesi nuk funksionon.

- ▶ Fikni siguresën në kutinë e siguresave.
- ▶ Telefononi shërbimin e klientit.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik zjarri!

Plani i gatimit fiket vetë dhe nuk mund të ndizet më. Ai mund të ndizet më vonë në mënyrë aksidentale.

- ▶ Fikni siguresën në kutinë e siguresave.
- ▶ Telefononi shërbimin e klientit.

15.1 Udhëzime në fushën e treguesit

Defekti	Shkaku dhe zgjidhja e problemeve
Asnjë	Është ndërprerë furnizimi me energji. <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrolloni siguresat e shtëpisë. 2. Provoni me anë të pajisjeve të tjera elektrike nëse ka shkëputje të energjisë elektrike.
Të gjithë treguesit pulsojnë	Paneli i komandimit është lagur ose mbi të janë vendosur objekte. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Thani panelin e komandimit ose largoni objektin që ndodhet sipër tij.
F2	Në shumë vatra gatimi është gatuar me fuqi të lartë për një kohë të gjatë. Për të mbrojtur sistemin elektronik, vatra e gatimit është fikur. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pritni për pak kohë. 2. Prekni mbi një fushë me prekje çfarëdo. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nëse mesazhi nuk shfaqet më, sistemi elektronik është ftohur mjaftueshëm. Ju mund të vazhdoni të gatuar.
F4	Me gjithë stakimin nëpërmjet F2 sistemi elektronik është nxehur prapë. Prandaj, të gjitha vatrat e gatimit janë fikur. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pritni për pak kohë. 2. Prekni mbi një fushë me prekje çfarëdo. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nëse mesazhi nuk shfaqet më, sistemi elektronik është ftohur mjaftueshëm. Ju mund të vazhdoni të gatuar.
F5 dhe niveli i gradimit pulsojnë në mënyrë të alternuar. Do të bjerë një tingull sinjalizues.	Në zonën e panelit të komandimit ndodhet një tenxhere e nxehtë. Sistemi elektronik ka rrezik të mbinxehet. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Hiqni tenxheren. ✓ Treguesi fiket pak kohë më pas.
F5 dhe tingull sinjalizues	Në zonën e panelit të komandimit ndodhet një tenxhere e nxehtë. Vatra e gatimit është fikur për të mbrojtur sistemin elektronik. <ol style="list-style-type: none"> 1. Hiqni tenxheren. 2. Pritni për pak kohë. 3. Prekni mbi një fushë me prekje çfarëdo. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nëse mesazhi nuk shfaqet më, sistemi elektronik është ftohur mjaftueshëm. Ju mund të vazhdoni të gatuar.
F8	Vatra e gatimit ka qenë në funksionim për shumë kohë dhe është fikur automatikisht. Mund ta ndizni menjëherë vatrën e gatimit.
dE dhe vatrat e gatimit nuk nxehen	Është aktivizuar modaliteti demonstrativ. <ol style="list-style-type: none"> 1. Shkëputni pajisjen nga rrjeti elektrik për 30 sekonda, duke fikur për pak kohë siguresën në kutinë e siguresave. 2. Brenda 3 minutave të ardhshme prekni një fushë me prekje çfarëdo.
Në ekran shfaqet një mesazh me shkronjën "E", p.sh. E0111.	Sistemi elektronik ka identifikuar një gabim. <ol style="list-style-type: none"> 1. Fikni pajisjen dhe ndizeni përsëri. 2. Nëse problemi ka qenë vetëm një herë, mesazhi fiket. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nëse mesazhi shfaqet përsëri, telefononi shërbimin për klientin. Kur ta telefononi jepini atij mesazhin e saktë të defektit. → "Shërbimi i klientit", Faqe 41

16 Hedhja

16.1 Hedhja e pajisjes së vjetër

Me hedhjen e pajisjeve në mënyrë të përshtatshme për mjedisin mund të rifitohen lëndë të para të vlefshme.

- Hidheni pajisjen në mënyrë të përshtatshme për mjedisin.
Informacioni për mënyrat aktuale të hedhjes mund të merret nga shitësi specialist, si dhe pranë administratës vendore të komunës ose qytetit.



Ky aparat përmban shënjën e aparaturave elektrike dhe elektroteknike sipas Udhëzimit 2012/19/EU (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Udhëzimi jep kuadrin ligjor për të drejtën e kthimit mbarsht të aparaturave të përdorura në të gjithë BE.

17 Shërbimi i klientit

Pjesët origjinale të këmbimit të rëndësishme për funksionimin, në përputhje me rregulloren përkatëse të dizajnit ekologjik, i gjeni te shërbimi ynë për klientin për një periudhë të paktën 10 vjet pas vënies në qarkullim të pajisjes suaj brenda Zonës Ekonomike Evropiane.

Shënim: Përdorimi i shërbimit të klientit është falas në kuadrin e kushteve të garancisë së prodhuesit.

Informacionet e detajuara rreth kohëzgjatjes së garancisë dhe kushteve të garancisë në vendin tuaj i gjeni përmes kodit QR në dokumentin bashkëngjitur kontakteve të shërbimit dhe kushteve të garancisë, te shërbimi ynë i klientit, shitësi juaj ose në faqen tonë të internetit.

Nëse kontaktoni shërbimin e klientit, ju nevojitet numri i produktit (E-Nr.) dhe numri i prodhimit (FD) i pajisjes suaj.

Të dhënat e kontaktit të shërbimit të klientit i gjeni përmes kodit QR në dokumentin bashkëngjitur

kontakteve të shërbimit dhe kushteve të garancisë ose në faqen tonë të internetit.

Informacionet sipas rregullores (EU) 66/2014 dhe (EU) 2023/826 i gjeni online në www.bosch-home.com tek faja e produktit dhe faja e shërbimit të pajisjes suaj, në udhëzuesin e përdorimit dhe dokumentet shtesë.

17.1 Numri i produktit (E-Nr.) dhe numri i prodhimit (FD)

Numrin e produktit (E-Nr.) dhe numrin e prodhimit (FD) e gjeni në tabelën e modelit të pajisjes.

Etiketën e parametrave e gjeni:

- te pasaporta e pajisjes;
- te pjesa e poshtme e planit të gatimit.

Ju mund t'i mbani shënim këto të dhëna, për t'i gjetur shpejt përsëri të dhënat e pajisjes dhe numrin e telefonit të kujdesit për klientin.

18 Manuali i montimit

Mbani parasysh këto informacione gjatë montimit të pajisjes.



← mm →

18.1 Montimi i sigurt

Ndiqui këto udhëzime për sigurinë kur të montoni pajisjen.

- Pajisja duhet të lidhet vetëm nga specialistë të autorizuar. Në rast lidhjeje të gabuar, garancia bëhet e pavlefshme.
- Vetëm montimi i saktë sipas këtij manuali montimi garanton një përdorim të sigurt. Në rast dëmsh si pasojë e montimit të pasaktë, përgjegjësinë e mban montuesi.

18.2 Instalimi nën banak

Mos montoni pajisje ftohëse, enëlarëse, furra pa ajrosje dhe lavatriçe poshtë pajisjes.

- Nëse nën pajisje montohet një furrë inkaso, trashësia e syprinës duhet të jetë minimumi 30 mm, dhe në disa raste edhe më shumë. Ndiqui udhëzimet që jepen në manualin e montimit të furrës.
- Nëse nën pajisje montohet një furrë inkaso, trashësia e syprinës duhet të jetë minimumi 20 mm, dhe në disa raste edhe më shumë. Ndiqui udhëzimet që jepen në manualin e montimit të furrës.
- Sigurohuni që pjesët ekzistuese të dala, si p.sh. kutia e lidhjeve elektrike ose kordoni i lidhjes elektrike, nuk përplasen me një sirtar.

18.3 Bazamenti i ndërmjetëm


Nëse pjesa e poshtme e planit të gatimit është e prekshme, duhet montuar një plan i ndërmjetëm.

- Kërkoni në dyqan një plan të ndërmjetëm si aksesor shtesë.
- Nëse përdorni një plan të ndërmjetëm tuajin, distanca minimale nga lidhja elektrike e pajisjes duhet të jetë 10 mm.

18.4 Përgatitja e mobilies

Syprina e banakut duhet të jetë e sheshtë, horizontale dhe e qëndrueshme.

- Përgatiteni prerjen e planit të punës/syprinës vetëm në një repart të specializuar.
- Përdorni vetëm plane pune kundër ujit (p.sh. prej guri natyror).
- Mobilia e montimit inkaso, përfshirë edhe shiritin e izolimit nga muri, duhet të jetë rezistente ndaj nxehtësisë të paktën 90°C.
- Veshja e dollapit brenda distancës prej 50 mm nga faqja e pasme nuk duhet të jetë material që digjet (p.sh. pllakë, gur).

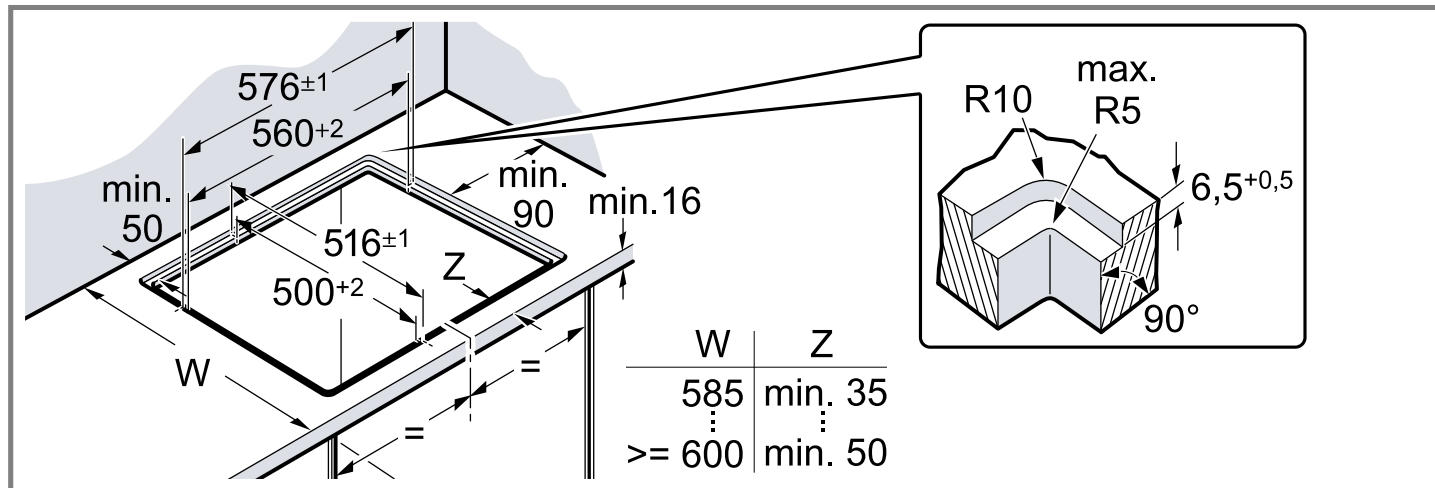

18.5 Lidhja elektrike

Për ta mbrojtur pajisjen, mos e nxirrni atë nga kutia prej polisteroli deri në momentin që do ta futni në vendin e prerë. Mos e vendosni kurrë pajisjen vertikalisht mbi një anë të pajisjes.

- Përpara lidhjes së pajisjes kontrolloni instalimin e shtëpisë.
- Pajisja i përket klasës së mbrojtjes I dhe lejohet të vihet në punë vetëm me një lidhje me përcjellës mbrojtës të tokëzuar.
- Në instalimin e përcaktuar elektrik duhet parashikuar një pajisje ndarëse/automat në fazë, sipas specifikimeve të ndërtimit.
- Nëse në ekranin e pajisjes shfaqet **U400**, pajisja është lidhur gabim. Shkëpusni pajisjen nga rrjeti, kontrolloni lidhjet.

Lidhja pa kablo të montuar paraprakisht


Lidheni planin e gatimit vetëm sipas skemës së lidhjes.

- Nëse nevojitet, montoni edhe urat lidhëse prej bakri.
- Kordoni elektrik duhet të jetë minimumi i tipit H05 VV-F ose me cilësi më të lartë.
- Seksioni tërthor i telit përcaktohet në përputhje me ngarkesën elektrike. Nuk lejohet seksioni tërthor < 1,5 mm².


18.6 Vendosja e planit të gatimit

Mos i shkelni linjat dhe as mos i kaloni nëpër buzë të mprehta. Në furrat e montuara inkaso nën banak, kalojeni kordonin në cepin e pasmë të furrës për të priza elektrike.

1. Ngjitni guarnicionin e dërguar me pajisjen.

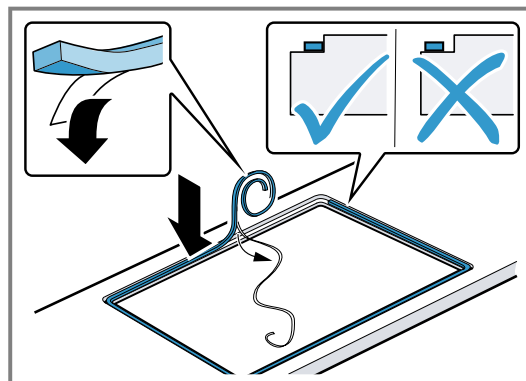

2. Vendosni planin e gatimit horizontalisht dhe drejtojeni.
3. Kontrolloni pajisjen për funksionimin.
4. Mbushni hapësirën midis planit të punës dhe pllakës prej qeramike me silikon ngjitës të përshtatshëm. Përpara tharjes, niveloni sipërfaqen e silikonit ngjitës me kruajtëse apo gisht të njomur me ujë me sapun.

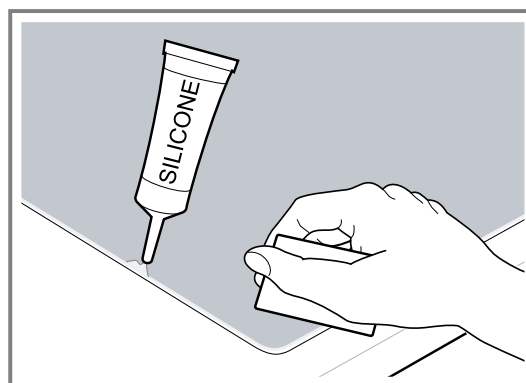

Shënime

- Vendoseni pajisjen në punë pas tharjes së silikonit.
- Planet e punës prej guri natyror mund të çngjyrosen si pasojë e përdorimit të silikonit ngjitës të

papërshtatshëm. Pranë shërbimit tonë të klientit, mund të gjeni ngjitës të përshtatshëm.

18.7 Çmontimi i planit të gatimit

1. Shkëputni energjinë elektrike nga pajisja.
2. Pritni guarnicionin përgjatë pllakës qeramike.
3. Nxirreni planin e gatimit duke e shtyrë nga poshtë.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems
or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001880025 (050418) REG25

hr, sl, sq