



**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
[bosch-home.com/  
welcome](http://bosch-home.com/welcome)



# Холодильно-морозильна комбінація

KGN..

[uk] Керівництво з експлуатації

# Для отримання додаткової інформації зверніться до Цифрового посібника користувача.



## Вміст

<b>1 Безпека .....</b>	<b>4</b>	6.4 Контейнер для фруктів та овочів з регулятором вологості.....	15
1.1 Загальні вказівки .....	4	6.5 Полиця у дверях.....	16
1.2 Використання за призначенням .....	4	6.6 Фільтр для видалення запахів.....	16
1.3 Обмеження кола користувачів.....	4	6.7 Приладдя .....	16
1.4 Безпечне транспортування .....	4		
1.5 Безпечне встановлення.....	5		
1.6 Безпечне користування.....	6		
1.7 Пошкоджений прилад.....	8		
<b>2 Як запобігти матеріальним збиткам .....</b>	<b>10</b>		
<b>3 Охорона довкілля й ощадливе користування.....</b>	<b>10</b>		
3.1 Утилізація упаковки .....	10		
3.2 Заощадження енергії .....	10		
<b>4 Установлення й підключення .....</b>	<b>11</b>		
4.1 Обсяг постачання .....	11		
4.2 Вимоги до місця встановлення.....	11		
4.3 Монтаж приладу.....	12		
4.4 Підготовка приладу до першого використання.....	12		
4.5 Підключення приладу до електромережі .....	12		
<b>5 Знайомство.....</b>	<b>13</b>		
5.1 Прилад .....	13		
5.2 Панель управління .....	14		
<b>6 Устаткування.....</b>	<b>15</b>		
6.1 Полиця .....	15		
6.2 Полиця для пляшок.....	15		
6.3 Контейнер для зберігання ....	15		
		<b>7 Основні відомості про користування .....</b>	<b>17</b>
		7.1 Увімкнення приладу .....	17
		7.2 Вказівки з експлуатації.....	17
		7.3 Вимкніть прилад.....	17
		7.4 Встановлення температури...	17
		7.5 Блокування кнопок .....	18
		<b>8 Додаткові опції .....</b>	<b>18</b>
		8.1 Охолодження з функцією «Супер» .....	18
		8.2 Заморожування з функцією «Супер».....	19
		8.3 Енергоощадний режим .....	19
		<b>9 Попереджувальний сигнал .....</b>	<b>20</b>
		9.1 Сигнал попередження про відчинені дверцята.....	20
		9.2 Сигнал попередження про недопустиму температуру .....	20
		<b>10 Холодильне відділення .....</b>	<b>20</b>
		10.1 Поради щодо зберігання продуктів у холодильному відділенні.....	21
		10.2 Температурні зони в холодильному відділенні.....	21
		<b>11 Морозильна камера .....</b>	<b>21</b>
		11.1 Заморожувальна здатність..	21

11.2	Максимальне використання площини морозильної камери .....	22
11.3	Поради щодо зберігання продуктів у морозильній камері .....	22
11.4	Поради щодо заморожування свіжих продуктів .....	22
11.5	Термін зберігання заморожених продуктів при -18 °C.....	22
11.6	Способи розморожування заморожених продуктів .....	23
<b>12</b>	<b>Розморожування .....</b>	<b>23</b>
12.1	Розморожування у холодильному відділенні.....	23
12.2	Розморожування в морозильній камері .....	23
<b>13</b>	<b>Чищення та догляд .....</b>	<b>23</b>
13.1	Підготовка пристрію до очищення .....	23
13.2	Чищення пристрію .....	24
13.3	Вимання елементів устаткування.....	24
<b>14</b>	<b>Усунення несправностей.....</b>	<b>26</b>
14.1	Порушення електропостачання .....	29
14.2	Виконання самопрозвірки пристрію .....	29
<b>15</b>	<b>Зберігання й утилізація.....</b>	<b>29</b>
15.1	Виведення пристрію з експлуатації .....	29
15.2	Утилізація старих пристріїв..	30
<b>16</b>	<b>Сервісні центри .....</b>	<b>30</b>
16.1	Номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD).....	30
<b>17</b>	<b>Технічні характеристики .....</b>	<b>31</b>



## 1 Безпека

Дотримуйтесь наступних правил техніки безпеки.

### 1.1 Загальні вказівки

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.
- Збережіть інструкцію й інформацію про прилад для пізнішого користування або для наступного власника приладу.
- Не підключайте прилад, якщо його пошкоджено під час транспортування.

### 1.2 Використання за призначенням

Користуйтесь приладом лише за таких умов:

- для охолоджування й заморожування продуктів, а також для приготування кубиків льоду.
- у приватних домогосподарствах і в закритих приміщеннях побутового призначення.
- на висоті щонайбільше 2000 м над рівнем моря.

### 1.3 Обмеження кола користувачів

Діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з браком досвіду та/або знань можуть користуватися цим приладом тільки під наглядом або після отримання вказівок із безпечною користування приладом і після того, як вони усвідомили можливі пов'язані з цим небезпеки.

Дітям заборонено гратися з приладом.

Дітям заборонено чистити й обслуговувати прилад без нагляду дорослих.

### 1.4 Безпечне транспортування



#### УВАГА! – Небезпека травмування!

Прилад важкий – піднімати його небезпечно для здоров'я.

- Ніколи не піднімайте прилад самотужки.

## 1.5 Безпечне встановлення

### **⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!**

Монтаж, виконаний неналежним чином, може становити небезпеку для користувача.

- ▶ Прилад дозволено підключати до електромережі й експлуатувати лише відповідно до даних, зазначених на заводській таблиці.
- ▶ Прилад можна підключати до електромережі змінного струму тільки через заземлену розетку, змонтовану згідно з чинними нормами.
- ▶ Заземлювальний провід електричної системи оселі має бути прокладений згідно з чинними нормами.
- ▶ Забороняється використання приладу в приміщеннях, де електрична мережа не обладнана заземлювальним проводом.
- ▶ В жодному разі не підключайте прилад до зовнішнього розподільного пристрою для живлення, наприклад, таймера або пульта дистанційного керування.
- ▶ Якщо пристрій встановлено, до мережевого штекера мережного кабелю повинен бути забезпечений вільний доступ, або, якщо це неможливо, у стаціонарно змонтованій електричній системі потрібно встановити роз'єднувач відповідно до місцевих технічних умов.
- ▶ Установлюючи прилад, пильнуйте, щоб не перетиснути й не пошкодити кабель живлення.

Пошкоджена ізоляція кабелю живлення — джерело небезпеки.

- ▶ Не допускайте контакту кабелю живлення з джерелами тепла.

### **⚠ УВАГА! – Небезпека вибуху!**

Якщо вентиляційні отвори приладу перекриті, у разі негерметичності холодильного контуру може утворитися легкозаймиста газоповітряна суміш.

- ▶ Не перекривайте вентиляційні отвори в корпусі пристрою або в монтажному корпусі.

## **⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!**

Застосовувати подовжений кабель живлення й недозволені адаптери небезпечно.

- Не застосовуйте подовжувачі або багатомісні розетки.
- Застосовуйте лише адаптери, які дозволив виробник.
- Якщо шнур живлення є коротким і немає довшого шнура живлення, зверніться до професійної електромайстерні, щоб адаптувати місце монтажу вдома.

Рухомі багатомісні розетки або переносні блоки живлення можуть перегріватися і стати причиною пожежі.

- Не розміщуйте рухомі багатомісні розетки або переносні блоки живлення на задній стороні приладу.

## **1.6 Безпечне користування**

### **⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!**

Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.

- Використовуйте прилад лише в закритих приміщеннях.
- Бережіть прилад від високої температури й вологи.
- Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу.

### **⚠ УВАГА! – Небезпека удушення!**

Діти можуть натягти пакувальні матеріали собі на голову або загорнутися в них і задихнутися.

- Бережіть пакувальні матеріали від дітей.
  - Не дозволяйте дітям грatisя з пакувальним матеріалом.
- Діти можуть удишнути чи проковтнути дрібні деталі й унаслідок цього задихнутися.
- Бережіть дрібні деталі від дітей.
  - Не дозволяйте дітям грatisя з дрібними деталями.

### **⚠ УВАГА! – Небезпека вибуху!**

Якщо контур холодаагенту пошкоджений, легкозаймистий холодаагент може витекти і спричинити вибух.

- Для прискорення розморожування використовуйте лише механічні пристрой або засоби, рекомендовані виробником.

- Відокремлюйте заморожені продукти тупим предметом, наприклад дерев'яною ручкою ложки.
- Продукти, що містять горючі гази та вибухові речовини, можуть вибухнути, наприклад, аерозольні балони.
- Не зберігайте в приладі продукти, що містять горючі гази або вибухонебезпечні речовини.

### **⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!**

Електричні прилади (наприклад, нагрівачі або морозивниці) можуть спричинити пожежу.

- Не використовуйте електричні прилади всередині приладу.

### **⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!**

Посудини з газованими напоями можуть тріснути.

- Морозильна камера не призначена для зберігання ємностей із газованими напоями.

Можливе травмування очей в результаті витоку легкозаймистого холодаагенту і шкідливих газів.

- Бережіть труби холодильного контуру, а також ізоляцію від пошкоджень.

Прилад може перекинутися.

- Не ставайте та не спирайтесь на опорну частину, висувні полиці або дверцята приладу.

### **⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!**

Окремі частини зворотного боку приладу нагріваються під час роботи.

- Не торкайтесь розпечених деталей.

### **⚠ УВАГА! – Небезпека обмороження!**

Контакт із замороженими продуктами і холодними поверхнями може привести до травми від холоду.

- Категорично заборонено класти до рота заморожені продукти, щойно вийняті з морозильної камери.
- Уникайте довготривалого контакту шкіри із замороженими продуктами, льодом і поверхнями в морозильній камері.

## **⚠ УВАГА – Небезпека шкоди здоров'ю!**

Щоб уникнути забруднення продуктів, необхідно дотримуватися наступних інструкцій.

- ▶ Якщо дверцята відкриті протягом тривалого часу, у відділеннях приладу може значно підвищуватися температура.
- ▶ Регулярно очищуйте поверхні, які можуть контактувати з продуктами і відкритими дренажними системами.
- ▶ Зберігайте сире м'ясо і рибу у відповідних контейнерах в холодильнику. Не допускайте їх контакту з іншими продуктами, а також стікання рідин на розташовані поруч продукти.
- ▶ Якщо холодильник/морозильна камера залишатиметься порожнім протягом тривалого часу, вимкніть його, розморозьте, очистіть і залиште дверцята відкритими, щоб запобігти появлі цвілі.

Елементи приладу, виготовлені з металу або які виглядають металевими, можуть містити алюміній. При контакті кислих продуктів з алюмінієм іони алюмінію можуть бути перенесені у продукти харчування.

- ▶ Не вживайте забруднені продукти.

## **1.7 Пошкоджений прилад**

### **⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!**

Пошкоджений прилад або пошкоджений мережний кабель – джерело небезпеки.

- ▶ Ніколи не користуйтеся пошкодженим приладом.
  - ▶ Не тягніть за мережний кабель, щоб від'єднати прилад від мережі. Завжди тягніть тільки за мережний штекер мережного кабелю.
  - ▶ Якщо прилад або мережний кабель пошкоджений, негайно від'єднайте мережевий штекер розподільного блока або вимкніть запобіжник у розподільному блоці.
  - ▶ Зателефонуйте до сервісного центру. → Стор. 30
- Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть складати небезпеку для користувача.
- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.

- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ У разі пошкодження мережного або з'єднувального кабелю цього приладу його потрібно замінити спеціальним мережним або з'єднувальним кабелем, який можна замовити у виробника або в сервісному центрі.

### **⚠️ УВАГА! – Небезпека пожежі!**



Пошкодження труб може привести до витоку і займання легкозаймистого холодоагенту і шкідливих газів.

- ▶ Уникайте контакту з вогнем та джерелами займання поблизу приладу.
- ▶ Провітріть приміщення.
- ▶ Вимкніть прилад. → Стор. 17
- ▶ Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки або вимкніть запобіжник на електричному щиті.
- ▶ Зателефонуйте до сервісної служби. → Стор. 30

## 2 Як запобігти матеріальним збиткам

### УВАГА!

Через нахил коліщаток приладу при його переміщенні може пошкодитися підлога.

- ▶ Транспортуйте прилад а допомогою вантажного візка.
  - ▶ Під час переміщення приладу використовуйте захист підлоги та рухайтесь прямим маршрутом.
- Якщо сідати та вставати на прилад, цоколь, висувні елементи і дверцята, це може привести до пошкодження приладу.
- ▶ Не ставайте та не спирайтесь на прилад, цоколь, висувні полиці або дверцята приладу.

Внаслідок забруднення олією або жиром пластмасові елементи та ущільнення дверцят можуть стати пористими.

- ▶ Не допускайте забруднення пластмасових елементів і ущільнення дверцят олією або жиром.

Частини приладу, виготовлені з металу або які мають вигляд металу, можуть містити алюміній. При контакті з продуктами, що містять кислоту відбувається корозія алюмінію та зміна кольору.

- ▶ Зберігайте продукти у приладі лише упакованими.

При митті елементів устаткування та приладдя в посудомийній машині вони можуть деформуватися або змінити колір.

- ▶ Забороняється мити елементи оснащення та приладдя у посудомийній машині.

## 3 Охорона довкілля й ощадливе користування

### 3.1 Утилізація упаковки

Пакувальні матеріали екологічно безпечні і можуть використовуватися повторно.

- ▶ окрім складники потрібно розсортовувати й утилізувати роздільно.

### 3.2 Заощадження енергії

Якщо ви будете виконувати ці вказівки, прилад споживатиме менше електроенергії.

#### Вибір місця встановлення

- Бережіть прилад від прямого по-трапляння сонячних променів.
- Встановлюйте прилад якомога далі від радіаторів опалення, плит та інших джерел тепла:
  - Дотримуйтесь відстані 30 мм до електричних та газових плит.
  - Дотримуйтесь відстані 300 мм до печей на рідкому або твердому паливі.
- Залишайте невелику відстань від бічної стінки.
- Не закривайте і не перекривайте зовнішні вентиляційні отвори.

#### Заощадження електроенергії при використанні

**Зauważення:** Розташування елементів оснащення не впливає на споживання енергії приладом.

- Відкривайте прилад лише на короткий час і обережно його зачиняйте.

- Не закривайте і не перекривайте внутрішні вентиляційні отвори або зовнішні вентиляційні отвори.
- Придані харчові продукти слід транспортувати в сумці-холодильнику та як найшвидше класти в прилад.
- Перед встановленням на зберігання дайте продуктам і напоям охолонути.
- Заморожені продукти для розморожування слід класти в холодильне відділення, щоб холод від них не марнувався.
- Завжди залишайте місце між продуктами й задньою стінкою приладу.

## 4 Установлення й підключення

### 4.1 Обсяг постачання

Перевірте після розпакування всі деталі на предмет можливого пошкодження під час транспортування, а також комплектність поставки. У разі наявності претензій зверніться до продавця приладу або до нашого сервісного центру → Стор. 30.

В комплект входять:

- Підлоговий прилад
- Устаткування та приладдя<sup>1</sup>
- Монтажне приладдя
- Інструкція з монтажу
- Інструкція з експлуатації
- Перелік сервісних служб
- Гарантійний талон<sup>2</sup>
- Наклейка з інформацією про енергоспоживання

- Інформація про споживання електроенергії та рівень шуму

### 4.2 Вимоги до місця встановлення

#### **⚠️ УВАГА!**

#### **Небезпека вибуху!**

У занадто тісному приміщенні при витоку холодаагенту може утворитися вибухова повітряно-газова суміш.

- Встановлюйте прилад лише у приміщенні площею щонайменше  $1\text{ m}^3$  на 8 г холодаагенту. Кількість холодаагенту зазначена на фірмовій таблиці. → "Прилад", Мал. 1/5, Стор. 14

Вага приладу залежно від моделі може становити до 90 кг.

Щоб витримати вагу приладу, поверхня має бути достатньо стабільною.

Поверхня повинна бути рівною.

#### **Допустима температура у приміщенні**

Допустима температура в приміщенні залежить від кліматичного класу приладу.

Кліматичний клас зазначено на заводській таблиці. → "Прилад", Мал. 1/5, Стор. 14

Кліматичний клас	Допустима температура у приміщенні
SN	10–32 °C
N	16–32 °C
ST	16–38 °C
T	16–43 °C

<sup>1</sup> Залежно від комплектації приладу

<sup>2</sup> Не в усіх країнах

## **uk Установлення й підключення**

У межах допустимого діапазону температури прилад має повну роботоздатність.

Якщо прилад, що належить до кліматичного класу SN але працює в приміщенні з більш низькою температурою, небезпека пошкодження приладу не з'являється лише за умови, якщо температура не опускається нижче 5 °C.

### **Встановлення приладів один над або під іншим і поруч один з одним**

Якщо потрібно розташувати 2 охолоджувальних пристрої один над одним або поруч один з одним, необхідно залишити між ними відстань щонайменше 150 мм. Для окремих приладів можливе встановлення без дотримання мінімальної відстані. Дізнайтеся цю інформацію у спеціалізованому магазині або у проектувальника кухні.

### **4.3 Монтаж приладу**

- ▶ Встановіть прилад відповідно до вимог посібника з монтажу, що додається.

### **4.4 Підготовка приладу до першого використання**

1. Вийміть інформаційні матеріали.
2. Зніміть захисну плівку і транспортні кріплення, такі як клейка стрічка і картон.
3. Перед першим використанням очистіть прилад. → Стор. 24

### **4.5 Підключення приладу до електромережі**


1. Вставте штекер кабелю живлення в прилад.

2. Штепсельну вилку кабелю живлення вставте в розетку неподалік від приладу.  
Приєднувальні параметри приладу наведено на заводській таблиці.→ "Прилад", Мал. **1 / 5**, Стор. 14
3. Перевірте, чи міцно вставлено штекер у розетці.
- ✓ Тепер прилад готовий до експлуатації.

## 5 Знайомство

### 5.1 Прилад

Тут можна познайомитися зі складниками приладу.

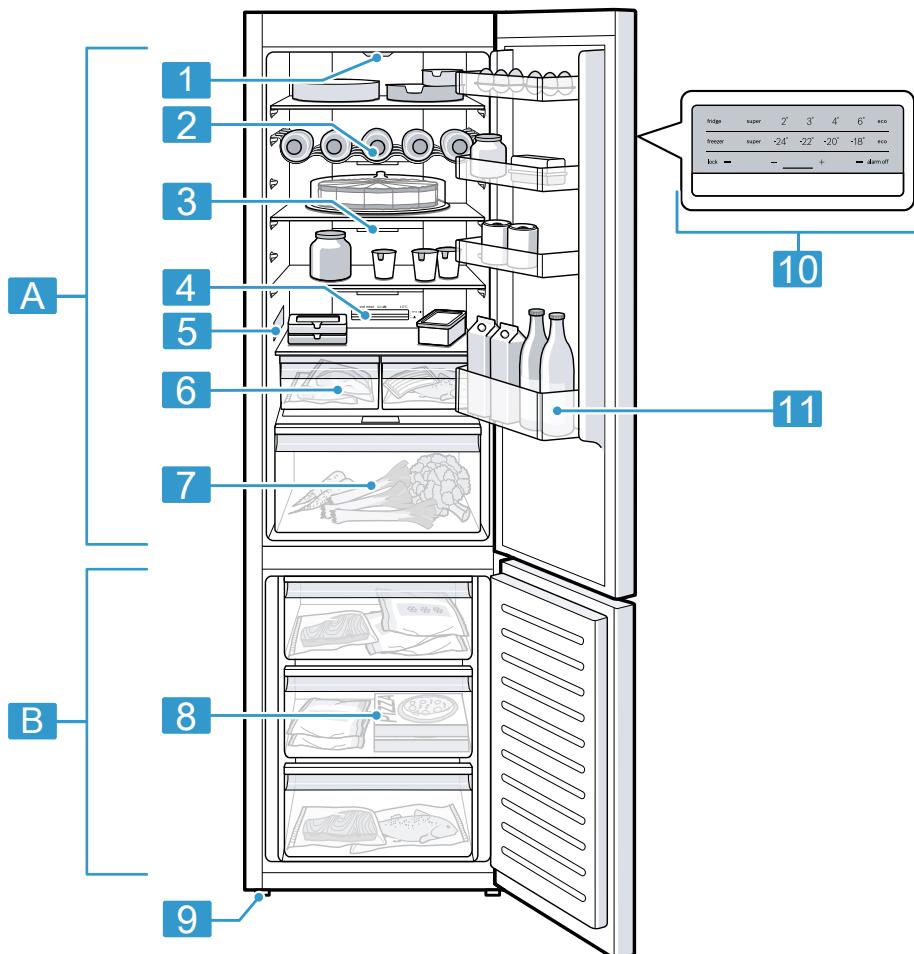

1

**A** Холодильне відділення  
→ Стор. 20

**B** Морозильна камера  
→ Стор. 21


**1** Освітлення

**2** Полиця для пляшок  
→ Стор. 15

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>3</b> Внутрішній вентиляційний отвір</p> <p><b>4</b> Регулятор температури (відділення для зберігання) → Стор. 18</p> <p><b>5</b> Заводська таблиця → Стор. 31</p> <p><b>6</b> Контейнер для зберігання → Стор. 15</p> <p><b>7</b> Контейнер для фруктів та овочів з регулятором вологості → Стор. 15</p> | <p><b>8</b> Контейнер для заморожених продуктів → Стор. 25</p> <p><b>9</b> Гвинтова ніжка</p> <p><b>10</b> Панель управління → Стор. 14</p> <p><b>11</b> Полиця у дверях для великих пляшок → Стор. 16</p> |
|---|--|
- Зауваження:** Устаткування та розмір вашого приладу можуть відрізнятися від зображених.

## 5.2 Панель управління

За допомогою панелі управління можна настроювати функції приладу й одержувати інформацію про його робочий стан.

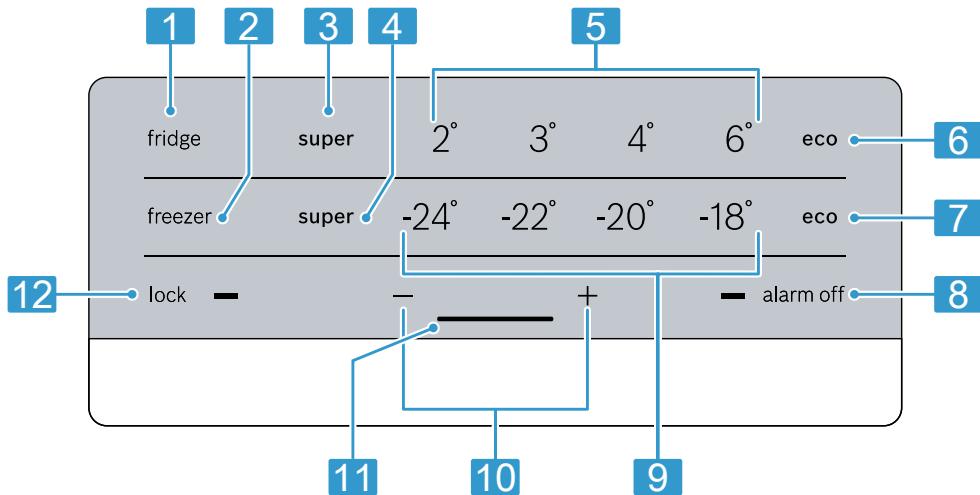

- 2**
- |   |  |
|---|--|
| <p><b>1</b> fridge Налаштування холодильного відділення.</p> <p><b>2</b> freezer Налаштування температури в морозильній камері.</p> <p><b>3</b> super (холодильне відділення) Світиться, якщо увімкнено Охолодження з функцією «Супер».</p> | <p><b>4</b> super (морозильна камера) Світиться, якщо увімкнено Заморожування з функцією «Супер».</p> <p><b>5</b> Відображення заданої температури холодильного відділення в °C.</p> |
|---|--|

- 6** eco (холодильне відділення) Світиться, якщо увімкнений режим заощадження електроенергії у холодильному відділенні.
- 7** eco (морозильна камера) Світиться, якщо увімкнений режим заощадження електроенергії у морозильній камері.
- 8** alarm off вимикає звуковий сигнал.
- 9** Відображення заданої температури морозильної камери в °C.
- 10** —/+ Встановлення температури в обраному відділенні.
- 11** Індикація режиму очікування світиться, коли активований режим очікування.
- 12** lock Увімкнення/вимкнення блокування кнопок панелі управління.

## 6 Устаткування.

Комплектація приладу залежить від моделі.

### 6.1 Полиця

Щоб отримати кращий огляд вмісту холодильника і швидше дістати продукти, вийміть полицю.

Якщо потрібно переставити полиці, вийміть їх і переставте на інше місце.

→ "Виймання полиць", Стор. 24

### 6.2 Полиця для пляшок

Безпечно зберігайте пляшки на полиці для пляшок.

Якщо потрібно переставити полицю для пляшок, вийміть її і переставте на інше місце.

→ "Виймання полиць", Стор. 24

### 6.3 Контейнер для зберігання

У контейнері для зберігання підтримується нижча температура, ніж у холодильному відділенні.

Температура тут інколи може опускатися нижче 0 °C.

Щоб температура в контейнері для зберігання була близько 0 °C, встановіть температуру холодильного відділення 2 °C. → Стор. 17


Встановлюйте нижчу температуру у контейнері для зберігання продуктів, які швидко псуються, наприклад, риби, м'яса і ковбасних виробів.

### 6.4 Контейнер для фруктів та овочів з регулятором вологості

Зберігайте свіжі фрукти і овочі без упаковки в контейнері для овочів і фруктів.

Накройте нарізані фрукти та овочі або зберігайте їх у герметичній упаковці.

За допомогою регулятора вологості можна змінювати вологість повітря в контейнері для фруктів та овочів. Завдяки цьому можна зберігати свіжі фрукти та овочі довше порівняно зі звичайним способом зберігання.

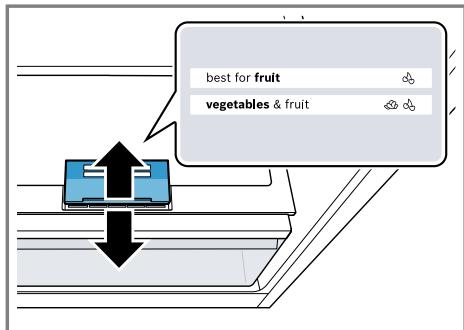

Вологість повітря в контейнері для фруктів та овочів можна регулювати залежно від різновиду та кількості закладених продуктів, посунувши регулятор вологості:

- Низька вологість при зберіганні переважно фруктів і змішаному або високому завантаженні.
- Висока вологість при зберіганні переважно овочів та низькому завантаженні.

Залежно від кількості та видів овочів і фруктів, що зберігаються, у контейнері може утворюватися конденсат.

Видаліть конденсат сухою тканиною та встановіть низьку вологість за допомогою регулятора вологості.

Для збереження якості і смаку зберігайте чутливі до холоду фрукти й овочі, такі як ананаси, банани, цитрусові, огірки, кабачки, перець, помідори і картоплю, не у приладі за температури приблизно від 8 °C до 12 °C.

## 6.5 Полиця у дверях

Якщо потрібно переставити полицю у дверях, можна вийняти її і вставити в інше місце.

→ "Виймання полиць у дверях", Стор. 24

## 6.6 Фільтр для видалення запахів

Вбудований фільтр для видалення запахів видаляє запахи у холодильному відділенні і не потребує обслуговування.

## 6.7 Приладдя

Використовуйте оригінальне приладдя. Воно розроблене для вашого приладу.


Приладдя залежить від моделі приладу.

### Поличка для яєць

Для безпечноного зберігання яєць використовуйте лоток для яєць.

### Варіативна полиця для пляшок

Безпечно зберігайте пляшки на варіативній полиці для пляшок.

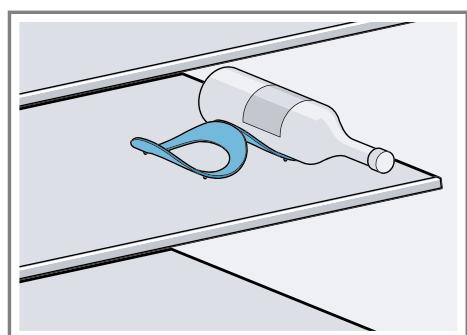

### Ємність для кубиків льоду

Використовуйте ємність для кубиків льоду для приготування кубиків льоду.

## Приготування кубиків льоду

Використовуйте для приготування кубиків льоду тільки питну воду.

1. Заповніть ємність для кубиків льоду питною водою на  $\frac{3}{4}$  і поставте в морозильну камеру. Примерзлі до ємності кубики льоду можна відокремлювати тупим предметом, наприклад дерев'яною ручкою ложки.
2. Для виймання кубиків льоду трохи потримайте ємність для кубиків льоду під проточною водою або переверніть її.

## 7 Основні відомості про користування

### 7.1 Увімкнення приладу

1. Підключіть прилад до електромеханічного розетки. → Стор. 12

**Зауваження:** Якщо раніше прилад був вимкнений за допомогою панелі управління, натисніть і утримуйте + протягом 10 секунд.

- ✓ Прилад починає нагнітати холод.
- ✓ Лунає звуковий сигнал, блимає індикатор температури (морозильна камера) і "alarm off" світиться червоним, оскільки морозильна камера ще занадто тепла.
- 2. Вимкніть звуковий сигнал за допомогою **alarm off**.
- ✓ Індикатор температури (морозильна камера) припиняє блимати.
- ✓ "alarm off" Щойно буде досягнуто налаштованої температури, символ згасне.
- 3. Задайте бажану температуру.  
→ Стор. 17

### 7.2 Вказівки з експлуатації

- При увімкненні приладу встановлена температура буде досягнута лише через декілька годин. Не закладайте продукти, поки не буде досягнута встановлена температура.
- Торцеві стінки корпусу час від часу злегка підігриваються. Це захищає утворенню конденсату в районі ущільнення дверцят.
- Якщо закрити двері, в камері холодильника може з'явитись від'ємний тиск. Відчинити дверцята приладу знову буде досить важко. Зачекайте, поки тиск вирівняється.
- Температура у приладі змінюється через такі умови:
  - Частота відкривання пристрою
  - Об'єм завантаження
  - Температура свіжих закладених продуктів
  - Температура довкілля
  - Пряме сонячне проміння

### 7.3 Вимкніть прилад

- Натисніть і 10 секунд утримуйте +.

### 7.4 Встановлення температури

#### Встановлення температури у холодильному відділенні

1. Оберіть холодильне відділення за допомогою **fridge**.
2. Натискайте **-/+**, поки на індикаторі температури (холодильне відділення) не відобразиться потрібне налаштування температури.


## uk Додаткові опції

Щоб досягти заданої температури, посуньте регулятор температури контейнера для зберігання в положення  $\frac{1}{3}$  знизу.  
→ Стор. 18

Рекомендована температура в холодильному відділенні становить  $4^{\circ}\text{C}$ .

### Встановлення температури відділення для зберігання

1. Щоб зменшити температуру, перемістіть регулятор температури у положення **extra cold**.
2. Щоб збільшити температуру, перемістіть регулятор температури у положення **cold**.

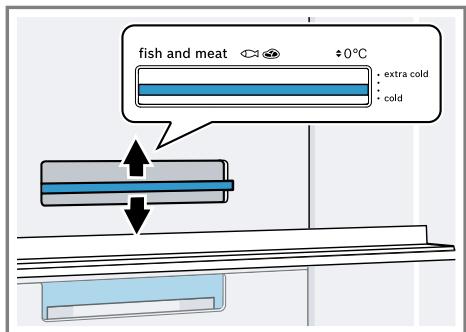

### Встановлення температури у морозильній камері

1. Оберіть морозильну камеру за допомогою **freezer**.
2. Натискайте  $-/+$ , поки індикатор температури (морозильна камера) не відобразить потрібне налаштування температури.

Рекомендована температура у морозильній камері становить  $-18^{\circ}\text{C}$ .

## 7.5 Блокування кнопок

Блокування кнопок запобігає небажаним або неналежним операціям із пристроям.

### Увімкнення блокування кнопок

- ▶ Натисніть **lock**.
- ✓ Світиться "lock".

### Вимкнення блокування кнопок

- ▶ Натисніть та утримуйте **lock** протягом 5 секунд.
- ✓ "lock" згасає.

## 8 Додаткові опції

Ознайомтесь, які додаткові опції має ваш пристрій.

### 8.1 Охолодження з функцією «Супер»

У режимі Охолодження з функцією «Супер» в холодильному відділенні встановлюється найнижча можлива температура.

Вмикайте Охолодження з функцією «Супер» перед тим, як зберігати велику кількість продуктів у морозильній камері.

**Зauważення:** Якщо увімкнено Охолодження з функцією «Супер», рівень шуму може бутивищим за звичайний.

### Увімкнення Охолодження з функцією «Супер»

1. Оберіть холодильне відділення за допомогою **fridge**.
2. Натискайте  $-$ , поки не засвітиться "super" (холодильне відділення).

**Зauważення:** Приблизно через 6 годин пристрій повертається в нормальній режим роботи.

## Вимкнення Охолодження з функцією «Супер»

1. Оберіть холодильне відділення за допомогою **fridge**.
2. Натискайте +, поки індикатор температури (холодильне відділення) не відобразить потрібну температуру.

## 8.2 Заморожування з функцією «Супер»

У режимі Заморожування з функцією «Супер» в морозильній камері встановлюється найнижча можлива температура.

Увімкніть Заморожування з функцією «Супер» на 4-6 годин, перш ніж закладати більше 2 кг продуктів у морозильну камеру.

Використовуйте режим Заморожування з функцією «Супер», щобскористатися можливостями заморожування.

→ "Умови, необхідні для використання максимальної заморожувальної здатності", Стор. 21

**Зауваження:** Якщо увімкнено Заморожування з функцією «Супер», рівень шуму може бути вищим за звичайний.

## Увімкніть Заморожування з функцією «Супер»

1. Оберіть морозильну камеру за допомогою **freezer**.
2. Натискайте —, поки не засвітиться "super" (морозильна камера).

**Зауваження:** Приблизно через 60 годин прилад повертається в нормальній режими роботи.

## Вимкніть Заморожування з функцією «Супер»

1. Оберіть морозильну камеру за допомогою **freezer**.
2. Натискайте +, поки індикатор температури (морозильна камера) не відобразить потрібну температуру.

## 8.3 Енергоощадний режим

Енергоощадний режим дає змогу заощаджувати енергію.  
Прилад автоматично регулює температуру.

Холодильне відділення 8 °C

Морозильна камера -16 °C

## Увімкнення енергоощадного режиму

1. Оберіть холодильне відділення за допомогою **fridge** або оберіть морозильну камеру за допомогою **freezer**.
2. Натискайте +, поки не засвітиться "есо".

## Вимкнення енергоощадного режиму

1. Оберіть холодильне відділення за допомогою **fridge** або оберіть морозильну камеру за допомогою **freezer**.
2. Натискайте —, поки індикатор температури не відобразить потрібну температуру.

## 9 Попереджувальний сигнал

### 9.1 Сигнал попередження про відчинені дверцята

Якщо дверцята приладу надовго залишили відчиненими, вимикається попереджувальний сигнал. Лунає попереджувальний сигнал та блимає "alarm off".

#### Вимкнення звукового сигналу попередження про відчинені дверцята

- ▶ Зачиніть дверцята приладу або натисніть **alarm off**.
- ✓ Звуковий сигнал вимикається.

### 9.2 Сигнал попередження про недопустиму температуру

Сигнал попередження про недопустиму температуру вимикається, якщо у морозильній камері стає занадто тепло.

Лунає попереджувальний сигнал, блимає індикатор температури (морозильна камера) і "alarm off" світиться червоним світлом.

#### ⚠ УВАГА

#### Небезпека шкоди здоров'ю!

При розморожуванні в продуктах можуть почати розмножуватись бактерії, що призводять до псування продуктів.

- ▶ Не можна повторно заморожувати повністю або частково розморожені продукти.
- ▶ Знову заморожувати продукти можна лише після термічної обробки.

- ▶ Максимально допустима тривалість зберігання таких продуктів скорочується.

Попередження про недопустиму температуру може вимкніти у наступних випадках:

- Під час введення приладу в експлуатацію.  
Завантажуйте продукти лише після досягнення встановленої температури.
- Після закладання великої кількості свіжих продуктів.  
Перед закладанням великої кількості продуктів увімкніть Заморожування з функцією «Супер».
- Дверцята морозильної камери були занадто довго відкриті.  
Перевірте, чи заморожені продукти не відтанули або не розморозились.

#### Вимкнення сигналу попередження про недопустиму температуру

- ▶ Натисніть **alarm off**.
- ✓ Звуковий сигнал вимикається.

## 10 Холодильне відділення

У холодильному відділенні можна зберігати м'ясо, ковбасу, рибу, молочні продукти, яйця, попередньо оброблені страви та хлібобулочні вироби.

Температура регулюється в діапазоні від 2 °C до 8 °C.

В холоднику можна впродовж нетривалого терміну зберігати навіть продукти, що швидко псуються. Чим нижча температура вибрана, тим довше продукти залишаються свіжими.

## 10.1 Поради щодо зберігання продуктів у холодильному відділенні

- Закладайте лише свіжі та непошкоджені продукти.
- Зберігайте продукти в щільній упаковці або накритими.
- Щоб не порушити циркуляцію повітря та запобігти заморожуванню продуктів, не розміщуйте їх перед внутрішніми вентиляційними отворами або впритул біля задньої стінки морозильного відділення.
- Теглі страви та напої слід спочатку охолодити.
- Звертайте увагу на зазначені виробниками терміни придатності або строки зберігання.

## 10.2 Температурні зони в холодильному відділенні

Циркуляція повітря в холодильному відділенні створює різні температурні зони.

### Найхолодніша зона

Найхолодніша зона знаходитьться в контейнері для зберігання.

**Порада:** В найхолоднішій зоні слід зберігати продукти, які швидко псуються (наприклад, рибу, ковбасні вироби та м'ясо).

### Найтепліша зона

Найтепліша зона — у верхній частині дверцят.

**Порада:** Зберігайте в зоні найвищої температури продукти з тривалим терміном зберігання, наприклад, твердий сир та вершкове масло. Таким чином, аромат сиру продовжуватиме розкриватись, а консистенція вершкового масла залишатиметься м'якою.

## 11 Морозильна камера

У морозильній камері можна зберігати заморожені продукти, заморожувати продукти і готувати кубики льоду.

Температура регулюється в діапазоні від  $-16^{\circ}\text{C}$  до  $-24^{\circ}\text{C}$ . Для довготривалого зберігання продуктів харчування підходить температура не вище  $-18^{\circ}\text{C}$ .

Зберігання продуктів замороженими дозволяє протягом тривалого часу зберігати продукти, що швидко псуються. Низькі температури сповільнюють або запобігають псуванню продуктів.

### 11.1 Заморожувальна здатність

Заморожувальна здатність — це кількість продуктів, які можна глибоко заморозити впродовж декількох годин.

Дані заморожувальної здатності зазначено на фірмовій таблиці.

→ "Прилад", Мал. 1/5, Стор. 14

### Умови, необхідні для використання максимальної заморожувальної здатності

1. Прибл. за 24 години до закладання свіжих продуктів увімкніть Заморожування з функцією «Супер».  
→ "Увімкніть Заморожування з функцією «Супер»", Стор. 19
2. Спочатку покладіть продукти у нижній контейнер для заморожених продуктів.

## 11.2 Максимальне використання площини морозильної камери

Ознайомтеся, як розмістити максимальну кількість продуктів у морозильній камері.

1. Вийміть всі елементи оснащення з морозильної камери.  
→ Стор. 24
2. Розмістіть продукти безпосередньо на полицях і дні морозильного відділення.

## 11.3 Поради щодо зберігання продуктів у морозильній камері

- Зберігайте продукти в герметичній упаковці.
- Заморожувані продукти не мають торкатися вже заморожених.
- Продукти у контейнерах для заморожених продуктів слід розподіляти якомога рівномірніше.
- Щоб повітря могло безперешкодно циркулювати в приладі, встановіть контейнер для заморожених продуктів до упору.

## 11.4 Поради щодо заморожування свіжих продуктів

- Заморожуйте лише свіжі продукти харчування, які не мають ознак псування.
- Заморожуйте продукти порційно.
- Попередньо оброблені продукти підходять краще, ніж сирі.
- Перед заморожуванням вимийте, наріжте і збланшуйте овочі.
- Перед заморожуванням фруктів помийте їх, видаліть зерна/кісточки, за потреби зніміть шкірку/

почистіть, за потреби додайте цукор або розчин лимонної кислоти.

- До продуктів, придатних для заморожування, належать хлібобулочні вироби, риба і морепродукти, м'ясо, дичина та птиця, яйця без шкаралупи, сир, вершкове масло, готові страви і залишки готових страв.
- До продуктів, непридатних для заморожування, належать салат, редис, яйця в шкарлупі, виноград, сирі яблука і груші, йогурт, сметана, вершки і майонез.

## Упакування заморожених продуктів

Відповідний матеріал упаковки і правильний тип упаковки необхідні для підтримання якості продукту і запобігання опіку від заморожування.

1. Покладіть продукти в упаковку.
2. Витисніть повітря.
3. Герметично закрійте упаковку, щоб продукти не втратили смак і не висохли.
4. Напишіть на упаковці вміст та дату заморожування.

## 11.5 Термін зберігання заморожених продуктів при –18 °C

Продукт	Час зберігання
Риба, ковбасні вироби, попередньо оброблені страви, хлібобулочні вироби	до 6 місяців
Птиця, м'ясо	до 8 місяців
Овочі, фрукти	до 12 місяців

У друкованому календарі строків зберігання зазначено максимальні строки зберігання продуктів за постійної температури  $-18^{\circ}\text{C}$  (у місяцях).

## 11.6 Способи розморожування заморожених продуктів

### **⚠ УВАГА**

#### **Небезпека шкоди здоров'ю!**

При розморожуванні в продуктах можуть почати розмножуватись бактерії, що призводять до псування продуктів.

- ▶ Не можна повторно заморожувати повністю або частково розморожені продукти.
- ▶ Знову заморожувати продукти можна лише після термічної обробки.
- ▶ Максимально допустима тривалість зберігання таких продуктів скорочується.
- Розморожуйте у холодильному відділенні продукти тваринного походження, наприклад, рибу, м'ясо і сир.
- Розморожуйте хліб за кімнатної температури.
- Продукти для негайного вживання приготуйте у мікрохвильовій печі, духовій шафі або на варильній поверхні.

## 12 Розморожування

### 12.1 Розморожування у холодильному відділенні

Холодильне відділення розморожується автоматично.

### 12.2 Розморожування в морозильній камері

Автоматична система «NoFrost» запобігає обледенінню морозильної камери. Розморожувати прилад не потрібно.

## 13 Чищення та догляд

Щоб прилад працював довго, слід ретельно чистити його й доглядати за ним.

Чистити важкодоступні місця можна тільки сервісній службі. Чищення силами спеціалістів сервісної служби може бути платне.

### 13.1 Підготовка приладу до очищення

1. Вимкніть прилад. → Стор. 17
2. Відключіть прилад від мережі живлення.  
Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки або вимкніть запобіжник на електричному щиті.
3. Вийміть усі продукти та покладіть їх у прохолодне місце.  
За наявності покладіть на продукти акумулятор холоду.
4. Вийміть всі елементи устаткування та деталі приладдя з приладу.  
→ Стор. 24

## 13.2 Чищення приладу

### ⚠ УВАГА!

#### Небезпека ураження електричним струмом!

Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.

- ▶ Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу.

Рідини, що потрапляють в систему освітлення, на елементи управління або у внутрішні вентиляційні отвори, становлять небезпеку.

- ▶ Не допускайте потрапляння води для миття в систему освітлення, на елементи управління або у внутрішні вентиляційні отвори.

### УВАГА!

Непридатні засоби для чищення можуть пошкоджувати поверхні приладу.

- ▶ Не застосовуйте жорсткі або металеві губки.
- ▶ Не застосовуйте гострі чи абразивні засоби для чищення.
- ▶ Не застосовуйте засоби чищення, що мають високий вміст спирту.

При митті елементів устаткування та приладдя в посудомийній машині вони можуть деформуватися або змінити колір.

- ▶ Забороняється мити елементи оснащення та приладдя у посудомийній машині.

1. Підготуйте прилад до очищення.  
→ Стор. 23
2. Очистіть прилад, елементи оснащення, деталі приладдя та ущільнення дверцят за допомогою ганчірки і теплої води з невеликою кількістю мийного засобу з нейтральним рН.

3. Після цього ретельно витріть поверхню насухо м'яким рушником.


- 4. Встановіть елементи оснащення.
- 5. Підключіть прилад до електромережі. → Стор. 12
- 6. Закладіть продукти.

## 13.3 Виймання елементів устаткування

Якщо потрібно ретельно очистити елементи устаткування, вийміть їх з приладу.


### Виймання полиць

- ▶ Витягніть, підніміть і зніміть полицю.

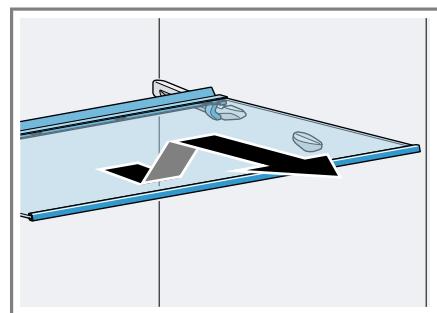


### Виймання полиць у дверях

- ▶ Підніміть полицю у дверях та вийміть.

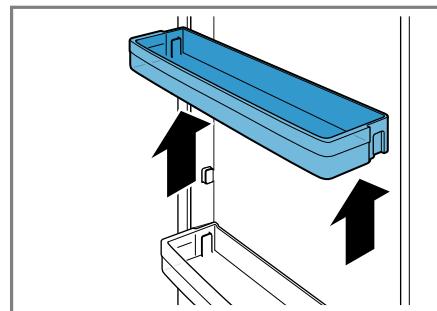


## Виймання контейнера для зберігання

1. Витягніть контейнер для зберігання до упору.
2. Підніміть контейнер для зберігання спереду ① та вийміть ②.

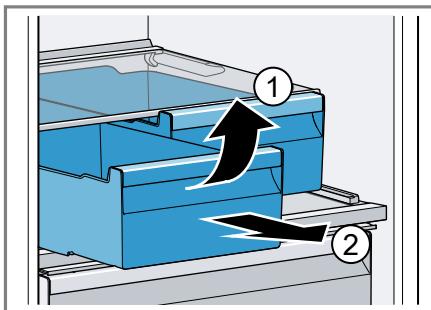

## Виймання контейнера для фруктів та овочів


1. Витягніть контейнер для фруктів та овочів до упору.
2. Підніміть контейнер для фруктів та овочів спереду ① та вийміть ②.

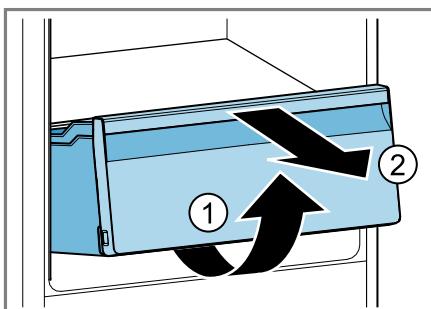

## Виймання контейнера для заморожених продуктів

1. Витягніть контейнер для заморожених продуктів до упору.


2. Підніміть контейнер для заморожених продуктів спереду ① та вийміть ②.

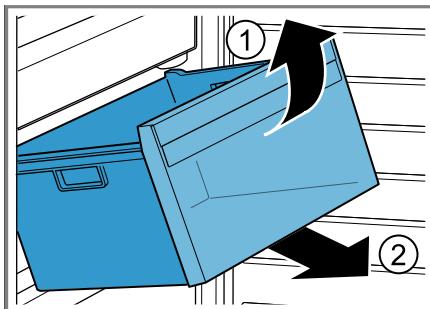

## Знімання переднього контейнера

Для кращого очищення ви можете зняти контейнер, розташований перед контейнером для фруктів і овочів.

- ▶ Притисніть бічні фіксатори контейнера ① і зніміть передній контейнер з основного контейнера, обернувши його ②.

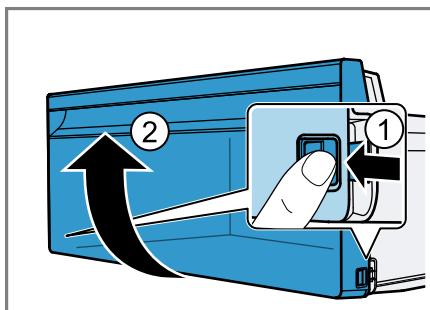

## 14 Усунення несправностей

Незначні несправності приладу можна усувати власноруч. Перш ніж звертатися до сервісної служби, скористайтеся відомостями про усунення несправностей. Так можна уникнути зайвих витрат.


### УВАГА!

#### **Небезпека ураження електричним струмом!**

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть складати небезпеку для користувача.

- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ У разі пошкодження мережного або з'єднувального кабелю цього приладу його потрібно замінити спеціальним мережним або з'єднувальним кабелем, який можна замовити у виробника або в сервісному центрі.

Несправність	Причина та усунення несправностей
Прилад не охолоджує, індикації та освітлення світяться.	Активовано виставковий режим. <b>1.</b> Натисніть та утримуйте <b>alarm off</b> протягом 9-11 секунд, доки не пролунає звуковий сигнал. <b>2.</b> Перевірте через деякий час, чи нагнітає ваш прилад холод.
Світлодіодне освітлення не працює.	Можливі різні причини. ▶ Зателефонуйте до сервісної служби. Номер сервісної служби можна знайти в даному переліку сервісних служб.
Бокові стінки приладу теплі.	Не є несправністю. У бічних стінках пролягають труби, що нагріваються в процесі охолодження. Це тепло не шкодить меблям, що торкаються приладу. Жодні дії не потрібні.
Лунає попереджувальний сигнал та блимає "alarm off".	Дверцята приладу відчинено. ▶ Закрійте дверцята приладу.
Сигнал попередження про відчинені дверцята увімкнений.	

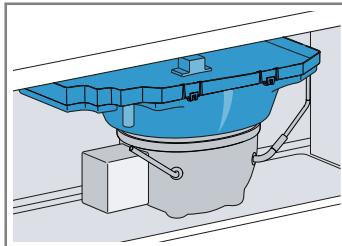Несправність	Причина та усунення несправностей
Лунає попереджу- вальний сигнал, бли- має індикатор температури (морозильна камера) і світиться "alarm off".	<p>Можливі різні причини.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Натисніть <b>alarm off</b>.</li> <li>✓ Попереджувальний сигнал вимикається.</li> </ul>
Сигнал попереджен- ня про недопустиму температуру уві- мкнений.	<p>Зовнішні вентиляційні отвори перекрито.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Приберіть перешкоди перед зовнішніми вентиля- ційними отворами.</li> </ul>
Не досягається встановлена температура.	<p>Закладено багато свіжих продуктів.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Не перевищуйте здатність заморожування. → "Заморожувальна здатність", Стор. 21</li> </ul>
Режим повністю авто- матичного розморо- жування більше не працює.	<p>Дверцята морозильної камери були надто довго від- чинені. Випарник (генератор холоду) системи NoFrost сильно обледенів.</p> <p><b>Вимога:</b> Заморожені продукти мають бути щільно упакованими та зберігатися у прохолодному місці.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Вимкніть прилад. → Стор. 17</li> <li>2. Відключіть прилад від мережі живлення. Витягніть мережевий штекер мережного кабелю або відключіть запобіжник у розподільному блоці.</li> <li>3. Відсуньте прилад від стіни.</li> <li>4. Залиште дверцята приладу відчиненими.</li> <li>✓ Приблизно через 20 хвилин тала вода почне сті- кати до випарного піддона на задній стінці прила- ду.</li> </ol>  <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Щоб запобігти переповненню випарного піддона, зберірте талу воду губкою. Якщо тала вода перестане стікати до випарного піддона, це значить, що випарник розмороже- ний.</li> <li>6. Очистіть прилад зсередини. → Стор. 24</li> <li>7. Знову ввімкніть прилад. → Стор. 17</li> </ol>

<b>Несправність</b>	<b>Причина та усуення несправностей</b>
Фактичний рівень температури значно відрізняється від установленого.	<p>Можливі різні причини.</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1.</b> Вимкніть прилад. → Стор. 17</li><li><b>2.</b> Через прибл. 5 хвилин знову увімкніть прилад. → Стор. 17<ul style="list-style-type: none"><li>– Якщо температура зависока, знову перевірте температуру через кілька годин.</li><li>– Якщо температура занизька, знову перевірте температуру наступного дня.</li></ul></li></ol>
На поверхні приладу та на полицях у приладі утворюється конденсат.	<p>Вода, що міститься в теплому і вологому повітрі, конденсується на холодніших поверхнях приладу.</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1.</b> Витріть талу воду м'яким сухим рушником.</li><li><b>2.</b> Відкривайте прилад на якомога коротший час.</li><li><b>3.</b> Стежте, щоб холодильник завжди був закритий належним чином.</li></ol>
Прилад гуде, булькає, деренчить, клацає або тріщить.	<p>Не є несправністю. Працює двигун, наприклад, холодильного агрегату, вентилятора. Холодагент тече по трубах. Вмикається чи вимикається двигун, перемикач або електромагнітні клапани. Триває автоматичне розморожування.</p> <p>Жодні дії не потрібні.</p>
Прилад шумить.	<p>Прилад стоїть нерівно.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Вирівняйте прилад за допомогою ватерпаса та різьбових ніжок.</li></ul>
	<p>Прилад не стоїть окремо.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Дотримуйтесь мінімальних відстаней до приладу.</li></ul>
	<p>Елементи устаткування хитаються або застрягають.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Перевірте висувні елементи оснащення і встановіть їх на місце.</li></ul>
	<p>Пляшки або ємності торкаються одна одної.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Розмістіть пляшки або інші ємності так, щоб між ними був проміжок.</li></ul>
	<p>Увімкнено Заморожування з функцією «Супер».</p> <p>Жодні дії не потрібні.</p>

## 14.1 Порушення електропостачання

Під час відключення електро живлення температура всередині приладу підвищується, що скорочує час зберігання і знижує якість заморожених продуктів.

На нашому веб-сайті для вашого приладу ви знайдете у технічних даних час зберігання заморожених продуктів у разі несправності.

### Вказівки

- У разі збою в подачі електроенергії відкривайте прилад якомога рідше і не закладайте нові продукти.
- Перевірте якість продуктів відразу після відключення електроенергії.
  - Утилізуйте продукти, які розтанули або мають температуру понад 5 °C.
  - Зваріть або запечіть продукти, що злегка розтанули, або вжийте їх чи знову заморозьте.

## 14.2 Виконання самоперевірки приладу

Ваш прилад оснащений системою самодіагностики, яка виявляє несправності, які може усунути сервісна служба.

1. Вимкніть прилад. → Стор. 17
2. Відключіть прилад від мережі живлення.  
Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки або вимкніть запобіжник на електричному щиті.
3. Через 5 хвилин знову підключіть прилад до електромережі.  
→ Стор. 12

4. Впродовж 10 секунд після під'єднання до електромережі натисніть та утримуйте — протягом 3-5 секунд, доки не пролунає звуковий сигнал.
- ✓ Програма самоперевірки приладу запускається.
- ✓ Під час самоперевірки приладу лунає тривалий звуковий сигнал.
- ✓ Якщо після завершення самоперевірки приладу пролунають 2 звукових сигналі та на індикаторі температури відобразиться задана температура, ваш прилад справний. Прилад переходить у звичайний режим роботи.
- ✓ Якщо після завершення самоперевірки приладу пролунають 5 звукових сигналів та 5 разів блимматиме "alarm off", зверніться в сервісну службу.

## 15 Зберігання й утилізація

### 15.1 Виведення приладу з експлуатації

1. Вимкніть прилад. → Стор. 17
2. Відключіть прилад від мережі живлення.  
Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки або вимкніть запобіжник на електричному щиті.
3. Вийміть усі продукти.
4. Очистіть прилад. → Стор. 24
5. Для забезпечення вентиляції приладу зсередини залиште його відчиненим.

## 15.2 Утилізація старих приладів

Екологічна утилізація дає змогу повторно використовувати цінну сировину.

### ⚠️ УВАГА!

#### Небезпека шкоди здоров'ю!

Діти можуть зачинитися в приладі й потрапити в небезпечну для життя ситуацію.

- ▶ Щоб дітям було важче забратися всередину приладу, не виймайте з нього поліці й контейнери.
- ▶ Не підпускайте дітей до приладу, що відпрацював свій строк служби.

### ⚠️ УВАГА!

#### Небезпека пожежі!

Пошкодження труб може привести до витоку і займання легкозаймистого холодаагенту і шкідливих газів.

- ▶ Бережіть труби холодильного контуру, а також ізоляцію від пошкоджень.

1. Витягніть штепсельну вилку кабелю живлення.
2. Переріжте кабель живлення.
3. Утилізуйте прилад екологічним способом.

Інформацію щодо актуальних способів утилізації можна отримати у продавця приладу або органів місцевого самоврядування.



Цей прилад марковано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and

electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

## 16 Сервісні центри

Докладніші відомості про термін і умови гарантії у вашій країні можна отримати в сервісній службі, у дилера й на нашому сайті.

Звертаючись до сервісного центру, назвіть номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD) приладу.

Виробник: "БСХ Хаузгерете ГмбХ" вул. Карл-Вері-Штрасе, 34, м. Мюнхен, 81739, Німеччина

Імпортер: ТОВ "БСХ Побутова Техніка", 03124, м.Київ, вул.Волноваська, 10/14 корп.Б, Україна

Контактні дані сервісного центру можна знайти в додатковому довіднику або на нашому сайті.

## 16.1 Номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD)

Номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD) приладу наведено на заводській таблиці.

→ "Прилад", Мал. 1/5, Стор. 14  
Щоб мати змогу швидко знайти відомості про прилад і телефонний номер сервісного центру, ці дані можна записати.

---

## 17 Технічні характеристики

Тип холодаагенту, корисний об'єм та інші технічні дані зазначено на паспортній табличці.

→ "Прилад", Мал. **1 / 5**, Стор. 14



# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:  
**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001885219** (040425)  
uk